


# 操作手册

## Dosimass

## IO-Link

科里奥利质量流量计

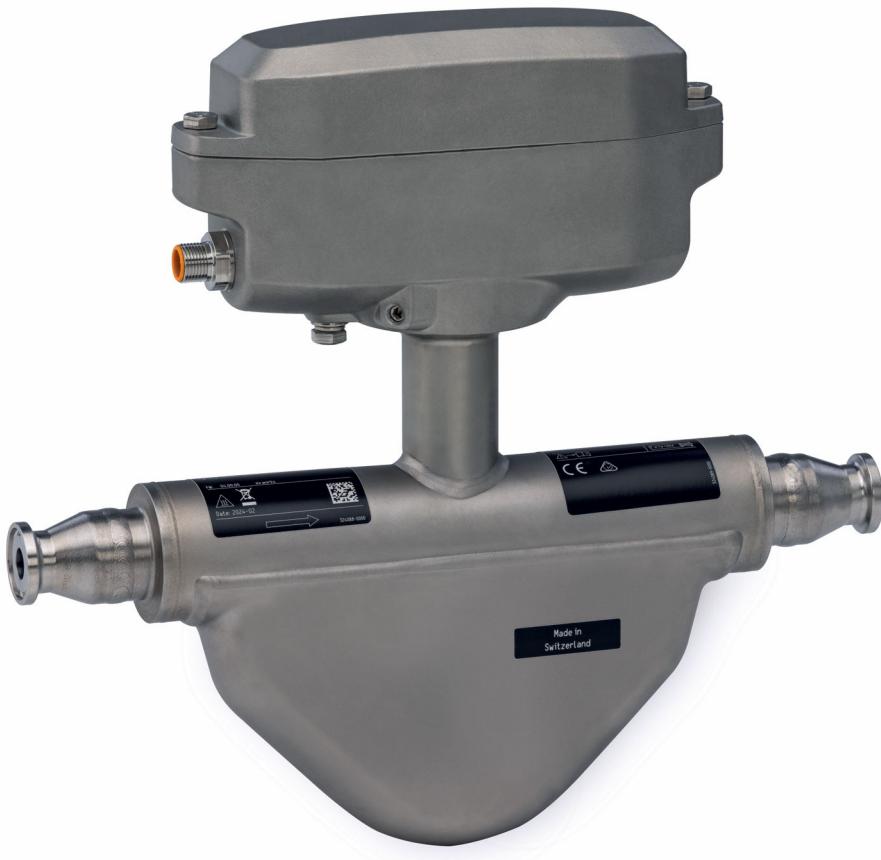

- 请妥善保存文档，便于操作或使用设备时查看。
- 为了避免出现人员受伤或设备损坏危险，必须仔细阅读“基本安全指南”章节，以及针对特定操作步骤的文档中的所有其他安全指南。
- 制造商保留修改技术参数的权利，恕不另行通知。Endress+Hauser 当地经销商将向您提供最新文档信息和更新说明。

# 目录

<b>1 文档信息 .....</b>	<b>5</b>	<b>7.3 连接测量仪表 .....</b>	<b>27</b>
1.1 文档功能 .....	5	7.3.1 通过设备插头连接 .....	27
1.2 信息图标 .....	5	7.3.2 接地 .....	27
1.2.1 安全图标 .....	5	7.4 确保电势平衡 .....	27
1.2.2 电气图标 .....	5	7.5 确保防护等级 .....	27
1.2.3 特定信息图标 .....	5	7.6 连接后检查 .....	28
1.2.4 图中的图标 .....	6		
1.3 文档资料 .....	6		
1.4 注册商标 .....	7		
<b>2 安全指南 .....</b>	<b>8</b>	<b>8 操作方式 .....</b>	<b>29</b>
2.1 人员要求 .....	8	8.1 操作方式概述 .....	29
2.2 指定用途 .....	8	8.2 通过调试软件访问操作菜单 .....	29
2.3 工作场所安全 .....	9	8.2.1 连接调试软件 .....	29
2.4 操作安全 .....	9	8.2.2 FieldCare .....	30
2.5 产品安全 .....	9	8.2.3 DeviceCare .....	31
2.6 IT 安全 .....	9		
<b>3 产品描述 .....</b>	<b>10</b>	<b>9 系统集成 .....</b>	<b>32</b>
3.1 产品设计 .....	10	9.1 设备描述文件概述 .....	32
<b>4 到货验收和产品标识 .....</b>	<b>11</b>	9.1.1 当前设备版本信息 .....	32
4.1 到货验收 .....	11	9.1.2 调试软件 .....	32
4.2 产品标识 .....	11	9.2 关于 IO-Link 通信的信息 .....	32
4.2.1 测量仪表铭牌 .....	12		
4.2.2 设备上的图标 .....	14		
<b>5 储存和运输 .....</b>	<b>15</b>	<b>10 调试 .....</b>	<b>33</b>
5.1 储存条件 .....	15	10.1 安装后检查和连接后检查 .....	33
5.2 运输产品 .....	15	10.2 开机 .....	33
5.3 包装处置 .....	15	10.3 通过 FieldCare 连接 .....	33
<b>6 安装 .....</b>	<b>16</b>	10.4 设置测量仪表 .....	33
6.1 安装要求 .....	16		
6.1.1 安装位置 .....	16	<b>11 操作 .....</b>	<b>34</b>
6.1.2 环境条件和过程条件要求 .....	19	11.1 查看设备锁定状态 .....	34
6.1.3 特殊安装指南 .....	20	11.2 在操作软件上读取访问权限状态 .....	34
6.2 安装测量仪表 .....	24	11.3 读取测量值 .....	34
6.2.1 所需工具 .....	24	11.4 基于过程条件调节测量仪表 .....	34
6.2.2 准备测量仪表 .....	24	11.5 执行累加器复位 .....	35
6.2.3 安装测量设备 .....	24		
6.3 安装后检查 .....	24		
<b>7 电气连接 .....</b>	<b>25</b>	<b>12 诊断和故障排除 .....</b>	<b>36</b>
7.1 电气安全 .....	25	12.1 常规故障排除 .....	36
7.2 接线要求 .....	25	12.2 FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息 .....	36
7.2.1 连接电缆要求 .....	25	12.2.1 诊断响应方式 .....	36
7.2.2 接线端子分配 .....	25	12.2.2 查看补救信息 .....	37
7.2.3 仪表插头 .....	25	12.3 调整诊断信息 .....	37
7.2.4 供电单元要求 .....	26	12.3.1 调整诊断响应 .....	37

**13 维护 ..... 44**

13.1	维护操作	44
13.1.1	外部清洗	44
13.1.2	内部清洗	44
13.2	测量和测试设备	44
13.3	Endress+Hauser 服务产品	44

**14 维修 ..... 45**

14.1	基本信息	45
14.1.1	维修和改装理念	45
14.2	Endress+Hauser 服务	45
14.3	返厂	45
14.4	废弃	45
14.4.1	拆除测量仪表	45
14.4.2	废弃测量设备	45

**15 附件 ..... 46**

15.1	设备专用附件	46
15.2	通信专用附件	46
15.3	服务专用附件	46

**16 技术参数 ..... 47**

16.1	应用	47
16.2	功能与系统设计	47
16.3	输入	47
16.4	输出	48
16.5	电源	51
16.6	性能参数	51
16.7	安装	54
16.8	环境条件	54
16.9	过程条件	55
16.10	机械结构	57
16.11	可操作性	58
16.12	证书和认证	59
16.13	附件	61
16.14	文档资料	61

**索引 ..... 63**

# 1 文档信息

## 1.1 文档功能

《操作手册》包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

## 1.2 信息图标

### 1.2.1 安全图标

#### 危险

危险状况警示图标。若未能避免这种状况，会导致人员严重或致命伤害。

#### 警告

潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。

#### 小心

潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员轻微或中等伤害。

#### 注意

潜在财产损坏警示图标。若未能避免这种状况，可能导致产品损坏或附近的物品损坏。

### 1.2.2 电气图标

图标	说明
	直流电
	交流电
	直流电和交流电
	<b>接地连接</b> 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	<b>等电势连接端 (PE: 保护性接地端)</b> 建立任何其他连接之前，必须确保接地端子已经可靠接地。 设备内外部均有接地端： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 内部接地端：等电势连接端已连接至电源。</li> <li>■ 外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。</li> </ul>

### 1.2.3 特定信息图标

图标	说明
	允许 允许的操作、过程或动作。
	推荐 推荐的操作、过程或动作。
	禁止 禁止的操作、过程或动作。
	提示 附加信息。
	参考文档
	参考页面

图标	说明
	参考图
	提示信息或重要分步操作
	操作步骤
	操作结果
	帮助信息
	外观检查

#### 1.2.4 图中的图标

图标	含义
	部件号
	操作步骤
	视图
	章节
	防爆危险区
	安全区（非防爆危险区）
	流向

### 1.3 文档资料

配套技术文档资料的查询方式如下:

- 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) : 输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中: 输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

取决于订购设备型号, 随箱提供以下文档资料:

文档资料类型	文档用途和内容
《技术资料》 (TI)	<b>设备规划指南</b> 文档包含设备的所有技术参数以及可以订购的附件和其他产品的概述。
《简明操作指南》 (KA)	<b>引导用户快速获取首个测量值</b> 文档包含从到货验收到初始调试的所有必要信息。
《操作手册》 (BA)	<b>参考文档</b> 文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息: 从产品标识、到货验收和储存, 再到安装、电气连接、操作和调试, 以及故障排除、维护和废弃。
《仪表功能描述》 (GP)	<b>参数参考</b> 文档详细介绍各个菜单参数。本说明适用于在设备的整个生命周期使用该设备并执行特定配置的人员。
安全指南 (XA)	取决于认证类型, 还会随箱提供防爆电气设备《安全指南》。《安全指南》是《操作手册》的组成部分。 设备铭牌上标识有配套《安全指南》 (XA) 文档资料代号。
设备补充文档资料 (SD/FY)	必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档是整套设备文档的组成部分。

## 1.4 注册商标

### **IO-Link®**

注册商标。仅与 IO-Link 组织成员或取得相应授权的非成员的产品和服务配套使用。详细使用指南参见 IO-Link 组织颁布的相关规则：[www.io-link.com](http://www.io-link.com)。

### **TRI-CLAMP®**

Ladish 公司的注册商标（美国基诺沙）

## 2 安全指南

### 2.1 人员要求

执行安装、调试、诊断和维护操作的人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经工厂厂方/操作员针对任务要求的指导和授权。
- ▶ 遵守手册中的指南。

### 2.2 指定用途

#### 应用和介质

本文档中介绍的测量设备仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于具体订购型号，测量仪表还可用于测量易爆介质<sup>1)</sup>、易燃、有毒和氧化介质。

对于在防爆危险区、卫生应用场合，以及压力会增大使用风险的场合中使用的测量仪表，铭牌上标识有对应标识。

为了确保测量仪表在操作过程中处于最佳状态：

- ▶ 仅当完全符合铭牌参数要求，且满足《操作手册》和补充文档资料中列举的常规要求时，才允许使用测量仪表。
- ▶ 参照铭牌检查并确认所订购的设备是否允许在防爆危险区中使用（例如防爆要求、压力容器安全）。
- ▶ 仅当接液部件材质能够耐受被测介质腐蚀时，才允许使用测量仪表。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。
- ▶ 始终在指定环境温度范围内使用。
- ▶ 始终采取测量仪表防腐保护措施。

#### 使用错误

非指定用途危及安全。使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

#### 警告

腐蚀性或磨损性流体和环境条件可能导致测量管破裂！

- ▶ 核实过程流体与传感器材料的兼容性。
- ▶ 确保所有过程接液部件材料均具有足够高的耐腐蚀性。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。

#### 注意

##### 核实临界工况：

- ▶ 测量特殊流体和清洗液时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材料的耐腐蚀性。但是，过程中温度、浓度或物位的轻微变化可能会改变材料的耐腐蚀性。因此，Endress+Hauser 对此不做任何担保和承担任何责任。

1) 不适用于 IO-Link 测量仪表

### 其他风险

#### ▲ 小心

存在烫伤或冻伤风险！如果所用介质或电子部件的温度过高或过低，可能会导致设备表面变热或变冷。

- ▶ 安装合适的防接触烫伤装置。

## 2.3 工作场所安全

使用设备时：

- ▶ 穿戴国家规定的个人防护装备。

## 2.4 操作安全

设备损坏！

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 运营方有责任确保设备无故障运行。

### 改装设备

如果未经授权，禁止改装设备，改装会导致不可预见的危险。

- ▶ 如需改装，请咨询制造商。

### 维修

为确保设备的操作安全性和测量可靠性：

- ▶ 未经明确许可，禁止修理设备。
- ▶ 遵守联邦/国家法规中的电气设备修理准则。
- ▶ 仅使用原装附件和附件。

## 2.5 产品安全

测量设备基于工程实践经验设计，符合最严格的安全要求。通过出厂测试，可以安全使用。

设备满足常规安全标准和法规要求。此外，还符合设备 EU 符合性声明中的 EU 准则要求。制造商通过粘贴 CE 标志确认设备满足此要求。

## 2.6 IT 安全


我们提供的质保服务仅在根据《操作手册》安装和使用产品时有效。产品配备安全防护机制，用于防止意外改动。

操作员必须根据相关安全标准执行 IT 安全措施，为产品和相关数据传输提供额外的防护。

### 3 产品描述

仪表由一台变送器和一个传感器组成。


#### 3.1 产品设计

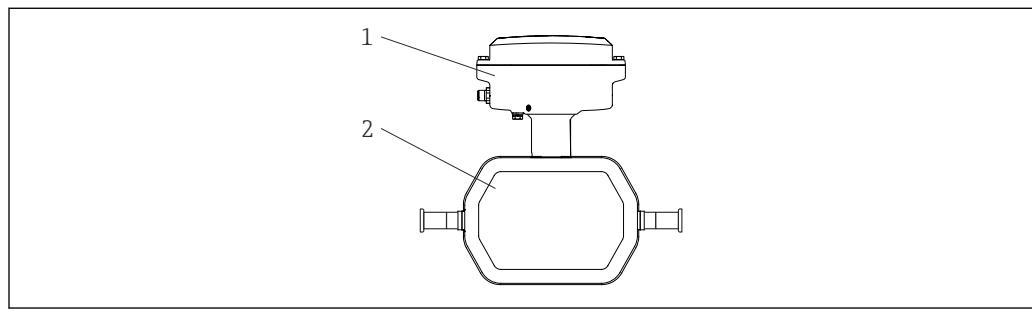

A0055042

图 1 重要的测量仪表组件 (DN 1...4 ( $\frac{1}{24}...$  $\frac{1}{8}$ " ))

- 1 变送器
- 2 传感器

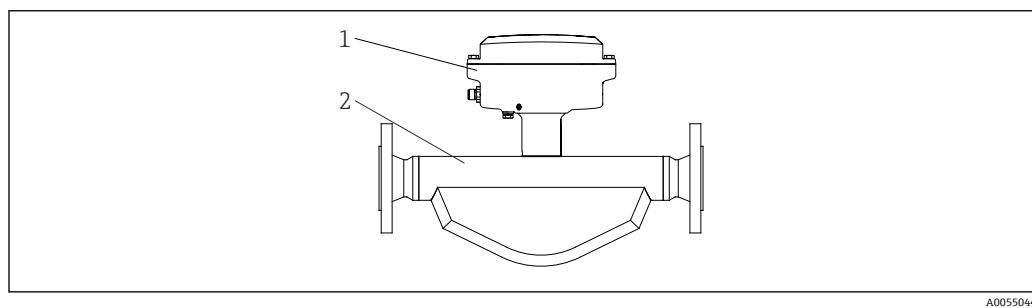

A0055044

图 2 重要的测量仪表组件 (DN 8...40 ( $\frac{3}{8}...$  $1\frac{1}{2}$ " ))

- 1 变送器
- 2 传感器

## 4 到货验收和产品标识

### 4.1 到货验收

收到交货时：

1. 检查包装是否完好无损。
    - ↳ 立即向制造商报告损坏情况。
    - 不要安装损坏的部件。
  2. 用发货清单检查交货范围。
  3. 比对铭牌参数与发货清单上的订购要求。
  4. 检查技术文档资料及其他配套文档资料，例如证书，以确保资料完整。
- i** 如果不满足任一上述条件，请咨询制造商。

### 4.2 产品标识

设备标识信息如下：

- 铭牌
- 订货号，标识发货清单上的订购选项
- 在设备浏览器中输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：显示完整设备信息。
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号，或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码（QR 码）：显示完整设备信息。

配套技术文档资料的查询方式如下：

- “设备的其他标准文档”和“设备补充文档资料”章节
- 在设备浏览器中：输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
- 在 Endress+Hauser Operations App 中：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码（QR 码）。

#### 4.2.1 测量仪表铭牌


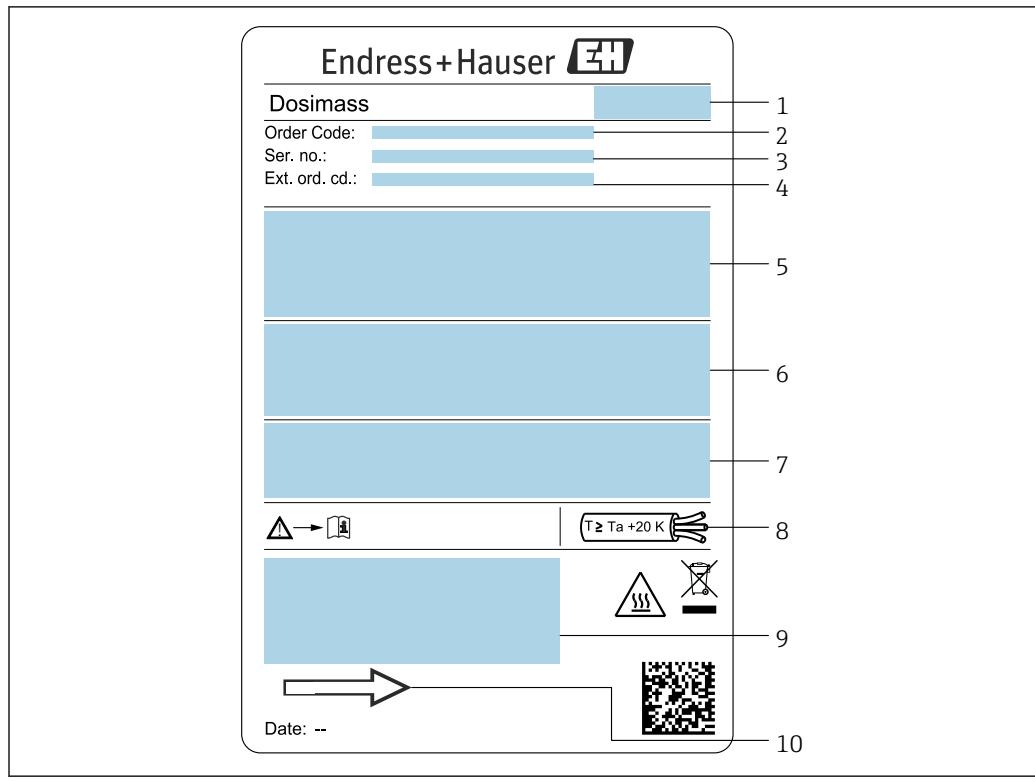


图 3 测量仪表 (DN 1...4 (1/24...1/8'')) 的铭牌示意图

- 1 制造商地址/取证地
- 2 订货号
- 3 序列号
- 4 扩展订货号：订货号中各个字母和数字的具体含义请参考产品选型表
- 5 供电电压、功率消耗、过程连接
- 6 传感器公称口径、最大流量 (Qmax)、压力等级 (PN = PS)、接液部件材质、允许介质温度 (Tm)、允许环境温度 (Ta)
- 7 防护等级
- 8 电缆温度
- 9 附加设备信息 (认证、证书等)
- 10 流向

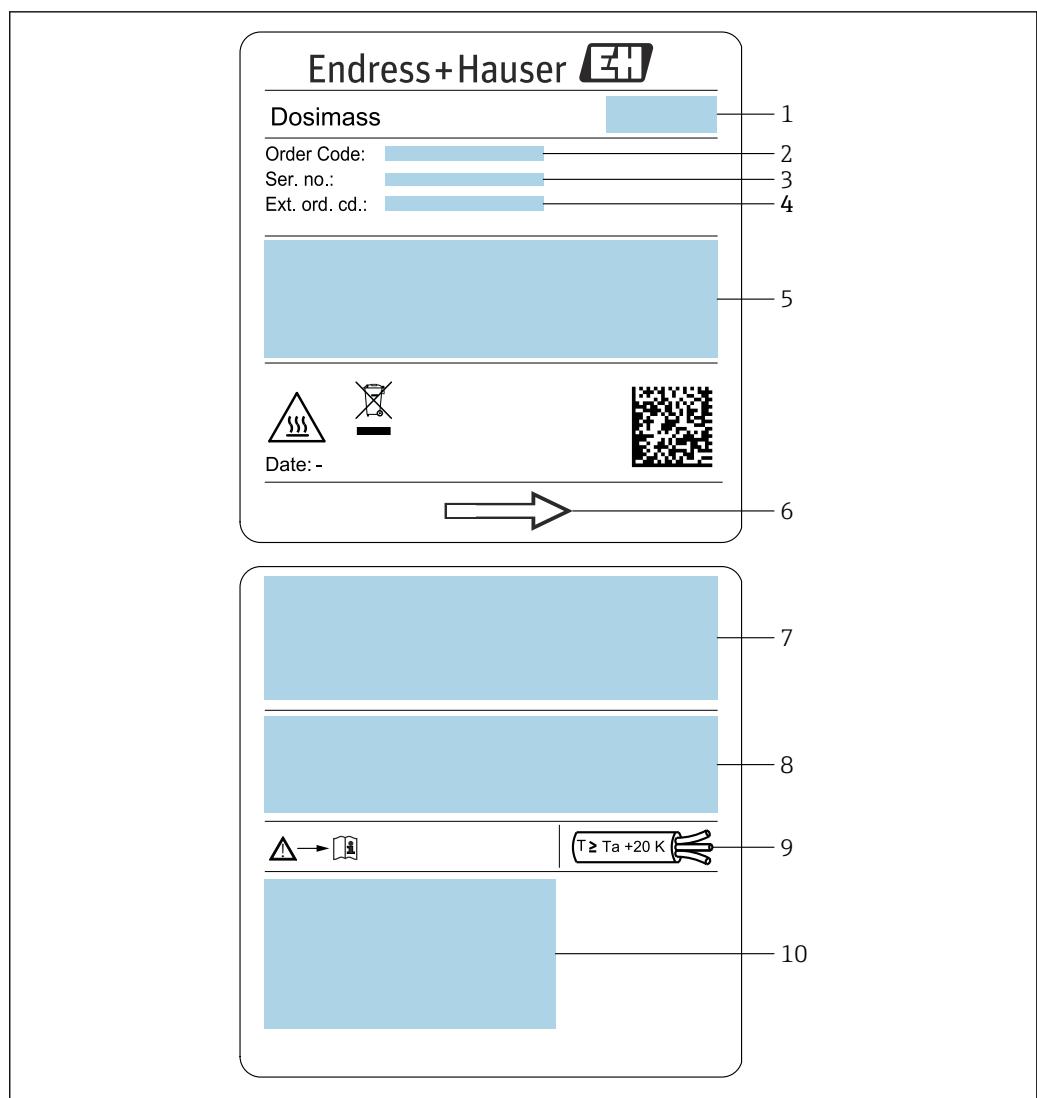

A0054877

图 4 测量仪表 (DN 8 to 40 (3/8 to 1 1/2")) 的铭牌示意图

- 1 制造商地址/取证地
- 2 订货号
- 3 序列号
- 4 扩展订货号：订货号中各个字母和数字的具体含义请参考产品选型表
- 5 供电电压、功率消耗、过程连接
- 6 流向
- 7 传感器公称口径、最大流量 (Qmax)、压力等级 (PN = PS)、接液部件材质、允许介质温度 (Tm)、允许环境温度 (Ta)
- 8 防护等级
- 9 电缆温度
- 10 附加设备信息 (认证、证书等)

### 订货号

提供订货号，可以重新订购测量设备。

#### 扩展订货号

- 完整列举设备型号(产品类别)和基本参数(必选项)。
- 仅列举可选参数(可选项)中的安全参数和认证参数(例如: LA)。同时还订购其他可选参数时，使用占位符#统一表示(例如: #LA#)。
- 订购的可选参数中不包括安全参数和认证参数时，使用占位符+表示(例如: XXXXXX-ABCDE+)。

#### 4.2.2 设备上的图标

图标	含义
	<b>警告!</b> 危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。请查阅测量仪表文档，了解潜在危险类型以及避免潜在危险的措施。
	<b>参考文档</b> 相关设备文档。
	<b>接地连接</b> 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。

## 5 储存和运输

### 5.1 储存条件

仪表储存注意事项：

- ▶ 使用原包装储存设备，原包装带冲击防护功能。
- ▶ 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽有效防止密封表面机械受损和测量管被污染。
- ▶ 采取防护措施，避免仪表直接日晒。避免过高的表面温度。
- ▶ 存放在干燥、无尘环境中。
- ▶ 禁止户外存放。

储存温度 →  54

### 5.2 运输产品

使用原包装将测量仪表运输至测量点。

-  禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封表面机械受损和测量管污染。

### 5.3 包装处置

所有包装均采用环保材料，100%可回收再利用：


- 设备外包装  
聚合物缠绕膜：符合欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
- 包装
  - 木箱：符合国际贸易中木质包装材料管理准则 (ISPM 15)，带 IPPC 标识
  - 纸箱：符合欧盟包装和包装废物指令 94/62/EC，可回收再利用，带 Resy 标识
- 运输材料和固定装置
  - 一次性塑料托盘
  - 塑料带
  - 塑料胶条
- 填充物  
纸垫

## 6 安装

### 6.1 安装要求

#### 6.1.1 安装位置

安装点

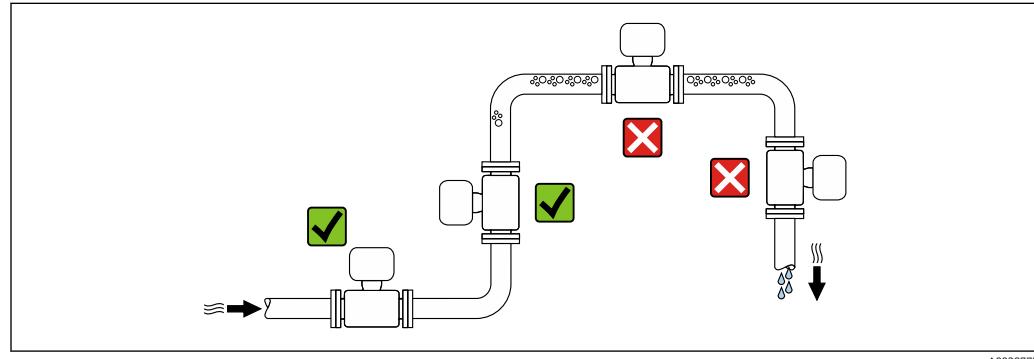


A0028772

为防止因测量管中气泡积聚而产生测量误差, 请避免在管道以下位置安装:

- 管道的最高点。
- 直接安装在向下排空管道的上方

#### 安装在竖直向下管道中

如需在开放式出水口的竖直向下管道上安装流量计, 建议参照以下安装说明。建议安装节流件或孔板, 防止测量过程中出现测量管空管。

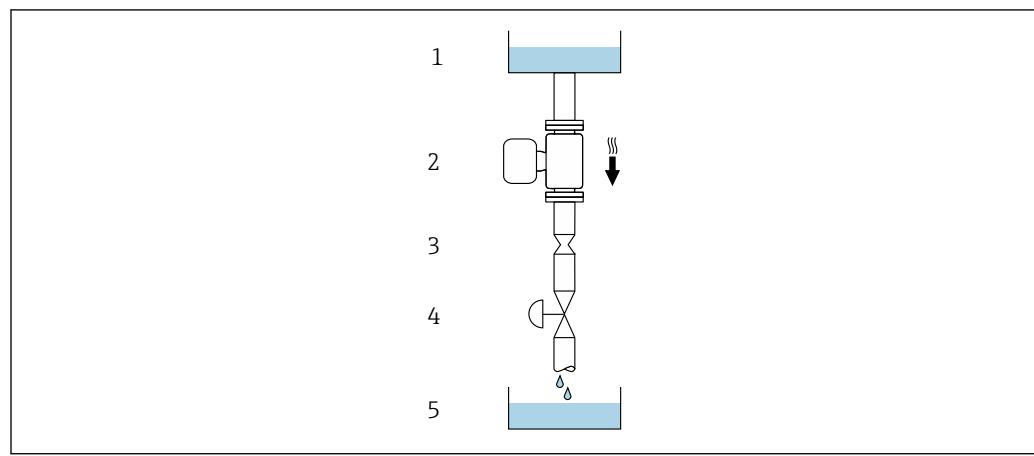

A0028773

图 5 安装在竖直向下管道中 (例如批处理应用)





- 1 供料罐
- 2 传感器
- 3 孔板或节流件
- 4 阀门
- 5 充注容器

DN		孔板或节流件直径 (Ø)	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
1	1/24	0.8	0.03
2	1/12	1.5	0.06
4	1/8	3.0	0.12
8	3/8	6	0.24
15	1/2	10	0.40
25	1	14	0.55
40	1 1/2	22	0.87

### 安装方向



传感器铭牌上的箭头指向标识管道内介质的流向，保证箭头指向与介质流向一致。


#### DN 1...4 (1/24...1/8 ")的推荐安装方向

安装方向		建议
A	竖直安装	 A0015591
B	水平安装，变送器表头朝上	 A0015589
C	水平安装，变送器表头朝下	 A0015590
D	水平安装，变送器表头朝左/右	 A0015592

- 1) 有自排空要求的应用场合建议选择此安装方向。
- 2) 低温工况下使用的仪表的环境温度可能会降低。建议采取此安装方向，确保不会低于变送器的最低允许环境温度。
- 3) 高温工况下使用的仪表的环境温度可能会升高。建议采取此安装方向，确保不会超过变送器的最高允许环境温度。

#### DN 8...40 (3/8...1 1/2 ")的推荐安装方向

安装方向		建议
A	竖直安装	 A0015591
B	水平安装，变送器表头朝上	 A0015589

安装方向			建议
<b>C</b>	水平安装, 变送器表头朝下		  3)
<b>D</b>	水平安装, 变送器表头朝左/右		

- 1) 有自排空要求的应用场合建议选择此安装方向。  
 2) 低温工况下使用的仪表的环境温度可能会降低。建议采取此安装方向, 确保不会低于变送器的最低允许环境温度。  
 3) 高温工况下使用的仪表的环境温度可能会升高。建议采取此安装方向, 确保不会超过变送器的最高允许环境温度。

### DN 8...40 (3/8...1½")：水平安装

带弯测量管的传感器水平安装时, 传感器的安装位置必须与流体属性相匹配。

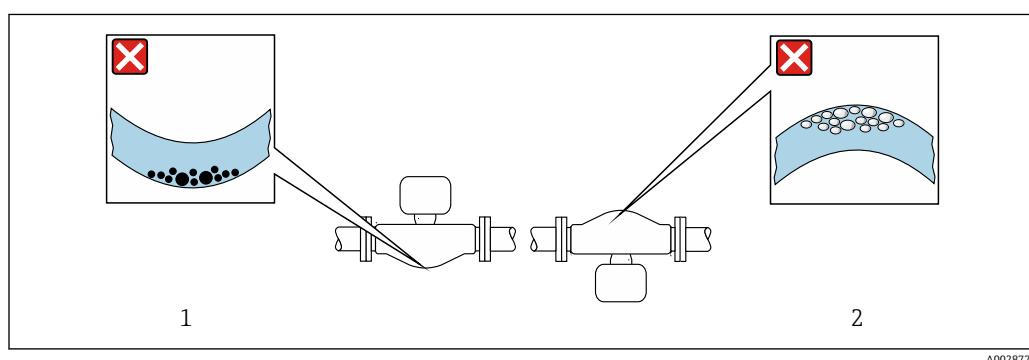



图 6 带弯测量管的传感器的安装方向

- 1 测量含固介质时避免此安装方向: 存在固料堆积风险  
 2 测量脱气介质时避免此安装方向: 存在气体积聚风险

### 阀门

禁止在灌装阀的下游管道中安装传感器。传感器完全排空时, 会导致测量值错误。

 满管测量管才能确保正确的测量结果。在生产过程中启动灌装操作之前, 首先使用样品进行灌装。

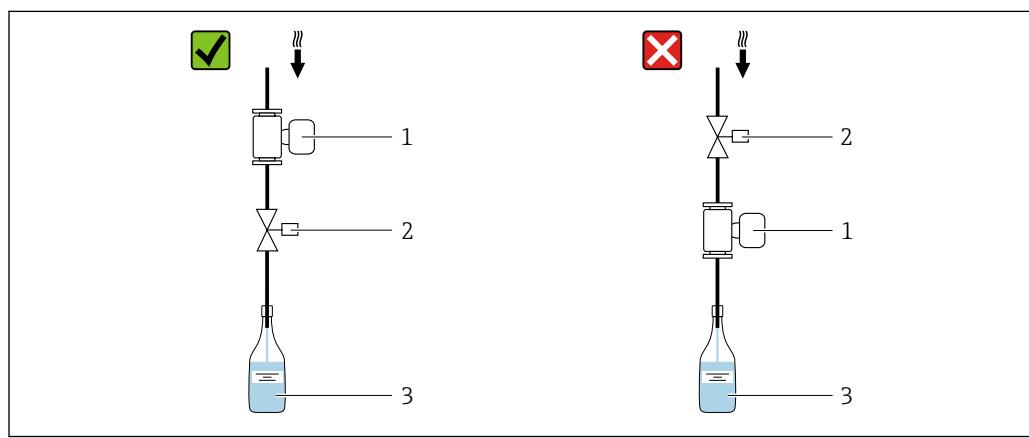

- 1 测量设备  
 2 灌装阀  
 3 容器

## 灌装系统

必须确保测量管满管，这是保证最佳测量结果的前提条件。


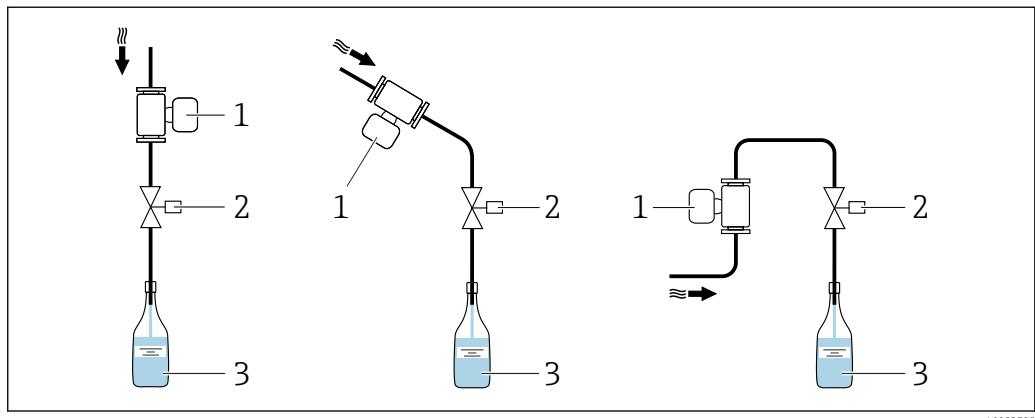


图 7 灌装系统

- 1 测量设备
- 2 灌装阀
- 3 容器

## 前后直管段

在确保不会出现气穴的前期下，无需额外采取预防措施，避免管件（例如阀门、弯头或三通）引起扰动，干扰测量→ 图 19。

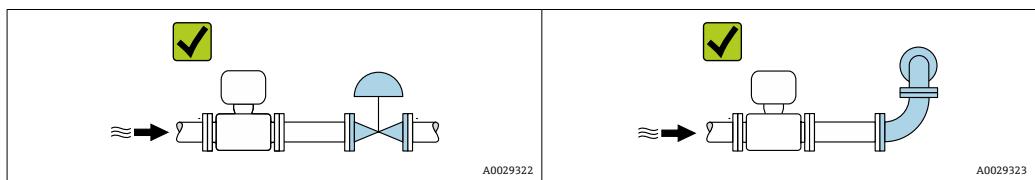

## 安装尺寸

设备外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节

### 6.1.2 环境条件和过程条件要求

#### 环境温度范围

测量仪表	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) (传感器、变送器) 在阴凉处安装测量仪表。避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时需要特别注意。
------	--

#### 静压力

必须防范气穴现象或液体中夹杂的气体逸出。

压力减小至低于蒸汽压力时，会发生气穴：

- 低沸点液体（例如：烃类、溶剂、液化气体）
- 泵的上游管道中

▶ 维持足够高的静压力，可以防止出现气穴现象，避免气体逸出。

因此，建议选择下列安装位置：

- 竖直管道的最低点
- 泵的下游管道中（无真空危险）

### 隔热

测量某些流体时，需要尽可能减少由传感器散发至变送器的热量。广泛的材料可用于必要隔热。

#### 注意

##### 保温层导致电子部件过热！

- ▶ 推荐安装方向：水平管道安装，变送器外壳朝下。
- ▶ 禁止保温层覆盖变送器外壳。
- ▶ 变送器外壳底部的最高允许温度：80 °C (176 °F)
- ▶ 延长颈上无保温层覆盖：我们建议不要在延长颈上安装保温层，以确保最佳散热效果。

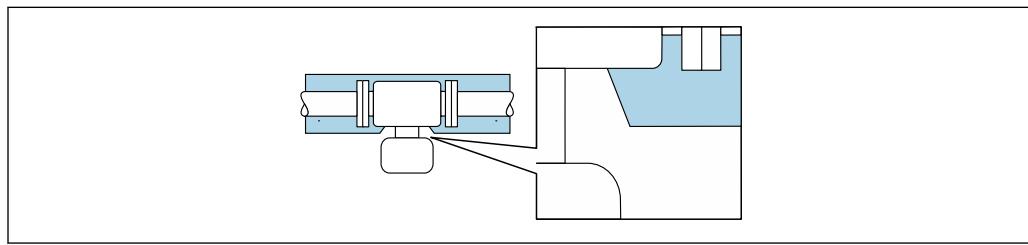


图 8 延长颈上无保温层覆盖

### 伴热

#### 注意

##### 环境温度上升会导致电子部件过热！

- ▶ 注意变送器的最高允许环境温度。
- ▶ 根据介质温度的不同，要考虑设备的方向要求。

#### 注意

##### 伴热过程中存在过热危险

- ▶ 确保变送器外壳下部的温度不会超过 80 °C (176 °F)。
- ▶ 确保变送器延长颈充分散热。
- ▶ 确保变送器延长颈有足够的裸露区域。延长颈裸露部分有助于充分散热，防止电子部件过热和过冷。

### 伴热方式

测量部分流体时，需要采取适当的措施，避免传感器处出现热量损失。用户自行选择下列伴热方式：

- 电伴热，例如安装电伴热装置<sup>2)</sup>
- 热水或蒸汽管道伴热
- 热夹套伴热

### 振动环境

测量管的高频振动使其不受系统振动的影响，确保正确测量。


## 6.1.3 特殊安装指南

### 灌装系统的信息

满管测量管才能确保正确的测量结果。因此，在批量生产之前建议先进行数次测试批次生产。

2) 通常建议平行敷设电伴热装置（双向电流）。如需使用单芯伴热电缆，务必谨慎操作。详细信息参见《电伴热系统安装指南》EA01339D。


### 环形灌装系统

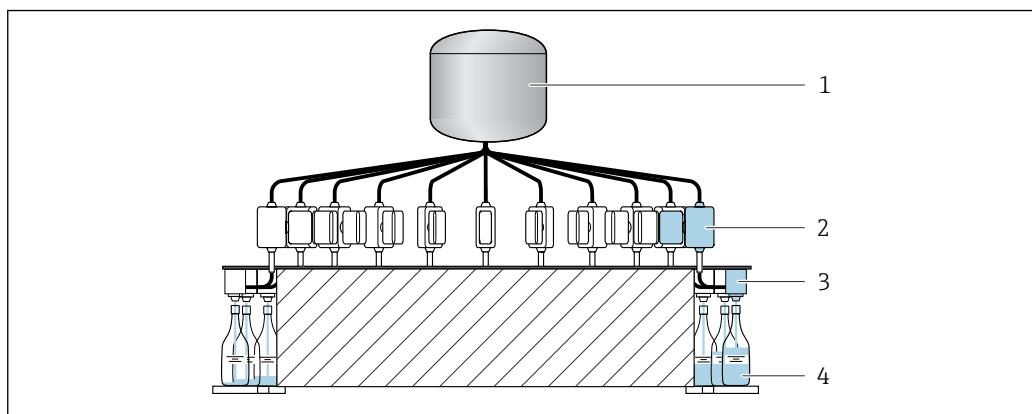

A0003761

- 1 罐体
- 2 测量仪表
- 3 灌装阀
- 4 容器

### 直线灌装系统

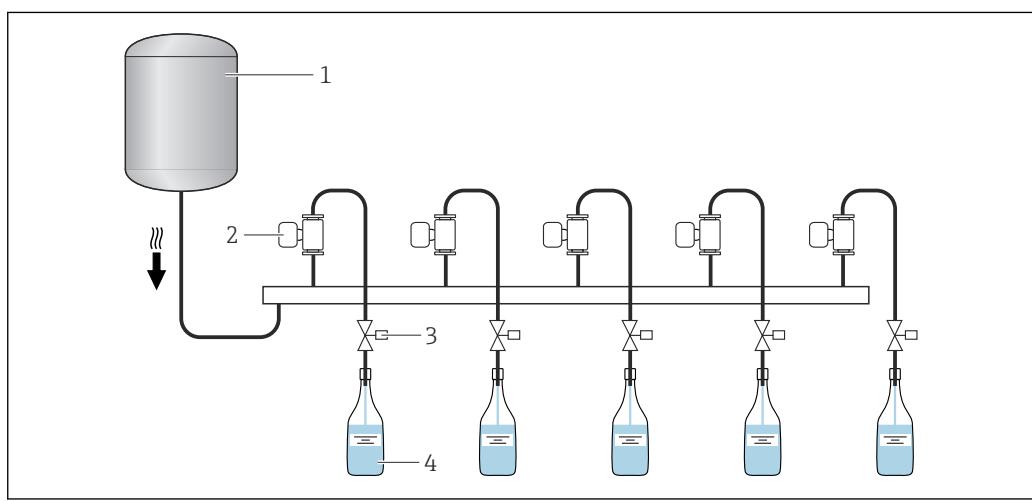

A0003762


- 1 罐体
- 2 测量仪表
- 3 灌装阀
- 4 容器

### 卫生合规认证

在卫生型应用场合中使用的仪表的安装要求参见“证书和认证/卫生合规认证”章节  
→ 60

### 传感器安装架 DN 1...4 ( $\frac{1}{4}$ "... $\frac{1}{2}$ ")

- 对于安全性或承载力要求更高的应用场合，以及带卡箍过程连接的传感器，必须使用合适的传感器安装架。
- 在各类应用场合通常都建议使用 Endress+Hauser 传感器安装架 → 46。

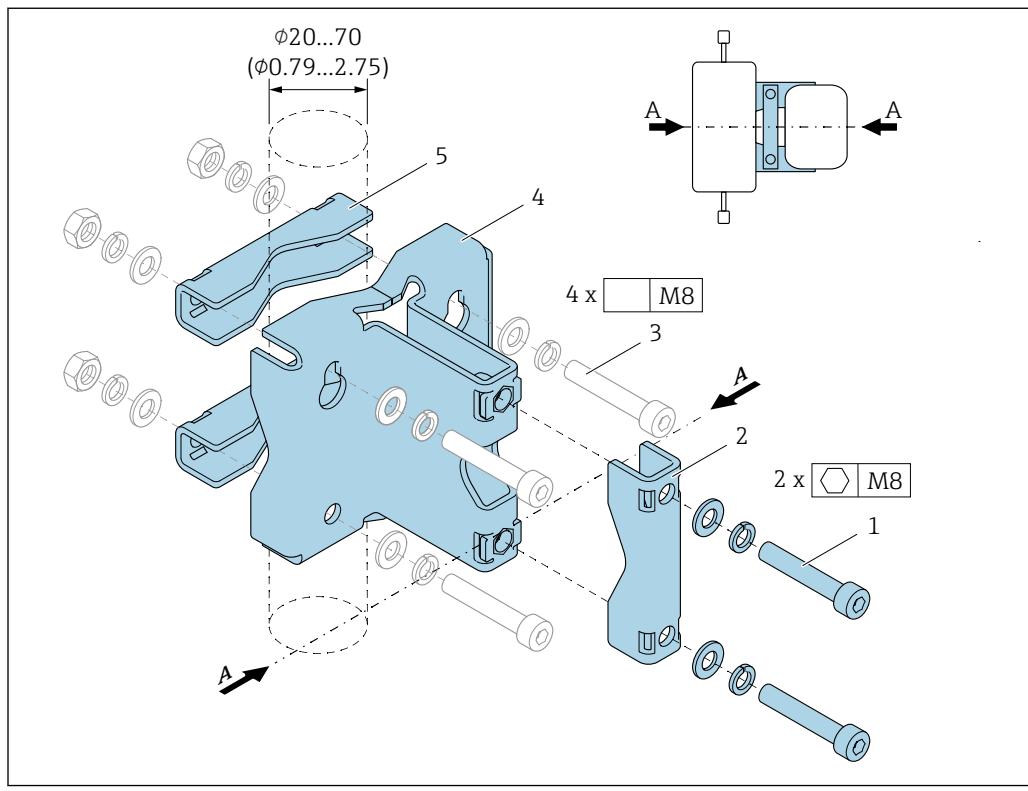

A0036471


- 1 M8 x 50 内六角螺钉、垫圈和 A4 弹簧垫圈, 2 套  
 2 安装固定件 (安装在仪表颈部), 1 块  
 3 固定螺栓, 4 颗, 在墙壁、平面或管道上固定仪表 (非标准供货件)  
 4 底板, 1 块  
 5 安装固定件 (管装方式), 2 块  
 A 测量仪表中线

### ⚠ 警告

#### 管路受力!

未采用支撑措施的管道在外力影响下破裂。

- 采取相关传感器支撑措施，在管道中安装传感器。除使用传感器安装架外，也可在安装现场对传感器进水口和出水口采取支撑措施（例如使用管箍），确保最大机械稳定性。

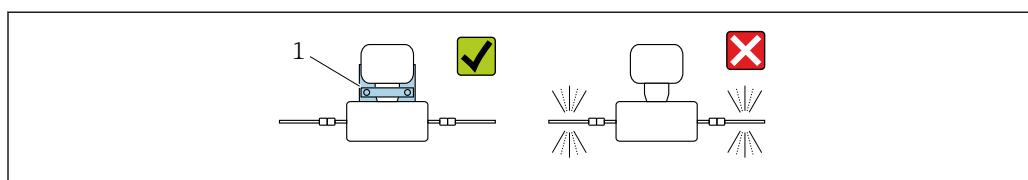

A0036492

- 1 传感器安装架订货号: 71392563

#### 建议安装措施:

- i** 安装前在所有螺纹接头上涂抹润滑油。仪表随箱包装中提供安装螺栓，在墙壁、平面或管道上安装传感器时，根据安装位置选择合适的安装螺栓。

### 墙装

使用四颗螺钉将传感器安装座固定在墙壁上。通过四个孔中的两个孔固定安装架。

### 安装在平面上

使用四颗螺钉将传感器安装座固定在平面上。

### 管装

使用两个安装固定件将传感器安装架固定在管道中。

#### 警告

不满足抗振性和抗冲击性规格参数要求会导致测量仪表损坏！

- 在操作、运输和储存过程中，必须遵守抗振性和抗冲击性→ [图 55 规格参数要求](#)。

### 零点校正

传感器调整子菜单包含零点校正所需的参数。



传感器调整子菜单的详细信息：设备参数→ [图 61](#)

#### 注意

所有 Dosimass 测量仪表均采用先进技术进行校准。仪表校准在参考操作条件下进行。因此，Dosimass 通常无需进行零点校正。

- 经验表明，仅建议特殊工况应用的仪表执行零点校正。
- 具有最高测量精度要求，以及进行极小流量测量时。
- 在严苛工况或操作条件下（例如极高过程温度或极高粘度流体）。




参考工作条件的详细信息→ [图 51](#)

### 零点校正的前提条件

执行校正时，请注意以下几点：

- 仅可以对除气流体或不含固流体进行零点校正。
- 在测量管满管且流速为零 ( $v = 0 \text{ m/s (0 ft/s)}$ ) 的情况下进行零点校正。例如，可以为此安装截止阀，或者使用现有阀和滑块。
  - 正常操作→ 阀 1 打开
  - 零点校正→ 阀 1 关闭

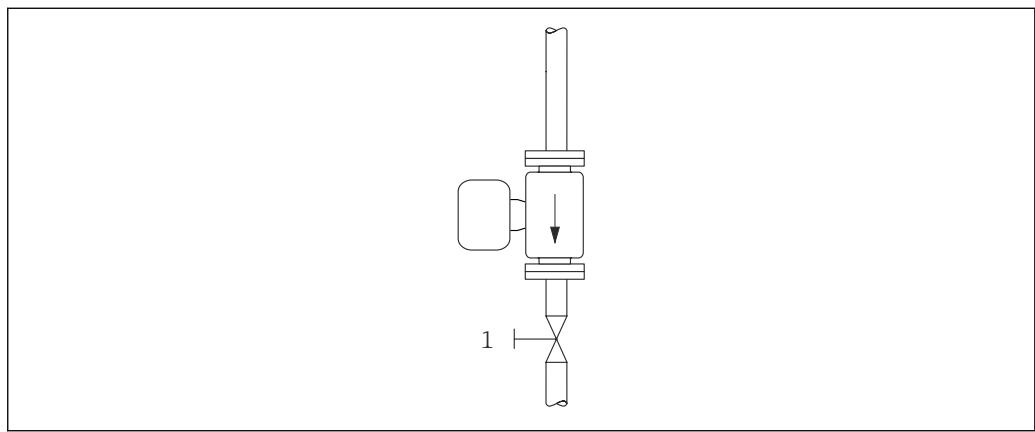

A0008558

图 9

### 执行零点校正

1. 保持系统运行，直至达到正常操作条件。
2. 使介质停止流动 ( $v = 0 \text{ m/s (0 ft/s)}$ )。

3. 检查截止阀是否检查。
4. 使用零点校正控制功能执行零点校正。

## 6.2 安装测量仪表

### 6.2.1 所需工具

使用合适的安装工具安装过程连接

### 6.2.2 准备测量仪表

1. 彻底去除运输包装。
2. 拆除传感器上所有的防护罩或防护帽。
3. 去除变送器外壳上的运输标签。

### 6.2.3 安装测量设备

#### ▲ 警告

过程密封不正确会导致危险！

- ▶ 确保垫圈内径不小于过程连接内径和管道内径。
- ▶ 确保密封圈清洁无损。
- ▶ 正确安装密封圈。
- ▶ 确保传感器铭牌上的箭头指向与被测介质流向一致。

## 6.3 安装后检查

测量仪表是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
测量仪表是否符合测量点技术规范？ 例如： <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 过程温度 → 55</li><li>▪ 压力（参见《技术资料》中的“温压曲线”章节）</li><li>▪ 环境温度 → 54</li><li>▪ 测量范围 → 47</li></ul>	<input type="checkbox"/>
是否考虑以下因素正确选择传感器的安装方向 → 17？ <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 传感器类型</li><li>▪ 介质温度</li><li>▪ 介质性质（除气介质、含固介质）</li></ul>	<input type="checkbox"/>
传感器铭牌上的箭头指向是否与管道内流体的流向一致 → 12？	<input type="checkbox"/>
测量点标识和标签是否正确（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
是否采取充足的防护措施避免仪表日晒雨淋？	<input type="checkbox"/>

## 7 电气连接

### ▲ 警告

部件带电！电气连接错误会引发电击危险。

- ▶ 安装断路装置（专用开关或断路保护器），保证便捷断开设备电源。
- ▶ 除设备保险丝外，还应在设备安装位置安装过电流保护单元（不超过 16 A）。

### 7.1 电气安全

遵守适用国家法规。

### 7.2 接线要求

#### 7.2.1 连接电缆要求

用户自备连接电缆必须符合下列要求。

##### 允许温度范围

- 必须遵守安装点所在国家的安装指南要求。
- 电缆必须能够耐受可能出现的最低和最高温度。

##### 信号电缆

 电缆为非标准供货件。

 必须注意下列电缆负荷：  
电缆长度和电缆类型引起的电压降。

##### 脉冲/频率/开关量输出

使用标准安装电缆即可。

##### IO-Link

使用标准安装电缆即可。

电缆长度不超过 20 m。

#### 7.2.2 接线端子分配

只允许通过仪表插头连接 → 25。

#### 7.2.3 仪表插头

##### 仪表类型：IO-Link, 1 路脉冲/频率/开关量输出

订购选项“输出；输入”，选型代号 FA:  
O-Link, 1 路脉冲/频率/开关量输出

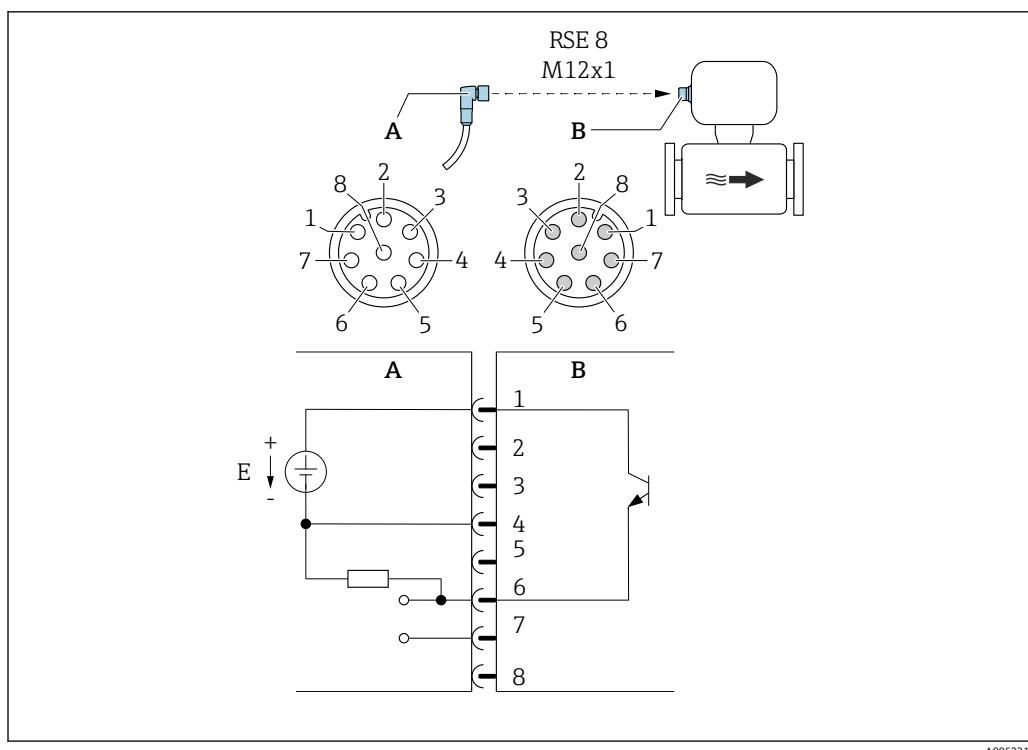


图 10 连接仪表

- A 接头：电源、脉冲/频率/开关量输出
- B 连接头：电源、脉冲/频率/开关量输出
- E PELV 或 SELV 电源
- 1...8 针脚分配

### 针脚分配

连接：接头 (A) - 连接头 (B)		
针脚	分配	
1	L+	电源
2	+	服务接口 RX
3	+	服务接口 TX
4	L-	电源
5	未使用	
6	-	脉冲/频率/开关量输出 DQ
7	-	IO-Link 通信信号 C/Q
8	-	服务接口 GND

**i** 针脚分配不符合 IO-Link 标准，与旧设备版本和装置兼容。

### 7.2.4 供电单元要求

#### 电源

24 V DC (标称电压：18 ... 30 V DC)

- i** ■ 供电单元必须通过安全认证（例如 PELV、SELV）。
- 最大短路电流不得超过 50 A。

## 7.3 连接测量仪表


### 注意

接线错误会影响电气安全!

- ▶ 只有经适当培训的专业人员才能执行电气连接作业。
- ▶ 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- ▶ 遵守当地工作场所安全法规。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。

### 7.3.1 通过设备插头连接


只允许通过仪表插头连接。

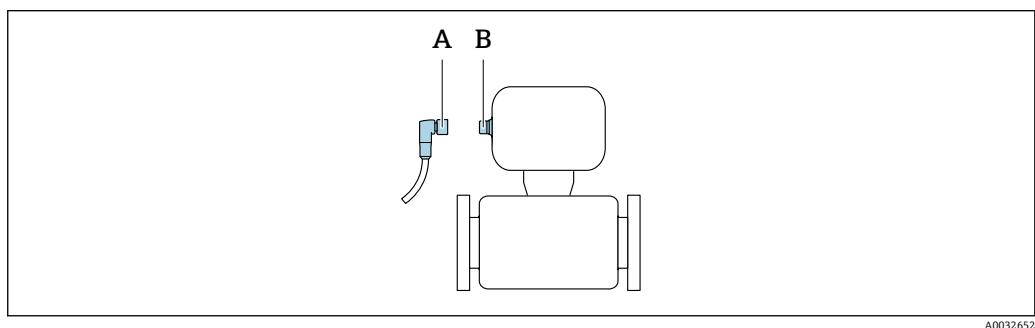

A 接头  
B 插头

### 7.3.2 接地

通过电缆插座实现接地。

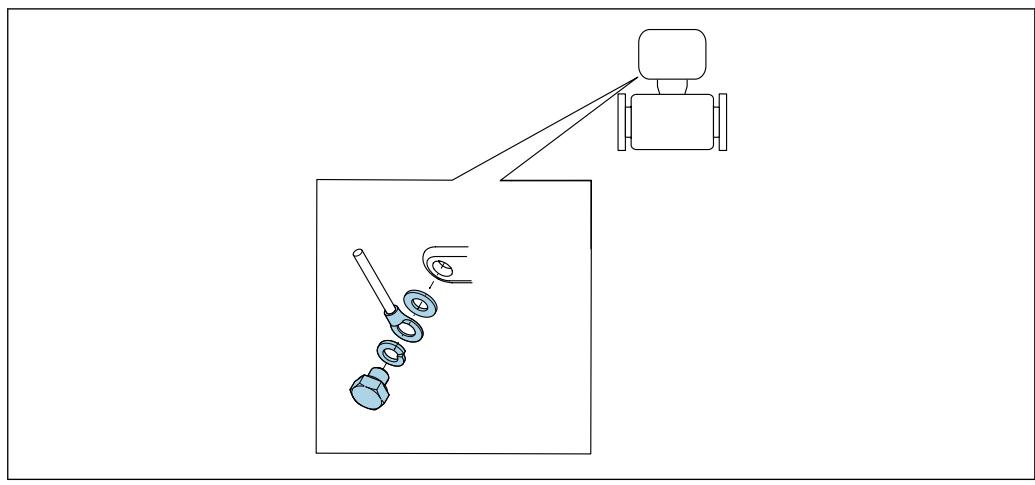

A0053306

## 7.4 确保电势平衡

无需采取特殊措施确保电势平衡。

## 7.5 确保防护等级

测量设备满足 IP67, Type 4X (外壳)防护等级的所有要求。

为了确保 IP67, Type 4X (外壳)防护等级，完成电气连接后请执行下列检查：


- ▶ 拧紧所有设备插头。

## 7.6 连接后检查

测量仪表是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
系统的供电电压是否与测量仪表的铭牌参数一致→ 12 ?	<input type="checkbox"/>
所用电缆是否符合规格参数要求→ 25 ?	<input type="checkbox"/>
安装就位的电缆是否完全不受外力的影响？	<input type="checkbox"/>
接线端子分配是否正确→ 25 ?	<input type="checkbox"/>
保护性接地是否正确建立→ 27 ?	<input type="checkbox"/>
IO-Link 接口和脉冲/频率/开关量输出侧是否观测到了电压和电流最大值→ 48 ?	<input type="checkbox"/>

## 8 操作方式

### 8.1 操作方式概述

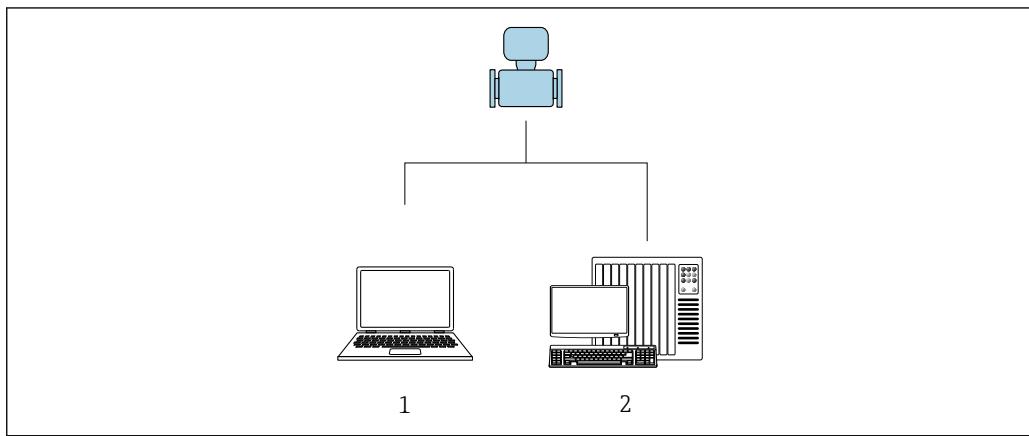

A0017760

1 计算机，安装有“FieldCare”或“DeviceCare”调试软件

2 控制系统(例如：PLC)


### 8.2 通过调试软件访问操作菜单

#### 8.2.1 连接调试软件

##### 使用服务接口和 Commubox FXA291

使用 Endress+Hauser 的 FieldCare 或 DeviceCare 服务及仪表组态设置软件进行操作和设置。

仪表通过服务接口和 Commubox FXA291 连接至计算机的 USB 端口。

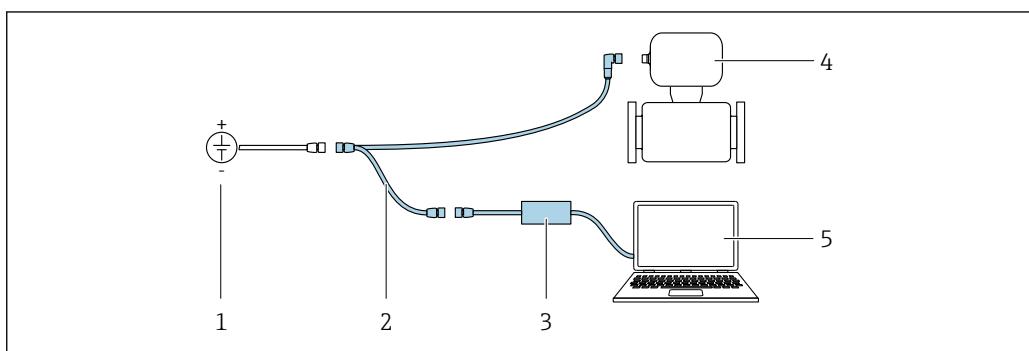

A0032567

1 24 V DC 电源

2 服务接口

3 Commubox FXA291 调制解调器

4 DosiMass

5 计算机，安装有“FieldCare”或“DeviceCare”调试软件

**i** 服务接口、电缆和 Commubox FXA291 不是标准供货件。它们可以作为附件订购  
→ 46。

## 8.2.2 FieldCare

### 功能范围

Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。可以对系统中所有智能现场型设备进行设置，帮助用户进行设备管理。通过状态信息，FieldCare 还能简单有效地检查现场设备的状态和条件。

访问方式：

服务接头和 Commubox FXA291

典型功能：

- 变送器参数设置
  - 上传和保存设备参数（上传/下载）
  - 归档记录测量点
  - 显示储存的测量值（在线记录仪）和事件日志
- 《操作手册》BA00027S  
■ 《操作手册》BA00059S

设备描述文件的获取途径 → [图 32](#)


### 建立连接

服务接口、CommuboxFXA291 和“FieldCare”调试软件

1. 启动 FieldCare，创建项目。
2. 在网络中：添加设备。  
↳ 显示 **Add device** 窗口。
3. 从列表中选择 **CDI Communication FXA291** 选项，按下 **OK** 确认。
4. 右击 **CDI communication FXA291**，在展开菜单中选择 **Add device** 选项。
5. 从列表中选择所需设备，按下 **OK** 确认。
6. 建立设备连接。

■ 《操作手册》BA00027S  
■ 《操作手册》BA00059S

### 用户界面

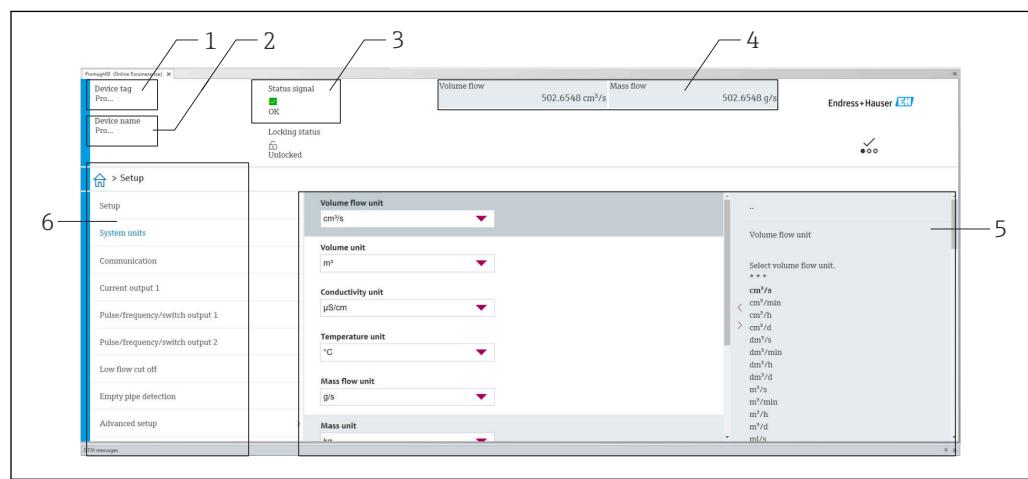

- 1 设备名称  
2 设备位号  
3 状态显示区，显示状态信号 → [图 36](#)  
4 当前测量值显示区  
5 编辑工具栏，提供附加功能  
6 菜单路径区，显示操作菜单

### 8.2.3 DeviceCare

#### 功能范围

用于连接和设置 Endress+Hauser 现场型设备的软件。

专用“DeviceCare”调试工具是设置 Endress+Hauser 现场设备的最便捷方式。与设备类型管理器（DTM）相结合，就是方便又全面的解决方案。



《推广彩页》IN01047S



设备描述文件的获取途径 → 32

## 9 系统集成

### 9.1 设备描述文件概述

#### 9.1.1 当前设备版本信息

固件版本号	01.00.zz	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 见《操作手册》封面</li><li>▪ 见变送器铭牌→  12</li><li>▪ 固件版本号 系统 → 信息 → 设备 → 固件版本号</li></ul>
固件版本发布日期	07.2024	---

 不同版本号的设备固件→  43

#### 9.1.2 调试软件

下表中列举了各类调试软件使用的设备描述文件及其获取途径。

FieldCare	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li><li>▪ U 盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li><li>▪ DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li></ul>
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li><li>▪ CD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li><li>▪ DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li></ul>

## 9.2 关于 IO-Link 通信的信息

 配套《特殊文档》包含以下内容:  
读写设备参数 (ISDU – 服务数据索引)

- Endress+Hauser 专用设备参数
- IO-Link 专用设备参数
- 系统命令

 有关 IO-Link 的详细信息, 请参见设备的 IO-Link 《特殊文档》→  62

## 10 调试

### 10.1 安装后检查和连接后检查

调试设备之前:

- ▶ 确保已成功完成安装后检查和连接后检查。
  - “安装后检查”检查列表→ [24](#)
  - “连接后检查”检查列表→ [28](#)

### 10.2 开机

- ▶ 成功完成功能检查。
    - 接通电源。
      - ↳ 测量设备已完成内部测试功能。
- 设备可以开始测量。

 如果设备不能成功启动，系统资产管理工具“FieldCare”根据原因显示诊断信息。

### 10.3 通过 FieldCare 连接

- 用于连接 FieldCare→ [29](#)
- 通过 FieldCare 连接→ [30](#)
- FieldCare 用户接口→ [30](#)

### 10.4 设置测量仪表

 通过“调试 向导”设置设备专用参数。

 关于调试 向导的详细信息: 请参见独立的《仪表功能描述》(GP) 文档

## 11 操作

### 11.1 查看设备锁定状态

**菜单路径**

“系统”菜单 → 设备管理 → 锁定状态

**参数概览和简要说明**

参数	说明	用户界面
锁定状态	显示当前优先级最高的写保护。	临时锁定

### 11.2 在操作软件上读取访问权限状态

**菜单路径**

“系统”菜单 → 用户管理 → 用户角色

**参数概览和简要说明**

参数	说明	用户界面
用户角色	显示当前登录的用户角色。此角色决定了用户对参数的访问权限。通过“输入访问密码”参数更改访问权限。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 操作员</li> <li>▪ 维护</li> <li>▪ 服务</li> <li>▪ 生产</li> <li>▪ 研发</li> </ul>

### 11.3 读取测量值

**菜单路径**

“应用”菜单 → 测量值

**参数概览和简要说明**

参数	说明	用户界面
质量流量	显示当前质量流量测量值。	带符号浮点数
体积流量	显示当前体积流量测量值。	带符号浮点数
密度	显示当前密度测量值。	正浮点数
温度	显示当前介质温度测量值。	正浮点数

### 11.4 基于过程条件调节测量仪表

相关操作菜单如下：

- 操作向导
- 应用

 “操作向导”菜单”和“应用”菜单”的详细信息：设备参数 → 61

## 11.5 执行累加器复位

### 菜单路径

“应用”菜单 → 累加器 → 累加器操作 → 所有累加器清零

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择
所有累加器清零	将所有累加器重置为“0”，然后重启累加器。计数器读数在复位前不会被记录。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 取消</li><li>■ 清零，重新开始累积</li></ul>

## 12 诊断和故障排除

### 12.1 常规故障排除

#### 访问操作

错误	可能的原因	补救措施
禁止参数写访问。	当前用户角色无访问权限。	检查访问权限状态→ 34。
无法通过服务转接头进行连接。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 个人计算机上的 USB 端口设置不正确。</li> <li>■ 驱动程序未正确安装。</li> </ul>	参见 Commubox FXA291 的文档资料: 《技术资料》TI00405C

### 12.2 FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息

#### 12.2.1 诊断响应方式

建立连接后，调试软件的主界面上显示测量仪表检测到的故障。



- 1 状态显示区，显示状态信号  
 2 诊断信息→ 37  
 3 补救措施，显示服务 ID

**i** 此外，**诊断**菜单中显示发生的其他诊断事件：  
 ■ 通过参数  
 ■ 通过子菜单

#### 状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

图标	说明
	<b>故障</b> 发生设备错误。测量值不再有效。
	<b>功能检查</b> 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。

图标	说明
	<b>超出规格参数</b> 设备正在测量: 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围）
	<b>需要维护</b> 需要维护。测量值仍有效。

状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准。

### 诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。



### 12.2.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修复问题。

- 在主页上  
补救信息显示在诊断信息下方的独立区域中。
- 在**诊断**菜单中  
可以在用户界面的工作区中查看补救信息。

用户在**诊断**菜单中。

1. 查看所需参数。
2. 在工作区右侧，将鼠标移动至参数上方。  
↳ 显示带提示工具的诊断事件的补救措施。

## 12.3 调整诊断信息

### 12.3.1 调整诊断响应

在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定诊断响应。用户可以在**诊断设置**子菜单中更改特定诊断信息的分配。

**诊断** → **诊断设置**

可以将以下选项分配给诊断响应的诊断事件代号：

选项	说明
报警	设备停止测量。输出信号和累加器均处于预设定报警状态。生成诊断信息。
警告	设备继续测量。输出信号和累加器不受影响。生成诊断信息。
仅在日志中记录	设备继续测量。仅在 <b>事件日志</b> 子菜单中输入诊断信息。
关	忽略诊断事件，不生成或输入诊断信息。

## 12.4 诊断信息概述

 部分诊断信息更改时，诊断响应改变。接收诊断信息→ 37

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
<b>传感器诊断</b>				
022	温度传感器故障	更换仪表	F	Alarm
046	传感器超限	1. 检查过程条件 2. 检查传感器	S	Warning <sup>1)</sup>
062	传感器连接故障	更换仪表	F	Alarm
082	数据存储不一致	1. 重启设备 2. 更换设备	F	Alarm
083	存储容量不一致	1. 重启设备 2. 恢复 S-DAT	F	Alarm
140	非对称传感器信号	更换仪表	S	Warning
<b>电子部件诊断</b>				
201	电子部件错误	1. 重启设备 2. 更换设备	F	Alarm
230	日期/时间错误	1. 更换 RTC 电池 2. 设置日期和时间	M	Warning <sup>1)</sup>
231	无日期/时间信息	1. 更换显示模块或连接电缆 2. 设置日期和时间	M	Warning <sup>1)</sup>
242	固件不兼容	1. 检查固件版本号 2. 闪存设备	F	Alarm
252	模块不兼容	更换仪表	F	Alarm
270	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换设备	F	Alarm
271	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换设备	F	Alarm
272	电子模块错误	重启设备	F	Alarm
273	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换设备	F	Alarm
283	存储容量不一致	重启设备	F	Alarm
311	电子模块错误	需要维护! 不要重置设备	M	Warning
331	模块 1 ... n 固件更新失败	1. 更新设备固件 2. 重启设备	F	Warning
372	电子模块错误	1. 重启设备 2. 检查故障是否再次发生 3. 更换设备	F	Alarm
374	电子模块错误	重启设备	S	Warning <sup>1)</sup>
<b>配置诊断</b>				
410	数据传输失败	1. 重新尝试数据传输 2. 检查连接	F	Alarm
412	下载中	下载进行中, 请等待	C	Warning
419	需要重启	断电重启设备	F	Alarm
437	设置不兼容	1. 更新固件版本; 2. 返回出厂设置。	F	Alarm
438	数据集不一致	1. 检查数据集文件; 2. 检查设备参数设置; 3. 下载新的设备参数。	M	Warning

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
442	频率输出 1 饱和	1. 检查频率输出设置 2. 检查过程	S	Warning <sup>1)</sup>
443	脉冲输出 1 饱和	1. 检查脉冲输出设置 2. 检测过程	S	Warning <sup>1)</sup>
453	出现流量超量程	关闭强制归零	C	Warning
484	开启故障模式仿真	关闭仿真	C	Alarm
485	开启过程变量仿真	关闭仿真	C	Warning
492	频率输出 1 模拟激活	关闭频率输出仿真	C	Warning
493	开启脉冲输出 1 仿真	取消脉冲输出仿真	C	Warning
494	开关输出 1 模拟激活	关闭开关量输出仿真	C	Warning
495	开启诊断事件仿真	关闭仿真	C	Warning
<b>进程诊断</b>				
834	过程温度过高	降低过程温度	S	Warning <sup>1)</sup>
835	过程温度过低	增高过程温度	S	Warning <sup>1)</sup>
842	过程值低于极限值	开启小流量切除功能! 检查小流量切除设置	S	Warning <sup>1)</sup>
862	非满管管道	1. 检查过程气体 2. 调节检测限值	S	Warning <sup>1)</sup>
880	输出过载	降低输出负载	S	Warning
910	测量管不振动	1. 检查电子模块 2. 检查传感器	F	Alarm
912	介质不均匀	1. 检查过程条件 2. 增大系统压力	S	Warning <sup>1)</sup>
913	介质不适合	1. 检查过程条件 2. 检查电子模块或传感器	S	Warning <sup>1)</sup>
948	振动幅值过大	检查过程条件	S	Warning <sup>1)</sup>

1) 诊断操作可以更改。

## 12.5 现有诊断事件

诊断菜单允许用户分别查看当前诊断事件和上一个诊断事件。



查看诊断事件的补救措施:

- 通过“FieldCare”调试软件→ 37
- 通过“DeviceCare”调试软件→ 37

### 菜单路径

“诊断”菜单 → 当前诊断信息

▶ 当前诊断信息

实际诊断信息

→ 40

时间戳

→ 40

上一条诊断信息

→ 40

时间截	→ <a href="#">40</a>
重启后的运行时间	→ <a href="#">40</a>
运行时间	→ <a href="#">40</a>

## 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
实际诊断信息	显示实际诊断信息。 存在多个诊断事件时，显示优先级最高的诊断信息。	正整数
时间截	显示当前诊断信息的时间截。	天 (d), 时 (h), 分 (m), 秒 (s)
上一条诊断信息	显示上一条诊断事件的诊断信息。	正整数
时间截	显示上一个诊断事件的诊断信息时间截。	天 (d), 时 (h), 分 (m), 秒 (s)
重启后的运行时间	显示设备重启后的总运行时间。	天 (d), 时 (h), 分 (m), 秒 (s)
运行时间	显示仪表的总运行时间。	天 (d), 时 (h), 分 (m), 秒 (s)

## 12.6 实际诊断信息

实际诊断信息中显示当前诊断信息。如果同时存在多个待解决的诊断事件，仅显示具有最高优先级的诊断信息。

### 菜单路径

诊断 → 当前诊断信息 → 实际诊断信息



查看诊断事件的补救措施：

- 通过“FieldCare”调试软件 → [37](#)
- 通过“DeviceCare”调试软件 → [37](#)

## 12.7 事件日志

### 12.7.1 事件历史



查看诊断事件的补救措施：

- 通过“FieldCare”调试软件 → [37](#)
- 通过“DeviceCare”调试软件 → [37](#)

### 12.7.2 信息事件概览

不同于诊断事件，信息时间仅在事件日志中显示，不会在诊断列表中显示。



也可对比 IODD 查找工具中的信息 → [59](#)。

信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1089	上电
I1090	设置复位
I1091	设置已更改
I11036	日期/时间设置成功
I1111	密度调节失败

信息编号	信息名称
I11167	重新同步日期/时间
I1151	历史记录复位
I1157	事件列表储存错误
I1209	密度校正正常
I1221	零点校正失败
I1222	零点校正正常
I1335	固件已变更
I1397	现场总线: 访问状态已变更
I1398	CDI: 访问状态已更改
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成
I1622	校准参数已更改
I1624	所有累加器归零
I1629	CDI: 登录成功
I1635	复位至出厂设置

## 12.8 复位测量设备

通过设备复位 参数 (→ 41) 将仪表的全部或部分设置复位至指定状态。

### 菜单路径

“系统”菜单 → 设备管理 → 设备复位

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择
设备复位	复位设备设置, 全部或部分复位至缺省设置。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 取消</li> <li>■ 复位至出厂设置</li> <li>■ 重启设备</li> <li>■ 恢复 S-DAT 备份 *</li> <li>■ 创建 T-DAT 备份</li> <li>■ 恢复 T-DAT 备份 *</li> </ul>


\* 显示与否却取决于仪表选型和设置。

## 12.9 设备

设备 子菜单中包含显示各种不同信息的所有参数, 用于识别设备。

### 菜单路径

“系统”菜单 → 信息 → 设备

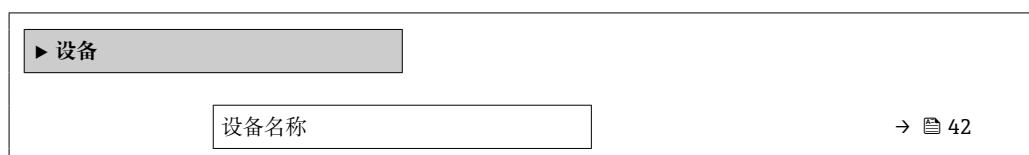

设备位号	→  42
序列号	→  42
订货号	→  42
固件版本号	→  42
扩展订货号 1	→  42
扩展订货号 2	→  42
扩展订货号 3	→  42
电子铭牌版本号	→  42
制造商	→  42

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 用户输入
设备名称	显示变送器名称。变送器铭牌上也标识有变送器名称。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串
设备位号	显示测量点名称。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串 (32)
序列号	显示测量设备的序列号。传感器和变送器的铭牌上提供序列号。 在 Operations App 或 Endress+Hauser 网站设备浏览器中使用序列号检索与设备相关的进一步信息和文档资料。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串
订货号	显示设备订货号。 例如，订货号用于订购替换设备或备用设备，或验证订单上指定的设备订购选项是否与供货清单一致。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串
固件版本号	显示设备当前固件版本号。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串
扩展订货号 1	显示扩展订货号的第一、第二及第三部分。 由于字符长度限制，扩展订货号最多分为 3 个参数。扩展订货号表示在产品选型表的各订购选项中选择的选型代号，作为设备型号的唯一标识。 铭牌上也标识有扩展订货号。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串
扩展订货号 2	显示扩展订货号的第一、第二及第三部分。 由于字符长度限制，扩展订货号最多分为 3 个参数。扩展订货号表示在产品选型表的各订购选项中选择的选型代号，作为设备型号的唯一标识。 铭牌上也标识有扩展订货号。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串
扩展订货号 3	显示扩展订货号的第一、第二及第三部分。 由于字符长度限制，扩展订货号最多分为 3 个参数。扩展订货号表示在产品选型表的各订购选项中选择的选型代号，作为设备型号的唯一标识。 铭牌上也标识有扩展订货号。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串
电子铭牌版本号	显示电子铭牌 (ENP) 版本号。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串
制造商	显示制造商。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串

## 12.10 固件更新历史

发布日期	固件版本号	订购选项 “固件版本号”	固件 变更内容	文档资料类型	文档资料
07.2024	01.00.zz	选型代号 <b>77</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 原始固件</li><li>■ 可通过 FieldCare 和 DeviceCare 操作</li></ul>	操作手册	BA02330D/06/EN/ 01.24-00



制造商信息的获取方式:

- 登陆 Endress+Hauser 公司网站下载文档资料: [www.endress.com](http://www.endress.com) → 资料下载
- 提供下列具体信息:
  - 产品基本型号, 例如 D8AB  
产品基本型号是订货号的第一部分: 参见设备铭牌。
  - 搜索词: 制造商信息
  - 媒体类型: 技术资料

## 13 维护

### 13.1 维护操作

无需特殊维护。

#### 13.1.1 外部清洗

清洗测量设备的外表面时，应始终使用不会损伤外壳和密封圈表面的清洗剂清洗。

#### 13.1.2 内部清洗

CIP 和 SIP 清洗时，请注意以下几点：

- 仅允许使用接液部件材料能够耐受的清洗液。
- 注意测量仪表的最高允许介质温度 → □ 55。

### 13.2 测量和测试设备

Endress+Hauser 提供多种测量和测试设备，例如 Netilion 或设备测试服务。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

部分测量和测试设备一览：→ □ 46

### 13.3 Endress+Hauser 服务产品

Endress+Hauser 提供多种设备维护服务，例如二次校准、维护服务或设备测试。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

## 14 维修

### 14.1 基本信息

#### 14.1.1 维修和改装理念

Endress+Hauser 的维修和改装理念如下：

- 禁止改装测量设备。
- 测量设备故障时，更换整台设备。
- 可以更换密封圈。

### 14.2 Endress+Hauser 服务

Endress+Hauser 提供多项服务。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

### 14.3 返厂

安全返厂要求与具体设备型号和国家法规相关。

1. 相关信息参见网页：<https://www.endress.com/support/return-material>
  - ↳ 选择地区。
2. 返厂时，请妥善包装，保护设备免受撞击等外部影响。原包装具有最佳防护效果。

### 14.4 废弃



为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求，Endress +Hauser 产品均带上述图标，尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。此类产品不可作为未分类城市垃圾废弃处置。必须遵循规定条件将产品寄回制造商废弃处置。

#### 14.4.1 拆除测量仪表

1. 关闭仪表。



**存在过程条件导致人员受伤的风险！**

- 请留意危险的过程条件，例如测量仪表中的压力、高温或腐蚀性介质。

2. 以相反的顺序执行“安装测量仪表”和“连接测量仪表”中的安装和连接步骤。请遵循安全指南。

#### 14.4.2 废弃测量设备



**存在有害健康流体危害人员和环境的危险。**

- 确保测量设备和所有腔室内均无危害健康或环境的残液，例如：渗入裂缝或扩散至塑料中的物质。

废弃时，请注意以下几点：

- 遵守现行联邦/国家法规。
- 正确分类和循环再使用设备部件。

## 15 附件

Endress+Hauser 提供多种设备附件，以满足不同用户的需求。附件可以随设备一同订购，也可以单独订购。具体订货号信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登陆 Endress+Hauser 公司网站的产品主页查询：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

### 15.1 设备专用附件

附件	说明
传感器安装架	<p>墙装、台面安装和管装。</p> <p> 订货号：71392563</p> <p> 《安装指南》EA01195D</p>

### 15.2 通信专用附件

附件	说明
FieldCare	<p>Endress+Hauser 基于 FDT 的工厂资产管理软件。 设置工厂中的所有智能现场设备，帮助用户进行设备管理。基于状态信息，简单高效地检查设备状态及状况。</p> <p> 《操作手册》BA00027S 和 BA00059S</p>
DeviceCare	<p>连接和设置 Endress+Hauser 现场设备的调试软件。</p> <p> 《创新手册》IN01047S</p>
Commubox FXA291	<p>将 Endress+Hauser 现场型设备连接至 CDI 接口 (= Endress+Hauser 通用数据接口) 和计算机或笔记本电脑的 USB 端口。</p> <p> 《技术资料》TI00405C</p>
转接头	<p>转接头，便于安装在其他电气连接头上： 转接头 FXA291 (订货号：71035809)</p>

### 15.3 服务专用附件

附件	说明
Applicator	<p>Endress+Hauser 测量设备的选型计算软件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选择符合工业要求的测量设备</li> <li>■ 计算所有所需参数，优化流量计设计，例如公称口径、压损、流速和测量精度。</li> <li>■ 计算结果的图形化显示</li> <li>■ 确定部分订货号、管理、归档和访问项目整个生命周期内的所有相关项目数据和参数。</li> </ul> <p>Applicator 软件的获取途径：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 网址：<a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></li> <li>■ DVD 光盘介质下载，现场安装在个人计算机中。</li> </ul>
Commubox FXA291	<p>将 Endress+Hauser 现场型设备连接至 CDI 接口 (= Endress+Hauser 通用数据接口) 和计算机或笔记本电脑的 USB 端口。</p> <p> 《技术资料》TI00405C</p>

## 16 技术参数

### 16.1 应用

测量设备仅可用于液体和气体流量测量。

取决于具体订购型号，测量设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

为保证测量设备始终正常工作，确保测量设备的接液部件材质完全能够耐受介质腐蚀。

### 16.2 功能与系统设计

---

测量原理 基于科氏力测量原理进行质量流量测量。

---

测量系统 仪表由一台变送器和一个传感器组成。  
关于测量仪表结构的信息 →  10

### 16.3 输入

---

测量变量 **直接测量变量**  
■ 质量流量  
■ 密度  
■ 温度

**测量变量计算值**

体积流量

---

测量范围	流量值 (SI 单位)
	DN [mm]
	1
	2
	4
	8
	15
	25
	40
	量程范围: $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$ [kg/h]
	0 ... 20
	0 ... 100
	0 ... 450
	0 ... 2000
	0 ... 6500
	0 ... 18 000
	0 ... 45 000

### 流量值 (US 单位)

DN [in]	量程范围: $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$ [lb/min]
$\frac{1}{24}$	0 ... 0.735
$\frac{1}{12}$	0 ... 3.675
$\frac{1}{8}$	0 ... 16.54
$\frac{3}{8}$	0 ... 73.50
$\frac{1}{2}$	0 ... 238.9
1	0 ... 661.5
$1 \frac{1}{2}$	0 ... 1654

 使用 Applicator → 46 选型软件计算量程范围

### 推荐测量范围

 限流值 → 56

量程比	大于 1000 : 1。 流量大于预设定满量程值，但电子部件尚未溢出时，累加器继续正常工作。
-----	---

## 16.4 输出

### 输出信号 脉冲/频率/开关量输出

功能	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 脉冲 脉冲当量，带可设置脉冲宽度。</li> <li>■ 自动脉冲 脉冲当量，占空比 1:1</li> <li>■ 频率 流量值频率输出，占空比 1:1</li> <li>■ 开关量 状态显示触点</li> </ul>
类型	选项代号 FA: IO-Link, 1 路脉冲/频率/开关量输出 有源，高电平
最大输出值	选项代号 FA: IO-Link, 1 路脉冲/频率/开关量输出 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 30 V DC</li> <li>■ 100 mA</li> </ul>
电压降	选项代号 FA: IO-Link, 1 路脉冲/频率/开关量输出 100 mA 时: $\leq 3$ V DC
<b>脉冲输出</b>	
脉冲宽度	设置范围: 0.05 ... 2 000 ms
最大脉冲速率	10 000 Impulse/s
脉冲值	可设置
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> </ul>
<b>频率输出</b>	
输出频率	设置范围: 0 ... 10 000 Hz

阻尼	设置范围: 0 ... 999.9 s
占空比	1:1
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 励磁电流</li> <li>■ 振动频率</li> <li>■ 振动幅值</li> <li>■ 频率波动</li> <li>■ 振动阻尼</li> <li>■ 波动</li> <li>■ 非对称信号</li> </ul>
<b>开关量输出</b>	
开关响应	数字量, 导通或截止
开关动作次数	无限制
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> <li>■ 诊断响应</li> <li>■ 报警</li> <li>■ 报警和警告</li> <li>■ 警告</li> <li>■ 限值</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 累加器 1...3</li> <li>■ 振动阻尼</li> <li>■ 流向监测</li> <li>■ 状态</li> <li>■ 非满管检测</li> <li>■ 小流量切断</li> </ul>

## IO-Link

物理接口	符合 IEC 61131-9 标准
信号	IO-Link 数字通信协议, 三线制
IO-Link 通信	1.1
IO-Link SSP 通信	标识和诊断、测量和开关传感器 (支持 SSP 4.3.4 协议)
IO-Link 设备端口	IO-Link 端口 (A 类)

 针脚分配不符合 IO-Link 标准, 与旧设备版本和装置兼容。

### 报警信号

取决于接口类型, 显示下列故障信息。

### 脉冲/频率/开关量输出

<b>脉冲输出</b>	
故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 实际值</li> <li>■ 无脉冲</li> </ul>
<b>频率输出</b>	

<b>故障模式</b>	选项: ■ 实际值 ■ 0 Hz ■ 自定义值: 0 ... 10 000 Hz
<b>开关量输出</b>	
<b>故障模式</b>	选项: ■ 当前状态 ■ 打开 ■ 关闭

**IO-Link**

<b>工作模式</b>	以数字方式传输所有故障信息
<b>设备状态</b>	通过循环和非循环数据传输读取

小流量切除

允许用户自定义小流量切除开关点。

电气隔离

仪表类型: IO-Link, 1 路脉冲/频率/开关量输出  
 (订购选项“输出; 输入”, 选型代号 FA)  
 AA 脉冲/频率/开关量输出。

通信规范参数

**IO-Link**

<b>IO-Link 协议</b>	版本号 1.1.3
<b>设备 ID</b>	0x947401 (9729281)
<b>制造商 ID</b>	0x0011 (17)
<b>智能传感器配置文件第 2 版</b>	支持 ■ 标识和诊断 ■ 数字测量和开关传感器 (支持 SSP 4.3.4 协议)
<b>智能传感器配置文件类型</b>	测量 Profile 类型 4.3.4, 测量和开关传感器, 浮点数, 四通道
<b>SIO</b>	是
<b>IO-Link 传输速度</b>	COM3; 230.4 kBd
<b>最小周期</b>	1.5 ms
<b>过程数据宽度输入/输出</b>	18 字节/2 字节 (根据 SSP 4.3.4 协议)
<b>请求数据时预操作/操作</b>	8 字节/2 字节
<b>数据存储</b>	是
<b>块设置</b>	是
<b>设备正常工作</b>	通电 3 秒后, 设备开始正常工作
<b>系统集成</b>	输入循环过程数据 ■ 质量流量 [kg/s] ■ 密度 [kg/m³] ■ 累加器 1 [kg] ■ 温度 [°C]  输出循环过程数据 ■ 控制信号通道 - 体积流量 ■ 控制信号通道 - 密度 ■ 控制信号通道 - 温度 ■ 控制信号通道 - 累加器 1 ■ 超流量 ■ 累加器 1 - 保持 ■ 累加器 1 - 复位 + 累积 ■ 累加器 1 - 复位 + 保持 ■ 累加器 1 - 累积

### 设备描述

为了将现场设备集成至数字通信系统中，IO-Link 系统需要设备参数说明，例如输出参数、输入参数、参数格式、参数大小和支持的传输速度。

数据包含在通信系统调试期间提供给 IO-Link 主站的设备描述文件（IODE）中。

登陆以下网址下载 IODE 文件：

- [www.endress.com](http://www.endress.com)
- <https://ioddfinder.io-link.com>

## 16.5 电源

接线端子分配 →  25

电源 24 V DC (标称电压：18 ... 30 V DC)

-  ■ 供电单元必须通过安全认证（例如 PELV、SELV）。  
■ 最大短路电流不得超过 50 A。

功率消耗 2.5 W (无输出)

电流消耗	订购选项“输出；输入”	最大电流消耗
	选项代号 FA: IO-Link, 1 路脉冲/频率/开关量输出	100 mA + 100 mA <sup>1)</sup> , 供电电压 ≥ 21 V 时

1) 如果使用脉冲/频率/开关量输出

### 启动电流

选项代号 FA: IO-Link, 1 路脉冲/频率/开关量输出  
最大 400 mA (< 20 ms)

电源故障 ■ 累加器停止累积，保持最近一次测量值。  
■ 仪表储存单元中储存设置参数。  
■ 储存错误信息（包括总运行小时数）。

电气连接 →  27

电势平衡 →  27

电缆规格 →  25

## 16.6 性能参数

### 参考工作条件

- 测量误差符合 ISO 11631 标准
- 水
  - +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)
  - 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- 数据符合标定协议的要求
- 在认证标定设备上测定测量精度，符合 ISO 17025 标准

**安装**

- 测量设备已接地。
- 传感器对中安装在管道上。

 使用 Applicator 选型软件 → 46 计算测量误差

**最大测量误差**

$\text{o.r.} = \text{读数值的}; 1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}; T = \text{介质温度}$

**基本测量精度**

计算依据 → 53

**质量流量和体积流量 (液体)**

±0.15 %

**密度 (液体)**

在参考操作条件下 [g/cm <sup>3</sup> ]	现场密度调整 [g/cm <sup>3</sup> ]	标准密度校准 [g/cm <sup>3</sup> ]
±0.0005 g/cm <sup>3</sup>	±0.0005 g/cm <sup>3</sup>	±0.0025 g/cm <sup>3</sup>

**温度**

±0.5 °C ± 0.005 · T °C (±0.9 °F ± 0.003 · (T - 32) °F)

**零点稳定性**

DN		零点稳定性	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
1	1/24	0.0005	0.000018
2	1/12	0.0025	0.00009
4	1/8	0.0100	0.00036
8	3/8	0.20	0.007
15	1/2	0.65	0.024
25	1	1.80	0.066
40	1 1/2	4.50	0.165

**流量**

在不同量程比下，仪表公称口径与流量的对应表。

**SI 单位**

DN [mm]	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
1	20	2	1	0.4	0.2	0.04
2	100	10	5	2	1	0.2
4	450	45	22.5	9	4.5	0.9
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6 500	650	325	130	65	13

DN [mm]	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
25	18000	1800	900	360	180	36
40	45000	4500	2250	900	450	90

**US 单位**

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[in]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
1/24	0.735	0.074	0.037	0.015	0.007	0.001
1/12	3.675	0.368	0.184	0.074	0.037	0.007
1/8	16.54	1.654	0.827	0.331	0.165	0.033
3/8	73.50	7.350	3.675	1.470	0.735	0.147
1/2	238.9	23.89	11.95	4.778	2.389	0.478
1	661.5	66.15	33.08	13.23	6.615	1.323
1 1/2	1654	165.4	82.70	33.08	16.54	3.308

**重复性****基本重复性**

灌装时间[s]	标准偏差[%]
0.75 s < t <sub>a</sub> < 1.5 s	0.2
1.5 s < t <sub>a</sub> < 3 s	0.1
3 s < t <sub>a</sub>	0.05

**密度 (液体)** $\pm 0.00025 \text{ g/cm}^3$ **温度** $\pm 0.25^\circ\text{C} \pm 0.0025 \cdot T^\circ\text{C} (\pm 0.45^\circ\text{F} \pm 0.0015 \cdot (T - 32)^\circ\text{F})$ **响应时间**

响应时间取决于仪表设置(阻尼时间)

**环境温度的影响****脉冲/频率输出**

温度系数	无其他影响。测量精度中已考虑温度系数。
------	---------------------

**介质温度的影响****质量流量**过程温度不同于零点校正温度时，传感器测量误差典型值为满量程值的 $\pm 0.0002\% / ^\circ\text{C}$  (满量程值的 $\pm 0.0001\% / ^\circ\text{F}$ )。**温度** $\pm 0.005 \cdot T^\circ\text{C} (\pm 0.005 \cdot (T - 32)^\circ\text{F})$ **介质压力的影响**

过程压力不同于标定压力时，对测量精度无影响。

**设计准则**

o.r. = 读数值的, o.f.s. = 满量程值的

BaseAccu = 基本测量精度(% o.r.), BaseRepeat = 基本重复性(% o.r.)

MeasValue = 测量值; ZeroPoint = 零点稳定性


#### 基于流量计算最大测量误差

流量	最大测量误差(% o.r.)
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021332	$\pm \text{BaseAccu}$ A0021339
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021333	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ A0021334

#### 基于流量计算最大重复性

流量	最大重复性 (% o.r.)
$\geq \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ A0021335	$\pm \text{BaseRepeat}$ A0021340
$< \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ A0021336	$\pm 1/2 \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ A0021337

#### 最大测量误差示例

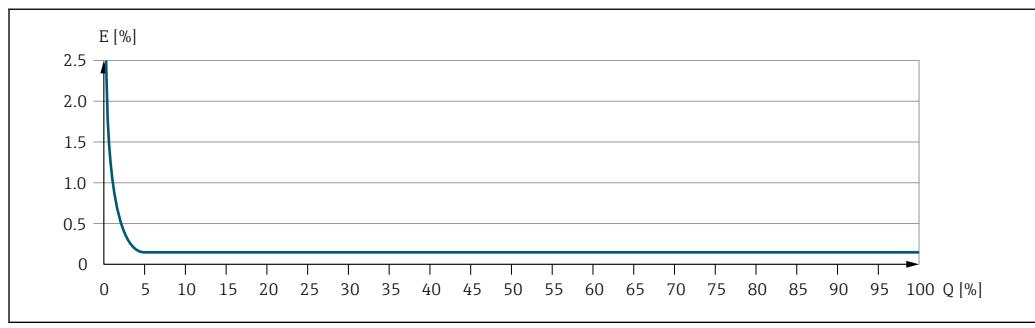

E 最大测量误差 (% o.r.) (示例)  
Q 流量 (%满量程值)

## 16.7 安装

安装要求

→ 图 16

## 16.8 环境条件

环境温度范围

→ 图 19

#### 温度表

**i** 在危险区域中使用仪表时, 注意允许环境温度和流体温度之间的相互关系。

**图** 温度表的详细信息请参考单独的仪表文档资料《安全指南》(XA)。

储存温度

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F), 推荐储存温度: +20 °C (+68 °F)

**防护等级** 标准型: IP67, Type 4X, 允许在污染等级 4 级的工况下使用

**抗冲击性和抗振性** 正弦波振动, 符合 IEC 60068-2-6 标准

- 2 ... 8.4 Hz, 3.5 mm 峰值
- 8.4 ... 2 000 Hz, 1 g 峰值

宽带随机振动, 符合 IEC 60068-2-64 标准

- 10 ... 200 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0.001 g<sup>2</sup>/Hz
- 总计: 1.54 g rms

半正弦波冲击, 符合 IEC 60068-2-27 标准

6 ms 30 g

粗处理冲击, 符合 IEC 60068-2-31 标准

**内部清洗**

- CIP 清洗
- SIP 清洗

#### 选项

接液部件除油脂清洗, 不提供一致性声明  
订购选项“服务”, 选型代号 HA<sup>3)</sup>

 注意最高介质温度 →  55

**电磁兼容性 (EMC)** 符合 IEC/EN 61326 标准

 详细信息参见符合性声明。

 设备不适用于住宅区, 无法确保在此类环境中采取充分的无线电接收保护措施。

## 16.9 过程条件

**介质温度范围** 传感器

-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

#### 清洗

+150 °C (+302 °F), 不超过 60 min (CIP 和 SIP 清洗)

#### 密封圈

无内置密封圈

**介质压力范围** 最大 40 bar (580 psi), 取决于过程连接

**介质密度**

DN	[mm]	[in]	$\rho_{\max}$
			[kg/m <sup>3</sup> ]
1		1/24	3 150
2		1/12	3 100
4		1/8	3 100

3) 清洗服务仅针对测量仪表。随箱附件不进行清洗。

[mm]	DN	$\rho_{\max}$ [kg/m <sup>3</sup> ]
[in]		
8	$\frac{3}{8}$	4 548
15	$\frac{1}{2}$	4 900
25	1	4 270
40	$1 \frac{1}{2}$	4 700

## 温度-压力关系

 过程连接的温度-压力关系概述参见《技术资料》

## 传感器外壳

传感器接线盒内充注有干燥的氮气，保护内部安装的电子和机械部件。

- 外壳无压力等级分类。
- 传感器外壳的参考耐压参数: 16 bar (232 psi)

 仪表外形尺寸和安装长度的详细信息参见《技术资料》中的“机械结构”章节

## 限流值

在所需流量范围和允许压损间择优选择公称口径。

 满量程值参见“测量范围”章节 → [图 47](#)

- 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20
- 在大多数应用场合中，满量程值的 20 ... 50 % 被视为理想限流值
- 测量磨损性介质时（例如含固液体），必须选择小满量程值：流速低于 1 m/s (3 ft/s)。

 使用 Applicator 选型软件 → [图 46](#) 计算限流值

## 压损

 使用 Applicator 选型软件计算压损 → [图 46](#)

## 自热

→ [图 20](#)

## 振动

→ [图 20](#)

## 16.10 机械结构

设计及外形尺寸



设备外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节

重量

重量 (SI 单位)

DN [mm]	重量 [kg]
1	3.7
2	5.3
4	7.1
8	4.2
15	4.5
25	5.0
40	8.0

重量 (US 单位)

DN [in]	重量 [lbs]
1/24	8.2
1/12	11.7
1/8	15.7
3/8	9.3
1/2	9.9
1	11.0
1 1/2	17.6

材质

变送器外壳

- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢, 1.4409 (CF3M)

仪表插头

电气连接	材质
M12x1 插头	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 插座: 聚酰胺插头外壳</li> <li>■ 连接头: 热塑性聚氨酯 (TPU-GF) 插头外壳</li> <li>■ 触点: 镀金黄铜</li> </ul>

传感器外壳

外表面耐酸碱腐蚀

**DN 1...4 mm (1/24...1/8")**

不锈钢, 1.4404 (316/316L)

**DN 8...40 mm (3/8...1 1/2")**

不锈钢, 1.4301 (304)

**测量管**

**DN 1...4 mm (1/24...1/8")**  
不锈钢, 1.4435 (316/316L)

**DN 8...40 mm (3/8...1 1/2")**  
不锈钢, 1.4539 (904L)

**过程连接**

**DN 1...4 mm (1/24...1/8")**  
1/2" Tri-Clamp 卡箍:  
不锈钢, 1.4435 (316L)

**DN 8...40 mm (3/8...1 1/2")**  
所有过程连接:  
不锈钢, 1.4404 (316/316L)

 可选过程连接→  58

**密封圈**

焊接型过程连接, 无内置密封圈

**附件****传感器安装架**

不锈钢 1.4404 (316L)

**过程连接****固定法兰**

- EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N)
- EN 1092-1 (DIN 2501)

**卡箍连接**

1"卡箍 (DIN 32676)

**Tri-Clamp 卡箍**

- 1/2" Tri-Clamp 卡箍
- 1/2" Tri-Clamp BS4825-3 卡箍
- 3/4" Tri-Clamp 卡箍
- 1" Tri-Clamp 卡箍

**螺纹转接头**

- DIN 11864-1 Form A
- DIN 11851
- ISO 2853

 过程连接材质→  58

**表面光洁度**

所有参数均针对接液部件。可以订购以下表面光洁度。

- Ra<sub>max</sub> = 0.76 µm (30 µin)
- Ra<sub>max</sub> = 0.38 µm (15 µin)

## 16.11 可操作性

**语言**

提供下列操作语言:

通过“FieldCare”、“DeviceCare”调试软件操作时: 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、中文、日文

---

现场操作 无法通过显示单元或操作单元现场操作仪表。

IO-Link  通过 IO-Link 设置设备专用参数。为用户提供不同制造商的设置或调试软件。设备带配套设备描述文件 (IODD)。

#### IO-Link 操作方式

针对用户特定任务的引导式菜单结构。高效诊断，提升了测量稳定性：

- 诊断信息
- 补救措施
- 仿真选项

#### IODD 文件下载地址

IODD 文件的两个下载途径：

- [www.endress.com/download](http://www.endress.com/download)
- <https://ioddfinder.io-link.com/>

#### [www.endress.com/download](http://www.endress.com/download)

1. 选择“设备驱动程序”。
2. 在“类型”列表中选择“IO 设备描述 (IODD)”条目。
3. 选择“产品型号”。
4. 点击“搜索”。  
↳ 显示搜索结果列表。

选择相应版本并下载。

#### <https://ioddfinder.io-link.com/>

1. 输入“Endress”作为制造商并选择。
2. 选择产品名称。  
↳ 显示搜索结果列表。

选择相应版本并下载。

---

远程操作 → 29

## 16.12 证书和认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 ([www.endress.com](http://www.endress.com))：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择资料下载。

---

CE 标志 设备符合欧盟指令的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。  
Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

---

UKCA 认证 设备满足英国的适用法规要求（行政法规）。详细信息参见 UKCA 符合性声明和适用标准。Endress+Hauser 确保粘贴有 UKCA 标志的设备（在订购选项中选择 UKCA 认证）均成功通过了所需评估和测试。  
Endress+Hauser 英国分公司的联系地址：  
Endress+Hauser Ltd.  
Floats Road  
Manchester M23 9NF  
United Kingdom  
[www.uk.endress.com](http://www.uk.endress.com)

RCM 标志	测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局（ACMA）”制定的 EMC 标准。
防爆认证	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 部分仪表型号（订购选项“认证”，选型代号“BT”、“FC”和“US”）通过防爆认证。</li><li>■ 设备通过防爆认证，允许在防爆危险区中使用，相关安全指南参见单独成册的《安全指南》（XA）。铭牌上标识有文档资料代号。</li></ul>
卫生合规认证	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 3A 认证<ul style="list-style-type: none"><li>■ 部分仪表型号（订购选项“附加认证”，选型代号 LP“3A”）通过 3-A 认证。</li><li>■ 测量设备通过 3-A 认证。</li><li>■ 安装测量设备时，确保测量设备外部无残留液体积聚。</li><li>■ 必须遵照 3A 认证要求安装附件（例如传感器安装架）。</li><li>■ 每个附件均可清洗。某些情况下可能需要拆卸设备。</li></ul></li><li>■ EHEDG 认证<sup>4)</sup> 部分仪表型号（订购选项“附加认证”，选型代号 LT “EHEDG”）通过 EHEDG 测试，符合相关要求。 为了满足 EHEDG 认证要求，仪表必须使用符合 EHEDG 书面要求（“易清洗的管道接头和过程连接”）的过程连接 (<a href="http://www.ehedg.org">www.ehedg.org</a>)。 为了满足 EHEDG 认证要求，仪表的安装方向必须能够保证自排空。</li><li>■ 食品接触材料法规 (EC) 1935/2004</li></ul>
	 遵守特殊安装指南 →  20
药物相容性认证	<ul style="list-style-type: none"><li>■ FDA 21 CFR 177</li><li>■ USP &lt;87&gt;</li><li>■ USP &lt;88&gt; Cl. VI 121 °C</li><li>■ TSE/BSE 适用性证书</li><li>■ cGMP 合规 仪表型号（订购选项“测试，证书”，选型代号 JG “cGMP 合规要求及声明”）符合 cGMP 认证要求，涵盖接液部件表面光洁度、结构设计、FDA 21 CFR 材料合规认证、USP Cl. VI 测试和 TSE/BSE 合规认证。 声明中附有产品序列号。</li></ul>
压力设备指令	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 如果认证标记<ul style="list-style-type: none"><li>a) PED/G1/x (x =类别) 或</li><li>b) PESR/G1/x (x =类别)</li></ul>出现在传感器铭牌上，Endress+Hauser 确认符合以下文档中的“基本安全要求”<ul style="list-style-type: none"><li>a) 压力设备准则 2014/68/EU 的附录 I 中，或</li><li>b) 法定文书 2016 No. 1105，附件 2。</li></ul></li><li>■ 非 PED 和 PESR 认证型设备基于工程实践经验设计和制造。它们符合以下要求<ul style="list-style-type: none"><li>a) 压力设备指令 2014/68/EU 第 4 条第 3 款，或</li><li>b) 法定文书 2016 No. 1105，第 1 部分第 8 款。</li></ul></li></ul> <p>应用范围请参考</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) 压力设备指令 2014/68/EU 附录 II 的图表 6...9，或</li><li>b) 法定文书 2016 No. 1105，附件 3，第 2 款。</li></ul>

4) DN 8...40 (3/8...1 1/2")

**外部标准和准则**

- EN 60529  
外壳防护等级 (IP 代号)
- EN 61010-1  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求
- EN 61326-1/-2-3  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - EMC 要求
- CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12  
测量、控制和实验室用电气设备的安全性要求 第 1 部分：通用要求。
- ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01)  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - 第 1 部分：常规要求

**其他认证****CRN 认证**

部分设备型号通过 CRN 认证。CRN 认证设备必须订购经过 CSA 批准的 CRN 认证过程连接。

**16.13 附件**

 选配附件的详细信息 →  46

**16.14 文档资料**

-  配套技术文档资料的查询方式如下：
- 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：输入铭牌上的序列号
  - 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

**标准文档资料****简明操作指南**

测量仪表	文档资料代号
Dosimass	KA01688D

**仪表功能描述**

测量仪表	文档资料代号
Dosimass	GP01216D

**技术资料**

测量仪表	文档资料代号
Dosimass	TI01785D

**设备补充文档资料****安全指南**

内容	文档资料代号
ATEX Ex ec	XA03257D
UL Cl. I, Div. 2	XA03263D
UKEX Ex ec	XA03264D

**特殊文档**

内容	文档资料代号
IO-Link	SD03250D

**安装指南**

内容	说明
备件套件和附件的安装指南	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 使用设备浏览器查询可选备件套件</li><li>■ 可以同时订购附件的《安装指南》→  46</li></ul>

# 索引

<b>0 ... 9</b>	
3A 认证 . . . . .	60
<b>A</b>	
安全 . . . . .	8
安装 . . . . .	16
安装 . . . . .	24
安装尺寸 . . . . .	19
参见 安装尺寸	
安装点 . . . . .	16
安装方向 . . . . .	
灌装系统 . . . . .	19
安装方向 (竖直管道、水平管道) . . . . .	17
安装工具 . . . . .	24
安装后检查 . . . . .	33
安装后检查 (检查列表) . . . . .	24
安装要求 . . . . .	
安装尺寸 . . . . .	19
安装点 . . . . .	16
安装方向 . . . . .	17
传感器伴热 . . . . .	20
隔热 . . . . .	20
静压力 . . . . .	19
前后直管段 . . . . .	19
竖直向下管道 . . . . .	16
振动环境 . . . . .	20
安装准备 . . . . .	24
<b>B</b>	
包装处置 . . . . .	15
报警信号 . . . . .	49
标准和准则 . . . . .	61
表面光洁度 . . . . .	58
补充文档资料 . . . . .	61
<b>C</b>	
材质 . . . . .	57
菜单 . . . . .	
测量仪表配置 . . . . .	33
参考工作条件 . . . . .	51
参数设置 . . . . .	
测量值 (子菜单) . . . . .	34
当前诊断信息 (子菜单) . . . . .	39
累加器操作 (子菜单) . . . . .	35
设备 (子菜单) . . . . .	41
设备管理 (子菜单) . . . . .	34, 41
用户管理 (子菜单) . . . . .	34
操作 . . . . .	34
操作安全 . . . . .	9
操作方式 . . . . .	29
测量变量 . . . . .	
参见 过程变量	
测量和测试设备 . . . . .	44
测量精度 . . . . .	51
测量设备 . . . . .	
安装传感器 . . . . .	24
<b>D</b>	
到货验收 . . . . .	11
电磁兼容性 . . . . .	55
电流消耗 . . . . .	51
电气隔离 . . . . .	50
电气连接 . . . . .	
测量仪表 . . . . .	25
防护等级 . . . . .	27
电势平衡 . . . . .	27
电源 . . . . .	26, 51
电源故障 . . . . .	51
调试 . . . . .	
设置测量仪表 . . . . .	33
调整诊断响应 . . . . .	37
订货号 . . . . .	12
读取测量值 . . . . .	34
DeviceCare . . . . .	
设备描述文件 . . . . .	32
<b>E</b>	
二次校准 . . . . .	44
EHEDG 测试 . . . . .	60
Endress+Hauser 服务 . . . . .	
修理 . . . . .	45
Endress+Hauser 服务产品 . . . . .	
维护 . . . . .	44

**F**

法兰连接	
参见 电气连接	
返厂	45
防爆认证	60
防护等级	27, 55
废弃	45
符合性声明	9
FDA 认证	60
FieldCare	30
功能	30
建立连接	30
设备描述文件	32
用户界面	30

**G**

隔热	20
更换	
设备部件	45
工具	
安装	24
运输	15
工作场所安全	9
功率消耗	51
功能	
参见 参数	
供电单元	
要求	26
固件	
版本号	32
发布日期	32
固件更新历史	43
故障排除	
常规	36
过程变量	
测量	47
计算值	47
过程连接	58

**H**

后直管段	19
环境条件	
储存温度	54
抗冲击性和抗振性	55
环境温度	
影响	53
环境温度范围	19

**J**

技术参数, 概述	47
检查	
安装	24
法兰连接	28
收到的货物	11
检查列表	
安装后检查	24
连接后检查	28
接线端子分配	25
接线要求	25

介质密度	55
介质温度	
影响	53
介质压力	
影响	53
静压力	19

**K**

抗冲击性和抗振性	55
扩展订货号	
传感器	12

**L**

连接测量仪表	
接地	27
设备插头	27
连接电缆	25
连接后检查	33
连接后检查 (检查列表)	28
量程比	48
流向	17, 24

**M**

密封圈	
介质温度范围	55
铭牌	
传感器	12

**N**

内部清洗	44, 55
Netilion	44

**Q**

前直管段	19
清洗	
内部清洗	44
外部清洗	44
CIP 清洗	44
SIP 清洗	44

**R**

人员要求	8
认证	59
RCM 标志	60

**S**

设备部件	10
设备浏览器	11
设备描述文件	32
设备名称	
传感器	12
设备锁定, 状态	34
设计	
测量仪表	10
设计准则	
测量误差	53
重复性	53
设置	
复位仪表	41
基于过程条件调节测量仪表	34

生产日期 . . . . .	12	药物相容性认证 . . . . .	60
食品接触材料法规 . . . . .	60	应用 . . . . .	47
使用测量设备		复位累加器 . . . . .	35
临界工况 . . . . .	8	累加器复位 . . . . .	35
使用错误 . . . . .	8	应用场合	
事件历史 . . . . .	40	其他风险 . . . . .	9
事件列表 . . . . .	40	影响	
输出变量 . . . . .	48	环境温度 . . . . .	53
输出信号 . . . . .	48	介质温度 . . . . .	53
输入 . . . . .	47	介质压力 . . . . .	53
竖直向下管道 . . . . .	16	语言, 操作方式 . . . . .	58
SIP 清洗 . . . . .	55	远程操作 . . . . .	59
<b>T</b>		运输测量仪表 . . . . .	15
特殊安装指南			
卫生合规认证 . . . . .	21		
推荐测量范围 . . . . .	56		
TSE/BSE 适用性证书 . . . . .	60		
<b>U</b>			
UKCA 认证 . . . . .	59	<b>Z</b>	
USP Cl. VI 认证 . . . . .	60	针脚分配和仪表插头 . . . . .	25
<b>W</b>		诊断列表 . . . . .	40
外部清洗 . . . . .	44	诊断信息	
维护操作 . . . . .	44	补救措施 . . . . .	38
维修 . . . . .	45	概述 . . . . .	38
卫生合规认证 . . . . .	60	设计, 说明 . . . . .	37
温度-压力关系 . . . . .	56	DeviceCare . . . . .	36
温度范围		FieldCare . . . . .	36
储存温度 . . . . .	15	振动环境 . . . . .	20
介质温度 . . . . .	55	证书 . . . . .	59
文档		指定用途 . . . . .	8
功能 . . . . .	5	重复性 . . . . .	53
图标 . . . . .	5	重量	
文档功能 . . . . .	5	运输 (说明) . . . . .	15
文档相关信息 . . . . .	5	SI 单位 . . . . .	57
<b>X</b>		US 单位 . . . . .	57
系统集成 . . . . .	32	注册商标 . . . . .	7
系统设计		状态信号 . . . . .	36
参见 测量仪表设计		子菜单	
测量系统 . . . . .	47	测量值 . . . . .	34
显示		当前诊断信息 . . . . .	39
当前诊断事件 . . . . .	39	累加器操作 . . . . .	35
上一个诊断事件 . . . . .	39	设备 . . . . .	41
显示值		设备管理 . . . . .	34, 41
锁定状态 . . . . .	34	事件列表 . . . . .	40
现场操作 . . . . .	59	用户管理 . . . . .	34
限流值 . . . . .	56	最大测量误差 . . . . .	52
响应时间 . . . . .	53		
小流量切除 . . . . .	50		
性能参数 . . . . .	51		
序列号 . . . . .	12		
<b>Y</b>			
压力范围			
介质压力 . . . . .	55		
压力设备指令 . . . . .	60		
压损 . . . . .	56		







71675880

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---