

Kortfattad bruksanvisning

Flödesmätare


Proline 300

PROFINET-transmitter
med elektromagnetisk sensor



Den här kortfattade bruksanvisningen ersätter **inte** de kompletta användarinstruktioner som finns för enheten.

Kortfattad bruksanvisning del 2 av 2: transmitter
Innehåller information om transmittern.

Kortfattad bruksanvisning del 1 av 2: sensor →  3



A0023555

Kortfattad bruksanvisning för flödesmätaren

Enheten består av en transmitter och en sensor.

Proceduren vid driftsättning av dessa två komponenter beskrivs i två separata bruksanvisningar som tillsammans bildar den kortfattade bruksanvisningen för flödesmätaren:

- Kortfattad bruksanvisning del 1: sensor
- Kortfattad bruksanvisning del 2: transmitter

Läs och följ anvisningarna i de båda kortfattade bruksanvisningarna när du driftsätter flödesmätaren eftersom innehållet i dem kompletterar varandra:

Kortfattad bruksanvisning del 1: sensor

Den kortfattade bruksanvisningen för sensorn vänder sig till specialister med ansvar för att installera mätenheten.

- Godkännande av leverans och produktidentifikation
- Förvaring och transport
- Installation

Kortfattad bruksanvisning del 2: transmitter

Den kortfattade bruksanvisningen för transmittern vänder sig till specialister med ansvar för att driftsätta, konfigurera och parametrera mätenheten (fram till det första mätvärdet).

- Produktbeskrivning
- Installation
- Elanslutning
- Manövreringsalternativ
- Systemintegration
- Driftsättning
- Diagnosinformation

Ytterligare enhetsdokumentation



Denna kortfattade bruksanvisning utgör **Kortfattad bruksanvisning del 2: transmittern**.

Du hittar "Kortfattad bruksanvisning del 1: sensorn" via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/pekplatta: *Endress+Hauser Operations app*

Detaljerad information om enheten hittar du i användarinstruktionerna och i den övriga dokumentationen:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/pekplatta: *Endress+Hauser Operations app*





Innehållsförteckning

1	Om detta dokument	5
1.1	Symboler som används	5
2	Grundläggande säkerhetsanvisningar	7
2.1	Krav på personal	7
2.2	Avsedd användning	7
2.3	Arbets säkerhet	8
2.4	Drifts säkerhet	8
2.5	Produktsäkerhet	8
2.6	IT-säkerhet	8
2.7	Enhetsspecifik IT-säkerhet	9
3	Produktbeskrivning	10
4	Installation	11
4.1	Vrida transmitterhuset	11
4.2	Vrida displaymodulen	12
4.3	Kontroll efter installation av transmittern	12
5	Elanslutning	13
5.1	Anslutningsförhållanden	13
5.2	Ansluta mätenheten	16
5.3	Maskinvaruinställningar	23
5.4	Säkerställa potentialutjämning	26
5.5	Säkerställa skyddsgraden	30
5.6	Kontroll efter anslutning	30
6	Manövreringsalternativ	31
6.1	Översikt över användargränssnitt	31
6.2	Menyns struktur och funktion	32
6.3	Använda menyn med den lokala displayen	33
6.4	Åtkomst i menyn via konfigureringsmjukvara	36
6.5	Åtkomst i menyn via webbservern	36
7	Systemintegration	37
7.1	Översikt över enhetsbeskrivningsfilerna	37
7.2	Enhetens masterfil (GSD)	37
7.3	Cyklisk dataöverföringPromag	39
8	Driftsättning	45
8.1	Funktionskontroll	45
8.2	Ställa in menyspråk	46
8.3	Konfigurera mätenheten	46
8.4	Skydda inställningarna från obehörig åtkomst	47
9	Diagnosinformation	48











1 Om detta dokument

1.1 Symboler som används





1.1.1 Säkerhetssymboler


Symbol	Betydelse
	FARA! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks leder det till allvarlig eller dödlig olycka.
	VARNING! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig olycka.
	FÖRSIKTIGHET! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till mindre eller medelallvarlig olycka.
	OBS! Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar personalskada.

1.1.2 Symboler för särskilda typer av information





Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Tillåtet Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna.		Föredraget Procedurer, processer eller åtgärder som är att föredra.
	Förbjudet Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna.		Tips Anger tilläggsinformation.
	Referens till dokumentation		Sidreferens
	Bildreferens		Arbetsmoment
	Resultat av ett arbetsmoment		Okulär besiktning

1.1.3 Elektriska symboler






Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Likström		Växelström
	Likström och växelström		Jordanslutning En plint som, vad gäller operatören, är jordad genom ett jordningssystem.

Symbol	Betydelse
	<p>Skyddsjordning (PE) En plint som måste anslutas till jord innan några andra anslutningar upprättas.</p> <p>Jordningsplintarna finns placerade inuti och utanpå enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Invändig jordningsplint: ansluter skyddsjordningen till elnätet. ■ Utvändig jordningsplint: ansluter enheten till fabriken jordningssystem.





1.1.4 Kommunikationssymboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	<p>Trådlöst lokalt nätverk (Wireless Local Area Network - WLAN) Kommunikation via ett trådlöst, lokalt nätverk.</p>		<p>Lysdiod Lysdioden är släckt.</p>
	<p>Lysdiod Lysdioden lyser.</p>		<p>Lysdiod Lysdioden blinkar.</p>

1.1.5 Verktygssymboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Torxmejsel		Spårmejsel
	Kryssmejsel		Insexnyckel
	Skruvnyckel		

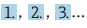1.1.6 Symboler i bilderna

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
1, 2, 3,...	Objektnummer		Arbetsmoment
A, B, C, ...	Vyer	A-A, B-B, C-C, ...	Avsnitt
	Farligt område		Säkert område (icke riskklassat område)
	Flödesriktning		

2 Grundläggande säkerhetsanvisningar

2.1 Krav på personal

Personalen måste uppfylla följande krav för relevant uppgift:

- ▶ De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som är behöriga för den här specifika funktionen och uppgiften.
- ▶ De ska vara auktoriserade av anläggningens ägare/operatör.
- ▶ De ska ha god kännedom om lokala/nationella förordningar.
- ▶ Innan arbetet startas ska de ha läst och förstått instruktionerna i manualen och tilläggsdokumentationen, liksom certifikaten (beroende på applikation).
- ▶ De ska följa anvisningarna och efterleva grundläggande villkor.

2.2 Avsedd användning

Användning och medium

Den mätenhet som beskrivs i dessa kortfattade anvisningar är endast avsedd för mätning av flöde i vätskor med en lägsta konduktivitet på 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Beroende på beställd version kan mätenheten också mäta potentiellt explosiva, eldfarliga, giftiga och oxiderande media.

Mätenheter avsedda för användning i riskområden, hygienapplikationer eller där det föreligger en förhöjd risk på grund av processtryck, har motsvarande märkning på märkskylten.

För att säkerställa att mätenheten är i korrekt skick vid användning:

- ▶ Håll trycket och temperaturen inom det angivna området.
- ▶ Använd endast mätenheten helt enligt uppgifterna på märkskylten och de allmänna villkoren i bruksanvisningen och tilläggsdokumentationen.
- ▶ Kontrollera på märkskylten om den beställda enheten får användas på avsett sätt i det farliga området (t.ex. explosionsskydd, säkerhet för tryckbehållare).
- ▶ Använd endast mätenheten till medier som de vätskeberörda delarna är tillräckligt resistenta mot.
- ▶ Om omgivningstemperaturen kring mätenheten ligger utanför den atmosfäriska temperaturen är det absolut nödvändigt att följa de tillämpliga grundläggande villkor som anges i enhetsdokumentationen.
- ▶ Mätenheten måste hållas permanent skyddad mot miljöbetingad korrosion.

Felaktig användning

Annan användning än den avsedda kan medföra säkerhetsrisker. Tillverkaren har inget ansvar för skador som beror på felaktig eller ej avsedd användning.



Risk för skador på grund av korrosiva eller slipande vätskor och omgivningsförhållanden!

- ▶ Verifiera att processvätskan är kompatibel med sensorns material.
- ▶ Säkerställ resistansen hos alla medieberörda material under processen.
- ▶ Håll trycket och temperaturen inom det angivna området.

OBS**Verifiering av gränsfall:**

- ▶ För specialvätskor och rengöringsvätskor hjälper Endress+Hauser gärna till att verifiera korrosionståligheten hos medieberörda material, men lämnar inga garantier och godkänner inget ansvar eftersom mycket små förändringar i temperatur, koncentration eller föroreningsnivå i processen kan förändra de korrosionsbeständiga egenskaperna.

Kvarvarande risker**⚠ VARNING****Elektroniken och mediet kan göra ytorna heta. Detta innebär en risk för brännskador!**

- ▶ Skydda mot kontakt vid förhöjda vätsketemperaturer för att undvika brännskador.

2.3 Arbets säkerhet

För arbete på och med enheten:

- ▶ Använd erforderlig personskyddsutrustning enligt nationella/lokala förordningar.

För svetsarbete på rörledningarna:

- ▶ Jorda inte svetsutrustningen i mätenheten.

Vid arbete på enheten med våta händer:

- ▶ Använd alltid handskar på grund av förhöjd risk för elstöt.

2.4 Driftsäkerhet

Risk för skada.

- ▶ Använd endast enheten vid rätt tekniska och säkra förhållanden.
- ▶ Operatören är ansvarig för störningsfri användning av enheten.

2.5 Produktsäkerhet

Den här mätenheten är konstruerad enligt god teknisk standard för att uppfylla de senaste säkerhetskraven, har testats och lämnat fabriken i ett skick där den är säker att använda.

Den uppfyller allmänna och lagstadgade säkerhetskrav. Den uppfyller också de EU-direktiv som står på den enhetsspecifika EU-försäkran om överensstämmelse. Endress+Hauser bekräftar detta genom CE-märkningen på enheten.

2.6 IT-säkerhet

Vår garanti är endast giltig om enheten har installerats och använts i enlighet med bruksanvisningen. Enheten är utrustad med säkerhetsmekanismer som skyddar den mot oavsiktliga ändringar av inställningarna.

IT-säkerhetsåtgärder som ger extra skydd för enheten och tillhörande dataöverföring måste vidtas av operatörerna själva i linje med deras egna säkerhetsstandarder.

2.7 Enhetsspecifik IT-säkerhet

Enheten har ett antal särskilda funktioner som stödjer skyddsåtgärder från operatörens sida. Dessa funktioner går att konfigurera av användaren och ger större säkerhet vid arbetet om de används på rätt sätt.



För närmare information om enhetsspecifik IT-säkerhet, se enhetens användarinstruktioner.

2.7.1 Åtkomst via servicegränssnittet (CDI-RJ45)

Enheten kan anslutas till ett nätverk via servicegränssnittet (CDI-RJ45). Enhetsspecifika funktioner garanterar säker drift av en enhet inom ett nätverk.

Användning av lämpliga branschstandarder och riktlinjer som har bestämts av nationella och internationella säkerhetskommittéer som IEC/ISA62443 eller IEEE rekommenderas. Detta inkluderar organisatoriska säkerhetsåtgärder såsom utdelning av åtkomstbehörighet liksom tekniska åtgärder som nätverkssegmentering.




Enheten kan integreras i en ringtopologi. Enheten integreras via plintanslutningen för signalöverföring (utgång 1) och anslutningen till servicegränssnittet (CDI-RJ45) .

3 Produktbeskrivning

Enheten består av en Proline 300 transmitter och en elektromagnetisk Proline Promag sensor.



Enheten finns som kompaktversion:

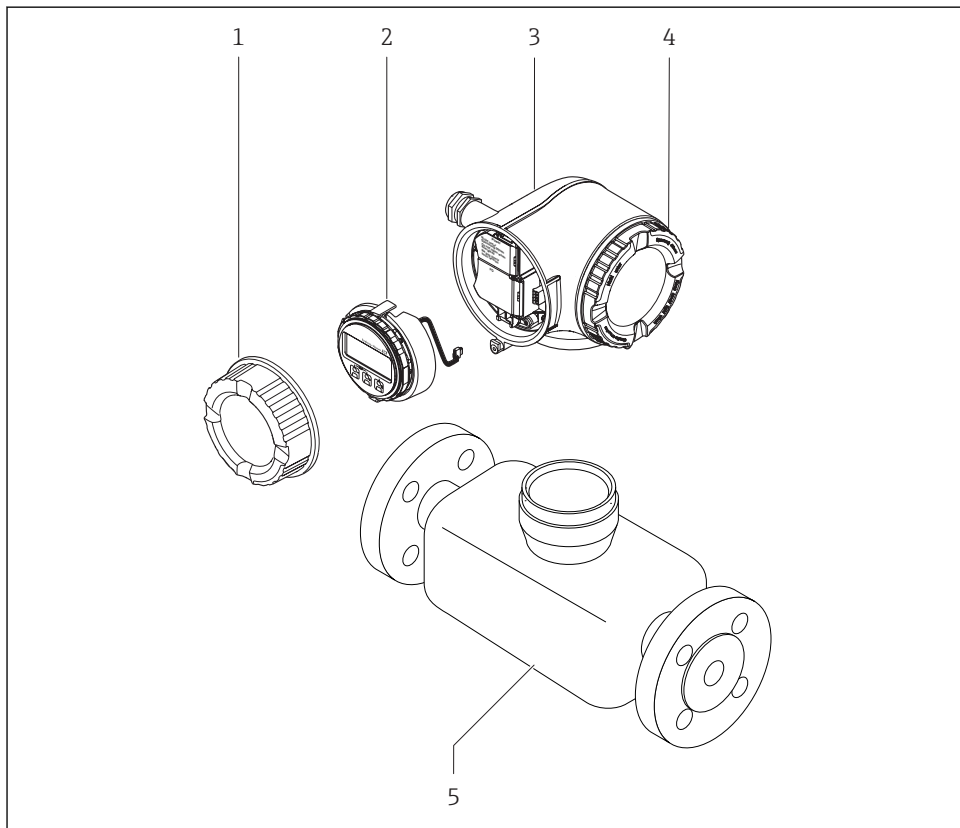
Transmittern och sensorn utgör en mekanisk enhet.



A0029586

- 1 *Kåpa till anslutningsutrymme*
- 2 *Displaymodul*
- 3 *Transmitterhus*
- 4 *Lock till elektronikhus*
- 5 *Sensor*

 Användning av enheten med den externa display- och manövermodulen DKX001
→  23.

 För en mer ingående produktbeskrivning, se enhetens användarinstruktioner


4 Installation



För närmare information om hur sensorn monteras, se den kortfattade bruksanvisningen till sensorn → 3

4.1 Vrida transmitterhuset

Transmitterhuset kan vridas för att underlätta åtkomst till anslutningsfacket eller displaymodulen.

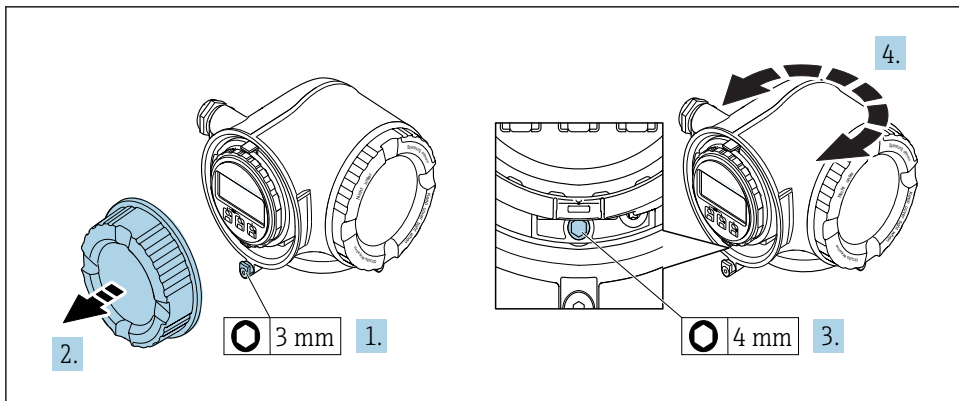


A0029993

1. Beroende på enhetsversion: Lossa fästklämman för anslutningsfackets lock.
2. Skruva bort anslutningsfackets lock.
3. Lossa låsskruven.
4. Vrid huset till önskat läge.
5. Dra åt fästskruven ordentligt.
6. Skruva fast anslutningsfackets lock
7. Beroende på enhetsversion: Fäst fästklämman för anslutningsfackets lock.

4.2 Vrida displaymodulen

Displaymodulen kan vridas för att underlätta avläsning och manövrering.

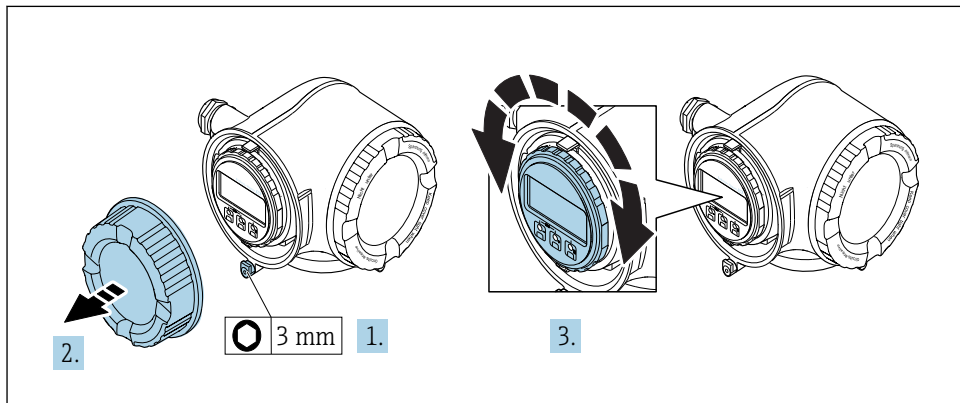

A0030035

1. Beroende på enhetsversion: Lossa fästklämman för anslutningsfackets lock.
2. Skruva bort anslutningsfackets lock.
3. Vrid displaymodulen till önskad position: Max. $8 \times 45^\circ$ i varje riktning.
4. Skruva fast anslutningsfackets lock.
5. Beroende på enhetsversion: Fäst fästklämman för anslutningsfackets lock.

4.3 Kontroll efter installation av transmittern

Kontroll efter installation ska alltid utföras efter följande åtgärder:

- Vrida transmitterhuset
- Vrida displaymodulen

Är enheten oskadd (okulär besiktning)?	<input type="checkbox"/>
Vrida transmitterhuset: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Är låsskruven ordentligt åtdragen? ▪ Är anslutningsfackets lock ordentligt fastskruvat? ▪ Är fästklämman ordentligt åtdragen? 	<input type="checkbox"/>
Vrida displaymodulen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Är anslutningsfackets lock ordentligt fastskruvat? ▪ Är fästklämman ordentligt åtdragen? 	<input type="checkbox"/>

5 Elanslutning

OBS

Mätenheten har inte någon intern strömbrytare.

- ▶ Av det skälet måste mätenheten förses med en omkopplare eller strömbrytare så att strömförsörjningen enkelt kan brytas.
- ▶ Även om mätenheten är utrustad med säkring bör ytterligare överströmsskydd (max. 10 A) integreras i systeminstallationen.

5.1 Anslutningsförhållanden

5.1.1 Verktyg som behövs

- För kabelingångar: använd motsvarande verktyg
- För fästklämma: insexnyckel 3 mm
- Kabelskalare
- Om tvinnad kabel används: krimpverktyg för kabeländhylsor
- För borttagning av kablar från plint: spårmejsel ≤ 3 mm (0,12 in)

5.1.2 Krav för anslutningskablar

De anslutningskablar som kunden tillhandahåller måste uppfylla följande krav.

Elsäkerhet

Enligt tillämpliga nationella/lokala förordningar.

Skyddsjordkabel

Kabel $\geq 2,08$ mm² (14 AWG)

Jordimpedansen måste vara mindre än 1 Ω .

Tillåtet temperaturområde

- Installationsanvisningarna som gäller i det land där installationen sker måste observeras.
- Kablarna måste vara avsedda för de min- och maxtemperaturer som är att förvänta.

Strömförsörjningskabel

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Kabeldiameter

- Medföljande kabelförskruvningar:
M20 \times 1,5 med kabel- \emptyset 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Fjäderbelastade plintar: Passar för tvinnade kablar och tvinnade kablar med kabelhylsor.
Ledarens tvärsnitt 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 12 AWG).

Signalkabel

PROFINET

Standarden IEC 61156-6 anger CAT 5 som lägsta tillåtna kategori för en kabel som används till PROFINET. CAT 5e och CAT 6 rekommenderas.



För mer information om hur du planerar och installerar PROFINET-nätverk, se: "PROFINET – kablage och sammankopplingsteknik", riktlinjer för PROFINET

Strömutgång 0/4 till 20 mA

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Puls-/frekvens-/kontaktutgång

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Reläutgång

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Strömingång 0/4 till 20 mA

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Statusgång

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Krav för anslutningskabeln

Anslutningskabel som finns som tillval

En kabel skickas med beroende på vilka tillval som gjorts vid beställningen

- Orderkod för mätenhet: orderkod **030** för "display; drift", tillval **O** eller
- Orderkod för mätenhet: orderkod **030** för "display; drift", tillval **M** och
- Orderkod för DKX001: orderkod **040** för "Kabel", tillval **A, B, D, E**

Standardkabel	2 × 2 × 0,34 mm ² (22 AWG) PVC-kabel med gemensam skärmning (2 par, partvinnad)
Flamsäkerhet	Enligt DIN EN 60332-1-2
Motståndskraft mot olja	Enligt DIN EN 60811-2-1
Skärmning	Tennpläterad kopparfläta, optiskt skydd ≥ 85 %
Kapacitans: kärna/skärm	≤200 pF/m
L/R	≤24 μH/Ω
Tillgänglig kabellängd	5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)
Drifttemperatur	Vid montering i fast läge: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); när kabeln kan röra sig fritt: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)

Standardkabel – kundspecifik kabel

Ingen kabel skickas med utan den måste tillhandahållas av kunden (upp till max. 300 m (1 000 ft)) för följande tillval vid beställning:

Orderkod för DKX001: orderkod **040** för "Kabel", tillval **1** "Ingen, tillhandahålls av kunden, max 300 m"

En standardkabel går att använda som anslutningskabel.

Standardkabel	4 kärnor (2 par); partvinnad med gemensam skärmning
Skärmning	Tennpläterad kopparfläta, optiskt skydd $\geq 85\%$
Kapacitans: kärna/skärm	Maximalt 1 000 nF för zon 1, klass I, kategori 1
L/R	Maximalt 24 $\mu\text{H}/\Omega$ för zon 1, klass I, kategori 1
Kabellängd	Maximalt 300 m (1 000 ft), se nedanstående tabell



Tvårsnitt	Max. kabellängd för användning inom Icke riskklassat område, Ex-zon 2, klass I, kategori 2 Ex-zon 1, klass I, kategori 1
0,34 mm ² (22 AWG)	80 m (270 ft)
0,50 mm ² (20 AWG)	120 m (400 ft)
0,75 mm ² (18 AWG)	180 m (600 ft)
1,00 mm ² (17 AWG)	240 m (800 ft)
1,50 mm ² (15 AWG)	300 m (1 000 ft)

5.1.3 Plintadressering

Transmitter: matningsspänning, ingångar/utgångar

Plinttilldelningen för in- och utgångarna beror på vilken individuell orderversion enheten har. Den enhetsspecifika plinttilldelningen anges på en dekal i terminalkåpan.

Matningsspänning		Ingång/utgång 1	Ingång/utgång 2		Ingång/utgång 3	
1 (+)	2 (-)	PROFINET (RJ45-kontakt)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Enhetsspecifik plintadressering: självhäftande etikett i terminalkåpan.						

 Plintadressering för den externa display- och manövermodulen →  23.


5.1.4 Förbereda mätenhet

OBS

Otillräcklig tätning av huset!

Mätenhetens tillförlitlighet kan försämrats.


► Använd lämpliga kabelförskruvningar som motsvarar skyddsgraden.

1. Avlägsna blindpluggen om sådan finns.
2. Om mätenheten har levererats utan kabelförskruvningar:
Skaffa lämplig kabelförskruvning för respektive anslutningskabel.
3. Om mätenheten har levererats med kabelförskruvningar:
Observera kraven på förbindelsekablar →  13.


5.2 Ansluta mätenheten

OBS

Försämrad elsäkerhet vid felaktig anslutning!

- Låt endast en utbildad elektriker utföra elanslutningarna.
- Observera tillämpliga nationella/lokala installationskoder och förordningar.
- Följ lokala regler om arbetssäkerhet.
- Anslut alltid skyddsjordkabeln  innan övriga kablar ansluts.
- Vid användning i potentiellt explosiva atmosfärer, se informationen i enhetens specifika Ex-dokumentation.

5.2.1 Ansluta transmittern

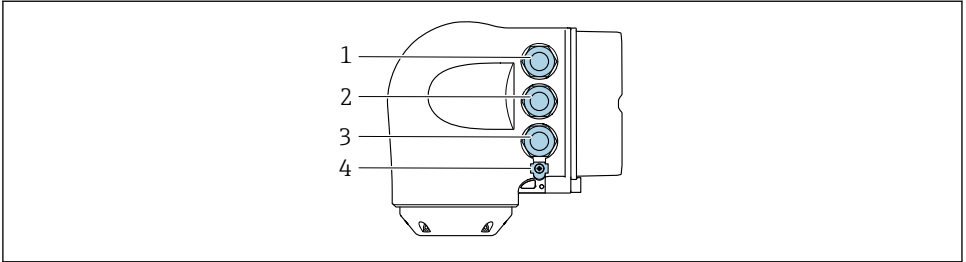

A0026781


- 1 Plintanslutning för matningsspänning
- 2 Plintanslutning för signalöverföring, ingång/utgång
- 3 Plintanslutning för signalöverföring, ingång/utgång eller plintanslutning för nätverksanslutning via servicegränssnitt (CDI-RJ45); tillval: anslutning för extern WLAN-antenn eller extern display- och manövermodul DKX001
- 4 Skyddsjordning (PE)



Utöver att ansluta enheten via PROFINET och de tillgängliga ingångarna/utgångarna finns ytterligare anslutningsalternativ tillgängliga:


- Integrera i ett nätverk via servicegränssnitt (CDI-RJ45) → 21.
- Integrera enheten i en ringtopologi → 22.

Ansluta PROFINET-kontakten

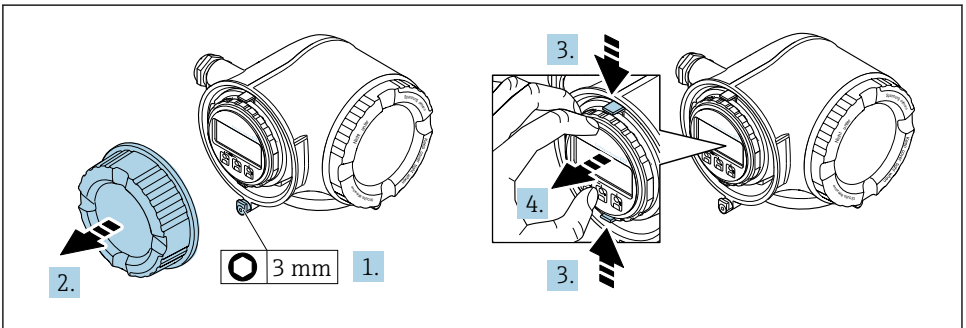


A0029813

1. Lossa fästklämman för anslutningsfackets lock.
2. Skruva bort anslutningsfackets lock.
3. Kläm samman flikarna på displaymodulens hållare.
4. Ta bort displaymodulhållaren.

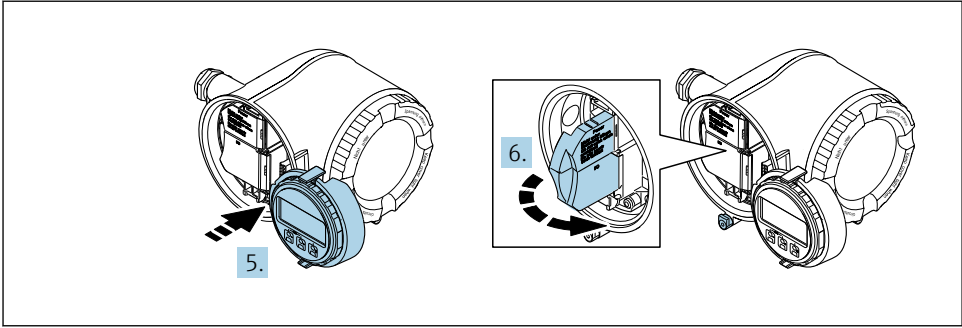

A0029814

5. Fäst hållaren på kanten av elektronikfacket.
6. Öppna terminalkåpan.

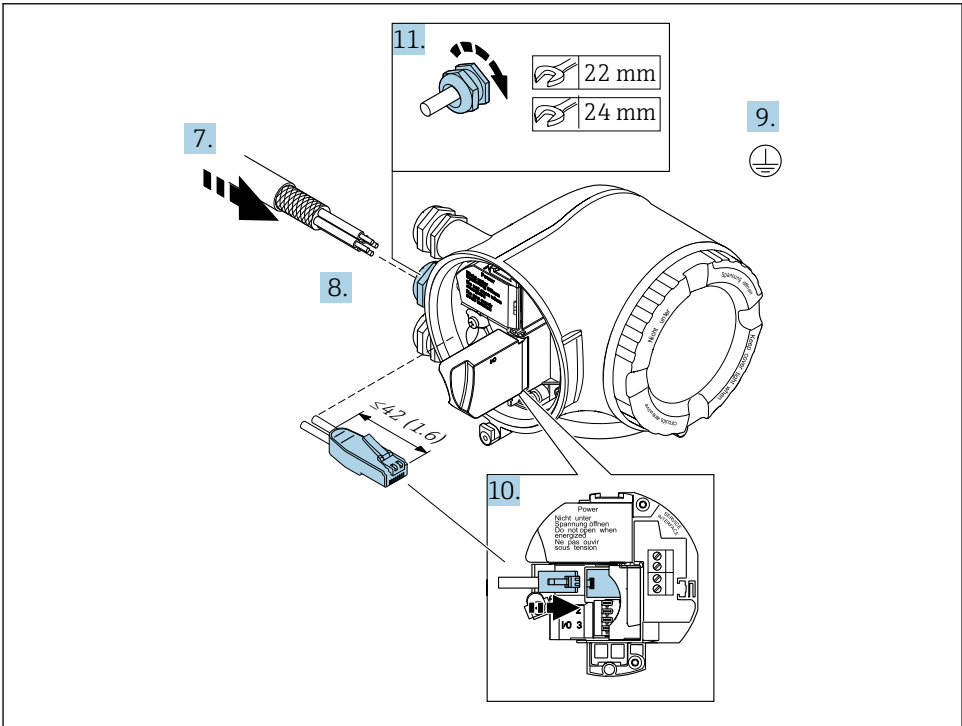


A0033722

7. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsskivan från kabelingången.
8. Skala kabeln och kabeländarna och anslut till RJ45-kontakten.
9. Anslut skyddsjord.


10. Koppla in RJ45-kontakten.
11. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
 - ↳ Med detta avslutas PROFINET-anslutningsprocessen.

Ansluta matningsspänning och ytterligare ingångar/utgångar

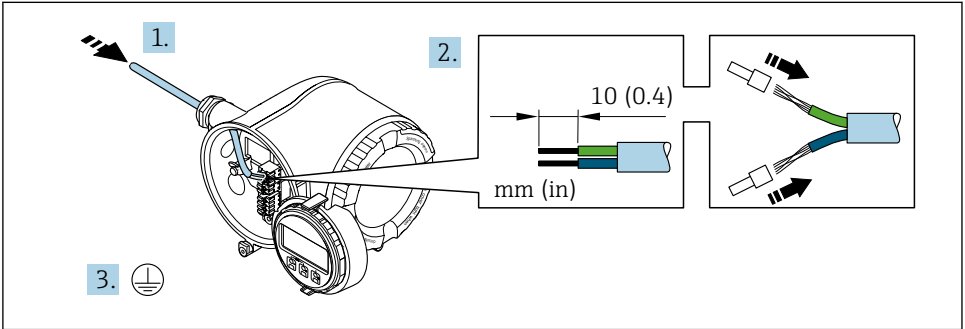

A0033983

1. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningringen från kabelingången.
2. Skala kabeln och kabeländarna. Montera också kabelhylsor om tvinnade kablar används.
3. Anslut skyddsjord.

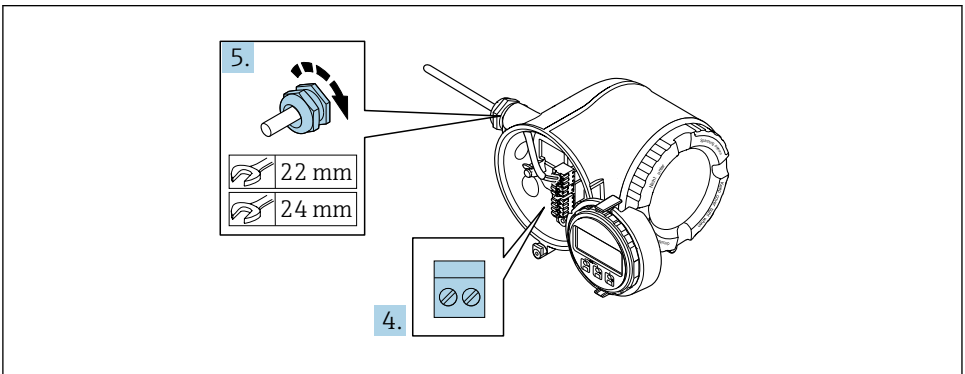


A0033984

4. Anslut kabeln enligt plintadresseringen.
 - ↳ **Signalkabelns plintadressering:** Den enhetsspecifika plintadresseringen finns angiven på en dekal i terminalkåpan.
 - ↳ **Matningsspänningens plintadressering:** Dekalen i terminalkåpan eller → 16.
5. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
 - ↳ Detta avslutar kabelanslutningsprocessen.
6. Stäng terminalkåpan.

- Passa in displaymodulens hållare i elektronikfacket.
- Skruva fast anslutningsfackets lock.
- Sätt fast fästklämman för anslutningsfackets lock.

Avlägsna en kabel

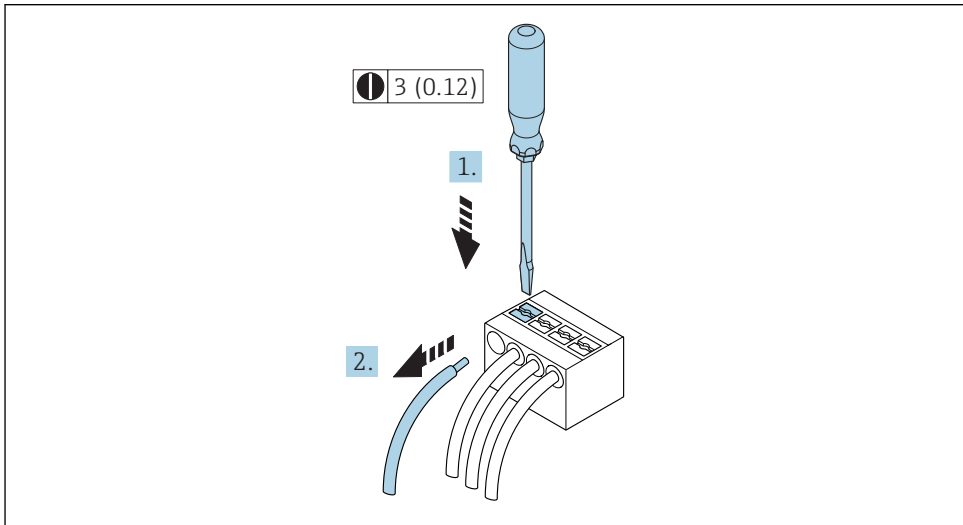

A0029598

 1 Måttenhet mm (in)

- Du lossar en kabel från plinten genom att föra in en spårskruvmejsel i spåret mellan de två terminalhålen
- samtidigt som du drar ut kabeländan ur terminalen.

5.2.2 Integrera transmittern i ett nätverk


detta avsnitt redovisar endast de grundläggande alternativen för att integrera enheten i ett nätverk.

Integrera via servicegränssnittet

Enheten integreras via anslutningen till servicegränssnitt (CDI-RJ45).

Observera följande vid anslutningen:

- Rekommenderad kabel: CAT 5e, CAT 6 eller CAT 7, med skärmning för kontakt (t.ex. märke: YAMAICHI ; komponent nr Y-ConProfifixPlug63/Prod. ID: 82-006660)
- Max. kabeltjocklek: 6 mm
- Kontaktlängd inklusive böjningskydd: 42 mm
- Böjradie: 5 x kabeltjockleken

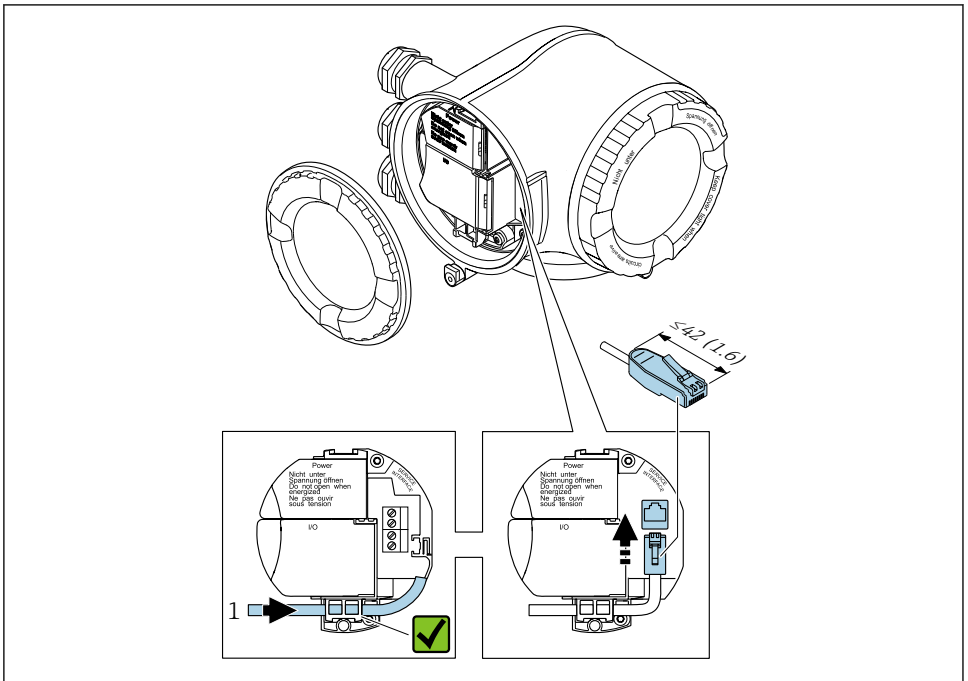

A0033703

1 Servicegränssnitt (CDI-RJ45)



En adapter för RJ45- och M12-kontakterna finns som tillval:
Orderkod för "Tillbehör", tillval **NB**: "Adapter RJ45 M12 (servicegränssnitt)"


Adaptorn ansluter servicegränssnittet (CDI-RJ45) till en M12-kontakt som är monterad i kabelingången. På så sätt kan anslutningen till servicegränssnittet skapas via en M12-kontakt utan att öppna enheten.

Integrering i en ringtopologi

Enheten integreras via plintanslutningen för signalöverföring (utgång 1) och anslutningen till servicegränssnittet (CDI-RJ45).

Observera följande vid anslutningen:

- Rekommenderad kabel: CAT5e, CAT6 eller CAT7, med skärmning för kontakt (t.ex. märke: YAMAICHI ; komponent nr Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)
- Max. kabeltjocklek: 6 mm
- Kontaktlängd inklusive böjningsskydd: 42 mm
- Böjradie: 2,5 x kabeltjockleken

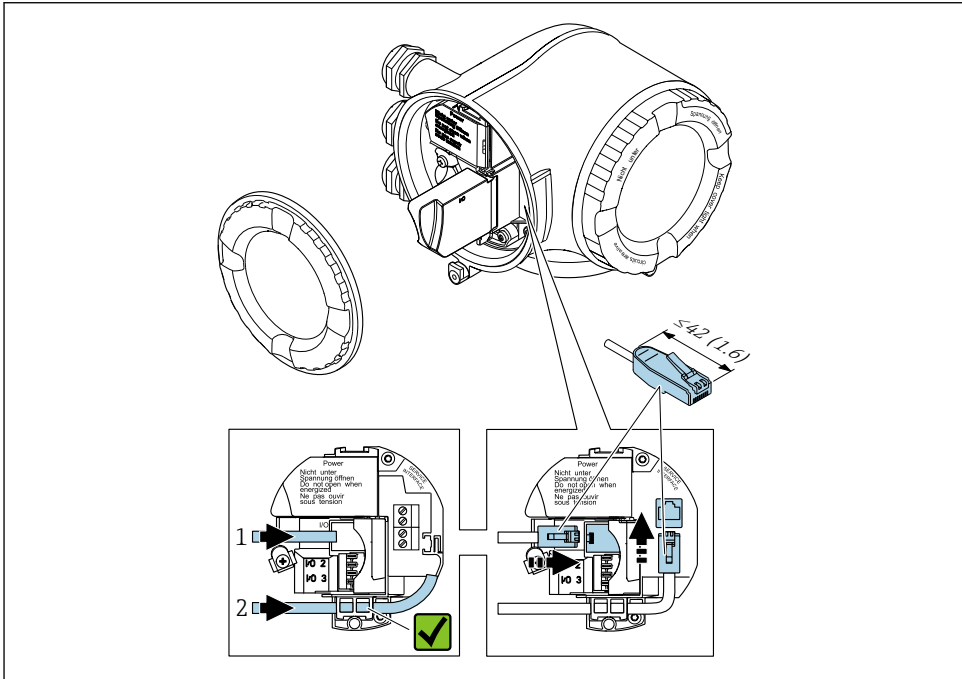

A0033717

- 1 PROFINET-anslutning
- 2 Servicegränssnitt (CDI-RJ45)



En adapter för RJ45- och M12-kontakterna finns som tillval:

Orderkod för "Tillbehör", tillval **NB**: "Adapter RJ45 M12 (servicegränssnitt)"


Adaptorn ansluter servicegränssnittet (CDI-RJ45) till en M12-kontakt som är monterad i kabelingången. På så sätt kan anslutningen till servicegränssnittet skapas via en M12-kontakt utan att öppna enheten.

5.2.3 Anslutning av extern display- och manövermodul DKX001



Den externa display- och manövermodulen DKX001 finns som valfritt tillval.

- Den externa display- och manövermodulen DKX001 finns endast tillgängligt för följande husversion: orderkod för "Hus": tillval A "Aluminium, belagd"
- Mätenheten levereras alltid med ett testlock när den externa display- och manövermodulen DKX001 beställs direkt tillsammans med mätenheten. Visning eller drift i transmittern är i detta fall inte möjligt.
- Om den beställs vid ett senare tillfälle får inte den externa display- och manövermodulen DKX001 inte anslutas samtidigt som den befintliga mätenhetsdisplaymodulen. Endast en enskild display- eller driftenhet i taget får anslutas till transmittern.

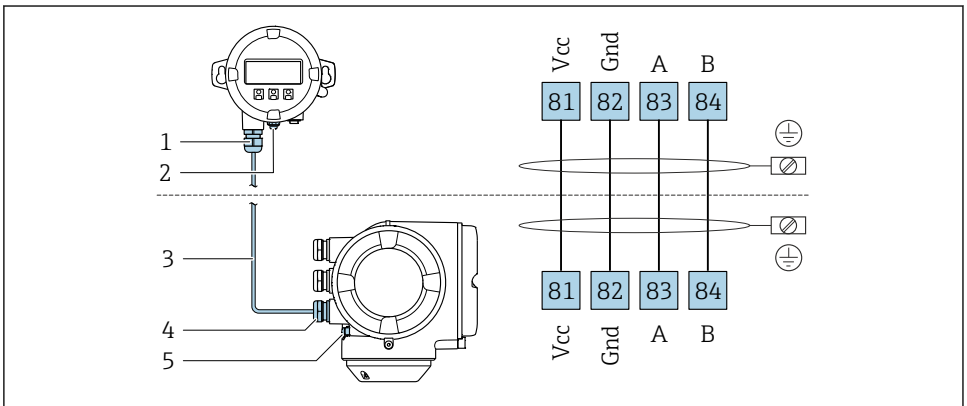

A0027518

- 1 Extern display- och manövermodul DKX001
- 2 Skyddsjordning (PE)
- 3 Anslutningskabel
- 4 Mätenhet
- 5 Skyddsjordning (PE)

5.3 Maskinvaruinställningar

5.3.1 Ställa in enhetsnamnet

En mätpunkt kan snabbt identifieras i en fabrik utifrån taggnamnet. Taggnamnet motsvarar enhetsnamnet (namn på station på PROFINET-specifikationen). Det fabriksbestämda enhetsnamnet kan ändras via DIP-omkopplaren eller automationssystemet.

Exempel på enhetsnamn (fabriksinställning): EH-Promag300-XXXX

EH	Endress+Hauser
Promag	Instrumentfamilj

300	Transmitter
XXXX	Enhetens serienummer

Enhetsnamnet som används för närvarande visas på Setup → Namn på station visas också.

Ange enhetsnamnet via DIP-omkopplarna

Den sista delen av enhetsnamnet kan anges via DIP-omkopplarna 1–8. Adressintervallet ligger mellan 1 och 254 (fabriksinställning: enhetens serienummer)

Översikt över DIP-omkopplarna

DIP-omkopplare	Bit	Beskrivning
1	128	Konfigurerbar del av enhetsnamnet
2	64	
3	32	
4	16	
5	8	
6	4	
7	2	
8	1	

Exempel: Ange enhetsnamnet EH-CUBEMASS300-065

DIP-omkopplare	ON/OFF	Bit	Enhetsbeteckning
1	FRÅN	–	
2	TILL	64	
3...7	FRÅN	–	
8	TILL	1	
Enhetens serienummer:		065	EH-PROMAG300-065


Ställa in enhetsnamnet

Risk för elstöt vid öppning av transmitterhuset.

- ▶ Före öppning av transmitterhuset:
- ▶ Koppla ifrån enheten från strömförsörjningen.



IP-standardadressen får **inte** aktiveras .

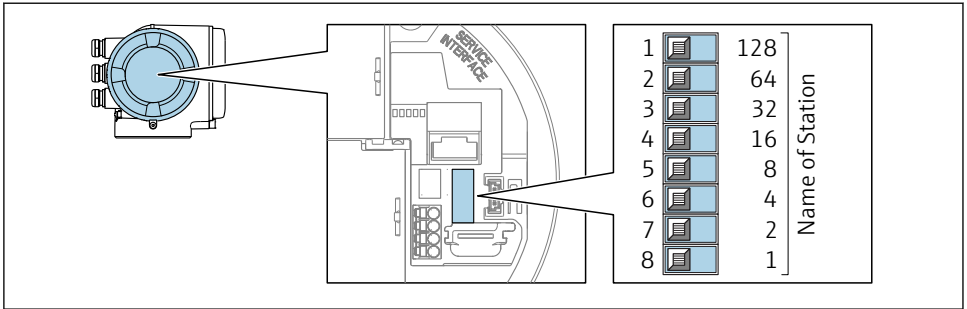

A0034498

- ▶ Ställ in önskat enhetsnamn med hjälp av motsvarande DIP-omkopplare på I/O-elektronikmodulen.

Ange enhetsnamnet via automationssystemet

DIP-omkopplarna 1–8 måste alla ställas in på **OFF** (fabriksinställning) alternativt måste de alla ställas in på **ON** för att kunna ange enhetsnamnet via automationssystemet.

Det fullständiga enhetsnamnet (namn på station) kan ändras individuellt via automationssystemet.



- Serienumret som används som del av enhetsnamnet i fabriksinställningen sparas inte. Det är inte möjligt att återställa enhetsnamnet till fabriksinställningen via serienumret. Värdet "0" används i stället för serienumret.
- Vid tilldelning av enhetsnamnet via automationssystemet: Ange enhetsnamnet med små bokstäver.


5.3.2 Aktivera IP-standardadressen

IP-standardadressen 192.168.1.212 kan aktiveras via DIP-omkopplaren.

Aktivera IP-standardadressen via DIP-omkopplaren

Risk för elstöt vid öppning av transmitterhuset.

- ▶ Före öppning av transmitterhuset:
- ▶ Koppla ifrån enheten från strömförsörjningen.

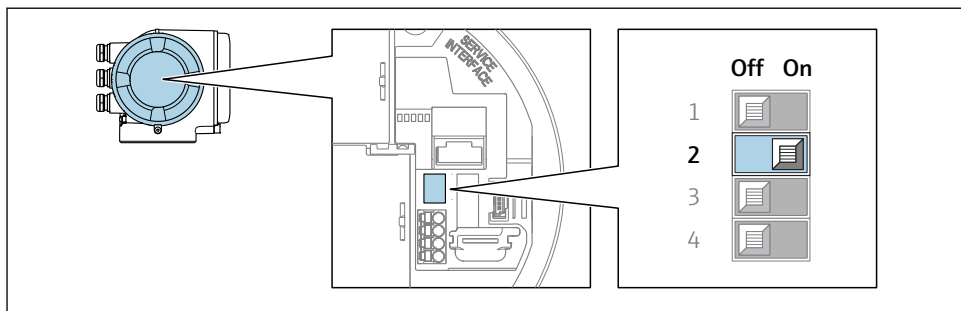

A0034499

- Ställ DIP-omkopplaren Nr 2 på I/O-elektronikmodulen från **OFF** → **ON**.

5.4 Säkerställa potentialutjämning

5.4.1 Proline Promag H



När det gäller enheter som ska användas i explosionsfarliga områden, följ riktlinjerna i explosionsskyddsdocumentet (XA).

processanslutningar i metall

Potentialutjämning sker vanligen via de processanslutningar av metall som står i kontakt med mediet och sitter direkt monterade på sensorn. Det finns därför i allmänhet inget behov av extra åtgärder för potentialutjämning.


Processanslutningar i plast

Om processanslutningarna är tillverkade av plast måste extra jordningsringar eller processanslutningar med integrerad jordningselektrod användas för att säkerställa att potentialen mellan sensorn och vätskan stämmer överens. Om potentialanpassning saknas kan detta påverka mätnoggrannheten eller leda till att sensorn förstörs eftersom elektroderna bryts ned elektrokemiskt.

Beakta följande när jordningsringar används:

- Beroende på beställningen används plastbrickor istället för jordningsringar på vissa processanslutningar. De här plastbrickorna fungerar bara som distanser och har ingen potentialanpassningsfunktion. De har också en viktig tätningfunktion vid gränsytan mellan sensorn och processanslutningen. Därför ska dessa plastbrickor alltid monteras på processanslutningar som saknar jordningsringar av metall och de får aldrig tas bort!
- Jordningsringar kan beställas separat som tillbehör från Endress+Hauser. Kontrollera vid beställningen att jordningsringarna är kompatibla med det material som används för elektroderna. Annars finns risk att elektroderna förstörs av elektrokemisk korrosion!
- Jordningsringar, inklusive tätningar, monteras inuti processanslutningarna. Därför påverkas inte monteringslängden.


Potentialutjämnning via extra jordningsring

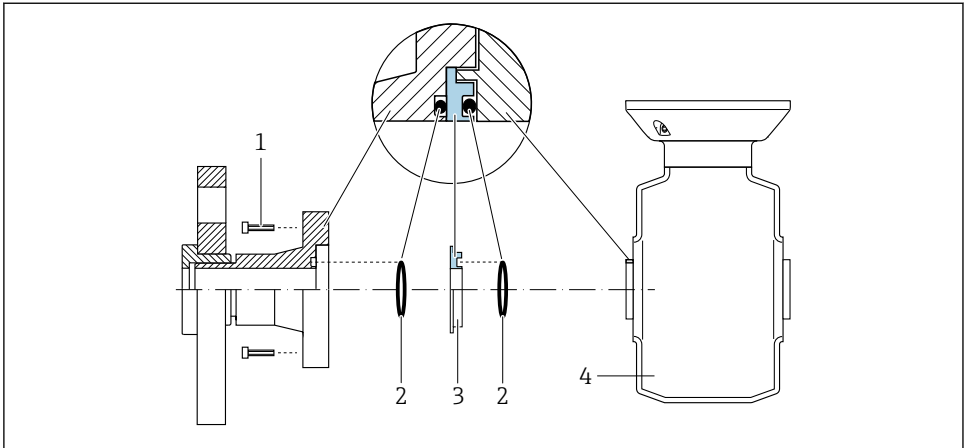

A0028971

- 1 Sexkantsskruvar för processanslutning
- 2 O-ring-tätningar
- 3 Plastbricka (distans) eller jordningsring
- 4 Sensor

Potentialutjämnning via jordningselektroder på processanslutning

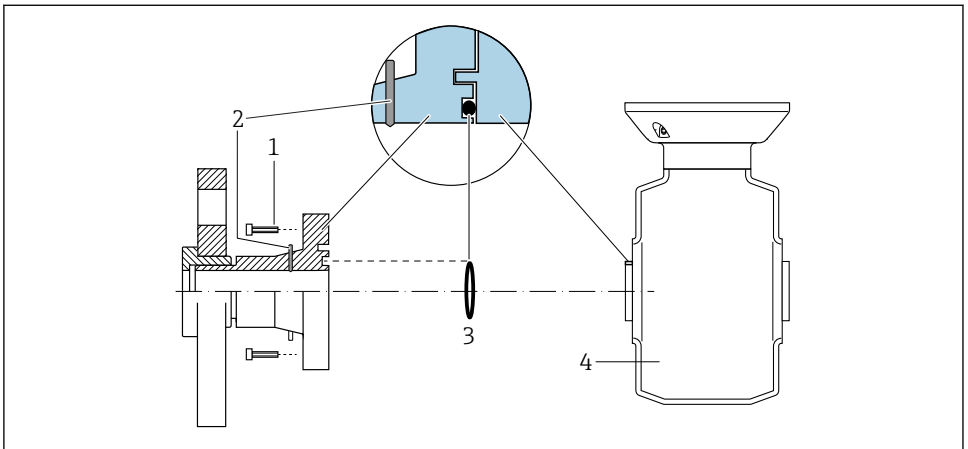

A0028972


- 1 Sexkantsskruvar för processanslutning
- 2 Inbyggda jordningselektroder
- 3 O-ring-tätning
- 4 Sensor

5.4.2 Promag P



När det gäller enheter som ska användas i explosionsfarliga områden, följ riktlinjerna i explosionsskyddsdocumentet (XA).

Metall, jordat rör

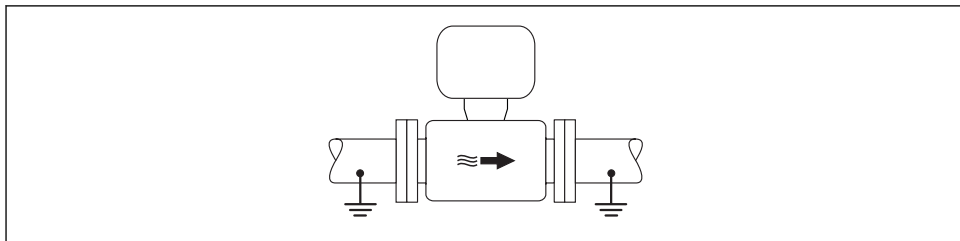

A0016315


2 Potentialutjämning via mätröret

Ofodrat och ojordat metallrör

Den här anslutningsmetoden gäller även i situationer där:

- Sedvanlig potentialutjämning inte används
- Utjämningsströmmar förekommer

Jordningskabel	Koppartråd, minst 6 mm ² (0,0093 in ²)
----------------	---

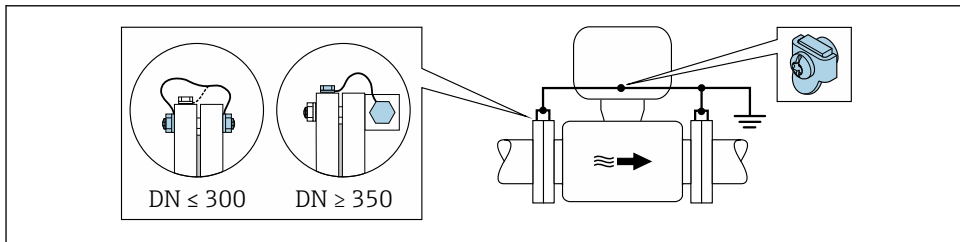

A0029338

3 Potentialutjämning via jordanslutning och rörlänsar


1. Anslut båda sensorns flänsar till rörlänsen via en jordningskabel och jorda dem.
2. Vid DN ≤ 300 (12"): Anslut jordningskabeln direkt i den ledande beläggningen på sensorns fläns med hjälp av flänskruvarna.
3. Vid DN ≥ 350 (14"): Anslut jordningskabeln direkt till transportsäkringen i metall. Observera skruvarnas åtdragningsmoment: se Kortfattad bruksanvisning till sensorn.
4. Anslut transmitters eller sensorns anslutningshus till jordpotential med hjälp av den medföljande jordanslutningen.

Plaströr eller rör med isolerande foder

Den här anslutningsmetoden gäller även i situationer där:

- Sedvanlig potentialutjämnning inte används
- Utjämningsströmmar förekommer

Jordningskabel	Koppartråd, minst 6 mm ² (0,0093 in ²)
----------------	---

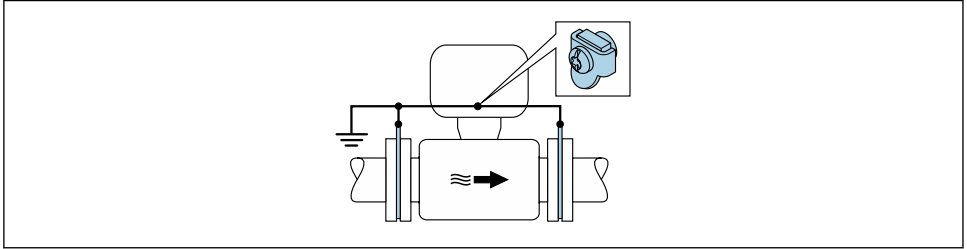

A0029339

4 Potentialutjämnning via jordanslutning och jordningsbleck


1. Anslut jordningsblecken till jordanslutningen via jordningskabeln.
2. Anslut jordningsblecken till jordpotentialen.

Rör med katodskyddsset

Den här anslutningsmetoden används endast om följande båda villkor är uppfyllda:

- Metallrör utan foder eller rör med elektriskt ledande foder
- Katodskydd ingår i den personliga skyddsutrustningen

Jordningskabel	Koppartråd, minst 6 mm ² (0,0093 in ²)
----------------	---

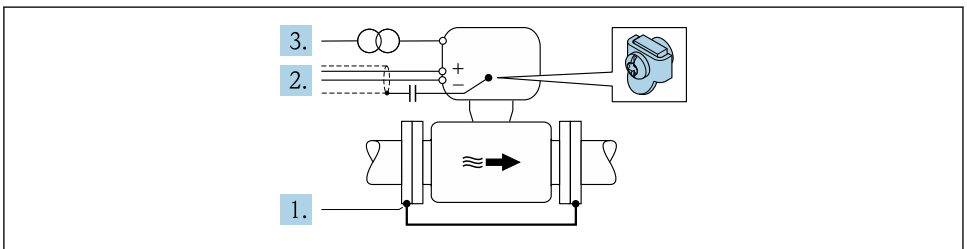

A0029340

Förutsättning: sensorn monteras i röret på ett sådant sätt att elektrisk isolering åstadkoms.

1. Förbind de båda rörlänsarna med varandra via en jordningskabel.
2. Led signalledningarnas skärm genom en kondensator.


3. Anslut mätenheten till strömkällan på ett sådant sätt att den är flytande i förhållande till skyddsjord (isolationstransformator).

5.5 Säkerställa skyddsgraden

Mätenheten uppfyller alla krav för kapslingsklass IP66/67, förslutning av typ 4X.

För att garantera kapslingsklass IP 66/67, förslutning av typ 4X, ska följande steg utföras efter elanslutning:


1. Kontrollera att hustätningarna är rena och att de har monterats korrekt.
2. Torka, rengör eller byt ut tätningarna vid behov.
3. Dra åt alla husets skruvar och skruvkåpor.
4. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
5. För att förhindra att fukt tränger in i kabelingången:
Dra kabeln så att den hänger ner i en slinga innan den ansluter till kabelingången ("vattenlås").

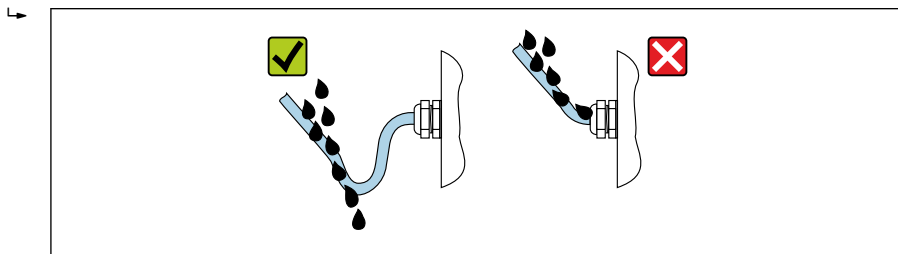

A0029278


6. Sätt blindpluggar i kabelingångar som inte används.

5.6 Kontroll efter anslutning

Är kablarna och enheten oskadda (visuell inspektion)?	<input type="checkbox"/>
Uppfyller de kablar som används kraven?	<input type="checkbox"/>
Har kablarna tillräckligt belastningsskydd?	<input type="checkbox"/>
Är alla kabelförskruvningar installerade, hårt åtdragna och läcktäta? Kabelväg med "vattenlås" →  30?	<input type="checkbox"/>
Om matningsspänning finns, visas värdena på displaymodulen?	<input type="checkbox"/>
Är potentialutjämnningen korrekt utförd ?	<input type="checkbox"/>

6 Manövreringsalternativ

6.1 Översikt över användargränssnitt

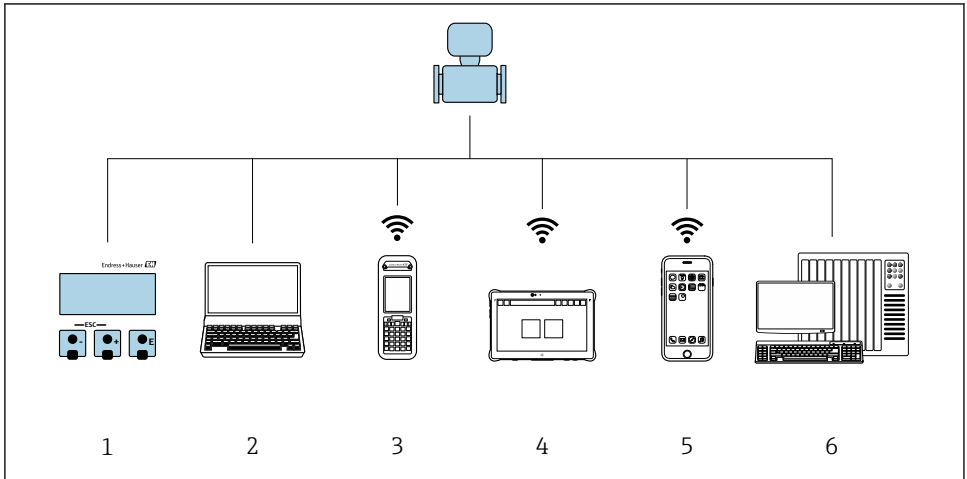


A0034513

- 1 Lokal användning via displaymodul
- 2 Dator med webbläsare (t.ex. Internet Explorer) eller med arbetsverktyg (t.ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 eller SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 Mobil handterminal
- 6 Styrsystem (t.ex. PLC)

6.2 Menyns struktur och funktion

6.2.1 Menyns struktur

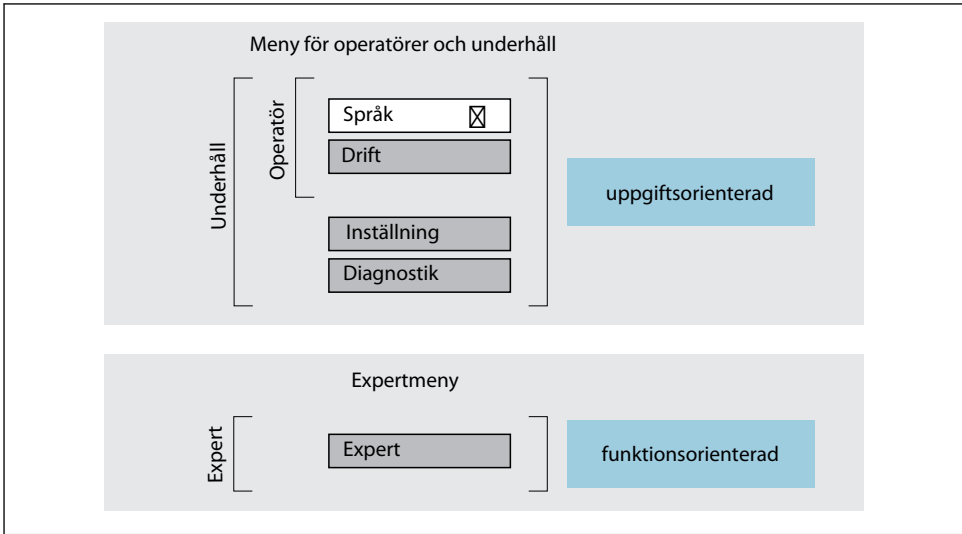

A0014058-SV

5 Schematisk framställning av menystrukturen


6.2.2 Användningsprinciper

Menyns enskilda delar är tilldelade särskilda användarroller (operatör, underhåll etc.). Varje användarroll innehåller typiska uppgifter som förekommer under enhetens livscykel.



För mer information om användningsprinciperna, se enhetens användarinstruktioner.

6.3 Använda menyn med den lokala displayen

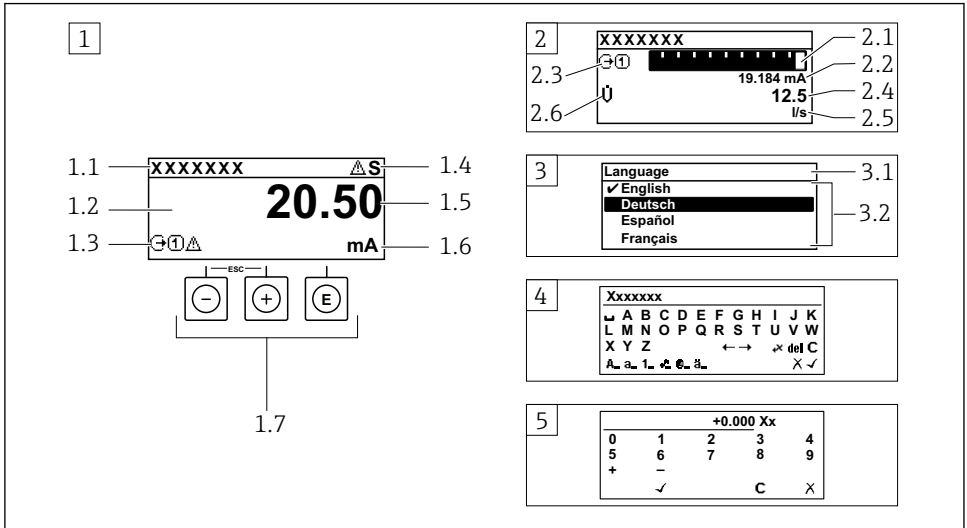

A0014013

- 1 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 värde, max." (exempel)
 - 1.1 Enhetstagg
 - 1.2 Displayområde för uppmätta värden (4 rader)
 - 1.3 Förklarande symboler för mätvärdet: typ av mätvärde, mätkanalnummer, symbol för diagnoshändelse
 - 1.4 Statusfält
 - 1.5 Mätvärde
 - 1.6 Måttenhet för mätvärde
 - 1.7 Tangenter
- 2 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 stapeldiagram + 1 värde" (exempel)
 - 2.1 Stapeldiagram för mätvärde 1
 - 2.2 Mätvärde 1 med måttenhet
 - 2.3 Förklarande symboler för mätvärde 1: typ av mätvärde, mätkanalnummer
 - 2.4 Mätvärde 2
 - 2.5 Måttenhet för mätvärde 2
 - 2.6 Förklarande symboler för mätvärde 2: typ av mätvärde, mätkanalnummer
- 3 Navigeringsvy: vallista för parameter
 - 3.1 Navigeringsöskväg och statusfält
 - 3.2 Displayområde för navigering: ✓ betecknar aktuellt parametervärde
- 4 Redigeringsvy: texteditor med indatamask
- 5 Redigeringsvy: siffereditor med indatamask

6.3.1 Driftdisplay

Förklarande symboler för mätvärdet	Statusfält
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beror på enhetsversionen, t.ex: <ul style="list-style-type: none"> - : Volymflöde - : Massflöde - : Densitet - : Konduktivitet - : Temperatur ▪ : Summaräknare ▪ : Utgång ▪ : Ingång ▪ ...: Mätkanalens nummer ¹⁾ ▪ Diagnostiskt beteende ²⁾ <ul style="list-style-type: none"> - : Larm - : Varning 	<p>Följande symboler visas i statusfältet högst upp på driftdisplayen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Statussignaler <ul style="list-style-type: none"> - : Fel - : Funktionskontroll (Check) - : Utanför specifikationen - : Underhåll krävs (Maintenance) ▪ Diagnostiskt beteende <ul style="list-style-type: none"> - : Larm - : Varning ▪ : Låsning (låst via maskinvaran)) ▪ : Fjärrkommunikation är aktiv.

1) Om det finns mer än en kanal för samma typ av mätstorhet (summaräknare, utgång etc.).

2) För en diagnostisk händelse som berör mätstorheten som visas.

6.3.2 Navigeringsvy






Statusfält	Displayområde
<p>Följande visas i statusfältet högst upp till höger i navigeringsvyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I undermenyn <ul style="list-style-type: none"> - Direktåtkomstkoden för den parameter som du navigerar till (t.ex. 0022-1) - Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal ▪ I guiden <ul style="list-style-type: none"> - Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikoner för menyer <ul style="list-style-type: none"> - : Drift - : Inställning - : Diagnos - : Expert ▪ : Undermenyer ▪ : Guider ▪ : Parametrar inom en guide ▪ : Parametern låst


6.3.3 Redigeringsvy

Texteditor	Korrigeringsymboler under
Bekräftar val.	Rensar alla angivna tecken.
Avslutar inmatningen utan att tillämpa ändringarna.	Flyttar markören ett steg åt höger.
Rensar alla angivna tecken.	Flyttar markören ett steg åt vänster.
Växlar till val av rätt verktyg.	Raderar tecknet närmast till vänster om markören.
Växla <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mellan VERSALER och gemener ▪ För att skriva siffror ▪ För att skriva specialtecken 	

Siffereditor	
<input type="checkbox"/> ✓ Bekräftar val.	<input type="checkbox"/> ← Flyttar markören ett steg åt vänster.
<input type="checkbox"/> ✕ Avslutar inmatningen utan att tillämpa ändringarna.	<input type="checkbox"/> . Infogar decimaltecken vid markören.
<input type="checkbox"/> - Infogar minustecken vid markören.	<input type="checkbox"/> C Rensar alla angivna tecken.

6.3.4 Tangenter

Tangenter och vad de står för
<p> Enter-tangent</p> <p><i>Med en driftdisplay</i> En kort tryckning öppnar menyn.</p> <p><i>I en meny, undermeny</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort tangentryckning: <ul style="list-style-type: none"> - Öppnar den markerade menyn, undermenyn eller parametern. - Startar guiden. - Om hjälptexten är öppen: Stänger parameterns hjälptext. ▪ Tryckning av tangenten för 2 s vid en parameter: Öppnar funktionens eller parameterns hjälptext, i förekommande fall. <p><i>Med en guide:</i> Öppnar parameterns redigeringsläge.</p> <p><i>Med editor för text och siffror</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort tangentryckning : Bekräfta ditt val. ▪ Tryck ner tangenten i 2 s: bekräfta inmatningen.
<p> Minustangent</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>I en meny eller undermeny:</i> Flyttar markör uppåt i en vallista. ▪ <i>Med en guide:</i> Bekräftar parametervärdet och går till föregående parameter. ▪ <i>Med en editor för text och siffror:</i> Flyttar markören åt vänster.
<p> Plustangent</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>I en meny eller undermeny:</i> Flyttar markör nedåt i en vallista. ▪ <i>Med en guide:</i> Bekräftar parametervärdet och går till nästa parameter. ▪ <i>Med en editor för text och siffror :</i> Flyttar markören åt vänster.
<p>  Escape-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)</p> <p><i>I en meny, undermeny</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort tangentryckning: <ul style="list-style-type: none"> - Avslutar aktuell meny nivå och tar dig till nästa högre nivå. - Stänger parameterns hjälptext, om den är öppen. ▪ Tryck på tangenten i 2 s vid en parameter: Tillbaka till driftdisplay ("hemposition"). <p><i>Med en guide:</i> Avslutar guiden och tar dig till nästa högre nivå.</p> <p><i>Med en editor för text och siffror:</i> Stänger editorn utan att tillämpa ändringarna.</p>

Tangenter och vad de står för **Minus/Enter-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)**

Med en driftdisplay:

- Om tangentlåset är aktiverat:
Tryckning av tangenten för 3 s: Inaktiverar tangentlåset.
- Om tangentlåset inte är aktiverat:
Tryckning av tangenten för 3 s öppnar snabbmenyn med tillval för aktivering av tangentlåset.

6.3.5 Ytterligare information



För mer information om nedanstående ämnen, se enhetens användarinstruktioner

- Hämta hjälptext
- Användarroller och motsvarande åtkomstbehörighet
- Avaktivera skrivskydd med hjälp av åtkomstkod
- Aktivera och avaktivera tangentlåset

6.4 Åtkomst i menyn via konfigureringsmjukvara



Det går även att öppna meny via konfigureringsverktygen FieldCare och DeviceCare. Se den kortfattade bruksanvisningen till enheten.

6.5 Åtkomst i menyn via webbservern



Det går även att öppna menyn via webbservern. Se den kortfattade bruksanvisningen till enheten.

7 Systemintegration

7.1 Översikt över enhetsbeskrivningsfilerna

7.1.1 Aktuella versionsdata för enheten

Firmware-version	01.01.zz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ På titelbladet på bruksanvisningen ▪ På transmitters märkskylt ▪ Firmwareversion Diagnos → Enhetsinformation → Firmwareversion
Lanseringsdatum för firmware-versionen	03.2019	–
Tillverkar-ID	0x11	Tillverkar-ID Diagnos → Enhetsinformation → Tillverkar-ID
Enhets-ID	0x843C	Device ID Expert → Kommunikation → PROFINET konfiguration → PROFINET information → Device ID
Enhets typ-ID	Promag 300	Device Type Expert → Kommunikation → PROFINET konfiguration → PROFINET information → Device Type
Enhetsrevision	1	Enhets revision Expert → Kommunikation → PROFINET konfiguration → PROFINET information → Enhets revision
PROFINET-version	2.3.x	–



För en översikt av de olika firmware-versionerna för enheten

7.1.2 Konfigureringsverktyg

Den passande enhetsbeskrivningsfilen för de enskilda konfigureringsmjukvarorna anges i tabellen nedan, tillsammans med information om var filen kan hämtas.

Konfigureringsmjukvara via Servicegränssnitt (CDI)	Källor för att hämta enhetsbeskrivningar
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ www.se.endress.com → Sektionen Ladda ner ▪ CD-ROM (kontakta Endress+Hauser) ▪ DVD (kontakt Endress+Hauser)
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ www.se.endress.com → Sektionen Ladda ner ▪ CD-ROM (kontakta Endress+Hauser) ▪ DVD (kontakt Endress+Hauser)

7.2 Enhetsens masterfil (GSD)

För att kunna integrera fältenheter i ett bussystem behöver PROFINET-systemet en beskrivning av enhetsparametrarna, såsom utgångsdata, ingångsdata, dataformat och datavolym.

Dessa uppgifter finns tillgängliga i enhetens masterfil (GSD) som tillhandahålls till automationssystemet när kommunikationssystemet driftsätts. Dessutom kan enhetens så kallade "bit maps" integreras. De visas som ikoner i nätverksstrukturen.

Enhetens masterfil (GSD) är i XML-format och filen skapas i det beskrivande märkspråket GSDML.

7.2.1 Filnamn på enhetens masterfil (GSD)

Exempel på namn för enhetens masterfil:








GSDML-V2.3.x-EH-PROMAG 300-ååååmmdd.xml

GSDML	Beskrivande språk
V2.3.x	Version av PROFINET-specifikationen
EH	Endress+Hauser
PROMAG	Instrumentfamilj
300	Transmitter
ååååmmdd	Utgivningsdatum (åååå: år, mm: månad, dd: dag)
.xml	Filnamnstillägg (XML-fil)

7.3 Cyklisk dataöverföring Promag

7.3.1 Översikt av modulerna

Nedanstående tabeller visar vilka moduler som finns tillgängliga för mätenheten för cykliskt datautbyte. Cykliskt datautbyte utförs med ett automationssystem.

Mätenhet		Plats	Riktning Dataflöde	Kontrollsystem
Modul				
Analog ingångsmodul →  39		1-10, 18-20	→	PROFINET
Digital ingångsmodul →  39		1-10	→	
Ingångsmodul för diagnostik →  40		1-10	→	
Analog utgångsmodul →  41		14, 15	←	
Digital utgångsmodul →  43		16, 18-20	←	
Räknare 1 till 3 →  40		11-13	← →	
heartbeat-verifieringsmodul →  43		17	← →	

7.3.2 Beskrivning av modulerna



Datastrukturen beskrivs utifrån automationssystemets perspektiv:

- Ingångsdata: skickas från mätenheten till automationssystemet.
- Utgångsdata: skickas från automationssystemet till mätenheten.

Analog ingångsmodul

Överför Ingångsvariabler från mätenheten till automationssystemet.

Välj: *ingångsvariabel*

Plats	Ingångsvariabler
1-10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Volymflöde ▪ Massflöde ▪ Korrigerat volymflöde ▪ Flödes hastighet ▪ Konduktivitet ▪ Korrigerad konduktivitet ▪ Temperatur ▪ Elektronisk temperatur
18-20	Aktuellt ingångsvärde

Diskret ingångsmodul

Överför diskreta ingångsvärden från mätenheten till automationssystemet.

Välj: *enhetsfunktion*

Plats	Enhetsfunktion	Status (betydelse)
1-10	Tomrörsdetektering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (enhetsfunktionen ej aktiv) ▪ 1 (enhetsfunktionen aktiv)
	Lågflödesundertryckning	

Ingångsmodul för diagnostik

Överför diskreta ingångsvärden (diagnosinformation) från mätenheten till automationssystemet.

Välj: *enhetsfunktion*

Plats	Enhetsfunktion	Status (betydelse)
1-10	Senaste diagnos	Diagnosinformationens nummer och status
	Aktuell diagnos	

Status

Kodning (hexadecimal)	Status
0x00	Inget fel på enheten.
0x01	Fel (F): Ett enhetsfel har uppstått. Mätvärdet är inte längre giltigt.
0x02	Funktionskontroll (C): Enheten är i serviceläge (t.ex. under en simulering).
0x04	Underhåll krävs (M): Underhåll krävs. Mätvärdet är fortfarande giltigt.
0x08	Utanför specifikationen (S): Enheten används utanför sina tekniska specifikationsgränser (t.ex. processens temperaturområde).

Räknarmodul

Räknarmodulen består av undermodulerna Räknavärde, Räknavärde, Räknavärde och Räknavärde.

Undermodulen Räknavärde

Överför transmittervärdet från enheten till automationssystemet.

Välj: *ingångsvariabel*

Plats	Underplats	Ingångsvariabel
11-13	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Volymflöde ▪ Massflöde ▪ Korrigerat volymflöde

Undermodulen Räknarstyrning

Styr räknaren via automationssystemet.

Välj: styrning räknare

Plats	Underplats	Värde	Styrning räknare
11-13	2	0	Summera
		1	Återställ + håll
		2	Förval + håll
		3	Återställ + starta
		4	Förval + start
		5	Hold

Undermodulen Räknläge

Konfigurera räknaren via automationssystemet.

Välj: konfigurera räknare

Plats	Underplats	Värde	Styrning räknare
11-13	3	0	Balansering
		1	Balansera det positiva flödet
		2	Balansera det negativa flödet

Analog utgångsmodul

Överför kompenseringvärden från automationssystemet till mätenheten.

Tilldelade kompenseringvärden



Konfigureringen utförs via: Expert → Sensor → Extern kompensering

Plats	Kompenseringvärde
14	Extern densitet
15	Yttre temperatur

Tillgängliga enheter

Densitet		Temperatur	
Enhetskod	Enhet	Enhetskod	Enhet
1100	g/cm ³	1001	°C
1101	g/m ³	1002	°F

Densitet		Temperatur	
Enhetskod	Enhet	Enhetskod	Enhet
1099	kg/dm ³	1000	K
1103	kg/l	1003	°R
1097	kg/m ³		
1628	SD4°C		
1629	SD15°C		
1630	SD20°C		
32833	SG4°C		
32832	SG15°C		
32831	SG20°C		
1107	lb/ft ³		
1108	lb/gal (us)		
32836	lb/bbl (us;flytande)		
32835	lb/bbl (us;öl)		
32837	lb/bbl (us;olja)		
32834	lb/bbl (us;tank)		
1403	lb/gal (imp)		
32838	lb/bbl (imp;öl)		
32839	lb/bbl (imp;olja)		

FailSafe-läge (felsäkert läge)

Ett felsäkert läge kan definieras för användning av kompenseringsvärdena.

Är status BRA eller OSÄKER, används de kompenseringsvärden som överförs av automationssystemet. Är status DÅLIG, aktiveras det felsäkra läget för att använda kompenseringsvärdena.

Parametrarna är tillgängliga enligt kompenseringsvärdet för att definiera det felsäkra läget:
Expert → Sensor → Extern kompensering

Parametern Felsäker typ

- Alternativet Felsäkert värde: Värdet som definierats i parametern Felsäkert värde används.
- Alternativet Senaste värde: Senast giltiga värde används.
- Alternativet Från: Det felsäkra läget avaktiveras.

Parametern Felsäkert värde

Använd parametern för att ange vilket kompenseringsvärde som ska användas när alternativet Felsäkert värde väljs i parametern Felsäker typ.

Diskret utgångsmodul

Överför diskreta utgångsvärden från automationssystemet till mätenheten.

Tilldelade enhetsfunktioner

Plats	Enhetsfunktion	Status (betydelse)
16	Förbikoppling flöde	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (avaktivera enhetsfunktionen) ▪ 1 (aktivera enhetsfunktionen)
18-20	Reläutgång	Reläutgångsvärde: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 ▪ 1

heartbeat-verifieringsmodul

Ta emot diskreta utgångsvärden från automationssystemet och överför diskreta ingångsvärden från mätenheten till automationssystemet.

Heartbeat-verifieringsmodulen tar emot diskreta utgångsdata från automationssystemet och överför diskreta ingångsdata från mätenheten till automationssystemet.

Automationssystemet tillhandahåller det diskreta utgångsvärdet för att starta Heartbeat-verifieringen. Det diskreta ingångsvärdet avbildas i den första byten. Den andra byten innehåller statusinformation som gäller ingångsvärdet.

Det diskreta ingångsvärdet används av mätenheten för att överföra status för enhetens Heartbeat-verifieringsfunktioner till automationssystemet. Modulen överför cykliskt det diskreta ingångsvärdet, tillsammans med status, till automationssystemet. Det diskreta ingångsvärdet avbildas i den första byten. Den andra byten innehåller statusinformation som gäller ingångsvärdet.



Endast i kombination med paketet med Heartbeat-verifieringsprogrammet.

Tilldelade enhetsfunktioner

Plats	Enhetsfunktion	Bit	Verifieringsstatus
17	Status för verifiering (ingångsdata)	0	Verifiering har inte utförts
		1	Verifieringen misslyckades
		2	Verifiering pågår
		3	Verifieringen klar
	Verifieringsresultat (ingångsdata)	Bit	Verifieringsresultat
		4	Verifieringen misslyckades
		5	Verifieringen är klar
6		Verifiering har inte utförts	
	7	-	

	Starta verifiering (utgångsdata)	Verifieringskontroll
		Ändras status från 0 till 1 startar verifieringen

7.3.3 Statuskodning

Status	Kodning (hexadecimal)	Betydelse
DÅLIG – underhållslarm	0x24	Inget mätvärde finns tillgängligt eftersom ett fel har uppstått på enheten.
DÅLIG – processrelaterat	0x28	Inget mätvärde finns tillgängligt eftersom processförhållandena ligger utanför gränserna för enhetens tekniska specifikationer.
DÅLIG – funktionskontroll	0x3C	En funktionskontroll pågår (t.ex. rengöring eller kalibrering)
OSÅKER – initialvärde	0x4F	Ett fördefinierat värde matas ut tills ett korrekt mätvärde åter finns tillgängligt eller tills korrigeringsåtgärder som ändrat status har vidtagits.
OSÅKER – underhåll krävs	0x68	Tecken på förslitning har upptäckts på mätenheten. Korttidsunderhåll krävs för att säkerställa att mätenheten förblir funktionsduglig. Mätvärdet kan vara ogiltigt. Hur mätvärdet ska användas beror på applikationen.
OSÅKER – processrelaterat	0x78	Processförhållandena ligger utanför gränserna för enhetens tekniska specifikationer. Detta kan försämra kvaliteten och noggrannheten hos mätvärdet. Hur mätvärdet ska användas beror på applikationen.
BRA – OK	0x80	Inget fel hittades.
BRA – underhåll krävs	0xA8	Mätvärdet är giltigt. Snar service av enheten rekommenderas starkt.
BRA – funktionskontroll	0xBC	Mätvärdet är giltigt. Mätenheten gör en intern funktionskontroll. Funktionskontrollen har ingen märkbar effekt på processen.

7.3.4 Fabriksinställning

Platsernas tilldelning är redan klar i automationssystemet för driftsättning.

Tilldelade platser

Plats	Fabriksinställning
1	Volymflöde
2	Massflöde
3	Korrigerat volymflöde
4	Flödes hastighet

Plats	Fabriksinställning
5-10	-
11	Räknare 1
12	Räknare 2
13	Räknare 3

7.3.5 Startkonfigurering

Startkonfigurering (NSU)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hantering: <ul style="list-style-type: none"> - Programvarurevision - Skrivskydd ■ Systemenheter: <ul style="list-style-type: none"> - Massflöde - Massa - Volymflöde - Volym - Korrigerat volymflöde - Korrigerad volym - Densitet - Temperatur - Konduktivitet ■ Sensorjustering ■ Processparameter: <ul style="list-style-type: none"> - Dämpning (flöde, konduktivitet, temperatur) - Förbikoppling flöde - Filteralternativ ■ Lågflödesundertryckning: <ul style="list-style-type: none"> - Tilldela processvariabel - Till- och frånkopplingspunkt - Tryckstötdämpning ■ Tomrördetektering: <ul style="list-style-type: none"> - Tilldela processvariabel - Gränsvärden - Reaktionsid ■ Extern kompensering : <ul style="list-style-type: none"> - Temperaturkälla - Densitetskälla - Densitetsvärde ■ Diagnostikinställningar ■ Diagnostikbeteende för olika diagnosinformation
-----------------------------	---

8 Driftsättning

8.1 Funktionskontroll


Innan mätenheten driftsätts:

- ▶ Förvissa dig om att kontrollerna efter installation och anslutning har utförts.

- "Post-installation check", checklista för kontroll efter installation → 📄 12
- Checklista för kontroll efter anslutning → 📄 30

8.2 Ställa in menyspråk

Fabriksinställning: engelska eller beställt lokalt språk

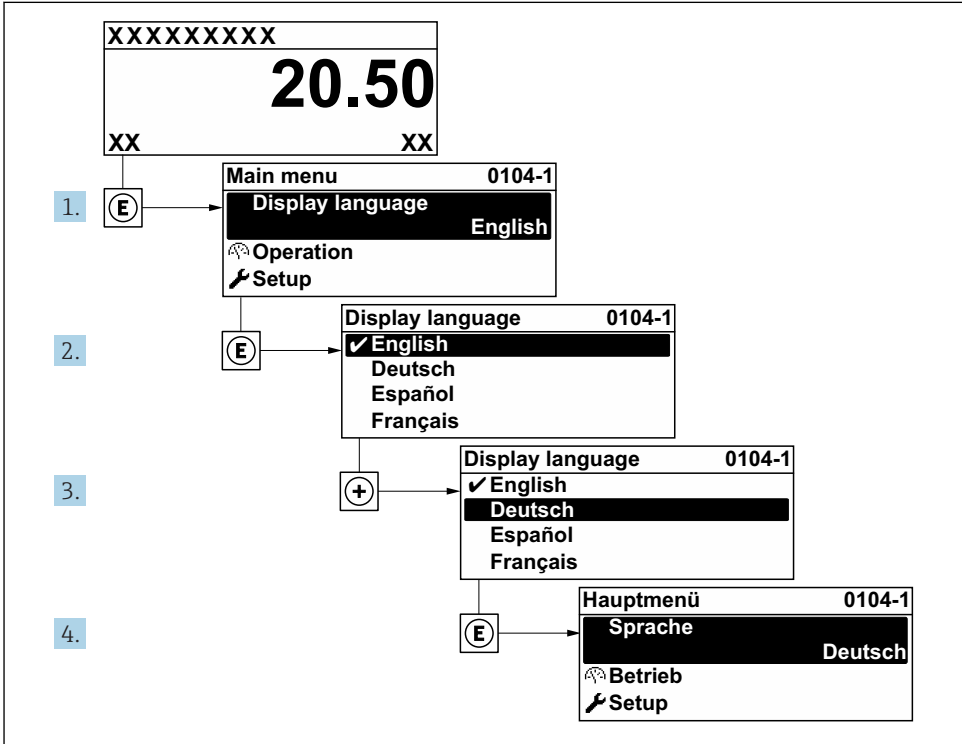

A0029420

📄 6 Exempel taget från den lokala displayen

8.3 Konfigurera mätenheten


Menyn meny **Setup** med tillhörande undermenyer och guider används för snabb driftsättning av mätenheten. De innehåller alla de parametrar som behövs för konfigurering, t.ex. för mätning eller kommunikation.

i Beroende på enhetens version kan en del undermenyer och parametrar saknas i vissa enheter. Urvalet kan variera med orderkoden.

Exempel: Tillgängliga undermenyer och guider	Betydelse
Systemets måttenheter	Konfigurera enheterna för alla mätvärden
Användargränssnitt	Konfigurera displayformatet på den lokala displayen
Lågflödesundertryckning	Ställa in lågflödesundertryckningen
Tomrörddetektering	Konfigurera tomrörddetektering
Avancerad setup	Extra parametrar för konfigurering: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sensorjustering ▪ Räknare ▪ Användargränssnitt ▪ Krets för rengöring av elektroder ▪ WLAN-inställningar ▪ Säkerhetskopiering av data ▪ Administration

8.4 Skydda inställningarna från obehörig åtkomst

Följande skrivskyddsmöjligheter finns för att skydda mätenhetens konfiguration från obehöriga ändringar efter driftsättning:


- Skydda mot obehörig åtkomst av parametrar via åtkomstkod
- Skydda mot obehörig åtkomst av lokal drift via nyckellås
- Skydda mot obehörig åtkomst av mätenhet via skrivskyddsknapp
- Skydda mot obehörig åtkomst av parametrar via startkonfiguration →  45



För mer information om hur du skyddar inställningarna mot obehörig åtkomst, se enhetens användarinstruktioner.

9 Diagnosinformation

När mätenhetens självövervakande system upptäcker fel visas dessa som diagnosmeddelanden växelvis med driftdisplayen. Ett meddelande om åtgärder kan hämtas från diagnosmeddelandet. Det innehåller viktig information om felet.

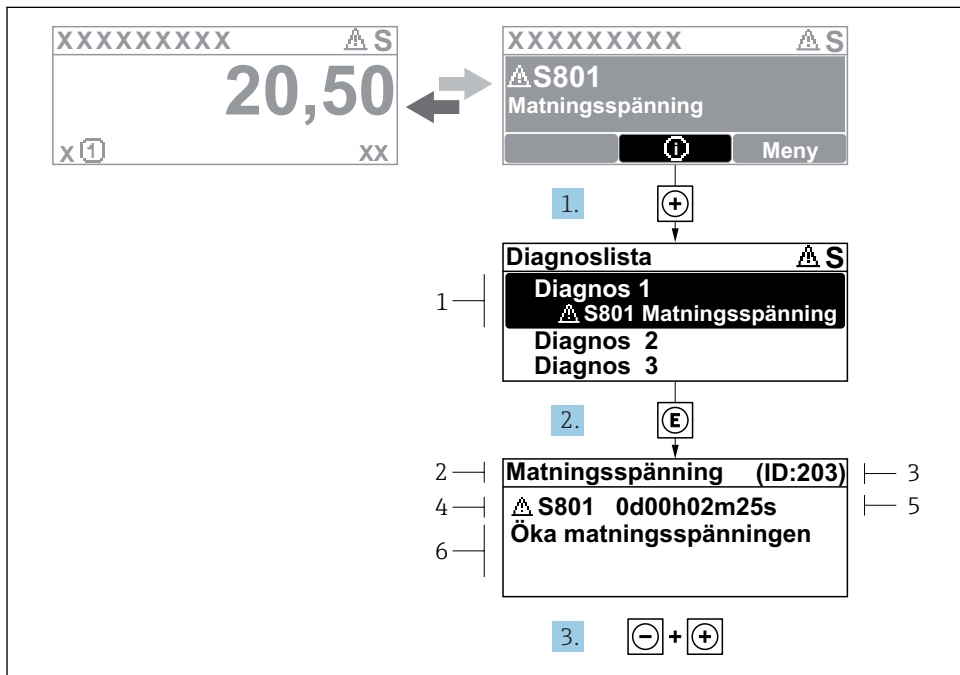

A0029431-SV

7 Åtgärdsmeddelande

- 1 Diagnosinformation
- 2 Kort text
- 3 Service-ID
- 4 Diagnos med diagnoskod
- 5 Drifttid vid händelsen
- 6 Åtgärder

1. I diagnosmeddelandet.
Tryck på (symbolen).
↳ undermeny **Diagnostilista** öppnas.
2. Välj önskad diagnoshändelse med eller och tryck .
↳ Åtgärdsmeddelandet öppnas.
3. Tryck på + samtidigt.
↳ Åtgärdsmeddelandet stängs.

www.addresses.endress.com
