




## Austausch des Aluminium-Gehäuses (F17) am Liquiphant M / S


Ist ein Gerät in einer Ex-Zone eingesetzt, so sind bei einem Eingriff die gesetzlichen Ex-Vorschriften zu beachten!

### Demontage des Liquiphant M / S

Die Demontage erfordert folgende Werkzeuge: Schlitzschraubendreher für M3  
Kreuzschlitzschraubendreher Größe 1  
Segerringzange für Außensicherungsringe  
Pinzette

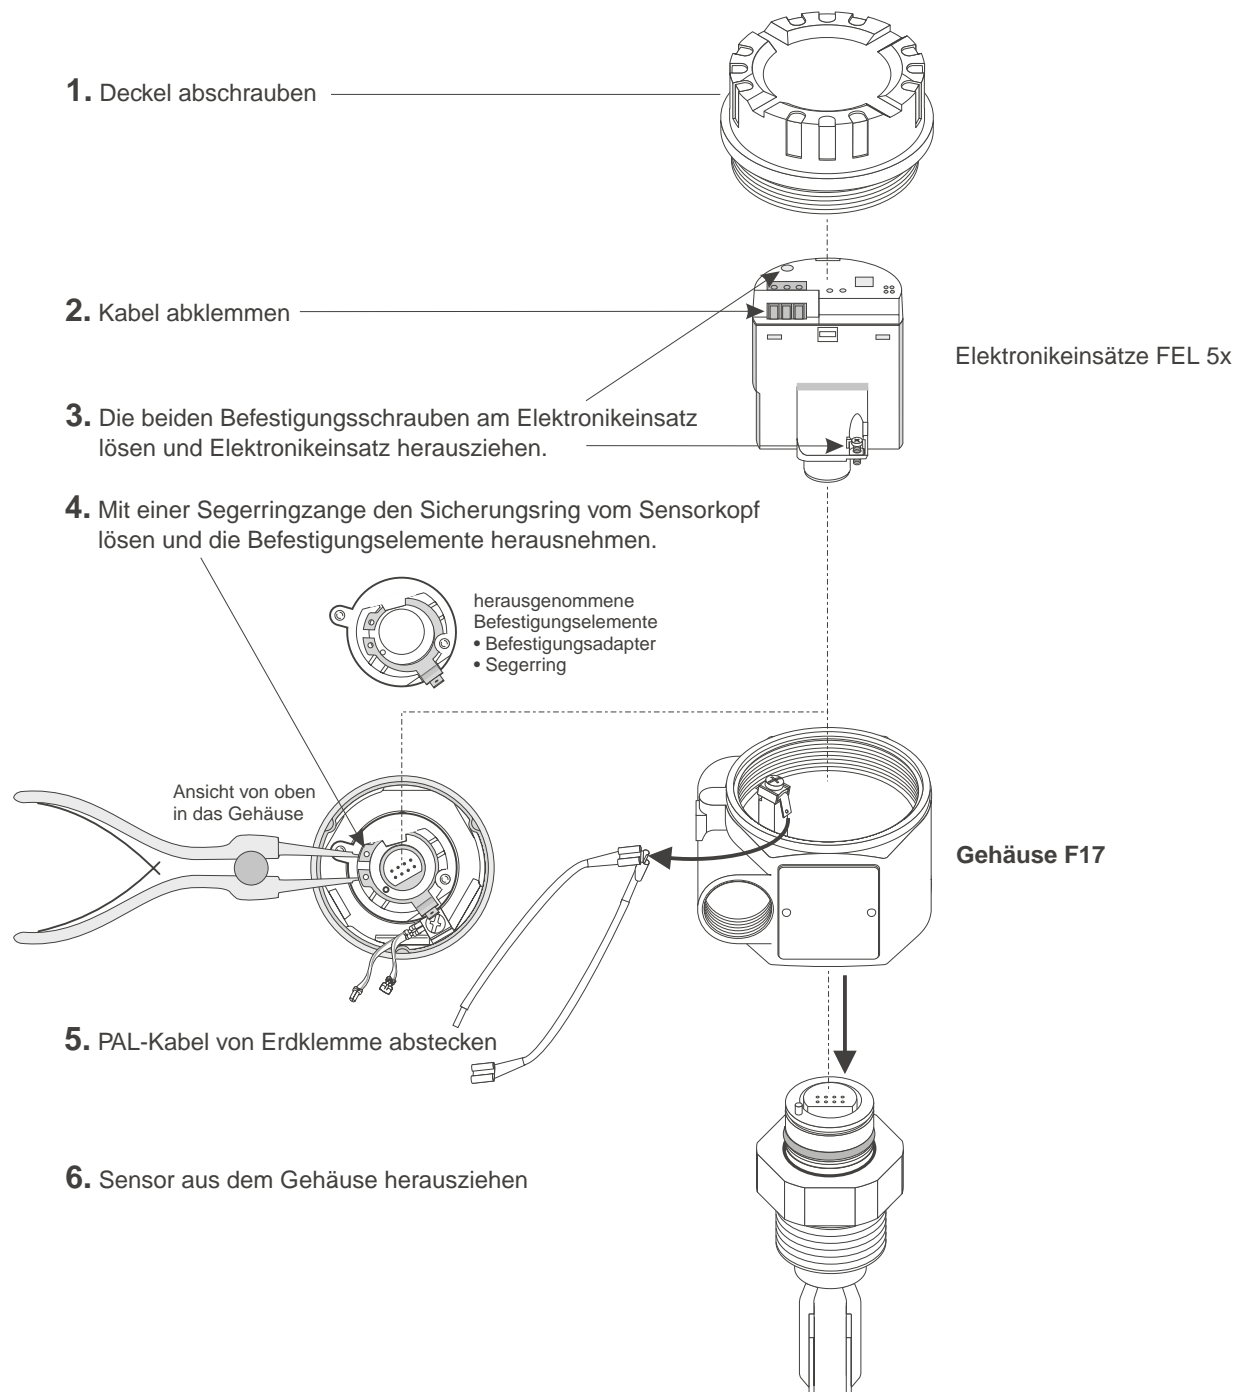

## Montage des Liquiphant M / S mit dem Aluminium-Gehäuse (F17)

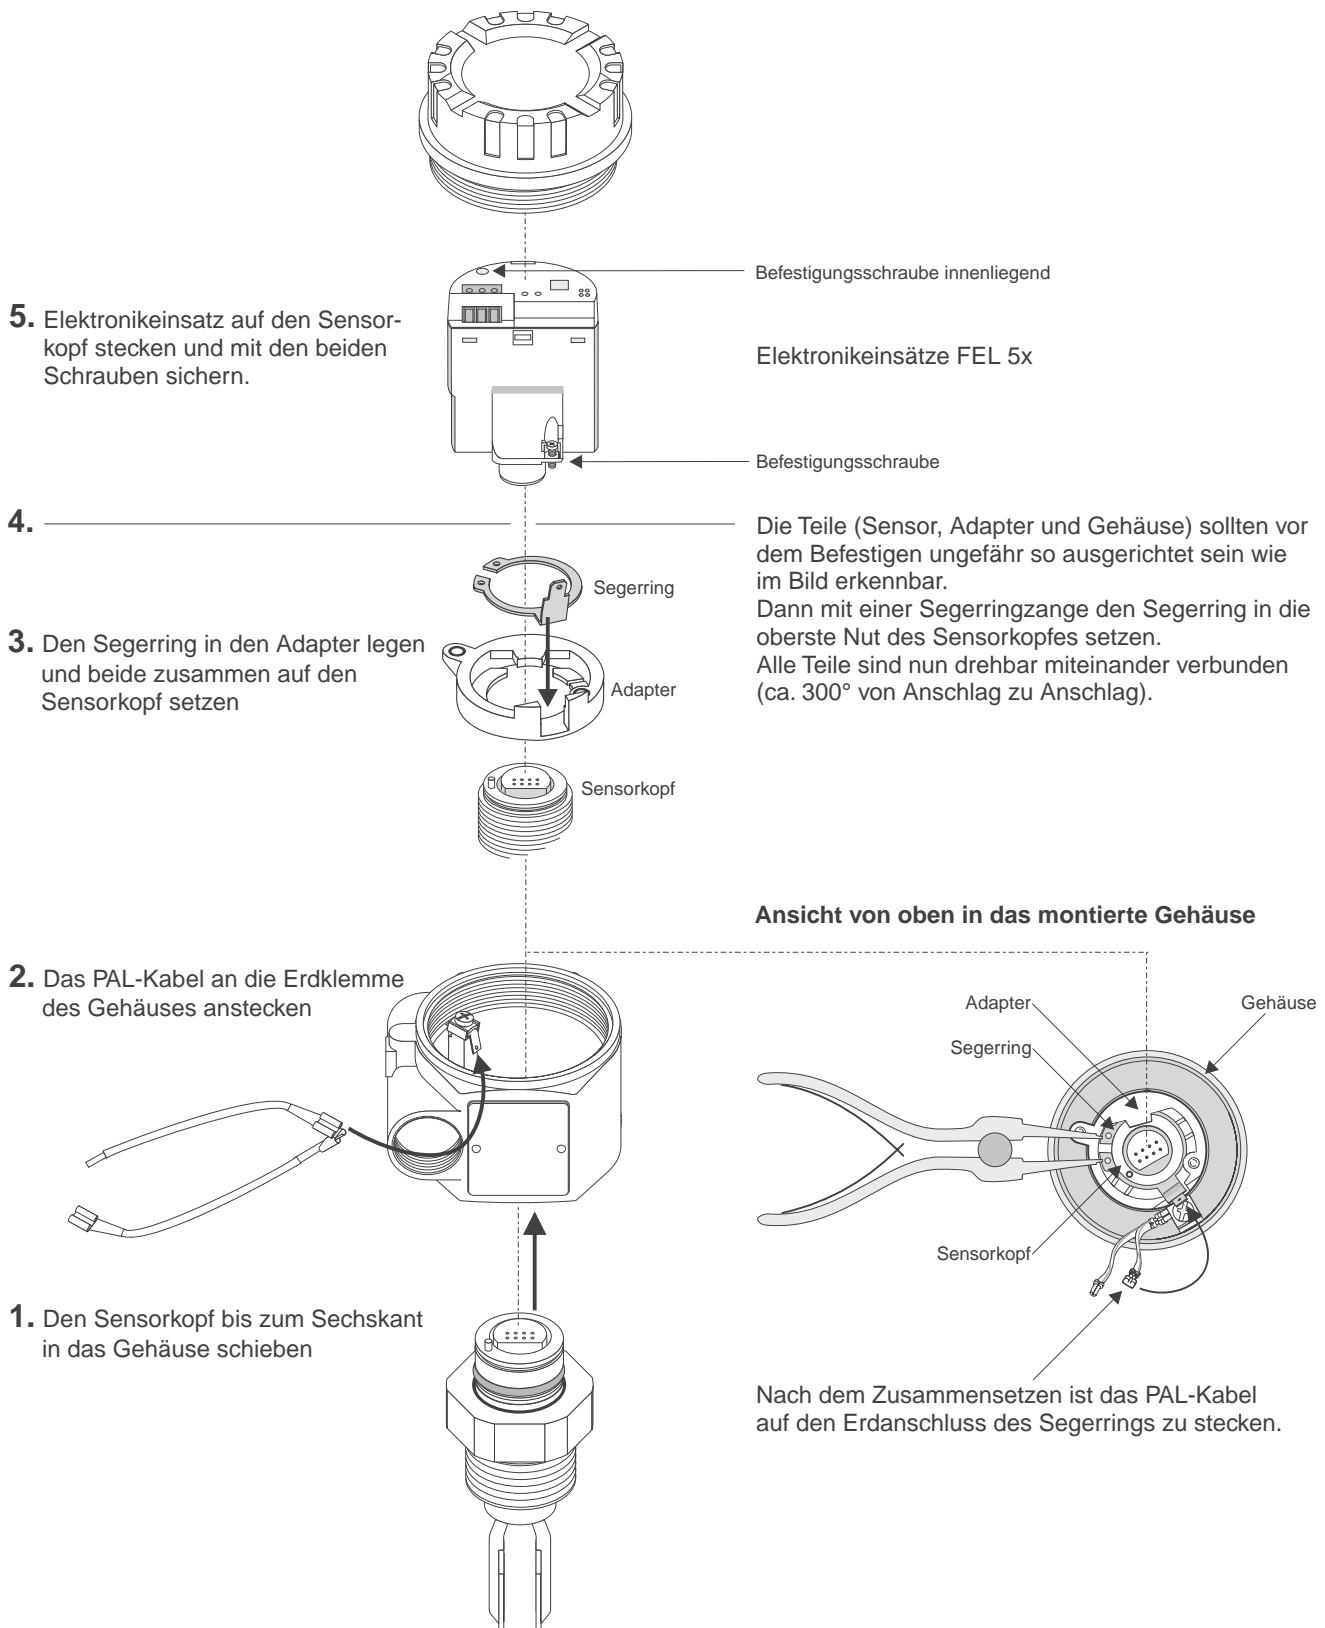




## Replacing a Liquiphant M / S aluminium housing (F17)

All Ex regulations must be observed when opening an instrument in an Ex Zone!

### Dismantling the Liquiphant M / S

The following tools are required for dismantling: M3 screwdriver  
Phillips screwdriver (Size 1)  
Circlip pliers for the external holding ring  
Tweezers

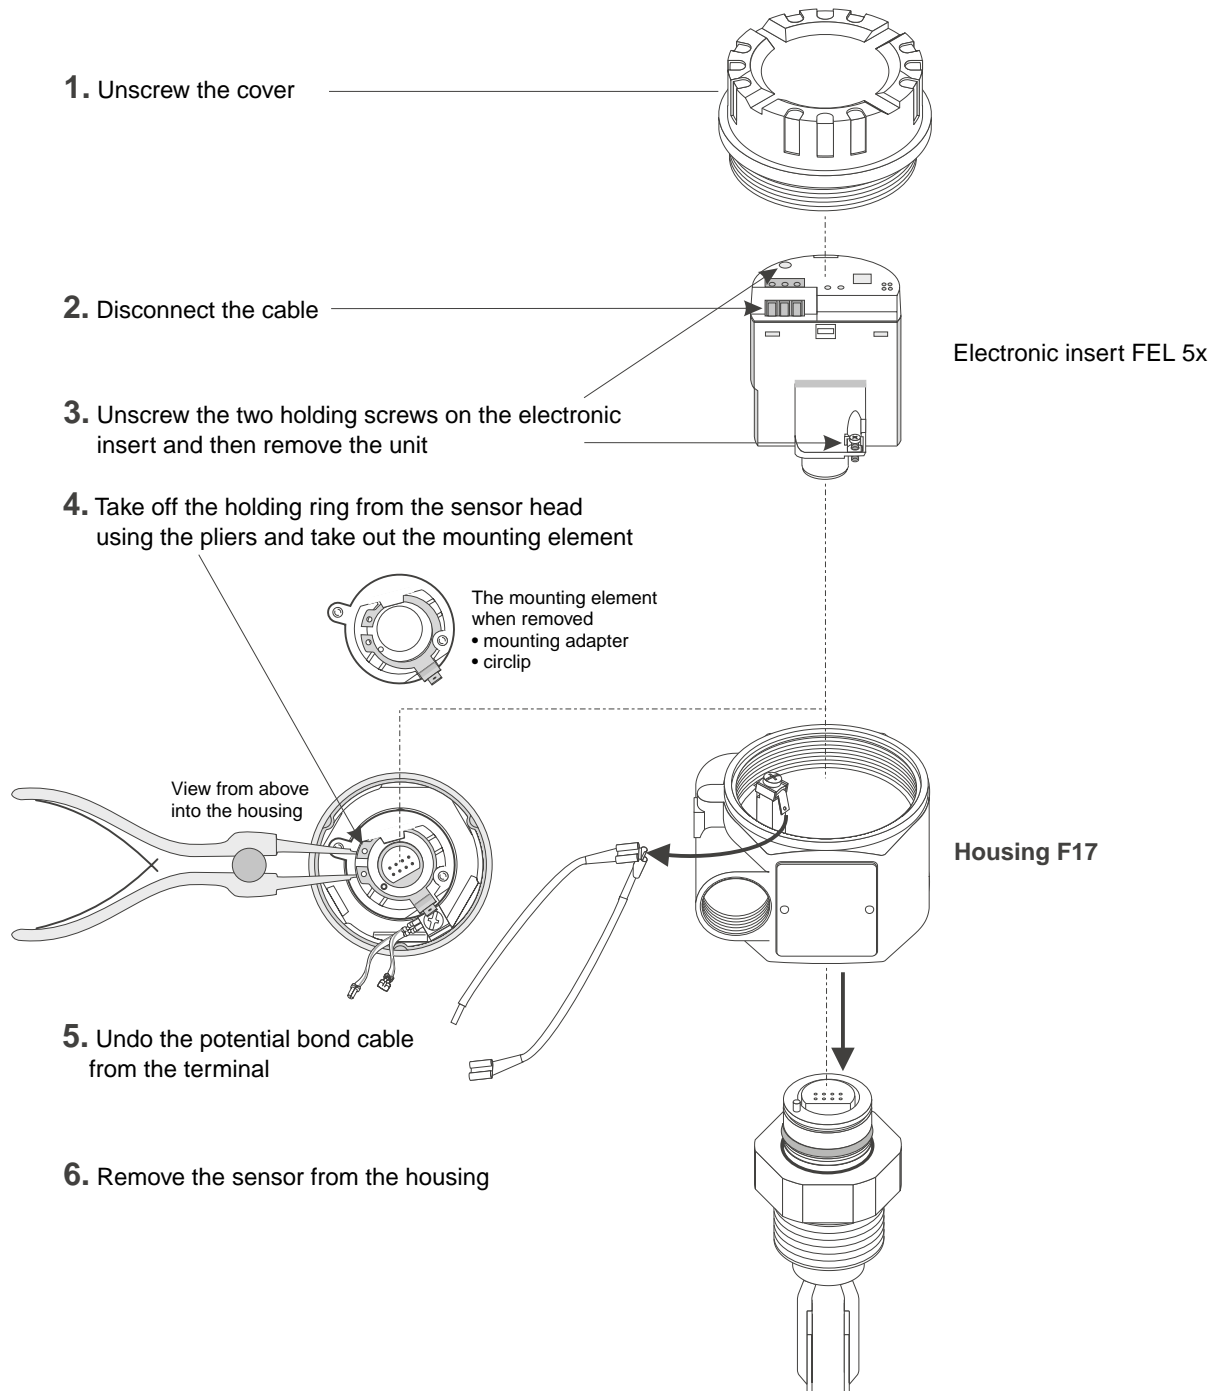

### Assembling a Liquiphant M / S with aluminium housing (F17)

