

# Manual de instrucciones


## Liquiphant FTL51B

Horquilla vibrante

HART

Detector de nivel para líquidos



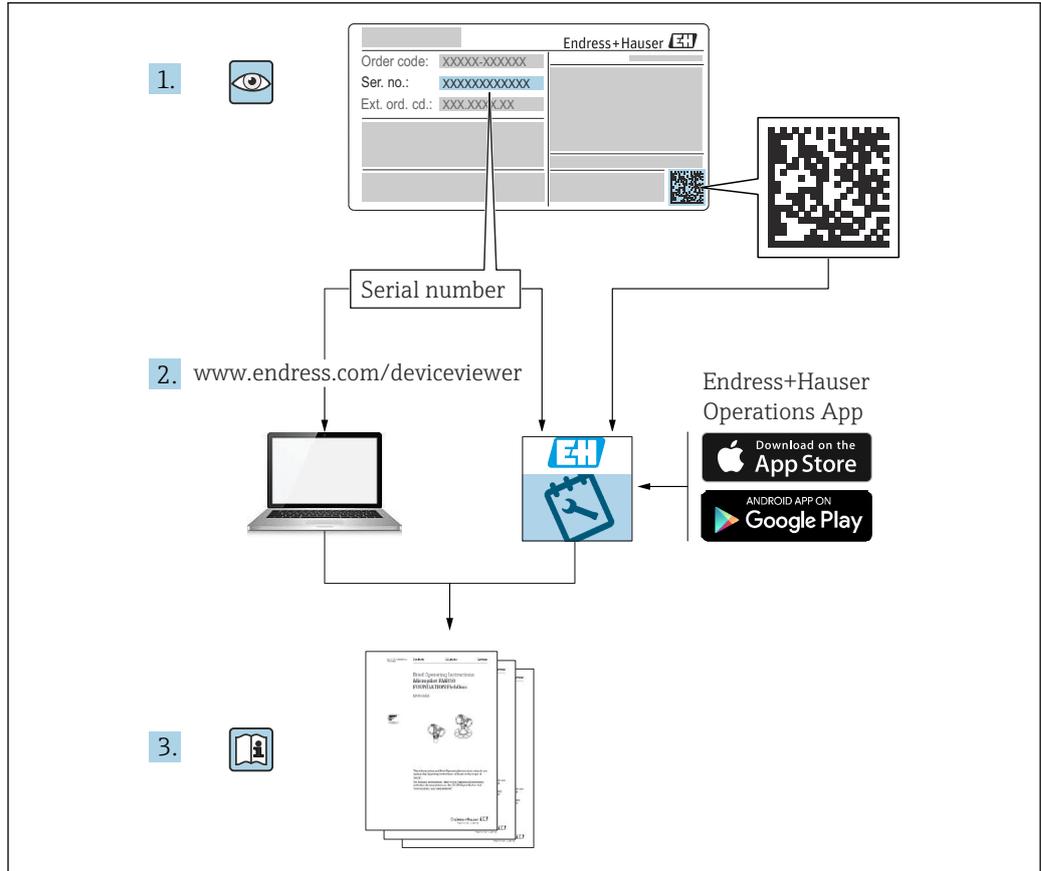

A0023555

# Índice de contenidos

<b>1</b>	<b>Sobre este documento</b> .....	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Conexión eléctrica</b> .....	<b>19</b>
1.1	Finalidad de este documento .....	6	6.1	Herramienta requerida .....	19
1.2	Símbolos .....	6	6.2	Requisitos de conexión .....	19
1.2.1	Símbolos de seguridad .....	6	6.2.1	Tapa con tornillo de fijación .....	19
1.2.2	Símbolos eléctricos .....	6	6.2.2	Compensación de potencial .....	19
1.2.3	Símbolos de herramientas .....	6	6.3	Conexión del equipo .....	20
1.2.4	Símbolos específicos de comunicación .....	6	6.3.1	Tensión de alimentación .....	20
1.2.5	Símbolos para determinados tipos de información .....	6	6.3.2	Terminales .....	20
1.2.6	Símbolos en gráficos .....	7	6.3.3	Especificaciones de los cables .....	20
1.2.7	Marcas registradas .....	7	6.3.4	4-20 mA HART .....	21
<b>2</b>	<b>Instrucciones de seguridad básicas</b> ...	<b>7</b>	6.3.5	Protección contra sobretensiones ...	21
2.1	Requisitos que debe cumplir el personal .....	7	6.3.6	Cableado .....	22
2.2	Uso previsto .....	7	6.3.7	Asignación de terminales .....	23
2.2.1	Uso incorrecto .....	8	6.3.8	Entradas de cable .....	24
2.3	Seguridad en el lugar de trabajo .....	8	6.3.9	Conectores de equipo disponibles ...	24
2.4	Funcionamiento seguro .....	8	6.4	Aseguramiento del grado de protección ...	24
2.5	Seguridad del producto .....	9	6.4.1	Grado de protección .....	24
2.6	Seguridad funcional SIL (opcional) .....	9	6.5	Comprobaciones tras la conexión .....	25
2.7	Seguridad TI .....	9	<b>7</b>	<b>Opciones de configuración</b> .....	<b>25</b>
2.8	Seguridad informática específica del equipo ...	9	7.1	Visión general de las opciones de configuración .....	25
<b>3</b>	<b>Descripción del producto</b> .....	<b>9</b>	7.2	4 ... 20 mA Módulo de la electrónica HART (FEL60H) .....	26
3.1	Diseño del producto .....	10	7.3	Prueba de funcionamiento mediante la tecla de configuración en el módulo de la electrónica .....	27
<b>4</b>	<b>Recepción de material e identificación del producto</b> .....	<b>10</b>	7.4	Estructura y funciones del menú de configuración .....	28
4.1	Recepción de material .....	10	7.4.1	Roles de usuario y autorización de acceso correspondiente .....	28
4.2	Identificación del producto .....	11	7.5	Acceso al menú de configuración desde el indicador local .....	28
4.2.1	Placa de identificación .....	11	7.5.1	Indicador de equipo (opcional) .....	28
4.2.2	Dirección del fabricante .....	11	7.5.2	Configuración con tecnología inalámbrica Bluetooth® (opcional) ...	29
4.3	Almacenamiento y transporte .....	11	7.6	Acceso al menú de configuración a través del software de configuración .....	30
4.3.1	Condiciones de almacenamiento ...	11	7.7	Gestión de datos HISTOROM .....	30
4.3.2	Transporte del equipo .....	11	<b>8</b>	<b>Integración en el sistema</b> .....	<b>30</b>
<b>5</b>	<b>Montaje</b> .....	<b>12</b>	8.1	Visión general de los archivos de descripción del equipo .....	30
5.1	Requisitos para el montaje .....	12	8.2	Variables medidas mediante protocolo HART .	31
5.1.1	Tenga en cuenta el punto de conmutación .....	12	8.2.1	Variables del equipo y valores medidos .....	31
5.1.2	Tenga en cuenta la viscosidad .....	13	8.2.2	Unidades del sistema .....	31
5.1.3	Evite las adherencias .....	14	<b>9</b>	<b>Puesta en marcha</b> .....	<b>32</b>
5.1.4	Tenga en cuenta el espacio expedito ..	14	9.1	Preliminares .....	32
5.1.5	Sujete el dispositivo .....	14	9.1.1	Estado de fábrica .....	32
5.1.6	Casquillo para soldar con orificio de escape .....	15	9.2	Comprobación de funciones .....	32
5.2	Montaje del equipo .....	15	9.3	Encender el equipo .....	32
5.2.1	Herramienta requerida .....	15			
5.2.2	Instalación .....	15			
5.3	Casquillos deslizantes .....	18			
5.4	Comprobación tras el montaje .....	18			

9.4	Establecimiento de una conexión mediante FieldCare y DeviceCare	33	11.3	Evento de diagnóstico en el software de configuración	44
9.4.1	Mediante protocolo HART	33	11.4	Adaptar la información de diagnósticos	44
9.4.2	FieldCare/DeviceCare mediante interfaz de servicio (CDI)	33	11.5	Mensajes de diagnóstico en espera	44
9.5	Configuración de la dirección del equipo mediante software	33	11.6	Lista de diagnósticos	45
9.6	Configuración del idioma de funcionamiento	34	11.7	Lista de eventos	47
9.6.1	Indicador local	34	11.7.1	Historia de eventos	47
9.6.2	FieldCare	34	11.7.2	Filtrado del libro de registro de eventos	48
9.6.3	DeviceCare	34	11.7.3	Visión general sobre eventos de información	48
9.7	Configuración del equipo	35	11.8	Reinicio del equipo	49
9.7.1	Puesta en marcha con microinterruptor y teclas de configuración en el módulo de la electrónica	35	11.8.1	Reiniciar el equipo mediante el software de configuración o indicador	49
9.7.2	Volver a reiniciar la contraseña mediante las teclas de configuración	35	11.8.2	Reiniciar con las teclas de configuración en el módulo de la electrónica del equipo	49
9.7.3	Puesta en marcha con Asistente "Puesta en marcha"	35	11.9	Información del equipo	49
9.7.4	Guardar las frecuencias de oscilación	36	11.10	Historial del firmware	49
9.8	Simulación	36	11.10.1	Versión 01.00.zz	50
9.9	Protección de los ajustes contra accesos no autorizados	37	<b>12</b>	<b>Mantenimiento</b>	<b>50</b>
9.9.1	Bloquear o desbloquear el hardware	37	12.1	Tareas de mantenimiento	50
9.9.2	Bloquear o desbloquear la configuración del indicador	37	12.1.1	Limpieza	50
9.9.3	Configuración de parámetros; bloqueo o habilitación	37	<b>13</b>	<b>Reparaciones</b>	<b>50</b>
<b>10</b>	<b>Configuración</b>	<b>38</b>	13.1	Observaciones generales	50
10.1	Leer el estado de bloqueo del equipo	38	13.1.1	Planteamiento de las reparaciones	50
10.2	Lectura de valores medidos	38	13.1.2	Reparación de equipos con certificado Ex	50
10.3	Adaptar el equipo a las condiciones de proceso	38	13.2	Piezas de repuesto	51
10.3.1	Detección de límite de nivel	38	13.3	Sustitución	51
10.3.2	Frecuencia del sensor	39	13.3.1	HistoROM	51
10.4	Heartbeat Technology (opcional)	39	13.4	Devoluciones	51
10.4.1	Heartbeat Verification	39	13.5	Eliminación	51
10.4.2	Heartbeat Verification/Monitoring	39	<b>14</b>	<b>Accesorios</b>	<b>52</b>
10.5	Test de pruebas para equipos SIL/WHG (Ley alemana de recursos hídricos) (opcional)	40	14.1	Device Viewer	52
<b>11</b>	<b>Diagnósticos y localización y resolución de fallos</b>	<b>40</b>	14.2	Tapa de protección ambiental para caja con compartimento doble	52
11.1	Localización y resolución de fallos general	40	14.3	Tapa de protección ambiental para caja con un solo compartimento, aluminio	52
11.1.1	Errores generales	40	14.4	Conector	52
11.1.2	Error: Manejo de SmartBlue con Bluetooth®	41	14.5	Casquillos deslizantes para la operación sin presión	53
11.1.3	Pruebas adicionales	42	14.6	Casquillos deslizantes para alta presión	54
11.1.4	Comportamiento de la salida de corriente en el caso de producirse un fallo	42	<b>15</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>56</b>
11.2	Información de diagnóstico mostrada en el indicador local	43	15.1	Entrada	56
11.2.1	Mensaje de diagnóstico	43	15.1.1	Variable medida	56
			15.1.2	Rango de medición	56
			15.2	Salida	56
			15.2.1	Señal de salida	56
			15.2.2	Señal en caso de alarma	56
			15.2.3	Carga	57

15.2.4	Amortiguación . . . . .	57
15.2.5	Salida de conmutación . . . . .	57
15.2.6	Datos para conexión Ex . . . . .	58
15.2.7	Datos específicos del protocolo . . . . .	58
15.2.8	Datos del HART inalámbrico . . . . .	59
15.2.9	Heartbeat Technology . . . . .	59
15.3	Entorno . . . . .	59
15.3.1	Rango de temperaturas ambiente . . . . .	59
15.3.2	Temperatura de almacenamiento . . . . .	60
15.3.3	Humedad . . . . .	60
15.3.4	Altura de operación . . . . .	60
15.3.5	Clase climática . . . . .	60
15.3.6	Grado de protección . . . . .	60
15.3.7	Resistencia a vibraciones . . . . .	60
15.3.8	Resistencia a golpes . . . . .	61
15.3.9	Carga mecánica . . . . .	61
15.3.10	Grado de contaminación . . . . .	61
15.3.11	Compatibilidad electromagnética (EMC) . . . . .	61
15.4	Proceso . . . . .	61
15.4.1	Rango de temperaturas de proceso . . . . .	61
15.4.2	Cambios súbitos de temperatura . . . . .	61
15.4.3	Rango de presiones del proceso . . . . .	62
15.4.4	Límite de sobrepresión . . . . .	62
15.4.5	Estado del producto . . . . .	63
15.4.6	Densidad del producto . . . . .	63
15.4.7	Viscosidad . . . . .	63
15.4.8	Estanqueidad al vacío . . . . .	63
15.4.9	Contenido en sólidos . . . . .	63
15.5	Datos técnicos adicionales . . . . .	63
<b>Índice alfabético . . . . .</b>		<b>64</b>

# 1 Sobre este documento

## 1.1 Finalidad de este documento

El presente Manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, pasando por la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y la eliminación de residuos.

## 1.2 Símbolos

### 1.2.1 Símbolos de seguridad

#### PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

#### ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.

#### ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

#### AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

### 1.2.2 Símbolos eléctricos

 Conexión a tierra

Pinza de puesta a tierra, que se conecta a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.

 Tierra de protección (PE)

Borne de tierra, que debe conectarse con tierra antes de hacer cualquier otra conexión. Los bornes de tierra se encuentran dentro y fuera del equipo.

### 1.2.3 Símbolos de herramientas

 Destornillador de hoja plana

 Llave Allen

 Llave fija

### 1.2.4 Símbolos específicos de comunicación

 Bluetooth

Transmisión inalámbrica de datos entre equipos a corta distancia.

### 1.2.5 Símbolos para determinados tipos de información

 Permitido

Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.

-  Prohibido  
Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.
-  Consejo  
Indica información adicional
-  Referencia a la documentación
-  Referencia a otro apartado
-  1., 2., 3. Serie de pasos

### 1.2.6 Símbolos en gráficos

A, B, C... Vista

1, 2, 3... Números de los elementos

### 1.2.7 Marcas registradas

#### HART®

Marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

#### Bluetooth®

La marca denominativa *Bluetooth*® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Endress+Hauser de esta marca está sometido a un acuerdo de licencias. El resto de marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

#### Apple®

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

#### Android®

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

## 2 Instrucciones de seguridad básicas

### 2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal debe cumplir los siguientes requisitos para el desempeño de sus tareas, p. ej., la puesta en marcha y el mantenimiento:

- ▶ Los técnicos cualificados deben tener la formación y preparación pertinentes para la realización de dichas tareas
- ▶ Deben tener la autorización correspondiente por parte del jefe/propietario de la planta
- ▶ Deben conocer bien las normas nacionales
- ▶ Deben haber leído y entendido perfectamente las instrucciones de funcionamiento del presente manual y la documentación complementaria
- ▶ Deben seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones indicadas

### 2.2 Uso previsto

- Use el equipo solamente para la medición de líquidos
- El uso inadecuado puede suponer un peligro
- Asegúrese de que el equipo de medición no presenta defectos mientras está en funcionamiento

- Use el equipo exclusivamente con productos contra los cuales los materiales de las partes en contacto con el producto tengan un nivel adecuado de resistencia
- No exceda los límites superiores e inferiores de los valores de alarma del equipo
  -  Consulte más detalles en el apartado de "Datos técnicos"
  -  Vea la Documentación técnica

### 2.2.1 Uso incorrecto

El fabricante no se responsabiliza de ningún daño causado por un uso inapropiado o distinto del previsto.

#### Riesgos residuales

A consecuencia de la transmisión de calor desde el proceso, el compartimento de la electrónica y los componentes que contiene pueden alcanzar temperaturas de hasta 80 °C (176 °F) durante el funcionamiento.

Existe riesgo de quemaduras si se toca la superficie.

- ▶ Si resulta necesario, tome las medidas de protección necesarias para evitar quemaduras por contacto.

Se debe tener en cuenta la documentación de referencia SIL para consultar los requisitos en materia de seguridad funcional según IEC 61508.

## 2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Para trabajar con el instrumento:

- ▶ Lleve el equipo de protección personal conforme a las normas nacionales.

## 2.4 Funcionamiento seguro

Riesgo de lesiones

- ▶ Use el equipo únicamente si está en correctas condiciones técnicas y no presenta errores ni fallos.
- ▶ El operario es responsable de garantizar el funcionamiento sin interferencias del equipo.

#### Modificaciones del equipo

No está permitido someter el equipo a modificaciones no autorizadas. Estas pueden implicar riesgos imprevisibles.

- ▶ Si a pesar de ello se requiere hacer alguna modificación, consulte a Endress+Hauser.

#### Reparaciones

Para asegurar el funcionamiento seguro y fiable del equipo:

- ▶ Realice únicamente reparaciones con el equipo que estén expresamente permitidas.
- ▶ Tenga en cuenta las normas nacionales relativas a reparaciones de equipos eléctricos.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales de Endress+Hauser.

#### Zona con peligro de explosión

Para eliminar riesgos para el personal o la instalación cuando se utilice el equipo en una zona con peligro de explosión (p. ej., protección contra explosiones):

- ▶ Compruebe la placa de identificación para verificar que se pueda utilizar el equipo solicitado del modo previsto en la zona con peligro de explosión.
- ▶ Ténganse en cuenta las especificaciones que se indican en la documentación complementaria que forma parte de este manual.

## 2.5 Seguridad del producto

Este instrumento ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

Cumple las normas de seguridad generales y los requisitos legales pertinentes. Cumple también con las directivas de la UE enumeradas en la Declaración CE de conformidad específica del instrumento. Endress+Hauser lo confirma dotando el equipo con la marca CE.

## 2.6 Seguridad funcional SIL (opcional)

Se debe cumplir estrictamente el manual de seguridad funcional de los equipos que se usen en aplicaciones de seguridad funcional.

## 2.7 Seguridad TI

Otorgamos únicamente garantía si el equipo ha sido instalado y utilizado tal como se describe en el manual de instrucciones. El equipo lleva mecanismos de seguridad integrados para evitar que los usuarios realicen cambios de ajustes de forma involuntaria.

Aporta protección adicional al equipo y a la transferencia de datos al/del equipo

- ▶ Las medidas de seguridad de TI definidas en la política de seguridad del propietario/operador de la planta deben ser implementadas por los mismos propietarios/operadores de la planta.

## 2.8 Seguridad informática específica del equipo


El equipo proporciona funciones específicas de asistencia para que el operario pueda tomar medidas de protección. El usuario puede configurar estas funciones de modo que garanticen un nivel de seguridad mayor durante el funcionamiento, si se usan correctamente. En la sección siguiente se proporciona una visión general de las funciones más importantes:

- Protección contra escritura mediante microinterruptor de protección contra escritura
- Código de acceso (válido para operaciones mediante el indicador, Bluetooth o FieldCare, DeviceCare, AMS, PDM)

## 3 Descripción del producto

Interruptor de nivel puntual para todos los líquidos, para detección de mínimo o de máximo en tanques, depósitos y tuberías.

### 3.1 Diseño del producto

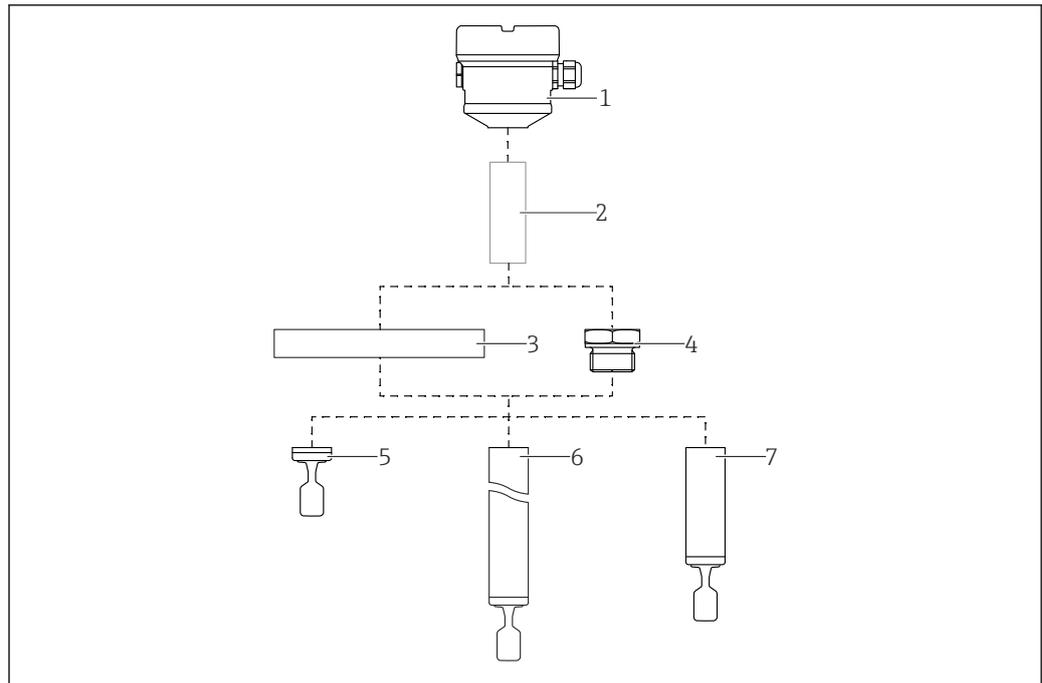

A0046337

#### 1 Diseño del producto

- 1 Caja con módulo de la electrónica y tapa
- 2 Espaciador por temperatura, aislador estanco resistente a la presión, opcional
- 3 Conexión a proceso con brida
- 4 Conexión a proceso con rosca
- 5 Sonda estándar con horquilla vibrante
- 6 Sonda de extensión de tubería con horquilla vibrante
- 7 Sonda de tubería corta con horquilla vibrante

## 4 Recepción de material e identificación del producto

### 4.1 Recepción de material

Realice las siguientes comprobaciones durante la recepción de material:

- ¿El código de producto que aparece en el albarán coincide con el que aparece en la pegatina del producto?
- ¿La mercancía presenta daños visibles?
- ¿Los datos de la placa de identificación corresponden a la información del pedido indicada en el albarán de entrega?
- En caso necesario (véase la placa de identificación): ¿Están incluidas las instrucciones de seguridad, p. ej. XA?

**i** Si no se cumple alguna de estas condiciones, póngase en contacto con la oficina de ventas del fabricante.

## 4.2 Identificación del producto

Están disponibles las siguientes opciones para identificar el equipo:

- Datos indicados en la placa de identificación
- Código de producto ampliado con desglose de las características del equipo en el albarán de entrega
- Introduzca los números de serie indicados en las placas de identificación en la aplicación *W@M Device Viewer* [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer). Se muestra toda la información relacionada con el equipo de medición con una visión general del alcance de la documentación técnica proporcionada.
- Introduzca el número de serie de la placa de identificación en la *Operations App de Endress+Hauser* o utilice la *Operations App de Endress+Hauser* para escanear el código QR que se encuentra en la placa de identificación

### 4.2.1 Placa de identificación

La información que exige la ley y que es aplicable al equipo se muestra en la placa de identificación, p. ej.:

- Identificación del fabricante
- Número de pedido, código ampliado de pedido, número de serie
- Datos técnicos, grado de protección
- Versión del firmware, versión del hardware
- Información relacionada con la homologación, referencia a las instrucciones de seguridad (XA)
- Código DataMatrix (información sobre el equipo)

### 4.2.2 Dirección del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG  
Hauptstraße 1  
79689 Maulburg, Alemania

Lugar de fabricación: Véase la placa de identificación.

## 4.3 Almacenamiento y transporte

### 4.3.1 Condiciones de almacenamiento

Utilice el embalaje original.

#### Temperatura de almacenamiento


-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Opcional -50 °C (-58 °F) o -60 °C (-76 °F)

Con conector M12, acodado: -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)

### 4.3.2 Transporte del equipo

- Transporte el equipo dentro del embalaje original hasta el punto de medición
- Sujete el equipo por la caja, el espaciador por temperatura, la brida o el tubo de extensión
- No doble, acorte ni extienda la horquilla vibrante

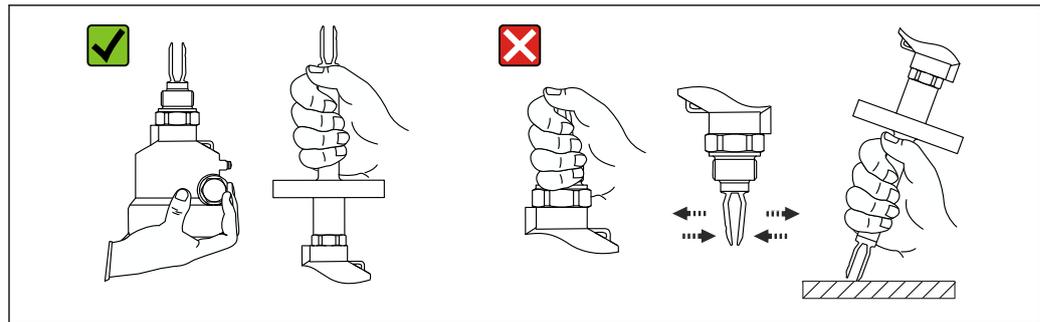


A0034846

2 Manejo del equipo durante el transporte

## 5 Montaje

Instrucciones de montaje

- Cualquier orientación para equipos con tubería corta hasta aprox. 500 mm (19,7 in)
- Orientación vertical desde arriba para equipos con tubería larga
- La distancia mínima entre la punta de la horquilla y la pared del depósito o de la tubería: 10 mm (0,39 in)

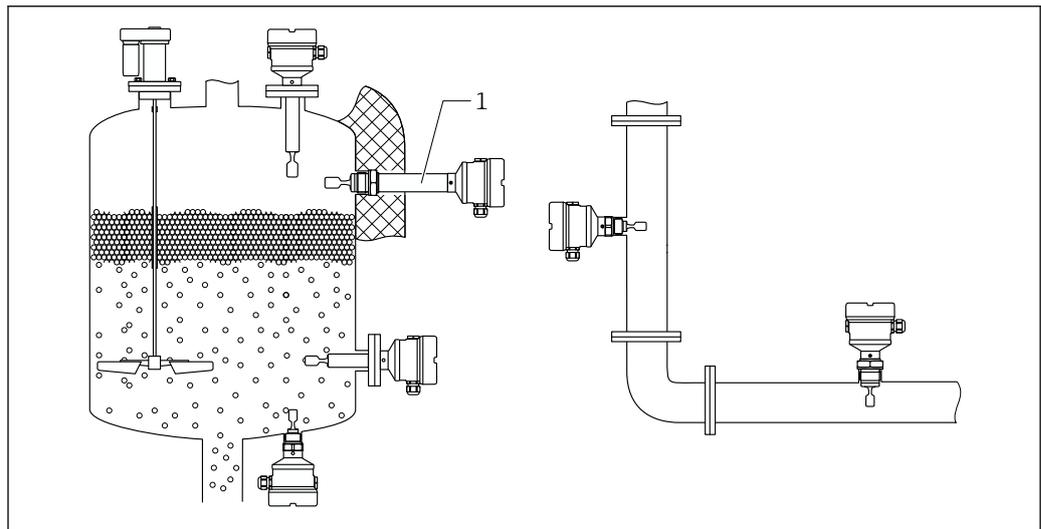

A0037879

3 Ejemplos de instalación para un depósito, tanque o tubería

1 Espaciador por temperatura/aislador estanco a la presión (opcional) para depósito con aislamiento y/o temperaturas de proceso elevadas


### 5.1 Requisitos para el montaje

#### 5.1.1 Tenga en cuenta el punto de conmutación

A continuación se muestran puntos de conmutación típicos que dependen de la orientación del interruptor de nivel puntual.

Agua +23 °C (+73 °F)

- i** La distancia mínima entre la punta de la horquilla y la pared del depósito o de la tubería: 10 mm (0,39 in)

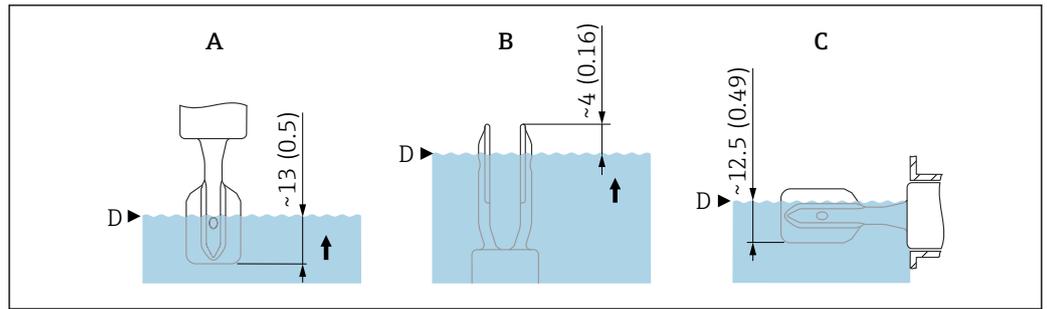

4 Puntos de conmutación típicos. Unidad de medida mm (in)


- A Instalación desde arriba
- B Instalación desde abajo
- C Instalación desde el lado
- D Punto de conmutación

### 5.1.2 Tenga en cuenta la viscosidad

#### Viscosidad baja

**i** Viscosidad baja, p. ej., agua: < 2 000 mPa·s

Es admisible disponer la horquilla vibrante dentro de la tubuladura de la instalación.

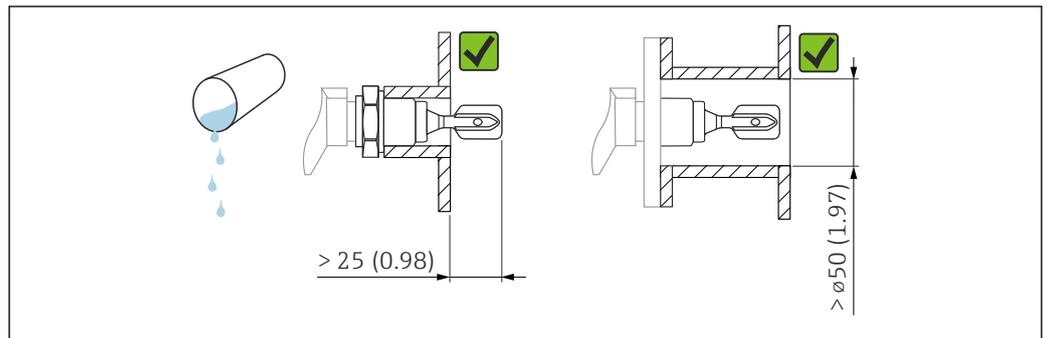

5 Ejemplo de instalación para líquidos con una baja viscosidad. Unidad de medida mm (in)

#### Viscosidad alta


##### AVISO

**Los líquidos altamente viscosos pueden causar retardos en la conmutación.**

- ▶ Compruebe que el líquido pueda fluir fácilmente junto a la horquilla vibrante.
- ▶ Desbarbe la superficie de la tubuladura.

**i** Viscosidad elevada, p. ej. aceites viscosos: ≤ 10 000 mPa·s


La horquilla vibrante debe encontrarse fuera de la tubuladura de la instalación

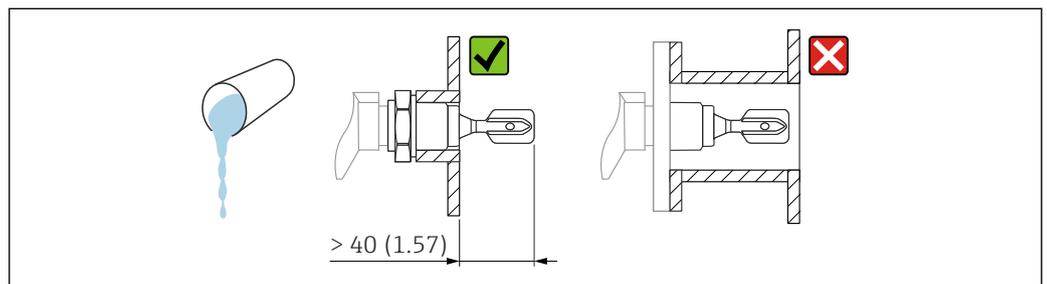

6 Ejemplo de instalación para un líquido altamente viscoso. Unidad de medida mm (in)

### 5.1.3 Evite las adherencias

- Use tubuladuras de la instalación cortas para asegurarse de que la horquilla vibrante se introduce libremente en el depósito
- Deje suficiente distancia entre las adherencias previstas en la pared del depósito y el diapasón

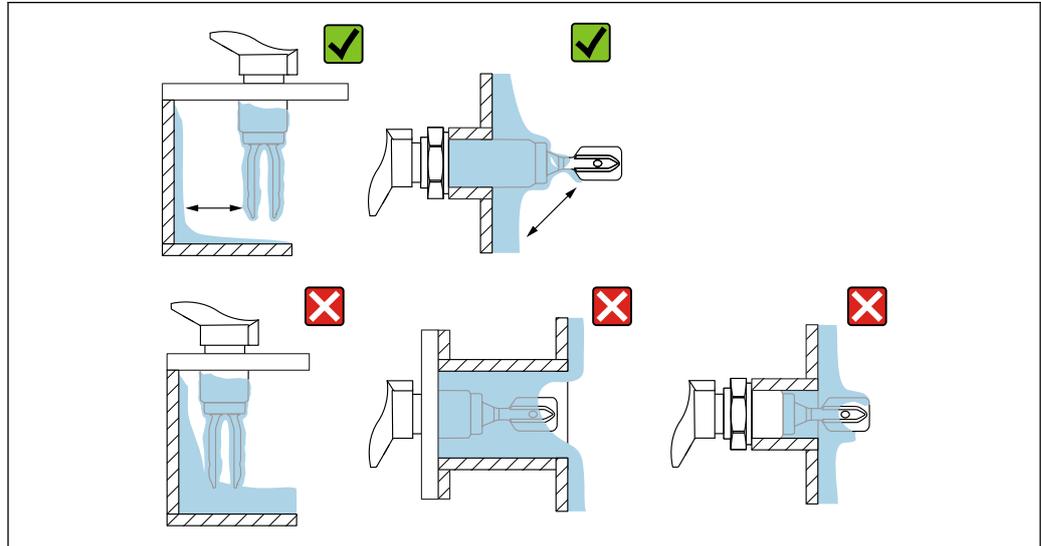


A0033239

7 Ejemplos de instalación para un producto de proceso altamente viscoso

### 5.1.4 Tenga en cuenta el espacio expedito

Deje un espacio suficiente fuera del depósito para el montaje, conexión y ajustes de la electrónica.

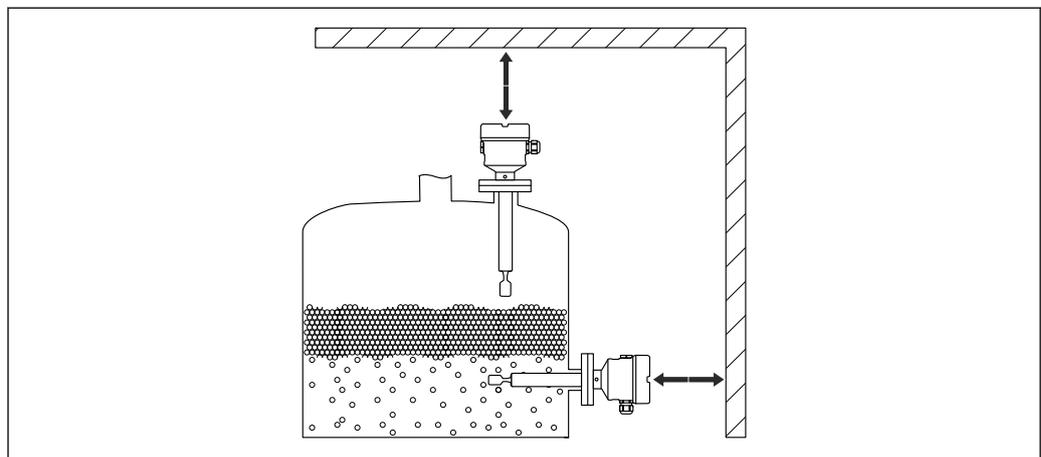


A0033236

8 Tenga en cuenta el espacio expedito

### 5.1.5 Sujete el dispositivo

Sujete el dispositivo en caso de carga dinámica severa. Capacidad máxima de carga lateral de las extensiones de tuberías y sensores: 75 Nm (55 lbf ft).

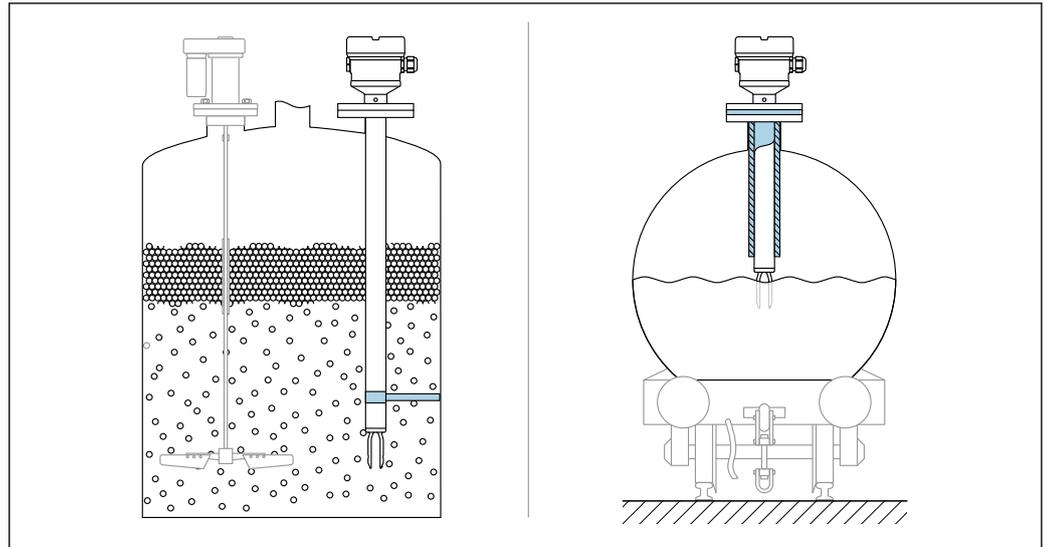


A0031874

9 Ejemplos de soporte en caso de carga dinámica

**i** Certificado para aplicaciones marinas: en el caso de extensiones de tubería o sensores de más de 1 600 mm, es necesario un soporte por lo menos cada 1 600 mm.

### 5.1.6 Casquillo para soldar con orificio de escape

Suelde el casquillo de soldadura de tal modo que el orificio para fugas apunte hacia abajo. Esto permite detectar rápidamente las posibles fugas.

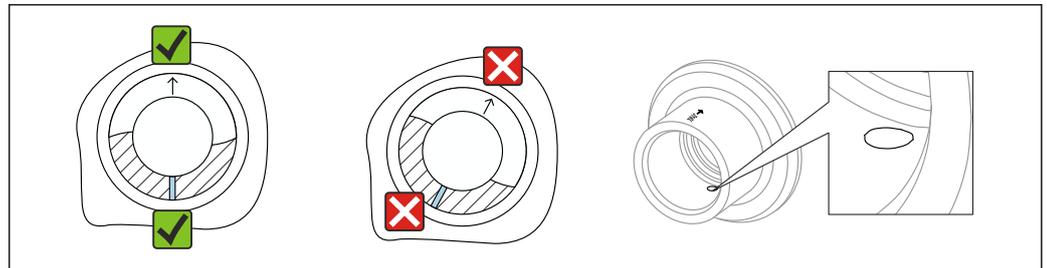

A0039230

10 Casquillo para soldar con orificio de escape

## 5.2 Montaje del equipo

### 5.2.1 Herramienta requerida

- Llave fija para tuercas para la instalación del sensor
- Llave Allen para tornillo de bloqueo de la caja


### 5.2.2 Instalación

#### Alinee la horquilla vibrante mediante el marcado

La horquilla vibrante se puede alinear mediante el marcado. De este modo, el producto puede salir fácilmente y se evita que se formen adherencias.

Las marcas pueden incluir lo siguiente:

- Información del material, nombre de la rosca o círculo en la tuerca hexagonal o en el casquillo de soldadura
- Símbolo II en la parte posterior de la brida o Tri-Clamp

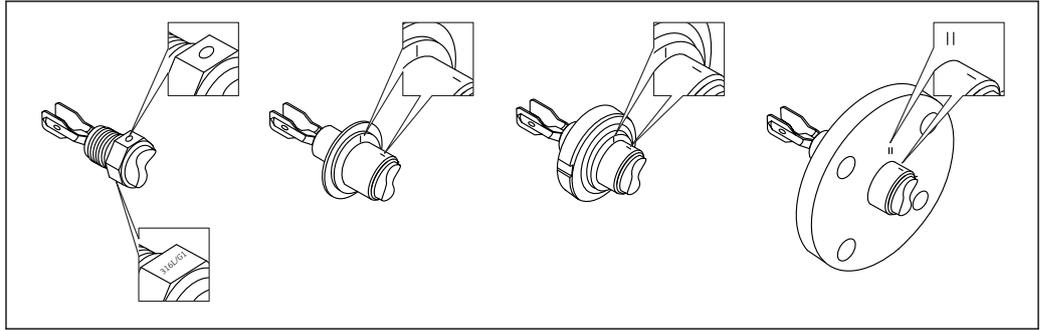


A0039125

11 Marcas para alinear el diafragma

### Instalación en tuberías

- Velocidad de caudal hasta 5 m/s con una viscosidad de 1 mPa·s y una densidad de 1 g/cm<sup>3</sup> (SGU).  
Compruebe el correcto funcionamiento en el caso de que haya otras condiciones del producto de proceso.
- El flujo no se verá impedido significativamente si el diafragma está bien alineado y la marca señala en el sentido del flujo.
- La marca es visible cuando está instalado.

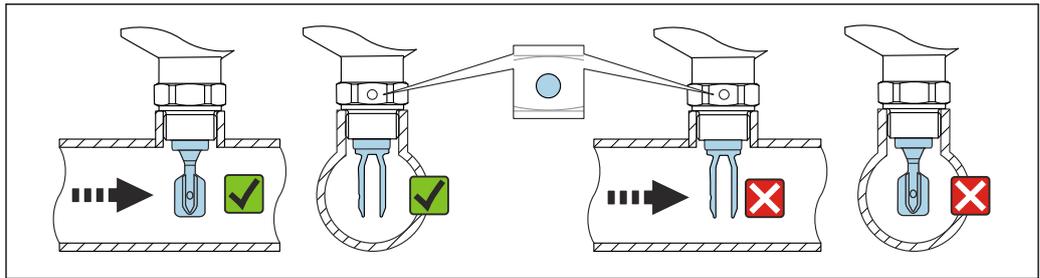


A0034851

12 Instalación en tuberías (tenga en cuenta la posición de la horquilla y las marcas)

### Enrosca el equipo


- Gire solamente por la parte hexagonal del perno, 15 ... 30 Nm (11 ... 22 lbf ft)
- No la gire en la caja

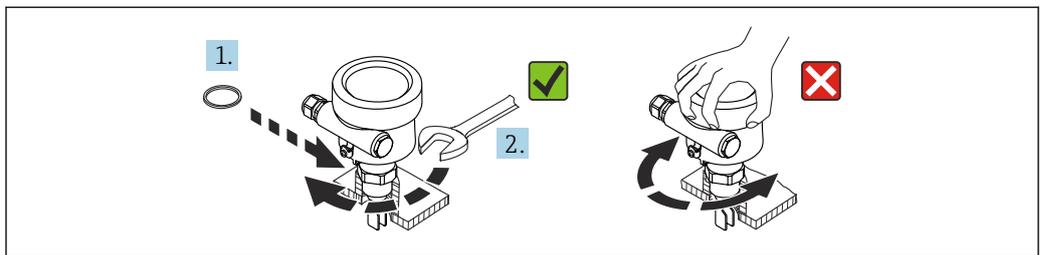

A0034852

13 Enrosca el equipo

### Alineación de la entrada del cable

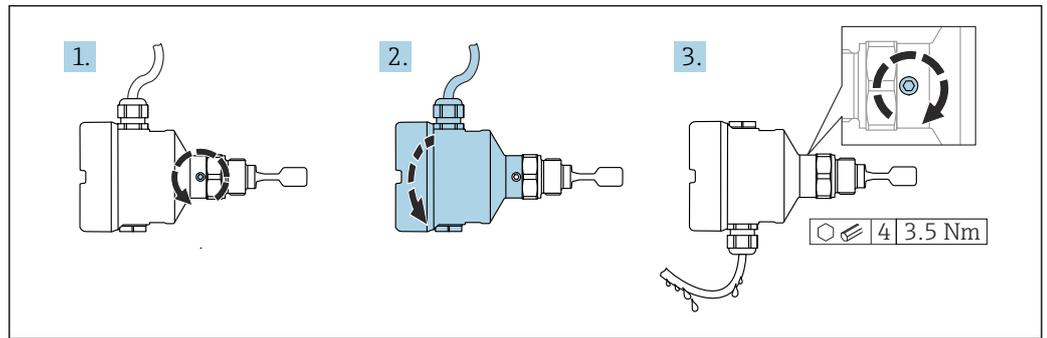

14 Caja con tornillo de bloqueo externo y circuito de goteo

**i** El tornillo de bloqueo no está apretado cuando se entrega el equipo.

1. Afloje el tornillo de bloqueo externo (máximo 1,5 vueltas).
2. Gire la caja, alinee la entrada de cables.
  - ↳ Evite la humedad en la caja; disponga un lazo para permitir que la humedad escurra.
3. Apriete el tornillo de bloqueo externo.

### Girar la caja

La caja puede girarse en hasta 380° aflojando el tornillo de fijación.

### Ventajas

- Instalación sencilla debido a una alineación óptima de la caja
- Acceso fácil a los dispositivos
- Legibilidad óptima del indicador local (opcional)

### AVISO

**La caja no se puede desenroscar por completo.**

- ▶ Afloje el tornillo de fijación exterior girándolo no más de 1,5 veces. Si el tornillo se afloja demasiado o se desatornilla por completo (más allá del punto de anclaje), las piezas pequeñas (contradisco) pueden aflojarse y caer.
- ▶ Apriete los tornillos de fijación (cabeza hexagonal 4 mm (0,16 in)) con 3,5 Nm (2,58 lbf ft) ± 0,3 Nm (± 0,22 lbf ft) máximo.

### Cierre de la tapa de la caja

### AVISO

**Daños por suciedad en la rosca y en la tapa de la caja.**

- ▶ Elimine la suciedad (p. ej., arena) de las roscas de la tapa y de la caja.
- ▶ Si sigue notando resistencia al cerrar la cubierta, compruebe de nuevo la posible presencia de suciedad en la rosca.

### **i** Rosca de la caja

La rosca del compartimento de la electrónica y el conexionado está recubierta con barniz lubricante.

- ✗ Evítese añadir otro lubricante.


### Girar el módulo indicador

#### **⚠ ADVERTENCIA**

#### Tensión de alimentación conectada.

Riesgo de descargas eléctricas y/o de explosión.

- Desconecte la tensión de alimentación antes de abrir el equipo.

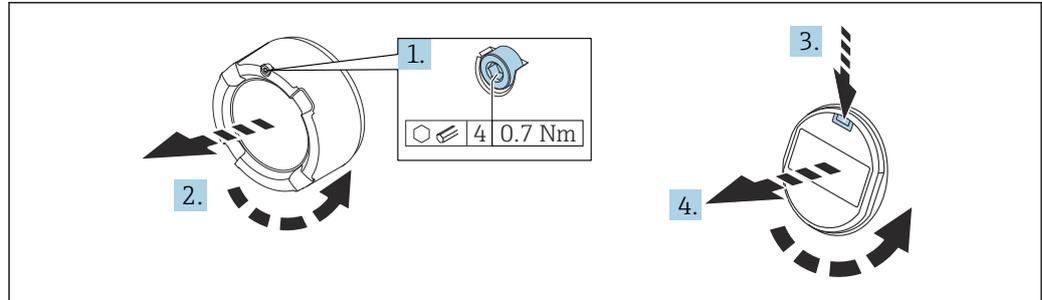

A0038224

1. Si está instalado: Suelte el tornillo del cierre de la cubierta del compartimento del sistema electrónico usando la llave Allen.
2. Desenrosque la cubierta de la caja y compruebe la junta de la cubierta.
3. Presione el mecanismo de liberación y retire el módulo del indicador.
4. Gire el módulo indicador hasta la posición deseada: máx.  $4 \times 90^\circ$  en ambos sentidos. Disponga el módulo indicador en la posición deseada y encájelo bien hasta oír un clic. Vuelva a enroscar la tapa firmemente en la caja. Si se ajusta: apriete el tornillo de fijación de la tapa con una llave Allen 0,7 Nm (0,52 lbf ft)  $\pm 0,2$  Nm ( $\pm 0,15$  lbf ft).

**i** En el caso de una caja con dos compartimentos, el indicador se puede montar en el compartimento de la electrónica o en el compartimento de conexiones.

## 5.3 Casquillos deslizantes

Consulte más detalles en el apartado de "Accesorios".

## 5.4 Comprobación tras el montaje

- ¿El equipo presenta algún daño? (inspección visual)
- ¿El equipo de medición cumple las especificaciones del punto de medición?

Por ejemplo:

- Temperatura de proceso
- Presión de proceso
- Temperatura ambiente
- Rango de medición

- ¿El etiquetado y el número del punto de medición son correctos (inspección visual)?
- ¿El equipo se encuentra protegido contra la humedad y la radiación solar directa?
- ¿El equipo está bien fijado?

## 6 Conexión eléctrica

### 6.1 Herramienta requerida

- Destornillador para la conexión eléctrica
- Llave Allen para el tornillo de cierre de la tapa

### 6.2 Requisitos de conexión


#### 6.2.1 Tapa con tornillo de fijación

En el caso de equipos para uso en zonas con peligro de explosión con un tipo de protección determinado, la tapa está sellada con un tornillo de seguridad.

#### AVISO

Si el tornillo de fijación no está posicionado correctamente, la cubierta no puede proporcionar un sellado seguro.

- ▶ Abra la tapa: afloje el tornillo de bloqueo de la tapa con un máximo de 2 vueltas para que no caiga dicho tornillo. Ajuste la cubierta y compruebe la junta de la cubierta.
- ▶ Cierre la tapa: atornille la tapa de forma segura en la caja, asegurándose de que el tornillo de bloqueo se ha dispuesto correctamente. No debe haber ningún espacio entre la cubierta y la caja.

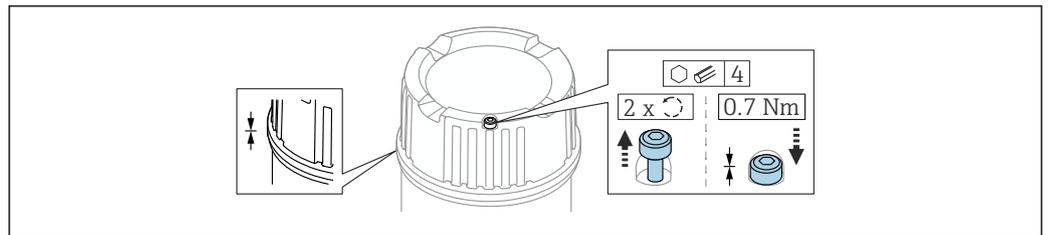

A0039520


15 Tapa con tornillo de fijación

#### 6.2.2 Compensación de potencial

#### ⚠ ADVERTENCIA

#### Riesgo de explosión

- ▶ Consúltense las instrucciones de seguridad en la documentación independiente sobre aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

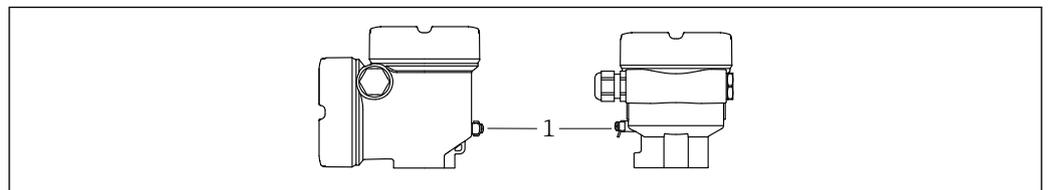

A0046354

1 Borne de tierra para conectar la línea de compensación de potencial


La tierra de protección del equipo no se debe conectar. Si es necesario, la línea de igualación de potenciales puede conectarse al borne de tierra del transmisor antes de conectar el equipo.



Para una compatibilidad electromagnética óptima:

- Línea de igualación de potenciales debería ser tan corta como sea posible.
- Tenga en cuenta la sección transversal mínima de 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG)

## 6.3 Conexión del equipo

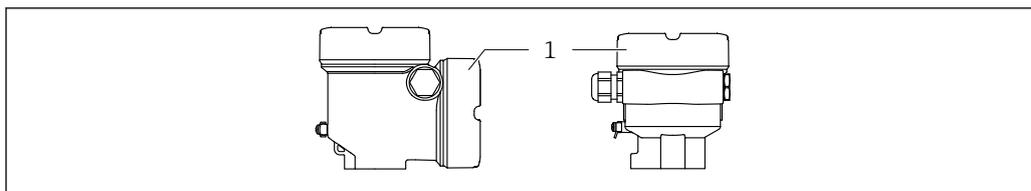

A0046355

1 Tapa del compartimento de conexiones



### Rosca de la caja

La rosca del compartimento de la electrónica y el conexionado está recubierta con barniz lubricante.

- ☒ Evítese añadir otro lubricante.

### 6.3.1 Tensión de alimentación

- $U = 10,5 \dots 35 \text{ V}_{\text{DC}}$  (Ex d, Ex e, non-Ex)
  - $U = 10,5 \dots 30 \text{ V}_{\text{DC}}$  (Ex i)
  - Corriente nominal: 4 ... 20 mA HART
- Debe comprobarse la unidad de alimentación para garantizar que cumpla los requisitos de seguridad (p. ej., PELV, SELV, clase 2).
- Cumpla con lo siguiente conforme a IEC/EN61010-1: se debe montar un interruptor automático adecuado para el equipo.


### 6.3.2 Terminales

- Tensión de alimentación y borne de tierra interno: 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)
- Borne externo de tierra: 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup> (20 ... 12 AWG)

### 6.3.3 Especificaciones de los cables

- El diámetro externo del cable depende de qué entrada de cable se utilice
- Diámetro exterior del cable
  - Plástico:  $\varnothing 5 \dots 10 \text{ mm}$  (0,2 ... 0,38 in)
  - Bronce niquelado:  $\varnothing 7 \dots 10,5 \text{ mm}$  (0,28 ... 0,41 in)
  - Acero inoxidable:  $\varnothing 7 \dots 12 \text{ mm}$  (0,28 ... 0,47 in)

### 6.3.4 4-20 mA HART

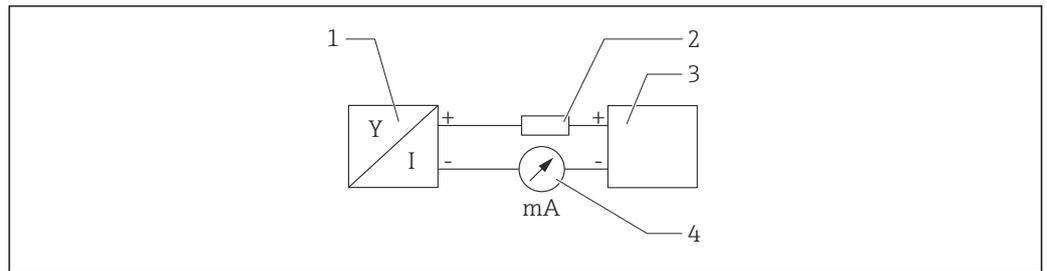

16 Diagrama de bloques de la conexión HART

- 1 Equipos con comunicación HART
- 2 Resistencia para comunicaciones HART
- 3 Fuente de alimentación
- 4 Multímetro o amperímetro

**i** La resistencia para comunicaciones HART de 250  $\Omega$  en la línea de señales es siempre necesaria en el caso de una fuente de alimentación de baja impedancia.

**Tenga en cuenta la caída de tensión:**

6 V máximo para una resistencia para comunicaciones 250  $\Omega$

### 6.3.5 Protección contra sobretensiones

#### Equipos sin protección contra sobretensiones opcional

Los equipos de Endress+Hauser satisfacen los requisitos que exige la norma de producto IEC/DIN EN 61326-1 (tabla 2 Entorno industrial).

Según el tipo de puerto (para alimentación CC, puerto de entrada/salida) se requieren niveles de prueba distintos, de conformidad con IEC/DIN EN 61326-1 contra oscilaciones transitorias (sobretensiones) (IEC/DIN EN 61000-4-5): el nivel de prueba en los puertos de alimentación de CC y los puertos de entrada/salida es 1000 V línea a tierra

#### Equipos con protección contra sobretensiones opcional

- Tensión de cebado: mín. 400 V<sub>DC</sub>
- Probado según IEC/DIN EN 60079-14, subapartado 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1, capítulo 7)
- Corriente de descarga nominal: 10 kA

#### Categoría de sobretensión

Categoría de sobretensión II

#### Grado de contaminación

Nivel de suciedad 2

### 6.3.6 Cableado

#### **⚠ ADVERTENCIA**

##### **Puede estar bajo tensión eléctrica.**

Riesgo de descargas eléctricas y/o de explosión.


- ▶ Si el equipo se utiliza en zonas con peligro de explosión, compruebe que cumple con las normas nacionales y las especificaciones de las instrucciones de seguridad (XA). Utilice únicamente el prensaestopas especificado.
- ▶ La tensión de alimentación debe cumplir con las especificaciones de la placa de identificación.
- ▶ Desconecte la fuente de alimentación antes de conectar el equipo.
- ▶ Si es necesario, la línea de compensación de potencial puede conectarse al borne de tierra del transmisor antes de conectar el equipo.
- ▶ Debe proveerse un disyuntor adecuado para el equipo de conformidad con la norma IEC/EN 61010.
- ▶ Los cables se deben aislar de forma adecuada y se debe prestar atención a la tensión de alimentación y a la categoría de sobretensión.
- ▶ Los cables de conexión deben ofrecer una estabilidad de temperatura adecuada, y se debe prestar atención a la temperatura ambiente.
- ▶ Haga funcionar el equipo exclusivamente con las cubiertas cerradas.

Conecte el equipo de la siguiente forma:

1. Suelte el cierre de la cubierta (si se ha suministrado).
2. Desenrosque la cubierta.
3. Pase los cables por los prensaestopas o las entradas de cables. Utilice una herramienta adecuada con ancho entre caras AF24/25 (8 Nm (5,9 lbf ft)) para el prensaestopas M20.
4. Conecte el cable.
5. Apriete los prensaestopas o las entradas de cables para que sean estancos a las fugas. Sujete la entrada de la caja mientras la aprieta.
6. Vuelva a enroscar la cubierta de forma segura en el compartimento de conexiones.
7. Si se ajusta: apriete el tornillo de fijación de la tapa con una llave Allen 0,7 Nm (0,52 lbf ft)±0,2 Nm (0,15 lbf ft).

### 6.3.7 Asignación de terminales

#### Caja de compartimento único

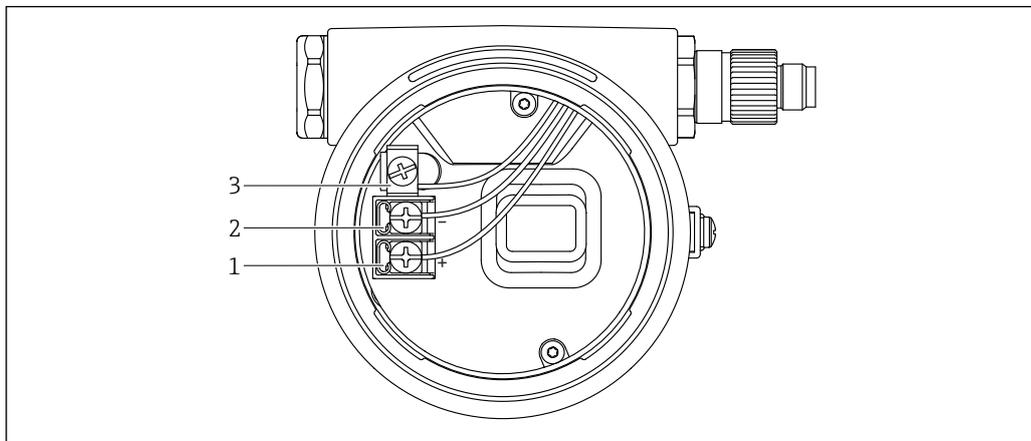


A0042594

▣ 17 Terminales de conexión y borne de tierra en el compartimento de conexiones

- 1 Terminal positivo
- 2 Terminal negativo
- 3 Borne de tierra interno

#### Caja de compartimento doble, con forma de L

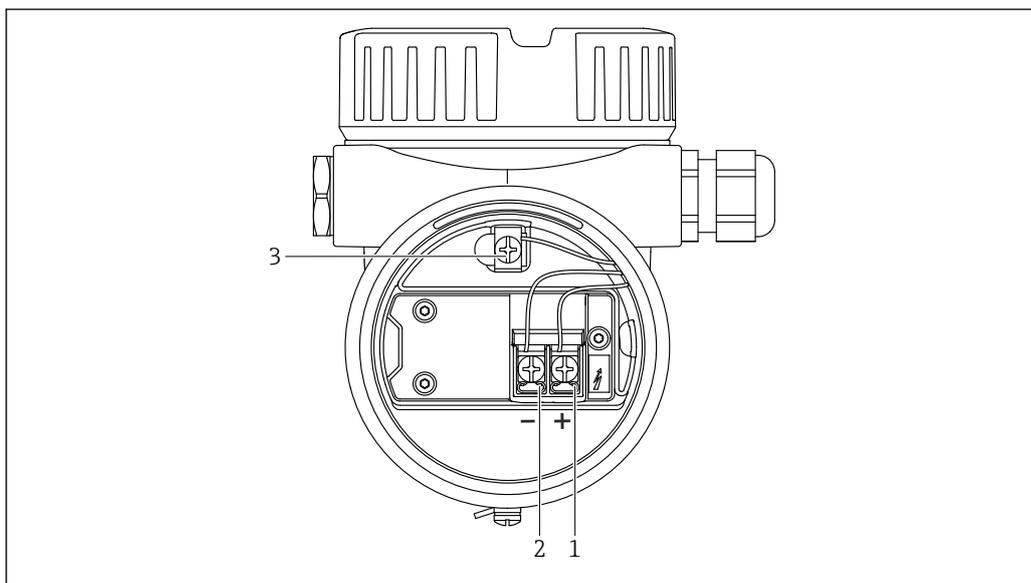


A0045842

▣ 18 Terminales de conexión y borne de tierra en el compartimento de conexiones

- 1 Terminal positivo
- 2 Terminal negativo
- 3 Borne de tierra interno

### 6.3.8 Entradas de cable

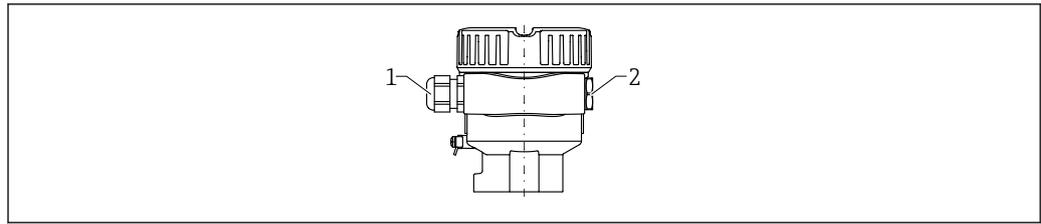

A0045831

- 1 Entrada de cable  
2 Tapón ciego


El tipo de entrada de cable depende de la versión del equipo solicitada.

### 6.3.9 Conectores de equipo disponibles



En el caso de los equipos con conector, no es necesario abrir la caja para realizar la conexión.

#### Conector M12

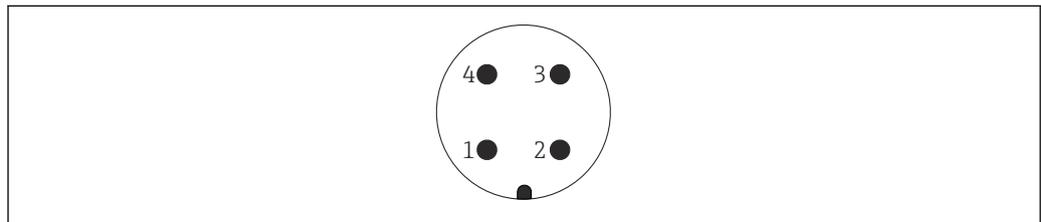

A0011175

19 Conector M12, asignación de pines

- 1 Señal +  
2 Sin asignar  
3 Señal -  
4 Tierra

Consulte más detalles en el apartado de "Accesorios".

## 6.4 Aseguramiento del grado de protección

### 6.4.1 Grado de protección

En conformidad con DIN EN 60529, NEMA 250

**IP 66 / IP 68 NEMA 4X/6P (1,83 m H<sub>2</sub>O para 24 h)**

Tipos de caja:

- Compartimento único; aluminio, recubierto; Ex d/XP
- Compartimento doble en forma de L; aluminio, 316L; Ex d/XP

Grado de protección para conector M12

- Cuando la caja está cerrada y el cable de conexión está conectado: IP 66/67 NEMA de tipo 4X
- Cuando la caja está abierta y el cable de conexión no está conectado: IP 20, NEMA de tipo 1

**AVISO****Conector M12: pérdida de la clase de protección IP debido a una instalación incorrecta**

- ▶ El grado de protección solo es válido si el cable utilizado está conectado y atornillado correctamente.
- ▶ El grado de protección solo es válido si el cable utilizado presenta unas especificaciones técnicas en conformidad con IP 67 NEMA de tipo 4X..

 Información para cursar pedidos: seleccione la opción que necesita en el código de producto "Conexionado eléctrico". Los criterios de exclusión son tenidos en cuenta automáticamente.

## 6.5 Comprobaciones tras la conexión


- ¿El equipo y los cables están indemnes? (comprobación visual)
- ¿Los cables utilizados cumplen los requisitos especificados?
- ¿Los cables están debidamente protegidos contra tirones?
- ¿Se han colocado y apretado bien todos los prensaestopas?
- ¿La tensión de alimentación corresponde a la especificada en la placa de identificación?
- Sin inversión de la polaridad, ¿la asignación de terminales es correcta?
- ¿Las tapas de la caja están todas bien colocadas y apretadas?
- Opcional: ¿se han apretado las cubiertas con un tornillo de fijación?

## 7 Opciones de configuración

### 7.1 Visión general de las opciones de configuración

- Configuración por medio de las teclas de configuración y los microinterruptores del módulo del sistema electrónico
- Configuración por medio de las teclas de configuración ópticas del módulo indicador (opcional)
- Configuración mediante tecnología inalámbrica Bluetooth® (con indicador de equipo Bluetooth opcional) con SmartBlue App o FieldXpert, DeviceCare
- Configuración mediante el software de configuración (Endress+Hauser FieldCare/ DeviceCare, consola, AMS, PDM, etc.)

## 7.2 4 ... 20 mA Módulo de la electrónica HART (FEL60H)

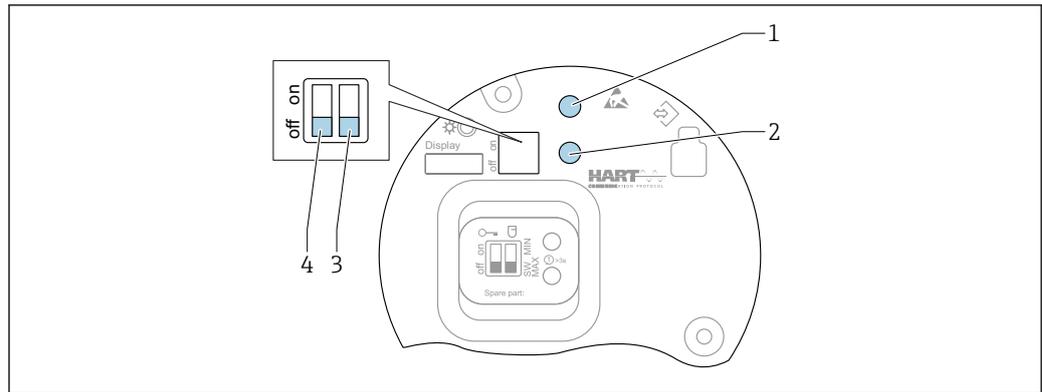

A0046129


 20 Teclas de configuración y microinterruptores en el módulo de la electrónica 4 ... 20 mA HART del equipo

- 1 Tecla de configuración para restablecer la contraseña (para iniciar de sesión de Bluetooth y el rol de usuario Mantenimiento)
- 1+2 Teclas de configuración para restablecer el equipo (estado de fábrica)
- 2 Tecla de configuración para Asistente "Test de prueba" (> 3 s)
- 3 Microinterruptor para función de seguridad, definida por software (SW, predeterminado = MAX) o MIN permanentemente (en la posición del interruptor SW, el ajuste MIN o MAX se define mediante el software. MAX es el valor por defecto. En la posición del interruptor MIN, el ajuste es permanentemente MIN con independencia del software).
- 4 Microinterruptor para bloquear y desbloquear el equipo

- Se puede conmutar la corriente de reposo mínima/máxima de seguridad en la electrónica
- MAX = seguridad máxima: la salida cambia a modo demanda cuando la horquilla vibrante está cubierta, p. ej. en el uso para protección contra sobrellenado
- MIN = seguridad mínima: la salida cambia a modo de demanda cuando la horquilla vibrante está descubierta, p. ej. en el uso para evitar que las bombas funcionen en seco

 El ajuste de los microinterruptores en el módulo de la electrónica tiene prioridad sobre los ajustes efectuados por otros métodos de configuración (p. ej., FieldCare/ DeviceCare).

### 7.3 Prueba de funcionamiento mediante la tecla de configuración en el módulo de la electrónica

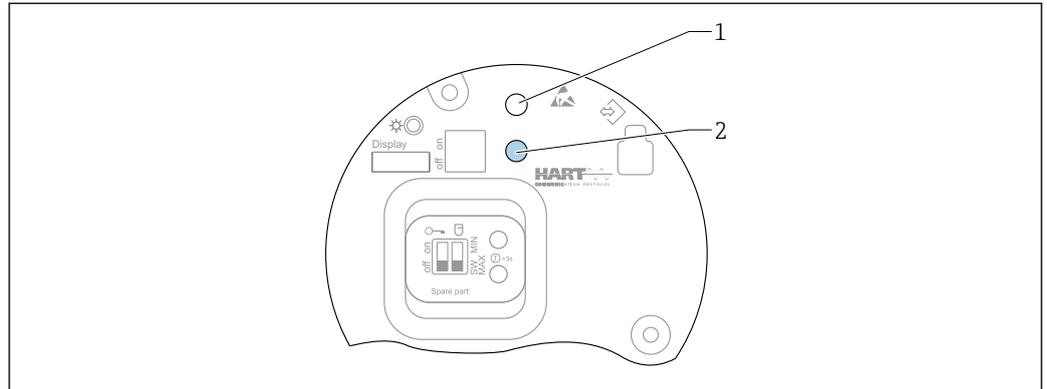

A0046571

21 Teclas de configuración en el módulo de la electrónica

- 1 Tecla de configuración para reiniciar la contraseña
- 2 Tecla de configuración para ensayo de prueba (> 3 s)

**i** Al realizar el ensayo de prueba en sistemas instrumentados de seguridad según SIL o WHG: se debe cumplir con las instrucciones del Manual de seguridad.

1.		+ 16 mA -	+ 8 mA -
2.		+ 8 mA -	+ 8 mA -
3.		+ 16 mA -	+ 8 mA -

A0046500

1. Compruebe que no se activan operaciones de conmutación involuntarias.
  - ↳ La prueba de funcionamiento se debe realizar cuando el estado del equipo es OK: seguridad MAX y sensor descubierto o seguridad MIN y sensor cubierto.
2. Pulse la tecla de configuración para el ensayo de prueba en el módulo de la electrónica durante por lo menos 3 s.
  - ↳ Se realiza la verificación funcional del equipo. La salida cambia del estado OK al estado requerido.
3. Suelte la tecla de configuración.
  - ↳ Si se pasa la prueba interna, el equipo vuelve al funcionamiento normal.

Duración de la comprobación de funciones: por lo menos 10 s o si se pulsa la tecla durante más de 10 s, la comprobación dura hasta que se suelta la tecla.

 Si no puede abrirse la caja durante la operación debido a requisitos de protección contra explosiones, p. ej. Ex d /XP, la prueba de funcionamiento se puede iniciar también mediante las interfaces de comunicación digital (HART, CDI, Bluetooth) utilizando el software de configuración adecuado (FieldCare, DeviceCare, SmartBlue, AMS, PDM, etc.).

## 7.4 Estructura y funciones del menú de configuración

Las diferencias entre la estructura de los menús de configuración del indicador local y del software de configuración Endress+Hauser FieldCare o DeviceCare se puede resumir de la manera siguiente:

El indicador local es apropiado para configurar aplicaciones simples.

Se puede utilizar el software de configuración (FieldCare, DeviceCare, SmartBlue, AMS, PDM...) para configurar los parámetros de una amplia gama de aplicaciones.

Los asistentes ayudan al usuario a efectuar la puesta en marcha de las distintas aplicaciones. Se guía al usuario a través de los pasos de configuración individuales.

### 7.4.1 Roles de usuario y autorización de acceso correspondiente

Los dos roles de usuario **Operador** y **Mantenimiento** (estado de fábrica) no tienen los mismos derechos de acceso a escritura si se ha definido un código de acceso específico para el equipo. Este código de acceso protege la configuración del equipo de accesos no autorizados.

Si se introduce un código de acceso incorrecto, el usuario adquirirá los derechos de acceso propios del rol de usuario **Operador**.

## 7.5 Acceso al menú de configuración desde el indicador local

### 7.5.1 Indicador de equipo (opcional)

Las teclas de configuración ópticas se pueden pulsar a través de la cubierta. No es necesario abrir el equipo.

Funciones:

- Indicación de los valores medidos y los mensajes de fallo y de aviso
- Iluminación de fondo, que cambia de verde a rojo en caso de producirse un error
- El indicador del equipo puede retirarse para un manejo más fácil.

 La retroiluminación se activa o desactiva según la tensión de alimentación y el consumo de corriente.

 El indicador del equipo se encuentra también disponible opcionalmente con tecnología inalámbrica Bluetooth®.

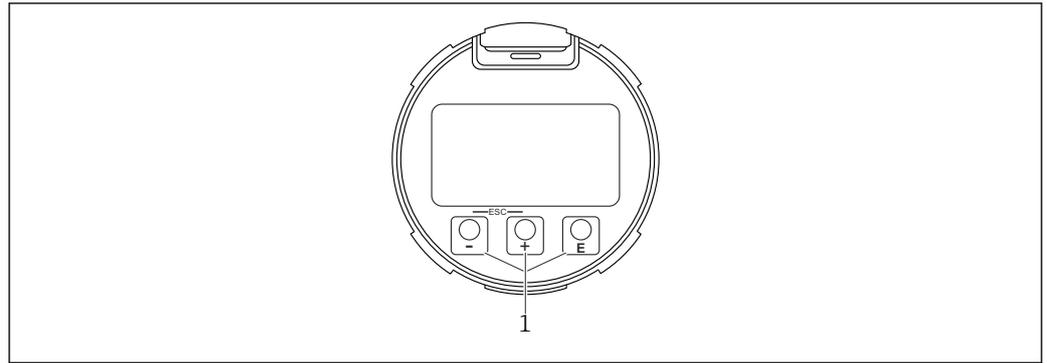


Fig. 22 Indicador gráfico con teclas de configuración ópticas (1)

A0039284

- Tecla

  - Navegación descendente en la lista de selección
  - Editar valores numéricos o caracteres en una función

- Tecla

  - Navegación ascendente en la lista de selección
  - Editar valores numéricos o caracteres en una función

- Tecla

  - Cambiar de la pantalla principal al menú principal
  - Confirmar la entrada
  - Pasar al ítem siguiente
  - Seleccione un elemento del menú y active el modo de edición
  - Desbloquee/bloquee la configuración del indicador
  - Mantenga pulsada la tecla y se mostrará una breve descripción del parámetro seleccionado (si está disponible)

- Tecla y tecla (función ESC)
  - Salir del modo de edición de un parámetro sin guardar ningún cambio
  - Menú en el nivel de selección: cada vez que pulse simultáneamente las dos teclas, retrocederá un nivel en el menú
  - Pulse las teclas simultáneamente para volver al nivel superior

## 7.5.2 Configuración con tecnología inalámbrica Bluetooth® (opcional)

Prerrequisito

- Instrumento con indicador en el equipo que incluye Bluetooth
- Teléfono móvil o tableta con SmartBlue App de Endress+Hauser o PC con la versión de DeviceCare 1.07.05 o FieldXpert SMT70

La conexión tiene un alcance de hasta 25 m (82 ft). El alcance puede variar según las condiciones ambientales, p. ej., si hay accesorios, paredes o techos.

Las teclas de configuración del indicador se bloquean en cuanto el equipo se conecta por Bluetooth.

### Aplicación SmartBlue

1. Escanee el código QR o introduzca "SmartBlue" en el campo de búsqueda de App Store o de Google Play.



A0039186

2. Abra la aplicación SmartBlue.

3. Seleccione el equipo en la lista activa que se muestra.
4. Inicio de sesión:
  - ↳ Introduzca el nombre de usuario: admin  
Contraseña: número de serie del equipo.
5. Cambie la contraseña después de iniciar sesión por primera vez.

#### Prerrequisitos

#### Requisitos del sistema

La aplicación SmartBlue App está disponible para descargar en smartphones o tablets.

- Equipos con iOS: iPhone 5S o versiones superiores desde iOS11; iPad de 5.ª generación o superior desde iOS11; iPod Touch de 6.ª generación o superior desde iOS11
- Equipos con sistema Android: a partir de 6.0 KitKat y Bluetooth® 4.0

#### Contraseña inicial

El número de serie del equipo sirve como contraseña inicial cuando se establece la conexión por primera vez.

#### Tenga en cuenta lo siguiente

Si se retira el indicador Bluetooth de un equipo y se instala en otro:

- Todos los datos de inicio de sesión solo se guardan en el indicador Bluetooth y no en el equipo
- La contraseña cambiada por el usuario también se guarda en el indicador Bluetooth

## 7.6 Acceso al menú de configuración a través del software de configuración

Se puede acceder a través del software de configuración:

- Mediante comunicación HART, p. ej. Commubox FXA195
- Mediante el Endress+Hauser Commubox FXA291  
Con Commubox FXA291, se puede establecer una conexión CDI con la interfaz del equipo y un PC/portátil Windows con un puerto USB.

## 7.7 Gestión de datos HistoROM

Al sustituir el módulo de la electrónica, los datos almacenados se transfieren al volver a conectar el HistoROM.

El número de serie del equipo está guardado en HistoROM. El número de serie del módulo de la electrónica está guardado en el módulo de la electrónica.

# 8 Integración en el sistema

## 8.1 Visión general de los archivos de descripción del equipo

- ID del fabricante: 17 (0x11)
- Codificación del equipo: 0x11C4
- Revisión de aparato: 1
- Especificación HART: 7

- Versión DD: 1
- Información y archivo de los ficheros descriptores de equipo (DTM, DD) en:
  - [www.endress.com](http://www.endress.com)
  - [www.fieldcommgroup.org](http://www.fieldcommgroup.org)
- Carga HART: mín. 250 Ω

## 8.2 Variables medidas mediante protocolo HART

Los siguientes valores medidos pueden asignarse a las variables del equipo en fábrica:

Variable del equipo	Valor medido
Parámetro <b>Valor primario (PV)</b> (variable primaria) <sup>1)</sup>	Detección de límite de nivel <sup>2)</sup>
Parámetro <b>Valor secundario (SV)</b> (variable secundaria)	Frecuencia del sensor <sup>3)</sup>
Parámetro <b>Valor terciario (TV)</b> (variable terciaria)	Estado del sensor <sup>4)</sup>
Parámetro <b>Valor cuaternario (CV)</b> (variable cuaternaria)	Temperatura del sensor

- 1) Parámetro **Valor primario (PV)** se aplica siempre a la salida de corriente.
- 2) Detección de límite de nivel es el estado inicial en función del estado de la horquilla (descubierta/cubierta) y la función de seguridad (MIN/MAX)
- 3) Frecuencia del sensor es la frecuencia de oscilación de la horquilla
- 4) Estado del sensor es el estado de la horquilla vibrante (Sensor cubierto/Sensor descubierto)

 La asignación de los valores medidos a las variables del equipo se puede modificar en el submenú siguiente:

Navegación: Aplicación → Salida HART → Salida HART

 En un lazo HART Multidrop, el valor analógico de corriente solo puede ser usado para la transmisión de señal por un único equipo. Para todos los otros equipos en Parámetro **Modo corriente de lazo**, seleccione Opción **Desactivar**.

Navegación: Aplicación → Salida HART → Configuración → Modo corriente de lazo → Opción **Desactivar**

### 8.2.1 Variables del equipo y valores medidos

Los códigos siguientes se asignan de fábrica a variables del equipo:

Variable del equipo	Código de la variable del equipo
Detección de límite de nivel	0
Frecuencia del sensor	1
Estado del sensor	2
Temperatura del sensor	3
Corriente en el conector	5
Volt. terminales	6

 Las variables del equipo pueden ser consultadas por un maestro HART<sup>®</sup> utilizando los comandos 9 o 33 de HART<sup>®</sup>.

### 8.2.2 Unidades del sistema

La frecuencia de oscilación se especifica en Hz. La temperatura se puede presentar en °C, °F o K.

## 9 Puesta en marcha

### 9.1 Preliminares

#### ADVERTENCIA

Los ajustes de fábrica de las salidas de corriente son importantes para la seguridad. Los ajustes incorrectos pueden provocar el sobrellenado del producto o que la bomba funcione en seco.

- ▶ El ajuste de la salida de corriente depende del ajuste en Parámetro **Asignación valor primario**.
- ▶ Después de cambiar los ajustes de la salida de corriente: verifique los ajustes para el rango (Valor inferior del rango salida [LRV] y Salida valor rango superior [URV]) y vuelva a configurarlos si es necesario.

#### 9.1.1 Estado de fábrica

Si no se han pedido ajustes personalizados:

- Parámetro **Asignación valor primario** Detección de límite de nivel (modo 8/16 mA)
- Modo de seguridad MAX
- Condición de alarma establecida en mín. 3,6 mA
- Microinterruptor para bloquear en la posición OFF
- Bluetooth conectado
- Rango de densidades  $> 0,7 \text{ g/cm}^3$
- Horarios de conmutación: 0,5 s cuando la horquilla vibrante está cubierta y 1,0 s cuando está descubierta
- Burst mode HART desactivado

### 9.2 Comprobación de funciones

Antes de la puesta en marcha del punto de medición, asegúrese de que se han efectuado todas las comprobaciones tras el montaje y el conexionado:


-  Lista de comprobaciones en el apartado "Comprobaciones tras el montaje"
-  Lista de comprobaciones en el apartado "Comprobaciones tras la conexión"

### 9.3 Encender el equipo

 Todas las herramientas de configuración proporcionan un asistente de puesta en marcha que ayuda al usuario a ajustar los parámetros más importantes de configuración (Menú **Guía Asistente Puesta en marcha**).

## 9.4 Establecimiento de una conexión mediante FieldCare y DeviceCare


### 9.4.1 Mediante protocolo HART

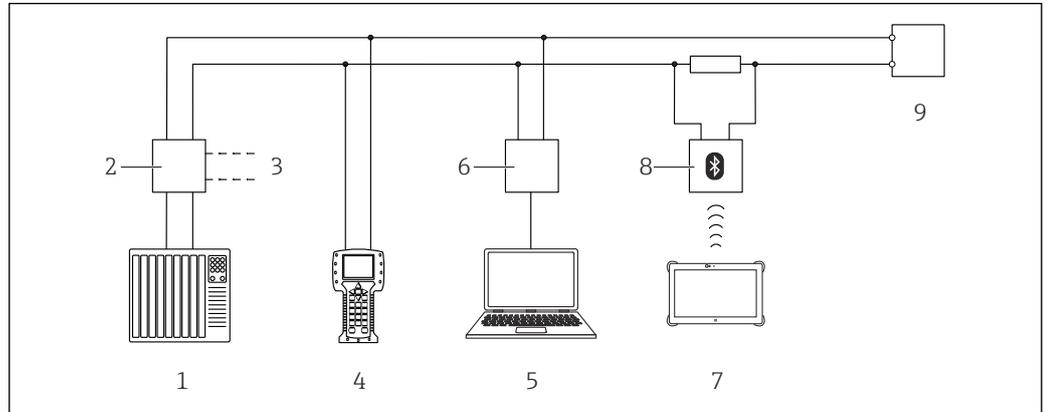

23 Opciones para la configuración a distancia mediante protocolo HART

- 1 PLC (controlador lógico programable)
- 2 Fuente de alimentación del transmisor, p. ej. RN221N (con resistencia para comunicaciones)
- 3 Conexión para Commubox FXA195 y Field Communicator 375, 475
- 4 Consolas
- 5 Ordenador con software de configuración (p. ej., FieldCare/DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70
- 8 Módem Bluetooth VIATOR con cable de conexión
- 9 Equipo

### 9.4.2 FieldCare/DeviceCare mediante interfaz de servicio (CDI)

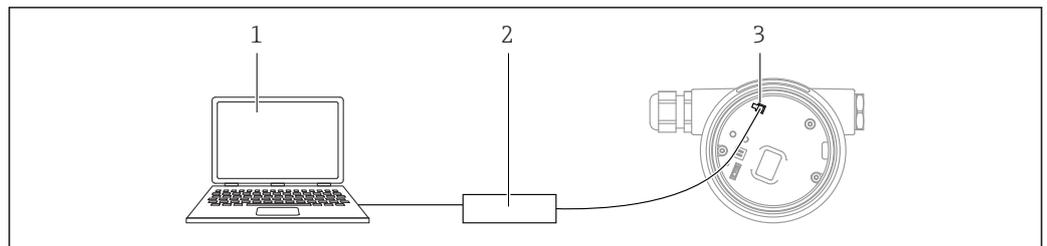

- 1 Ordenador con software de configuración FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox FXA291
- 3 Interfaz de servicio (CDI) del equipo (= Interfaz común de datos de Endress+Hauser)

 Para actualizar el firmware del equipo se requieren por lo menos 22 mA.

## 9.5 Configuración de la dirección del equipo mediante software

Véase Parámetro **Dirección HART**.

Navegación: Aplicación → Salida HART → Configuración → Dirección HART

## 9.6 Configuración del idioma de funcionamiento

### 9.6.1 Indicador local

#### Configuración del idioma de funcionamiento

 Para configurar el idioma de operación, en primer lugar se debe desbloquear el indicador:

1. Mantenga la tecla  pulsada durante por lo menos 2 s.  
↳ Aparece un cuadro de diálogo.
2. Desbloquee la configuración del indicador.
3. En el menú principal, seleccione Parámetro **Language**.
4. Pulse la tecla .
5. Seleccione el idioma deseado con la tecla  o .
6. Pulse la tecla .

### 9.6.2 FieldCare

1. En el menú "Extras", haga clic en "Options".
2. Ajuste el idioma preferido para FieldCare en la sección "Language".

#### Ajuste del idioma para el indicador local a través de FieldCare

Navegación: Sistema → Visualización → Language

- ▶ Seleccione el idioma deseado en el Parámetro **Language**.


### 9.6.3 DeviceCare

Haga clic en icono del menú:



A0046404

Haga clic en "Ajustes" y seleccione el idioma deseado:

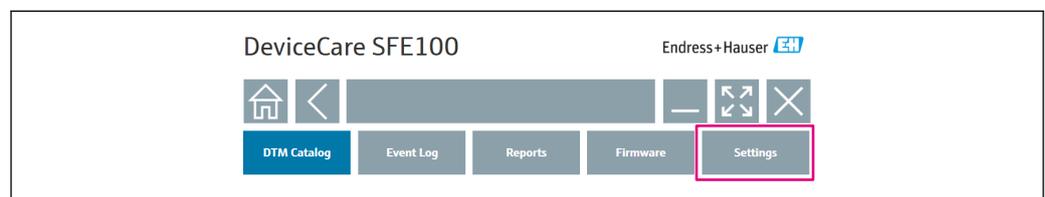

A0046406


#### Ajuste del idioma del indicador local mediante DeviceCare

Navegación: Sistema → Visualización → Language

- ▶ Seleccione el idioma deseado en el Parámetro **Language**.

## 9.7 Configuración del equipo

### 9.7.1 Puesta en marcha con microinterruptor y teclas de configuración en el módulo de la electrónica

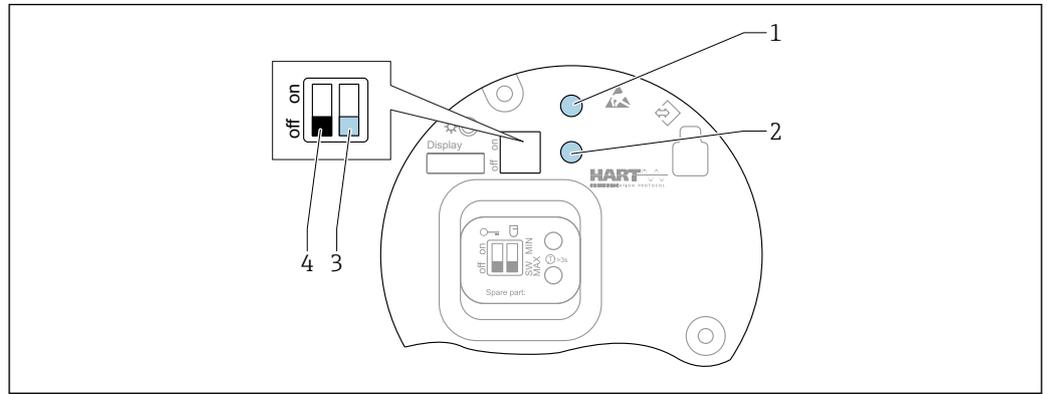

24 Teclas de configuración y microinterruptores en el módulo de la electrónica 4 ... 20 mA HART del equipo

- 1 Tecla de configuración para restablecer la contraseña (para iniciar de sesión de Bluetooth y el rol de usuario Mantenimiento)
- 1+2 Teclas de configuración para restablecer el equipo (estado de fábrica)
- 2 Tecla de configuración para Test de prueba (> 3 s)
- 3 Microinterruptor para función de seguridad, definida por software (SW, predeterminado = MAX) o MIN permanentemente
- 4 Microinterruptor para bloquear y desbloquear el equipo

#### Configuración del modo de seguridad MIN o MAX mediante el microinterruptor

- Cuando el interruptor se establece en "SW", la configuración MIN o MAX se define con el software y MAX es el valor predeterminado.
- En la posición del interruptor MIN, el ajuste es permanentemente MIN con independencia del software.

### 9.7.2 Volver a reiniciar la contraseña mediante las teclas de configuración

#### Restablecer la contraseña

1. Pulse brevemente la tecla de configuración I 3 veces en 4 segundos.
  - ↳ El LED (verde) parpadea dos veces repetidamente a intervalos cortos.
2. Vuelva a pulsar la tecla de configuración I para confirmar y suelte la tecla.
  - ↳ Se ha restablecido la contraseña.
  - ↳ El LED deja de parpadear.

**i** Si el tiempo hasta la confirmación es superior a 15 s, el equipo sale del estado "Restablecer contraseña" y el LED deja de parpadear. No se ha restablecido la contraseña. Repita el procedimiento, si es necesario.

#### Restablecer el equipo (configuración de fábrica)

- ▶ Pulse simultáneamente ambas teclas de configuración durante por lo menos 12 s.
  - ↳ Se ha reiniciado el equipo (estado de entrega).

### 9.7.3 Puesta en marcha con Asistente "Puesta en marcha"

En FieldCare, DeviceCare <sup>1)</sup> En SmartBlue y el indicador, hay disponible Asistente **Puesta en marcha**, que guía al usuario por el proceso de puesta en marcha inicial.

1. Conecte el equipo con el software de configuración.
2. Abra el equipo en el software de configuración.  
↳ Aparece en panel principal (página de inicio) del equipo:
3. Abra el asistente: Menú **Guía** → Asistente **Puesta en marcha**
4. Introduzca el valor adecuado en cada parámetro o seleccione la opción adecuada. Estos valores quedan registrados directamente en el equipo.
5. Haga clic en "Siguiente" para pasar a la página siguiente.
6. Cuando haya completado todas las páginas, haga clic en "Finalizar": se cierra Asistente **Puesta en marcha**.

 Si se interrumpe Asistente **Puesta en marcha** antes de haber configurado todos los parámetros necesarios, el equipo puede quedar en un estado indefinido. En estas situaciones, es recomendable restablecer los ajustes de fábrica del equipo.

#### 9.7.4 Guardar las frecuencias de oscilación

Se pueden almacenar dos frecuencias (descubierta/cubierta) en el equipo para que la frecuencia de oscilación actual se pueda comparar posteriormente con la condición en el momento de la puesta en marcha.

Las frecuencias únicamente se pueden almacenar en el estado de horquilla correspondiente. Por ejemplo, si la horquilla está cubierta, solamente es posible guardar la frecuencia cuando la horquilla está cubierta. (Parámetro **Guardada la frecuencia de cubierto**).

El valor se guarda con Asistente **Puesta en marcha** o mediante

Navegación: Aplicación → Sensor → Frecuencia guardada

## 9.8 Simulación


En la Submenú **Simulación** el usuario puede realizar simulaciones con las opciones Estado del sensor (descubierta/cubierta), Frecuencia del sensor, Salida de corriente y Diagnóstico de Simulación.

Navegación: Diagnóstico → Simulación → Simulación

1) DeviceCare puede descargarse desde [www.software-products.endress.com](http://www.software-products.endress.com). Para descargar el software, es necesario registrarse en el portal de software de Endress+Hauser.

## 9.9 Protección de los ajustes contra accesos no autorizados

### 9.9.1 Bloquear o desbloquear el hardware

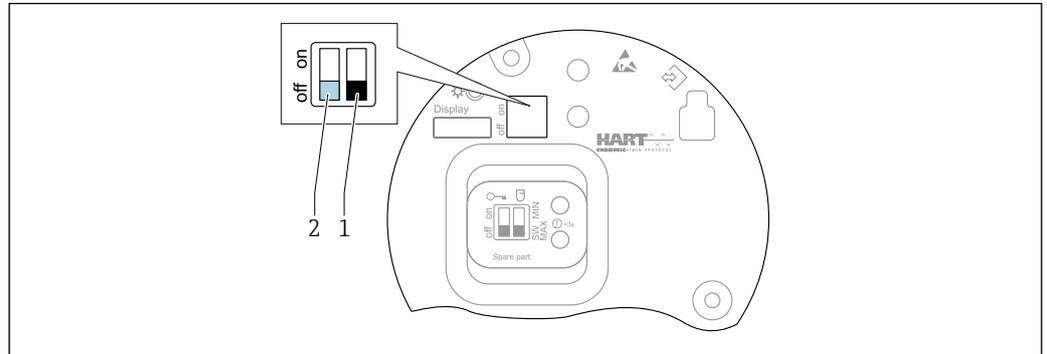

25 Funciones de los microinterruptores que hay en el módulo de la electrónica

- 1 Microinterruptor para función de seguridad, definida por software (SW, predeterminado = MAX) o MIN permanentemente
- 2 Microinterruptor para bloquear y desbloquear el equipo (hardware)

El microinterruptor (2) del módulo de la electrónica se usa para bloquear o desbloquear el manejo.

- i Si la configuración se bloquea mediante el microinterruptor, solo puede volver a desbloquearla mediante el microinterruptor.
  - Si la configuración se bloquea mediante el menú de configuración, solo puede volver a desbloquearla mediante el menú de configuración.
  - Si se ha bloqueado el manejo mediante el microinterruptor, en el indicador local aparece el icono de bloqueo .

### 9.9.2 Bloquear o desbloquear la configuración del indicador

Bloquee o desbloquee la configuración del indicador:

1. Mantenga la tecla  pulsada durante por lo menos 2 s.
  - ↳ Aparece un cuadro de diálogo.
2. Bloquee o desbloquee la configuración del indicador.

En el indicador se bloquea automáticamente la configuración (salvo en el asistente SIL):

- Después de 1 minuto en la página principal sin pulsar ninguna tecla
- Después de 10 minutos dentro del menú de configuración si no se ha pulsado ninguna tecla

### 9.9.3 Configuración de parámetros; bloqueo o habilitación

- i Si se ha bloqueado el manejo mediante el microinterruptor, solo se puede volver a desbloquear el manejo utilizando el microinterruptor.

**Software, mediante contraseña en FieldCare, DeviceCare, SmartBlue App**

**Estado en el momento de la entrega:**

Al entregar el equipo al cliente, el rol de usuario se ajusta a **Mantenimiento**.

**Configuración de parámetros (Mantenimiento rol de usuario):**

Con el rol de usuario **Mantenimiento**, el equipo se puede configurar por completo.

**Bloquear el acceso:**

Después de realizar la configuración con el rol de usuario **Mantenimiento**, se puede bloquear el acceso asignando una contraseña. El bloqueo cambia el rol de usuario **Mantenimiento** al rol de usuario **Operador**.

**Configuración de parámetros (Operador rol de usuario):**

La configuración de parámetros del equipo está bloqueada en el rol de usuario **Operador**.

**Desbloquear el acceso:**

Se puede desbloquear el acceso a la configuración de parámetros introduciendo la contraseña. El rol de usuario vuelve a ser **Mantenimiento**.

Navegación para asignar la contraseña y cambiar el rol de usuario: Sistema → Gestión de usuarios

**Borrar contraseña:**

En caso necesario, la contraseña puede borrarse en **Gestión de usuarios**.

Navegación: Sistema → Gestión de usuarios → Borrar contraseña → Iniciar

## 10 Configuración

### 10.1 Leer el estado de bloqueo del equipo

Mostrar la protección contra escritura activa en Parámetro **Estado bloqueo**:

- Indicador local :
  - El símbolo  aparece en la página principal
- Software de configuración (FieldCare/DeviceCare) 
  - Navegación: Sistema → Gestión del equipo → Estado bloqueo

### 10.2 Lectura de valores medidos

Todos los valores medidos se pueden leer mediante Submenú **Valor medido**.

Navegación: Menú **Aplicación** → Submenú **Valores medidos**

### 10.3 Adaptar el equipo a las condiciones de proceso

Dispone de los siguientes menús para este fin:

- Ajustes básicos en Menú **Guía**
- Ajustes avanzados en:
  - Menú **Diagnóstico**
  - Menú **Aplicación**
  - Menú **Sistema**

#### 10.3.1 Detección de límite de nivel

Operar como detector de nivel en el modo 8/16 mA.

Salida de nivel:

- 8 mA (modo de demanda: MIN descubierta o MAX cubierta)
  - 16 mA (estado OK: MIN cubierta o MAX descubierta)
1. Navegación: Aplicación → Sensor → Configuración del sensor
  2. Ajuste Modo de operación a Detección de límite de nivel.
  3. Ajuste Función de seguridad a MIN (prevención de funcionamiento en seco) o MAX (protección contra sobrellenado), según la aplicación.

4. Ajuste Parámetro **Configuración de Densidad** según la aplicación ( $> 0.4 \text{ g/cm}^3$ ,  $> 0.5 \text{ g/cm}^3$ ,  $> 0.7 \text{ g/cm}^3$ ).
5. Opcionalmente: ajuste Parámetro **Retardo de switch descubierto a cubierto** y Parámetro **Retraso switch de cubierto a descubierto**.

### 10.3.2 Frecuencia del sensor

Operación en continuo en el modo 4 ... 20 mA. Corriente de lazo proporcional a la frecuencia de oscilación de la horquilla.

1. Navegación: Aplicación → Sensor → Configuración del sensor
2. Ajuste Parámetro **Modo de operación** a Opción **Frecuencia del sensor**.
3. Ajuste Parámetro **Configuración de Densidad** según la aplicación ( $> 0.4 \text{ g/cm}^3$ ,  $> 0.5 \text{ g/cm}^3$ ,  $> 0.7 \text{ g/cm}^3$ ).
  - ↳ Esto se utiliza para garantizar que Parámetro **Estado del sensor** (cubierta/ descubierta) se sigue mostrando correctamente.
4. Navegación: Guía → Puesta en marcha
5. Ajuste Parámetro **Valor inferior del rango salida** a la frecuencia que debería corresponder a una corriente de salida 4 mA.
6. Ajuste Parámetro **Salida valor rango superior** a la frecuencia que debería corresponder a una corriente de salida 20 mA.

## 10.4 Heartbeat Technology (opcional)

### 10.4.1 Heartbeat Verification

El módulo "Heartbeat Verification" contiene Asistente **Heartbeat Verification**, que verifica el estado actual del instrumento y crea el informe de verificación de Heartbeat Technology:

- El asistente se puede utilizar a través del software de configuración (SmartBlue App, DTM, indicador<sup>2)</sup>).
- El asistente guía al usuario en todo el proceso de creación del informe de verificación.
- Se visualizan el contador de horas de funcionamiento, el indicador de la temperatura mínima/máxima y el indicador de la frecuencia mínima/máxima.
- Si la frecuencia de oscilación de la horquilla aumenta, aparece un aviso de corrosión.
- El estado de entrega de la frecuencia de oscilación en el aire se indica en el informe de verificación. Una frecuencia de oscilación elevada es un indicador de corrosión. Una frecuencia de oscilación inferior indica acumulación de suciedad o un sensor cubierto por el producto. Las desviaciones de la frecuencia de oscilación en el estado de entrega pueden ser causadas por la temperatura y la presión de proceso.

### 10.4.2 Heartbeat Verification/Monitoring

 Submenú **Heartbeat** está solamente disponible al operar mediante FieldCare, DeviceCare o SmartBlue App. Contiene los asistentes que se proporcionan con los paquetes de aplicaciones Heartbeat Verification y Heartbeat Monitoring.

 Documentación sobre Heartbeat Technology: Endress+Hauser sitio web: [www.endress.com](http://www.endress.com) → Descargas.

2) El asistente se puede iniciar en el indicador pero muestra solamente el resultado Opción **Pasado** o Opción **Fallido**.

## 10.5 Test de pruebas para equipos SIL/WHG (Ley alemana de recursos hídricos) (opcional) <sup>3)</sup>

El módulo "Ensayo de prueba" contiene el Asistente **Test de prueba**, que se debe realizar a unos intervalos adecuados en las aplicaciones siguientes: SIL (IEC 61508), WHG (Ley alemana de recursos hídricos [Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts]):

- El asistente puede utilizarse mediante el software de configuración (SmartBlue App, DTM).
- El asistente guía al usuario en todo el proceso de creación del informe de verificación.
- El informe de verificación se puede guardar como archivo PDF.

## 11 Diagnósticos y localización y resolución de fallos

### 11.1 Localización y resolución de fallos general

#### 11.1.1 Errores generales

##### El equipo no responde

- Causa posible: La tensión de alimentación no concuerda con la especificación que figura en la placa de identificación  
Remedio: Aplique la tensión correcta
- Causa posible: La polaridad de la tensión de alimentación es errónea  
Remedio: Corrija la polaridad
- Causa posible: Los cables no hacen buen contacto con los terminales  
Remedio: Compruebe el contacto eléctrico entre los cables y corríjalo si es necesario
- Causa posible: Resistencia de carga demasiado alta  
Remedio: Aumente la tensión de alimentación para alcanzar la tensión mínima en los terminales

##### No hay valores visibles en el indicador

- Causa posible: El ajuste del indicador gráfico es demasiado oscuro o excesivamente brillante  
Acción correctiva: Aumentar o reducir el contraste con Parámetro **Contraste del visualizador**  
Ruta de navegación: Sistema → Visualización → Contraste del visualizador
- Causa posible: El conector del cable del indicador no está bien conectado  
Remedio: Enchufe el conector correctamente
- Causa posible: El indicador está defectuoso  
Remedio: Sustituya el indicador

##### El indicador gráfico no tiene retroiluminación

Causa posible: no hay potencia suficiente disponible

Acción correctiva: aumentar la tensión de alimentación

##### Cuando se arranca el equipo o se conecta el indicador, en este aparece el mensaje "Communication error"

- Causa posible: Influencia de una interferencia electromagnética  
Remedio: Revise la puesta a tierra del equipo
- Causa posible: Defecto en el cable de conexión o en el conector del indicador  
Remedio: Sustituya el indicador

3) Solo disponible para equipos con certificado SIL o WHG

**La comunicación HART no funciona**

- Causa posible: Falta la resistencia para comunicaciones o está mal instalada  
Remedio: Instale correctamente la resistencia para comunicaciones (250 Ω)
- Causa posible: el módem HART no está bien conectado  
Acción correctiva: conecte el módem HART correctamente

**La comunicación a través de la interfaz CDI no funciona**

Causa posible: Configuración errónea del puerto COM en el ordenador

Remedio: Revise la configuración del puerto COM en el ordenador y corríjala si es necesario

**El equipo no mide correctamente**

Causa posible: Error de parametrización

Remedio: Compruebe y corrija la configuración de los parámetros

**No hay comunicación con el equipo a través de SmartBlue**

- Causa posible: No hay conexión Bluetooth disponible  
Acción correctiva: activar la función de Bluetooth del smartphone, tableta y equipo
- Causa posible: El equipo ya está conectado con otro smartphone o tableta  
Remedio: Desconecte el equipo del otro smartphone o tableta
- Las condiciones ambientales (p. ej., paredes/depósitos) perturban la conexión Bluetooth  
Remedio: Establezca una conexión que tenga visión directa
- El indicador no tiene Bluetooth

**No es posible iniciar sesión a través de SmartBlue**

- Causa posible: El equipo se está poniendo en funcionamiento por primera vez  
Remedio: Introduzca el nombre de usuario ("admin") y la contraseña (número de serie del equipo)
- Causa posible: no hay potencia suficiente disponible.  
Remedio: Aumente la tensión de alimentación.

**No se puede manejar el equipo a través de SmartBlue**

- Causa posible: Contraseña introducida incorrecta  
Remedio: Introduzca la contraseña correcta
- Causa posible: Ha olvidado la contraseña  
Acción correctiva: Utilice la tecla de configuración en el módulo de la electrónica para restablecer la contraseña o póngase en contacto con el personal de servicios de Endress+Hauser ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com))
- Causa posible: el rol de usuario Operador no cuenta con autorización  
Acción correctiva: cambiar al rol de usuario Mantenimiento

**11.1.2 Error: Manejo de SmartBlue con Bluetooth®****El equipo no es visible en la lista activa**

- Causa posible: No hay conexión Bluetooth disponible  
Remedio: Habilite Bluetooth en el equipo de campo a través del indicador o la herramienta de software, así como en el smartphone/la tableta
- Causa posible: La señal de Bluetooth está fuera de rango  
Remedio: Reduzca la distancia entre el equipo de campo y el smartphone o la tableta  
La conexión tiene un alcance de hasta 25 m (82 ft).  
Radio de funcionamiento con visibilidad mutua 10 m (33 ft)
- Causa posible: el geoposicionamiento no está activado en los dispositivos Android o no es admisible para la SmartBlue App  
Acción correctiva: Activar/permitir el servicio de geoposicionamiento en el dispositivo Android para la SmartBlue App

**El equipo aparece en la lista actualizada pero no se puede establecer una conexión**

- Causa posible: El equipo ya está conectado con otro smartphone o tableta a través de Bluetooth  
Solo se permite una conexión punto a punto  
Remedio: Desconecte del equipo el smartphone o la tableta
- Causa posible: El nombre de usuario y la contraseña no son correctos  
Remedio: El nombre de usuario estándar es "admin" y la contraseña es el número de serie del equipo indicado en la placa de identificación de este (únicamente si el usuario no había cambiado la contraseña con anterioridad)  
Si ha olvidado la contraseña, utilice la tecla de configuración en el módulo de la electrónica para restablecerla o póngase en contacto con el personal de servicios de Endress+Hauser ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com))

**No es posible la conexión a través de SmartBlue**

Causa posible: Contraseña introducida incorrecta  
Remedio: Introduzca la contraseña correcta prestando atención al uso de mayúsculas y minúsculas

**No es posible la conexión a través de SmartBlue**

Causa posible: Ha olvidado la contraseña  
Acción correctiva: Utilice la tecla de configuración en el módulo de la electrónica para restablecer la contraseña o póngase en contacto con el personal de servicios de Endress+Hauser ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com))

**11.1.3 Pruebas adicionales**

Si no es posible identificar una causa clara del error o la razón del problema puede encontrarse tanto en el equipo como en la aplicación, puede llevar a cabo las pruebas adicionales:

1. Restablezca los ajustes de fábrica del equipo.
2. Compruebe el nivel digital o la frecuencia del sensor (indicador, HART, etc.).
3. Compruebe que el equipo afectado funcione correctamente. Si el valor digital no corresponde al nivel anticipado o la frecuencia del sensor, sustituya el equipo.
4. Active la simulación y compruebe la salida de corriente. Sustituya el sistema electrónico principal si la salida de corriente no se corresponde con el valor simulado.

**11.1.4 Comportamiento de la salida de corriente en el caso de producirse un fallo**

El comportamiento que debe presentar la salida de corriente en caso de producirse un fallo se define mediante Parámetro **Comportamiento fallo salida corriente**.

**Visión general de los parámetros con una breve descripción**


Parámetro	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Comportamiento fallo salida corriente	Define la corriente que asume la salida en caso de error. Mín.: < 3,6 mA Máx.: > 21,5 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mín.</li> <li>■ Máx.</li> </ul>
Corriente de defecto	Fijar el valor de la corriente que emite la salida de corriente en caso de alarma.	21,5 ... 23 mA

## 11.2 Información de diagnóstico mostrada en el indicador local

### 11.2.1 Mensaje de diagnóstico

#### Indicador de valor medido y mensaje de diagnóstico en estado de alarma

Los fallos detectados por el sistema de automonitorización del equipo se muestran como un mensaje de diagnóstico en alternancia con la unidad.

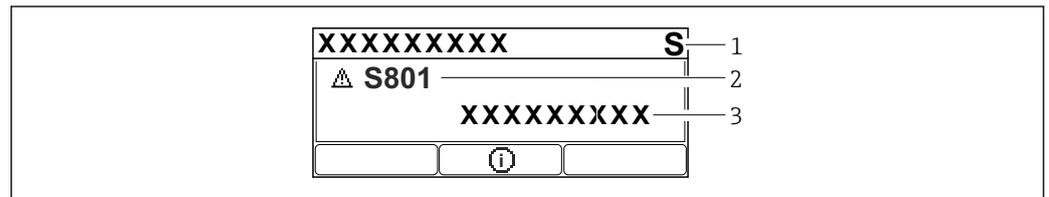

A0043103

- 1 Señal de estado  
 2 Símbolo de estado con evento de diagnóstico  
 3 Texto del evento

#### Señales de estado

*F*

##### Opción "Fallo (F)"

Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.

*C*

##### Opción "Control de funcionamiento (C)"

El equipo está en modo de servicio (p. ej., durante una simulación).

*S*

##### Opción "Fuera de la especificación (S)"

El equipo se está configurando:

- Fuera de las especificaciones técnicas (p. ej., al arrancar o durante una limpieza)
- Fuera de la configuración efectuada por el personal usuario (p. ej., la frecuencia del sensor nivel fuera del span configurado)


*M*

##### Opción "Requiere mantenimiento (M)"

Requiere mantenimiento. El valor medido sigue siendo válido.

#### Evento de diagnóstico y texto del evento

El fallo puede identificarse mediante el evento de diagnóstico. El texto sobre el evento le ofrece ayuda al proporcionarle información sobre el fallo. Además, se visualiza el símbolo de estado correspondiente frente al evento de diagnóstico.

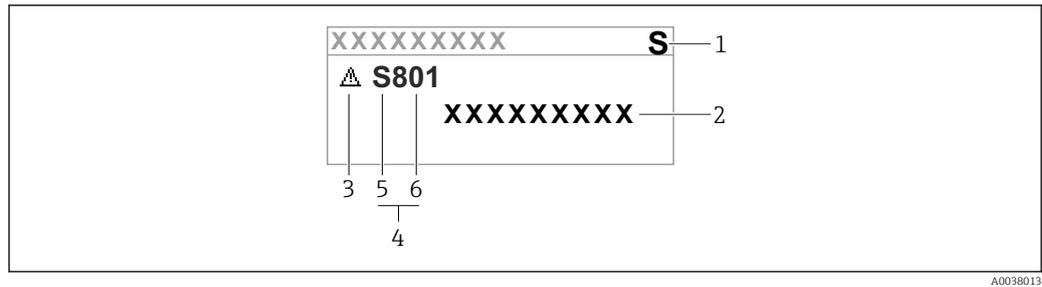

- 1 Señal de estado
- 2 Texto del evento
- 3 Símbolo de estado
- 4 Evento de diagnóstico
- 5 Señal de estado
- 6 Número del evento

Si se dan al mismo tiempo dos o más eventos de diagnóstico, solo se muestra el mensaje de diagnóstico con la prioridad más alta.

### Parámetro "Activar diagnosticos"

Tecla

Abre el mensaje relativo a las medidas correctivas.

Tecla

Advertencias de reconocimiento.

Tecla

Volver al menú de configuración.

## 11.3 Evento de diagnóstico en el software de configuración

Si hay un evento de diagnóstico en el equipo, la señal de estado aparece en la parte superior izquierda del apartado de estado del software de configuración junto con el icono correspondiente para el comportamiento del evento según NAMUR NE 107:

- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)

Haga clic en la señal de estado para ver la señal de estado en detalle.

Los eventos de diagnóstico y medidas correctivas se pueden imprimir en Submenú **Lista de diagnósticos**.

## 11.4 Adaptar la información de diagnósticos

El nivel del evento se puede configurar:

Navegación: Diagnóstico → Ajuste del diagnóstico → Configuración

## 11.5 Mensajes de diagnóstico en espera

El indicador alterna entre los mensajes de diagnóstico acumulados en la cola y el valor medido.

Los mensajes de diagnóstico en cola también se pueden mostrar en Parámetro **Activar diagnósticos**.

Navegación: Diagnóstico → Activar diagnósticos

## 11.6 Lista de diagnósticos

Todos los mensajes de diagnóstico que se encuentran actualmente en la cola se pueden mostrar en Submenú **Lista de diagnósticos**.

Navegación: Diagnóstico → Lista de diagnósticos

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex-fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
<b>Diagnóstico del sensor</b>				
004	Sensor defectuoso	1. Reinicia el dispositivo 2. Reemplazar la electrónica 3. Reemplazar dispositivo	F	Alarm
007	Sensor defectuoso	1. Revise la horquilla 2. Reemplazar dispositivo	F	Alarm
042	Sensor corroído	1. Revise la horquilla 2. Reemplazar dispositivo	F	Alarm
049	Sensor corroído	1. Revise la horquilla 2. Reemplazar dispositivo	M	Warning <sup>1)</sup>
061	Electrónica del sensor defectuosa	Reemplazar electrónica principal	F	Alarm
062	Conexión de sensor defectuosa	1. Verifique la conexión principal al sensor 2. Reemplazar la electrónica	F	Alarm
081	Fallo sensor inicialización	1. Reiniciar inst. 2. Contacte servicio	F	Alarm
<b>Diagnóstico de la electrónica</b>				
201	Electrónica defectuosa	1. Reiniciar el dispositivo 2. Reemplazar la electrónica	F	Alarm
203	Mal funcionamiento del equipo HART	Verifique el diagnóstico específico del dispositivo.	S	Warning
204	Defecto de electrónica HART	Verifique el diagnóstico específico del dispositivo.	F	Alarm
242	Firmware incompatible	1. Verificar software 2. Electrónica principal: programación flash o cambiar	F	Alarm
252	Módulo incompatible	1. Comprobar si está conectado el módulo electrónico correcto 2. Sustituir el módulo electrónico	F	Alarm
263	Electronica incompatible	Verificar el tipo de módulo electrónico	F	Alarm
270	Electrónica principal defectuosa	Reemplazar electrónica principal	F	Alarm
272	Fallo electrónica principal	1. Reiniciar inst. 2. Contacte servicio	F	Alarm
273	Electrónica principal defectuosa	Reemplazar electrónica principal	F	Alarm

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex-fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
282	Almacenamiento de datos inconsistente	1. Reiniciar inst. 2. Contacte servicio	F	Alarm
283	Inconsistencia en contenido de memoria	1. Reiniciar inst. 2. Contacte servicio	F	Alarm
287	Inconsistencia en contenido de memoria	1. Reiniciar inst. 2. Contacte servicio	M	Warning
388	Electronica e HistoROM defectuosa	1. Reinicia el dispositivo 2. Reemplace la electrónica y el histoROM 3. Póngase en contacto con el servicio	F	Alarm
<b>Diagnóstico de la configuración</b>				
410	Transferencia de datos errónea	1. Comprobar conexión 2. Volver transf datos	F	Alarm
412	Procesando descarga	Descarga activa, espere por favor.	C	Warning
420	Configuracion del equipo HART bloqueado	Verifique la configuración de bloqueo del dispositivo.	S	Warning
421	Corriente de lazo HART fija	Marque el modo Multi-drop o la simulación actual.	S	Warning
431	Necesario recorte	Realizar recorte	C	Warning
437	Config. incompatible	1. Reiniciar inst. 2. Contacte servicio	F	Alarm
438	Conjunto de datos diferentes	Comprobar datos ajuste archivo	M	Warning
441	Salida de corriente fuera de rango	1. Comprobar proceso 2. Comprobar ajustes corriente de salida	S	Warning
484	Simulación en modo fallo activada	Desconectar simulación	C	Alarm
485	Simulación variable de proceso activa	Desconectar simulación	C	Warning
491	Salida de corriente - Simul. activada	Desconectar simulación	C	Warning
495	Simulación evento de diagnóstico activa	Desconectar simulación	S	Warning
538	Conf de la unidad de sensor no es valida	1. Verifique la configuración del sensor 2. Verifique la configuracion del equipo	M	Warning
<b>Diagnóstico del proceso</b>				
801	Tensión de alimentación muy baja	Aumentar tensión de alimentación	F	Alarm
802	Voltaje de alimentación demasiado alto	Disminuir voltaje de alimentación	S	Warning
805	Corriente de lazo	1. Verificar cableado 2. Reemplazar electrónica	F	Alarm
806	Diagnósticos de lazo	1. Verificar voltaje de alimentación 2. Verificar cableado	M	Warning <sup>1)</sup>

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex-fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
807	Sin valor base por volt. insuf. a 20 mA	Aumentar tensión de alimentación	M	Warning
825	Temperatura de la electrónica	1. Comp. temperatura ambiente 2. Compruebe la temperatura de proceso	S	Warning <sup>1)</sup>
826	Sensor de temperatura fuera de rango	1. Comp. temperatura ambiente 2. Compruebe la temperatura de proceso	S	Warning <sup>1)</sup>
842	Limite del proceso	1. Verifique la densidad del proceso 2. Revise la horquilla	F	Alarm
846	Variable no primaria HART fuera límite	Verifique el diagnóstico específico del dispositivo.	S	Warning
847	Variable primaria HART fuera de límite	Verifique el diagnóstico específico del dispositivo.	S	Warning
848	Alerta de variable de dispositivo HART	Verifique el diagnóstico específico del dispositivo.	S	Warning
900	Frecuencia alerta de proceso muy baja	1. Verificar condiciones de proceso 2. Aumentar presión del sistema	M	Warning <sup>1)</sup>
901	Alerta de frecuencia de proceso muy alta	1. Verificar condiciones de proceso 2. Aumentar presión del sistema	M	Warning <sup>1)</sup>

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

## 11.7 Lista de eventos

### 11.7.1 Historia de eventos

El submenú **Lista de eventos** proporciona una visión general cronológica de los mensajes de evento que se han generado<sup>4)</sup>

Navegación: Diagnóstico → Lista de eventos

Se pueden visualizar como máximo 100 mensajes de evento en orden cronológico.

El historial de eventos comprende entradas de:

- Eventos de diagnóstico
- Eventos de información

Además del tiempo de configuración durante el que ocurrió el evento, a cada evento se le asigna también un símbolo que indica si el evento ha ocurrido o finalizado:

- Evento de diagnóstico
  - ☺: Ocurrencia del evento
  - ☹: Fin del evento
- Evento de información
  - ☺: Ocurrencia del evento

4) Si se configura mediante FieldCare, la lista de eventos se puede visualizar con la función "Lista de eventos/HistoROM" en FieldCare.

### 11.7.2 Filtrado del libro de registro de eventos

Se pueden utilizar los filtros para determinar qué categoría de mensajes de evento se muestra en Submenú **Lista de eventos**.

Navegación: Diagnóstico → Lista de eventos

#### Categorías de filtrado

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información

### 11.7.3 Visión general sobre eventos de información

Número de información	Nombre de información
I1000	----- (Dispositivo correcto)
I1089	Inicio de dispositivo
I1090	Borrar config.
I1091	Configuración cambiada
I11074	Verificación del instrumento activa
I1110	Interruptor protec. escritura cambiado
I11104	Diagnósticos de lazo
I11284	Ajuste DIP MIN a HW activo
I11285	Configuración DIP SW activa
I1151	Reset de historial
I1154	Borrar tensión en terminal min/max
I1155	Borrar temperatura de electrónica
I1157	Contenido de memoria lista de eventos
I1256	Indicador: estado de acceso cambiado
I1264	Secuencia de seguridad abortada
I1335	Firmware cambiado
I1397	Fieldbus: estado de acceso cambiado
I1398	CDI: estado de acceso cambiado
I1440	Electrónica principal cambiada
I1444	Verificación del instrumento pasada
I1445	Verificación de fallo del instrumento
I1461	Fallo: verif. del sensor
I1512	Descarga iniciada
I1513	Descarga finalizada
I1514	Carga iniciada
I1515	Carga finalizada
I1551	Fijado el error de asignación
I1552	Fallo: verificación electrónica
I1554	Secuencia de seguridad iniciada
I1555	Secuencia de seguridad confirmada

Número de información	Nombre de información
I1556	Modo de seguridad apagado
I1956	Borrar

## 11.8 Reinicio del equipo


### 11.8.1 Reiniciar el equipo mediante el software de configuración o indicador

El equipo se puede reiniciar con Submenú **Información**.

Navegación: Sistema → Gestión del equipo → Resetear dispositivo

 Para conocer más detalles, véase el documento "Descripción de los parámetros del equipo".

### 11.8.2 Reiniciar con las teclas de configuración en el módulo de la electrónica del equipo

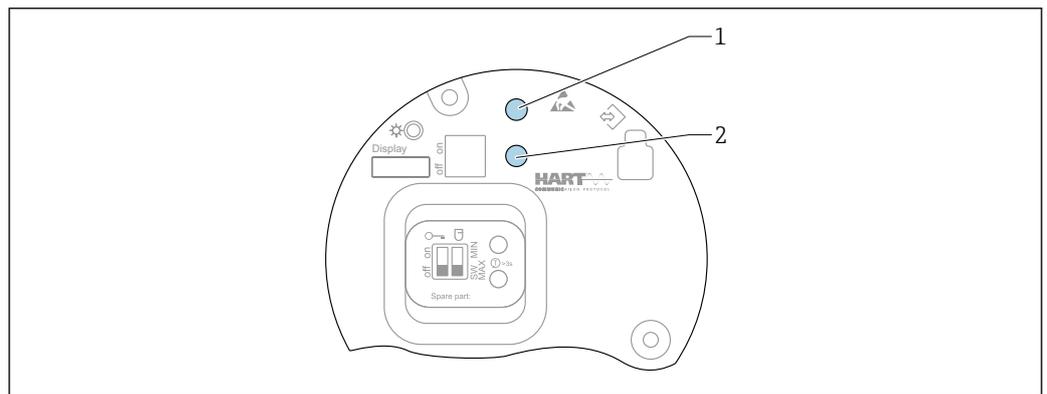

 26 Teclas de configuración en el módulo de la electrónica

1+2 Teclas de configuración para restablecer el equipo (estado de fábrica)

#### Restablecer el equipo (configuración de fábrica)

- ▶ Pulse simultáneamente ambas teclas de configuración durante por lo menos 12 s.
  - ↳ Se ha reiniciado el equipo (estado de entrega).

## 11.9 Información del equipo

Toda la información del equipo se encuentra en Submenú **Información**.

Navegación: Sistema → Información

 Para conocer más detalles, véase el documento "Descripción de los parámetros del equipo".

### 11.10 Historial del firmware

 Se puede pedir explícitamente una determinada versión de firmware mediante la estructura de pedido del producto. Así se puede asegurar la compatibilidad de la versión de firmware con una integración de sistema existente o prevista.

### 11.10.1 Versión 01.00.zz

Software original

## 12 Mantenimiento

No requiere labores de mantenimiento especiales.

### 12.1 Tareas de mantenimiento

#### 12.1.1 Limpieza

No está permitido utilizar el equipo con productos abrasivos. La abrasión del material en la horquilla vibrante puede provocar que el equipo funcione incorrectamente.

- Limpie la horquilla vibrante según sea necesario
- La limpieza también se puede realizar en el estado instalado, p. ej. limpieza in situ (CIP) y esterilización in situ (SIP)

## 13 Reparaciones

### 13.1 Observaciones generales

#### 13.1.1 Planteamiento de las reparaciones

Concepto de reparación de Endress+Hauser

- Los equipos presentan un diseño modular
- Los clientes pueden realizar reparaciones

 Para obtener más información sobre el mantenimiento y las piezas de recambio, póngase en contacto con su representante comercial de Endress+Hauser.

#### 13.1.2 Reparación de equipos con certificado Ex

##### ADVERTENCIA

**Una reparación incorrecta puede afectar a la seguridad eléctrica.**

Riesgo de explosión

- ▶ Únicamente el personal especializado o el personal de servicio técnico de Endress +Hauser pueden realizar reparaciones en dispositivos con certificación Ex.
- ▶ Se deben satisfacer las normas correspondientes y las normativas nacionales sobre zonas con peligro de explosión, las instrucciones de seguridad y los certificados.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- ▶ Indique el sistema de identificación del equipo en la placa de identificación. Únicamente se pueden usar piezas idénticas como piezas de recambio.
- ▶ Realice las reparaciones conforme a las instrucciones.
- ▶ Solo el personal de servicio técnico de Endress+Hauser está autorizado para modificar un equipo certificado y convertirlo en otro igualmente certificado.
- ▶ Todas las reparaciones y modificaciones deben documentarse.

## 13.2 Piezas de repuesto

- Algunos componentes reemplazables del equipo están identificados por una placa de identificación de pieza de repuesto. Aquí se incluye información acerca de las piezas de recambio.
- Todas las piezas de repuesto del equipo de medición están enumeradas junto con su código de producto en *W@M Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) y están disponibles para cursar pedidos. Los usuarios también pueden descargarse las instrucciones de instalación correspondientes, si están disponibles.



Número de serie del equipo o código QR:

Se encuentra en las placas de identificación del equipo y de la pieza de repuesto.

## 13.3 Sustitución

### ATENCIÓN

**No se permite la carga/descarga de datos si el equipo se utiliza en aplicaciones relacionadas con la seguridad.**

- ▶ Después de sustituir todo un equipo o módulo de la electrónica, los parámetros se pueden volver a descargar al equipo mediante la interfaz de comunicación. Para ello, los datos deben haberse cargado al PC previamente mediante el software "FieldCare/DeviceCare".

### 13.3.1 HistoROM

No es necesario realizar una calibración del equipo nueva después de cambiar la electrónica del indicador o el transmisor.



La pieza de repuesto se suministra sin HistoROM.

Después de cambiar la electrónica del transmisor, retire el HistoROM e introdúzcalo en la nueva pieza de repuesto.

## 13.4 Devoluciones

Es preciso devolver el equipo si el equipo pedido o suministrado no es el correcto. Conforme a la normativa legal y en calidad de empresa certificada ISO, Endress+Hauser debe cumplir con determinados procedimientos para el manejo de los equipos devueltos que hayan estado en contacto con el producto. A fin de asegurar la devolución del equipo de forma rápida, profesional y segura, lea el procedimiento y las condiciones de devolución que encontrará en la página web de Endress+Hauser

<http://www.endress.com/support/return-material>

## 13.5 Eliminación



En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos a Endress+Hauser para su eliminación en las condiciones pertinentes.


## 14 Accesorios

### 14.1 Device Viewer

Todas las piezas de repuesto del equipo, junto con el código de producto, se enumeran en el *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)).

### 14.2 Tapa de protección ambiental para caja con compartimento doble

- Material: Acero inoxidable 316L
- Número de pedido: 71438303

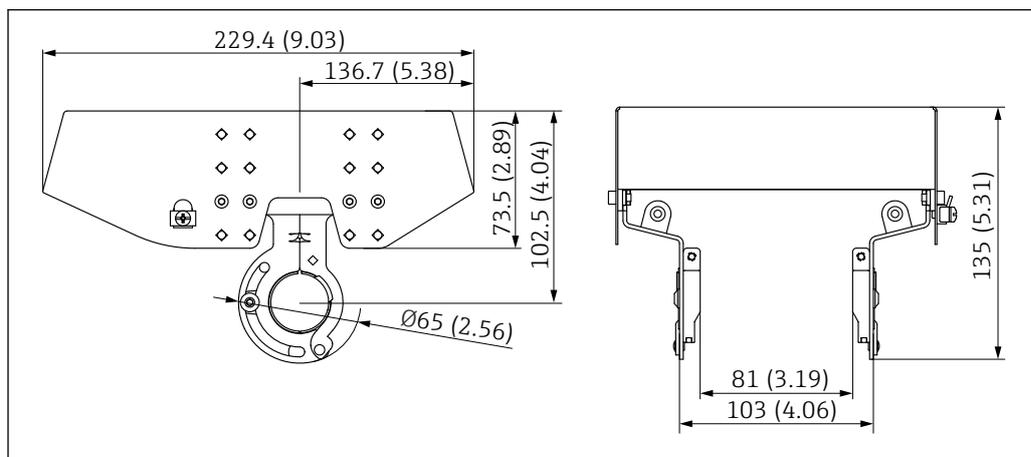


A0039231

27 Tapa de protección ambiental para caja con compartimento doble. Unidad de medida mm (in)

### 14.3 Tapa de protección ambiental para caja con un solo compartimento, aluminio

- Material: plástico
- Número de pedido: 71438291

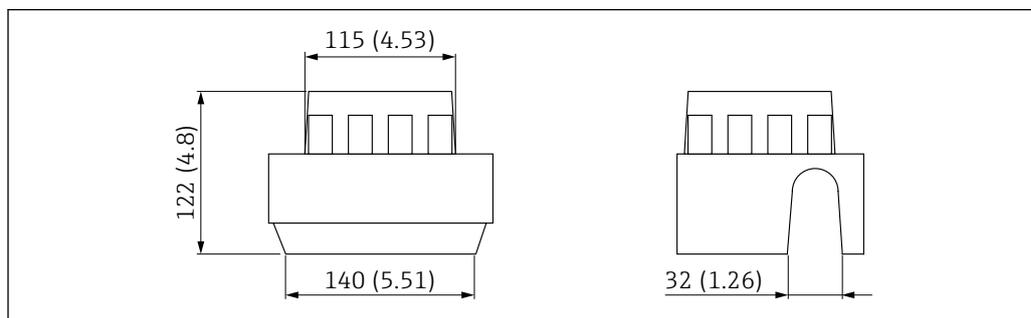

A0038280


28 Tapa de protección ambiental para caja con un solo compartimento, aluminio. Unidad de medida mm (in)

### 14.4 Conector

**i** Los conectores que se indican son adecuados para el uso en el rango de temperatura  $-25 \dots +70 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-13 \dots +158 \text{ }^\circ\text{F}$ ).

**Conector M12 IP69**

- Con terminación en uno de los extremos
- Acodado 90°
- Cable de PVC de 5 m (16 ft) (naranja)
- Tuerca ranurada de 316L (1.4435)
- Cuerpo: PVC (naranja)
- Número de pedido: 52024216

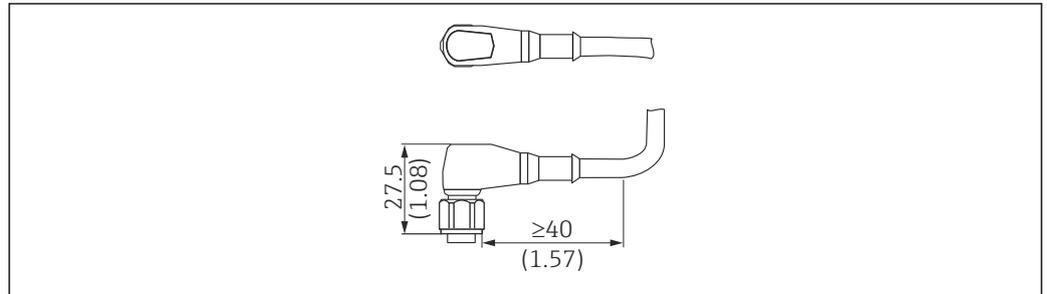


A0023713

▣ 29 Conector M12 IP69. Unidad de medida mm (in)

**Conector M12 IP67**

- Acodado 90°
- Cable de PVC de 5 m (16 ft) (gris)
- Tuerca ranurada de Cu Sn/Ni
- Cuerpo: PUR (negro)
- Número de pedido: 52010285

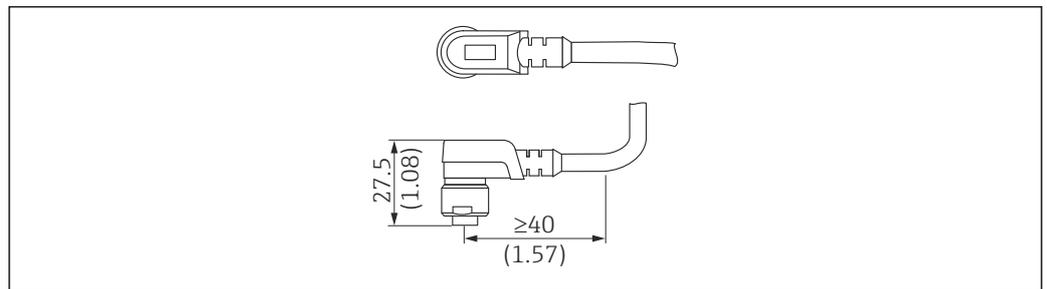


A0022292

▣ 30 Conector M12 IP67. Unidad de medida mm (in)

**14.5 Casquillos deslizantes para la operación sin presión**

Punto de conmutación, ajustable continuamente sin escalonamientos.

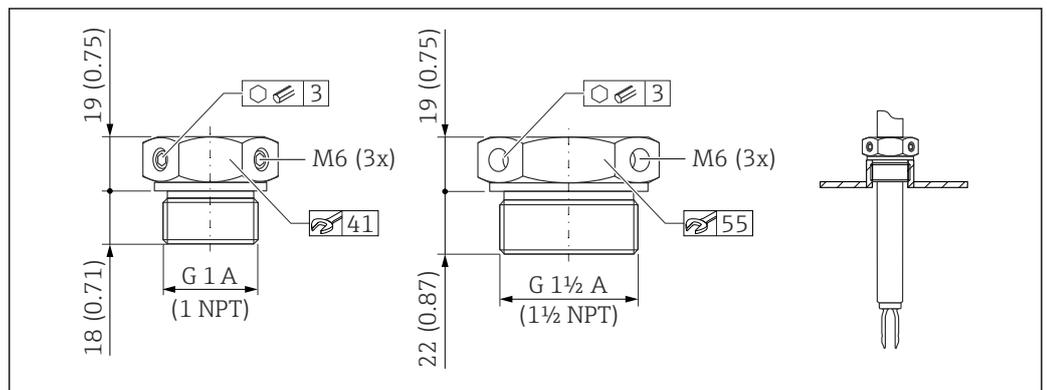

A0037666

▣ 31 Casquillos deslizantes para la operación sin presión  $p_e = 0$  bar (0 psi). Unidad de medida mm (in)

G 1, DIN ISO 228/I

- Material: 1.4435 (AISI 316L)
- Peso: 0,21 kg (0,46 lb)
- Número de pedido: 52003978
- Código de producto: 52011888, homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales

NPT 1, ASME B 1.20.1

- Material: 1.4435 (AISI 316L)
- Peso: 0,21 kg (0,46 lb)
- Número de pedido: 52003979
- Código de producto: 52011889, homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales

G 1½, DIN ISO 228/I

- Material: 1.4435 (AISI 316L)
- Peso: 0,54 kg (1,19 lb)
- Número de pedido: 52003980
- Código de producto: 52011890, homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales

NPT 1½, ASME B 1.20.1


- Material: 1.4435 (AISI 316L)
- Peso: 0,54 kg (1,19 lb)
- Número de pedido: 52003981
- Código de producto: 52011891, homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales

📄 Más información y documentación detallada disponible en:

- Configurador de producto en el sitio web de Endress+Hauser [www.endress.com](http://www.endress.com)
- Centro de ventas de Endress+Hauser [www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

## 14.6 Casquillos deslizantes para alta presión

- Punto de conmutación, ajustable continuamente sin escalonamientos
- Uso en entornos explosivos
- Paquete de sellado hecho de grafito
- Junta de grafito disponible como pieza de recambio 71078875
- Para G 1, G 1½: junta incluida en el suministro

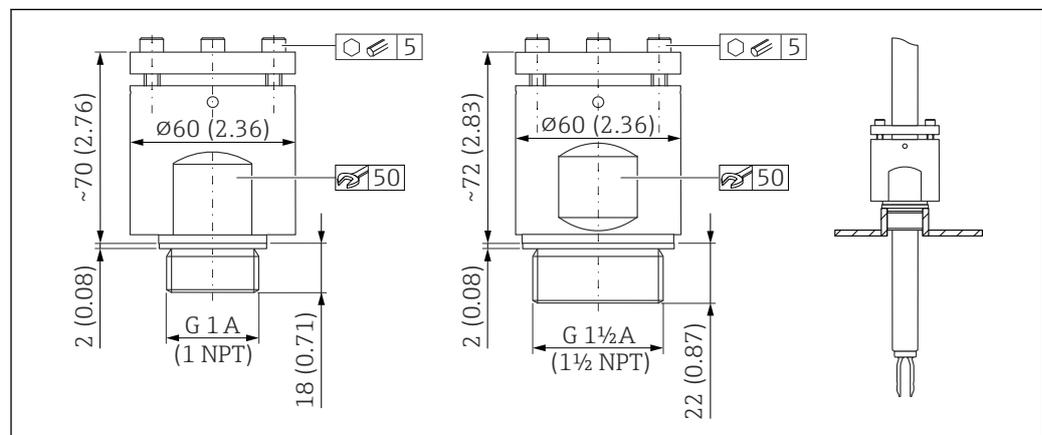

📄 32 Casquillos deslizantes para alta presión. Unidad de medida mm (in)

A0037667

## G 1, DIN ISO 228/I

- Material: 1.4435 (AISI 316L)
- Peso: 1,13 kg (2,49 lb)
- Número de pedido: 52003663
- Código de producto: 52011880, homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales

## G 1, DIN ISO 228/I

- Material: AlloyC22
- Peso: 1,13 kg (2,49 lb)
- Homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales
- Número de pedido: 71118691

## NPT 1, ASME B 1.20.1

- Material: 1.4435 (AISI 316L)
- Peso: 1,13 kg (2,49 lb)
- Número de pedido: 52003667
- Código de producto: 52011881, homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales

## NPT 1, ASME B 1.20.1

- Material: AlloyC22
- Peso: 1,13 kg (2,49 lb)
- Homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales
- Número de pedido: 71118694

## G 1½, DIN ISO 228/1

- Material: 1.4435 (AISI 316L)
- Peso: 1,32 kg (2,91 lb)
- Número de pedido: 52003665
- Código de producto: 52011882, homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales

## G 1½, DIN ISO 228/1

- Material: AlloyC22
- Peso: 1,32 kg (2,91 lb)
- Homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales
- Número de pedido: 71118693

## NPT 1½, ASME B 1.20.1

- Material: 1.4435 (AISI 316L)
- Peso: 1,32 kg (2,91 lb)
- Número de pedido: 52003669
- Código de producto: 52011883, homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales

## NPT 1½, ASME B 1.20.1

- Material: AlloyC22
- Peso: 1,32 kg (2,91 lb)
- Homologación: con certificado de inspección EN 10204 - 3.1 sobre materiales
- Número de pedido: 71118695

 Más información y documentación detallada disponible en:

- Configurador de producto en el sitio web de Endress+Hauser [www.endress.com](http://www.endress.com)
- Centro de ventas de Endress+Hauser [www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

## 15 Datos técnicos

### 15.1 Entrada

#### 15.1.1 Variable medida

Nivel (nivel de punto), seguridad MÁX o MÍN

#### 15.1.2 Rango de medición

Depende de la ubicación de instalación y de la extensión de tubería pedida  
Longitud máxima de un sensor 6 m (20 ft)

### 15.2 Salida

#### 15.2.1 Señal de salida

##### **SIO (módulo de la electrónica FEL60H)**

8/16 mA (SIO) con protocolo de comunicación digital superpuesto HART, a 2 hilos

##### **Funcionamiento continuo (módulo de la electrónica FEL60H)**

4 ... 20 mA proporcional a la frecuencia de oscilación con protocolo de comunicación digital superpuesto HART, a 2 hilos

Para salida de corriente continua, se puede seleccionar uno de los modos de operación siguientes:

- 4,0 ... 20,5 mA
- NAMUR NE 43: 3,8 ... 20,5 mA (ajuste de fábrica)
- Modo EUA: 3,9 ... 20,8 mA


#### 15.2.2 Señal en caso de alarma

Señal de interrupción conforme a la recomendación NAMUR NE 43.

4 ... 20 mA HART:

- Alarma máx.: se puede ajustar en 21,5 ... 23 mA
- Alarma mín.: < 3,6 mA (ajuste de fábrica)

### 15.2.3 Carga

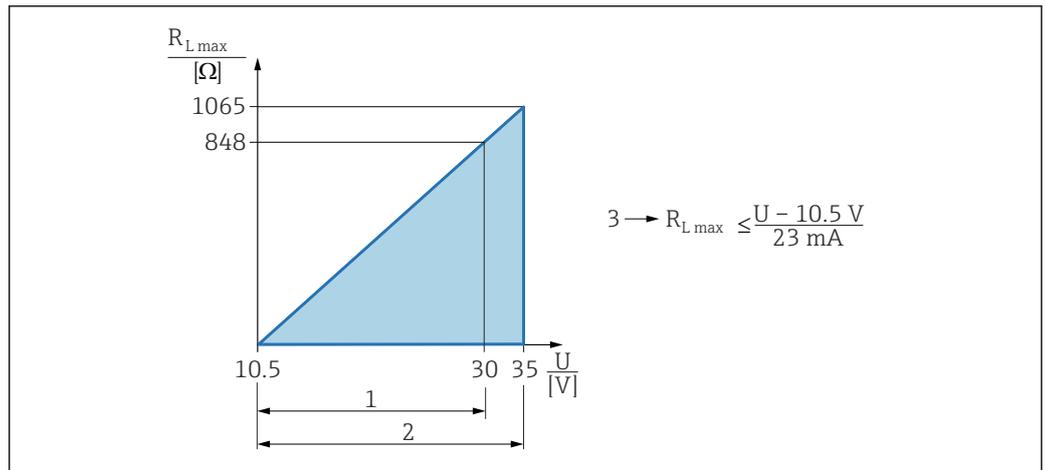

33 Carga 4 ... 20 mA HART

- 1 Fuente de alimentación 10,5 ... 30 V<sub>DC</sub> Ex i  
 2 Fuente de alimentación 10,5 ... 35 V<sub>DC</sub>, para otros tipos de protección y para versiones de equipo no certificadas  
 3  $R_{L,max}$  resistencia de carga máxima  
 U Tensión de alimentación

**i** Operaciones de configuración desde una consola o un PC con software de configuración: ha de tenerse en cuenta una resistencia mínima para comunicaciones de 250 Ω.

### 15.2.4 Amortiguación

La amortiguación afecta a todas las salidas (señal, indicador de salida) y solo está disponible en el modo 4 ... 20 mA continuo.

**i** La amortiguación no tiene efecto en la SIO.

Activar la amortiguación:

Mediante el indicador local, Bluetooth, la consola o el PC con software de configuración, de modo continuo de 0 ... 999 s

Ajuste de fábrica: 1 s

### 15.2.5 Salida de conmutación

Se pueden solicitar tiempos de retardo de conmutación con valor inicio:

- 0,5 s cuando la horquilla vibrante está cubierta y 1,0 s cuando la horquilla vibrante está descubierta (ajuste de fábrica)
- 0,25 s cuando la horquilla vibrante está cubierta y 0,25 s cuando la horquilla vibrante está descubierta (ajuste más rápido)
- 1,5 s cuando la horquilla vibrante está cubierta y 1,5 s cuando la horquilla vibrante está descubierta
- 5,0 s cuando la horquilla vibrante está cubierta y 5,0 s cuando la horquilla vibrante está descubierta

**i** El usuario puede configurar también los retardos de conmutación para cuando la horquilla está cubierta y descubierta en el rango de 1 ... 60 segundos independientemente entre sí.

(Operación mediante el indicador, Bluetooth o FieldCare, DeviceCare, AMS, PDM)

### 15.2.6 Datos para conexión Ex

Véanse las instrucciones de seguridad (XA): Todos los datos relativos a la protección contra explosiones se proporcionan en una documentación Ex separada y se encuentran disponibles en el Área de descargas de la página web Endress+Hauser. La documentación Ex se suministra por norma con todos los dispositivos Ex.

### 15.2.7 Datos específicos del protocolo

#### HART

- ID del fabricante: 17 (0x11)
- Codificación del equipo: 0x11C4
- Revisión de aparato: 1
- Especificación HART: 7
- Versión DD: 1
- Información y archivo de los ficheros descriptores de equipo (DTM, DD) en:
  - [www.endress.com](http://www.endress.com)
  - [www.fieldcommgroup.org](http://www.fieldcommgroup.org)
- Carga HART: mín. 250 Ω

*Variables de equipo HART (preconfiguradas en fábrica)*

Los siguientes valores medidos pueden asignarse a las variables del equipo en fábrica:

Variable del equipo	Valor medido
Parámetro <b>Valor primario (PV)</b> (variable primaria) <sup>1)</sup>	Detección de nivel <sup>2)</sup>
Parámetro <b>Valor secundario (SV)</b> (variable secundaria)	Frecuencia del sensor <sup>3)</sup>
Parámetro <b>Valor terciario (TV)</b> (variable terciaria)	Estado del sensor <sup>4)</sup>
Parámetro <b>Valor cuaternario (CV)</b> (variable cuaternaria)	Temperatura del sensor

- 1) La variable primaria (VP) se aplica siempre a la salida de corriente.
- 2) Detección de nivel es el estado inicial en función del estado de la horquilla (descubierta/cubierta) y la función de seguridad (MIN/MAX)
- 3) Frecuencia del sensor es la frecuencia de oscilación de la horquilla
- 4) Estado del sensor es el estado de la horquilla vibrante (Opción **Sensor cubierto**/Opción **Sensor descubierto**)

#### *Selección de las variables de equipo HART*

- Detección de límite de nivel
- Frecuencia del sensor
- Estado del sensor
- Temperatura del sensor
- Corriente en el conector
  - La corriente del termina es la lectura de corriente en el bloque terminal. La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento
- Volt. terminales
  - La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

#### *Funciones admitidas*

- Modo burst
- Estado del transmisor adicional
- Bloqueo del equipo

### 15.2.8 Datos del HART inalámbrico

- Tensión de puesta en marcha mínima: 10,5 V
- Corriente de puesta en marcha: > 3,6 mA
- Tiempo de puesta en marcha: < 8 s
- Tensión de servicio mínima: 10,5 V
- Corriente Multidrop: 4 mA

### 15.2.9 Heartbeat Technology

#### Módulo Heartbeat Technology

La aplicación de software consta de 3 módulos. Estos tres módulos combinados comprueban, evalúan y monitorizan las funciones de equipo y las condiciones de proceso.



- Heartbeat Diagnostics
- Heartbeat Verification
- Heartbeat Monitoring

## 15.3 Entorno


### 15.3.1 Rango de temperaturas ambiente

Los valores siguientes son válidos hasta temperaturas de proceso de +90 °C (+194). A temperaturas de proceso superiores, la temperatura ambiente admisible se reduce (vea el diagrama).

- Sin indicador LCD: -40 ... +70 °C (-40 ... +158)
- Con indicador LCD: -40 ... +70 °C (-40 ... +158) con limitaciones en las propiedades ópticas tales como la velocidad de indicación y el contraste  
Puede usarse sin limitaciones: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Disponible opcionalmente:

- -50 °C (-58 °F) con vida útil y ejecución restringidas
- -60 °C (-76 °F) con vida útil y ejecución restringidas,
- Debajo de -50 °C (-58 °F): los equipos pueden resultar dañados permanentemente

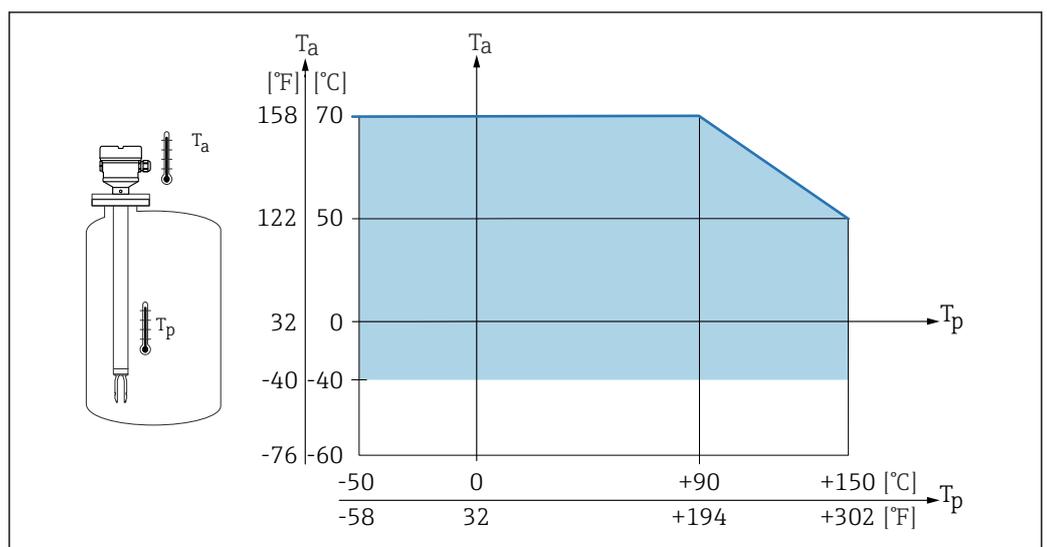

34 Temperatura ambiente admisible  $T_a$  en la caja en función de la temperatura de proceso  $T_p$  en el depósito

La siguiente temperatura ambiente se aplica a todo el rango de la temperatura de proceso para equipos con un espaciador de temperatura: +70 °C (+158 °F)

Funcionamiento al aire libre bajo luz solar intensa:

- Monte el equipo en un lugar sombreado
- Evite la radiación solar directa, sobre todo en zonas climáticas más cálidas
- Utilice una tapa de protección ambiental, que puede pedirse como accesorio

### Zona con peligro de explosión

En las zonas con peligro de explosión, la temperatura ambiente admisible puede ser limitada en función de los grupos de gases y zonas. Preste atención a la información contenida en la documentación Ex (XA).

### 15.3.2 Temperatura de almacenamiento

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Opcional -50 °C (-58 °F) o -60 °C (-76 °F)

Con conector M12, acodado: -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)

### 15.3.3 Humedad

Funcionamiento hasta 100 %. No debe abrirse en una atmósfera con condensaciones.

### 15.3.4 Altura de operación

Hasta 5 000 m (16 404 ft) sobre el nivel del mar.

### 15.3.5 Clase climática

Según IEC 60068-2-38 test Z/AD

### 15.3.6 Grado de protección

En conformidad con DIN EN 60529, NEMA 250

**IP 66 / IP 68 NEMA 4X/6P (1,83 m H<sub>2</sub>O para 24 h)**

Tipos de caja:

- Compartimento único; aluminio, recubierto; Ex d/XP
- Compartimento doble en forma de L; aluminio, 316L; Ex d/XP

Grado de protección para conector M12

- Cuando la caja está cerrada y el cable de conexión está conectado: IP 66/67 NEMA de tipo 4X
- Cuando la caja está abierta y el cable de conexión no está conectado: IP 20, NEMA de tipo 1

#### AVISO

**Conector M12: pérdida de la clase de protección IP debido a una instalación incorrecta**

- ▶ El grado de protección solo es válido si el cable utilizado está conectado y atornillado correctamente.
- ▶ El grado de protección solo es válido si el cable utilizado presenta unas especificaciones técnicas en conformidad con IP 67 NEMA de tipo 4X..



Información para cursar pedidos: seleccione la opción que necesita en el código de producto "Conexionado eléctrico". Los criterios de exclusión son tenidos en cuenta automáticamente.

### 15.3.7 Resistencia a vibraciones

Según IEC 60068-2-64-2008

a(RMS) = 50 m/s<sup>2</sup>, f = 5 ... 2 000 Hz, t = 3 ejes x 2 h

En caso de presencia de oscilaciones o vibraciones intensas, se recomienda la opción adicional "Aplicación" opción "B" del código de producto: presión de proceso 100 bar (1 450 psi).

### 15.3.8 Resistencia a golpes

En conformidad con IEC 60068-2-27-2008:  $300 \text{ m/s}^2 [= 30 g_n] + 18 \text{ ms}$

$g_n$ : aceleración de la gravedad habitual

### 15.3.9 Carga mecánica

Sujete el dispositivo en caso de carga dinámica severa. Capacidad máxima de carga lateral de las extensiones de tuberías y sensores: 75 Nm (55 lbf ft).

 Consulte más detalles en el apartado de "Soporte del equipo".

### 15.3.10 Grado de contaminación

Nivel de suciedad 2

### 15.3.11 Compatibilidad electromagnética (EMC)

- Compatibilidad electromagnética conforme a la serie EN 61326 y la recomendación NAMUR EMC (NE 21)
- En relación con la seguridad de funcionamiento (SIL), se satisfacen los requisitos que exigen las normas EN 61326-3-x
- Desviación máxima con interferencias: < 0,5% del span

 Para saber más, consulte la Declaración CE de conformidad.

## 15.4 Proceso

### 15.4.1 Rango de temperaturas de proceso

-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

Tenga en cuenta la dependencia de la presión y la temperatura,  para obtener más detalles, consulte el apartado "Rango de presión de proceso de los sensores".

### 15.4.2 Cambios súbitos de temperatura

≤ 120 K/s

### 15.4.3 Rango de presiones del proceso

#### **⚠ ADVERTENCIA**

La presión máxima que admite el equipo viene determinada por el elemento menos resistente a la presión del componente seleccionado. Esto significa que hay que prestar atención tanto a la conexión a proceso como al sensor.


- ▶ Para las especificaciones de presión, véase la sección "Construcción mecánica".
- ▶ Utilice el equipo únicamente dentro de los límites especificados.
- ▶ La Directiva sobre Equipos a Presión (2014/68/UE) utiliza la abreviatura "PS". La abreviatura "PS" corresponde a la presión máxima de trabajo (PMT) del equipo.

Para temperaturas superiores, consúltense los valores de presión admisibles en las bridas en las normas siguientes:

- pR EN 1092-1: En lo relativo a sus propiedades de estabilidad con respecto a la temperatura, el material 1.4435 es idéntico al 1.4404, que está clasificado como 13E0 en la norma EN 1092-1, tab. 18. La composición química de ambos materiales puede ser idéntica.
- ASME B 16.5
- JIS B 2220

En cada caso se aplica el valor más bajo de las curvas de corrección por derivas del dispositivo y la brida seleccionada.

#### Rango de presión de proceso de los sensores

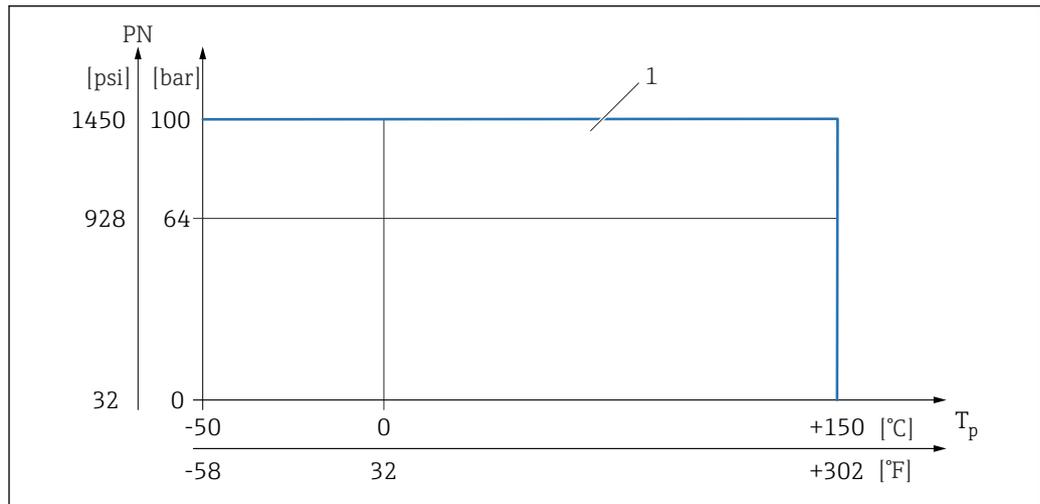

1 Presión nominal admisible si se ha seleccionado la opción "100 bar (1450 psi)". Para excepciones, véase la sección "Conexiones a proceso". Homologación canadiense CRN: la presión de proceso máxima admisible está limitada a 90 bar (1305 psi) solo junto con la homologación CRN. Se dispone de más detalles sobre los valores de presión máxima en el área de descargas de la página de producto en [www.endress.com](http://www.endress.com).

Disponible opcionalmente:

- PN: 64 bar (928 psi) a máx. 150 °C (302 °F)
- PN: 100 bar (1450 psi) a máx. 150 °C (302 °F)

### 15.4.4 Límite de sobrepresión

- PN = 64 bar (928 psi): límite de sobrepresión = 1,5·PN máxima 100 bar (1450 psi) en función de la conexión a proceso seleccionada
- Presión de rotura de membrana a 200 bar (2900 psi)
- PN = 100 bar (1450 psi): límite de sobrepresión = 1,5·PN máxima 150 bar (2175 psi) en función de la conexión a proceso seleccionada
- Presión de rotura de membrana a 400 bar (5800 psi)

La capacidad funcional del dispositivo queda limitada durante la prueba de presión.  
La integridad mecánica queda garantizada con presiones de hasta 1,5 veces la presión nominal del proceso (PN).

#### 15.4.5 Estado del producto

Líquido

#### 15.4.6 Densidad del producto

##### Líquidos con densidades $> 0,7 \text{ g/cm}^3$

Ajuste  $> 0,7 \text{ g/cm}^3$  (estado en el momento de la entrega)

##### Líquidos con densidad $0,5 \dots 0,8 \text{ g/cm}^3$

Ajuste  $> 0,5 \text{ g/cm}^3$  (se puede solicitar como valor inicio o lo puede configurar el usuario)

##### Líquidos con densidades $> 0,4 \text{ g/cm}^3$ (no válido para equipos con certificado SIL)

Ajuste  $> 0,4 \text{ g/cm}^3$  (se puede solicitar como valor inicio o lo puede configurar el usuario)

#### 15.4.7 Viscosidad

$\leq 10\,000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

#### 15.4.8 Estanqueidad al vacío

Hasta el vacío



En plantas de evaporación al vacío, seleccione el ajuste de densidad de  $0,4 \text{ g/cm}^3$ .

#### 15.4.9 Contenido en sólidos

$\varnothing \leq 5 \text{ mm}$  (0,2 in)

### 15.5 Datos técnicos adicionales



Información técnica actual: Sitio web de Endress+Hauser: [www.endress.com](http://www.endress.com) → Downloads.

# Índice alfabético

## A

Acceso para escritura . . . . .	28
Acceso para lectura . . . . .	28
Ajustes	
Adaptar el equipo a las condiciones de proceso . . .	38
Archivos descriptores del equipo . . . . .	30
Autorización de acceso a parámetros	
Acceso para escritura . . . . .	28
Acceso para lectura . . . . .	28

## B

Bloqueo del equipo, estado . . . . .	38
--------------------------------------	----

## C

Código de acceso . . . . .	28
Entrada incorrecta . . . . .	28
Comprobaciones tras la conexión . . . . .	25
Configuración . . . . .	38

## D

Datos técnicos	
Entorno . . . . .	59
DD . . . . .	30
Declaración de conformidad . . . . .	9
Devoluciones . . . . .	51
Diagnósticos	
Símbolos . . . . .	43
Documento	
Finalidad . . . . .	6

## E

Elementos de configuración	
Mensaje de diagnóstico . . . . .	44
Eliminación . . . . .	51
Evento de diagnóstico . . . . .	43
En el software de configuración . . . . .	44
Eventos de diagnóstico . . . . .	43

## F

Filtrado del libro de registro de eventos . . . . .	48
Finalidad de este documento . . . . .	6
Funcionamiento seguro . . . . .	8
FV (variable HART) . . . . .	31

## G

Girar el módulo indicador . . . . .	18
-------------------------------------	----

## H

Historia de eventos . . . . .	47
-------------------------------	----

## I

Identificación del equipo . . . . .	11
Indicador local	
ver En estado de alarma	
ver Mensaje de diagnóstico	
Inspección . . . . .	10
Integración en sistema HART . . . . .	30

Interfaz de servicio (CDI) . . . . .	33
--------------------------------------	----

## L

Lectura de valores medidos . . . . .	38
Lista de diagnósticos . . . . .	45
Lista de eventos . . . . .	47
Localización y resolución de fallos . . . . .	40

## M

Marca CE (declaración de conformidad) . . . . .	9
Mensaje de diagnóstico . . . . .	43

## P

Piezas de repuesto . . . . .	51
Placa de identificación . . . . .	51
Placa de identificación . . . . .	11
Planteamiento de las reparaciones . . . . .	50
Protocolo HART . . . . .	33
Prueba de funcionamiento mediante una tecla en el módulo de la electrónica . . . . .	27

## R

Recepción de material . . . . .	10
Requisitos para el montaje	
Punto de conmutación . . . . .	12
Requisitos que debe cumplir el personal . . . . .	7

## S

Seguridad del producto . . . . .	9
Seguridad en el lugar de trabajo . . . . .	8
Señales de estado . . . . .	43
Sobre este documento	
Descripción de los símbolos . . . . .	6
Submenú	
Lista de eventos . . . . .	47

## T

Tecnología inalámbrica Bluetooth® . . . . .	29
Texto del evento . . . . .	43
Tornillo de fijación . . . . .	19
Transporte	
Manipulación . . . . .	11

## V

Valor primario (PV) (variable HART) . . . . .	31
Valor secundario (SV) (variable HART) . . . . .	31
Valor terciario (TV) (variable HART) . . . . .	31
Valores medidos	
En estado de bloqueo . . . . .	38
Variables HART . . . . .	31

## W

W@M Device Viewer . . . . .	11, 51
-----------------------------	--------









71554695

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---