

Hurtigveiledning Levelflex FMP56, FMP57 HART

Ledet radar



Disse anvisningene er en hurtigveiledning; de er ikke en erstatning for bruksanvisningen som gjelder enheten.

Du finner detaljert informasjon om enheten i bruksanvisningen og annen dokumentasjon:

Tilgjengelig for alle enhetsversjoner via:

- Internett: www.endress.com/deviceviewer
- Smarttelefon/nettbrett: *Endress+Hauser Operations App*

1 Om dette dokumentet

1.1 Symboler

1.1.1 Sikkerhetssymboler



Dette symbolet varslar deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, vil den føre til alvorlig personskade eller døden.



Dette symbolet varslar deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, kan den føre til alvorlig eller dødelig personskade.



Dette symbolet varslar deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, kan den føre til mindre eller middels alvorlig personskade.



Dette symbolet inneholder informasjon om prosedyrer og andre fakta som ikke fører til personskade.

1.1.2 El-symboler



Beskyttelsesjord (PE)

Jordingsklemmer som må være koblet til jord før andre koblinger gjøres.

Jordingsklemmene er plassert på inn- og utsiden av enheten.

- Innvendig jordingsklemme: Beskyttelsesjord er koblet til nettstrømmen.
- Utvendig jordingsklemme: Enhet er koblet til anleggets jordingsystem.

1.1.3 Verktøysymboler



Flattrekker



Unbrakonøkkel



Torx-skrutrekker




Fastnøkkel

1.1.4 Symboler for ulike typer informasjon og grafikk



Tillatt

Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er tillatt



Forbudt

Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er forbudt



Tips

Angir at dette er tilleggsinformasjon



Henvising til dokumentasjon



Illustrasjonshenvising



Melding eller individuelt trinn som må observeres

1., 2., 3.

Trinn i en fremgangsmåte



Resultat av et trinn



Visuell kontroll



1, 2, 3, ...

Elementnumre


A, B, C, ...

Visning

1.1.5 Symboler på enheten

 →  **Sikkerhetsanvisninger**

Følg sikkerhetsanvisningene i den tilknyttede bruksanvisningen

 **Koblingskablenes varmefasthet**

Angir minimumsverdien for koblingskablenes varmefasthet

2 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

2.1 Krav til personalet

Følgende krav stilles til personalet:

- ▶ I tillegg til generell fagutdanning må de ha relevante kvalifikasjoner for den spesifikke funksjonen og oppgaven.
- ▶ De må være autorisert av anleggets eier/operatør
- ▶ De må være kjent med føderale/nasjonale forskrifter
- ▶ Må ha lest og forstått anvisningene i håndboken og tilleggsdokumentasjonen
- ▶ Følg anvisninger og overhold betingelser

2.2 Tiltent bruk

Bruksområde og medier

Måleenheten beskrevet i denne håndboken er bare tiltent for nivåmåling av bulkfaststoffer. Avhengig av den bestilte versjonen kan måleenheten også måle potensielt eksplosive, brannfarlige, giftige og oksiderende medier.

Måleenheten kan bare brukes til følgende målinger, forutsatt at grenseverdiene oppgitt i "Tekniske data" og betingelsene angitt i håndboken og i den ekstra dokumentasjonen overholdes:

- ▶ Målte prosessvariabler: nivå
- ▶ Beregnbare prosessvariabler: volum eller masse i beholder med hvilken som helst form (beregnet fra nivået etter lineariseringsfunksjonen)

Følgende må gjøres for å holde måleenheten i god stand under brukstiden:

- ▶ Bruk bare måleenheten for medier som de prosessfuktede materialene har et tilstrekkelig resistensnivå mot.
- ▶ Overhold grenseverdiene oppgitt i "Tekniske data".

Feil bruk

Produsenten er ikke ansvarlig for skade som oppstår på grunn av feil eller ikke-tiltenkt bruk.

Verifisering ved spesialtilfeller:

- ▶ For spesialvæsker og væsker for rengjøring gir Endress+Hauser hjelp til å kontrollere korrosjonsmotstanden til de væskefuktede materialene, men gir ikke garanti eller påtar seg ansvar.

Restrisikoer

På grunn av varmeovergang fra prosessen så vel som strømtap i elektronikken kan temperaturen i elektronikkhuset og enhetene det inneholder (f.eks. displaymodul, hovedelektronikkmodul og I/U-elektronikkmodul) stige til 80 °C (176 °F). Når den er i drift, kan sensoren nå en temperatur nær mediumtemperaturen.

Fare for brennskader fra kontakt med overflater!

- ▶ Ved høye mediumtemperaturer må du sikre beskyttelse mot kontakt for å hindre forbrenningsskader.

2.3 Arbeidssikkerhet

Når du arbeider på og med enheten:

- ▶ Bruk personlig verneutstyr i samsvar med nasjonale forskrifter.

2.4 Driftssikkerhet

Fare for personskade!

- ▶ Bare bruk enheten hvis den er i skikkelig teknisk stand og uten feil og mangler.
- ▶ Operatøren har ansvar for at driften foregår uten interferens.

Modifiseringer av enheten

Uautoriserte modifikasjoner av enheten er ikke tillatt og kan føre til uforutsett fare.

- ▶ Hvis modifikasjoner likevel er påkrevd, må produsenten kontaktes.

Reparasjon

Slik oppnås driftssikkerhet og -pålitelighet:

- ▶ Bare utfør reparasjoner på enheten hvis de er uttrykkelig tillatt.
- ▶ Overhold nasjonale forskrifter om reparasjon av elektrisk utstyr.
- ▶ Bruk bare reservedeler og tilbehør fra originalprodusenten.

Fareområde

For å eliminere fare for personer eller anlegget når enheten brukes i fareområdet (f.eks. eksplosjonsvern, trykkbeholdersikkerhet):

- ▶ Kontroller typeskiltet for å kontrollere om den bestilte enheten kan brukes som tiltenkt i fareområdet.
- ▶ Overhold spesifikasjonene i den ekstra dokumentasjonen, som utgjør en nødvendig del av denne håndboken.

2.5 Produktsikkerhet

Denne måleenheten er utformet i samsvar med god teknisk praksis for å oppfylle moderne sikkerhetskrav, har blitt testet og sendt fra fabrikken i en driftsikker tilstand. Den er i samsvar med generelle sikkerhetsstandarder og lovpålagte krav.

LES DETTE

Hvis du åpner enheten i fuktige miljøer, vil noe av kapslingsgraden gå tapt

- ▶ Hvis enheten åpnes i et fuktig miljø, er ikke kapslingsgraden angitt på typeskiltet lenger gyldig. Dette kan også svekke sikker drift av enheten.

2.5.1 CE-merke

Målesystemet oppfylder lovkravene i gjeldende EU-direktiver. Disse er angitt i tilhørende EU-samsvarserklæring sammen med de anvendte standardene.

Produsenten bekrefter vellykket prøving av enheten ved å påføre CE-merket.

2.5.2 EAC-samsvar

Målesystemet oppfylder lovkravene i gjeldende EAC. Disse er angitt i tilhørende EAC-samsvarserklæring sammen med de anvendte standardene.

Produsenten bekrefter vellykket prøving av enheten ved å påføre EAC-merket.

3 Mottakskontroll og produktidentifisering

3.1 Mottakskontroll

Kontroller følgende under mottakskontroll:

- Er bestillingskodene på pakkseddelen og produktetiketten identiske?
- Er varene uskadde?
- Samsvarer dataene på typeskiltet med bestillingsinformasjonen på pakkseddelen?
- Eventuelt (se typeskiltet): følger sikkerhetsanvisningene (XA) vedlagt?



Hvis én av disse betingelsene ikke oppfylles, må du kontakte Endress+Hausers lokale salgskontor.

3.2 Produktidentifisering

Utstyret kan identifiseres på følgende måter:

- Spesifikasjoner på typeskilt
- Utvidet bestillingskode med oversikt over instrumentets funksjoner på pakkseddelen
- ▶ Angi serienummer fra typeskilter i *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer)
 - ↳ All informasjonen om måleenheten og om omfanget av den tekniske dokumentasjonen som gjelder enheten, vises.
- ▶ Angi serienummeret fra typeskiltet i *Endress+Hauser Operations app* eller skann den todimensjonale matrisekoden på typeskiltet med kameraet
 - ↳ All informasjonen om måleenheten og om omfanget av den tekniske dokumentasjonen som gjelder enheten, vises.

3.3 Oppbevaring og transport

3.3.1 Oppbevaringstemperatur

- Tillatt oppbevaringstemperatur: $-40 - +80$ °C ($-40 - +176$ °F)
- Bruk originalemballasje.


3.3.2 Transportere produktet frem til målepunktet

⚠ ADVARSEL

Hus eller stang kan bli skadet eller trukket av.

Fare for personskade!

- ▶ Transporter måleenheten til målepunktet i originalemballasjen eller ved prosesstilkoblingen.
- ▶ Alltid sikre løfteutstyr (stroppe, ører, osv.) ved prosesstilkoblingen og aldri heis enheten etter det elektroniske huset eller proben. Vær oppmerksom på enhetens tyngdepunkt slik at den ikke vipper eller glir utilsiktet.
- ▶ Følg sikkerhetsanvisningene og transportvilkårene for enheter over 18 kg (39,6 lbs) (IEC 61010).

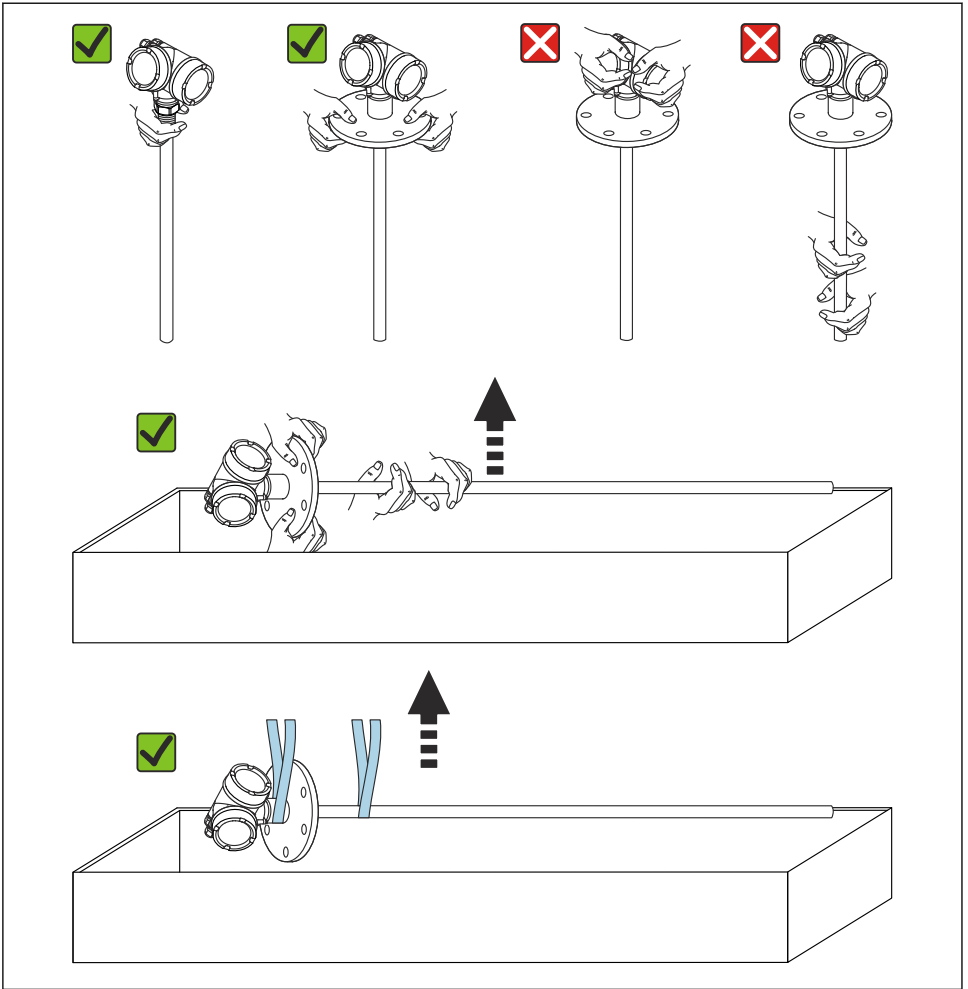


A0043233

4 Montering

4.1 Monteringskrav

4.1.1 Egnet monteringsposisjon

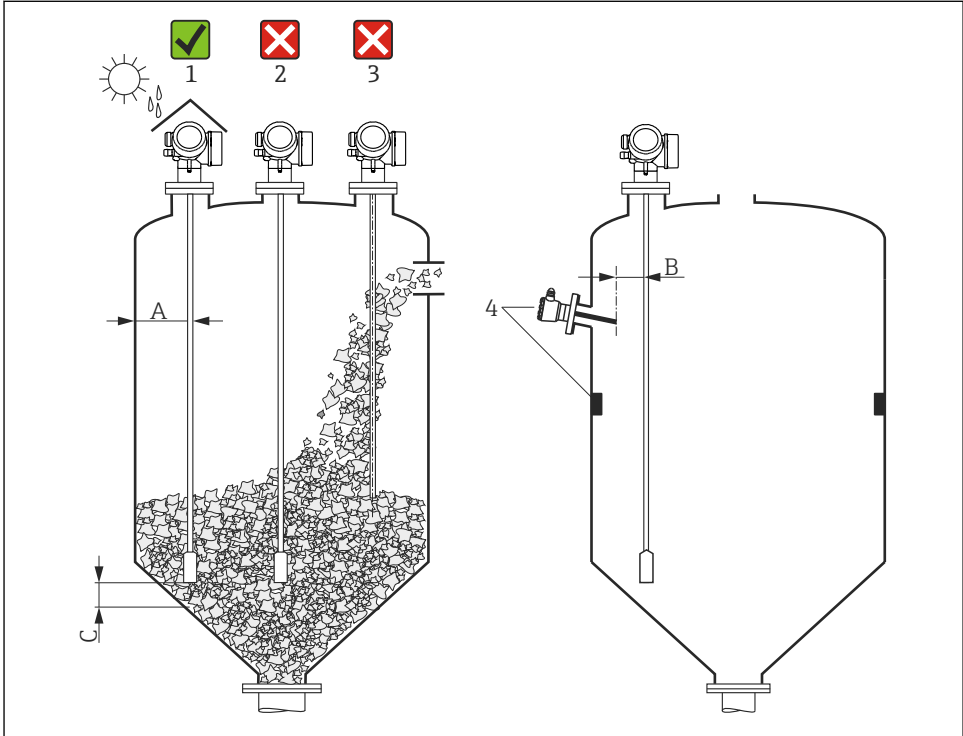

A0021468


1 Installasjonsvilkår for Levelflex

Avstandskrav ved montering

- Avstand (A) mellom beholderveggen og stang- og kabelprober:
 - For glatte metallvegger: > 50 mm (2 in)
 - For plastvegger: > 300 mm (12 in) til metalldele utenfor beholderen
 - For betongvegger: > 500 mm (20 in), ellers kan det tillatte måleområdet reduseres.
- Avstand (B) mellom stangprober og interne koblingsdeler (3): > 300 mm (12 in)
- Når du bruker mer enn én Levelflex:
 - Minste avstand mellom sensoraksene: 100 mm (3.94 in)
- Avstand (C) fra enden av probe til bunnen av beholderen:
 - Kabelprobe: > 150 mm (6 in)
 - Stangprobe: > 10 mm (0.4 in)

4.1.2 Feste proben

Feste kabelprober

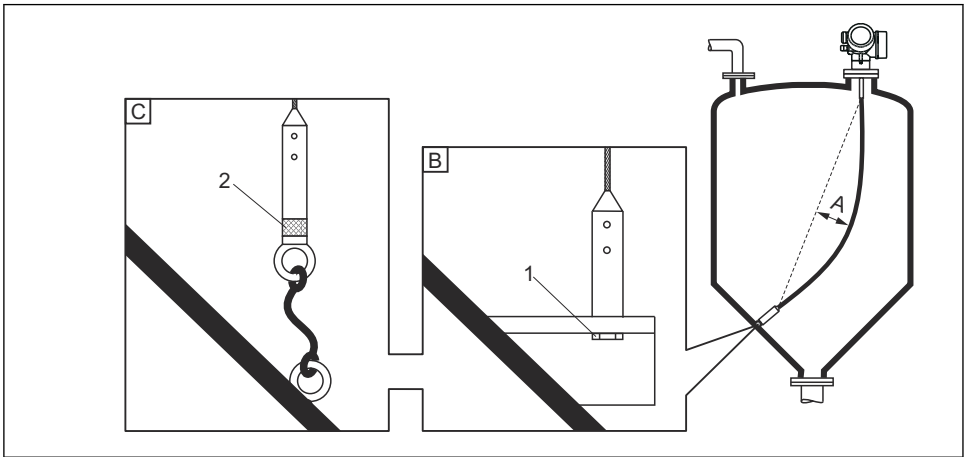


A0012609

- A Kabelslakk: $\geq 10 \text{ mm}/(1 \text{ m probe lengde})$ [0,12 in/(1 ft probe lengde)]
 B Pålitelig jordnet probeende
 C Pålitelig isolert probeende
 1 Festeanordning i innvendig gjenge av probeendevekt
 2 Isolert festesett

- Enden av kabelproben må festes under følgende vilkår:
 - Hvis proben ellers ville komme midlertidig i kontakt med beholderveggen, kjeglen, interne koblingsdeler/bjelker eller en annen del av installasjonen
 - Hvis proben kommer nærmere en betongvegg enn 0.5 m (1.6 ft).
- Et innvendig gjenge tilveiebringes i probevekten for å feste enden av proben:
 - Kabel 4 mm (1/6"), 316: M 14
 - Kabel 6 mm (1/4"), 316: M 20
 - Kabel 6 mm (1/4"), PA > stål: M14
 - Kabel 8 mm (1/3"), PA > stål: M20
- Langt høyere strekklast forekommer på proben når den er festet. Bruk derfor helst kabelproben på 6 mm (1/4").
- Når enden av proben er festet, må den enten jordes pålitelig eller isoleres pålitelig. Bruk et isolert festesett hvis det ellers ikke er mulig å feste proben med en pålitelig isolert tilkobling.
- For å hindre en ekstremt høy strekklast (f.eks. på grunn av termisk utvidelse) og risiko for kabelbrudd må kabelen være slakk. Nødvendig slakk: $\geq 10 \text{ mm}/(1 \text{ m kabellengde})$ [0,12 in/(1 ft kabellengde)].
 Vær oppmerksom på strekkbelastningskapasiteten for kabelprober.

Feste stangprober

- Ved WHG-godkjenning: en støtte er nødvendig for probelengder ≥ 3 m (10 ft).
- Generelt må stangprober sikres ved horisontal gjennomstrømning (f.eks. fra et røreverk) eller sterke vibrasjoner.
- Fest stangprober direkte bare i enden av proben.

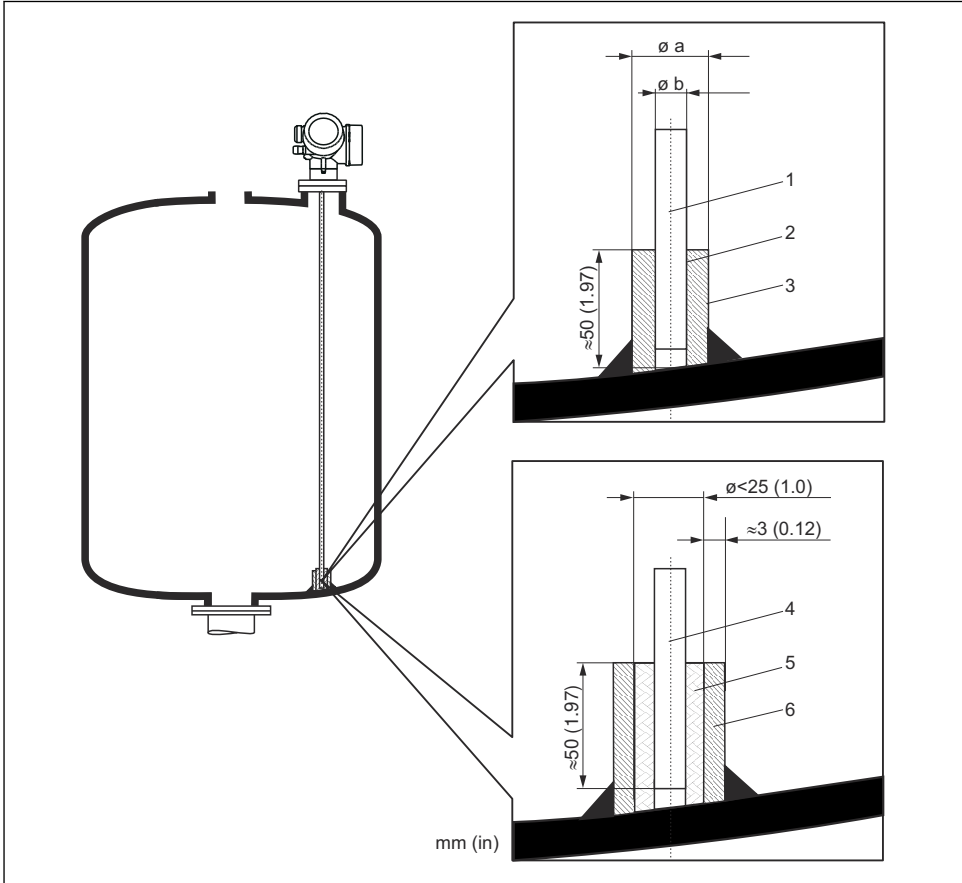

A0012607

Måleenhet mm (in)

- 1 Probestang, ubelagt
- 2 Hylse med smal boring for å sikre elektrisk kontakt mellom hylsen og stangen.
- 3 Kort metallrør, f.eks. sveiset på plass
- 4 Probestang, belagt
- 5 Plastkrage, f.eks. PTFE, PEEK, PPS
- 6 Kort metallrør, f.eks. sveiset på plass

LES DETTE**Dårlig jording av probeenden kan forårsake uriktige målinger.**


- ▶ Bruk en hylse med smal boring for å sikre god elektrisk kontakt mellom hylsen og probestangen.

LES DETTE**Sveising kan skade hovedelektronikkmodulen.**

- ▶ Før sveising: Jord probestangen, og fjern elektronikken.

4.1.3 Forkorte proben

Se bruksanvisningen.

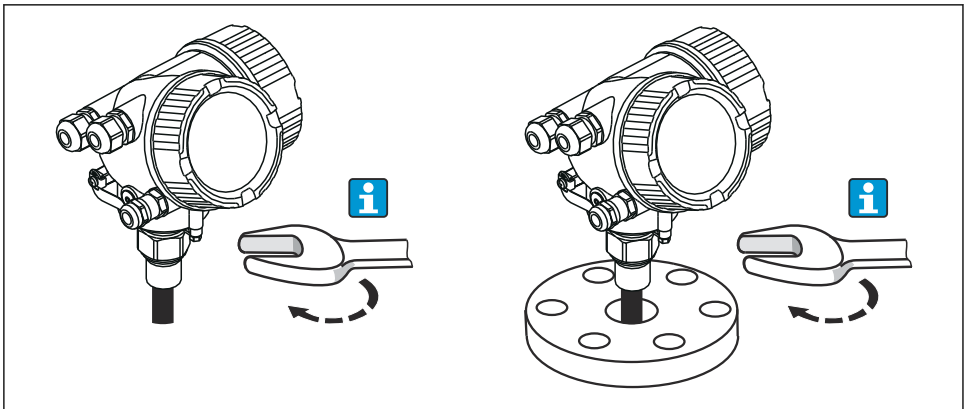4.2 Montere enheten**4.2.1 Montere enheter med gjengekobling**

A0012528

Skru enheten med gjengekoblingen i en hylse eller flens, og sikre den deretter til prosessbeholderen via hylsen/flensen.



- Vir bare sekskantskruen når du skrur på plass.
 - Gjenge 3/4": 36 mm
 - Gjenge 1-1/2": 55 mm
- Største tillatte tiltrekningsmoment:
 - Gjenge 3/4": 45 Nm
 - Gjenge 1-1/2": 450 Nm
- Anbefalt moment ved bruk av den medfølgende aramidfibertetningen og et prosessstrykk på 40 bar (bare FMP51, ingen tetning er inkludert med FMP54):
 - Gjenge 3/4": 25 Nm
 - Gjenge 1-1/2": 140 Nm
- Når du installerer i metallbeholdere, må du sikre at det er god metallkontakt mellom prosessstilkoblingen og beholderen.

4.2.2 Montere enheter med flens


Hvis en tetning brukes til å montere enheten, må du bruke ubelagte metallskruer for å sikre god elektrisk kontakt mellom prosessflensen og probeflensen.

4.2.3 Montere kabelprober

LES DETTE

Elektrostatisk utladning kan skade elektronikken.

- ▶ Jord huset før kabelproben senkes ned i beholderen.

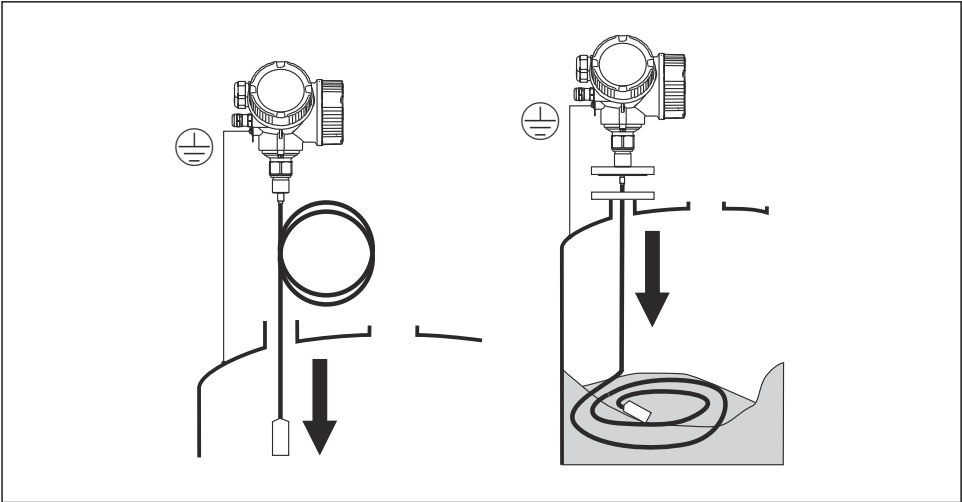

A0012529

Vær oppmerksom på følgende når kabelproben føres inn i beholderen:


- Vind kablen sakte ut og senk den forsiktig ned i beholderen.
- Kontroller at kablen ikke bøyes eller tvinnes.
- Unngå ukontrollert svinging av vekten, siden dette kan skade interne koblingsdeler i beholderen.

i Montere kabelprober i en delvis fylt silo

Hvis en silo er ettermontert med en Levelflex, er det ikke alltid mulig å tømme siloen. Hvis beholderen er minst 2/3 tom, er det mulig å montere kabelproben også i en delvis fylt silo. I så fall må det om mulig utføres en visuell inspeksjon etter montering: kablen bør ikke bli sammenviklet eller floket når siloen tømmes. Probekablen må henge fullstendig utstrakt før en nøyaktig måling kan utføres.

4.2.4 Dreie giverhuset

Giverhuset kan dreies, noe som gir enklere tilgang til koblingskammeret eller displaymodulen:

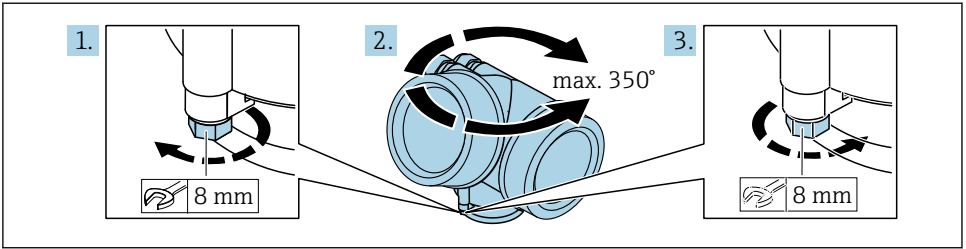


A0032242

1. Løsne festeskruen ved hjelp av en fastnøkkel.
2. Drei huset i ønsket retning.
3. Stram festeskruen (1,5 Nm for plasthus; 2,5 Nm for hus i aluminium eller rustfritt stål).

4.2.5 Dreie displayet


Åpne dekselet

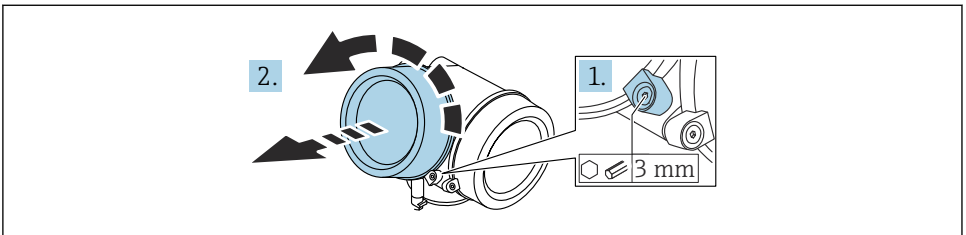

A0021430

1. Løsne skruen til festeklemmen på dekselet på elektronikkrommet med en unbrakonøkkel (3 mm) og drei klemmen 90 ° moturs.
2. Skru løs elektronikkromdekselet og kontroller dekseltetningen; bytt det om nødvendig.

Dreie displaymodulen

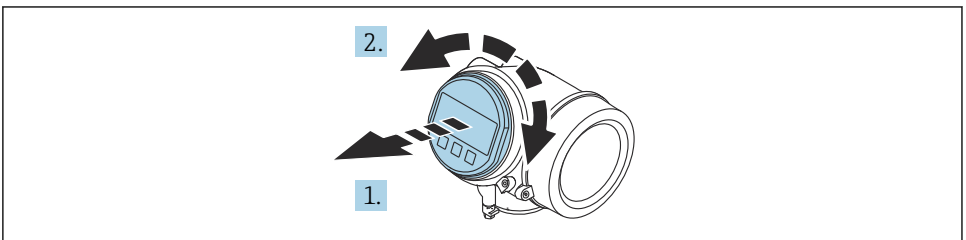


A0036401

1. Dra displaymodulen ut med en forsiktig roterende bevegelse.

2. Vri displaymodulen til ønsket posisjon: maks. $8 \times 45^\circ$ i hver retning.
3. Før den oppkveilede kabelen inn i åpningen mellom huset og hovedelektronikkmodulen og plugg displaymodulen i elektronikkrommet til det aktiveres.

Lukke dekselet til elektronikkrommet

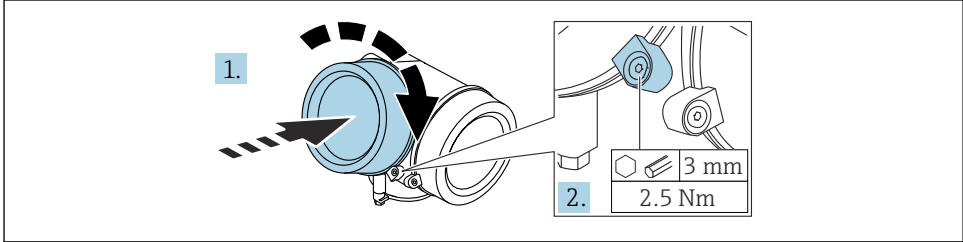


1. Skru ned dekselet til elektronikkrommet.
2. Drei festeklemmen 90° i klokkeretningen, og bruk en unbrakonøkkel (3 mm) til å stramme skruen på festeklemmen på elektronikkromdekselet med 2.5 Nm.

5 Elektrisk tilkobling

5.1 Tilkoblingskrav

5.1.1 Klemmetilordning

Klemmetilordning, 2-leder: 4 – 20 mA HART

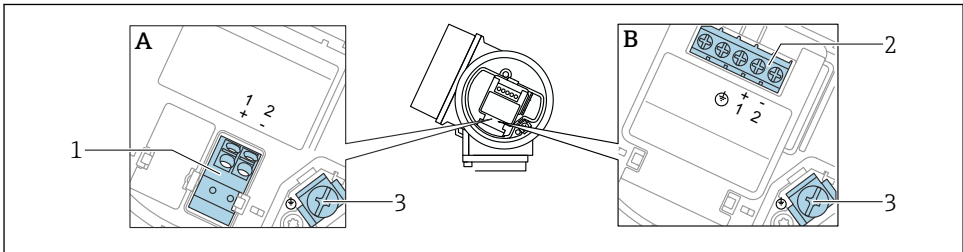

2 Klemmetilordning, 2-leder: 4 – 20 mA HART

A Uten integrert overspenningsvern


B Med integrert overspenningsvern

1 Tilkobling 4 – 20 mA HART passiv: klemme 1 og 2, uten integrert overspenningsvern

2 Tilkobling 4 – 20 mA HART passiv: klemme 1 og 2, med integrert overspenningsvern

3 Klemme for kabelskjerm

Blokkdiagram, 2-leder: 4 – 20 mA HART

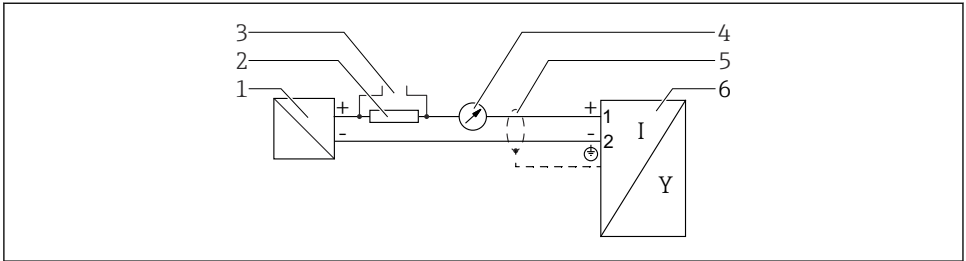


A0036499

3 Blokkdiagram, 2-leder: 4 – 20 mA HART

- 1 Aktiv sperre for strømforsyning (f.eks. RN221N); overhold klemmespenning
- 2 Resistor for HART-kommunikasjon ($\geq 250 \Omega$); overhold maksimal last
- 3 Tilkobling for Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350/SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet; overhold maksimal last
- 5 Kabelskjerm; overhold kabelspesifikasjon
- 6 Måleenhet


Klemmetilordning, 2-leder: 4 – 20 mA HART, bryterutgang

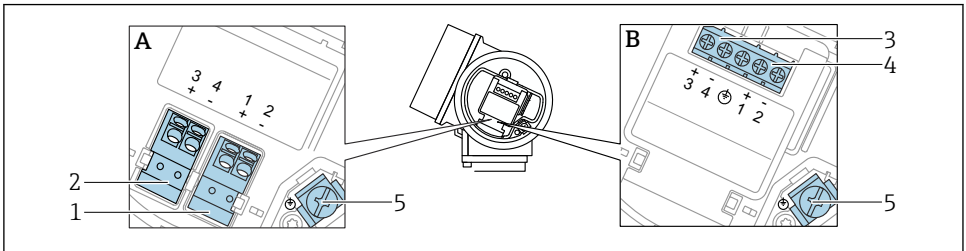

A0036500

4 Klemmetilordning, 2-leder: 4 – 20 mA HART, bryterutgang


- A Uten integrert overspenningsvern
- B Med integrert overspenningsvern
- 1 Tilkobling 4 – 20 mA HART passiv: klemme 1 og 2, uten integrert overspenningsvern
- 2 Tilkobling, bryterutgang (åpen kollektor): klemme 3 og 4, uten integrert overspenningsvern
- 3 Tilkobling, bryterutgang (åpen kollektor): klemme 3 og 4, med integrert overspenningsvern
- 4 Tilkobling 4 – 20 mA HART passiv: klemme 1 og 2, med integrert overspenningsvern
- 5 Klemme for kabelskjerm

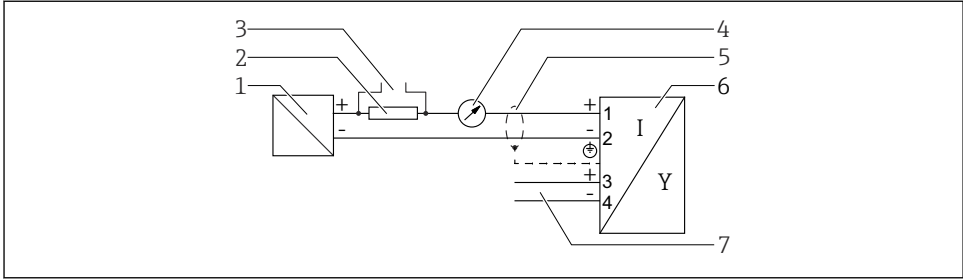Blokkdiagram, 2-leder: 4 – 20 mA HART, bryterutgang

A0036501

5 Blokkdiagram, 2-leder: 4 – 20 mA HART, bryterutgang


- 1 Aktiv sperre for strømforsyning (f.eks. RN221N); overhold klemmespenning
- 2 Resistor for HART-kommunikasjon ($\geq 250 \Omega$); overhold maksimal last
- 3 Tilkobling for Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350/SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet; overhold maksimal last
- 5 Kabelskjerm; overhold kabelspesifikasjon
- 6 Måleenhet
- 7 Bryterutgang (åpen kollektor)

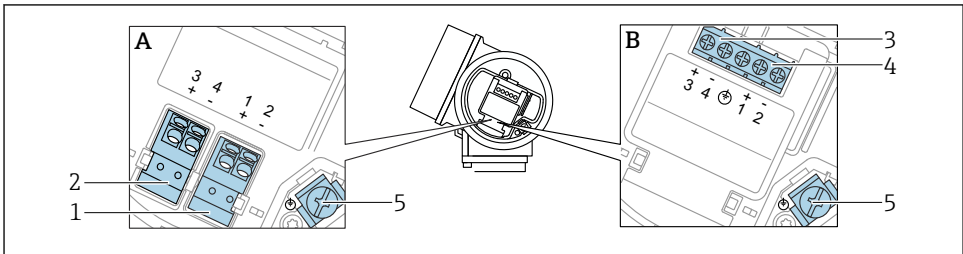Klemmetilordning, 2-leder: 4 – 20 mA HART, 4 – 20 mA

A0036501

6 Klemmetilordning, 2-leder: 4 – 20 mA HART, 4 – 20 mA


- A Uten integrert overspenningsvern
- B Med integrert overspenningsvern
- 1 Tilkobling strømutgang 1, 4 – 20 mA HART passiv; klemme 1 og 2, uten integrert overspenningsvern
- 2 Tilkobling strømutgang 2, 4 – 20 mA; klemme 3 og 4, uten integrert overspenningsvern
- 3 Tilkobling strømutgang 2, 4 – 20 mA; klemme 3 og 4, med integrert overspenningsvern
- 4 Tilkobling strømutgang 1, 4 – 20 mA HART passiv; klemme 1 og 2, med integrert overspenningsvern
- 5 Klemme for kabelskjerm

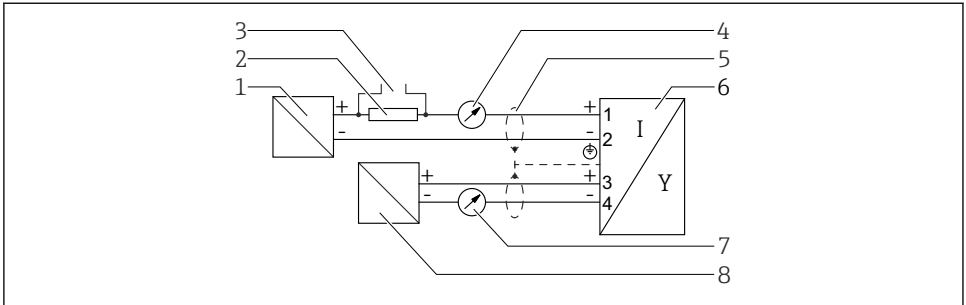Blokkdiagram, 2-leder: 4 – 20 mA HART, 4 – 20 mA

A0036502

7 Blokkdiagram, 2-leder: 4 – 20 mA HART, 4 – 20 mA


- 1 Aktiv sperre for strømforsyning (f.eks. RN221N), strømutgang 1; overhold klemmespenning
- 2 Resistor for HART-kommunikasjon ($\geq 250 \Omega$); overhold maksimal last
- 3 Tilkobling for Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350/SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet; overhold maksimal last
- 5 Kabelskjerm; overhold kabelspesifikasjon
- 6 Måleenhet
- 7 Analog displayenhet; overhold maksimal last
- 8 Aktiv sperre for strømforsyning (f.eks. RN221N), strømutgang 2; overhold klemmespenning

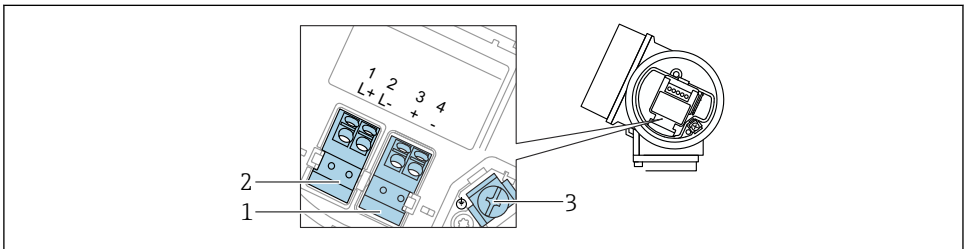Klemmetilordning, 4-leder: 4 – 20 mA HART (10.4 – 48 V_{DC})

A0036516

8 Klemmetilordning, 4-leder: 4 – 20 mA HART (10.4 – 48 V_{DC})


- 1 Tilkobling 4 – 20 mA HART (aktiv): klemme 3 og 4
- 2 Tilkobling, forsyningsspenning; klemme 1 og 2
- 3 Klemme for kabelskjerm

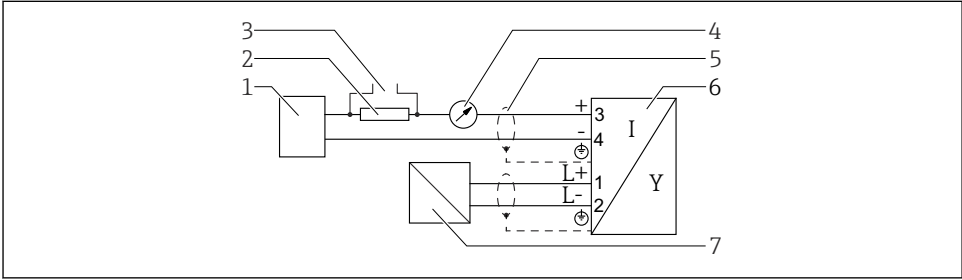Blokkdiagram, 4-leder: 4 – 20 mA HART (10.4 – 48 V_{DC})

A0036526

9 Blokkdiagram, 4-leder: 4 – 20 mA HART (10.4 – 48 V_{DC})

- 1 Evalueringsenhet, f.eks. PLS
- 2 Resistor for HART-kommunikasjon ($\geq 250 \Omega$); overhold maksimal last
- 3 Tilkobling for Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350/SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: overhold maksimal last
- 5 Kabelskjerm; overhold kabelspesifikasjon
- 6 Måleenhet
- 7 Forsyningsspenning; overhold klemmespenning, overhold kabelspesifikasjon

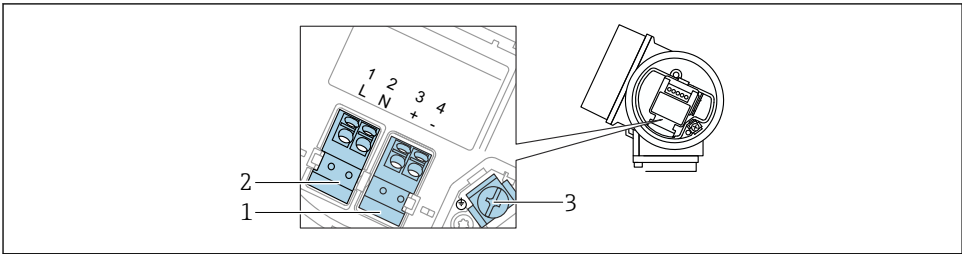Klemmetilordning, 4-leder: 4 – 20 mA HART (90 – 253 V_{AC})

A0036519


10 Klemmetilordning, 4-leder: 4 – 20 mA HART (90 – 253 V_{AC})

- 1 Tilkobling 4 – 20 mA HART (aktiv): klemme 3 og 4
- 2 Tilkobling, forsyningsspenning: klemme 1 og 2
- 3 Klemme for kabelskjerm

⚠ FORSIKTIG**Gjør følgende av hensyn til el-sikkerhet:**

- ▶ Ikke koble fra beskyttelsesjordingstilkoblingen.
- ▶ Koble enheten fra forsyningsspenningen før beskyttelsesjordingen kobles fra.

- i** Koble beskyttelsesjord til den innvendige jordingsklemmen (3) før du kobler til forsyningsspenningen. Hvis det er nødvendig, kobler du potensialavstemmingslinjen til den ytre jordingsklemmen.
- i** For å sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): **Ikke** jord enheten utelukkende via beskyttelsesjordingslederen i forsyningskabelen. Den funksjonelle jordingen må i stedet også kobles til prosesskoblingen (flens eller gjengekoblingen) eller til den eksterne jordklemmen.
- i** En enkelt tilgjengelig strømbryter må installeres i nærheten av enheten. Strømbryteren må merkes som en skillebryter for enheten (IEC/EN 61010).

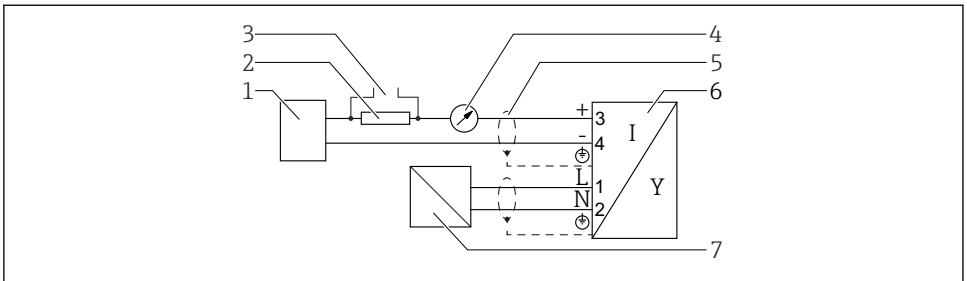
Blokkdiagram, 4-leder: 4 – 20 mA HART (90 – 253 V_{AC})

11 Blokkdiagram, 4-leder: 4 – 20 mA HART (90 – 253 V_{AC})

- 1 Evalueringsenhet, f.eks. PLS
- 2 Resistor for HART-kommunikasjon ($\geq 250 \Omega$); overhold maksimal last
- 3 Tilkobling for Commubox FXA195 eller FieldXpert SFX350/SFX370 (via VIATOR Bluetooth-modem)
- 4 Analog displayenhet: overhold maksimal last
- 5 Kabelskjerm; overhold kabelspesifikasjon
- 6 Måleenhet
- 7 Forsyningsspenning; overhold klemmespenning, overhold kabelspesifikasjon

5.1.2 Enhetsplugg


- i** Ved enhetsversjonene med plugg trenger ikke huset å åpnes for å koble til signalkabelen.

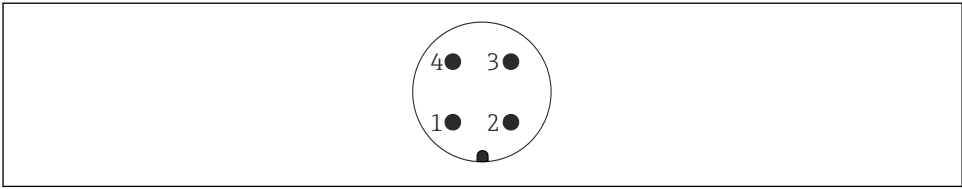

A0011175

12 Pinnetilordning av M12-plugg

- 1 *Signal +*
- 2 *Ikke tilordnet*
- 3 *Signal -*
- 4 *Jord*

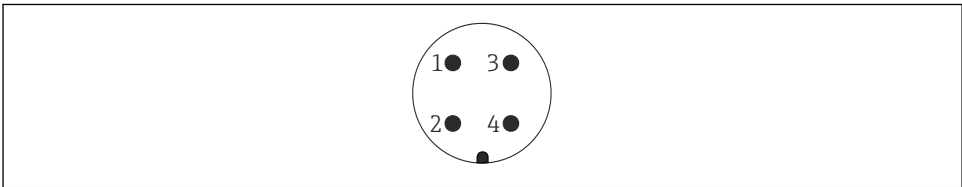

A0011176

13 Pinnetilordning av 7/8" plugg

- 1 *Signal -*
- 2 *Signal +*
- 3 *Ikke tilordnet*
- 4 *Skjerming*

5.1.3 Forsyningsspenning

2-tråds, 4–20 mA HART, passiv

2-tråds, 4–20 mA HART ¹⁾

| "Approval" ²⁾ | Klemmespenning U på enhet | Maksimal last R, avhengig av forsyningsspenningen U ₀ over strømforsyningsenheten |
|---|------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikke-farlig ▪ Ex nA ▪ Ex ic ▪ CSA GP | 11.5 – 35 V ^{3) 4)} | <p style="text-align: right;">A0035511</p> |
| Ex ia / IS | 11.5 – 30 V ⁴⁾ | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ex d / XP ▪ Ex ic[ia] ▪ Ex tD / DIP | 13.5 – 30 V ^{4) 5)} | <p style="text-align: right;">A0034969</p> |

1) Funksjon 020 i produktstrukturen: alternativ A


2) Funksjon 010 i produktstrukturen

3) Ved omgivelsestemperaturer $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ er en klemmespenning $U \geq 14\text{ V}$ nødvendig for å starte enheten med minste feilstrøm (3,6 mA). Ved omgivelsestemperaturer $T_a > 60^\circ\text{C}$ er en klemmespenning $U \geq 12\text{ V}$ nødvendig for å starte enheten med minste feilstrøm (3,6 mA). Oppstartsstrømmen kan konfigureres. Hvis enheten betjenes med en fast strøm $I \geq 4,5\text{ mA}$ (HART Multidrop-modus), er en spenning $U \geq 11,5\text{ V}$ nok i hele omgivelsestemperaturområdet.

4) Hvis Bluetooth-modulen brukes, øker minste forsyningsspenning med 2 V.



5) Ved omgivelsestemperaturer $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ er en klemmespenning $U \geq 16\text{ V}$ nødvendig for å starte enheten med minste feilstrøm (3,6 mA).

2-tråds, 4-20 mA HART, bryterutgang¹⁾
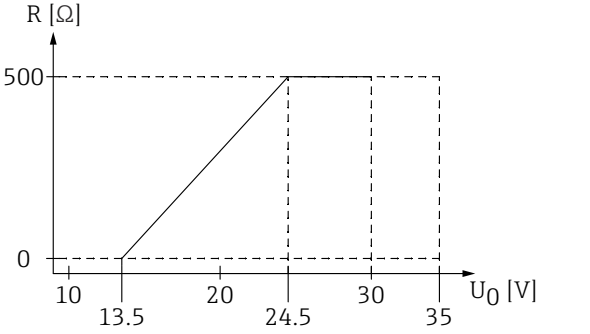
| "Approval" ²⁾) | Klemmespenning U på enhet | maksimal last R, avhengig av forsyningsspenningen U ₀ over strømforsyningsenheten |
|---|------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikke-farlig ▪ Ex nA ▪ Ex nA(ia) ▪ Ex ic ▪ Ex ic ia ▪ Ex d ia / XP ▪ Ex ta / DIP ▪ CSA GP | 13.5 – 35 V ^{3) 4)} |  <p>The graph plots maximum load resistance R in Ω against supply voltage U_0 in V. The y-axis has a major tick at 0 and 500. The x-axis has major ticks at 10, 13.5, 20, 24.5, 30, and 35. A solid line starts at $(13.5, 0)$ and increases linearly to $(24.5, 500)$. From $U_0 = 24.5$ V to $U_0 = 35$ V, the load resistance R is constant at 500 Ω. Dashed lines indicate the grid points for these values.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ex ia / IS ▪ Ex ia + Ex d ia / IS + XP | 13.5 – 30 V ^{3) 4)} | <p style="text-align: right;">A0034971</p> |

- 1) Funksjon 020 i produktstrukturen: alternativ B
- 2) Funksjon 010 i produktstrukturen
- 3) Ved omgivelsestemperaturer $T_a \leq -30$ °C er en klemmespenning $U \geq 16$ V nødvendig for å starte enheten med minste feilstrøm (3,6 mA).
- 4) Hvis Bluetooth-modulen brukes, øker minste forsyningsspenning med 2 V.

2-tråds, 4-20 mA HART, 4-20 mA ¹⁾
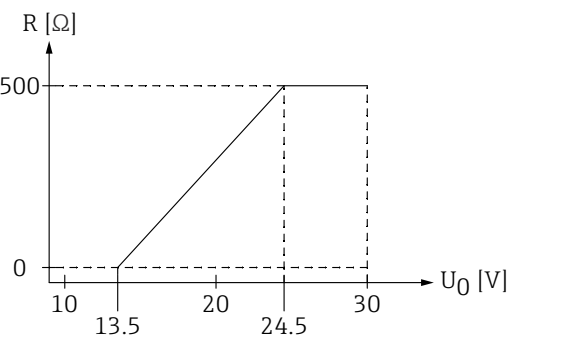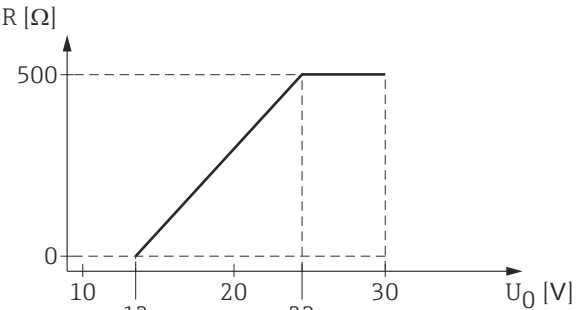
| "Approval" ²⁾ | Klemmespenning U på enhet | Maksimal last R, avhengig av forsyningsspenningen U ₀ over strømforsyningsenheten |
|--------------------------|--|--|
| Alle | Kanal 1: 13.5 – 30 V ^{3) 4) 5)} |  <p style="text-align: right; font-size: small;">A0034969</p> |
| | Kanal 2: 12 – 30 V |  <p style="text-align: right; font-size: small;">A0022583</p> |

- 1) Funksjon 020 i produktstrukturen: alternativ C
- 2) Funksjon 010 i produktstrukturen
- 3) Ved omgivelsestemperaturer T_a ≤ -30 °C er en klemmespenning U ≥ 16 V nødvendig for å starte enheten med minste feilstrøm (3,6 mA).
- 4) Ved omgivelsestemperaturer T_a ≤ -40 °C må største klemmespenning begrenses til U ≤ 28 V.
- 5) Hvis Bluetooth-modulen brukes, øker minste forsyningsspenning med 2 V.

| | |
|---|-------------------------|
| Integrert vern mot polaritetsreversering | Ja |
| Tillatt restrippel med f = 0 til 100 Hz | U _{SS} < 1 V |
| Tillatt restrippel med f = 100 til 10 000 Hz | U _{SS} < 10 mV |

4-tråds, 4–20 mA HART, aktiv

| "Power Supply; Output" ¹⁾ | Klemmespenning U | Største belastning R _{max} |
|---|---|-------------------------------------|
| K: 4-tråds 90–253 V _{AC} ; 4–20 mA HART | 90 – 253 V _{AC} (50 – 60 Hz), overspenningskategori II | 500 Ω |
| L: 4-tråds 10.4–48 V _{DC} ; 4–20 mA HART | 10.4 – 48 V _{DC} | |

1) Funksjon 020 i produktstrukturen

5.1.4 Overspenningsvern

Se bruksanvisningen.

5.2 Tilkobling av enheten

⚠ ADVARSEL


Eksplosjonsfare!

- ▶ Overhold gjeldende nasjonale standarder.
- ▶ Overhold spesifikasjonene i sikkerhetsanvisningene (XA).
- ▶ Bruk bare angitte kabelmuffer.
- ▶ Kontroller for å påse at strømforsyningen er forenlig med informasjonen på typeskiltet.
- ▶ Slå av strømforsyningen før du kobler til enheten.
- ▶ Koble den potensielt samsvarende linjen til den ytre jordingsklemmen før du bruker strømforsyningen.

Påkrevd verktøy/tilbehør:

- For enheter med en deksellås: unbrakonøkkel AF3
- Ledningsstripper
- Når du bruker standardiserte kabler: Én hylse for hver ledning som skal kobles til.


5.2.1 Åpne deksel

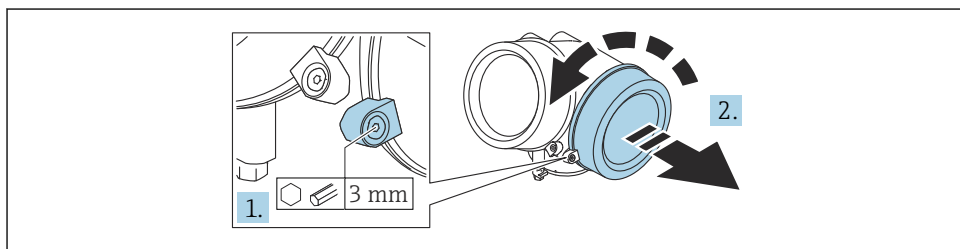

A0021490

1. Løsne skruen til festeklemmen på dekselet til tilkoblingsrommet med en unbrakonøkkel (3 mm) og drei klemmen 90 ° moturs.
2. Skru løs tilkoblingsromdekselet og kontroller dekseltetningen; bytt det om nødvendig.


5.2.2 Tilkobling

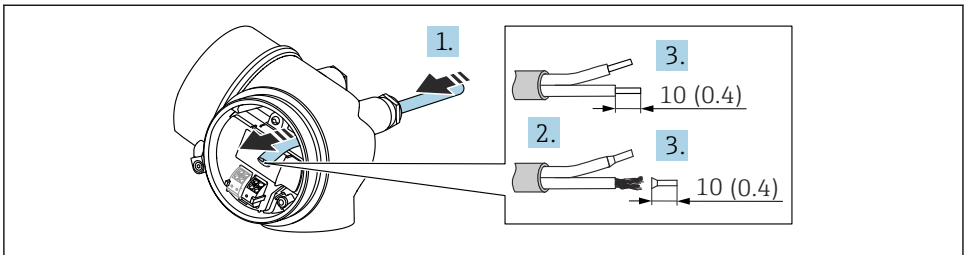

A0036418

14 Teknisk enhet: mm (in)

1. Skyv kabelen gjennom kabelinnføringen. Ikke fjern tetningsringen fra kabelinngangen, da dette forringer tetningsevnen.
2. Fjern kabelmantelen.
3. Fjern kabelendene 10 mm (0.4 in). Hvis det er strandede kabler, må du også tilpasse hylser.
4. Trekk kabelmuffene godt til.
5. Koble til kabelen i samsvar med klemmetilordningen.

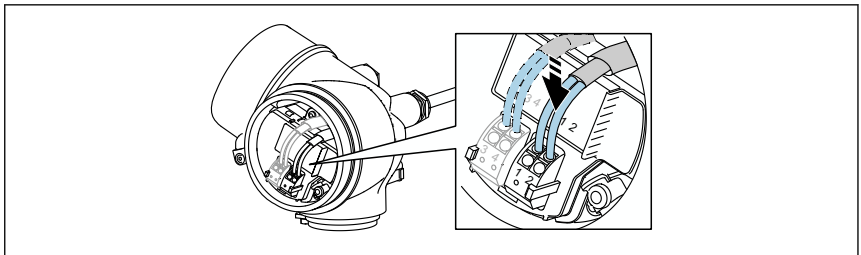


A0034682

6. Hvis du bruker skjermede kabler: Koble kabelskjermen til jordingsklemmen.

5.2.3 Pluggbare fjærklemmer

Den elektriske tilkoblingen for enhetsversjoner uten integrert overspenningsvern er via pluggbare fjærklemmer. Stive ledere eller fleksible ledere med hylser kan settes inn direkte i klemmen uten å bruke spaken, og opprette en kontakt automatisk.

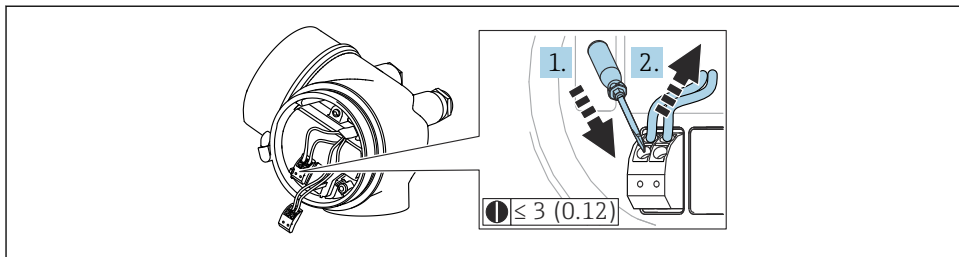


A0013661

15 Teknisk enhet: mm (in)

Slik fjerner du kabelen fra klemmen igjen:

1. Bruk en flattrekker ≤ 3 mm, trykk ned på spalten mellom de to klemmehullene
2. Trekk samtidig kabelenden ut av klemmen.

5.2.4 Lukke dekselet til tilkoblingsrommet

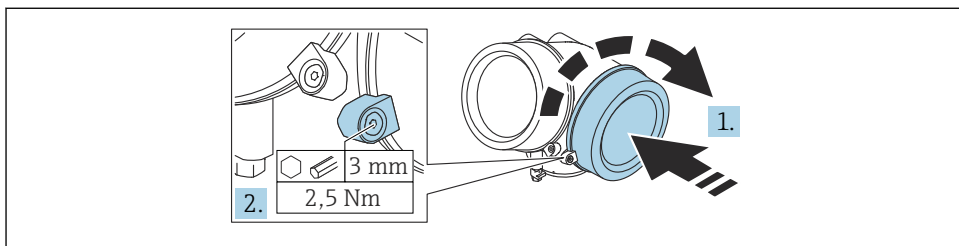

A0021491

1. Skru ned dekselet til tilkoblingsrommet.
2. Drei festeklemmen 90° i klokkeretningen, og bruk en unbrakonøkkel (3 mm) til å stramme skruen på festeklemmen på tilkoblingsromdekselet med 2.5 Nm.


6 Betjeningsalternativer

Enheten kan betjenes slik:

- Betjening via betjeningsmeny (display)
- DeviceCare og Fieldcare, se bruksanvisning
- SmartBlue (app), Bluetooth (valgfritt), se bruksanvisning

6.1 Betjeningsmenyens oppbygning og funksjon

6.1.1 Display

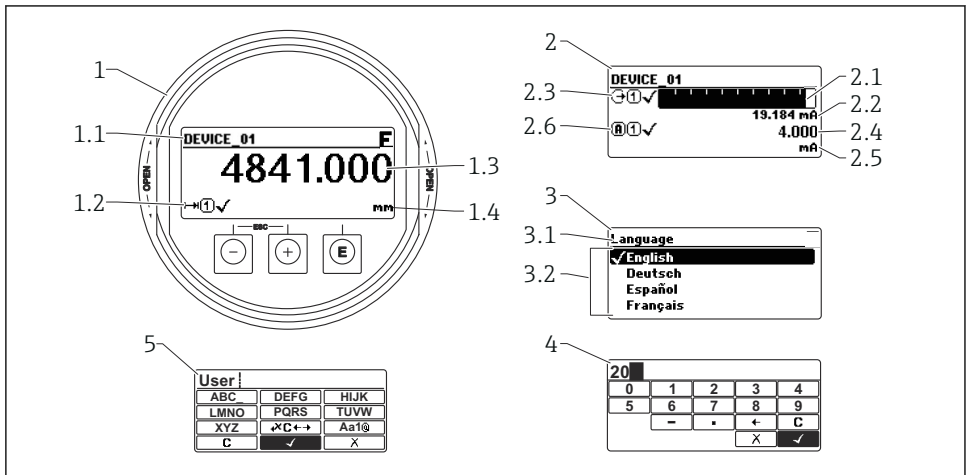

A0012635

16 Visionsformat på display- og betjeningsmodulen

- 1 Display for målt verdi (1 verdi maks. størrelse)
- 1.1 Topptekst inneholdende tagg og feilsymbol (hvis en feil er aktiv)
- 1.2 Måleverdisymboler
- 1.3 Målt verdi
- 1.4 Enhet
- 2 Display for målt verdi (stolpediagram + 1 verdi)
- 2.1 Stolpediagram for måleverdi 1
- 2.2 Målt verdi 1 (herunder enhet)
- 2.3 Målte verdisymboler for målt verdi 1
- 2.4 Målt verdi 2
- 2.5 Enhet for målt verdi 2
- 2.6 Målte verdisymboler for målt verdi 2
- 3 Visualisering av en parameter (her: parameter med utvalgsliste)
- 3.1 Topptekst med parameternavn og feilsymbol (hvis en feil er aktiv)
- 3.2 Utvalgsliste; merker den aktuelle parameterverdien.
- 4 Inndatamatrikse for numre
- 5 Inndatamatrikse for alfanumeriske tegn og spesialtegn

6.1.2 Betjeningselementer


Funksjoner

- Visning av måleverdier og feil og merknadsmeldinger
- Bakgrunnsbelysning, som bytter fra grønt til rødt ved en feil
- Enhetsdisplayet kan fjernes for enklere drift



Enhets displayet er tilgjengelige med det ytterligere tilvalget for trådløs Bluetooth®-teknologi.

Bakgrunnsbelysning slås av eller på avhengig av forsyningsspenningen og strømforbruket.

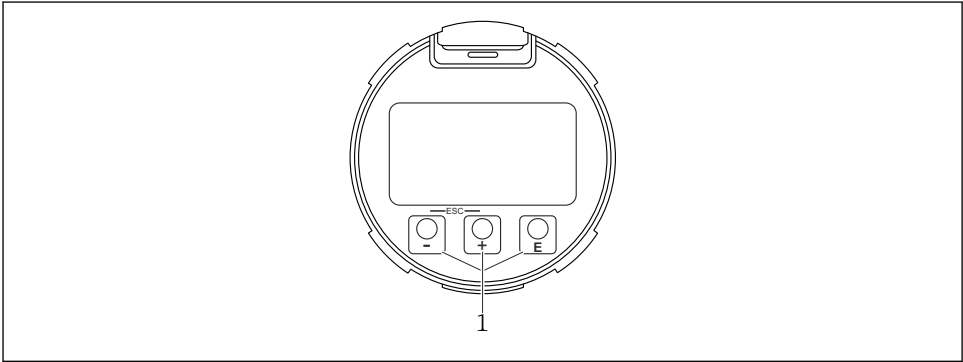




A0039284

17 Visningsmodul

1 Betjeningstaster

Tasttilordning

- Tast 
 - Navigere nedover i utvalgslisten
 - Redigere tallverdiene eller tegnene i en funksjon
- Tast 
 - Navigere oppover i utvalgslisten
 - Redigere tallverdiene eller tegnene i en funksjon
- Tast 
 - *I displayet for målt verdi:* Et kort trykk på tasten åpner betjeningsmenyen.
 - Hvis du trykker på tasten for 2 s, åpnes kontekstmenyen.
 - *På menyen, undermeny:* Trykke kort på tasten:
 - Den valgte menyen, undermenyen eller parameteren åpnes.
 - Trykke på tasten for 2 s i en parameter:
 - Hjelpeteksten for parameterens funksjon åpnes (hvis tilgjengelig).
 - *I et tekst- og tallredigeringsprogram:* Trykk kort på tasten:
 - Den valgte gruppen åpnes.
 - Utfører den valgte handlingen.
 - Utfører den valgte handlingen.

- **+**-tast og **ESC**-tast (ESC-funksjon – trykk på tastene samtidig)
 - *På menyen, undermeny*: Trykke kort på tasten:
 - Det gjeldende menynivået avsluttes, og du tas til nivået over.
 - Hvis hjelpeteksten til en parameter er åpen, lukkes hjelpeteksten.
 - Ved å trykke på tasten for 2 s går du tilbake til displayet for målt verdi ("startposisjon").
 - *I et tekst- og tallredigeringsprogram*: Tekst- eller tallredigeringsprogrammet lukkes uten at endringer tas i bruk.
- **↓**-tast og **↵**-tast (trykk på taster samtidig)
Reduserer kontrasten (lysere innstilling).
- **+**-tast og **↵**-tast (trykk på og hold tastene samtidig)
Øker kontrasten (mørkere innstilling).

6.2 Tilgang til betjeningsmenyen via det lokale displayet

| Parameter/undermeny | Betydning | Beskrivelse |
|------------------------|---|-------------|
| Language ¹⁾ | Definerer betjeningsspråket på lokaldisplayet | BA01004F |
| Setup | Når verdiene er fastsatt for oppsettparameterne, er målingen som regel fullstendig konfigurert. | |
| Setup→Mapping | Kartlegging av interferensekkoer | |
| Setup→Advanced setup | Inneholder ytterligere undermenyer og parametere <ul style="list-style-type: none"> ▪ For mer tilpasset konfigurasjon av målingen (tilpasning til spesielle målevilkår). ▪ For konvertering av den målte verdien (skalering, linearisering). ▪ For skalering av utgangssignalet. | |
| Diagnostics | Inneholder de viktigste parameterne for å diagnostisere enhetens tilstand | |
| Expert ²⁾ | Inneholder alle parameterne for enheten (inkludert dem som allerede finnes i en av de andre menyene). Denne menyen er organisert i henhold til enhetens funksjonsblokker. | GP01000F |

- 1) Hvis du betjener enheten via betjeningsverktøy (f.eks. FieldCare), er parameteren Language plassert under "Setup→Advanced setup→Display"
- 2) Når du henter frem "Expert"-menyen, blir du alltid bedt om en tilgangskode. Hvis det ikke er definert en kundespesifikk tilgangskode, må "0000" angis.


6.2.1 Åpner kontekstmenyen


Ved hjelp av kontekstmenyen kan brukeren hente frem følgende menyer raskt og direkte fra driftsdisplayet:

- Setup
- Conf. backup disp.
- Innhyllingskurve
- Keylock on



Hente frem og lukke kontekstmenyen

Brukeren er i driftsdisplayet.

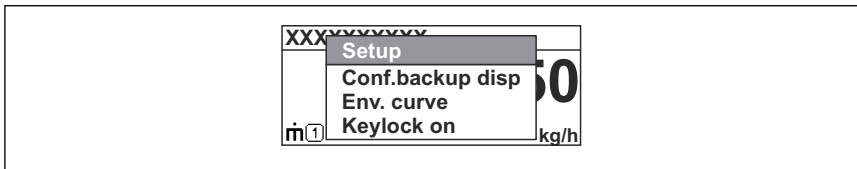

1. Trykk på  for 2 s.
 - ↳ Kontekstmenyen åpnes.



A0037872

2. Trykk på  +  samtidig.
 - ↳ Kontekstmenyen er lukkes og driftsdisplayet vises.

Hente frem menyen via kontekstmenyen

1. Åpne kontekstmenyen.
2. Trykk på  for å navigere til den ønskede menyen.
3. Trykk på  for å bekrefte valget.
 - ↳ Den valgte menyen åpnes.

7 Idriftsetting

7.1 Slå på enheten

- ▶ Slå på nettspenningen (sikringsboks).

Enheten er slått på.

7.1.1 Deaktivere skrivebeskyttelse


Hvis enheten er skrivebeskyttet, må skrivebeskyttelsen først deaktiveres.



Se bruksanvisningen for enheten for dette formålet:
BA01004F (FMP56/FMP57, HART)

7.2 Angivelse av betjeningsspråket

Fabrikkinnstilling: Engelsk eller bestilt lokalspråk

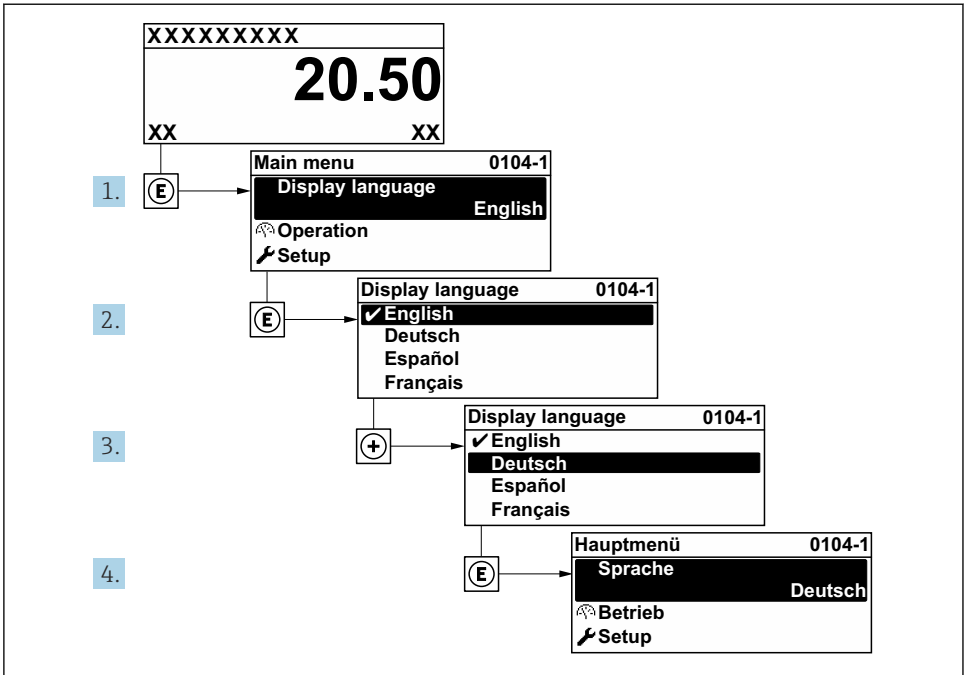


A0029420

18 Eksempel på visning på lokalspråk

7.3 Enhetskonfigurasjon

7.3.1 Konfigurere nivåmåling

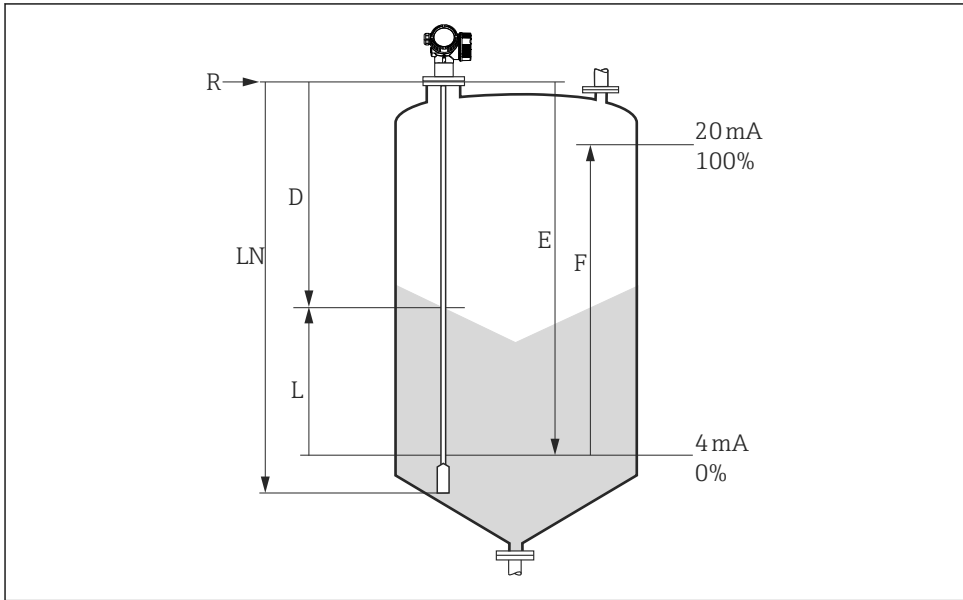

A0012838

19 Konfigurasjonsparametere for nivåmåling i bulkfaststoffer

LN = Probelengde

D = Distance

L = Level

R = Referansepunkt for måling

E = Empty calibration (= nullpunkt)

F = Full calibration (= spenn)

1. Setup → Device tag

↳ Angi enhetsbeskrivelsen.

2. Setup → Distance unit

↳ Velg lengdeenheten.

3. Setup → Bin type

↳ Velg beholdertype.

4. Setup → Empty calibration

↳ Angi den tomme avstanden E (avstand fra referansepunktet R til 0 %-merket).

5. Setup → Full calibration

↳ Angi den fulle avstanden F (avstand fra 0 %-merket til 100 %-merket).

6. Setup → Level

↳ Viser det målte nivået L (for verifiseringsformål).

7. Setup → Distance

- ↳ Viser avstanden D mellom referansepunkt R og nivå L (for verifiseringsformål).

8. Setup → Signal quality

- ↳ Viser signalkvaliteten på det analyserte nivåekkoet (for verifiseringsformål).

9. Setup → Mapping → Confirm distance

- ↳ Sammenlign avstanden vist med den faktiske verdien for å starte registrering av en interferensekkotilordning.



71571900

www.addresses.endress.com
