


Beknopte handleiding **Micropilot FMR50** **PROFIBUS PA**

Radarniveaumeting

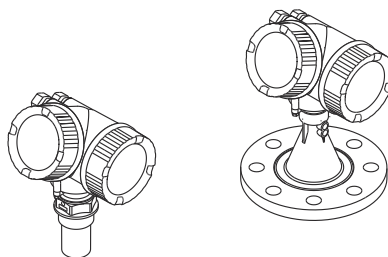

Deze handleiding is een beknopte handleiding en geen vervanging voor de bedieningshandleiding die hoort bij het instrument.

Gedetailleerde informatie over het instrument is opgenomen in de bedieningshandleiding en de andere documentatie:
Beschikbaar voor alle instrumentversies via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

1 Over dit document

1.1 Gebruikte symbolen

1.1.1 Veiligheidssymbolen

GEVAAR

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.

WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan ernstig of dodelijk letsel ontstaan.

VOORZICHTIG

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel ontstaan.

LET OP

Dit symbool bevat informatie over procedures of andere feiten, die niet kunnen resulteren in persoonlijk letsel.

1.1.2 Elektrische symbolen



Randaarde (PE)

Aardklemmen die moeten worden aangesloten op aarde voordat enige andere aansluiting wordt gemaakt.

De aardklemmen bevinden zich aan de binnen- en buitenkant van het instrument.

- Interne aardklem; randaarde is aangesloten met de voedingsspanning.
- Externe aardklem; instrument is aangesloten op het aardsysteem van de installatie.

1.1.3 Gereedschapssymbolen

Gereedschapssymbolen



Platte schroevendraaier



Inbussleutel



Steeksleutel

1.1.4 Symbolen voor bepaalde typen informatie en afbeeldingen



toegestaan

Procedures, processen of handelingen die zijn toegestaan



verboden

Procedures, processen of handelingen die verboden zijn



Tip

Geeft aanvullende informatie



Verwijzing naar documentatie



Verwijzing naar afbeelding



Aan te houden instructie of individuele handelingsstap

1, 2, 3

Handelingsstappen



Resultaat van de handelingsstap



Visuele inspectie

1, 2, 3, ...

Positienummers

A, B, C, ...

Afbeeldingen

2 Basisveiligheidsinstructies

2.1 Voorwaarden voor het personeel

Het personeel moet aan de volgende eisen voldoen voor het uitvoeren van de taken:

- ▶ Opgeleide, gekwalificeerde specialisten moeten een relevante kwalificatie hebben voor deze specifieke functie en taak.
- ▶ Personeel moet zijn geautoriseerd door de exploitant/eigenaar van de installatie.
- ▶ Moeten bekend zijn met de nationale regelgeving.
- ▶ Voor aanvang van de werkzaamheden: personeel moet de instructies in het handboek en de aanvullende documentatie en de certificaten doorlezen (afhankelijk van de applicatie) en begrijpen.
- ▶ Moeten de instructies opvolgen en het algemene beleid naleven.

2.2 Bedoeld gebruik

Toepassing en media

Het meetinstrument dat wordt beschreven in deze bedieningshandleiding is alleen bedoeld voor continue, contactloze niveaumeting in vloeistoffen, pasta's en slib. Vanwege de bedrijfsfrequentie van circa 26 GHz, een maximaal uitgestraald pulsvermogen van 5,7 mW en een gemiddeld vermogen van 0,015 mW (voor de versie met geavanceerde dynamica: maximaal pulsvermogen: 23,3 mW; gemiddeld vermogen: 0,076 mW), kan het instrument ook zonder beperkingen worden gebruikt buiten gesloten metalen reservoirs (bijvoorbeeld boven bassins, open kanalen enz.). De werking is volstrekt veilig voor mens en dier.

Wanneer de grenswaarden zoals gespecificeerd in de "Technische gegevens" en de voorwaarden opgenomen in de bedieningshandleiding en de aanvullende documentatie

worden aangehouden, mag het meetinstrument alleen worden gebruikt voor de volgende metingen:

- ▶ Meetprocesvariabelen: niveau, afstand, signaalsterkte
- ▶ Berekende procesgrootte: volume of massa in willekeurig gevormde tanks, doorstroming via meetschotten of -kanalen (berekend gebaseerd op het niveau via een linearisatiefunctie)

Om te waarborgen dat het meetinstrument gedurende de bedrijfstijd in optimale conditie blijft:

- ▶ Gebruik het meetinstrument alleen voor media waartegen de materialen die in aanraking komen met deze media, voldoende bestendig zijn.
- ▶ Houd de grenswaarden in de "Technische gegevens" aan.

Verkeerd gebruik

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het instrument of door toepassing anders dan waarvoor het is bedoeld.

Grensvallen:

- ▶ Voor speciale vloeistoffen en reinigingsmiddelen, zal Endress+Hauser graag behulpzaam zijn bij het verifiëren van de bestendigheid van de gebruikte materialen. Hiervoor wordt echter geen garantie of aansprakelijkheid geaccepteerd.

Overige gevaren

Vanwege de warmte-overdracht vanuit het proces en vermogensverlies in de elektronica, kan de temperatuur van de elektronicabehuizing en de onderdelen daarin opgenomen (bijv. displaymodule, hoofdelektronicamodule en I/O-elektronicamodule) oplopen tot 80 °C (176 °F). In bedrijf kan de sensor een temperatuur bereiken, welke dicht bij de mediumtemperatuur ligt.

Gevaar voor brandwonden bij contact met oppervlakken!

- ▶ Zorg voor een aanrakingsbeveiliging in geval van hogere mediumtemperaturen om brandwonden te voorkomen.

2.3 Veiligheid op de werkplek

Bij werken aan en met het instrument:

- ▶ Draag de benodigde persoonlijke beschermingsuitrusting conform de nationale voorschriften.

2.4 Bedrijfsveiligheid

Gevaar voor lichamelijk letsel!

- ▶ Gebruik het instrument alleen wanneer het in goede technische conditie is, vrij van fouten en storingen.
- ▶ De operator is verantwoordelijk voor het waarborgen van een storingsvrije werking van het instrument.

Explosiegevaarlijke omgeving

Om gevaar te voorkomen voor personen of de installatie indien het instrument wordt gebruikt in explosiegevaarlijke omgeving (bijv. explosiebeveiliging):

- ▶ Controleer de typeplaat teneinde te verifiëren of het bestelde instrument kan worden gebruikt in de betreffende explosiegevaarlijke omgeving.
- ▶ Houd de specificaties in de afzonderlijke aanvullende documentatie aan, welke een integraal onderdeel is van deze handleiding.

2.5 Productveiligheid

Dit meetinstrument is conform de laatste stand van de techniek bedrijfsveilig geconstrueerd en heeft de fabriek in veiligheidstechnisch optimale toestand verlaten. Het instrument voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen.

LET OP

Verlies van de beschermingsklasse door openen van het instrument in vochtige omgevingen

- ▶ Wanneer het instrument in een vochtige omgeving wordt geopend, is de beschermingsklasse zoals opgegeven op de typeplaat niet langer geldig. Dit kan ook het veilige bedrijf van het instrument beïnvloeden.

2.5.1 CE-markering

Het meetsysteem voldoet aan de wettelijke voorschriften van de geldende EG-richtlijnen. Deze zijn opgenomen in de bijbehorende EU-conformiteitsverklaring samen met de toegepaste normen.

De fabrikant bevestigt het succesvol testen van het instrument met het aanbrengen van de CE-markering.

2.5.2 EAC-conformiteit

Het meetsysteem voldoet aan de wettelijke bepalingen van de geldende EAC-richtlijnen. Deze zijn opgenomen in de bijbehorende EAC-conformiteitsverklaring samen met de toegepaste normen.

De fabrikant bevestigt het succesvol testen van het instrument met het aanbrengen van de EAC-markering.

3 Goederenontvangst en productidentificatie

3.1 Goederenontvangst

Controleer het volgende bij de goederenontvangst:

- Zijn de bestelcodes op de pakbon en de productsticker hetzelfde?
 - Zijn de goederen niet beschadigd?
 - Komen de gegevens op de typeplaat van het instrument overeen met de bestelinformatie op de pakbon?
 - Is de DVD met de bedieningstool aanwezig?
- Indien nodig (zie typeplaat): zijn de veiligheidsinstructies (XA) aanwezig?

i Wanneer aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, neem dan contact op met uw Endress+Hauser-verkoopkantoor.

3.2 Opslag en transport

3.2.1 Opslagomstandigheden

- Toegestane opslagtemperatuur: $-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +176 \text{ }^{\circ}\text{F}$)
- Gebruik de originele verpakking.


3.2.2 Transporteer het product naar het meetpunt

LET OP

De behuizing of de antennehoorn kunnen beschadigd raken of afbreken.

Gevaar voor lichamelijk letsel!


- Transporteer het meetinstrument naar het meetpunt in de originele verpakking of aan de procesaansluiting.
- Borg hijsuitrusting (hijsbanden, hijsogen enz.) altijd aan de procesaansluiting en nooit aan de elektronicabehuizing of de antennehoorn. Houd rekening met het zwaartepunt van het instrument zodat het niet kantelt of wegglijdt..
- Houd de veiligheidsinstructies en de transportvoorwaarden voor instrumenten zwaarder dan 18 kg (39,6 lbs) (IEC61010) aan.

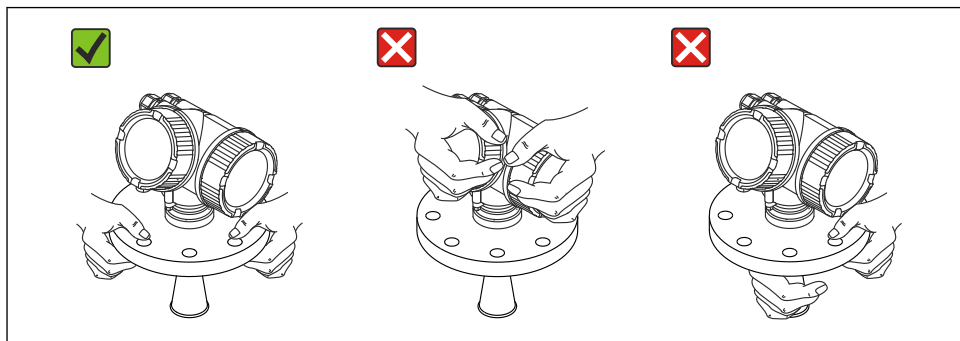

A0016875

4 Montage

4.1 Montagelocatie

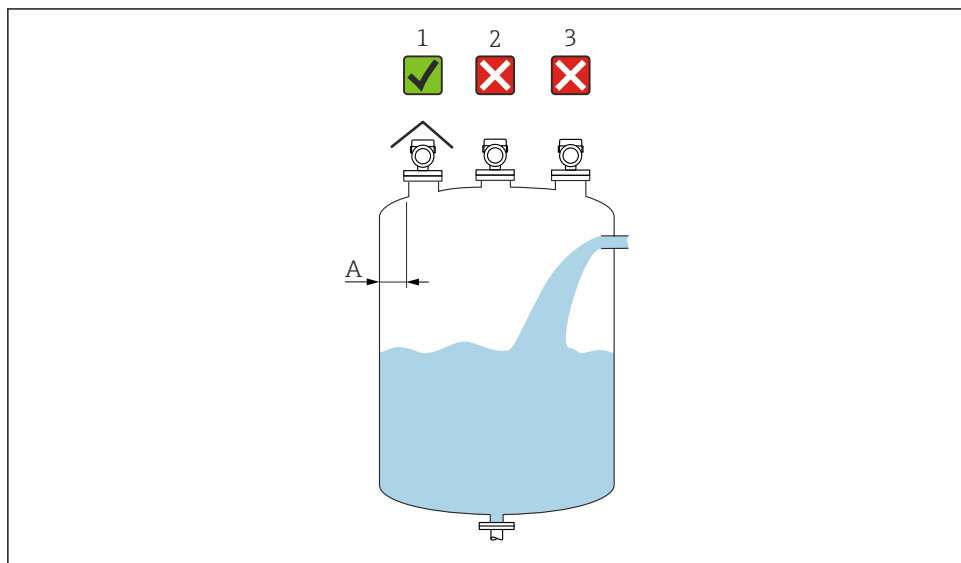


A0016982

- A Aanbevolen afstand A van de wand tot de buitenrand van de nozzle: $\sim 1/6$ van de vattendiameter. Echter het instrument mag nooit dichterbij dan 15 cm (5,91 in) bij de tankwand worden gemonteerd.
- 1 Gebruik een zonnedak; bescherming tegen direct zonlicht of regen
- 2 Installatie in het midden, interferentie kan signaalverlies veroorzaken
- 3 Niet installeren boven de vulstroom

4.2 Positie


4.3 Interne fittingen

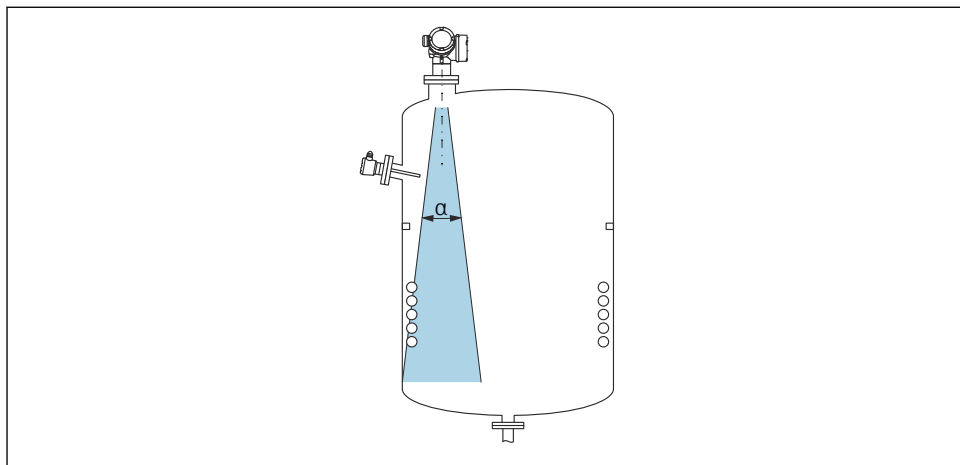

A0018944

Vermijd de locatie van interne elementen (niveauschakelaars, temperatuursensoren, beugels, vacuümringen, verwarmingsspiralen enz.) in de signaalbundel. Houd rekening met de stralingshoek.

4.4 Vermijd storingsecho's

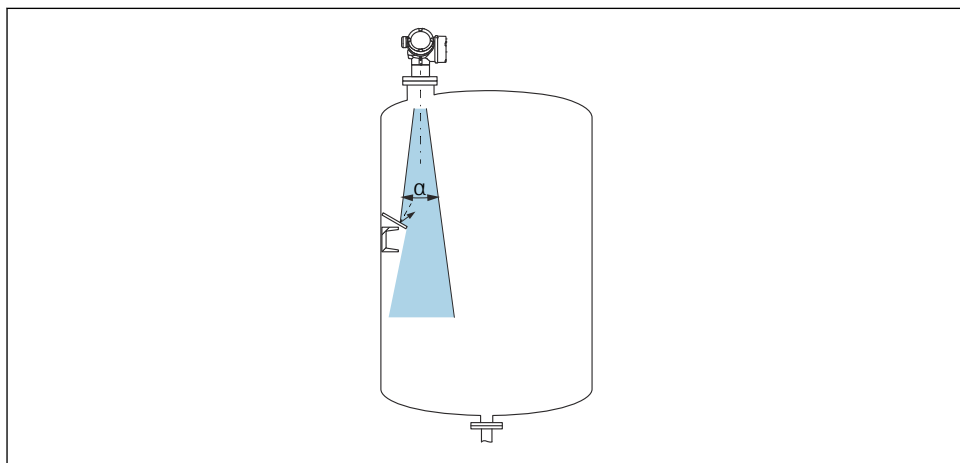


A0016890

Metalen platen, geïnstalleerd onder een hoek om de radarsignalen te verspreiden, helpen storingsecho's te voorkomen.

4.5 Stralingshoek

De stralingshoek wordt gedefinieerd als de hoek α waarbij de energiedichtheid van de radargolven de halve waarde bereiken van de maximale energiedichtheid (3 dB-breedte). Microgolven worden ook buiten de stralingsbundel uitgezonden en kunnen worden gereflecteerd op storende installaties.

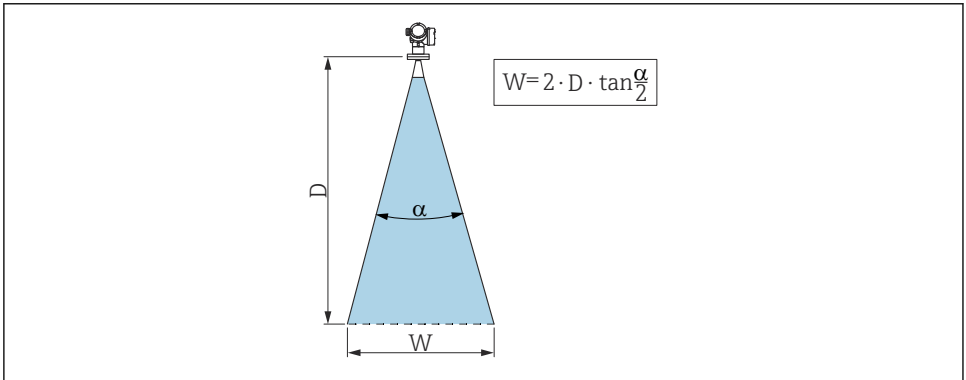

A0016891

1 Relatie tussen de stralingshoek α , afstand D en stralingsbundeldiameter W



De bundeldiameter W hangt af van de stralingshoek α en de afstand D .


FMR50			
Antenne-afmeting	40 mm (1½ in)	80 mm (3 in)	100 mm (4 in)
Stralingshoek	23°	10°	8°
Afstand (D)	Bundeldiameter W		
3 m (9,8 ft)	1,22 m (4 ft)	0,53 m (1,7 ft)	0,42 m (1,4 ft)
6 m (20 ft)	2,44 m (8 ft)	1,05 m (3,4 ft)	0,84 m (2,8 ft)
9 m (30 ft)	3,66 m (12 ft)	1,58 m (5,2 ft)	1,26 m (4,1 ft)
12 m (39 ft)	4,88 m (16 ft)	2,1 m (6,9 ft)	1,68 m (5,5 ft)
15 m (49 ft)	6,1 m (20 ft)	2,63 m (8,6 ft)	2,10 m (6,9 ft)
20 m (66 ft)	8,14 m (27 ft)	3,50 m (11 ft)	2,80 m (9,2 ft)
25 m (82 ft)	10,17 m (33 ft)	4,37 m (14 ft)	3,50 m (11 ft)
30 m (98 ft)	-	5,25 m (17 ft)	4,20 m (14 ft)
35 m (115 ft)	-	6,12 m (20 ft)	4,89 m (16 ft)
40 m (131 ft)	-	7,00 m (23 ft)	5,59 m (18 ft)

4.6 Installatie in vrije ruimte in tank

4.6.1 Hoornantenne ingekapseld (FMR50)

Uitlijning

- Lijn de antenne loodrecht uit op het productoppervlak.
- Op de schroefdraadaansluiting is een markering aangebracht als hulpmiddel bij het uitlijnen. Deze markering moet zo ver mogelijk op de tankwand worden uitgericht.

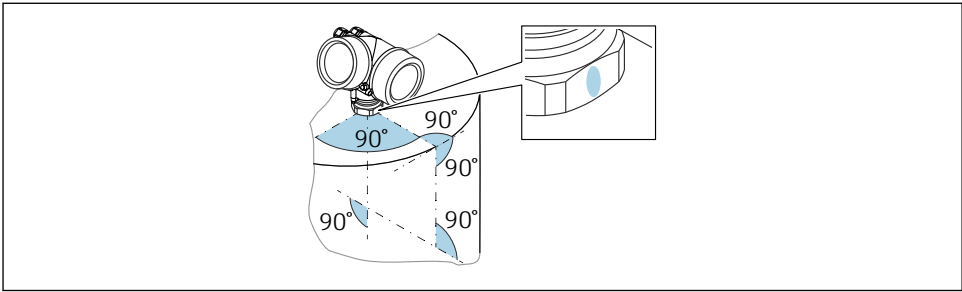


A0019434

i Afhankelijk van de uitvoering van het instrument kan de markering een cirkel zijn of twee parallelle lijnen.

Informatie over nozzles

Om optimale meting te waarborgen, moet de antenne uit de nozzle steken. De maximale nozzlehoogte is $H_{max} = 60 \text{ mm}$ (2,36 in).

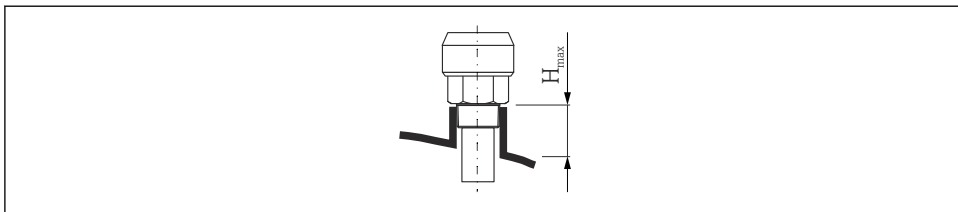


A0016806

2 Nozzlehoogte met ingekapselde hoornantenne (FMR50); $H_{max} = 60 \text{ mm}$ (2,36 in)

Voorwaarden voor lange nozzles

Indien het medium goede reflecterende eigenschappen heeft, zijn hogere nozzles ook mogelijk. De maximale nozzlelengte H_{max} hangt af van de nozzlediameter D :

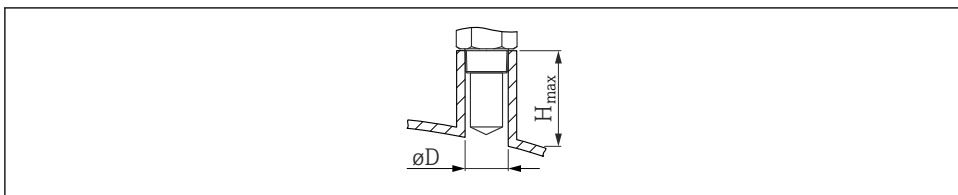

A0023612

D	h_{max}
40 mm (1,5 in)	200 mm (7,9 in)
50 mm (2 in)	250 mm (9,9 in)
80 mm (3 in)	300 mm (11,8 in)
100 mm (4 in)	400 mm (15,8 in)
150 mm (6 in)	500 mm (19,7 in)




Let op het volgende, indien de antenne niet uit de nozzle steekt:

- Het uiteinde van de nozzle moet glad zijn en vrij van onregelmatigheden. De rand van de nozzle moet indien mogelijk zijn afgerond.
- Stoorescho-onderdrukking moet zijn uitgevoerd.
- Neem contact op met Endress+Hauser voor toepassingen met hogere nozzles dan in de tabel staan aangegeven.

Informatie betreffende schroefkoppelingen

- Zet alleen de zeskant vast.
- Gereedschap: steeksleutel 50 mm
- Maximaal toegestane aandraaimoment: 35 Nm (26 lbf ft)

4.7 Containers met thermische isolatie

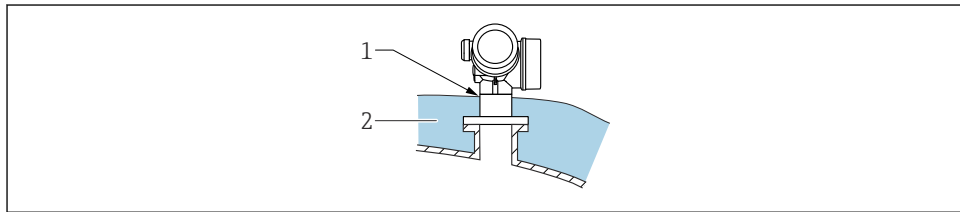


A0032207

Wanneer de procestemperaturen hoog zijn, moet het instrument worden opgenomen in de standaard containerisolatie (2) om het opwarmen van de elektronica door warmtestraling of convectie te voorkomen. De isolatie mag niet hoger komen dan de hals van het instrument (1).

4.8 Verdraaien van de transmitterbehuizing

De transmitterbehuizing kan worden verdraaid voor eenvoudiger toegang tot het aansluitcompartiment of de displaymodule:

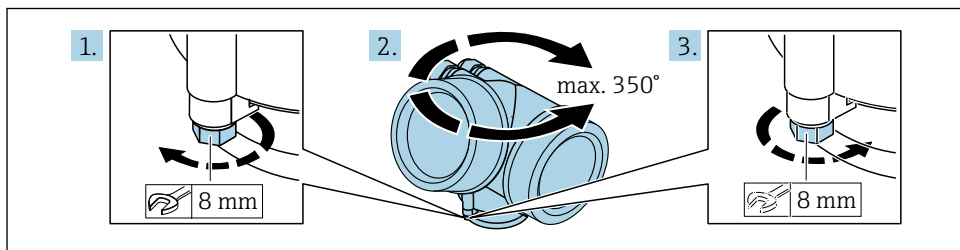


A0032242

1. Maak de borgschroef met een steeksleutel los.
2. Verdraai de behuizing in de gewenste richting.
3. Zet de borgschroef vast (1,5 Nm voor kunststof behuizing; 2,5 Nm voor aluminium roestvrij stalen behuizing).

4.9 Verdraaien van het display


4.9.1 Openen van het deksel

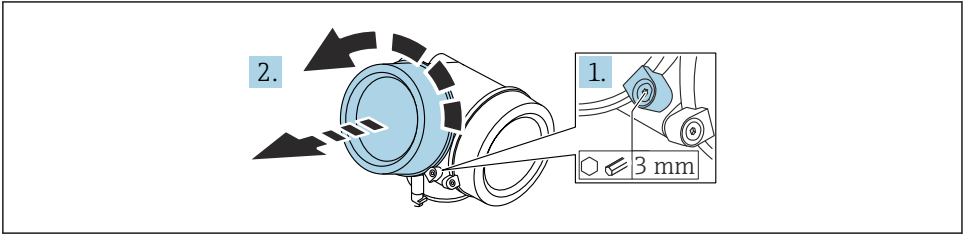

A0021430

1. Maak de schroef op de borgklem van het deksel van het elektronica compartiment los met een inbussleutel (3 mm) en verdraai de klem 90° linksom.
2. Schroef het deksel van het elektronica compartiment en controleer de dekselafdichting; vervang indien nodig.


4.9.2 Verdraaien van de displaymodule

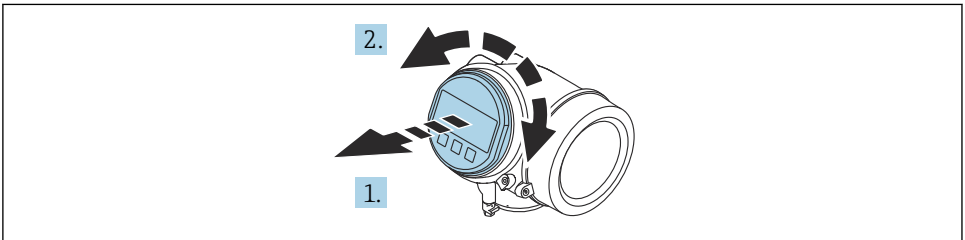

A0036401

1. Trek de displaymodule uit met een voorzichtige, draaiende beweging.
2. Verdraai de displaymodule in de gewenste positie: max. $8 \times 45^\circ$ in elke richting.
3. Installeer de spiraalkabel in de spleet tussen de behuizing en de hoofdelektronicamodule en steek de displaymodule in het elektronica compartiment tot deze vastklikt.

4.9.3 Sluiten van het deksel van het elektronicacompartiment

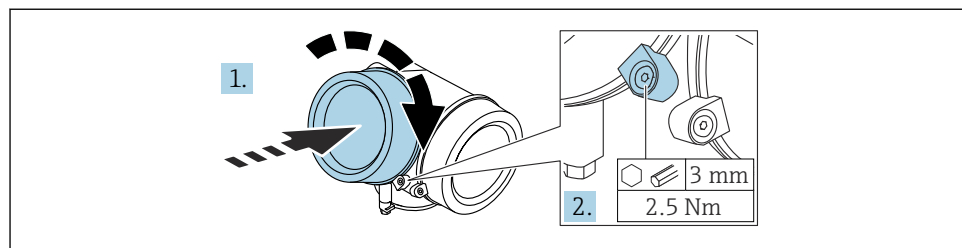

A0021451


1. Schroef het deksel van het elektronicacompartiment vast.
2. Verdraai de borgklem 90 ° rechtsom en zet met een inbussleutel (3 mm) de schroef van de borgklem op het elektronicacompartiment met 2,5 Nm vast.

5 Elektrische aansluiting

5.1 Aansluitspecificaties

5.1.1 Klembezetting

Klembezetting PROFIBUS PA / FOUNDATION fieldbus

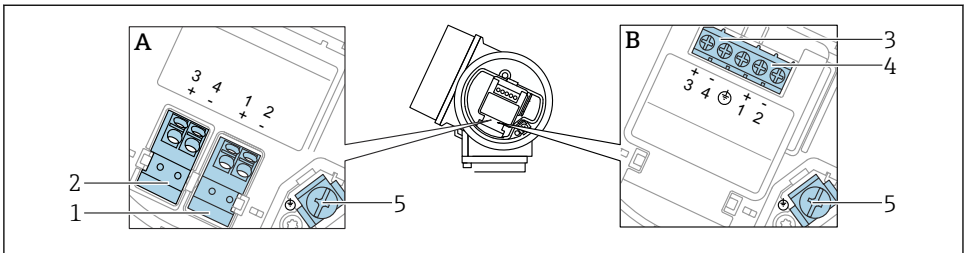


A0036500

3 Klembezetting PROFIBUS PA / FOUNDATION fieldbus

- A Zonder geïntegreerde overspanningsbeveiliging
 B Met geïntegreerde overspanningsbeveiliging
- 1 Aansluiting PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: klemmen 1 en 2, zonder geïntegreerde overspanningsbeveiliging
 - 2 Aansluiting, schakeluitgang (open collector): klemmen 3 en 4, zonder geïntegreerde overspanningsbeveiliging
 - 3 Aansluiting, schakeluitgang (open collector): klemmen 3 en 4, met geïntegreerde overspanningsbeveiliging
 - 4 Aansluiting PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: klemmen 1 en 2, met geïntegreerde overspanningsbeveiliging
 - 5 Klem voor kabelafscherming

Blokdiagram PROFIBUS PA / FOUNDATION fieldbus

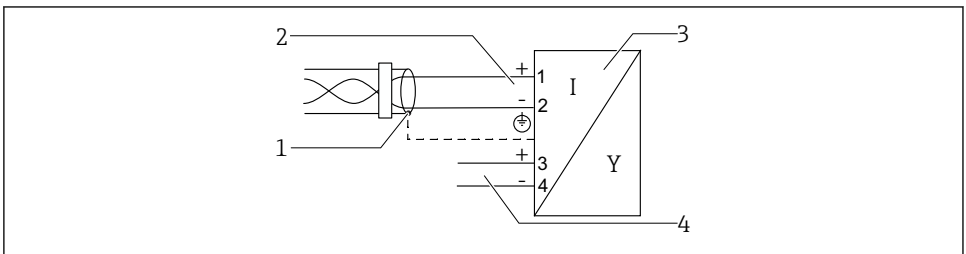

A0036530


4 Blokdiagram PROFIBUS PA / FOUNDATION fieldbus

- 1 Kabelafscherming; let op de kabelspecificatie
- 2 Aansluiting PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 Meetinstrument
- 4 Schakeluitgang (open collector)

5.1.2 Instrumentstekker



In geval van instrumentuitvoeringen met een connector, hoeft de behuizing niet te worden geopend om de signaalkabel aan te sluiten.

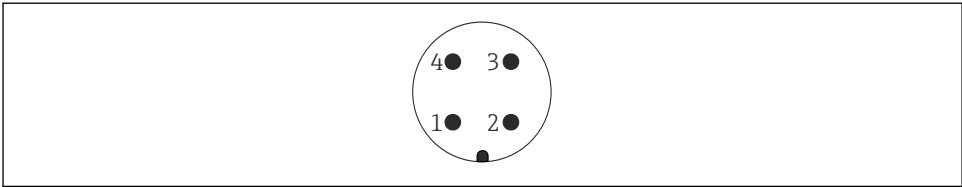

A0011175

5 Pintoekenning M12-connector

- 1 Signaal +
- 2 Niet toegekend
- 3 Signaal -
- 4 Aarde

5.1.3 Voedingsspanning

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

"Voedingsspanning, uitgang" ¹⁾	"Goedkeuring" ²⁾	Klemspanning
E: 2-draads; FOUNDATION Fieldbus, schakeluitgang G: 2-draads; PROFIBUS PA, schakeluitgang	■ Niet-Ex ■ Ex nA ■ Ex nA(ia) ■ Ex ic ■ Ex ic(ia) ■ Ex d(ia) / XP ■ Ex ta / DIP ■ CSA GP	9 ... 32 V ³⁾
	■ Ex ia / IS ■ Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP	9 ... 30 V ³⁾

- 1) Kenmerk 020 in de productstructuur
- 2) Kenmerk 010 in de productstructuur
- 3) Ingangsspanningen tot 35 V beschadigen het instrument niet.

Onafhankelijk van de polariteit	Nee
Met FISCO/FNICO compatibel conform IEC 60079-27	Ja

5.2 Aansluiten van het instrument

⚠ WAARSCHUWING


Explosiegevaar!

- ▶ Houd de geldende nationale normen aan.
- ▶ Voldoe aan de specificaties in de veiligheidsinstructies (XA).
- ▶ Gebruik alleen de gespecificeerde kabelwartels.
- ▶ Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de specificaties op de typeplaat.
- ▶ Schakel de voedingsspanning uit voor het aansluiten van het instrument.
- ▶ Sluit de potentiaalvereffening aan op de externe aardklem voordat de voedingsspanning wordt ingeschakeld..

Benodigde gereedschap/toebehoren:

- Voor instrumenten met een dekselvergrendeling: inbussleutel AF3
- Striptang
- Bij gebruik van soepele kabels: een adereindhuls voor elke aan te sluiten ader.


5.2.1 Openen van het deksel

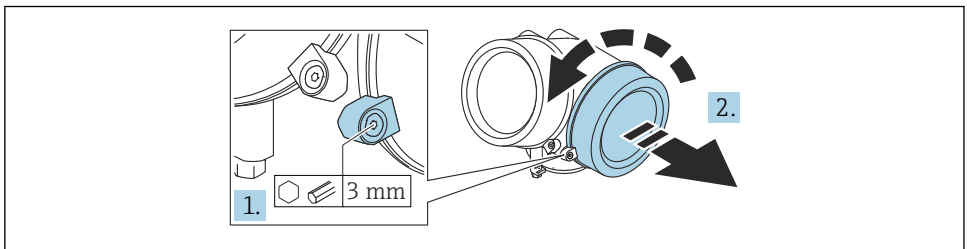

A0021490


1. Maak de schroef op de borgklem van het deksel van het aansluitcompartiment los met een inbussleutel (3 mm) en verdraai de klem 90 ° linksom.
2. Schroef het deksel van het aansluitcompartiment en controleer de dekselafdichting; vervang indien nodig.

5.2.2 Aansluiten

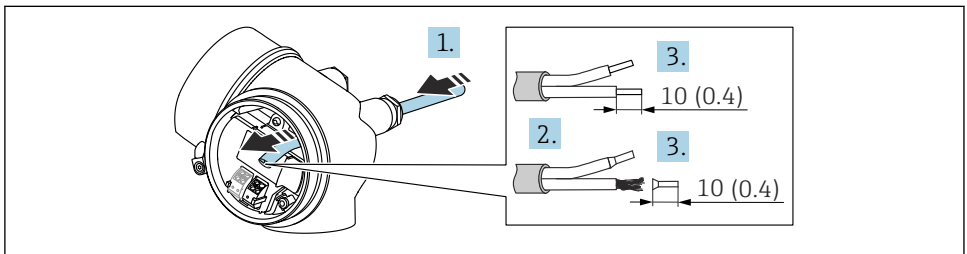

A0036418

1. Druk de kabel door de kabelwartel. Verwijder de afdichting van de kabelwartel niet, teneinde een goede afdichting te waarborgen.
2. Verwijder de kabelmantel.
3. Strip de adereuiteinden 10 mm (0,4 in). Plaats adereindhulzen in geval van soepele aders.
4. Zet de kabelwartels stevig vast.
5. Sluit de kabel aan conform de klembezetting.

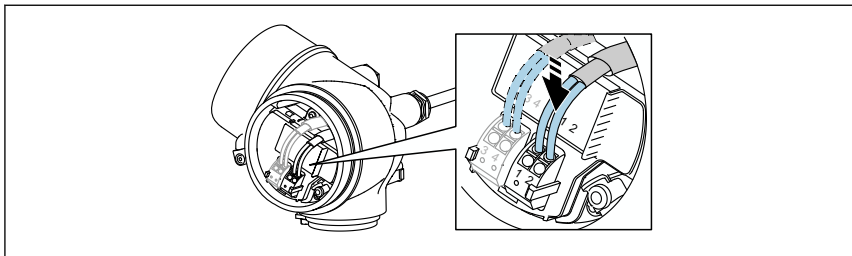


A0034682

6. In geval van afgeschermdde kabels: sluit de kabelafscherming op de aardklem aan.

5.2.3 Insteekveerklemmen

Bij instrumenten zonder geïntegreerde overspanningsbeveiliging, wordt de elektrische aansluiting via insteekveerklemmen uitgevoerd. Massieve aders of soepele aders met adereindhuls kunnen direct in de klem worden gestoken zonder gebruik van de hendel, waarbij automatisch het contact wordt gemaakt.

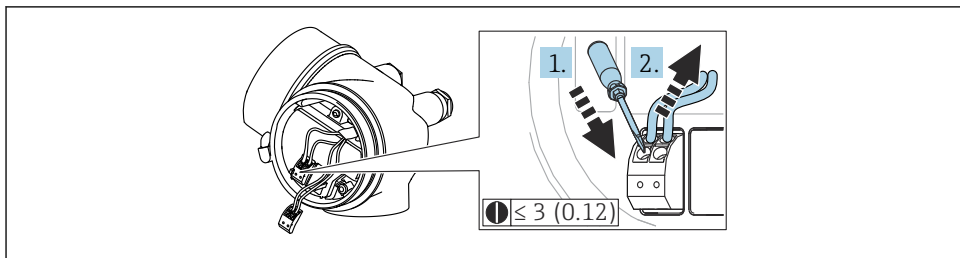


A0013661

7 Technische eenheid: mm (in)

Om de kabel weer uit de klemmen te verwijderen:

1. Druk met een platte schroevendraaier ≤ 3 mm in de opening tussen de twee aansluitklemopeningen
2. Trek tegelijkertijd het kabeluiteinde uit de klem.

5.2.4 Sluiten van het deksel van het aansluitcompartiment

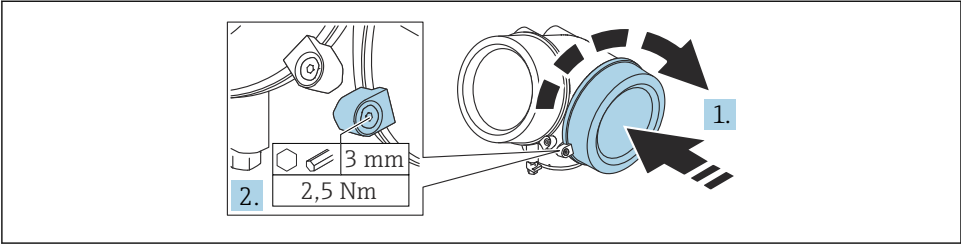


- 1. Schroef het deksel van het aansluitcompartiment vast.
- 2. Verdraai de borgklem 90 ° rechtsom en zet met een inbussleutel (3 mm) de schroef van de borgklem op het aansluitcompartiment met 2,5 Nm vast.

6 Integratie in een PROFIBUS-netwerk

6.1 Overzicht instrumentmasterbestand (GSD)

Fabrikant-ID	17 (0x11)
Identificatienummer	0x1559
Profielversie	3.02
GSD-bestand	Informatie en bestanden beschikbaar via:
GSD-file versie	■ www.endress.com ■ www.profibus.org

6.2 Instellen van het instrumentadres

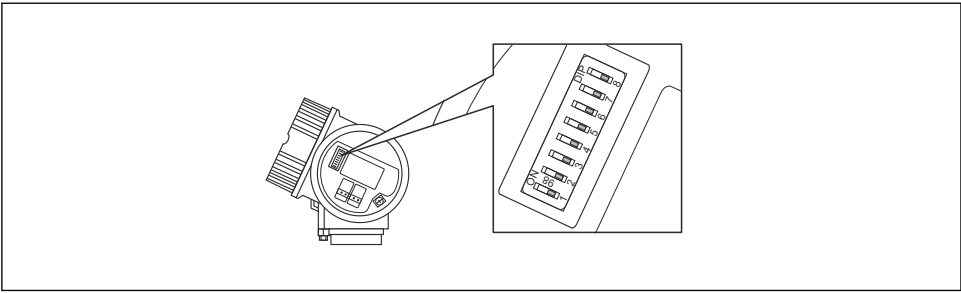


8 Adresschakelaar in het aansluitcompartiment

6.2.1 Hardware-adressering

1. Zet schakelaar 8 in de "OFF"-stand.
2. Stel met schakelaars 1 tot 7 het adres in zoals in de tabel hierna gespecificeerd.

De verandering van het adres wordt na 10 seconden van kracht. Het instrument wordt herstart.

Schakelaar	1	2	3	4	5	6	7
Waarde in positie "ON"	1	2	4	8	16	32	64
Waarde in positie "OFF"	0	0	0	0	0	0	0

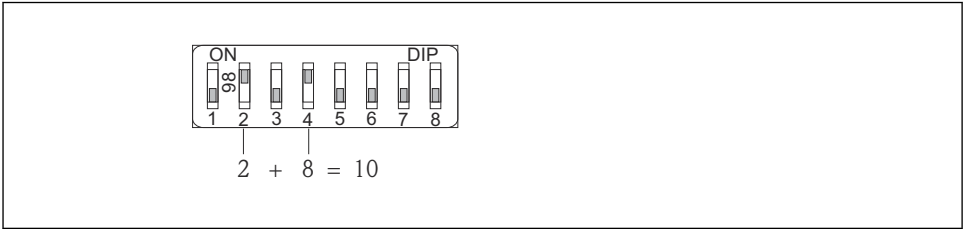


A0015902

-  9 Voorbeeld van een hardware-adressering: schakelaar 8 staat in positie "OFF"; schakelaars 1 t/m 7 definiëren het adres.

6.2.2 Software-adressering

1. Zet schakelaar 8 op "ON".
2. Het instrument herstart automatisch en meldt het actuele adres (fabrieksinstelling: 126).
3. Adres configureren via het bedieningsmenu: Setup → Instrument adres

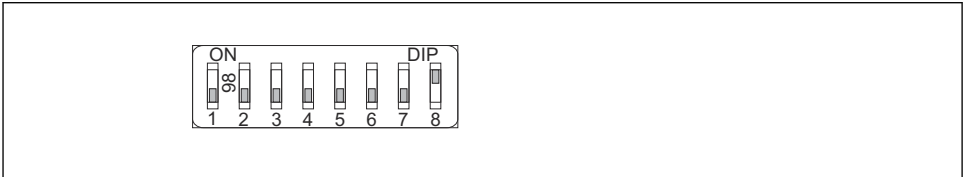

A0015903

-  10 Voorbeeld van software-adressering: schakelaar 8 staat in positie "ON", het adres wordt gedefinieerd in het bedieningsmenu (Setup → Instrumentadres).

7 Bedieningsmogelijkheden

Het instrument kan als volgt worden bediend:

- Bediening via bedieningsmenu (display)
- DeviceCare / FieldCare, zie bedieningshandleiding
- SmartBlue (app), Bluetooth (optie), zie bedieningshandleiding




A0033202

 11 *Download link*

8 Inbedrijfname

8.1 Opbouw en functies van het bedieningsmenu

8.1.1 Display

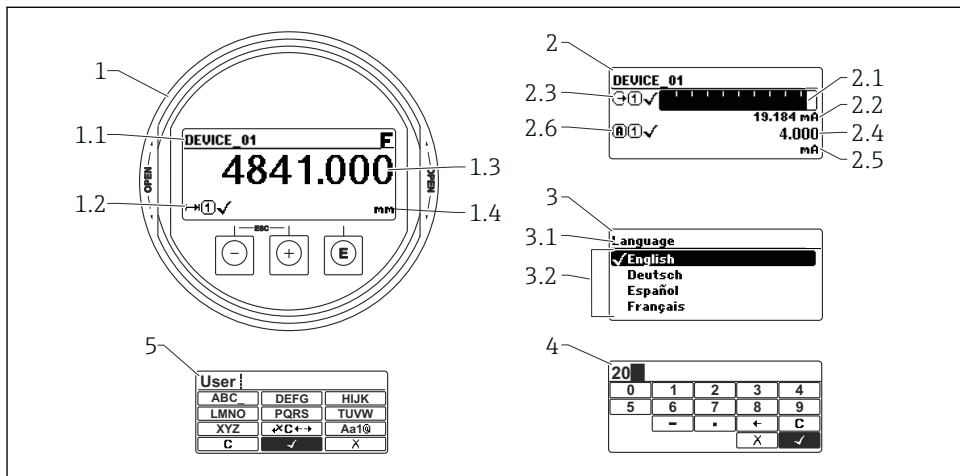

A0012635

12 Displayformaat op de display- en bedieningsmodule

- 1 Meetwaardeweergave (1 waarde groot)
- 1.1 Kopregel met tagnummer en foutsymbool (wanneer een fout aanwezig is)
- 1.2 Meetwaardesymbolen
- 1.3 Meetwaarde
- 1.4 Unit
- 2 Meetwaardedisplay (balkdiagram + 1 waarde)
- 2.1 Balkdiagram voor meetwaarde 1
- 2.2 Meetwaarde 1 (inclusief eenheid)
- 2.3 Meetwaardesymbolen voor meetwaarde 1
- 2.4 Meetwaarde 2
- 2.5 Eenheid voor meetwaarde 2
- 2.6 Meetwaardesymbolen voor meetwaarde 2
- 3 Visualisatie van een parameter (hier: parameter met keuzelijst)
- 3.1 Kopregel met parameternaam en foutsymbool (wanneer een fout aanwezig is)
- 3.2 Keuzelijst; ☒ markeert de actuele parameterwaarde.
- 4 Invoermatrix voor cijfers
- 5 Invoermatrix voor alfanumerieke en speciale karakters

8.1.2 Bedieningselementen


Functies

- Weergave van meetwaarden, storingen en informatiemeldingen
- Achtergrondverlichting; verandert van groen naar rood in geval van storing
- Het instrumentdisplay kan worden verwijderd voor eenvoudiger bediening



De instrumentdisplays zijn leverbaar met de extra optie draadloze Bluetooth®-technologie.

De achtergrondverlichting wordt in- of uitgeschakeld afhankelijk van de voedingsspanning en het stroomverbruik.

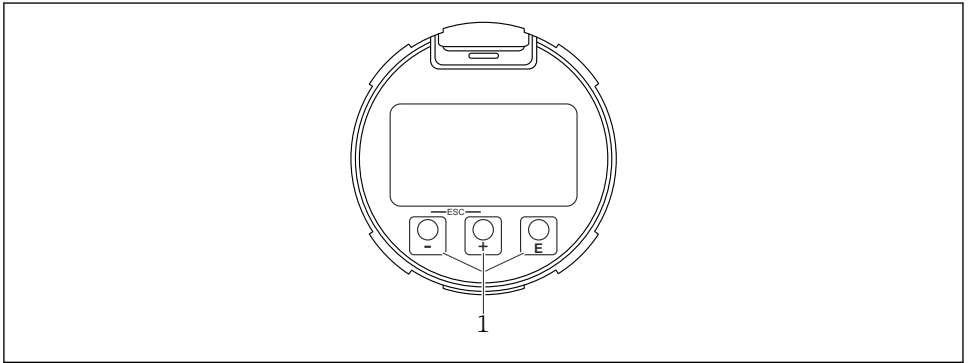

A0039284

13 Displaymodule

1 Bedieningstoetsen

Toetstoekenning

- Toets 
 - Navigeer naar beneden door de keuzelijst
 - Wijzig de numerieke waarden of karakters binnen een functie
- Toets 
 - Navigeer naar boven door de keuzelijst
 - Wijzig de numerieke waarden of karakters binnen een functie
- Toets 
 - *In het meetwaardedisplay*: kort indrukken van de toets opent het bedieningsmenu.
 - Door drukken op de toets gedurende 2 s wordt het contextmenu geopend.
 - *In het menu, submenu*: kort indrukken van de toets:
 - Keuzemenu, submenu of parameter wordt geopend.
 - Toets indrukken gedurende 2 s in een parameter:
 - Indien aanwezig wordt de helptekst voor de functie of parameter geopend.
 - *In een tekst en numerieke editor*: kort indrukken van de toets:
 - Opent de geselecteerde groep.
 - Voert de gekozen actie uit.
 - Voert de gekozen actie uit.

- $\oplus$ toets en $\boxminus$ toets (ESC-functie - tegelijkertijd toetsen indrukken)
 - *In het menu, submenu:* kort indrukken van de toets:
 - Verlaat het huidige menuniveau en gaat naar het volgende hogere menuniveau.
 - Bij open helptekst: de helptekst van de parameter wordt gesloten.
 - Indrukken van de toets 2 s zorgt voor terugkeer naar de meetwaardeweergave ("home-positie").
 - *In een tekst- en numerieke editor:* sluit de tekst- of numerieke editor zonder dat de veranderingen worden toegepast.
- $\boxminus$ toets en $\boxplus$ toets (druk toetsen tegelijkertijd in)
 - Vermindert het contrast (helderder instellen).
- $\oplus$ toets en $\boxplus$ toets (druk toetsen tegelijkertijd in en houd ingedrukt)
 - Vergroot het contrast (donkerder instelling).

8.2 Contextmenu openen


Met het contextmenu kan de gebruiker de volgende menu's snel en direct vanuit het bedieningsmenu oproepen:

- Setup
- Weergave backup
- Omhullingscurve
- Toetsblokkering aan

Oproepen en sluiten van het contextmenu

De gebruiker is in het bedieningsmenu.

1. Druk op $\boxminus$ gedurende 2 s.
 - ↳ Het contextmenu wordt geopend.

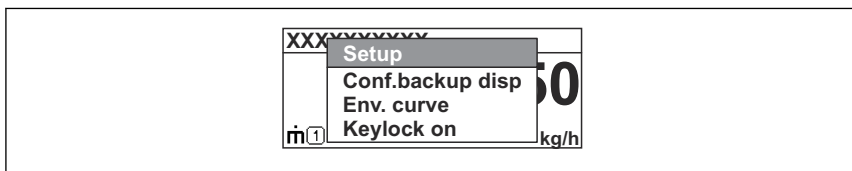

A0037872

2. Druk $\boxminus$ + $\oplus$ tegelijkertijd in.
 - ↳ Het contextmenu wordt gesloten en het bedieningsmenu verschijnt.

Oproepen van het menu via het contextmenu

1. Open het contextmenu.
2. Druk op $\oplus$ om naar het gewenste menu te gaan.
3. Druk op $\boxplus$ om de keuze te bevestigen.
 - ↳ Het gekozen menu wordt geopend.

8.3 Bedieningsmenu

Parameter/submenu	Betekenis	Beschrijving
Language Setup → Uitgebreide setup → Display → LanguageExpert → Systeem → Display → Language	Definieert de bedieningstaal van het lokale display	 BA01124F - bedieningshandleiding, FMR50, PROFIBUS PA
Setup	Wanneer de waarden voor de instelparameters zijn ingesteld, is de meting over het algemeen compleet geconfigureerd.	
Setup→Map	Opname onderdrukkingscurve van storingsecho's	
Setup→Uitgebreide setup	Bevat aanvullende submenu's en parameters ■ Voor meer specifieke configuratie van de meting (aanpassing op speciale meetomstandigheden) ■ Voor omzetten van de meetwaarde (schaalinstelling, linearisatie). ■ Voor schaalinstelling van het uitgangssignaal.	
Diagnose	Bevat de meest belangrijke parameters voor diagnostiseren van de conditie van het instrument	 GP01018F - beschrijving van de instrumentparameters, FMR5x, PROFIBUS PA
Menu Expert Voer in Parameter Vrijgavecode invoeren 0000 in, indien geen klantspecifieke toegangscode is ingesteld.	Bevat alle parameters van het instrument (inclusief degene die al in één van de andere menu's zijn opgenomen). Dit menu is opgebouwd overeenkomstig de functieblokken van het instrument.	

8.4 Uitschakelen schrijfbeveiliging


Wanneer het instrument schrijfbeveiligd is, moet deze eerst worden vrijgegeven, zie de bedieningshandleiding.



BA01124F - bedieningshandleiding, FMR50, PROFIBUS PA

8.5 Instellen bedieningstaal


Fabrieksinstelling: Engels of de bestelde lokale taal

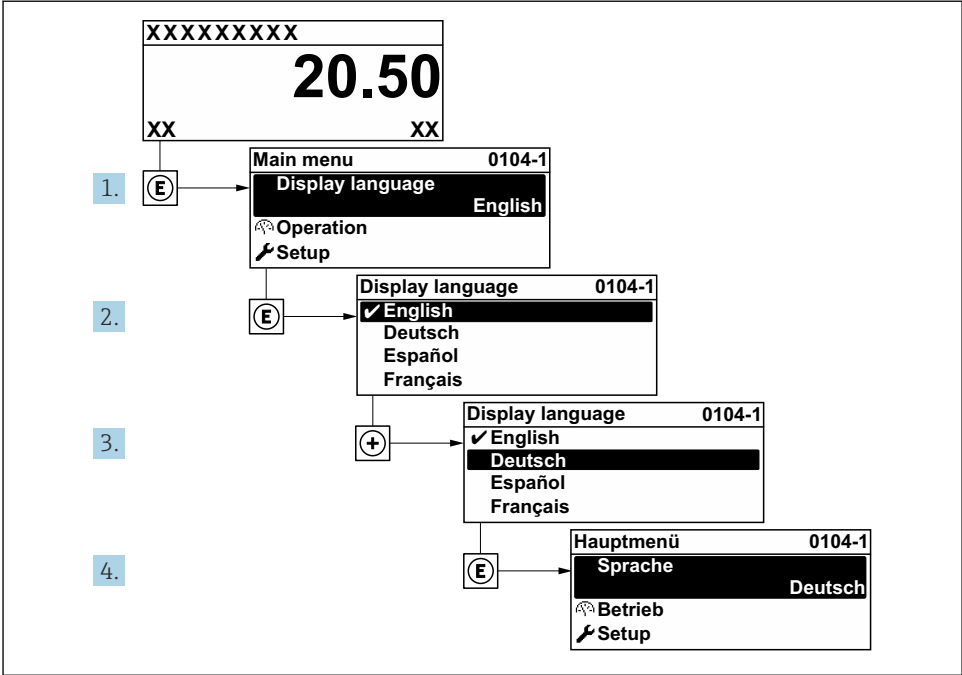

A0029420

14 Voorbeeld lokale display

8.6 Configureren niveaumeting

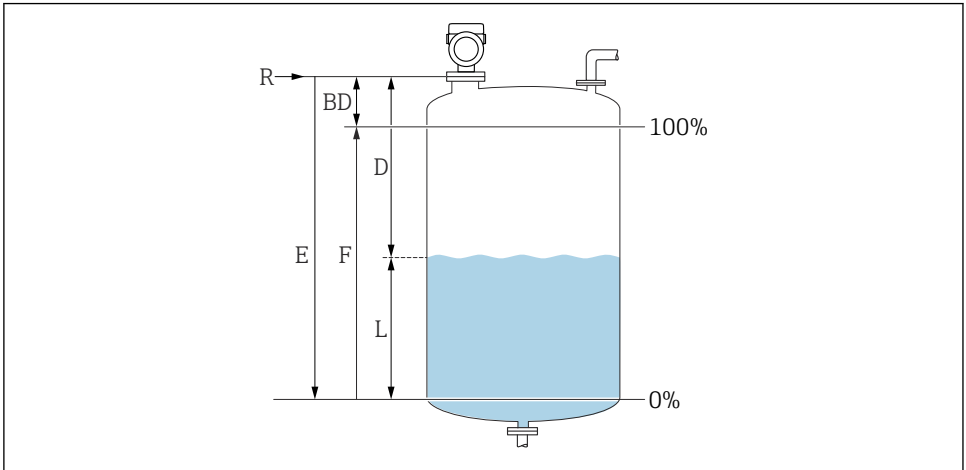

A0016933

 15 Configuratieparameters voor niveaumeting in vloeistof

- R Referentiepunt van de meting
- D Afstand
- L Niveau
- E Leeginregeling (= nulpunt)
- F Inregeling vol (= bereik)

1. Setup → Instrument-tag
 - ↳ Voer een unieke naam voor het instrument in voor herkenning in het bedrijf
2. Setup → Instrument adres
 - ↳ Voer het busadres van het instrument in (alleen in geval van software-adressering).
3. Setup → Afstandseenheid
 - ↳ Wordt gebruikt als eenheid bij instellen (Leeg/Vol)
4. Setup → Tank materiaal
 - ↳ Optimaliseert de signaal filters voor het gekozen silo type Let Op: -Workbench test-deactiveert alle filters. Deze optie mag alleen worden gebruikt voor tests doeleinden.
5. Setup → Medium groep
 - ↳ Specificeer de mediagroep ("waterig": DK>4 of "anders": DK>1,9)

6. Setup → Leeginregeling

- ↳ Specificeer de leegafstand E in (afstand van referentiepunt R tot de 0% markering). Setup → Uitgebreide setup → Niveau → Tank/silo hoogtelf the parametrized measuring range (Empty calibration) differs significantly from the tank or silo height, it is recommended to enter the tank or silo height in this parameter. Example: Continuous level monitoring in the upper third of a tank or silo. Note: For tanks with conical outlet, this parameter should not be changed as in this type of applications 'Empty calibration' is usually not << the tank or silo height.

7. Setup → Inregeling vol

- ↳ Afstand tussen minimum (0%) en maximum niveau (100%)

8. Setup → Niveau

- ↳ Actuele gemeten niveauwaarde

9. Setup → Afstand

- ↳ Afstand tussen referentie punt van de meting en medium oppervlakte

10. Setup → Signaalkwaliteit

- ↳ Toont de signaalkwaliteit van de geanalyseerde niveau-echo.

11. Setup → Map → Bevestig afstand

- ↳ Vergelijk de getoonde afstand met de werkelijke waarde om te beginnen met de registratie van de stoorecho-onderdrukking.

12. Setup → Uitgebreide setup → Niveau → Niveaueenheid

- ↳ Kies de niveau-eenheid: %, m, mm, ft, in (fabrieksinstelling: %)



De reactietijd van het instrument wordt vooringesteld via de parameter **Tank type**. Uitgebreide configuratie is mogelijk in het submenu **Uitgebreide setup**.

8.7 Gebruikersspecifieke applicaties

Voor het configureren van de parameters voor klantspecifieke toepassingen, zie:



BA01124F - bedieningshandleiding, FMR50, PROFIBUS PA

Ook voor het submenu **Expert**:



GP01018F - beschrijving van de instrumentparameters, FMR5x, PROFIBUS PA



71579222

www.addresses.endress.com
