

# 설치 설명서 단자 모듈


Cerabar, Deltabar



# 1 용도

- 결함이 있는 계기는 정상 작동하는 동일한 유형의 계기로만 교체할 수 있습니다.
- Endress+Hauser의 정품 부품만 사용하십시오.
- W@M Device Viewer에서 예비 부품이 기존 계기에 적합한지 확인하십시오.

**i** 일부 계기는 예비 부품 개요가 계기 안에 포함되어 있습니다. 개요에 예비 부품 목록이 있으면 Device Viewer에서 확인할 필요가 없습니다.

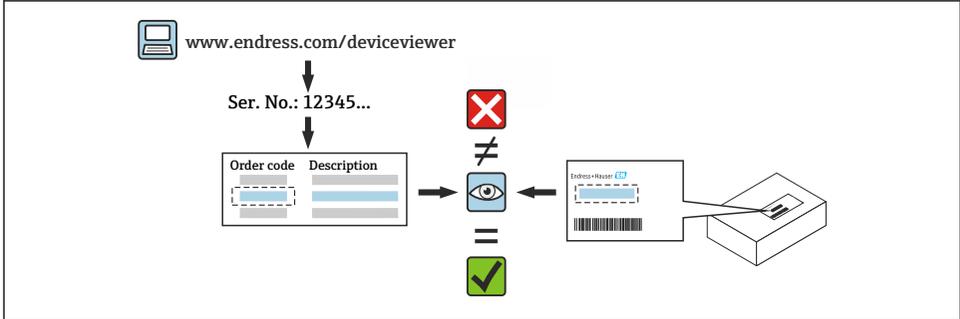

# 2 수리 권한이 있는 인력

기술 인력은 계기의 수리, 설치, 전기 설치 및 시운전에 관한 다음 요구사항을 준수해야 합니다.

- 계기 안전 교육을 받아야 합니다.
- 계기의 개별 작동 조건에 익숙해야 합니다.
- Ex 인증 계기의 경우 방폭 교육도 받아야 합니다.

**i** 작업을 수행하는 기술 인력은 작업이 필수 품질 기준에 따라 안전하게 수행되도록 할 책임이 있습니다. 또한 수리 후 계기의 안전도 보장해야 합니다.

# 3 안전 지침



- 설치, 전기 설치, 시운전, 유지보수 및 수리 작업을 관리하는 국가 규정을 준수하십시오.
- 방폭 지역용 계기의 경우 Ex 문서(XA)의 지침을 준수하십시오.
- IEC 61508 또는 IEC 61511에 따른 안전 관련 애플리케이션의 계기는 수리 후 사용 설명서에 따라 시운전하십시오.
- 계기를 제거하기 전에 프로세스를 안전한 상태로 설정하고 배관에서 위험한 프로세스 물질을 제거하십시오.
- 뜨거운 표면에 의한 부상 위험이 있습니다! 작업을 시작하기 전에 시스템과 계기를 만질 수 있는 온도로 식히십시오.
- 계기 사용 설명서를 준수하십시오.

- 전자 부품이 손상될 수 있습니다! 작업 환경이 정전기 방전으로부터 보호되는지 확인하십시오.
- 기기 개조는 허용되지 않습니다.
- 사용 설명서에 명시된 기기 운반 및 반환 지침을 준수하십시오.




질문이 있으면 Endress+Hauser 서비스로 문의하십시오([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)).




## 4      **공구 목록**

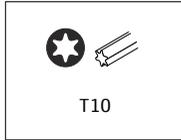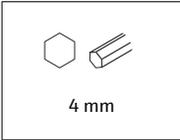


## 5 단자 모듈 제거

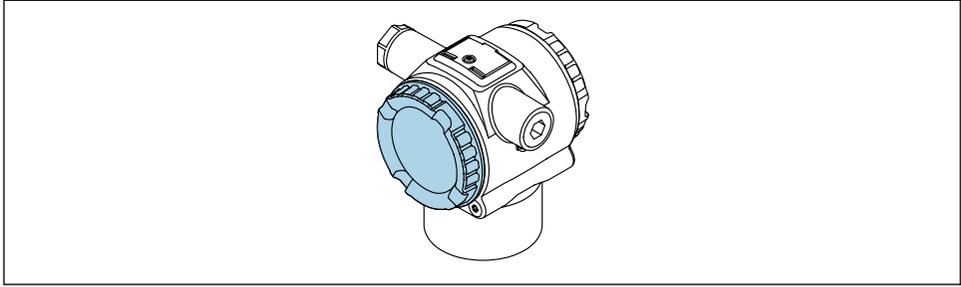

1 설치 위치

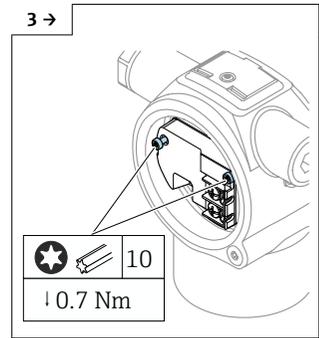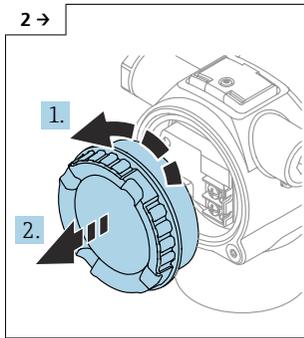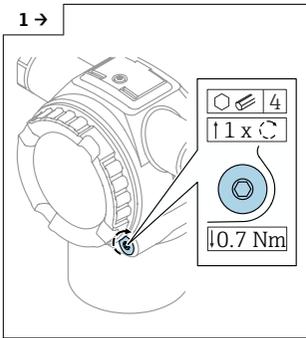

- ▶ 커버와 커버 잠금 나사 사이에 장력이 없는지 확인하십시오. 커버 잠금 나사를 조이는 방향으로 돌려 장력을 푸십시오.

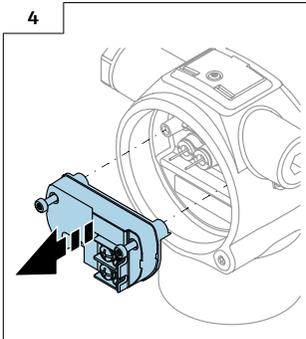


## 6 설치

### 6.1 일반 설치 지침

설치는 제거 과정을 역순으로 수행하면 됩니다.

### 6.2 특별 설치 지침

**i** 접촉 핀이 손상되지 않도록 설치하는 동안 단자 모듈과 전자 장치가 올바르게 배치되었는지 확인하십시오.

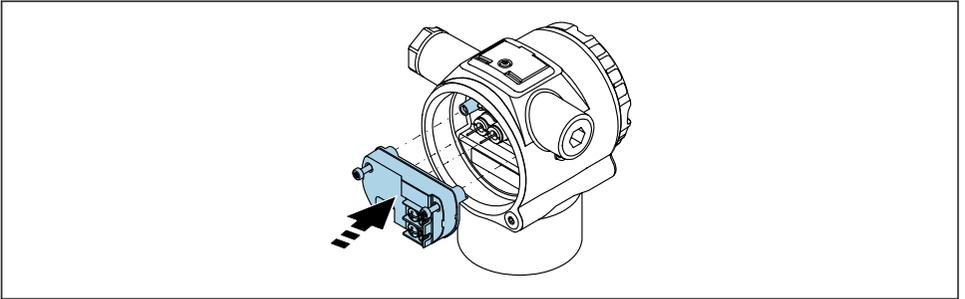

## 7 폐기

**☒** 폐 전기전자제품(WEEE)을 미분류 지자체 폐기물로 폐기하는 경우를 최소화하기 위해 폐 전기전자제품(WEEE) 처리에 관한 지침 2012/19/EU에 규정되어 있는 경우 제품에 해당 기호가 표시되어 있습니다. 이 기호가 있는 제품은 미분류 지자체 폐기물로 폐기하지 말고, 해당 조건에 따라 폐기할 수 있도록 제조사에 반환하십시오.







71652983

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---