



## Resumo das instruções de operação Desembalagem segura dos sensores de temperatura iTHERM Moduline

iTHERM Moduline TM101 e TM111

### Informações sobre a desembalagem

#### AVISO


#### Danos materiais

O manuseio sem cuidado pode danificar o sensor de temperatura.

► Manuseie o sensor de temperatura com cuidado e siga as instruções a seguir.

1. Abra a caixa de madeira e remova o plástico bolha.
2. Atenção! Os sensores de temperatura são fixados na caixa por meio de suportes de metal.  
Solte os parafusos de fixação antes de remover os sensores de temperatura.

↳

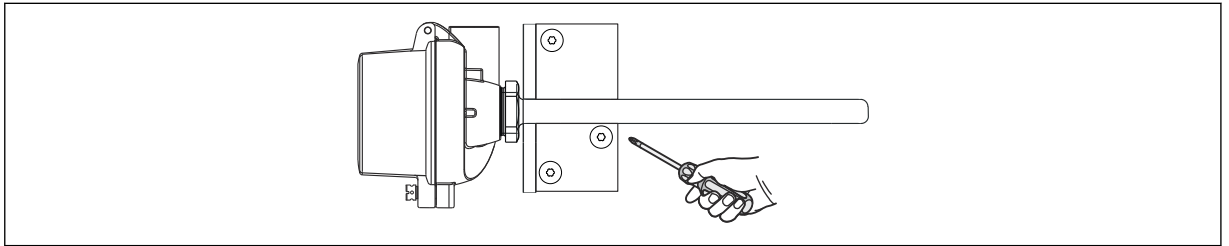

A0055324

3. Atenção! Use as duas mãos para remover os sensores de temperatura.

Para remover o sensor de temperatura, coloque uma mão sob o cabeçote de conexão e a segunda mão sob a unidade eletrônica. Remova cuidadosamente o sensor de temperatura da caixa de madeira.

---