

Manuel de mise en service

FieldPort SWA50

Adaptateur WirelessHART intelligent pour appareils de mesure HART



Versions de l'appareil

Version du produit	Manuel de mise en service	Modifications	Commentaires
1.00.XX	BA02046S/04/FR/01.20	-	Version initiale
1.00.XX	BA02046S/04/FR/02.21	Tension d'alimentation Burst	Corrections
1.00.XX	BA02046S/04/FR/03.21	Orientation Gamme Remarque concernant le signal d'état Remarques et références Section "Diagnostic"	Compléments et modifications
1.01.XX	BA02046S/04/FR/04.24	Sections suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Gamme ■ Options de configuration ■ Mise en service ■ Description de l'application SmartBlue pour SWA50 ■ Description du DTM pour SWA50 ■ Mise à jour du firmware ■ Diagnostics ■ Aperçu des menus 	Ajouts et modifications basés sur <ul style="list-style-type: none"> ■ Nouveau firmware SWA50, MSD incl. ■ Passage du MSD au DTM dans la configuration Field Xpert

Sommaire

1	Informations relatives au document	5		
1.1	But du présent document	5		
1.2	Symboles	5		
1.2.1	Symboles d'avertissement	5		
1.2.2	Symboles pour certains types d'information	5		
1.2.3	Symboles utilisés dans les graphiques	6		
1.2.4	Symboles électriques	6		
1.2.5	Icônes de l'app SmartBlue	6		
1.3	Termes et abréviations	6		
1.4	Versions conformes	7		
1.5	Documentation	7		
1.6	Marques déposées	7		
2	Consignes de sécurité de base	8		
2.1	Exigences imposées au personnel	8		
2.2	Utilisation conforme	8		
2.3	Sécurité au travail	8		
2.4	Sécurité de fonctionnement	8		
2.5	Sécurité du produit	9		
2.6	Sécurité informatique	9		
2.7	Sécurité informatique spécifique à l'appareil ...	9		
2.7.1	Accès via la technologie sans fil Bluetooth®	9		
3	Description du produit	10		
3.1	Fonctionnement	10		
3.2	Architecture système de la version FieldPort SWA50 WirelessHART	11		
4	Réception des marchandises et identification du produit	12		
4.1	Réception des marchandises	12		
4.2	Identification du produit	12		
4.2.1	Plaque signalétique	12		
4.2.2	Adresse du fabricant	12		
4.3	Stockage et transport	13		
5	Montage	14		
5.1	Instructions de montage	14		
5.2	Portée	14		
5.3	Options de montage	15		
5.3.1	Version "montage direct"	15		
5.3.2	Version "montage séparé"	16		
5.4	Montage de la version "montage direct"	16		
5.5	Montage de la version "montage séparé"	22		
5.6	Montage du FieldPort SWA50 à l'aide de l'étrier de montage	26		
5.6.1	Options de montage et d'orientation ..	26		
5.6.2	Dimensions	27		
5.6.3	Montage de l'étrier de montage et du FieldPort SWA50	28		
5.7	Contrôle du montage	29		
6	Raccordement électrique	30		
6.1	Tension d'alimentation	30		
6.2	Spécification de câble	30		
6.3	Affectation des bornes	31		
6.4	Dénudage dans le cas d'un presse-étoupe pour le câble blindé	31		
6.5	Appareil de terrain HART 2 fils avec sortie courant passive	32		
6.6	Appareil de terrain HART 4 fils avec sortie courant passive	32		
6.7	Appareil de terrain HART 4 fils avec sortie courant active	33		
6.8	FieldPort SWA50 sans appareil de terrain HART (répéteur)	34		
6.9	Contrôle du raccordement	34		
7	Options de configuration	35		
7.1	Aperçu des options de configuration	35		
7.2	Configuration via l'application SmartBlue	35		
7.3	Configuration via Field Xpert	35		
7.4	Configuration via FieldCare	35		
7.5	Configuration sur site via Field Xpert ou FieldCare	35		
8	Mise en service	37		
8.1	Aperçu des options de configuration	37		
8.2	Prérequis	37		
8.2.1	Prérequis concernant le FieldPort SWA50	37		
8.2.2	Informations requises pour la mise en service	37		
8.2.3	Points à vérifier avant la mise en service	37		
8.2.4	Mot de passe initial	38		
8.3	Mise en service du FieldPort SWA50	38		
8.3.1	Mise en service via l'application SmartBlue	38		
8.3.2	Mise en service via Field Xpert	41		
8.3.3	Mise en service via FieldCare	43		
9	Configuration	44		
9.1	Verrouillage Hardware	44		
9.2	LED	44		
10	Description de l'application SmartBlue pour SWA50	45		
10.1	Aperçu des menus (Navigation)	45		
10.2	Page "Device information"	45		

10.3	"Diagnostics: page WirelessHART"	48	15	Maintenance	86
10.4	"Diagnostics: page FieldPort SWA50"	48	15.1	Maintenance générale	86
10.5	Page "Diagnostics : Field device"	49	15.2	Mise à jour du firmware	86
10.6	"Application: page FieldPort SWA50"	51	16	Réparation	89
10.6.1	Page "Measured values" (FieldPort SWA50)	51	16.1	Généralités	89
10.6.2	Page "HART info" (FieldPort SWA50)	52	16.2	Mise au rebut	89
10.7	"Application: page Appareil de terrain"	52	17	Accessoires	90
10.7.1	Page "Measured values" (Field device)	52	18	Caractéristiques techniques	91
10.7.2	Page "HART info" (Field device)	52	19	Annexe	92
10.8	"System: page FieldPort SWA50"	53	19.1	Aperçu du menu (navigation dans l'app SmartBlue)	92
10.8.1	Page "Device management" (FieldPort SWA50)	53	19.1.1	FieldPort SWA50 avec WirelessHART	92
10.8.2	Page "Connectivity" (FieldPort SWA50)	53			
10.8.3	Page "Burst period configuration" (FieldPort SWA50)	55			
10.8.4	Page "Geolocation" (FieldPort SWA50)	56			
10.8.5	Page "Information" (FieldPort SWA50)	57			
10.9	Page "System: Field device"	57			
10.9.1	Page "Device management" (Field device)	57			
10.9.2	Page "Information" (Field device)	57			
11	Description du DTM pour SWA50	59			
11.1	Identification	59			
11.2	Wireless Communication	60			
11.3	Wired Communication	63			
11.4	Device Variable Mapping	64			
11.5	Burst Mode	66			
11.6	Event Notification	70			
12	Diagnostics	76			
12.1	Consultation des diagnostics	76			
12.2	Identification	76			
12.3	Wireless Communication	77			
12.4	Wired Communication	78			
12.5	Health Status	78			
12.5.1	NAMUR NE 107	79			
12.5.2	ASM	79			
12.5.3	HART	80			
13	Autres fonctions DTM	81			
13.1	Lock / Unlock	81			
14	Diagnostic et suppression des défauts	83			
14.1	Diagnostics	83			
14.2	Suppression des défauts	84			

1 Informations relatives au document

1.1 But du présent document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception et du stockage, au montage, au raccordement, à la configuration et à la mise en service, en passant par la suppression des défauts, la maintenance et la mise au rebut.

1.2 Symboles

1.2.1 Symboles d'avertissement

DANGER

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne, si elle n'est pas évitée.

AVIS

Ce symbole identifie des informations relatives à des procédures et à des événements n'entraînant pas de blessures corporelles.

1.2.2 Symboles pour certains types d'information

Symbole	Signification
	Autorisé Procédures, processus ou actions qui sont autorisés.
	Préféré Procédures, processus ou actions préférés.
	Interdit Procédures, processus ou actions qui sont interdits.
	Conseil Indique des informations complémentaires.
	Renvoi à la documentation
	Renvoi à la page
	Renvoi au graphique
	Remarque ou étape individuelle à respecter
1, 2, 3...	Série d'étapes
	Résultat d'une étape
	Aide en cas de problème
	Contrôle visuel

1.2.3 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification	Symbole	Signification
1, 2, 3,...	Repères	1, 2, 3...	Série d'étapes
A, B, C, ...	Vues	A-A, B-B, C-C, ...	Coupes
	Zone explosible		Zone sûre (zone non explosible)

1.2.4 Symboles électriques

Symbole	Signification
	Courant continu
	Courant alternatif
	Courant continu et alternatif
	Borne de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	Borne de compensation de potentiel (PE : terre de protection) Les bornes de terre doivent être raccordées à la terre avant de réaliser d'autres raccordements. Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Borne de terre interne : la compensation de potentiel est raccordée au réseau d'alimentation électrique. ▪ Borne de terre externe : l'appareil est raccordé au système de mise à la terre de l'installation.

1.2.5 Icônes de l'app SmartBlue

Icône	Signification
	SmartBlue
	Appareils de terrain accessibles
	Page d'accueil
	Menu
	Réglages

1.3 Termes et abréviations

Terme	Description
DeviceCare	Logiciel de configuration universel pour les appareils de terrain Endress+Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus et Ethernet
DTM	Device Type Manager
FieldCare	Outil logiciel pour la configuration des appareils de terrain et de gestion des actifs
Adaptateur alimenté par la boucle courant	Adaptateur alimenté par la boucle courant

1.4 Versions conformes

Composant	Version
Software	V1.01.xx
Hardware	V1.00.xx

1.5 Documentation

La documentation actuelle, telle que le manuel de mise en service, les certificats et agréments pour le produit, sont disponibles sur la page produit correspondante, à l'adresse www.endress.com :

1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
2. Ouvrir la page produit.
3. Sélectionner **Télécharger**.

Documentation Ex

Toutes les données relatives à la protection antidéflagrante sont fournies dans une documentation Ex séparée. La documentation Ex correspondante est fournie en standard avec tous les appareils Ex.



S'il existe une documentation complémentaire pour la version de l'appareil, la référence de cette documentation complémentaire est indiquée sur la plaque signalétique.

1.6 Marques déposées

HART®

Marque déposée par le FieldComm Group, Austin, Texas, USA

Bluetooth®

La marque et les logos *Bluetooth*® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Endress+Hauser fait l'objet d'une licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Apple®

Apple, le logo Apple, iPhone et iPod touch sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android®

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées par Google Inc.

2 Consignes de sécurité de base

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ▶ Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à ce rôle et à cette tâche et doit avoir été formé par Endress+Hauser. Experts du Service Après-Vente Endress+Hauser.
- ▶ Le personnel doit être autorisé par le propriétaire/l'exploitant de l'installation.
- ▶ Le personnel doit être familiarisé avec les réglementations régionales et nationales.
- ▶ Avant le début du travail : le personnel doit avoir lu et compris les instructions figurant dans les manuels et la documentation complémentaire, ainsi que les certificats (selon l'application).
- ▶ Le personnel doit suivre les instructions et se conformer aux politiques générales.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ▶ Le personnel doit être formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ▶ Le personnel suit les instructions du présent manuel.

2.2 Utilisation conforme

Le FieldPort SWA50 est un adaptateur alimenté par la boucle courant qui convertit le signal HART de l'appareil de terrain HART connecté en un signal WirelessHART fiable et crypté. Le FieldPort SWA50 peut être mis à niveau pour tous les appareils de terrain HART 2 fils ou 4 fils.

Le signal Bluetooth ne peut pas être utilisé pour remplacer le câblage dans le cas d'applications de sécurité avec une fonction de commande.

Mauvaise utilisation

Une utilisation non conforme peut mettre en cause la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation non conforme.

2.3 Sécurité au travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

- ▶ Porter l'équipement de protection individuelle requis conformément aux réglementations nationales.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure !

- ▶ Ne faire fonctionner l'appareil que s'il est en bon état technique, exempt d'erreurs et de défauts.
- ▶ L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Transformations de l'appareil

Les transformations effectuées sur l'appareil sans l'accord du fabricant ne sont pas autorisées et peuvent entraîner des dangers imprévisibles :

- ▶ Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable Endress +Hauser.

2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état.

L'appareil satisfait aux exigences générales de sécurité et aux exigences légales. De plus, il est conforme aux directives UE/CE répertoriées dans la Déclaration de Conformité UE spécifique à l'appareil. Endress+Hauser confirme ces faits par l'apposition du marquage CE.

2.6 Sécurité informatique

Une garantie de notre part n'est accordée qu'à la condition que l'appareil soit installé et utilisé conformément au manuel de mise en service. L'appareil est équipé de mécanismes de sécurité qui le protègent contre toute modification involontaire de son paramétrage.

Les mesures de sécurité informatique conformes aux normes de sécurité des opérateurs et conçues pour assurer une protection supplémentaire de l'appareil et du transfert des données de l'appareil doivent être mises en œuvre par les opérateurs eux-mêmes.



Pour plus d'informations, voir le manuel de sécurité SD02984S (www.endress.com/SWA50)

2.7 Sécurité informatique spécifique à l'appareil

2.7.1 Accès via la technologie sans fil Bluetooth®

La transmission de signal sécurisée via la technologie sans fil Bluetooth® utilise une méthode cryptographique testée par Fraunhofer AISEC.

- La connexion via Bluetooth® n'est pas possible sans appareils Endress+Hauser spécifiques ou sans l'app *SmartBlue*.
- Une seule connexion point-à-point entre **un** appareil FieldPort SWA50 et **un** smartphone ou une tablette est établie.
- L'interface sans fil *Bluetooth®* peut être protégée progressivement grâce à un verrouillage du hardware. →  44
- Le verrouillage du hardware ne peut pas être désactivé ni contourné au moyen des outils de configuration.

3 Description du produit

3.1 Fonctionnement

Le FieldPort SWA50 convertit le signal HART de l'appareil de terrain HART raccordé en un signal Bluetooth® ou WirelessHart fiable et crypté. Le FieldPort SWA50 peut être installé sur tous les appareils de terrain HART 2 fils ou 4 fils.

Les outils de configuration suivants sont disponibles pour le FieldPort SWA50 :

- L'application Endress+Hauser SmartBlue pour les appareils mobiles
- Une tablette PC Endress+Hauser Field Xpert SMTxx
- L'outil de configuration Endress+Hauser FieldCare SFE500 pour les appareils de terrain

En fonction de l'outil de configuration, les fonctions suivantes sont disponibles :

- Configuration du FieldPort SWA50
- Visualisation des valeurs mesurées par l'appareil de terrain HART raccordé
- Visualisation de l'état actuel du FieldPort SWA50 et de l'appareil de terrain HART raccordé
- Configuration de l'appareil de terrain HART raccordé

Les appareils de terrain HART peuvent être raccordés au cloud Netilion via le FieldPort SWA50 et un appareil FieldEdge.



Informations détaillées sur le cloud Netilion : <https://netilion.endress.com>

La version WirelessHART du FieldPort SWA50 peut être intégrée dans un réseau WirelessHART via le FieldGate SWG50 d'Endress+Hauser ou via toute passerelle WirelessHART compatible. Pour obtenir plus d'informations, contacter Endress+Hauser : www.addresses.endress.com.


AVIS

Applications de sécurité avec fonctions de commande via signal WirelessHART

Fonctionnement non souhaité de l'application de sécurité

- ▶ Ne pas utiliser un signal sans fil tel que WirelessHART dans une application de sécurité avec une fonction de commande.

3.2 Architecture système de la version FieldPort SWA50 WirelessHART

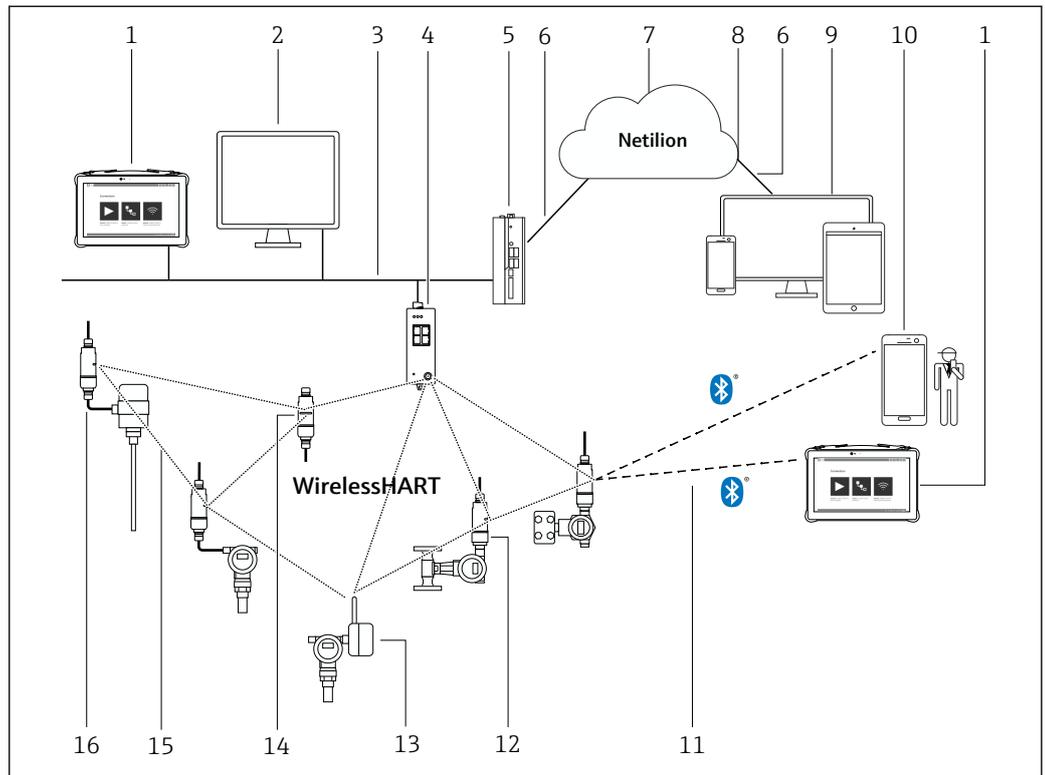

A0043239

1 Architecture système de la version SWA50 WirelessHART

- 1 Endress+Hauser Field Xpert tel que SMTxx
- 2 Application hôte / FieldCare SFE500
- 3 Communication Ethernet
- 4 Passerelle WirelessHART, p. ex. FieldGate SWG50
- 5 FieldEdge SGC500
- 6 Connexion Internet https
- 7 Cloud Netilion
- 8 Interface de programmation d'applications (API)
- 9 Services Netilion - Applications basées sur un navigateur Internet ou application utilisateur
- 10 Application SmartBlue d'Endress+Hauser
- 11 Connexion sans fil cryptée via Bluetooth®
- 12 Appareil de terrain HART avec FieldPort SWA50, montage direct
- 13 Appareil de terrain HART avec adaptateur WirelessHART, p. ex. SWA70
- 14 FieldPort SWA50 en tant que répéteur
- 15 Connexion sans fil cryptée via WirelessHART
- 16 Appareil de terrain HART avec FieldPort SWA50, montage séparé

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises

- Vérifier que l'emballage ne présente pas de dommages visibles dus au transport
- Ouvrir l'emballage avec précaution
- Vérifier que le contenu ne présente pas de dommages visibles
- Vérifier que la livraison est complète et qu'il ne manque rien
- Conserver tous les documents joints

 L'appareil ne doit pas être mis en service si des dommages ont été constatés préalablement. Dans ce cas, contacter Endress+Hauser : www.addresses.endress.com

Retourner l'appareil à Endress+Hauser dans son emballage d'origine dans la mesure du possible.

Contenu de la livraison

- FieldPort SWA50
- Presse-étoupe selon la version commandée
- En option : étrier de montage

Documentation incluse dans la livraison

- Instructions condensées
- Selon la version commandée : Conseils de sécurité

4.2 Identification du produit

4.2.1 Plaque signalétique

La plaque signalétique de l'appareil est gravée au laser sur le boîtier.

Plus d'informations sur l'appareil sont disponibles comme suit :

- Entrer le numéro de série spécifié sur la plaque signalétique dans le Device Viewer (www.endress.com → Product tools → Access device specific information → Device Viewer (du numéro de série aux informations et à la documentation de l'appareil) → Select option → Enter serial number) : toutes les informations concernant l'appareil sont alors affichées.
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans l'Endress+Hauser Operations App : toutes les informations concernant l'appareil sont alors affichées.

4.2.2 Adresse du fabricant

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg

Allemagne

www.endress.com

4.3 Stockage et transport

- Les composants sont emballés de manière à être totalement protégés contre les chocs pendant le stockage et le transport.
- La température de stockage admissible est de $-40 \dots +85 \text{ °C}$ ($-40 \dots 185 \text{ °F}$).
- Conserver les composants dans leur emballage d'origine dans un endroit sec.
- Si possible, ne transporter les composants que dans leur emballage d'origine.

5 Montage

5.1 Instructions de montage

- Tenir compte de l'orientation et de la portée. → 14
- Respecter une distance d'au moins 6 cm par rapport aux parois et aux conduites. Tenir compte de l'expansion de la zone de Fresnel.
- Éviter le montage à proximité immédiate d'appareils haute tension.
- Pour une meilleure connexion, monter le FieldPort SWA50 dans le champ de visibilité d'un autre équipement du réseau WirelessHART.
- Tenir compte de l'effet des vibrations sur le lieu de montage.


i Nous recommandons de protéger le FieldPort SWA50 contre les précipitations et l'ensoleillement direct. Afin de ne pas réduire la qualité du signal de mesure, ne pas utiliser de protection métallique.

i Pour les informations détaillées sur la résistance aux vibrations, voir l'Information technique du FieldPort SWA50 (TI01468S)

5.2 Portée

i La portée dépend de l'orientation du FieldPort SWA50, de l'emplacement de montage et des conditions ambiantes.

Étant donné que l'antenne de la passerelle WirelessHART est orientée verticalement en règle générale, l'orientation idéale pour le FieldPort SWA50 est également verticale. Si les antennes sont positionnées différemment, leur portée peut diminuer fortement.

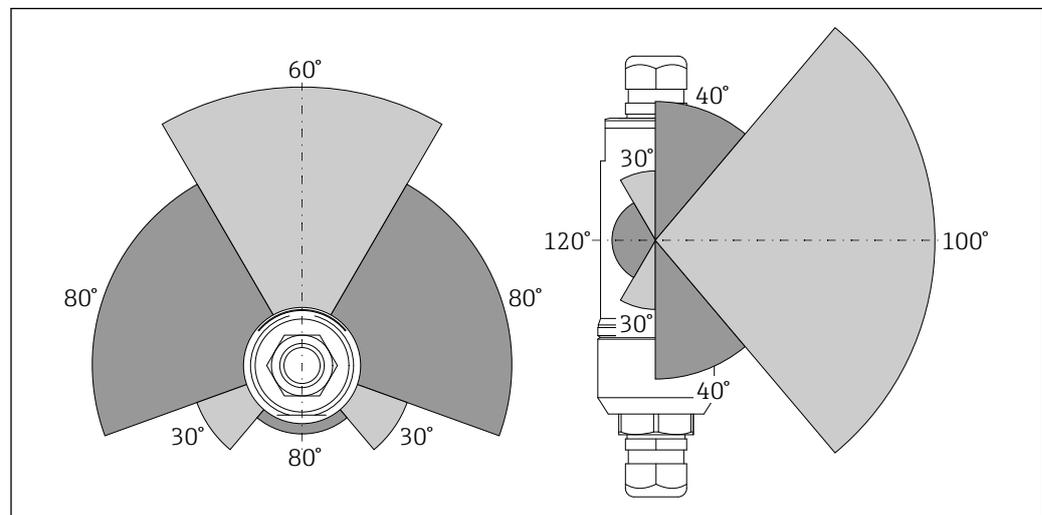

2 Portées différentes selon la position de la fenêtre de transmission


A0043409

Bluetooth

Jusqu'à 30 m (98 ft) sans obstacles lorsque le FieldPort SWA50 est orienté de manière optimale

WirelessHART

- Jusqu'à 175 m (574 ft) sans obstacles, entre la FieldGate SWG50 avec antenne 6 dBi et le FieldPort SWA50, orienté de manière optimale
- Jusqu'à 75 m (246 ft) sans obstacles, entre la FieldGate SWG50 avec antenne 2 dBi et le FieldPort SWA50, orienté de manière optimale
- Jusqu'à 50 m (146 ft) sans obstacles, entre l'adaptateur WirelessHART SWA70 et le FieldPort SWA50, orienté de manière optimale
- Jusqu'à 25 m (82 ft) sans obstacles, entre deux adaptateurs FieldPort SWA50, orientés de manière optimale

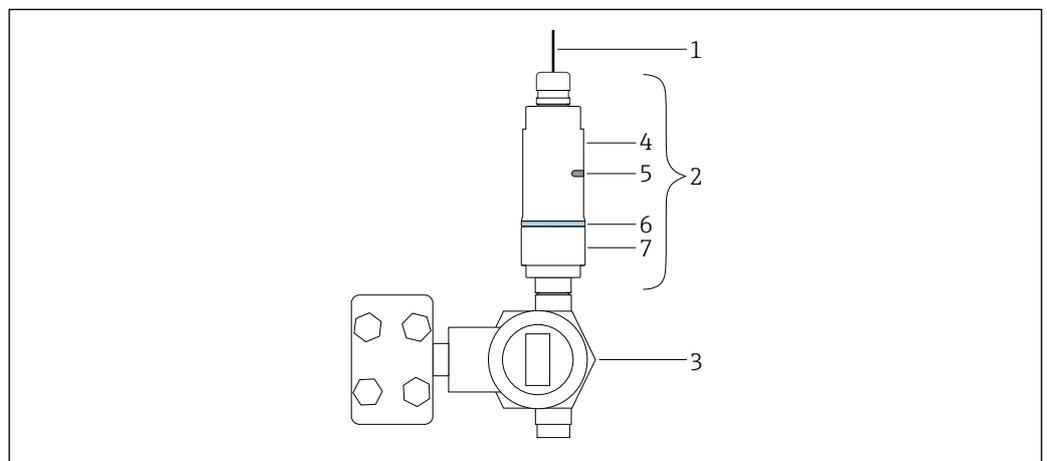5.3 Options de montage**5.3.1 Version "montage direct"**


A0043241

 3 Exemple de montage direct

- 1 Câble
- 2 FieldPort SWA50 version "montage direct"
- 3 Appareil de terrain HART
- 4 Partie inférieure du boîtier
- 5 Fenêtre de transmission
- 6 Anneau design
- 7 Partie supérieure du boîtier

 Séquence de montage pour la version "montage direct" : →  16

5.3.2 Version "montage séparé"

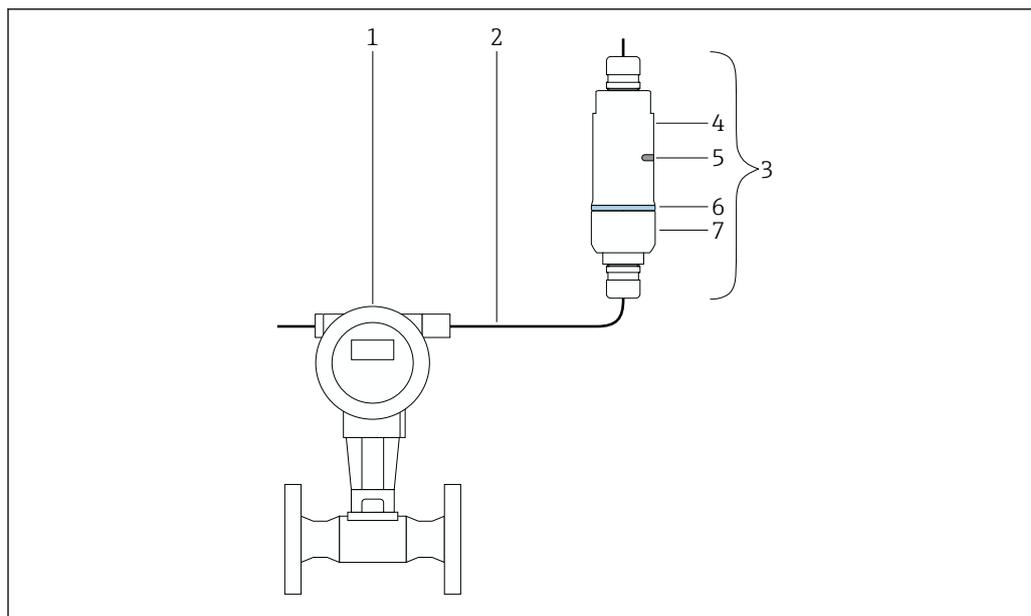

A0049240

4 Exemple de montage séparé

- 1 Appareil de terrain HART
- 2 Câble
- 3 FieldPort SWA50 version "montage séparé"
- 4 Partie inférieure du boîtier
- 5 Fenêtre de transmission
- 6 Bague
- 7 Partie supérieure du boîtier

i Pour le montage séparé, nous recommandons l'étrier de montage disponible en option → 26. En guise d'alternative, la version séparée peut être fixée à l'aide de colliers de serrage.

i Séquence de montage pour la version "montage séparé" : → 22

5.4 Montage de la version "montage direct"

AVIS

Jointes endommagés.

L'indice de protection IP n'est plus garanti.

- ▶ Ne pas endommager les joints.

AVIS

Présence d'une tension d'alimentation pendant l'installation.

Endommagement possible de l'appareil.





- ▶ Couper la tension d'alimentation avant le montage.
- ▶ S'assurer que l'appareil est hors tension.
- ▶ Sécuriser contre la remise sous tension.

i Raccordement électrique : → 30


Outils nécessaires

- Clé AF24
- Clé AF36

Montage du FieldPort SWA50

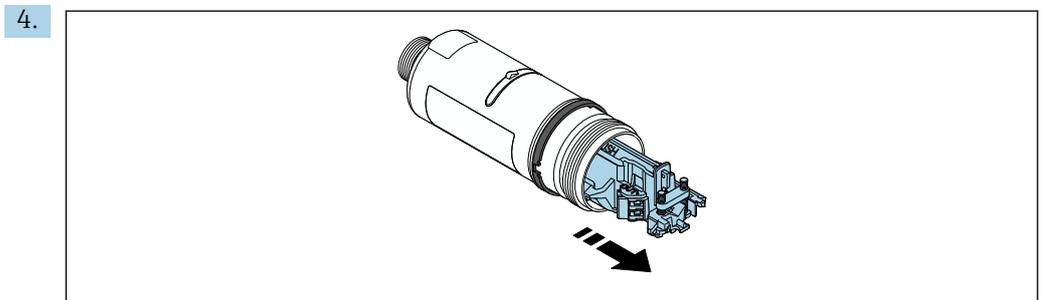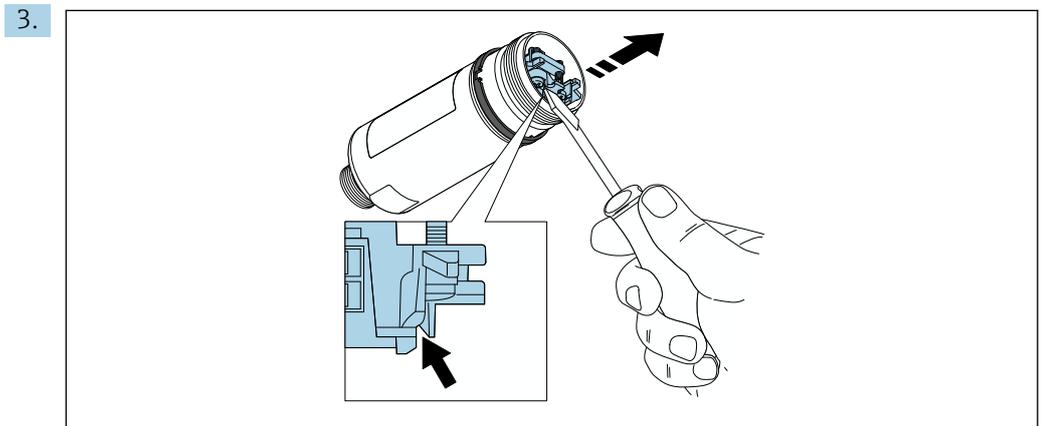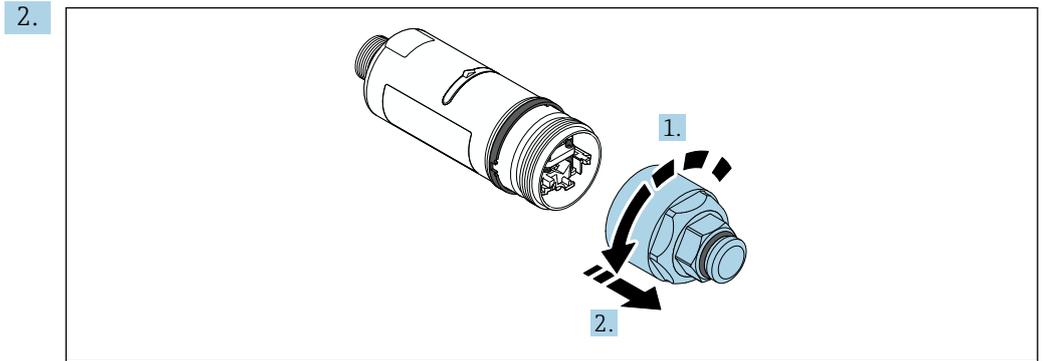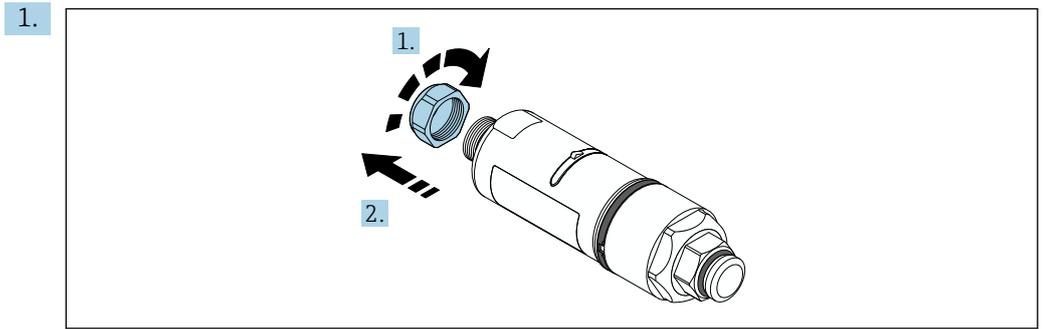


5.

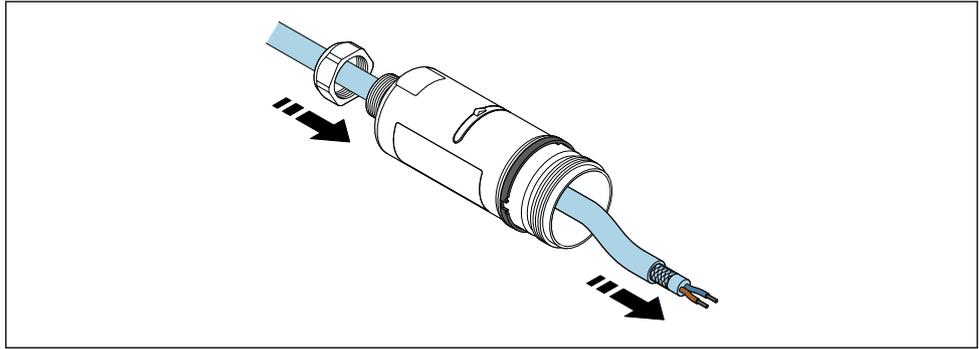


A0040502

6.

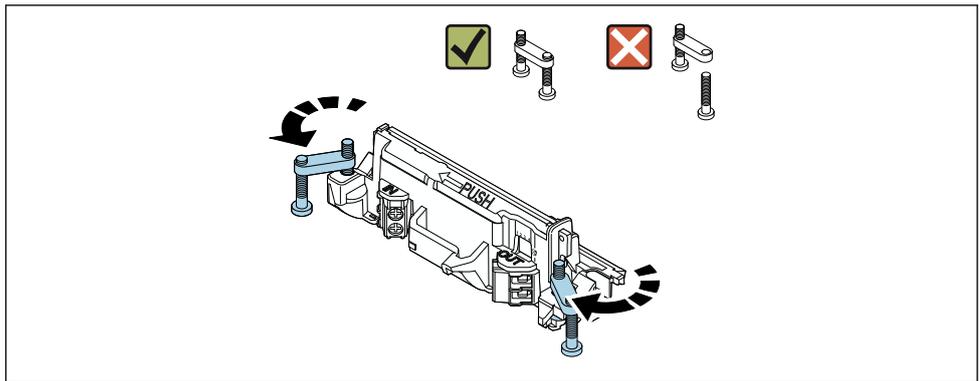

A0040501

7.

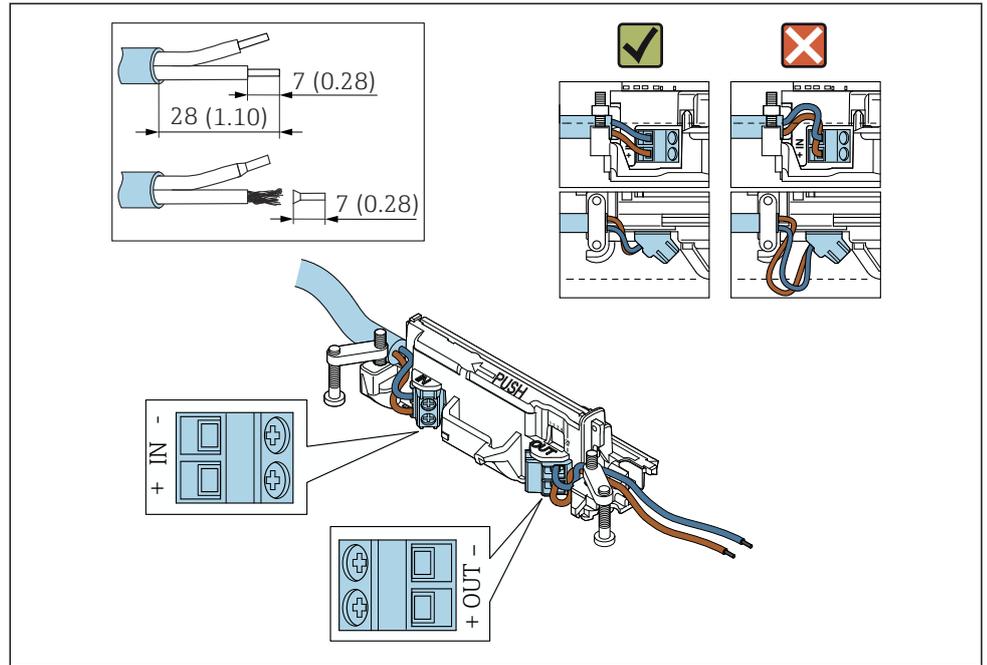


A0041551

S'assurer que les fils sont de longueur suffisante pour le raccordement dans l'appareil de terrain. Ne pas raccourcir les fils à la longueur requise avant de les raccorder dans l'appareil de terrain.


- i** En cas d'utilisation d'un presse-étoupe pour câble blindé, tenir compte des informations concernant le dénudage → 31.
- i**
 - Raccordement électrique pour les appareils HART 2 fils avec sortie courant passive :
→ 32
 - Raccordement électrique pour les appareils HART 4 fils avec sortie courant passive :
→ 32
 - Raccordement électrique pour les appareils HART 4 fils avec sortie courant active :
→ 33
 - Raccordement électrique pour le FieldPort SWA50 sans appareil de terrain HART :
→ 34

8.

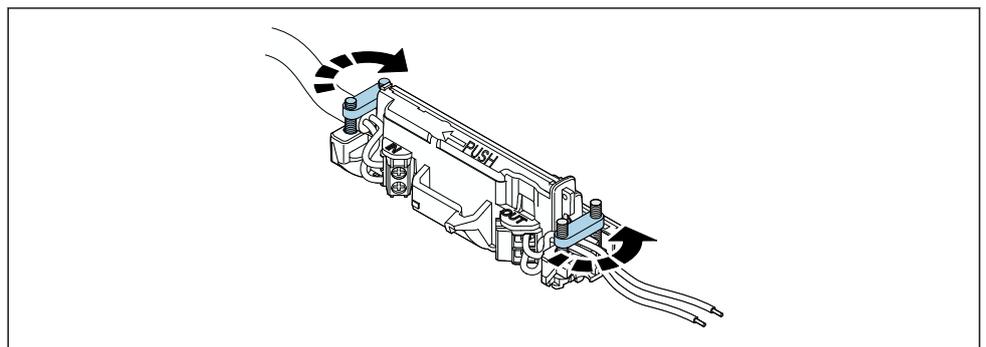


A0041552


Serrer les vis pour la décharge de traction. Couple de serrage : $0,4 \text{ Nm} \pm 0,04 \text{ Nm}$

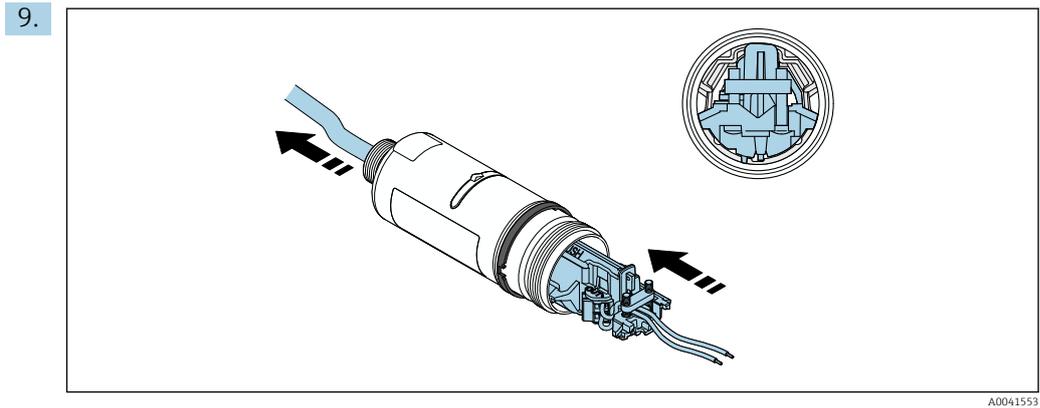


Faire glisser l'électronique dans le guide à l'intérieur du boîtier.

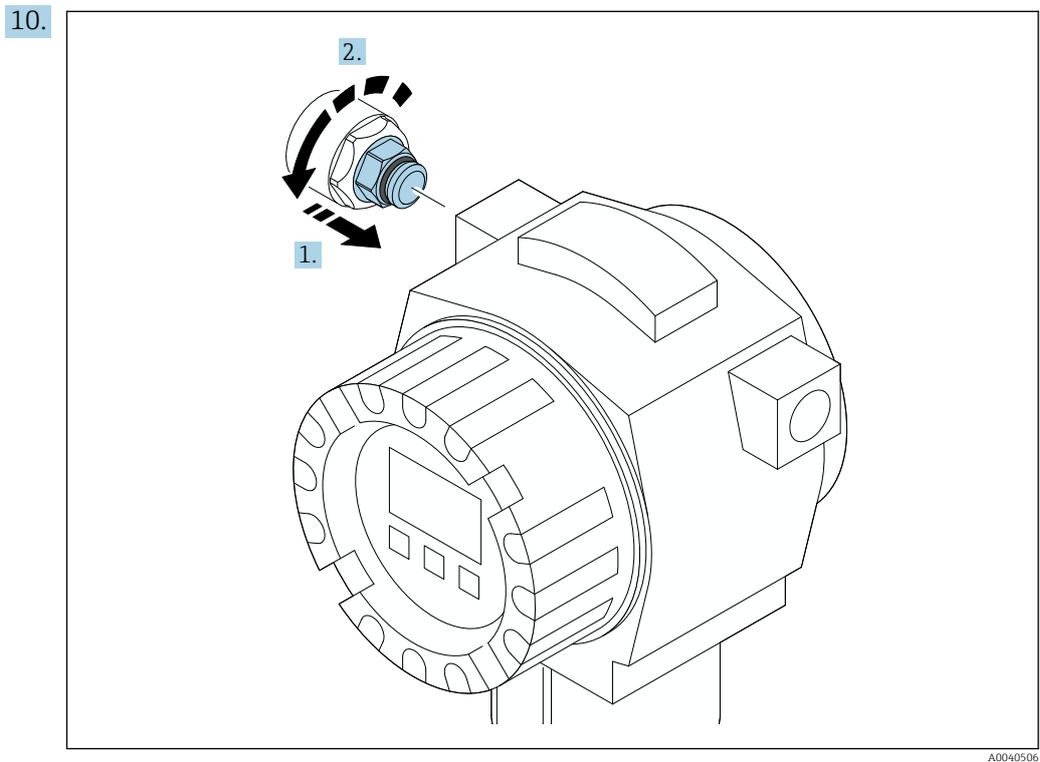


Pour les informations sur le couple de serrage, voir la documentation relative à l'appareil de terrain.

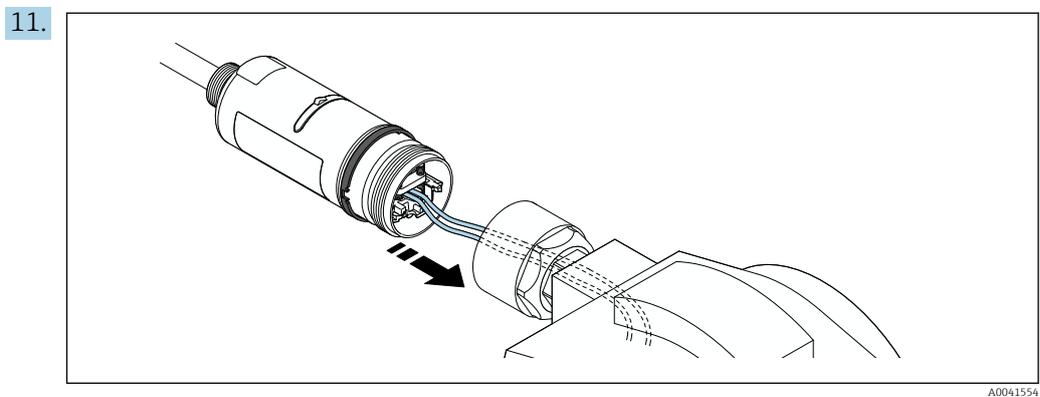

S'assurer que les fils sont de longueur suffisante pour le raccordement dans l'appareil de terrain. Raccourcir les fils dans l'appareil de terrain à la longueur requise.

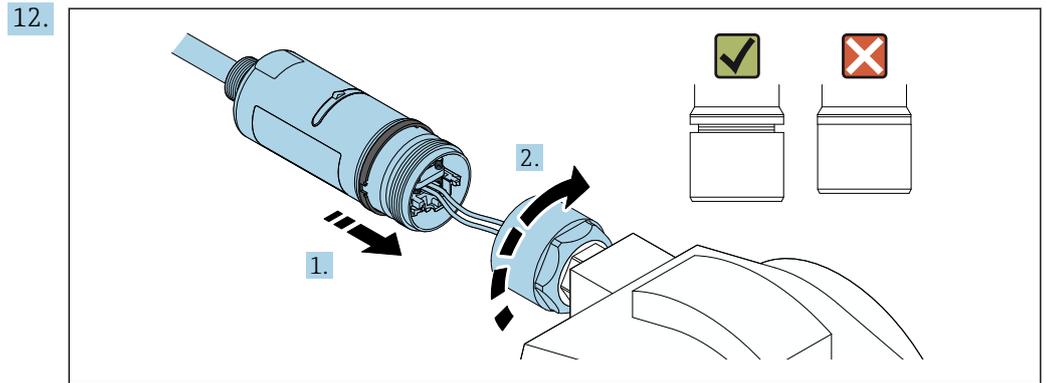


Ne pas encore serrer la partie supérieure du boîtier, afin que la partie inférieure du boîtier puisse encore être tournée.

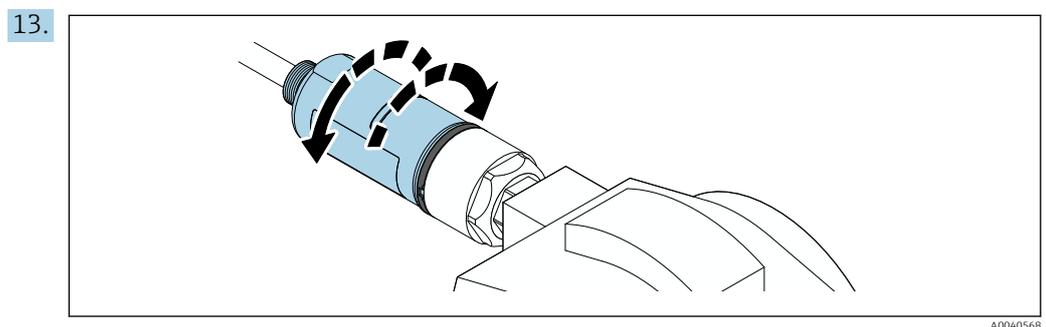


Positionner la partie inférieure du boîtier avec la fenêtre de transmission en fonction de l'architecture du réseau → 14.

i Pour éviter les ruptures de fils, ne pas tourner la partie inférieure du boîtier à plus de $\pm 180^\circ$.

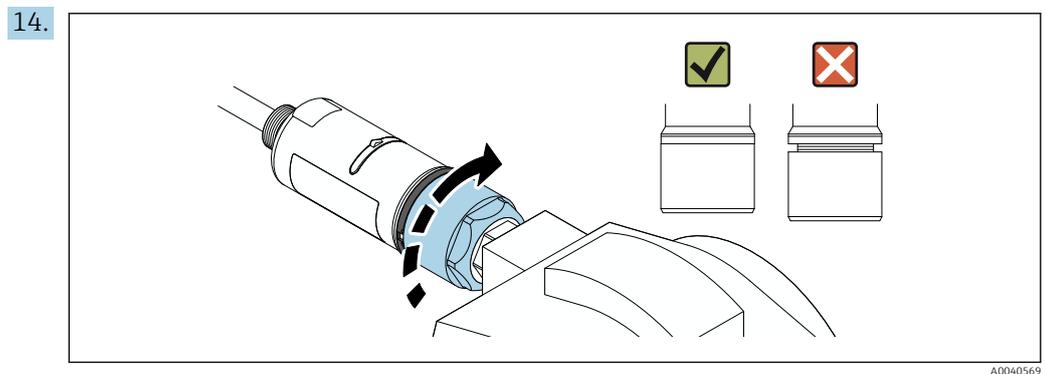

Serrer la partie supérieure du boîtier de manière à ce qu'il soit encore possible de faire tourner la bague bleue par la suite. Couple de serrage : $5 \text{ Nm} \pm 0,05 \text{ Nm}$

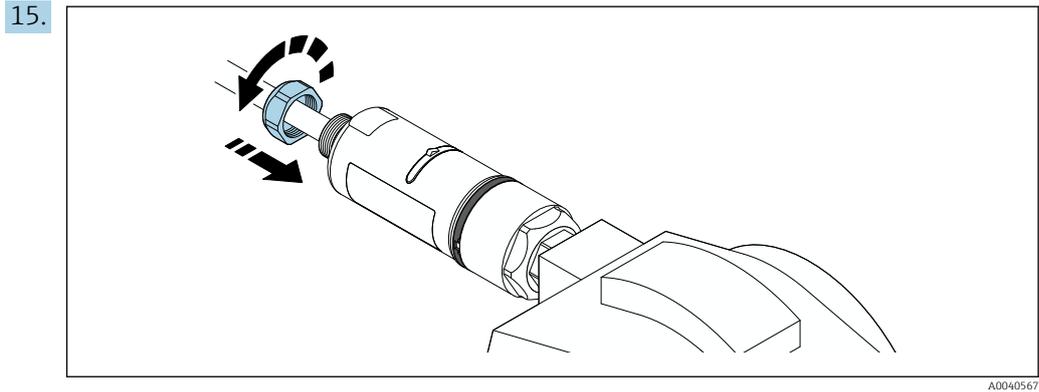

16. Procéder à la mise en service →  37.

5.5 Montage de la version "montage séparé"

AVIS

Joint endommagé.

L'indice de protection IP n'est plus garanti.

- ▶ Ne pas endommager le joint.

AVIS

Présence d'une tension d'alimentation pendant l'installation.

Endommagement possible de l'appareil.

- ▶ Couper la tension d'alimentation avant le montage.
- ▶ S'assurer que l'appareil est hors tension.
- ▶ Sécuriser contre la remise sous tension.


 Pour le montage séparé, nous recommandons l'étrier de montage disponible en option. En guise d'alternative, la version séparée peut être fixée à l'aide de colliers de serrage.

 Raccordement électrique : →  30


Outils nécessaires

- Clé AF27
- Clé AF36

Montage du FieldPort SWA50

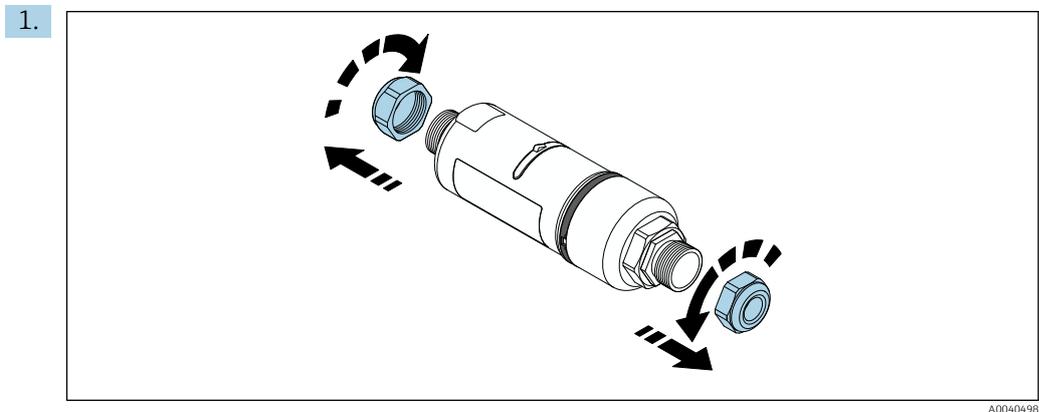


2.

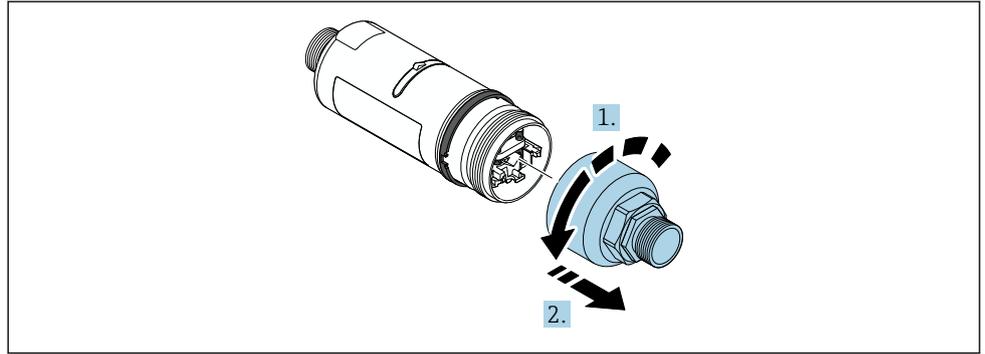


A0040499

3.

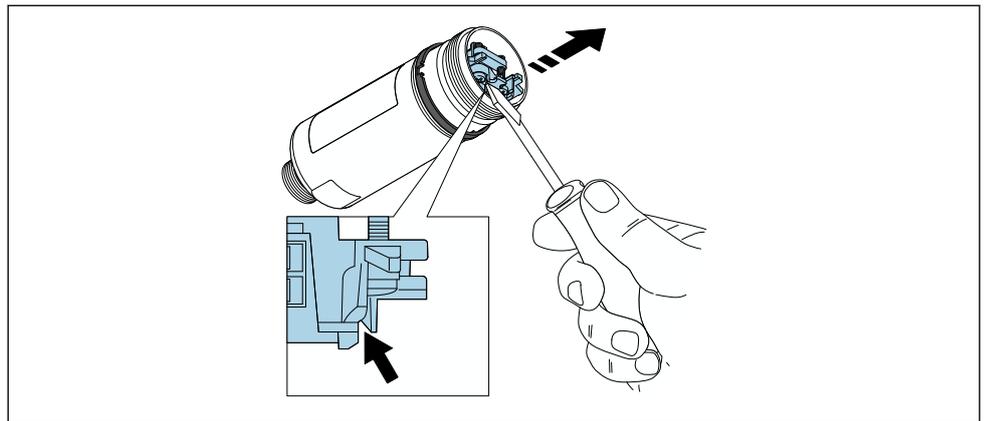

A0041512


4.

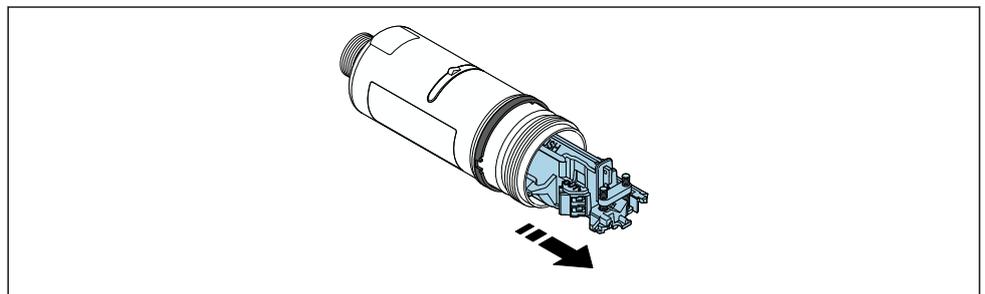




A0040500

5. En cas de montage du FieldPort SWA50 au moyen de l'étrier de montage optionnel, suivre les instructions fournies dans la section "Montage de l'étrier de montage et du FieldPort SWA50" →  28.

6.

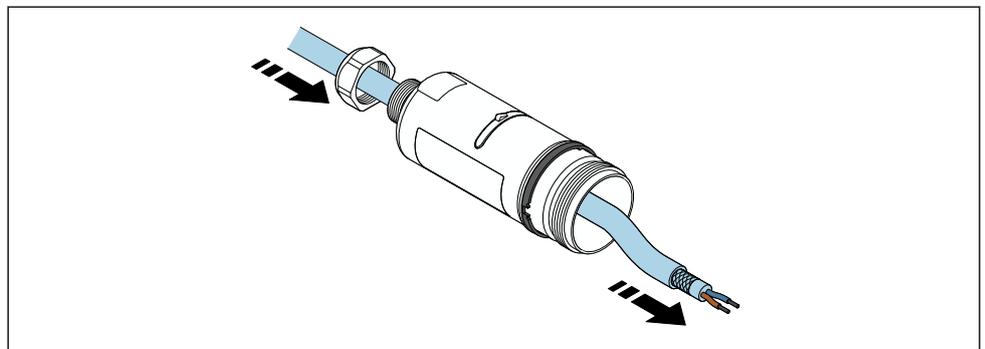


A0041513

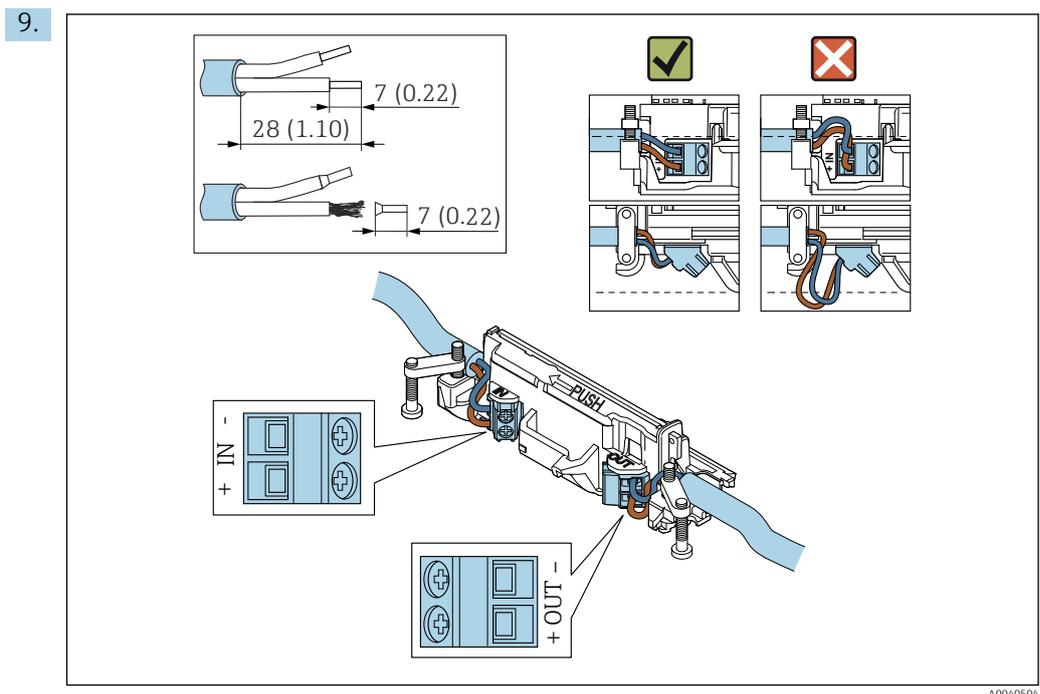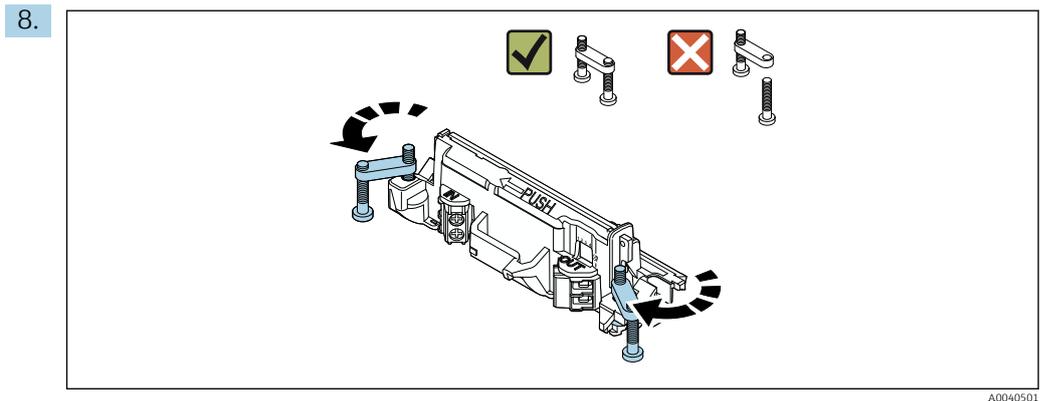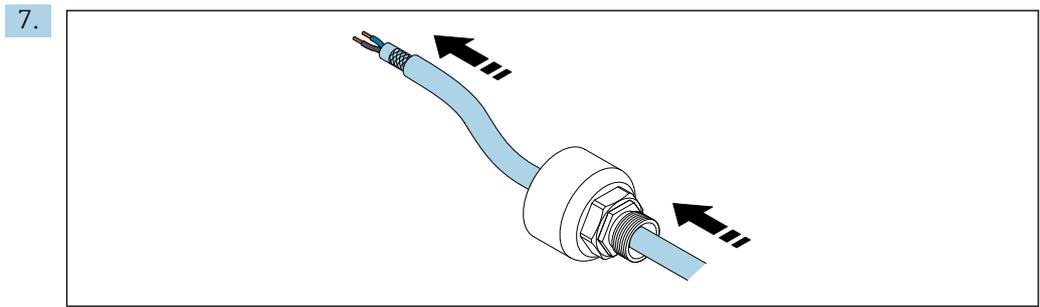

- i** En cas d'utilisation d'un presse-étoupe pour câble blindé, tenir compte des informations concernant le dénudage → 31.
- i**
 - Raccordement électrique pour les appareils HART 2 fils avec sortie courant passive : → 32
 - Raccordement électrique pour les appareils HART 4 fils avec sortie courant passive : → 32
 - Raccordement électrique pour les appareils HART 4 fils avec sortie courant active : → 33
 - Raccordement électrique pour le FieldPort SWA50 sans appareil de terrain HART : → 34


10.

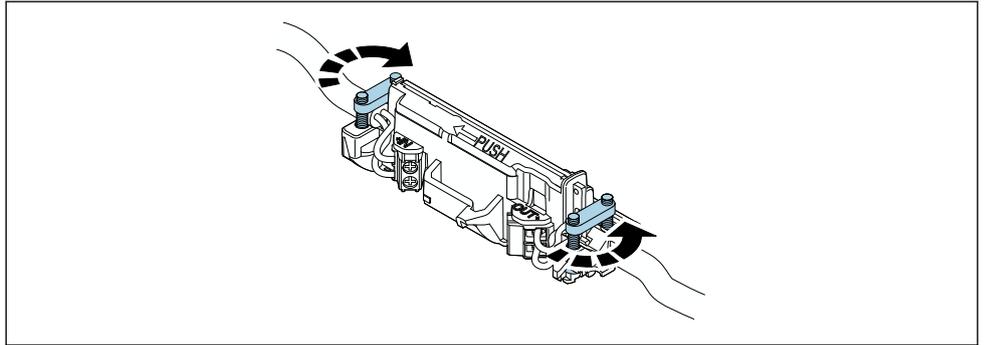

A0040507

Serrer les vis pour la décharge de traction. Couple de serrage : $0,4 \text{ Nm} \pm 0,04 \text{ Nm}$


11.

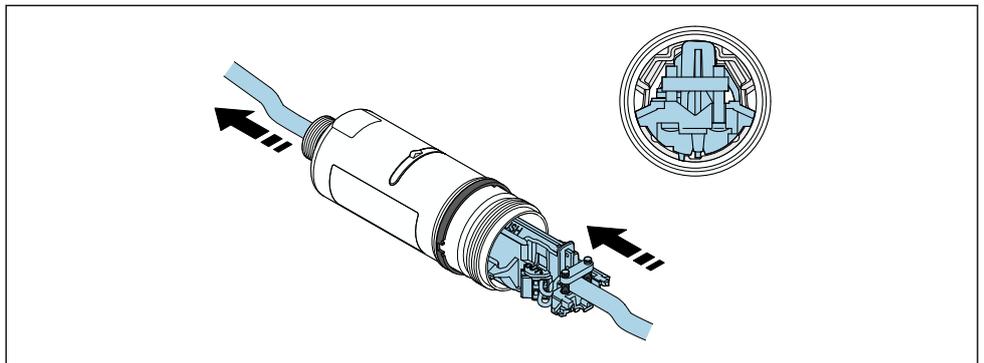

A0040508

Faire glisser l'électronique dans le guide à l'intérieur du boîtier.


12.

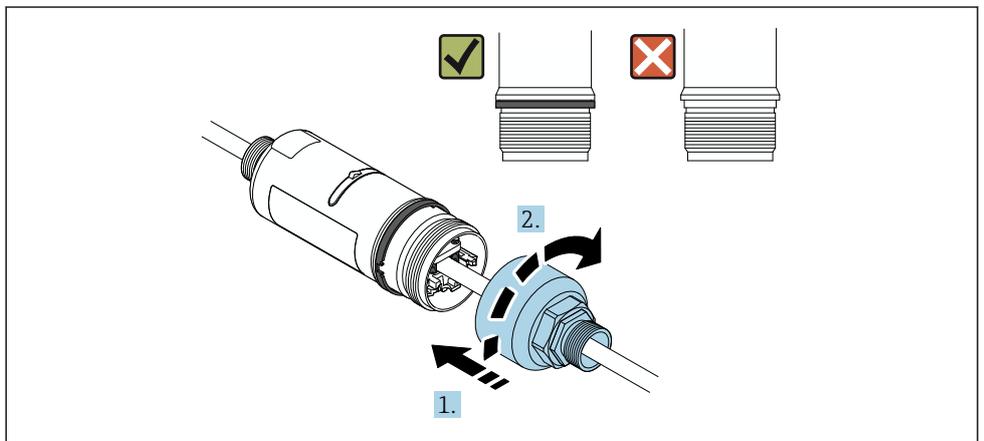

A0040509

Serrer la partie supérieure du boîtier de manière à ce qu'il soit encore possible de faire tourner la bague bleue par la suite. Couple de serrage : $5 \text{ Nm} \pm 0,05 \text{ Nm}$

13.

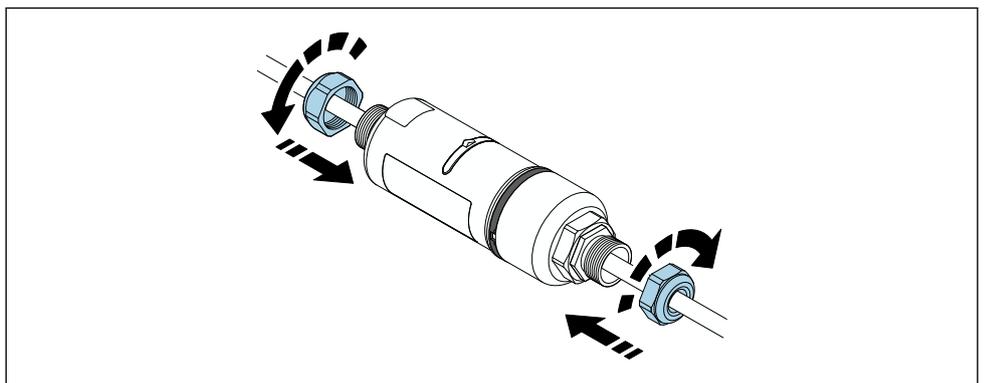

A0040510

14. Procéder à la mise en service → 37.

5.6 Montage du FieldPort SWA50 à l'aide de l'étrier de montage

5.6.1 Options de montage et d'orientation


L'étrier de montage peut être monté comme suit :

- Sur des conduites présentant un diamètre max. de 65 mm
- Sur des parois

Le FieldPort peut être orienté comme suit à l'aide du crochet de support :

- Via les différentes positions de montage sur l'étrier de montage
- En tournant le crochet de support

i Tenir compte de l'orientation et de la portée → 14.

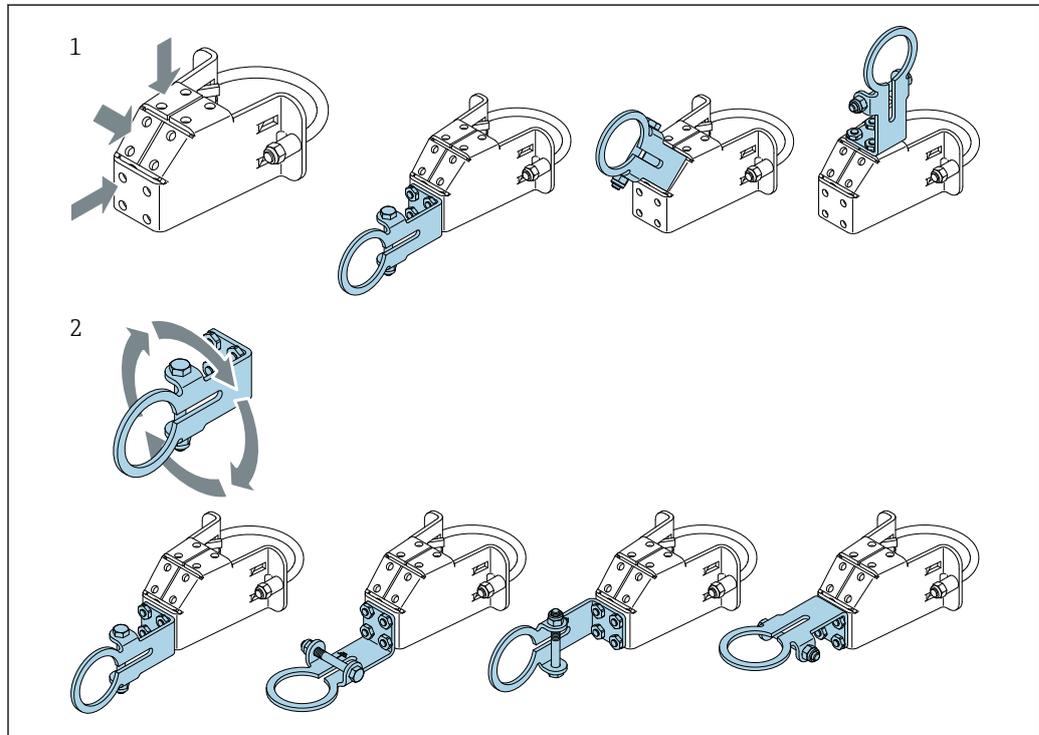


A0043411

5 Options d'orientation via le crochet de support


- 1 Différentes positions de montage sur le support
- 2 En tournant le crochet de support

5.6.2 Dimensions

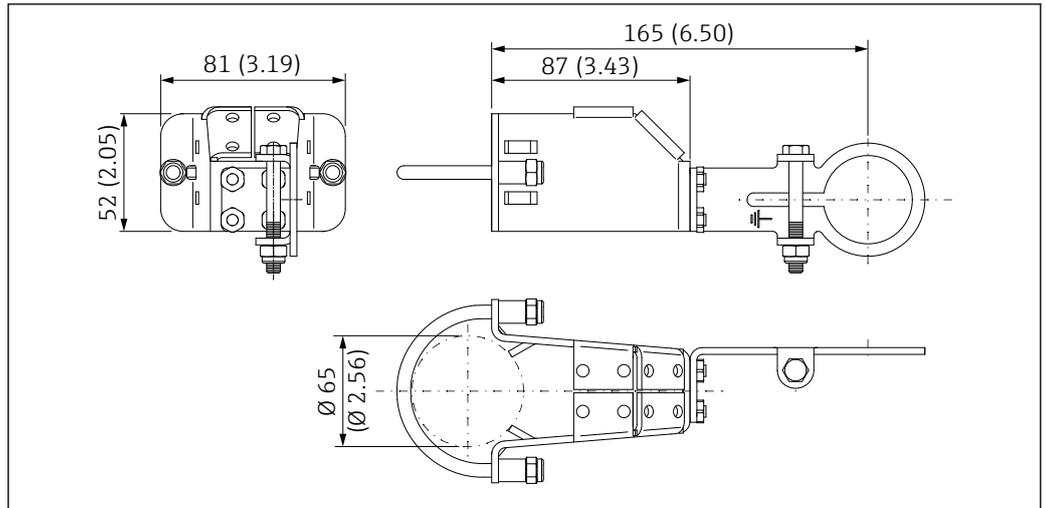

A0043313


6 Dimensions de l'étrier de montage – montage sur conduite

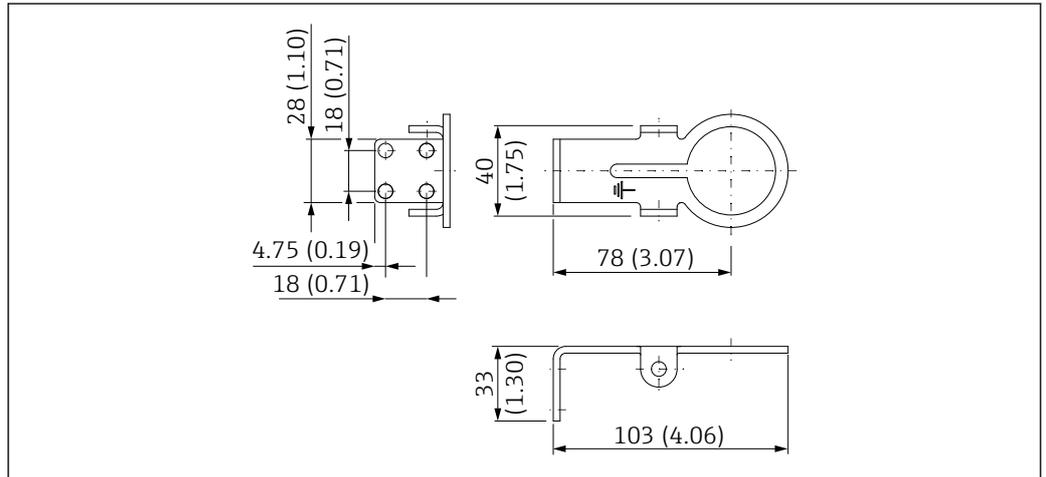

A0043410

7 Dimensions de l'étrier de fixation – montage mural

5.6.3 Montage de l'étrier de montage et du FieldPort SWA50

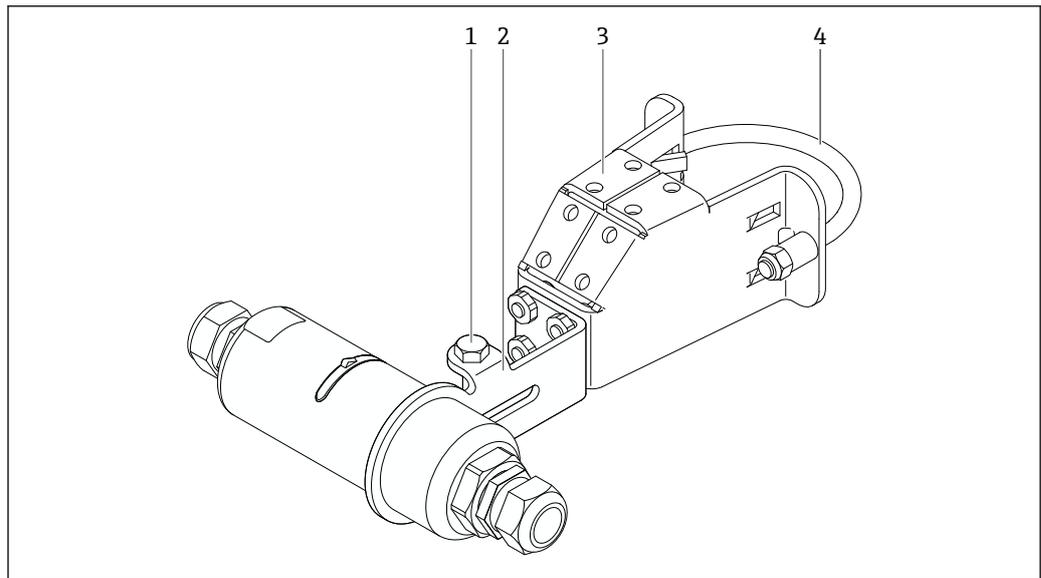

A0043312

 8 FieldPort SWA50 monté à l'aide de l'étrier de montage optionnel

- 1 Boulon à tête hexagonale pour la fixation et la mise à la terre
- 2 Console support
- 3 Étrier de montage
- 4 Support rond

 En cas de montage du FieldPort SWA50 au moyen de l'étrier de montage, il est nécessaire de retirer l'anneau design entre les parties supérieure et inférieure du boîtier.

Outils nécessaires

- Clé AF10
- Clé à six pans de 4

Montage de l'étrier de montage sur une conduite

- ▶ Fixer l'étrier de montage sur la conduite à la position souhaitée. Couple de serrage : minimum 5 Nm

 Si la position de la console support sur l'étrier de montage est changée, serrer les quatre boulons à tête hexagonale avec un couple de 4 Nm à 5 Nm.

Montage de l'étrier de montage sur un mur

- ▶ Fixer la console support sur le mur à la position souhaitée. Les vis doivent être adaptées au mur.

Montage du FieldPort SWA50

 Tenir compte de la section "Montage de la version "montage séparé" →  22.

1. Dévisser les presse-étoupes du FieldPort SWA50.
2. Dévisser la partie supérieure du boîtier.
3. Démonter l'électronique du boîtier.
4. Démonter l'anneau design de la partie inférieure du boîtier.
5. Faire glisser la partie inférieure du boîtier dans l'œillet de la console support.

6. Effectuer le raccordement électrique pour le FieldPort SWA50.
7. Faire glisser l'électronique dans la partie inférieure du boîtier.
8. Visser sans serrer la partie supérieure du boîtier.
9. Positionner la partie inférieure du boîtier du FieldPort SWA50 avec la fenêtre de transmission de manière adaptée à l'architecture du réseau. La fenêtre de transmission se trouve au-dessous du joint en plastique noir.
10. Serrer la partie supérieure du boîtier. Couple de serrage : 5 Nm \pm 0,05 Nm
11. Raccorder la terre de protection au boulon à tête hexagonale.
12. Serrer le boulon à tête hexagonale de sorte que le FieldPort SWA50 soit fixé dans l'étrier de montage.

5.7 Contrôle du montage

L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?	<input type="checkbox"/>
L'appareil est-il conforme aux spécifications requises ? Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ambiante ▪ Humidité ▪ Protection contre les explosions 	<input type="checkbox"/>
Les vis assurant la décharge de traction pour l'électronique sont-elles serrées avec le couple de serrage correct ?	<input type="checkbox"/>
La partie supérieure du boîtier est-elle serrée avec le couple de serrage correct ?	<input type="checkbox"/>
Toutes les vis de fixation, telles que celles de l'étrier de montage optionnel, sont-elles bien serrées ?	<input type="checkbox"/>
L'identification et le marquage du point de mesure sont-ils corrects (contrôle visuel) ?	<input type="checkbox"/>
L'appareil est-il positionné de manière adaptée à la gamme de l'antenne ? →  14	<input type="checkbox"/>

6 Raccordement électrique

AVIS

Court-circuit sur les bornes OUT+ et OUT-

Endommagement de l'appareil

- ▶ Selon l'application, connecter soit l'appareil de terrain, l'API, le transmetteur ou la résistance aux bornes OUT+ et OUT-.
- ▶ Ne jamais court-circuiter les bornes OUT+ et OUT-.

6.1 Tension d'alimentation

- Auto-alimenté par la boucle 4...20 mA
- 24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC) : courant de boucle min. de 3,6 mA requis pour le démarrage
- La tension d'alimentation ou l'unité d'alimentation doit être testée pour s'assurer qu'elle répond aux exigences de sécurité et aux exigences SELV, PELV ou Classe 2

Chute de tension

- Si la résistance de communication HART interne est désactivée
 - 3,2 V en fonctionnement
 - < 3,8 V au démarrage
- Si la résistance de communication HART interne est activée (270 ohms)
 - < 4,2 V à un courant de boucle de 3,6 mA
 - < 9,3 V à un courant de boucle de 22,5 mA

 Pour sélectionner la tension d'alimentation, tenir compte de la chute de tension via le FieldPort SWA50. La tension restante doit être suffisamment élevée pour permettre le démarrage et le fonctionnement de l'appareil de terrain HART.

6.2 Spécification de câble

Utiliser des câbles adaptés aux températures minimales et maximales prévues.


Respecter le concept de mise à la terre de l'installation.

2 x 0,25 mm² à 2 x 1,5 mm²

Il est possible d'utiliser un câble non blindé avec ou sans embout et un câble blindé avec ou sans embout.

 En cas de sélection de la version "montage direct" et de la version de raccordement électrique "appareil de terrain HART 4 fils avec sortie courant active et API ou transmetteur", il est possible d'utiliser des sections de conducteur de 0,75 mm² max. Si des sections de conducteur supérieures sont nécessaires, nous recommandons le montage séparé.

6.3 Affectation des bornes

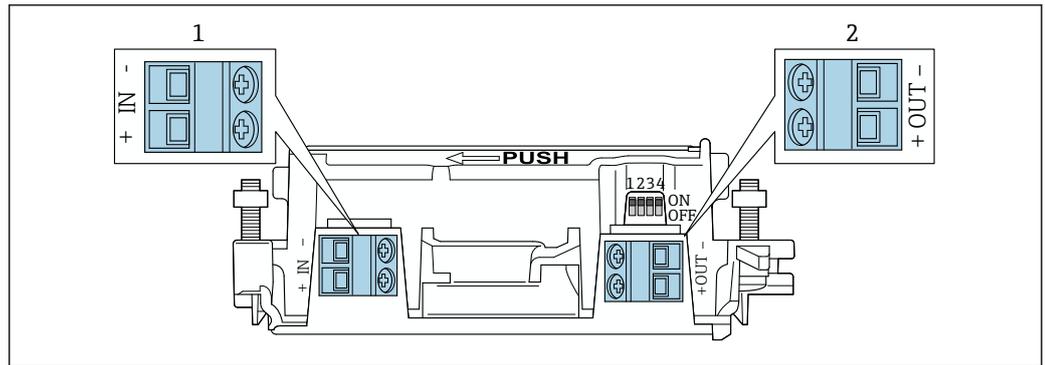

9 Affectation des bornes FieldPort SWA50

- 1 Borne d'entrée IN
2 Borne de sortie OUT

Application	Borne d'entrée IN	Borne de sortie OUT
Appareil de terrain HART 2 fils → 11, 32	Câble venant de l'alimentation, API avec sortie courant active ou transmetteur avec sortie courant active	Câble vers l'appareil de terrain HART 2 fils
Appareil de terrain HART 4 fils avec sortie courant passive → 12, 33	Câble venant de l'alimentation, API avec sortie courant active ou transmetteur avec sortie courant active	Câble vers l'appareil de terrain HART 4 fils
Appareil de terrain HART 4 fils avec sortie courant active → 33	Câble venant de l'appareil de terrain 4 fils avec sortie active 4 à 20 mA HART	API ou transmetteur avec sortie courant passive (en option), alternative : pont filaire entre les bornes OUT+ et OUT-
FieldPort SWA50 sans appareil de terrain → 15, 34	Câble venant de l'alimentation pour le FieldPort SWA50	Résistance entre les bornes OUT+ et OUT-


6.4 Dénudage dans le cas d'un presse-étoupe pour le câble blindé

En cas d'utilisation de câbles blindés et si le blindage de câble doit être raccordé au FieldPort SWA50, il faut utiliser des presse-étoupe pour câble blindé.

Si l'option "Laiton M20 pour câble blindé" a été commandée pour les presse-étoupe, les presse-étoupe suivants seront livrés :

- Version "montage direct" : 1 presse-étoupe pour câble blindé
- Version "montage séparé" : 2 presse-étoupe pour câble blindé

Lors du montage d'un presse-étoupe pour câble blindé, nous recommandons les dimensions suivantes pour le dénudage. Les dimensions pour la borne d'entrée IN et la borne de sortie OUT sont différentes.

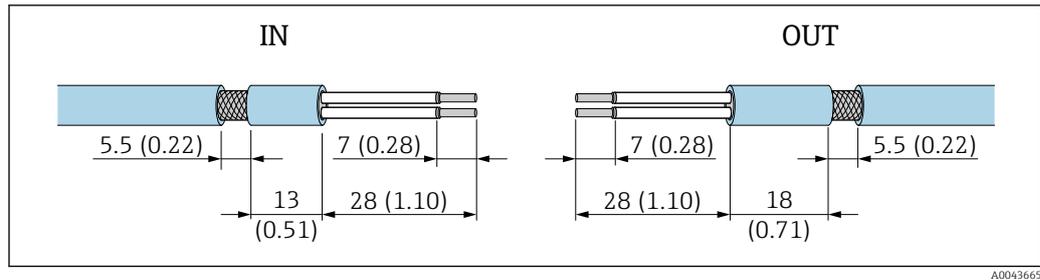


10 Dimensions recommandées pour le dénudage dans le cas de presse-étoupe pour câble blindé pour la borne d'entrée IN et la borne de sortie OUT

- Zone d'étanchéité (gaine) : ϕ 4 ... 6,5 mm (0,16 ... 0,25 in)
- Blindage : ϕ 2,5 ... 6 mm (0,1 ... 0,23 in)

6.5 Appareil de terrain HART 2 fils avec sortie courant passive

i Certains concepts de mise à la terre nécessitent des câbles blindés. En cas de raccordement du blindage de câble au FieldPort SWA50, il faut utiliser un presse-étoupe pour le câble blindé. Voir les informations à fournir à la commande.

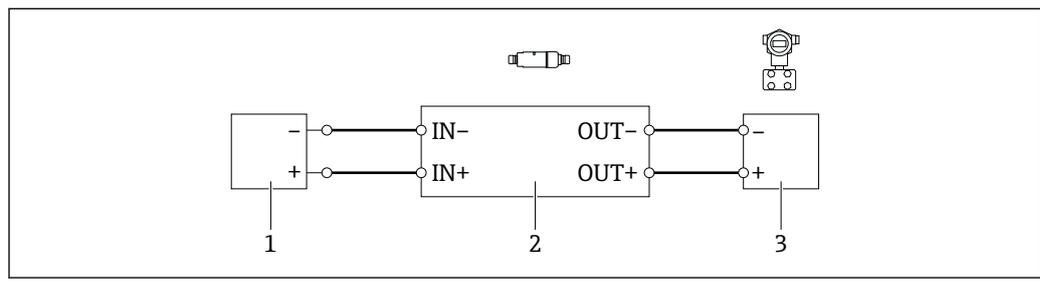


11 Raccordement électrique pour appareils de terrain HART 2 fils avec sortie courant passive (mise à la terre optionnelle non représentée)

- 1 Tension d'alimentation (SELV, PELV ou Classe 2) ou API avec entrée courant active ou transmetteur avec entrée courant active
- 2 Électronique SWA50
- 3 Appareil de terrain 2 fils 4 à 20 mA-HART

6.6 Appareil de terrain HART 4 fils avec sortie courant passive

i Certains concepts de mise à la terre nécessitent des câbles blindés. En cas de raccordement du blindage de câble au FieldPort SWA50, il faut utiliser un presse-étoupe pour le câble blindé. Voir les informations à fournir à la commande.

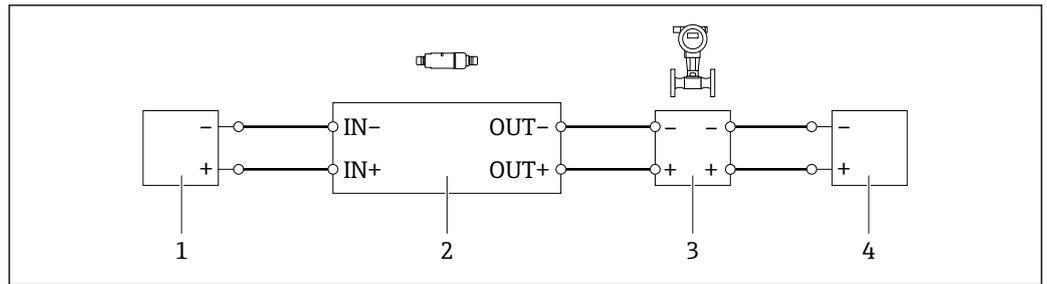


A0040491

12 Raccordement électrique pour appareils de terrain HART 4 fils avec sortie courant passive (mise à la terre optionnelle non représentée)

- 1 Tension d'alimentation (SELV, PELV ou Classe 2) ou API avec entrée courant active ou transmetteur avec entrée courant active
- 2 Électronique SWA50
- 3 Appareil de terrain 4 fils avec sortie passive 4 à 20 mA-HART
- 4 Tension d'alimentation pour appareil de terrain 4 fils

6.7 Appareil de terrain HART 4 fils avec sortie courant active


i Certains concepts de mise à la terre nécessitent des câbles blindés. En cas de raccordement du blindage de câble au FieldPort SWA50, il faut utiliser un presse-étoupe pour le câble blindé. Voir les informations à fournir à la commande.

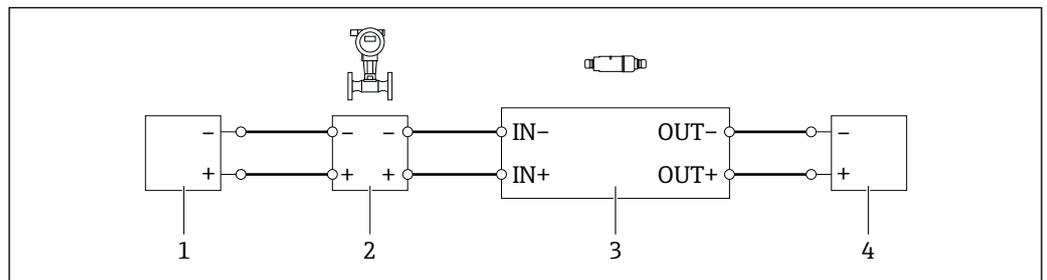

A0040492

13 Raccordement électrique pour appareils de terrain HART 4 fils avec sortie courant active (mise à la terre optionnelle non représentée) – API ou transmetteur sur les bornes OUT

- 1 Tension d'alimentation (SELV, PELV ou Classe 2) pour appareil de terrain HART 4 fils
- 2 Appareil de terrain 4 fils avec sortie HART 4 ... 20 mA active
- 3 Électronique SWA50
- 4 API ou transmetteur avec entrée courant passive

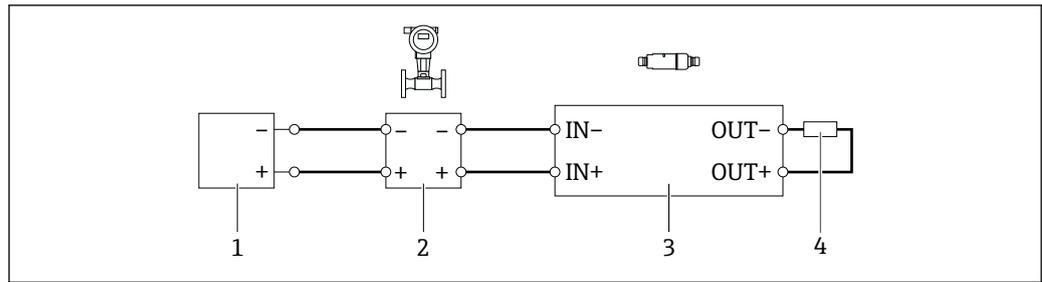

A0045101


14 Raccordement électrique pour appareils de terrain HART 4 fils avec sortie courant active (mise à la terre optionnelle non représentée) – résistance sur les bornes OUT

- 1 Tension d'alimentation (SELV, PELV ou Classe 2) pour appareil de terrain HART 4 fils
- 2 Appareil de terrain 4 fils avec sortie HART 4 ... 20 mA active
- 3 Électronique SWA50
- 4 Résistance 250 ... 500 Ohm min. 250 mW entre les bornes OUT+ et OUT-

i En cas de sélection de la version "montage direct" et de la version de raccordement électrique "appareil de terrain HART 4 fils avec sortie courant active et API ou transmetteur", il est possible d'utiliser des sections de conducteur de 0,75 mm² max. Les fils insérés dans la partie supérieure plus courte du boîtier doivent être raccordés aux bornes IN opposées, et les fils insérés dans la partie inférieure plus longue du boîtier doivent être raccordés aux bornes OUT opposées. Si des sections de conducteur supérieures sont nécessaires, nous recommandons le montage séparé.

6.8 FieldPort SWA50 sans appareil de terrain HART (répéteur)

i Cette version de raccordement permet de préconfigurer le FieldPort SWA50 ou de l'utiliser comme répéteur.

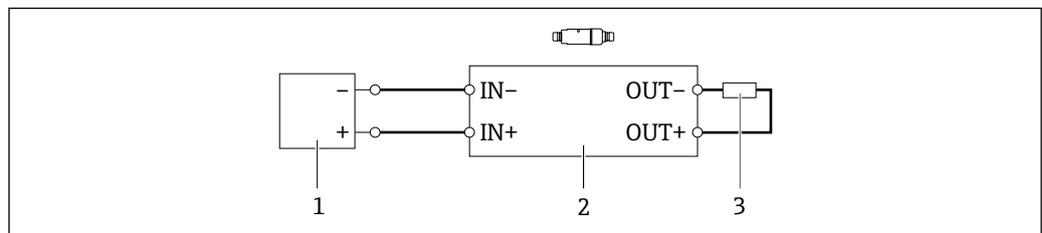

A0040493

15 FieldPort SWA50 sans appareil de terrain HART (mise à la terre optionnelle non représentée)

- 1 Tension d'alimentation FieldPort SWA50, 20 ... 30 VDC (SELV, PELV ou Classe 2)
- 2 Électronique SWA50
- 3 Résistance 1,5 kOhm et min. 0,5 W entre les bornes OUT+ et OUT-

6.9 Contrôle du raccordement

L'appareil et le câble sont-ils intacts (contrôle visuel) ?	<input type="checkbox"/>
Les câbles utilisés satisfont-ils aux exigences ?	<input type="checkbox"/>
L'occupation des bornes est-elle correcte ?	<input type="checkbox"/>
Les câbles ont-ils été raccordés de manière à ce qu'aucun fil, isolant et/ou blindage de câble ne soit coincé ?	<input type="checkbox"/>
La tension d'alimentation est-elle correcte ?	<input type="checkbox"/>
Le FieldPort SWA50 est-il mis à la terre, le cas échéant ?	<input type="checkbox"/>

7 Options de configuration

7.1 Aperçu des options de configuration

Les options de configuration suivantes sont disponibles pour le FieldPort SWA50 :

- L'application SmartBlue Endress+Hauser pour les appareils mobiles
- Une tablette PC Field Xpert SMTxx d'Endress+Hauser
- L'outil de configuration FieldCare SFE500 d'Endress+Hauser pour les appareils de terrain

7.2 Configuration via l'application SmartBlue

L'application SmartBlue pour les appareils mobiles est disponible dans le Google Play Store et dans l'Apple App Store.

Une connexion point à point cryptée est établie entre le FieldPort SWA50 et l'appareil mobile. Il est uniquement possible de connecter le FieldPort SWA50 et l'appareil de terrain HART raccordé via Bluetooth à l'aide de l'application SmartBlue. Toutefois, il n'est pas possible de configurer l'appareil de terrain connecté via l'application SmartBlue.

7.3 Configuration via Field Xpert

Les options de configuration suivantes sont disponibles avec une tablette Field Xpert SMTxx :

- Configuration via une connexion point-à-point cryptée Bluetooth
- Configuration à distance via WirelessHART à l'aide d'une passerelle WirelessHART, du DTM pour la passerelle WirelessHART et du DTM pour le FieldPort SWA50
- Configuration locale à l'aide d'un modem et du DTM pour le FieldPort SWA50

Si un DTM est disponible pour l'appareil de terrain HART, il est également possible de le configurer via la tablette Field Xpert SMT. Dans le cas d'une connexion Bluetooth, les commandes HART sont relayées par le canal Bluetooth.

7.4 Configuration via FieldCare


Les options de configuration suivantes sont disponibles avec FieldCare SFE500 :

- Configuration à distance via WirelessHART à l'aide d'une passerelle WirelessHART, du DTM pour la passerelle WirelessHART et du DTM pour le FieldPort SWA50
- Configuration locale à l'aide d'un modem et du DTM pour le FieldPort SWA50

Si un DTM est disponible pour l'appareil de terrain HART, il est également possible de le configurer via FieldCare.

7.5 Configuration sur site via Field Xpert ou FieldCare

La configuration sur site via Field Xpert ou FieldCare s'effectue via un modem tel que le Commubox FXA195.

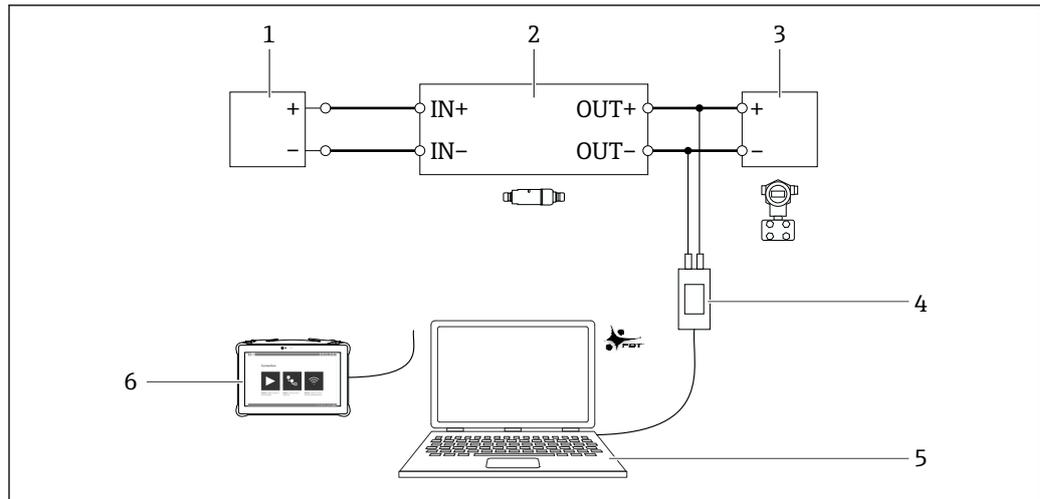

A0055103

16 Exemple de raccordement du modem pour la configuration locale via Field Xpert SMTxx ou FieldCare SFE500

- 1 Tension d'alimentation ou API avec entrée courant active ou transmetteur avec entrée courant active
- 2 Électronique SWA50 (résistance de communication interne activée)
- 3 Appareil de terrain 2 fils 4 à 20 mA-HART
- 4 Modem Commubox FXA195 USB/HART d'Endress+Hauser
- 5 PC avec FieldCare SFE500
- 6 Tablette PC Field Xpert SMT

8 Mise en service

8.1 Aperçu des options de configuration

Les options suivantes sont disponibles pour la mise en service du FieldPort SWA50 :

- L'application SmartBlue Endress+Hauser pour les appareils mobiles et →  38
- Une tablette PC Endress+Hauser Field Xpert SMTxx →  41
- L'outil de configuration FieldCare SFE500 d'Endress+Hauser pour les appareils de terrain →  43

 Tenir compte des exigences concernant la mise en service : →  37

8.2 Prérequis

8.2.1 Prérequis concernant le FieldPort SWA50

- Le FieldPort SWA50 est raccordé électriquement.
- Le contrôle du montage a été effectué →  29.
- Le contrôle du raccordement a été effectué →  34.
- Le DIP switch 1 pour la communication Bluetooth doit être réglé sur ON →  44.
(Réglage usine pour le DIP switch 1 : ON)

8.2.2 Informations requises pour la mise en service

Les informations suivantes sont nécessaires pour la mise en service :

- Adresse HART de l'appareil de terrain HART
- Désignation de l'appareil de terrain HART (device tag) dans le réseau Bluetooth
 - Désignation longue pour les appareils de terrain HART-6 et HART-7 (long tag)
 - Désignation courte pour les appareils de terrain HART-5 (short tag)
- Désignation de l'appareil de terrain HART dans le réseau WirelessHART (device tag)
 - Désignation longue pour les appareils de terrain HART-6 et HART-7 (long tag)
 - Message HART pour les appareils de terrain HART-5 (HART Message)

 Chaque désignation d'appareil doit être unique au sein du réseau WirelessHART.

8.2.3 Points à vérifier avant la mise en service

Maître HART

Outre le FieldPort SWA50, un seul autre maître HART est autorisé dans la boucle HART. Cet autre maître HART et le FieldPort SWA50 ne doivent pas être du même type. Le type de maître peut être configuré via le paramètre "HART master type" ou "Master Type".

Résistance de communication HART

Pour la communication HART, il est nécessaire d'utiliser soit la résistance de communication HART interne du FieldPort SWA50 soit une résistance de communication HART hors du FieldPort SWA50 dans la boucle 4 à 20 mA.

Exigences concernant la "résistance de communication HART interne" :
L'option "Internal" est réglée pour le paramètre "Communication resistor".

Exigences concernant la "résistance de communication HART hors du FieldPort SWA50" :

- La résistance de communication HART ≥ 250 ohms se trouve hors du FieldPort SWA50 dans la boucle 4 à 20 mA.
- La résistance de communication HART doit être connectée en série entre la borne "IN+" du FieldPort SWA50 et la tension d'alimentation, par exemple l'API ou une barrière active.
- L'option "External" est réglée pour le paramètre "Communication resistor".

8.2.4 Mot de passe initial

Le mot de passe initial figure sur la plaque signalétique.

8.3 Mise en service du FieldPort SWA50

8.3.1 Mise en service via l'application SmartBlue

Installer l'application SmartBlue

L'application SmartBlue peut être téléchargée à partir du Google Play Store pour les appareils mobiles avec Android et à partir de l'Apple App Store pour les appareils avec iOS.



Scanner le QR code.

- ↳ La page Google Play ou App Store est ouverte pour télécharger l'application SmartBlue.

Configuration système requise




Au sujet de la configuration système requise pour l'application SmartBlue, voir le site Google Play Store ou App Store.

Démarrage de SmartBlue et connexion à l'application

1. Mettre sous tension l'alimentation du FieldPort SWA50.


2. Démarrer l'application SmartBlue sur le smartphone ou la tablette.
 - ↳ Un aperçu des appareils accessibles est affiché.

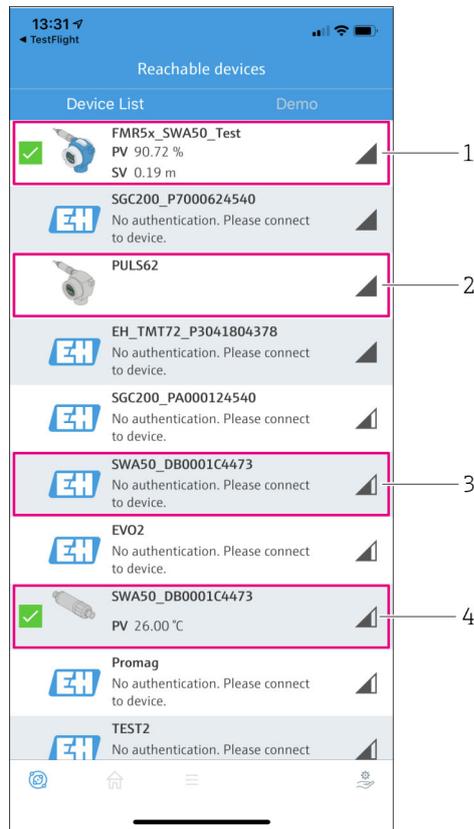

17 Reachable devices (liste des appareils joignables)

- 1 Exemple d'un FieldPort SWA50 avec appareil de terrain HART Endress+Hauser, déjà connecté à l'app SmartBlue
- 2 Exemple d'un FieldPort SWA50 avec appareil de terrain HART d'un autre fabricant, déjà connecté à l'app SmartBlue
- 3 Exemple d'un FieldPort SWA50, pas encore connecté à l'app SmartBlue
- 4 Exemple d'un FieldPort SWA50 sans appareil de terrain HART, déjà connecté à l'app SmartBlue

3. Sélectionner l'appareil dans la liste.
 - ↳ La page "Login to device" est affichée.

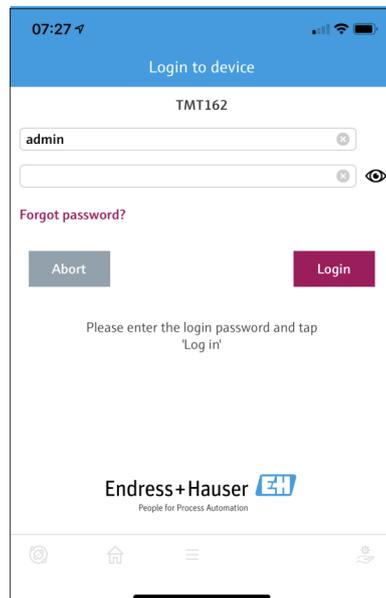

18 Login

- i** Une **seule** connexion point-à-point peut être établie entre **un** FieldPort SWA50 et **un** smartphone ou une tablette.
 - ▶ Se connecter. Entrer **admin** comme nom d'utilisateur et entrer le mot de passe initial. Le mot de passe figure sur la plaque signalétique.
 - ↳ Une fois la connexion établie avec succès, la page "Device information" s'affiche pour l'appareil sélectionné. → 45
- i** Changer le mot de passe après la première connexion.

Contrôle et réglage de la configuration HART

Effectuer les étapes suivantes pour assurer une bonne communication entre le FieldPort SWA50 et l'appareil de terrain HART connecté.

- i**
 - Les paramètres listés dans cette section se trouvent sur la page "HART Configuration".
 - Navigation : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART configuration
1. Le paramètre "HART address field device" permet de vérifier l'adresse HART de l'appareil de terrain HART et la configurer si nécessaire. La même adresse HART doit être utilisée dans l'appareil de terrain HART et dans le FieldPort SWA50. Si le FieldPort SWA50 doit être utilisé comme répéteur, entrer une adresse supérieure à 63 dans le paramètre "HART address field device".
 2. Le paramètre "Communication resistor" permet de vérifier le réglage pour la résistance de communication HART. En l'absence de résistance de communication HART hors du FieldPort SWA50 dans la boucle 4 à 20 mA, il est nécessaire d'activer la résistance de communication HART interne.
 3. Le paramètre "HART master type" permet de vérifier le réglage d'un maître HART supplémentaire dans la boucle HART. Outre le FieldPort SWA50, un seul autre maître HART est autorisé dans la boucle HART. Cet autre maître HART et le FieldPort SWA50 ne doivent pas être du même type.

Configuration WirelessHART

Effectuer les étapes suivantes pour assurer une bonne communication entre le FieldPort SWA50 et le réseau WirelessHART.

- i
 - Les paramètres listés dans cette section se trouvent sur la page "WirelessHART Configuration".
 - Navigation : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > WirelessHART configuration
 - Il est uniquement possible de modifier les paramètres si l'option "Do not attempt to join" a été sélectionnée pour le paramètre "Join mode".
1. Entrer le numéro ID du réseau via le paramètre "Network ID".
 2. Entrer le mot de passe du réseau via le paramètre "Join key".
 3. Se connecter au réseau via le paramètre "Join mode". L'établissement de la connexion au réseau WirelessHART peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Mode burst


Les modes burst sont configurés par défaut pour le FieldPort SWA50. La page "Burst period configuration" permet de configurer les périodes de temps pour les modes burst ou activer et désactiver les modes burst individuellement.

8.3.2 Mise en service via Field Xpert

- i
 - Pour les informations détaillées sur le fonctionnement avec la Field Xpert SMT50, voir BA02053S
 - Pour les informations détaillées sur le fonctionnement avec la Field Xpert SMT70, voir BA01709S
 - Pour les informations détaillées sur le fonctionnement avec la Field Xpert SMT77, voir BA01923S


Démarrage de la Field Xpert et connexion à la tablette PC

1. Mettre sous tension l'alimentation du FieldPort SWA50.
2. Démarrer la tablette PC Field Xpert. À cette fin, double-cliquer sur Field Xpert dans l'écran de démarrage.
 - ↳ L'écran suivant s'affiche :

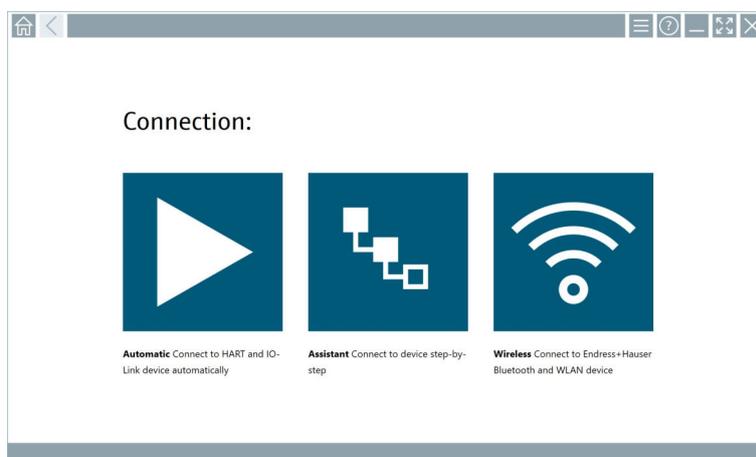

3. Cliquer sur l'icône .
 - ↳ Une liste de tous les appareils WIFI et Bluetooth disponibles apparaît.


4. Vérifier si l'icône  est activée. Si l'icône n'est pas activée, cliquer sur l'icône .
 - ↳ Une liste de tous les appareils Bluetooth disponibles apparaît.

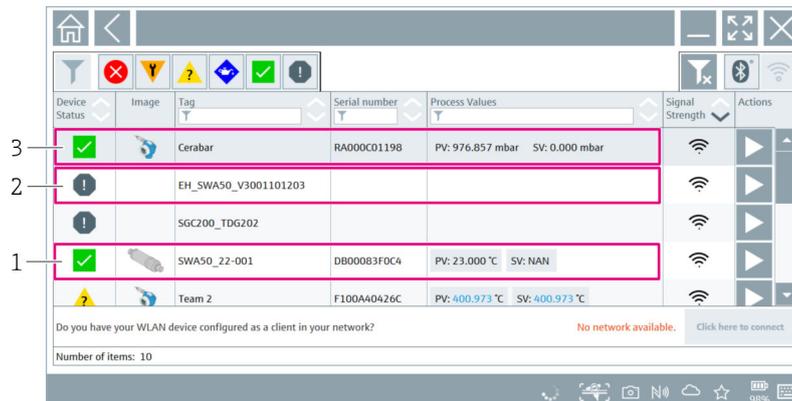


 19 Appareils accessibles (liste des appareils joignables)

- 1 Exemple d'un FieldPort SWA50 sans appareil de terrain HART, déjà connecté à la Field Xpert
- 2 Exemple d'un FieldPort SWA50, pas encore connecté à la Field Xpert
- 3 Exemple d'un FieldPort SWA50 avec appareil de terrain HART Endress+Hauser, déjà connecté à la Field Xpert

5. Cliquer sur l'icône  à côté de l'appareil devant être configuré.
 - ↳ La boîte de dialogue Login apparaît.

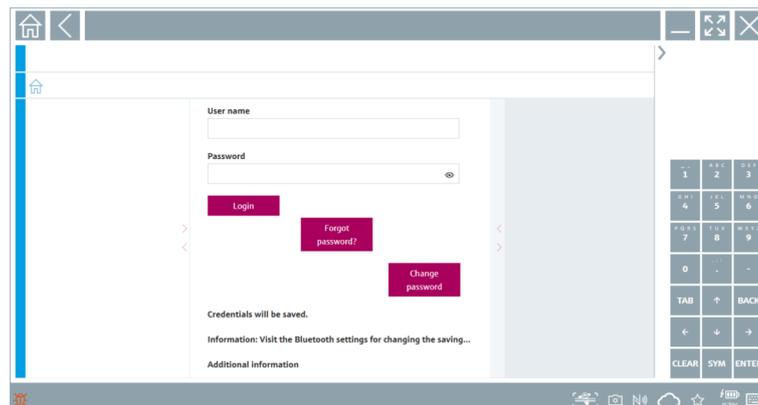

6. Se connecter. Entrer **admin** comme nom d'utilisateur et entrer le mot de passe initial. Le mot de passe initial figure sur la plaque signalétique.
 - ↳ La page "Online Parameterization" du DTM du SWA50 s'affiche.

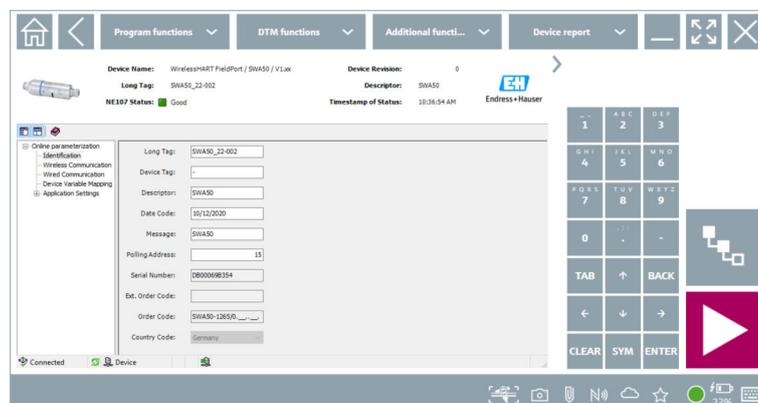

Utiliser l'icône  pour ouvrir le DTM de l'appareil de terrain HART connecté.

-  Changer le mot de passe après la première connexion.

Contrôle et réglage de la configuration HART

Effectuer les étapes suivantes pour assurer une bonne communication entre le FieldPort SWA50 et l'appareil de terrain HART connecté.

-  Les paramètres listés dans cette section se trouvent sur la page "Wired Communication".
 - Navigation : Online Parametrization > Wired Communication
- 1. Le paramètre "HART address field device" permet de vérifier l'adresse HART de l'appareil de terrain HART et la configurer si nécessaire. La même adresse HART doit être utilisée dans l'appareil de terrain HART et dans le FieldPort SWA50.
- 2. Le paramètre "Communication Resistor" permet de vérifier le réglage pour la résistance de communication HART. En l'absence de résistance de communication HART hors du FieldPort SWA50 dans la boucle 4 à 20 mA, il est nécessaire d'activer la résistance de communication HART interne.
- 3. Le paramètre "Master Type" permet de vérifier le réglage d'un maître HART supplémentaire dans la boucle HART. Outre le FieldPort SWA50, un seul autre maître HART est autorisé dans la boucle HART. Cet autre maître HART et le FieldPort SWA50 ne doivent pas être du même type.

Configuration WirelessHART

Effectuer les étapes suivantes pour assurer une bonne communication entre le FieldPort SWA50 et le réseau WirelessHART.

-  Les paramètres listés dans cette section se trouvent sur la page "Wireless Communication".
 - Navigation : Online Parametrization > Wireless Communication
- 1. Entrer le numéro ID du réseau via le paramètre "Network Identification".
- 2. Entrer le mot de passe du réseau via le paramètre "Join Key Part x of 4".
- 3. Se connecter au réseau via le paramètre "Join Mode". L'établissement de la connexion au réseau WirelessHART peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Burst Mode

Les modes burst sont configurés par défaut pour le FieldPort SWA50. Les modes burst peuvent être configurés via la page "Burst Mode".

8.3.3 Mise en service via FieldCare


1. Activer l'option "Prefer FDT1.2.1 scanning" dans FieldCare. Chemin : onglet FieldCare > Extras > Options > "Scanning" > "section Scan Result"
2. Intégrer le FieldPort SWA50 dans un projet FieldCare conformément au manuel de mise en service pour FieldCare.
3. Configurer le FieldPort SWA50 →  59.

 Pour les informations détaillées sur le fonctionnement avec FieldCare, voir BA00065S

9 Configuration

9.1 Verrouillage Hardware

Les commutateurs DIP pour le verrouillage du hardware sont situés sur l'électronique.

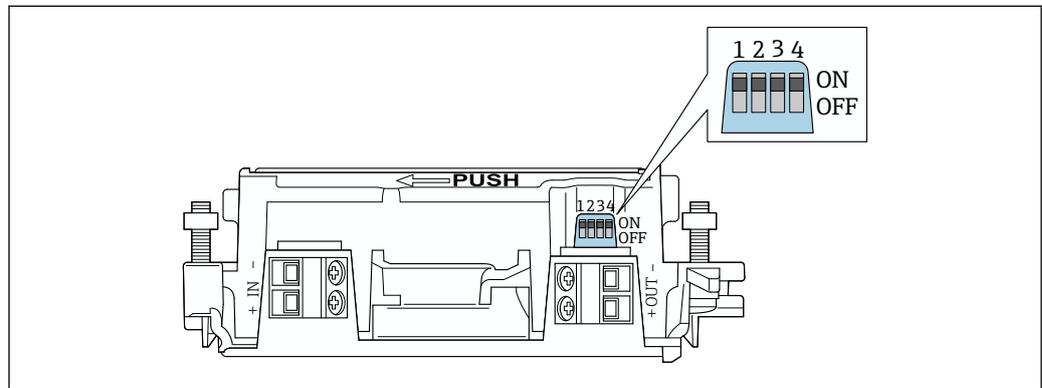

A0041784

20 Commutateurs DIP pour le verrouillage du hardware

Commutateur DIP	Principe de fonctionnement	Description	Réglage par défaut
1	Communication Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ON : la communication via Bluetooth est possible, p. ex. via l'app SmartBlue et Field Xpert. OFF : la communication via Bluetooth n'est pas possible. 	ON
2	Mise à jour du firmware	<ul style="list-style-type: none"> ON : il est possible d'effectuer des mises à jour du firmware. OFF : il n'est pas possible d'effectuer des mises à jour du firmware. 	ON
3	Configuration via Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ON : la configuration via Bluetooth est possible, p. ex. via l'app SmartBlue et Field Xpert. OFF : la configuration via Bluetooth n'est pas possible. 	ON
4	Réserve	–	–

9.2 LED

2 LED

- Vert : clignote quatre fois au démarrage pour indiquer que l'appareil est opérationnel
- Orange : clignote toutes les 2 secondes pour indiquer qu'une fonction d'identification a été activée

Activer la fonction d'identification dans l'application SmartBlue à l'aide du paramètre "Identification" → 44

Les LED sont situées sur l'électronique et ne sont pas visibles de l'extérieur.

10 Description de l'application SmartBlue pour SWA50

10.1 Aperçu des menus (Navigation)

Aperçu des menus (Navigation) : →  92

10.2 Page "Device information"

Les options d'affichage suivantes sont possibles pour la page "Device information" :


- FieldPort SWA50 avec appareil de terrain HART d'Endress+Hauser
- FieldPort SWA50 avec appareil de terrain HART d'un autre fabricant
- FieldPort SWA50 sans appareil de terrain HART connecté ou accessible

Informations sur le numéro de série affiché

Le numéro de série est affiché pour les appareils de terrain d'Endress+Hauser avec HART 6 et HART 7. Un numéro de série unique est calculé pour les appareils de terrain provenant d'autres fabricants et pour les appareils de terrain d'Endress+Hauser en version HART 5. Le numéro de série calculé ne correspond pas au numéro de série réel de l'appareil de terrain.


Informations sur le signal d'état indiqué dans la ligne supérieure

Lorsque l'appareil de terrain d'Endress+Hauser est connecté, le signal d'état affiché dans la ligne supérieure est une combinaison du signal d'état de l'appareil de terrain HART connecté et de celui du FieldPort SWA50.

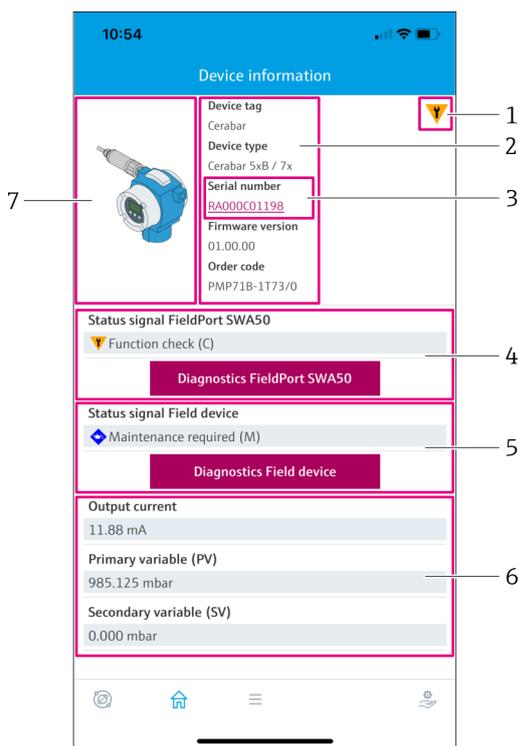


21 Vue "Device information" – Exemple d'un SWA50 avec appareil de terrain HART d'Endress+Hauser

- 1 Signal d'état combiné, regroupant l'état du FieldPort SWA50 et celui de l'appareil de terrain HART connecté
- 2 Informations sur l'appareil de terrain HART connecté au SWA50. La version de firmware, la référence de commande et le type d'appareil sont uniquement affichés pour les appareils de terrain d'Endress+Hauser en version HART 6 et HART 7.
- 3 Numéro de série. Dans le cas d'appareils de terrain HART, il s'agit d'un numéro unique généré par le SWA50, constitué des éléments suivants : Device type, Manufacturer ID et Device ID.
- 4 Signal statut du SWA50. Si l'état n'est pas en OK, le bouton pour la page "Diagnostics FieldPort SWA50" est affiché.
- 5 Signal d'état de l'appareil de terrain HART connecté. Si l'état n'est pas en OK, le bouton pour la page "Diagnostics Field device" est affiché.
- 6 Valeurs de process de l'appareil de terrain HART
- 7 Illustration représentant l'appareil de terrain HART d'Endress+Hauser avec le SWA50

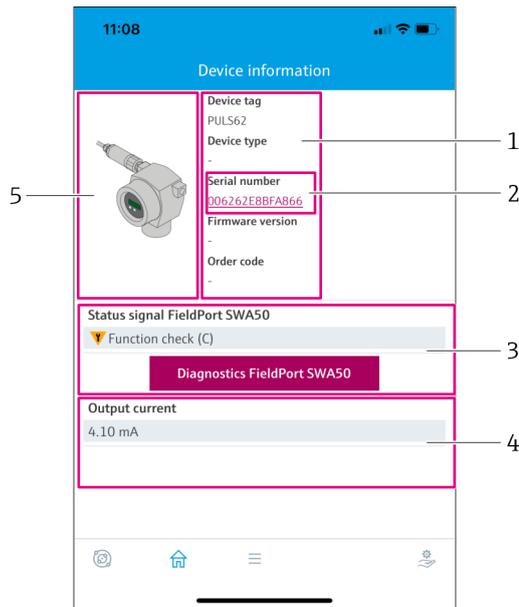

22 Vue "Device information" – exemple pour un SWA50 avec un appareil de terrain HART d'un autre fabricant

- 1 Informations sur l'appareil de terrain HART connecté au SWA50. La version de firmware, la référence de commande, le type d'appareil et l'état sont affichés uniquement pour les appareils de terrain d'Endress+Hauser en version HART 6 et HART 7.
- 2 Numéro de série. Dans le cas d'appareils de terrain HART provenant d'autres fabricants, il s'agit d'un numéro unique généré par le SWA50, constitué des éléments suivants : Device type, Manufacturer ID et Device ID.
- 3 Signal statut du SWA50. Si l'état n'est pas en OK, le bouton pour la page "Diagnostics FieldPort SWA50" est affiché.
- 4 Courant de sortie de l'appareil de terrain HART
- 5 Illustration représentant l'appareil de terrain HART d'un autre fabricant avec le SWA50

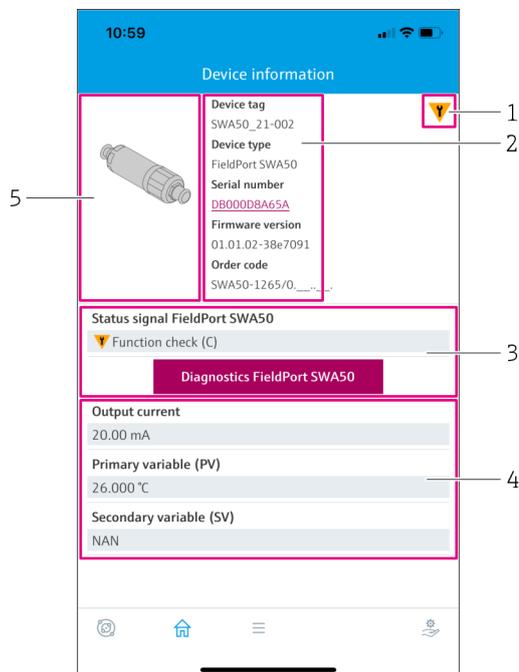

23 Vue "Device information" – exemple pour un SWA50 sans appareil de terrain HART connecté ou accessible

- 1 Signal d'état pour SWA50
- 2 Informations sur le SWA50
- 3 Signal statut du SWA50. Si l'état n'est pas en OK, le bouton pour la page "Diagnostics FieldPort SWA50" est affiché.
- 4 Valeurs mesurées du SWA50. Le courant de sortie 20 mA est toujours affiché dans ce cas
- 5 Illustration représentant le SWA50, étant donné que l'appareil de terrain HART n'est ni connecté, ni accessible

10.3 "Diagnostics: page WirelessHART"

Navigation : Root menu > Diagnostics > WirelessHART

Cette page présente les informations du FieldPort SWA50 en lien avec le réseau WirelessHart, qui peuvent être pertinentes pour le diagnostic.

Paramètre	Description
Network ID	Affiche le numéro d'identification configuré du SWA50 pour le réseau WirelessHART. Le réglage s'effectue via la page "WirelessHART Configuration" → 54.
Radio transmit power	Affiche l'intensité sélectionnée du signal radio SWA50. Le réglage s'effectue via la page "WirelessHART Configuration" → 54. Notifications possibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 dBm ▪ 10 dBm
Join mode	Indique le mode sélectionné pour la connexion du SWA50 au réseau. Le réglage s'effectue via la page "WirelessHART Configuration" → 54. Notifications possibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ Do not attempt to join: Ne pas essayer de se connecter ▪ Join now: Se connecter maintenant ▪ Attempt to join on powerup or restart: Se connecter à la mise sous tension ou au redémarrage
Join status	Affiche l'état actuel lors de la tentative de connexion. Notifications possibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ Network packets heard: Paquets réseau reçus ▪ ASN Acquired: ASN obtenu ▪ Synchronized to slot time: Horloge synchronisée avec le réseau. ▪ Advertisement heard: Paquet d'avertissement pour envoi reçu. ▪ Join requested: Connexion demandée ▪ Retrying join: Nouvelle tentative de connexion ▪ Join failed: Échec de la connexion ▪ Authenticated: Authentifié ▪ Network joined: Connexion au réseau établie ▪ Negotiating network properties: Négociation des paramètres réseau ▪ Normal operation commencing: Le fonctionnement normal commence. Entièrement connecté.
Informations complémentaires	Affiche des informations supplémentaires sur la connexion WirelessHART Notifications possibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ Join failed: Échec de la connexion ▪ FieldPort does not have a join key: Aucune clé de connexion n'a été entrée pour le SWA50. ▪ FieldPort not connected to WHART network: Le SWA50 n'est pas connecté au réseau WirelessHART ▪ Bandwith allocation pending: Demande de bande passante à la passerelle, en attente ▪ Bandwith allocation denied: Demande de bande passante à la passerelle, refusée ▪ Handheld configuration active: Configuration portable active ▪ No alternative path: Pas d'autre chemin
Bouton "WirelessHART configuration"	La page "WirelessHART configuration" est ouverte → 54.
Bouton "Burst period configuration"	La page "Burst period configuration" est ouverte. → 55

10.4 "Diagnostics: page FieldPort SWA50"

Navigation : Root menu > Diagnostics > FieldPort SWA50

Cette page affiche des informations sur le FieldPort SWA50, qui peuvent être pertinentes pour le diagnostic.

Paramètre	Description
Device tag	Affichage la désignation de l'appareil SWA50
Status signal FieldPort SWA50	Affiche l'état NAMUR NE 107 actuel du SWA50 Notifications possibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ OK ▪ Failure (F): Défaut (F) ▪ Maintenance required (M): Maintenance requise (M) ▪ Out of specification (S): Hors spécification (S) ▪ Function check (C): Contrôle de fonctionnement (C) ▪ Not categorized: Non catégorisé
Actual diagnostics	Affiche le numéro de diagnostic ayant la priorité la plus élevée actuellement. → 📄 83
Active diagnostics	Affiche le texte de diagnostic associé pour le numéro de diagnostic affiché par le paramètre "Actual diagnostics"
Additional device status	Affiche d'autres états du SWA50 Notifications possibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lowpower mode: Le mode basse consommation est activé. ▪ Additional status for field device: Informations supplémentaires sur l'état disponibles pour l'appareil de terrain. Voir l'appareil de terrain pour ces informations d'état. ▪ SWA50: WirelessHART off: WirelessHART est désactivé (Do not attempt to join). ▪ SWA50: do not scan for field device: Aucune recherche n'a lieu pour un appareil de terrain connecté pour le SWA50 ▪ HART device configuration locked: La configuration de l'appareil HART est verrouillée pour le SWA50. ▪ Appareil de terrain raccordé modifié : La configuration pour l'appareil de terrain connecté au SWA50 a été modifiée. ▪ Block transfer pending: Le transfert de bloc est en cours. ▪ DIP switch 2 ON: FW update enabled: Le commutateur DIP 2 est réglé sur la position ON. Les mises à jour du firmware sont possibles. ▪ DIP switch 3 ON: Config via BT enabled: Le commutateur DIP 3 est réglé sur la position ON. La configuration via Bluetooth est possible, p. ex. l'app SmartBlue et la Field Xpert.
Bouton "Connectivity"	La page "Connectivity" est ouverte. → 📄 53
Bouton "Diagnostics WirelessHART"	La page "Diagnostics" WirelessHART est ouverte. → 📄 48
Configuration counter	Affiche le nombre de modifications de configuration pour le SWA50
Reboot	Affiche le nombre de redémarrages du SWA50
Operating time from restart	Affiche le temps de disponibilité du SWA50 depuis le dernier redémarrage
Received Bluetooth signal strength	Affiche l'intensité actuelle du signal radio Bluetooth en dB
Reduce Bluetooth radio transmit power	Indique si la puissance de sortie Bluetooth du SWA50 est réduite ou non Notifications possibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yes ▪ No
Bouton "Identification"	Activer la fonction d'identification pendant 1 minute. Réponse <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWA50 : la LED orange clignote à des intervalles de 2 secondes. ▪ Feldgerät: Falls das Feldgerät die Squawk-Funktion unterstützt, wird die Funktion am Feldgerät aktiviert.

10.5 Page "Diagnostics : Field device"

Navigation : Root menu > Diagnostics > Field device

Cette page affiche des informations sur l'appareil de terrain HART, qui peuvent être pertinentes pour le diagnostic.

 Les informations de diagnostic sont affichées uniquement pour les appareils de terrain HART d'Endress+Hauser.

Paramètre	Description
Device tag	Affiche la désignation de l'appareil de terrain HART
Type d'appareil	Affiche le type de l'appareil de terrain HART au format HEX, p. ex. 0x1128
Status signal field device	<p>Affiche l'état NAMUR NE 107 actuel de l'appareil de terrain HART en fonction des informations disponibles sur l'appareil de terrain HART. La base de données qui constitue l'état de l'appareil varie selon la norme HART 5, 6 ou 7 et la génération de l'appareil de terrain.</p> <p>Notifications possibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ OK ▪ Failure (F): Défaut (F) ▪ Maintenance required (M): Maintenance requise (M) ▪ Out of specification (S): Hors spécification (S) ▪ Function check (C): Contrôle de fonctionnement (C)
Actual diagnostics	Affiche l'ID de service interne ou le numéro de diagnostic avec la priorité la plus élevée en fonction du type d'appareil. L'ID de service est affiché conformément à la spécification LIT -18. Le paramètre "Actual diagnostics" est appelé via la commande HART 231 spécifique à l'appareil.
Device status	<p>Affiche les informations actuellement en attente de l'octet d'état de l'appareil.</p> <p>Notifications possibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Device malfunction (F): Défaut appareil (F) ▪ Configuration changed (OK): Configuration modifiée (OK) ▪ More status available (OK): Informations supplémentaires sur l'état disponibles (OK) ▪ Loop current fixed (OK): Valeur fixe pour le courant de boucle (OK) ▪ Loop current saturated (S): Courant de boucle saturé (S) ▪ Non-primary variable out of limits (S): Variable non primaire (SV, TV, QV) en dehors des valeurs limites (S) ▪ Primary variable out of limits (S): Variable primaire (PV) en dehors des valeurs limites (S)
Extended device status	<p>Affiche les informations actuellement en attente de l'octet d'état étendu de l'appareil.</p> <p>Notifications possibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maintenance required (M): Maintenance requise (M) ▪ Device variable alert (OK): L'une des variables d'appareil est dans l'état alarme ou avertissement ▪ Critical power failure (F): État critique de la tension d'alimentation (F) ▪ Failure (F): Défaut (F) ▪ Out of specification (S): Hors spécification (S) ▪ Function check (C): Contrôle de fonctionnement requis (C)

Paramètre	Description
Standard Status 0	<p>Affiche les informations supplémentaires sur l'état de l'appareil de la section standard de la commande HART 48 (octet 8).</p> <p>Exigence Appareils de terrain HART avec HART 7 ou plus</p> <p>Notifications possibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Device variable simulation active (C): Simulation des variables d'appareil active (C) ▪ Non-volatile memory defect (F): Mémoire flash défectueuse (F) ▪ Volatile memory defect (F): RAM défectueuse (F) ▪ Watchdog reset executed (F): Redémarrage du watchdog (F) ▪ Power supply conditions out of range (S): Tension d'alimentation hors spécification (S) ▪ Environmental conditions out of range (S): Conditions ambiantes hors spécification (S) ▪ Electronic defect (F): Module électronique défectueux (F) ▪ Device configuration locked (OK): Configuration de l'appareil verrouillée (OK)
Standard Status 1	<p>Affiche les informations supplémentaires sur l'état de l'appareil de la section standard de la commande HART 48 (octet 9).</p> <p>Exigence Appareils de terrain HART avec HART 7 ou plus</p> <p>Notifications possibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status simulation active (OK): Simulation de l'état appareil active (OK) ▪ Discrete variable simulation active (C): Simulation de la valeur mesurée active (C) ▪ Event notification overflow (OK): Débordement des notifications d'événements (OK) ▪ Battery / power supply needs maintenance (M): Batterie ou alimentation requiert une maintenance (M)
Configuration counter	Affiche le nombre de modifications de configuration pour l'appareil de terrain HART

10.6 "Application: page FieldPort SWA50"

10.6.1 Page "Measured values" (FieldPort SWA50)

Navigation : Root menu > Application > FieldPort SWA50 > Measured values

Cette page affiche les valeurs mesurées du FieldPort SWA50.

Paramètre	Description
Primary variable (PV)	<p>Affiche la variable primaire du SWA50</p> <p>Réglage par défaut Température [°]</p>
Secondary variable (SV)	<p>Affiche la variable secondaire du SWA50</p> <p>Réglage par défaut Intensité du signal du meilleur voisin du réseau WirelessHART [dB]</p>
Tertiary variable (TV)	<p>Affiche la variable tertiaire du SWA50</p> <p>Réglage par défaut Intensité du signal du deuxième meilleur voisin du réseau WirelessHART [dB]</p>
Quaternary variable (QV)	<p>Affiche la variable quaternaire du SWA50</p> <p>Réglage par défaut Courant de boucle de l'appareil de terrain [mA] Si aucun appareil de terrain n'est connecté au SWA50, 20 mA est toujours affiché.</p>

10.6.2 Page "HART info" (FieldPort SWA50)

Navigation : Root menu > Application > FieldPort SWA50 > HART info

Cette page affiche les informations HART du FieldPort SWA50.

Paramètre	Description
Device type	Affiche le type de l'appareil SWA50 au format HEX (0x11F3)
Manufacturer ID	Affiche l'ID fabricant du SWA50 en format HEX, 0x11 pour Endress+Hauser
HART revision	Affiche la version HART du SWA50, p. ex. 7
HART descriptor	Affiche la description ayant été entrée pour le SWA50.
HART message	Affiche le message ayant été entré pour le SWA50. Le message est transmis via le protocole HART à la demande du maître.
Device ID	Affiche l'ID de l'appareil SWA50, p. ex. 0x7A2F51
No. of preambles	Affiche le nombre de préambles entrés.
HART data code	Affiche la date ayant été entrée pour le SWA50, p. ex. 2020-03-31. La date fournit des informations sur un événement spécifique, par exemple la dernière modification de la configuration.
Device revision	Affiche la révision hardware du SWA50

10.7 "Application: page Appareil de terrain"

10.7.1 Page "Measured values" (Field device)

Navigation : Root menu > Application > Field device > Measured values

Cette page affiche les valeurs mesurées de l'appareil de terrain HART connecté au FieldPort SWA50. En l'absence d'appareil de terrain HART connecté, ou si l'appareil de terrain HART connecté n'est pas accessible, cette page affiche les valeurs mesurées du FieldPort SWA50.

 Les valeurs mesurées PV, SV, TV et QV sont affichées uniquement pour les appareils Endress+Hauser.

Paramètre	Description
Output current	Affiche le courant de sortie de l'appareil de terrain HART
Primary variable (PV)	Affiche la variable primaire de l'appareil de terrain HART d'Endress+Hauser
Secondary variable (SV)	Affiche la variable secondaire de l'appareil de terrain HART d'Endress+Hauser
Tertiary variable (TV)	Affiche la variable tertiaire de l'appareil de terrain HART d'Endress+Hauser
Quaternary variable (QV)	Affiche la variable quaternaire de l'appareil de terrain HART d'Endress+Hauser

10.7.2 Page "HART info" (Field device)

Navigation : Root menu > Application > Field device > HART info

Cette page affiche les informations HART de l'appareil de terrain HART connecté au FieldPort SWA50.

 Les informations HART sont affichées uniquement pour les appareils Endress+Hauser.

Paramètre	Description
Device type	Affiche le type de l'appareil de terrain HART au format HEX, p. ex. 0x1128
Manufacturer ID	Affiche l'ID fabricant de l'appareil de terrain HART en format HEX, p. ex. 0x11 pour Endress+Hauser
HART revision	Affiche la version HART de l'appareil de terrain HART, p. ex. 7
HART descriptor	Affiche la description entrée pour l'appareil de terrain.
HART message	Affiche le message ayant été entré pour l'appareil de terrain HART. Le message est transmis via le protocole HART à la demande du maître.
Device ID	Affiche l'ID de l'appareil de terrain HART, p. ex. 0x7A2F51
No. of preambles	Affiche le nombre de préambles entrés.
HART data code	Affiche la date ayant été entrée pour les appareils de terrain HART, p. ex. 2020-03-31. La date fournit des informations sur un événement spécifique tel que la dernière modification de la configuration.
Device revision	Affiche la révision hardware de l'appareil de terrain HART

10.8 "System: page FieldPort SWA50"

10.8.1 Page "Device management" (FieldPort SWA50)

Navigation : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Device management

Paramètre	Description
Device tag	Entrer la désignation de l'appareil SWA50.

10.8.2 Page "Connectivity" (FieldPort SWA50)

Navigation : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity

Page "Bluetooth configuration"

Navigation : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > Bluetooth configuration

Cette page permet de configurer la connexion Bluetooth et d'effectuer des mises à jour du firmware pour le FieldPort SWA50.

Page	Description
Reduce radio transmit power	Active et désactive une réduction de la puissance de transmission du SWA50. Options <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yes: La puissance de transmission du SWA50 est réduite. ▪ No: La puissance de transmission du SWA50 n'est pas réduite. Réglage par défaut No
Change Bluetooth password	Pour changer le mot de passe. Pour le changer, il faut entrer le nom d'utilisateur, le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe. Réglage par défaut <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom d'utilisateur : admin ▪ Le mot de passe figure sur la plaque signalétique.
Firmware update	→  86

Page "HART configuration"

Navigation : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART configuration

Cette page permet de configurer les paramètres HART pour le FieldPort SWA50. En outre, il est possible de configurer l'adresse HART de l'appareil de terrain HART connecté.

Paramètre	Description
HART address field device	<p>Pour configurer l'adresse HART de l'appareil de terrain HART.</p> <p>Entrée utilisateur 0 ... 255</p> <p>Réglage par défaut 0</p> <p> Si le SWA50 doit être utilisé comme répéteur, il faut entrer une adresse supérieure à 63. Les signaux d'état de l'appareil de terrain sont supprimés dans ce mode.</p>
HART master type	<p>Pour sélectionner le type de maître HART.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Primary master ■ Secondary master <p>Réglage par défaut Secondary master</p>
Communication resistor	<p>Pour sélectionner l'emplacement d'installation de la résistance de communication HART.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ External : utiliser une résistance de communication externe fournie par le client sur site entre la borne IN+ et la tension d'alimentation. ■ Internal: Utiliser une résistance de communication interne du SWA50. <p>Réglage par défaut External</p>
HART address SWA50	<p>Pour configurer l'adresse HART du SWA50 pour l'accès esclave au SWA50.</p> <p>Entrée utilisateur 0 ... 63</p> <p>Réglage par défaut 15</p>

Page "WirelessHART configuration"

Navigation : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > WirelessHART configuration

Cette page permet de configurer la connexion WirelessHART.

Paramètre	Description
Network ID	<p>Exigence Join mode: Do not attempt to join</p> <p>Description Entrer le numéro d'identification du réseau auquel se connecte le FieldPort.</p> <p>Entrée utilisateur 0...65535</p> <p>Réglage par défaut 1447</p>
Join key	<p>Exigence Join mode: Do not attempt to join</p> <p>Description Entrée du mot de passe du réseau.</p> <p>Entrée utilisateur 32 nombres hexadécimaux</p> <p>Réglage par défaut 456E6472657373202B20486175736572</p>
Radio transmit power	<p>Exigence Join mode: Do not attempt to join</p> <p>Description Entrée de l'intensité du signal radio.</p> <p>Entrée utilisateur 0 ou 10 dBm</p> <p>Réglage par défaut 10 dBm</p> <p>Informations complémentaires Une restriction nationale à 0 dBm est possible, comme par exemple au Japon</p>
Join mode	<p>Sélectionner le mode qu'utilise le FieldPort pour se connecter au réseau.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Do not attempt to join: Ne pas essayer de se connecter ▪ Join now: Se connecter maintenant ▪ Attempt to join on powerup or restart: Se connecter à la mise en marche ou au redémarrage
Join status	<p>Affiche l'état actuel lors de la tentative de connexion.</p> <p>Notifications possibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Network packets heard: Paquets réseau reçus ▪ ASN Acquired: ASN obtenu ▪ Synchronized to slot time: Horloge synchronisée avec le réseau. ▪ Advertisement heard: Paquet d'avertissement pour envoi reçu. ▪ Join requested: Connexion demandée ▪ Retrying join: Nouvelle tentative de connexion ▪ Join failed: Échec de la connexion ▪ Authenticated: Authentifié ▪ Network joined: Connexion au réseau établie ▪ Negotiating network properties: Négociation des paramètres réseau ▪ Normal operation commencing: Le fonctionnement normal commence. Entièrement connecté.

10.8.3 Page "Burst period configuration" (FieldPort SWA50)

Navigation : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Burst period configuration

Cette page permet de configurer les périodes de temps pour les modes burst, ou d'activer et de désactiver les modes burst individuels.

Modes burst pour le FieldPort SWA50 – réglage par défaut

Burst Mode	Réglage par défaut
1	Toutes les 5 minutes, le SWA50 transmet les valeurs de process de l'appareil de terrain conformément à la commande HART 3
2	Toutes les 5 minutes, le SWA50 transmet les données de diagnostic de l'appareil de terrain conformément à la commande HART 48
3	Non configuré
4	Toutes les 5 minutes, le SWA50 transmet ses propres valeurs de process conformément à la commande HART 3
5	Toutes les 5 minutes, le SWA50 transmet ses propres données de diagnostic conformément à la commande HART 48

Paramètre	Description
FieldPort SWA50 (Burst Mode 4, 5)	<p>Sélectionner la période de temps pour le mode burst 4 et 5.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 min ▪ 2 min ▪ 5 min ▪ Custom (via DTM): La période de temps réglée via le DTM est utilisée. <p>Réglage par défaut 5 min</p>
Field device (Burst Mode 1, 2)	<p>Sélectionner la période de temps pour le mode burst 1 et 2 ou désactiver le mode burst.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off : Désactive le mode burst. ▪ 8 s ▪ 16 s ▪ 32 s ▪ 1 min ▪ 2 min ▪ 5 min ▪ Custom (via DTM): La période de temps réglée via le DTM est utilisée. <p>Réglage par défaut 5 min</p>
Other (Burst Mode 3)	<p>Sélectionner la période de temps pour le mode burst 3 ou désactiver le mode burst.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off : Désactive le mode burst 3. ▪ Custom (via DTM): La période de temps réglée via le DTM est utilisée. <p>Réglage par défaut Off</p>

10.8.4 Page "Geolocation" (FieldPort SWA50)

Navigation : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Geolocation

Cette page permet de configurer les informations sur la position du FieldPort SWA50.

Paramètre	Description
Location description	Entrer une description de l'emplacement (32 caractères maximum).
Bouton "Take over data from mobile device"	Si l'appareil mobile dispose d'informations sur l'emplacement, ces informations peuvent être retenues en cliquant sur le bouton pour le SWA50.
Longitude	Entrer la longitude [°].

Paramètre	Description
Latitude	Entrer la latitude [°].
Altitude	Entrer l'altitude [m].

10.8.5 Page "Information" (FieldPort SWA50)

Navigation : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Information

Cette page affiche des informations sur le FieldPort SWA50.

Paramètre	Description
Wireless communication	Affiche le type de connexion, tel que "Bluetooth" ou "WirelessHART"
Device name	Affiche le nom de l'appareil SWA50
Manufacturer	Affiche le fabricant, "Endress+Hauser" dans ce cas
Serial number	Affiche le numéro de série du SWA50
Order code	Affiche la référence de commande
Extended order code 1	Affiche la référence de commande étendue 1
Extended order code 2	Affiche la référence de commande étendue 2
Extended order code 3	Affiche la référence de commande étendue 3
Firmware version	Affiche la version de firmware active
Hardware version	Affiche la version de hardware active

10.9 Page "System: Field device"

Navigation : Root menu > System > Field device

 La page "Field device" est disponible uniquement pour les appareils Endress+Hauser.

10.9.1 Page "Device management" (Field device)

Navigation : Root menu > System > Field device > Device management

Paramètre	Description
Device tag	Affiche la désignation de l'appareil de terrain HART

10.9.2 Page "Information" (Field device)

Navigation : Root menu > System > Field device > Information

Cette page permet d'afficher les informations sur l'appareil de terrain HART connecté au FieldPort SWA50.

 Ces informations sont affichées pour les appareils de terrain d'Endress+Hauser en version HART 6 et en versions supérieures.

Paramètre	Description
Device name	Affiche le nom de l'appareil de terrain HART
Manufacturer	Affiche le fabricant de l'appareil de terrain HART
Serial number	Affiche le numéro de série de l'appareil de terrain HART
Order code	Affiche la référence de commande de l'appareil de terrain HART
Extended order code 1	Affiche la première partie de la référence de commande étendue de l'appareil de terrain HART

Paramètre	Description
Extended order code 2	Affiche la deuxième partie de la référence de commande étendue de l'appareil de terrain HART
Extended order code 3	Affiche la troisième partie de la référence de commande étendue de l'appareil de terrain HART
Firmware version	Indique la révision de firmware active de l'appareil de terrain HART

Paramètre	Description
Date Code	<p>Description Entrer la date d'un événement spécifique, comme la dernière modification.</p> <p>Entrée utilisateur JJ.MM.AAAA</p>
Message	<p>Description Entrer le message qui peut être utilisé comme souhaité.</p> <p>Entrée utilisateur 32 caractères max. issus du jeu de caractères Packed ASCII</p> <p>Réglage par défaut SWA50</p>
Polling Address	<p>Description Entrer l'adresse HART du SWA50 sur l'interface filaire.</p> <p>Entrée utilisateur 0 ... 63</p> <p>Réglage par défaut 15</p> <p>Informations complémentaires Étant donné que le paramètre "Long Tag" et l'adresse MAC sont utilisés pour identifier le SWA50 dans le réseau sans fil, il est possible d'affecter la même adresse à différents appareils SWA50.</p>
Serial Number	<p>Description Affiche le numéro de série du SWA50.</p>
Ext. Order Code	<p>Description Affiche la référence de commande étendue du SWA50.</p>
Order Code	<p>Description Affiche la référence de commande du SWA50.</p>
Country Code	<p>Description Sélectionner le pays d'utilisation du SWA50.</p> <p>Réglage par défaut Allemagne</p> <p>Informations complémentaires Le pays sélectionné contrôle l'intensité du signal conformément aux restrictions nationales et donc les réglages possibles pour le paramètre "Radio Power".</p>


 Les caractères suivants peuvent être utilisés pour les paramètres pour lesquels il faut entrer des caractères issus du jeu de caractères Packed ASCII : @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ SP ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; ; < = > ?

11.2 Wireless Communication

Cette page permet de configurer les paramètres nécessaires pour intégrer le FieldPort SWA50 dans un réseau sans fil.

Navigation

Online parameterization > Wireless Communication

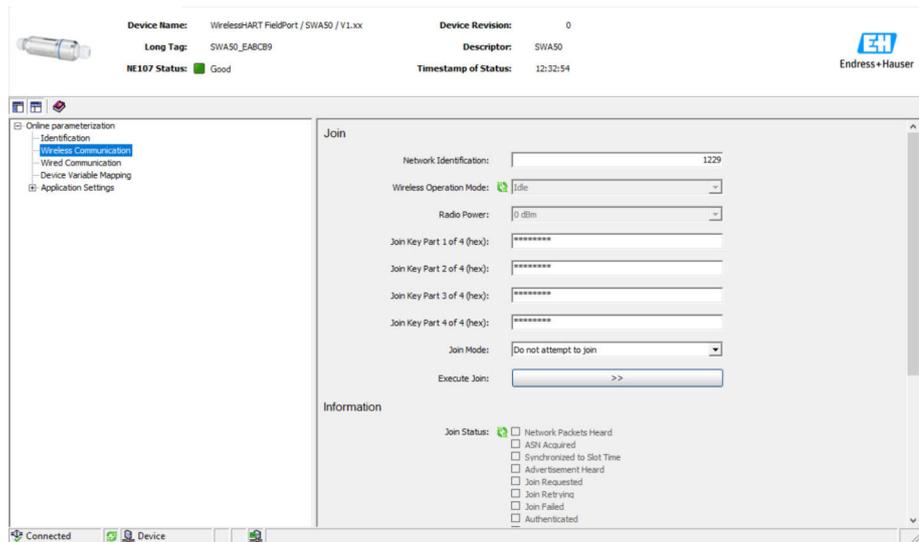

Configurer la communication sans fil et établir la connexion

1. Configurer les paramètres dans la section **Join**.
2. Cliquer sur le bouton >> pour le paramètre **Execute Join**.
 - ↳ Les paramètres sont téléchargés et stockés dans le SWA50.

 Le paramètre "Join Status" permet de suivre l'avancement de la connexion.

Page de description du paramètre "Wireless Communication"

Paramètre	Description
Network Identification	<p>Description Entrer le numéro d'identification du réseau auquel le SWA50 doit se connecter.</p> <p>Entrée utilisateur 0...65535</p> <p>Réglage par défaut 1447</p>
Wireless Operation Mode	<p>Description Affiche l'état pendant l'établissement de la connexion ou de la connexion existante du SWA50 au réseau.</p> <p>Notifications possibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Idle: Attente ▪ Active Search: Recherche active pour le voisin ▪ Negotiating: Les paramètres de connexion sont négociés avec le gestionnaire de réseau ▪ Quarantined: Refusé par le gestionnaire de réseau et l'exclusion temporaire du réseau ▪ Operational: Connexion établie ▪ Suspended: Exclusion permanente ▪ Deep Sleep/Ultra-Low Power/Passive Search: le SWA50 est inactif
Radio Power	<p>Description Sélectionner l'intensité du signal radio.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 dBm ▪ 10 dBm <p>Réglage par défaut 10 dBm</p>

Paramètre	Description
Join Key Part 1 of 4	<p>Description Entrer la partie 1 sur 4 de la clé de connexion.</p> <p>Entrée utilisateur 8 nombres hexadécimaux</p> <p>Réglage par défaut 456E6472</p>
Join Key Part 2 of 4	<p>Description Entrer la partie 2 sur 4 de la clé de connexion.</p> <p>Entrée utilisateur 8 nombres hexadécimaux</p> <p>Réglage par défaut 65737320</p>
Join Key Part 3 of 4	<p>Description Entrer la partie 3 sur 4 de la clé de connexion.</p> <p>Entrée utilisateur 8 nombres hexadécimaux</p> <p>Réglage par défaut 2B204861</p>
Join Key Part 4 of 4	<p>Description Entrer la partie 4 sur 4 de la clé de connexion.</p> <p>Entrée utilisateur 8 nombres hexadécimaux</p> <p>Réglage par défaut 75736572</p>
Join Mode	<p>Description Sélectionner l'événement sur lequel le SWA50 se connecte au réseau.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Do not attempt to join: Ne pas établir de connexion. ▪ Join now: Une connexion est établie après avoir cliqué sur le bouton >> pour le paramètre "Execute Join". ▪ Attempt to join immediately on power-up or reset: Établir une connexion directement après un redémarrage. <p>Réglage par défaut Do not attempt to join</p>
Execute Join	<p>Description Cliquer sur le bouton pour écrire les paramètres réglés dans le SWA50 et les utiliser.</p> <p>Informations complémentaires Si l'option "Join now" est sélectionnée pour le paramètre "Join Mode", le SWA50 essaie de se connecter au réseau.</p>
Join Status	<p>Description Affiche l'état actuel lors de la tentative de connexion.</p> <p>Notifications possibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Network packets heard: Paquets réseau reçus ▪ ASN Acquired: ASN obtenu ▪ Synchronized to slot time: Temps synchronisé avec le réseau ▪ Advertisement heard: Paquet d'avertissement pour envoi reçu. ▪ Join requested: Connexion demandée ▪ Retrying join: Nouvelle tentative de connexion ▪ Join failed: Échec de la connexion ▪ Authenticated: Authentifié ▪ Network joined: Connexion au réseau établie ▪ Negotiating network properties: Négociation des paramètres réseau ▪ Normal operation commencing: Le fonctionnement normal commence. Entièrement connecté.
Total Number of Neighbours	<p>Description Affiche le nombre d'appareils WirelessHART voisins, auxquels une connexion a été établie.</p>

Paramètre	Description
Number of Advertising Packets Received	Description Affiche le nombre de paquets d'avertissement pour rejoindre le réseau envoyé par les appareils voisins ou les passerelles WirelessHART et reçu par le SWA50.
Number of Join Attempts	Description Affiche le nombre de tentatives de connexion que le SWA50 a effectué jusqu'à l'établissement de la connexion.
Active Advertising Shed Time [hh:mm:ss]	Description Entrer le temps pour une demande de connexion active. Pendant ce temps, le SWA50 tente de permettre à d'autres appareils SWA50 de se connecter au réseau plus rapidement. Pour activer ce paramètre, cliquer sur le bouton >> pour le paramètre "Request Active Advertising". Entrée utilisateur HH:MM:SS Réglage par défaut 00:40:00
Request Active Advertising	Description Un clic sur le bouton >> active le paramètre "Active Advertising Shed Time [hh:mm:ss]".
Number of Neighbours Advertising	Description Affiche le nombre de voisins transmettant des paquets d'avertissement pour l'envoi.

11.3 Wired Communication

Cette page permet de configurer les paramètres requis pour la communication HART entre le FieldPort SWA50 et l'appareil de terrain HART connecté.

Navigation

Online parameterization > Wired Communication

The screenshot displays the configuration interface for the FieldPort SWA50. At the top, a status bar shows the following information:

- Device Name:** WirelessHART FieldPort / SWA50 / V1.xx
- Device Revision:** 0
- Long Tag:** SWA50_EABC89
- Descriptor:** SWA50
- HE107 Status:** Good
- Timestamp of Status:** 12:33:39

The main configuration area is titled 'Online parameterization' and includes a navigation tree on the left with the following items:

- Identification
- Wireless Communication
- Wired Communication** (selected)
- Device Variable Mapping
- Application Settings

The 'Wired Communication' settings are displayed in the main area:

- Polling Address:** 15
- Master Type:** Secondary Master
- Preambles:** 5
- Retries:** 3
- Communication resistor:** Internal
- HART address field device:** 0

Below the settings is a 'Field Device Database' table:

Manufacturer ID	Expanded Device Type Code	Device ID	Universal	Long Tag or Message	Polling Address
17	0x1122	0x00001	6	Levelflex	0

At the bottom of the interface, there is a status bar showing 'Connected' and 'Device'.

Page de description du paramètre "Wired communication"

Paramètre	Description
Polling Address	<p>Description Affiche l'adresse HART du SWA50.</p> <p>Réglage par défaut 15</p>
Master Type	<p>Description Sélectionner le type de maître HART pour le SWA50.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Primary master ■ Secondary master <p>Réglage par défaut Secondary master</p> <p> En plus du SWA50, un seul autre maître HART est autorisé dans la boucle HART. Cet autre maître HART et le SWA50 ne peuvent pas être du même type de maître.</p>
Preambles	<p>Description Entrée du nombre de préambules.</p> <p>Entrée utilisateur 5 à 50</p> <p>Réglage par défaut 5</p>
Retries	<p>Description Entrer le nombre de tentatives d'établissement de la communication entre le SWA50 et l'appareil de terrain HART.</p> <p>Entrée utilisateur 2 à 5</p> <p>Réglage par défaut 3</p>
Communication resistor	<p>Description Sélectionner l'emplacement de montage de la résistance de communication HART.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ External: Utiliser une résistance de communication externe et fournie par le client. La résistance de communication doit être ≥ 250 ohms et câblée en série entre la borne "IN+" du SWA50 et la tension d'alimentation, comme p. ex. l'API ou la barrière active. ■ Internal: Utiliser la résistance de communication interne du SWA50. <p>Réglage par défaut External</p>
HART Adress Field Device	<p>Description Entrée de l'adresse HART de l'appareil de terrain HART.</p> <p>Entrée utilisateur 0 ... 63</p> <p>Réglage par défaut 0</p>
Field Device Database	<p>Description Affiche les informations HART de l'appareil de terrain HART connecté au SWA50.</p>

11.4 Device Variable Mapping


Le FieldPort SWA50 peut sortir la valeur et l'état des différentes variables. Cette page permet de configurer les quatre variables PV, SV, TV et QV qui sont affichées dans le réseau.

Variables pour sélection

Option	Description
Field Device Loop Current	Courant de boucle de l'appareil de terrain
RSL of Best Neighbour	Intensité du signal du voisin ayant l'intensité de signal maximale
RSL of Second Best Neighbour	Intensité du signal du voisin ayant la deuxième intensité de signal la plus élevée
Temperature	Température actuelle mesurée par le SWA50

Navigation

Online parameterization > Device Variable Mapping

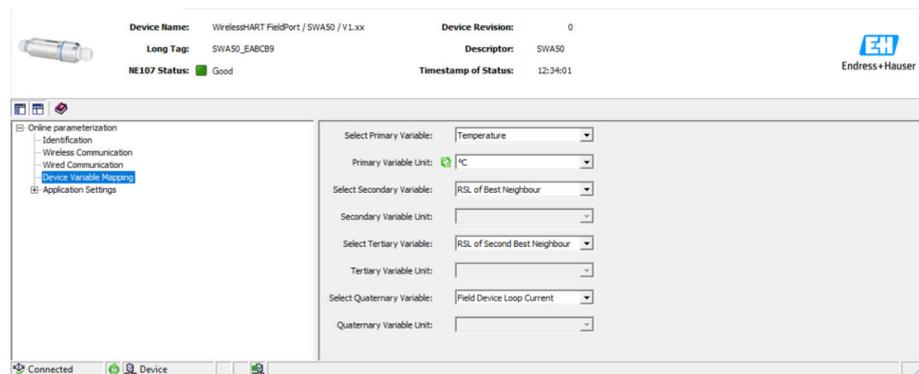*Page de description du paramètre "Device Variable Mapping"*

Paramètre	Description
Select Primary Variable	<p>Description Sélection de la variable primaire.</p> <p>Options Voir le tableau "Variables pour sélection".</p> <p>Réglage par défaut Temperature</p>
Primary Variable Unit	<p>Description Sélection de l'unité pour la variable primaire.</p> <p>Options Les options dépendent de la variable sélectionnée.</p> <p>Réglage par défaut °C</p>
Select Secondary Variable	<p>Description Sélection de la variable secondaire.</p> <p>Options Voir le tableau "Variables pour sélection".</p> <p>Réglage par défaut RSL of Best Neighbour</p>
Secondary Variable Unit	<p>Description Sélection de l'unité pour la variable secondaire.</p> <p>Options Les options dépendent de la variable sélectionnée.</p> <p>Réglage par défaut dBm</p>

Paramètre	Description
Select Tertiary Variable	<p>Description Sélection de la variable tertiaire.</p> <p>Options Voir le tableau "Variables pour sélection".</p> <p>Réglage par défaut RSL of Second Best Neighbour</p>
Unité variable tertiaire	<p>Description Sélection de l'unité pour la variable tertiaire.</p> <p>Options Les options dépendent de la variable sélectionnée.</p> <p>Réglage par défaut dBm</p>
Select Quaternary Variable	<p>Description Sélectionner la variable quaternaire.</p> <p>Options Voir le tableau "Variables pour sélection".</p> <p>Réglage par défaut Field Device Loop Current</p>
Quaternary Variable Unit	<p>Description Sélectionner l'unité pour la variable quaternaire.</p> <p>Options Les options dépendent de la variable sélectionnée.</p> <p>Réglage par défaut mA</p>

11.5 Burst Mode

Informations générales

En mode burst, les appareils esclaves peuvent envoyer périodiquement des informations telles que des valeurs de process sans requête du maître.

Le FieldPort SWA50 est chargé de demander ces informations à l'appareil de terrain HART connecté et de les transmettre à la passerelle WirelessHART. En outre, le SWA50 peut envoyer ses propres valeurs de process, c'est-à-dire les variables d'appareil à la passerelle WirelessHART.

Dans une configuration typique, les quatre variables d'appareil sont transmises à intervalles réguliers de l'appareil de terrain HART connecté à la passerelle WirelessHART. Les commandes burst n° 3 et 48 peuvent être utilisées à cette fin. Nous recommandons de définir le même intervalle de temps pour les deux commandes. Le SWA50 réveille l'appareil de terrain HART, intègre les variables d'appareil et les transmet selon l'intervalle configuré.

Nous recommandons de configurer un second mode burst pour le SWA50, afin que les informations du SWA50 soient également disponibles pour les applications hôtes dans la passerelle WirelessHART.

Les variables d'appareil peuvent être configurée sur la page "Device Variable Mapping" →  64.

-  Si FieldCare ou un autre outil de configuration communique avec le SWA50 via un modem tel que le FXA 195, l'envoi des modes burst est interrompu.
- Certains appareils de terrain HART peuvent également envoyer des modes burst. Dans ce cas, il est recommandé d'activer le mode burst uniquement dans le SWA50. Les réglages burst du SWA50 ne sont **pas** synchronisés avec les réglages burst de l'appareil de terrain HART.

Page "**Burst Mode**" et pages "**Burst Mode 1**" à "**Burst Mode 5**"

La page "Burst Mode" donne un aperçu des modes burst configurés. Il est possible de définir jusqu'à 5 modes burst différents via les pages "Burst Mode 1" à "Burst Mode 5".


Un mode burst peut également être configuré en mode hors ligne. Ce mode burst devient effectif dès que le SWA50 se connecte au réseau.

Navigation

- Online parameterization > Application Settings > Burst Mode > Burst Mode 1
- Online parameterization > Application Settings > Burst Mode > Burst Mode 2
- Online parameterization > Application Settings > Burst Mode > Burst Mode ...

Modes burst pour le FieldPort SWA50 – réglage par défaut

Burst Mode	Réglage par défaut
1	Toutes les 5 minutes, le SWA50 transmet les valeurs de process de l'appareil de terrain conformément à la commande HART 3
2	Toutes les 5 minutes, le SWA50 transmet les données de diagnostic de l'appareil de terrain conformément à la commande HART 48
3	Non configuré
4	Toutes les 5 minutes, le SWA50 transmet ses propres valeurs de process conformément à la commande HART 3
5	Toutes les 5 minutes, le SWA50 transmet ses propres données de diagnostic conformément à la commande HART 48

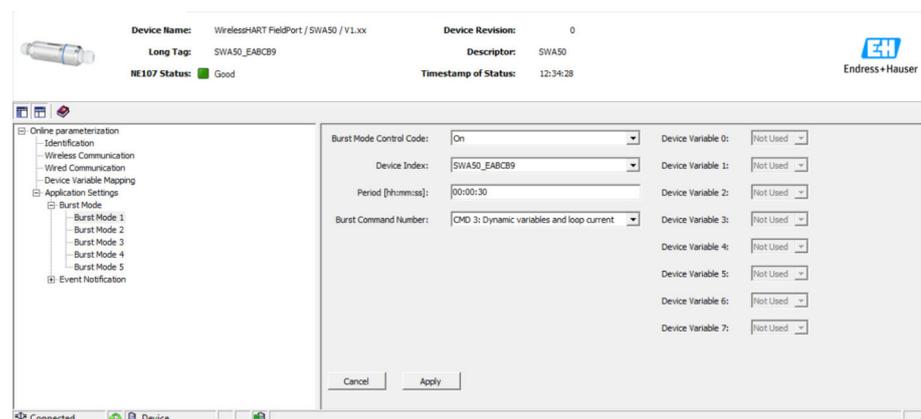

Configuration des modes burst

1. Ouvrir la page pour la configuration d'un mode burst, p. ex. la page **Burst Mode 1**.
2. Sélectionner l'option **On** pour le paramètre **Burst Mode Control Code**.
 - ↳ Les champs de saisie gris deviennent blancs. Il est possible de saisir des données.
3. Sélectionner "SWA50" ou l'appareil de terrain HART connecté pour le paramètre **Device Index**.
4. Dans le paramètre **Period**, entrer la période de temps suivant laquelle le SWA50 doit envoyer les variables d'appareil.
5. Sélectionner le numéro de la commande burst dans le paramètre **Burst Command Number**.
6. Cliquer sur le bouton **Apply**.
 - ↳ Les paramètres sont téléchargés et stockés dans le SWA50.

7. Confirmer l'invite avec **OK**.
- ↳ Une fois le SWA50 connecté au réseau, le mode burst prend effet immédiat. Si le SWA50 n'est pas connecté au réseau, un message est affiché. Sélectionner **OK** pour confirmer le message. Le mode burst devient effectif dès que le SWA50 se connecte au réseau.

Page de description du paramètre "Burst Mode X"

Paramètre	Description
Burst Mode Control Code	<p>Description Activation et désactivation du mode burst.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off: Mode burst désactivé. Les champs de saisie sont grisés et protégés en écriture. ▪ On: Mode burst activé. Les champs de saisie sont blancs. Il est possible de saisir des données. <p>Réglage par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modes burst 1, 2, 4 et 5 : On ▪ Mode burst 3 : Off
Device Index	<p>Exigence Burst Mode Control Code: On</p> <p>Description Sélectionner l'appareil pour lequel le mode burst est effectif.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWA50 ▪ Appareil de terrain connecté <p>Réglage par défaut SWA50</p>
Period [hh:mm:ss]	<p>Exigence Burst Mode Control Code: On</p> <p>Description Entrer la période de temps après laquelle le SWA50 envoie les variables d'appareil à la passerelle WirelessHART.</p> <p>Entrée utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 00:00:08 ▪ 00:00:16 ▪ 00:00:32 ▪ À partir de 00:01:00, n'importe quelle durée peut être configurée <p>Réglage par défaut 05:00:00</p>

Paramètre	Description
Burst Command Number	<p>Exigence Burst Mode Control Code: On</p> <p>Description Sélection du numéro de commande burst. Description de la commande burst : Voir les tableaux suivants. Pour plus d'informations, voir la spécification HART.</p> <p>Sélection / Entrée utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Device Index "SWA50" : Sélectionner 3, 9 ou 48 dans une liste déroulante ▪ Device Index "Appareil de terrain connecté" : Entrer 1, 2, 3, 9, 33 ou 48 <p>Réglage par défaut 1</p> <p>Informations complémentaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il est possible de configurer n'importe quelle commande pour l'appareil de terrain connecté. Voir le manuel de mise en service spécifique pour les commandes possibles. ▪ En cas de doute, utiliser les commandes 3 et 48.
Device Variable Code 0 à Device Variable Code 7	<p>Exigence</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Burst Mode Control Code: On ▪ Burst Command Number: 9 ou 33 <p>Description Sélectionner les variables d'appareil transmises avec le mode burst.</p> <p>Sélection / Entrée utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Device Index "SWA50" : Code de la variable d'appareil dans la liste déroulante ▪ Device Index "Appareil de terrain connecté" : Entrer le code de la variable d'appareil. <p>Réglage par défaut 250</p> <p>Informations complémentaires Voir la documentation pour l'appareil de terrain pour les variables d'appareil de l'appareil de terrain connecté.</p>

Description des commandes burst pour le SWA50

Commande burst	Description
3	Transmet la valeur du signal 4 à 20 mA et jusqu'à 4 variables d'appareil prédéfinies et leur unité dans chaque cas. Variables d'appareil : →  64.
9	Les champs Device Variable Code 0 à Device Variable Code 7 sont activés. Transmet la valeur, l'unité et l'état pour jusqu'à 8 variables d'appareil.
48	Transmet l'état de l'appareil additionnel.

Description des commandes burst pour l'appareil de terrain connecté au SWA50

Commande burst	Description
1	Transmet la valeur et l'unité de la "Variable primaire" (PV).
2	Transmet la valeur du signal 4 à 20 mA et la valeur correspondante en pourcentage, p. ex. 4 mA et 0 % ou 12 mA et 50 %.
3	Transmet la valeur du signal 4 à 20 mA et jusqu'à 4 variables d'appareil prédéfinies et leur unité dans chaque cas. Variables d'appareil : PV, SV, TV et QV.
9	Les champs Device Variable Code 0 à Device Variable Code 7 sont activés. Transmet la valeur, l'unité et l'état pour jusqu'à 8 variables d'appareil.
33	Les champs Device Variable Code 0 à Device Variable Code 3 sont activés. Transmet la valeur, l'unité et l'état pour jusqu'à 4 variables d'appareil.
48	Transmet l'état de l'appareil additionnel.

11.6 Event Notification

Informations générales

La notification d'événement est une application spéciale similaire au mode burst (message burst). Une notification d'événement est envoyée dès que la configuration ou l'état de l'appareil change, que des données soient déjà en cours d'envoi par des modes burst ou non. L'octet d'état de l'appareil, l'octet d'état étendu de l'appareil ou la commande 48 peuvent être utilisés pour la notification d'événement. Il est possible de définir un certain nombre de bits qui déclenchent une notification d'événement.

Les notifications d'événement ont une priorité inférieure aux modes burst (messages burst). Les notifications d'événement sont horodatées à leur premier déclenchement. Il est possible de définir jusqu'à 2 notifications d'événement différentes.


Page "Event Notification Control Code" et pages "Event Notification Control Code 1" et "Event Notification Control Code 2"

La page "Event Notification Control Code" donne un aperçu des notifications d'événements configurées. Il est possible de définir deux notifications d'événements différentes via les pages "Event Notification Control Code 1" et "Event Notification Control Code 2".

Il est également possible de configurer des notifications d'événement en mode hors ligne. Les notifications d'événements prennent effet dès que le FieldPort SWA50 se connecte au réseau.


Navigation

- Online parameterization > Application Settings > Event Notification > Event Notification 1
- Online parameterization > Application Settings > Event Notification > Event Notification 2

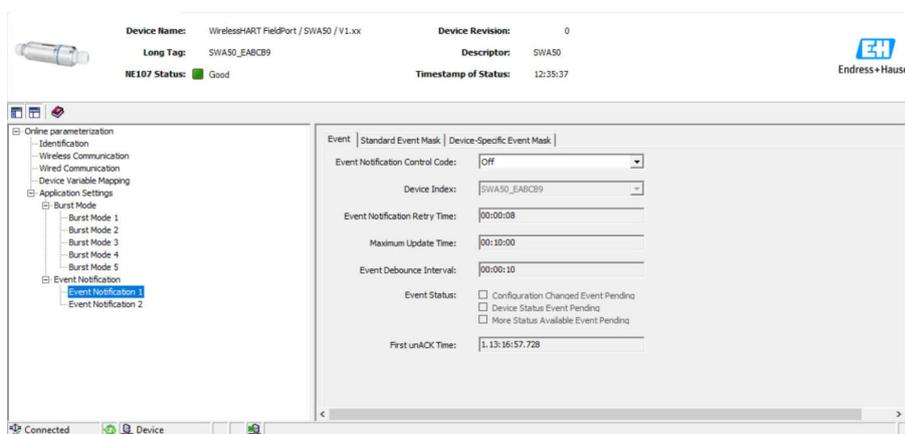


Configuration de la notification d'événement

1. Ouvrir la page pour configurer une notification d'événement, p. ex. la page **Event Notification Control Code 1**.
2. Sélectionner l'option **On** dans l'onglet "Event" pour le paramètre **Event Notification Control Code**.
 - ↳ Les champs de saisie gris deviennent blancs. Il est possible de saisir des données.
3. Sélectionner "SWA50" ou l'appareil de terrain HART connecté pour le paramètre **Device Index**.
4. Configurer les paramètres restants dans l'onglet "Event".
5. Activer les notifications d'événement souhaitées dans l'onglet "Standard Event Mask". Pour cela, sélectionner la case à cocher située devant l'événement concerné. Il est possible de sélectionner plusieurs notifications.

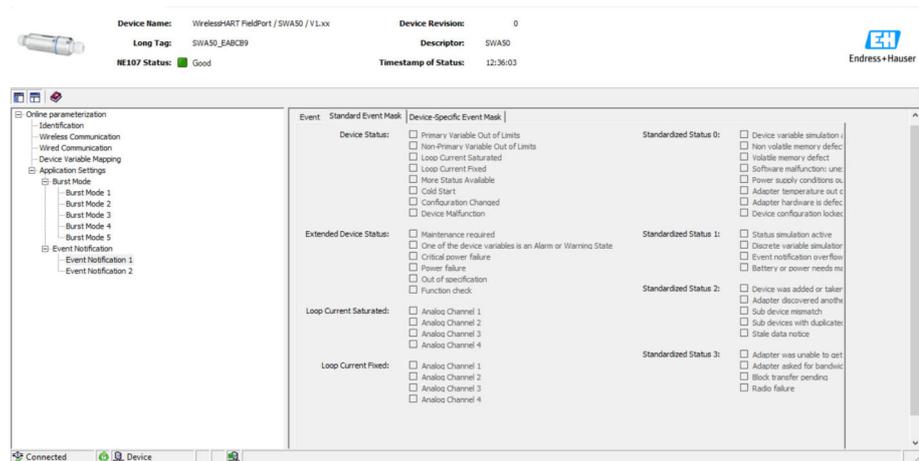

6. Activer les notifications d'événement souhaitées dans l'onglet "Device-Specific Event Mask". Pour cela, sélectionner la case à cocher située devant l'événement concerné. Il est possible de sélectionner plusieurs notifications. Respecter les instructions du manuel de mise en service relatif à l'appareil sélectionné dans le paramètre "Device Index".

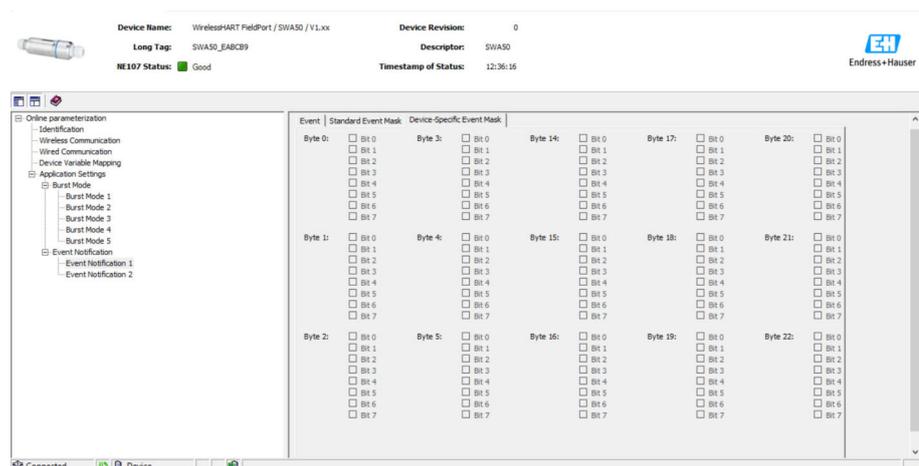

7. Cliquer sur le bouton **Apply**.
 - ↳ Les paramètres sont téléchargés et stockés dans le SWA50.
8. Cliquer sur le bouton **OK**.
 - ↳ Si le SWA50 est connecté au réseau, l'événement est surveillé immédiatement. Si le SWA50 n'est pas connecté au réseau, un message est affiché. Confirmer le message avec **OK**. L'événement devient effectif dès que le SWA50 se connecte au réseau.

Description du paramètre "Event Notification", onglet "Event"

Paramètre	Description
Event Notification Control Code	<p>Description Activer et désactiver le mode de surveillance d'événement.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off: Le mode de surveillance des événements est désactivé. Les champs de saisie sont grisés et protégés en écriture. ▪ On: Mode de surveillance des événements activé. Il est possible de saisir des données. <p>Réglage par défaut Off</p> <p>Informations complémentaires Les paramètres de surveillance des événements sont écrits dans le SWA50 après avoir cliqué sur le bouton "Apply".</p>
Device Index	<p>Exigence Event Notification Control Code: On</p> <p>Description Sélectionner l'appareil pour lequel les paramètres de surveillance d'événement sont actifs.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWA50 ▪ Appareil de terrain connecté <p>Réglage par défaut SWA50</p>
Event Notification Retry Time	<p>Exigence Event Notification Control Code: On</p> <p>Description Entrer le temps entre deux tentatives de transmission d'une notification d'événement. La transmission est répétée jusqu'à ce que le SWA50 reçoive une confirmation de réception.</p> <p>Entrée utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 00:00:01 ▪ 00:00:02 ▪ 00:00:04 ▪ 00:00:08 ▪ 00:00:16 ▪ 00:00:32 ▪ À partir de 00:01:00, n'importe quelle durée peut être configurée <p>Réglage par défaut 00:30:00</p>
Maximum Update Time	<p>Exigence Event Notification Control Code: On</p> <p>Description Entrer le temps maximum qui est utilisé si aucun changement d'événement ne se produit. Si un événement n'a pas eu lieu, le SWA50 envoie une notification d'événement après ce temps. Si une notification d'événement survient pendant ce temps, le minuteur est redémarré.</p> <p>Entrée utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 00:00:01 ▪ 00:00:02 ▪ 00:00:04 ▪ 00:00:08 ▪ 00:00:16 ▪ 00:00:32 ▪ À partir de 00:01:00, n'importe quelle durée peut être configurée <p>Réglage par défaut 00:30:00</p>

Paramètre	Description
Event Debounce Interval	<p>Exigence Event Notification Control Code: On</p> <p>Description Entrer le temps que doit durer un événement avant l'envoi de la notification d'événement.</p>
Event Status	<p>Exigence Event Notification Control Code: On</p> <p>Description Indique si des notifications d'événement ont été envoyées sans avoir été confirmées jusqu'à présent et, si oui, lesquelles. Si la case est cochée, la notification d'événement a été envoyée mais n'a pas encore été confirmée.</p> <p>Événements surveillés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuration changed ▪ Device status ▪ Additional status information available <p>Réglage par défaut Toutes les cases sont décochées</p>
First unACK Time	<p>Exigence Event Notification Control Code: On</p> <p>Description Indique depuis combien de temps la notification d'événement répertoriée sous le paramètre "Event Status" est active.</p> <p>Réglage par défaut 00:00:00</p>

Description du paramètre "Event Notification", onglet "Standard Event Mask"

Paramètre	Description
Device Status	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primary variable out of limits: Variable primaire (PV) en dehors des valeurs limites ▪ Non-primary variable out of limits: Variable non primaire (SV, TV, QV) en dehors des valeurs limites ▪ Loop current saturated: Courant de boucle saturé ▪ Loop current fixed: Valeur fixe pour courant de boucle ▪ More status available: Informations supplémentaires sur l'état disponibles ▪ Cold start: Démarrage à froid ▪ Configuration changed: Configuration modifiée ▪ Device malfunction: Défaut appareil
Extended Device Status	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maintenance required: Maintenance requise ▪ One of the device variables is an Alarm or Warning State: L'une des variables d'appareil est dans l'état alarme ou d'avertissement ▪ Critical power failure: Condition critique de l'alimentation ▪ Power failure: Défaut ▪ Out of specification: Hors spécification ▪ Function check: Contrôle de fonctionnement requis
Loop Current Saturated	Voir DTM.
Loop Current Fixed	Voir DTM.
Standardized Status 0	Voir DTM.
Standardized Status 1	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Device variable simulation active: Simulation des variables d'appareil active ▪ Non volatile memory defect: Mémoire flash défectueuse ▪ Volatile memory defect: RAM défectueuse ▪ Software malfunction : Dysfonctionnement du software (redémarrage watchdog) ▪ Power supply conditions out of specification: Alimentation hors spécification ▪ Adapter temperature out of specification: Conditions ambiantes hors spécification ▪ Adapter hardware is defect: Électronique défectueuse ▪ Device configuration locked: Configuration de l'appareil verrouillée

Paramètre	Description
Standardized Status 2	Voir DTM.
Standardized Status 3	Voir DTM.

Description du paramètre "Event-Notification", onglet "Device-Specific Event Mask"

-  Surveillance des événements spécifiques à l'appareil
- Appareil de terrain HART : voir le manuel de mise en service de l'appareil de terrain HART connecté
 - FieldPort SWA50 : Voir le tableau suivant

Surveillance des événements standard pour FieldPort SWA50

-  Pour les mesures de suppression des défauts, voir le numéro de diagnostic correspondant dans la section "Diagnostic" →  83.

Octet	Bit	Description	Numéro de diagnostic
0	0	Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de tentative d'établissement de connexion.	901
	1	L'adaptateur n'est pas connecté à un réseau sans fil.	506
	2	Pas de chemin disponible en alternative vers un voisin.	507
	3	L'adaptateur n'a pas de mot de passe réseau.	505
	4	L'adaptateur n'a pas pu établir de connexion au réseau sans fil.	503
	5	WirelessHART démarré.	904
	6	Connexion Bluetooth active.	900
	7	–	–
1	0	L'adaptateur ne peut pas communiquer avec l'appareil de terrain.	504
	1	Erreur de modem HART (courant de boucle)	803
	2 à 4	–	–
	5	L'adaptateur est en mode configuration.	508
	6	L'adaptateur recherche l'appareil connecté.	903
	7	–	–
	2	0	Le hardware de l'adaptateur est défectueux.
1		L'adaptateur effectue un autotest.	202
2		La température de l'adaptateur est en dehors de la gamme autorisée.	825
3		–	–
4		Le nombre de cycles d'écriture dans la mémoire flash a dépassé un seuil critique.	314
5		Le nombre de cycles d'écriture dans la mémoire flash a dépassé la valeur maximale.	315
6 à 7		–	–
3		0 à 5	–
	6	Burst ou notification d'événement sans appareil de terrain	500
	7	–	–
4	0	L'appareil câblé a une information d'état additionnelle.	502
	1	L'appareil filaire ne fonctionne pas correctement.	501
	2 à 7	–	–

Octet	Bit	Description	Numéro de diagnostic
5	0	Non utilisé	-
	1	Commutateur DIP 1 : Communication Bluetooth activée	509
	2	Commutateur DIP 2 : Mise à jour du firmware activée	510
	3	Commutateur DIP 3 : Configuration via Bluetooth activée	511
	4	Commutateur DIP 4 : Réserve activée	512
	5	-	-
	6	Module sans fil démarré.	905
	7	Mode économie d'énergie (< 60° et < 4,0 mA)	906


Parameter	Beschreibung
Message	Zeigt die eingegebene Nachricht Die Nachricht kann beliebig verwendet werden. Die Nachricht wird auf Anforderung des Masters über das HART-Protokoll gesendet
Real Time Clock Time	Zeigt die Netzwerksystemzeit.
Real Time Clock Date	Zeigt das Netzwerksystemdatum.
Serial Number	Zeigt die Seriennummer des SWA50.
Device Revision	Zeigt die Geräte-Version des SWA50.
Software Revision	Zeigt die Software-Version des SWA50.
Hardware Revision	Zeigt die Hardware-Version des SWA50.
Universal Command Revision	Zeigt die HART-Protokollversion, die der SWA50 unterstützt.
Ext. Order Code	Zeigt die ausführliche Bestellnummer des SWA50.
Order Code	Zeigt die Bestellnummer des SWA50.
ENP Version	Zeigt die Version des elektronischen Typenschildes des SWA50.

12.3 Wireless Communication

Diese Seite zeigt Informationen zum Betrieb des FieldPort SWA50. Die Informationen werden alle fünf Minuten aktualisiert.

Navigation

Diagnosis > Wireless Communication

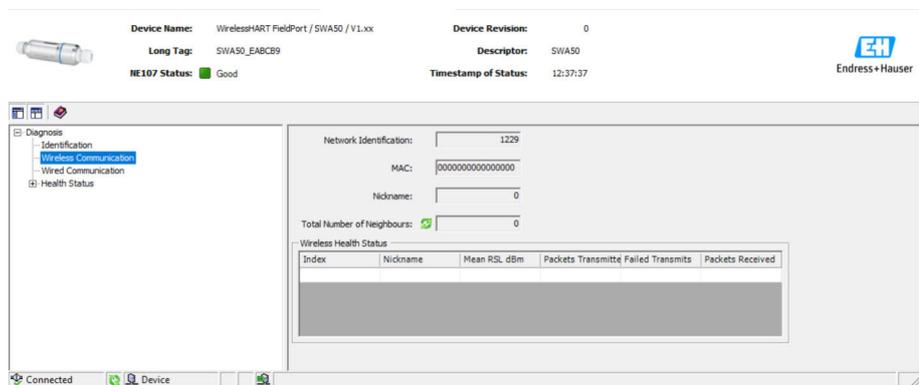

Parameterbeschreibung Seite "Wireless Communication"

Parameter	Beschreibung
Network Identification	Zeigt die Identifikationsnummer des Netzwerks, mit dem sich der SWA50 verbindet.
MAC	Zeigt die MAC-Adresse des SWA50 .
Nickname	Zeigt den Kurznamen des SWA50 für den internen Gebrauch im Netzwerk.


Parameter	Beschreibung
Total Number of Neighbours	Zeigt die Anzahl der WirelessHART-Geräte, die in der Umgebung des SWA50 wurden und zu denen eine Verbindung besteht.
Wireless Health Status	<p>Zeigt wichtige Parameter zur Netzwerk-Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Index: Kennung des Nachbar-Geräts ▪ Nickname: Kurzname des Nachbar-Geräts ▪ Mean RSL dBm: Mittlere Signalstärke des Nachbars, seit dem der SWA50 eine Verbindung zum Netzwerk aufgebaut hat ▪ Packets Transmitted: Anzahl der Pakete, die von dem SWA50 versendet wurden, seit dem eine Verbindung zum Netzwerk besteht ▪ Failed Transmits: Anzahl der Pakete, die von dem SWA50 versendet wurden und die ihren Bestimmungsort nach Wiederholungen nicht erreicht haben, seit dem eine Verbindung zum Netzwerk besteht ▪ Packets Received: Anzahl der Pakete, die der SWA50 erhalten hat, seit dem eine Verbindung zum Netzwerk besteht <p>Diese Parameter zeigen die Werte seit dem letzten erfolgreichen Verbindungsaufbau des SWA50 mit dem WirelessHART-Netzwerks. Wird die Verbindung unterbrochen, werden die Werte zurückgesetzt.</p>

12.4 Wired Communication

Diese Seite zeigt Informationen zum HART-Feldgerät, das an dem FieldPort SWA50 angeschlossen ist.

Navigation

Diagnosis > Wired Communication

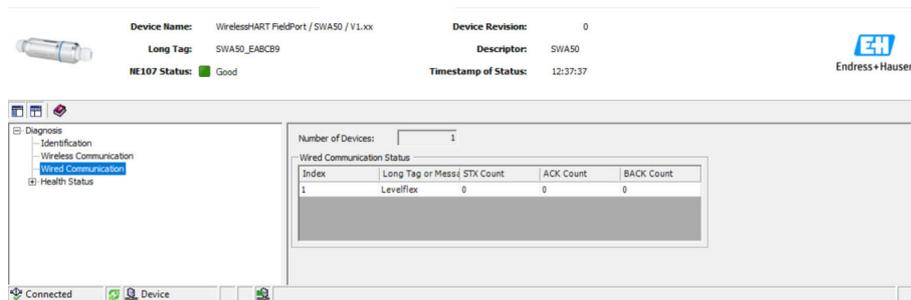

Parameterbeschreibung Seite "Wired Communication"

Parameter	Beschreibung
Number of Devices	<p>Zeigt folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Kein HART-Feldgerät ist am SWA50 angeschlossen. ▪ 1: Ein HART-Feldgerät ist am SWA50 angeschlossen.
Wired Communication Status	<p>Zeigt wichtige Parameter zur Netzwerk-Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Index: Kennung des angeschlossenen HART-Feldgeräts ▪ Long Tag or Message: Long Tag des angeschlossenen HART-Feldgeräts ▪ STX Count: Anzahl der Rückmeldungen, die der SWA50 von dem angeschlossenen HART-Feldgerät erhalten hat ▪ ACK Count: Anzahl der Rückmeldungen von HART-Feldgeräten, die der SWA50 erhalten hat ▪ BACK Count: Anzahl Burst-Modi

12.5 Health Status


Diese Seite zeigt Diagnoseinformationen für den FieldPort SWA50 gemäß folgenden Richtlinien und folgender Spezifikation:

- NAMUR-Richtlinie NE 107
- ASM-Richtlinien
- HART-Spezifikation

12.5.1 NAMUR NE 107

Navigation

Diagnosis > Health Status > NAMUR

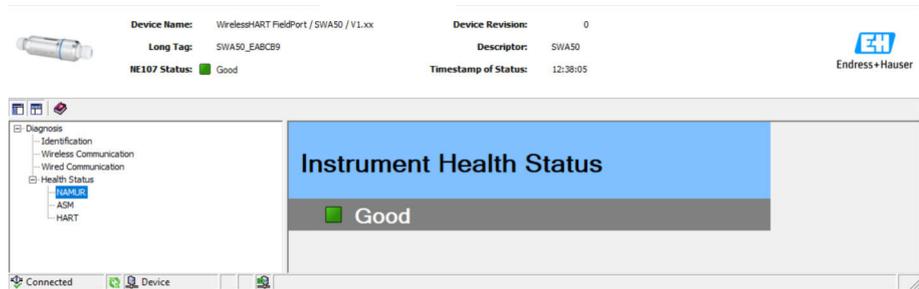


Mögliche Gerätestatus

Gerätestatus	Übersetzung
Good	Gut
Failure (F)	Ausfall
Maintenance required (M)	Wartungsbedarf
Out Of Specification (S)	Außerhalb der Spezifikation
Function Check (C)	Funktionskontrolle

12.5.2 ASM

Navigation

Diagnosis > Health Status > ASM

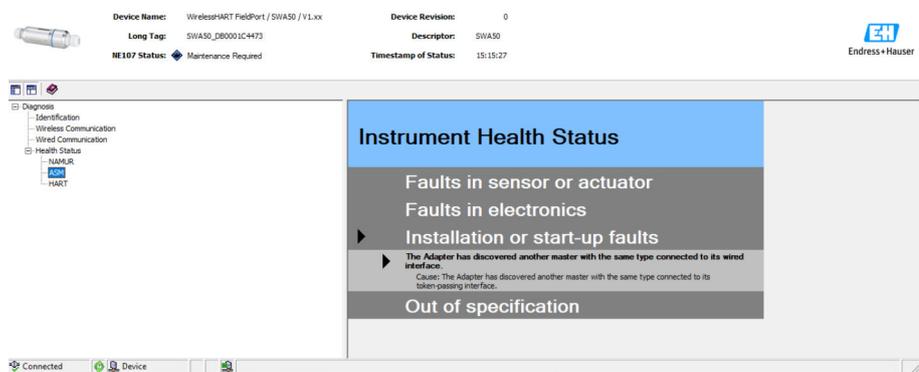

Mögliche Gerätestatus

Gerätestatus	Übersetzung
Good	Gut
Faults in the sensor or actuator element	Fehler im Sensor oder in der Stelleinrichtung
Faults in the electronics	Fehler in der Elektronik
Installation faults, fault during start-up	Installationsfehler, Fehler während der Inbetriebnahme
Faults due to process influence, faults due to non-compliance with specified operating conditions	Prozessfehler, Fehler wegen Nichtbeachtung spezifischer Betriebsbedingungen

12.5.3 HART

Navigation

Diagnose > Health Status > HART

The screenshot shows the diagnostic software interface for the SWA50 device. At the top, it displays the device name 'WirelessHART FieldPort / SWA50 / V1.xx', device revision '0', long tag 'SWA50_EABCB9', descriptor 'SWA50', and NE107 status 'Good'. The timestamp is '12:38:28'. The left sidebar shows a navigation tree with 'Health Status' expanded to 'HART'. The main area displays the following configuration parameters:

- Configuration Change Counter: 1
- Configuration Changed Flag: Unchanged
- Reboot Counter: 0

Below these are several 'Device-Specific Status' checks, each with a green checkmark icon indicating they are active:

- Device-Specific Status 0:**
 - No join attempt started so far
 - Adapter is not connected to a wireless network
 - No alternative path to a neighbour
 - Adapter has no join key
 - Adapter could not join the wireless network
 - Wireless HART started
 - BLE connection
- Device-Specific Status 1:**
 - Adapter could not communicate with the field device
 - HART modem failure
 - Adapter is in configuration mode
 - Adapter is searching for connected devices
- Device-Specific Status 2:**
 - Adapter hardware is defective
 - Adapter is executing a self-test
 - Adapter temperature out of specified range
 - Number of write cycles to FLASH at critical level
 - Number of write cycles of FLASH at maximum level
- Device-Specific Status 3:**
 - Burst or event notification exist without field device
- Device-Specific Status 4:**
 - Wired device has additional status information
 - Wired device is not working correctly
- Device-Specific Status 5:**
 - Dipswitch BLE
 - Dipswitch Upgrade
 - Dipswitch Config

 Wenn ein Kontrollkästchen markiert ist, ist die Aussage zutreffend.

Mögliche Gerätestatus


Parameter	Beschreibung
Configuration Change Counter	Zeigt die Anzahl der Konfigurationsänderungen
Configuration Changed Flag	Zeigt eine Änderung in der Konfiguration seit der letzten Kommunikation
Reboot Counter	Zeigt die Anzahl der Neustarts des SWA50
Real Clock Time	Zeigt die Systemuhrzeit

13 Autres fonctions DTM

13.1 Lock / Unlock

Cette page permet de protéger le FieldPort SWA50 contre un accès non autorisé via le DTM. Si le verrouillage est activé et si le commutateur DIP 3 est réglé sur "On", la configuration via Bluetooth est toujours possible.

Si l'option "L'appareil est protégé en écriture (Device configuration locked)" est activée dans la section "Standardized Status 0", le commutateur DIP 3 est réglé sur "Off" et la configuration via Bluetooth n'est pas possible.

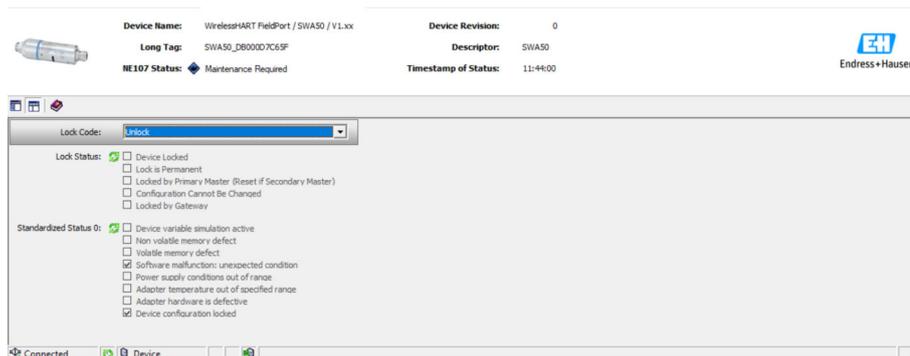

Page de description du paramètre "Lock / Unlock"

Paramètre	Description
Lock Code	<p>Sélectionner le type de verrouillage pour le DTM sur le SWA50.</p> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> Unlocked : Le SWA50 n'est pas protégé. Tous les paramètres peuvent être modifiés. Lock Temporary : Le SWA50 est verrouillé. Un redémarrage du SWA50 ou une coupure de courant désactive le verrouillage. Lock Permanent : le SWA50 est verrouillé en permanence. Un redémarrage du SWA50 ou une coupure de courant ne désactive pas le verrouillage. Le verrouillage peut être levé via le paramètre "Lock Code". Lock All : le SWA50 est verrouillé en permanence pour tous les maîtres. <p>En cas de sélection d'une autre option pour le paramètre "Lock Code", la nouvelle option prend effet immédiatement.</p>
Lock Status	<p>Affiche l'état d'accès actuel du DTM au SWA50. Si une case à cocher est sélectionnée, la déclaration s'applique.</p> <p>Notifications possibles</p> <ul style="list-style-type: none"> Device Locked : le SWA50 est verrouillé Lock is Permanent : verrouillé en permanence Locked by Primary Master (Reset if Secondary Master) : le SWA50 a été verrouillé par le maître primaire. Pour déverrouiller l'appareil, le maître secondaire doit redémarrer. Configuration cannot be changed : la configuration ne peut pas être modifiée Locked by Gateway : le SWA50 est verrouillé par la passerelle

Lock Code	Lock Status
Unlocked	-
Lock Temporary	Device Locked
Lock Permanent	Lock is Permanent
Lock All	Device Locked, le verrouillage est permanent et Configuration can not be changed
-	Locked by Primary Master (Reset if Secondary Master) Le verrouillage a été déclenché par le maître primaire.

Lock Code	Lock Status
Lock All	Configuration cannot be changed
-	Locked by Gateway Le verrouillage a été déclenché par une passerelle.

14 Diagnostic et suppression des défauts

14.1 Diagnostics

Si un événement de diagnostic est survenu, le signal d'état apparaît dans Netilion, accompagné du symbole correspondant au niveau d'événement selon NAMUR NE 107.

- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesure corrective	Signal d'état
Électronique			
202	Autotest actif.	Attendre jusqu'à la fin de l'autotest.	F
314	Nombre critique de cycles d'écriture dans la mémoire atteint.	<ul style="list-style-type: none"> ■ S'assurer de l'absence de modification de configuration cyclique envoyée automatiquement au FieldPort. ■ Remplacer le FieldPort. 	M
315	Le hardware du FieldPort est défectueux.	Remplacer le FieldPort.	F
316	Le hardware du FieldPort est défectueux.	Remplacer le FieldPort.	F
Configuration			
500	Entrée incorrecte dans le tableau burst/événements	–	M
501	L'appareil de terrain HART ne fonctionne pas correctement.	Vérifier l'appareil de terrain HART.	F
502	Informations supplémentaires sur l'état de l'appareil de terrain HART	–	F
503	Échec de la connexion WirelessHART	<ul style="list-style-type: none"> ■ S'assurer qu'un appareil sans fil se trouve dans la zone de portée. ■ Entrer le mot de passe réseau correct. ■ Entrer l'ID réseau correct. ■ S'assurer que le réseau est compatible avec WirelessHART. 	F
504	Le FieldPort ne peut pas communiquer avec l'appareil de terrain HART	<ul style="list-style-type: none"> ■ Raccorder l'appareil de terrain HART. ■ Vérifier l'appareil de terrain HART et le câblage. ■ Vérifier l'adresse HART de l'appareil de terrain HART. ■ Augmenter le Start-up time. 	F
505	Le FieldPort n'a pas de clé de connexion.	Entrer le mot de passe réseau.	C
506	Le FieldPort n'est pas connecté au réseau WirelessHART.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier la Join Key et l'ID réseau, puis connecter le FieldPort au réseau. ■ Si le FieldPort était déjà connecté, vérifier le chemin de signal. 	C
507	Aucun autre chemin de signal WirelessHART n'est disponible.	Voir la description "Numéro de diagnostic 507" ci-dessous	–
508	Le FieldPort est en mode configuration	–	–
509	Commutateur DIP 1 : Communication Bluetooth activée	–	–
510	Commutateur DIP 2 : Mise à jour du firmware activée	–	–

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesure corrective	Signal d'état
511	Commutateur DIP 3 : Configuration via Bluetooth activée	–	–
512	Commutateur DIP 4: Réserve	–	–
Process			
803	Courant de boucle	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier le câblage. Le courant de boucle doit être compris entre 3,6 mA et 22,5 mA. ■ Remplacer l'appareil de terrain HART. 	F
825	Température de process	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier la température ambiante. ■ Vérifier la température de process. 	S
900	Bluetooth connecté à l'appareil de config.	–	–
901	Aucune tentative de connexion n'a encore été démarrée via WirelessHART	Entrer la Join Key et l'ID réseau, puis démarrer la tentative de connexion.	–
903	Le FieldPort recherche un appareil connecté.	–	–
904	Pile WirelessHART démarrée	–	–
905	Module sans fil démarré	–	–
906	Mode d'économie d'énergie	–	–

Numéro de diagnostic 507

Pour sécuriser la communication vers la passerelle WirelessHART dans un réseau WirelessHART, la passerelle spécifie qu'un abonné ne peut communiquer qu'avec un seul voisin.

Procéder comme suit si l'on soupçonne que plusieurs abonnés dans le réseau WirelessHART n'ont qu'un seul voisin :

1. Vérifier les chemins du signal des abonnés du réseau dans la passerelle WirelessHART.
2. S'il existe plusieurs abonnés réseau avec un seul voisin, vérifier la fonctionnalité des abonnés et les chemins de signal entre les abonnés.
3. Si nécessaire, monter un répéteur dans une position appropriée.

14.2 Suppression des défauts

Défaut	Mesure
Pas de communication entre l'appareil de terrain HART et le FieldPort.	Vérifier les réglages des paramètres HART dans le FieldPort. <ul style="list-style-type: none"> ■ App SmartBlue : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART Configuration → 54 ■ Field Xpert et FieldCare : Page "Wired communication" → 63
Pas de communication Bluetooth entre le FieldPort et l'app SmartBlue.	Vérifier que la communication Bluetooth est activée → 44.
Pas de communication Bluetooth entre le FieldPort et la Field Xpert.	Vérifier que la communication Bluetooth est activée → 44.

Défaut	Mesure
Pas de valeurs de process d'appareils de terrain HART ou d'autres fabricants dans l'app SmartBlue.	Pour les appareils de terrain HART tiers, utiliser la Field Xpert .  Pour les variables d'appareil, voir l'Information technique TI01468S
Le FieldPort ne se connecte pas au réseau WirelessHART.	<ul style="list-style-type: none">■ L'établissement d'une connexion peut durer plusieurs minutes.■ Vérifier l'identification du réseau et la clé d'accès au réseau du FieldPort et de la passerelle WirelessHART. Le FieldPort et la passerelle WirelessHART doivent utiliser la même identification de réseau et la même clé d'accès au réseau.■ Vérifier si le FieldPort est correctement installé.

15 Maintenance

15.1 Maintenance générale

Nous recommandons des contrôles visuels périodiques de l'appareil.

15.2 Mise à jour du firmware

Il est possible d'effectuer les mises à jour du firmware pour le FieldPort SWA50 via l'app SmartBlue.

Prérequis

- La batterie du smartphone est chargée ou le smartphone est raccordé à l'alimentation électrique.
- La qualité du signal Bluetooth du smartphone est suffisante.
- Dans le cas du FieldPort SWA50, le commutateur DIP 2 doit être réglé sur ON →  44. (Réglage usine du commutateur DIP 2 : ON)

AVIS

Erreur lors de la mise à jour du firmware. La mise à jour du firmware inclut le téléchargement du package du firmware et l'installation du nouveau firmware.

Mauvaise installation du firmware

- ▶ La tension d'alimentation doit être appliquée pendant toute la durée de la mise à jour du firmware.
- ▶ Le courant de boucle doit atteindre au moins 10 mA pendant toute la durée de la mise à jour du firmware. La mise à jour du firmware inclut le téléchargement du package du firmware et l'installation du nouveau firmware.
- ▶ Attendre la fin de la mise à jour du firmware. La mise à jour du firmware dure env. 10 à 20 minutes. Si le FieldPort SWA50 est connecté activement à un réseau WirelessHART, le téléchargement du firmware dure plus longtemps.

 Un courant d'au moins 10 mA doit être généré par l'appareil de terrain HART connecté pendant la mise à jour du firmware. Ceci peut être obtenu en simulant la sortie courant sur l'appareil de terrain HART, par exemple. Il est possible de vérifier la valeur de courant dans l'app SmartBlue sur la page "Device information". →  45

En l'absence d'appareil de terrain HART connecté au FieldPort SWA50 ou si l'appareil de terrain HART n'est pas accessible, il est supposé que le courant de boucle est d'au moins 10 mA. Dans ce cas, l'app SmartBlue indique 20 mA pour le courant de boucle. →  34


1. Copier les packages de mise à jour vers l'app SmartBlue.
2. Ouvrir la page **Firmware update**. Navigation : Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > Bluetooth configuration
3. Sélectionner le pack de mise à jour dans la liste des packs disponibles.



24 Page "Firmware update"

1 Exemple de pack

4. Cliquer sur le bouton **Start update** pour télécharger le pack du firmware sur le FieldPort SWA50. Si la mise à jour ne peut pas être téléchargée, le message d'erreur "Internal firmware update error" est affiché.
5. Attendre que le pack du firmware soit téléchargé. Le téléchargement du pack de firmware prend environ 5 à 10 minutes. Le temps restant est affiché. Si le FieldPort SWA50 est connecté activement à un réseau WirelessHart, le téléchargement dure plus longtemps.
 - ↳ Lorsque le pack du firmware a été téléchargé avec succès, la vue suivante est affichée :

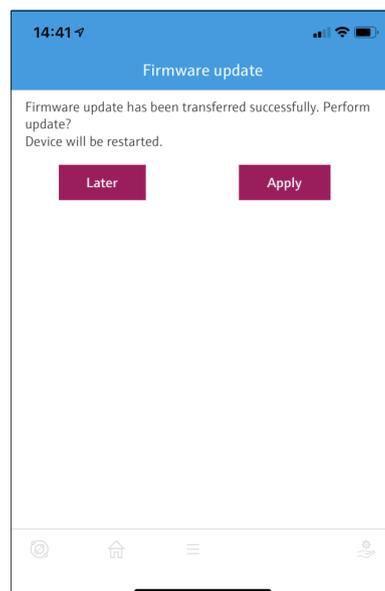

6. S'assurer que courant de boucle d'au moins 10 mA est présent pendant l'installation du nouveau firmware.

7. Cliquer sur le bouton **Apply** ou **Later**.
 - ↳ Bouton **Apply** : l'installation du nouveau firmware sur le FieldPort SWA50 est démarrée immédiatement.
Bouton **Later** : l'installation du nouveau firmware est lancée la prochaine fois que le FieldPort SWA50 est redémarré.
 8. Attendre l'installation du nouveau firmware. Lors de l'installation du nouveau firmware, le FieldPort SWA50 ou l'appareil de terrain connecté disparaît de la liste des appareils joignables dans l'app SmartBlue. L'appareil n'est pas affiché dans la liste des appareils joignables tant que le firmware n'a pas été correctement installé. L'installation dure environ 6 minutes.
 9. Connecter à nouveau le FieldPort SWA50 à l'app SmartBlue.
 10. Le paramètre "Firmware version" permet de vérifier si le nouveau firmware est installé. → 📖 57
-  Si le pack du firmware n'est pas complètement téléchargé ou n'est pas correctement installé, le FieldPort SWA50 utilise l'ancien firmware.

16 Réparation

16.1 Généralités

Les réparations ne peuvent être effectuées que par du personnel Endress+Hauser ou par des personnes autorisées et formées par Endress+Hauser.

16.2 Mise au rebut



Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner à Endress+Hauser en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

17 Accessoires

Accessoires en option :

Étrier de montage (référence : 71520242)

Il est possible d'obtenir des informations détaillées sur les accessoires auprès d'Endress +Hauser : www.addresses.endress.com ou sur la page produit

18 Caractéristiques techniques



Pour plus d'informations sur les "caractéristiques techniques" : voir l'Information technique TI01468S


19 Annexe

19.1 Aperçu du menu (navigation dans l'app SmartBlue)

19.1.1 FieldPort SWA50 avec WirelessHART

Les pages et paramètres marqués avec 1) sont uniquement affichés pour les appareils Endress+Hauser.

Les pages et paramètres marqués avec 2) sont affichés pour un FieldPort auquel un appareil de terrain est connecté.

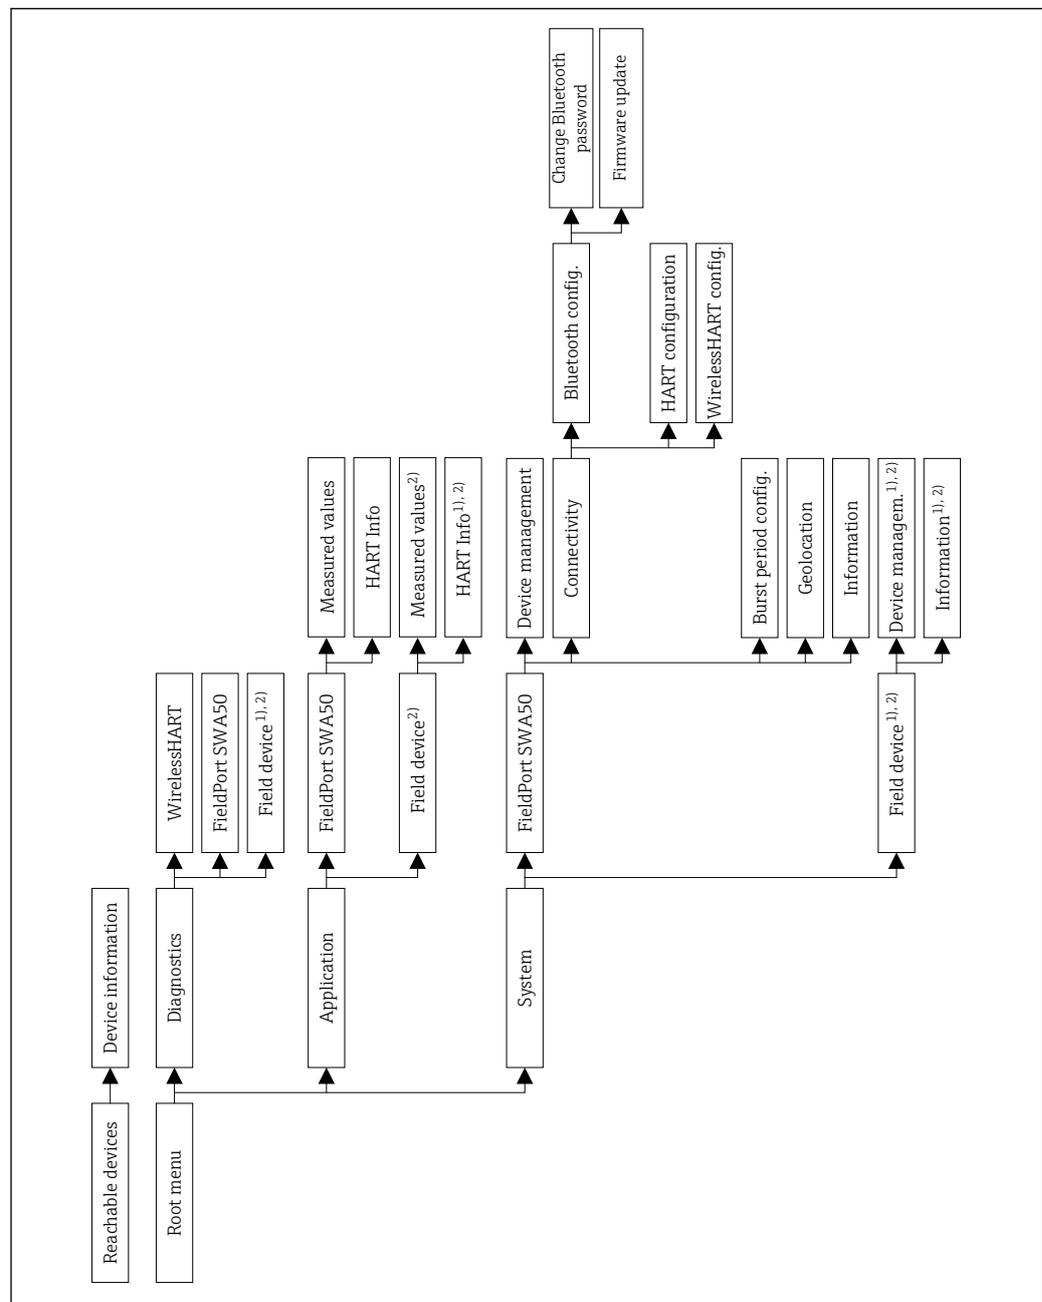

A0043771



71662148

www.addresses.endress.com
