

# Техническое описание Liquiline CM442R/CM444R/ CM448R

Вторичный измерительный преобразователь с  
возможностью использования до восьми  
измерительных каналов на основе цифровой  
технологии Memosens



Для мониторинга и управления процессами в промышленности и в  
области защиты окружающей среды

## Применение

- Пищевая промышленность
- Фармацевтика
- Водоснабжение и водоотведение
- Химическая промышленность

## Преимущества

- Высокая гибкость:
  - поддерживается подключение до 8 датчиков Memosens;
  - расчет новых измеренных значений с помощью математических функций;

- цифровые шины (HART, PROFIBUS, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET) и интегрированный веб-сервер;
- по выбору: функция очистки, контроллер, сигнальное реле;
- опционально: цифровые или аналоговые входы/ выходы.
- Высочайшая безопасность процесса благодаря стандартизированному принципу эксплуатации для всех приборов платформы Liquiline, пробоотборников и анализаторов.



*[Начало на первой странице]*

- Быстрый ввод в эксплуатацию:
  - Memosens: датчики, откалиброванные в лабораторных условиях, подключение в процессе работы;
  - предварительно настроенные преобразователи Liquiline;
  - простое расширение и адаптация.
- Минимальный резерв запчастей:
  - модульный принцип для нескольких платформ (использование идентичных модулей независимо от параметров);
  - интеграция FieldCare и W@M упрощает эффективное управление оборудованием.

## Содержание

<b>Принцип действия и конструкция системы</b> . . . . .	<b>5</b>	Внешний источник питания . . . . .	29
Измерительная система . . . . .	5	Функция ЧИМ . . . . .	29
Пример применения . . . . .	6	Вспомогательное напряжение . . . . .	29
<b>Архитектура оборудования</b> . . . . .	<b>8</b>	Испытательное напряжение . . . . .	30
Назначение гнезд и портов . . . . .	8	Технические характеристики кабеля . . . . .	30
Порядок расположения модулей . . . . .	8	<b>Токвые выходы, активные</b> . . . . .	<b>30</b>
Основное правило обновления аппаратного обеспечения . . . . .	9	Диапазон . . . . .	30
Определение статуса поставки оборудования . . . . .	9	Характеристика сигнала . . . . .	30
Схема подключения клемм . . . . .	9	Электротехнические параметры . . . . .	30
Конфигурация прибора на примере CM442R- **M1A1F0* . . . . .	11	Технические характеристики кабеля . . . . .	30
Блок-схема цепей прибора CM442R . . . . .	12	<b>Релейные выходы</b> . . . . .	<b>31</b>
Конфигурация прибора на примере CM444R- **M42A1FA* . . . . .	13	Электротехнические параметры . . . . .	31
Блок-схема цепей прибора CM444R . . . . .	15	Технические характеристики кабеля . . . . .	31
Конфигурация прибора на примере CM448R-**26A1* . . . . .	16	<b>Данные протокола</b> . . . . .	<b>31</b>
Блок-схема цепей прибора CM448R . . . . .	18	HART . . . . .	31
<b>Связь и обработка данных</b> . . . . .	<b>20</b>	PROFIBUS DP . . . . .	32
<b>Безотказность</b> . . . . .	<b>20</b>	Modbus RS485 . . . . .	32
Надежность . . . . .	20	Modbus TCP . . . . .	32
Простота обслуживания . . . . .	22	Ethernet/IP . . . . .	33
Безопасность . . . . .	26	PROFINET . . . . .	34
<b>Вход</b> . . . . .	<b>26</b>	Веб-сервер . . . . .	34
Измеряемые переменные . . . . .	26	<b>Электропитание</b> . . . . .	<b>35</b>
Диапазоны измерений . . . . .	27	Сетевое напряжение . . . . .	35
Типы входов . . . . .	27	Потребляемая мощность . . . . .	35
Входной сигнал . . . . .	27	Предохранитель . . . . .	35
Спецификация кабеля . . . . .	27	Защита от перенапряжения . . . . .	36
<b>Цифровые входы, пассивные</b> . . . . .	<b>27</b>	Технические характеристики кабеля дополнительного дисплея . . . . .	36
Электротехнические параметры . . . . .	27	Электрическое подключение . . . . .	36
Диапазон . . . . .	27	Подключение дополнительных модулей . . . . .	39
Номинальный входной ток . . . . .	27	Подключение защитного заземления . . . . .	42
Функция ЧИМ . . . . .	27	Подключение датчика . . . . .	43
Испытательное напряжение . . . . .	27	<b>Рабочие характеристики</b> . . . . .	<b>46</b>
Технические характеристики кабеля . . . . .	27	Время отклика . . . . .	46
<b>Токвый вход, пассивный</b> . . . . .	<b>27</b>	Стандартная температура . . . . .	46
Диапазон . . . . .	27	Погрешность измерения на входах датчиков . . . . .	46
Характеристика сигнала . . . . .	27	Погрешность измерения на токовых входах и выходах . . . . .	46
Внутреннее сопротивление . . . . .	27	Допуск по частоте для цифровых входов и выходов . . . . .	46
Испытательное напряжение . . . . .	28	Разрешение токовых входов и выходов . . . . .	46
<b>Выход</b> . . . . .	<b>28</b>	Повторяемость . . . . .	46
Выходной сигнал . . . . .	28	<b>Монтаж</b> . . . . .	<b>46</b>
Аварийный сигнал . . . . .	29	Монтаж на DIN-рейку согласно стандарту IEC 60715 . . . . .	46
Нагрузка . . . . .	29	Монтаж на стене . . . . .	47
Режим работы при линеаризации / передаче данных . . . . .	29	Монтаж внешнего дисплея . . . . .	48
<b>Цифровые выходы, пассивные</b> . . . . .	<b>29</b>	<b>Условия окружающей среды</b> . . . . .	<b>48</b>
Электротехнические параметры . . . . .	29	Температура окружающей среды . . . . .	48
		Температура хранения . . . . .	50
		Относительная влажность . . . . .	50
		Степень защиты . . . . .	50
		Климатический класс . . . . .	50

---

Вибростойкость . . . . .	50
Электромагнитная совместимость . . . . .	50
Электробезопасность . . . . .	50
Степень загрязнения . . . . .	50
<b>Механическая конструкция . . . . .</b>	<b>51</b>
Размеры . . . . .	51
Вес . . . . .	55
Материалы . . . . .	55
<b>Управление прибором . . . . .</b>	<b>55</b>
Внешний дисплей . . . . .	55
Концепция управления . . . . .	55
Локальное управление с помощью внешнего дополнительного дисплея . . . . .	56
Дистанционное управление . . . . .	57
Языковые пакеты . . . . .	57
<b>Сертификаты и свидетельства . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>Информация для оформления заказа . . . . .</b>	<b>57</b>
Страница с информацией об изделии . . . . .	57
Конфигуратор выбранного продукта . . . . .	58
Комплект поставки . . . . .	58
<b>Принадлежности . . . . .</b>	<b>58</b>
Принадлежности для конкретных приборов . . . . .	58
Принадлежности для связи . . . . .	64
Принадлежности, обусловленные типом обслуживания . . . . .	64
Системные компоненты . . . . .	66
Прочие принадлежности . . . . .	66

## Принцип действия и конструкция системы


### Измерительная система

В обзоре приведены примеры измерительных систем. Для заказа доступны другие датчики и типы арматуры, предназначенные для особых условий конкретных областей применения ([www.endress.com/products](http://www.endress.com/products)).

#### Точка измерения

Полная измерительная система состоит из следующих элементов.

- Преобразователь Liquiline
- Дополнительный дисплей
- Датчики с технологией Memosens
- Арматуры для установки используемых датчиков

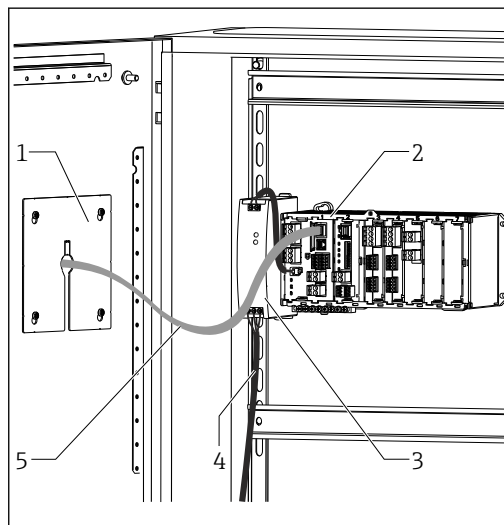

1 Установка в шкафу (без кабеля датчика и сигнального кабеля)

- 1 Дополнительный дисплей (обратная сторона)
- 2 Liquiline
- 3 Внешний блок питания (только для приборов CM444R и CM448R)
- 4 Кабель питания (предоставляется заказчиком)
- 5 Кабель дисплея


#### Концентрация нитратов и спектральный коэффициент поглощения

Нитраты в сточных водах

- Датчик CAS51D-\*\*A2 с фиксированным кабелем
- Погружная арматура Dipfit CYA112
- Держатель CYN112

Спектральный коэффициент поглощения в сбросах водоочистных сооружений

- Датчик CAS51D-\*\*C2 с фиксированным кабелем
- Погружная арматура Dipfit CYA112
- Держатель CYN112

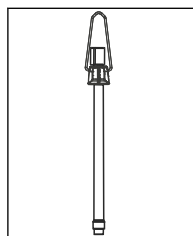


#### Значение pH или ОВП

Измерение показателя pH питьевой воды

- Выдвижная арматура Cleanfit CRA871
- Датчик Memosens CPS11E
- Измерительный кабель СУК10

Измерение ОВП питьевой воды

- Погружная арматура Dipfit CYA112
- Датчик Memosens CPS12E
- Измерительный кабель СУК10

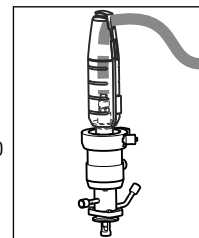


#### Проводимость

Индуктивное измерение проводимости в системах очистки сточных вод

- Датчик Indumax CLS50D
- Фиксированный кабель датчика

Кондуктивное измерение проводимости в воде, используемой для охлаждения оборудования электростанции


- Датчик Memosens CLS15E
- Измерительный кабель СУК10

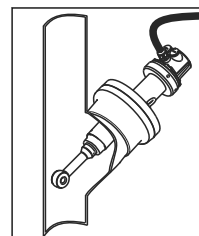

#### Кислород

Измерение содержания кислорода в аэрационных бассейнах

- Погружная арматура Dipfit CYA112
- Держатель CYN112
- Датчик
  - COS61D (оптический) с несъемным кабелем
  - COS51E (амперометрический), кабель СУК10

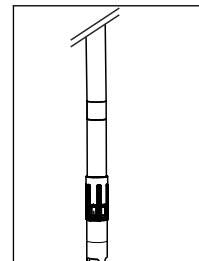


#### Мутность и граница раздела фаз

Мутность в промышленных водах

- Датчик Turbimax CUS51D с несъемным кабелем
- Арматура Flowfit CUA250
- Распылительная головка CUR3 (опционально)

Граница раздела фаз в первичном отстойнике


- Датчик Turbimax CUS71D
- Арматура CYA112
- Держатель CYN112

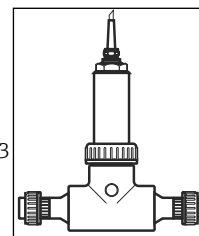

**Дезинфекция**


Свободный активный хлор (и pH) в питьевой воде

- Датчик CCS51D
- Датчик Memosens CPS11E
- Измерительный кабель СУК10
- Проточная арматура СYA27

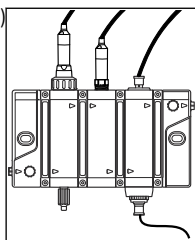
**Ионоселективные электроды**

Концентрация аммония и нитратов в аэрационном бассейне

- Датчик CAS40D с несъемным кабелем
- Держатель СУН112

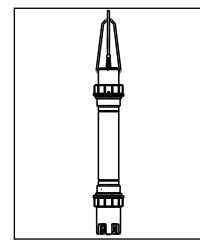**Пример применения**

- Преобразователь CM444R-AAM44A0FM6 в следующей комплектации: 4 датчика Memosens, Modbus TCP, по 2 цифровых входа и выхода, 2 реле для управления процессом очистки/обнаружения предельного значения, 2 аналоговых токовых входа.
- Измерение показателя pH и температуры с помощью датчика CPS11E, поз. 1 ([www.endress.com/cps11e](http://www.endress.com/cps11e)).
- Измерение содержания свободного активного хлора с помощью датчика CCS51D, поз. 4 ([www.endress.com/ccs51d](http://www.endress.com/ccs51d)).
- Индуктивное измерение проводимости с помощью 2 датчиков CLS50D, поз. 2 и 3 ([www.endress.com/cls50d](http://www.endress.com/cls50d)).
- 1 функция смены диапазона измерения для измерения проводимости посредством модуля Modbus.
- Проточная арматура СYA27 ([www.endress.com/cya27](http://www.endress.com/cya27)).
- Регулирование хлора с остановкой дозирования при нулевом расходе: бесконтактное переключение с использованием цифрового входа модуля DIO, упреждающий контроль над расходом (через цифровой или аналоговый вход), дозирующий насос с ЧИМ-управлением через цифровой выход модуля DIO.

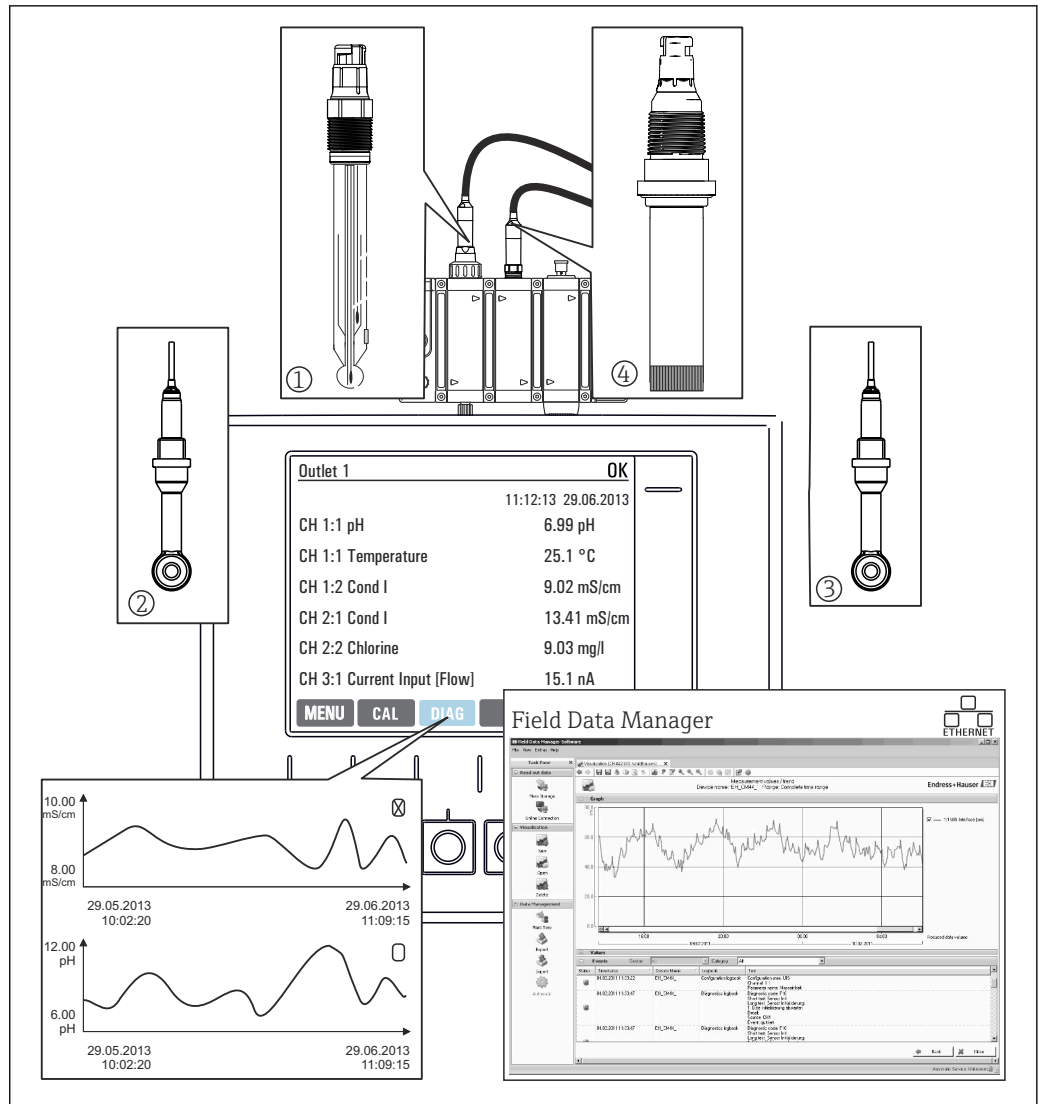

A0048652



2 Точка измерения в процессе CIP

### Хранение данных

- Хранение всех значений измеряемых величин, в том числе поступающих от внешних источников, в энергонезависимой памяти (журнал регистрации данных).
- Обращение к данным на рабочем месте через пользовательское меню измерения и просмотр кривых нагрузки в журнале регистрации данных.
- Передача данных через интерфейс Ethernet, CDI или с помощью SD-карты и хранение в защищенной от несанкционированного доступа базе данных (Field Data Manager).
- Экспорт данных в CSV-файл (для программы Microsoft Excel).

## Архитектура оборудования

### Назначение гнезд и портов

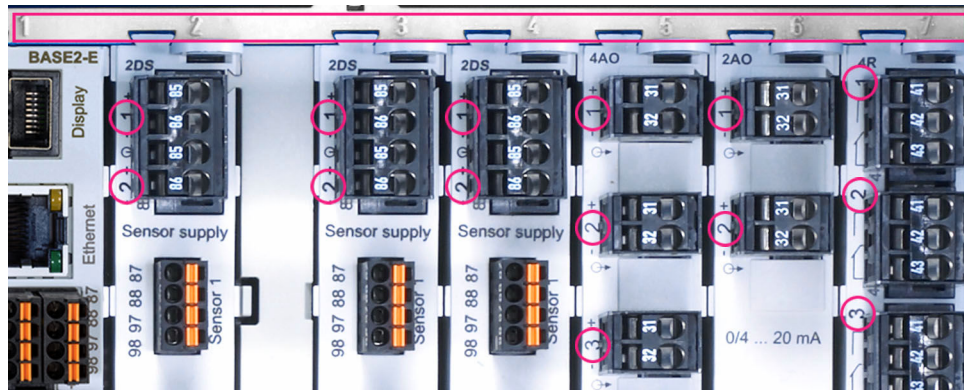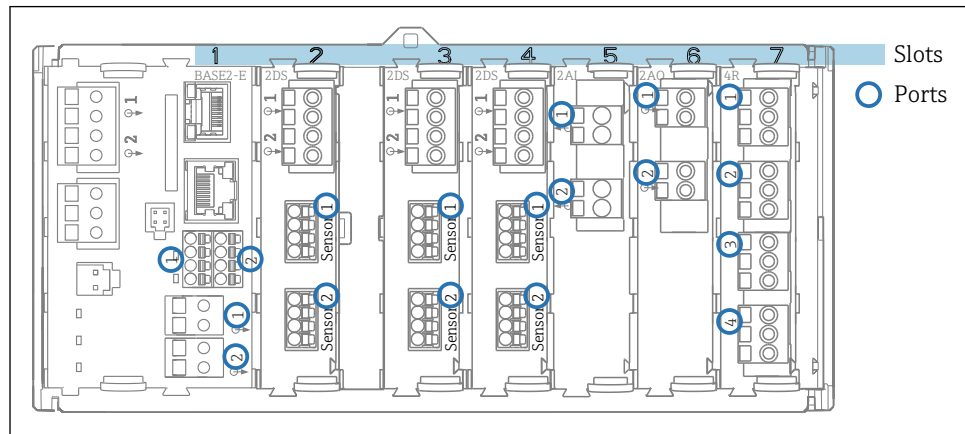

3 Назначение гнезд и портов аппаратных модулей

Outlet 1	OK	Port Slot
CH1: 1:1 pH Glass	ATC 6.95 pH	
CH2: 1:2 TU/TS	500.0 g/l	
CH3: 5:1 SAC	500.0 1/m	
CH4: 5:2 Cond i	ATC 2.62 mS/cm	
CH5: 6:1 Chlorine	28.33 mg/l	
CH6: 6:2 Redox	± 51 mV	
CH7: 7:1 Oxygen (am...)	32.86 mg/l	
CH8: 7:2 Cond c	ATC 131.1 µS/cm	

MENU CAL DIAG HOLD

4 Назначение гнезд и портов дисплея

- Входы назначаются измерительным каналам в порядке возрастания гнезд и портов. Пример сопряжения: «CH1: 1:1 pH glass» означает: канал 1 (CH1) является гнездом 1 (базового модуля) : Порт 1 (вход 1), стеклянный датчик pH.
- Выходы и реле обозначаются в соответствии с их функциями, например «токовый выход», и отображаются с указанием номеров гнезда и порта в порядке возрастания

### Порядок расположения модулей

В зависимости от заказанного исполнения прибор поставляется с определенным количеством модулей электроники, назначенных гнездам с номерами от 0 до 7 в определенной последовательности в порядке возрастания. При отсутствии того или иного модуля следующий перемещается вверх автоматически/

- Основной модуль (устанавливается обязательно) всегда подключается к гнездам 0 и 1.
- Модуль цифровой шины 485DP или 485MB
- Модуль входов Memosens 2DS (DS = цифровой датчик)
- Модуль расширения DIO для цифровых входов и выходов (DIO = цифровой вход и выход)
- Модуль токового входа 2AI (AI = аналоговый вход)
- Модули токового выхода 4AO или 2AO (AO = аналоговый выход)
- Релейные модули AOR, 4R или 2R (AOR = аналоговый выход и реле, R = реле)



С искробезопасным модулем связи датчика 2DS Ex-i

- CM442/CM442R: всегда в гнезде 2
- CM444/CM444R: всегда в гнезде 7 (два канала) и гнезде 6 (четыре канала)
- CM448/CM448R: гнезда 7, 6, 5



Модули, оснащенные 4 портами, подключаются перед модулями того же типа с 2 портами.

**Основное правило обновления аппаратного обеспечения**



**При обновлении программного обеспечения необходимо учитывать следующее:**

- Возможно только обновление модуля 1 x 4 АО
- Количество модулей DIO не должно превышать двух.

**Определение статуса поставки оборудования**

Для определения состояния поставки прибора Liquiline необходимо знать типы и заказанное количество модулей, входящих в комплект поставки прибора.

- Базовый модуль  
Один основной модуль во всех исполнениях. Всегда подключается к гнездам 0 и 1.
- Модуль цифровой шины  
Опция, можно установить только один модуль цифровой шины.
- Модули входов
  - Должны быть назначены в соответствии с числом дополнительных заказанных входов.
  - Примеры:  
2 токовых входа = модуль 2AI  
4 входа Metosens = 2 входа на основном модуле + два добавочных входа на модуле 2DS
- Токовые выходы, реле  
Возможны различные комбинации модулей.  
В следующей таблице приведена информация о составе поставляемых модулей для различных типов и количества выходов.

Токовые выходы	Реле		
	0	2	4
2	–	1 x 2R	1 x 4R
4	1 x 2АО	1 x AOR	1 x 2АО + 1 x 4R
6	1 x 4АО	1 x 4АО + 1 x 2R	1 x 4АО + 1 x 4R
8	1 x 4АО + 1 x 2АО	1 x 4АО + 1 x 2АО + 1 x 2R	1 x 4АО + 1 x 2АО + 1 x 4R

- ▶ Подсчитайте число модулей и расположите их в соответствии с указанной последовательностью → 8.

↳ В результате будет составлена схема назначения гнезд прибора.

**Схема подключения клемм**




Уникальное название клеммы составляется из следующих элементов:

Номер гнезда : номер порта : клемма

**Пример нормально разомкнутого контакта реле**


Прибор с четырьмя входами для цифровых датчиков, четырьмя токовыми выходами и четырьмя реле

- Основной модуль BASE2-E (имеет 2 входа для датчиков, 2 токовых выхода)
- Модуль 2DS (2 входа для датчиков)
- Модуль 2АО (2 токовых выхода)
- Модуль 4R (4 реле)

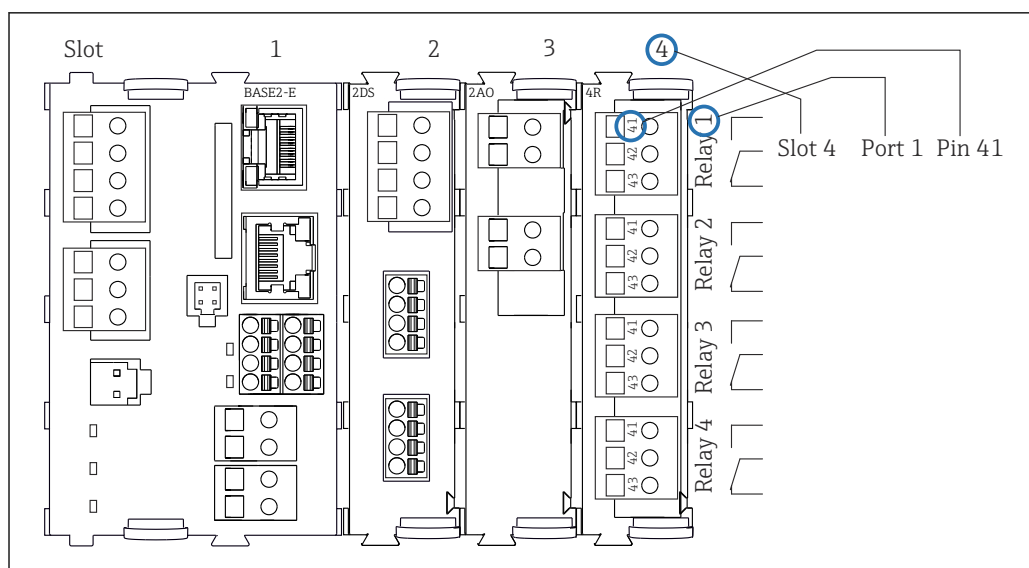

- 5 Создание схемы контактного вывода на примере нормально разомкнутого контакта (вывод 41) реле


Конфигурация прибора на примере CM442R-  
\*\*M1A1F0\*

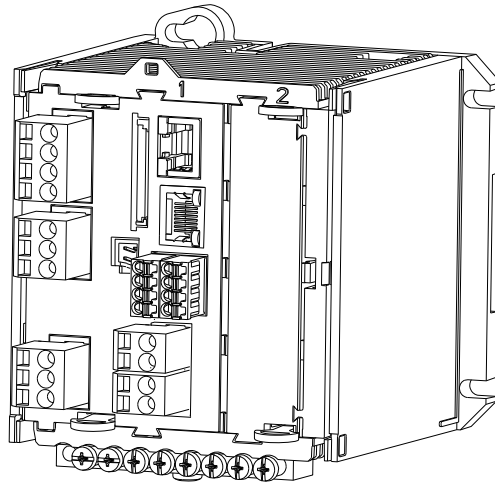

A0041706

<b>Заказанный основной прибор (пример)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Код заказа CM442R-**M1A1F0*</li> <li>■ Функции: 1 вход Memosens, 2 токовых выхода без HART</li> </ul>
<b>Варианты расширения без дополнительных модулей</b>	<p>Активация с кодом активации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Второй вход Memosens (71114663)</li> <li>■ HART (71128428)</li> <li>■ EtherNet/IP + веб-сервер (71449914)</li> <li>■ Modbus TCP + веб-сервер (71449915)</li> <li>■ PROFINET + веб-сервер (71449901)</li> <li>■ Веб-сервер (71449918)</li> </ul>
<b>Варианты расширения за счет подключения дополнительного модуля в свободное гнездо 2</b>	<p>PROFIBUS DP с модулем 485DP или Modbus RS485 с модулем 485MB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PROFIBUS DP Модуль 485DP (71575177)</li> <li>■ Modbus RS485 Модуль 485MB (71575178)</li> </ul> <p><b>i</b> В случае модернизации с применением модуля 485DP или 485MB все имеющиеся токовые выходы деактивируются!</p> <p>Дополнительные входы или выходы, реле</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Модуль 2AI (71135639): 2 токовых входа</li> <li>■ Модуль 2AO (71135632): 2 токовых выхода</li> <li>■ Модуль AOR (71111053): 2 токовых выхода, 2 реле</li> <li>■ Модуль 2R (71125375) или 4R (71125376): 2 или 4 реле</li> <li>■ Модуль DIO (71135638): 2 цифровых входа и 2 цифровых выхода</li> </ul>
<b>Основное правило расширения</b>	Сумма всех входов и выходов не должна превышать 8.
<b>Ограничения при использовании датчиков CUS71D для определения границы раздела фаз</b>	Поддерживается подключение только одного датчика CUS71D. Второй вход Memosens недоступен для использования.
<b>Конфигуратор выбранного продукта</b>	<a href="http://www.endress.com/cm442r">www.endress.com/cm442r</a>

Блок-схема цепей прибора  
CM442R

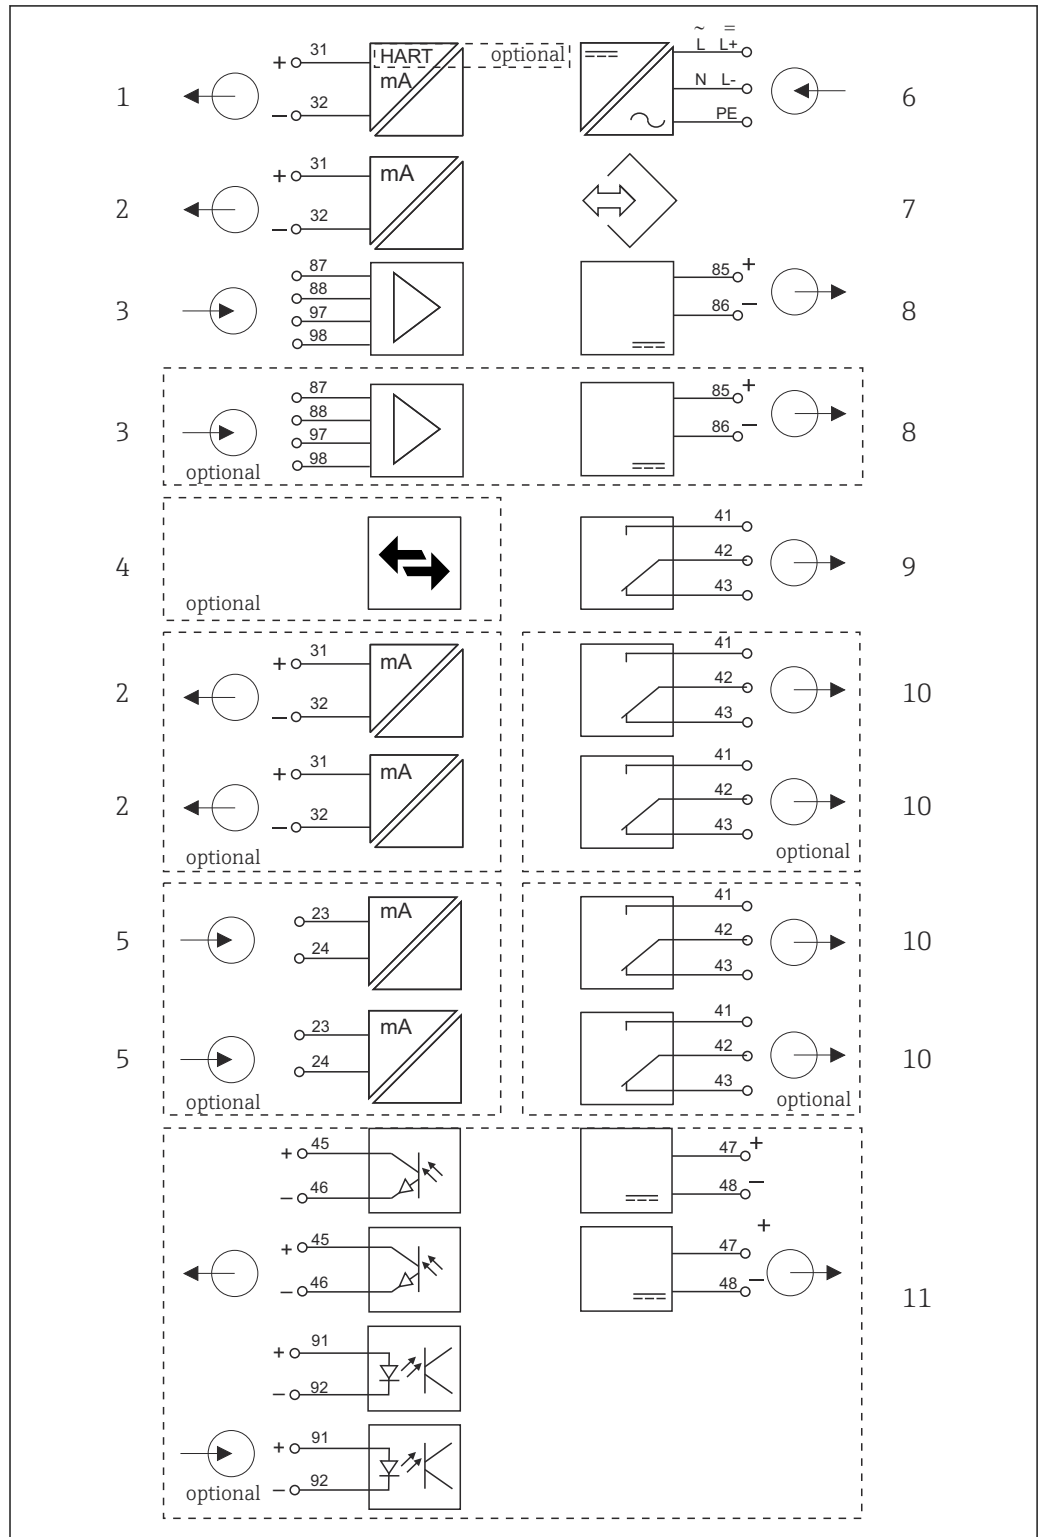


A0039427

6 Функциональная схема CM442R

- 1 Токвый выход 1:1, + HART (опция)
- 2 Токвые выходы (2 как опции)
- 3 2 входа Memosens (1 - опционально)
- 4 PROFIBUS DP/Modbus/Ethernet (опционально)
- 5 2 токовых входа (опционально)

- 6 Источник питания
- 7 Сервисный интерфейс
- 8 Питание, датчики с фиксированным кабелем
- 9 Сигнальное реле
- 10 2 или 4 реле (опционально)
- 11 2 цифровых входа и выхода (опционально)

Блок-схема цепей прибора CM442R с модулем связи датчика 2DS Ex-i

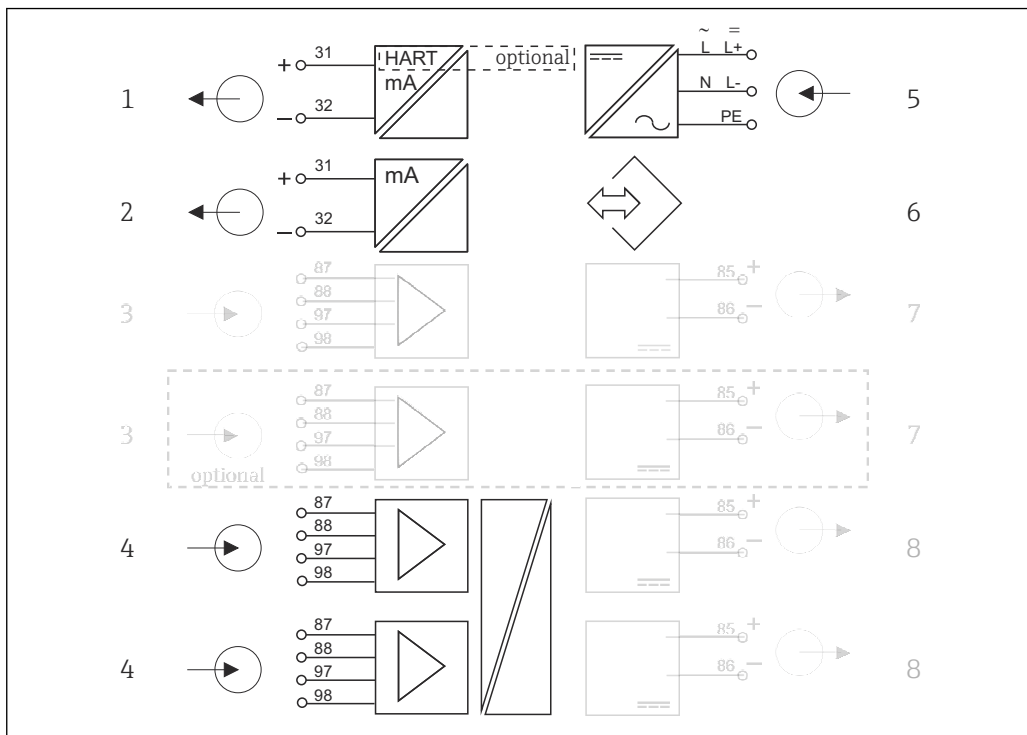



A0046460

7 Блок-схема цепей прибора CM442R с искробезопасным модулем связи датчика 2DS Ex-i


- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Токовый выход 1:1, + HART (опция)   | 5 | Источник питания   |
| 2 | Токовые выходы (опционально - 2)  | 6 | Сервисный интерфейс  |
| 3 | 2 входа Metosens, BASE2 (деактивированы)  | 7 | Источник питания, датчики с несъемным кабелем BASE2 (деактивированы) |
| 4 | 2 входа Metosens, 2DS Ex-i, для искробезопасных датчиков с технологией Metosens | 8 | Источник питания, датчики с несъемным кабелем                        |

Конфигурация прибора на примере CM444R-  
\*\*M42A1FA\*

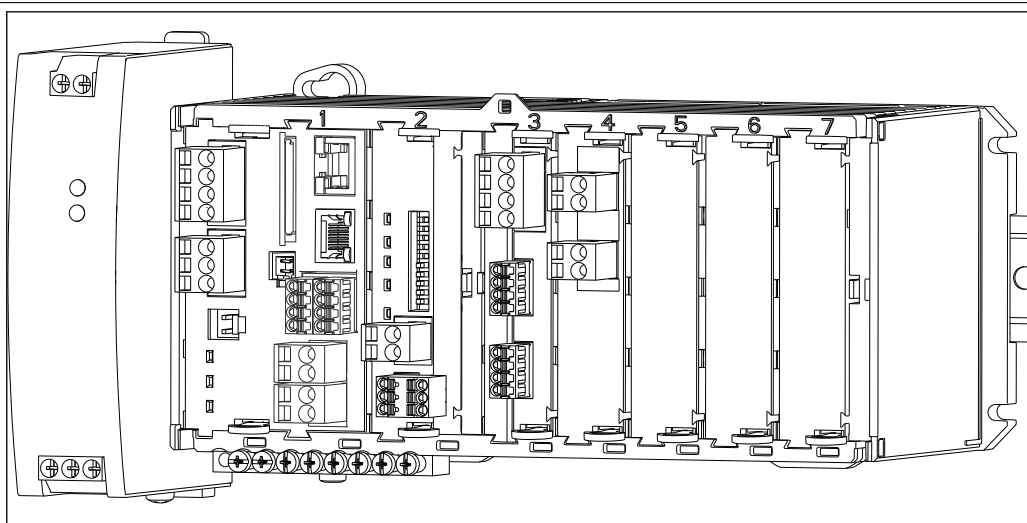

<b>Заказанный основной прибор (пример)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Код заказа CM444R-**M42A1FA*</li> <li>▪ Функции <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 входа Memosens (2 на модуле BASE2-E + 2 на модуле расширения 2DS)</li> <li>▪ Связь по протоколу PROFIBUS (модуль 485DP)</li> <li>▪ Веб-сервер (модуль BASE2-E)</li> <li>▪ 2 токовых выхода без HART (на модуле BASE2-E)</li> <li>▪ 2 токовых входа (модуль 2AI)</li> </ul> </li> </ul> <p>В этом примере 3 гнезда остаются свободными. В других исполнениях могут остаться свободными больше или меньше гнезд.</p>
<b>Варианты расширения без дополнительных модулей</b>	Отсутствует
<b>Варианты модификации без дополнительных модулей</b>	Модернизация путем удаления модуля 485DP и ввода кода активации для следующих позиций. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modbus TCP + веб-сервер (71449915)</li> <li>▪ EtherNet/IP + веб-сервер (71449914)</li> <li>▪ PROFINET + веб-сервер (71449901)</li> <li>▪ HART (71128428)</li> <li>▪ Веб-сервер (71449918)</li> </ul>
<b>Варианты модификации путем замены существующих модулей</b>	Измените тип связи путем замены модуля 485DP на модуль 485MB. Предыдущий активный тип связи при этом деактивируется! Модуль 485MB: Modbus RS485 + веб-сервер (код заказа 71575178)
<b>Варианты расширения с подключением модулей расширения в свободные гнезда 5–7</b>	<p>Для приведенного примера возможна только следующая конфигурация.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Модуль 2R (71125375) или 4R (71125376): 2 или 4 реле</li> <li>▪ Модуль DIO (71135638): 2 цифровых входа и 2 цифровых выхода</li> </ul> <p>При расширении до 8 каналов измерения  Модуль 2DS (71135631): 2 входа Memosens</p> <p>Дополнительные входы или выходы и реле при удалении модуля цифровой шины 485DP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Модуль 2AO (71135632): 2 токовых выхода</li> <li>▪ Модуль AOR (71111053): 2 токовых выхода, 2 реле</li> <li>▪ Модуль 2R (71125375) или 4R (71125376): 2 или 4 реле</li> <li>▪ Модуль DIO (71135638): 2 цифровых входа и 2 цифровых выхода</li> </ul> <p> Если модуль 485DP удален, а цифровая шина на базе Ethernet используется через модуль BASE2-E, то дополнительно можно использовать 6 токовых выходов. При использовании модуля 485DP доступно только два токовых выхода.</p>
<b>Основное правило расширения</b>	Сумма всех входов и выходов не должна превышать 8.
<b>Ограничения при использовании датчиков CUS71D для определения границы раздела фаз</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Для CM444R можно использовать любую комбинацию датчиков Memosens (макс. 4).</li> <li>▪ Расширение до CM448R не рекомендуется, так как максимальное число входов Memosens при использовании CUS71D ограничено 4.</li> </ul>
<b>Конфигуратор выбранного продукта</b>	<a href="http://www.endress.com/cm444r">www.endress.com/cm444r</a>

**Блок-схема цепей прибора  
CM444R**

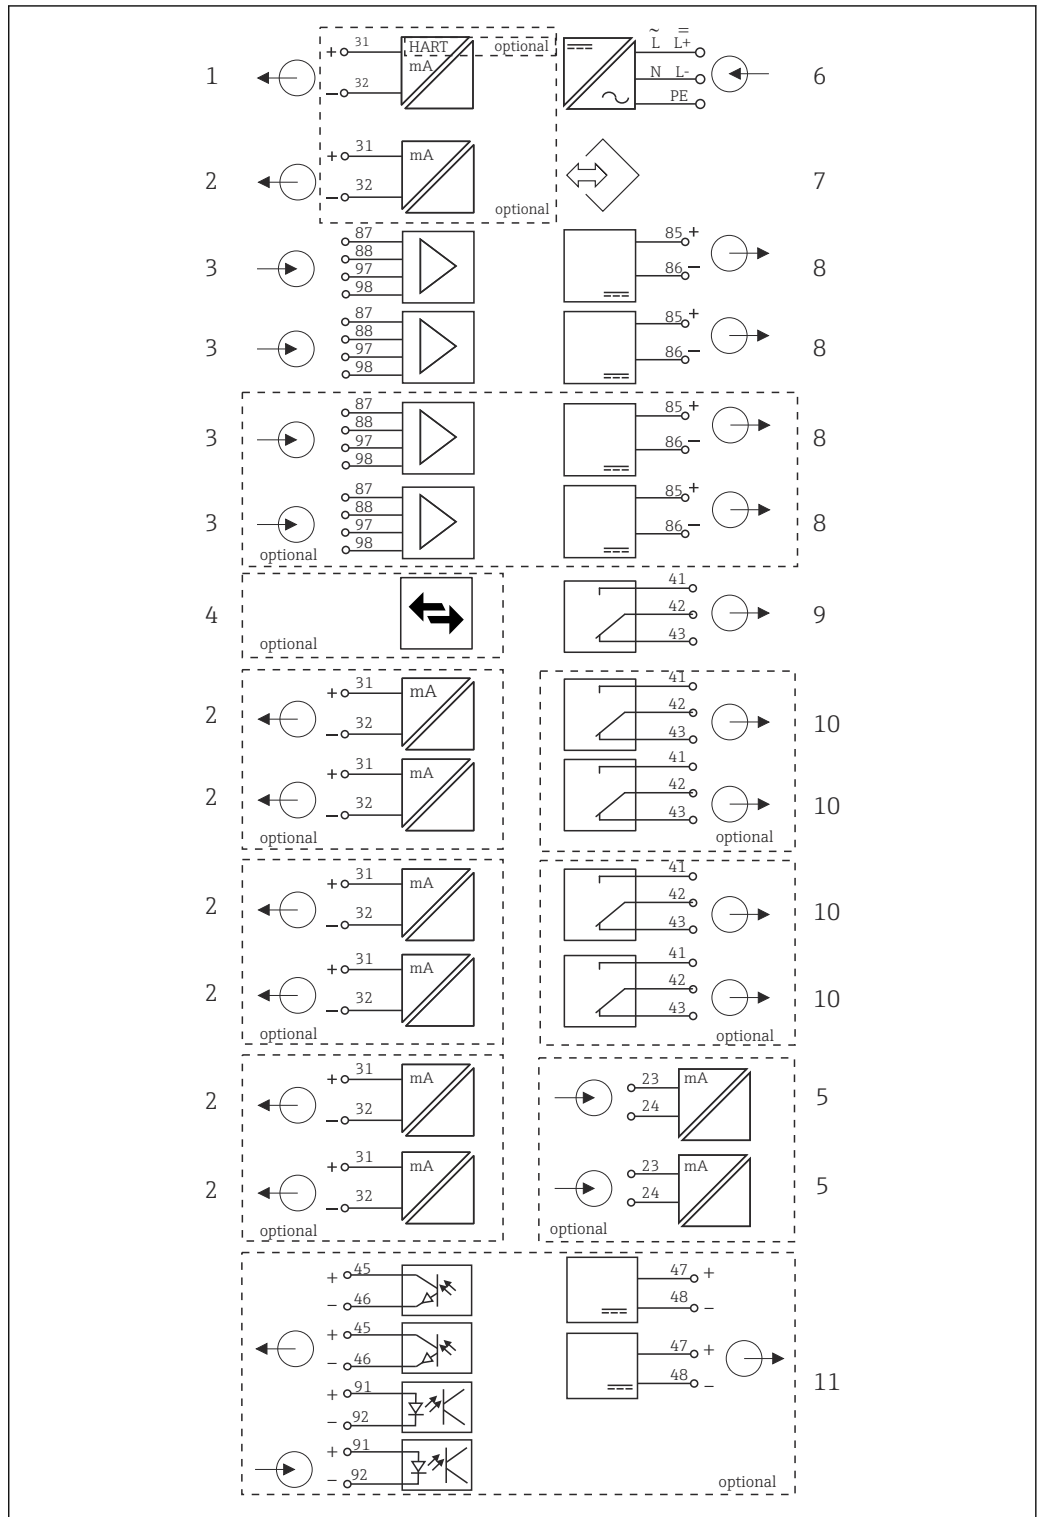


A0039431

**8** Функциональная схема CM444R

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Токовый выход 1:1, + HART (опционально)    | 6  | Источник питания                         |
| 2 | До 7 токовых выходов (опционально)         | 7  | Сервисный интерфейс                      |
| 3 | Вход Metosens (2 стандарт + 2 опционально) | 8  | Питание, датчики с фиксированным кабелем |
| 4 | PROFIBUS DP/Modbus/Ethernet (опционально)  | 9  | Сигнальное реле                          |
| 5 | 2 токовых входа (опционально)              | 10 | 2 или 4 реле (опционально)               |
|   |  | 11 | 2 цифровых входа и выхода (опционально)  |

Блок-схема цепей прибора CM444R с модулем связи датчика 2DS Ex-i

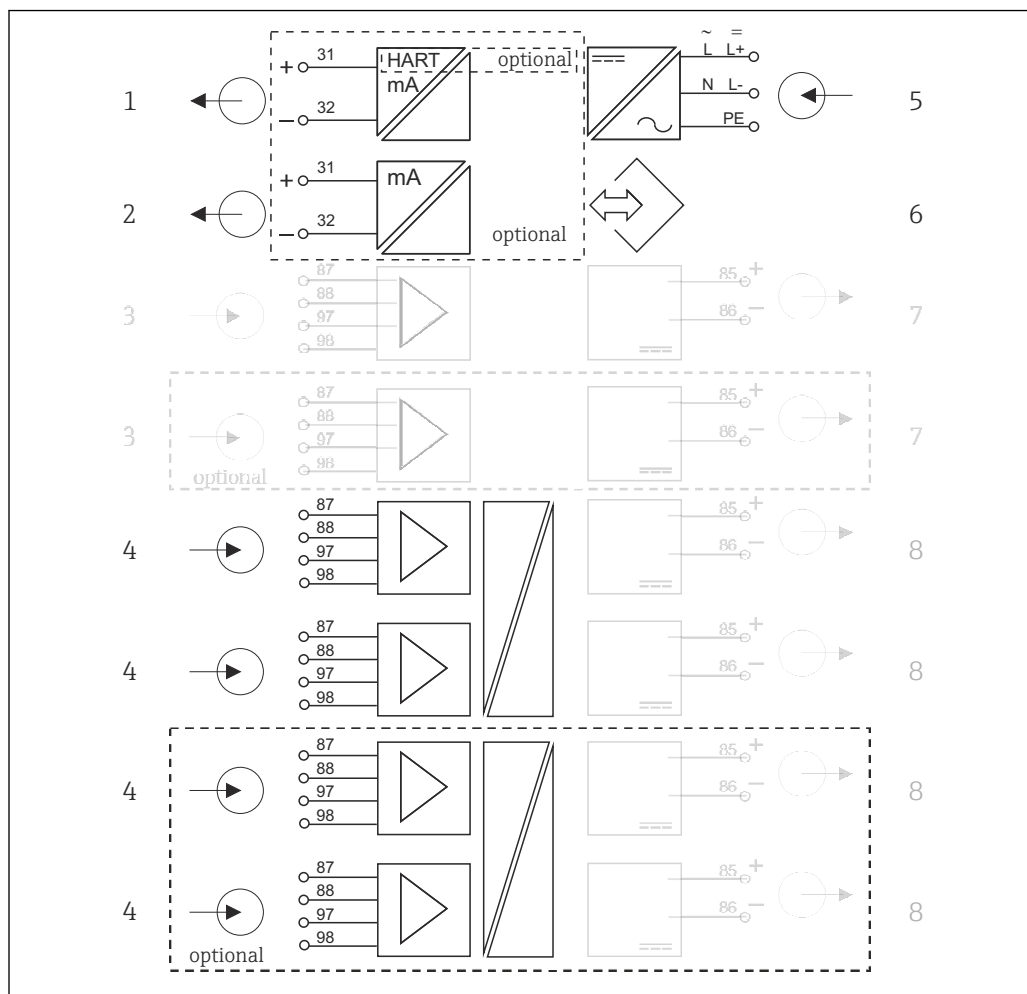


A0046471

9 Блок-схема цепей прибора CM444R с искробезопасным модулем связи датчика 2DS Ex-i

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Токвый выход 1:1, + HART (опция)  | 5 | Источник питания   |
| 2 | Токвые выходы (опционально - 2)   | 6 | Сервисный интерфейс  |
| 3 | 2 входа Metosens, BASE2 (деактивированы)  | 7 | Источник питания, датчики с несъемным кабелем BASE2 (деактивированы) |
| 4 | 2 входа Metosens, 2DS Ex-i, для искробезопасных датчиков с технологией Metosens | 8 | Источник питания, датчики с несъемным кабелем                        |

Конфигурация прибора на примере CM448R-\*\*26A1\*

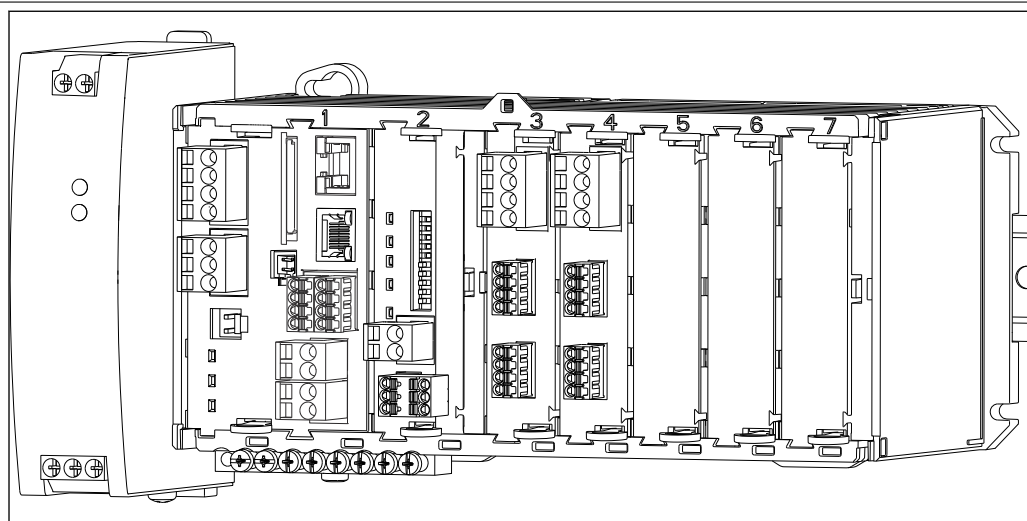




<b>Заказанный основной прибор (пример)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Код заказа CM448R-**26A1*</li> <li>■ Функции <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6 входов Memosens (2 на модуле BASE2-E + по 2 на двух модулях расширения 2DS)</li> <li>■ Связь по протоколу PROFIBUS (модуль 485DP)</li> <li>■ Веб-сервер (модуль BASE2-E)</li> </ul> </li> </ul> <p>В этом примере 3 гнезда остаются свободными. В других исполнениях могут остаться свободными больше или меньше гнезд.</p>
<b>Варианты расширения без дополнительных модулей</b>	<p>Код активации для использования токовых выходов на основном модуле: 2 токовых выхода (71140891)</p>
<b>Варианты модификации без дополнительных модулей</b>	<p>Модернизация путем удаления модуля 485DP и ввода кода активации для связи через модуль BASE2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modbus TCP + веб-сервер (71449915)</li> <li>■ EtherNet/IP + веб-сервер (71449914)</li> <li>■ PROFINET + веб-сервер (71449901)</li> <li>■ HART (71128428)</li> <li>■ Веб-сервер (71449918)</li> </ul>
<b>Варианты модификации путем замены существующих модулей</b>	<p>Измените тип связи путем замены модуля 485DP на модуль 485MB. Предыдущий активный тип связи при этом деактивируется! Модуль 485MB: Modbus RS485 + веб-сервер (код заказа 71575178)</p>
<b>Варианты расширения с подключением модулей расширения в свободные гнезда 5–7</b>	<p>При расширении до 8 каналов измерения Модуль 2DS (71135631): 2 входа Memosens</p> <p>Дополнительные входы или выходы, реле</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Модуль 2AO (71135632): 2 токовых выхода</li> <li>■ Модуль 2AI (71135639): 2 токовых входа</li> <li>■ Модуль AOR (71111053): 2 токовых выхода, 2 реле</li> <li>■ Модуль 2R (71125375) или 4R (71125376): 2 или 4 реле</li> <li>■ Модуль DIO (71135638): 2 цифровых входа и 2 цифровых выхода</li> </ul> <p> Если модуль 485DP удален, а цифровая шина используется на базе Ethernet, то дополнительно можно использовать 6 токовых выходов. При использовании модуля 485DP доступно только два токовых выхода.</p>
<b>Основное правило расширения</b>	<p>Сумма всех входов и выходов не должна превышать 8.</p>
<b>Ограничения при использовании датчиков CUS71D для определения границы раздела фаз</b>	<p>Максимальное количество используемых входов Memosens – 4! Следовательно, возможно любое сочетание CUS71D и других датчиков Memosens.</p>
<b>Конфигуратор выбранного продукта</b>	<p><a href="http://www.endress.com/cm448r">www.endress.com/cm448r</a></p>



Блок-схема цепей прибора CM448R с модулем связи датчика 2DS Ex-i

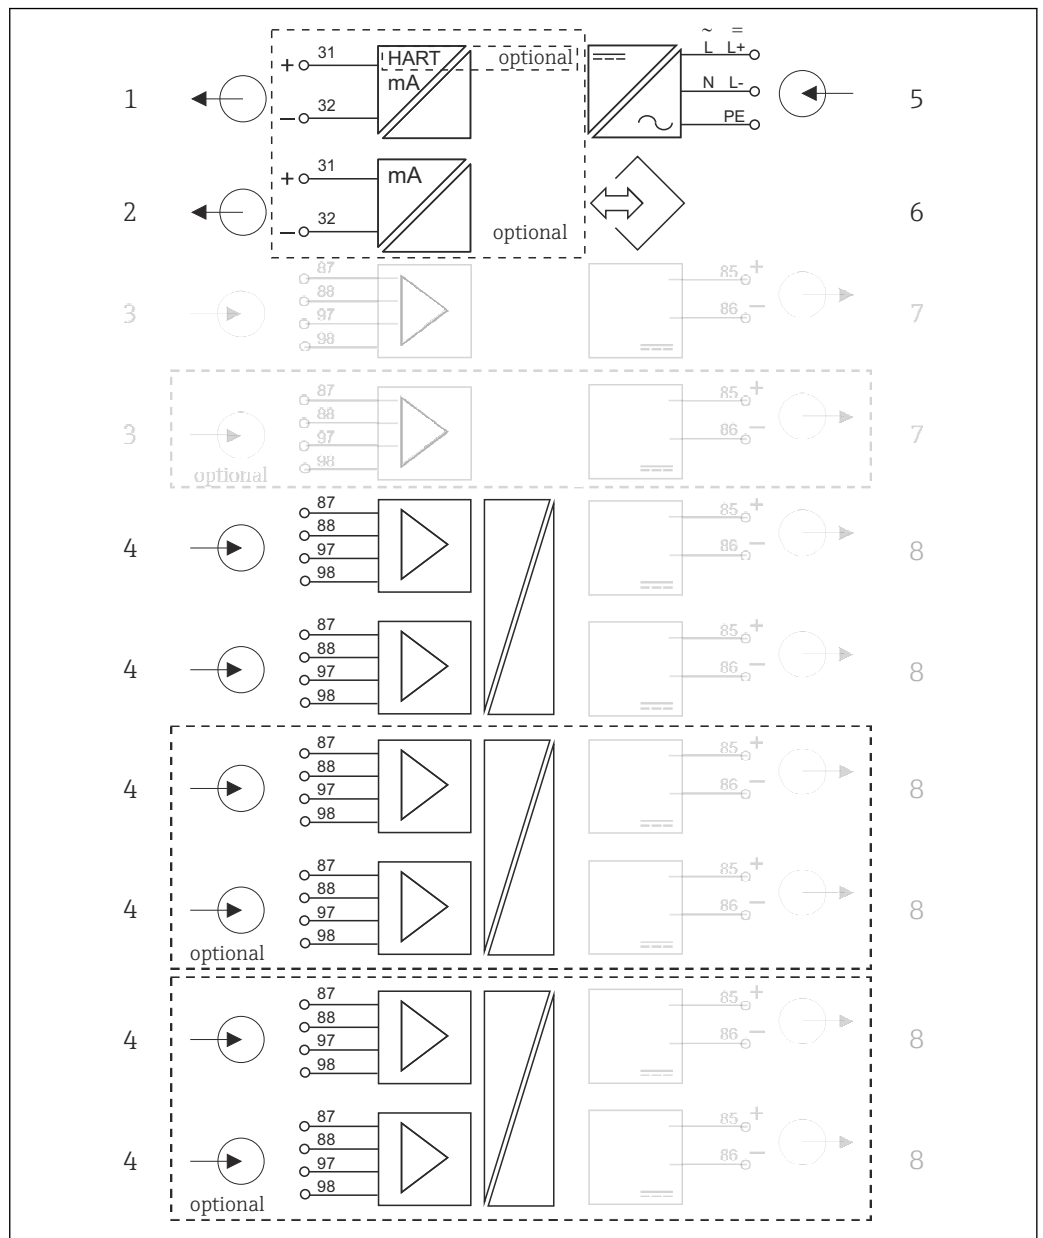

11 Блок-схема цепей прибора CM448R с искробезопасным модулем связи датчика 2DS Ex-i


- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Токовый выход 1:1, + HART (опция)   | 5 | Источник питания   |
| 2 | Токовые выходы (опционально - 2)  | 6 | Сервисный интерфейс  |
| 3 | 2 входа Metosens, BASE2 (деактивированы)  | 7 | Источник питания, датчики с несъемным кабелем BASE2 (деактивированы) |
| 4 | 2 входа Metosens, 2DS Ex-i, для искробезопасных датчиков с технологией Metosens | 8 | Источник питания, датчики с несъемным кабелем                        |

## Связь и обработка данных

### Протоколы связи

Системы цифровых шин

- HART
- PROFIBUS DP (профиль 3.02)
- Modbus TCP или RS485
- PROFINET
- EtherNet/IP

 Активным в любой момент времени может быть только один протокол цифровой шины. Используемая шина определяется на основе последнего введенного кода активации.

Имеющиеся драйверы прибора позволяют выполнять с помощью цифровой шины следующие операции: базовая настройка, отображение значений измеряемых величин, получение диагностической информации. Полноценная настройка прибора по цифровой шине невозможна.

### Модуль расширения 485DP/485MB и токовые выходы

Для протоколов связи PROFIBUS DP и Modbus RS485

- CM442R  
Параллельное использование токовых выходов невозможно. При установке модуля 485DP/485MB все существующие токовые выходы деактивируются.  
Применение интерфейсов PROFIBUS DP и Modbus RS485 в сочетании с модулем связи датчика 2DS Ex-i невозможно.
- CM444R/CM448R  
Параллельно можно использовать до 2 токовых выходов.

### Функции связи по сети Ethernet осуществляются посредством модуля Base2 и токовых выходов

- CM442R  
Параллельно можно использовать до 2 токовых выходов.
- CM444R и CM448R  
Параллельно можно использовать до 6 токовых выходов.

### Терминирование шины на приборе

- Осуществляется при помощи ползункового переключателя на модуле шины 485DP/485MB.
- Отображается посредством светодиодного индикатора T на модуле шины 485DP/485MB.

## Безотказность

### Надежность

#### Memosens

При использовании технологии Memosens значительно увеличивается надежность точки измерения:

- Оптимальная гальваническая изоляция за счет бесконтактной цифровой передачи сигналов
- Отсутствие контактов и, как следствие, окисления
- Абсолютная водонепроницаемость
- Возможна калибровка датчиков в лаборатории, что повышает доступность точки измерения в процессе
- Искробезопасная электронная часть гарантирует бесперебойную эксплуатацию во взрывоопасных зонах.
- Возможность предупредительного обслуживания благодаря регистрации данных датчика, таких как:
  - Общее время работы
  - Время работы при максимальных или минимальных значениях измеряемых величин
  - Время работы в условиях высоких температур
  - Количество стерилизаций с применением пара
  - Состояние датчика

### Heartbeat Diagnostics

- Экран Heartbeat diagnostics с графическими индикаторами исправности прибора и датчика и с таймером технического обслуживания или (в зависимости от датчика) таймером калибровки
- Контролируемая информация об исправности прибора и состоянии датчика
  - ☺: состояние датчика/прибора и таймер технического обслуживания > 20 %; какие-либо действия не требуются;
  - ☹: состояние датчика/прибора или таймер технического обслуживания > 5 ≤ 20 %, техническое обслуживание еще не требуется срочно, но его следует запланировать;
  - ☹: состояние датчика/прибора или таймер технического обслуживания < 5 %, рекомендуется выполнить техническое обслуживание.
- Состояние датчика Heartbeat – это оценка результатов калибровки и диагностических функций датчика.

«Грустный смайлик» может указывать на негативный результат калибровки, некорректное состояние измеренного значения или превышение пределов времени работы. Настроив эти пределы в конфигурации датчика, можно оптимально адаптировать диагностику Heartbeat для данной области применения.

### Heartbeat и категория NAMUR

Статус Heartbeat обозначает состояние датчика или прибора, в то время как категории NAMUR (F, S, M, S) представляют собой оценку достоверности измеренного значения. Эти два условия могут взаимно коррелировать, но однозначной связи между ними нет.

#### Пример 1

- Число оставшихся циклов очистки датчика достигло 20 % заданного максимального числа. Происходит смена символа Heartbeat с ☺ на ☹. Измеренное значение остается достоверным, поэтому сигнал состояния NAMUR не изменяется.
- При превышении максимально допустимого количества циклов очистки происходит смена символа Heartbeat с ☹ на ☹. Измеренное значение может оставаться все еще достоверным, но сигнал состояния NAMUR изменится на M (требуется техническое обслуживание).

#### Пример 2


Датчик вышел из строя. Состояние Heartbeat немедленно меняется с ☺ на ☹. Сигнал состояния NAMUR также немедленно меняется на F (неисправность).


### Heartbeat Monitoring

Данные датчика передаются от датчиков Memosens по протоколам цифровых шин EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, HART, Modbus RTU и Modbus TCP. Эти данные могут использоваться, например, для превентивного технического обслуживания.

Примеры:

- Общее время работы
- Время работы при максимальных или минимальных значениях измеряемых величин
- Время работы в условиях высоких температур
- Количество стерилизаций с применением пара
- Идентификационные данные датчика
- Информация о калибровке

 Подробную информацию о связи по протоколу EtherNet/IP см. на интернет-странице изделия (→ SD01293C).

 Подробную информацию о связи по протоколу Modbus см. на интернет-странице изделия (→ SD01189C).

 Подробную информацию о связи по протоколу PROFINET см. на интернет-странице изделия (→ SD02490C).

 Подробную информацию о связи по протоколу PROFIBUS см. на интернет-странице изделия (→ SD01188C).

 Дополнительная информация о связи HART приведена на странице изделия в Интернете (→ SD01187C).

### Heartbeat Verification

Проверка Heartbeat позволяет проверять корректность работы измерительного прибора без прерывания процесса. Проверку в любой момент можно задокументировать.

### Система проверки датчиков (SCS)

Система проверки датчиков (SCS) осуществляет мониторинг высокого импеданса стеклянных датчиков pH. Если значение импеданса опускается ниже минимального значения или превышает максимальное значение, выдается аварийный сигнал.

- Основной причиной падения значений высокого импеданса является повреждение стекла
- К числу причин повышения значений импеданса относятся:
  - Высыхание датчика
  - Износ мембраны стеклянного датчика pH



Контроль верхних и нижних предельных значений SCS для стекла можно активировать независимо друг от друга.

### Система проверки процесса (PCS)

Система проверки процесса (PCS) обеспечивает проверку сигнала измерения на предмет стагнации. При отсутствии изменения сигнала измерения в течение определенного временного интервала (несколько значений измеряемой величины) выдается аварийный сигнал.

Основные причины стагнации значений измеряемых величин:

- Загрязнение датчика или нахождение датчика за пределами среды
- Повреждение датчика
- Ошибка процесса (например, в системе управления)

### Функции самодиагностики

Токовые входы деактивируются в случае перегрузки по току и повторно активируются по окончании этой перегрузки. Выполняется измерение напряжений и температуры платы.

### USP и EP

В программное обеспечение для измерения проводимости встроены функции предельных значений для воды, используемой в фармацевтической промышленности, в соответствии со спецификациями USP и EP.

- Вода для инъекций (WFI) согласно USP <645> и EP
- Сверхчистая вода (HPW) согласно EP
- Очищенная вода (PW) согласно EP

Некомпенсированное значение проводимости и температура измеряются для функций предельных значений согласно USP и EP. Измеренные значения сравниваются с таблицами, определенными в стандартах. При превышении предельного значения подается аварийный сигнал. Кроме того, можно настроить заблаговременный аварийный сигнал о нежелательных рабочих условиях, который будет подаваться до их возникновения.

### Chemoclean Plus

Полностью программируемое управление последовательностью


- Например, можно запрограммировать автоматическую очистку датчиков в выдвижных арматурах в целях получения более надежных результатов измерения в процессах с высокой вероятностью загрязнения
- Индивидуальная активация 4 выходов, например реле, по заданному времени
- Запуск, прекращение или приостановка операций по сигналу с цифрового входа или по цифровой шине, например, от предельных переключателей

## Простота обслуживания

### Блочная конструкция


Модульная конструкция преобразователя упрощает его адаптацию в соответствии с конкретными требованиями:

- Модернизация модулей расширения с добавлением новых или расширенных функций, таких как токовые выходы, реле и цифровые каналы передачи данных.
- Расширение числа каналов до 8.
- Опционально: разъем датчика M12 для подключения любого датчика Memosens.
- Опционально: разъем CDI для наружного подключения к сервисному интерфейсу (позволяет избежать откручивания винтов крышки корпуса).

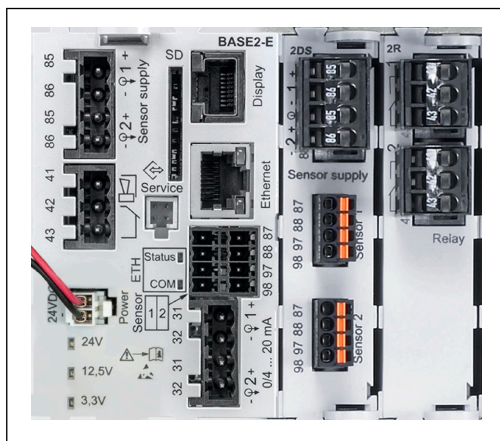

A0042325

12 CM444R: пример

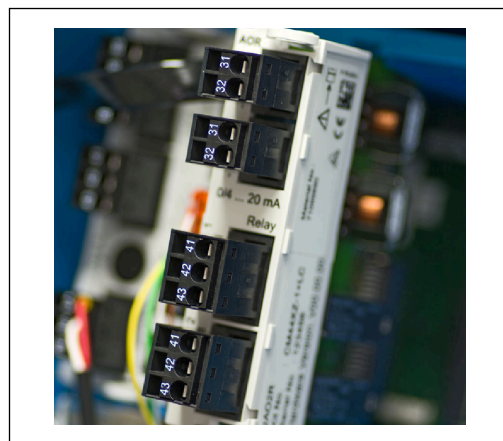


A0042346

13 Модуль расширения

### Функция регистратора данных

- Настраиваемое время сканирования: 1...3600 с (1 ч)
- Журналы регистрации данных:
  - До 8 журналов регистрации данных
  - До 150 000 записей на журнал
  - Графическое отображение (кривые нагрузки) или нумерованный список
- Журнал калибровки: до 75 записей
- Журнал регистрации версий аппаратного обеспечения:
  - Конфигурация и изменения состава аппаратного обеспечения
  - До 125 записей
- Журнал регистрации версий программного обеспечения:
  - Например, операции обновления ПО
  - До 50 записей
- Журнал операций: до 250 записей
- Журнал диагностики: до 250 записей

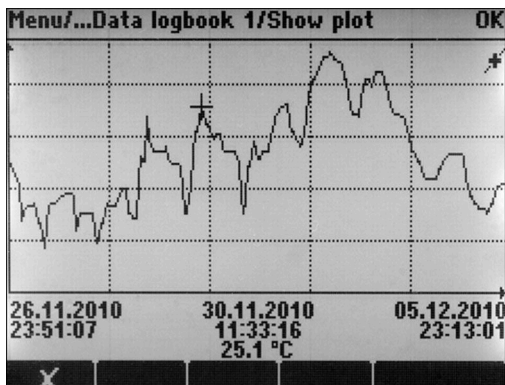

A0015032

14 Журнал регистрации данных: графическое отображение

**i** При обновлении программного обеспечения журнал регистрации данных сохраняется без изменений.

### SD-карта

- Сменный накопитель данных позволяет осуществлять следующие функции:
- быстрое и удобное обновление (модификация) программного обеспечения;
  - хранение данных внутренней памяти прибора (например, журналы событий);
  - полный перенос данных конфигурации на прибор с идентичными настройками (функция резервного копирования);
  - передача данных конфигурации без обозначения прибора и адреса шины на приборы с идентичными настройками (функция копирования);
  - сохранение снимков экрана для целей документирования.

Endress+Hauser предлагает соответствующие отраслевым стандартам карты SD в качестве аксессуаров. Эти карты памяти обеспечивают максимальную целостность и безопасность данных.

Также можно использовать другие SD-карты промышленного качества емкостью от 1 до 32 ГБ и массой не более 5 г. Однако Endress+Hauser не несет ответственности за безопасность данных на этих картах.

#### **Внешние сигналы для управления прибором и активации внешних устройств**

Аппаратные опции, такие как модуль DIO с двумя цифровыми входами и двумя цифровыми выходами или модуль цифровой шины 485DP/485MB, позволяют получать следующие возможности.

- С использованием входного сигнала:
  - переключение диапазона измерения для проводимости (необходим код обновления, см. раздел «Аксессуары»);
  - переключение между различными наборами данных для калибровки в случае использования оптических датчиков;
  - функция внешнего удержания;
  - активация интервала очистки;
  - активация и деактивация контроллера PID с использованием, например, бесконтактного датчика контроля положения арматуры CCA250;
  - использование входа в качестве «аналогового входа» для частотно-импульсной модуляции (ЧИМ).
- С использованием цифрового выходного сигнала:
  - статическая (по аналогии с реле) передача состояния диагностики, состояние реле уровня и т. п.;
  - динамическая (по аналогии с неизнашивающимся «аналоговым выходом») передача сигналов ЧИМ, например для управления дозировочными насосами.

#### **FieldCare и Field Data Manager**

##### **FieldCare**

Программное обеспечение для настройки и управления парком приборов, созданное на основе технологии FDT/DTM


- Полная настройка прибора при подключении через FXA291 и служебный интерфейс
- Доступ к большому числу параметров настройки и данным идентификации, измерений и диагностики при подключении через модем HART
- Возможность загрузки журналов регистрации в формате CSV или двоичном формате для программного обеспечения Field Data Manager

##### **Field Data Manager**

Программное средство визуализации и база данных для данных измерения, калибровки и настройки

- База данных SQL с защитой от манипулирования
- Функции импорта, сохранения и печати журналов регистрации
- Кривые нагрузки для отображения значений измеряемых величин



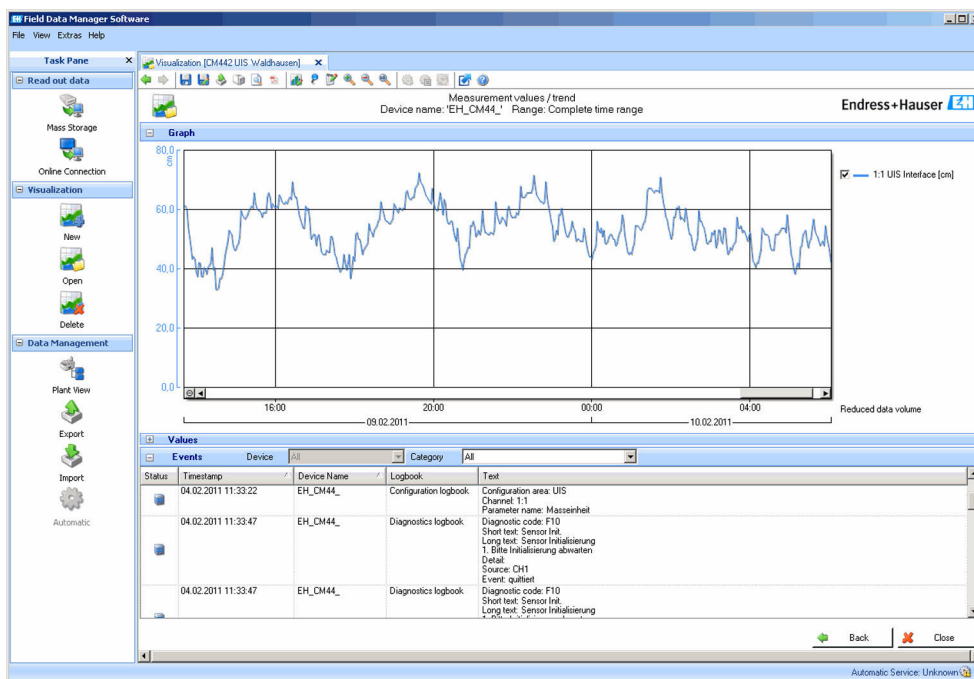

15 Field Data Manager: кривые нагрузки

### Виртуальные параметры процесса (математические функции)

Помимо «реальных» значений процесса, поступающих от подключенных физических датчиков или аналоговых входов, можно использовать математические функции для вычисления до 8 «виртуальных» значений процесса.

«Виртуальные» значения процесса могут использоваться следующими способами:

- вывод через токовый выход или полевую шину;
- в качестве управляемых переменных;
- назначение датчику предельного значения в качестве измеряемых величин;
- в качестве измеряемых величин для запуска очистки;
- отображение в пользовательских меню измерения.

Доступны следующие математические функции:

- подсчет pH на основе двух значений проводимости в соответствии со стандартом 405 VGB, например в питательной котловой воде;
- расхождение между двумя измеренными значениями, полученными от различных источников, например для мониторинга мембраны;
- дифференциальная проводимость, например для контроля эффективности ионообменников;
- проводимость при дегазации, например для управления технологическими процессами на электростанциях;
- резервирование – мониторинг двух или трех одновременно работающих датчиков;
- расчет gN на основе измеренных значений от датчика pH и ОВП;
- расчет оставшегося ресурса катионного обменника;
- Расчет концентрации связанного хлора. Этот расчет включает вычитание концентрации свободного хлора из общей концентрации хлора. Для этого требуется датчик свободного хлора CCS51E и датчик общего хлора CCS53E.
- редактор формул.

### Таблицы концентраций

При поставке прибор содержит в себе сохраненные таблицы, что позволяет настраивать индуктивные измерения проводимости для концентраций определенных веществ. Также можно создать до 4 пользовательских таблиц.

Доступны следующие заводские таблицы концентраций:

NaOH	0...15 %	0...100 °C (32...212 °F)
NaOH	25...50%	2...80 °C (36...176 °F)
HCl	0...20 %	0...65 °C (32...149 °F)

HNO <sub>3</sub>	0...30 %	2...80 °C (36...176 °F)
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0.5...27 % и 35...85 %	0...100 °C (32...212 °F)
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	93...100 %	10...115 °C (50...239 °F)
H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	0...40 %	2...80 °C (36...176 °F)
NaCl	0...26 %	2...80 °C (36...176 °F)

## Безопасность

### Часы реального времени

В устройстве установлены часы реального времени. При сбое питания часы работают на батарее "таблеточного" типа.

За счет этого обеспечивается поддержка правильного времени и даты при повторном запуске прибора и корректность меток времени в журналах.

### Защита данных

Все параметры настройки, журналы регистрации и т.п. хранятся в энергонезависимой памяти, что обеспечивает сохранность данных даже при сбое питания.

### Переключение диапазона измерений для измерения проводимости

- Может использоваться в процессах CIP, например, для безопасного мониторинга разделения фаз
- Переключение между 4 полными наборами параметров:
  - Рабочий режим проводимости
  - Таблицы концентраций
  - Термокомпенсация
  - Диапазон выходного сигнала
  - Реле предельных значений
- Через цифровые входы или цифровую шину

### Компенсация значения измеряемой величины для измерения кислорода и проводимости

- Компенсация давления и температуры
- Входные сигналы от внешних датчиков, поступающие через токовый вход или цифровую шину
- Сигналы от подключенных датчиков температуры

### Защита паролем

Вход в систему с защитой паролем

- Для дистанционного управления посредством веб-сервера
- Для локального управления

### Безопасность технологического процесса

Два независимых контроллера PID

- Одно- или двунаправленный контроль
- Датчики предельного уровня
- 4 программы очистки с возможностью независимого программирования каждой из них


### IT-безопасность

Гарантия нашей компании действительна только в том случае, если изделие установлено и используется в соответствии с руководством по эксплуатации. Изделие оснащено механизмами безопасности для защиты от любого непреднамеренного изменения настроек.

Меры IT-безопасности, которые обеспечивают дополнительную защиту изделия и связанной с ним передачи данных, должны быть реализованы самим оператором в соответствии с действующими в его компании стандартами безопасности.

## Вход

Измеряемые переменные → Документация подключенного датчика

<b>Диапазоны измерений</b>	→ Документация подключенного датчика
<b>Типы входов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Цифровые входы для датчиков с поддержкой протокола Memosens</li> <li>■ Аналоговые токовые входы (опция)</li> <li>■ Цифровые входы (опция)</li> <li>■ Цифровые входы для искробезопасных датчиков с поддержкой протокола Memosens и сертификатом взрывозащиты (опционально)</li> </ul>
<b>Входной сигнал</b>	<p>Зависит от исполнения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Без модуля связи датчика 2DS Ex-i: не более 8 бинарных сигналов датчиков</li> <li>■ С модулем связи датчика 2DS Ex-i: не более 6 бинарных сигналов датчиков</li> <li>■ 2 сигнала 0/4–20 мА (опция), пассивные, потенциально развязанные друг с другом и со входами датчиков</li> <li>■ От 0 до 30 В</li> </ul>
<b>Спецификация кабеля</b>	<p><b>Тип кабеля</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Без модуля связи датчика 2DS Ex-i: кабель данных Memosens CYK10 или несъемный кабель датчика. В состав каждого набора входит кабель с наконечниками или круглая вилка M12 (опционально).</li> <li>■ С модулем связи датчика 2DS Ex-i: кабель данных Memosens CYK10 или несъемный кабель. В состав каждого набора входит кабель с наконечниками.</li> </ul> <p> К искробезопасным цифровым входам датчиков коммуникационного модуля датчиков 2DS Ex-i можно подключать только кабели данных Memosens CYK10 с соответствующим сертификатом.</p> <p><b>Длина кабеля</b></p> <p>Макс. 100 м (330 футов)</p>

## Цифровые входы, пассивные

<b>Электротехнические параметры</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Передача мощности (пассивные)</li> <li>■ С гальванической развязкой</li> </ul>
<b>Диапазон</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Верхний: 11 до 30 V DC</li> <li>■ Нижний: 0 до 5 V DC</li> </ul>
<b>Номинальный входной ток</b>	Макс. 8 мА
<b>Функция ЧИМ</b>	Минимальная длительность импульса: 500 мкс (1 кГц)
<b>Испытательное напряжение</b>	500 В
<b>Технические характеристики кабеля</b>	Макс. 2,5 мм <sup>2</sup> (14 AWG)

## Токовый вход, пассивный

<b>Диапазон</b>	> 0 ... 20 мА
<b>Характеристика сигнала</b>	Линейный
<b>Внутреннее сопротивление</b>	Нелинейное

Испытательное напряжение 500 В

## Выход

### Выходной сигнал

В зависимости от варианта исполнения:

- 2 выхода 0/4–20 мА, активные, гальванически развязанные друг с другом и с цепями датчиков;
- 4 выхода 0/4–20 мА, активные, гальванически развязанные друг с другом и с цепями датчиков;
- 6 выходов 0/4–20 мА, активные, гальванически развязанные друг с другом и с цепями датчиков;
- 8 выходов 0/4–20 мА, активные, гальванически развязанные друг с другом и с цепями датчиков.
- Опция: подключение HART (только через токовый выход 1:1)

HART	
Кодирование сигнала	FSK ± 0,5 мА выше токового сигнала
Скорость передачи данных	1200 бод
Гальваническая развязка	Да
Нагрузка (резистор связи)	250 Ом

PROFIBUS DP/RS485	
Кодирование сигнала	EIA/TIA-485, совместимо с интерфейсом PROFIBUS DP согласно стандарту МЭК 61158
Скорость передачи данных	9,6 кбод, 19,2 кбод, 45,45 кбод, 93,75 кбод, 187,5 кбод, 500 кбод, 1,5 Мбод, 6 Мбод, 12 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Разъемы	Пружинная клемма (не более 1,5 мм), с внутренней перемычкой (Т-функция), М12 (опция)
Терминирование шины	Внутренний скользящий переключатель со светодиодным индикатором

Modbus RS485	
Кодирование сигнала	EIA/TIA-485
Скорость передачи данных	2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600 и 115 200 бод
Гальваническая развязка	Да
Разъемы	Пружинная клемма (не более 1,5 мм), с внутренней перемычкой (Т-функция), М12 (опция)
Терминирование шины	Внутренний скользящий переключатель со светодиодным индикатором

Ethernet и Modbus TCP	
Кодирование сигнала	IEEE 802.3 (Ethernet)
Скорость передачи данных	10/100 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Подключение	RJ45
IP-адрес	DHCP (по умолчанию) или настройка через меню

Ethernet/IP	
Кодирование сигнала	IEEE 802.3 (Ethernet)
Скорость передачи данных	10/100 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Подключение	RJ45
IP-адрес	DHCP (по умолчанию) или настройка через меню

PROFINET	
Кодирование сигнала	IEEE 802.3 (Ethernet)
Скорость передачи данных	100 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Подключение	RJ45
Название станции	По протоколу DCP посредством конфигурационного инструмента (например, Siemens PRONETA)
IP-адрес	По протоколу DCP посредством конфигурационного инструмента (например, Siemens PRONETA)

<b>Аварийный сигнал</b>	<p>Регулируемый, согласно рекомендации NAMUR NE 43</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ В диапазоне измерений 0...20 мА (в этом диапазоне измерений подключение HART недоступно): Ток наличия ошибки 0 ... 23 мА</li> <li>■ В диапазоне измерения 4...20 мА: Ток наличия ошибки 2,4 ... 23 мА</li> <li>■ Заводская настройка тока наличия ошибки для обоих диапазонов измерения: 21,5 мА</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Нагрузка</b>	Макс. 500 Ом
-----------------	--------------

<b>Режим работы при линеаризации / передаче данных</b>	Линейный
--	----------

## Цифровые выходы, пассивные

<b>Электротехнические параметры</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Пассивный</li> <li>■ Открытый коллектор, макс. 30 В, 15 мА</li> <li>■ Максимальное падение напряжения 3 В</li> </ul>
-------------------------------------	---

<b>Внешний источник питания</b>	<p>При использовании местного дополнительного источника питания и местного цифрового входа: рекомендованное минимальное напряжение дополнительного источника питания = <math>3\text{ В} + V_{\text{ИМин.}}</math> (<math>V_{\text{ИМин.}}</math> = минимальное необходимое входное напряжение (напряжение входных сигналов высокого уровня))</p>
---------------------------------	--

<b>Функция ЧИМ</b>	Минимальная длительность импульса: 500 мкс (1 кГц)
--------------------	--

<b>Вспомогательное напряжение</b>	<p><b>Электрические параметры</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гальванически изолированные</li> <li>■ Нерегулируемые, 24 В пост. тока</li> <li>■ Макс. 50 мА (на каждый модуль DIO)</li> </ul>
-----------------------------------	--

---

Испытательное напряжение	500 В
--------------------------	-------

---

Технические характеристики кабеля	Макс. 2,5 мм <sup>2</sup> (14 AWG)
-----------------------------------	------------------------------------

## Токовые выходы, активные

---

Диапазон	0...23 мА 2,4...23 мА для связи по протоколу HART
----------	--

---

Характеристика сигнала	Линейный
------------------------	----------

---

Электротехнические параметры	<b>Выходное напряжение</b> Макс. 24 В
	<b>Испытательное напряжение</b> 500 В

---

Технические характеристики кабеля	<b>Тип кабеля</b> Рекомендуется экранированный кабель
	<b>Спецификация кабелей</b> Макс. 2,5 мм <sup>2</sup> (14 AWG)

## Релейные выходы

### Электротехнические параметры

#### Типы реле

- 1 одноштырьковый переключающий контакт (сигнальное реле)
- 2 или 4 одноштырьковых переключающих контакта (опция, с модулями расширения)

#### Максимальная нагрузка

- Сигнальное реле: 0,5 А
- Все остальные реле: 2,0 А

#### Коммутационная способность реле

Базовый модуль (Сигнальное реле)

Переключающее напряжение	Нагрузка (макс.)	Количество циклов переключения (мин.)
230 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	700 000
	0,5 А	450 000
115 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	1 000 000
	0,5 А	650 000
24 В=, L/R = 0...1 мс	0,1 А	500 000
	0,5 А	350 000

Модули расширения

Переключающее напряжение	Нагрузка (макс.)	Количество циклов переключения (мин.)
230 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	700 000
	0,5 А	450 000
	2 А	120 000
115 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	1 000 000
	0,5 А	650 000
	2 А	170 000
24 В=, L/R = 0...1 мс	0,1 А	500 000
	0,5 А	350 000
	2 А	150 000

### Технические характеристики кабеля

Макс. 2,5 мм<sup>2</sup> (14 AWG)

## Данные протокола

### HART

ID изготовителя	11 <sub>h</sub>
Тип прибора	155D <sub>h</sub>
Исполнение прибора	001 <sub>h</sub>
Версия HART	7.2
Файлы описания прибора (DD/DTM)	<a href="http://www.endress.com/hart">www.endress.com/hart</a> Менеджер интеграции приборов (DIM)
Переменные прибора	16 определяемых пользователем и 16 запрограммированных динамических переменных PV, SV, TV, QV
Поддерживаемые функции	PDM DD, AMS DD, DTM, Field Xpert DD

**PROFIBUS DP**

Идентификатор изготовителя	11 <sub>h</sub>
Тип прибора	155D <sub>h</sub>
Версия профиля	3.02
Файлы базы данных прибора (GSD-файлы)	<a href="http://www.endress.com/profibus">www.endress.com/profibus</a> Менеджер интеграции устройств (DIM)
Выходные переменные	16 блоков аналогового ввода, 8 блоков цифрового ввода
Входные переменные	4 блока аналогового вывода, 8 блоков цифрового вывода
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 разъём MSCY0 (циклическая связь, главное устройство класса 1 к ведомому)</li> <li>■ 1 разъём MSAC1 (ациклическая связь, главное устройство класса 1 к ведомому)</li> <li>■ 2 разъёма MSAC2 (ациклическая связь, главное устройство класса 2 к ведомому)</li> <li>■ Блокировка прибора: возможна аппаратная или программная блокировка прибора.</li> <li>■ Адресация с помощью DIL-переключателей или через ПО</li> <li>■ GSD, PDM DD, DTM</li> </ul>

**Modbus RS485**

Протокол	RTU / ASCII
Коды функций	03, 04, 06, 08, 16, 23
Поддержка широковещательной передачи для кодов функций	06, 16, 23
Выходные данные	16 измеренных значений (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние)
Входные данные	4 контрольные точки (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние), диагностическая информация
Поддерживаемые функции	Возможность настройки адреса посредством переключателя или программного обеспечения

**Modbus TCP**

порт TCP	502
Соединения TCP	3
Протокол	Данные датчиков передаются от датчиков Memosens по протоколам цифровых шин EtherNet/IP и Modbus TCP
Коды функций	03, 04, 06, 08, 16, 23
Поддержка широковещательной передачи для кодов функций	06, 16, 23
Выходные данные	16 измеренных значений (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние)
Входные данные	4 контрольные точки (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние), диагностическая информация
Поддерживаемые функции	Возможность настройки адреса посредством DHCP или программного обеспечения



## Ethernet/IP

Протокол	EtherNet/IP	
Сертификация ODVA	Да	
Профиль прибора	Семейство устройств (тип продукта: 0x2B)	
ID изготовителя	0x049E <sub>h</sub>	
ID типа прибора	0x109C <sub>h</sub>	
Полярность	Auto-MIDI-X	
Соединения	CIP	12
	I/O	6
	Явное сообщение	6
	Многоадресная передача	3 принимающих точки
Мин. RPI	100 мс (по умолчанию)	
Макс. RPI	10 000 мс	
Системная интеграция	EtherNet/IP	EDS
	Rockwell	Add-on-Profile Level 3, лицевая панель для Factory Talk SE
Данные ввода/вывода	Вход (T → O)	Состояние прибора и диагностическое сообщение с наивысшим приоритетом  Измеренные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 16 AI (аналоговый вход) + состояние + единица измерения</li> <li>■ 8 DI (дискретный вход) + состояние</li> </ul>
	Выход → T)	Управляющие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 AO (аналоговый выход) + состояние + единица измерения</li> <li>■ 8 DO (дискретный выход) + состояние</li> </ul>

## PROFINET

Протокол	«Протокол прикладного уровня для периферийных приборов и распределенных автоматизированных систем», PNIO версии 2.34
Тип связи	100 Мбит/с
Класс соответствия	Класс соответствия В
Класс действительной нагрузки	Класс действительной нагрузки II
Скорость передачи	Автоматический выбор 100 Мбит/с определением полнодуплексного режима
Периоды циклов	От 32 мс
Профиль прибора	Идентификатор прикладного интерфейса 0xF600 Общего назначения
Интерфейс PROFINET	1 порт, Realtime класс 1 (RT_CLASS_1)
Идентификатор изготовителя	0x11 <sub>h</sub>
Идентификатор типа прибора	0x859C D <sub>h</sub>
Файлы описания прибора (GSD)	Информацию и файлы можно получить в следующих источниках. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> На странице изделия: Documents/Software → Device drivers</li> <li>▪ <a href="http://www.profibus.com">www.profibus.com</a> С помощью веб-сайта, используя средство поиска изделий</li> </ul>
Полярность	Автоматическая настройка полярности для коррекции перекрещивающихся пар TxD и RxD
Поддерживаемые подключения	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 x AR (контроллер ввода/вывода AR)</li> <li>▪ 1 x AR (допустимо подключение к устройству контроля ввода/вывода AR)</li> <li>▪ 1 x вход CR (Интерфейс связи)</li> <li>▪ 1 x выход CR (Интерфейс связи)</li> <li>▪ 1 x аварийный сигнал CR (Интерфейс связи)</li> </ul>
Опции настройки измерительного прибора	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Веб-браузер</li> <li>▪ Программное обеспечение данного изготовителя (FieldCare, DeviceCare)</li> <li>▪ Основной файл прибора (GSD), доступен для чтения посредством встроенного веб-сервера измерительного прибора</li> </ul>
Настройка названия прибора	Протокол DCP
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Идентификация и техническое обслуживание Простая идентификация прибора по следующим данным. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Система управления технологическими процессами</li> <li>▪ Заводская табличка</li> </ul> </li> <li>▪ Состояние измеренного значения Переменные процесса связаны с состоянием измеренного значения</li> <li>▪ Режим мигания индикатора (FLASH_ONCE) на локальном дисплее для простой идентификации и назначения прибора</li> <li>▪ Управление прибором посредством управляющей программы (например, FieldCare, DeviceCare)</li> </ul>
Системная интеграция	Дополнительную информацию о системной интеграции см. в руководстве по эксплуатации <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Циклическая передача данных</li> <li>▪ Обзор и описание модулей</li> <li>▪ Кодировка состояния</li> <li>▪ Настройка запуска</li> <li>▪ Заводская настройка</li> </ul>

## Веб-сервер

Веб-сервер обеспечивает полный доступ к настройке прибора, измеренным значениям, диагностическим сообщениям, журналам и сервисным данным через стандартные

маршрутизаторы WiFi/WLAN/LAN/GSM или 3G с помощью IP-адреса, заданного пользователем.

Порт TCP	80
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Настройка прибора посредством дистанционного доступа(1 сеанс)</li> <li>■ Сохранение/восстановление параметров настройки прибора (посредством SD-карты)</li> <li>■ Экспорт журнала (форматы файлов: CSV, FDM)</li> <li>■ Доступ к веб-серверу через интерфейс DTM или веб-браузер Internet Explorer</li> <li>■ Вход в систему</li> <li>■ Веб-сервер можно деактивировать</li> </ul>

## Электропитание

### Сетевое напряжение

#### CM442 R

В зависимости от исполнения:

- от 100 до 230 В перем. тока, 50/60 Гц  
Максимально допустимое отклонение напряжения питания:  $\pm 15\%$  от номинального напряжения
- 24 В перем./пост. тока, 50/60 Гц  
Максимально допустимое отклонение напряжения питания:  $+20/-15\%$  от номинального напряжения

#### CM444 R и CM448 R

В зависимости от исполнения, посредством внешнего блока питания, устанавливаемый на DIN-рейку:

- от 100 до 230 В перем. тока, 50/60 Гц  
Максимально допустимое отклонение напряжения питания:  $\pm 15\%$  от номинального напряжения <sup>1)</sup>
- 24 В пост. тока  
Максимально допустимое отклонение напряжения питания:  $+20/-15\%$  от номинального напряжения <sup>1)</sup>

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### Прибор не оснащен выключателем электропитания!

- ▶ Пользователь должен обеспечить наличие защищенного автоматического выключателя вблизи того места, в котором смонтирован прибор.
- ▶ В качестве автоматического выключателя используется переключатель или выключатель электропитания с маркировочной информацией о принадлежности к прибору.
- ▶ В точке питания источники питания прибора с сетевым напряжением 24 В пост. тока должны быть изолированы от кабелей, находящихся под напряжением, с помощью двойной или усиленной изоляции.

### Потребляемая мощность

#### CM442 R

Зависит от напряжения питания

- 100–230 В перем. тока и 24 В перем. тока:  
Макс. 55 ВА
- 24 В пост. тока:  
Макс. 22 Вт

#### CM444 R и CM448 R

Зависит от напряжения питания

- от 100 до 230 В перем. тока:  
Макс. 150 ВА <sup>1)</sup>
- 24 В пост. тока:  
Макс. 59 ВА <sup>1)</sup>

### Предохранитель

Предохранитель не подлежит замене



1) \*Спецификации действительны только при условии использования блока питания, поставляемого изготовителем.

**Защита от перенапряжения** Встроенная защита от перенапряжений/молниезащита согласно EN 61326-1/-2  
Категория защиты 1 и 3

**Технические характеристики кабеля дополнительного дисплея** **Длина поставляемого кабеля дисплея:**  
3 м (10 футов)  
**Максимальная допустимая длина кабеля дисплея:**  
5 м (16,5 футов)

**Электрическое подключение**

**Базовый модуль**

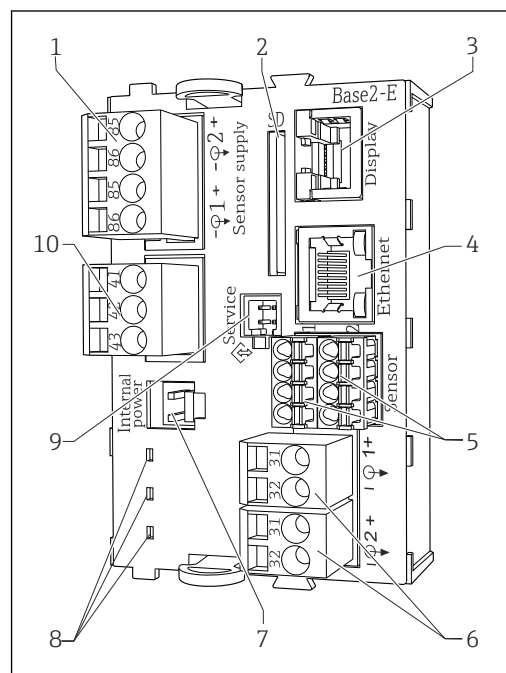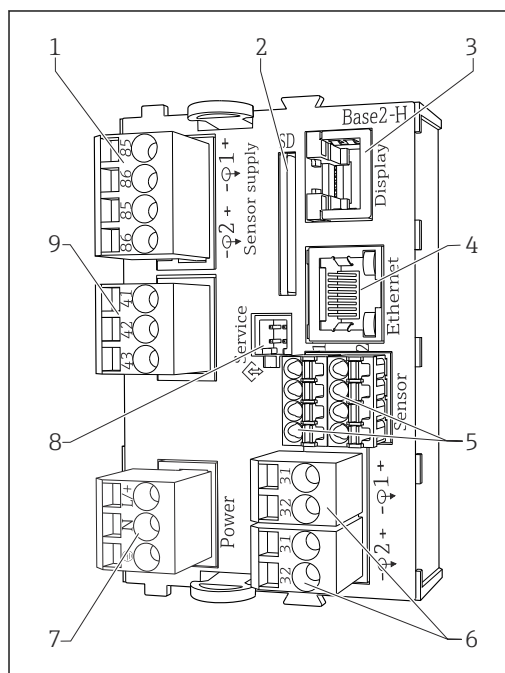

16 Базовый модуль BASE2-H или -L (двухканальное устройство)

- 1 Источник питания для стационарных цифровых кабельных датчиков с протоколом Metosens
- 2 Гнездо карты SD
- 3 Гнездо для кабеля дисплея <sup>1)</sup>
- 4 Интерфейс Ethernet
- 5 Соединения для 2 датчиков Metosens
- 6 Токовые выходы
- 7 Подключение питания
- 8 Сервисный интерфейс
- 9 Подключение сигнального реле


<sup>1)</sup> Для дополнительного внешнего дисплея.

<sup>2)</sup> Источник питания для блока питания, устанавливаемого на DIN-рейку.

17 Базовый модуль BASE2-E (четырёх- и восьмиканальное устройство)

- 1 Источник питания для стационарных цифровых кабельных датчиков с протоколом Metosens
- 2 Гнездо карты SD
- 3 Гнездо для кабеля дисплея <sup>1)</sup>
- 4 Интерфейс Ethernet
- 5 Соединения для 2 датчиков Metosens
- 6 Токовые выходы
- 7 Гнездо для кабеля внутреннего источника питания <sup>2)</sup>
- 8 Светодиоды
- 9 Сервисный интерфейс
- 10 Подключение сигнального реле


Подключение электропитания для прибора CM442R

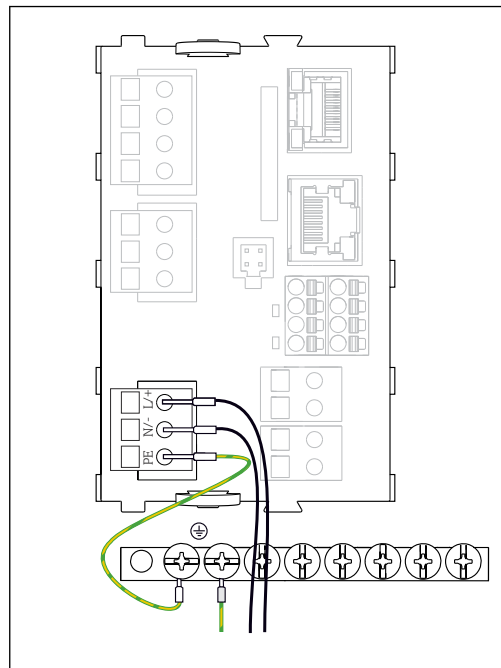

A0039665

18 Подключение электропитания на примере модуля BASE2-H или -L


H Блок питания от 100 до 230 В перем. тока  
 L Блок питания 24 В перем. тока или 24 В пост. тока

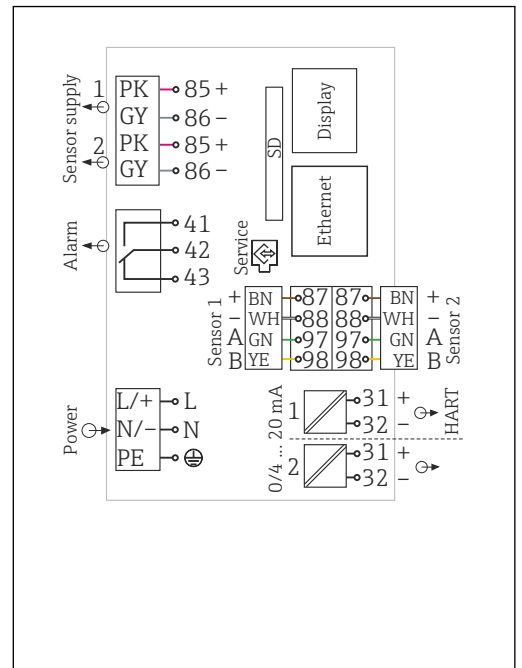

A0039625

19 Полная электрическая схема на примере модуля BASE2-H или -L


## Подключение электропитания для приборов CM444R и CM448R

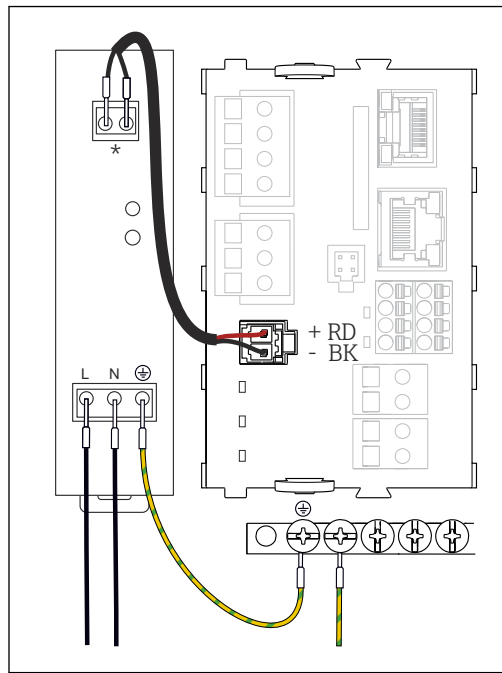

A0039668

20 Подключение электропитания на примере модуля BASE2-E

\* Назначение клемм зависит от конкретного блока питания. Подключение необходимо выполнить должным образом.

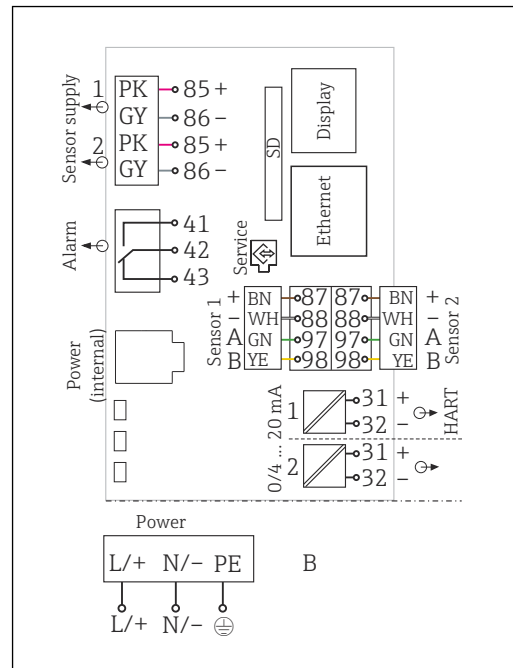

A0039624

21 Полная электрическая схема на примере модуля BASE2-E и внешнего блока питания (B)

**i** Данные исполнения прибора допускаются использовать только с поставляемым блоком питания и кабелем блока питания. Также обратите внимание на сведения, приведенные в руководстве по эксплуатации, которое прилагается к блоку питания.

**Подключение  
дополнительных модулей**

При наличии модулей расширения можно приобрести дополнительные функции для прибора.











**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**Недопустимые комбинации аппаратных средств (вызывающие конфликты в системе электропитания)**









Недостовверное измерение или полный выход из строя точки измерения в результате перегрева или перегрузки





- ▶ Выясните, допустима ли аппаратная комбинация для планируемого расширения контроллера (конфигуратор выбранного продукта на веб-сайте [www.endress.com/CM442R](http://www.endress.com/CM442R) или .../CM444R или .../CM448R).
- ▶ Помните, что общее количество всех токовых входов и выходов не должно превышать 8.
- ▶ Убедитесь, что используется не более двух модулей DIO. Большее количество модулей DIO не допускается.
- ▶ При наличии любых вопросов свяжитесь с региональным торговым представительством Endress+Hauser.

Обзор всех доступных модулей

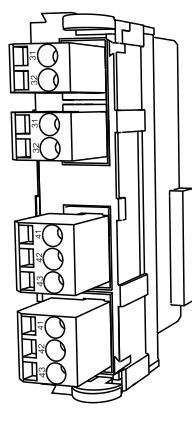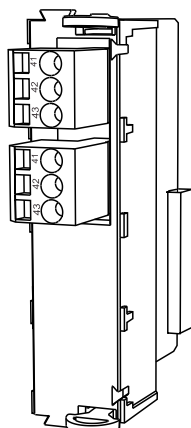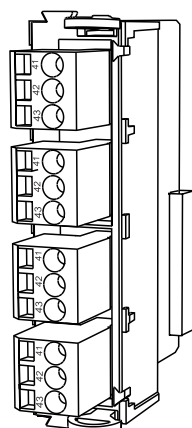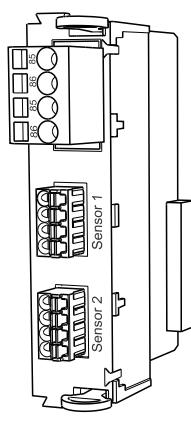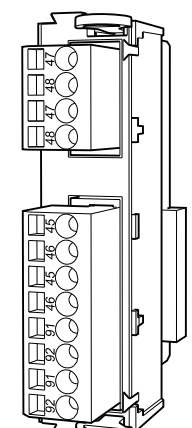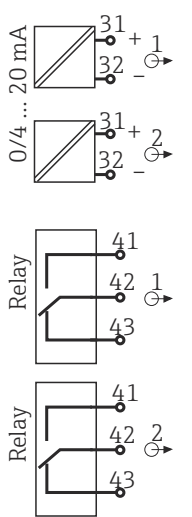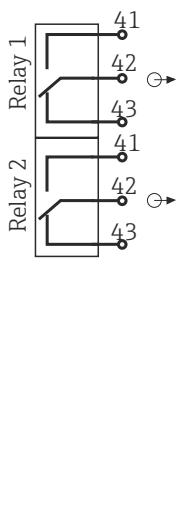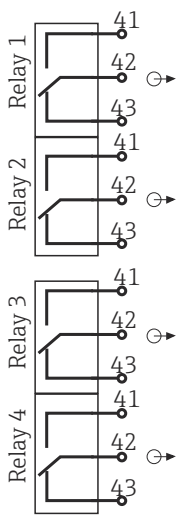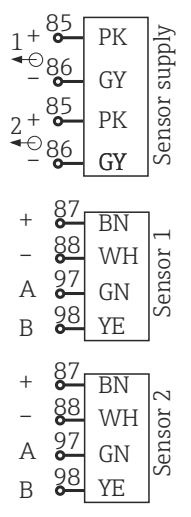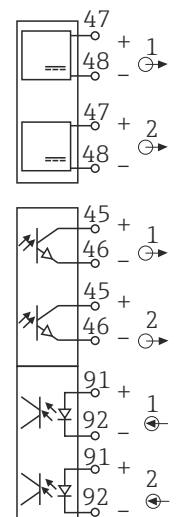Название модуля				
AOR	2R	4R	2DS	DIO
 <p style="text-align: center;">A0025110</p>	 <p style="text-align: center;">A0025111</p>		 <p style="text-align: center;">A0025113</p>	 <p style="text-align: center;">A0025114</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 аналоговых выхода 0/4-20 мА</li> <li>■ 2 реле</li> <li>■ Код заказа: 71111053</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 реле</li> <li>■ Код заказа: 71125375</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 реле</li> <li>■ Код заказа: 71125376</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 входа для цифровых датчиков</li> <li>■ 2 системы питания для цифровых датчиков</li> <li>■ Код заказа: 71135631</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 цифровых входа</li> <li>■ 2 цифровых выхода и вспомогательное напряжение</li> <li>■ Код заказа: 71135638</li> </ul>
 <p style="text-align: center;">A0033234</p>	 <p style="text-align: center;">A0033235</p>	 <p style="text-align: center;">A0025125</p>	 <p style="text-align: center;">A0025128</p>	 <p style="text-align: center;">A0025129</p>

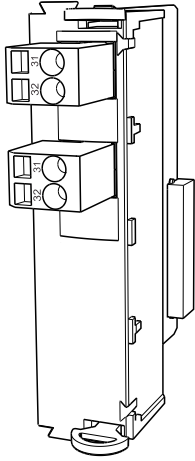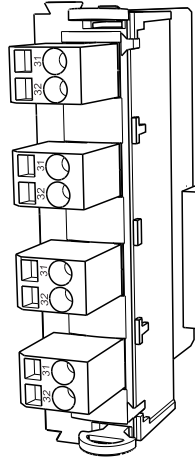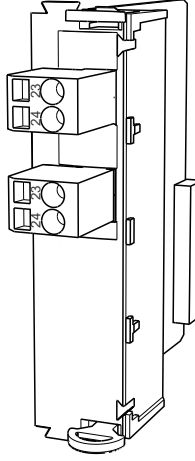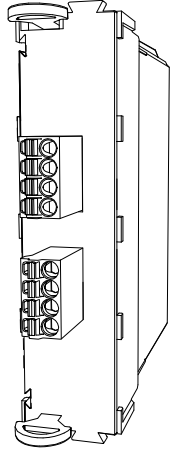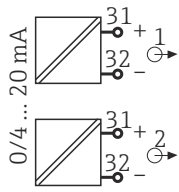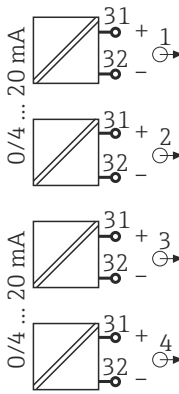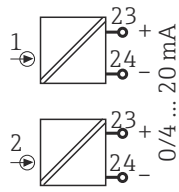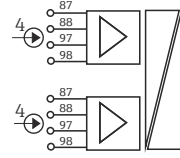


Название модуля			
2AO	4AO	2AI	2DS Ex-i
 <p style="text-align: right;">A0025132</p>	 <p style="text-align: right;">A0025133</p>	 <p style="text-align: right;">A0025135</p>	 <p style="text-align: right;">A0046513</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 аналоговых выхода 0/4–20 мА</li> <li>■ Код заказа: 71135632</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 аналоговых выхода 0/4–20 мА</li> <li>■ Код заказа: 71135633</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 аналоговых входа 0/4–20 мА</li> <li>■ Код заказа: 71135639</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 искробезопасных цифровых входа для датчиков с технологией Memosens и сертификатом взрывозащиты</li> <li>■ Входы на модуле BASE2 деактивированы</li> <li>■ Модуль 2DS EX-i находится в правом гнезде прибора</li> <li>■ Код заказа 71477718</li> </ul>
 <p style="text-align: right;">A0025137</p>	 <p style="text-align: right;">A0025138</p>	 <p style="text-align: right;">A0025139</p>	 <p style="text-align: right;">A0046512</p>

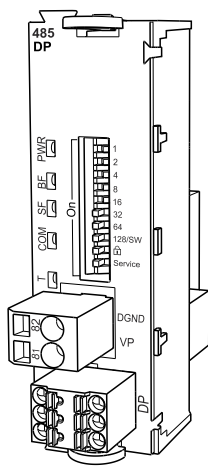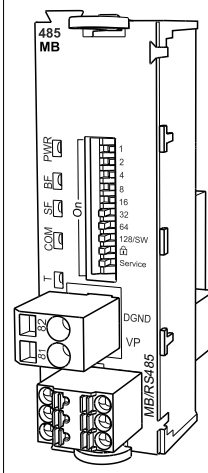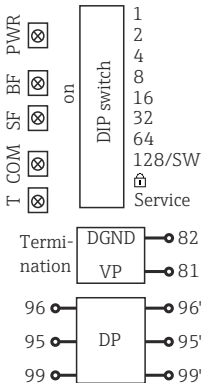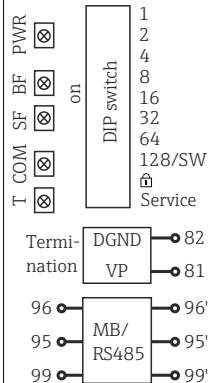Название модуля	
<b>485DP</b>	<b>485MB</b>
	
<small>A0050399</small>	<small>A0050401</small>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Питание 5 В для оконечного элемента PROFIBUS DP</li> <li>■ RS485 (PROFIBUS DP)</li> <li>■ Код заказа 71575177</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RS485 (Modbus RS485)</li> <li>■ Код заказа 71575178</li> </ul>
	
<small>A0050400</small>	<small>A0050402</small>

**i PROFIBUS DP (модуль 485DP)**

Контакты 95, 96 и 99 в вилке соединены перемычками. Это позволяет избежать прерывания связи по протоколу PROFIBUS при отсоединении разъема.

**Подключение защитного заземления**

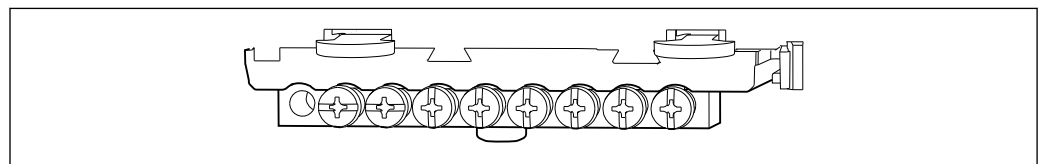

A0025366

22 Монтажная рейка для функционального заземления

## Подключение датчика

## Типы датчиков с поддержкой протокола Memosens для невзрывоопасных зон


## Датчики с протоколом Memosens


Типы датчиков	Кабель датчика	Датчики
Цифровые датчики без дополнительного встроенного источника питания	Со вставным соединением и передачей индуктивного сигнала	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Датчики pH</li> <li>▪ Датчики ОВП</li> <li>▪ Комбинированные датчики</li> <li>▪ Датчики кислорода (амперометрические и оптические)</li> <li>▪ Датчики проводимости с кондуктивным измерением проводимости</li> <li>▪ Датчики хлора (дезинфекция)</li> </ul>
	Фиксированный кабель	Датчики проводимости с индуктивным измерением проводимости
Цифровые датчики с дополнительным встроенным источником питания	Фиксированный кабель	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Датчики мутности</li> <li>▪ Датчики для измерения уровня границы раздела сред</li> <li>▪ Датчики для измерения коэффициента спектральной абсорбции (SAC)</li> <li>▪ Датчики нитратов</li> <li>▪ Оптические датчики кислорода</li> <li>▪ Ионоселективные датчики</li> </ul>

**При подключении датчиков CUS71D применяется следующее правило.**

- CM442R
  - Возможно подключение только одного CUS71D; дополнительный датчик не допускается.
  - Второй вход датчика также может не использоваться для другого типа датчика.
- CM444R  
Без ограничений. При необходимости могут использоваться все входы датчиков.
- CM448R
  - Если подключен датчик CUS71D, максимальное количество входов датчиков, которые могут использоваться, ограничено 4.
  - Из них все 4 входа могут использоваться для датчиков CUS71D.
  - Возможны любые сочетания датчика CUS71D и других датчиков при условии, что общее количество подключенных датчиков не превышает 4.


**Подключение**

Прямое подключение кабеля датчика к клеммному соединителю исполнения с , базовым модулем-L, -H или -E (→  23 и далее).

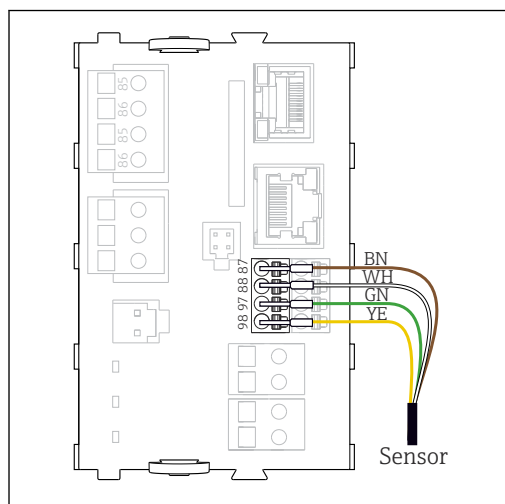


A0039629

23 без дополнительного электропитания

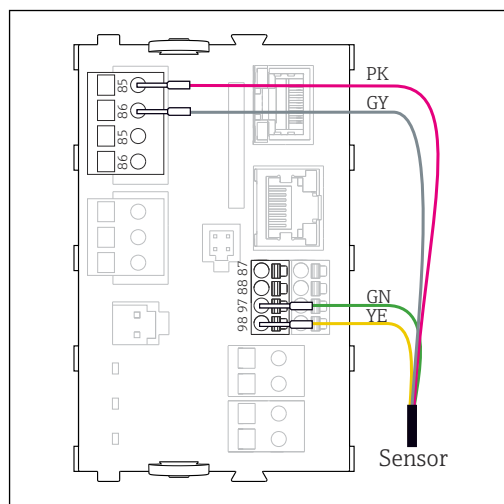

A0039622

24 с дополнительным электропитанием

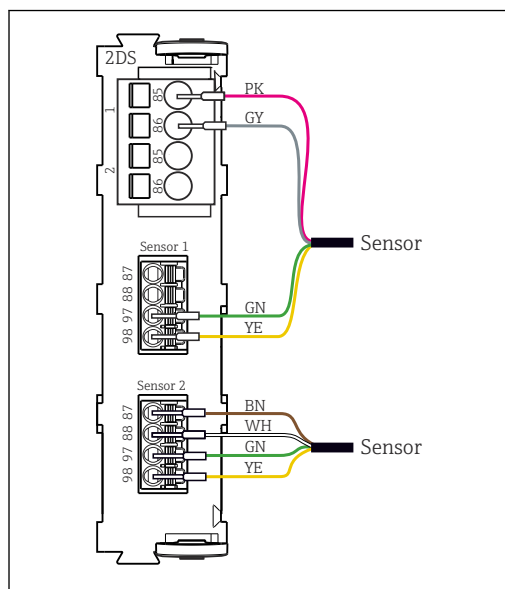

A0033206

25 Датчики с дополнительным источником питания и без него на модуле датчика 2DS




**Для одноканального прибора**

Левый вход Memosens на базовом модуле следует обязательно использовать!

**Подключение искробезопасных датчиков к модулю связи датчика 2DS Ex-i**

Подключение кабеля датчика напрямую

- ▶ Подсоедините кабель датчика к клеммному разъему коммуникационного модуля датчика 2DS Ex-i.

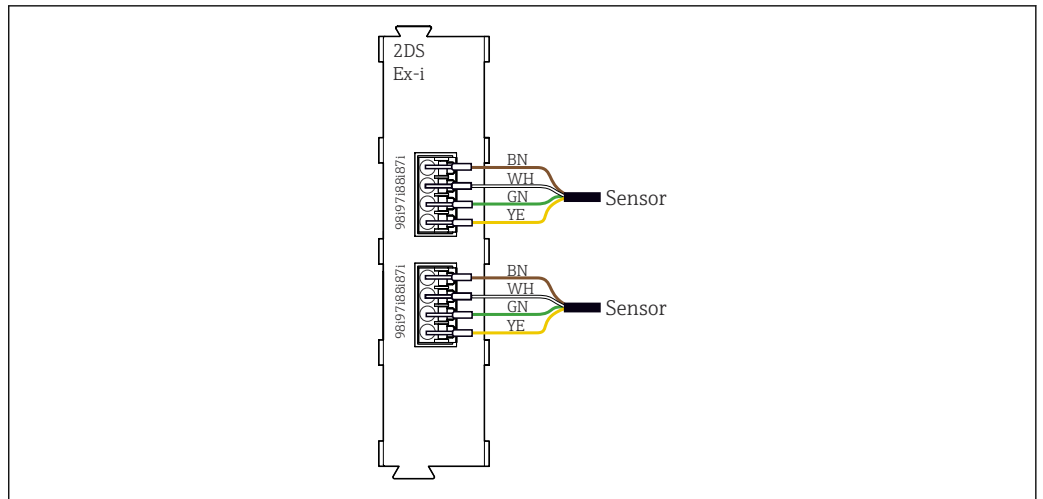

A0045659

26 Датчики без дополнительного источника питания на коммуникационном модуле датчика 2DS Ex-i

**i** Искробезопасные датчики для использования во взрывоопасной среде можно подключать только к коммуникационному модулю датчика 2DS Ex-i. Можно подключать только датчики с соответствующими сертификатами (см. документацию категории XA).

## Рабочие характеристики

Время отклика	<p><b>Токовые выходы</b>  <math>t_{90}</math> = макс. 500 мс на увеличение с 0 до 20 мА</p> <p><b>Токовые входы</b>  <math>t_{90}</math> = макс. 330 мс на увеличение с 0 до 20 мА</p> <p><b>Цифровые входы и выходы</b>  <math>t_{90}</math> = макс. 330 мс на увеличение с нижнего до верхнего значения</p>
Стандартная температура	25 °C (77 °F)
Погрешность измерения на входах датчиков	→ Документация подключенного датчика
Погрешность измерения на токовых входах и выходах	<p><b>Типичные погрешности измерения:</b>  &lt; 20 мкА (для значений тока &lt; 4 мА)  &lt; 50 мкА (для значений тока 4...20 мА)  каждый при 25 °C (77 °F)</p> <p><b>Дополнительное отклонение измерения в зависимости от температуры:</b>  &lt; 1,5 мкА/К</p>
Допуск по частоте для цифровых входов и выходов	≤ 1%
Разрешение токовых входов и выходов	< 5 мкА
Повторяемость	→ Документация подключенного датчика

## Монтаж

Монтаж на DIN-рейку согласно стандарту IEC 60715

### УВЕДОМЛЕНИЕ


**Неправильный вариант установки в шкафу, не соблюдены требования к расстоянию.**

Возможны неисправности в результате выделения тепла и помех от соседних приборов!

- ▶ Не располагайте прибор непосредственно над источниками тепла. Необходимо соблюдать технические требования в отношении температуры.
- ▶ Компоненты разработаны для конвекционного охлаждения. Избегайте повышения температуры. Убедитесь в том, что отверстия не закрыты, например, кабелями.
- ▶ Соблюдайте заданное удаление от прочих приборов.
- ▶ Физически отделите прибор от преобразователей частоты и приборов, работающих под высоким напряжением.
- ▶ Рекомендуется устанавливать прибор в горизонтальном положении. Приведенные данные об определенных условиях окружающей среды и особенно температурах окружающей среды относятся к горизонтальному монтажу.
- ▶ Также возможен вертикальный монтаж. Однако для удержания прибора в требуемом положении на DIN-рейке необходимо использовать дополнительные фиксирующие зажимы.
- ▶ Рекомендованный монтаж блока питания для приборов CM444R и CM448R: слева от прибора.

**Необходимо обеспечить соблюдение следующих требований к минимальному расстоянию.**


- Расстояния сбоку по отношению к другим приборам, включая блоки питания, а также по отношению к стенкам шкафа: минимум 20 мм (0,79 дюйма).
- Расстояние до других приборов, располагающихся сверху и снизу, а также глубина расположения прибора (по отношению к дверце шкафа управления или другим установленным там приборам): минимум 50 мм (1,97 дюйма).

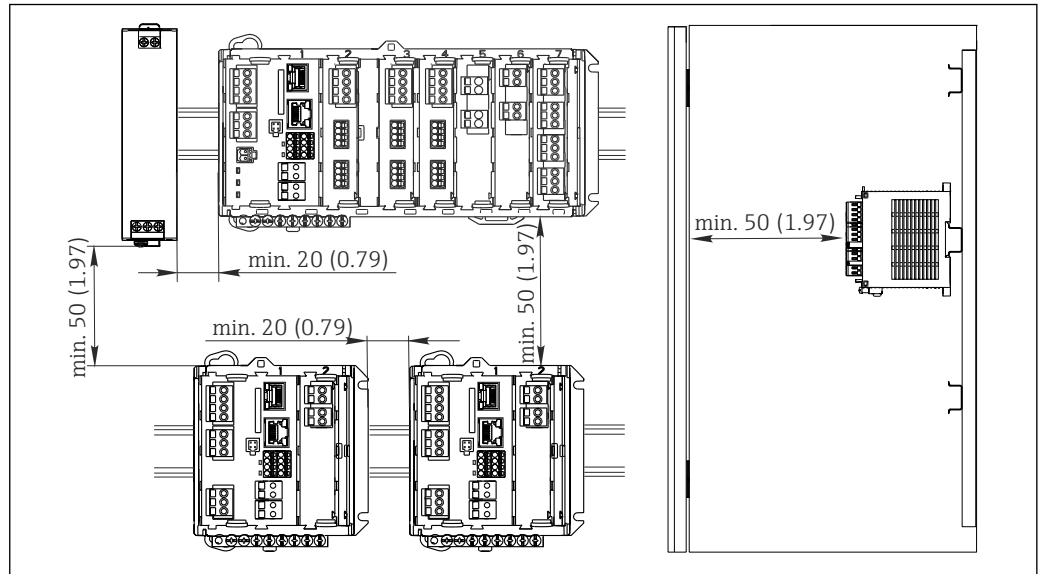

A0039735

27 Минимальный зазор в мм (дюймах)

### Монтаж на стене

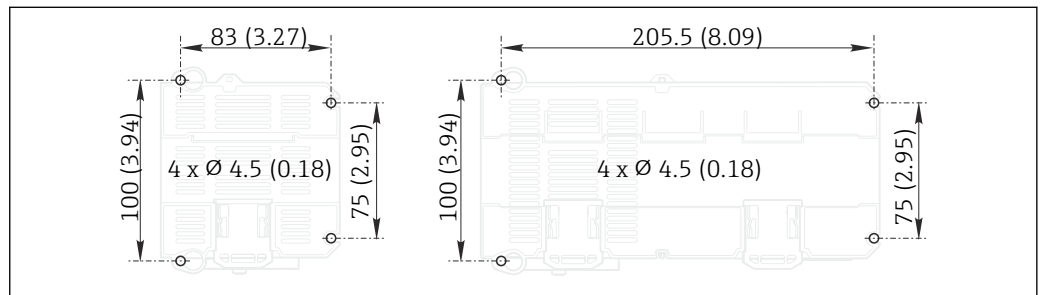


A0025370

28 Схема отверстий для настенного монтажа в мм (дюймах)

**Монтаж внешнего дисплея**

Монтажная пластина также используется в качестве шаблона для создания отверстий. Имеющиеся отметки позволяют определить положение высверливаемых отверстий.

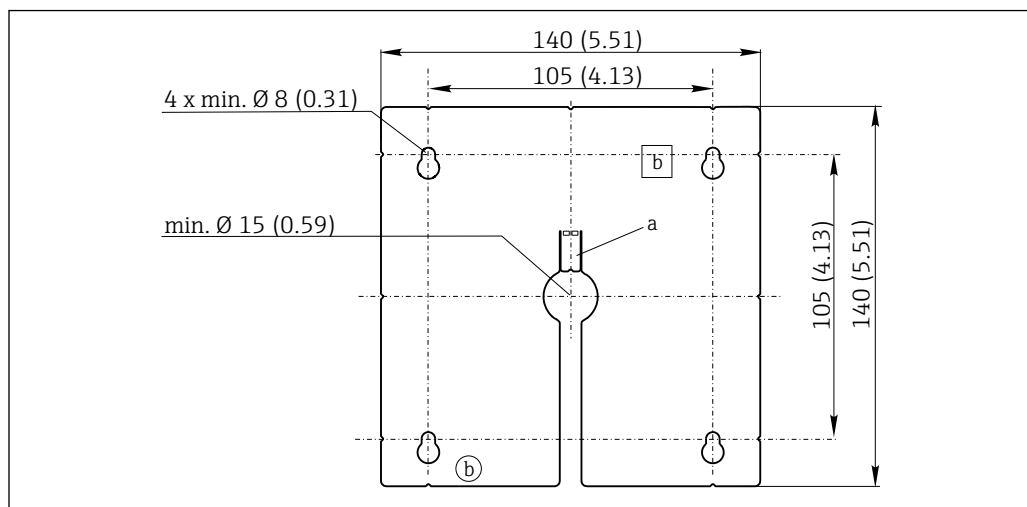

A0025371

29 Монтажная пластина для внешнего дисплея, размеры в мм (дюймах)

a Защелка

b Производственные выемки, не имеют значения для пользователей

## Условия окружающей среды

### Температура окружающей среды

#### CM442R

- От 0 до 60 °C (от 32 до 140 °F)
- От 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) для перечисленных ниже приборов:
  - CM442R-BM
  - CM442R-IE
  - CM442R-CL
  - CM442R-UM
  - CM442R-CD



**CM444R**

- Обычно от 0 до 55 °C (от 32 до 131 °F), за исключением пакетов под вторым пунктом в списке
- от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) для следующих пакетов:
  - CM444R-\*\*\*M40A7FI\*+...
  - CM444R-\*\*\*M40A7FK\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4AA5F4\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4AA5FF\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4AA5FH\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4AA5FI\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4AA5FK\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4AA5FM\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4BA5F4\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4BA5FF\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4BA5FH\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4BA5FI\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4BA5FK\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4BA5FM\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4DA5F4\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4DA5FF\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4DA5FH\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4DA5FI\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4DA5FK\*+...
  - CM444R-\*\*\*M4DA5FM\*+...
  - CM444R-BM
  - CM444R-IE
  - CM444R-CL
  - CM444R-UM
  - CM444R-CD

**CM448R**


- Обычно от 0 до 55 °C (от 32 до 131 °F), за исключением пакетов под вторым пунктом в списке
- от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) для следующих пакетов:
  - CM448R-\*\*\*6AA\*+...
  - CM448R-\*\*\*8A4\*+...
  - CM448R-\*\*\*8A5\*+...
  - CM448R-\*\*\*28A3\*+...
  - CM448R-\*\*\*38A3\*+...
  - CM448R-\*\*\*48A3\*+...
  - CM448R-\*\*\*58A3\*+...
  - CM448R-\*\*\*68A3\*+...
  - CM448R-\*\*\*26A5\*+...
  - CM448R-\*\*\*36A5\*+...
  - CM448R-\*\*\*46A5\*+...
  - CM448R-\*\*\*56A5\*+...
  - CM448R-\*\*\*66A5\*+...
  - CM448R-\*\*\*22A7\*+...
  - CM448R-\*\*\*32A7\*+...
  - CM448R-\*\*\*42A7\*+...
  - CM448R-\*\*\*52A7\*+...
  - CM448R-\*\*\*62A7\*+...
  - CM448R-\*\*\*A6A5\*+...
  - CM448R-\*\*\*A6A7\*+...
  - CM448R-\*\*\*B6A5\*+...
  - CM448R-\*\*\*B6A7\*+...
  - CM448R-\*\*\*C6A5\*+...
  - CM448R-\*\*\*C6A7\*+...
  - CM448R-\*\*\*D6A5\*+...
  - CM448R-\*\*\*D6A7\*+...
  - CM448R-BM
  - CM448R-IE
  - CM448R-CL
  - CM448R-UM
  - CM448R-CD



## Механическая конструкция

Размеры


CM442R

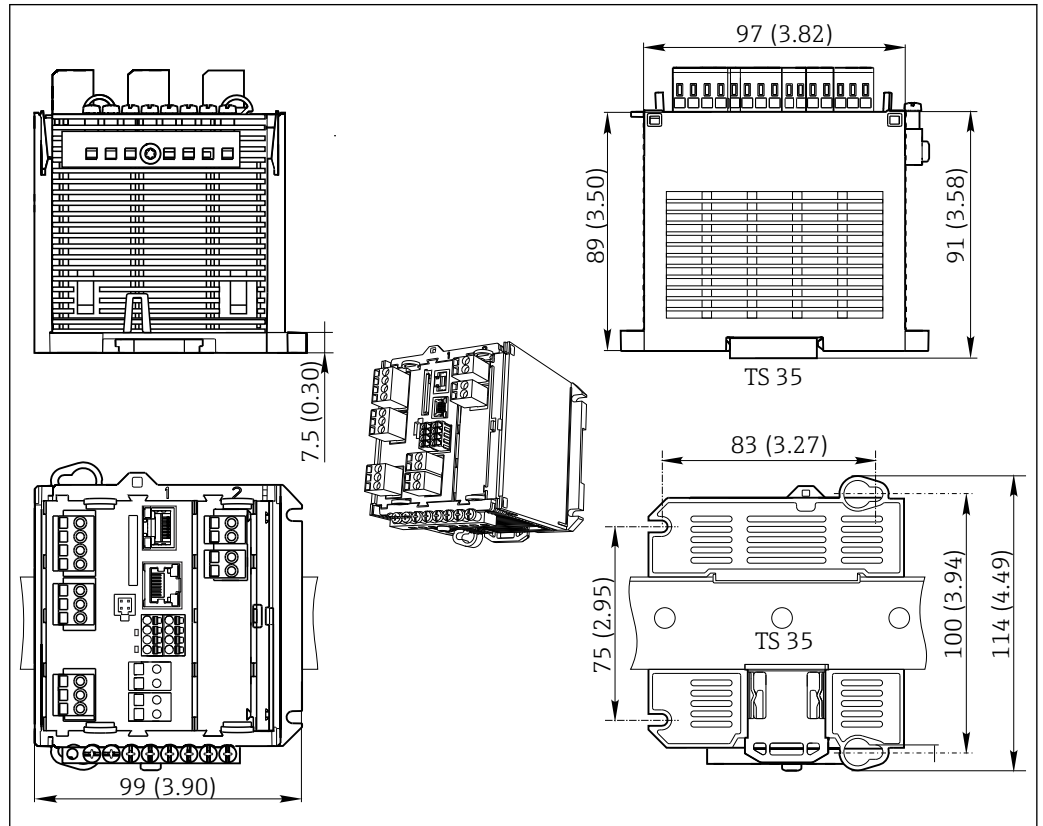

A0039729

30 Размеры, мм (дюймы)


CM444R и CM448R

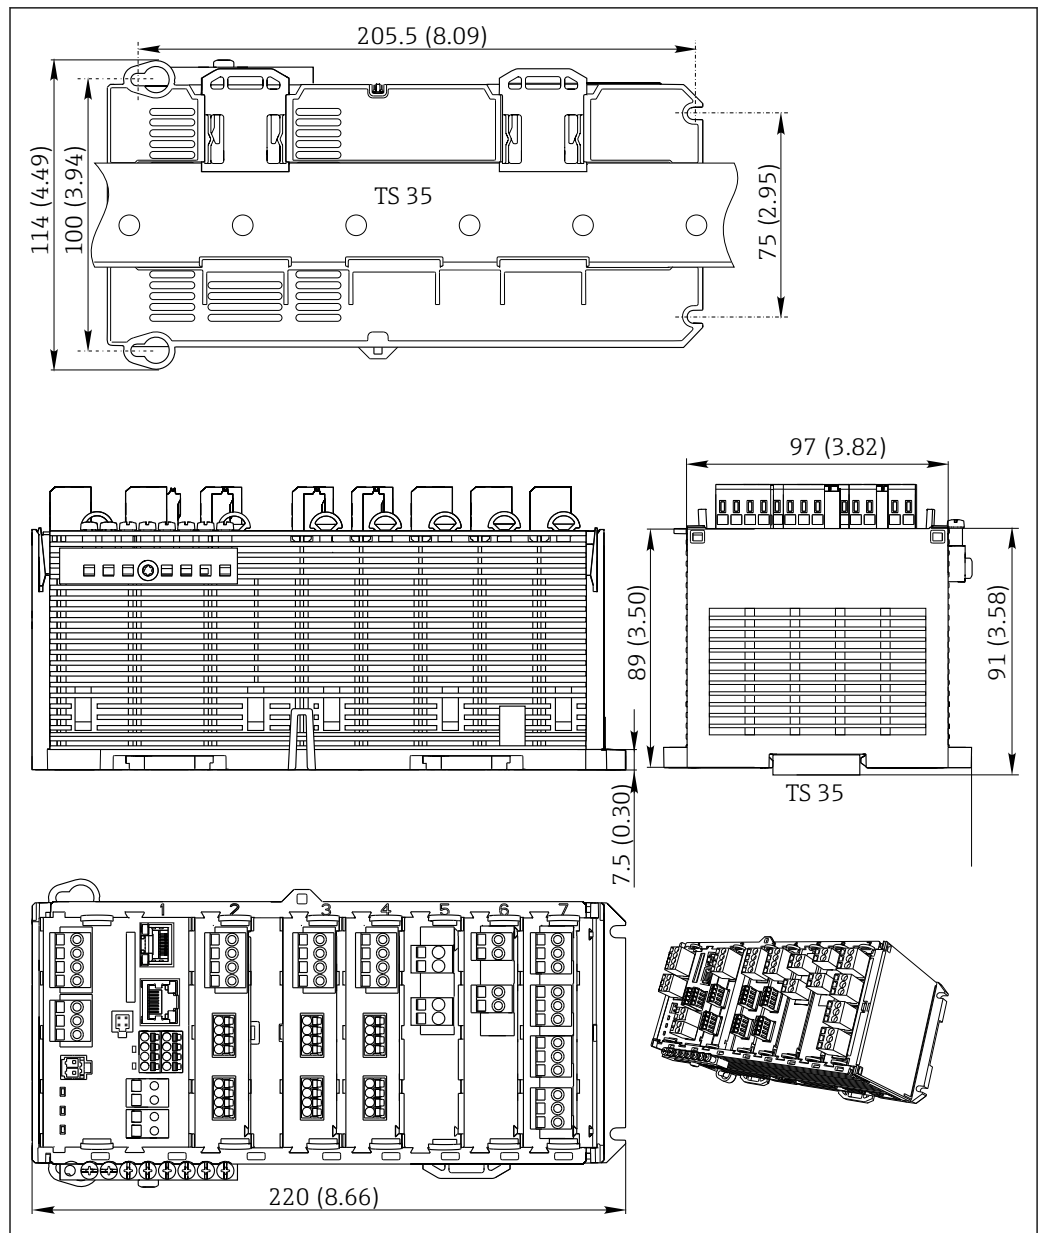

A0039730

31 Размеры, мм (дюймы)

**Оptionальный дисплей**

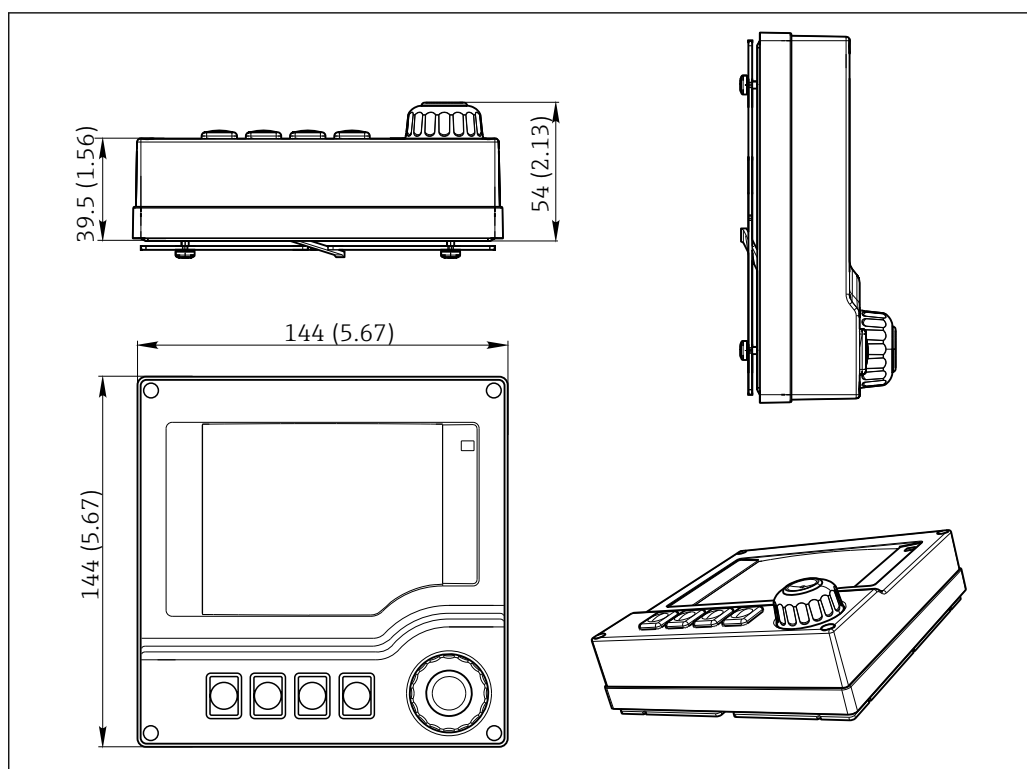


A0025346

32 Размеры, мм (дюймы)


**Внешние блоки питания (только CM444R и CM448R)**

В зависимости от заказанного варианта исполнения поставляется блок питания для подключения к источнику с напряжением 230 В или 24 В. Для каждого исполнения существует

два варианта поставки (выбор невозможен). В каждом случае указан вариант, предпочтительный для завода.

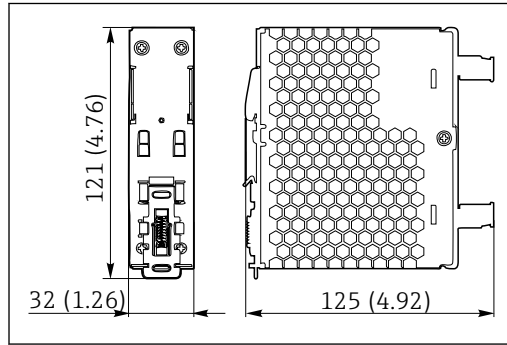


A0025738

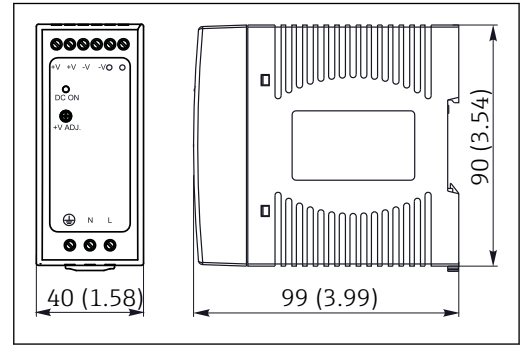


A0025739

33 Блок питания 230 В

34 Блок питания 230 В (опция)

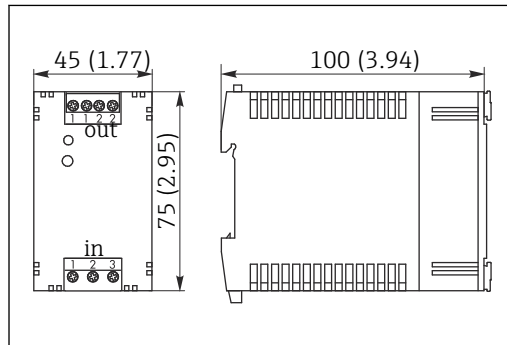

A0025784

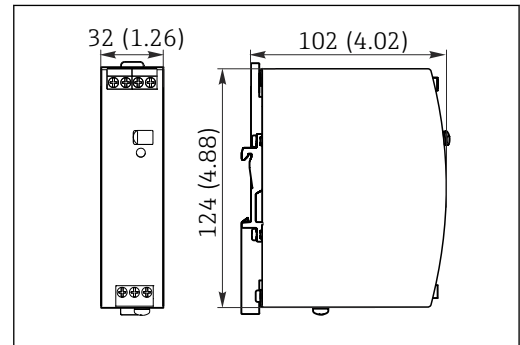

A0025786


35 Блок питания 24 В

36 Блок питания 24 В (опция)

### Сервисный дисплей (принадлежности)

В комплект служебного дисплея входит следующее:

- Переносный дисплей (размеры аналогичны позиции "Дополнительный дисплей")
- Крышка для защиты дисплея и для его фиксации на (открытой) дверце шкафа

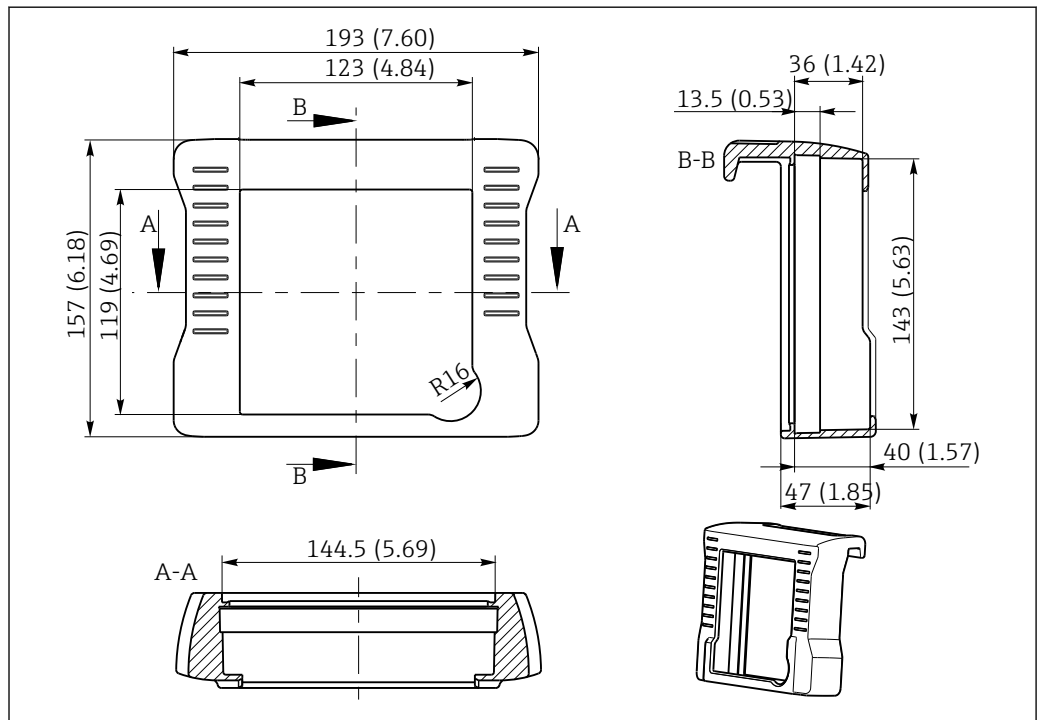

A0025343

37 Размеры крышки служебного дисплея в мм (дюймах)

<b>Вес</b>	<b>в зависимости от исполнения:</b>	
	CM442R (полностью укомплектованный)	Примерно 0,45 кг (1 фунт)
	CM444R и CM448R (полностью укомплектованный)	Примерно 0,95 кг (2,1 фунта)
	Отдельный модуль	Примерно 0,06 кг (0,13 фунта)
	Внешний дисплей (без учета кабелей)	Примерно 0,56 кг (1,2 фунта)
	Крышка служебного дисплея	0,46 кг (1 фунт)
	Внешний блок питания (CM444R, CM448R)	От 0,27 до 0,42 кг (от 0,60 до 0,92 фунта), в зависимости от исполнения блока питания

<b>Материалы</b>	Корпус для монтажа на DIN-рейку	PC-FR
	Крышка дисплея	PC-FR
	Уплотнение дисплея	EPDM
	Сенсорные кнопки	EPDM
	Корпус модуля 2DS Ex-i	PC-PBT
	Крышки модуля	PBT GF30 FR
	Клеммная колодка	Никелированная латунь
	Клеммы заземления	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI304)
	Винты	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI304)
	Монтажная пластина (дополнительный дисплей)	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI304)
	Крепежные винты (дополнительный дисплей)	Оцинкованная сталь
	Крышка сервисного дисплея (аксессуары)	EPDM

## Управление прибором

<b>Внешний дисплей</b>	<p>Графический дисплей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Разрешение: 240 x 160 пикселей</li> <li>■ Подсветка с функцией выключения</li> <li>■ Красный фон дисплея как предупреждение об ошибках</li> <li>■ Технология прозрачно-отражающего дисплея обеспечивает максимальную контрастность даже в условиях повышенной яркости</li> </ul>
------------------------	---

<b>Концепция управления</b>	<p>Простая и упорядоченная концепция управления устанавливает новые стандарты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Интуитивное управление посредством навигационных и программных кнопок</li> <li>■ Быстрое конфигурирование опций измерения в соответствии с областью применения</li> <li>■ Простая настройка и диагностика с помощью текстового дисплея</li> <li>■ Все доступные языки интерфейса поставляются с каждым прибором</li> </ul>
-----------------------------	--




A0025229

38 Управление с использованием внешнего дополнительного дисплея



39 Текстовое меню

### Локальное управление с помощью внешнего дополнительного дисплея

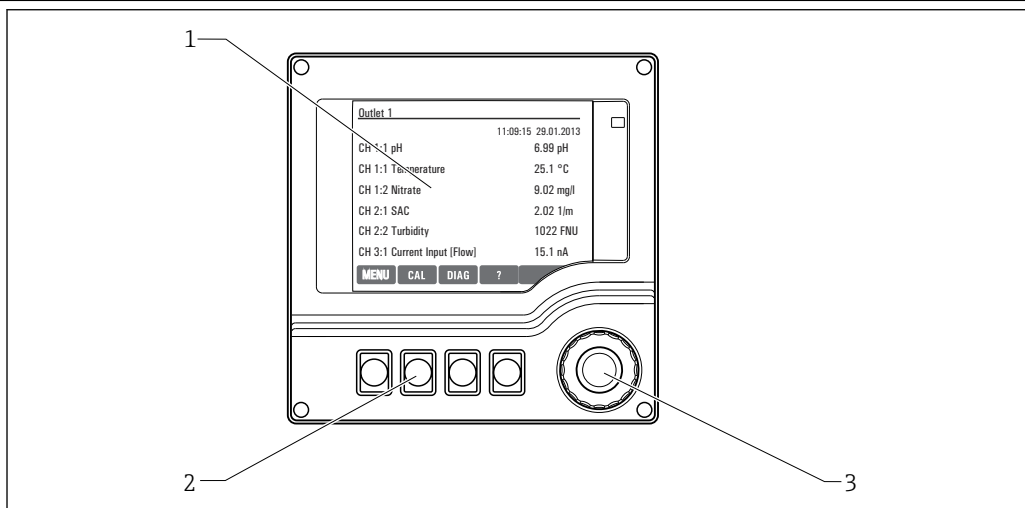


A0025231

40 Обзор процесса управления

- 1 Дисплей (при появлении сбоя – красный фон)
- 2 Программируемые клавиши (функции зависят от меню)
- 3 Навигатор (функции быстрой коммутации/манипулятора и нажатия/удержания)



## Дистанционное управление Посредством HART (например, с помощью модема HART и FieldCare)

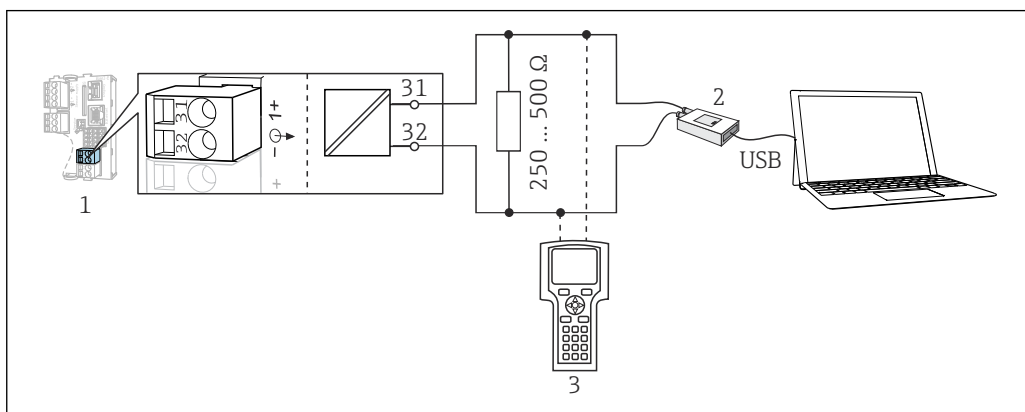

A0039620

41 Передача данных по протоколу HART посредством модема

- 1 Модуль прибора Base2-L, -H или -E: токовый выход 1 с интерфейсом HART
- 2 Модем HART для подключения к ПК, например Comtibox FXA191 (RS232) или FXA195 <sup>1)</sup> (USB)
- 3 Портативный терминал HART

1) Выключенное положение выключателя (заменяет резистор)

## Языковые пакеты

Предварительно заданным языком управления является язык, выбранный при заполнении комплектации изделия. Выбор других языков осуществляется при помощи меню.

- Английский (США)
- Немецкий
- Китайский (упрощенный, КНР)
- Чешский
- Голландский
- Французский
- Итальянский
- Японский
- Польский
- Португальский
- Русский
- Испанский
- Шведский
- Турецкий
- Венгерский
- Хорватский
- Вьетнамский

Доступность других языков можно проверить в разделе комплектации изделия на веб-сайте [www.endress.com/cm442R](http://www.endress.com/cm442R) или [.../cm444R](http://.../cm444R) или [.../cm448R](http://.../cm448R).

## Сертификаты и свидетельства

Полученные для прибора сертификаты и свидетельства размещены в разделе [www.endress.com](http://www.endress.com) на странице с информацией об изделии:

1. Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска.
2. Откройте страницу с информацией об изделии.
3. Откройте вкладку **Downloads** (документация).

## Информация для оформления заказа


Страница с информацией  
об изделии

[www.endress.com/cm442r](http://www.endress.com/cm442r)

[www.endress.com/cm444r](http://www.endress.com/cm444r)

[www.endress.com/cm448r](http://www.endress.com/cm448r)

### Конфигуратор выбранного продукта

1. **Конфигурация:** нажмите эту кнопку на странице с информацией об изделии.
  2. Выберите пункт **Extended selection**.
    - ↳ В отдельном окне откроется средство настройки.
  3. Выполните настройку прибора в соответствии с вашими потребностями, выбрав нужный параметр для каждой функции.
    - ↳ В результате будет создан действительный полный код заказа прибора.
  4. **Accept:** добавить изделие с заданными параметрами в корзину.
-  Для многих изделий предусмотрена загрузка чертежей изделия в выбранном исполнении в формате CAD или 2D.
5. **CAD:** открыть эту вкладку.
    - ↳ Откроется окно с чертежами. Вы можете переключаться между несколькими вариантами отображения. Можно загрузить чертежи в заданном формате.

### Комплект поставки

- В комплект поставки входят следующие элементы.
- Один (1) многоканальный контроллер в заказанном исполнении
  - Одна (1) монтажная пластина
  - Один (1) внешний дисплей (если заказан в качестве опции) <sup>2)</sup>
  - Один (1) блок питания для крепления на DIN-рейку в комплекте с кабелем (только CM444R и CM448R)
  - Один (1) печатный экземпляр руководства по эксплуатации блока питания для крепления на DIN-рейку
  - Один (1) печатный экземпляр краткого руководства по эксплуатации на языке, соответствующем заказу
  - Разъединяющий элемент (заранее установлен на приборе в исполнении для взрывоопасных зон 2DS Ex-i)
  - Указания по технике безопасности для взрывоопасной зоны (для приборов в исполнении для использования во взрывоопасных зонах типа 2DS Ex-i)
  - Клеммная колодка

## Принадлежности

Далее перечислены наиболее важные аксессуары, доступные на момент выпуска настоящей документации.

Перечисленные ниже аксессуары технически совместимы с изделием, указанным в инструкции.

1. Возможны ограничения комбинации продуктов в зависимости от области применения. Убедитесь в соответствии точки измерения условиям применения. За это отвечает оператор измерительного пункта.
2. Обращайте внимание на информацию в инструкциях ко всем продуктам, особенно на технические данные.
3. Для получения информации о не указанных здесь аксессуарах обратитесь в сервисный центр или отдел продаж.

### Принадлежности для конкретных приборов

#### Измерительные кабели

##### Кабель данных Memosens CYK10

- Для цифровых датчиков с поддержкой технологии Memosens
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cyk10](http://www.endress.com/cyk10)




Техническая информация TI00118C.

2) Внешний дисплей можно выбрать в качестве опции через структуру заказа изделия, либо заказать в качестве аксессуара позднее.

#### **Кабель данных Memosens CYK11**

- Удлинительный кабель для цифровых датчиков, подключаемых по протоколу Memosens.
- Product Configurator на странице изделия: [www.endress.com/cyk11](http://www.endress.com/cyk11).


 Техническое описание TI00118C

#### **Датчики**

##### *Стеклянные электроды*

#### **Memosens CPS11E**

- Датчик измерения pH для стандартных применений в промышленности и экотехнологиях
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps11e](http://www.endress.com/cps11e)

 Техническая информация TI01493C.


#### **Memosens CPS41E**

- Датчик pH для технологического процесса.
- С керамической диафрагмой и жидким электролитом KCl.
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps41e](http://www.endress.com/cps41e)

 Техническая информация TI01495C.


#### **Memosens CPS71E**

- Датчик pH для химико-технологического применения
- С ионной ловушкой для устойчивого к отравлению электрода сравнения
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps71e](http://www.endress.com/cps71e)

 Техническая информация TI01496C.

#### **Memosens CPS91E**

- Датчик уровня pH для сильнозагрязненных сред
- С открытой диафрагмой
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps91e](http://www.endress.com/cps91e)

 Техническая информация TI01497C.


#### **Memosens CPS31E**

- Датчик pH для стандартного применения в сферах подготовки питьевой воды и воды для бассейнов
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps31e](http://www.endress.com/cps31e)

 Техническая информация TI01574C


#### **Memosens CPS61E**

- Датчик pH для биореакторов в сфере биотехнологии и пищевой промышленности
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps61e](http://www.endress.com/cps61e)

 Техническое описание TI01566C

#### **Memosens CPF81E**

- Датчик измерения pH для горнодобывающей промышленности, для очистки промышленных и сточных вод
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cpf81e](http://www.endress.com/cpf81e)

 Техническое описание TI01594C

*Эмалированные pH-электроды***Ceramax CPS341D**

- Датчик pH с чувствительной к pH эмалью.
- Соответствует самым высоким требованиям в отношении точности измерения, давления, температуры, стерильности и прочности.
- Product Configurator на странице изделия: [www.endress.com/cps341d](http://www.endress.com/cps341d).



Техническое описание TI00468C.

*Датчики измерения ОВП***Memosens CPS12E**

- Датчик измерения ОВП для стандартных применений в промышленности и экотехнологиях
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps12e](http://www.endress.com/cps12e)



Техническая информация TI01494C

**Memosens CPS42E**

- Датчик ОВП для технологического процесса
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps42e](http://www.endress.com/cps42e)



Техническая информация TI01575C

**Memosens CPS72E**

- Датчик ОВП для применения в химико-технологической сфере
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps72e](http://www.endress.com/cps72e)



Техническая информация TI01576C

**Memosens CPF82E**

- Датчик измерения ОВП для горнодобывающей промышленности, для очистки промышленных и сточных вод
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cpf82e](http://www.endress.com/cpf82e)



Техническое описание TI01595C

**Memosens CPS92E**

- Датчик ОВП для сильно загрязненных сред
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps92e](http://www.endress.com/cps92e)



Техническая информация TI01577C

**Memosens CPS62E**

- Датчик измерения ОВП для гигиенических и стерильных условий применения
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps62e](http://www.endress.com/cps62e)



Техническое описание TI01604C

*Датчики измерения pH ISFET***Memosens CPS47E**


- Датчик измерения pH ISFET
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps47e](http://www.endress.com/cps47e)



Техническое описание TI01616C


#### **Memosens CPS77E**

- Датчик ISFET для измерения pH, который можно подвергать процедурам стерилизации и автоклавирования
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps77e](http://www.endress.com/cps77e)

 Техническое описание TI01396

#### **Memosens CPS97E**


- Датчик измерения pH ISFET
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps97e](http://www.endress.com/cps97e)

 Техническое описание TI01618C

#### *Комбинированные датчики pH / ОВП*

#### **Memosens CPS16E**

- Датчик измерения pH и ОВП для стандартных областей применения в промышленности и экотехнологиях
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps16e](http://www.endress.com/cps16e)

 Техническое описание TI01600C


#### **Memosens CPS76E**

- Датчик измерения pH и ОВП для использования в технологических процессах
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps76e](http://www.endress.com/cps76e)

 Техническое описание TI01601C

#### **Memosens CPS96E**


- Датчик измерения pH и ОВП для использования в условиях сильно загрязненной рабочей среды и взвешенных твердых частиц
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cps96e](http://www.endress.com/cps96e)

 Техническое описание TI01602C

#### *Датчики проводимости, работающие по принципу индуктивного измерения*


#### **Indumax CLS50D**

- Индуктивный датчик проводимости с высокой износостойкостью
- Для применения в безопасных и взрывоопасных зонах
- С поддержкой технологии Memosens
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cls50d](http://www.endress.com/cls50d)

 Техническое описание TI00182C

#### **Indumax H CLS54D**


- Индуктивный датчик проводимости
- Сертифицированное гигиеническое исполнение для пищевой и фармацевтической промышленности и биотехнологий
- Product Configurator на странице изделия: [www.endress.com/cls54d](http://www.endress.com/cls54d)

 Техническое описание TI00508C

#### *Датчики проводимости, работающие по принципу кондуктивного измерения*

#### **Memosens CLS15E**

- Цифровой датчик проводимости для измерения в чистой воде и в воде высшей степени очистки
- Кондуктивное измерение
- С технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cls15e](http://www.endress.com/cls15e)

 Техническое описание TI01526C

**Memosens CLS16E**

- Цифровой датчик проводимости для измерения в чистой воде и в воде высшей степени очистки
- Кондуктивное измерение
- С технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cls16e](http://www.endress.com/cls16e)



Техническое описание TI01527C

**Memosens CLS21E**

- Цифровой датчик проводимости для технологических сред со средней или высокой проводимостью
- Кондуктивное измерение
- С поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cls21e](http://www.endress.com/cls21e)



Техническая информация TI01528C

**Memosens CLS82E**

- Гигиенический датчик проводимости
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cls82e](http://www.endress.com/cls82e)



Техническое описание TI01529C

*Датчики содержания кислорода***Memosens COS22E**

- Амперометрический датчик содержания кислорода для гигиенического применения с максимальной стабильностью измерения в течение многих циклов стерилизации
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cos22e](http://www.endress.com/cos22e)



Техническое описание TI01619C

**Memosens COS51E**

- Амперометрический датчик содержания кислорода для использования в секторах водоподготовки, водоотведения и коммунального хозяйства
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cos51e](http://www.endress.com/cos51e)



Техническое описание TI01620C

**Охумах COS61D**

- Оптический датчик растворенного кислорода для измерений в питьевой и промышленной воде
- Принцип измерения: гашение
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: [www.endress.com/cos61d](http://www.endress.com/cos61d)



Техническое описание TI00387C

**Memosens COS81E**

- Гигиенический оптический датчик измерения содержания растворенного кислорода в воде с максимальной стабильностью в течение многих циклов стерилизации
- Цифровой с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cos81e](http://www.endress.com/cos81e)



Техническое описание TI01558C

*Датчики контроля дезинфекции***Memosens CCS51D**

- Датчик для измерения содержания свободного активного хлора
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/ccs51d](http://www.endress.com/ccs51d)



Техническое описание TI01423C

*Ионоселективные датчики*

**ISEmax CAS40D**

- Ионоселективные датчики
- Product Configurator на странице изделия: [www.endress.com/cas40d](http://www.endress.com/cas40d)



Техническое описание TI00491C

*Датчики мутности*

**Turbimax CUS51D**

- Для нефелометрического измерения мутности и содержания твердых веществ в сточных водах
- Метод 4 пучков рассеянного света
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: [www.endress.com/cus51d](http://www.endress.com/cus51d)



Техническое описание TI00461C

**Turbimax CUS52D**

- Гигиенический датчик Memosens для измерения мутности в питьевой воде, технической воде и системах обеспечения
- С поддержкой технологии Memosens
- Product Configurator на странице изделия: [www.endress.com/cus52d](http://www.endress.com/cus52d)



Техническое описание TI01136C

*Датчики коэффициента спектральной абсорбции и датчики содержания нитратов*

**Viomax CAS51D**

- Измерение спектрального коэффициента поглощения и концентрации нитратов в питьевой воде и сточных водах
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: [www.endress.com/cas51d](http://www.endress.com/cas51d)



Техническое описание TI00459C

*Датчик для измерения уровня границы раздела фаз*

**Turbimax CUS71D**

- Погружной датчик для измерения межфазного уровня
- Ультразвуковой датчик для определения межфазного уровня
- Product Configurator на странице изделия: [www.endress.com/cus71d](http://www.endress.com/cus71d)



Техническое описание TI00490C

*Спектрометрические датчики*

**Memosens Wave CAS80E**

- Измерение различных параметров жидкой технологической среды
- С технологией Memosens
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cas80e](http://www.endress.com/cas80e)



Техническое описание TI01522C

*Флюоресцентные датчики*

**Memosens CFS51**

- Датчик для измерения методом флуоресценции
- С технологией Memosens
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: [www.endress.com/cfs51](http://www.endress.com/cfs51)



Техническое описание TI01630C

**Принадлежности для связи****Device Care SFE100**

- Настройка приборов Endress+Hauser
- Простая и быстрая установка, онлайн-обновление приложений, доступ к прибору одним нажатием кнопки
- Автоматическое распознавание аппаратного обеспечения и обновление каталога драйверов
- Настройка прибора с помощью DTM



Техническая информация Device Care SFE100, TI01134S

**Commubox FXA195**

Искробезопасное устройство для связи по протоколу HART с FieldCare через интерфейс USB



Техническое описание TI00404F

**Commubox FXA291**

Соединение CDI-интерфейсов измерительных приборов с USB-портом ПК или ноутбука



Техническое описание TI00405C

**Беспроводной адаптер HART SWA70**

- Беспроводное подключение приборов
- Простая интеграция, обеспечение защиты и безопасной передачи данных, может использоваться параллельно с другими беспроводными сетями, минимум кабельных соединений



Техническое описание TI00061S

**Программное обеспечение Field Data Manager MS20/21**

- Программное обеспечение для ПК – централизованное управление данными
- Визуализация серии измерений и событий в журнале регистрации
- Надежное хранение в базе данных SQL

**FieldCare SFE500**

- Универсальный инструмент для настройки и эксплуатации периферийного прибора
- Поставляется с комплектной библиотекой файлов DTM (Device Type Manager) для управления полевыми приборами Endress+Hauser
- Заказ в соответствии с комплектацией изделия
- [www.endress.com/sfe500](http://www.endress.com/sfe500)

**Memobase Plus CYZ71D**

- Программное обеспечение для ПК – выполнение лабораторной калибровки
- Визуализация и документирование управления датчиками
- Сохранение данных калибровки датчиков в базе данных
- Средство конфигурирования изделия на странице прибора: [www.endress.com/cyz71d](http://www.endress.com/cyz71d)



Техническое описание TI00502C

**Принадлежности, обусловленные типом обслуживания****Дополнительная функциональность***Модули аппаратного расширения***Комплект, модуль расширения AOR**

- 2 реле, 2 аналоговых выхода 0/4–20 мА
- Код заказа: 71111053

**Комплект, модуль расширения 2R**

- 2 реле
- Код заказа: 71125375

**Комплект, модуль расширения 4R**

- 4 реле
- Код заказа: 71125376

**Комплект, модуль расширения 2AO**

- 2 аналоговых выхода 0/4–20 мА
- Код заказа: 71135632

**Комплект, модуль расширения 4AO**

- 4 аналоговых выхода 0/4–20 мА
- Код заказа: 71135633



**Комплект, модуль расширения 2DS**

- 2 цифровых датчика, Memosens
- Код заказа: 71135631

**Комплект модуля расширения 2DS Ex-i**

- 2 цифровых датчика с технологией Memosens и сертификатом взрывозащиты
- Код заказа: 71477718

**Комплект, модуль расширения 2AI**

- 2 аналоговых входа 0/4–20 мА
- Код заказа: 71135639

**Комплект, модуль расширения DIO**

- 2 цифровых входа
- 2 цифровых выхода
- Источник вспомогательного напряжения для цифрового выхода
- Код заказа: 71135638

**Комплект для модернизации, модуль расширения 485DP**

- Модуль расширения 485DP
- PROFIBUS DP
- Код заказа: 71575177

**Комплект для модернизации, модуль расширения 485MB**

- Модуль расширения 485MB
- Modbus RS485
- Код заказа: 71575178

*Программное обеспечение и коды активации*

**SD-карта с программным обеспечением Liquiline**

- Промышленная флэш-память, 1 Гб
- Код заказа: 71127100



При заказе кода активации необходимо указывать серийный номер прибора.

**Комплект CM442R: код активации для второго цифрового входа датчика**

Код заказа: 71114663

**Код активации для функции управления прямой связью**

- Требуется токовый вход или подключение по цифровой шине
- Код заказа: 71211288

**Код активации для переключения диапазонов измерения**

- Требуется цифровые входы или подключение по цифровой шине
- Код заказа: 71211289

**Код активации для ChemocleanPlus**

- Требуется релейные или цифровые выходы или подключение по цифровой шине, опционально – цифровые входы
- Код заказа: 71239104

**Код активации для пакетов прикладных программ Heartbeat Verification и Monitoring**

Код заказа: 71367524

**Код активации для математических функций**

- Редактор формул
- Код заказа: 71367541

**Код активации для интерфейса Ethernet/IP и веб-сервера**

Код заказа XPC0018

**Код активации для интерфейса Modbus TCP и веб-сервера**

Код заказа XPC0020

**Код активации веб-сервера для модуля BASE2**

Код заказа XPC0021

**Код активации для интерфейса PROFINET и веб-сервера Base2**

Код заказа XPC0022

**Код активации для HART**

Код заказа XPC0023

**Код активации для интерфейса Profibus DP для модуля 485**

Код заказа XPC0024

**Код активации для модуля 485 Modbus RS485**

Код заказа XPC0025

**Код активации для входов / выходов Liquiline**

Код заказа XPC0026

**Код активации для дополнительных функций**

Код заказа XPC0027

**Системные компоненты****RIA14, RIA16**

- Полевой дисплей для встраивания в цепи 4...20 мА
- RIA14 в огнеупорном металлическом корпусе



Техническое описание TI00143R и TI00144R

**RIA15**

- Индикатор процесса, цифровой модуль дисплея для встраивания в цепи 4...20 мА
- Панельный монтаж
- Связь по протоколу HART (опция)



Техническое описание TI01043K

**Прочие принадлежности****Внешний дисплей<sup>3)</sup>****Графический дисплей**

- Для монтажа на дверце шкафа управления или на пульте
- Код заказа: 71185295

**Служебный дисплей**

- Портативный, для ввода в эксплуатацию
- Код заказа: 71185296

**SD-карта**

- Промышленная флэш-память, 1 Гб
- Код заказа: 71110815

3) Внешний дисплей можно выбрать в качестве опции в спецификации изделия или заказать в дальнейшем в качестве принадлежностей.

---



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---