

# Informazioni tecniche

## Levelflex FMP56, FMP57

Misuratore radar ad onde guidate

### Misura di livello nei solidi sfusi



#### Applicazione

- Sonda ad asta o a fune
- Connessione al processo: filettatura da 3/4", flangia
- Temperatura di processo: -40 ... +185 °C (-40 ... +365 °F)
- Pressione di processo: -1 ... +16 bar (-14,5 ... +232 psi)
- Campo di misura massimo: asta 4 m (13 ft); fune 45 m (148 ft)
- Precisione: ±2 mm (±0,08 in)
- Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione; EN10204-3.1
- Protocollo di linearità (a 3 punti, a 5 punti)

#### Vantaggi

- Misura affidabile anche in condizioni di prodotto e di processo variabili
- Memoria dati integrata
- Massima affidabilità grazie alla funzione Multi-Echo-Tracking
- SIL2 secondo IEC 61508, SIL3 per ridondanza omogenea
- Interfaccia utente intuitiva in lingua locale
- Tecnologia wireless *Bluetooth*® per messa in servizio, uso e manutenzione
- Semplice esecuzione dei test di verifica funzionale SIL
- Heartbeat Technology™

# Indice

<b>Informazioni importanti sulla documentazione</b> . . . . .	<b>3</b>	Campo pressione di processo . . . . .	44
Simboli . . . . .	3	Costante dielettrica . . . . .	44
		Allungamento della sonda a fune . . . . .	44
<b>Funzionamento e struttura del sistema</b> . . . . .	<b>4</b>	<b>Costruzione meccanica</b> . . . . .	<b>45</b>
Principio di misura . . . . .	4	Dimensioni . . . . .	45
Sistema di misura . . . . .	5	Tolleranze per la lunghezza della sonda . . . . .	49
		Accorciamento delle sonde . . . . .	49
<b>Ingresso</b> . . . . .	<b>7</b>	Peso . . . . .	49
Variabile misurata . . . . .	7	Materiali . . . . .	50
Campo di misura . . . . .	8	<b>Operabilità</b> . . . . .	<b>54</b>
Distanza di blocco . . . . .	8	Concetto operativo . . . . .	54
Spettro della frequenza di misura . . . . .	9	Accesso al menu operativo mediante display locale . . . . .	56
		Accesso al menu operativo mediante il tool operativo . . . . .	57
<b>Uscita</b> . . . . .	<b>9</b>	SupplyCare . . . . .	60
Segnale di uscita . . . . .	9	<b>Certificati e approvazioni</b> . . . . .	<b>62</b>
Segnale in caso di allarme . . . . .	11	Marchio CE . . . . .	62
Linearizzazione . . . . .	11	RoHS . . . . .	62
Isolamento galvanico . . . . .	11	Marcatura RCM . . . . .	63
Dati specifici del protocollo . . . . .	11	Approvazione Ex . . . . .	63
		Dual seal ANSI/ISA 12.27.01 . . . . .	63
<b>Alimentazione</b> . . . . .	<b>15</b>	Sicurezza funzionale . . . . .	63
Assegnazione dei morsetti . . . . .	15	ASME B31.1 e B31.3 . . . . .	63
Connettore dispositivo . . . . .	20	Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) . . . . .	63
Tensione di alimentazione . . . . .	21	Certificazione navale . . . . .	63
Potenza assorbita . . . . .	23	Approvazione per apparecchiature radio . . . . .	63
Consumo di corrente . . . . .	23	Approvazione CRN . . . . .	64
Interruzione dell'alimentazione . . . . .	24	Test, certificato . . . . .	64
Equalizzazione di potenziale . . . . .	24	Documentazione cartacea del prodotto . . . . .	64
Morsetti . . . . .	24	Standard e direttive esterne . . . . .	64
Ingressi cavo . . . . .	24	<b>Informazioni per l'ordine</b> . . . . .	<b>65</b>
Specifiche del cavo . . . . .	25	Protocollo di linearità a 3 punti . . . . .	65
Protezione alle sovratensioni . . . . .	25	Protocollo di linearità a 5 punti . . . . .	66
		Configurazione personalizzata . . . . .	67
<b>Caratteristiche prestazionali</b> . . . . .	<b>26</b>	Etichettatura (opzionale) . . . . .	67
Condizioni di riferimento . . . . .	26	<b>Pacchetti applicativi</b> . . . . .	<b>67</b>
Precisione di riferimento . . . . .	26	Heartbeat Diagnostics . . . . .	67
Risoluzione . . . . .	28	Heartbeat Verification . . . . .	68
Tempo di risposta . . . . .	28	Heartbeat Monitoring . . . . .	69
Effetti della temperatura ambiente . . . . .	28	<b>Accessori</b> . . . . .	<b>69</b>
<b>Installazione</b> . . . . .	<b>28</b>	Accessori specifici del dispositivo . . . . .	69
Requisiti di montaggio . . . . .	28	Accessori specifici per la comunicazione . . . . .	75
		Accessori specifici per l'assistenza . . . . .	76
<b>Ambiente</b> . . . . .	<b>40</b>	Componenti di sistema . . . . .	77
Temperatura ambiente . . . . .	40	<b>Documentazione</b> . . . . .	<b>77</b>
Limiti della temperatura ambiente . . . . .	40		
Temperatura di immagazzinamento . . . . .	42		
Classe climatica . . . . .	42		
Altezza operativa . . . . .	43		
Grado di protezione . . . . .	43		
Resistenza alle vibrazioni . . . . .	43		
Pulizia della sonda . . . . .	43		
Compatibilità elettromagnetica (EMC) . . . . .	43		
<b>Processo</b> . . . . .	<b>43</b>		
Campo di temperatura di processo . . . . .	43		

## Informazioni importanti sulla documentazione

### Simboli

#### Simboli di sicurezza



Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.



Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare lesioni gravi o mortali.



Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare incidenti di media o minore entità.



Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri elementi che non provocano lesioni personali.

#### Simboli elettrici



Corrente continua



Corrente alternata



Corrente continua e corrente alternata



#### Messa a terra

Un morsetto di terra che, per quanto concerne l'operatore, è messo a terra tramite un sistema di messa a terra.



#### Terra di protezione (PE)

Morsetti di terra che devono essere collegati alla messa a terra, prima di eseguire qualsiasi altra connessione.

I morsetti di terra sono posizionati all'interno e all'esterno del dispositivo.

- Morsetto di terra interno; il punto a terra di protezione è collegato all'alimentazione di terra.
- Morsetto di terra esterno: il dispositivo è collegato al sistema di messa a terra dell'impianto.


#### Simboli per alcuni tipi di informazioni e grafici



Procedure, processi o interventi consentiti



Procedure, processi o interventi vietati

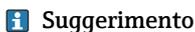

Indica informazioni aggiuntive



Riferimento che rimanda alla documentazione



Riferimento alla figura



Avviso o singolo passaggio da rispettare



Serie di passaggi



Risultato di un passaggio

1, 2, 3, ...

Numeri degli elementi

A, B, C, ...

Viste



#### Resistenza termica dei cavi di collegamento


Specifica il valore minimo della resistenza termica dei cavi di connessione

## Funzionamento e struttura del sistema

### Principio di misura

### Principi generali

Levelflex è un sistema di misura non a contatto, che funziona in base al metodo del Time-of-Flight (ToF). Misura la distanza dal punto di riferimento della sonda alla superficie del prodotto. Il dispositivo immette degli impulsi ad alta frequenza in una sonda e li fa passare attraverso di essa. Quindi gli impulsi vengono riflessi dalla superficie del prodotto, rilevati dall'unità di elaborazione dati e convertiti in dati di livello. Questo metodo è anche conosciuto con il nome di TDR (Riflettometria in dominio temporale).

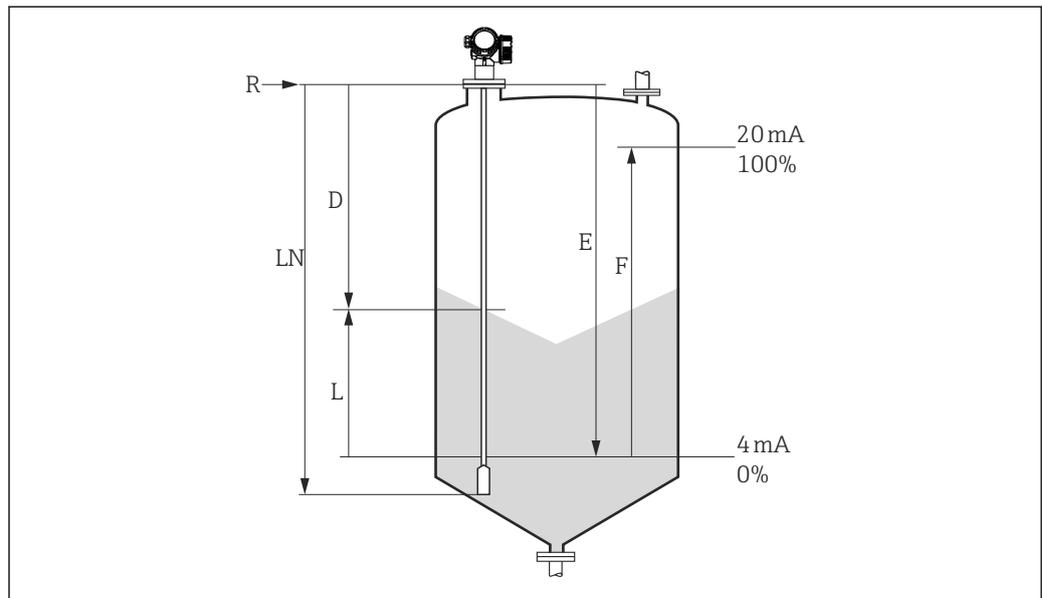

A0012838

1 Parametri per la misura di livello con misuratore radar a onde guidate

- LN Lunghezza sonda
- D Distanza
- L Livello
- R Punto di riferimento della misura
- E Calibrazione di vuoto (= zero)
- F Calibrazione di pieno (= campo)

**i** Se il valore  $\epsilon_r$  per le sonde a fune è inferiore a 7, la misura non può essere eseguita nella zona del peso di tensionamento della sonda (0 ... 250 mm (0 ... 9,84 in) dall'estremità della sonda; distanza di blocco inferiore).

**i** Il punto di riferimento **R** della misura si trova in corrispondenza della connessione al processo.

### Permissività relativa

La permissività relativa ( $\epsilon_r$ ) del fluido influisce direttamente sul grado di riflessione degli impulsi ad alta frequenza. Se il valore  $\epsilon_r$  è elevato, come ad esempio con acqua o ammoniaca, si ha una forte riflessione dell'impulso. Viceversa, con  $\epsilon_r$  basso, come ad esempio nel caso degli idrocarburi, la riflessione d'impulso è debole.

### Ingresso

Gli impulsi riflessi vengono trasmessi dalla sonda alla strumentazione elettronica. In questo caso, un microprocessore analizza i segnali e identifica l'eco di livello che è stata causata dalla riflessione degli impulsi ad alta frequenza sulla superficie del prodotto. Questo sistema di rilevamento del segnale è il risultato di oltre trent'anni di esperienza con procedure Time of Flight, che hanno portato allo sviluppo del software PulseMaster®.

La distanza  $D$  dalla superficie del prodotto è proporzionale al tempo di volo  $t$  dell'impulso:

$$D = c \cdot t / 2,$$

dove  $c$  è la velocità della luce.

Poiché la distanza a vuoto E è nota, si può calcolare il livello L:

$$L = E - D$$

Levelflex include funzioni attivate dall'utente per il filtraggio degli echi spuri (mappatura). Queste funzioni garantiscono che gli echi spuri, dovuti ad apparecchiature e strutture interne, non siano interpretati come echi di livello.

### Uscita

Levelflex è prerogato in fabbrica in base alla lunghezza della sonda ordinata e, quindi, in genere devono essere inseriti solo i parametri applicativi, che consentono di adattare automaticamente il dispositivo alle condizioni di misura. Nel caso dei modelli con uscita in corrente, i valori impostati in fabbrica per il punto di zero E e il campo F sono 4 mA e 20 mA, mentre nel caso delle uscite digitali e del modulo display sono 0 % e 100 %. Una funzione di linearizzazione con 32 punti max., che si basa su una tabella inserita manualmente o semiautomaticamente, può essere attivata in loco o mediante le funzionalità a distanza. Questa funzione consente ad esempio di convertire il livello in unità di misura di volume o massa.

### Ciclo di vita del prodotto

#### Planning

- Principio di misura universale
- Misura non influenzata dalle caratteristiche del fluido
- Hardware e software sviluppati secondo SIL IEC61508
- Misura di interfase diretta e reale

#### Approvvigionamento

- Con Endress+Hauser, leader mondiale del settore delle misure di livello, il vostro investimento è assicurato
- Assistenza in tutto il mondo

#### Installazione

- Non sono richiesti utensili speciali
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Moderni morsetti estraibili e con innesto a molla
- Componenti elettronici principali protetti da un vano connessioni separato

#### Messa in servizio

- Messa in servizio veloce, guidata da menu, in soli 6 passaggi
- Il display alfanumerico con le voci nella lingua locale riduce il rischio di errori o confusione
- Accesso diretto in loco a tutti i parametri
- Istruzioni di funzionamento brevi cartacee nel dispositivo in loco

#### Funzionamento

- Multi-echo tracking: misura affidabile grazie agli algoritmi di ricerca dell'eco con capacità di autoapprendimento, che considerano la cronologia recente e nel lungo periodo dei segnali rilevati per sopprimere gli echi spuri.
- Secondo NAMUR NE107

#### Manutenzione

- HistoROM: backup dei dati per le impostazioni del dispositivo e i valori misurati
- Precisa diagnostica del dispositivo e del processo, per supportare decisioni rapide con chiare informazioni sui rimedi
- Grazie alle modalità di utilizzo basate su menu con interfaccia nella lingua locale si risparmia sulla formazione, la manutenzione e l'uso
- Il coperchio del vano dell'elettronica può essere aperto anche in area pericolosa

#### Messa fuori servizio

- Trasferimento del codice d'ordine ai modelli successivi
- Conformità RoHS (restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose), saldatura senza piombo dei componenti elettronici
- Approccio al riciclo rispettoso dell'ambiente

---

### Sistema di misura

#### Indicazioni generali per la selezione della sonda

- Con i solidi sfusi di norma si dovrebbero utilizzare le sonde a fune. Le sonde ad asta sono adatte solo per solidi sfusi con campi di misura ridotti, fino a ca. 2 m (6,6 ft). Ciò vale soprattutto per le applicazioni in cui la sonda è installata lateralmente ad angolo, e per i solidi leggeri e versabili.
- Nel caso di silo di grandi dimensioni, la pressione laterale sulla fune può essere così alta da rendere necessario l'impiego di una fune con guaina in plastica. Per i prodotti macinati come cereali, frumento e farina, consigliamo l'utilizzo di sonde rivestite di PA.

**Guida alla scelta della sonda****FMP56**

Per misura di livello in solidi sfusi



A0011388


2 Sonda a fune con asta di centraggio

**Sonda a fune**

- Lunghezza massima della sonda 12 m (40 ft)
- Materiale:
  - 316L
  - PA>acciaio
- Capacità al carico di trazione massimo 12 kN

**FMP57**

Per misura di livello in solidi sfusi

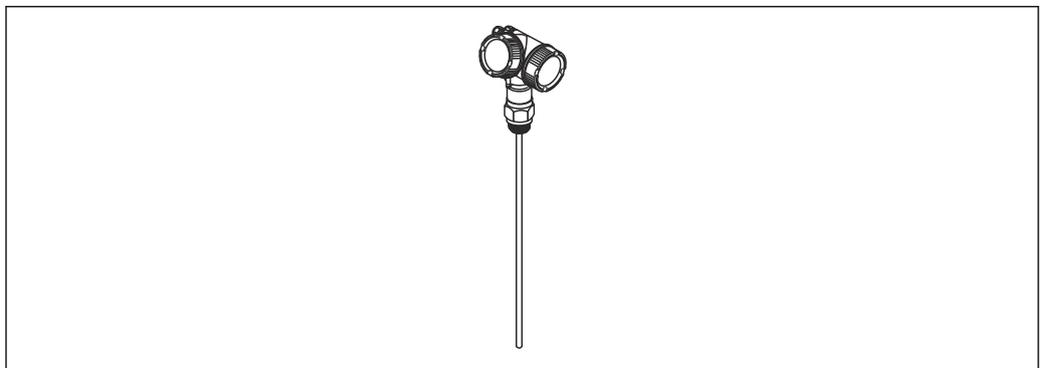


A0011387

3 Sonda ad asta

**Sonda ad asta**

- Lunghezza massima della sonda 4 m (13 ft)
- Materiale 316L
- Capacità al carico di trazione massimo 30 kN

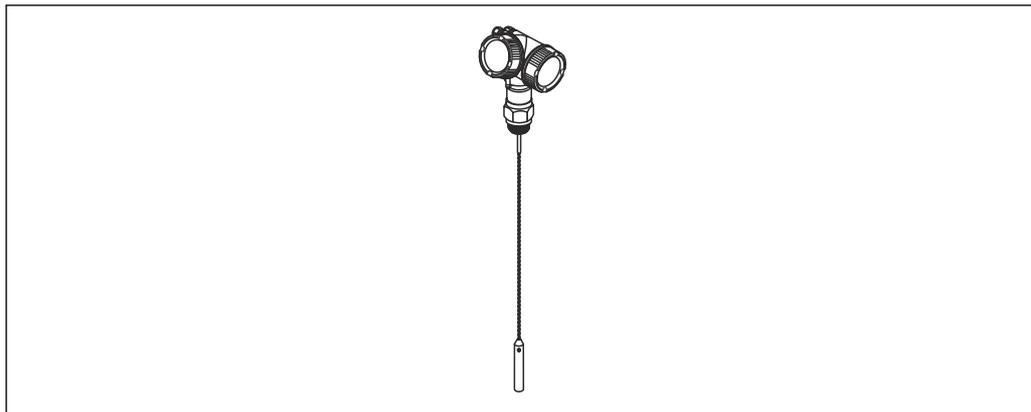

A0011388

4 Sonda a fune con asta di centraggio

#### Sonda a fune

- Lunghezza massima della sonda 45 m (148 ft)
- Materiale:
  - 316L
  - PA>acciaio
- Capacità al carico di trazione massimo 30 kN

## Ingresso

---

#### Variabile misurata

La variabile misurata è la distanza che intercorre tra il punto di riferimento e la superficie del prodotto.

Il livello è calcolato in base alla distanza a vuoto **E** inserita.

In opzione, il livello può essere convertito in altre variabili (volume, massa) mediante linearizzazione (32 punti).

**Campo di misura**

Nella seguente tabella sono descritti i vari tipi di prodotto e i relativi campi di misura a seconda della tipologia.

Levelflex FMP56				
Gruppo di prodotti	$\epsilon_r$	Materiali solidi standard	Campo di misura	
			Metallo nudo Sonde a fune	Rivestite in PA Sonde a fune
1	1,4 ... 1,6	Polveri plastiche	12 m (39 ft) <sup>1)</sup>	–
2	1,6 ... 1,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Granulati in plastica</li> <li>▪ Calce bianca, cementi speciali</li> <li>▪ Zucchero</li> </ul>	12 m (39 ft)	12 m (39 ft)
3	1,9 ... 2,5	Cemento Portland, gesso	12 m (39 ft)	–
		Farina	–	12 m (39 ft)
4	2,5 ... 4,0	Grano, sementi	–	12 m (39 ft)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pietre macinate</li> <li>▪ Sabbia</li> </ul>	12 m (39 ft)	12 m (39 ft)
5	4,0 ... 7,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pietre naturalmente umide (macinate), minerali</li> <li>▪ Sale</li> </ul>	12 m (39 ft)	12 m (39 ft)
6	> 7,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polvere metallica</li> <li>▪ Nerofumo</li> <li>▪ Polvere di carbone</li> </ul>	12 m (39 ft)	12 m (39 ft)

- 1) Restrizioni: il campo di misura può ridursi con prodotti che determinano un forte smorzamento del segnale, ad es. macinati, crusche o acido silicico.

Levelflex FMP57					
Gruppo di prodotti	$\epsilon_r$	Materiali solidi standard	Campo di misura		
			Metallo nudo Sonde ad asta	Metallo nudo Sonde a fune	Rivestite in PA Sonde a fune
1	1,4 ... 1,6	Polveri plastiche	4 m (13 ft) <sup>1)</sup>	20 ... 25 m (66 ... 82 ft) <sup>1)</sup>	–
2	1,6 ... 1,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Granulati in plastica</li> <li>▪ Calce bianca, cementi speciali</li> <li>▪ Zucchero</li> </ul>	4 m (13 ft)	25 ... 30 m (82 ... 98 ft)	12,5 ... 15 m (41 ... 49 ft)
3	1,9 ... 2,5	Cemento Portland, gesso	4 m (13 ft)	30 ... 45 m (98 ... 148 ft)	–
		Farina	4 m (13 ft)	–	15 ... 25 m (49 ... 82 ft)
4	2,5 ... 4,0	Grano, sementi	4 m (13 ft)	–	25 ... 35 m (82 ... 115 ft)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pietre macinate</li> <li>▪ Sabbia</li> </ul>	4 m (13 ft)	45 m (148 ft)	25 ... 35 m (82 ... 115 ft)
5	4,0 ... 7,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pietre naturalmente umide (macinate), minerali</li> <li>▪ Sale</li> </ul>	4 m (13 ft)	45 m (148 ft)	35 ... 36 m (115 ... 118 ft)
6	> 7,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polvere metallica</li> <li>▪ Nerofumo</li> <li>▪ Polvere di carbone</li> </ul>	4 m (13 ft)	45 m (148 ft)	36 ... 45 m (118 ... 148 ft)


- 1) Restrizioni: il campo di misura può ridursi con prodotti che determinano un forte smorzamento del segnale, ad es. macinati, crusche o acido silicico.



- La formazione di depositi, soprattutto con prodotti umidi, può determinare una riduzione del campo di misura massimo possibile.
- Per i solidi areati o molto areati vale il gruppo inferiore.

**Distanza di blocco**

La distanza di blocco superiore **UB** è la distanza minima dal punto di riferimento **R** della misura al livello massimo.

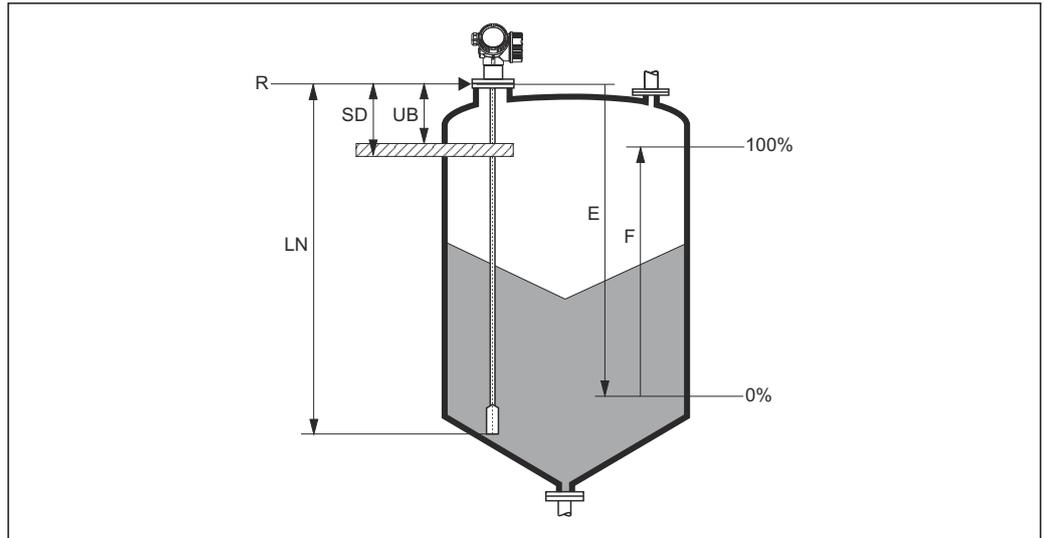

A0013628

#### 5 Definizione di distanza di blocco e distanza di sicurezza

- R* Punto di riferimento della misura  
*LN* Lunghezza sonda  
*UB* Distanza di blocco superiore  
*E* Taratura di vuoto (zero)  
*F* Taratura di pieno (campo)  
*SD* Distanza di sicurezza

Distanza di blocco (impostazione di fabbrica):

- Per sonde ad asta e a fune fino a 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)
- Per sonde ad asta e a fune oltre 8 m (26 ft):  $0,025 \times$  lunghezza sonda

**i** Le distanze di blocco specificate sono preimpostate in fabbrica alla consegna. Queste impostazioni possono essere modificate in base all'applicazione.

Per sonde ad asta e a fune, generalmente la distanza di blocco può essere ridotta a 100 mm (4 in) per fluidi con  $\epsilon_r > 7,0$ .

Non è prevista una distanza di blocco nel caso delle applicazioni con tubo bypass/tubo di calma.

All'interno della distanza di blocco non sono garantite misure affidabili.

**i** Oltre alla distanza di blocco, si può definire una distanza di sicurezza **SD**. Se il livello sale all'interno di questa distanza di sicurezza, il dispositivo genera un avviso.

Spettro della frequenza di misura

100 MHz...1,5 GHz

## Uscita

Segnale di uscita

**HART**

- Codifica di segnale:  
FSK  $\pm 0,5$  mA su segnale in corrente
- Velocità di trasmissione dati:  
1200 Bit/s
- Isolamento galvanico:  
Sì

**Tecnologia wireless Bluetooth®**

- Versione del dispositivo:  
Codice d'ordine 610 "Accessorio montato", opzione NF "Bluetooth"
- Operatività/configurazione:  
Mediante l'app *SmartBlue*
- Campo alle condizioni di riferimento:  
> 10 m (33 ft)
- Codifica:  
Crittografia di comunicazione e password per evitare funzionamenti non corretti dovuti a interventi non autorizzati

**PROFIBUS PA**

- Codifica di segnale:  
Manchester Bus Powered (MBP)
- Velocità di trasmissione dati:  
31,25 kBit/s, modalità tensione
- Isolamento galvanico:  
Sì

**FOUNDATION Fieldbus**

- Codifica di segnale:  
Manchester Bus Powered (MBP)
- Velocità di trasmissione dati:  
31,25 kBit/s, modalità tensione
- Isolamento galvanico:  
Sì

**Uscita contatto**

Nel caso degli strumenti HART, l'uscita switch è disponibile in opzione.

- Funzione:  
Uscita switch open collector
- Comportamento di commutazione:  
Binario (conduce o non conduce), commuta quando è raggiunto il punto di attivazione/disattivazione programmabile
- Modalità di guasto:  
Non conduce
- Dati del collegamento elettrico:  
 $U = 16 \dots 35 \text{ V}_{\text{DC}}, I = 0 \dots 40 \text{ mA}$
- Resistore interno:  
 $R_i < 880 \Omega$   
In fase di pianificazione della configurazione occorre tenere conto anche della caduta di tensione in corrispondenza di questo resistore interno. A titolo di esempio, la tensione risultante al relè collegato deve essere sufficiente per commutare il relè.
- Tensioni di isolamento:  
Tensione di isolamento al punto non connesso  $1350 \text{ V}_{\text{DC}}$  in relazione all'alimentazione  $500 \text{ V}_{\text{AC}}$  e alla messa a terra
- Punto di commutazione:  
Liberamente programmabile dall'utente, separatamente per punto di attivazione e disattivazione
- Ritardo di commutazione:  
Liberamente programmabile dall'utente nell'intervallo  $0 \dots 100 \text{ s}$ , separatamente per punto di attivazione e disattivazione
- Velocità di scansione:  
Corrisponde al ciclo di misura
- Sorgente del segnale/variabili del dispositivo:
  - Livello linearizzato
  - Distanza
  - Tensione ai morsetti
  - Temperatura dell'elettronica
  - Ampiezza relativa dell'eco
  - Valori diagnostici, blocchi di diagnostica avanzata
  - Per misure di interfase attive
- Numero di cicli di commutazione:  
Illimitato

<b>Segnale in caso di allarme</b>	<p>A seconda dell'interfaccia, le informazioni sul guasto sono visualizzate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uscita in corrente <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scelta della modalità di guasto (secondo Raccomandazione NAMUR NE 43): <ul style="list-style-type: none"> <li>Allarme di minimo: 3,6 mA</li> <li>Allarme di massimo (= impostazione di fabbrica): 22 mA</li> </ul> </li> <li>▪ Modalità di guasto con valore configurabile dall'utente: 3,59 ... 22,5 mA</li> </ul> </li> <li>▪ Display locale <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Segnale di stato (secondo Raccomandazione NAMUR NE 107)</li> <li>▪ Display alfanumerico</li> </ul> </li> <li>▪ Tool operativo e comunicazione digitale (HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus) o interfaccia service (CDI) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Segnale di stato (secondo Raccomandazione NAMUR NE 107)</li> <li>▪ Display alfanumerico</li> </ul> </li> </ul>
<b>Linearizzazione</b>	<p>La funzione di linearizzazione dello strumento consente all'utente di convertire il valore misurato in qualunque unità di lunghezza o di volume. Le tabelle di linearizzazione per il calcolo del volume nei serbatoi cilindrici sono preprogrammate nel dispositivo. Inoltre, è possibile caricare manualmente o in modo semiautomatico altre tabelle contenenti fino a un massimo di 32 coppie di valori.</p>
<b>Isolamento galvanico</b>	<p>Tutti i circuiti delle uscite sono isolati galvanicamente tra loro.</p>
<b>Dati specifici del protocollo</b>	<p><b>HART</b></p> <p><b>ID del produttore:</b> 17 (0x11{hex})</p> <p><b>ID tipo di dispositivo:</b> 0x1122</p> <p><b>Specifiche HART:</b> 7</p> <p><b>File descrittivi del dispositivo (DTM, DD)</b> Informazioni e file disponibili in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> Sulla pagina prodotto del dispositivo: Documents/Software → Device drivers</li> <li>▪ <a href="http://www.fieldcommgroup.org">www.fieldcommgroup.org</a></li> </ul> <p><b>Carico HART:</b> Min. 250 Ω</p> <p><i>Variabili del dispositivo HART</i></p> <p>I valori misurati possono essere assegnati liberamente alle variabili del dispositivo.</p> <p><b>Valori misurati per PV (variabile principale)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Livello linearizzato</li> <li>▪ Distanza</li> <li>▪ Temperatura dell'elettronica</li> <li>▪ Ampiezza relativa dell'eco</li> </ul> <p><b>Valori misurati per SV, TV, QV (seconda, terza e quarta variabile)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Livello linearizzato</li> <li>▪ Distanza</li> <li>▪ Tensione ai morsetti</li> <li>▪ Temperatura dell'elettronica</li> <li>▪ Ampiezza assoluta dell'eco</li> <li>▪ Ampiezza relativa dell'eco</li> <li>▪ Valore <math>\epsilon_r</math> calcolato</li> </ul> <p><i>Funzioni supportate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modalità Burst</li> <li>▪ Stato trasmettitore addizionale</li> </ul> <p><b>Dati wireless HART</b></p> <p><b>Tensione di avvio minima:</b> 17,5 V</p>

**Corrente di avvio:**

4 mA

**Tempo di avvio:**

80 s

**Tensione operativa minima:**

17,5 V

**Corrente Multidrop:**

4,0 mA

**Tempo per stabilire la connessione:**

30 s

**PROFIBUS PA****ID del produttore:**

17 (0x11)

**Numero ident:**

0x1568 o 0x9700

**Versione del profilo:**

3.02

**File e versione GSD**

Informazioni e file disponibili in:

- [www.endress.com](http://www.endress.com)

Sulla pagina prodotto del dispositivo: Documents/Software → Device drivers

- [www.profibus.com](http://www.profibus.com)

*Valori in uscita***Ingresso analogico:**

- Livello linearizzato
- Distanza
- Tensione ai morsetti
- Temperatura dell'elettronica
- Ampiezza assoluta dell'eco
- Ampiezza relativa dell'eco
- Valore  $\epsilon_r$  calcolato

**Ingresso digitale:**

- Blocchi diagnostici estesi
- Uscita di stato blocco PFS

*Valori di ingresso***Uscita analogica:**

- Valore analogico da PLC (per blocco sensore, pressione e temperatura esterna)
- Valore analogico da PLC indicato sul display

**Uscita digitale:**

- Blocco diagnostico esteso
- Limitatore di livello
- Misura blocco sensore attiva
- Cronologia di salvataggio blocco sensore attiva
- Uscita di stato

*Funzioni supportate*

- Identificazione e manutenzione  
Semplice identificazione del dispositivo da parte del sistema di controllo e targhetta
- Adozione automatica del codice di identificazione  
Modalità di compatibilità GSD per il profilo generico 0x9700" Trasmettitore con 1 ingresso analogico "
- Diagnostica livello fisico  
Verifica dell'installazione del segmento PROFIBUS e del dispositivo tramite monitoraggio della tensione ai morsetti e dei messaggi
- Upload/download PROFIBUS  
La lettura e la scrittura dei parametri risultano fino a dieci volte più veloci mediante l'upload/download PROFIBUS
- Informazioni di stato riassuntive  
Informazioni diagnostiche semplici e intuitive grazie alla classificazione dei possibili messaggi diagnostici

**FOUNDATION Fieldbus**

ID del produttore	0x452B48
Tipo di dispositivo	0x1028
Revisione del dispositivo	0x01
Revisione DD	Informazioni e file disponibili in:
Revisione CFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>■ <a href="http://www.fieldcommgroup.org">www.fieldcommgroup.org</a></li> </ul>
Versione tester dispositivo (versione ITK)	6.0.1
Numero campagna test ITK	IT085300
Capacità Link Master (LAS, Link Active Scheduler)	Si
Selezione di "Link Master" e "Basic Device"	Si, impostazione di fabbrica: Basic Device
Indirizzo nodo	Impostazione di fabbrica: 247 (0xF7)
Funzioni supportate	<p>Sono supportati i seguenti metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riavvio</li> <li>■ ENP Restart</li> <li>■ Configurazione</li> <li>■ Linearizzazione</li> <li>■ Automonitoraggio</li> </ul>
<b>VCR (Virtual communication relationship)</b>	
Numero di VCR	44
Numero di Link object in VFD	50
Ingressi permanenti	1
Client VCRs	0
Server VCRs	10
Source VCRs	43
Sink VCRs	0
Subscriber VCRs	43
Publisher VCRs	43
<b>Funzionalità di collegamento relative</b>	
Tempo di slot	4
Ritardo min. tra PDU	8
Ritardo risposta max.	20

*Blocchi Trasduttore*

Blocco	Contenuto	Valori in uscita
Blocco trasduttore configurazione	Contiene tutti i parametri per la messa in servizio standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Livello o volume (canale 1) (a seconda della configurazione del blocco)</li> <li>■ Distanza (Canale 2)</li> </ul>
Blocco trasduttore configurazione avanzata	Contiene tutti i parametri per una configurazione più accurata delle misure	Nessun valore di uscita
Blocco trasduttore display	Comprende i parametri per la configurazione del display on-site	Nessun valore di uscita
Blocco trasduttore diagnostica	Contiene informazioni di diagnostica	Nessun valore di uscita
Blocco trasduttore diagnostica avanzata	Contiene i parametri per la diagnostica avanzata	Nessun valore di uscita
Blocco configurazione esperto trasduttore	Contiene parametri che richiedono una conoscenza approfondita dell'operatività del dispositivo per una configurazione corretta	Nessun valore di uscita
Blocco Informazioni esperto trasduttore	Contiene parametri che forniscono informazioni sullo stato del dispositivo	Nessun valore di uscita
Blocco trasduttore Sensore service	Contiene parametri accessibili solo dall'assistenza tecnica Endress+Hauser	Nessun valore di uscita
Blocco trasduttore informazioni Service	Contiene parametri che forniscono informazioni sullo stato del dispositivo, disponibili per l'assistenza tecnica Endress+Hauser	Nessun valore di uscita
Blocco trasduttore trasferimento dati	Contiene parametri per il backup della configurazione del dispositivo nel modulo display e per la scrittura della configurazione salvata sul dispositivo. L'accesso a questi parametri è consentito esclusivamente ai tecnici dell'assistenza Endress+Hauser.	Nessun valore di uscita

*Blocchi funzione*

Blocco	Contenuto	Numero di blocchi permanenti	Numero di blocchi istanziabili	Tempo di esecuzione	Funzionalità
Blocco risorsa	Questo blocco contiene tutti i dati, che identificano in modo univoco il dispositivo. Si tratta di una versione elettronica della targhetta del misuratore.	1	0	-	Estesa
Blocco Ingresso analogico	Il blocco AI riceve i dati di misura dal blocco Sensore (impostabile tramite il numero del canale) e li rende disponibili in uscita per altri blocchi funzione.	2	3	25 ms	Estesa
Blocco Ingresso discreto	Il blocco Ingresso discreto riceve un valore discreto (ad es. indicatore per violazione del campo di misura) e lo rende disponibile in uscita per gli altri blocchi.	1	2	20 ms	Standard
Blocco uscita analogica multipla	Il blocco Uscita analogica multipla è utilizzato per trasferire valori analogici dal bus al dispositivo.	1	0	20 ms	Standard
Blocco Uscita discreta multipla	Il blocco Uscita discreta multipla è utilizzato per trasferire valori discreti dal bus al dispositivo.	1	0	20 ms	Standard
Blocco PID	Il blocco PID è utilizzato come controllore PID e può essere utilizzato in modo universale per il controllo a circuito chiuso sul campo. Consente modalità di controllo in cascata e controllo remoto.	1	1	25 ms	Standard
Blocco aritmetico	Questo blocco è progettato per consentire l'uso semplice di funzioni matematiche comuni nella tecnologia di misura. Non è necessario che l'utente conosca le equazioni. L'algoritmo matematico può essere selezionato in base al nome, definito dall'utente per la funzione da eseguire.	1	1	25 ms	Standard
Blocco di caratterizzazione segnale	Questo blocco è formato da due parti, ognuna con un valore di uscita che rappresenta una funzione non lineare del relativo valore di ingresso. La funzione non lineare è determinata tramite una tabella di conversione semplice con 21 coppie x-y arbitrarie.	1	1	25 ms	Standard


Blocco	Contenuto	Numero di blocchi permanenti	Numero di blocchi istanziabili	Tempo di esecuzione	Funzionalità
Blocco selettore ingresso	Questo blocco facilita la selezione di un massimo di quattro ingressi e genera un valore in uscita basato sull'azione configurata. In genere, riceve i suoi ingressi dai blocchi AI. Questo blocco consente di selezionare i valori massimo, minimo, medio e "primo valido".	1	1	25 ms	Standard
Blocco integratore	Questo blocco integra una variabile in funzione del tempo o somma gli impulsi di un blocco Pulse Input. Il blocco può essere utilizzato come totalizzatore che conteggia fino a un reset o come totalizzatore discontinuo, in cui il valore integrato è confrontato a un valore predefinito, generato prima o durante la sequenza di controllo, e che invia un segnale binario quando è raggiunto il valore impostato.	1	1	25 ms	Standard
Blocco allarme analogico		1	1	25 ms	Standard

 In totale nel dispositivo si possono istanziare fino a 20 blocchi, inclusi quelli già presenti alla consegna.

## Alimentazione

### Assegnazione dei morsetti

#### Assegnazione morsetti, bifilare: 4 ... 20 mA HART

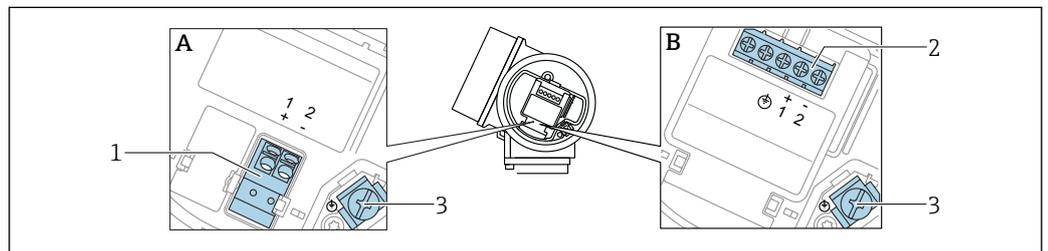


 6 Assegnazione morsetti, bifilare: 4 ... 20 mA HART

- A Senza protezione alle sovratensioni integrata
- B Con protezione alle sovratensioni integrata
- 1 Connessione 4 ... 20 mA, HART passiva: morsetti 1 e 2, senza protezione alle sovratensioni integrata
- 2 Connessione 4 ... 20 mA, HART passiva: morsetti 1 e 2, con protezione alle sovratensioni integrata
- 3 Morsetto per schermatura cavo

A0036498

**Schema funzionale di HART 4 ... 20 mA**

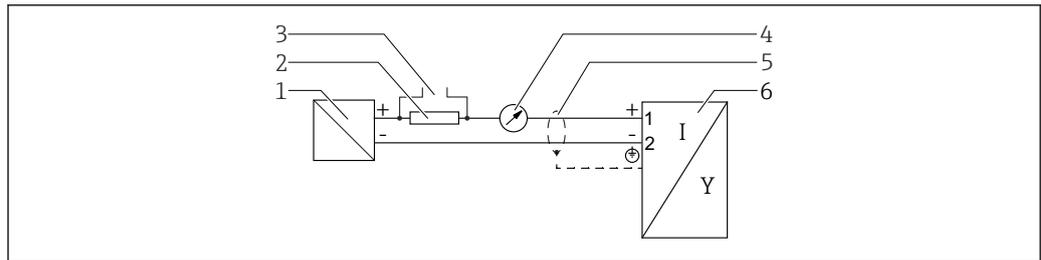


A0036499

7 Schema funzionale di HART 4 ... 20 mA

- 1 Barriera attiva per l'alimentazione; osservare la tensione ai morsetti.
- 2 Resistore per comunicazione HART ( $\geq 250 \Omega$ ); rispettare il carico massimo
- 3 Connessione per Commubox FXA195 o FieldXpert (mediante modem VIATOR Bluetooth)
- 4 Display analogico; rispettare il carico massimo
- 5 Schermatura del cavo, rispettare le specifiche del cavo
- 6 Misuratore

**Assegnazione morsetti, bifilare: 4 ... 20 mA HART, uscita contatto**

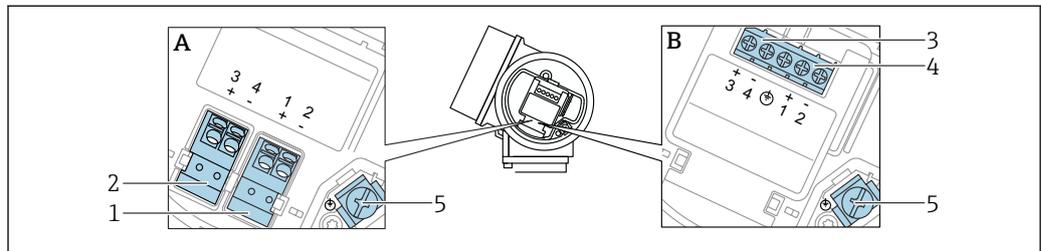


A0036500

8 Assegnazione morsetti, bifilare: 4 ... 20 mA HART, uscita contatto

- A Senza protezione alle sovratensioni integrata
- B Con protezione alle sovratensioni integrata
- 1 Connessione 4 ... 20 mA, HART passiva: morsetti 1 e 2, senza protezione alle sovratensioni integrata
- 2 Connessione, uscita contatto (open collector): morsetti 3 e 4, senza protezione alle sovratensioni integrata
- 3 Connessione, uscita contatto (open collector): morsetti 3 e 4, con protezione alle sovratensioni integrata
- 4 Connessione 4 ... 20 mA, HART passiva: morsetti 1 e 2, con protezione alle sovratensioni integrata
- 5 Morsetto per schermatura cavo

**Schema funzionale HART 4 ... 20 mA, uscita contatto**

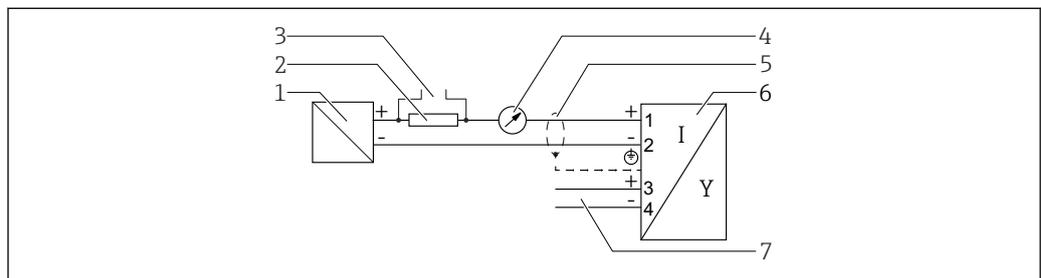


A0036501

9 Schema funzionale HART 4 ... 20 mA, uscita contatto

- 1 Barriera attiva per l'alimentazione; osservare la tensione ai morsetti.
- 2 Resistore per comunicazione HART ( $\geq 250 \Omega$ ); rispettare il carico massimo.
- 3 Connessione per Commubox FXA195 o FieldXpert (mediante modem VIATOR Bluetooth)
- 4 Display analogico; rispettare il carico massimo
- 5 Schermatura del cavo, rispettare le specifiche del cavo
- 6 Misuratore
- 7 Uscita commutazione (open collector)


Esempio di collegamento del relè

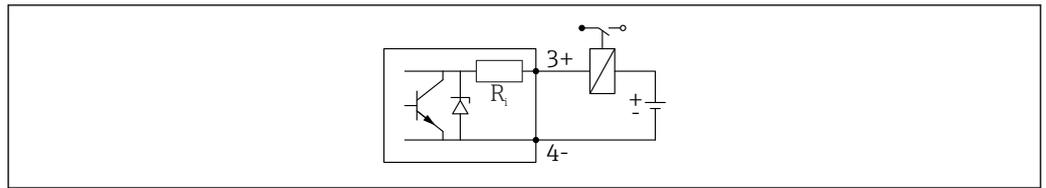

A0015909

10 Esempio di collegamento del relè

Esempio di connessione per l'ingresso digitale

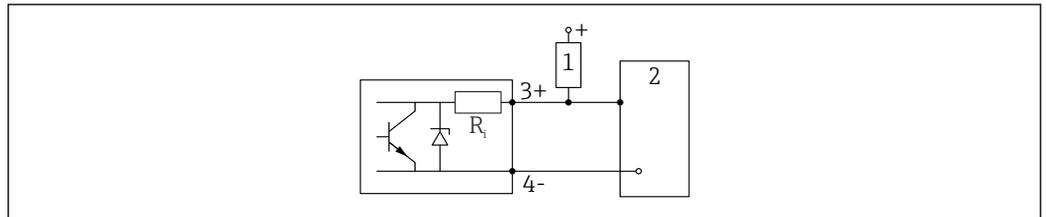


A0015910

11 Esempio di connessione per l'ingresso digitale

- 1 Resistore di pull-up
- 2 Ingresso digitale

Assegnazione morsetti, bifilare: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

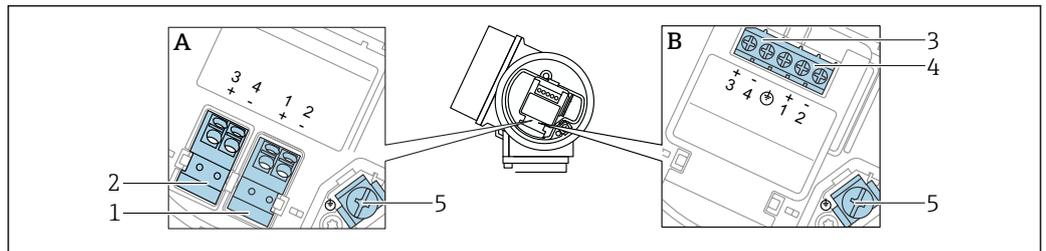


A0036500

12 Assegnazione morsetti, bifilare: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

- A Senza protezione alle sovratensioni integrata
- B Con protezione alle sovratensioni integrata
- 1 Connessione uscita in corrente 1, 4 ... 20 mA HART passiva: morsetti 1 e 2, senza protezione alle sovratensioni integrata
- 2 Connessione uscita in corrente 2, 4 ... 20 mA: HART: morsetti 3 e 4, senza protezione alle sovratensioni integrata
- 3 Connessione uscita in corrente 2, 4 ... 20 mA: HART: morsetti 3 e 4, con protezione alle sovratensioni integrata
- 4 Connessione uscita in corrente 1, 4 ... 20 mA HART passiva: morsetti 1 e 2, con protezione alle sovratensioni integrata
- 5 Morsetto per schermatura cavo

**Schema funzionale HART 4 ... 20 mA + analogico 4 ... 20 mA**

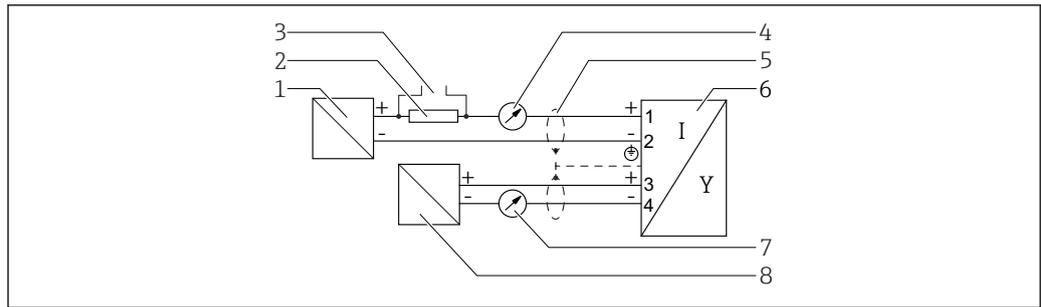


A0036502

13 Schema funzionale HART 4 ... 20 mA + analogico 4 ... 20 mA

- 1 Barriera attiva per l'alimentazione; uscita in corrente 1; osservare la tensione ai morsetti.
- 2 Resistore per comunicazione HART ( $\geq 250 \Omega$ ); rispettare il carico massimo.
- 3 Connessione per Commubox FXA195 o FieldXpert (mediante modem VIATOR Bluetooth)
- 4 Display analogico; rispettare il carico massimo
- 5 Schermatura del cavo, rispettare le specifiche del cavo
- 6 Misuratore
- 7 Display analogico; rispettare il carico massimo
- 8 Barriera attiva per l'alimentazione; uscita in corrente 2; osservare la tensione ai morsetti.

**Assegnazione morsetti, quadrifilare: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V<sub>DC</sub>)**

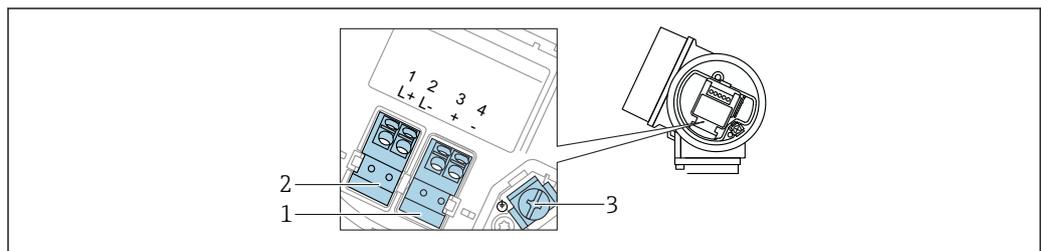


A0036516

14 Assegnazione morsetti, quadrifilare: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V<sub>DC</sub>)

- 1 Connessione 4 ... 20 mA HART (attiva): morsetti 3 e 4
- 2 Collegamento di alimentazione: morsetti 1 e 2
- 3 Morsetto per schermatura cavo

**Schema funzionale a 4 fili: HART 4 ... 20 mA (10,4 ... 48 V<sub>DC</sub>)**

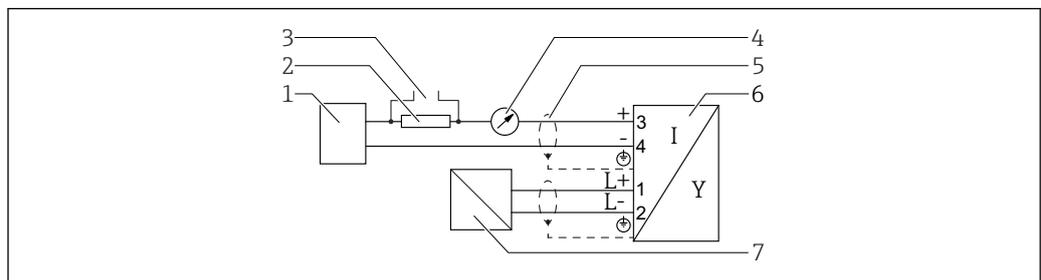


A0036526

15 Schema funzionale a 4 fili: HART 4 ... 20 mA (10,4 ... 48 V<sub>DC</sub>)

- 1 Unità di elaborazione dati, ad es. PLC
- 2 Resistore per comunicazione HART ( $\geq 250 \Omega$ ); rispettare il carico massimo
- 3 Connessione per Commubox FXA195 o FieldXpert (mediante modem VIATOR Bluetooth)
- 4 Display analogico; rispettare il carico massimo
- 5 Schermatura del cavo, rispettare le specifiche del cavo
- 6 Dispositivo
- 7 Tensione di alimentazione; rispettare la tensione ai morsetti e le specifiche del cavo

**Assegnazione morsetti, quadrifilare: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V<sub>AC</sub>)**

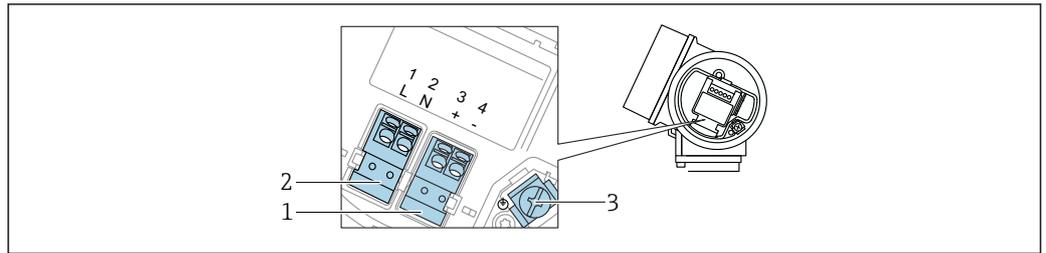

**16** Assegnazione morsetti, quadrifilare: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V<sub>AC</sub>)

- 1 Connessione 4 ... 20 mA HART (attiva): morsetti 3 e 4
- 2 Collegamento di alimentazione: morsetti 1 e 2
- 3 Morsetto per schermatura cavo

**ATTENZIONE**

**Per garantire la sicurezza elettrica:**


- ▶ Non scollegare la messa a terra di protezione.
- ▶ Scollegare il dispositivo dalla tensione di alimentazione prima di scollegare la messa a terra di protezione.

**i** Collegare la messa a terra di protezione al morsetto di terra interno (3) prima di collegare l'alimentazione. Se necessario, collegare la linea di equalizzazione del potenziale al morsetto di terra esterno.

**i** Per garantire la compatibilità elettromagnetica (EMC): **non** collegare il dispositivo esclusivamente tramite il conduttore di messa a terra di protezione del cavo di alimentazione. La messa a terra funzionale deve essere collegata anche alla connessione al processo (flangia o attacco filettato) o al morsetto di terra esterno.

**i** In prossimità del dispositivo deve essere previsto un interruttore di linea facilmente accessibile. Questo interruttore deve essere contrassegnato chiaramente come sezionatore del dispositivo (61010IEC/).


**Schema funzionale a 4 fili: HART 4 ... 20 mA (90 ... 253 V<sub>AC</sub>)**

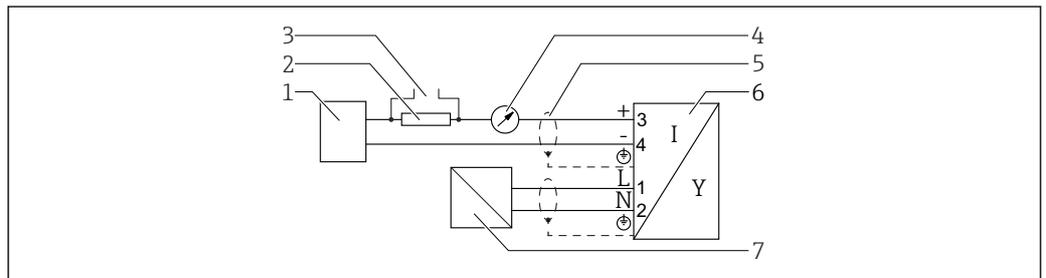

**17** Schema funzionale a 4 fili: HART 4 ... 20 mA (90 ... 253 V<sub>AC</sub>)

- 1 Unità di elaborazione dati, ad es. PLC
- 2 Resistore per comunicazione HART ( $\geq 250 \Omega$ ); rispettare il carico massimo
- 3 Connessione per Commubox FXA195 o FieldXpert (mediante modem VIATOR Bluetooth)
- 4 Display analogico; rispettare il carico massimo
- 5 Schermatura del cavo, rispettare le specifiche del cavo
- 6 Dispositivo
- 7 Tensione di alimentazione; rispettare la tensione ai morsetti e le specifiche del cavo

### Assegnazione dei morsetti PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

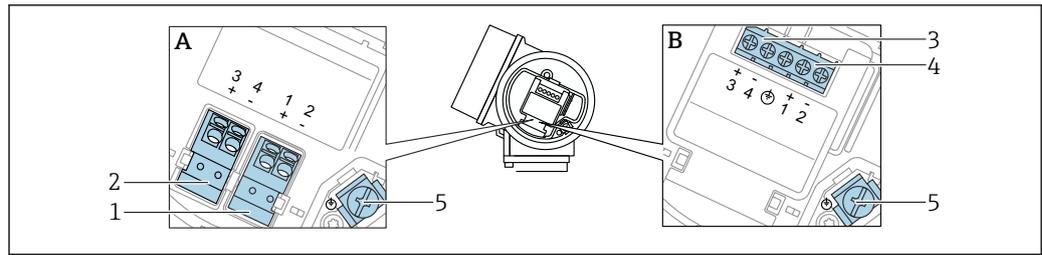

A0036500

#### 18 Assegnazione dei morsetti PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

A Senza protezione alle sovratensioni integrata

B Con protezione alle sovratensioni integrata

1 Connessione, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: morsetti 1 e 2, senza protezione alle sovratensioni integrata


2 Connessione, uscita contatto (open collector): morsetti 3 e 4, senza protezione alle sovratensioni integrata

3 Connessione, uscita contatto (open collector): morsetti 3 e 4, con protezione alle sovratensioni integrata

4 Connessione, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: morsetti 1 e 2, con protezione alle sovratensioni integrata

5 Morsetto per schermatura cavo

### Schema a blocchi PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

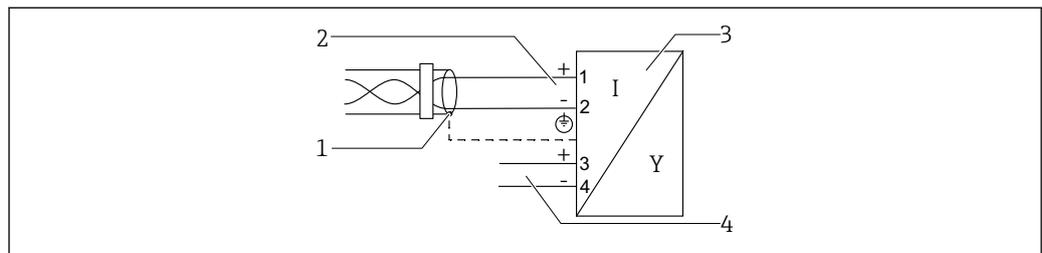

A0036530

#### 19 Schema a blocchi PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

1 Schermatura del cavo, rispettare le specifiche del cavo

2 Connessione PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus


3 Misuratore

4 Uscita commutazione (open collector)

### Connettore dispositivo



Per le versioni del dispositivo con un connettore, non occorre aprire la custodia per collegare il cavo del segnale.

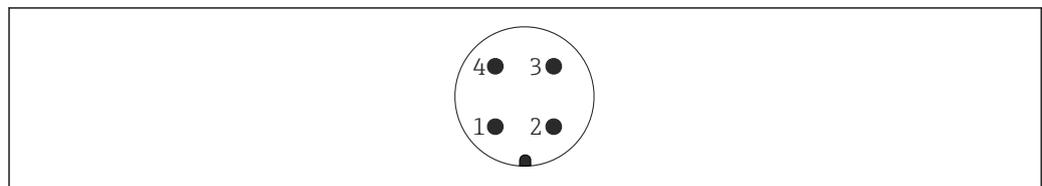

A0011175


#### 20 Assegnazione dei pin del connettore M12

1 Segnale +

2 Non assegnato

3 Segnale -

4 Messa a terra

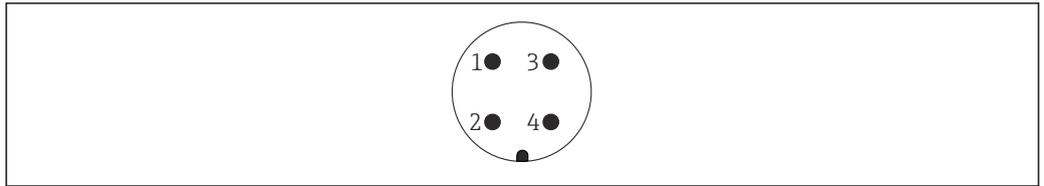

A0011176

21 Assegnazione dei pin del connettore 7/8"

- 1 Segnale -
- 2 Segnale +
- 3 Non assegnato
- 4 Schermatura

**Tensione di alimentazione** È richiesta un'alimentazione esterna.

 Sono disponibili diversi alimentatori, ordinabili a Endress+Hauser.

**Bifilare, 4-20 mA HART, passiva**

Bifilare; 4-20 mA HART<sup>1)</sup>

"Approvazione" <sup>2)</sup>	Tensione U ai morsetti del dispositivo	Carico massimo R, in base alla tensione di alimentazione U <sub>0</sub> dell'alimentatore
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area sicura</li> <li>▪ Ex nA</li> <li>▪ Ex ic</li> <li>▪ CSA GP</li> </ul>	11,5 ... 35 V <sup>3) 4)</sup>	<p style="text-align: right;">A0035511</p>
Ex ia / IS	11,5 ... 30 V <sup>4)</sup>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ex d / XP</li> <li>▪ Ex ic[ia]</li> <li>▪ Ex tD / DIP</li> </ul>	13,5 ... 30 V <sup>4) 5)</sup>	<p style="text-align: right;">A0034969</p>

- 1) Posizione 020 nella codificazione del prodotto: opzione A
- 2) Posizione 010 nella codificazione del prodotto
- 3) A temperature ambiente  $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ , per avviare il dispositivo con la corrente di guasto minima (3,6 mA) è necessaria una tensione U sui morsetti  $\geq 14\text{ V}$ . A temperature ambiente  $T_a > 60^\circ\text{C}$ , per avviare il dispositivo con la corrente di guasto minima (3,6 mA) è necessaria una tensione U sui morsetti  $\geq 12\text{ V}$ . La corrente di avvio può essere configurata. Se il dispositivo funziona con una corrente fissa  $I \geq 4,5\text{ mA}$  (modalità Multidrop HART), è sufficiente una tensione  $U \geq 11,5\text{ V}$  in tutto il campo di temperatura ambiente.
- 4) Se si utilizza il modulo Bluetooth, la tensione di alimentazione minima aumenta di 2 V.
- 5) A temperature ambiente  $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ , per avviare il dispositivo con la corrente di guasto minima (3,6 mA) è necessaria una tensione U sui morsetti  $\geq 16\text{ V}$ .

Bifilare; 4-20 mA HART, uscita di commutazione <sup>1)</sup>

"Approvazione" <sup>2)</sup>	Tensione U ai morsetti del dispositivo	Carico massimo R, in base alla tensione di alimentazione U <sub>0</sub> dell'alimentatore
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Area sicura</li> <li>■ Ex nA</li> <li>■ Ex nA(ia)</li> <li>■ Ex ic</li> <li>■ Ex ic[ia]</li> <li>■ Ex d[ia] / XP</li> <li>■ Ex ta / DIP</li> <li>■ CSA GP</li> </ul>	13,5 ... 35 V <sup>3) 4)</sup>	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0034971</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ex ia / IS</li> <li>■ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP</li> </ul>	13,5 ... 30 V <sup>3) 4)</sup>	

- 1) Posizione 020 nella codificazione del prodotto: opzione B
- 2) Posizione 010 nella codificazione del prodotto
- 3) A temperature ambiente  $T_a \leq -30\text{ }^\circ\text{C}$ , per avviare il dispositivo con la corrente di guasto minima (3,6 mA) è necessaria una tensione U sui morsetti  $\geq 16\text{ V}$ .
- 4) Se si utilizza il modulo Bluetooth, la tensione di alimentazione minima aumenta di 2 V.

Bifilare; 4-20 mA HART, 4-20 mA <sup>1)</sup>

"Approvazione" <sup>2)</sup>	Tensione U ai morsetti del dispositivo	Carico massimo R, in base alla tensione di alimentazione U <sub>0</sub> dell'alimentatore
Tutti	<p><b>Canale 1:</b></p> 13,5 ... 30 V <sup>3) 4) 5)</sup>	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0034969</p>
	<p><b>Canale 2:</b></p> 12 ... 30 V	

- 1) Posizione 020 nella codificazione del prodotto: opzione C
- 2) Posizione 010 nella codificazione del prodotto
- 3) A temperature ambiente  $T_a \leq -30\text{ }^\circ\text{C}$ , per avviare il dispositivo con la corrente di guasto minima (3,6 mA) è necessaria una tensione U sui morsetti  $\geq 16\text{ V}$ .
- 4) A temperature ambiente  $T_a \leq -40\text{ }^\circ\text{C}$ , la tensione massima sui morsetti deve essere limitata a  $U \leq 28\text{ V}$ .
- 5) Se si utilizza il modulo Bluetooth, la tensione di alimentazione minima aumenta di 2 V.

Protezione integrata dall'inversione di polarità	Si
Ondulazione residua consentita con $f = 0 \dots 100$ Hz	$U_{SS} < 1$ V
Ondulazione residua consentita con $f = 100 \dots 10\,000$ Hz	$U_{SS} < 10$ mV

**A 4 fili, 4-20 mA HART, attiva**

"Alimentazione, uscita" <sup>1)</sup>	Tensione ai morsetti U	Carico massimo $R_{max}$
<b>K:</b> a 4 fili 90-253 V c.a.; HART 4-20 mA	90 ... 253 V <sub>AC</sub> (50 ... 60 Hz), categoria sovratensioni II	500 Ω
<b>L:</b> a 4 fili 10,4...-48 V c.c.; 4-20 mA HART	10,4 ... 48 V <sub>DC</sub>	

1) Posizione 020 nella codificazione del prodotto

**PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus**

"Alimentazione, uscita" <sup>1)</sup>	"Approvazione" <sup>2)</sup>	Tensione ai morsetti
<b>E:</b> bifilare; FOUNDATION Fieldbus, uscita di commutazione <b>G:</b> bifilare; PROFIBUS PA, uscita di commutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area sicura</li> <li>▪ Ex nA</li> <li>▪ Ex nA[ia]</li> <li>▪ Ex ic</li> <li>▪ Ex ic[ia]</li> <li>▪ Ex d[ia] / XP</li> <li>▪ Ex ta / DIP</li> <li>▪ CSA GP</li> </ul>	9 ... 32 V <sup>3)</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ex ia / IS</li> <li>▪ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP</li> </ul>	9 ... 30 V <sup>3)</sup>

1) Posizione 020 nella codificazione del prodotto

2) Posizione 010 nella codificazione del prodotto

3) Le tensioni di ingresso fino a 35 V non danneggiano il dispositivo.

Variabile a seconda della polarità	Si
Conforme FISCO/FNICO secondo IEC 60079-27	Si

Potenza assorbita	"Alimentazione, uscita" <sup>1)</sup>	Potenza assorbita
	<b>A:</b> a 2 fili; 4-20 mA HART	< 0,9 W
	<b>B:</b> a 2 fili; 4-20 mA HART, uscita switch	< 0,9 W
	<b>C:</b> a 2 fili; 4-20 mA HART, 4-20 mA	< 2 x 0,7 W
	<b>K:</b> a 4 fili, 90...253 V c.a.; 4-20 mA HART	6 VA
	<b>L:</b> a 4 fili 10,4...48 V c.c.; 4-20 mA HART	1,3 W

1) posizione 020 della codificazione del prodotto

**Consumo di corrente**

**HART**

<b>Corrente nominale</b>	3,6 ... 22 mA, la corrente di avvio per la modalità multidrop può essere configurata (impostata a 3,6 mA alla consegna)
<b>Segnale di interruzione (NAMUR NE43)</b>	regolabile: 3,59 ... 22,5 mA

**PROFIBUS PA**

Corrente nominale	14 mA
Corrente di guasto FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

**FOUNDATION Fieldbus**

Corrente base strumento	15 mA
Corrente di guasto FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

**FISCO**

$U_i$	17,5 V
$I_i$	550 mA
$P_i$	5,5 W
$C_i$	5 nF
$L_i$	10 $\mu$ H

**Interruzione  
dell'alimentazione**

- La configurazione viene salvata nel modulo HistoROM (EEPROM).
- I messaggi di errore (compreso il totale delle ore lavorate) vengono memorizzati.

**Equalizzazione di potenziale**

Non sono richieste misure speciali per l'equalizzazione di potenziale.



Se il dispositivo è stato sviluppato per aree pericolose, rispettare le informazioni riportate nella documentazione "Istruzioni di sicurezza" (XA, ZD).

**Morsetti**

- Senza protezione alle sovratensioni integrata**  
Morsetti a molla, a innesto per sezioni del filo 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)
- Con protezione alle sovratensioni integrata**  
Morsetti a vite per sezioni del filo 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 14 AWG)

**Ingressi cavo****Collegamento dei cavi di alimentazione e di segnale**

Da selezionare nella posizione 050 "Collegamento elettrico":

- Accoppiamento M20, il materiale dipende dall'approvazione:
  - Per area sicura, ATEX, IECEx, NEPSI Ex ia/ic:  
M20x1,5 in plastica per cavo  $\varnothing$  5 ... 10 mm (0,2 ... 0,39 in)
  - Per Ex polveri, FM IS, CSA IS, CSA GP, Ex ec:
    - Ex db:  
Pressacavi non disponibili
- Filettatura
  - $\frac{1}{2}$ " NPT
  - G  $\frac{1}{2}$ "
  - M20  $\times$  1,5
- Connettore M12/connettore 7/8"  
Disponibile solo per area sicura, Ex ic, Ex ia

**Connessione del display separato FHX50**

Posizione 030 "Display, controllo"	Ingresso cavo per connessione di FHX50
L: "Predisposto per display FHX50 + connessione M12"	Ingresso M12
M: "Predisposto per display FHX50 + connessione personalizzata"	Pressacavo M12

**Specifiche del cavo**

- **Strumenti senza protezione alle sovratensioni integrata**  
Morsetti a molla a inserzione per sezioni del filo 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)
- **Strumenti con protezione alle sovratensioni integrata**  
Morsetti a vite per sezioni del filo 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 14 AWG)
- Per temperatura ambiente  $T_U \geq 60$  °C (140 °F): utilizzare un cavo per temperatura  $T_U + 20$  K.

**HART**

- Se si usa solo il segnale analogico, per il dispositivo è sufficiente un cavo normale.
- Nel caso di protocollo HART, si consiglia un cavo schermato. Attenersi allo schema di messa a terra dell'impianto.
- Per dispositivi a 4 fili: il cavo standard del dispositivo è sufficiente per la linea di alimentazione.

**PROFIBUS**

Utilizzare un cavo a 2 fili, schermato e intrecciato, preferibilmente di tipo A.

-  Per ulteriori informazioni sulle specifiche del cavo, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Direttive per la progettazione e messa in servizio del PROFIBUS DP", le direttive 2.092 del PNO "Direttiva per l'utente e per l'installazione di PROFIBUS PA" e IEC 61158-2 (MBP).

**FOUNDATION Fieldbus**

Endress+Hauser consiglia l'uso di cavi a 2 fili, schermati e intrecciati.

-  Per ulteriori informazioni sulle specifiche del cavo, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00013S "Descrizione generale di FOUNDATION Fieldbus", le direttive FOUNDATION Fieldbus e la IEC 61158-2 (MBP).

**Protezione alle sovratensioni**

Se il dispositivo è destinato a essere utilizzato per la misura del livello di liquidi infiammabili che richiedono protezione alle sovratensioni secondo DIN EN 60079-14, standard di prova 60060-1 (10 kA, impulsi  $\frac{8}{20}$   $\mu$ s): usare il modulo di protezione alle sovratensioni.

**Modulo di protezione alle sovratensioni integrato**

Un modulo di protezione alle sovratensioni integrato è disponibile per i dispositivi bifilari HART e per quelli PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus.

Codificazione del prodotto: voce 610 "Accessorio montato", opzione NA "Protezione alle sovratensioni".

<b>Resistenza per canale</b>	2 × 0,5 $\Omega$ max.
<b>Tensione di scarica c.c.</b>	400 ... 700 V
<b>Sovratensione di intervento</b>	< 800 V
<b>Capacità a 1 MHz</b>	< 1,5 pF
<b>Corrente di scarica nominale (8/20 <math>\mu</math>s)</b>	10 kA

**Modulo di protezione alle sovratensioni esterno**

I dispositivi HAW562 e HAW569 di Endress+Hauser, ad esempio, sono adatti per la protezione alle sovratensioni esterna.

-  Maggiori informazioni sono reperibili nei seguenti documenti:
  - HAW562: TI01012K
  - HAW569: TI01013K

## Caratteristiche prestazionali

### Condizioni di riferimento

- Temperatura = +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)
- Pressione = 960 mbar abs. (14 psia) ±100 mbar (±1,45 psi)
- Umidità = 60 % ±15 %
- Coefficiente di riflessione ≥ 0,8 (piastra metallica per sonda ad asta e a fune con diametro min. 1 m (40 in))
- Flangia per sonda ad asta o a fune con diametro ≥ 300 mm (12 in)
- Distanza da ostacoli ≥ 1 m (40 in)


### Precisione di riferimento

Dati tipici alle condizioni operative di riferimento: DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1; valori in percentuale rapportati al campo.

Uscita:	digitale	analogica <sup>1)</sup>
Accuratezza (somma di non linearità, non ripetibilità e isteresi) <sup>2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Distanza di misura ≤ 15 m (49 ft): ±2 mm (±0,08 in)</li> <li>■ Distanza di misura &gt; 15 m (49 ft): ±10 mm (±0,39 in)</li> </ul>	±0,02 %
Non ripetibilità <sup>3)</sup>	≤ 1 mm (0,04 in)	

- 1) Sommare errore del valore analogico al valore digitale.
- 2) Se le condizioni di riferimento non sono rispettate, l'offset/punto di zero risultante dalle condizioni di installazione può essere pari fino a un massimo di ±16 mm (±0,63 in). Questo punto di zero/offset aggiuntivo può essere compensato, eseguendo una correzione (parametro "Correzione livello") durante la messa in servizio.
- 3) La non ripetibilità è già considerata nell'accuratezza.

**Nell'area della sonda inferiore, si applica il seguente errore di misura specifico per la misura di livello:**

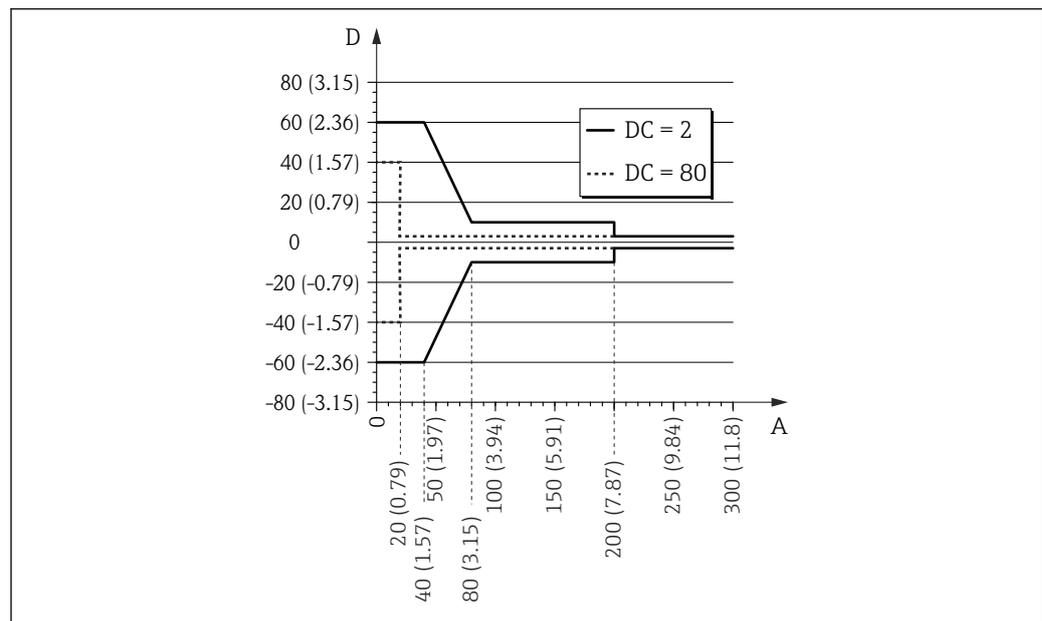


22 Errore di misura all'estremità di sonde ad asta e coassiali

A Distanza dall'estremità della sonda [mm(in)]

D Errore di misura: somma di non linearità, non ripetibilità e isteresi

DC Costante dielettrica ( $\epsilon_r$ )

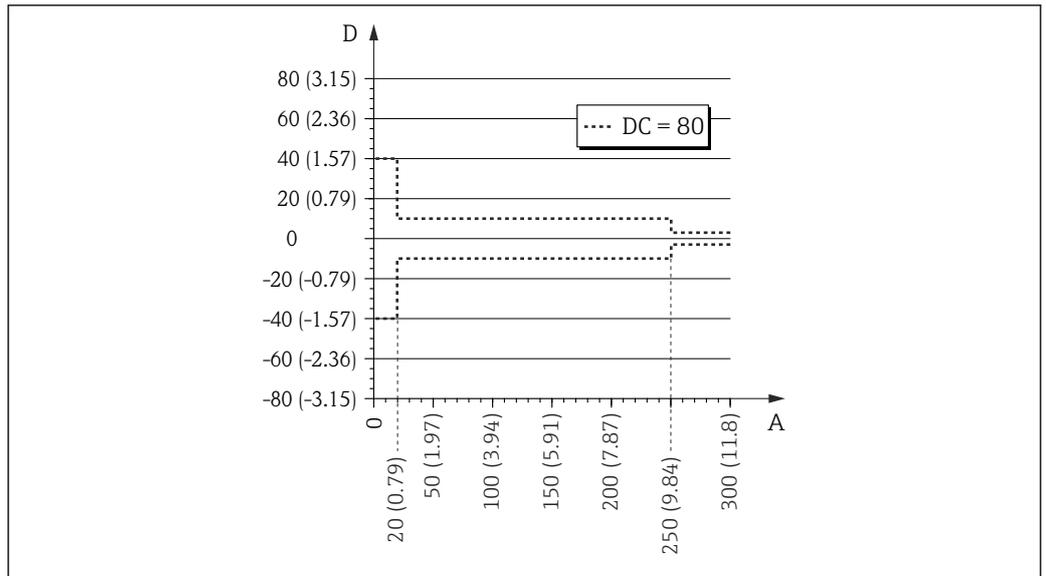

A0021482

23 Errore di misura all'estremità di sonde a fune


A Distanza dall'estremità della sonda [mm(in)]

D Errore di misura: somma di non linearità, non ripetibilità e isteresi

DC Costante dielettrica ( $\epsilon_r$ )

**i** Se il valore  $\epsilon_r$  per le sonde a fune è inferiore a 7, la misura non può essere eseguita nella zona del peso della sonda (0 ... 250 mm (0 ... 9,84) dall'estremità della sonda), (distanza di blocco inferiore).

**Il seguente errore di misura vale per misure di livello nell'area in prossimità dell'estremità superiore della sonda:**

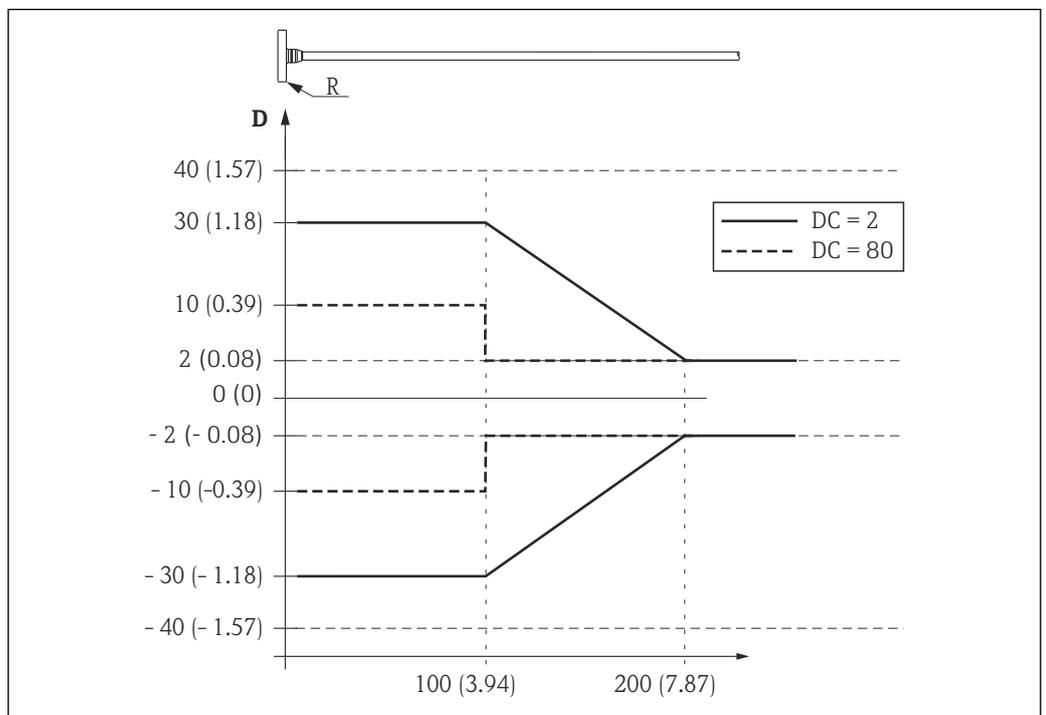

A0015091

24 Errore di misura all'estremità superiore della sonda; unità: mm (in)

D Somma di non linearità, non ripetibilità e isteresi

R Punto di riferimento della misura

DC Costante dielettrica ( $\epsilon_r$ )

**Risoluzione**

- Digitale: 1 mm
- Analogica: 1  $\mu$ A

**Tempo di risposta**

Il tempo di risposta può essere configurato. I seguenti tempi di risposta al gradino sono validi (secondo DIN EN IEC 61298-2/DIN EN IEC 60770-1) quando lo smorzamento è disattivato.

Secondo DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1, il tempo di risposta al gradino è il tempo a partire da una modifica improvvisa del segnale di ingresso fino alla prima volta in cui il segnale di uscita adotta il 90% del valore di stato costante.


Misura di livello		
Lunghezza sonda	Frequenza di campionamento	Tempo di risposta
< 10 m (33 ft)	3.6 misure al secondo	< 0,8 s
< 40 m (131 ft)	$\geq 2.7$ misure al secondo	< 1 s

**Effetti della temperatura ambiente**

**Le misure sono eseguite secondo DIN EN IEC 61298-3 / DIN EN IEC 60770-1**

- Digitale (HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus):  $T_K$  media = 0,6 mm/10 K  
Per i dispositivi con un sensore separato, si deve prevedere uno scostamento (offset) aggiuntivo di  $\pm 0,3$  mm/10K ( $\pm 0,01$  in/10K) per 1 m (3,3 ft) della lunghezza del cavo separato.
- Analogica (uscita in corrente):
  - Punto di zero (4 mA):  $T_C$  media = 0,02 %/10 K
  - Campo (20 mA):  $T_C$  media = 0,05 %/10 K

## Installazione

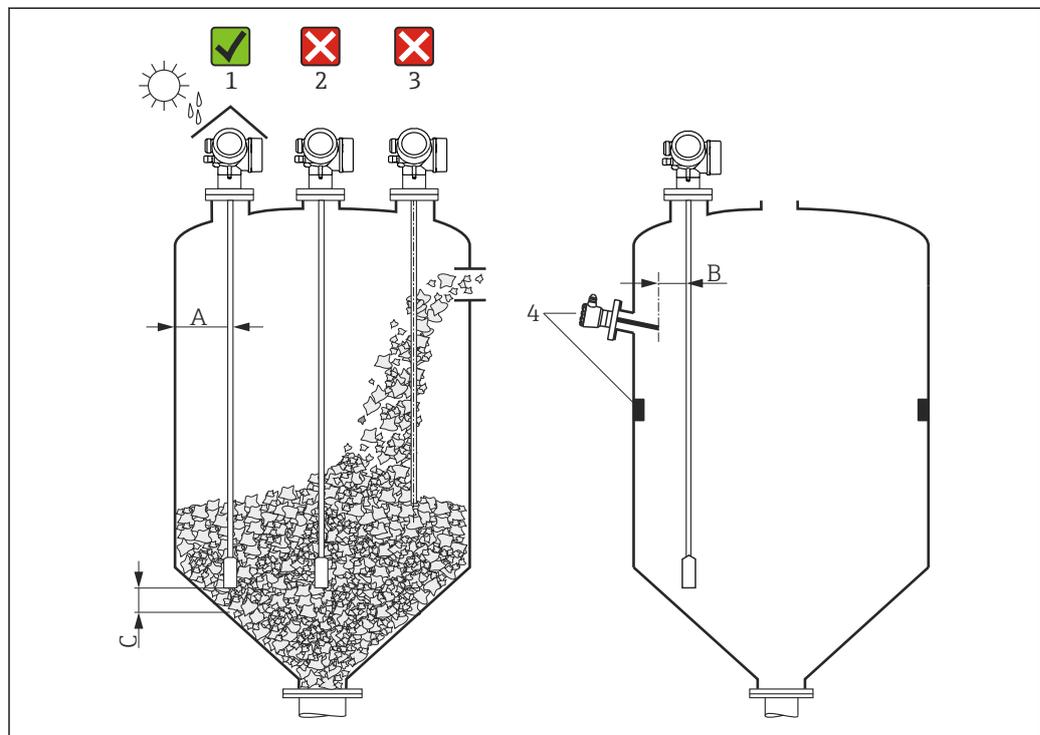**Requisiti di montaggio****Posizione di montaggio corretta**

25 Posizioni di installazione

A0021466

*Requisiti di spaziatura per il montaggio*

- Distanza (A) tra parete del serbatoio e sonde ad asta e a fune:
  - Per pareti in metallo lisce: > 50 mm (2 in)
  - Per pareti in plastica: > 300 mm (12 in) fino a parti in metallo esterne al serbatoio
  - Per pareti in cemento: > 500 mm (20 in), altrimenti il campo di misura consentito potrebbe ridursi.
- Distanza (B) tra sonde ad asta e strutture interne (3): > 300 mm (12 in)
- Se si impiegano diversi misuratori Levelflex:  
Distanza minima tra gli assi del sensore: 100 mm (3,94 in)
- Distanza (C) tra l'estremità della sonda e il fondo del serbatoio:
  - Sonda a fune: > 150 mm (6 in)
  - Sonda ad asta: >10 mm (0,4 in)

*Requisiti di montaggio aggiuntivi*


- Per proteggere il dispositivo da condizioni climatiche estreme in caso di montaggio all'esterno, prevedere eventualmente un tettuccio di protezione dalle intemperie (1).
- Nei serbatoi in metallo: si consiglia di non montare la sonda nel centro del serbatoio (2) per evitare un aumento degli echi spuri.  
Se non si può evitare la posizione di montaggio centrale, è essenziale eseguire la soppressione dell'eco spuria (mappatura) al termine della messa in servizio del dispositivo.
- La sonda non deve essere montata nell'area di carico (3).
- Scegliere una posizione di montaggio corretta per evitare che la sonda a fune sia schiacciata durante l'installazione o il funzionamento (ad es. a causa dei movimenti del prodotto contro la parete del serbatoio).
- Durante il funzionamento occorre controllare regolarmente la sonda per assicurare che non abbia subito danni.

 Nel caso delle sonde a fune sospese liberamente (cioè con l'estremità della sonda non fissata in basso), la distanza tra la fune della sonda e le strutture interne, che può variare a causa del movimento del prodotto, non deve mai essere inferiore a 300 mm (12 in). In ogni caso, un contatto occasionale tra il peso della sonda e il cono di estrazione del serbatoio non influenza la misura, a patto che la permittività relativa sia almeno  $\epsilon_r = 1,8$ .

 Quando il montaggio della custodia è eseguito in una sagomatura (ad es. in una soletta in cemento), rispettare una distanza minima di 100 mm (4 in) tra il coperchio del vano connessioni/vano dell'elettronica e la parete. In caso contrario, il vano connessioni/ dell'elettronica non risulterà accessibile dopo l'installazione.

**Montaggio in condizioni di spazio limitato***Montaggio con sonda separata*

Nel caso di applicazioni caratterizzate da spazio limitato per l'installazione, si può utilizzare la versione del dispositivo con sonda separata. In questo caso la custodia dell'elettronica è montata in una posizione separata rispetto alla sonda.

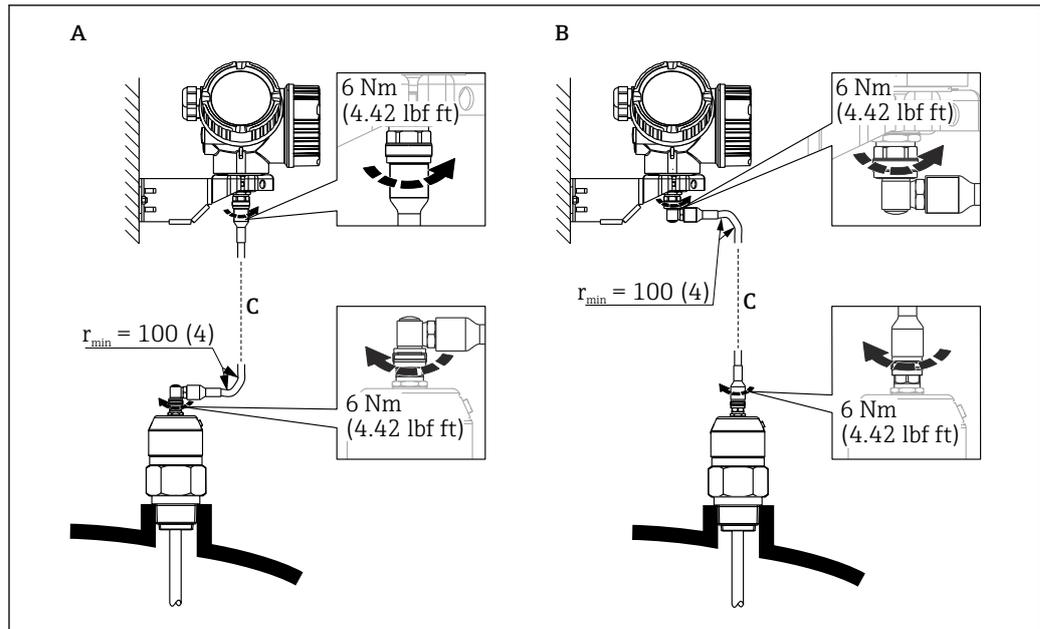

A0014794

- A Connettore ad angolo in corrispondenza della sonda  
 B Connettore ad angolo in corrispondenza della custodia dell'elettronica  
 C Lunghezza del cavo separato come da ordine

- Codificazione del prodotto, posizione 600 "Struttura sonda":
  - Versione MB, "sensore separato", cavo da 3 m
  - Versione MC, "sensore separato", cavo da 6 m
  - Versione MD, "sensore separato", cavo da 9 m
- Con queste versioni il cavo di collegamento è compreso nella fornitura. Raggio di curvatura minimo: 100 mm (4 inch)
- Con queste versioni la staffa di montaggio per la custodia dell'elettronica è inclusa nella fornitura. Opzioni di montaggio:
  - Montaggio a parete
  - Montaggio su palina o tubo DN32 ... DN50 (1¼ ... 2 inch)
- Il cavo di collegamento è provvisto di un connettore rettilineo e di un connettore ad angolo di 90°. A seconda delle condizioni di installazione il connettore ad angolo può essere collegato alla sonda o alla custodia dell'elettronica.

**i** La sonda, l'elettronica e il cavo di collegamento sono compatibili tra loro e hanno un numero di serie comune. Solo i componenti con il medesimo numero di serie possono essere collegati tra loro.

### Note sul carico meccanico di trazione della sonda

#### Carico di trazione

I solidi sfusi esercitano forze di trazione sulle sonde a fune, che aumentano in relazione a:

- lunghezza della sonda, ossia copertura massima
- peso specifico apparente del prodotto
- diametro del serbatoio e
- diametro della fune della sonda

Poiché la resistenza alla trazione dipende molto anche dalla fluidità del prodotto, è necessario prevedere un fattore di sicurezza maggiore per liquidi altamente viscosi e in presenza di rischio di depositi e possibili collassi. Nei casi critici è meglio utilizzare una fune da 6 mm (0,24 in) mm piuttosto che una da 4 mm (0,16 in).


Le stesse forze vengono esercitate anche sulla soletta del serbatoio. Le forze di trazione esercitate su una fune fissa sono sempre maggiori, ma non è possibile calcolarle. Si raccomanda di rispettare la resistenza alla trazione delle sonde.

Metodi per ridurre le forze di trazione:

- Accorciare la sonda.
- Se si supera il carico di trazione massimo, valutare l'impiego di un dispositivo di misura non a contatto, ad esempio un misuratore a ultrasuoni o radar.


Nei seguenti schemi sono indicati i carichi tipici per i solidi sfusi più diffusi, a titolo di riferimento. Il calcolo è stato eseguito nelle seguenti condizioni:

- Calcolo eseguito in conformità a DIN 1055, Parte 6 per la parte cilindrica del serbatoio
- Sonda libera (estremità della sonda non fissata al fondo)
- Solidi sfusi con scarico a caduta, ossia portata massica. Non è possibile effettuare un calcolo preciso per il calcolo di trazione in quanto lo scarico dei prodotti solidi non è mai omogeneo. In caso di formazione di ponti di materiale, quando questi collassano possono verificarsi valori di trazione considerevolmente maggiori.
- Le specifiche della resistenza alla trazione prevedono un fattore di sicurezza 2 (oltre ai fattori di sicurezza già specificati nella DIN 1055), che compensa il normale intervallo di fluttuazione dei solidi sfusi.

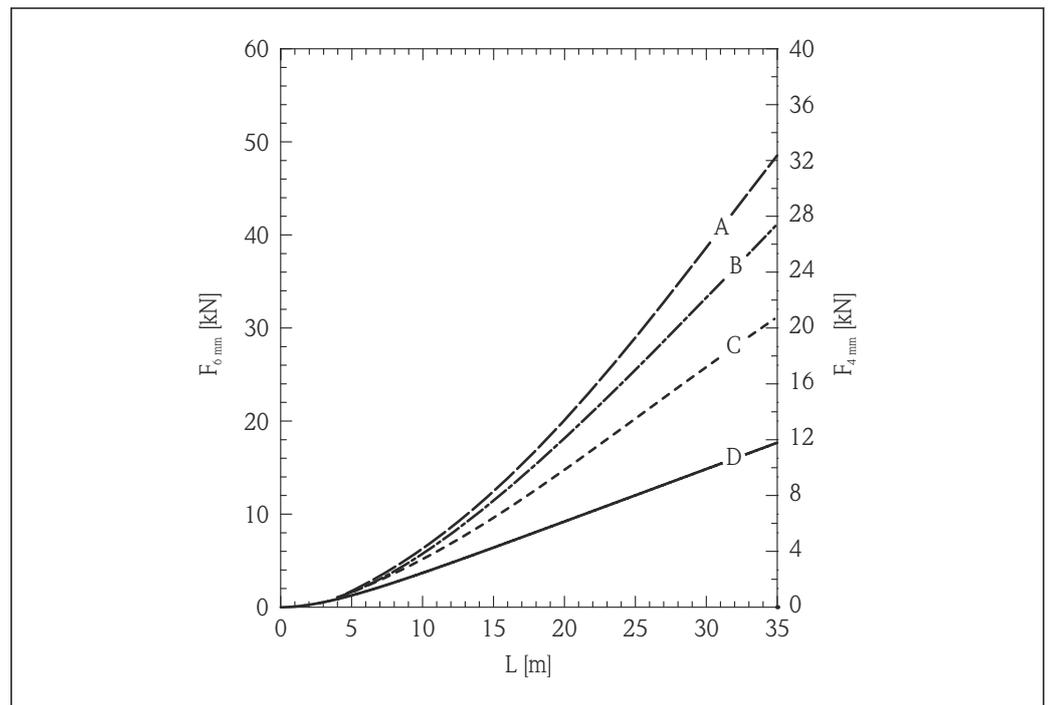

26 Sabbia silicea in serbatoio di metallo con pareti lisce, carico di trazione in funzione del livello L per diametri della fune pari a 6 mm (0,24 in) e 4 mm (0,16 in)


- A Diametro del serbatoio 12 m (40 ft)
- B Diametro del serbatoio 9 m (30 ft)
- C Diametro del serbatoio 6 m (20 ft)
- D Diametro del serbatoio 3 m (10 ft)

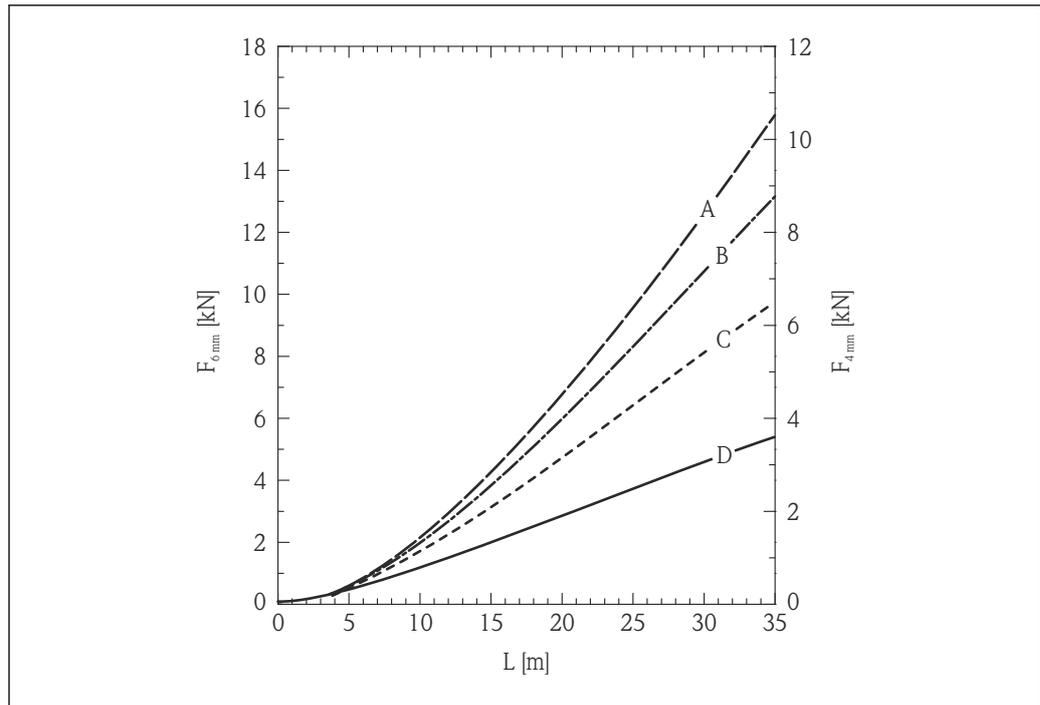

A0017171

27 Pellet di polietilene in serbatoio di metallo con pareti lisce, carico di trazione in funzione del livello  $L$  per diametri della fune pari a 6 mm (0,24 in) e 4 mm (0,16 in)


- A Diametro del serbatoio 12 m (40 ft)
- B Diametro del serbatoio 9 m (30 ft)
- C Diametro del serbatoio 6 m (20 ft)
- D Diametro del serbatoio 3 m (10 ft)

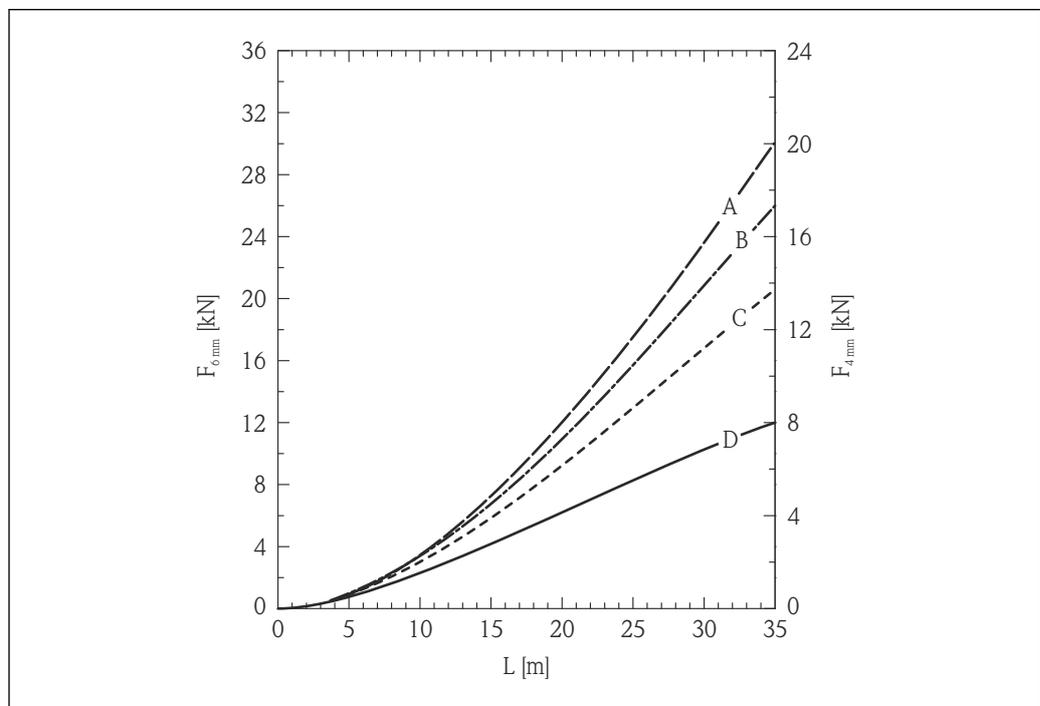

A0017172

28 Frumento in serbatoio di metallo con pareti lisce, carico di trazione in funzione del livello  $L$  per diametri della fune pari a 6 mm (0,24 in) e 4 mm (0,16 in)

- A Diametro del serbatoio 12 m (40 ft)
- B Diametro del serbatoio 9 m (30 ft)
- C Diametro del serbatoio 6 m (20 ft)
- D Diametro del serbatoio 3 m (10 ft)

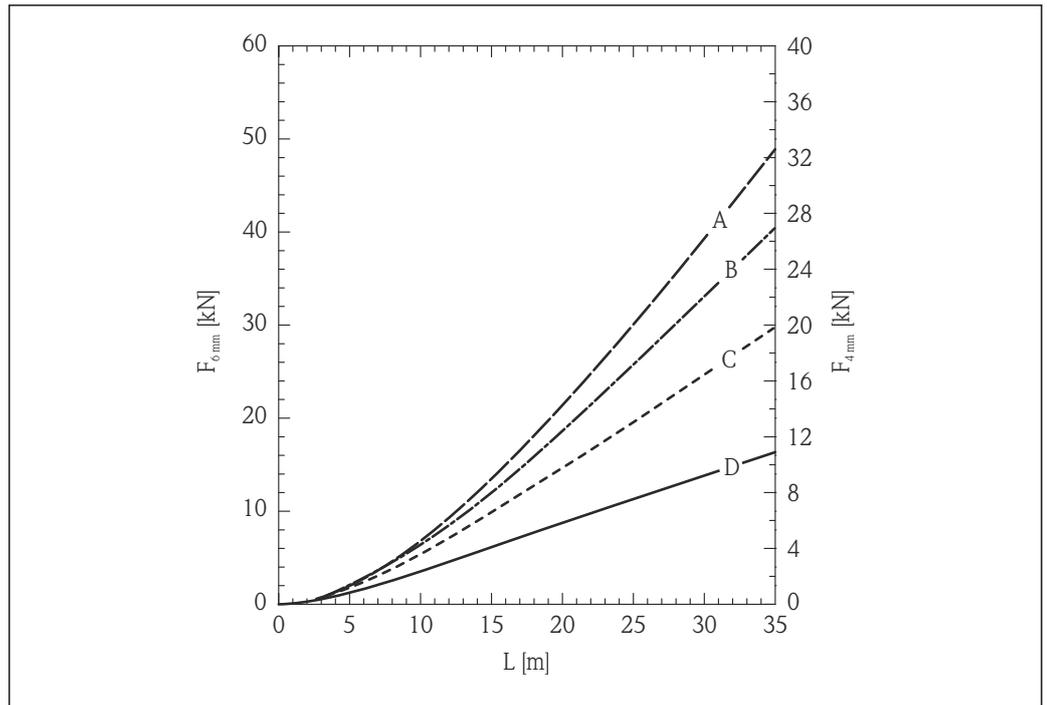

29 Cemento in serbatoio di metallo con pareti lisce, carico di trazione in funzione del livello L per diametri della fune pari a 6 mm (0,24 in) e 4 mm (0,16 in)

- A Diametro del serbatoio 12 m (40 ft)
- B Diametro del serbatoio 9 m (30 ft)
- C Diametro del serbatoio 6 m (20 ft)
- D Diametro del serbatoio 3 m (10 ft)

Resistenza al carico di trazione della sonda a fune e carico di rottura (soletta del serbatoio)

 La soletta del serbatoio deve essere progettata per resistere al carico di rottura massimo.

#### FMP56

##### Fune 4 mm (1/8 in) 316

- Resistenza al carico di trazione 12 kN
- Carico di rottura max. 20 kN

##### Fune 6 mm (1/4 in) PA>acciaio

- Resistenza al carico di trazione 12 kN
- Carico di rottura max. 20 kN

#### FMP57

##### Fune 4 mm (1/8 in) 316

- Resistenza al carico di trazione 12 kN
- Carico di rottura max. 20 kN

##### Fune 6 mm (1/4 in) 316

- Resistenza al carico di trazione 30 kN
- Carico di rottura max. 42 kN

##### Fune 6 mm (1/4 in) PA>acciaio

- Resistenza al carico di trazione 12 kN
- Carico di rottura max. 20 kN

##### Fune 8 mm (1/2 in) PA>acciaio

- Resistenza al carico di trazione 30 kN
- Carico di rottura max. 42 kN

Capacità di carico laterale (resistenza alla flessione) delle sonde ad asta

FMP57


**Asta 16 mm (0,63 in) 316L**

Resistenza alla flessione 30 Nm

#### Informazioni sulla connessione al processo

**i** Le sonde sono montate sulla connessione al processo mediante attacchi filettati o flange. Se durante l'installazione vi è il rischio che l'estremità della sonda possa muoversi e toccare occasionalmente il pavimento del serbatoio o il cono di estrazione, potrebbe essere necessario accorciare la sonda ed eventualmente fissarne l'estremità inferiore.

Attacco filettato

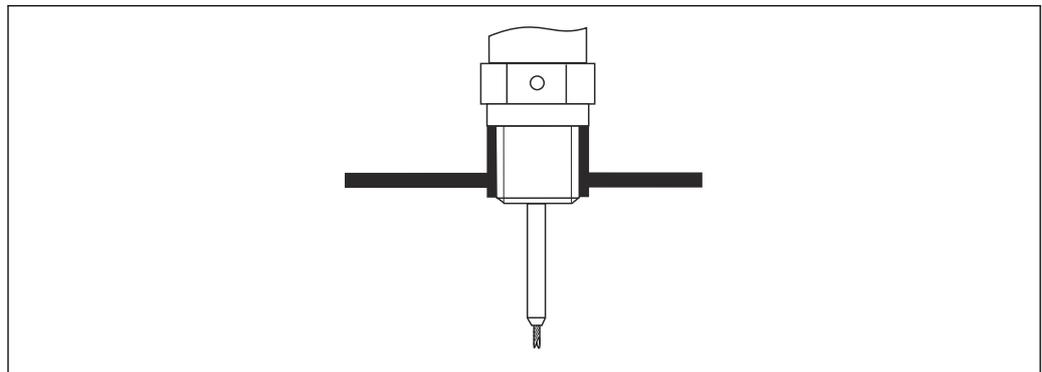

A0015121

**30** Montaggio con attacco filettato; a filo con il soffitto del serbatoio

Tenuta

La filettatura e il tipo di guarnizione sono conformi allo standard DIN3852 Parte 2, connettore a vite, Form A.


Si possono selezionare i seguenti tipi di anelli di tenuta:

- Per filettatura G $\frac{3}{4}$ ": secondo DIN7603 con dimensioni 27 mm × 32 mm
- Per filettatura G1 $\frac{1}{2}$ ": secondo DIN7603 con dimensioni 48 mm × 55 mm

Utilizzare un anello di tenuta conforme a questo standard, Form A, C o D e realizzato in un materiale che offra una resistenza adeguata in funzione dell'applicazione.

**i** Per la lunghezza del connettore fare riferimento allo schema dimensionale:

Installazione su tronchetto

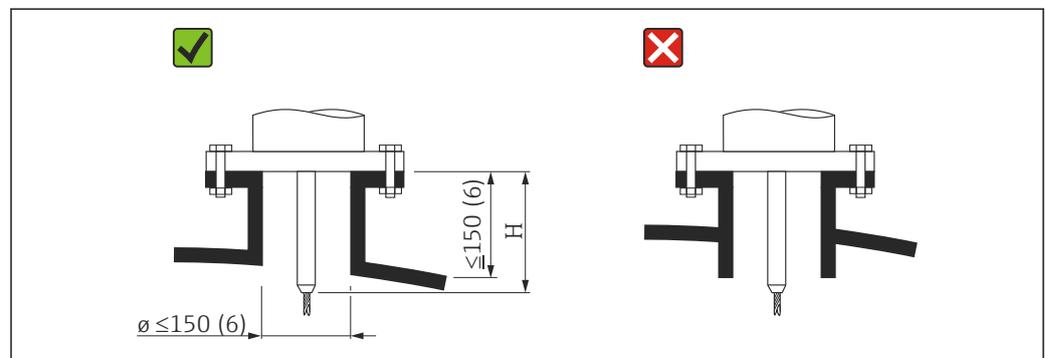

A0015122

*H* Lunghezza dell'asta di centraggio o della parte rigida della sonda a fune

*FMP56*

**Fune, Ø 4 mm (0,16 in)**

Lunghezza H 120 mm (4,7 in)

*FMP57*

**Fune, Ø 4 mm (0,16 in)**

Lunghezza H 94 mm (3,7 in)

**Fune, Ø 6 mm (0,24 in)**

Lunghezza H 135 mm (5,3 in)

- **Diametro consentito del tronchetto: ≤150 mm (6 in)**  
Con diametri maggiori la capacità di misura nelle vicinanze del tronchetto può essere ridotta. Per tronchetti di dimensioni maggiori, consultare la sezione "Installazione in tronchetti ≥DN300"
- **Altezza consentita del tronchetto: ≤150 mm (6 in)**  
Con altezze maggiori la capacità di misura nelle vicinanze del tronchetto può essere inferiore. Altezze maggiori del tronchetto sono possibili in casi speciali (su richiesta), v. sezione "Dispositivo di prolunga/centraggio dell'asta HMP40 per FMP57".
- **L'estremità del tronchetto deve essere a filo con la soletta del serbatoio per evitare effetti sonori.**

 Nel caso di serbatoi isolati termicamente, si deve isolare anche il tronchetto per prevenire la formazione di condensa.

*Dispositivo di prolunga/centraggio dell'asta HMP40 per FMP57*


Per FMP57 con sonde a fune, il dispositivo di prolunga/centraggio dell'asta HMP40 è disponibile come accessorio. Deve essere utilizzato nei casi in cui la fune della sonda verrebbe a contatto con il bordo inferiore del tronchetto.

 Questo accessorio comprende l'asta di prolunga corrispondente all'altezza del tronchetto, sulla quale è montato anche un disco di centraggio se i tronchetti sono stretti o in caso di impiego con solidi sfusi. Questo componente viene fornito separatamente dal dispositivo. Si prega di ordinare una sonda di lunghezza proporzionalmente inferiore.

Si raccomanda di utilizzare solo dischi di centraggio di piccolo diametro (DN40 e DN50) se non si formano particolari depositi nel tronchetto sopra il disco. Il tronchetto non deve intasarsi a causa del prodotto.

*Installazione in tronchetti ≥ DN300*

Se non si può evitare l'installazione in tronchetti ≥ 300 mm (12 in), l'installazione deve essere eseguita in conformità allo schema sotto riportato al fine di evitare segnali di interferenza nelle vicinanze del tronchetto.

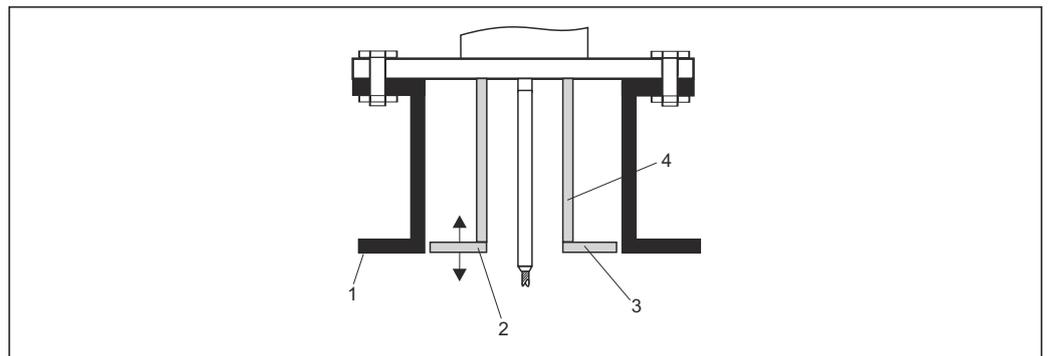


- 1 Bordo inferiore del tronchetto
- 2 All'incirca a filo del bordo inferiore del tronchetto ( $\pm 50$  mm)
- 3 Piastra, tronchetto Ø 300 mm (12 in) = piastra Ø 280 mm (11 in); tronchetto Ø ≥ 400 mm (16 in) = piastra Ø ≥ 350 mm (14 in)
- 4 Tubo Ø 150 ... 180 mm

A0014199

## Fissaggio della sonda

### Fissaggio delle sonde a fune

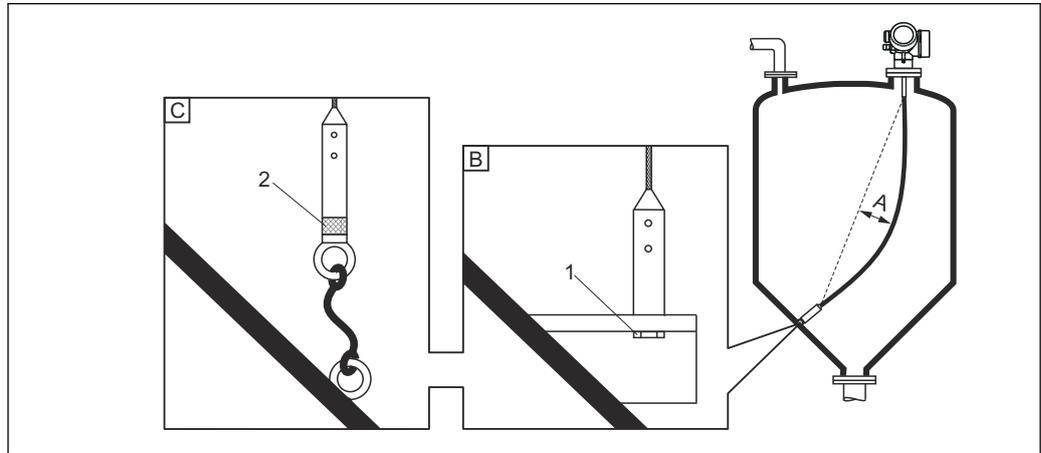


A0012609

- A Gioco:  $\geq 10$  mm/m (0,12 in/ft) di lunghezza della sonda  
 B Estremità della sonda con messa a terra affidabile  
 C Estremità della sonda con isolamento affidabile  
 1 Dispositivo di fissaggio nella filettatura femmina del peso della sonda  
 2 Kit di fissaggio isolato

- L'estremità della sonda a fune deve essere fissata in basso in presenza delle seguenti condizioni:
  - Se la sonda viene temporaneamente a contatto con la parete del serbatoio, il cono di estrazione, le strutture interne/travi o altri elementi dell'installazione
  - Se la sonda si avvicina di oltre 0,5 m (1,6 ft) ad una parete in cemento.
- Il peso della sonda è provvisto di una filettatura femmina che permette di assicurare l'estremità della sonda:
  - Fune 4 mm ( $\frac{1}{8}$  in), 316: M 14
  - Fune 6 mm ( $\frac{1}{4}$  in), 316: M 20
  - Fune 6 mm ( $\frac{1}{4}$  in), PA>acciaio: M14
  - Fune 8 mm ( $\frac{1}{2}$  in), PA>acciaio: M20
- Il carico di trazione a cui è sottoposta la sonda quando è fissata in basso è molto più elevato. È pertanto preferibile utilizzare la sonda a fune da 6 mm ( $\frac{1}{4}$  in).
- Quando è fissata in basso, l'estremità della sonda deve essere messa a terra o isolata in maniera affidabile. Se non è possibile mettere in sicurezza la sonda con un collegamento isolato affidabile, utilizzare un kit di fissaggio isolato.
- Allo scopo di evitare un carico di trazione troppo elevato (ad es. dovuto a dilatazione termica) e il conseguente rischio di rottura della fune, quest'ultima non deve essere tesa. Gioco richiesto:  $\geq 10$  mm/m (0,12 in/ft) di lunghezza della fune.  
 Prestare attenzione alla resistenza al carico di trazione delle sonde a fune.

### Fissaggio delle sonde ad asta

- In caso di approvazione WHG: è necessario un supporto per sonde con lunghezza  $\geq 3$  m (10 ft).
- In generale, le sonde ad asta devono essere assicurate qualora sia presente un flusso orizzontale (ad es. dovuto a un agitatore) o in caso di forti vibrazioni.
- Le sonde ad asta possono essere assicurate solo direttamente all'estremità della sonda.

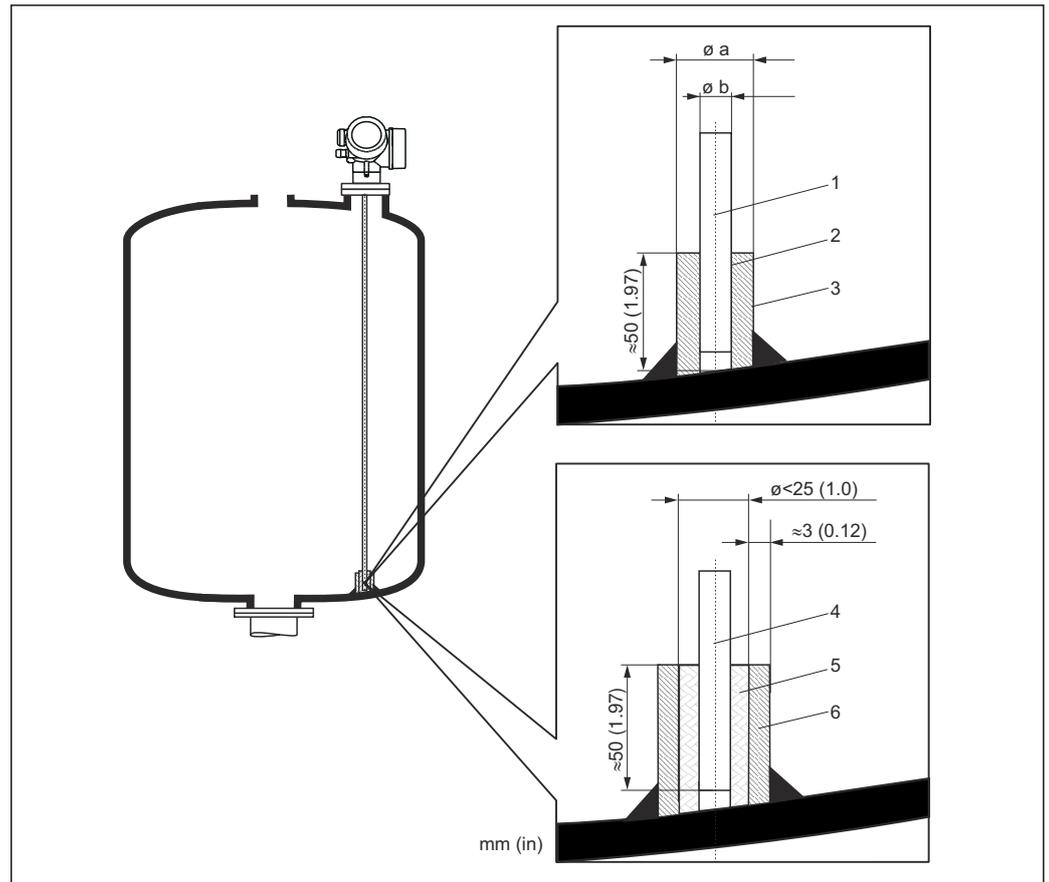

A0012607

Unità di misura mm (in)

- 1 Asta della sonda, non rivestita
- 2 Manicotto con foro stretto per garantire il contatto elettrico tra manicotto e asta.
- 3 Spezzone di tubo in metallo, ad es. saldato in loco
- 4 Asta della sonda, rivestita
- 5 Manicotto in plastica, ad es. PTFE, PEEK, PPS
- 6 Spezzone di tubo in metallo, ad es. saldato in loco

#### AWISO

**In caso di messa a terra inadeguata dell'estremità della sonda si potrebbero verificare errori di misura.**

- Utilizzare un manicotto con foro stretto per assicurare un buon contatto elettrico tra manicotto e asta della sonda.

#### AWISO


**La saldatura può danneggiare il modulo dell'elettronica principale.**

- Prima di eseguire una saldatura: collegare l'asta della sonda alla terra e rimuovere l'elettronica.

#### Condizioni di installazione speciali

##### Serbatoi in cemento

L'installazione in una soletta spessa in cemento, ad esempio, deve essere eseguita a filo con il bordo inferiore. In alternativa, la sonda può essere installata anche in un tubo, che non deve sporgere oltre il bordo inferiore della soletta del serbatoio. Il tubo deve essere più corto possibile. Per suggerimenti per l'installazione, v. schema sotto.

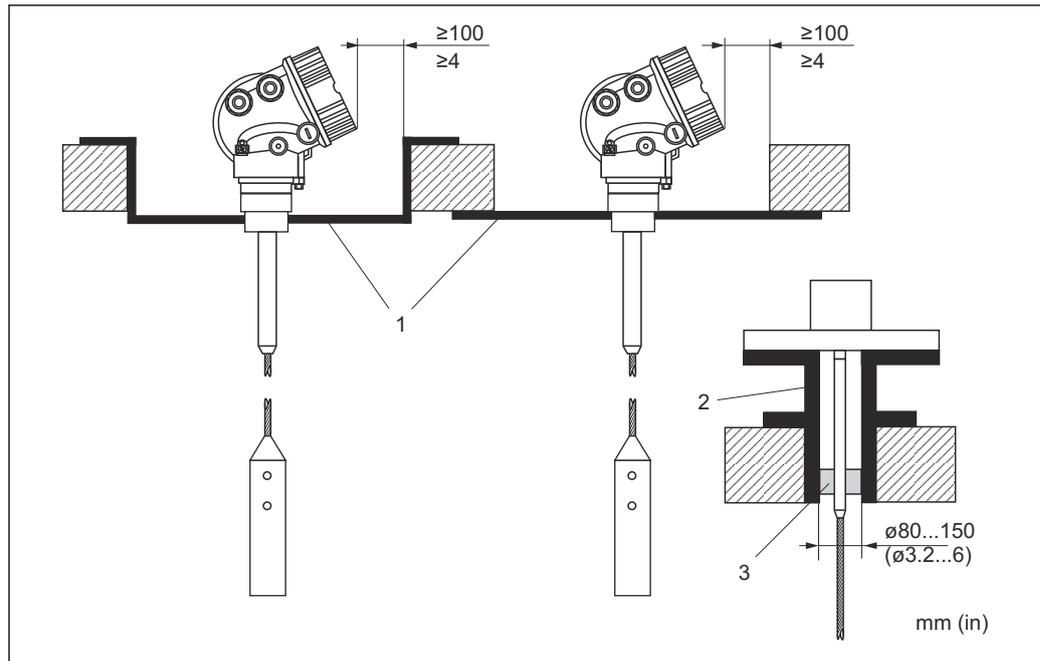


A0014138

- 1 Piastra metallica
- 2 Tubo metallico
- 3 Prolunga dell'asta/dispositivo di centraggio HMP40 (v. "Accessori")

**i** **Installazione con prolunga dell'asta/dispositivo di centraggio (accessori):**

La produzione di grossi quantitativi di polvere può provocare la formazione di depositi dietro il disco di centraggio, con conseguenti echi spuri. Per altre opzioni di installazione, si prega di contattare Endress+Hauser.


*Installazione laterale*

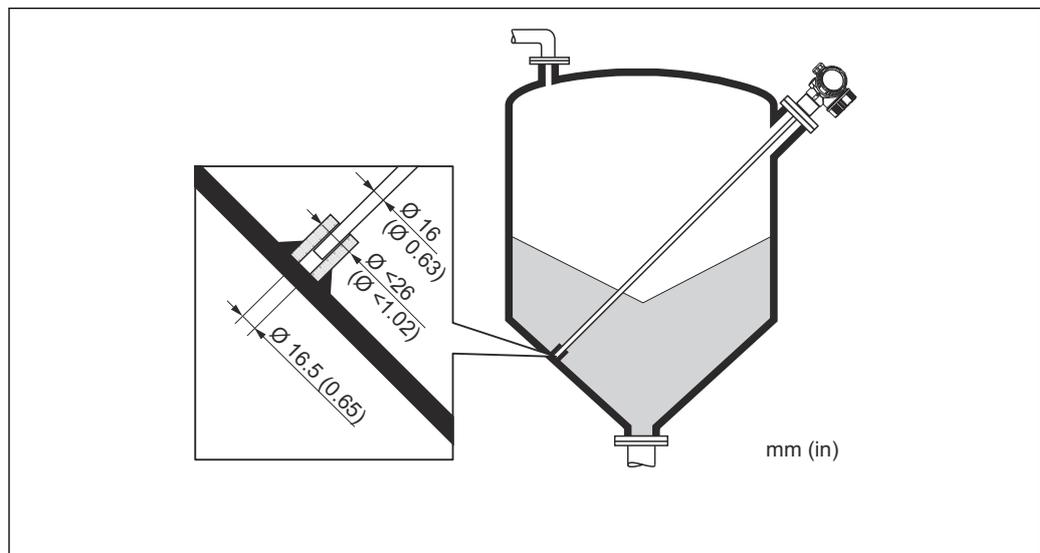

A0014140

- Il dispositivo può essere montato anche lateralmente, se non è consentita l'installazione dall'alto
- In questo caso, assicurare sempre la sonda a fune
- Qualora si ecceda la portanza laterale, prevedere un sostegno per la sonda coassiale o ad asta
- Le sonde ad asta possono essere assicurate solo all'estremità della sonda

*Serbatoi non metallici*

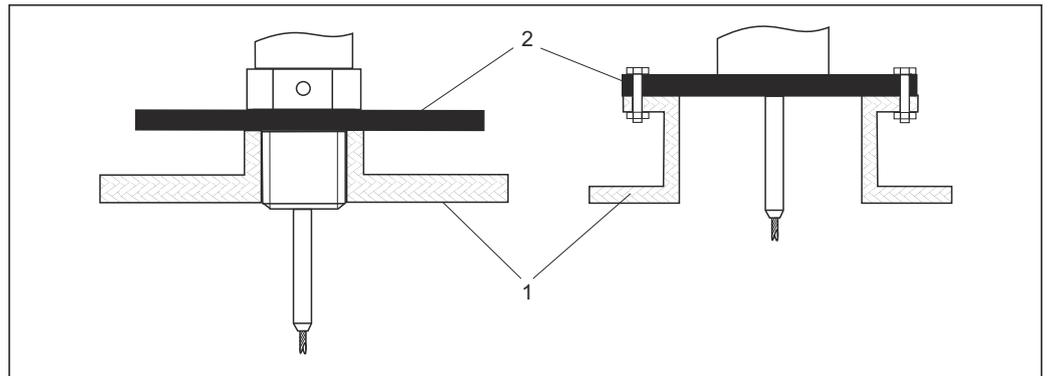

A0012527


- 1 *Serbatoio non metallico*
- 2 *Lastra in metallo o flangia in metallo*

Per assicurare misure affidabili in caso di installazione in serbatoi non metallici

- Utilizzare un dispositivo con una flangia metallica (dimensioni minime DN50/2").
- In alternativa, montare ad angolo retto una piastra in metallo, con diametro di almeno 200 mm (8 in), alla sonda sulla connessione al processo.

*Serbatoio con isolamento termico*


- i** In caso di temperature di processo elevate, anche il dispositivo deve essere isolato con il metodo di coibentazione normale del serbatoio (1) per evitare il riscaldamento dell'elettronica dovuto a radiazione termica o convezione. L'isolamento non deve superare i punti contrassegnati nei disegni con "MAX".

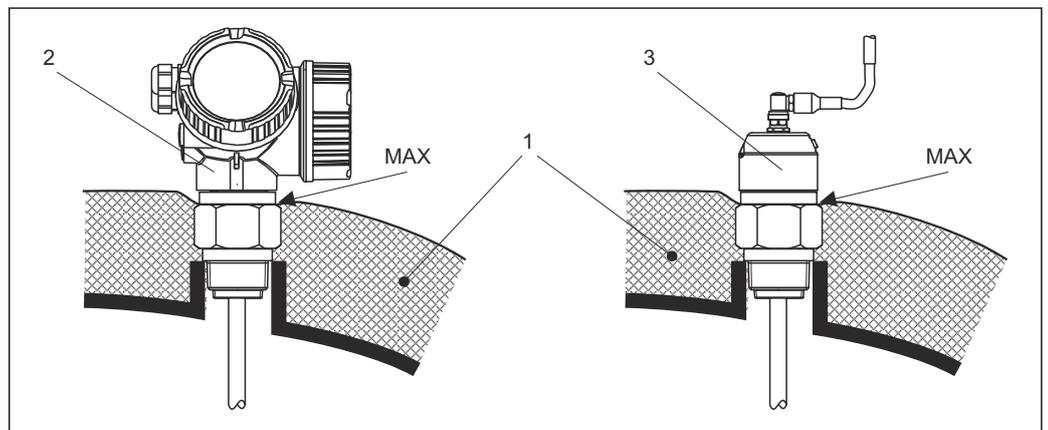

A0014653

**31** *Connessione al processo con filettatura*

- 1 *Isolamento del serbatoio*
- 2 *Dispositivo compatto*
- 3 *Sensore, separato*

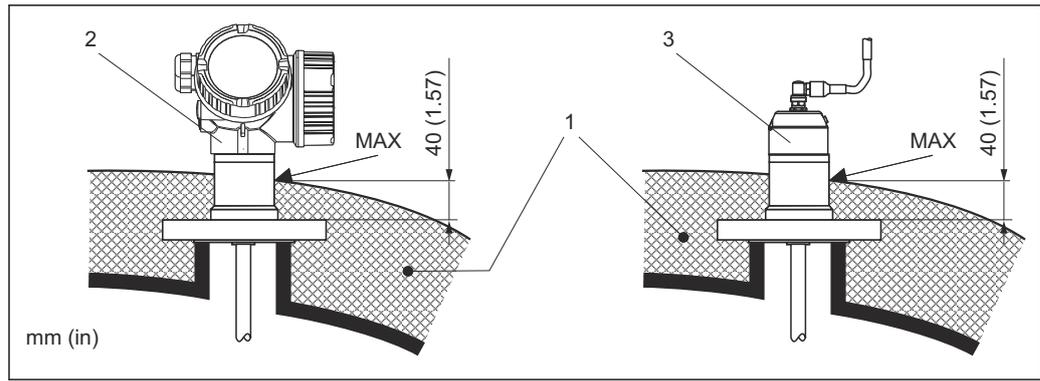

A0014654

32 Connessione al processo con flangia - FMP57

- 1 Isolamento del serbatoio  
 2 Dispositivo compatto  
 3 Sensore, separato

## Ambiente

### Temperatura ambiente

Dispositivo	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Display locale	-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F), la leggibilità del display locale può essere compromessa da temperature fuori dal campo consentito.
Cavo di collegamento (per Struttura sonda "Sensore, separato")	-50 ... +100 °C (-58 ... +212 °F)
Display separato FHX50	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Display separato FHX50 (opzione)	-50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F) <sup>1)</sup>

- 1) Questo campo è valido, se l'opzione JN "Temperatura ambiente trasmettitore -50 °C (-58 °F)" è stata selezionata nel codice d'ordine 580 "Test, certificato". Se la temperatura è stabilmente inferiore a -40 °C (-40 °F), si devono prevedere maggiori percentuali di guasto.

In caso di funzionamento all'esterno, in presenza di forte luce solare:


- Montare il dispositivo all'ombra.
- Evitare la radiazione solare diretta, soprattutto nelle regioni a clima caldo.
- Utilizzare un tettuccio di protezione dalle intemperie (accessorio).

### Limiti della temperatura ambiente

I seguenti grafici considerano solo gli aspetti funzionali. Per le versioni certificate del dispositivo potrebbero valere delle restrizioni aggiuntive. Consultare le Istruzioni di sicurezza (documento a parte) per maggiori informazioni.

Nel caso di temperatura ( $T_p$ ) alla connessione al processo, la temperatura ambiente consentita ( $T_a$ ) si riduce come indicato nel seguente grafico (declassamento termico):

Declassamento termico per FMP56 con attacco filettato G $\frac{3}{4}$  o NPT $\frac{3}{4}$

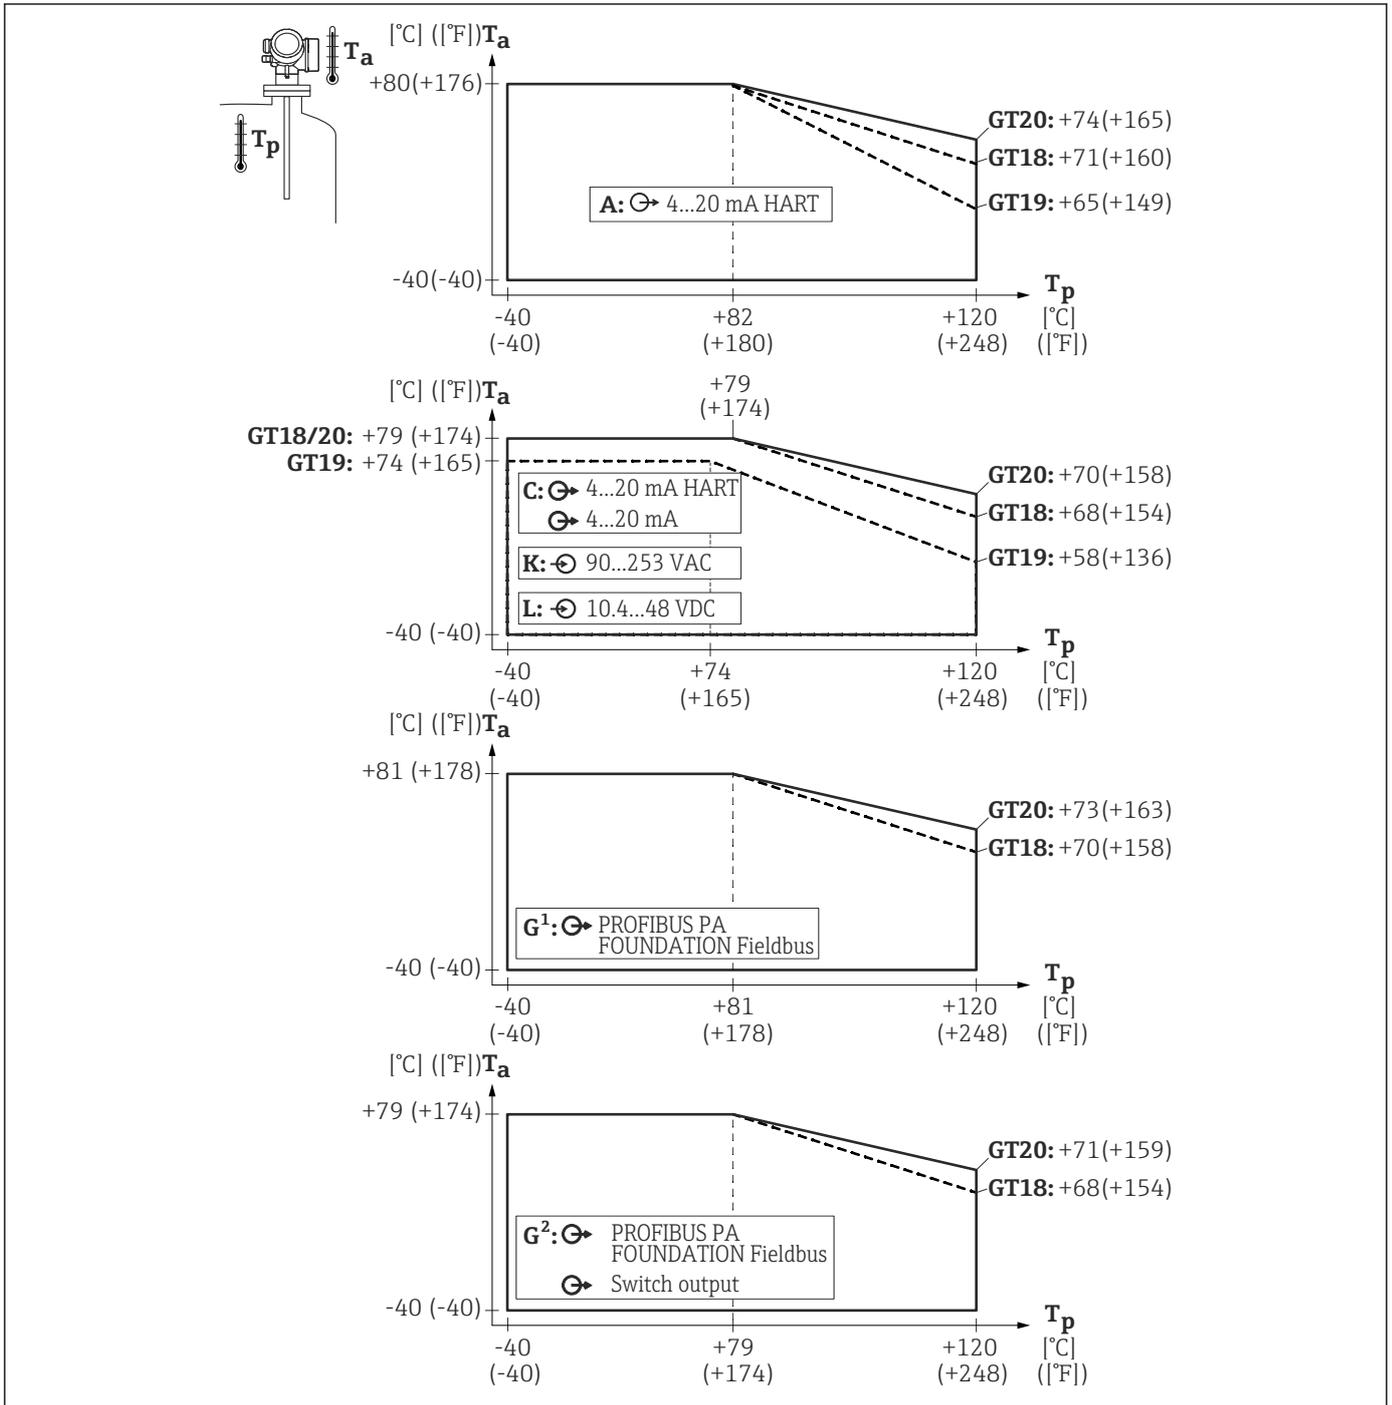


GT18 = custodia in acciaio inox  
 GT19 = custodia in plastica  
 GT20 = custodia in alluminio

A = 1 uscita in corrente  
 C = 2 uscite in corrente  
 G<sup>1</sup>, G<sup>2</sup> = PROFIBUS PA<sup>1)</sup>  
 K, L = a 4 fili

$T_a$  = temperatura ambiente  
 $T_p$  = temperatura alla connessione al processo

1) Nel caso di PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus, il declassamento termico varia a seconda che si utilizzi (morsetti 3 e 4) (G<sup>2</sup>) o non si utilizzi l'uscita switch (G<sup>1</sup>).

Declassamento termico per FMP57

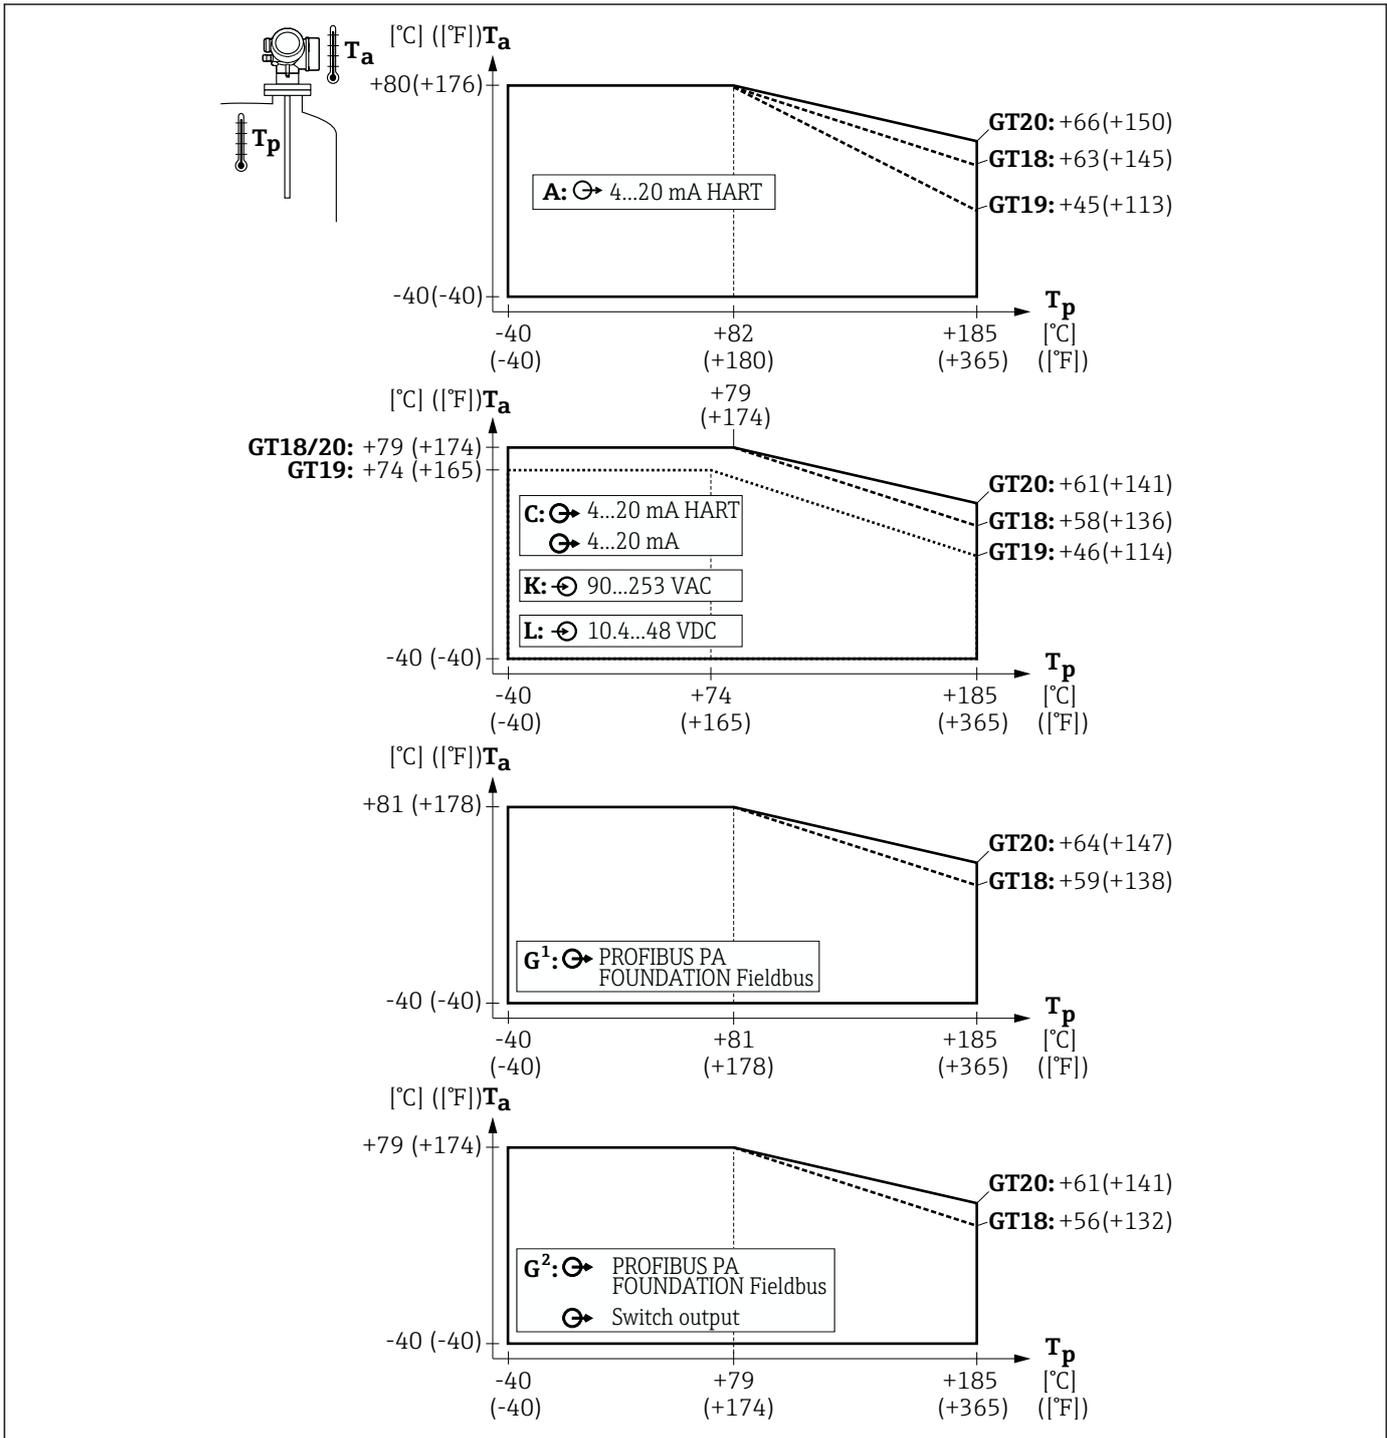

A0013634

GT18 = custodia in acciaio inox  
 GT19 = custodia in plastica  
 GT20 = custodia in alluminio

A = 1 uscita in corrente  
 C = 2 uscite in corrente  
 G<sup>1</sup>, G<sup>2</sup> = PROFIBUS PA <sup>1)</sup>  
 K, L = a 4 fili

$T_a$  = temperatura ambiente  
 $T_p$  = temperatura alla connessione al processo

1) Nel caso di PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus, il declassamento termico varia a seconda che si utilizzi (morsetti 3 e 4) (G<sup>2</sup>) o non si utilizzi l'uscita switch (G<sup>1</sup>).

**Temperatura di immagazzinamento**

- Temperatura di immagazzinamento ammessa: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Utilizzare l'imballaggio originale.

**Classe climatica**

DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)

<b>Altezza operativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In generale, fino a 2 000 m (6 600 ft) s.l.m.</li> <li>▪ Oltre 2 000 m (6 600 ft) alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Codice d'ordine 020 "Alimentazione; uscita" = A, B, C, E o G (versioni a 2 fili)</li> <li>▪ Tensione di alimentazione <math>U &lt; 35</math> V</li> <li>▪ Alimentazione, categoria sovratensioni 1</li> </ul> </li> </ul>
<b>Grado di protezione</b>	<p>Collaudato secondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Con custodia chiusa: IP68, NEMA6P (24 h a 1,83 m (6 ft) sott'acqua) (vale anche per la versione "Sensore, separato") <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per custodia: GT19 doppio vano, plastica PBT abbinata a display, funzionamento: SD02 o SD03: IP68 (24 h a 1 m (3,28 ft) sott'acqua)</li> <li>▪ IP66, NEMA4X</li> </ul> </li> <li>▪ Con custodia aperta: IP20, NEMA1</li> <li>▪ Modulo display: IP22, NEMA2</li> <li>▪ Per connettore M12: IP68 NEMA6P, solo se il cavo è collegato e anche conforme alle specifiche IP68 NEMA6P</li> </ul>
<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	DIN EN 60068-2-64/IEC 60068-2-64: 20 ... 2 000 Hz, 1 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz
<b>Pulizia della sonda</b>	<p>Sulla sonda si possono accumulare sporcizia o depositi, a seconda dell'applicazione. Uno strato sottile e uniforme influisce poco sulla misura; invece strati più spessi possono indebolire il segnale e ridurre quindi il campo di misura. La formazione di depositi molto irregolari o incrostazioni dovute ad es. a cristallizzazione, può causare misure errate. In tali casi, impiegare un principio di misura senza contatto, o esaminare regolarmente la sonda per verificarne l'eventuale contaminazione.</p> <p>Pulizia con soluzione di idrossido di sodio (ad es. in procedure CIP): se il raccordo è bagnato, nelle condizioni operative di riferimento possono verificarsi errori di misura maggiori. L'umidimento può causare misure momentaneamente errate.</p>
<b>Compatibilità elettromagnetica (EMC)</b>	<p>Compatibilità elettromagnetica conforme a tutti i requisiti applicabili, indicati nella serie EN 61326 e nella raccomandazione EMC NAMUR (NE 21). Per informazioni dettagliate, consultare la Dichiarazione di conformità.</p> <p> Download da <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a>.</p> <p>Utilizzare un cavo schermato per la trasmissione del segnale.</p> <p>Errore di misura massimo durante la prova EMC: &lt; 0,5 % del campo.</p> <p>Quando le sonde sono installate in recipienti di metallo e calcestruzzo e quando si utilizza una sonda coassiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Emissione di interferenza secondo EN 61326 serie x, Apparecchiature elettriche Classe B.</li> <li>▪ Immunità alle interferenze secondo EN 61326 serie x, requisiti per l'industria e raccomandazione NAMUR NE 21 (EMC)</li> </ul> <p>Il valore misurato può essere influenzato dai forti campi elettromagnetici, se le sonde vengono installate senza schermatura/parete metallica, ad es. in sili di plastica o legno o se si usa la versione del dispositivo con "sensore separato".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Emissione di interferenza secondo EN 61326 serie x, Apparecchiature elettriche Classe A.</li> <li>▪ Immunità alle interferenze: il valore misurato può essere influenzato da forti campi elettromagnetici.</li> </ul>

## Processo

**Campo di temperatura di processo** La temperatura massima consentita alla connessione al processo dipende dalla versione di o-ring ordinata:

Dispositivo	Materiale dell'o-ring	Temperatura di processo <sup>1)</sup>	Approvazione
FMP56	FKM (Viton GLT)	-30 ... +120 °C (-22 ... +248 °F)	FDA
	EPDM (70C4 pW FKN)	-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)	FDA
FMP57	FKM (Viton GLT)	-30 ... +150 °C (-22 ... +302 °F)	FDA

Dispositivo	Materiale dell'o-ring	Temperatura di processo <sup>1)</sup>	Approvazione
	EPDM (E7502 o E7515)	-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)	FDA
	FFKM (Kalrez 6375)	-5 ... +185 °C (+23 ... +365 °F)	

1) per sonde a fune rivestite in PA max100 °C (212 °F)

**i** Con le sonde non rivestite, la temperatura del fluido può essere superiore, a condizione che non sia superata la temperatura di processo massima prevista per la connessione al processo, specificata nella tabella riportata in precedenza.

Quando si utilizzano le sonde a fune, tuttavia, la stabilità della sonda si riduce a causa delle variazioni strutturali che si verificano a temperature superiori a 350 °C (662 °F).

### Campo pressione di processo

Dispositivo	Pressione di processo
FMP56, FMP57	-1 ... 16 bar (-14,5 ... 232 psi)

**i** Il campo indicato può essere ridotto a seconda della connessione al processo selezionata. La pressione di esercizio massima (MWP) specificata sulla targhetta si riferisce alla temperatura di riferimento di 20 °C e di 100 °F per flange ASME. Fare attenzione alla dipendenza pressione-temperatura.

I valori di pressione consentiti a temperature superiori sono indicati nei seguenti standard:

- EN 1092-1: 2007 Tab. G.4.1-x  
Per quanto riguarda le proprietà di stabilità termica, i materiali 1.4435 e 1.4404 sono elencati insieme alla voce 13E0 della norma EN 1092-1: 2007 Tab. G.3.1-1. La composizione chimica dei due materiali può essere la medesima.
- ASME B 16.5a - 2013 Tab. 2-2.2 F316
- ASME B 16.5a - 2013 Tab. 2.3.8 N10276
- JIS B 2220

**Costante dielettrica** Sonda ad asta e a fune:  $\epsilon_r \geq 1,6$

### Allungamento della sonda a fune

#### Allungamento delle sonde a fune dovuto a tensione e temperatura

Fune da 4 mm (0,16 in):

- Allungamento dovuto a tensione: al carico di tensione max ammesso (12 kN):  
11 mm/m (0,43 in/ft) della lunghezza della fune
- Allungamento dovuto ad un aumento di temperatura da 30 °C (86 °F) a 150 °C (302 °F):  
2 mm/m (0,08 in/ft) della lunghezza della fune


Fune da 6 mm (0,24 in):

- Allungamento dovuto a tensione: al carico di tensione max ammesso (30 kN):  
13 mm/m (0,51 in/ft) della lunghezza della fune
- Allungamento dovuto ad un aumento di temperatura da 30 °C (86 °F) a 150 °C (302 °F):  
2 mm/m (0,08 in/ft) della lunghezza della fune

## Costruzione meccanica

### Dimensioni


### Dimensioni della custodia dell'elettronica

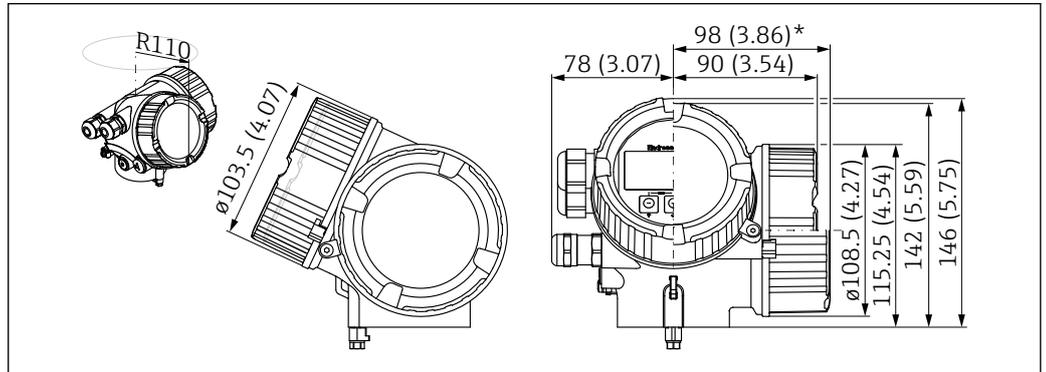

A0011666

33 Custodia: GT18 (316 L). Unità di misura mm (in)


\*per dispositivi con protezione alle sovratensioni integrata.

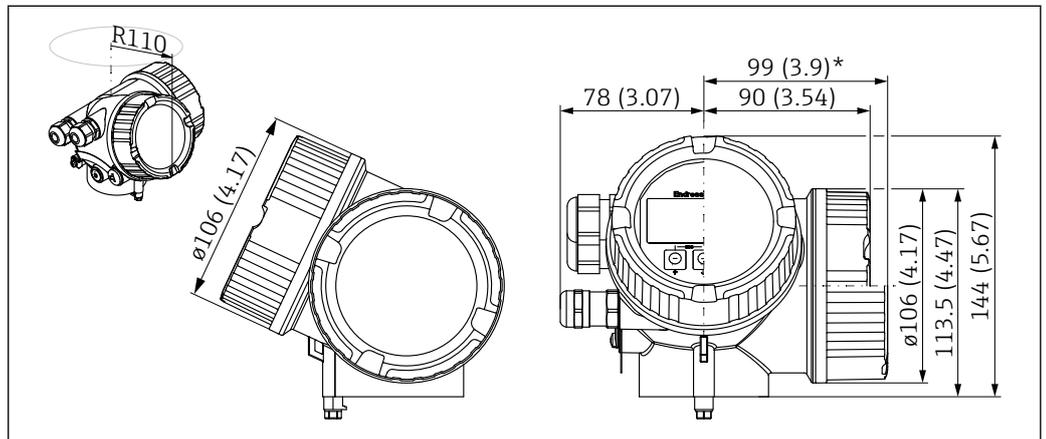

A0011346

34 Custodia GT19 (plastica PBT). Unità di misura mm (in)

\*per dispositivi con protezione alle sovratensioni integrata.

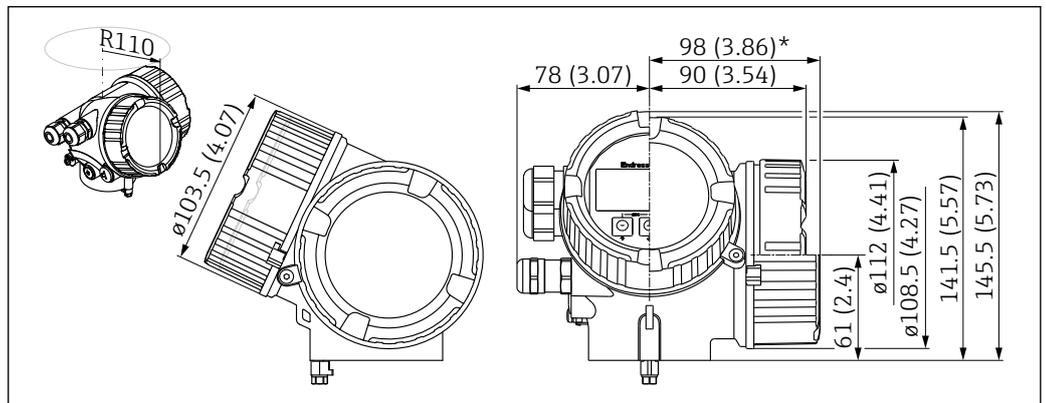


A0020751

35 Custodia GT20 (con rivestimento alluminio). Unità di misura mm (in)

\*per dispositivi con protezione alle sovratensioni integrata.

**Dimensioni della staffa di montaggio**

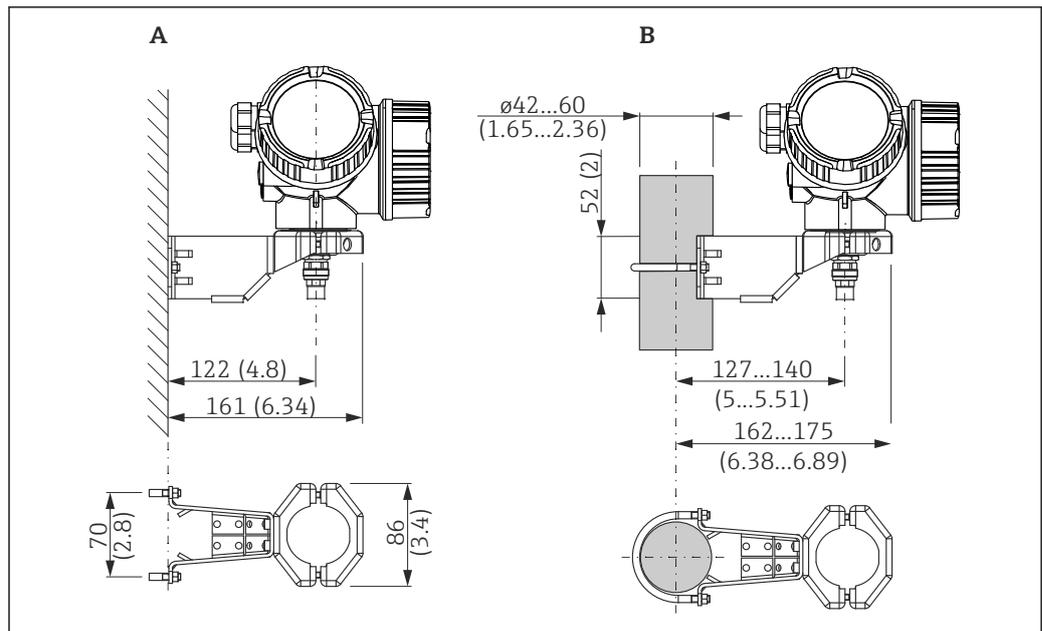


36 Staffa di montaggio per custodia dell'elettronica. Unità di misura mm (in)

- A Montaggio a parete
- B Montaggio su palina


**i** Con le versioni del dispositivo "Sensore separato" (v. posizione 060 della codificazione del prodotto), la staffa di montaggio è già compresa nella fornitura. In ogni caso, può essere ordinata separatamente come accessorio (codice d'ordine 71102216).

**Dimensioni dell'elemento di connessione per la sonda separata**

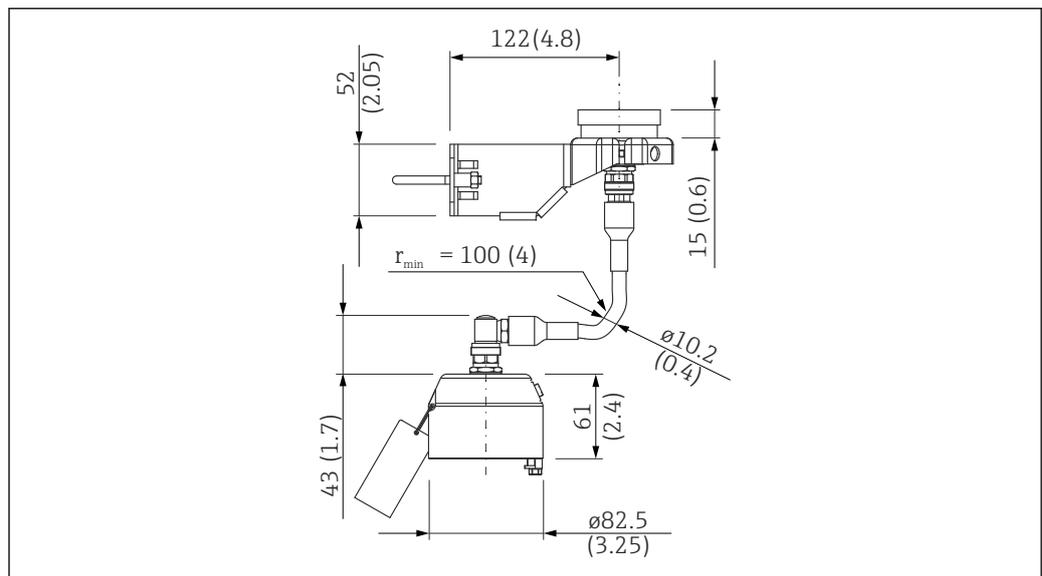

37 Elemento di connessione per la sonda separata: lunghezza del cavo di collegamento in base all'ordine. Unità di misura mm (in)

FMP56: dimensioni della connessione al processo/sonda

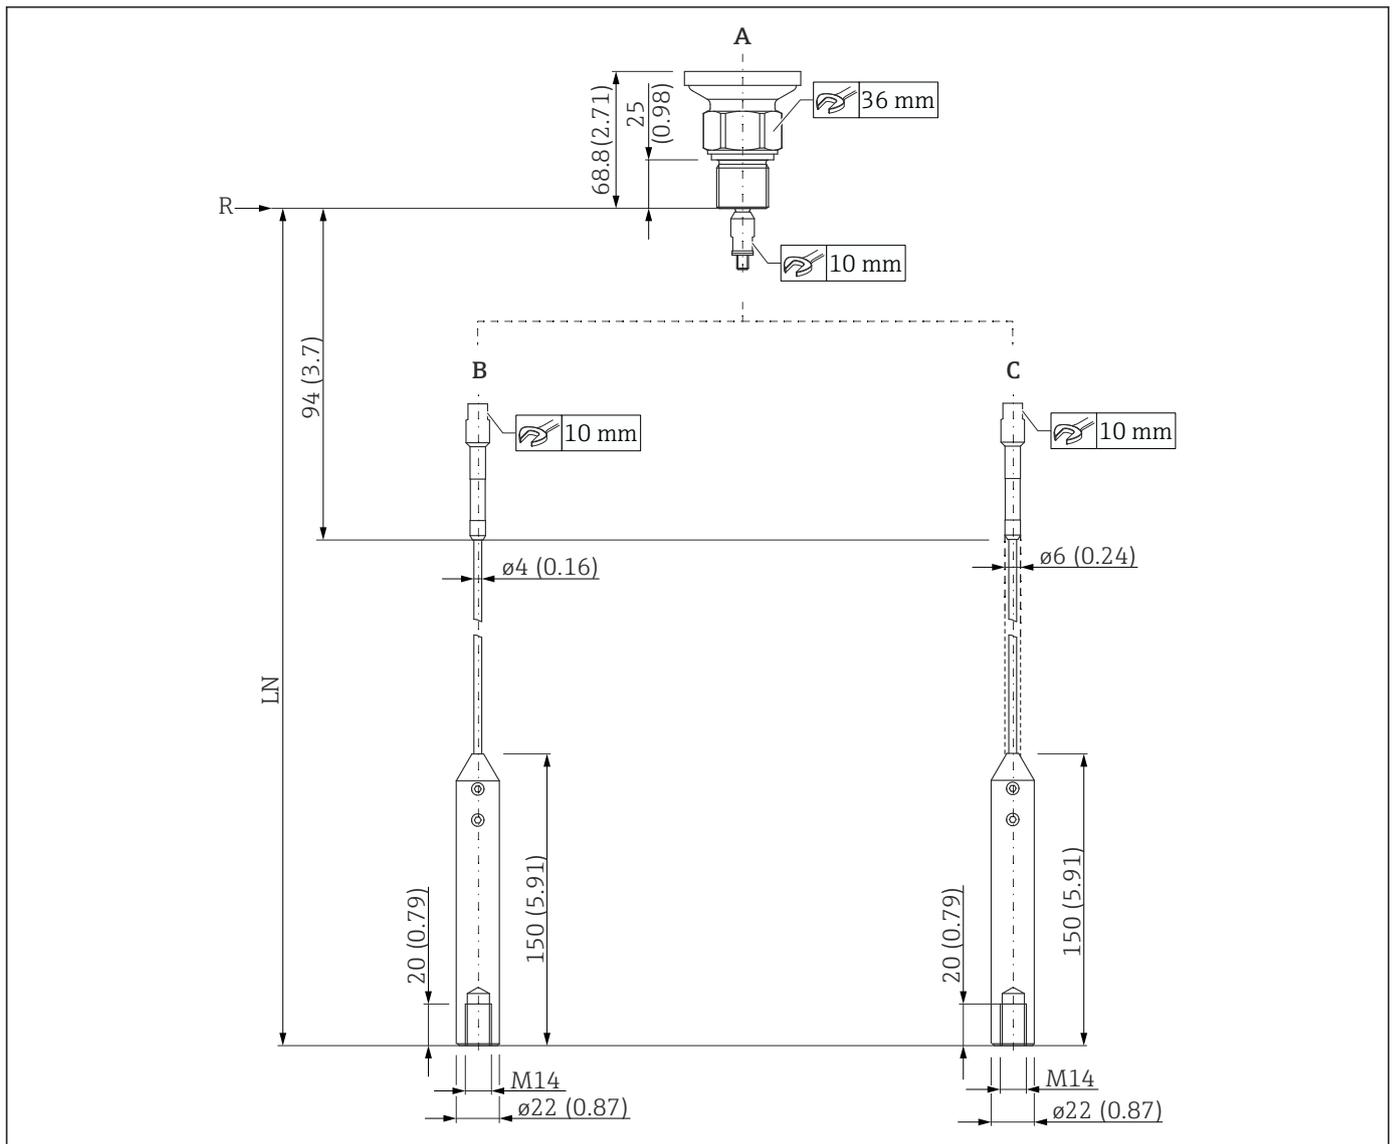

A0012781

38 FMP56: connessione al processo/sonda. Unità di misura mm (in)

A Filettatura ISO228 G $\frac{3}{4}$  o ANSI MNPT $\frac{3}{4}$  (posizione 100)


B Sonda a fune 4 mm o  $\frac{1}{8}$ " (posizione 060)

C Sonda a fune 6 mm o  $\frac{1}{4}$ ", PA > acciaio (posizione 060)

LN Lunghezza sonda

R Punto di riferimento della misura

## FMP57: dimensioni della connessione al processo/sonda

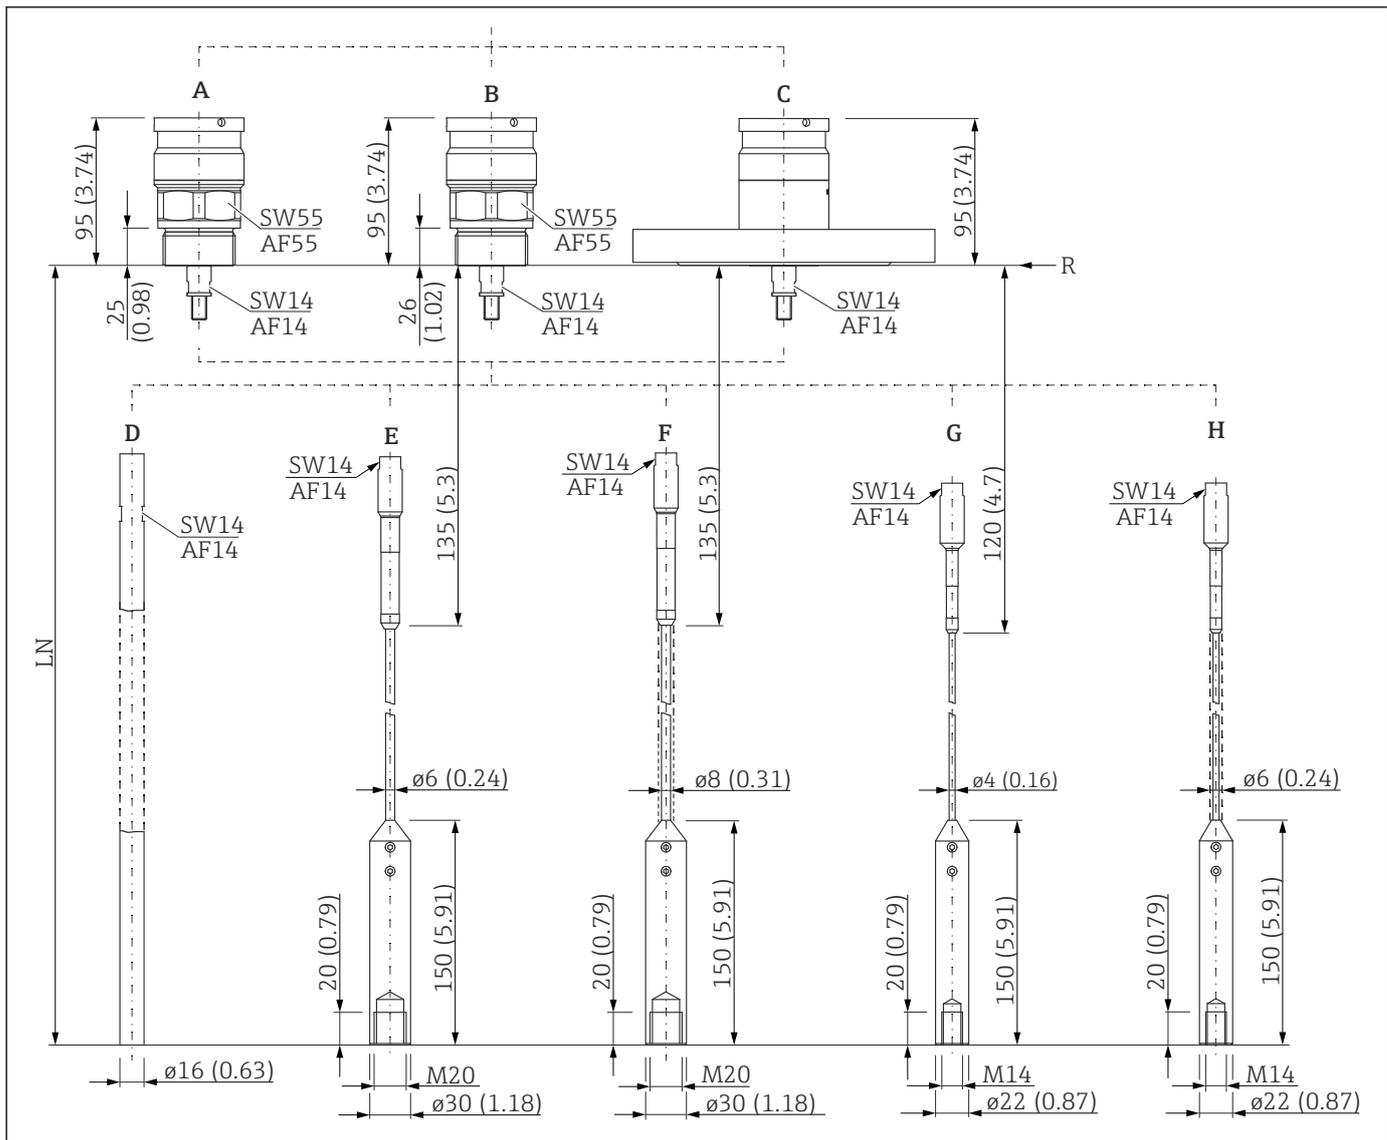

A0012782

39 FMP57: connessione al processo/sonda. Unità di misura mm (in)

- A Filettatura ISO228 G1½ (posizione 100)
- B Filettatura ANSI MNPT1½ (posizione 100)
- C Flangia ANSI B16.5, EN1092-1, JIS B2220 (posizione 100)
- D Sonda ad asta 16 mm (posizione 060)
- E Sonda a fune 6 mm o ¼" (posizione 060)
- F Sonda a fune 8 mm o ½", PA>acciaio (posizione 060)
- G Sonda a fune 4 mm o ⅙" (posizione 060)
- H Sonda a fune 6 mm o ¼", PA > acciaio (posizione 060)
- LN Lunghezza sonda
- R Punto di riferimento della misura

### Tolleranze per la lunghezza della sonda

#### Sonde ad asta

Tolleranza consentita in base alla lunghezza della sonda:

- < 1 m (3,3 ft) = -5 mm (-0,2 in)
- 1 ... 3 m (3,3 ... 9,8 ft) = -10 mm (-0,39 in)
- 3 ... 6 m (9,8 ... 20 ft) = -20 mm (-0,79 in)
- > 6 m (20 ft) = -30 mm (-1,18 in)

#### Sonde a fune

Tolleranza consentita in base alla lunghezza della sonda:

- < 1 m (3,3 ft) = -10 mm (-0,39 in)
- 1 ... 3 m (3,3 ... 9,8 ft) = -20 mm (-0,79 in)
- 3 ... 6 m (9,8 ... 20 ft) = -30 mm (-1,18 in)
- > 6 m (20 ft) = -40 mm (-1,57 in)

### Accorciamento delle sonde

Se necessario, le sonde possono essere accorciate rispettando le seguenti istruzioni:

#### Accorciamento delle sonde ad asta

Le sonde ad asta devono essere accorciate, se la distanza dal pavimento del serbatoio o dal cono di scarico è inferiore a 10 mm (0,4 in). Per accorciare, segare l'estremità inferiore della sonda ad asta.

 Le sonde ad asta FMP52 **non** possono essere accorciate a causa del loro rivestimento.

#### Accorciamento delle sonde a fune

Le sonde a fune devono essere accorciate, se la distanza dal pavimento del silo o dal cono di scarico è inferiore a 150 mm (6 in).

### Peso

 Per ottenere il peso totale, è necessario sommare i pesi dei singoli componenti.

#### Custodia

Peso, compresi elettronica e display.

##### Custodia GT18 (acciaio inox, resistente alla corrosione)

4,5 kg (9,92 lb)

##### Custodia GT19 (plastica)

1,2 kg (2,65 lb)

##### Custodia GT20 (alluminio pressofuso, verniciato a polvere)

1,9 kg (4,19 lb) ca.

#### Antenna e adattatore connessione al processo

##### FMP56

I pesi dei singoli componenti devono essere sommati fra loro per il peso totale.

- Sensore  
0,8 kg/m (1,76 lb/in) ca.
- Sonda a fune 4 mm o 1/6"  
Lunghezza della sonda ca. 0,10 kg/m (0,22 lb/in)
- Sonda a fune 6 mm o 1/4"  
Lunghezza della sonda ca. 0,20 kg/m (0,44 lb/in)

##### FMP57


I pesi dei singoli componenti devono essere sommati fra loro per il peso totale.

- Sensore  
Ca. 1,40 kg/m (3,09 lb/in) + peso flangia
- Sonda a fune 4 mm o 1/6"  
Lunghezza della sonda ca. 0,10 kg/m (0,22 lb/in)
- Sonda a fune 6 mm o 1/4"  
Lunghezza della sonda ca. 0,20 kg/m (0,44 lb/in)
- Sonda ad asta 16 mm  
Lunghezza della sonda ca. 1,60 kg/m (3,53 lb/in)

## Materiali

## Materiali non a contatto con il processo

Custodia GT18 (acciaio inox, resistente alla corrosione)

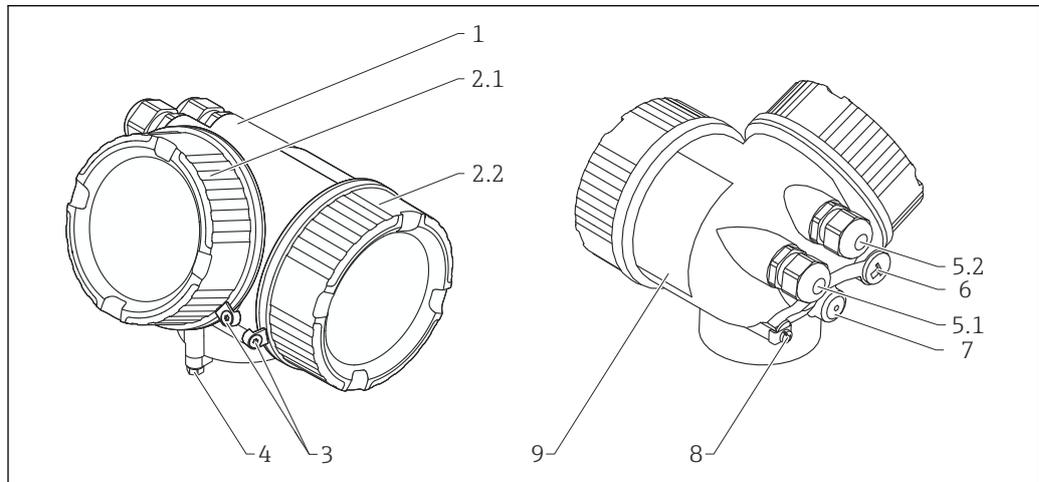


A0036037

40 Materiale; custodia GT18

- 1 Custodia; CF3M (simile a 316L/1.4404)
- 2.1 Coperchio del vano dell'elettronica; CF3M (simile a 316L/1.4404), guarnizioni; NBR, finestra; vetro, rivestimento della filettatura; vernice lubrificante a base di grafite
- 2.2 Coperchio del vano connessioni; CF3M (simile a 316L/1.4404), guarnizione; NBR, rivestimento della filettatura; vernice lubrificante a base di grafite
- 3 Blocco del coperchio; 316L (1.4404), A4
- 4 Blocco sull'attacco alla custodia; 316L (1.4404), A4-70
- 5.1 Dado cieco, pressacavo, adattatore o connettore (dipende dalla versione del dispositivo); 316L (1.4404), NBR, Viton, EPDM, PE, PBT-GF, ottone nichelato (CuZn)
- 5.2 Dado cieco, pressacavo, adattatore o connettore (dipende dalla versione del dispositivo); 316L (1.4404), NBR
- 6 Dado cieco o ingresso M12 (dipende dalla versione del dispositivo); 316L (1.4404)
- 7 Tappo per la compensazione della pressione; 316L (1.4404)
- 8 Morsetto di terra; 316L (1.4404), A4 (1.4571)
- 9 Targhetta; 316L (1.4404), A4 (1.4571)

Custodia GT19 (plastica)

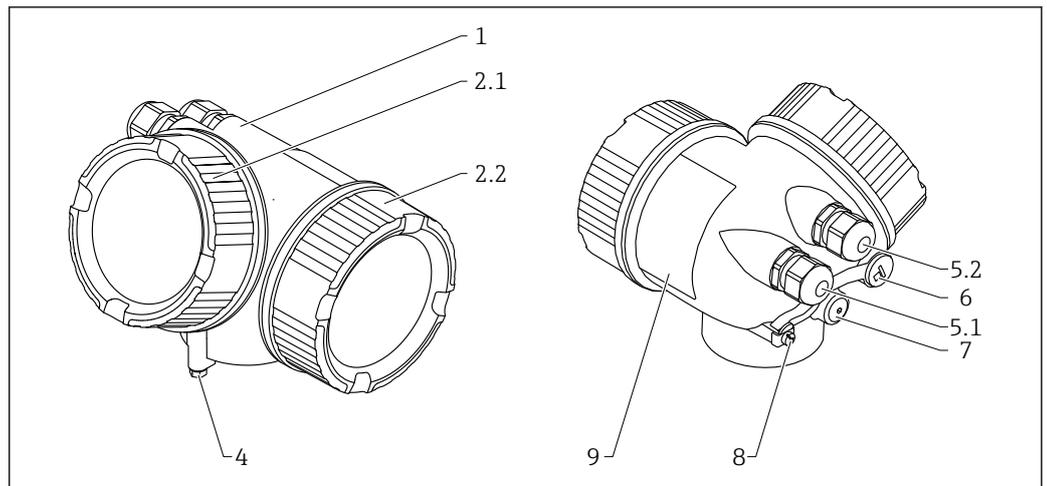


A0013788

41 Materiale; custodia GT19

- 1 Custodia; PBT
- 2.1 Coperchio del vano dellelettronica; PBT-PC, guarnizioni; EPDM, finestra; PC, rivestimento della filettatura; vernice lubrificante a base di grafite
- 2.2 Coperchio del vano connessioni; PBT, guarnizione; EPDM, rivestimento della filettatura; vernice lubrificante a base di grafite
- 4 Blocco sull'attacco alla custodia; 316L (1.4404), A4-70
- 5.1 Dado cieco, pressacavo, adattatore o connettore (dipende dalla versione del dispositivo); 316L (1.4404), EPDM, PE, PBT-GF, ottone nichelato (CuZn), PA
- 5.2 Dado cieco, pressacavo, adattatore o connettore (dipende dalla versione del dispositivo); 316L (1.4404), EPDM, PE, PBT-GF, acciaio galvanizzato, ottone nichelato (CuZn), PA
- 6 Dado cieco; ottone nichelato (CuZn), ingresso M12; GD-Zn nichelato
- 7 Tappo per la compensazione della pressione; ottone nichelato (CuZn)
- 8 Morsetto di terra; 316L (1.4404), A4 (1.4571)
- 9 Targhetta adesiva; plastica

Custodia GT20 (alluminio pressofuso, verniciata a polvere)

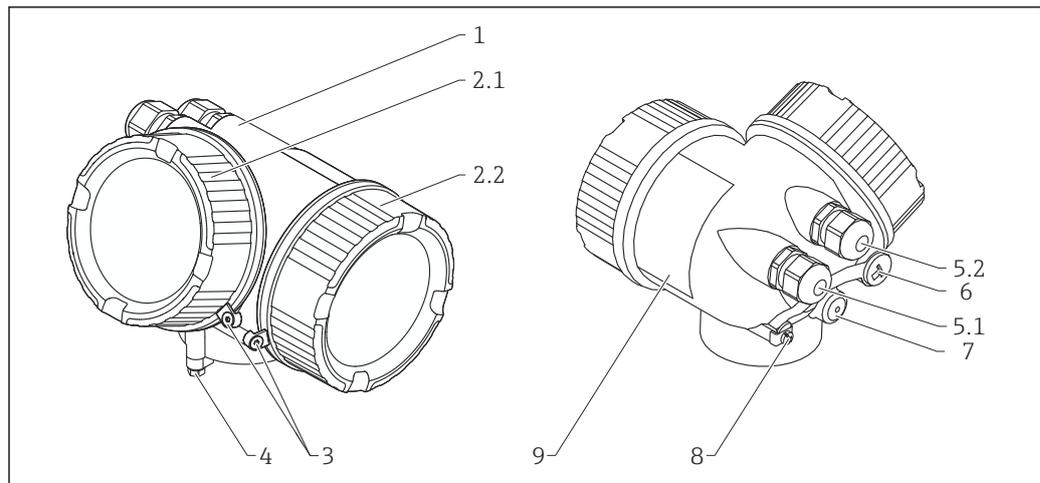

A0036037

42 Materiale; custodia GT20

- 1 Custodia RAL 5012 (blu); AlSi10Mg (Cu <0,1%), rivestimento; poliestere
- 2.1 Coperchio del vano dell'elettronica RAL 7035 (grigio); AlSi10Mg (Cu <0,1%), , guarnizioni; NBR, finestra; vetro, rivestimento della filettatura; vernice lubrificante a base di grafite
- 2.2 Coperchio del vano connessioni RAL 7035 (grigio); AlSi10Mg (Cu <0,1%), , guarnizioni; NBR, rivestimento della filettatura; vernice lubrificante a base di grafite
- 3 Blocco del coperchio; 316L (1.4404), A4
- 4 Blocco sull'attacco alla custodia; 316L (1.4404), A4-70
- 5.1 Dado cieco, pressacavo, adattatore o connettore (dipende dalla versione del dispositivo); 316L (1.4404), EPDM, PE, PBT-GF, ottone nichelato (CuZn), PA
- 5.2 Dado cieco, pressacavo, adattatore o connettore (dipende dalla versione del dispositivo); 316L (1.4404), EPDM, PE, PBT-GF, acciaio galvanizzato, ottone nichelato (CuZn), PA
- 6 Dado cieco; ottone nichelato (CuZn), ingresso M12; GD-Zn nichelato
- 7 Tappo per la compensazione della pressione; ottone nichelato (CuZn)
- 8 Morsetto di terra; 316L (1.4404), A4 (1.4571)
- 9 Targhetta adesiva; plastica


**Materiali a contatto con il fluido**

Connessione al processo

**i** Endress+Hauser fornisce flange DIN/EN in acciaio inox secondo AISI 316L (DIN/EN codice materiale 1.4404 o 14435). Per quanto riguarda le proprietà di stabilità termica, i materiali 1.4404 e 1.4435 sono elencati insieme alla voce 13E0 della norma EN 1092-1: 2007 Tab. G.3.1-1. La composizione chimica dei due materiali può essere la medesima.

Levelflex FMP56, FMP57				
Attacco filettato		Flangia	N.	Materiale
G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> , NPT <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	G1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , NPT1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>			
<p>A0013890</p>	<p>A0013888</p>	<p>A0013889</p>	1	304 (1.4301)
			2	316L (1.4404)
			3	ASME: 316/316L EN: 316L (1.4404) JIS: 316L (1.4435)
			4	Rondella Nord-Lock: 1.4547
			5	1.4462, Duplex CR22
			6	PPS-GF40
			7	PEEK GF30

Adattatore e cavo per sensore separato

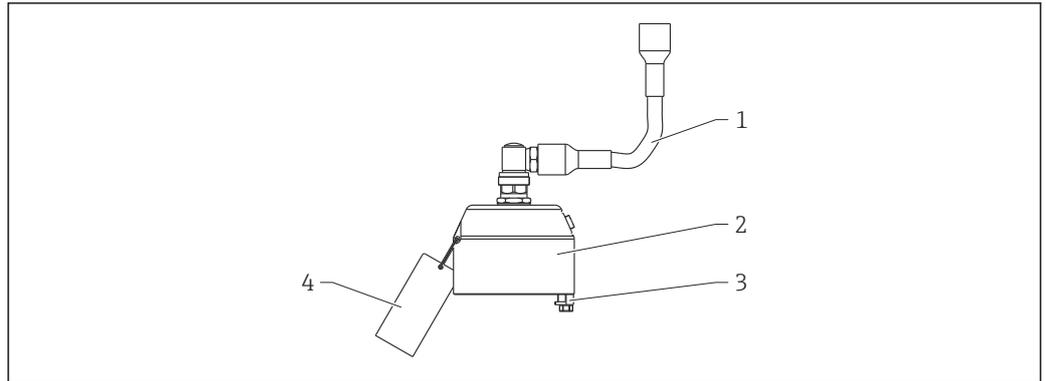



A0021722

43 Materiali: Adattatore e cavo per la versione "Sensore separato"

- 1 Cavo, FRNC
- 2 Adattatore sensore, 304 (1.4301)
- 3 Morsetto, 316 L (1.4404); vite, A4-70
- 4 Cinghia, 316 (1.4401); manicotto a crimpare, alluminio; targhetta, 304 (1.4301)

Sonda

Levelflex FMP56, FMP57 - sonde standard				
Posizione 060 "Sonda"		N.	Materiale	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LA: fune 4 mm, 316</li> <li>▪ LB: fune 1/6", 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NB: fune 6 mm, PA&gt;acciaio</li> <li>▪ NE: fune 1/4", PA&gt;acciaio</li> </ul>			
<p style="text-align: right; font-size: small;">A0036600</p>	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0036601</p>	1	316L (1.4404)	
		2	316 (1.4401)	
		3	Fune: acciaio, galvanizzato Rivestimento 0,5 mm (0,02 in): PA 12 (Vestamid L 1940)	
		4	Vite di fissaggio: A4-70	
		5	Vite per serraggio: A2-70	

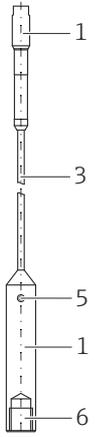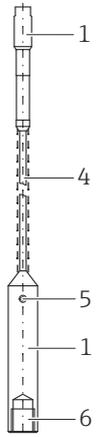Levelflex FMP57 - sonde addizionali					
Posizione 060 "Sonda"			N.	Materiale	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AE: ...mm, asta 16 mm</li> <li>▪ AF: ...inch, asta 16 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LC: fune 6 mm, 316</li> <li>▪ LD: fune 1/4", 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NC: fune 8 mm, PA&gt;acciaio</li> <li>▪ NF: fune 1/3", PA&gt;acciaio</li> </ul>			
 <p style="text-align: center;">A0013891</p>	 <p style="text-align: center;">A0013892</p>	 <p style="text-align: center;">A0013893</p>	1	304 (1.4301)	
			2	316L (1.4404)	
			3	316 (1.4401)	
			4	Fune: acciaio, galvanizzato Rivestimento 0,5 mm (0,02 in): PA 12 (Vestamid L 1940)	
			5	Vite di fissaggio: A4-70	
			6	Vite per serraggio: A2-70	

## Operabilità

### Concetto operativo

### Struttura del menu orientata all'operatore per compiti specifici dell'utente

- Messa in servizio
- Funzionamento
- Diagnostica
- Livello esperto

### Lingue operative

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano
- Nederlands
- Portuguesa
- Polski
- русский язык (Russian)
- Svenska
- Türkçe
- 中文 (Chinese)
- 日本語 (Japanese)
- 한국어 (Korean)
- Bahasa Indonesia
- tiếng Việt (Vietnamese)
- čeština (Czech)



La posizione 500 nella codificazione del prodotto determina quale di queste lingue è preimpostata alla consegna.

### Messa in servizio rapida e sicura

- Procedura guidata interattiva con interfaccia utente grafica per la messa in servizio in FieldCare/ DeviceCare
- Guida ai menu con brevi descrizioni delle singole funzioni dei parametri
- Funzionamento standardizzato a livello del dispositivo e dei tool operativi

### Memoria dati integrata (HistoROM)

- Acquisizione della configurazione dei dati quando si sostituiscono i moduli dell'elettronica
- Fino a 100 messaggi di evento registrati nel dispositivo
- Registrazione dei dati con fino a 1000 valori registrati
- Una curva del segnale di riferimento viene salvata nel corso della messa in servizio per essere utilizzata successivamente come riferimento durante il funzionamento



**Una diagnostica efficiente aumenta la disponibilità delle misure.**

- I rimedi sono integrati con testi in chiaro.
- Varie opzioni di simulazione e funzioni del registratore a traccia continua


**Modulo Bluetooth integrato (opzione per dispositivi HART)**

- Configurazione rapida e semplice con l'app SmartBlue
- Non sono richiesti tool o adattatori aggiuntivi
- Curva del segnale mediante SmartBlue (app)
- Trasmissione dati punto a punto, criptata (verificata da Fraunhofer Institute) e comunicazione protetta da password mediante *Bluetooth*<sup>®</sup> (tecnologia wireless)

**Accesso al menu operativo mediante display locale**

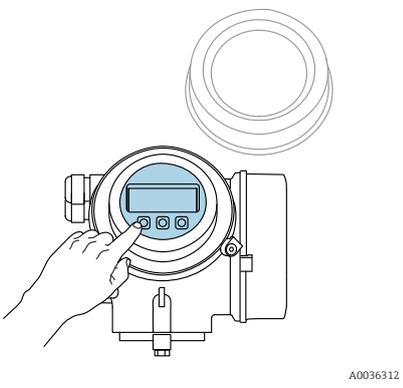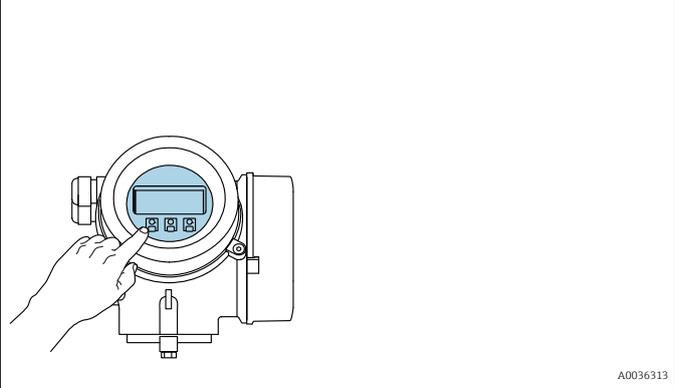Comando mediante	Pulsanti	Touch Control
Codice d'ordine per "Display; controllo"	Opzione C "SD02"	Opzione E "SD03"
		
Elementi del display	Display a 4 righe	Display a 4 righe Retroilluminazione bianca; diventa rossa nel caso di errori del dispositivo
	Il formato per visualizzare le variabili misurate e quelle di stato può essere configurato caso per caso	
	Temperatura ambiente consentita per il display: -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F) La leggibilità del display può essere compromessa da temperature fuori dal campo consentito.	
Elementi operativi	Operatività locale con 3 pulsanti (⊕, ⊖, ⊞)	Controllo esterno mediante Touch Control; 3 tasti ottici: ⊕, ⊖, ⊞
	Gli elementi operativi sono accessibili anche in alcune aree pericolose	
Funzionalità aggiuntive	Funzione di backup dati La configurazione del dispositivo può essere salvata nel modulo display.	
	Funzione di confronto dati La configurazione del dispositivo salvata nel modulo display può essere confrontata con quella attuale del dispositivo.	
	Funzione di trasferimento dati La configurazione del trasmettitore può essere trasferita a un altro dispositivo utilizzando il modulo display.	

**Funzionamento mediante display operativo e di visualizzazione separato FHX50**

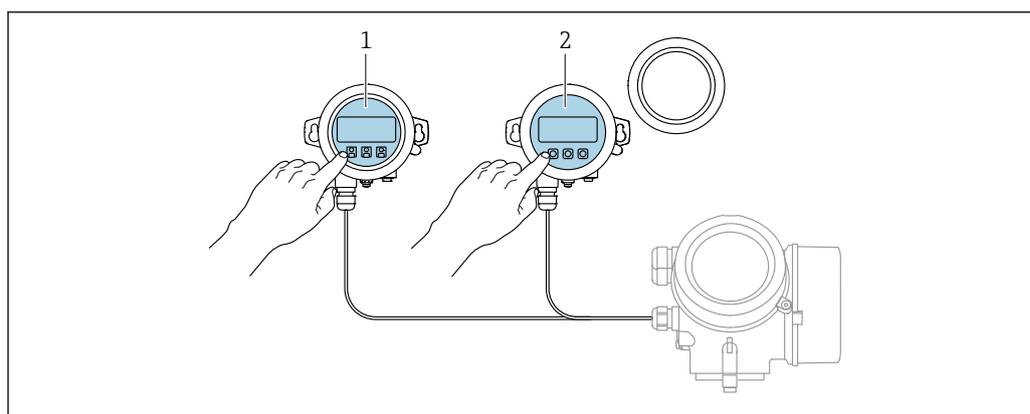


44 Opzioni operative FHX50

- 1 Display operativo e di visualizzazione SD03, tasti ottici; può essere azionato attraverso il vetro del coperchio
- 2 Display operativo e di visualizzazione SD02, pulsanti; il coperchio deve essere tolto

**Accesso al menu operativo mediante il tool operativo**

**Mediante protocollo HART**

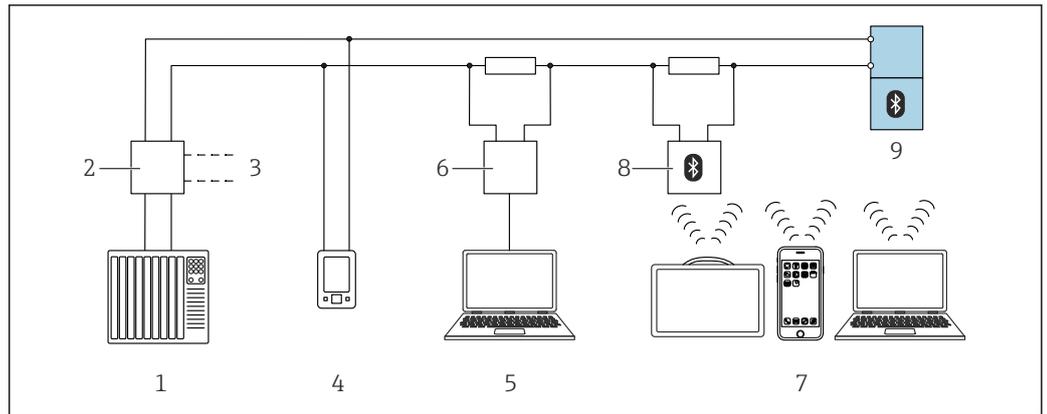


A0044334

45 Opzioni per le funzionalità a distanza mediante protocollo HART

- 1 PLC (controllore a logica programmabile)
- 2 Alimentatore del trasmettitore, ad es. RN42 (con resistore di comunicazione)
- 3 Collegamento per Commubox FXA195 e AMS Trex Device Communicator
- 4 AMS Trex Device Communicator
- 5 Computer con tool operativo (ad es. DeviceCare, FieldCare, AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70/SMT77, smartphone o computer con tool operativo (ad es. DeviceCare, FieldCare, AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 8 Modem Bluetooth® con cavo di collegamento (ad es. VIATOR)
- 9 Trasmettitore


**Mediante protocollo PROFIBUS PA**

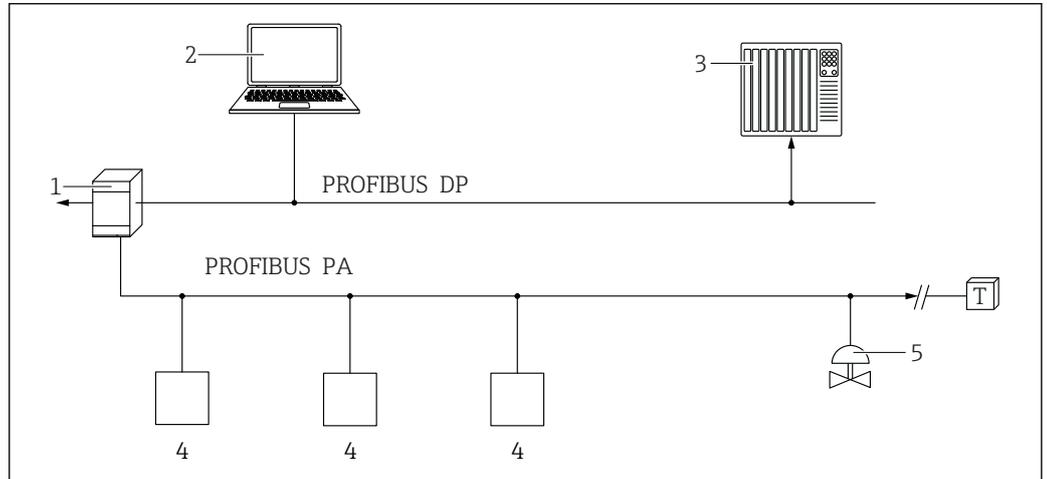

A0050944

- 1 Accoppiatore di segmento
- 2 Computer con PROFibus e tool operativo (ad es. DeviceCare/FieldCare)
- 3 PLC (controllore logico programmabile)
- 4 Trasmettitore
- 5 Funzioni aggiuntive (valvole, ecc.)

Mediante FOUNDATION Fieldbus

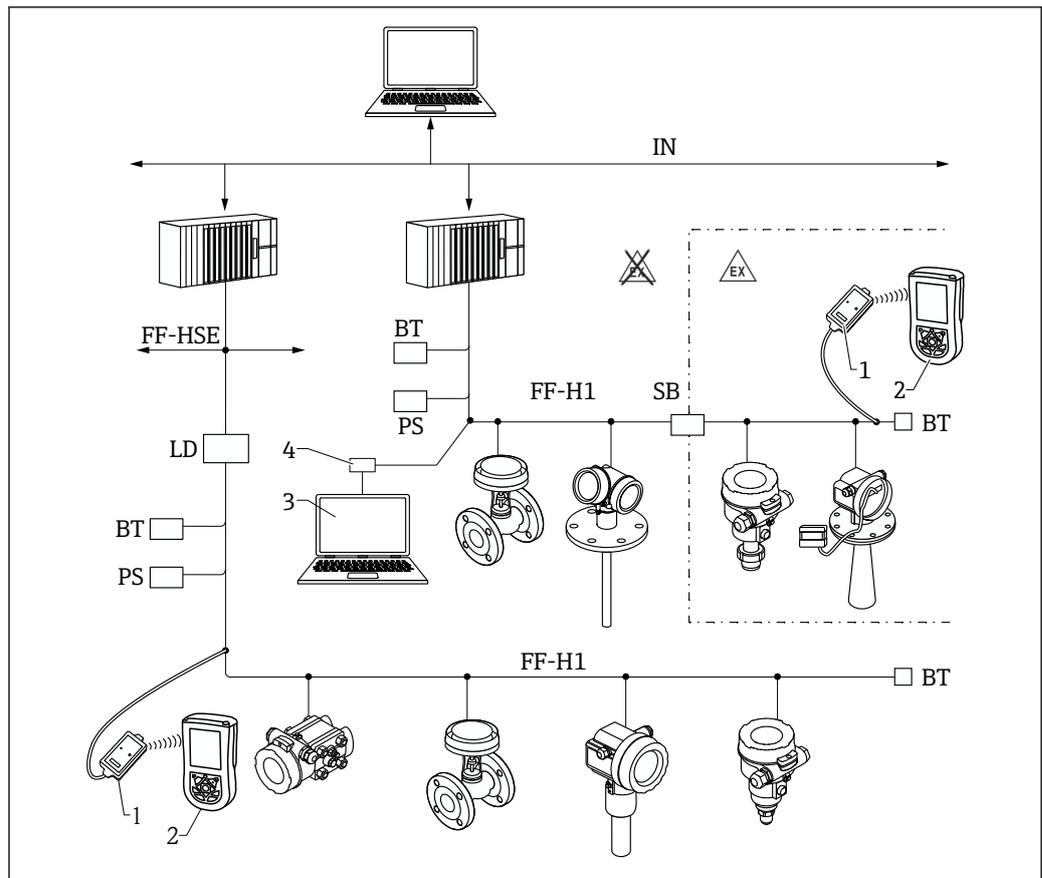


A0017188

46 Architettura del sistema FOUNDATION Fieldbus con componenti associati

- 1 Modem Bluetooth FFblue
- 2 Field Xpert
- 3 DeviceCare/FieldCare
- 4 Scheda di interfaccia NI-FF
- IN Rete industriale
- FF- Ethernet ad alta velocità
- HSE
- FF- FOUNDATION Fieldbus-H1
- H1
- LD Dispositivo di collegamento FF-HSE/FF-H1
- PS Alimentazione del bus
- SB Barriera di sicurezza
- BT Terminazione bus

Mediante interfaccia service (CDI)

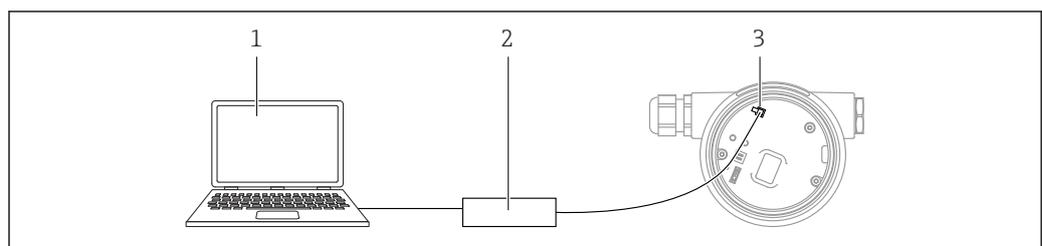


A0039148

- 1 Computer con tool operativo FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox
- 3 Interfaccia service (CDI) del misuratore (= Endress+Hauser Common Data Interface)

## Funzionamento mediante tecnologia wireless Bluetooth®

### Requisiti

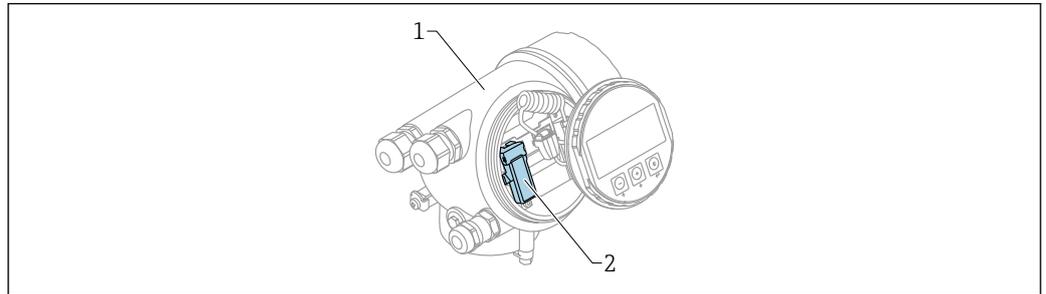

A0036790


#### 47 Dispositivo con modulo Bluetooth

- 1 Custodia dell'elettronica del dispositivo
- 2 Modulo Bluetooth

Questa opzione operativa è disponibile solo per i dispositivi con modulo Bluetooth. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Il dispositivo è stato ordinato con un modulo Bluetooth: posizione 610 "Accessorio montato", opzione NF "Bluetooth"
- Il modulo Bluetooth è stato ordinato come accessorio (codice d'ordine 71377355) ed è stato montato. Consultare la Documentazione speciale SD02252F.

### Operatività mediante SmartBlue (app)

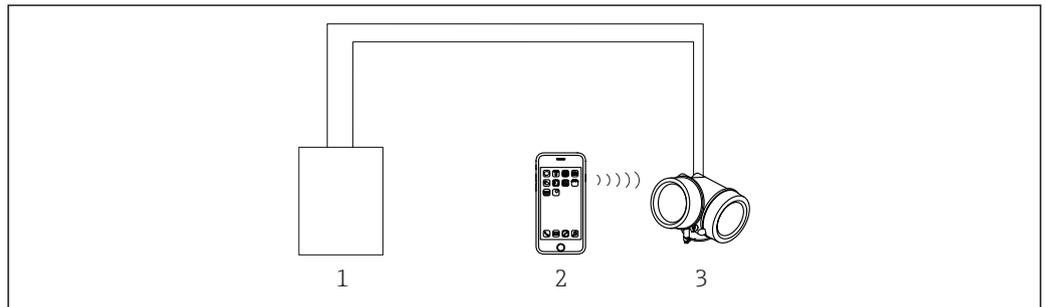

A0034939

#### 48 Operatività mediante SmartBlue (app)

- 1 Alimentatore del trasmettitore
- 2 Smartphone/tablet con SmartBlue (app)
- 3 Trasmettitore con modulo Bluetooth

---

## SupplyCare

SupplyCare è un programma operativo su base web per coordinare il flusso dei materiali e le informazioni lungo la catena di approvvigionamento. SupplyCare offre una panoramica completa dei livelli di serbatoi e sili distribuiti geograficamente allo scopo, ad esempio, di fornire completa trasparenza dell'inventario corrente, a prescindere dall'orario e dalla locazione.

In base alla tecnologia di misura e trasmissione installata in loco, i dati dell'inventario corrente vengono raccolti e inviati a SupplyCare. I livelli critici sono chiaramente indicati e le previsioni calcolate offrono una sicurezza aggiuntiva.

Funzioni principali di SupplyCare:

### **Visualizzazione dell'inventario**

SupplyCare determina i livelli delle scorte in serbatoi e sili a intervalli regolari. Visualizza i dati dell'inventario attuali e anche la cronologia, elaborando le previsioni della domanda futura. La pagina con la panoramica può essere configurata in base alle preferenze dell'utente.

### **Gestione dei dati master**

Con SupplyCare, si possono creare e gestire i dati master per locazioni, aziende, serbatoi, prodotti, utenti e, anche, le autorizzazioni degli utenti.

### **Configurazione dei report**

Questa funzione serve per creare dei report personalizzati in modo semplice e veloce. I report possono essere salvati in diversi formati, come quelli Excel, PDF, CSV e XML. Possono essere trasmessi in modi diversi, ad es. mediante http, ftp o e-mail.

### **Gestione degli eventi (Event management)**

Il software indica gli eventi, come la caduta dei livelli sotto la soglia di sicurezza delle scorte o punti pianificati. SupplyCare può anche avvisare mediante l'invio di e-mail a degli utenti predefiniti.

### **Allarmi (Alarms)**

Ne caso di problemi tecnici, ad es. di connessione, sono attivati degli allarmi e inviate delle e-mail con messaggi di allarme all'amministratore del sistema e all'amministratore del sistema locale.

### **Pianificazione delle consegne**

La funzione integrata di pianificazione delle consegne genera automaticamente una proposta d'ordine, se il livello delle scorte scende sotto un livello preimpostato. Forniture e smaltimenti programmati sono costantemente controllati da SupplyCare. SupplyCare avvisa l'utente, se forniture e disponibilità pianificate non rispettano quanto previsto.

### **Analisi (Analysis)**

Nel modulo di analisi, gli indicatori più importanti per i flussi in ingresso e uscita dei singoli serbatoi sono calcolati e visualizzati in formato numerico e grafico. Gli indicatori fondamentali per la gestione dei materiali sono calcolati automaticamente e sono la base per ottimizzare i processi di consegna e stoccaggio.

### **Visualizzazione geografica**


Tutti i serbatoi e i relativi inventari sono rappresentati graficamente su una mappa (in base a Google Maps). I serbatoi e lo stato dell'inventario possono essere filtrati per gruppi di serbatoi, prodotto, fornitore o sede.

### **Supporto in più lingue**

L'interfaccia utente supporta 9 lingue, consentendo una collaborazione globale su una singola piattaforma. La lingua e le impostazioni sono riconosciute in automatico utilizzando le impostazioni del browser.

### **SupplyCare Enterprise**

SupplyCare Enterprise funziona di default come service sotto Microsoft Windows su un server applicativo in ambiente Apache Tomcat. Gli operatori e gli amministratori utilizzano l'applicazione dalle proprie postazioni mediante un web browser.

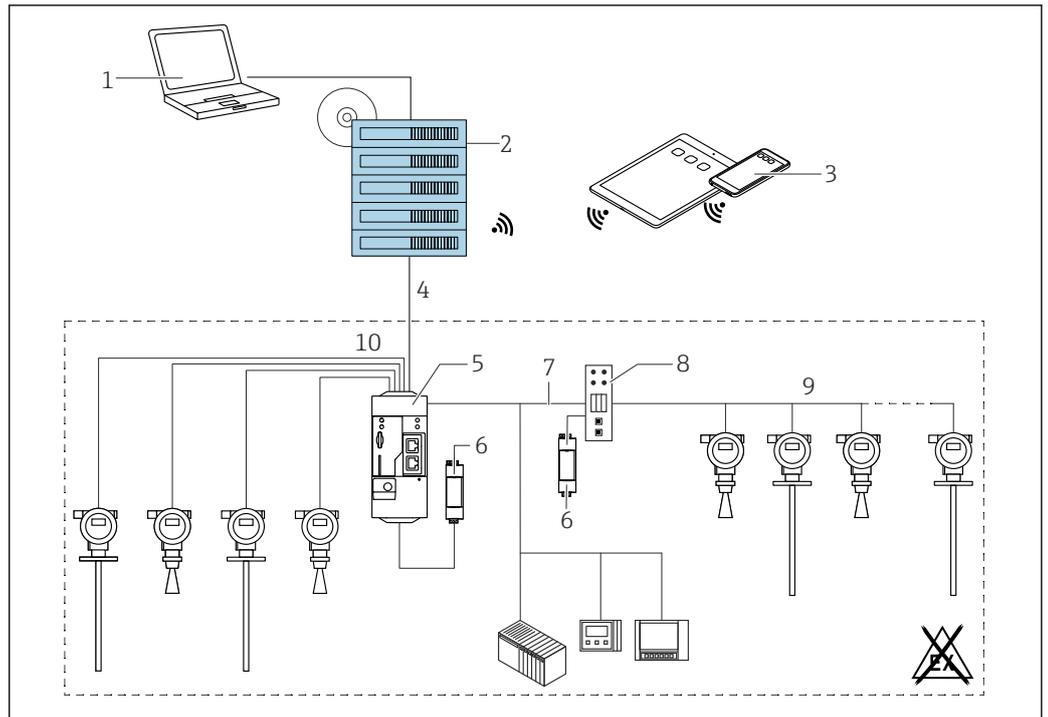


A0034288

49 Esempio di piattaforma per inventory management con SupplyCare Enterprise SCE30B

- 1 SupplyCare Enterprise (mediante web browser)
- 2 Installazione di SupplyCare Enterprise
- 3 SupplyCare Enterprise su dispositivi portatili (mediante web browser)
- 4 Ethernet/WLAN/UMTS
- 5 Fieldgate FXA42
- 6 Alimentazione a 24 V<sub>DC</sub>
- 7 Modbus TCP mediante Ethernet come server/client
- 8 Convertitore da Modbus e HART Multidrop
- 9 HART Multidrop
- 10 4 x ingresso analogico 4 ... 20 mA (2/4 fili)

### Hosting con SupplyCare

SupplyCare Hosting fornisce un servizio di hosting (software come service). In questo caso, il software è installato all'interno dell'infrastruttura IT di Endress+Hauser ed è reso disponibile per gli utenti sul portale Endress+Hauser.

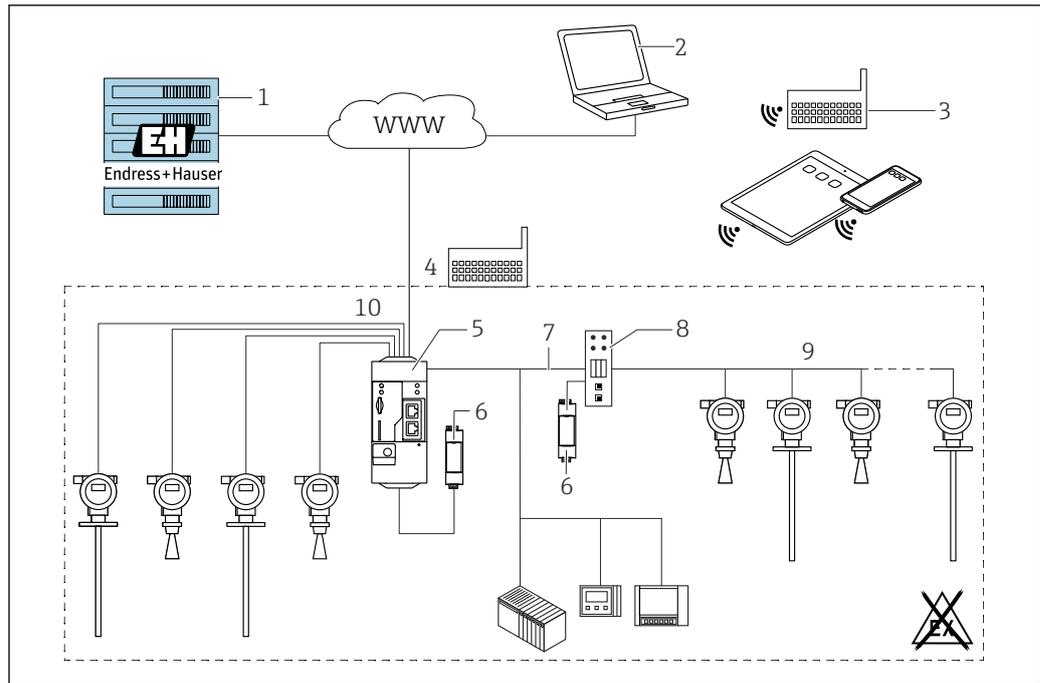

A0034289

50 Esempio di piattaforma per inventory management con SupplyCare Hosting SCH30

- 1 Installazione di SupplyCare in un centro dati Endress+Hauser
- 2 Postazione di lavoro con PC e connessione Internet
- 3 Luoghi dei magazzini con connessione Internet mediante 2G/3G con FXA42 o FXA30
- 4 Luoghi dei magazzini con connessione Internet e FXA42
- 5 Fieldgate FXA42
- 6 Alimentazione a 24 V<sub>DC</sub>
- 7 Modbus TCP mediante Ethernet come server/client
- 8 Convertitore da Modbus e HART Multidrop
- 9 HART Multidrop
- 10 4 x ingresso analogico 4 ... 20 mA (2/4 fili)

In questo caso, gli utenti non devono acquistare il software iniziale o installare e attivare l'infrastruttura IT richiesta. Endress+Hauser aggiorna costantemente SupplyCare Hosting e migliora la capacità del software insieme al cliente. La versione hosted di SupplyCare è quindi sempre aggiornata e può essere personalizzata per rispondere ai diversi requisiti del cliente. Sono disponibili anche altri servizi oltre all'infrastruttura IT e al software, che è installato in un centro dati Endress+Hauser sicuro e ridondante. Questi servizi comprendono la disponibilità specificata del Service e dell'Organizzazione di supporto Endress+Hauser e i tempi di risposta specificati per un evento di service.

## Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni aggiornati del prodotto sono disponibili all'indirizzo [www.endress.com](http://www.endress.com) sulla pagina del relativo prodotto:

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Downloads**.

### Marchio CE

Questo sistema di misura è conforme ai requisiti previsti dalle linee guida UE applicabili. Le linee guida sono elencate nella Dichiarazione di conformità UE corrispondente, unitamente alle normative applicate.

Il costruttore conferma il superamento di tutte le prove del dispositivo apponendo il marchio CE.

### RoHS

Il sistema di misura è conforme alle restrizioni previste dalla direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze 2011/65/EU (RoHS 2) e dalla direttiva delegata (EU) 2015/863 (RoHS 3).

**Marcatura RCM**

Il prodotto o il sistema di misura fornito rispetta i requisiti ACMA (Australian Communications and Media Authority) in materia di integrità della rete, interoperabilità, caratteristiche operative e anche le normative in materia di igiene e sicurezza. In quest'ultimo caso, sono rispettate soprattutto le disposizioni regolamentari per la compatibilità elettromagnetica. Sulla targhetta dei prodotti è riportata la marcatura RCM.



A0029561

**Approvazione Ex**

I dispositivi sono certificati per l'uso in aree pericolose e le relative istruzioni sono riportate nella documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA, ZD). La targhetta riporta un riferimento a questo documento.

 La documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA), contenente tutti i principali dati per la protezione dal rischio di esplosione, può essere richiesta all'ufficio vendite Endress+Hauser locale.

**Dual seal ANSI/ISA 12.27.01**

I dispositivi sono stati progettati come dispositivi a doppia guarnizione secondo ANSI /ISA 12.27.01. Questo permette all'utente di non utilizzare una tenuta di processo secondaria esterna (e di risparmiare sui costi di installazione) nel tubo di protezione, come richiesto secondo ANSI/NFPA 70 (NEC) e CSA 22.1 (CEC). Questi strumenti sono conformi alle normali procedure di installazione nordamericane e garantiscono condizioni di installazione molto sicure ed economiche per applicazioni in pressione con fluidi pericolosi.

Consultare le specifiche Istruzioni di sicurezza (XA) del dispositivo per maggiori informazioni.

**Sicurezza funzionale**

Impiego per monitoraggio di livello (MIN, MAX, campo) fino a SIL 3 (ridondanza omogenea), test eseguiti in maniera indipendente da TÜV Rheinland secondo IEC 61508, v. "Manuale di sicurezza funzionale" SD00326F per ulteriori informazioni.

**ASME B31.1 e B31.3**

- Costruzione, materiale utilizzato, campi di pressione e temperatura ed etichettatura dei dispositivi sono conformi ai requisiti ASME B31.1 e B31.3
- Per la Dichiarazione di conformità: v. codificazione del prodotto, posizione 580, versione KV.

**Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)**

**Apparecchiatura in pressione con pressione consentita ≤ 200 bar (2 900 psi)**

I dispositivi in pressione con una connessione al processo priva di custodia pressurizzata, non rientrano nella Direttiva per i dispositivi in pressione (PED), a prescindere dalla pressione massima consentita.

*Motivi:*

In base all'articolo 2, punto 5 della Direttiva EU 2014/68/EU, gli accessori in pressione sono definiti come "dispositivi con funzione operativa e dotati di custodie sottoposte a pressione".

Se un dispositivo in pressione non ha una custodia sottoposta a pressione (non ha una camera di pressione propria identificabile), gli accessori in pressione non sono considerati nella Direttiva.

**Certificazione navale**

Dispositivo	Certificazione navale <sup>1)</sup>				
	DNV GL	ABS	LR	BV	KR
FMP56	-	-	-	-	-
FMP57	✓	✓	✓	✓	-

1) V. codice d'ordine per 590 "Approvazione addizionale"

**Approvazione per apparecchiature radio**

Conforme alla "Parte 15" delle norme FCC per radiatore non intenzionale. Tutte le sonde soddisfano i requisiti per un "Dispositivo digitale di classe A".

Inoltre, le sonde coassiali e tutte le sonde montate in serbatoi metallici sono conformi ai requisiti previsti per un Dispositivo digitale in classe B.

**Approvazione CRN**

Alcune versioni del dispositivo hanno approvazione CRN. I dispositivi sono approvati CRN se sono rispettate le due condizioni seguenti:

- Il dispositivo è dotato di approvazione CSA o FM (codificazione del prodotto: posizione 010 "Approvazione")
- Il dispositivo ha una connessione al processo approvata CRN in base alla seguente tabella:

Posizione 100 nella codificazione del prodotto	Approvazione
AEJ	Flangia NPS 1-1/2" Cl. 150 RF, 316/316l ASME B16.5
AFJ	Flangia NPS 2" Cl. 150 RF, 316/316l ASME B16.5
AGJ	Flangia NPS 3" Cl. 150 RF, 316/316l ASME B16.5
AHJ	Flangia NPS 4" Cl. 150 RF, 316/316l ASME B16.5
AJJ	Flangia NPS 6" Cl. 150 RF, 316/316l ASME B16.5
AKJ	Flangia NPS 8" Cl. 150 RF, 316/316l ASME B16.5
GGE	Filettatura ISO228 G1-1/2, 304
RGE	Filettatura ANSI MNPT1-1/2, 304

-  Le connessioni al processo senza approvazione CRN non sono comprese in questa tabella.
- Fare riferimento alla codificazione del prodotto per conoscere le connessioni al processo disponibili per uno specifico tipo di dispositivo.
- I dispositivi approvati CRN sono contrassegnati con il numero di registrazione 0F14480.5C sulla targhetta.

**Test, certificato**

Posizione 580 "Test, certificato"	Descrizione	Approvazione
JD	Certificato materiale 3.1, parti pressurizzate, certificato di ispezione EN10204-3.1	FMP57
KV	Dichiarazione di conformità ASME B31.3: Costruzione, materiale utilizzato, campi di pressione e temperatura ed etichettatura dei dispositivi sono conformi ai requisiti ASME B31.3	FMP57

-  Protocolli delle prove, dichiarazioni e certificati di ispezione sono disponibili in formato elettronico in *W@M Device Viewer*:  
Inserire il numero di serie riportato sulla targhetta ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
- Questo si riferisce alle opzioni per i seguenti codici d'ordine:
  - 550 "Taratura"
  - 580 "Test, certificato"

**Documentazione cartacea del prodotto**

Una copia stampata (cartacea) dei protocolli delle prove, delle dichiarazioni e dei certificati di ispezione può essere ordinata mediante il codice d'ordine 570 "Service", opzione I7 "Documentazione cartacea del prodotto". I documenti sono forniti con il prodotto.

**Standard e direttive esterne**

- EN 60529  
Gradi di protezione forniti dalle custodie (codice IP)
- EN 61010-1  
Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche di misura, controllo e per uso in laboratorio
- IEC/EN 61326  
"Emissione di interferenza conforme ai requisiti di Classe A". Compatibilità elettromagnetica (requisiti EMC)
- NAMUR NE 21  
Compatibilità elettromagnetica (EMC) dei processi industriali e delle attrezzature di controllo da laboratorio
- NAMUR NE 43  
Standardizzazione del livello del segnale per le informazioni di guasto dei trasmettitori digitali con segnale di uscita analogico.

- NAMUR NE 53  
Software per dispositivi da campo e di elaborazione dei segnali con elettronica digitale
- NAMUR NE 107  
Classificazione dello stato secondo NE107
- NAMUR NE 131  
Requisiti per dispositivi da campo in applicazioni standard
- IEC61508  
Sicurezza funzionale di sistemi elettrici/elettronici/programmabili correlati alla sicurezza

## Informazioni per l'ordine

Informazioni dettagliate per l'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale locale [www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com) o reperite nel Configuratore prodotto all'indirizzo [www.endress.com](http://www.endress.com):

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Configuration**.



### Configuratore di prodotto - lo strumento per la configurazione del singolo prodotto


- Dati di configurazione più recenti
- A seconda del dispositivo: inserimento diretto di informazioni specifiche sul punto di misura come il campo di misura o la lingua operativa
- Verifica automatica dei criteri di esclusione
- Creazione automatica del codice d'ordine e sua scomposizione in formato output PDF o Excel
- Possibilità di ordinare direttamente nel negozio online di Endress+Hauser

### Protocollo di linearità a 3 punti



Se sotto la posizione Taratura è stata selezionata l'opzione d'ordine del protocollo di linearità a 3 punti, si devono prendere in considerazione i seguenti punti.

In base alla sonda selezionata, i 3 punti del protocollo di linearità sono così definiti:

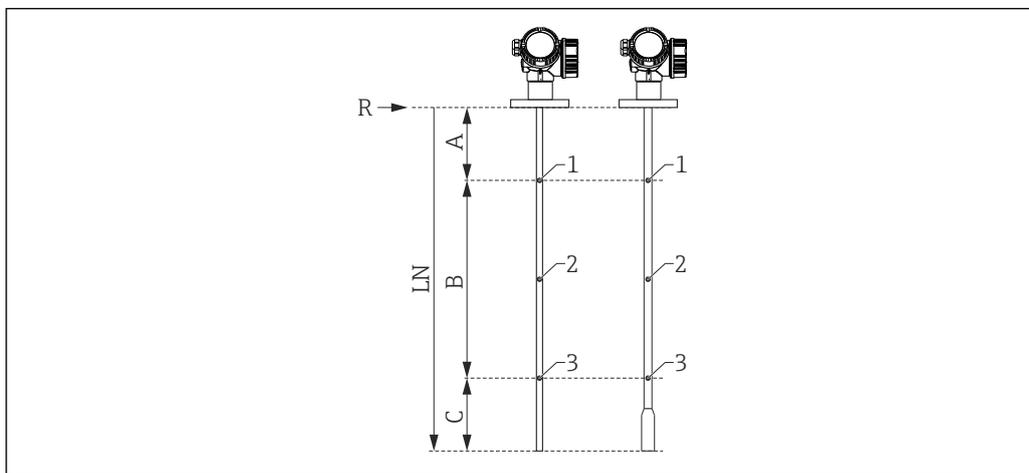

- A Distanza dal punto di riferimento R al primo punto di misura
- B Campo di misura
- C Distanza tra l'estremità della sonda e il terzo punto di misura
- LN Lunghezza sonda
- R Punto di riferimento della misura
- 1 Primo punto di misura
- 2 Secondo punto di misura (al centro, tra il primo e il terzo punto di misura)
- 3 Terzo punto di misura

A0021843

	Sonda ad asta	Sonda a fune LN ≤ 6 m (20 ft)	Sonda a fune LN > 6 m (20 ft)
Posizione del primo punto di misura	A = 350 mm (13,8 in)	A = 350 mm (13,8 in)	A = 350 mm (13,8 in)
Posizione del secondo punto di misura	Al centro, tra il primo e il terzo punto di misura		

	Sonda ad asta	Sonda a fune LN ≤ 6 m (20 ft)	Sonda a fune LN > 6 m (20 ft)
Posizione del terzo punto di misura	C = 250 mm (9,84 in)	C = 500 mm (19,7 in)	A+B = 5500 mm (217 in)
Campo di misura minimo	B ≥ 400 mm (15,7 in)	B ≥ 400 mm (15,7 in)	B ≥ 400 mm (15,7 in)
Lunghezza minima della sonda	LN ≥ 1000 mm (39,4 in)	LN ≥ 1250 mm (49,2 in)	LN ≥ 1250 mm (49,2 in)

**i** La posizione dei punti di misura può variare di ±1 cm (±0,04 in).


**i** Il controllo di linearità è eseguito con l'intero dispositivo e alle condizioni operative di riferimento.

### Protocollo di linearità a 5 punti

**i** Se sotto la posizione Taratura è stata selezionata l'opzione d'ordine del protocollo di linearità a 5 punti, si devono prendere in considerazione i seguenti punti.

I 5 punti del protocollo di linearità sono distribuiti uniformemente in tutto il campo di misura (0...100%). Per definire il campo di misura, è necessario specificare la **taratura di vuoto** (E) e la **taratura di pieno** (F). Se mancano queste informazioni, vengono utilizzati i valori predefiniti in base alla sonda.

Si devono considerare le seguenti restrizioni quando si selezionano E ed F:

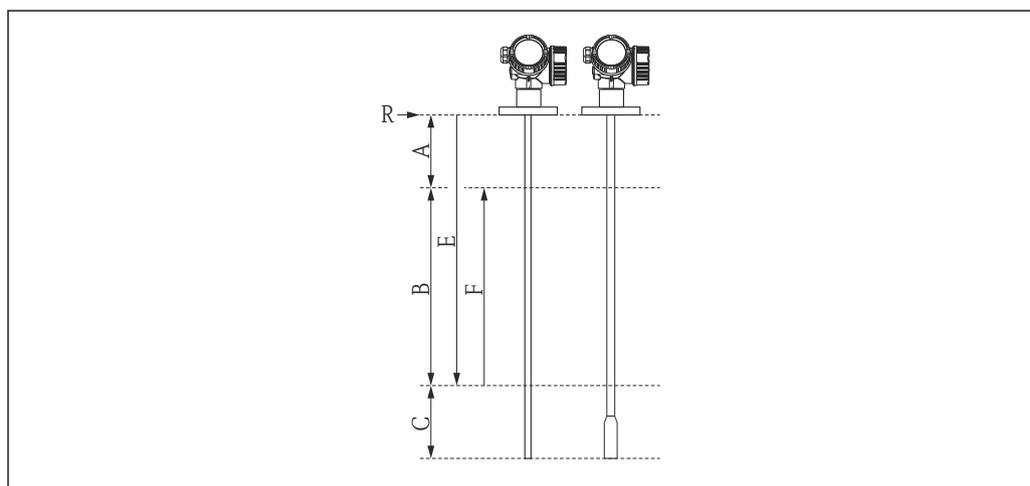

A0014673

- A Distanza tra il punto di riferimento R e la tacca del 100%
- B Campo di misura
- C Distanza tra l'estremità della sonda e la tacca dello 0%
- E Taratura di vuoto
- F Taratura di pieno
- R Punto di riferimento della misura

Sensore	Distanza minima tra punto di riferimento R e contrassegno 100%	Campo di misura minimo
FMP56 FMP57	A ≥ 250 mm (10 in)	B ≥ 100 mm (4 in)

Tipo di sonda	Distanza minima tra l'estremità della sonda e la tacca dello 0%	Valore minimo per "Calibrazione di vuoto"
Asta	C ≥ 100 mm (4 in)	E ≤ 3,9 m (12,8 ft)
Fune, FMP56	C ≥ 1000 mm (40 in)	E ≤ 11 m (36 ft)
Fune, FMP57	C ≥ 1000 mm (40 in)	E ≤ 23 m (75 ft)

 Il controllo di linearità è eseguito con l'intero dispositivo e alle condizioni operative di riferimento.

 I valori selezionati per **Calibrazione di vuoto** e **Calibrazione di pieno** sono utilizzati solo per creare il protocollo di linearità. In seguito, i valori sono ripristinati a quelli predefiniti, specifici della sonda. Se sono richiesti valori diversi da quelli predefiniti, si devono indicare nell'ordine come configurazione personalizzata.

### Configurazione personalizzata

Se si seleziona l'opzione d'ordine "Configurazione personalizzata HART", "Configurazione personalizzata PA" o "Configurazione personalizzata FF" nella posizione "Servizio", si possono selezionare dei pre-settaggi, diversi dalle impostazioni predefinite, per i seguenti parametri:

Parametro	Protocollo di comunicazione	Elenco a discesa/campo valori
Configurazione → Unità di lunghezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HART</li> <li>▪ PA</li> <li>▪ FF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in</li> <li>▪ ft</li> <li>▪ mm</li> <li>▪ m</li> </ul>
Configurazione → Calibrazione di vuoto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HART</li> <li>▪ PA</li> <li>▪ FF</li> </ul>	FMP56: 0 ... 12 m (0 ... 36 ft) FMP57: 0 ... 45 m (0 ... 147 ft)
Configurazione → Calibrazione di pieno	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HART</li> <li>▪ PA</li> <li>▪ FF</li> </ul>	FMP56: 0 ... 12 m (0 ... 36 ft) FMP57: 0 ... 45 m (0 ... 147 ft)
Setup → Advanced setup → Curr. output 1/2 → Damping	HART	0 ... 999,9 s
Setup → Advanced setup → Curr. output 1/2 → Failure mode	HART	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Min</li> <li>▪ Max</li> <li>▪ Ultimo valore valido</li> </ul>
Esperto → Com. → Config. HART → Modalità Burst	HART	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Off</li> <li>▪ On</li> </ul>

### Etichettatura (opzionale)

Nel Configuratore del prodotto online si possono selezionare vari tipi di etichettatura per il punto di misura.

Tra questi:

- Tag
- Etichetta adesiva
- TAG RFID
- Etichettatura secondo DIN91406, anche con NFC.

#### Descrizione tag

3 righe con 18 caratteri max. per riga

#### Etichettatura nella targhetta elettronica (ENP)

I primi 32 caratteri della descrizione tag

#### Etichettatura sul modulo display

I primi 12 caratteri della descrizione tag

## Pacchetti applicativi

### Heartbeat Diagnostics

#### Disponibilità

Disponibile in tutte le versioni del dispositivo.

### Funzione

- Automonitoraggio continuo del dispositivo.
- Messaggi diagnostici generati per
  - il display locale.
  - un sistema di gestione delle risorse (ad es. FieldCare/DeviceCare).
  - un sistema di automazione (ad es. PLC).

### Vantaggi

- Le informazioni sulle condizioni del dispositivo sono disponibili immediatamente ed elaborate in tempo reale.
- I segnali di stato sono classificati secondo le linee guida VDI/VDE 2650 e la raccomandazione NAMUR NE 107 e comprendono le informazioni sulla causa dell'errore e sulle attività correttive.

### Descrizione dettagliata

Consultare la sezione "Diagnostica e ricerca guasti" delle istruzioni di funzionamento del dispositivo.

## Heartbeat Verification

### Disponibilità

Disponibile per le seguenti versioni della posizione 540 "Pacchetto applicativo":

- **EH**  
Heartbeat Verification + Monitoring
- **EJ**  
Heartbeat Verification

### Funzionalità del dispositivo verificabile su richiesta

- Verifica del corretto funzionamento del dispositivo nel rispetto delle specifiche.
- Il risultato della verifica fornisce informazioni sul risultato del test del dispositivo: **Superato OK** o **Non riuscito**.
- I risultati sono documentati in un protocollo di verifica.
- Il protocollo generato automaticamente semplifica l'obbligo di dimostrare la conformità con regole interne ed esterne, leggi e standard.
- La verifica può essere eseguita senza interrompere il processo.

### Vantaggi

- Per utilizzare la funzione non è necessario l'accesso locale al dispositivo.
- Il DTM attiva la verifica nel dispositivo e interpreta i risultati. L'utente non deve avere delle conoscenze tecniche specifiche.  
(DTM: Device Type Manager; controlla il funzionamento del dispositivo tramite DeviceCare, FieldCare o un sistema di controllo di processo su base DTM).
- Il protocollo della verifica può servire per dimostrare misure di qualità a terze parti.
- **Heartbeat Verification** può sostituire altri interventi manutentivi (ad es. controllo periodico) o prolungare gli intervalli tra le prove.

### Dispositivi con blocco WHG/SIL

Importante solo per dispositivi con approvazione SIL o WHG: codice d'ordine 590 ("Approvazione addizionale"), opzione LA ("SIL") o LC ("WHG").

- Il modulo **Heartbeat Verification** offre una procedura guidata per i test funzionali, che devono essere eseguiti a intervalli specifici per le seguenti applicazioni:
  - SIL (IEC61508/IEC61511)
  - WHG (German Water Resources Act)
- Per eseguire un test funzionale, il dispositivo deve essere bloccato (blocco SIL/WHG).
- La procedura guidata può essere eseguita mediante FieldCare, DeviceCare o un sistema di controllo di processo su base DTM.

 Nel caso di dispositivi bloccati SIL e WHG, **non** è possibile eseguire una verifica senza adottare misure addizionali (ad es. ignorando la corrente di uscita), poiché si deve simulare la corrente di uscita (modalità di sicurezza aumentata) oppure ci si deve avvicinare manualmente al livello (modalità Expert) durante il successivo ribloccaggio (blocco SIL/WHG).

### Descrizione dettagliata



SD01872F

**Heartbeat Monitoring****Disponibilità**

Disponibile per le seguenti versioni della posizione 540 "Pacchetto applicativo":

**EH**

Heartbeat Verification + Monitoring

**Funzione**

- Oltre ai parametri di verifica, sono registrati anche i corrispondenti parametri.
- Le variabili misurate esistenti, come l'ampiezza dell'eco, sono utilizzati nelle procedure guidate di **Rilevamento schiuma** e **Rilevamento depositi**.

 Nel caso di Levelflex FMP5x, le procedure guidate **Rilevamento schiuma** e **Rilevamento depositi** non possono essere utilizzate simultaneamente.

**Procedura guidata "Rilevamento schiuma"**

- Il modulo Heartbeat Monitoring comprende la procedura di procedura guidata **Rilevamento schiuma**.
- Questa procedura guidata è utilizzata per configurare il rilevamento automatico della schiuma, che è eseguito sulla superficie del prodotto sulla base della riduzione di ampiezza del segnale. Il rilevamento della schiuma può essere collegato a un'uscita switch per controllare, a titolo di esempio, un sistema a sprinkler che dissolve la schiuma.
- Questa procedura guidata può essere eseguita mediante FieldCare, DeviceCare o un sistema di controllo di processo su base DTM.

**Procedura guidata "Rilevamento depositi"**

- Il modulo Heartbeat Monitoring comprende la procedura di procedura guidata **Rilevamento depositi**.
- La procedura guidata è utilizzata per configurare il rilevamento automatico dei depositi, che è eseguito sulla sonda in base alla riduzione di ampiezza del segnale.
- Questa procedura guidata può essere eseguita mediante FieldCare, DeviceCare o un sistema di controllo di processo su base DTM.

**Vantaggi**

- Rilevamento tempestivo delle variazioni (andamenti) per garantire la disponibilità di impianto e la qualità del prodotto.
- Uso delle informazioni per una pianificazione preventiva degli interventi (ad es. pulizia/manutenzione).
- Identificazione di condizioni di processo non desiderate come base per ottimizzare impianto e processi.
- Controllo automatizzato di accorgimenti per rimuovere schiume o depositi.

**Descrizione dettagliata**

 SD01872F

**Accessori**


Gli accessori attualmente disponibili per il prodotto possono essere selezionati su [www.endress.com](http://www.endress.com):

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Parti di ricambio & accessori**.

**Accessori specifici del dispositivo****Tettuccio di protezione dalle intemperie**


Il tettuccio di protezione dalle intemperie può essere ordinato insieme al dispositivo mediante la codifica del prodotto "Accessorio compreso".

Serve a proteggere da luce solare diretta, precipitazioni e ghiaccio.

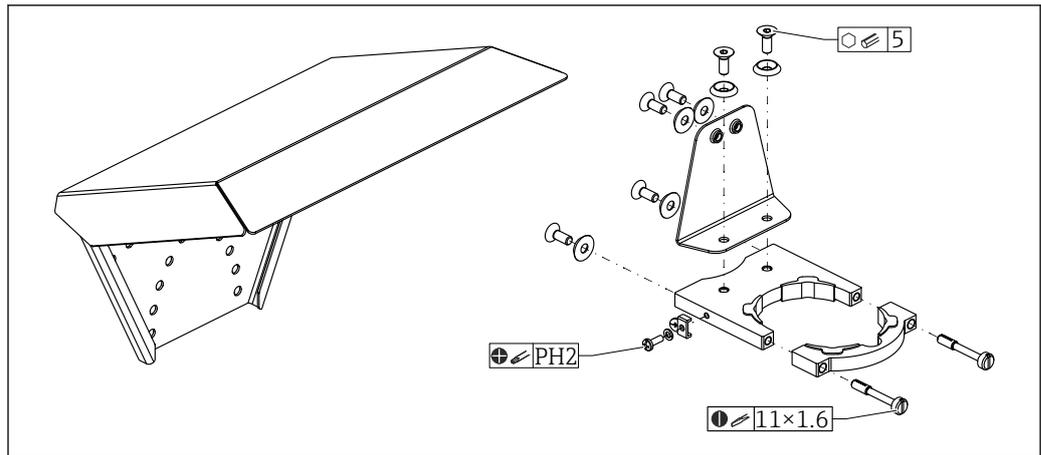


A0051672

51 Descrizione generale

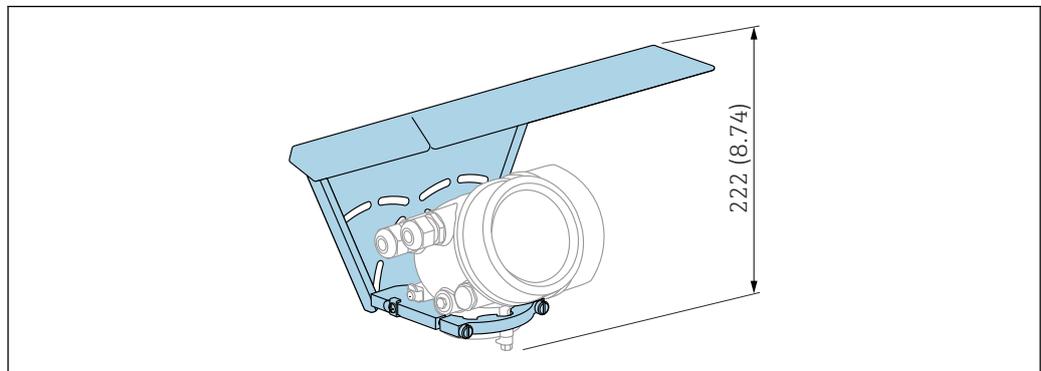

A0015466

52 Altezza. Unità di misura mm (in)

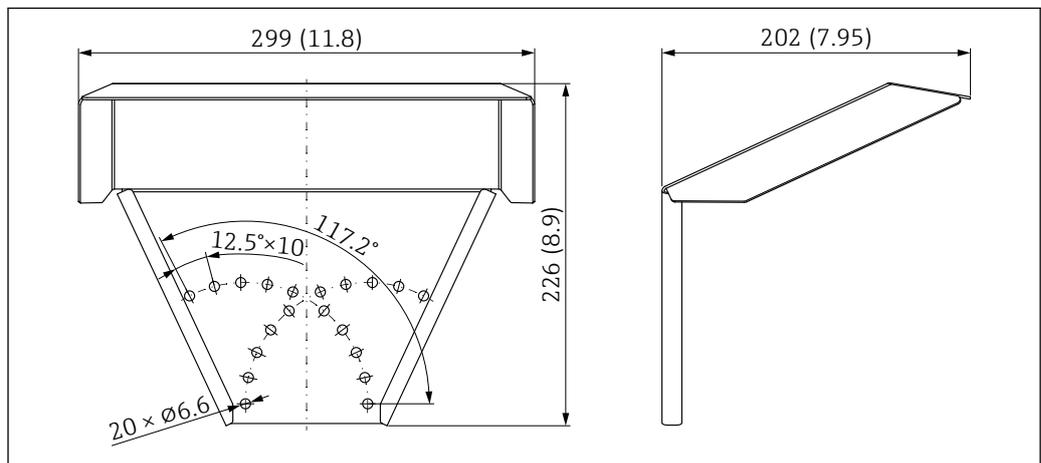

A0015472

53 Dimensioni. Unità di misura mm (in)


### Materiale

- Coperchio di protezione; 316L (1.4404)
- Staffa; 316L (1.4404)
- Staffa ad angolo; 316L (1.4404)
- Vite di serraggio; 316L (1.4404) + fibra di carbonio
- Parte in gomma sagomata (4x); EPDM
- Viti; A4
- Dischi; A4
- Morsetto di terra; A4, 316L (1.4404)

**Codice d'ordine per gli accessori:**  
71162242


**Staffa di montaggio per custodia dell'elettronica**

Con le versioni del dispositivo "Sensore separato" (posizione 060 della codifica del prodotto), la staffa di montaggio è già compresa nella fornitura. Può essere ordinata come accessorio opzionale .

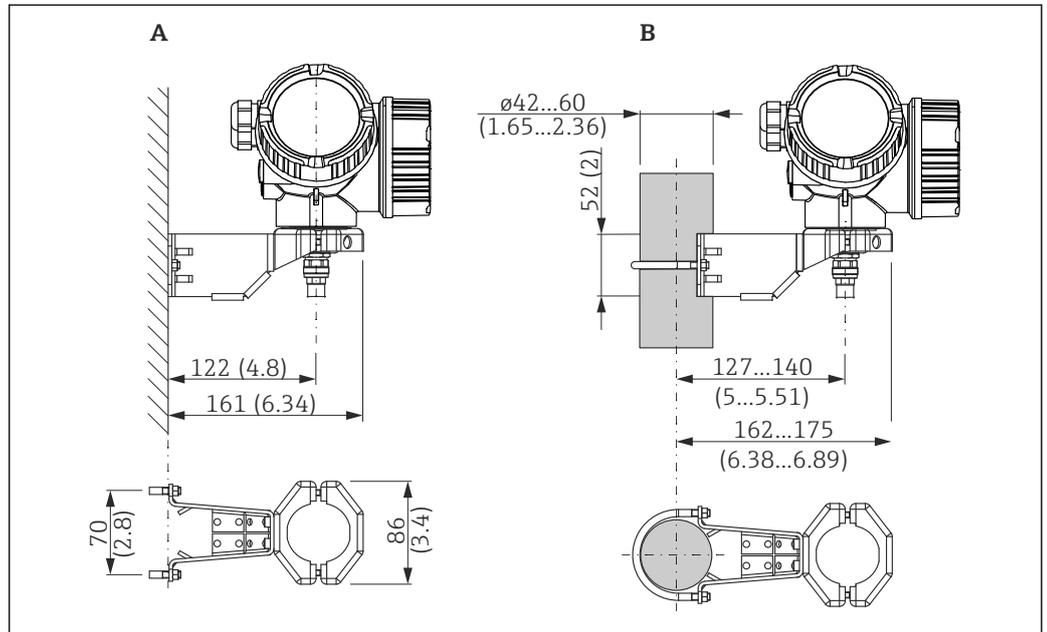

54 Staffa di montaggio per custodia dell'elettronica; unità mm (in)

- A Montaggio a parete
- B Montaggio su palina

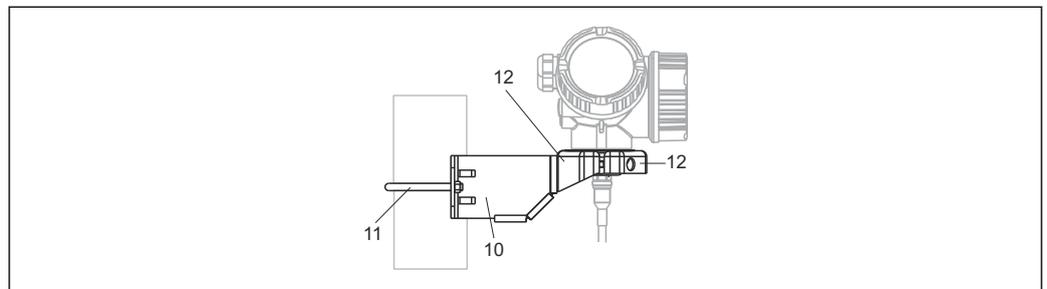


55 Materiale; staffa di montaggio

- 10 Staffa, 316L (1.4404)
- 11 Staffa rotonda, 316L (1.4404); viti/dadi, A4-70; manicotti distanziali, 316L (1.4404)
- 12 Semigusci, 316 L (1.4404)

**Codice d'ordine per gli accessori:**  
71102216

### Prolunga dell'asta (dispositivo di centraggio) HMP40

La prolunga dell'asta (dispositivo di centraggio) HMP40 è ordinata tramite il Configuratore di prodotto.

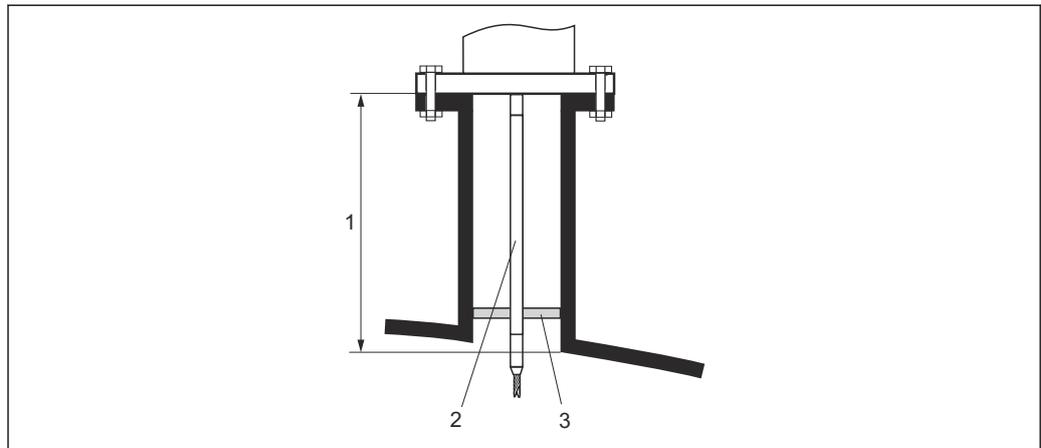

A0013597

- 1 Altezza del tronchetto
- 2 Asta di prolunga
- 3 Disco di centraggio

Temperatura ammessa al bordo inferiore del tronchetto:

- Senza disco di centraggio, nessuna restrizione
- Con disco di centraggio,  $-40 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )



Per informazioni dettagliate v. SD01002F.


### Kit di montaggio, isolato

Per fissare le sonde a fune affinché siano isolate con affidabilità.

Temperatura di processo massima:  $150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $300 \text{ }^\circ\text{F}$ )

Set di montaggio, isolato, può essere utilizzato per:

- FMP56
- FMP57

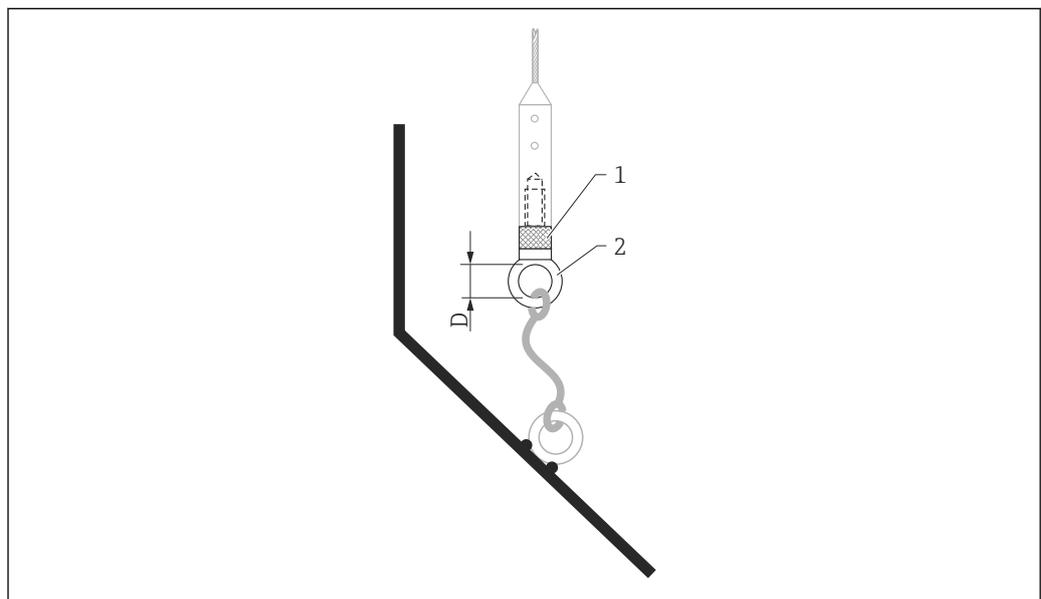

A0013586

56 Fornitura del kit di montaggio:

- 1 Manicotto di isolamento
- 2 Anello di fissaggio

Per sonde a fune 4 mm ( $\frac{1}{8}$  in) o 6 mm ( $\frac{1}{4}$  in) con PA > acciaio:  
 Diametro D = 20 mm (0,8 in)

**Codice d'ordine per gli accessori:**  
 52014249


Per sonde a fune 6 mm ( $\frac{1}{4}$  in) o 8 mm ( $\frac{1}{3}$  in) con PA > acciaio:  
 Diametro D = 25 mm (1 in)

**Codice d'ordine per gli accessori:**  
 52014250

Il manicotto di isolamento non è adatto per impiego in aree pericolose a causa del rischio di carica elettrostatica! In questi casi, la sonda deve essere assicurata in modo che sia collegata con affidabilità alla messa a terra.

**i** Il kit di montaggio può essere ordinato anche direttamente con il dispositivo (codificazione del prodotto Levelflex, posizione 620 "Accessorio compreso", versione PG "Kit di montaggio, isolato, fune").

#### Display separato FHX50

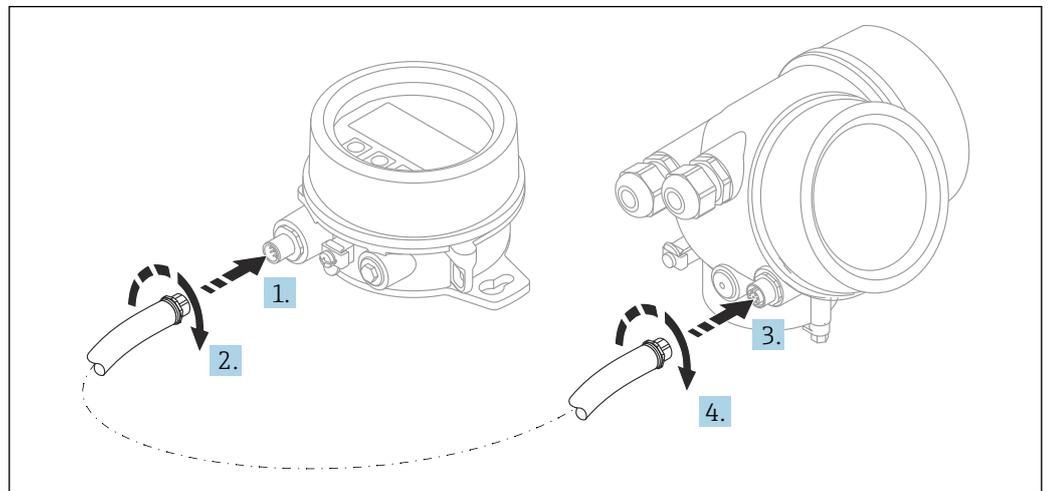

A0019128

#### Dati tecnici

- Materiale:
    - Plastica PBT
    - 316L/1.4404
    - Alluminio
  - Grado di protezione: IP68 / NEMA 6P e IP66 / NEMA 4x
  - Adatto ai moduli display:
    - SD02 (pulsanti)
    - SD03 (Touch Control)
  - Cavo di collegamento:
    - Cavo fornito con il dispositivo fino a 30 m (98 ft)
    - Cavo standard fornito dal cliente fino a 60 m (196 ft)
  - Temperatura ambiente: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
  - Temperatura ambiente, opzionalmente disponibile per l'ordine. -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
- AVVISO** Se la temperatura è stabilmente inferiore a -40 °C (-40 °F), ci si possono attendere percentuali di errore più alte.

### Informazioni per l'ordine

- Se deve essere utilizzato il display separato, è necessario ordinare la versione del dispositivo "Predisposto per display FHX50". Per FHX50, è necessario selezionare l'opzione "Predisposto per display FHX50" in "Versione del misuratore".
- Se il misuratore non è stato ordinato con la versione "Predisposto per display FHX50" e deve essere aggiornato con un FHX50, è necessario ordinare la versione "Non predisposto per display FHX50" per FHX50 in "Versione del misuratore". In questo caso verrà fornito un kit di ammodernamento insieme a FHX50. Il kit può essere utilizzato per predisporre il dispositivo all'utilizzo di FHX50.

**i** L'uso di FHX50 potrebbe essere soggetto a limitazioni nel caso di trasmettitori con approvazioni. L'ammodernamento con FHX50 può essere eseguito solo se l'opzione "Predisposto per FHX50" è elencata nelle *Specifiche base*, posizione "Display, controllo" nelle Istruzioni di sicurezza (XA) del dispositivo.

Fare riferimento anche alle Istruzioni di sicurezza (XA) di FHX50.

L'ammodernamento non può essere eseguito su trasmettitori con:

- Approvazione per l'uso in aree con polveri infiammabili (approvazione per atmosfere potenzialmente esplosive generate da polveri)
- Tipo di protezione Ex nA


 Per maggiori informazioni, v. il documento "Documentazione speciale" SD01007F.

### Protezione da sovratensione

La protezione da sovratensione per dispositivi alimentati tramite loop può essere ordinata insieme al dispositivo mediante la sezione "Accessorio installato" della codifica del prodotto.

La protezione da sovratensione può essere usata per dispositivi alimentati tramite loop.

- Dispositivi a 1 canale - OVP10
- Dispositivi a 2 canali - OVP20

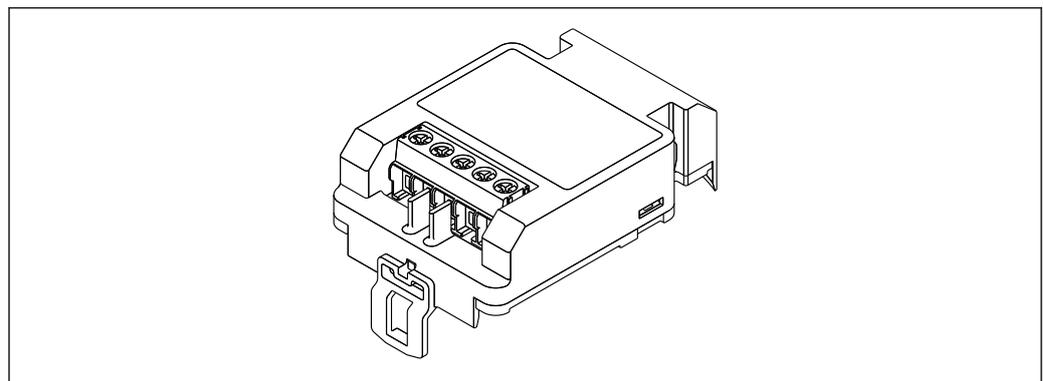

A0021734

### Dati tecnici

- Resistenza per canale:  $2 \times 0,5 \Omega_{\max}$
- Soglia di tensione continua: 400 ... 700 V
- Sovratensione di soglia: < 800 V
- Capacitanza a 1 MHz: < 1,5 pF
- Corrente di fuga nominale (8/20  $\mu$ s): 10 kA
- Compatibile con sezioni del conduttore: 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 14 AWG)

**In caso di ammodernamento:**


- Codice d'ordine per dispositivi a 1 canale (OVP10): 71128617
- Codice d'ordine per dispositivi a 2 canali (OVP20): 71128619
- L'uso del modulo OVP potrebbe essere soggetto a restrizioni, in base all'approvazione del trasmettitore. Il dispositivo può essere ammodernato con un modulo OVP solo se l'opzione *NA* (protezione da sovratensione) è presente tra le *Specifiche opzionali* nelle Istruzioni di sicurezza (XA) del dispositivo.
- In caso di ammodernamento del dispositivo con il modulo di protezione da sovratensione, è necessario sostituire anche il coperchio della custodia per mantenere le distanze di sicurezza richieste.  
Il coperchio adatto può essere ordinato utilizzando il seguente codice, in base al tipo di custodia:
  - Custodia GT18: 71185516
  - Custodia GT19: 71185518
  - Custodia GT20: 71185517



Per maggiori informazioni, v. "Documentazione speciale" SD01090F

**Modulo Bluetooth BT10 per dispositivi HART**

Il modulo Bluetooth BT10 può essere ordinato insieme al dispositivo mediante l'opzione "Accessorio installato" nella codifica del prodotto.

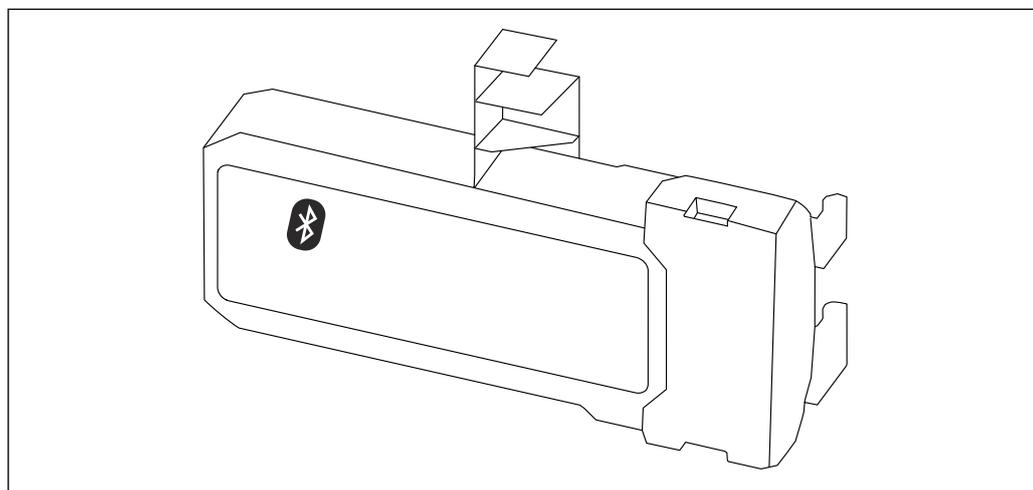

A0036493

**Dati tecnici**

- Configurazione rapida e semplice con l'app SmartBlue
- Non sono necessari tool o adattatori aggiuntivi
- Curva del segnale mediante SmartBlue (app)
- Trasmissione dati punto a punto, criptata (verificata da Fraunhofer Institute) e comunicazione protetta da password mediante Bluetooth® (tecnologia wireless)
- Campo alle condizioni di riferimento:  
> 10 m (33 ft)
- Quando si utilizza il modulo Bluetooth, la tensione di alimentazione minima aumenta di fino a 3 V.

**In caso di ammodernamento:**

- Numero d'ordine: 71377355
- L'uso del modulo Bluetooth potrebbe essere soggetto a restrizioni, in base all'approvazione del trasmettitore. Un dispositivo può essere ammodernato con modulo Bluetooth solo se l'opzione *NF* (modulo Bluetooth) è elencata in *Specifiche opzionali* nelle Istruzioni di sicurezza (XA) associate al dispositivo.



Per maggiori informazioni, v. "Documentazione speciale" SD02252F

**Accessori specifici per la comunicazione****Commubox FXA195 HART**

Per la comunicazione HART a sicurezza intrinseca con software operativo FieldCare e interfaccia USB



Per informazioni dettagliate, v. "Informazioni tecniche" TI00404F

**Commubox FXA291**

Collega i dispositivi da campo Endress+Hauser con un'interfaccia CDI Service (= Common Data Interface Endress+Hauser) e la porta USB di un computer o laptop  
Codice d'ordine: 51516983



Per informazioni dettagliate, v. "Informazioni tecniche" TI00405C

**Convertitore di loop HART HMX50**

Serve per valutare e convertire le variabili di processo dinamiche HART in segnali in corrente analogici o valori di soglia  
Codice d'ordine: 71063562



Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00429F e Istruzioni di funzionamento BA00371F

**Adattatore WirelessHART SWA70**

- Utilizzato per le connessioni wireless dei dispositivi da campo
- L'adattatore WirelessHART può essere integrato facilmente nei dispositivi da campo e le infrastrutture esistenti, garantisce la protezione e la sicurezza di trasmissione dei dati e può essere utilizzato in parallelo con altre reti wireless



Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00061S

**Fieldgate FXA42**

I gateway Fieldgate consentono la comunicazione dei dispositivi 4-20 mA, Modbus RS485 e Modbus TCP con SupplyCare Hosting o SupplyCare Enterprise. I segnali sono trasmessi mediante comunicazione Ethernet TCP/IP, WLAN o comunicazioni mobili (UMTS). Sono disponibili delle funzioni di automazione avanzate, come quelle integrate di Web-PLC, OpenVPN e altre.



Per maggiori informazioni, consultare la documentazione Informazioni tecniche TI01297S e Istruzioni di funzionamento BA01778S.

**SupplyCare Enterprise SCE30B**

Software di inventory management che mostra livello, volume, massa, temperatura, pressione, densità o altri parametri dei serbatoi. I parametri vengono registrati e trasmessi per mezzo di gateway come Fieldgate FXA42, Connect Sensor FXA30B o altri tipi di gateway. Il software web based è installato su un server locale e può essere visualizzato e controllato anche con terminale portatile, ad es. smartphone o tablet.



Per maggiori informazioni, v. Informazioni tecniche TI01228S e Istruzioni di funzionamento BA00055S

**SupplyCare Hosting SCH30**

Software di inventory management che mostra livello, volume, massa, temperatura, pressione, densità o altri parametri dei serbatoi. I parametri vengono registrati e trasmessi per mezzo di gateway come Fieldgate FXA42, Connect Sensor FXA30B o altri tipi di gateway. SupplyCare Hosting fornisce un servizio di hosting (Software as a Service, SaaS). Nel portale di Endress+Hauser, l'utente riceve i dati via Internet.



Per maggiori informazioni, v. Informazioni tecniche TI01229S e Istruzioni di funzionamento BA00050S

**Field Xpert SFX350**

Field Xpert SFX350 è un terminale portatile per la messa in servizio e la manutenzione. Consente configurazione e diagnostica efficienti dei dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus in **area sicura**.



Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA01202S

**Field Xpert SFX370**

Field Xpert SFX370 è un terminale portatile per la messa in servizio e la manutenzione. Per configurazione e diagnostica efficienti dei dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus in **area sicura** e **area Ex**.



Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA01202S

**Accessori specifici per l'assistenza****DeviceCare SFE100**

Tool di configurazione per dispositivi da campo HART, PROFIBUS e FOUNDATION Fieldbus



Informazioni tecniche TI01134S

**FieldCare SFE500**

Tool per la gestione delle risorse d'impianto, basato su tecnologia FDT

Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. Inoltre, utilizzando informazioni di stato, offre anche un metodo semplice ma efficace per verificare lo stato e le condizioni dei dispositivi.

 Informazioni tecniche TI00028S

**Componenti di sistema****Memograph M RSG45**

Il Data Manager avanzato è un sistema flessibile e potente per l'organizzazione dei valori di processo.

Memograph M serve per le operazioni di acquisizione elettronica, visualizzazione, registrazione, analisi, trasmissione a distanza, archiviazione di segnali di ingresso analogici e digitali e, anche, di valori calcolati.

 Informazioni tecniche TI01180R e Istruzioni di funzionamento BA01338R

**RN42**

Barriera attiva a canale singolo con alimentazione ad ampia gamma per un isolamento elettrico sicuro dei circuiti di segnale standard da 4 ... 20 mA, trasparente al protocollo HART.

 Informazioni tecniche TI01584K e Istruzioni di funzionamento BA02090K

**Documentazione**

-  Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:
- *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
  - *Endress+Hauser Operations app*: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

La seguente documentazione è disponibile in base alla versione del dispositivo ordinata:

Tipo di documento	Obiettivo e contenuti del documento
Informazioni tecniche (TI)	<b>Per la pianificazione del dispositivo</b> Il documento riporta tutti i dati tecnici del dispositivo e fornisce una panoramica di accessori e altri prodotti specifici ordinabili.
Istruzioni di funzionamento brevi (KA)	<b>Guida per l'accesso rapido al 1° valore misurato</b> Le Istruzioni di funzionamento brevi forniscono tutte le informazioni essenziali, dai controlli alla consegna fino alla prima messa in servizio.
Istruzioni di funzionamento (BA)	<b>È il documento di riferimento dell'operatore</b> Queste Istruzioni di funzionamento contengono tutte le informazioni richieste in varie fasi della durata utile del dispositivo: da identificazione del prodotto, controllo alla consegna e immagazzinamento a montaggio, collegamento, funzionamento e messa in servizio fino a ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.
Descrizione dei parametri dello strumento (GP)	<b>Riferimento per i parametri specifici</b> Questo documento descrive dettagliatamente ogni singolo parametro. La descrizione è rivolta a coloro che utilizzano il dispositivo per tutto il suo ciclo di vita operativa e che eseguono configurazioni specifiche.
Istruzioni di sicurezza (XA)	A seconda dell'approvazione, con il dispositivo vengono fornite anche istruzioni di sicurezza per attrezzature elettriche in area pericolosa. Le Istruzioni di sicurezza fanno parte delle Istruzioni di funzionamento.  Le informazioni sulle Istruzioni di sicurezza (XA) riguardanti il dispositivo sono riportate sulla targhetta.
Documentazione supplementare in funzione del dispositivo (SD/FY)	Rispettare sempre e tassativamente le istruzioni riportate nella relativa documentazione supplementare. La documentazione supplementare fa parte della documentazione del dispositivo.

---

---



71672056

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---