


# 操作手册

## Proline Promass Q 300

科里奥利质量流量计  
FOUNDATION Fieldbus

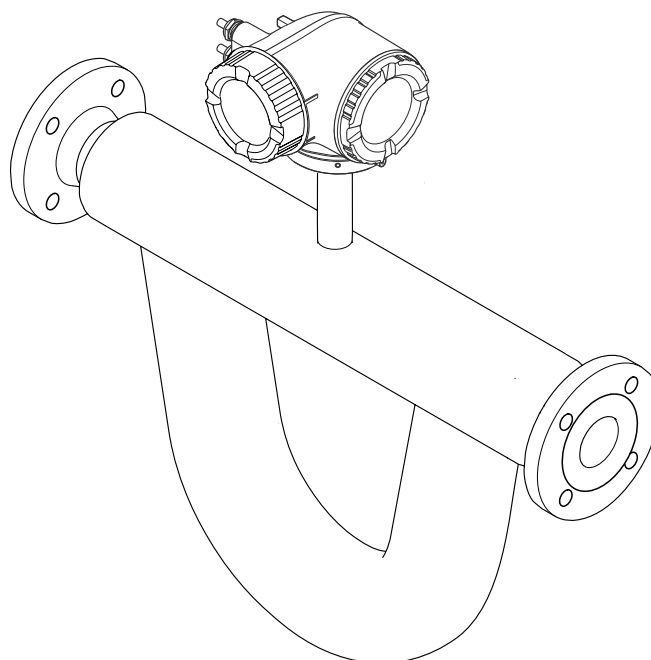

- 请妥善保存文档，便于操作或使用设备时查看。
- 为了避免出现人员受伤或设备损坏危险，必须仔细阅读“基本安全指南”章节，以及针对特定操作步骤的文档中的所有其他安全指南。
- 制造商保留修改技术参数的权利，恕不另行通知。Endress+Hauser 当地经销商将向您提供最新文档信息和更新说明。

# 目录

<b>1</b>	<b>文档信息</b>	<b>6</b>		
1.1	文档功能	6		
1.2	信息图标	6		
1.2.1	安全图标	6		
1.2.2	电气图标	6		
1.2.3	通信图标	6		
1.2.4	工具图标	6		
1.2.5	特定信息图标	7		
1.2.6	图中的图标	7		
1.3	文档资料	7		
1.4	注册商标	8		
<b>2</b>	<b>安全指南</b>	<b>9</b>		
2.1	人员要求	9		
2.2	指定用途	9		
2.3	工作场所安全	10		
2.4	操作安全	10		
2.5	产品安全	10		
2.6	IT 安全	10		
2.7	设备的 IT 安全	10		
2.7.1	通过硬件写保护实现访问保护	11		
2.7.2	密码访问保护	11		
2.7.3	通过网页服务器访问	12		
<b>3</b>	<b>产品描述</b>	<b>13</b>		
3.1	产品设计	13		
<b>4</b>	<b>到货验收和产品标识</b>	<b>14</b>		
4.1	到货验收	14		
4.2	产品标识	14		
4.2.1	变送器铭牌	15		
4.2.2	传感器铭牌	16		
4.2.3	设备上的图标	17		
<b>5</b>	<b>储存和运输</b>	<b>18</b>		
5.1	储存条件	18		
5.2	运输产品	18		
5.2.1	不带起吊吊环的测量仪表	18		
5.2.2	带起吊吊环的测量设备	19		
5.2.3	使用叉车搬运	19		
5.3	包装处置	19		
<b>6</b>	<b>安装</b>	<b>20</b>		
6.1	安装要求	20		
6.1.1	安装位置	20		
6.1.2	环境条件和过程条件要求	22		
6.1.3	特殊安装指南	23		
6.2	安装测量仪表	27		
6.2.1	所需工具	27		
6.2.2	准备测量仪表	27		
6.2.3	安装测量设备	27		
6.2.4	旋转变送器外壳	28		
6.2.5	旋转显示单元	28		
6.3	安装后检查	29		
<b>7</b>	<b>电气连接</b>	<b>30</b>		
7.1	电气安全	30		
7.2	接线要求	30		
7.2.1	所需工具	30		
7.2.2	连接电缆要求	30		
7.2.3	接线端子分配	33		
7.2.4	设备插头	33		
7.2.5	设备插头的针脚分配	33		
7.2.6	屏蔽和接地	33		
7.2.7	准备测量设备	34		
7.3	连接测量仪表	35		
7.3.1	连接变送器	35		
7.3.2	连接远传显示单元 DKX001	38		
7.4	电势平衡	38		
7.4.1	要求	38		
7.5	特殊接线指南	39		
7.5.1	接线示例	39		
7.6	确保防护等级	41		
7.7	连接后检查	42		
<b>8</b>	<b>操作方式</b>	<b>43</b>		
8.1	操作方式概述	43		
8.2	操作菜单的结构和功能	44		
8.2.1	操作菜单的结构	44		
8.2.2	操作原理	45		
8.3	通过现场显示单元访问操作菜单	46		
8.3.1	操作显示	46		
8.3.2	菜单视图	48		
8.3.3	编辑视图	50		
8.3.4	操作部件	52		
8.3.5	打开文本菜单	52		
8.3.6	在列表中移动和选择	54		
8.3.7	直接查看参数	54		
8.3.8	查询帮助文本	55		
8.3.9	更改参数	55		
8.3.10	用户角色及其访问权限	56		
8.3.11	通过访问密码关闭写保护	56		
8.3.12	打开和关闭键盘锁	56		
8.4	通过网页浏览器访问操作菜单	57		
8.4.1	功能列表	57		
8.4.2	要求	57		
8.4.3	连接设备	59		
8.4.4	登陆	60		
8.4.5	用户界面	61		
8.4.6	关闭网页服务器	62		
8.4.7	退出	62		
8.5	通过调试软件访问操作菜单	63		
8.5.1	连接调试软件	63		
8.5.2	Field Xpert SFX350、SFX370	65		
8.5.3	FieldCare	66		
8.5.4	DeviceCare	67		

8.5.5	AMS Device Manager .....	67	11.6	执行累加器复位 .....	133
8.5.6	手操器 475 .....	68	11.6.1	“设置累加器”参数的功能范围 .....	135
<b>9</b>	<b>系统集成 .....</b>	<b>69</b>	11.6.2	“所有累加器清零”参数的功能范围 .....	135
9.1	设备描述文件概述 .....	69	11.7	显示历史测量值 .....	135
9.1.1	当前设备版本信息 .....	69	<b>12</b>	<b>诊断和故障排除 .....</b>	<b>138</b>
9.1.2	调试软件 .....	69	12.1	常规故障排除 .....	138
9.2	循环数据传输 .....	69	12.2	通过 LED 指示灯标识诊断信息 .....	139
9.2.1	块类型 .....	69	12.2.1	变送器 .....	139
9.2.2	块说明 .....	70	12.3	现场显示单元上的诊断信息 .....	141
9.2.3	执行时间 .....	73	12.3.1	诊断信息 .....	141
9.2.4	操作 .....	74	12.3.2	调用补救措施 .....	143
<b>10</b>	<b>调试 .....</b>	<b>75</b>	12.4	网页浏览器中的诊断信息 .....	143
10.1	安装后检查和连接后检查 .....	75	12.4.1	诊断响应方式 .....	143
10.2	开机 .....	75	12.4.2	查看补救信息 .....	144
10.3	通过 FieldCare 连接 .....	75	12.5	FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息 .....	144
10.4	设置显示语言 .....	75	12.5.1	诊断响应方式 .....	144
10.5	设置测量仪表 .....	75	12.5.2	查看补救信息 .....	145
10.5.1	设置设备位号 .....	77	12.6	调整诊断信息 .....	146
10.5.2	设置系统单位 .....	77	12.6.1	调整诊断响应 .....	146
10.5.3	选择和设置介质 .....	80	12.6.2	接受状态信号 .....	146
10.5.4	设置模拟量输入 .....	82	12.7	诊断信息概述 .....	150
10.5.5	显示输入/输出设置 .....	82	12.7.1	传感器诊断 .....	150
10.5.6	设置电流输入 .....	83	12.7.2	电子部件诊断 .....	152
10.5.7	设置状态输入 .....	84	12.7.3	配置诊断 .....	158
10.5.8	设置电流输出 .....	85	12.7.4	进程诊断 .....	165
10.5.9	设置脉冲/频率/开关量输出 .....	87	12.8	现有诊断事件 .....	170
10.5.10	设置继电器输出 .....	92	12.9	诊断转换块中的诊断信息 .....	171
10.5.11	设置现场显示单元 .....	94	12.10	诊断信息列表 .....	171
10.5.12	设置小流量切除 .....	97	12.11	事件日志 .....	171
10.5.13	设置非满管检测 .....	98	12.11.1	查看事件日志 .....	171
10.6	高级设置 .....	99	12.11.2	筛选事件日志 .....	172
10.6.1	在此参数中输入访问密码。 .....	100	12.11.3	信息事件概览 .....	172
10.6.2	过程变量计算值 .....	100	12.12	复位测量仪表 .....	174
10.6.3	执行传感器调节 .....	101	12.12.1	“Restart”参数的功能范围 .....	174
10.6.4	设置累加器 .....	106	12.12.2	“服务复位”参数的功能范围 .....	174
10.6.5	执行高级显示设置 .....	108	12.13	设备信息 .....	174
10.6.6	WLAN 设置 .....	110	12.14	固件更新历史 .....	175
10.6.7	设置管理 .....	111	<b>13</b>	<b>维护 .....</b>	<b>176</b>
10.6.8	使用设备管理参数 .....	112	13.1	维护操作 .....	176
10.7	仿真 .....	114	13.1.1	外部清洗 .....	176
10.8	进行写保护设置, 防止未经授权的访问 .....	117	13.2	测量和测试设备 .....	176
10.8.1	通过访问密码设置写保护 .....	117	13.3	Endress+Hauser 服务产品 .....	176
10.8.2	通过写保护开关设置写保护 .....	118	<b>14</b>	<b>维修 .....</b>	<b>177</b>
10.8.3	通过块操作设置写保护 .....	119	14.1	概述 .....	177
<b>11</b>	<b>操作 .....</b>	<b>120</b>	14.1.1	修理和转换理念 .....	177
11.1	读取设备锁定状态 .....	120	14.1.2	维修和改装说明 .....	177
11.2	调整显示语言 .....	120	14.2	备件 .....	177
11.3	设置显示单元 .....	120	14.3	Endress+Hauser 服务 .....	177
11.4	读取测量值 .....	120	14.4	返厂 .....	177
11.4.1	“测量变量”子菜单 .....	120	14.5	废弃 .....	177
11.4.2	“累加器”子菜单 .....	130	14.5.1	拆除测量仪表 .....	178
11.4.3	“输入值”子菜单 .....	130	14.5.2	废弃测量设备 .....	178
11.4.4	输出值 .....	131			
11.5	使测量仪表适应过程条件 .....	133			

<b>15</b>	<b>附件</b> .....	<b>179</b>
15.1	设备专用附件 .....	179
15.1.1	变送器 .....	179
15.1.2	传感器 .....	180
15.2	通信专用附件 .....	180
15.3	服务专用附件 .....	181
15.4	系统产品 .....	181
<b>16</b>	<b>技术参数</b> .....	<b>182</b>
16.1	应用 .....	182
16.2	功能与系统设计 .....	182
16.3	输入 .....	183
16.4	输出 .....	185
16.5	电源 .....	191
16.6	性能参数 .....	192
16.7	安装 .....	196
16.8	环境条件 .....	196
16.9	过程条件 .....	198
16.10	机械结构 .....	199
16.11	可操作性 .....	202
16.12	证书和认证 .....	206
16.13	应用软件包 .....	208
16.14	附件 .....	210
16.15	补充文档资料 .....	210
	<b>索引</b> .....	<b>213</b>

# 1 文档信息

## 1.1 文档功能

《操作手册》包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

## 1.2 信息图标

### 1.2.1 安全图标



**危险**  
危险状况警示图标。若未能避免这种状况，会导致人员严重或致命伤害。



**警告**  
潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。



**小心**  
潜在危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员轻微或中等伤害。



**注意**  
潜在财产损失警示图标。若未能避免这种状况，可能导致产品损坏或附近的物品损坏。

### 1.2.2 电气图标

图标	说明
	直流电
	交流电
	直流电和交流电
	<b>接地连接</b> 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	<b>等电势连接端 (PE: 保护性接地端)</b> 建立任何其他连接之前，必须确保接地端子已经可靠接地。 设备内外部均有接地端： <ul style="list-style-type: none"> <li>内部接地端：等电势连接端已连接至电源。</li> <li>外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。</li> </ul>

### 1.2.3 通信图标

图标	说明
	<b>无线局域网 (WLAN)</b> 无线局域网通信。

### 1.2.4 工具图标

图标	说明
	一字螺丝刀
	内六角扳手
	开口扳手

### 1.2.5 特定信息图标

图标	说明
	<b>允许</b> 允许的操作、过程或动作。
	<b>推荐</b> 推荐的操作、过程或动作。
	<b>禁止</b> 禁止的操作、过程或动作。
	<b>提示</b> 附加信息。
	参考文档
	参考页面
	参考图
	提示信息或重要分步操作
	操作步骤
	操作结果
	帮助信息
	外观检查

### 1.2.6 图中的图标

图标	含义
	部件号
	操作步骤
	视图
	章节
	防爆危险区
	安全区（非防爆危险区）
	流向

## 1.3 文档资料




配套技术文档资料的查询方式如下：

- 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

取决于订购设备型号，随箱提供以下文档资料：

文档资料类型	文档用途和内容
《技术资料》(TI)	<b>设备规划指南</b> 文档包含设备的所有技术参数以及可以订购的附件和其他产品的概述。
《简明操作指南》(KA)	<b>引导用户快速获取首个测量值</b> 文档包含从到货验收到初始调试的所有必要信息。

文档资料类型	文档用途和内容
《操作手册》 (BA)	<b>参考文档</b> 文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，再到安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。
《仪表功能描述》 (GP)	<b>参数参考</b> 文档详细介绍各个菜单参数。本说明适用于在设备的整个生命周期使用该设备并执行特定配置的人员。
安全指南 (XA)	取决于认证类型，还会随箱提供防爆电气设备《安全指南》。《安全指南》是《操作手册》的组成部分。  设备铭牌上标识有配套《安全指南》 (XA) 文档资料代号。
设备补充文档资料 (SD/FY)	必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档是整套设备文档的组成部分。

## 1.4 注册商标

### FOUNDATION™ Fieldbus

现场通信组织的申请中注册商标 (美国德克萨斯州奥斯汀)



## 2 安全指南

### 2.1 人员要求

执行安装、调试、诊断和维护操作的人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经工厂厂方/操作员针对任务要求的指导和授权。
- ▶ 遵守手册中的指南。

### 2.2 指定用途

#### 应用和介质

本文档中介绍的测量仪表仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于具体订购型号，测量仪表还可用于测量易爆介质<sup>1)</sup>、易燃、有毒和氧化介质。

对于在防爆危险区、卫生应用场合，以及压力会增大使用风险的场合中使用的测量仪表，铭牌上标识有对应标识。

为了确保测量仪表在操作过程中处于最佳状态：

- ▶ 仅当完全符合铭牌参数要求，且满足《操作手册》和补充文档资料中列举的常规要求时，才允许使用测量仪表。
- ▶ 参照铭牌检查并确认所订购的设备是否允许在防爆危险区中使用（例如防爆要求、压力容器安全）。
- ▶ 仅当接液部件材质能够耐受被测介质腐蚀时，才允许使用测量仪表。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。
- ▶ 始终在指定环境温度范围内使用。
- ▶ 始终采取测量仪表防腐保护措施。

#### 使用错误

非指定用途危及安全。使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

#### 警告

##### 腐蚀性或磨损性流体和环境条件可能导致测量管破裂！

- ▶ 核实过程流体与传感器材料的兼容性。
- ▶ 确保所有过程接液部件材料均具有足够高的耐腐蚀性。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。

#### 注意

##### 核实临界工况：

- ▶ 测量特殊流体和清洗液时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材料的耐腐蚀性。但是，过程中温度、浓度或物位的轻微变化可能会改变材料的耐腐蚀性。因此，Endress+Hauser 对此不做任何担保和承担任何责任。

1) 不适用于 IO-Link 测量仪表

### 其他风险

**小心**

存在烫伤或冻伤风险！如果所用介质或电子部件的温度过高或过低，可能会导致设备表面变热或变冷。

- ▶ 安装合适的防接触烫伤装置。

## 2.3 工作场所安全

使用设备时：

- ▶ 穿戴国家规定的个人防护装备。

## 2.4 操作安全

设备损坏！

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 运营方有责任确保设备无故障运行。

### 改装设备

如果未经授权，禁止改装设备，改装会导致不可预见的危险。

- ▶ 如需改装，请咨询制造商。

### 维修

为确保设备的操作安全性和测量可靠性：

- ▶ 未经明确许可，禁止修理设备。
- ▶ 遵守联邦/国家法规中的电气设备修理准则。
- ▶ 仅使用原装备件和附件。

## 2.5 产品安全

测量设备基于工程实践经验设计，符合最严格的安全要求。通过出厂测试，可以安全使用。

设备满足常规安全标准和法规要求。此外，还符合设备 EU 符合性声明中的 EU 准则要求。制造商通过粘贴 CE 标志确认设备满足此要求。

## 2.6 IT 安全

我们提供的质保服务仅在根据《操作手册》安装和使用产品时有效。产品配备安全防护机制，用于防止意外改动。

操作员必须根据相关安全标准执行 IT 安全措施，为产品和相关数据传输提供额外的防护。

## 2.7 设备的 IT 安全

设备配备多项专有功能，能够为操作员提供有效防护。上述功能由用户自行设置，正确设置后能够实现更高操作安全性。以下列表中详细介绍了最为重要的功能：

功能/接口	出厂设置	建议
硬件写保护开关设置写保护 →  11	禁用	基于风险评估结果进行相应设置
访问密码 (同样适用网页服务器登陆或 FieldCare 连接) →  11	禁用 (0000)	在调试过程中设置用户自定义访问密码

功能/接口	出厂设置	建议
WLAN (显示单元的订购选项)	启用	基于风险评估结果进行相应设置
WLAN 安全模式	启用 (WPA2-PSK)	禁止修改
WLAN 密码 (密码) → 11	序列号	在调试过程中设置专用 WLAN 密码
WLAN 模式	接入点	基于风险评估结果进行相应设置
网页服务器 → 12	启用	基于风险评估结果进行相应设置
CDI-RJ45 服务接口	-	基于风险评估结果进行相应设置

### 2.7.1 通过硬件写保护实现访问保护

使用写保护开关（主电子模块上的 DIP 开关）禁用现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）对设备参数的写访问。硬件写保护功能打开时，仅允许读参数。

出厂时设备的硬件写保护功能关闭 → 118。

### 2.7.2 密码访问保护

可以设置多个不同的密码，实现仪表参数写保护或通过 WLAN 接口的仪表写保护。

- 用户自定义访问密码  
通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）实现设备参数写保护功能。通过用户自定义访问密码可以设置具体访问权限。
- WLAN 密码  
网络密钥通过 WLAN 接口保护操作设备（例如笔记本电脑或台式机）和设备间的连接，WLAN 接口可以单独订购。
- 基础模式  
设备在基础模式下工作时，WLAN 密码与操作员设置的 WLAN 密码一致。

#### 用户自定义访问密码

用户自定义访问密码可防止通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）对设备参数进行未经授权的写访问。（→ 117）。

设备的出厂缺省访问密码为 0000（公开）。

#### WLAN 密码：用作 WLAN 接入点

通过 WLAN 接口（→ 64）连接操作部件（例如笔记本电脑或平板电脑）和设备，WLAN 接口可以单独订购，带网络保护密钥。网络密钥的 WLAN 授权符合 IEEE 802.11 标准。

设备出厂时带预设置网络密钥，与仪表型号相关。在 WLAN 设置子菜单（WLAN 密码参数（→ 111））中更改。

#### 基础模式

通过 SSID 和系统密码保护仪表和 WLAN 接入点的连接。访问密码请咨询系统管理员。

#### 常规密码使用说明

- 基于安全性考虑，在设备调试过程中必须完成访问密码和网络密码的更改。
- 遵循安全密码设置通用准则设置和管理设备访问密码和网络密码。
- 用户应负责管理和正确使用设备访问密码和网络密码。
- 有关访问密码设置和密码丢失处理步骤等的详细信息，参见“通过访问密码实现写保护”章节 → 117。

### 2.7.3 通过网页服务器访问

使用内置网页服务器的网页浏览器操作和设置设备→ 57。通过服务接口（CDI-RJ45）或 WLAN 接口连接。

出厂时设备的网页服务器已启用。如需要，可以在 **Web 服务器功能** 参数中关闭网页服务器（例如完成调试后）。

允许在登陆页面中隐藏设备和状态信息，防止未经授权的信息访问。



详细信息参见《仪表功能描述》：  
《仪表功能描述》文档。

### 3 产品描述

仪表由一台变送器和一个传感器组成。

一体型仪表:

变送器和传感器组成一个整体机械单元。

#### 3.1 产品设计

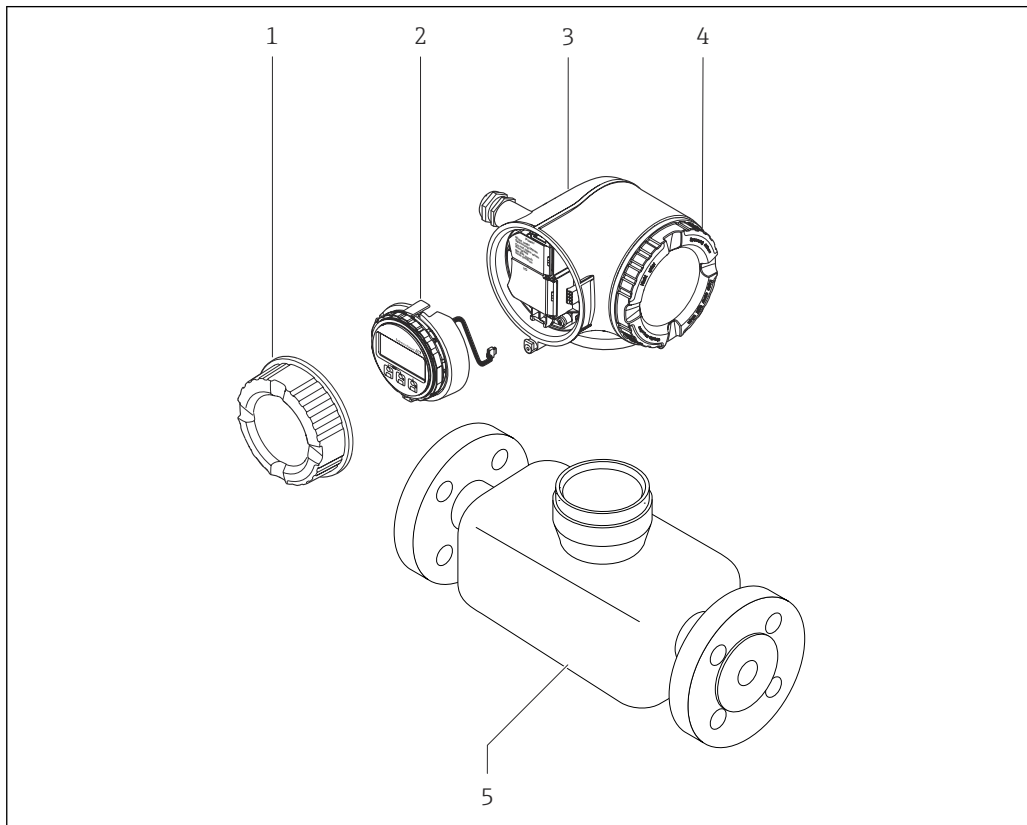


图 1 仪表主要结构部件

- 1 接线腔盖
- 2 显示单元
- 3 变送器外壳
- 4 电子腔盖
- 5 传感器


A0029586

## 4 到货验收和产品标识

### 4.1 到货验收

收到交货时:

1. 检查包装是否完好无损。
  - ↳ 立即向制造商报告损坏情况。  
不要安装损坏的部件。
2. 用发货清单检查交货范围。
3. 比对铭牌参数与发货清单上的订购要求。
4. 检查技术文档资料及其他配套文档资料, 例如证书, 以确保资料完整。

 如果不满足任一上述条件, 请咨询制造商。

### 4.2 产品标识


设备标识信息如下:

- 铭牌
- 订货号, 标识发货清单上的订购选项
- 在设备浏览器中输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): 显示完整设备信息。
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号, 或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码 (QR 码): 显示完整设备信息。

配套技术文档资料的查询方式如下:

- “设备的其他标准文档”和“设备补充文档资料”章节
- 在设备浏览器中: 输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
- 在 Endress+Hauser Operations App 中: 输入铭牌上的序列号, 或扫描铭牌上的二维码 (QR 码)。

### 4.2.1 变送器铭牌

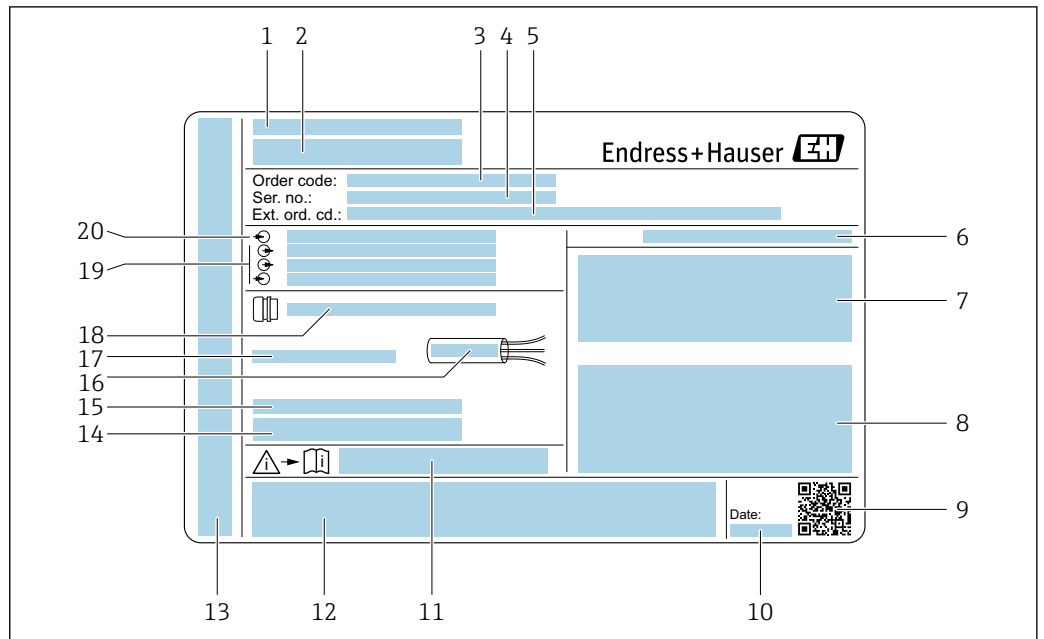


A0029192

图 2 变送器的铭牌示意图

- 1 制造商地址/取证地
- 2 变送器名称
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 防护等级
- 7 认证信息：在防爆场合使用
- 8 电气连接参数：可选输入和输出
- 9 二维码
- 10 生产日期：年-月
- 11 《安全指南》文档资料代号
- 12 认证和证书，例如 CE 认证、RCM tick 认证
- 13 在防爆场合使用的接线腔和电子腔的防护等级
- 14 出厂固件版本号和设备修订版本号
- 15 特殊型产品附加信息
- 16 电缆允许温度范围
- 17 允许环境温度 ( $T_a$ )
- 18 缆塞信息
- 19 可选输入和输出、供电电压
- 20 电气连接参数：供电电压

### 4.2.2 传感器铭牌

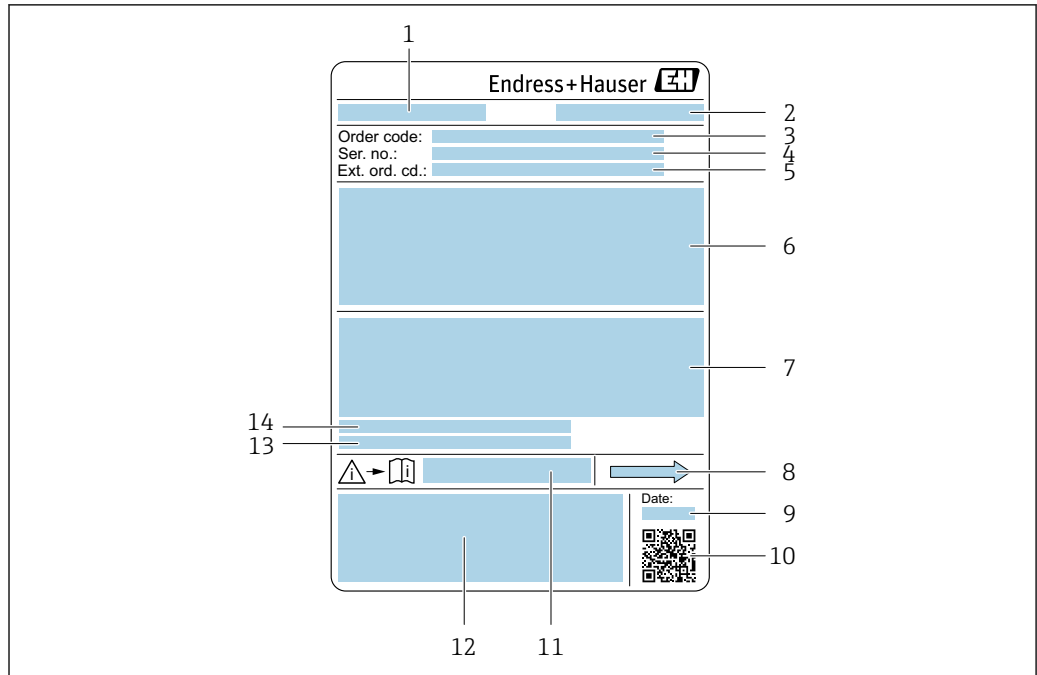

A0029199

图 3 传感器的铭牌示意图

- 1 传感器名称
- 2 制造商地址/取证地
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 传感器公称口径、法兰公称口径/标称压力、传感器测试压力、介质温度范围、测量管及分流器材质、传感器信息（传感器接线盒压力范围、扩展密度（特殊密度校准））
- 7 附加信息：防爆认证、压力设备指令和防护等级
- 8 流向
- 9 生产日期：年-月
- 10 二维码
- 11 《安全指南》文档资料代号
- 12 CE 标志、RCM-Tick 标志
- 13 表面光洁度
- 14 环境温度范围 (T<sub>a</sub>)

#### 订货号




提供订货号，可以重新订购测量设备。

##### 扩展订货号

- 完整列举设备型号(产品类别)和基本参数(必选项)。
- 仅仅列举可选参数(可选项)中的安全参数和认证参数(例如：LA)。同时还订购其他可选参数时，使用占位符#统一表示(例如：#LA#)。
- 订购的可选参数中不包括安全参数和认证参数时，使用占位符+表示(例如：XXXXXX-ABCDE+)。



### 4.2.3 设备上的图标

图标	含义
	<b>警告!</b> 危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。请查阅测量仪表文档，了解潜在危险类型以及避免潜在危险的措施。
	<b>参考文档</b> 相关设备文档。
	<b>保护性接地连接</b> 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠接地。

## 5 储存和运输

### 5.1 储存条件


仪表储存注意事项:

- ▶ 使用原包装储存设备，原包装带冲击防护功能。
- ▶ 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽有效防止密封表面机械受损和测量管被污染。
- ▶ 采取防护措施，避免仪表直接日晒。避免过高的表面温度。
- ▶ 存放在干燥、无尘环境中。
- ▶ 禁止户外存放。

储存温度 → 197

### 5.2 运输产品

使用原包装将测量设备运输至测量点。

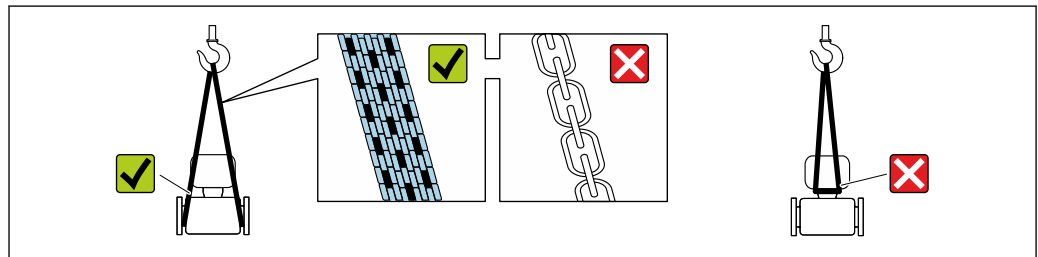

A0029252

**i** 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封表面机械受损和测量管污染。


#### 5.2.1 不带起吊吊环的测量仪表

##### **警告**

测量设备的重心高于吊索的悬挂点。

如果测量设备滑动，存在人员受伤的风险。

- ▶ 固定测量设备，防止滑动或旋转。
- ▶ 遵守包装上的重量规定（粘贴标签）。

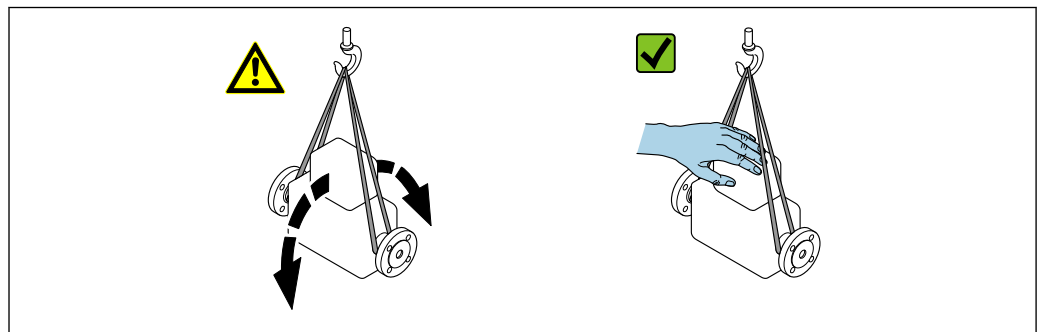

A0029214

### 5.2.2 带起吊吊环的测量设备



#### 带起吊吊环设备的特殊运输指南

- ▶ 仅允许通过仪表或法兰上的起吊吊环运输设备。
- ▶ 必须始终至少使用两个起吊吊环固定设备。

### 5.2.3 使用叉车搬运

搬运木箱包装的设备时，叉车的叉体从侧面伸入至木箱底板下，抬起测量设备。

## 5.3 包装处置

所有包装均采用环保材料，100%可回收再利用：


- 设备外包装
  - 聚合物缠绕膜：符合欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
- 包装
  - 木箱：符合国际贸易中木质包装材料管理准则 (ISPM 15)，带 IPPC 标识
  - 纸箱：符合欧盟包装和包装废物指令 94/62/EC，可回收再利用，带 Resy 标识
- 运输材料和固定装置
  - 一次性塑料托盘
  - 塑料带
  - 塑料胶条
- 填充物
  - 纸垫

## 6 安装

### 6.1 安装要求

#### 6.1.1 安装位置

##### 安装点

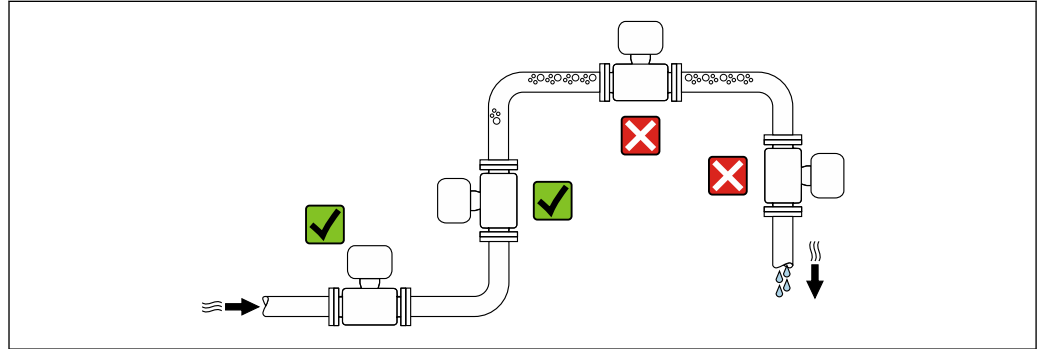


A0028772

为防止因测量管中气泡积聚而产生测量误差，请避免在管道以下位置安装：

- 管道的最高点。
- 直接安装在向下排空管道的上方

##### 安装在竖直向下管道中

如需在开放式出水口的竖直向下管道上安装流量计，建议参照以下安装说明。建议安装节流件或孔板，防止测量过程中出现测量管空管。

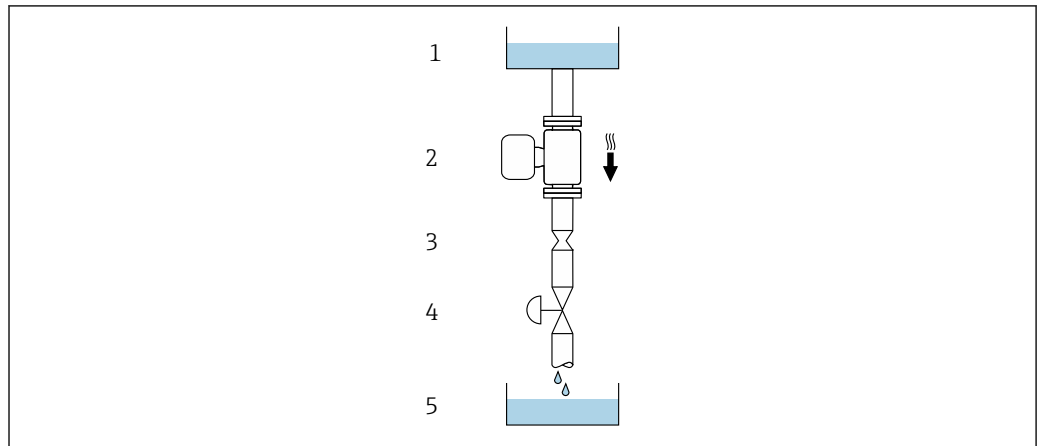

A0028773





图 4 安装在竖直向下管道中（例如批处理应用）

- 1 供料罐
- 2 传感器
- 3 孔板或节流件
- 4 阀门
- 5 充注容器

DN		孔板或节流件直径 (Ø)	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
25	1	14	0.55
50	2	28	1.10
80	3	50	1.97
100	4	65	2.60


### 安装方向

传感器铭牌上的箭头指向标识管道内介质的流向，保证箭头指向与介质流向一致。

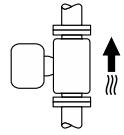安装方向			建议
<b>A</b>	竖直安装	 A0015591	☑☑ <sup>1)</sup>
<b>B</b>	水平安装，变送器表头朝上	 A0015589	☑☑ <sup>2)</sup> 例外情况: → ☒ 5, ☒ 21
<b>C</b>	水平安装，变送器表头朝下	 A0015590	☑☑ <sup>3)</sup> 例外情况: → ☒ 5, ☒ 21
<b>D</b>	水平安装，变送器侧装	 A0015592	☑☑ → ☒ 23 <sup>4)</sup>

- 1) 有自排空要求的应用场合建议选择此安装方向。
- 2) 低温工况下使用的仪表的环境温度可能会降低。建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最低允许环境温度要求。
- 3) 高温工况下使用的仪表的环境温度可能会升高。建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最高允许环境温度要求。
- 4) 测量非均匀介质时不建议选择此安装方向。

弯测量管传感器安装在水平管道中时，根据被测介质属性选择传感器的安装位置。

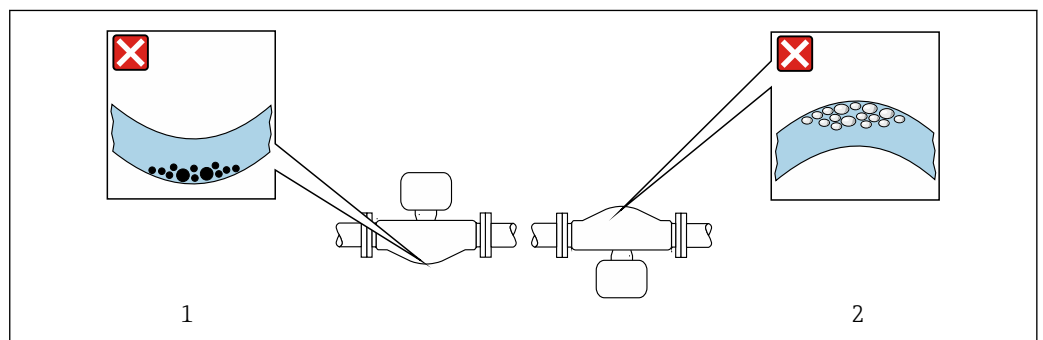


☒ 5 弯测量管传感器的安装方向


- 1 测量含固介质时避免此安装方向：存在固料堆积风险
- 2 测量脱气介质时避免此安装方向：存在气体积聚风险

### 前后直管段

在确保不会出现气穴的前期下，无需额外采取预防措施，避免管件（例如阀门、弯头或三通）引起扰动，干扰测量→ 图 22。

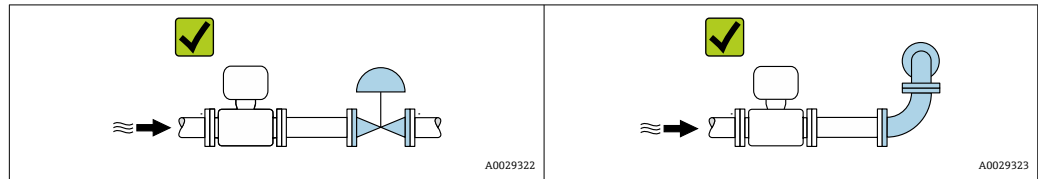


### 安装尺寸

 设备外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节

## 6.1.2 环境条件和过程条件要求

### 环境温度范围

测量设备	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)</li> <li>▪ 订购选项“测试、证书”，选型代号 JP: -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F)</li> </ul>
现场显示单元可读性	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) 如果超出上述温度范围，显示单元可能无法正常工作。

 环境温度和介质温度的相互关系→ 图 198

- ▶ 户外使用时：  
避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时需要特别注意。

### 静压力


必须防范气穴现象或液体中夹杂的气体逸出。

压力减小至低于蒸汽压力时，会发生气穴：

- 低沸点液体（例如：烃类、溶剂、液化气体）
  - 泵的上游管道中
- ▶ 维持足够高的静压力，可以防止出现气穴现象，避免气体逸出。

因此，建议选择下列安装位置：

- 垂直管道的最低点
- 泵的下游管道中（无真空危险）

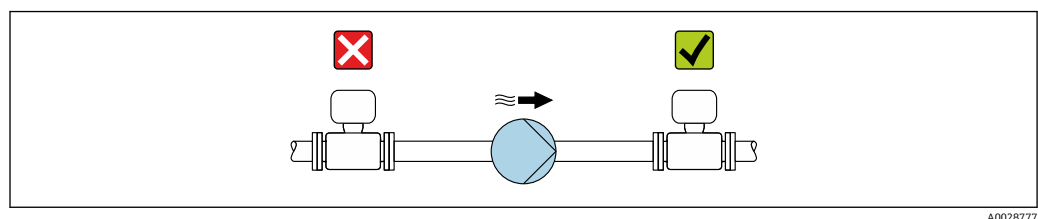

### 隔热

测量某些流体时，需要尽可能减少由传感器散发至变送器的热量。广泛的材料可用于必要隔热。

**注意****保温层导致电子部件过热!**

- ▶ 推荐安装方向：水平管道安装，变送器外壳朝下。
- ▶ 禁止保温层覆盖变送器外壳。
- ▶ 变送器外壳底部的最高允许温度：80 °C (176 °F)
- ▶ 延长颈上无保温层覆盖：我们建议不要在延长颈上安装保温层，以确保最佳散热效果。

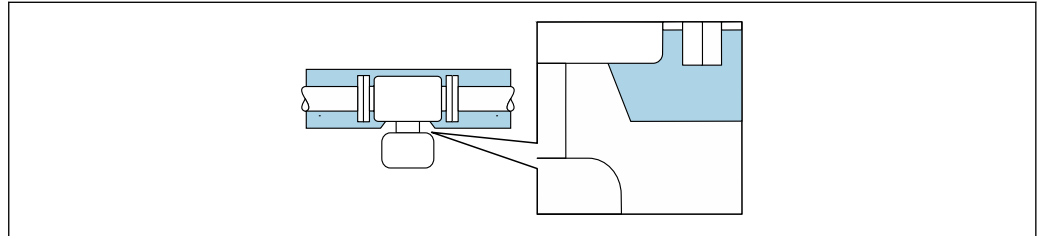


图 6 延长颈上无保温层覆盖



低温型仪表：通常无需在变送器外壳上安装保温层。如果安装保温层，要求与需要安装隔热层的仪表型号相同。

**伴热****注意****环境温度上升会导致电子部件过热!**

- ▶ 注意变送器的最高允许环境温度。
- ▶ 根据介质温度的不同，要考虑设备的方向要求。

**注意****伴热过程中存在过热危险**

- ▶ 确保变送器外壳下部的温度不会超过 80 °C (176 °F)。
- ▶ 确保变送器延长颈充分散热。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。详细温度表数据参见单独成册的《安全指南》(XA)。
- ▶ 如果无法通过合适的系统设计避免过热，应注意“830 ambient temperature too high”和“832 electronics temperature too high”过程诊断信息。

**伴热方式**

测量部分流体时，需要采取适当的措施，避免传感器处出现热量损失。用户自行选择下列伴热方式：

- 电伴热，例如安装电伴热装置<sup>2)</sup>
- 热水或蒸汽管道伴热
- 热夹套伴热

**振动环境**

测量系统可靠测量，不受装置振动的影响。

**6.1.3 特殊安装指南****传感器自排空**

仪表安装在垂直管道中时，测量管能够完全自排空，避免出现沉积和黏附。

2) 通常建议平行敷设电伴热装置（双向电流）。如需使用单芯伴热电缆，务必谨慎操作。详细信息参见《电伴热系统安装指南》EA01339D。

### 卫生合规认证

- i** 在卫生型应用场合中使用的仪表的安装要求参见“证书和认证/卫生合规认证”章节 → 190
- 对于在订购选项“外壳”中选择选型代号 B “不锈钢；卫生型”的仪表型号，手动拧上接线腔盖，然后借助工具旋转 45°（紧固扭矩：15 Nm），保证接线腔盖密封性。

### 爆破片

过程信息：→ 199。

#### **警告**

#### 介质泄漏危险!

带压条件引起的介质泄漏会导致人员受伤或财产损失。


- ▶ 安装爆破片，事先主动防范此类可能的人员受伤或财产损失的危险。
- ▶ 注意爆破片粘贴标签说明。
- ▶ 在设备安装过程中务必须确保爆破片完好无损，能够正常工作。
- ▶ 禁止同时使用热夹套。
- ▶ 禁止拆除或损坏爆破片。

爆破片的位置由粘贴在其旁边的标签指示。

必须拆除运输保护帽。

现有连接接头不得用作冲洗接口或压力监控接口，仅可用于标识爆破片的安装位置。

如果爆破片故障，可以将排水装置直接拧至爆破片内螺纹上，保证泄漏介质立即被排放干净。

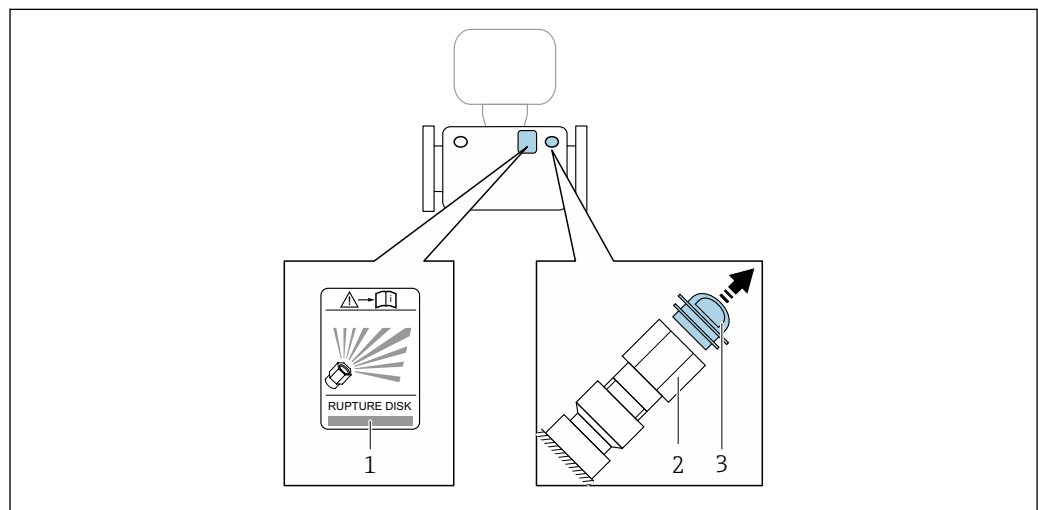

- 1 爆破片标签
- 2 爆破片 (1/2" NPT 内螺纹和 1"对角宽度)
- 3 运输保护帽

**外形尺寸**参见《技术资料》“机械结构”章节（附件）。

### 零点校验和零点校正

所有测量仪表均采用先进技术进行校准。仪表校准在参考操作条件下进行 → 192。无特殊说明，无需现场零点校正。



经验表明，仅建议特殊工况应用的仪表执行零点校正：

- 在小流量测量时保证最高测量精度。
- 在严苛工况或操作条件下（例如极高过程温度或极高粘度流体）。
- 针对低压气体应用

**i** 为了在小流量测量时尽量保证最高测量精度，安装位置必须能够确保传感器在操作过程不受机械外力影响。

为了获取具有代表性的零点，必须注意以下几点：

- 执行零点校正时避免仪表内有任何介质流动
- 过程条件（例如压力、温度）稳定且具有代表性



禁止在下列过程条件下执行校验和校正：

- 气穴
  - 确保使用大量介质充分冲洗系统。反复冲洗有助于消除气穴。
- 热力循环
  - 存在温差时（例如测量管进水口和出水口之间），即使已经关闭阀门，仪表内部的热力循环仍会引发介质流动。
- 阀门泄漏
  - 如果阀门不能保证密封性，测定零点时无法充分阻止介质流动。

无法避免上述过程条件时，建议维持零点的出厂设置。

### 安装角距和安装仰角

如果需要使用仪表测量液体密度，安装过程中必须考虑安装角距和安装仰角。

**i** 为了保证正确测量，必须在调试过程中确定安装角距和安装仰角（允许角度偏差范围为 $\pm 10^\circ$ ），并输入**安装角距**参数（ $\rightarrow$   102）和**安装仰角**参数（ $\rightarrow$   102）值。

 密度测量的详细说明参见仪表的《特殊文档》 $\rightarrow$   211

### 安装角距

图中灰色阴影部分为理论上的安装角距范围（ $= -90^\circ \dots +90^\circ$ ）。

图例（蓝色部分）：仪表的实际安装角距  $\alpha$  为 $+30^\circ$ 。


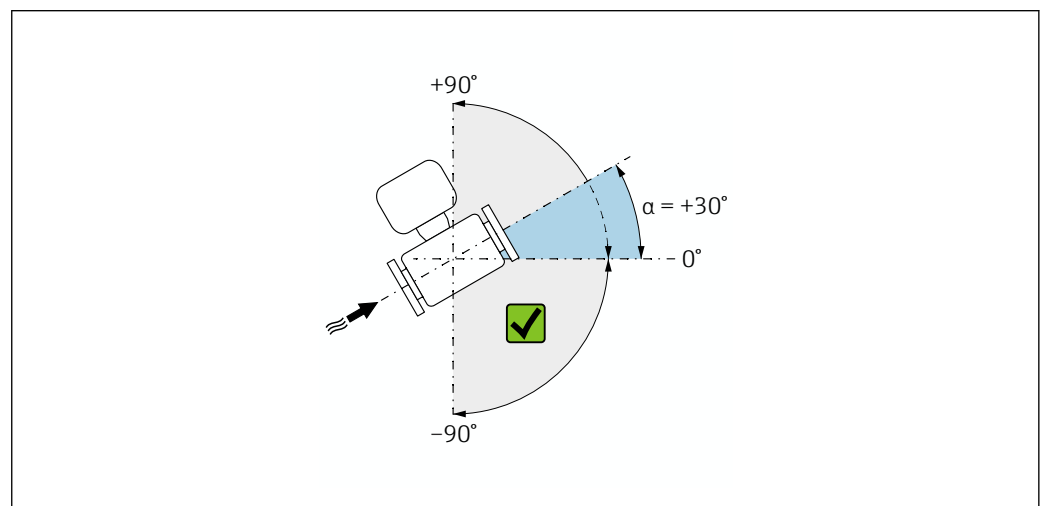


图 7 侧视图（介质流向为从左至右）

### 安装仰角

图中灰色阴影部分为理论上的安装仰角范围（ $= -180^\circ \dots +180^\circ$ ）。


图例（蓝色部分）：仪表的实际安装仰角  $\beta$  为 $+45^\circ$ 。

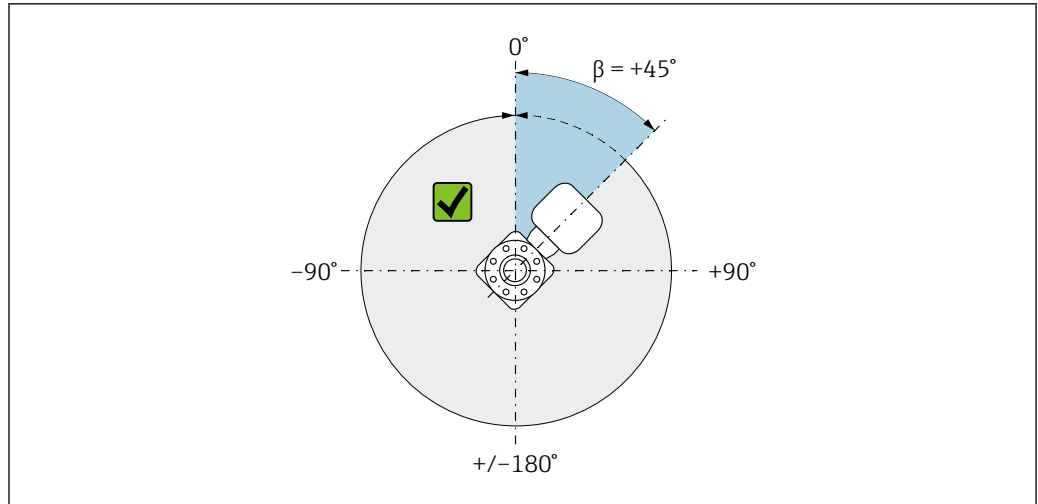

A0040033

图 8 俯视图（顺着介质流向自上而下投影所得视图）

### 防护罩

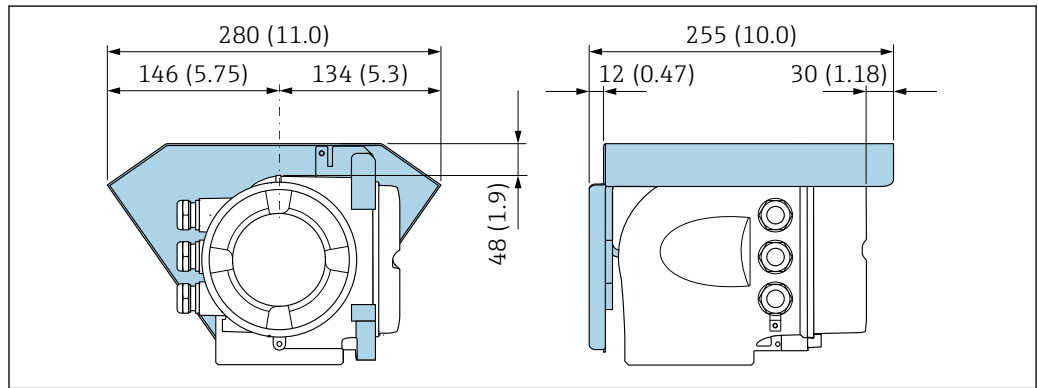

A0029553

图 9 单位: mm (in)


### 外壳盖锁定

#### 注意

订购选项“外壳”，选型代号 L “铸造不锈钢”：变送器外壳盖板上带开孔，用于锁定盖板。

使用用户现场提供的螺丝、链条或绳索锁定盖板。

- ▶ 建议使用不锈钢链条或绳索。
- ▶ 外壳带保护涂层时，建议使用热缩管保护外壳涂层。

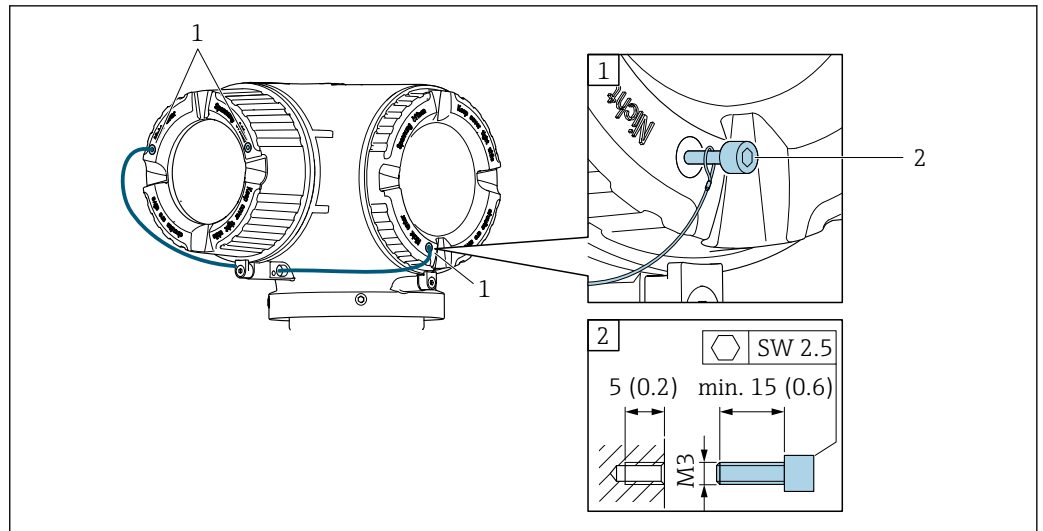

A0029800

- 1 盖板开孔，安装固定螺丝
- 2 固定螺丝，用于锁定盖板

## 6.2 安装测量仪表

### 6.2.1 所需工具

#### 传感器

法兰和其他过程连接：使用合适的安装工具。

### 6.2.2 准备测量仪表

1. 彻底去除运输包装。
2. 拆除传感器上所有的防护罩或防护帽。
3. 去除电子腔盖上的粘帖标签。


### 6.2.3 安装测量设备

#### ⚠ 警告

过程密封不正确会导致危险！

- ▶ 确保垫圈内径不小于过程连接内径和管道内径。
- ▶ 确保密封圈清洁无损。
- ▶ 正确安装密封圈。


1. 确保传感器铭牌上的箭头指向与被测介质流向一致。
2. 安装测量设备或旋转变送器外壳，确保电缆入口不会朝上放置。

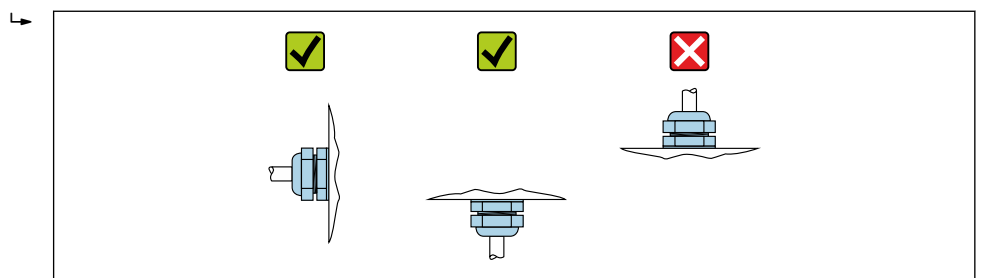

A0029263

### 6.2.4 旋转变送器外壳


为了更便于访问接线腔或显示单元，变送器外壳可以转动。

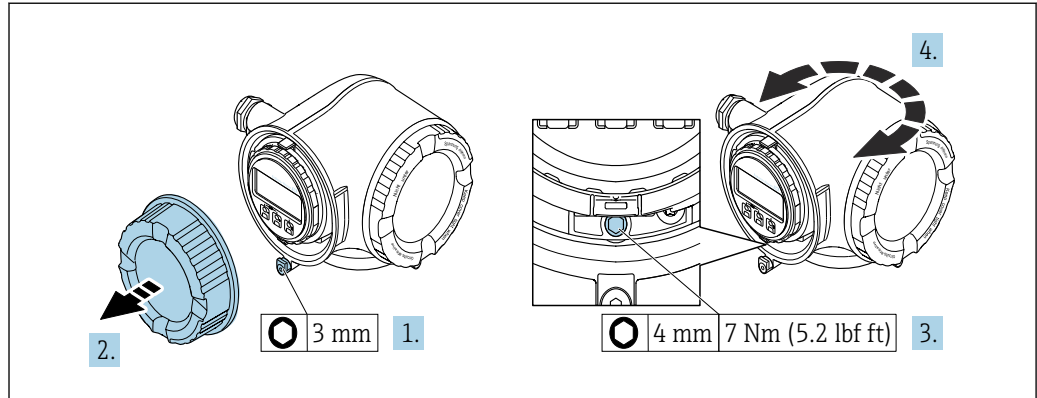

A0029993

图 10 非防爆型外壳

1. 取决于仪表型号：松开接线腔盖固定卡扣。
2. 旋开接线腔盖。
3. 松开固定螺丝。
4. 将外壳旋转至所需位置。
5. 拧紧固定螺丝。
6. 拧紧接线腔盖板。
7. 取决于仪表型号：锁紧接线腔盖固定卡扣。

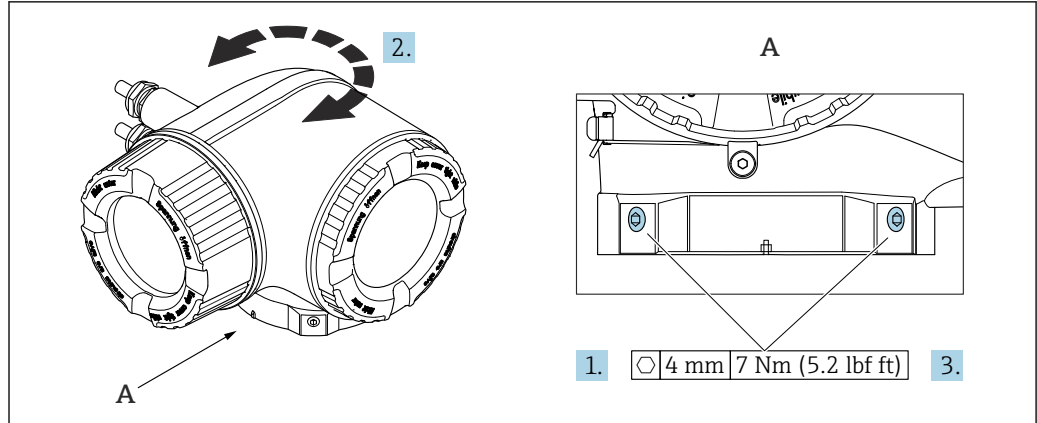


A0043150

图 11 防爆型外壳

1. 松开固定螺丝。
2. 旋转外壳至合适位置。
3. 拧紧固定螺丝。

### 6.2.5 旋转显示单元

显示单元可以旋转，优化显示单元的可读性和操作性。

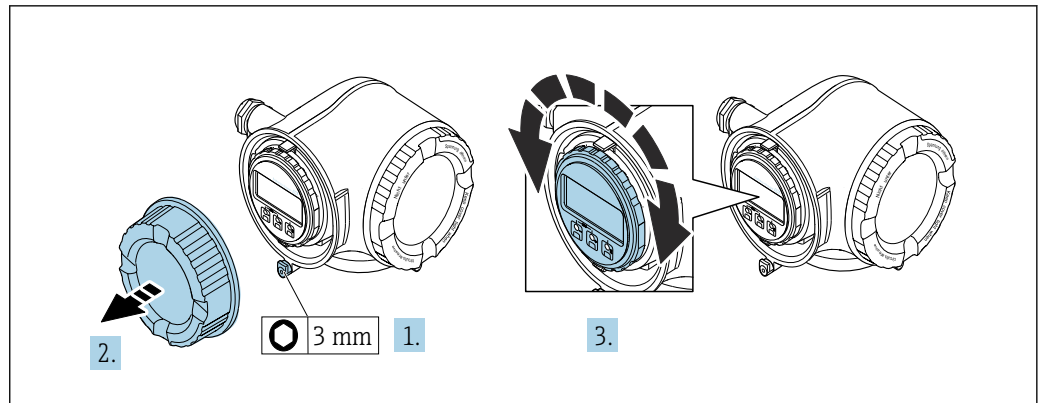

1. 取决于仪表型号：松开接线腔盖固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 将显示模块旋转至所需位置：每个方向上的最大旋转角度均为  $8 \times 45^\circ$ 。
4. 拧上接线腔盖。
5. 取决于仪表型号：锁紧接线腔盖固定卡扣。

### 6.3 安装后检查

设备是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
测量仪表是否符合测量点技术规范？ 例如： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 过程温度 → 198</li> <li>▪ 压力（参见《技术资料》中的“温压曲线”章节）。</li> <li>▪ 环境温度</li> <li>▪ 测量范围</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
是否考虑以下因素正确选择传感器的安装方向 → 21？ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 传感器类型</li> <li>▪ 介质温度</li> <li>▪ 介质性质（除气介质、含固介质）</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
传感器上的箭头指向是否与介质流向一致？ → 21？	<input type="checkbox"/>
位号名和标签是否正确（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
设备是否已采取充足的防淋雨和防日晒措施？	<input type="checkbox"/>
锁定螺丝和固定卡扣是否牢固拧紧？	<input type="checkbox"/>

## 7 电气连接

### 警告

部件带电！电气连接错误会引发电击危险。

- ▶ 安装断路装置（专用开关或断路器），保证便捷断开设备电源。
- ▶ 除设备保险丝外，还应在设备安装位置安装过电流保护单元（不超过 10 A）。

### 7.1 电气安全

遵守适用国家法规。

### 7.2 接线要求

#### 7.2.1 所需工具

- 电缆入口：适用工具
- 固定卡扣：内六角扳手(3 mm)
- 剥线钳
- 使用线芯电缆时：卡口钳，用于操作线芯末端的线鼻子
- 拆除接线端子上的电缆：一字螺丝刀( $\leq 3 \text{ mm}$  (0.12 in))

#### 7.2.2 连接电缆要求

用户自备连接电缆必须符合下列要求。

##### 外部接地端的保护性接地电缆

导线横截面积  $< 2.1 \text{ mm}^2$  (14 AWG)

使用线鼻子可以连接更大横截面积的导线。

接地阻抗不超过  $2 \Omega$ 。


##### 允许温度范围

- 必须遵守安装点所在国家的安装指南要求。
- 电缆必须能够耐受可能出现的最低和最高温度。

##### 供电电缆（包括内部接地端连接导线）

使用标准安装电缆即可。

##### 信号电缆

 进行计量交接测量时，所有信号线路都必须采用屏蔽电缆（镀锡铜编织网，光学覆盖率  $\geq 85\%$ ）。电缆屏蔽层必须两端接地。

##### Ethernet-APL

屏蔽双绞线电缆。建议使用 A 类电缆。

 进入网站 <https://www.profibus.com> 查询 Ethernet-APL 白皮书

**基金会现场总线(FF)**

双芯、屏蔽双绞线。



基金会现场总线(FF)网络设计和安装的详细信息请参考：

- 《操作手册》“基金会现场总线概述”(BA00013S)
- 基金会现场总线(FF)指南
- IEC 61158-2 (MBP)

**0 /4 ... 20 mA 电流输出 (不包括 HART)**

使用标准安装电缆即可。

**脉冲 /频率 /开关量输出**

使用标准安装电缆即可。

**继电器输出**

使用标准安装电缆即可。

**4 ... 20 mA 电流输入**

使用标准安装电缆即可。

**状态输入**

使用标准安装电缆即可。

**电缆直径**

- 缆塞(标准供货件):  
M20 × 1.5, 安装 $\varnothing$  6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in) 电缆
- 压簧式接线端子: 适用线芯电缆和带线鼻子的线芯电缆。  
导线横截面积 0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)。

**连接电缆要求 (连接远传显示单元 DKX001)****选配连接电缆**

标配电缆取决于订购选项

- 测量设备的订货号: 订购选项 **030** “显示; 操作”, 选型代号 **O**;  
或
- 测量设备的订货号: 订购选项 **030** “显示; 操作”, 选型代号 **M**;  
和
- DKX001 的订货号: 订购选项 **040** “电缆”, 选型代号 **A、B、D、E**

标准电缆	2 × 2 × 0.34 mm <sup>2</sup> (22 AWG) PVC 电缆, 带通用屏蔽层 (双芯双绞线)
阻燃性	符合 DIN EN 60332-1-2 标准
耐油性	符合 DIN EN 60811-2-1 标准
屏蔽层	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围不小于 85 %
电容 (线芯/屏蔽层)	≤ 200 pF/m
电感/电阻 (L/R)	≤ 24 μH/Ω
可选电缆长度	5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)
工作温度	电缆固定安装时: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); 电缆未固定安装时: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)

### 用户自备标准电缆

选择下列选型代号时，设备随箱包装中不提供电缆，必须由用户自备：

DKX001 的订货号：订购选项 **040** “电缆”，选型代号 **1** “无，用户自备，长度不超过 300 m”

满足下列基本要求的标准电缆可用作连接电缆，允许在防爆场合（防爆 2 区，Cl. I, Div. 2 和防爆 1 区，Cl. I, Div. 1）中使用：

标准电缆	四芯双绞线；带通用屏蔽层，线芯横截面积不小于 0.34 mm <sup>2</sup> (22 AWG)
屏蔽层	镀锡铜织网屏蔽层，覆盖范围不小于 85 %
电缆阻抗（双绞线）	最小 80 Ω
电缆长度	不超过 300 m (1000 ft)，最大回路阻抗 20 Ω
电容（线芯/屏蔽层）	不超过 1000 nF，适用防爆 1 区，Cl. I, Div. 1
电感/电阻（L/R）	不超过 24 μH/Ω，适用防爆 1 区，Cl. I, Div. 1




### 7.2.3 接线端子分配


#### 变送器：电源、输入/输出

输入和输出的接线端子分配与仪表的订购型号相关。接线腔盖板上带仪表接线端子分配的粘贴标签。

电源		输入/输出 1		输入/输出 2		输入/输出 3	
1 (+)	2 (-)	26 (A)	27 (B)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
设备专用接线端子分配：参见端子盖板上的粘贴标签。							

 远程显示和操作模块的接线端子分配 → 38。

### 7.2.4 设备插头

 仪表插头不能在危险区中使用!

订购选项“输入；输出 1”，选型代号 SA “FOUNDATION Fieldbus”

订购选项 “电气连接”	电缆入口/电缆连接	
	2	3
M、3、4、5	7/8"连接头	-

### 7.2.5 设备插头的针脚分配

	针脚	分配	编码	插头/插座	
	1	+	信号+	A	插头
	2	-	信号-		
	3		接地端		
	4		无		

### 7.2.6 屏蔽和接地

对系统组件（尤其是连接线）进行屏蔽处理，使得屏蔽层尽可能覆盖整个系统，才能确保现场总线系统具有最佳电磁兼容性（EMC）。在理想情况下屏蔽覆盖范围为 90%。

1. 为了确保最佳屏蔽效果，屏蔽层和参考接地端之间的连接线应尽可能短。
2. 从防爆角度考虑，建议不接地。

为了满足上述两个要求，现场总线系统可以采用不同的屏蔽方式：

- 两端屏蔽
- 进线侧单端屏蔽，且现场设备端连接电容
- 进线侧单端屏蔽

在大多数情况下，进线侧单端屏蔽（现场设备端无需安装电容）即可保证最佳 EMC 防护效果。存在 EMC 干扰时，应正确采取防护措施，保证连接线不受干扰。本仪表设计已考虑相关措施，符合 NAMUR NE21 标准，确保存在扰动变量时仪表正常运行。

1. 遵守国家安装法规要求和安装指南。
2. 各个接地点的电势差值较大时，  
仅将屏蔽层的一端直接连接至参考接地端。

3. 在非电势平衡系统中使用时，  
现场总线系统的电缆屏蔽层只能单端接地，例如在现场总线电源或安全栅接地。

**注意**

**在非等电势系统中，电缆屏蔽层多点接地会产生强匹配电流！  
损坏总线电缆屏蔽层。**

- ▶ 仅需将总线电缆屏蔽层单端连接至本地接地端或保护性接地端。
- ▶ 对未连接的屏蔽层进行绝缘处理。

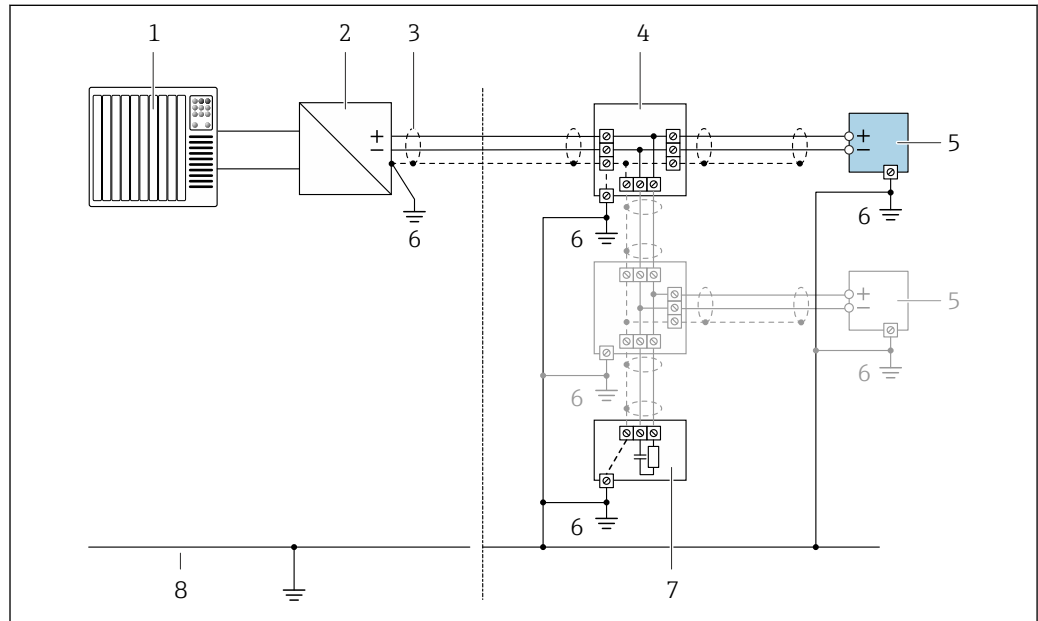


图 12 FOUNDATION Fieldbus 的接线实例

- 1 控制系统（例如 PLC）
- 2 电源调节器（FOUNDATION Fieldbus）
- 3 电缆屏蔽层：电缆屏蔽层必须两端接地，以符合 EMC 要求；请遵循电缆规格
- 4 接线箱
- 5 测量设备
- 6 现场接地端
- 7 总线端接器
- 8 电势平衡导线

### 7.2.7 准备测量设备

**注意**

**外壳未充分密封！**

测量仪表的操作可靠性受影响。

- ▶ 使用满足防护等级要求的合适缆塞。

1. 安装有堵头时，拆下堵头。
2. 仪表包装内未提供缆塞：  
准备合适的连接电缆配套缆塞。
3. 仪表包装内提供缆塞：  
注意连接电缆的要求 → 图 30。


## 7.3 连接测量仪表

### 注意

接线错误会影响电气安全!


- ▶ 只有经适当培训的专业人员才能执行电气连接作业。
- ▶ 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- ▶ 遵守当地工作场所安全法规。
- ▶ 进行其他电缆连接前，始终确保已连接保护性接地电缆Ⓢ。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。

### 7.3.1 连接变送器

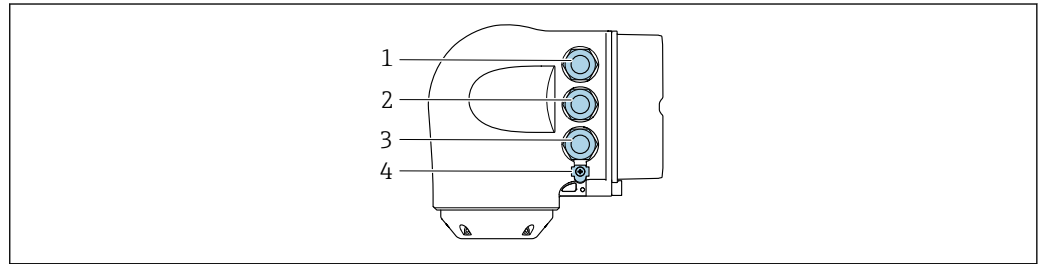


A0026781

- 1 接线端子：连接电源
- 2 接线端子：连接传输信号、输入/输出
- 3 接线端子：连接传输信号、输入/输出或通过服务接口（CDI-RJ45）建立网络连接可选：连接外接 WLAN 天线或远传显示单元 DKX001
- 4 保护性接地端（PE）

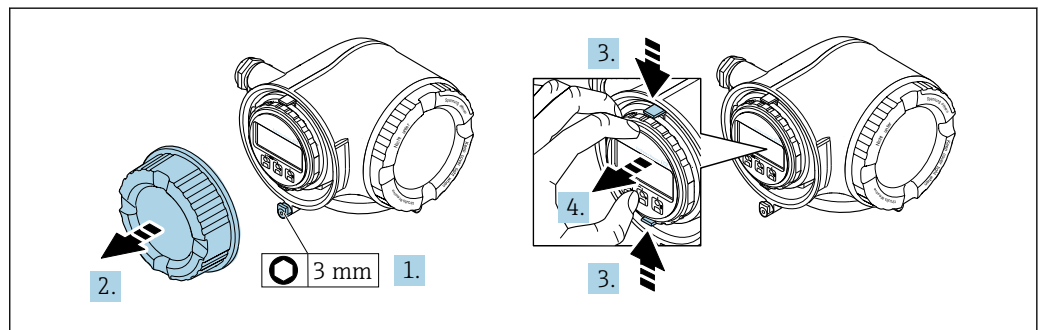


A0029813

1. 松开接线腔盖固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 同时按压显示单元支座上的两个舌片。
4. 拆除显示单元支座。

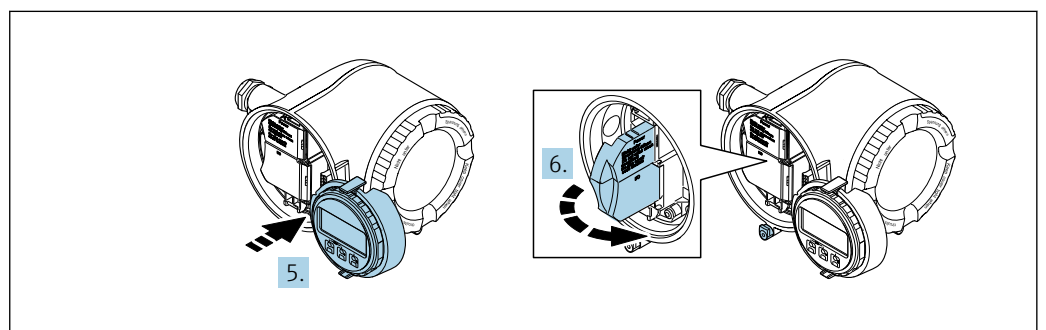


A0029814

5. 将显示单元支座安装在电子腔边缘。
6. 打开接线腔盖板。

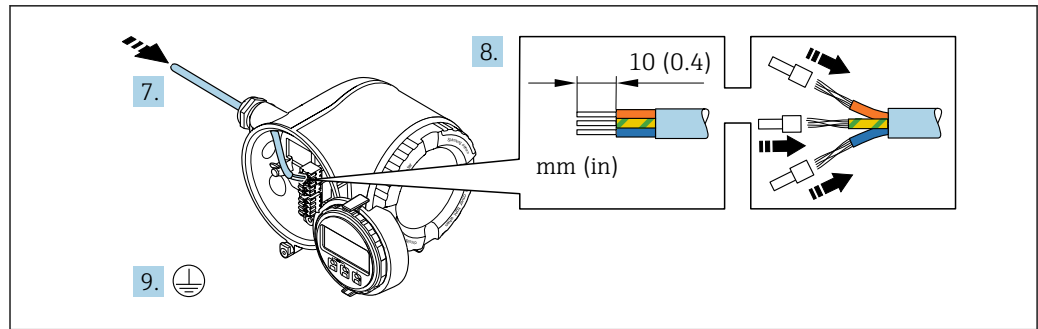

A0029815

7. 将电缆插入电缆入口中。为确保牢固密封，禁止拆除电缆入口上的密封圈。
8. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。如果使用绞合电缆，需要将电缆末端固定安装在线鼻子中。
9. 连接保护性接地端。

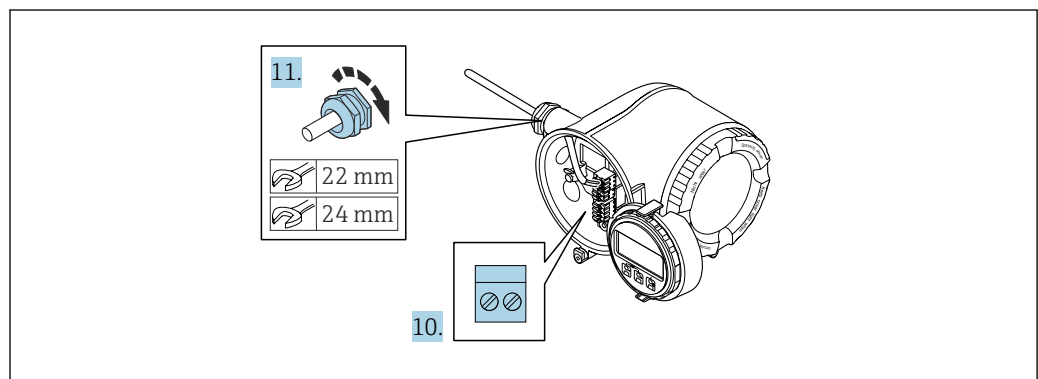

A0029816

10. 参照接线端子分配接线。
  - ↳ **信号电缆的接线端子分配：** 接线腔盖板上的粘贴标签标识有设备接线端子分配。
  - 电源的接线端子分配：** 参见接线腔盖板上的粘贴标签或 → 33。
11. 拧紧缆塞。
  - ↳ 完成接线操作。
12. 关闭接线腔盖板。
13. 将显示模块支座安装电子腔内。
14. 拧紧接线腔盖板。
15. 锁紧接线腔盖板的固定卡扣。

### 拆除电缆

从接线端子上拆除电缆线芯：

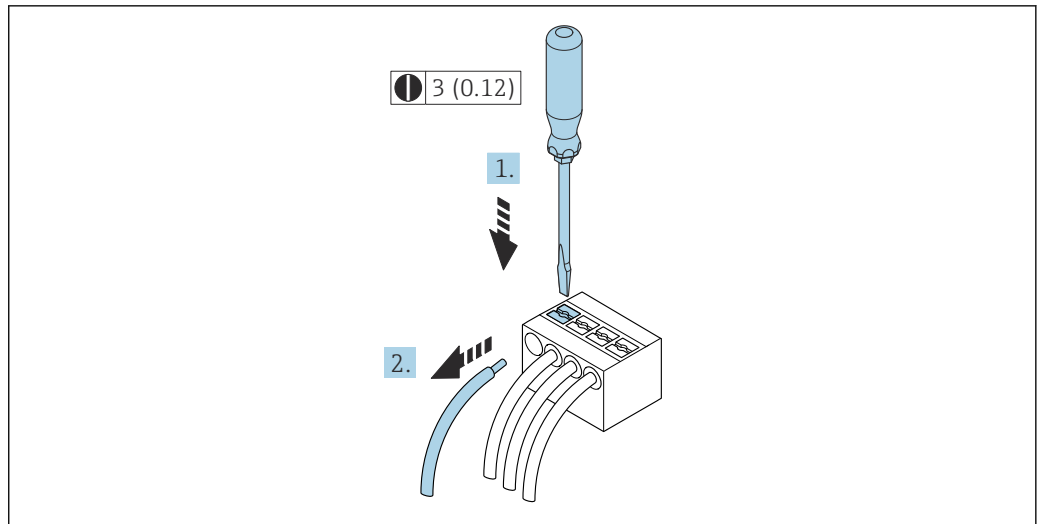


图 13 单位: mm (in)


1. 将一字螺丝刀插入至两个接线端子间的孔隙中，并下压。
2. 从接线端子中拔出线芯末端。

A0029598

### 7.3.2 连接远传显示单元 DKX001

**i** 可以选购远传显示单元 DKX001 → 179。

- 远传显示单元 DKX001 适用的外壳类型：订购选项“外壳”：
  - 选型代号 A“铝，带涂层”
  - 选型代号 L“铸造不锈钢”
- 同时订购测量仪表和远传显示单元 DKX001 时，出厂包装内的测量设备上安装有堵头。此时变送器无显示功能，也无法进行操作。
- 如果日后订购，远传显示单元 DKX001 不能与测量设备的现有显示单元同时使用。在操作过程中变送器只允许连接一台显示与操作单元使用。

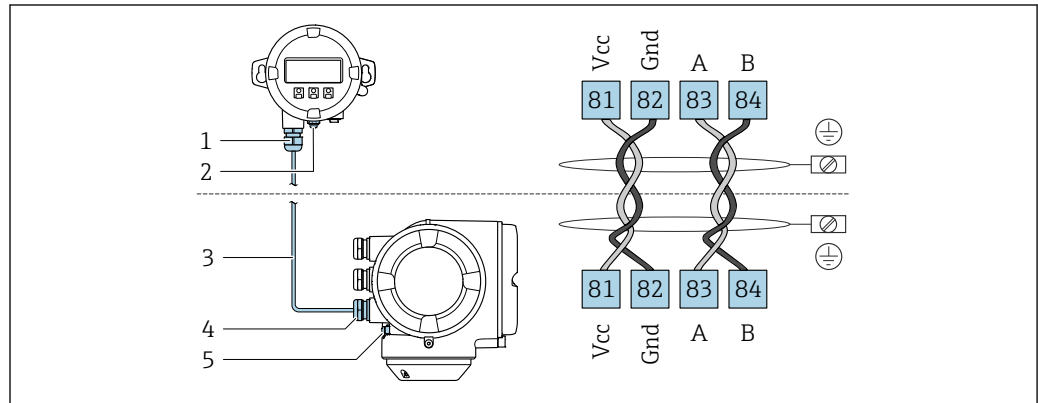

A0027518

- 1 远传显示单元 DKX001
- 2 接线端子：连接等电势线 (PE)
- 3 连接电缆
- 4 测量仪表
- 5 接线端子：连接等电势线 (PE)

## 7.4 电势平衡

### 7.4.1 要求


电势平衡：

- 注意内部接地规范
- 考虑管道材质、接地连接等操作条件
- 等电势连接介质、传感器和变送器
- 使用线芯横截面积不小于 6 mm<sup>2</sup> (10 AWG)的接地电缆以及线鼻子进行等电势连接

## 7.5 特殊接线指南

### 7.5.1 接线示例

#### FOUNDATION Fieldbus

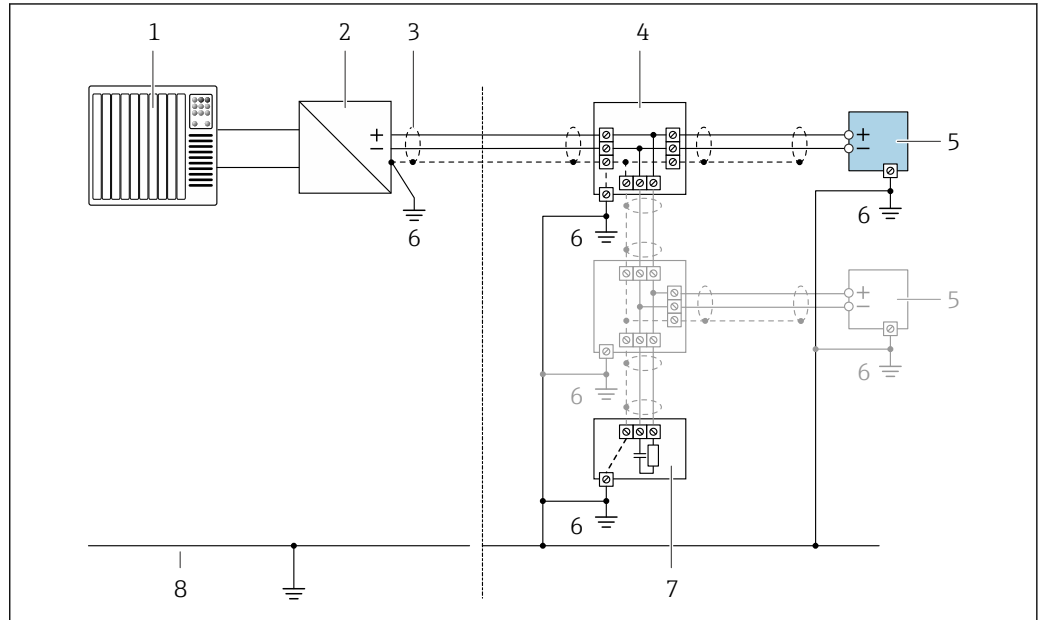


A0028768

图 14 接线实例: FOUNDATION Fieldbus

- 1 控制系统 (例如 PLC)
- 2 电源调节器 (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 单端屏蔽电缆。电缆屏蔽层必须两端接地, 以满足电磁兼容性要求; 注意电缆规格
- 4 接线箱
- 5 测量设备
- 6 本地接地端
- 7 总线端连接器
- 8 等电势线


#### 4...20 mA 电流输出

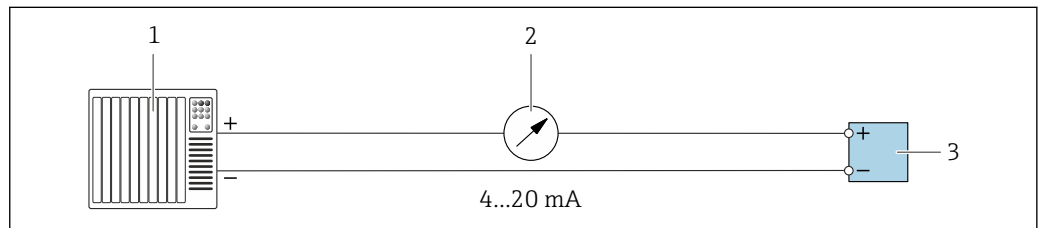

A0028758

图 15 接线实例: 4...20 mA 电流输出 (有源信号)

- 1 自动化系统, 带电流输入 (例如 PLC)
- 2 模拟显示单元: 注意最大负载
- 3 变送器

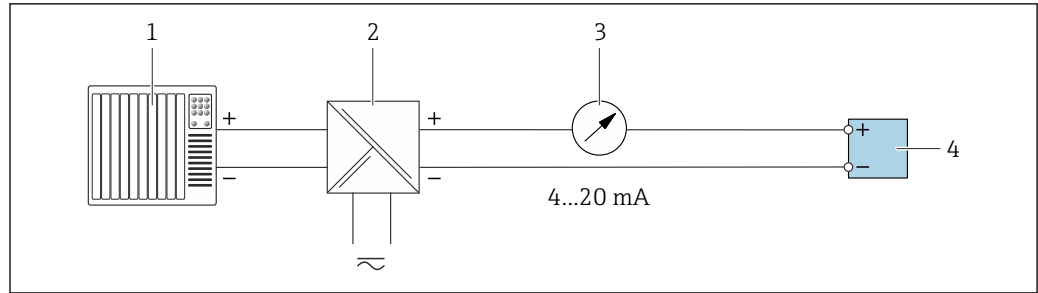


A0028759

图 16 接线实例：4...20 mA 电流输出（无源信号）

- 1 自动化系统，带电流输入（例如 PLC）
- 2 电源的有源安全栅（例如 RN221N）
- 3 模拟显示单元：注意最大负载
- 4 变送器

### 脉冲/频率输出

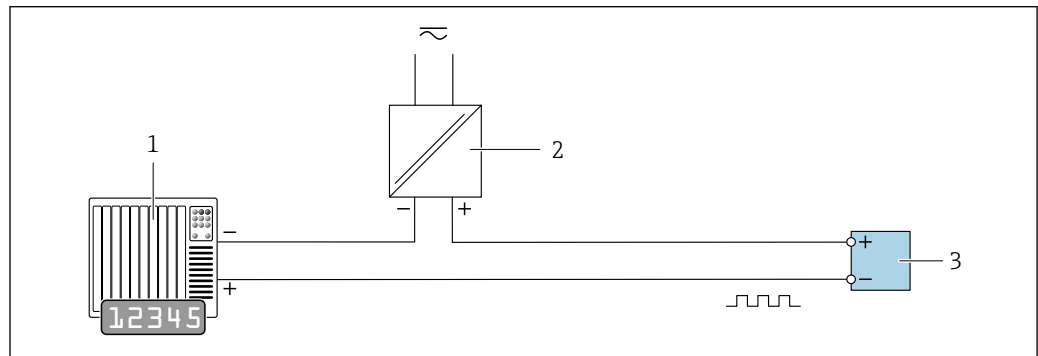


A0028761

图 17 接线实例：脉冲/频率输出（无源信号）

- 1 自动化系统，带脉冲/频率输入（例如 PLC，带 10 kΩ 上拉电阻或下拉电阻）
- 2 电源
- 3 变送器：注意输入参数 → 图 186

### 开关量输出

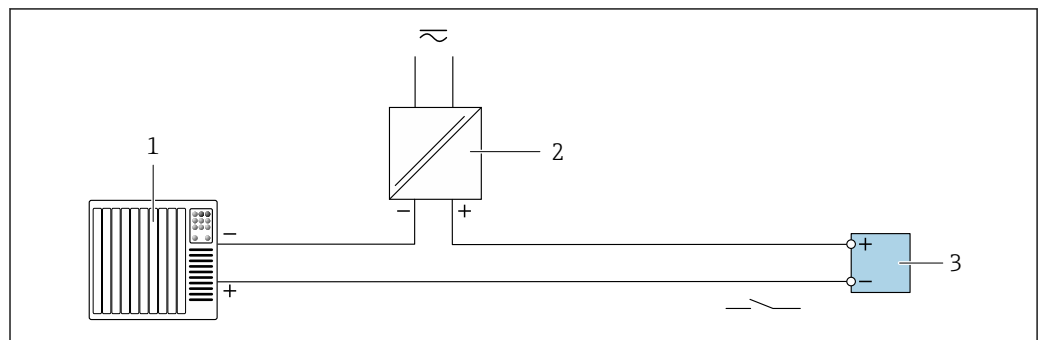


A0028760

图 18 接线实例：开关量输出（无源信号）

- 1 自动化系统，带开关量输入（例如 PLC，带 10 kΩ 上拉电阻或下拉电阻）
- 2 电源
- 3 变送器：注意输入参数 → 图 186



## 继电器输出

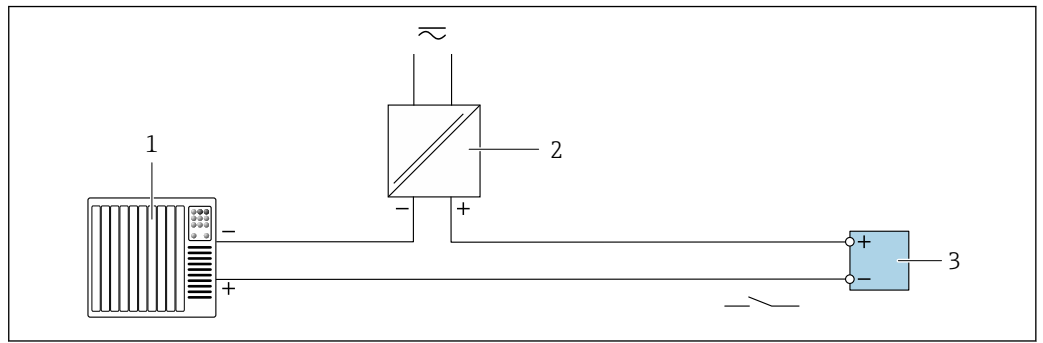


A0028760

图 19 接线实例：继电器输出（无源信号）

- 1 自动化系统，带继电器输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器：注意输入参数→ 图 187

## 电流输入

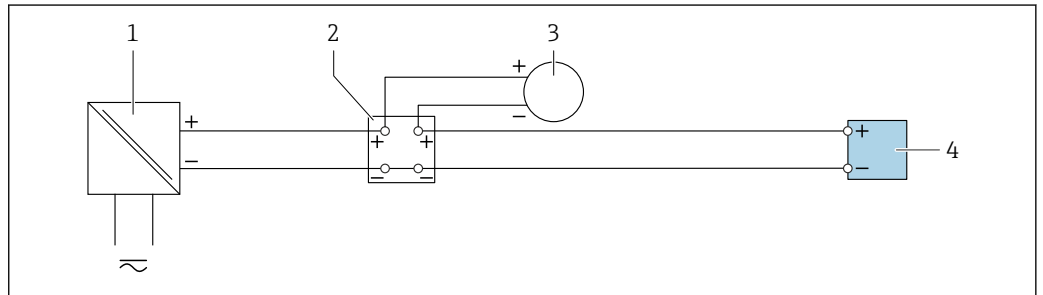


A0028915

图 20 接线实例：4...20 mA 电流输入

- 1 电源
- 2 接线箱
- 3 外接测量设备（例如用于读取压力或温度值）
- 4 变送器

## 状态输入

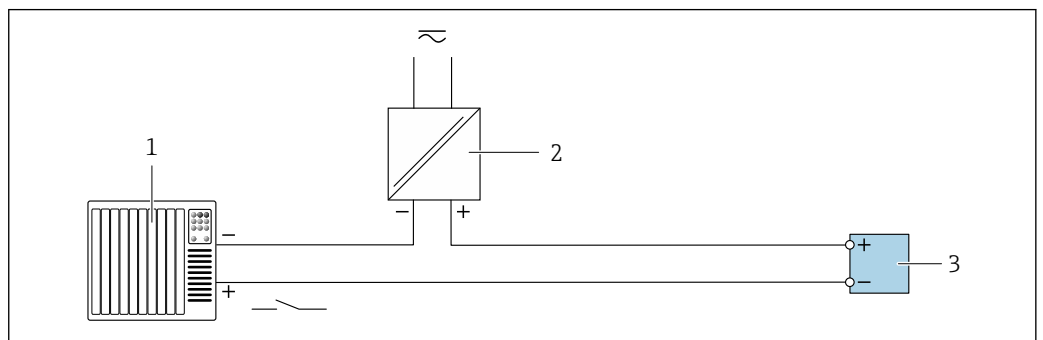

A0028764

图 21 接线实例：状态输入


- 1 自动化系统，带状态输出（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器

## 7.6 确保防护等级

测量仪表始终符合 IP66/67, Type 4X 防护等级要求。

完成电气连接后执行下列检查，确保满足 IP66/67, Type 4X 防护等级：

1. 检查外壳密封圈，确保洁净，且正确安装到位。
2. 保证密封圈干燥、洁净；如需要，更换密封圈。
3. 拧紧外壳上的所有螺丝，关闭螺纹外壳盖。
4. 拧紧缆塞。
5. 确保水汽不会通过电缆入口进入仪表内部：  
插入电缆入口之前，向下弯曲电缆（“存水弯”）。

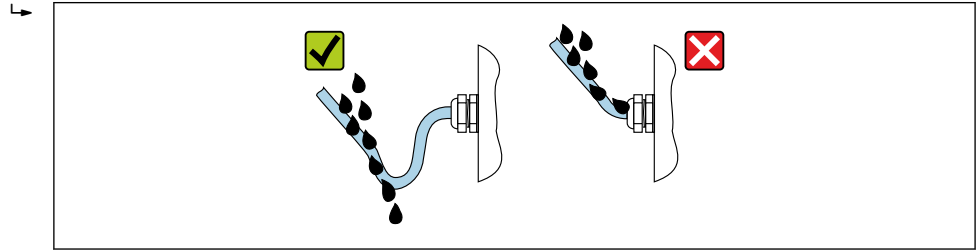

A0029278


6. 仪表不使用时，随箱提供的缆塞无法确保外壳防护等级。因此，必须使用满足外壳保护等级的堵头替换它们。

## 7.7 连接后检查

设备和电缆是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
是否正确建立保护性接地？	<input type="checkbox"/>
所用电缆是否符合要求？	<input type="checkbox"/>
安装后的电缆是否不受外力影响，并且牢固敷设？	<input type="checkbox"/>
所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封？电缆是否呈向下弯曲状（引导水向下流）→ 图 41？	<input type="checkbox"/>
接线端子分配是否正确？	<input type="checkbox"/>
上电时： 显示单元上是否出现指示符？	<input type="checkbox"/>
是否已使用堵头密封未使用的电缆入口，是否已使用专用堵头替代运输防护堵头？	<input type="checkbox"/>

## 8 操作方式

### 8.1 操作方式概述

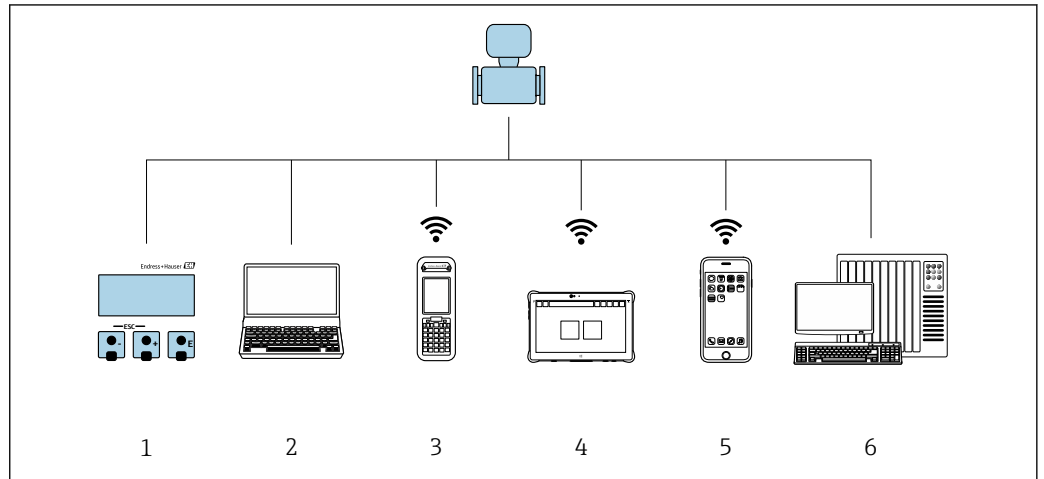


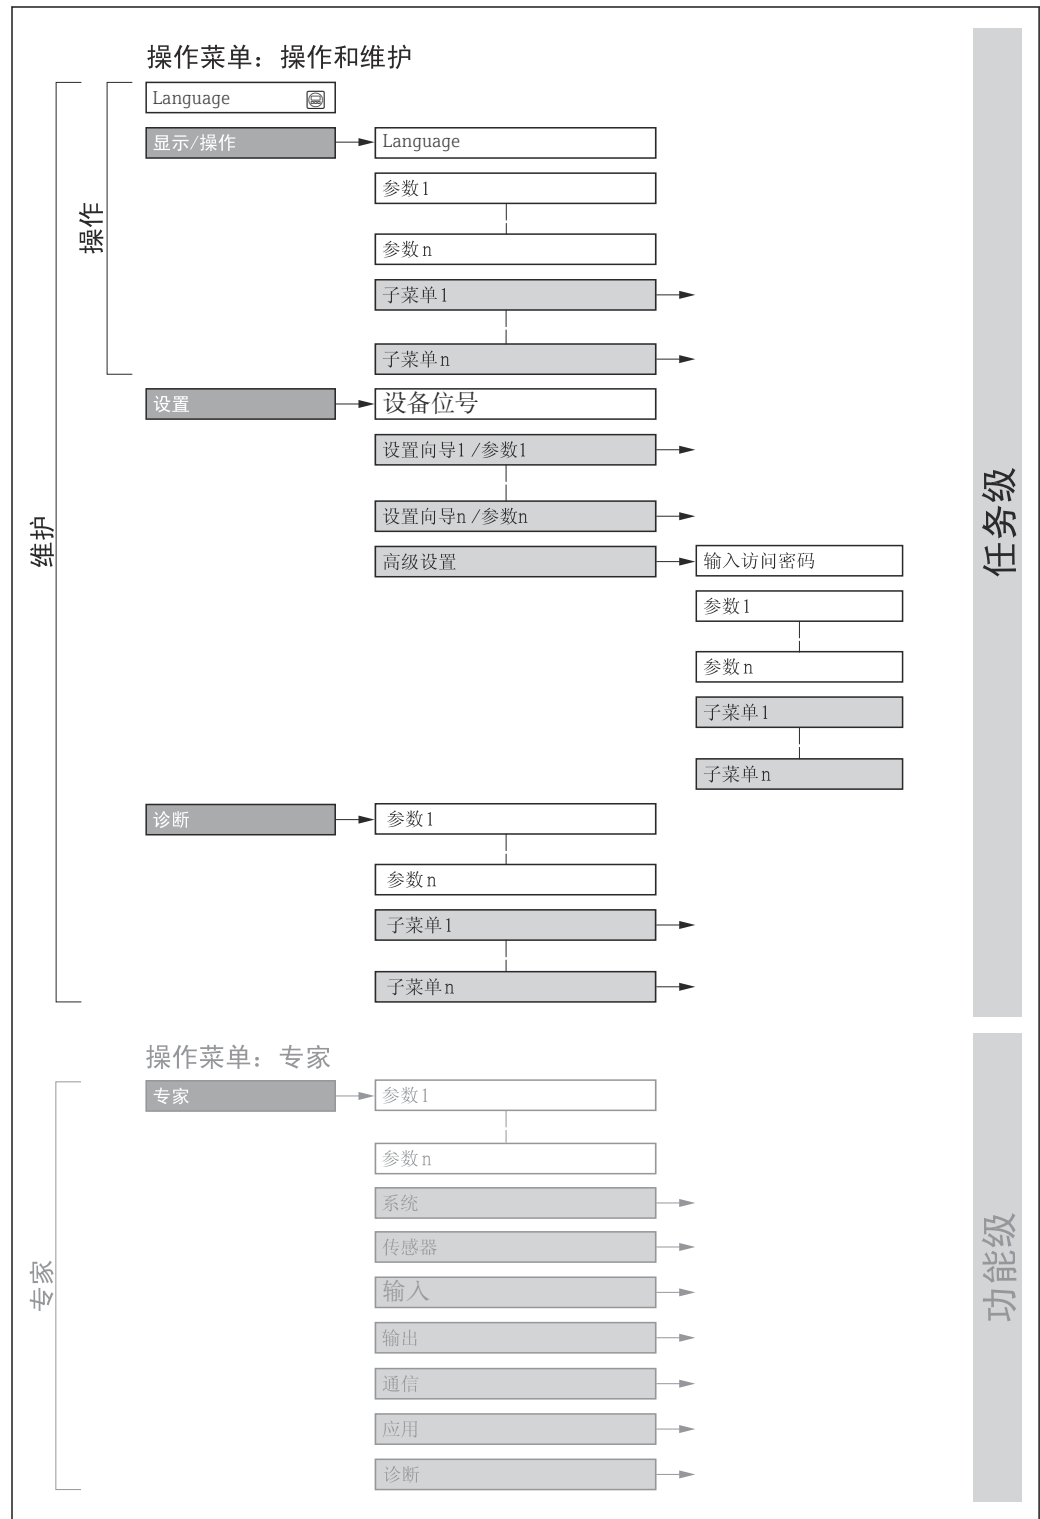
A0034513


- 1 通过显示单元进行现场操作
- 2 计算机，安装有网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS 设备管理器、SIMATIC PDM）
- 3 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 移动手操器
- 6 自动化系统（例如 PLC）

## 8.2 操作菜单的结构和功能

### 8.2.1 操作菜单的结构

 专家菜单说明：参见设备随箱提供的《仪表功能描述》




 22 操作菜单的结构示意图

A0018237-ZH

## 8.2.2 操作原理


操作菜单的各个部分均针对特定用户角色（例如操作员、维护等）。针对设备生命周期内的典型任务设计每个用户角色。

 在计量交接应用中，一旦仪表投用或被铅封，则禁止操作。

菜单/参数		用户角色和任务	内容/说明
Language	测量任务导向	<b>角色：“操作员”、“维护”</b> 操作任务： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设置操作显示</li> <li>▪ 读取测量值</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设置显示语言</li> <li>▪ 设置网页服务器的显示语言</li> <li>▪ 复位和控制累加器</li> </ul>
操作			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设置操作显示（例如显示格式、显示对比度）</li> <li>▪ 复位和控制累加器</li> </ul>
设置		<b>角色：“维护”</b> 调试： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设置测量参数</li> <li>▪ 设置输入和输出</li> <li>▪ 设置通信接口</li> </ul>	快速调试设置向导： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设置系统单位</li> <li>▪ 设置通信接口</li> <li>▪ 确定介质</li> <li>▪ 显示输入/输出设置</li> <li>▪ 设置输入</li> <li>▪ 设置输出</li> <li>▪ 设置操作显示</li> <li>▪ 设置小流量切除</li> <li>▪ 设置非满管检测和空管检测</li> </ul> 高级设置 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 更多用户自定义测量设置（灵活适应特殊工况）</li> <li>▪ 设置累加器</li> <li>▪ 设置 WLAN 设置</li> <li>▪ 管理（设置访问密码、复位测量设备）</li> </ul>
诊断	<b>角色：“维护”</b> 故障排除： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 诊断和排除过程和设备错误</li> <li>▪ 仿真测量值</li> </ul>	包含错误检测、过程和设备错误分析的所有参数： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 诊断列表               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含最多 5 条当前待解决诊断信息。</li> </ul> </li> <li>▪ 事件日志               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含已经发生的事件信息</li> </ul> </li> <li>▪ 设备信息               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含设备标识信息</li> </ul> </li> <li>▪ 测量值               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含所有当前测量值。</li> </ul> </li> <li>▪ <b>数据日志</b> 子菜单，提供“扩展 HisROM”订购选项存储和显示测量值</li> <li>▪ <b>Heartbeat Technology</b> 心跳技术               <ul style="list-style-type: none"> <li>按需验证设备功能，归档记录验证结果</li> </ul> </li> <li>▪ 仿真               <ul style="list-style-type: none"> <li>用于仿真测量值或输出值。</li> </ul> </li> </ul>	
专家	设备功能导向	测量任务需要具体了解设备功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 严苛工况下的设备调试</li> <li>▪ 严苛工况下的测量优化</li> <li>▪ 通信接口的详细设置</li> <li>▪ 严苛工况下的故障诊断</li> </ul>	包含所有设备参数，允许通过访问密码直接访问这些参数。菜单结构取决于设备的功能块： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 系统               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含所有高级设备参数，这些参数不影响测量或测量值通信</li> </ul> </li> <li>▪ 传感器               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置测量参数。</li> </ul> </li> <li>▪ 输出               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置脉冲/频率/开关量输出</li> </ul> </li> <li>▪ 输入               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置状态输入</li> </ul> </li> <li>▪ 输出               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置模拟量电流输出，以及脉冲/频率和开关量输出</li> </ul> </li> <li>▪ 通信               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置数字通信接口和网页服务器</li> </ul> </li> <li>▪ 功能块的子菜单（例如“模拟量输入”）               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置功能块</li> </ul> </li> <li>▪ 应用               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置非关联实际测量任务的其他功能块（例如累加器）。</li> </ul> </li> <li>▪ 诊断               <ul style="list-style-type: none"> <li>错误检测，以及过程和设备错误分析，设备仿真和 <b>Heartbeat Technology</b> 心跳技术。</li> </ul> </li> </ul>

## 8.3 通过现场显示单元访问操作菜单

### 8.3.1 操作显示

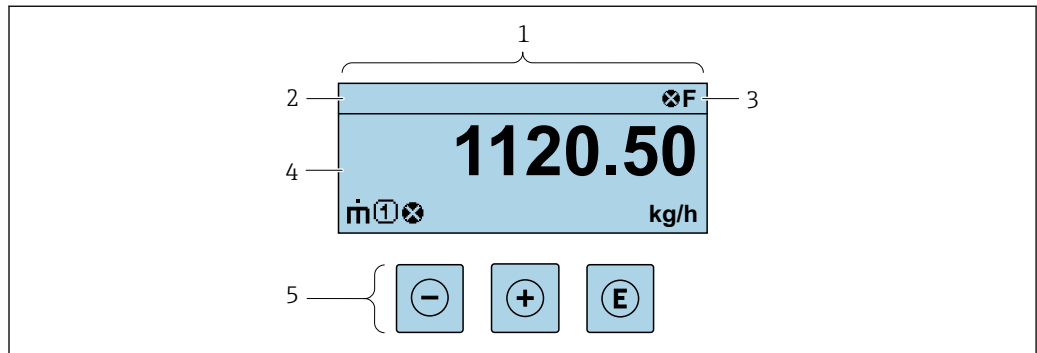

A0029348

- 1 操作显示
- 2 设备位号
- 3 状态区
- 4 测量值显示区 (最多四行)
- 5 操作部件 → 52

#### 状态区

在顶部右侧的操作显示状态区中显示下列图标:

- 状态信号 → 141
  - F: 故障
  - C: 功能检查
  - S: 超出规范
  - M: 需要维护
- 诊断响应 → 142
  - ⊗: 报警
  - ⚠: 警告
  - 🔒: 锁定(硬件锁定仪表)
  - ↔: 通信(允许通过远程操作通信)

#### 显示区



在显示区中, 每个测量值前均显示特定图标, 详细说明如下:

#### 测量变量


图标	说明
$\dot{m}$	质量流量
$\dot{V}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> </ul>
$\rho$	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> </ul>
$\theta$	温度

**i** 在显示格式参数 (→ 95) 中设置测量变量的数值和显示格式。



**累加器**

图标	说明
	累加器  测量通道号确定显示的累加器信息(三个累加器之一)。



**输入**

图标	说明
	状态输入

**测量通道号**


图标	说明
	测量通道 1...4  仅当同类测量变量出现在多个测量通道中时，显示测量通道号（例如累加器 1...3）。

**诊断响应**

图标	说明
	<b>报警</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 测量中断。</li> <li>▪ 输出信号和累加器均处于预设报警状态。</li> <li>▪ 生成诊断信息。</li> </ul>
	<b>警告</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 继续测量。</li> <li>▪ 输出信号和累加器不受影响。</li> <li>▪ 生成诊断信息。</li> </ul>

 显示测量值对应诊断事件的诊断响应。


### 8.3.2 菜单视图

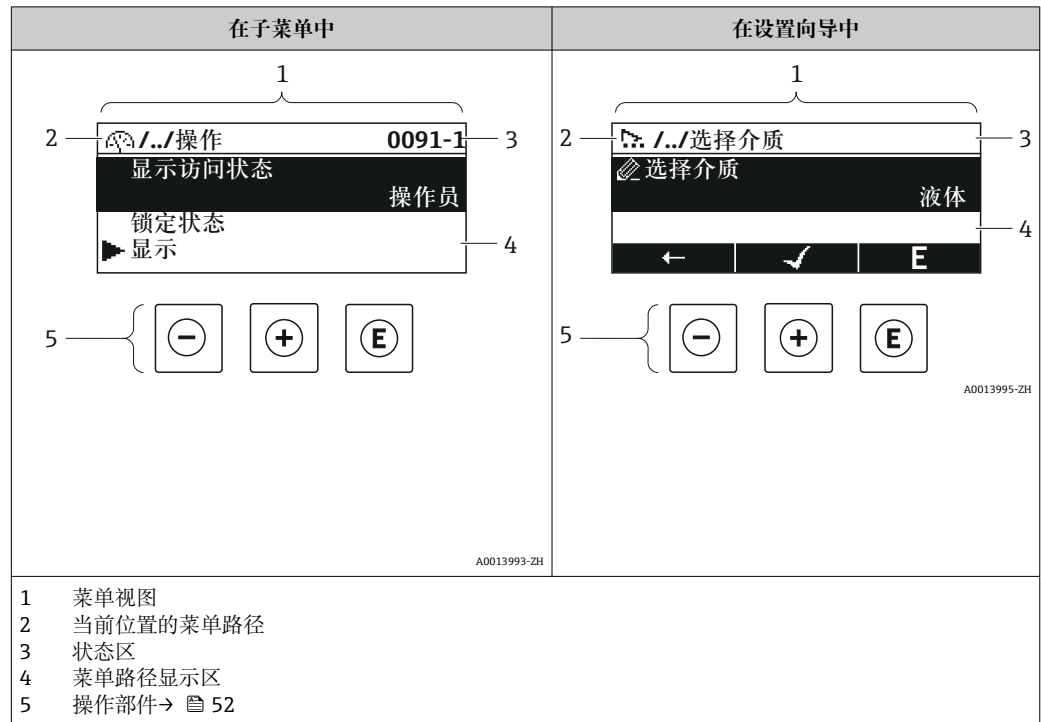

#### 菜单路径

在菜单视图的左上方显示当前位置的菜单路径，包含以下部分：

- 菜单/子菜单 (▶) 或设置向导 (⌂) 的显示图标。
- 各级操作菜单间的省略图标 (/../)。
- 当前子菜单、设置向导或参数的名称

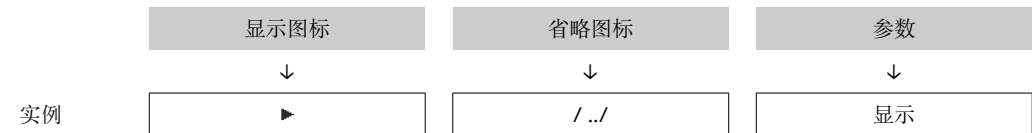

**i** 菜单中图标的详细信息请参考“显示区”章节 → 49

#### 状态区

显示在右上角菜单视图的状态区中：

- 在子菜单中
  - 参数的直接访问密码 (例如 0022-1)
  - 发生诊断事件时，显示诊断响应和状态信号
- 在设置向导中
  - 发生诊断事件时，显示诊断响应和状态信号

**i** 诊断响应和状态信号的详细信息 → 141  
 直接访问密码的功能及输入的详细信息 → 54







## 显示区


## 菜单

图标	说明
	<b>操作</b> 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> <li>在菜单中的“操作”选项前</li> <li>在操作菜单路径的左侧</li> </ul>
	<b>设置</b> 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> <li>在菜单中的“设置”选项前</li> <li>在设置菜单路径的左侧</li> </ul>
	<b>诊断</b> 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> <li>在菜单中的“诊断”选项前</li> <li>在诊断菜单路径的左侧</li> </ul>
	<b>专家</b> 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> <li>在菜单中的“专家”选项前</li> <li>在专家菜单路径的左侧</li> </ul>




## 子菜单、设置向导、参数

图标	说明
	子菜单
	设置向导
	设置向导中的参数  子菜单中的参数无显示图标。

## 锁定程序


图标	说明
	<b>参数被锁定</b> 显示在参数名之前，表示参数被锁定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>输入用户自定义访问密码</li> <li>使用硬件写保护开关</li> </ul>

## 设置向导

图标	说明
	切换至上一参数。
	确认参数值，切换至下一参数。
	打开参数编辑界面。

### 8.3.3 编辑视图

#### 数字编辑器

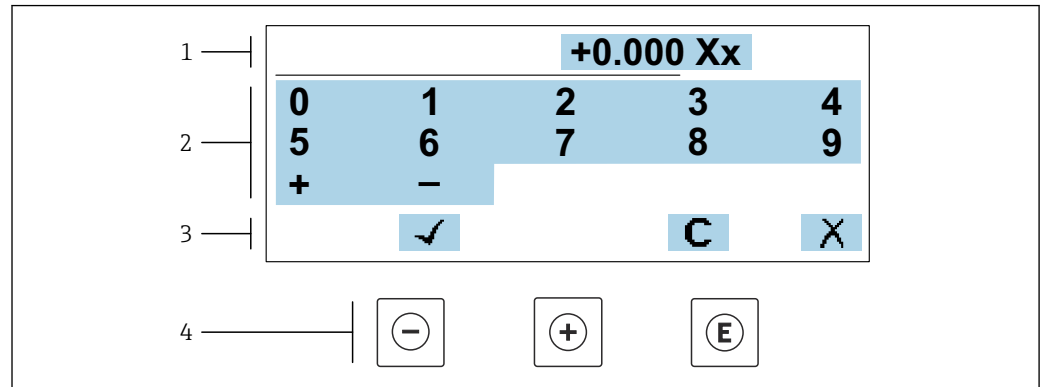


A0034250

图 23 输入参数数值 (例如限定值)

- 1 输入显示区
- 2 输入界面
- 3 确认、删除或放弃输入
- 4 操作部件

#### 文本编辑器

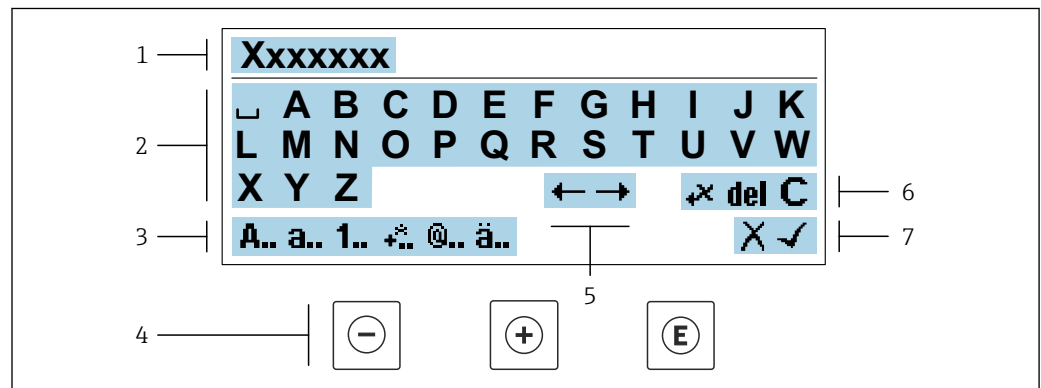





A0034114

图 24 输入参数文本 (例如设备位号)







- 1 输入显示区
- 2 当前输入界面
- 3 更改输入界面
- 4 操作部件
- 5 移动输入位置
- 6 删除输入
- 7 放弃或确认输入

#### 在编辑界面中使用操作部件



操作按键	说明
	减号键 左移一个位置。
	加号键 右移一个位置。

操作按键	说明
	回车键 <ul style="list-style-type: none"> <li>快速按下按键，确认选择。</li> <li>按下按键，并保持 2 s，确认输入。</li> </ul>
	退出组合键 (同时按下) 关闭编辑视图，不保存修改。

### 输入界面

图标	说明
	大写字母
	小写字母
	数字
	标点符号和特殊字符: = + - * / 2 <sup>3</sup> ¼ ½ ¾ ( ) [ ] < > { }
	标点符号和特殊字符: ' " ` ^ . , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ \$ @ # / \   ~ & _
	变音符号和重音符号

### 控制数据输入

图标	说明
	移动输入位置
	放弃输入
	确认输入
	立即删除输入位置左侧的字符
	立即删除输入位置右侧的字符
	清除所有输入字符

### 8.3.4 操作部件

操作按键	说明
	<p><b>减号键</b></p> <p>在菜单、子菜单中 在选择列表中向上移动</p> <p>在设置向导中 进入上一参数</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 左移一个位置。</p>
	<p><b>加号键</b></p> <p>在菜单、子菜单中 在选择列表中向下移动</p> <p>在设置向导中 进入下一参数</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 右移一个位置。</p>
	<p><b>回车键</b></p> <p>在操作显示界面中 快速按下按键，打开操作菜单。</p> <p>在菜单、子菜单中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 快速按下按键： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 打开所选菜单、子菜单或参数。</li> <li>▪ 启动设置向导。</li> <li>▪ 如果已经打开帮助菜单，关闭参数帮助信息。</li> </ul> </li> <li>▪ 按下参数按键，并保持 2 s： 如需要，打开功能参数的帮助信息。</li> </ul> <p>在设置向导中 打开参数编辑界面并确认参数值</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 快速按下按键，确认选择。</li> <li>▪ 按下按键，并保持 2 s，确认输入。</li> </ul>
	<p><b>退出组合键（同时按下）</b></p> <p>在菜单、子菜单中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 快速按下按键： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 退出当前菜单，进入上一级菜单。</li> <li>▪ 如果已经打开帮助菜单，关闭参数帮助信息。</li> </ul> </li> <li>▪ 按下按键，并保持 2 s，返回操作显示（主界面）。</li> </ul> <p>在设置向导中 退出设置向导，进入上一级菜单</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 退出编辑界面，不应用修改。</p>
	<p><b>减号/回车组合键（同时按下按键，并保持一段时间）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 键盘锁定： 按下按键，并保持 3 s，关闭键盘锁。</li> <li>▪ 键盘未锁定： 按下按键，并保持 3 s，打开文本菜单，提供开启键盘锁选项。</li> </ul>

### 8.3.5 打开文本菜单


用户使用文本菜单可以在操作界面中直接快速访问下列菜单：

- 设置
- 数据备份
- 仿真

### 查看和关闭文本菜单

用户处于操作界面。

1. 同时按下 $\square$ 和 $\square$ 键，并至少保持 3 秒。
  - ↳ 打开文本菜单。

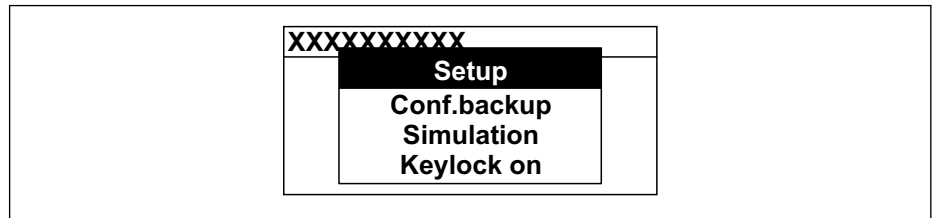

A0034608-ZH



2. 同时按下 $\square$ 键和 $\square$ 键。
  - ↳ 关闭文本菜单，显示操作界面。

### 通过文本菜单查看菜单


1. 打开文本菜单。
2. 按下 $\square$ 键，进入所需菜单。
3. 按下 $\square$ 键，确认选择。
  - ↳ 打开所选菜单。

### 8.3.6 在列表中移动和选择

使用不同的操作按键浏览操作菜单。标题栏左侧显示菜单路径。每个菜单前均带显示图标。在浏览过程中，标题栏中显示图标。

 带图标的菜单路径和操作按键的详细说明 →  48

实例：将显示测量值数量设置为“2 个数值”

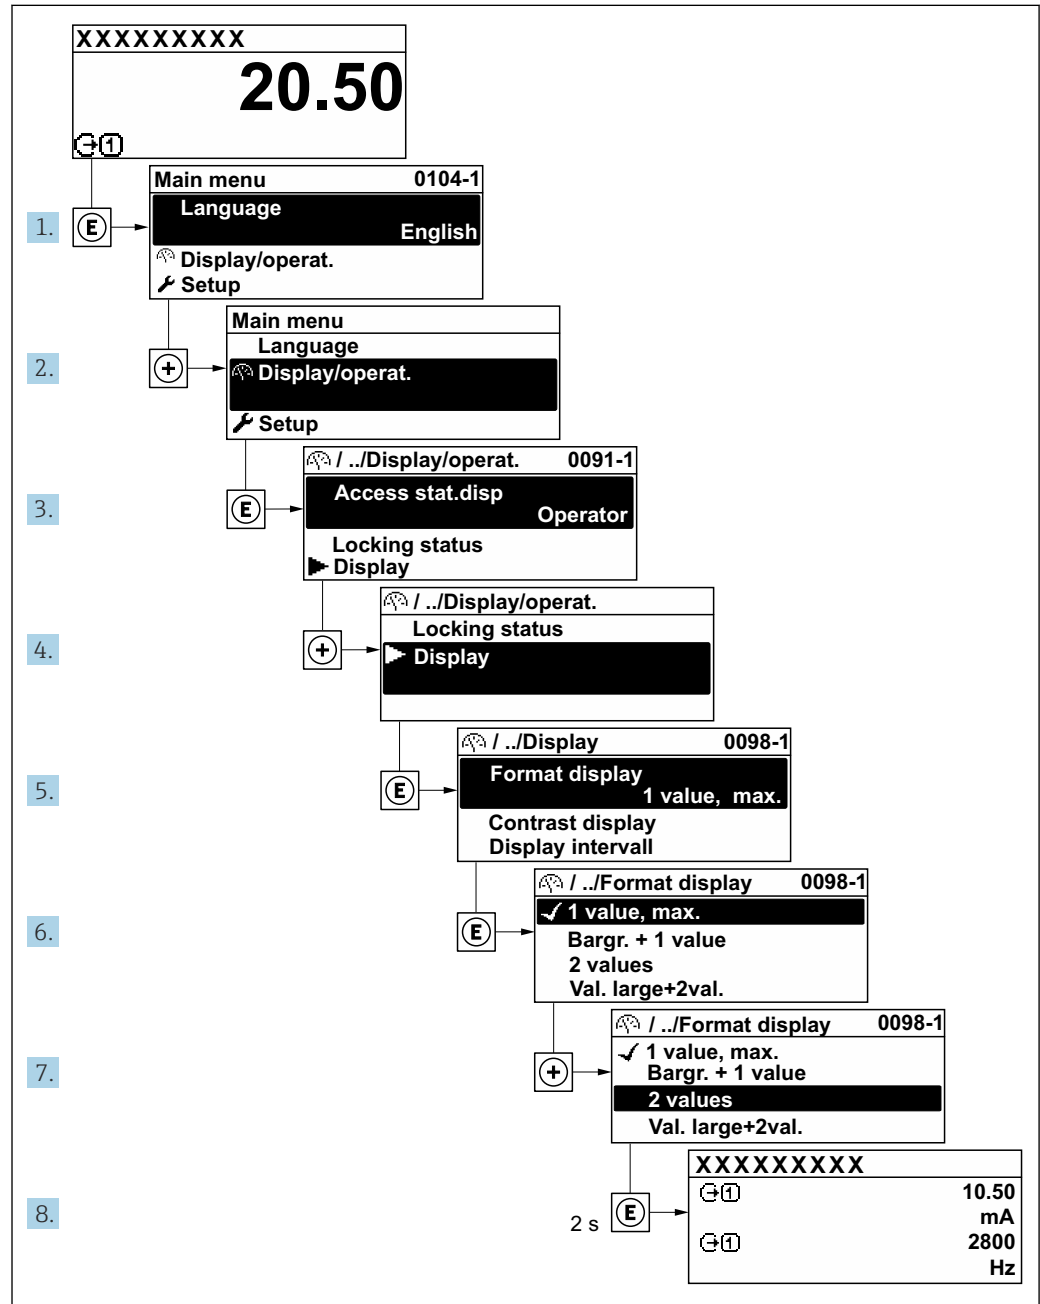

A0029562-ZH


### 8.3.7 直接查看参数

每个参数均有菜单号，可以通过现场显示直接访问参数。在输入密码参数中输入访问密码，直接查看参数。

#### 菜单路径

专家 → 输入密码


直接访问密码由（最多）5 个数字和通道号组成，通道号标识过程变量所在的通道，例如 00914-2。在菜单视图中，显示在所选参数标题栏的右侧。

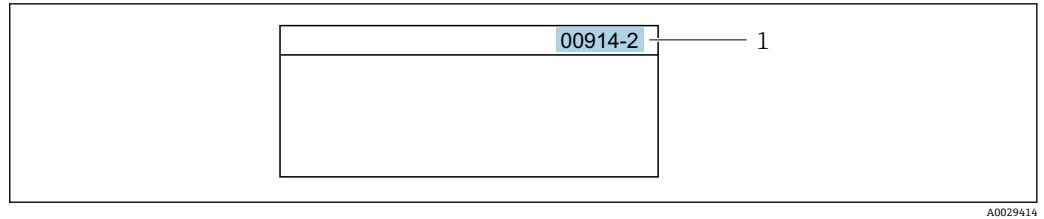

1 直接访问密码

输入直接访问密码时请注意以下几点：

- 输入直接访问密码时无需输入前导 0。  
例如：输入“914”，而不是输入“00914”
- 如果没有输入通道号，则自动打开通道 1。  
例如：输入 00914 → 分配过程变量 参数
- 如需打开其他通道：输入直接访问密码和相应的通道号。  
例如：输入 00914-2 → 分配过程变量 参数


 每个参数的直接访问密码请参考仪表的《仪表功能描述》


### 8.3.8 查询帮助文本


部分参数带帮助文本，可以通过菜单视图查看。帮助文本提供参数功能的简单说明，支持快速安全调试。



#### 查询和关闭帮助文本。

用户正在查看菜单视图和选择参数。

1. 按下  键，并保持 2 s。  
↳ 打开所选参数的帮助文本。

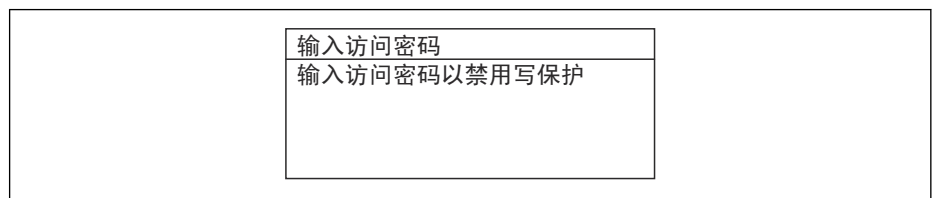

 25 例如：“输入访问密码”参数的帮助文本


2. 同时按下  键+  键。  
↳ 关闭帮助文本。

### 8.3.9 更改参数




可以在数字编辑器或文本编辑器中更改参数。

- 数字编辑器：更改参数的数值，例如限定值规格参数。
- 文本编辑器：输入参数的文本，例如位号名称。

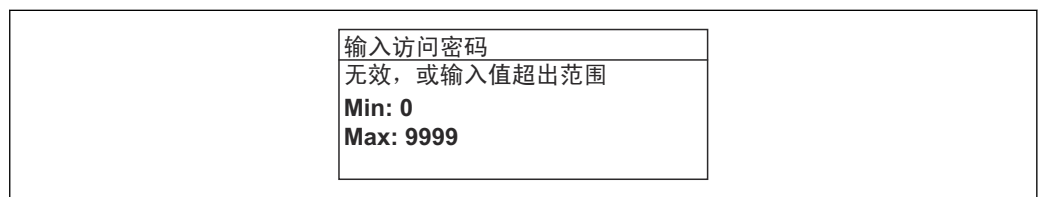输入值超出允许值范围时，显示信息。



A0014049-ZH

 编辑界面的详细说明—包含文本编辑器和数字编辑器，带图标→  50，操作部件说明→  52

### 8.3.10 用户角色及其访问权限

用户设置访问密码后，“操作员”和“维护”两种用户角色具有不同的参数写访问权限。保护设备设置，防止通过现场显示单元进行未经授权的修改→ 117。

#### 设置不同用户角色的访问权限

设备出厂时没有设置访问密码。设备的访问权限（读访问和写访问）不受限，对应“维护”用户角色。

##### ▶ 设置访问密码。

- ↳ 除了“维护”用户角色外，还可重新设置“操作员”用户角色。两种用户角色的访问权限不同。

#### 参数访问权限：“维护”用户角色


访问密码状态	读操作	写操作
未设置访问密码（工厂设置）。	✓	✓
已设置访问密码。	✓	✓ <sup>1)</sup>

- 1) 输入访问密码后用户只能进行写访问。


#### 参数访问权限：“操作员”用户角色

访问密码状态	读操作	写操作
已设置访问密码。	✓	-- <sup>1)</sup>


- 1) 即使已设置访问密码，不影响测量的部分参数仍始终允许修改，不受写保护限制：通过访问密码→ 117 设置写保护。

 通过访问状态 参数中查询当前用户角色。菜单路径：操作 → 访问状态

### 8.3.11 通过访问密码关闭写保护

现场显示单元中的参数前显示图标时，表示参数已被用户密码锁定保护，不能通过现场显示单元更改参数值→ 117。

在输入访问密码 参数 (→ 100)中输入用户自定义访问密码可以关闭参数写保护。


1. 按下回键，立即显示密码输入提示。
2. 输入访问密码。
  - ↳ 参数前的图标消失；所有先前写保护参数重新开启。

### 8.3.12 打开和关闭键盘锁

键盘锁定后无法通过现场操作访问整个操作菜单。因此，不能继续查看操作菜单或修改特定参数。用户只能在操作显示中查看测量值。



通过文本菜单打开或关闭键盘锁。


#### 打开键盘锁

-  自动打开键盘锁：
- 如果未通过显示单元操作设备的时间超过 1 分钟。
  - 设备每次重启后。





**手动打开键盘锁:**

1. 设备上显示测量值。  
同时按下  和  键，并至少保持 3 秒。  
↳ 显示文本菜单。
2. 在文本菜单中选择**键盘解锁**选项。  
↳ 打开键盘锁。

 如果用户尝试在键盘锁打开的状态下访问操作菜单，显示 **键盘解锁**信息。

**关闭键盘锁**

- ▶ 打开键盘锁。  
同时按下  和  键，并至少保持 3 秒。  
↳ 关闭键盘锁。

## 8.4 通过网页浏览器访问操作菜单

### 8.4.1 功能列表

通过内置网页服务器的网页浏览器服务接口 (CDI-RJ45) 或 WLAN 接口操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元菜单结构相同。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，可用于监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

WLAN 连接只适用带 WLAN 接口的设备 (可以单独订购)：订购选项“显示；操作”，选型代号 G “四行背光显示；光敏键操作+ WLAN”。设备相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。

 网页服务器的详细信息参见设备的特殊文档。→  211


### 8.4.2 要求

**计算机硬件**




硬件	接口	
	CDI-RJ45	WLAN
接口	计算机必须带 RJ45 接口。 <sup>1)</sup>	操作单元必须带 WLAN 接口
连接		通过无线局域网连接
屏幕	推荐尺寸: ≥12" (取决于屏幕分辨率)	



1) 推荐电缆: CAT5e、CAT6 或 CAT7，带屏蔽插头 (例如 YAMAICHI 品牌电缆; 零件号 Y-ConPrefixPlug63 / 订货号: 82-006660)

## 计算机软件



软件	接口	
	CDI-RJ45	WLAN
推荐操作系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Microsoft Windows 8 或更高版本</li> <li>▪ 手机操作系统:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ iOS</li> <li>▪ Android</li> </ul> </li> </ul> <p> 支持 Microsoft Windows XP 和 Windows 7。</p>	
网页浏览器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Microsoft Internet Explorer 8 或更高版本</li> <li>▪ Microsoft Edge</li> <li>▪ Mozilla Firefox</li> <li>▪ Google Chrome</li> <li>▪ Safari</li> </ul>	

## 计算机设置



设置	接口	
	CDI-RJ45	WLAN
用户权限	需要正确设置 TCP/IP 和代理服务器的用户权限（例如管理员权限，用于设置 IP 地址、子网掩码等）。	
网页浏览器的代理服务器设置	网页浏览器设置为 LAN 使用代理服务器必须 <b>禁用</b> 。	
JavaScript	<p>必须开启 JavaScript。</p> <p> 无法开启 JavaScript 时： 在网页浏览器的地址栏中输入 <code>http://192.168.1.212/servlet/basic.html</code>。网页浏览器中简化显示功能完整的操作菜单结构。</p> <p> 安装新版本固件时： 如要确保数据显示正常，应进入网页浏览器的 <b>Internet 选项</b>清除临时内存文件（缓存）。</p>	<p>必须开启 JavaScript。</p> <p> WLAN 显示单元需要 JavaScript 支持。</p>
网络连接	仅使用当前测量设备的网络连接。	
	关闭其他所有网络连接，例如 WLAN。	关闭其他所有网络连接。

 出现连接问题时：→  138

## 测量设备：通过 CDI-RJ45 服务接口

设备	CDI-RJ45 服务接口
测量设备	测量设备带 RJ45 接口。
网页服务器	<p>必须打开网页服务器；出厂设置：ON</p> <p> 打开 Web 服务器的详细信息→  62</p>

## 测量设备：通过 WLAN 接口操作

设备	WLAN 接口
测量设备	<p>测量设备带 WLAN 天线：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 变送器，内置 WLAN 天线</li> <li>▪ 变送器，外接 WLAN 天线</li> </ul>
网页服务器	<p>必须打开网页服务器和 WLAN；出厂设置：ON</p> <p> 打开 Web 服务器的详细信息→  62</p>

### 8.4.3 连接设备

#### 通过服务接口 (CDI-RJ45)

##### 准备测量设备

1. 取决于外壳类型:  
松开外壳盖锁扣或固定螺钉。
2. 取决于外壳类型:  
拧下或打开外壳盖。
3. 使用带 RJ45 插头的标准以太网连接电缆连接计算机。

##### 设置计算机的 Internet 通信

以下说明针对仪表的缺省以太网设置。

仪表的 IP 地址: 192.168.1.212 (工厂设置)

1. 打开测量设备。
2. 使用带 RJ45 插头的标准以太网电缆连接计算机 → 图 63。
3. 未使用第 2 张网卡时, 关闭笔记本电脑上的所有应用程序。  
↳ 需要使用 Internet 或网络的应用程序, 例如电子邮件、SAP、Internet 或 Windows Explorer。
4. 关闭所有打开的 Internet 浏览器。
5. 参照表格设置 Internet 协议的属性 (TCP/IP)。

IP 地址	192.168.1.XXX; XXX 为除 0、212 和 255 之外任意数字组合 → 例如: 192.168.1.213
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.212, 或不输入

#### 通过 WLAN 接口

##### 设置移动终端的互联网协议

###### 注意

在设置过程中, 如果 WLAN 连接丢失, 设定值可能会丢失。

- ▶ 确保仪表设置过程中 WLAN 连接不会断开。

###### 注意

为避免网络冲突, 请注意以下事项:

- ▶ 应避免通过服务接口 (CDI-RJ45) 和 WLAN 接口从同一移动终端同时访问测量设备。
- ▶ 仅使用一个服务接口 (CDI-RJ45 或 WLAN 接口)。
- ▶ 需要同时通信时: 设置不同的 IP 地址范围, 例如: 192.168.0.1 (WLAN 接口) 和 192.168.1.212 (CDI-RJ45 服务接口)。

##### 准备移动终端

- ▶ 开启移动终端设备上的 WLAN。

##### 建立移动终端和测量设备之间的 WLAN 连接

1. 在移动终端的 WLAN 设置中:  
根据 SSID 名称 (例如 EH\_Promass\_300\_A802000) 选择测量设备。
2. 如需要, 选择 WPA2 加密方式。

3. 输入密码:  
出厂测量设备的序列号 (例如 L100A802000) 。  
↳ 显示单元上的 LED 闪烁。现在可以通过网页浏览器、FieldCare 或 DeviceCare 操作测量设备。

**i** 铭牌上标识有序列号。


**i** 为了确保安全快速地将 WLAN 网络分配给测量点, 建议更改 SSID 名称。需要清晰地  
将新 SSID 名称分配给测量点 (例如位号名称), 因为它被显示为 WLAN 网络。

断开 WLAN 连接

- ▶ 完成设备设置后:  
断开移动终端设备和测量设备的 WLAN 连接。

打开 Web 浏览器

1. 启动计算机的网页浏览器。
2. 在地址栏中输入网页浏览器的 IP 地址: 192.168.1.212。  
↳ 显示登陆页面。

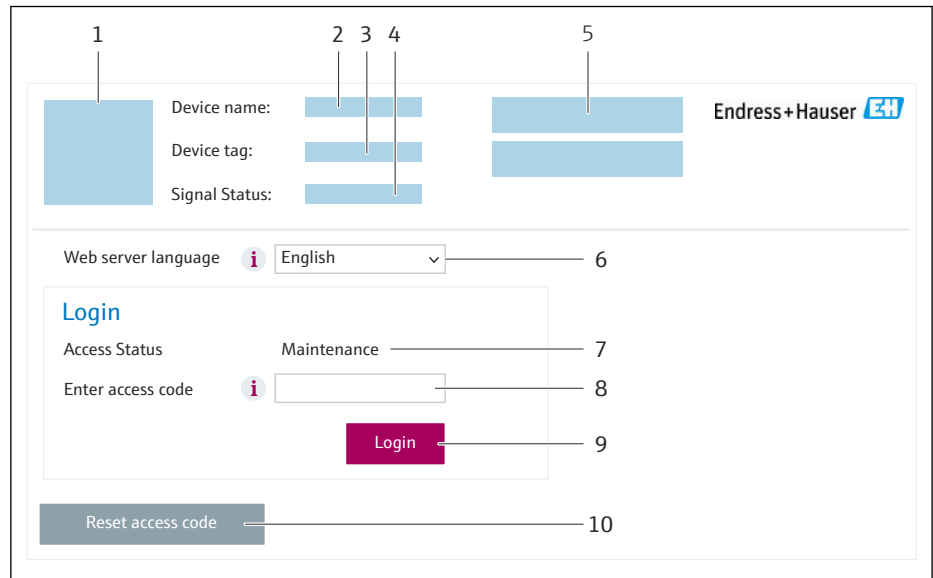

A0053670


- 1 设备简图
- 2 设备名称
- 3 设备位号
- 4 状态信号
- 5 当前测量值
- 6 显示语言
- 7 用户角色
- 8 访问密码
- 9 登陆
- 10 复位访问密码 (→ 114)

**i** 未显示登录界面或无法完成登录时 → 138


#### 8.4.4 登陆

1. 选择 Web 浏览器的操作语言。
2. 输入用户自定义访问密码。
3. 按下 **OK**, 确认输入。

访问密码	0000 (出厂设置) ; 由用户更改
------	---------------------

 10 min 内无任何操作, 网页浏览器自动返回登录界面。

### 8.4.5 用户界面

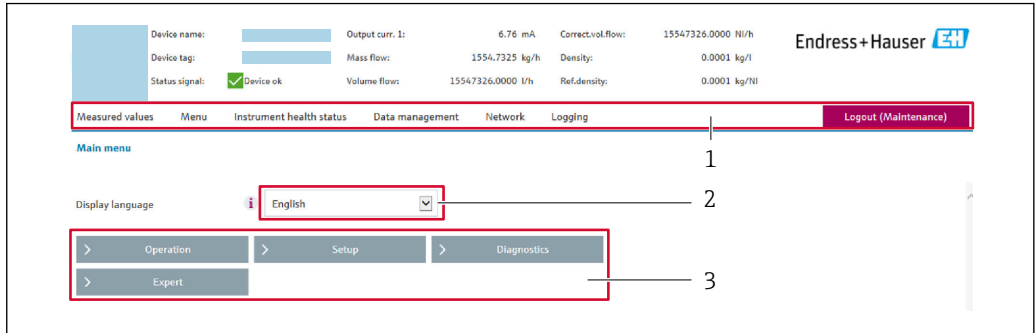


A0029418


- 1 功能区
- 2 现场显示单元操作语言
- 3 菜单路径区

#### 标题栏

标题栏中显示下列信息:

- 设备名称
- 设备位号
- 设备状态, 含状态信号 →  144
- 当前测量值

#### 功能区

功能	说明
测量值	显示设备的测量值
菜单	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 进入测量设备的操作菜单</li> <li>▪ 操作菜单的结构与现场显示单元的菜单结构相同</li> </ul>  操作菜单结构的详细信息参见《仪表功能描述》
设备状态	按优先级依次显示当前诊断信息
数据管理	计算机与测量设备间的数据交换: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设备设置:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 上传设备设置 (XML 格式, 保存设置)</li> <li>▪ 在设备中保存设置 (XML 格式, 恢复设置)</li> </ul> </li> <li>▪ 日志 - 导出事件日志 (.csv 文件)</li> <li>▪ 文档 - 导出文档:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 输出数据记录备份 (.csv 文件, 生成测量点配置文件)</li> <li>▪ 验证报告 (PDF 文件, 需要同时订购“心跳自校验”应用软件包)</li> </ul> </li> <li>▪ 系统集成文件: 现场总线通信型设备, 上传测量设备的系统集成设备驱动程序: FOUNDATION Fieldbus 通信: DD 文件</li> <li>▪ 固件升级 - 刷新固件版本</li> </ul>
网络	设置并检查所有测量设备连接参数: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 网络设置 (例如 IP 地址、MAC 地址)</li> <li>▪ 设备信息 (例如序列号、固件版本号)</li> </ul>
退出	操作完成, 返回登陆界面

### 菜单路径区

可以在菜单路径区中选择菜单、相关子菜单和参数。

### 工作区

取决于所选功能及相关子菜单，可以执行下列操作：

- 设置参数
- 读取测量值
- 查看帮助文本
- 启动上传/下载

## 8.4.6 关闭网页服务器

在 **Web 服务器功能** 参数中按需打开和关闭测量仪表的 Web 服务器。 .

### 菜单路径

“专家” 菜单 → 通信 → Web 服务器

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择
Web 服务器功能	网页服务器的开关切换。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ HTML Off</li> <li>■ 开</li> </ul>

### “Web 服务器功能” 参数的功能范围


选项	说明
关	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 完全禁用网页服务器</li> <li>■ 锁定端口 80</li> </ul>
HTML Off	无网页服务器的 HTML 页面
开	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 网页服务器正常工作</li> <li>■ 使用 JavaScript</li> <li>■ 密码加密传输</li> <li>■ 密码更改加密传输</li> </ul>


### 打开 Web 服务器

Web 服务器关闭时，只能在 **Web 服务器功能** 参数中通过以下方式重新打开：

- 通过现场显示单元
- 通过调试软件“FieldCare”
- 通过“DeviceCare”调试软件

## 8.4.7 退出

 退出前，如需要，通过**数据管理**功能参数(上传设备设置)执行数据备份。

1. 在功能行中选择 **Logout**。  
↳ 显示带登录对话框的主界面。
2. 关闭网页浏览器。
3. 不再需要时：  
重置 Internet 协议 (TCP/IP) 中的已修改属性参数 →  59。

## 8.5 通过调试软件访问操作菜单

调试工具中的操作菜单结构与通过现场显示操作的菜单结构相同。

### 8.5.1 连接调试软件

#### 通过 FOUNDATION Fieldbus 网络

FOUNDATION Fieldbus 型仪表带通信接口。

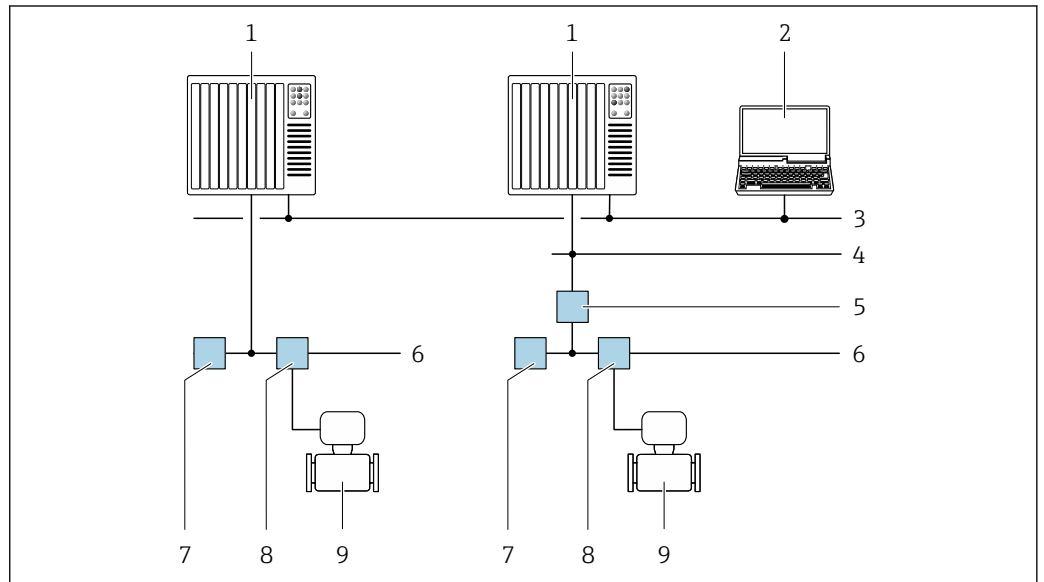


图 26 通过 FOUNDATION Fieldbus 网络进行远程操作

- 1 自动化系统
- 2 安装有 FOUNDATION Fieldbus 网卡的计算机
- 3 工业网络
- 4 高速以太网 FF-HSE 网络
- 5 段耦合器 FF-HSE/FF-H1
- 6 FOUNDATION Fieldbus FF-H1 网络
- 7 FF-H1 网络供电
- 8 接线箱
- 9 测量设备

#### 服务接口


##### 通过服务接口 (CDI-RJ45)

现场设置设备时可以建立点对点连接。外壳打开时，通过设备的服务接口 (CDI-RJ45) 直接建立连接。

**i** 非防爆场合可选 RJ45 转接头，连接 M12 插头：

订购选项“附件”，选型代号 **NB**：“RJ45 M12 接头（服务接口）”

转接头连接服务接口 (CDI-RJ45) 和电缆入口上的 M12 插头。无需打开设备即可通过 M12 插头连接服务接口。

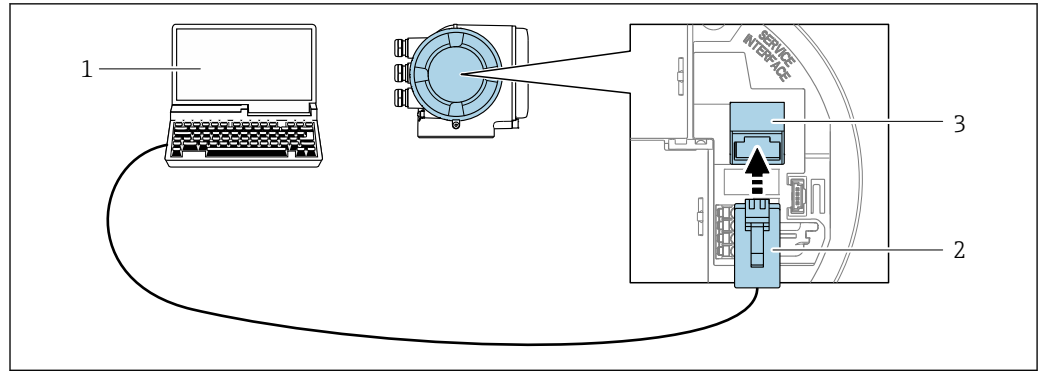

A0027563


图 27 通过服务接口 (CDI-RJ45) 连接

- 1 计算机，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge），用于访问设备自带网页服务器；或安装有“FieldCare”调试软件、“DeviceCare”，带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 2 标准以太网连接电缆，带 RJ45 插头
- 3 测量设备的服务接口 (CDI-RJ45)，内置网页服务器访问接口

### 通过 WLAN 接口


下列仪表型号可选配 WLAN 接口：

订购选项“显示；操作”，选型代号 G“四行背光图形显示；光敏键操作+ WLAN 接口”

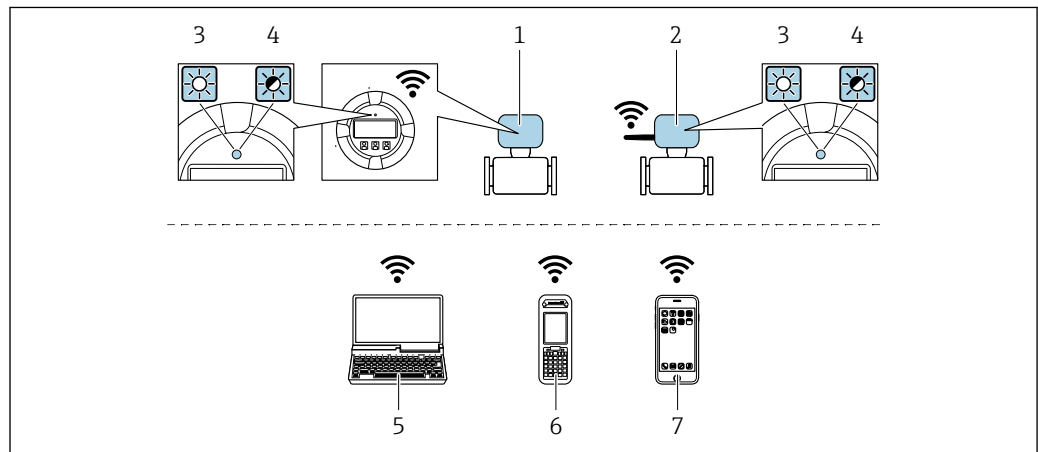

A0034570

- 1 变送器，自带 WLAN 天线
- 2 变送器，外接 WLAN 天线
- 3 LED 指示灯常亮：允许使用测量设备上的 WLAN 接口
- 4 LED 指示灯闪烁：操作单元与测量设备间的 WLAN 连接已建立
- 5 计算机，带 WLAN 接口，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge），用于访问设备自带网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 6 移动手操器，带 WLAN 接口，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge），用于访问设备自带网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 7 智能手机或平板电脑（例如 Field Xpert SMT70）

功能	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2.4 GHz)
加密	WPA2-PSK AES-128 (符合 IEEE 802.11i 标准)
可设置 WLAN 数量	1...11
防护等级	IP67
可选天线	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 自带天线</li> <li>▪ 外接天线 (可选)</li> </ul> 安装位置处的传输/接收条件不佳时。  同一时间只有一根天线被启用!



覆盖范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 自带天线: 通常为 10 m (32 ft)</li> <li>▪ 外接天线: 通常为 50 m (164 ft)</li> </ul>
材质 (外接天线)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 天线: ASA 塑料 (丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈) 和镀镍黄铜</li> <li>▪ 转接头: 不锈钢和镀镍黄铜</li> <li>▪ 电缆: 聚乙烯</li> <li>▪ 插头: 镀镍黄铜</li> <li>▪ 角型支架: 不锈钢</li> </ul>

### 设置移动终端的互联网协议

#### 注意

在设置过程中, 如果 WLAN 连接丢失, 设定值可能会丢失。

- ▶ 确保仪表设置过程中 WLAN 连接不会断开。

#### 注意

为避免网络冲突, 请注意以下事项:

- ▶ 应避免通过服务接口 (CDI-RJ45) 和 WLAN 接口从同一移动终端同时访问测量设备。
- ▶ 仅使用一个服务接口 (CDI-RJ45 或 WLAN 接口)。
- ▶ 需要同时通信时: 设置不同的 IP 地址范围, 例如: 192.168.0.1 (WLAN 接口) 和 192.168.1.212 (CDI-RJ45 服务接口)。

#### 准备移动终端

- ▶ 开启移动终端设备上的 WLAN。

#### 建立移动终端和测量设备之间的 WLAN 连接

##### 1. 在移动终端的 WLAN 设置中:


根据 SSID 名称 (例如 EH\_Promass\_300\_A802000) 选择测量设备。


##### 2. 如需要, 选择 WPA2 加密方式。

##### 3. 输入密码:

出厂测量设备的序列号 (例如 L100A802000)。

- ↳ 显示单元上的 LED 闪烁。现在可以通过网页浏览器、FieldCare 或 DeviceCare 操作测量设备。

 铭牌上标识有序列号。

 为了确保安全快速地将 WLAN 网络分配给测量点, 建议更改 SSID 名称。需要清晰地将新 SSID 名称分配给测量点 (例如位号名称), 因为它被显示为 WLAN 网络。

#### 断开 WLAN 连接

- ▶ 完成设备设置后:  
断开移动终端设备和测量设备的 WLAN 连接。


## 8.5.2 Field Xpert SFX350、SFX370

### 功能范围

Field Xpert SFX350 和 Field Xpert SFX370 便携式计算机用于调试和维护。它们能够高效进行 HART 和 FOUNDATION Fieldbus 设备的设置和诊断 (在非危险区中 (SFX350、SFX370) 和危险区中 (SFX370))。

 详细信息参见《操作手册》BA01202S

### 设备描述文件的获取途径



参见信息 →  69

### 8.5.3 FieldCare

#### 功能范围

Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。可以对系统中所有智能现场型设备进行设置，帮助用户进行设备管理。通过状态信息，FieldCare 还能简单有效地检查现场设备的状态和条件。

访问方式:

- CDI-RJ45 服务接口 →  63
- WLAN 接口 →  64


典型功能:

- 变送器参数设置
- 上传和保存设备参数 (上传/下载)
- 归档记录测量点
- 显示储存的测量值 (在线记录仪) 和事件日志



- 《操作手册》BA00027S
- 《操作手册》BA00059S




设备描述文件的获取途径 →  69

#### 建立连接



- 《操作手册》BA00027S
- 《操作手册》BA00059S

## 用户界面

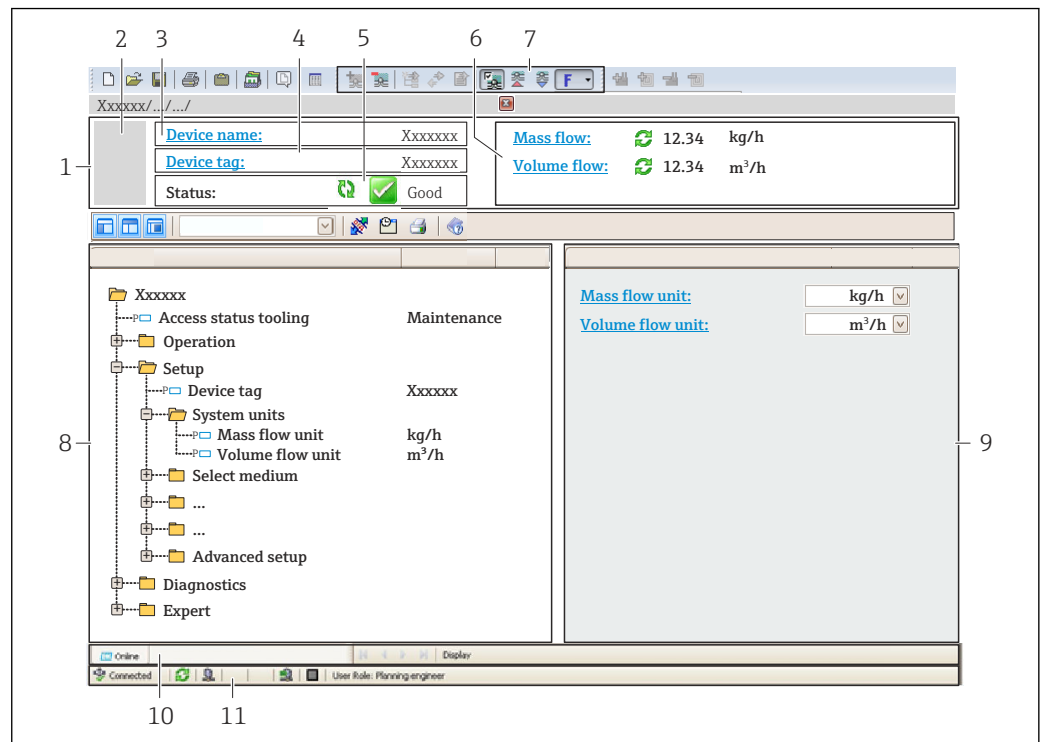

A0021051-ZH

- 1 标题栏
- 2 设备简图
- 3 设备名称
- 4 设备位号
- 5 状态显示区，显示状态信号 → 144
- 6 当前测量值显示区
- 7 编辑工具栏，提供附加功能，例如保存/加载、显示事件列表和创建文档
- 8 菜单路径区，显示操作菜单
- 9 工作区
- 10 操作区
- 11 状态区

## 8.5.4 DeviceCare

## 功能范围

用于连接和设置 Endress+Hauser 现场型设备的软件。

专用“DeviceCare”调试工具是设置 Endress+Hauser 现场设备的最便捷方式。与设备类型管理器 (DTM) 相结合，就是方便又全面的解决方案。

《推广彩页》IN01047S

设备描述文件的获取途径 → 69

## 8.5.5 AMS Device Manager

## 功能范围

艾默生过程管理程序，通过 FOUNDATION Fieldbus H1 协议操作和设置测量设备。


设备描述文件的获取途径 → 69

## 8.5.6 手操器 475

### 功能范围

小巧、灵活、坚固的艾默生过程管理工业手操器，通过 FOUNDATION Fieldbus H1 协议进行远程设置和测量值显示。

### 设备描述文件的获取途径



参见信息 →  69

## 9 系统集成

### 9.1 设备描述文件概述

#### 9.1.1 当前设备版本信息

固件版本号	01.00.zz	<ul style="list-style-type: none"> <li>见《操作手册》封面</li> <li>见变送器铭牌</li> <li>固件版本号 诊断 → 设备信息 → 固件版本号</li> </ul>
固件版本发布日期	02.2017	---
制造商 ID	0x452B48 (十六进制数)	制造商 ID 诊断 → 设备信息 → 制造商 ID
设备类型 ID	0x103B (十六进制数)	设备类型 诊断 → 设备信息 → 设备类型
设备修订版本号	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>见变送器铭牌</li> <li>设备修订版本号 诊断 → 设备信息 → 设备修订版本号</li> </ul>
DD 文件修订版本号	详细信息和文件登陆以下网址查询:	
CFE 文件修订版本号	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li><a href="http://www.fieldbus.org">www.fieldbus.org</a></li> </ul>	

 不同版本号的设备固件 →  175

#### 9.1.2 调试软件

下表中列举了各类调试软件使用的设备描述文件及其获取途径。

操作方式: FOUNDATION Fieldbus 通信	设备描述文件的获取途径
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>U 盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> <li>DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> </ul>
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>CD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> <li>DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Field Xpert SMT70</li> <li>Field Xpert SMT77</li> </ul>	使用手操器的更新功能
AMS Device Manager (艾默生过程管理)	<a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载
手操器 475 (艾默生过程管理)	使用手操器的更新功能

## 9.2 循环数据传输

使用设备数据库文件 (GSD) 实现循环数据传输。

### 9.2.1 块类型

块显示进行循环数据交换时测量设备的输入和输出数据。通过 FOUNDATION Fieldbus 主站 (Cl. 1) 进行循环数据交换, 例如控制系统等。

显示信息 (xxxxx... =序列号)	基本索引代号	说明
RESOURCE_ xxxxxxxxxxxx	400	资源块
SETUP_ xxxxxxxxxxxx	600	“设置”转换块
TRDDISP_ xxxxxxxxxxxx	800	“显示”转换块
TRDHROM_ xxxxxxxxxxxx	1000	“HistoROM”转换块
TRDDIAG_ xxxxxxxxxxxx	1200	“诊断”转换块
EXPERT_CONFIG_ xxxxxxxxxxxx	1400	“专家设置”转换块
SERVICE_SENSOR_ xxxxxxxxxxxx	1600	“服务传感器”转换块
TRDTIC_ xxxxxxxxxxxx	1800	“累加器”转换块
TRDHBT_ xxxxxxxxxxxx	2000	“心跳结果”转换块
ANALOG_INPUT_1_ xxxxxxxxxxxx	3400	模拟量输入功能块 1 (AI)
ANALOG_INPUT_2_ xxxxxxxxxxxx	3600	模拟量输入功能块 2 (AI)
ANALOG_INPUT_3_ xxxxxxxxxxxx	3800	模拟量输入功能块 3 (AI)
ANALOG_INPUT_4_ xxxxxxxxxxxx	4000	模拟量输入功能块 4 (AI)
ANALOG_INPUT_5_ xxxxxxxxxxxx	4200	模拟量输入功能块 5 (AI)
ANALOG_INPUT_6_ xxxxxxxxxxxx	4400	模拟量输入功能块 6 (AI)
ANALOG_INPUT_7_ xxxxxxxxxxxx	4600	模拟量输入功能块 7 (AI)
ANALOG_INPUT_8_ xxxxxxxxxxxx	4800	模拟量输入功能块 8 (AI)
MAO_ xxxxxxxxxxxx	5000	多路模拟量输出块 (MAO)
DIGITAL_INPUT_1_ xxxxxxxxxxxx	5200	数字量输入功能块 1 (DI)
DIGITAL_INPUT_2_ xxxxxxxxxxxx	5400	数字量输入功能块 2 (DI)
MDO_ xxxxxxxxxxxx	5600	多路数字量输出块(MDO)
PID_ xxxxxxxxxxxx	5800	PID 功能块 (PID)
INTEGRATOR_ xxxxxxxxxxxx	6000	积分器功能块 (INTG)

## 9.2.2 块说明

在 CHANNEL 参数中设置块/功能块的输入值。

### 模拟量输入块 AI

提供八个模拟量输入块。

通道	测量变量
0	未初始化(工厂设置)
7	温度
9	体积流量
10	浓度 <sup>1)</sup>
11	质量流量
13	校正体积流量
14	密度
15	参考密度
16	累积量 1
17	累积量 2
18	累积量 3
33	振动频率 <sup>1)</sup>

通道	测量变量
43	频率波动 <sup>1)</sup>
51	第二腔室温度 <sup>1)</sup>
57	溶液质量流量 <sup>1)</sup>
58	溶质质量流量 <sup>1)</sup>
63	振动阻尼时间 <sup>1)</sup>
65	电子模块温度
66	测量管阻尼波动 <sup>1)</sup>
68	励磁电流 <sup>1)</sup>
81	HBSI <sup>1)</sup>
99	电流输入 1 <sup>1)</sup>

1) 是否显示与订购选项或设备设定值相关

### 多路模拟量输出块 MAO


通道	说明
121	通道_0

### 结构

通道_0							
数值 1	数值 2	数值 3	数值 4	数值 5	数值 6	数值 7	数值 8

数值	测量变量
数值 1	外部压力 <sup>1)</sup>
数值 2	外部温度 <sup>1)</sup>
数值 3	外部参考密度 <sup>1)</sup>
数值 4	未分配
数值 5	未分配
数值 6	未分配
数值 7	未分配
数值 8	未分配

1) 必须将公制单位(SI)的补偿值传输至设备中

 在以下菜单中选择：专家 → 传感器 → 外部补偿

### DI 块 (数字量输入)

提供两个数字量输入块。

通道	设备功能	状态
0	未初始化 (出厂设置)	-
101	切换输出状态	0 = 关闭, 1 = 开启
103	小流量切除	0 = 关闭, 1 = 开启

通道	设备功能	状态
104	空管检测	0 = 关闭, 1 = 开启
105	校验状态 <sup>1)</sup>	<b>整体校验结果</b> 校验: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16 = 失败</li> <li>▪ 32 = 通过</li> <li>▪ 64 = 未执行</li> </ul> <b>校验状态</b> 校验: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 = 未执行</li> <li>▪ 2 = 失败</li> <li>▪ 4 = 执行中</li> <li>▪ 8 = 完成</li> </ul> <b>状态; 结果</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 17 = 状态: 未执行; 结果: 失败</li> <li>▪ 18 = 状态: 失败; 结果: 失败</li> <li>▪ 20 = 状态: 执行中; 结果: 失败</li> <li>▪ 24 = 状态: 完成; 结果: 失败</li> <li>▪ 33 = 状态: 未执行; 结果: 通过</li> <li>▪ 34 = 状态: 失败; 结果: 通过</li> <li>▪ 36 = 状态: 执行中; 结果: 通过</li> <li>▪ 40 = 状态: 完成; 结果: 通过</li> <li>▪ 65 = 状态: 未执行; 结果: 未执行</li> <li>▪ 66 = 状态: 失败; 结果: 未执行</li> <li>▪ 68 = 状态: 执行中; 结果: 未执行</li> <li>▪ 72 = 状态: 完成; 结果: 未执行</li> </ul>

1) 需要同时订购心跳自校验应用软件包

### MDO 块 (多路数字量输出块)

通道	说明
122	通道_DO

### 结构

通道_DO							
数值 1	数值 2	数值 3	数值 4	数值 5	数值 6	数值 7	数值 8

数值	设备功能	状态
值 1	复位累加器 1	0 = 关闭, 1 = 执行
值 2	复位累加器 2	0 = 关闭, 1 = 执行
值 3	复位累加器 3	0 = 关闭, 1 = 执行
值 4	超流量	0 = 关闭, 1 = 开启
值 5	启动心跳自校验 <sup>1)</sup>	0 = 关闭, 1 = 开始
值 6	状态输出	0 = 关闭, 1 = 开启



数值	设备功能	状态
值 7	零点校正	0 =关闭, 1 =打开
值 8	未使用	-

- 1) 需要同时订购心跳自校验应用软件包

### 9.2.3 执行时间

功能块	执行时间(ms)
模拟量输入功能块(AI)	6
数字量输入功能块(DI)	4
PID 功能块(PID)	5
多路模拟量输出块(MAO)	4
多路数字量输出块(MDO)	4
积分器功能块(INTG)	5

## 9.2.4 操作

操作	块	菜单路径	说明
设置为“ <b>AUTO</b> ”模式	Resource block	操作菜单: 专家 → 通信 → Resource block → Target mode	将资源块和所有转换块均设置为 <b>AUTO</b> (自动) 模式。
设置为“ <b>OOS</b> ”模式	Resource block	操作菜单: 专家 → 通信 → Resource block → Target mode	将资源块和所有转换块均设置为 <b>OOS</b> (停用) 模式。
重启	Resource block	操作菜单: 专家 → 通信 → Resource block → Restart	在资源块中选择 <b>Restart</b> 参数需要复位的设置。将设备参数复位至特定值。 提供下列选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uninitialized</li> <li>▪ Run</li> <li>▪ Resource</li> <li>▪ Defaults</li> <li>▪ Processor</li> <li>▪ 复位至出厂设置</li> </ul>
ENP 参数	Resource block	操作菜单: 动作 → 操作 → 标定 → ENP 参数	显示和设置电子铭牌 (ENP) 参数。
诊断信息概述-补救措施	诊断转换块	操作链接: NAMUR 图标	显示当前优先级最高的诊断事件及其补救措施。
当前诊断信息-补救措施	诊断转换块	操作菜单: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设置 → 诊断信息 → 当前诊断信息</li> <li>▪ 设备 / 诊断信息 → 诊断信息</li> </ul>	显示当前优先级最高的诊断事件的补救措施。  出现相关诊断事件时显示此操作。
上一条诊断信息-补救措施	诊断转换块	操作菜单: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设置 → 诊断信息 → 上一条诊断信息</li> <li>▪ 设备 / 诊断信息 → 诊断信息</li> </ul>	显示上一个诊断事件的补救措施。  出现相关诊断事件时显示此操作。

## 10 调试

### 10.1 安装后检查和连接后检查

调试设备之前:

- ▶ 确保已成功完成安装后检查和连接后检查。
- “安装后检查”的检查表 → 29
- “连接后检查”检查列表 → 42

### 10.2 开机

- ▶ 完成安装后检查和连接后检查后，启动测量设备。
  - ↳ 成功启动后，现场显示从启动显示自动切换至测量值显示。

**i** 现场显示单元上无显示或显示诊断信息时，参见“诊断和故障排除”章节 → 138。

### 10.3 通过 FieldCare 连接

- 用于连接 FieldCare → 63
- 通过 FieldCare 连接 → 66
- FieldCare 用户接口 → 67

### 10.4 设置显示语言

工厂设置：英文或订购的当地语言


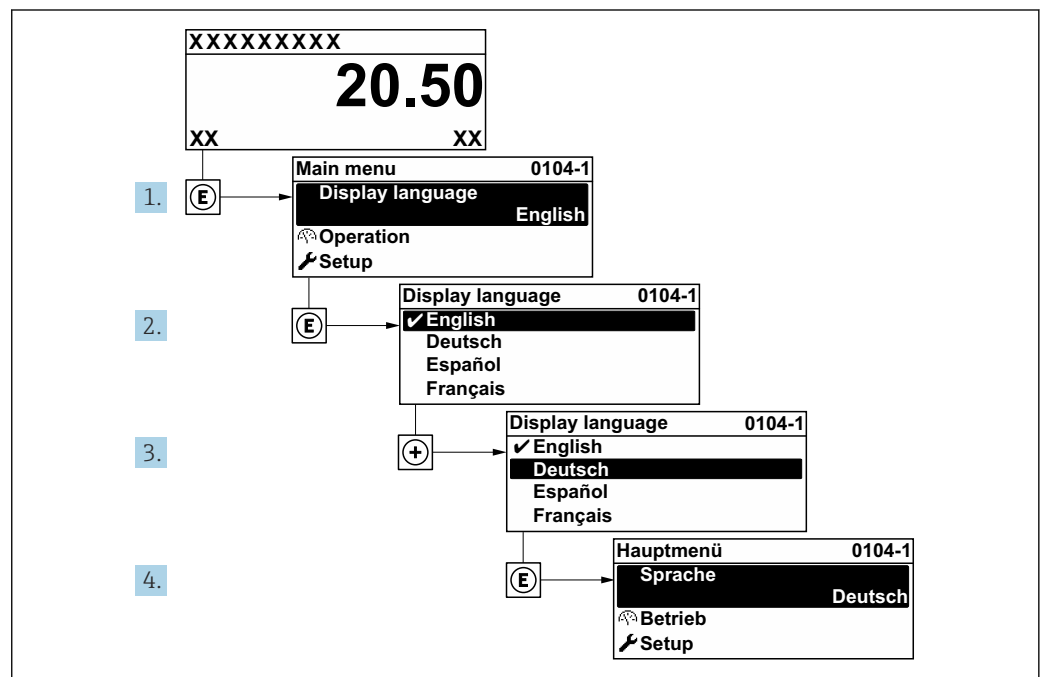


图 28 现场显示示意图

A0029420

### 10.5 设置测量仪表

设置菜单及其设置向导中包含标准操作所需的所有参数。

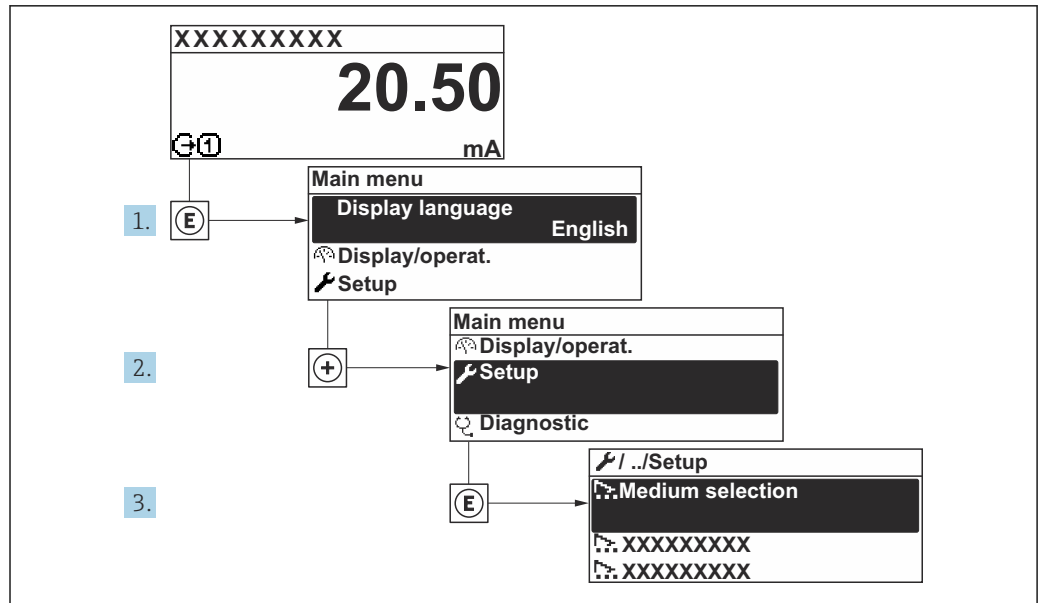


A0032222-ZH

图 29 “设置”菜单菜单单路径（现场显示单元）


**i** 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号相关。部分子菜单及其参数未在本《操作手册》中介绍，详细信息参见设备的《特殊文档》（“补充文档资料”章节）。

🔧 设置	
设备位号	→ 77
▶ 系统单位	→ 77
▶ 选择介质	→ 80
▶ Analog inputs	→ 82
▶ I/O 设置	→ 82
▶ 电流输入 1	→ 83
▶ 状态输入 1	→ 84
▶ 电流输出 1	→ 85
▶ 脉冲/频率/开关量输出 1	→ 87
▶ 继电器输出 1	→ 92
▶ 显示	→ 94
▶ 小流量切除	→ 97

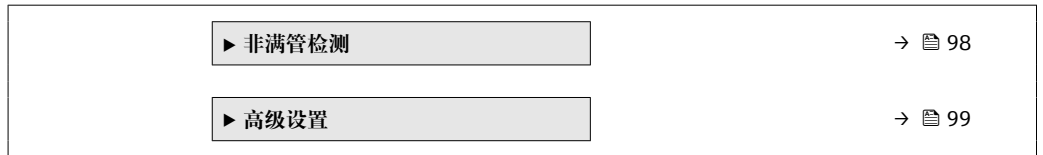

### 10.5.1 设置设备位号

为了快速识别系统中的测量点，可以在**设备位号**参数中输入唯一标识，更改出厂设置。

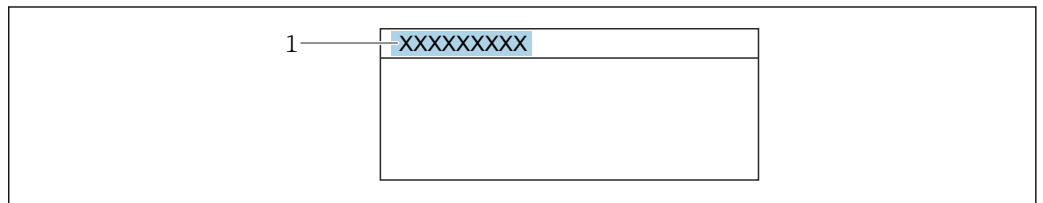

A0029422

30 操作界面标题栏，显示设备位号

1 设备位号

在“FieldCare”调试软件→ 67 中输入位号名

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 设备位号

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如字母、数字或特殊符号 (例如@、%、/) )


### 10.5.2 设置系统单位

在**系统单位**子菜单中，可以设置所有测量值的单位。

子菜单及菜单参数数量与设备具体型号相关。部分子菜单及其参数未在本《操作手册》中介绍，详细信息参见设备的《特殊文档》 (“补充文档资料”章节)。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 系统单位

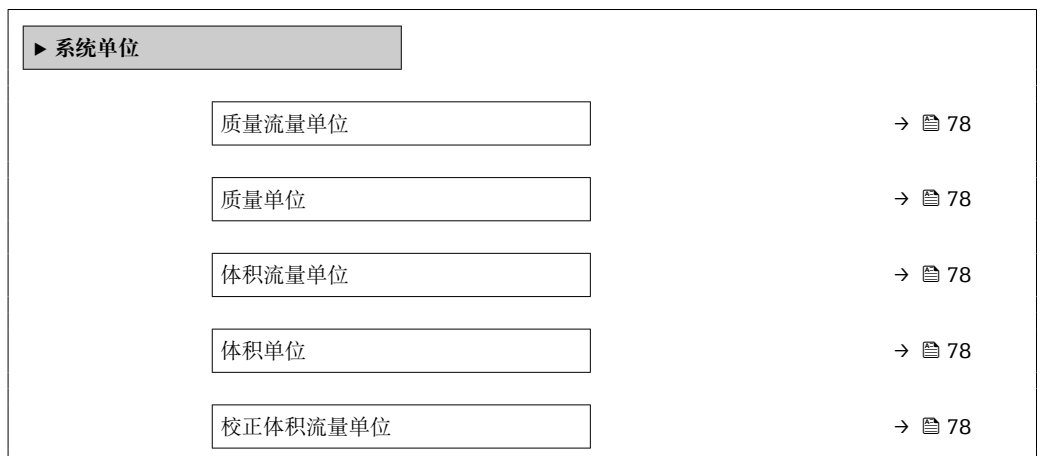

校正体积单位	→ 78
密度单位	→ 78
参考密度单位	→ 78
温度单位	→ 79
压力单位	→ 79

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
质量流量单位	选择质量流量单位。 结果 所选单位适用于: ▪ 输出 ▪ 小流量切断 ▪ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg/h ▪ lb/min
质量单位	选择质量单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg ▪ lb
体积流量单位	选择体积流量单位。 结果 所选单位适用于: ▪ 输出 ▪ 小流量切断 ▪ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ l/h ▪ gal/min (us)
体积单位	选择体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ l (DN > 150 (6")): m <sup>3</sup> 选项 ▪ gal (us)
校正体积流量单位	选择校正体积流量单位。 结果 所选单位适用于: <b>校正体积流量</b> 参数 (→ 123)	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ NI/h ▪ Sft <sup>3</sup> /min
校正体积单位	选择校正体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ NI ▪ Sft <sup>3</sup>
密度单位	选择密度单位。 结果 所选单位适用于: ▪ 输出 ▪ 仿真过程变量 ▪ 密度调节 (专家菜单)	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg/l ▪ lb/ft <sup>3</sup>
参考密度单位	选择参考密度单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg/NI ▪ lb/Sft <sup>3</sup>
密度 2 单位	选择第二个密度单位。	单位选择列表	与所在国家相关: ▪ kg/l ▪ lb/ft <sup>3</sup>

参数	说明	选择	出厂设置
温度单位	<p>选择温度单位。</p> <p>结果</p> <p>所选单位适用于:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 电子模块温度 参数 (6053)</li> <li>▪ 最大值 参数 (6051)</li> <li>▪ 最小值 参数 (6052)</li> <li>▪ 最大值 参数 (6108)</li> <li>▪ 最小值 参数 (6109)</li> <li>▪ 第二腔室温度 参数 (6027)</li> <li>▪ 最大值 参数 (6029)</li> <li>▪ 最小值 参数 (6030)</li> <li>▪ 参考温度 参数 (1816)</li> <li>▪ 温度 参数</li> </ul>	单位选择列表	<p>与所在国家相关:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ °C</li> <li>▪ °F</li> </ul>
压力单位	<p>选择过程压力单位。</p> <p>结果</p> <p>单位:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 压力值 参数 (→ 81)</li> <li>▪ 外部压力 参数 (→ 81)</li> <li>▪ 压力值</li> </ul>	单位选择列表	<p>与所在国家相关:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bar a</li> <li>▪ psi a</li> </ul>

### 10.5.3 选择和设置介质

**选择介质** 向导子菜单中包含选择和设置介质时必须设置的参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 选择介质

▶ 选择介质	
选择介质	→ 80
选择气体类型	→ 80
参考声速	→ 81
声速-温度系数	→ 81
压力补偿	→ 81
压力值	→ 81
外部压力	→ 81

#### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
Multi-frequency activation	-	介质中有微气泡时，可启用/禁用多频振动技术来提高测量精度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 否</li> <li>▪ 是</li> </ul>	是
选择介质	-	在此功能参数中选择介质类型：“Gas”或“Liquid”。特殊情况选择“Other”选项，手动输入介质性质（例如硫酸等高度压缩液体）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 液体</li> <li>▪ 气体</li> </ul>	-
选择气体类型	在 <b>选择介质</b> 子菜单中选择 <b>气体</b> 选项。	选择测量气体类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空气</li> <li>▪ 氨气 NH3</li> <li>▪ 氩气 Ar</li> <li>▪ 六氟化硫 SF6</li> <li>▪ 氧气 O2</li> <li>▪ 臭氧 O3</li> <li>▪ 氮氧化物 NOx</li> <li>▪ 氮气 N2</li> <li>▪ 一氧化二氮 N2O</li> <li>▪ 甲烷 CH4</li> <li>▪ 氢气 H2</li> <li>▪ 氦气 He</li> <li>▪ 氯化氢 HCl</li> <li>▪ 硫化氢 H2S</li> <li>▪ 乙烯 C2H4</li> <li>▪ 二氧化碳 CO2</li> <li>▪ 一氧化碳 CO</li> <li>▪ 氯气 Cl2</li> <li>▪ 丁烷 C4H10</li> <li>▪ 丙烷 C3H8</li> <li>▪ 丙烯 C3H6</li> <li>▪ 乙烷 C2H6</li> <li>▪ 其他</li> </ul>	-



参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
参考声速	在 <b>选择气体类型</b> 参数中选择 <b>其他</b> 选项。	输入 0 °C (32 °F) 时的气体声速。	1 ... 99999.9999 m/s	-
参考声速	在 <b>Select medium type</b> 参数中选择 <b>其他</b> 选项。	输入 0 °C (32 °F) 时的气体声速。	带符号浮点数	-
声速-温度系数	在 <b>选择气体类型</b> 参数中选择 <b>其他</b> 选项。	输入气体的声速-温度系数。	正浮点数	-
声速-温度系数	在 <b>Select medium type</b> 参数中选择 <b>其他</b> 选项。	输入气体的声速-温度系数。	带符号浮点数	-
压力补偿	-	选择压力补偿类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 固定值</li> <li>■ 外部值</li> <li>■ 电流输入 1*</li> </ul>	-
压力值	在 <b>压力补偿</b> 参数中选择 <b>固定值</b> 选项。	输入用于压力校正的过程压力。	正浮点数	-
外部压力	在 <b>压力补偿</b> 参数中选择 <b>外部值</b> 选项或 <b>电流输入 1...n</b> 选项。	显示外部过程压力值。		-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.5.4 设置模拟量输入

**Analog inputs** 子菜单引导用户系统地完成各个 **Analog input 1 ... n** 子菜单设置。在此可以查看每个模拟量输入的参数。

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → Analog inputs

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入 / 选择	出厂设置
Block tag	测量设备的唯一名称。	最多 32 个字符，比如字母、数字或特殊符号（例如@、%、/）。	ANALOG_INPUT_1...4_序号
Channel	在此功能参数中选择过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 溶质质量流量*</li> <li>▪ 溶液质量流量*</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 浓度*</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 第二腔室温度*</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 振动幅值 0</li> <li>▪ 频率波动 0</li> <li>▪ 振动阻尼时间 0</li> <li>▪ 振动阻尼时间波动 0</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> <li>▪ HBSI*</li> <li>▪ 累加器 1</li> <li>▪ 累加器 2</li> <li>▪ 累加器 3</li> <li>▪ 电流输入 1*</li> <li>▪ Uninitialized</li> </ul>	-
Process Value Filter Time	输入筛选未转换输入值(PV)的滤波时间参数。	正浮点数	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.5.5 显示输入/输出设置

**I/O 设置** 子菜单引导用户系统地完成显示设置输入/输出(I/O)设置的所有参数设置。

**菜单路径**

“设置” 菜单 → I/O 设置

► I/O 设置	
I/O 模块接线端子号 1 ... n	→ 83
I/O 模块信息 1 ... n	→ 83
I/O 模块类型 1 ... n	→ 83
接受 I/O 设置	→ 83
更改密码	→ 83

**参数概览和简要说明**

参数	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入
I/O 模块接线端子号	显示 I/O 模块使用的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未使用</li> <li>▪ 26-27 (I/O 1)</li> <li>▪ 24-25 (I/O 2)</li> </ul>
I/O 模块信息	显示已安装 I/O 模块信息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未安装</li> <li>▪ 无效</li> <li>▪ 未设置</li> <li>▪ 可设置</li> <li>▪ 现场总线</li> </ul>
I/O 模块类型	显示 I/O 模块类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 电流输出</li> <li>▪ 电流输入</li> <li>▪ 状态输入</li> <li>▪ 脉冲/频率/开关量输出</li> <li>▪ 双路脉冲输出</li> <li>▪ 继电器输出</li> </ul>
接受 I/O 设置	接受 I/O 模块的自定义设置。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 否</li> <li>▪ 是</li> </ul>
更改密码	输入更改 I/O 设置的密码。	正整数

**10.5.6 设置电流输入**

“电流输入” 向导引导用户系统地完成设置电流输入所需的所有参数设置。

**菜单路径**

“设置” 菜单 → 电流输入

► 电流输入 1	
接线端子号	→ 84
信号类型	→ 84
0/4mA 对应值	→ 84

20mA 对应值	→ 84
电流模式	→ 84
故障模式	→ 84
故障值	→ 84

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	-	显示当前输入模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未使用</li> <li>▪ 24-25 (I/O 2)</li> </ul>	-
信号类型	测量设备不是本安认证型仪表。	选择电流输入的信号类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 无源</li> <li>▪ 有源</li> </ul>	有源
0/4mA 对应值	-	输入 4 mA 对应值。	带符号浮点数	-
20mA 对应值	-	输入 20 mA 值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
电流模式	-	选择过程值的电流输出模式以及报警信号的上限/下限。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA</li> <li>▪ 4...20 mA NAMUR</li> <li>▪ 4...20 mA US</li> <li>▪ 0...20 mA</li> </ul>	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA NAMUR</li> <li>▪ 4...20 mA US</li> </ul>
故障模式	-	定义输入的报警条件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 报警</li> <li>▪ 最近有效值</li> <li>▪ 设定值</li> </ul>	-
故障值	在故障模式参数中选择设定值选项。	当外接设备信号丢失时, 输入相应替代值。	带符号浮点数	-

## 10.5.7 设置状态输入

**状态输入** 子菜单引导用户系统地完成设置状态输入所需的所有参数设置。

### 菜单路径

“设置” 菜单 → 状态输入 1 ... n

▶ 状态输入 1 ... n	
分配状态输入	→ 85
接线端子号	→ 85
触发电平	→ 85
接线端子号	→ 85
状态输入响应时间	→ 85
接线端子号	→ 85

## 参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入
分配状态输入	选择状态输入功能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 复位累加器 1</li> <li>▪ 复位累加器 2</li> <li>▪ 复位累加器 3</li> <li>▪ 所有累加器清零</li> <li>▪ 过流量</li> </ul>
接线端子号	显示状态输入的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未使用</li> <li>▪ 24-25 (I/O 2)</li> </ul>
触发电平	设置触发设置功能的输入信号水平。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 高电平</li> <li>▪ 低电平</li> </ul>
状态输入响应时间	设置触发所选功能所需输入信号电平的最短持续时间。	5 ... 200 ms

## 10.5.8 设置电流输出

**电流输出** 向导引导用户系统地完成设置电流输出所必需的所有参数设置。

## 菜单路径

“设置” 菜单 → 电流输出

► 电流输出 1	
接线端子号	→ 85
信号类型	→ 85
分配电流输出 1	→ 86
电流模式	→ 86
0/4mA 对应值	→ 86
20mA 对应值	→ 86
固定电流	→ 86
故障模式	→ 86
故障电流	→ 86

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	-	显示当前输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未使用</li> <li>▪ 24-25 (I/O 2)</li> </ul>	-
信号类型	-	选择电流输出的信号类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 无源</li> <li>▪ 有源</li> </ul>	有源

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
分配电流输出	-	选择电流输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 第二腔室温度*</li> <li>■ 电子模块温度</li> <li>■ 振动频率 0</li> <li>■ 振动幅值 0*</li> <li>■ 频率波动 0</li> <li>■ 振动阻尼时间 0</li> <li>■ 振动阻尼时间波动 0</li> <li>■ 非对称信号</li> <li>■ 励磁电流 0</li> <li>■ HBSI*</li> </ul>	-
电流模式	-	选择过程值的电流输出模式以及报警信号的上限/下限。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> <li>■ 固定电流</li> </ul>	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> </ul>
0/4mA 对应值	在 <b>电流模式</b> 参数(→ 86)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>	输入 4 mA 对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
20mA 对应值	在 <b>电流模式</b> 参数(→ 86)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>	输入 20 mA 值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
固定电流	选择 <b>固定电流</b> 选项(在 <b>电流模式</b> 参数(→ 86)中)。	设置固定输出电流。	0 ... 22.5 mA	22.5 mA
阻尼时间输出	在 <b>分配电流输出</b> 参数(→ 86)中选择过程变量,并在 <b>电流模式</b> 参数(→ 86)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>	测量波动时的输出响应时间。	0.0 ... 999.9 s	-
故障模式	在 <b>分配电流输出</b> 参数(→ 86)中选择过程变量,并在 <b>电流模式</b> 参数(→ 86)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>	Select output behavior in the event of a device alarm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 最小值</li> <li>■ 最大值</li> <li>■ 最近有效值</li> <li>■ 实际值</li> <li>■ 设定值</li> </ul>	-
故障电流	选择 <b>设定值</b> 选项(在 <b>故障模式</b> 参数中)。	设置报警状态的电流输出值。	0 ... 22.5 mA	22.5 mA


\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.5.9 设置脉冲/频率/开关量输出

**脉冲/频率/开关量输出** 向导引导用户系统地完成设置所选输出类型所需的所有参数设置。

**菜单路径**

“设置” 菜单 → 高级设置 → 脉冲/频率/开关量输出

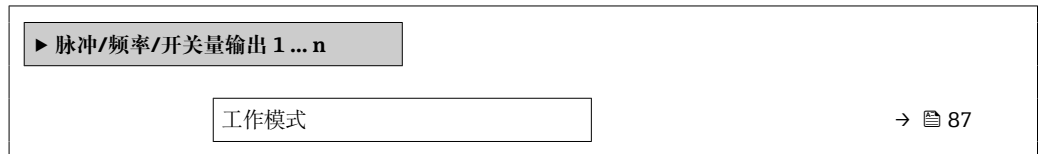


**参数概览和简要说明**

参数	说明	选择
工作模式	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 脉冲</li> <li>■ 频率</li> <li>■ 开关量</li> </ul>

**设置脉冲输出**

**菜单路径**

“设置” 菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

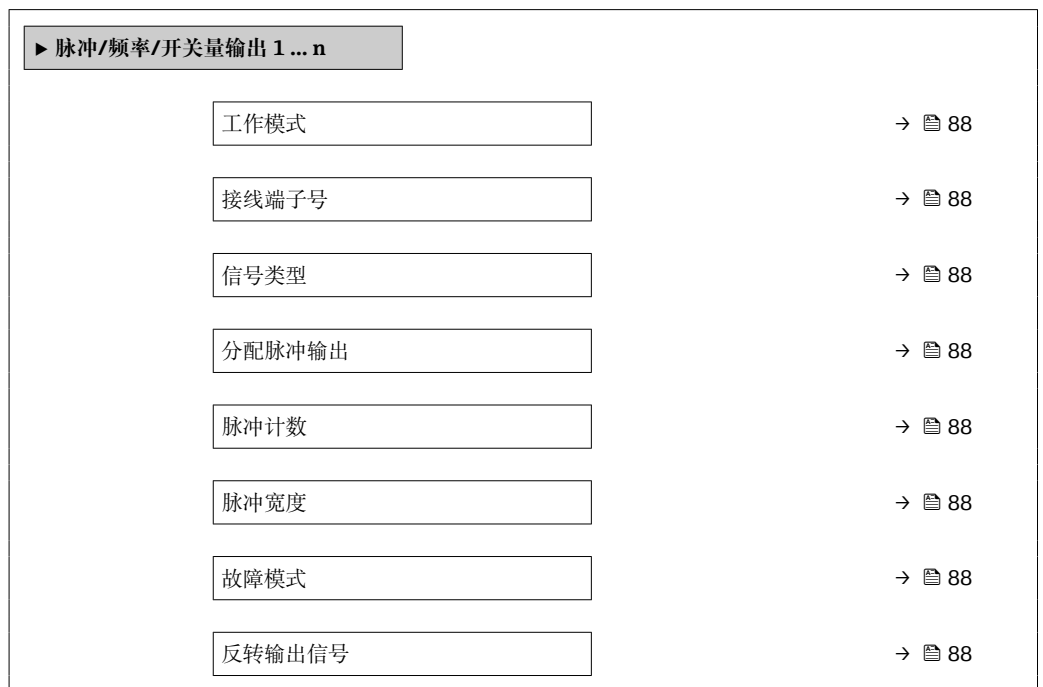

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 脉冲</li> <li>▪ 频率</li> <li>▪ 开关量</li> </ul>	-
接线端子号	-	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未使用</li> <li>▪ 24-25 (I/O 2)</li> </ul>	-
信号类型	-	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 无源</li> <li>▪ 有源</li> </ul>	-
分配脉冲输出 1 ... n	选择 <b>脉冲</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数中）。	选择脉冲输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量*</li> <li>▪ 溶质质量流量*</li> <li>▪ 溶液质量流量*</li> </ul>	-
脉冲当量	在 <b>工作模式</b> 参数（→ 87）中选择 <b>脉冲</b> 选项，并在 <b>分配脉冲输出</b> 参数（→ 88）中选择过程变量。	输入脉冲输出的测量值。	正浮点数	取决于所在国家和公称口径
脉冲宽度	在 <b>工作模式</b> 参数（→ 87）中选择 <b>脉冲</b> 选项，并在 <b>分配脉冲输出</b> 参数（→ 88）中选择过程变量。	设置脉冲输出的时间宽度。	0.05 ... 2 000 ms	-
故障模式	选择 <b>脉冲</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数（→ 87）中），并在 <b>分配脉冲输出</b> 参数（→ 88）中选择过程变量。	Select output behavior in the event of a device alarm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 无脉冲</li> </ul>	-
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 否</li> <li>▪ 是</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

## 设置频率输出

## 菜单路径

“设置”菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	
工作模式	→ 89
接线端子号	→ 89
信号类型	→ 89
分配频率输出	→ 89
最低频率	→ 89
最高频率	→ 89
最低频率时的测量值	→ 89



最高频率时的测量值	→ 99 89
故障模式	→ 99 90
故障频率	→ 99 90
反转输出信号	→ 99 90

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 脉冲</li> <li>■ 频率</li> <li>■ 开关量</li> </ul>	-
接线端子号	-	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未使用</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> </ul>	-
信号类型	-	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无源</li> <li>■ 有源</li> </ul>	-
分配频率输出	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99 87）中）。	选择频率输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ HBSI*</li> <li>■ 励磁电流 0</li> <li>■ 振动阻尼时间 0</li> <li>■ 振动阻尼时间波动 0*</li> <li>■ 振动频率 0</li> <li>■ 频率波动 0*</li> <li>■ 振动幅值 0*</li> <li>■ 非对称信号</li> <li>■ 第二腔室温度*</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul>	-
最低频率	在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99 87）中选择 <b>频率</b> 选项，并在 <b>分配频率输出</b> 参数（→ 99 89）中选择过程变量。	输入最小频率。	0.0 ... 10000.0 Hz	-
最高频率	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99 87）中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数（→ 99 89）中选择过程变量。	输入最高频率。	0.0 ... 10000.0 Hz	-
最低频率时的测量值	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99 87）中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数（→ 99 89）中选择过程变量。	输入最小频率测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
最高频率时的测量值	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数（→ 99 87）中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数（→ 99 89）中选择过程变量。	输入最大频率的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
故障模式	选择 <b>频率</b> 选项 (在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 87)中), 并在 <b>分配频率输出</b> 参数 (→ 89)中选择过程变量。	Select output behavior in the event of a device alarm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 设定值</li> <li>▪ 0 Hz</li> </ul>	-
故障频率	在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 87)中选择 <b>频率</b> 选项, 同时在 <b>分配频率输出</b> 参数 (→ 89)中选择过程变量, 在 <b>故障模式</b> 参数中选择 <b>设定值</b> 选项。	输入报警状态下的频率输出。	0.0 ... 12 500.0 Hz	-
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 否</li> <li>▪ 是</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

## 设置开关量输出

### 菜单路径

“设置” 菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

► 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	
工作模式	→ 91
接线端子号	→ 91
信号类型	→ 91
开关量输出功能	→ 92
分配诊断响应	→ 92
分配限定值	→ 92
分配流向检测	→ 92
分配状态	→ 92
开启值	→ 92
关闭值	→ 92
开启延迟时间	→ 92
关闭延迟时间	→ 92
故障模式	→ 92
反转输出信号	→ 92

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户界面/用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 脉冲</li> <li>■ 频率</li> <li>■ 开关量</li> </ul>	-
接线端子号	-	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未使用</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> </ul>	-
信号类型	-	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无源</li> <li>■ 有源</li> </ul>	-

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
开关量输出功能	选择 <b>开关量</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数中）。	选择开关量输出功能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 开</li> <li>▪ 诊断响应</li> <li>▪ 限定值</li> <li>▪ 流向检查</li> <li>▪ 状态</li> </ul>	-
分配诊断响应	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 在<b>工作模式</b>参数中选择<b>开关量</b>选项。</li> <li>▪ 在<b>开关量输出功能</b>参数中选择<b>诊断响应</b>选项。</li> </ul>	选择开关量输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 报警</li> <li>▪ 报警或警告</li> <li>▪ 警告</li> </ul>	-
分配限定值	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选择<b>开关量</b>选项（在<b>工作模式</b>参数中）。</li> <li>▪ 选择<b>限定值</b>选项（在<b>开关量输出功能</b>参数中）。</li> </ul>	选择限流功能的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量*</li> <li>▪ 溶质质量流量*</li> <li>▪ 溶液质量流量*</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 浓度*</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 累加器 1</li> <li>▪ 累加器 2</li> <li>▪ 累加器 3</li> <li>▪ 振动阻尼时间</li> </ul>	-
分配流向检测	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选择<b>开关量</b>选项（在<b>工作模式</b>参数中）。</li> <li>▪ 选择<b>流向检查</b>选项（在<b>开关量输出功能</b>参数中）。</li> </ul>	选择用于流向检测的过程参数。		-
分配状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选择<b>开关量</b>选项（在<b>工作模式</b>参数中）。</li> <li>▪ 选择<b>状态</b>选项（在<b>开关量输出功能</b>参数中）。</li> </ul>	选择开关量输出的设备状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 非满管检测</li> <li>▪ 小流量切除</li> <li>▪ 数字量输出 6</li> </ul>	-
开启值	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选择<b>开关量</b>选项（在<b>工作模式</b>参数中）。</li> <li>▪ 选择<b>限定值</b>选项（在<b>开关量输出功能</b>参数中）。</li> </ul>	输入打开限位开关的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 kg/h</li> <li>▪ 0 lb/min</li> </ul>
关闭值	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选择<b>开关量</b>选项（在<b>工作模式</b>参数中）。</li> <li>▪ 选择<b>限定值</b>选项（在<b>开关量输出功能</b>参数中）。</li> </ul>	输入关闭限位开关的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 kg/h</li> <li>▪ 0 lb/min</li> </ul>
开启延迟时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选择<b>开关量</b>选项(在<b>工作模式</b>参数中)。</li> <li>▪ 选择<b>限定值</b>选项(在<b>开关量输出功能</b>参数中)。</li> </ul>	设置状态输出的开启延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	-
关闭延迟时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 选择<b>开关量</b>选项(在<b>工作模式</b>参数中)。</li> <li>▪ 选择<b>限定值</b>选项(在<b>开关量输出功能</b>参数中)。</li> </ul>	设置状态输出的关闭延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	-
故障模式	-	Select output behavior in the event of a device alarm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 当前状态</li> <li>▪ 打开</li> <li>▪ 关闭</li> </ul>	-
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 否</li> <li>▪ 是</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.5.10 设置继电器输出

**继电器输出** 向导引导用户系统地完成设置继电器输出所需的所有参数设置。

## 菜单路径

“设置” 菜单 → 继电器输出 1 ... n

► 继电器输出 1 ... n	
接线端子号	→ 93
继电器输出功能	→ 93
分配流向检测	→ 93
分配限定值	→ 94
分配诊断响应	→ 94
分配状态	→ 94
关闭值	→ 94
关闭延迟时间	→ 94
开启值	→ 94
开启延迟时间	→ 94
故障模式	→ 94
开关状态	→ 94
无功继电器状态	→ 94

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	-	显示继电器输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未使用</li> <li>▪ 24-25 (I/O 2)</li> </ul>	-
继电器输出功能	-	选择继电器输出功能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关闭</li> <li>▪ 打开</li> <li>▪ 诊断响应</li> <li>▪ 限定值</li> <li>▪ 流向检查</li> <li>▪ 数字量输出</li> </ul>	-
分配流向检测	选择 <b>流向检查</b> 选项（在 <b>继电器输出功能</b> 参数中）。	选择用于流向检测的过程参数。		-

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
分配限定值	选择 <b>限定值</b> 选项（在 <b>继电器输出功能</b> 参数中）。	选择限流功能的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 振动阻尼时间</li> </ul>	-
分配诊断响应	在 <b>继电器输出功能</b> 参数中选择 <b>诊断响应</b> 选项。	选择开关量输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 报警</li> <li>■ 报警或警告</li> <li>■ 警告</li> </ul>	-
分配状态	在 <b>继电器输出功能</b> 参数中选择 <b>数字量输出</b> 选项。	选择开关量输出的设备状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非满管检测</li> <li>■ 小流量切除</li> <li>■ 数字量输出 6</li> </ul>	-
关闭值	选择 <b>限定值</b> 选项（在 <b>继电器输出功能</b> 参数中）。	输入关闭限位开关的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
关闭延迟时间	在 <b>继电器输出功能</b> 参数中选择 <b>限定值</b> 选项。	设置状态输出的关闭延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	-
开启值	选择 <b>限定值</b> 选项（在 <b>继电器输出功能</b> 参数中）。	输入打开限位开关的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
开启延迟时间	在 <b>继电器输出功能</b> 参数中选择 <b>限定值</b> 选项。	设置状态输出的开启延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	-
故障模式	-	Select output behavior in the event of a device alarm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 当前状态</li> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>	-
开关状态	-	显示当前继电器开关状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>	-
无功继电器状态	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.5.11 设置现场显示单元

显示 向导引导用户系统地完成设置现场显示所必须的所有参数设置。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 显示

► 显示	
显示格式	→ 95
显示值 1	→ 95
0%棒图对应值 1	→ 95

100%棒图对应值 1	→ 95
显示值 2	→ 95
显示值 3	→ 95
0%棒图对应值 3	→ 96
100%棒图对应值 3	→ 96
显示值 4	→ 96

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示格式	安装有现场显示单元。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 个数值(最大字体)</li> <li>■ 1 个棒图+1 个数值</li> <li>■ 2 个数值</li> <li>■ 1 个数值(大)+2 个数值</li> <li>■ 4 个数值</li> </ul>	-
显示值 1	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ HBSI*</li> <li>■ 励磁电流 0</li> <li>■ 振动阻尼时间 0</li> <li>■ 振动阻尼时间波动 0*</li> <li>■ 振动频率 0</li> <li>■ 频率波动 0*</li> <li>■ 振动幅值 0*</li> <li>■ 非对称信号</li> <li>■ 第二腔室温度*</li> <li>■ 电子模块温度</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2*</li> <li>■ 电流输出 3*</li> <li>■ 电流输出 4*</li> </ul>	-
0%棒图对应值 1	安装有现场显示单元。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径
显示值 2	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 95)	-
显示值 3	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 95)	-

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
0%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 0%棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min
100%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 100%棒图对应值。	带符号浮点数	-
显示值 4	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 95)	-
显示值 5	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 95)	-
显示值 6	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 95)	-
显示值 7	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 95)	-
显示值 8	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 95)	-

\* 是否可见与选型或设置有关



## 10.5.12 设置小流量切除

**小流量切除** 向导引导用户系统地完成小流量切除功能所需的所有参数设置。

### 菜单路径

“设置” 菜单 → 小流量切除

▶ 小流量切除	
分配过程变量	→ 97
小流量切除开启值	→ 97
小流量切除关闭值	→ 97
压力冲击抑制	→ 97

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择小流量切除的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> </ul>	-
小流量切除开启值	在分配过程变量 参数 (→ 97)中选择过程变量。	输入小流量切除的开启值。	正浮点数	取决于所在国家和公称口径
小流量切除关闭值	在分配过程变量 参数 (→ 97)中选择过程变量。	输入小流量切除关闭值。	0 ... 100.0 %	-
压力冲击抑制	在分配过程变量 参数 (→ 97)中选择过程变量。	输入信号抑制(压力冲击抑制启动)的时间帧。	0 ... 100 s	-

### 10.5.13 设置非满管检测

非满管检测设置向导引导用户系统地完成设置管道非满管检测所必须的所有参数设置。

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → 非满管检测

▶ 非满管检测	
分配过程变量	→ 98
非满管检测下限值	→ 98
非满管检测上限值	→ 98
非满管检测响应时间	→ 98


#### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择非满管检测的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> </ul>	密度
非满管检测下限值	在分配过程变量 参数 (→ 98) 中选择过程变量。	输入关闭非满管检测功能的下限值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 200 kg/m<sup>3</sup></li> <li>▪ 12.5 lb/ft<sup>3</sup></li> </ul>
非满管检测上限值	在分配过程变量 参数 (→ 98) 中选择过程变量。	输入取消非满管检测的上限值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6000 kg/m<sup>3</sup></li> <li>▪ 374.6 lb/ft<sup>3</sup></li> </ul>
非满管检测响应时间	在分配过程变量 参数 (→ 98) 中选择过程变量。	在此功能参数中输入非满管或空管时触发诊断信息 S962 (“Pipe only partly filled”) 之前的最短信号保持时间 (保留时间)。	0 ... 100 s	-

## 10.6 高级设置

高级设置 子菜单及其子菜单中包含用于特定设置的参数。

“高级设置” 子菜单菜单路径

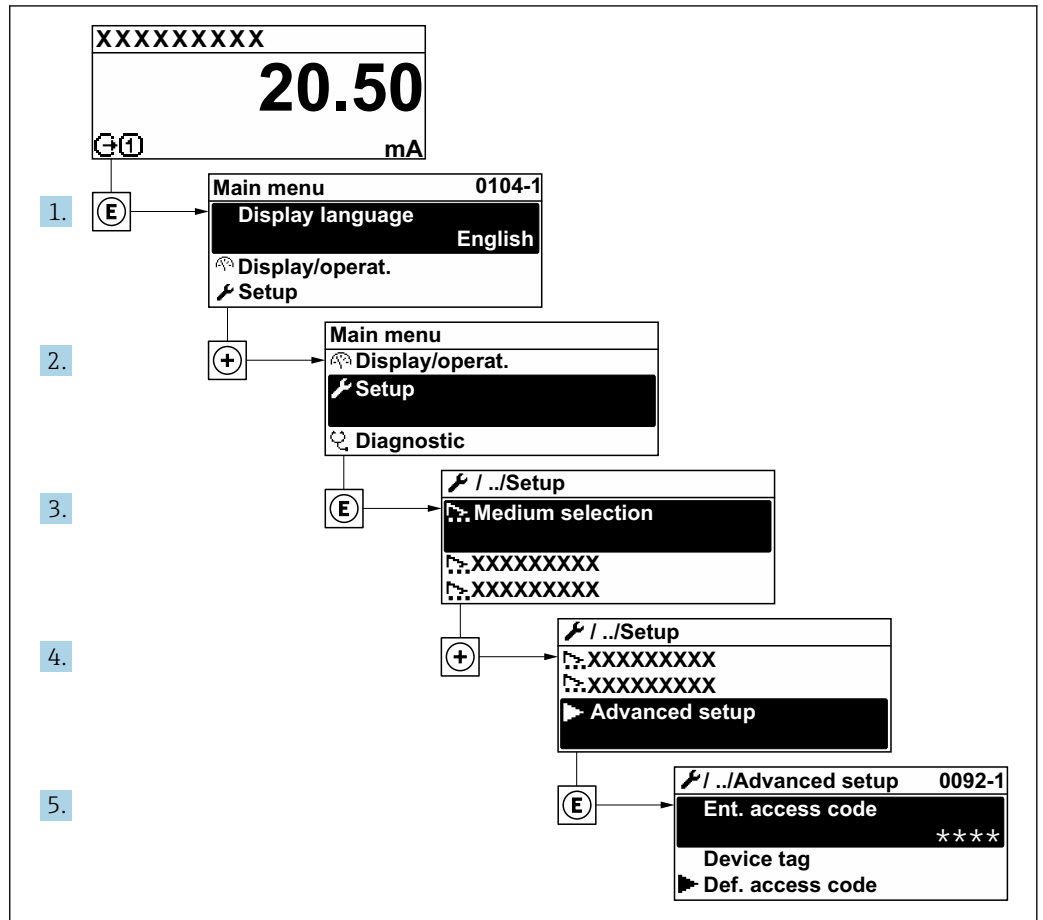

A0032223-ZH


**i** 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号和可用应用软件包相关。《特殊文档》（而非《操作手册》）中介绍了此类子菜单及菜单参数。

有关应用软件包参数说明或计量交接模式下操作的详细信息：参见设备的《特殊文档》→ 211

### 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置



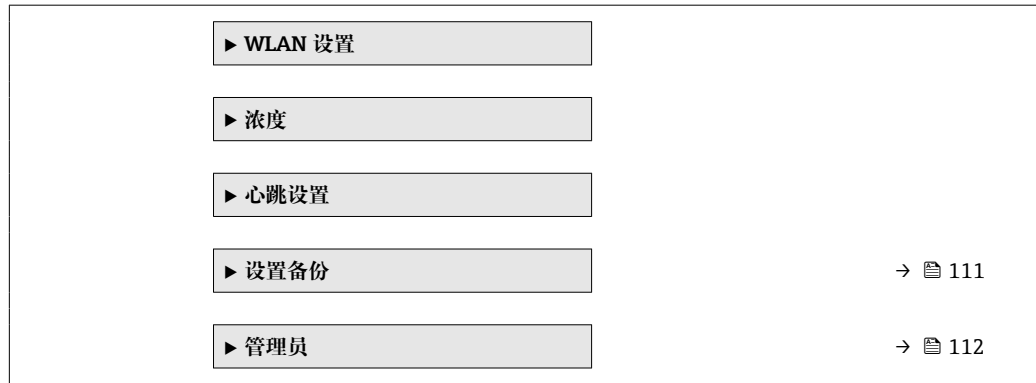

### 10.6.1 在此参数中输入访问密码。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置

#### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入
输入访问密码	输入密码，关闭写保护。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。


### 10.6.2 过程变量计算值

计算值子菜单包含计算校正体积流量的参数。

**i** 在“应用软件包”（选型代号 **EJ**“石油测量应用软件包”）的 **Petroleum mode** 参数中选择下列选项时，**计算值** 子菜单不可用：**API referenced correction** 选项、**Net oil & water cut** 选项或 **ASTM D4311** 选项

#### 菜单路径


“设置”菜单 → 高级设置 → 计算值

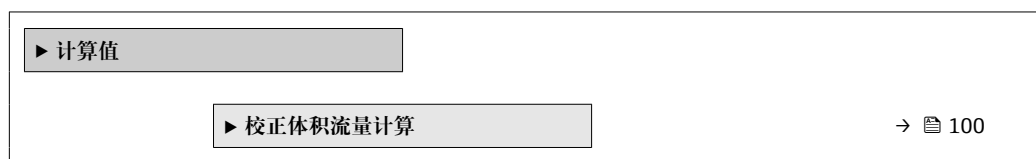

#### “校正体积流量计算”子菜单

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 计算值 → 校正体积流量计算

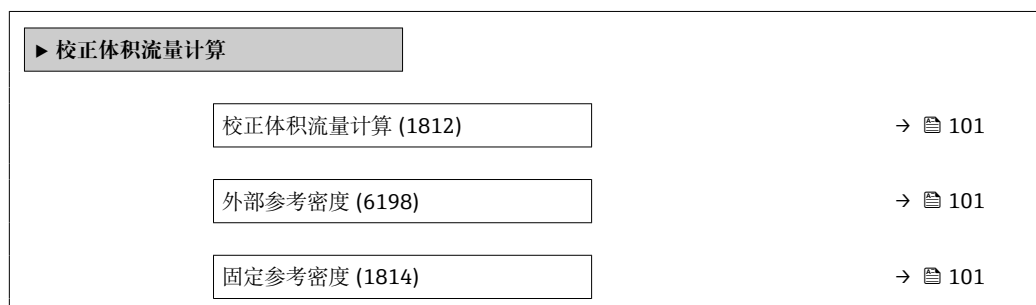

参考温度 (1816)	→ 101
线性膨胀系数 (1817)	→ 101
平方膨胀系数 (1818)	→ 101

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
校正体积流量计算	-	选择用于校正体积流量计算的参考密度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 固定参考密度</li> <li>■ 计算参考密度</li> <li>■ 参考密度(API 表 53)</li> <li>■ 外部参考密度</li> <li>■ 电流输入 1<sup>*</sup></li> </ul>	-
外部参考密度	-	选择外部参考密度。	带符号的浮点数	-
固定参考密度	选择 <b>固定参考密度</b> 选项(在校正体积流量计算参数中)。	输入参考密度的固定值。	正浮点数	-
参考温度	在校正体积流量计算参数中选择 <b>计算参考密度</b> 选项。	输入用于计算参考密度的参考温度。	-273.15 ... 99999 °C	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +20 °C</li> <li>■ +68 °F</li> </ul>
线性膨胀系数	选择 <b>计算参考密度</b> 选项(在校正体积流量计算参数中)。	输入用于计算参考密度的介质线性膨胀系数。	带符号浮点数	-
平方膨胀系数	选择 <b>计算参考密度</b> 选项(在校正体积流量计算参数中)。	非线性膨胀系数的介质: 输入用于计算参考密度的介质平方膨胀系数。	带符号浮点数	-

\* 是否可见与选型或设置有关

10.6.3 执行传感器调节

传感器调节子菜单中包含与传感器功能相关的参数。

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 传感器调整

▶ 传感器调整	
安装方向	→ 102
安装角距	→ 102
安装仰角	→ 102
▶ 密度调节	
▶ Zero verification	→ 104
▶ Zero adjustment	→ 105

## 参数概览和简要说明

参数	说明	选择/用户输入
安装方向	设置与传感器箭头方向一致的流向符号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 流向与箭头指向一致</li> <li>■ 流向与箭头指向相反</li> </ul>
安装角距	安装角距。	-90 ... +90°
安装仰角	安装角距。	-180 ... 180°

### 密度调节

**i** 如果使用密度调节，仅在调节点并满足相关密度和温度条件方可实现高测量精度。密度调节精度仅与所提供的参考测量数据的质量成正比。因此不能替代特殊密度标定。

### 执行密度调节

**i** 执行调节时，请注意以下几点：

- 仅在操作条件变化幅度较小并且处于操作条件下时，密度调节才有意义。
- 基于根据用户自定义斜率和偏置量，密度调节功能对内部密度计算值进行比例换算。
- 可以执行单点或两点密度调节。
- 对于两点密度调节，两个目标密度值之间必须至少相差 0.2 kg/l。
- 参考介质必须脱气或带压，以便可压缩所含气体。
- 在这一过程中，参考密度测量必须在常用的相同介质温度下进行，否则密度调节将不准确。
- 通过**恢复原始值**选项删除密度调节校正结果。

### “单点调节”选项

1. 在**密度调节模式**参数中选择**单点调节**选项并确认。
2. 在**密度设定值 1**参数输入密度值并确认。
  - ↳ **执行密度调节**参数中提供下列选项：
    - Ok
    - 测量密度 1 选项
    - 恢复原始值
3. 选择**测量密度 1**选项并确认。
4. 如果显示单元上的**进行中**参数达到 100%，**执行密度调节**参数显示**Ok**选项，然后确认。
  - ↳ **执行密度调节**参数中提供下列选项：
    - Ok
    - 计算
    - 取消
5. 选择**计算**选项并确认。

成功完成调节后，显示单元上显示**密度调节系数**参数、**密度调节偏置量**参数和相应计算值。

### “两点调节”选项

1. 在**密度调节模式**参数中选择**两点调节**选项并确认。
2. 在**密度设定值 1**参数输入密度值并确认。
3. 在**密度设定值 2**参数输入密度值并确认。
  - ↳ **执行密度调节**参数中提供下列选项：
    - Ok
    - 测量密度 1
    - 恢复原始值

**4. 选择测量密度 1 选项并确认。**

- ↳ **执行密度调节** 参数中提供下列选项：
  - Ok
  - 测量密度 2
  - 恢复原始值

**5. 选择测量密度 2 选项并确认。**

- ↳ **执行密度调节** 参数中提供下列选项：
  - Ok
  - 计算
  - 取消

**6. 选择计算 选项并确认。**

如果**执行密度调节**参数中显示**密度调节失败**选项，进入选项并选择**取消**选项。取消密度调节，可重复多次。

成功完成调节后，显示单元上显示**密度调节系数**参数、**密度调节偏置量**参数和相应计算值。

**菜单路径**

“专家”菜单 → 传感器 → 传感器调整 → 密度调节

► 密度调节	
密度调节模式	→ 103
密度设定值 1	→ 103
密度设定值 2	→ 103
执行密度调节	→ 104
进行中	→ 104
密度调节系数	→ 104
密度调节偏置量	→ 104

**参数概览和简要说明**

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
密度调节模式	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 单点调节</li> <li>■ 两点调节</li> </ul>	-
密度设定值 1	-		输入取决于 <b>密度单位</b> 参数 (0555)中选择的单位。	-
密度设定值 2	在 <b>密度调节模式</b> 参数中选择 <b>两点调节</b> 选项。		输入取决于 <b>密度单位</b> 参数 (0555)中选择的单位。	-


参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
执行密度调节	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 取消</li> <li>■ 忙碌</li> <li>■ Ok</li> <li>■ 密度调节失败</li> <li>■ 测量密度 1</li> <li>■ 测量密度 2</li> <li>■ 计算</li> <li>■ 恢复原始值</li> </ul>	-
进行中	-	显示过程进展。	0 ... 100 %	-
密度调节系数	-		带符号浮点数	-
密度调节偏置量	-		带符号浮点数	-

### 零点校验和零点校正

所有测量仪表均采用先进技术进行校准。仪表校准在参考操作条件下进行 → 192。无特殊说明，无需现场零点校正。

经验表明，仅建议特殊工况应用的仪表执行零点校正：

- 在小流量测量时保证最高测量精度。
- 在严苛工况或操作条件下（例如极高过程温度或极高粘度流体）。
- 针对低压气体应用

 为了在小流量测量时尽量保证最高测量精度，安装位置必须能够确保传感器在操作过程不受机械外力影响。

为了获取具有代表性的零点，必须注意以下几点：

- 执行零点校正时避免仪表内有任何介质流动
- 过程条件（例如压力、温度）稳定且具有代表性

禁止在下列过程条件下执行零点校验或零点校正：

- 气穴
  - 确保使用大量介质充分冲洗系统。反复冲洗有助于消除气穴。
- 热力循环
  - 存在温差时（例如测量管进水口和出水口之间），即使已经关闭阀门，仪表内部的热力循环仍会引发介质流动。
- 阀门泄漏
  - 如果阀门不能保证密封性，测定零点时无法充分阻止介质流动。

无法避免上述过程条件时，建议维持零点的出厂设置。

### 零点校验

通过 **Zero verification** 向导进行零点校验。

### 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 传感器调整 → Zero verification

<b>► Zero verification</b>	
过程条件	→ 105
进行中	→ 105
状态	→ 105
Additional information	→ 105




Recommendation:	→ ⓘ 105
Root cause	→ ⓘ 105
Abort cause	→ ⓘ 105
Zero point measured	→ ⓘ 105
Zero point standard deviation	→ ⓘ 105

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面	出厂设置
过程条件	确保过程条件如下。	<ul style="list-style-type: none"> <li>管道满管</li> <li>应用过程操作压力</li> <li>无流量条件 (阀门关闭)</li> <li>过程和环境温度稳定</li> </ul>	-
进行中	显示过程进展。	0 ... 100 %	-
零点校正状态		<ul style="list-style-type: none"> <li>忙碌</li> <li>报警</li> <li>Ok</li> </ul>	-
附加信息	指示是否显示附加信息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>隐藏</li> <li>显示</li> </ul>	-
建议:	指示是否建议进行调节。仅当测量零点与当前零点显著偏离时才推荐。	<ul style="list-style-type: none"> <li>不要调整零点</li> <li>调节零点</li> </ul>	-
中止原因	指示向导中止原因。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查过程条件</li> <li>发生技术问题</li> </ul>	-
根本原因	显示诊断和改进措施。	<ul style="list-style-type: none"> <li>零点太高, 确保没流量。</li> <li>零点不稳定, 确保没流量。</li> <li>波动大, 避免双相流。</li> </ul>	-
测量零点	显示调节的测量零点。	带符号浮点数	-
零点标准差	显示测量零点的标准差。	正浮点数	-

### 零点校正

通过 **Zero adjustment** 向导进行零点校正。

-  必须在执行零点校正前进行零点校验。
- 也可手动进行零点校正: 专家 → 传感器 → 标定

### 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 传感器调整 → Zero adjustment

▶ Zero adjustment	
过程条件	→ ⓘ 106
进行中	→ ⓘ 106
状态	→ ⓘ 106

Root cause	→ 106
Abort cause	→ 106
Root cause	→ 106
Reliability of measured zero point	→ 106
Additional information	→ 106
Reliability of measured zero point	→ 106
Zero point measured	→ 106
Zero point standard deviation	→ 106
Select action	→ 106

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面	出厂设置
过程条件	确保过程条件如下。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 管道满管</li> <li>▪ 应用过程操作压力</li> <li>▪ 无流量条件 (阀门关闭)</li> <li>▪ 过程和环境温度稳定</li> </ul>	-
进行中	显示过程进展。	0 ... 100 %	-
零点校正状态		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 忙碌</li> <li>▪ 报警</li> <li>▪ Ok</li> </ul>	-
中止原因	指示向导中止原因。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 检查过程条件</li> <li>▪ 发生技术问题</li> </ul>	-
根本原因	显示诊断和改进措施。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 零点太高, 确保没流量。</li> <li>▪ 零点不稳定, 确保没流量。</li> <li>▪ 波动大, 避免双相流。</li> </ul>	-
测量零点可信度	显示测量零点可信度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 未完成</li> <li>▪ 良好</li> <li>▪ 不确定的</li> </ul>	-
附加信息	指示是否显示附加信息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 隐藏</li> <li>▪ 显示</li> </ul>	-
测量零点	显示调节的测量零点。	带符号浮点数	-
零点标准差	显示测量零点的标准差。	正浮点数	-
选择行动	选择零点值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 保持当前零点</li> <li>▪ 使用测量零点*</li> <li>▪ 使用出厂零点*</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.6.4 设置累加器

在“累加器 1 ... n”子菜单中设置特定累加器。

## 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 累加器 1 ... n

▶ 累加器 1 ... n	
分配过程变量	→ 107
累积量单位 1 ... n	→ 107
累加器工作模式	→ 107
故障模式	→ 107

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择	出厂设置
分配过程变量	-	选择累加器的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量*</li> <li>▪ 溶质质量流量*</li> <li>▪ 溶液质量流量*</li> </ul>	-
累积量单位 1 ... n	在分配过程变量 参数 (→ 107) (进入累加器 1 ... n 子菜单) 中选择过程变量。	选择过程变量的累积量单位。	单位选择列表	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg</li> <li>▪ lb</li> </ul>
累加器工作模式	在累加器 1 ... n 子菜单的分配过程变量 参数 (→ 107) 中, 选择过程变量。	选择累加器计算模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 净流量总量</li> <li>▪ 正向流量总量</li> <li>▪ 反向流量总量</li> </ul>	-
故障模式	在累加器 1 ... n 子菜单的分配过程变量 参数 (→ 107) 中, 选择过程变量。	设置报警状态下的累加器响应。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 停止</li> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 最近有效值</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.6.5 执行高级显示设置

在**显示**子菜单中可以设置与现场显示相关的所有功能参数。

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 显示

► 显示	
显示格式	→ 109
显示值 1	→ 109
0%棒图对应值 1	→ 109
100%棒图对应值 1	→ 109
小数位数 1	→ 109
显示值 2	→ 109
小数位数 2	→ 109
显示值 3	→ 109
0%棒图对应值 3	→ 109
100%棒图对应值 3	→ 109
小数位数 3	→ 110
显示值 4	→ 110
小数位数 4	→ 110
Display language	→ 110
显示间隔时间	→ 110
显示阻尼时间	→ 110
标题栏	→ 110
标题名称	→ 110
分隔符	→ 110
背光显示	→ 110

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
显示格式	安装有现场显示单元。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 个数值(最大字体)</li> <li>■ 1 个棒图+1 个数值</li> <li>■ 2 个数值</li> <li>■ 1 个数值(大)+2 个数值</li> <li>■ 4 个数值</li> </ul>	-
显示值 1	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ HBSI*</li> <li>■ 励磁电流 0</li> <li>■ 振动阻尼时间 0</li> <li>■ 振动阻尼时间波动 0*</li> <li>■ 振动频率 0</li> <li>■ 频率波动 0*</li> <li>■ 振动幅值 0*</li> <li>■ 非对称信号</li> <li>■ 第二腔室温度*</li> <li>■ 电子模块温度</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2*</li> <li>■ 电流输出 3*</li> <li>■ 电流输出 4*</li> </ul>	-
0%棒图对应值 1	安装有现场显示单元。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径
小数位数 1	在 <b>显示值 1</b> 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>	-
显示值 2	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见 <b>显示值 1</b> 参数 (→ 95)	-
小数位数 2	在 <b>显示值 2</b> 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>	-
显示值 3	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见 <b>显示值 1</b> 参数 (→ 95)	-
0%棒图对应值 3	在 <b>显示值 3</b> 参数中选择。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>
100%棒图对应值 3	在 <b>显示值 3</b> 参数中选择。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	-

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
小数位数 3	在显示值 3 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>	-
显示值 4	安装有现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	选项列表参见显示值 1 参数 (→ 95)	-
小数位数 4	在显示值 4 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>	-
Display language	安装有现场显示单元。	设置显示语言。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ English</li> <li>■ Deutsch *</li> <li>■ Français *</li> <li>■ Español *</li> <li>■ Italiano *</li> <li>■ Nederlands *</li> <li>■ Portuguesa *</li> <li>■ Polski *</li> <li>■ русский язык (Russian) *</li> <li>■ Svenska *</li> <li>■ Türkçe *</li> <li>■ 中文 (Chinese) *</li> <li>■ 日本語 (Japanese) *</li> <li>■ 한국어 (Korean) *</li> <li>■ tiếng Việt (Vietnamese) *</li> <li>■ čeština (Czech) *</li> </ul>	English (或订购设备语言)
显示间隔时间	安装有现场显示单元。	设置测量值交替显示的间隔。	1 ... 10 s	-
显示阻尼时间	安装有现场显示单元。	设置对测量值波动的显示响应时间。	0.0 ... 999.9 s	-
标题栏	安装有现场显示单元。	选择现场显示的标题文本。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设备位号</li> <li>■ 自定义文本</li> </ul>	-
标题名称	在标题栏 参数中选择自定义文本 选项。	输入显示标题名称。	最多 12 个字符，例如：字母、数字或特殊符号 (例如：@、%、/)	-
分隔符	提供现场显示。	选择显示数值的小数分隔符。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ . (点)</li> <li>■ , (逗号)</li> </ul>	. (点)
背光显示	满足下列条件之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 订购选项“显示；操作”，选型代号 <b>F</b> “四行背光显示；触控键操作”</li> <li>■ 订购选项“显示；操作”，选型代号 <b>G</b> “四行背光显示；触控键操作+WLAN”</li> <li>■ 订购选项“显示；操作”，选型代号 <b>O</b> “分离型显示单元，四行背光显示；10 m (30 ft) 电缆；触控键操作”</li> </ul>	打开/关闭现场显示屏背光。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关闭</li> <li>■ 打开</li> </ul>	-

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.6.6 WLAN 设置



**WLAN Settings** 子菜单引导用户系统地完成设置 WLAN 设置所需的所有参数设置。

## 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → WLAN 设置

▶ WLAN 设置	
WLAN IP 地址	→ ⓘ 111
安全类别	→ ⓘ 111
WLAN 密码	→ ⓘ 111
分配 SSID 名称	→ ⓘ 111
SSID 名称	→ ⓘ 111
接受更改	→ ⓘ 111

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户输入 / 选择	出厂设置
WLAN IP 地址	-	输入设备 WLAN 接口的 IP 地址。	4 个八字节: 0..255 (在专用八字节中)	-
安全类别	-	选择 WLAN 接口的安全类别。	<ul style="list-style-type: none"> <li>无安全保护</li> <li>WPA2-PSK</li> </ul>	-
WLAN 密码	在安全类别 参数中选择 WPA2-PSK 选项。	输入网络密码(8...32 位字符)。  从安全角度出发, 在调试过程中更改设备的出厂网络密码。	8...32 位字符串, 包含数字、字符和特殊符号 (不含空格)	测量设备的序列号 (例如 L100A802000)
分配 SSID 名称	-	选择 SSID 名称: 设备位号或用户自定义名称。	<ul style="list-style-type: none"> <li>设备位号</li> <li>用户自定义</li> </ul>	-
SSID 名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>在分配 SSID 名称 参数中选择用户自定义 选项。</li> <li>选择 WLAN access point 选项 (在 WLAN mode 参数中)。</li> </ul>	输入用户自定义 SSID 名称(最多 32 个字符)。  用户自定义 SSID 名称仅允许分配一次。重复分配 SSID 名称会导致设备相互干扰。	最多 32 位字符串, 包含数字、字母和特殊字符。	EH_device designation_序列号最后 7 位 (例如 EH_Promass_300_A 802000)
接受更改	-	使用更改后的 WLAN 设置。	<ul style="list-style-type: none"> <li>取消</li> <li>Ok</li> </ul>	-





## 10.6.7 设置管理

完成调试后, 可以保存当前仪表设置或复位先前仪表设置。通过设置管理 参数管理设备设置。

## 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 设置备份

▶ 设置备份	
工作时间	→ ⓘ 112


最近备份	→  112
设置管理	→  112
备份状态	→  112
比较结果	→  112


### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 选择
工作时间	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
最近备份	显示内置 HistoROM 中最近保存的设置。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
设置管理	选择管理内置 HistoROM 中设备参数的操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 取消</li> <li>▪ 生成备份</li> <li>▪ 还原</li> <li>▪ 比较</li> <li>▪ 清除备份</li> </ul>
备份状态	显示当前数据保存或恢复状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 无</li> <li>▪ 备份中</li> <li>▪ 恢复中</li> <li>▪ 删除中</li> <li>▪ 比较中</li> <li>▪ 恢复失败</li> <li>▪ 备份失败</li> </ul>
比较结果	比较当前设备和内置 HistoROM 中的数据。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设置一致</li> <li>▪ 设置不一致</li> <li>▪ 无可用备份</li> <li>▪ 备份文件损坏</li> <li>▪ 检测未完成</li> <li>▪ 数据集不兼容</li> </ul>

### “设置管理”参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行操作，用户退出参数。
生成备份	将内置 HistoROM 中保存的当前设备设置备份至设备的 储存单元中。备份包括设备的变送器参数。
还原	将设备的最近一次备份从 设备储存单元复制带 HistoROM 备份中。备份包括设备的变送器参数。
比较	比较设备 储存单元中保存的设备设置和内置 HistoROM 中的当前设备设置。
清除备份	删除 仪表储存单元中的仪表设置备份。

 **HistoROM 备份**  
HistoROM 是“非易失性的”EEPROM 储存单元。

 在操作过程中无法通过现场显示单元编辑设置，显示、单元上显示处理中状态信息。

### 10.6.8 使用设备管理参数

管理员 子菜单引导用户系统地完成所有仪表管理参数设置。



**菜单路径**

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员

▶ 管理员		
▶ 设置访问密码		→ 113
▶ 复位访问密码		→ 113
设备复位		→ 114

**在参数中设定访问密码****菜单路径**

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码

▶ 设置访问密码		
设置访问密码		→ 113
确认访问密码		→ 113

**参数概览和简要说明**


参数	说明	用户输入
设置访问密码	参数写保护，防止未经授权修改设备设置。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。
确认访问密码	确认输入密码。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。

**在参数中复位访问密码****菜单路径**

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 复位访问密码

▶ 复位访问密码		
工作时间		→ 114
复位访问密码		→ 114

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 用户输入
工作时间	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
复位访问密码	<p>将访问密码复位至工厂设定值。</p> <p> 复位密码请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。</p> <p>仅通过下列方式输入复位密码：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 网页浏览器</li> <li>■ DeviceCare、FieldCare（通过 CDI-RJ45 服务接口）</li> <li>■ 现场总线</li> </ul>	字符串，包含数字、字母和特殊字符

### 使用参数复位设备

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择
设备复位	复位设备设置至设置状态-整体或部分。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 取消</li> <li>■ 复位至出厂设置</li> <li>■ 重启设备</li> <li>■ 恢复 S-DAT 备份</li> <li>■ ENP restart</li> </ul>


## 10.7 仿真

通过**仿真**子菜单可以在过程条件下仿真各种过程变量和设备报警模式，并验证下游信号（切换阀门或闭环控制回路）。无需实际测量数据（介质不流经仪表）即可进行仿真。

### 通过 DIP 开关开启和关闭仿真模式

通过主电子模块上的 DIP 开关 4 进行与 FOUNDATION Fieldbus 相关的硬件设置：

- 开启或关闭功能块（例如**模拟量输入**或**数字量输出**功能块）中的仿真模式
- 仿真模式开启（出厂设置）= **模拟量输入**或**数字量输出**功能块允许仿真
- 仿真模式关闭 = **模拟量输入**或**数字量输出**功能块不允许仿真

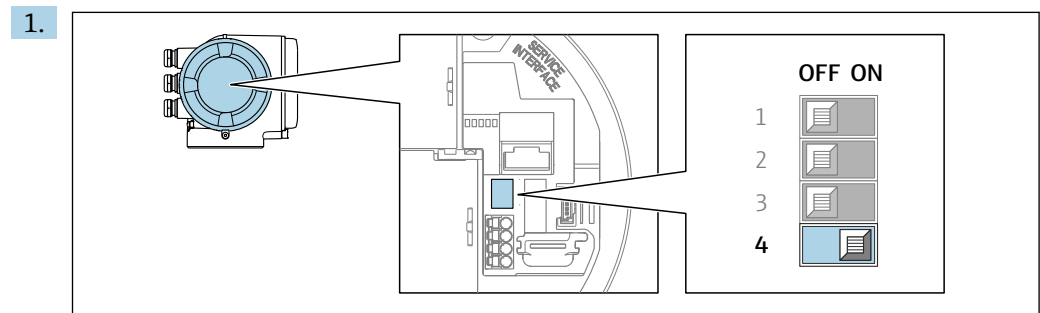

将主电子模块上的写保护开关（SIM）拨至 **ON** 位置（出厂设置）：

↳ 仿真模式开启。


2. 将主电子模块上的写保护开关（SIM）拨至 **OFF** 位置：

↳ 关闭仿真模式。

菜单路径  
“诊断” 菜单 → 仿真

▶ 仿真	
分配仿真过程变量	→ 116
过程变量值	→ 116
状态输入仿真	→ 116
输入信号电平	→ 116
电流输入仿真 1 ... n	→ 116
电流输入值 1 ... n	→ 116
电流输出仿真 1 ... n	→ 116
电流输出值 1 ... n	→ 116
频率输出仿真 1 ... n	→ 116
频率值 1 ... n	→ 116
脉冲输出仿真 1 ... n	→ 116
脉冲值 1 ... n	→ 116
开关量输出仿真 1 ... n	→ 116
开关状态 1 ... n	→ 116
继电器输出仿真 1 ... n	→ 116
开关状态 1 ... n	→ 116
设备报警仿真	→ 116
诊断事件分类	→ 116
诊断事件仿真	→ 116

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入
分配仿真过程变量	-	选择开启仿真过程的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ 浓度*</li> </ul>
过程变量值	在 <b>分配仿真过程变量</b> 参数(→ 8116)中选择过程变量。	输入所选过程变量的仿真值。	取决于所选过程变量。
电流输出仿真	-	切换电流输出打开和关闭的仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
电流输出值	在 <b>电流输出仿真 1 ... n</b> 参数中选择开选项。	输入仿真电流值。	3.59 ... 22.5 mA
频率输出仿真	在 <b>工作模式</b> 参数中选择 <b>频率</b> 选项。	切换频率输出打开和关闭的仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
频率值	在 <b>频率输出仿真 1 ... n</b> 参数中选择开选项。	输入仿真频率值。	0.0 ... 12 500.0 Hz
脉冲输出仿真	在 <b>工作模式</b> 参数中选择 <b>脉冲</b> 选项。	设置和关闭脉冲输出仿真。  <b>固定值</b> 选项 <b>脉冲宽度</b> 参数(→ 88)选择固定值选项时, 脉冲宽度参数确定脉冲输出的脉冲宽度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 固定值</li> <li>■ 下降沿输出值</li> </ul>
脉冲值	在 <b>脉冲输出仿真 1 ... n</b> 参数中选择 <b>下降沿输出值</b> 选项。	输入仿真脉冲数。	0 ... 65535
开关量输出仿真	在 <b>工作模式</b> 参数中选择 <b>开关量</b> 选项。	切换开关量输出打开和关闭的仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
开关状态	-	选择仿真状态输出的状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>
继电器输出仿真	-	继电器输出仿真开关切换。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
开关状态	选择 <b>开</b> 选项(在 <b>开关量输出仿真 1 ... n</b> 参数中)。	选择继电器输出状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>
设备报警仿真	-	切换设备报警开和关。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
诊断事件分类	-	选择诊断事件类别。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 传感器</li> <li>■ 电子模块</li> <li>■ 设置</li> <li>■ 过程</li> </ul>
诊断事件仿真	-	选择一个诊断事件来模拟此事件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 诊断事件选择列表(取决于所选类别)</li> </ul>
电流输入仿真	-	电流输入开/关切换仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
电流输入值	在 <b>电流输入仿真 1 ... n</b> 参数, 中选择 <b>开</b> 选项。	输入仿真电流值。	0 ... 22.5 mA
状态输入仿真	-	切换状态输入仿真开和关。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>
输入信号电平	在 <b>状态输入仿真</b> 参数中选择 <b>开</b> 选项。	选择状态输入仿真的信号水平。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 高电平</li> <li>■ 低电平</li> </ul>

\* 是否可见与选型或设置有关

## 10.8 进行写保护设置，防止未经授权的访问

写保护设置保护测量仪表设置，防止意外修改：

- 通过访问密码设置参数写保护 → 图 117
- 通过按键锁定设置现场操作的写保护 → 图 56
- 通过写保护开关设置测量仪表的写保护 → 图 118
- 通过锁定操作设置参数写保护 → 图 119

### 10.8.1 通过访问密码设置写保护

用户自定义访问密码的作用如下：

- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过现场操作更改参数值。
- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过网页浏览器更改参数值。
- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过 FieldCare 或 DeviceCare（通过 CDI-RJ45 服务接口）更改参数值。


#### 通过现场显示单元设置访问密码

1. 进入 **设置访问密码** 参数 (→ 图 113)。
2. 最多使用 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。
3. 在 **确认访问密码** 参数 (→ 图 113) 中再次输入密码，并确认。
  - ↳ 所有写保护参数前均显示 图 图标。

- i
  - 通过访问密码 → 图 56 关闭写保护参数。
  - 如果访问密码丢失：重置访问密码 → 图 118。
  - 进入 **访问状态** 参数查询当前用户角色。
    - 菜单路径：操作 → 访问状态
    - 用户角色及其访问权限 → 图 56
- 在菜单显示界面和编辑视图中，如果 10 分钟内无任何按键操作，设备自动锁定写保护参数。
- 用户从菜单和编辑模式返回操作显示界面，60 s 后设备自动锁定写保护参数。

#### 始终可通过现场显示单元修改的参数

部分参数对测量无影响，不受现场显示单元设置的写保护限制。尽管通过写保护锁定其他参数，但是与测量无关的参数仍然可以被修改。

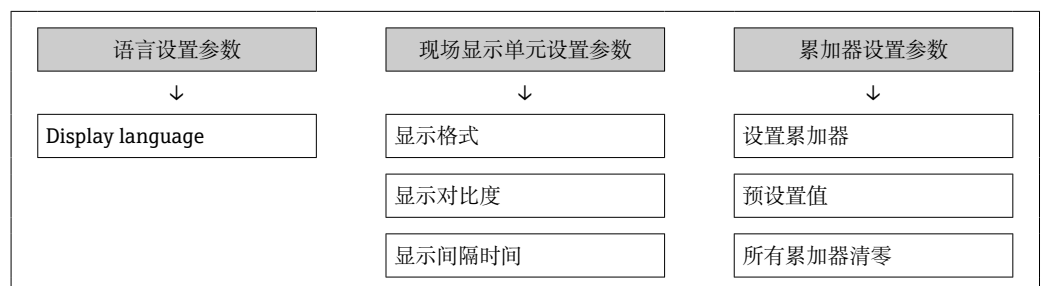

#### 通过网页浏览器设置访问密码

1. 进入 **设置访问密码** 参数 (→ 图 113)。
2. 设置访问密码，最多可包含 16 位数字。

3. 在**确认访问密码**参数(→ 图 113)中再次输入密码, 并确认。
  - ↳ 网页浏览器切换至登陆界面。

- i** 通过访问密码→ 图 56 关闭写保护参数。
- 如果访问密码丢失: 重置访问密码→ 图 118。
- 进入**访问状态**参数查询当前用户角色。
  - 菜单路径: 操作 → 访问状态
  - 用户角色及其访问权限 → 图 56

10 分钟内无任何操作, 网页浏览器自动返回登陆界面。

### 复位访问密码

错误输入访问密码时, 可以将密码复位至工厂设置。此时必须输入复位密码。日后可以重新设置用户自定义访问密码。

通过 Web 浏览器、FieldCare、DeviceCare (通过 CDI-RJ45 服务接口)、现场总线

- i** 复位代码仅可从当地的 Endress+Hauser 服务机构获取。必须为每台设备详细计算该代码。

1. 记录设备的序列号。
2. 读取**工作时间**参数。
3. 与当地 Endress+Hauser 服务机构联系, 告知序列号和运行时间。
  - ↳ 获取算得的复位代码。
4. 在**复位访问密码**参数(→ 图 114)中输入复位代码:
  - ↳ 访问密码已复位至工厂设置 **0000**。可重新进行设置 → 图 117。


- i** 出于 IT 安全性原因, 算得的复位代码自指定运行时间起仅对指定序列号在 96 小时内有效。如果无法在 96 小时内返回设备所在地, 应在读取的运行时间基础上增加几天, 或关闭设备。

### 10.8.2 通过写保护开关设置写保护

与通过用户自定义访问密码的参数写保护功能不同, 硬件写保护功能可为用户锁定整个操作菜单的写访问 - “**显示对比度**”参数除外。


此时, 参数值处于只读状态, 不可编辑 (“**显示对比度**”参数除外):

- 通过现场显示单元
- 通过 FOUNDATION Fieldbus

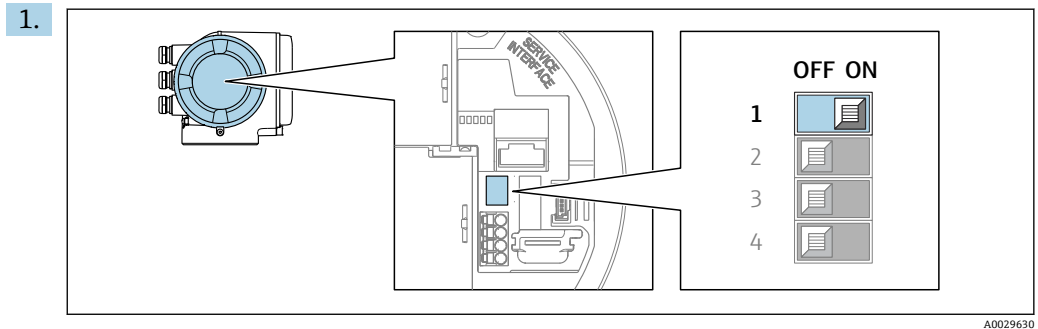

将主要电子模块上的写保护开关 (WP) 拨至 **ON** 位置，开启硬件写保护功能。

↳ **锁定状态** 参数中显示 **硬件锁定** 选项 → 120。此外，在现场显示单元的操作界面标题栏和菜单视图中，参数前显示 图标。

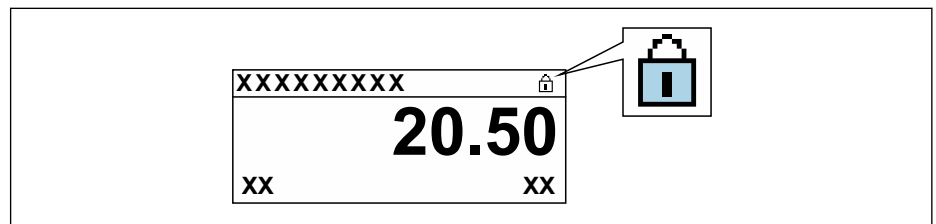

2. 将主要电子模块上的写保护开关 (WP) 拨至 **OFF** 位置（出厂设置），关闭硬件写保护。

↳ **锁定状态** 参数 → 120 中不显示选项。在现场显示单元的操作界面标题栏和菜单视图中，参数前的 图标消失。

### 10.8.3 通过块操作设置写保护

通过块操作设置写保护：

- 块：显示 (TRDDISP)；参数：设置访问密码
- 块：专家设置 (TRDEXP)；参数：输入访问密码

## 11 操作

### 11.1 读取设备锁定状态

设备打开写保护：锁定状态 参数

操作 → 锁定状态

“锁定状态”参数的功能范围

选项	说明
无	在访问状态 参数中显示访问权限 → 56。仅在现场显示单元上显示。
硬件锁定	打开印刷电路板上的硬件写保护开关 (DIP 开关)。禁止参数写访问 (例如通过现场显示单元或调试软件写参数) → 118。
临时锁定	内部程序运行过程中临时禁止参数写访问 (例如数据上传/下载、复位等)。内部进程完成后, 可以再次更改参数。

### 11.2 调整显示语言

- i** 详细信息:
- 设置显示语言 → 75
  - 测量设备的显示语言信息 → 202

### 11.3 设置显示单元

- 详细信息:
- 现场显示单元的基本设置 → 94
  - 现场显示单元的高级设置 → 108

### 11.4 读取测量值

通过测量值 子菜单可以读取所有测量值。

菜单路径  
“诊断” 菜单 → 测量值

▶ 测量值	
▶ 测量变量	→ 120
▶ 输入值	→ 130
▶ 输出值	→ 131
▶ 累加器	→ 130

#### 11.4.1 “测量变量”子菜单

测量变量 子菜单包含显示各个过程变量当前测量值所需的所有参数。



## 菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 测量变量

▶ 测量变量	
质量流量	→ 123
体积流量	→ 123
校正体积流量	→ 123
密度	→ 123
参考密度	→ 123
温度	→ 123
压力	→ 123
浓度	→ 123
溶质质量流量	→ 123
溶液质量流量	→ 123
溶质校正体积流量	→ 124
溶液校正体积流量	→ 124
溶质体积流量	→ 124
溶液体积流量	→ 124
CTL	→ 124
CPL	→ 125
CTPL	→ 125
S&W 体积流量	→ 125
S&W 校正值	→ 125
替代参考密度	→ 125
GSV 流量	→ 125
替代 GSV 流量	→ 126

NSV 流量	→ 126
替代 NSV 流量	→ 126
油 - CTL	→ 126
油 - CPL	→ 126
油 - CTPL	→ 126
水 - CTL	→ 127
替代 CTL	→ 127
替代 CPL	→ 127
替代 CTPL	→ 127
油的参考密度	→ 127
水的参考密度	→ 127
油密度	→ 128
水密度	→ 128
密度 2	→ 128
Water cut	→ 128
油的体积流量	→ 128
油的校正体积流量	→ 128
油的质量流量	→ 128
水的体积流量	→ 129
水的校正体积流量	→ 129
水的质量流量	→ 129
密度加权平均数	→ 129
温度加权平均数	→ 129
时间周期信号 (TPS)	→ 129
时间周期信号频率 (TPS)	→ 129



## 参数概览和简要说明








参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
质量流量	-	显示当前质量流量测量值。 相互关系 使用 <b>质量流量单位</b> 参数 (→ 78)中的单位	带符号浮点数	-
体积流量	-	显示当前体积流量计算值。 关联 所选单位为 <b>体积流量单位</b> 参数 (→ 78)。	带符号浮点数	-
校正体积流量	-	显示当前校正体积流量计算值。 相互关系 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数 (→ 78)中的单位	带符号浮点数	-
密度	-	显示当前密度测量值。 关联 所选单位为 <b>密度单位</b> 参数 (→ 78)。	带符号浮点数	-
参考密度	-	显示当前参考密度计算值。 相互关系 使用 <b>参考密度单位</b> 参数 (→ 78)中的单位	带符号浮点数	-
温度	-	显示当前介质的温度值。 关联 所选单位为 <b>温度单位</b> 参数 (→ 79)。	带符号浮点数	-
压力值	-	显示固定压力值或外部压力值。 相互关系 所选单位为 <b>压力单位</b> 参数 (→ 79)。	带符号浮点数	-
浓度	适用下列订购选项: 订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前浓度计算值。 关联 使用 <b>浓度单位</b> 参数中的单位。	带符号浮点数	-
溶质质量流量	满足下列条件: 订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前溶质质量流量测量值。 关联 使用 <b>质量流量单位</b> 参数 (→ 78)中的单位	带符号浮点数	-
溶液质量流量	满足下列条件: 订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b> “浓度测量”  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前溶液质量流量测量值。 关联 使用 <b>质量流量单位</b> 参数 (→ 78)中的单位	带符号浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
Target corrected volume flow	满足下列条件: <ul style="list-style-type: none"> <li>订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b>“浓度测量”</li> <li>在<b>液体类型</b> 参数中选择 <b>Ethanol in water</b> 选项或<b>%mass / %volume</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示目标流体当前校正体积流量测量值。 关联 使用 <b>体积流量单位</b> 参数 (→  78)中的单位。	带符号浮点数	-
Carrier corrected volume flow	满足下列条件: <ul style="list-style-type: none"> <li>订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b>“浓度测量”</li> <li>在<b>液体类型</b> 参数中选择 <b>Ethanol in water</b> 选项或<b>%mass / %volume</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前溶质校正体积流量测量值。 关联 所选单位为 <b>体积流量单位</b> 参数 (→  78)。	带符号浮点数	-
Target volume flow	满足下列条件: <ul style="list-style-type: none"> <li>订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b>“浓度测量”</li> <li>在<b>液体类型</b> 参数中选择 <b>Ethanol in water</b> 选项或<b>%mass / %volume</b> 选项。</li> <li>选择<b>%vol</b> 选项 (在<b>浓度单位</b> 参数中)。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前溶质体积流量测量值。 关联 所选单位为 <b>体积流量单位</b> 参数 (→  78)。	带符号浮点数	-
Carrier volume flow	满足下列条件: <ul style="list-style-type: none"> <li>订购选项“应用软件包”, 选型代号 <b>ED</b>“浓度测量”</li> <li>在<b>液体类型</b> 参数中选择 <b>Ethanol in water</b> 选项或<b>%mass / %volume</b> 选项。</li> <li>选择<b>%vol</b> 选项 (在<b>浓度单位</b> 参数中)。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前溶液体积流量测量值。 关联 所选单位为 <b>体积流量单位</b> 参数 (→  78)。	带符号浮点数	-
CTL	适用下列订购选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”, 选型代号 EJ“石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项 (在 <b>Petroleum mode</b> 参数中)。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示标定系数, 表示温度对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。	正浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
CPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示标定系数，表示压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
CTPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示综合标定系数，表示温度和压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考温度和压力条件下的数值。	正浮点数	-
S&W 体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示 S&W 体积流量，通过总体积流量测量值减去体积流量净值来计算。 关联 使用 <b>体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
S&W 校正值	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>外部值</b> 选项或 <b>电流输入 1...n</b> 选项（在 <b>S&amp;W input mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示沉积物和水的修正值。	正浮点数	-
参考密度替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示可选参考温度条件下的流体密度。 关联 使用 <b>参考密度单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
GSV 流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示总体积流量测量值，根据参考温度和参考压力进行校正。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
GSV 流量替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示总体积流量测量值，根据可选参考温度和压力进行校正。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
NSV 流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油”</li> <li>选择 <b>API referenced correction</b> 选项（在 <b>Petroleum mode</b> 参数中）。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示净体积流量，通过总体积流量测量值减去沉淀和水，再减去损耗来计算。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
NSV 流量替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示净体积流量，通过可选总体积流量测量值减去沉淀和水，再减去损耗来计算。 关联 使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位	带符号浮点数	-
油 - CTL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
油 - CPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示压力对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
Oil CTPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示综合校正系数，表示温度和压力对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考温度和参考压力条件下的数值。	正浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
Water CTL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对水的影响。用于将测量的水的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
CTL 的替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
CPL alternative	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示校正系数，表示压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
CTPL 的替代选择	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示综合校正系数，表示温度和压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考温度和可选参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
油的参考密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。		带符号浮点数	-
水的参考密度单位	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ 在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。		带符号浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
油密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前密度测量值。	带符号浮点数	-
水密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水的当前密度测量值。	带符号浮点数	-
密度 2	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EH</b> “扩展密度功能”</li> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EI</b> “最高密度测量精度”</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前以第二个密度单位为单位测量的密度。	带符号浮点数	-
Water cut	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>API referenced correction</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水体积流量相对于总流体积流量的百分比。	0 ... 100 %	-
油的体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前体积流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
油的校正体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前体积流量计算值（基于参考温度和参考压力条件下的数值计算）。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
油的质量流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 <b>EJ</b> “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示石油的当前质量流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>质量流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-



参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
水的体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水的当前体积流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
水的校正体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水的当前体积流量计算值（基于参考温度和参考压力条件下的数值计算）。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>校正体积流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
水的质量流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>在 <b>Petroleum mode</b> 参数中选择 <b>Net oil &amp; water cut</b> 选项。</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示水的当前质量流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> <li>以 <b>Water cut</b> 参数中显示的数值为依据</li> <li>使用 <b>质量流量单位</b> 参数中的单位</li> </ul>	带符号浮点数	-
密度加权平均数	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>“应用软件包”，选型代号 EM “石油测量应用软件包 + 锁定功能”</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示上一次密度平均值复位后的密度加权平均值。 相互关系： <ul style="list-style-type: none"> <li>使用 <b>密度单位</b> 参数中的单位</li> <li>通过 <b>Reset weighted averages</b> 参数将数值复位为 NaN（非数值）</li> </ul>	带符号浮点数	-
温度加权平均数	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>“应用软件包”，选型代号 EM “石油测量应用软件包 + 锁定功能”</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示上一次温度平均值复位后的温度加权平均值。 相互关系： <ul style="list-style-type: none"> <li>使用 <b>温度单位</b> 参数中的单位</li> <li>通过 <b>Reset weighted averages</b> 参数将数值复位为 NaN（非数值）</li> </ul>	带符号浮点数	-
时间周期信号 (TPS)	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EH “扩展密度功能”</li> <li>“应用软件包”，选型代号 EI “最高密度测量精度”</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前计算的时间周期信号 (TPS)。对应于测量的密度。	正浮点数	-
时间周期信号频率 (TPS)	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>“应用软件包”，选型代号 EH “扩展密度功能”</li> <li>“应用软件包”，选型代号 EI “最高密度测量精度”</li> </ul>  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	显示当前计算时间段信号 (TPS) 的频率。对应于测量的密度。	0 ... 10 000 Hz	-

### 11.4.2 “累加器”子菜单

累加器子菜单中包含显示每个累加器的当前测量值所需的所有功能参数。

#### 菜单路径

“诊断”菜单 → 测量值 → 累加器

▶ 累加器	
累积量 1 ... n	→ 130
溢流值 1 ... n	→ 130

#### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
累积量 1 ... n	在分配过程变量参数 (→ 107) 中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	显示当前累加器计数值。	带符号浮点数
溢流值 1 ... n	选择过程变量 (在分配过程变量参数 (→ 107) 中, 位于累加器 1 ... n 子菜单)。	显示当前累加器溢流值。	整数, 带符号

### 11.4.3 “输入值”子菜单

输入值子菜单引导用户系统地查看每个输入值。

#### 菜单路径

“诊断”菜单 → 测量值 → 输入值

▶ 输入值	
▶ 电流输入 1 ... n	→ 130
▶ 状态输入 1 ... n	→ 131

#### 电流输入的输入值

电流输入 1 ... n 子菜单中包含显示每路电流输入的当前测量值所需的所有参数。

#### 菜单路径

“诊断”菜单 → 测量值 → 输入值 → 电流输入 1 ... n

▶ 电流输入 1 ... n	
测量值 1 ... n	→ 131
电流测量值 1 ... n	→ 131

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
测量值	显示当前输入值。	带符号浮点数
电流测量值	显示电流输入的当前值。	0 ... 22.5 mA

#### 状态输入的输入值

**状态输入 1 ... n** 子菜单中包含显示每路状态输入的当前测量值所需的所有参数。

#### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值 → 状态输入 1 ... n

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 状态输入 1 ... n</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-left: 20px; display: inline-block;">状态输入值</div> <div style="float: right; text-align: right;">→  131</div> </div>
---

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
状态输入值	显示电流输入信号电平。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 高电平</li> <li>■ 低电平</li> </ul>

## 11.4.4 输出值

**输出值** 子菜单中包含显示每路输出的当前测量值所需的所有功能参数。

#### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">▶ 输出值</div> <div style="margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">▶ 电流输出 1 ... n</div> <div style="float: right; text-align: right;">→  131</div> </div> <div style="margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n</div> <div style="float: right; text-align: right;">→  132</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">▶ 继电器输出 1 ... n</div> <div style="float: right; text-align: right;">→  132</div> </div> </div>
--

#### 电流输入的输出值

**电流输出值** 子菜单中包含显示每路电流输出的当前测量值所需的所有参数。

**菜单路径**

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 电流输出值 1 ... n

▶ 电流输出 1 ... n	
输出电流 1 ... n	→ 132
电流测量值 1 ... n	→ 132

**参数概览和简要说明**

参数	说明	用户界面
输出电流 1	显示电流输出的当前计算值。	3.59 ... 22.5 mA
电流测量值	显示电流输出的当前测量值。	0 ... 30 mA

**脉冲/频率/开关量输出的输出值**

脉冲/频率/开关量输出 1 ... n 子菜单中包含显示每路脉冲/频率/开关量输出的当前测量值所需的所有参数。

**菜单路径**

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	
输出频率 1 ... n	→ 132
脉冲输出 1 ... n	→ 132
开关状态 1 ... n	→ 132

**参数概览和简要说明**

参数	条件	说明	用户界面
输出频率	在工作模式 参数中选择频率 选项。	显示频率输出的当前测量值。	0.0 ... 12 500.0 Hz
脉冲输出	选择脉冲 选项 (在工作模式 参数中)。	显示当前脉冲频率输出。	正浮点数
开关状态	选择开关量 选项(在工作模式 参数中)。	显示当前开关量输出状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>

**继电器输出的输出值**

继电器输出 1 ... n 子菜单中包含显示每路继电器输出的当前测量值所需的所有参数。

**菜单路径**

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 继电器输出 1 ... n

► 继电器输出 1 ... n		
开关状态		→ 133
开关次数		→ 133
最大开关次数		→ 133

**参数概览和简要说明**

参数	说明	用户界面
开关状态	显示当前继电器开关状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>
开关次数	显示已执行切换周期数量。	正整数
最大开关次数	显示最大开关次数。	正整数

**11.5 使测量仪表适应过程条件**

方法如下:

- 使用**设置** 菜单 (→ 75)的基本设置
- 使用**高级设置** 子菜单 (→ 99)的高级设置



**11.6 执行累加器复位**在**操作** 子菜单中复位累加器:

- 设置累加器
- 所有累加器清零

**菜单路径**

“操作” 菜单 → 累加器操作

► 累加器操作		
设置累加器 1 ... n		→ 134
预设置值 1 ... n		→ 134
累积量 1 ... n		→ 134
密度加权平均数		→ 134
温度加权平均数		→ 134

重置加权平均数	→  134
所有累加器清零	→  134

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户输入/用户界面	出厂设置
设置累加器 1 ... n	在累加器 1 ... n 子菜单的分配过程变量参数 (→  107) 中, 选择过程变量。	控制累积量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 开始累积</li> <li>▪ 清零, 停止累积</li> <li>▪ 返回预设设置值, 停止累积</li> <li>▪ 清零, 重新开始累积</li> <li>▪ 返回预设设置值, 重新开始累积</li> <li>▪ 停止累积</li> </ul>	-
预设设置值 1 ... n	在分配过程变量参数 (→  107) 中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	确定累加器的起始值。 关联  所选过程变量的单位为累积量单位参数 (→  107) 中设置的累加器单位。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 kg</li> <li>▪ 0 lb</li> </ul>
累积量	在分配过程变量参数 (→  107) 中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	显示当前累加器计数值。	带符号浮点数	-
密度加权平均数	适用下列订购选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”, 选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ “应用软件包”, 选型代号 EM “石油测量应用软件包 + 锁定功能”</li> </ul>  当前开启的软件选项在可选软件功能参数中显示。	显示上一次密度平均值复位后的密度加权平均值。 相互关系: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 使用密度单位参数中的单位</li> <li>▪ 通过 Reset weighted averages 参数将数值复位为 NaN (非数值)</li> </ul>	带符号浮点数	-
温度加权平均数	适用下列订购选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”, 选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> <li>▪ “应用软件包”, 选型代号 EM “石油测量应用软件包 + 锁定功能”</li> </ul>  当前开启的软件选项在可选软件功能参数中显示。	显示上一次温度平均值复位后的温度加权平均值。 相互关系: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 使用温度单位参数中的单位</li> <li>▪ 通过 Reset weighted averages 参数将数值复位为 NaN (非数值)</li> </ul>	带符号浮点数	-
Reset weighted averages	仅可在零流量状态下执行数值复位。 适用下列订购选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “应用软件包”, 选型代号 EJ “石油测量应用软件包”</li> </ul>  当前开启的软件选项在可选软件功能参数中显示。	将密度和温度加权平均值复位为 NaN (非数值), 然后开始确定加权平均值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 开始累积</li> <li>▪ 返回预设设置值, 重新开始累积</li> </ul>	-
所有累加器清零	-	将所有累加器清零并重新启动。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 取消</li> <li>▪ 清零, 重新开始累积</li> </ul>	-

### 11.6.1 “设置累加器”参数的功能范围

选项	说明
开始累积	累加器开始累积或继续累积。
清零, 停止累积	停止累积, 累加器复位至 0。
返回预设置值, 停止累积 <sup>1)</sup>	停止累积, 累加器使用预设置值参数中设置的初始累积值。
清零, 重新开始累积	累加器复位至 0, 重新启动累积过程。
返回预设置值, 重新开始累积 <sup>1)</sup>	累加器使用预设置值参数中设置的初始累积值, 重新开始累积。
停止累积	停止累积。

1) 选择相应订购选项或设备设置后方可显示此选项

### 11.6.2 “所有累加器清零”参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行任何操作, 用户退出此参数。
清零, 重新开始累积	将所有累加器复位至 0, 并重新开始累积。删除先前所有流量累积量。

## 11.7 显示历史测量值

必须激活设备中的扩展 **HistoROM** 应用软件包(订购选项), 用于显示数据日志子菜单。包含测量值历史的所有参数。



数据日志记录方式:

- 工厂资产管理工具 FieldCare → 66。
- 网页浏览器

#### 功能列表

- 总共可以储存 1000 个测量值
- 4 个记录通道
- 可调节数据记录间隔时间
- 以图表形式显示每个日志通道的测量值变化趋势

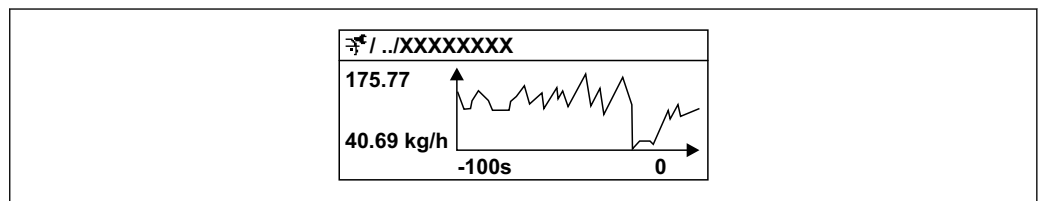


图 31 测量值趋势图

- x 轴: 取决于选择的通道数, 显示 250...1000 个过程变量测量值。
- y 轴: 显示合适测量值区间, 灵活适应当前测量。



记录间隔时间或过程变量分配通道改变时, 数据记录被删除。




## 菜单路径

“诊断”菜单 → 数据日志

▶ 数据日志	
分配通道 1	→ 137
分配通道 2	→ 137
分配通道 3	→ 137
分配通道 4	→ 137
日志记录间隔时间	→ 137
清除日志数据	→ 137
数据日志记录	→ 137
记录延迟时间	→ 137
数据日志记录控制	→ 137
数据日志记录状态	→ 137
输入记录间隔时间	→ 137
▶ 显示通道 1	
▶ 显示通道 2	
▶ 显示通道 3	
▶ 显示通道 4	



## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面
分配通道 1	提供扩展 <b>HistoROM</b> 应用软件包。	分配过程变量给记录通道。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 校正体积流量*</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 参考密度*</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 浓度*</li> <li>■ 溶质质量流量*</li> <li>■ 溶液质量流量*</li> <li>■ 振动幅值</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2*</li> <li>■ 电流输出 3*</li> <li>■ 电流输出 4*</li> <li>■ HBSI*</li> <li>■ 励磁电流 0</li> <li>■ 振动阻尼时间 0</li> <li>■ 振动阻尼时间波动 0*</li> <li>■ 振动频率 0</li> <li>■ 频率波动 0*</li> <li>■ 振动幅值</li> <li>■ 振动幅值 1*</li> <li>■ 非对称信号</li> <li>■ 第二腔室温度*</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul>
分配通道 2	提供扩展 <b>HistoROM</b> 应用软件包。  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见 <b>分配通道 1</b> 参数 (→ 137)
分配通道 3	提供扩展 <b>HistoROM</b> 应用软件包。  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见 <b>分配通道 1</b> 参数 (→ 137)
分配通道 4	提供扩展 <b>HistoROM</b> 应用软件包。  当前开启的软件选项在 <b>可选软件功能</b> 参数中显示。	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见 <b>分配通道 1</b> 参数 (→ 137)
日志记录间隔时间	提供扩展 <b>HistoROM</b> 应用软件包。	设置数据日志的记录间隔时间。此数值决定了储存单元中每个数据点的间隔时间。	0.1 ... 999.0 s
清除日志数据	提供扩展 <b>HistoROM</b> 应用软件包。	清除所有日志数据。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 取消</li> <li>■ 清除数据</li> </ul>
数据日志记录	-	选择数据记录方式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 覆盖</li> <li>■ 不覆盖</li> </ul>
记录延迟时间	在 <b>数据日志记录</b> 参数中选择 <b>不覆盖</b> 选项。	输入测量值记录延迟时间。	0 ... 999 h
数据日志记录控制	在 <b>数据日志记录</b> 参数中选择 <b>不覆盖</b> 选项。	启动和停止测量值记录。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无</li> <li>■ 删除并重新开始</li> <li>■ 停止</li> </ul>
数据日志记录状态	在 <b>数据日志记录</b> 参数中选择 <b>不覆盖</b> 选项。	显示测量值记录状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 完成</li> <li>■ 延迟</li> <li>■ 有源</li> <li>■ 停止</li> </ul>
输入记录间隔时间	在 <b>数据日志记录</b> 参数中选择 <b>不覆盖</b> 选项。	显示总记录时间。	正浮点数

\* 是否可见与选型或设置有关

## 12 诊断和故障排除

### 12.1 常规故障排除

#### 现场显示

错误	可能的原因	补救措施
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示模块连接电缆接线错误。	在主要电子模块和显示模块间正确安装插头。
显示屏熄灭，无输出信号	供电电压与铭牌参数不一致。	正确接通电源 → 35。
显示屏熄灭，无输出信号	电源极性连接错误。	正确连接极性。
显示屏熄灭，无输出信号	连接电缆与接线端子接触不良。	保证电缆与接线端子良好接触。
显示屏熄灭，无输出信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 接线端子未正确插入至 I/O 电子模块中。</li> <li>▪ 接线端子未正确插入至主要电子模块中。</li> </ul>	检查接线端子。
显示屏熄灭，无输出信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I/O 电子模块故障。</li> <li>▪ 主要电子模块故障。</li> </ul>	订购备件 → 177。
显示屏无法读取，输出信号仍有效	显示屏设置过亮或过暗。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 同时按下 <math>\square + \square</math>，调亮显示屏。</li> <li>▪ 同时按下 <math>\square + \square</math>，调暗显示屏。</li> </ul>
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示模块故障。	订购备件 → 177。
显示屏红色背光显示	出现“报警”类诊断事件。	采取补救措施。 → 150
显示屏出现非设定语言显示，无法正确理解含义。	无法理解所选的显示语言。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下 <math>\square + \square</math> 键，并至少保持 2 s (“主界面”)。</li> <li>2. 按下 <math>\square</math>。</li> <li>3. 在 <b>Display language</b> 参数 (→ 110) 中设置所需语言。</li> </ol>
显示屏上出现提示信息：“通信错误” “检查电子模块”	显示模块和电子模块间的通信中断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 检查连接主要电子模块和显示模块间的电缆和接头。</li> <li>▪ 订购备件 → 177。</li> </ul>

#### 输出信号

错误	可能的原因	补救措施
输出信号超出有效范围	主要电子模块故障。	订购备件 → 177。
设备现场显示单元上显示的数值正确，但是输出信号错误，尽管仍在有效范围内。	参数设置错误。	检查并调节参数设置。
设备测量结果错误。	设置错误或设备超出应用范围。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查并修正参数设置。</li> <li>2. 遵守“技术参数”章节中规定的限定值要求。</li> </ol>

#### 访问操作


故障	可能的原因	补救措施
无法对参数进行写操作。	硬件写保护开启。	将主要电子模块上的写保护开关拨至 <b>OFF</b> 位置 → 118。
无法对参数进行写操作。	当前用户角色无访问权限。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查用户角色 → 56。</li> <li>2. 正确输入用户自定义访问密码 → 56。</li> </ol>
无法通过 FOUNDATION Fieldbus 通信连接。	设备插头连接错误。	检查设备插头的针脚分配。
无法连接至网页服务器。	网页服务器关闭。	使用“FieldCare”或“DeviceCare”调试软件检查设备的网页服务器是否打开；如需要，打开网页服务器 → 62。
	个人计算机上的以太网接口设置不正确。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 检查 Internet 通信协议属性 (TCP/IP) → 59。</li> <li>▶ 向 IT 管理员核实网络设置。</li> </ul>
无法连接至网页服务器。	个人计算机上的 IP 地址设置不正确。	检查 IP 地址: 192.168.1.212 → 59

故障	可能的原因	补救措施
无法连接至网页服务器。	WLAN 访问数据错误。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查 WLAN 网络状态。</li> <li>使用 WLAN 访问数据重新登陆设备。</li> <li>确保测量仪表和操作设备上的 WLAN 打开 → 59。</li> </ul>
	WLAN 通信禁用。	–
无法连接至网页服务器、FieldCare 或 DeviceCare。	WLAN 网络不可用。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查是否接收 WLAN: 显示单元上的 LED 指示灯蓝色亮起。</li> <li>检查 WLAN 连接是否打开: 显示单元上的 LED 指示灯蓝色闪烁。</li> <li>打开仪表功能。</li> </ul>
无网络连接或连接不稳定	WLAN 网络信号弱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作设备超出接收范围: 检查操作设备的网络状态。</li> <li>使用外接 WLAN 天线提高网络性能。</li> </ul>
	WLAN 和以太网通信同时打开	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查网络设置。</li> <li>临时只打开 WLAN 接口。</li> </ul>
网页浏览器冻结, 无法继续操作	数据传输中。	等待, 直至完成数据传输或当前操作。
	连接丢失	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查电缆连接和电源。</li> <li>刷新网页浏览器; 如需要, 重启浏览器。</li> </ul>
网页浏览器内容难以辨认或显示不全。	未使用最佳网页浏览器版本。	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用正确的网页浏览器版本 → 57。</li> <li>清空网页浏览器缓存。</li> <li>重启网页浏览器。</li> </ul>
	显示设置错误。	更改字体大小/网页浏览器的显示比例。
未完成或未在网页中显示同意	<ul style="list-style-type: none"> <li>JavaScript 脚本未启用。</li> <li>无法启用 JavaScript 脚本。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>启用 JavaScript 脚本。</li> <li>输入 IP 地址: <code>http://XXX.XXX.X.XX/servlet/basic.html</code>。</li> </ul>
使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件时, 无法通过 CDI-RJ45 服务接口操作 (端口 8000)。	个人计算机或网络的防火墙阻止通信。	取决于计算机或网络中的防火墙设置, 必须调整或关闭防火墙, 允许 FieldCare/DeviceCare 访问。
无法使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件通过 CDI-RJ45 服务接口烧写固件 (端口 8000 或 TFTP 端口)。	个人计算机或网络的防火墙阻止通信。	取决于计算机或网络中的防火墙设置, 必须调整或关闭防火墙, 允许 FieldCare/DeviceCare 访问。

## 12.2 通过 LED 指示灯标识诊断信息

### 12.2.1 变送器

变送器上的不同 LED 指示灯标识仪表状态。

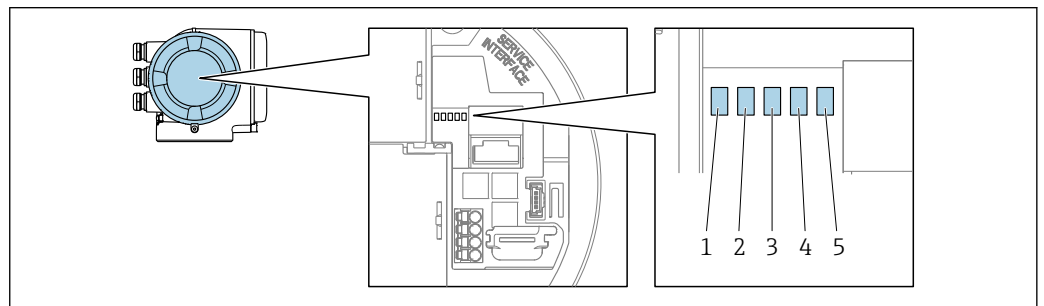

- 1 电源
- 2 设备状态
- 3 未使用
- 4 通信
- 5 服务接口 (CDI) 使用状态


A0029629

LED 指示灯	颜色	说明
1 电源	绿色	供电电压正常。
	熄灭	未接通电源, 或供电电压不足。
2 设备状态 (正常工作)	红色	错误
	红色闪烁	警告
2 设备状态 (启动期间)	红色缓慢闪烁	超过 30 秒: 引导文件出错。
	红色快速闪烁	超过 30 秒: 固件兼容性错误。
3 未使用	-	-
4 通信	白色	通信中。
5 服务接口 (CDI)	黄色	已连接。
	黄色闪烁	通信中。
	熄灭	未连接。

## 12.3 现场显示单元上的诊断信息

### 12.3.1 诊断信息

测量设备的自监测系统定期进行故障检测，并交替显示故障诊断信息与操作界面。

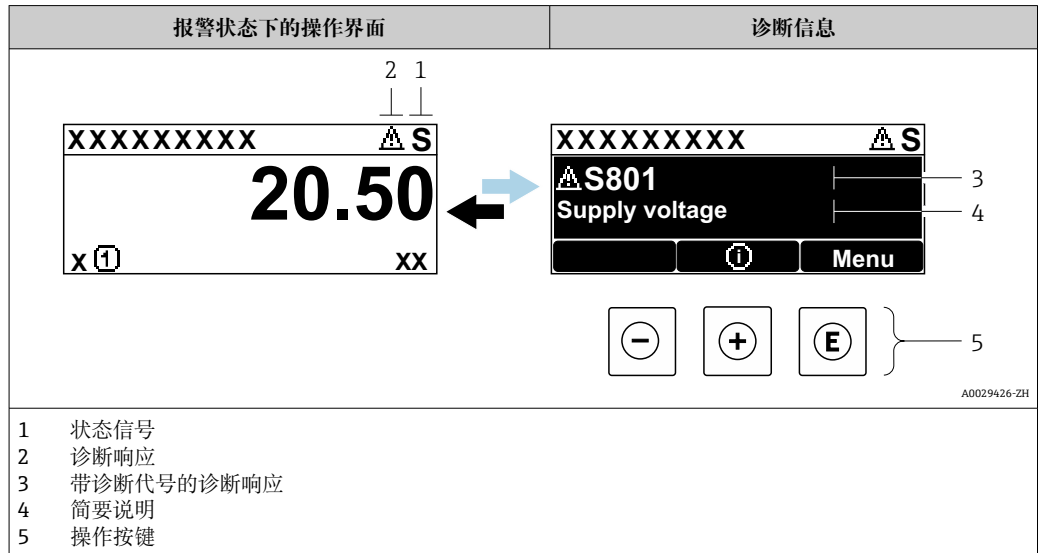

同时存在两个或多个诊断事件时，仅显示最高优先级的诊断信息。

- i** 诊断 菜单中显示发生的其他诊断事件：
- 通过参数 → 170
  - 通过子菜单 → 171



#### 状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

- i** 状态信息分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR NE 107 标准：F =故障、C =功能检查、S =超出范围、M =需要维护


图标	说明
<b>F</b>	<b>故障</b> 发生设备错误。测量值不再有效。
<b>C</b>	<b>功能检查</b> 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
<b>S</b>	<b>超出规格参数</b> 设备正在测量： 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围）
<b>M</b>	<b>需要维护</b> 需要维护。测量值仍有效。

### 诊断响应



图标	说明
	<b>报警</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>测量中断。</li> <li>输出信号和累加器均处于预设定报警状态。</li> <li>触发诊断信息。</li> </ul>
	<b>警告</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>继续测量。</li> <li>输出信号和累加器不受影响。</li> <li>触发诊断信息。</li> </ul>

### 诊断信息

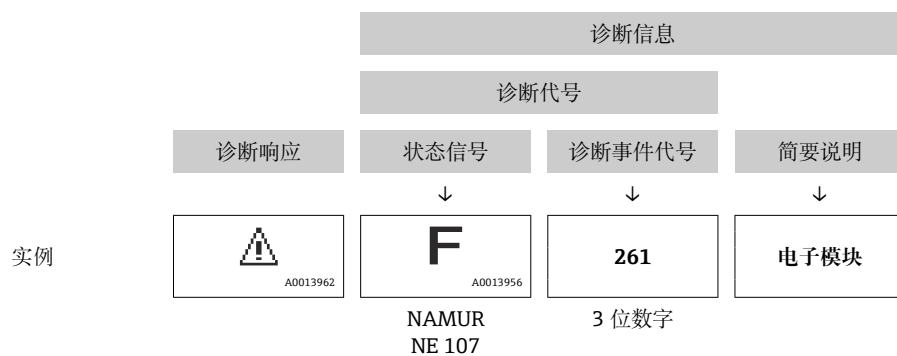通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示单元上显示的诊断信息前带对应诊断事件的图标。



### 操作部件

操作按键	说明
	<b>加号键</b> 在菜单、子菜单中 打开补救措施信息。
	<b>回车键</b> 在菜单、子菜单中 打开操作菜单。

### 12.3.2 调用补救措施

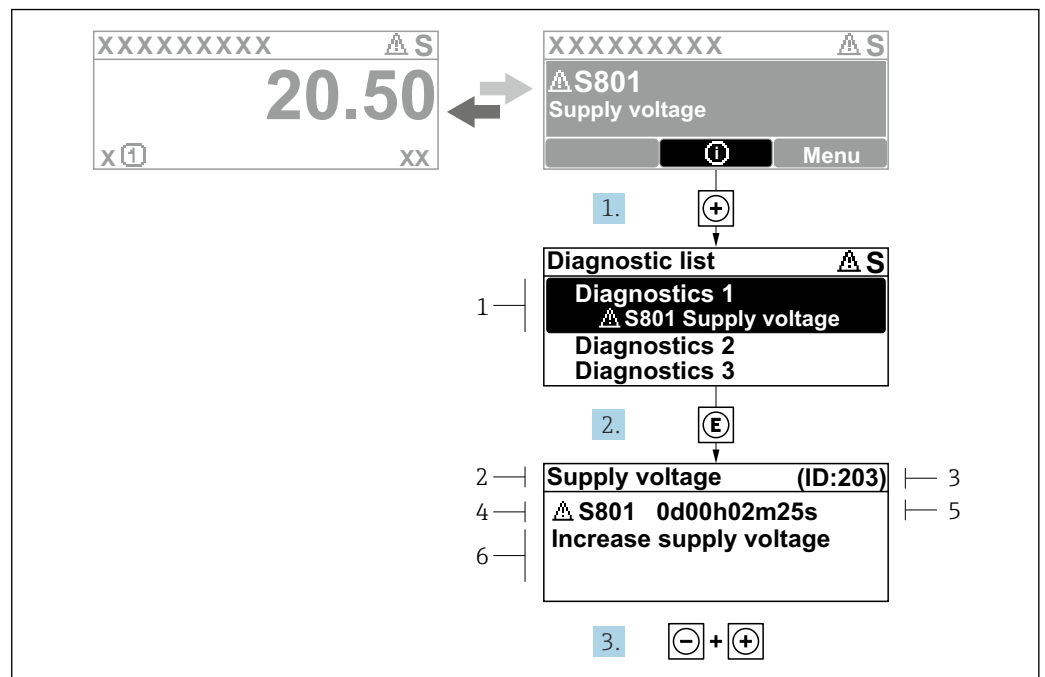


图 32 补救措施信息

- 1 诊断信息
- 2 简要说明
- 3 服务 ID
- 4 诊断响应及诊断代码
- 5 错误时的工作时间
- 6 补救措施

#### 1. 诊断信息的处置方法:

按下  $\ominus$  键 ( $\textcircled{1}$  图标)。  
 ↳ 诊断列表 子菜单打开。

#### 2. 使用 $\ominus$ 或 $\omin�$ 键选择所需诊断事件，然后按下 $\omin�$ 键。

↳ 打开补救措施信息。

#### 3. 同时按下 $\omin�$ 键 + $\omin�$ 键。

↳ 关闭补救措施信息。

用户在 **诊断** 菜单中输入诊断事件，例如：在 **诊断列表** 子菜单或上一条 **诊断信息** 参数中。

#### 1. 按下 $\omin�$ 键。

↳ 打开所选诊断事件的补救措施信息。


#### 2. 同时按下 $\omin�$ 键 + $\omin�$ 键。

↳ 关闭补救措施信息。

## 12.4 网页浏览器中的诊断信息

### 12.4.1 诊断响应方式

用户登录后，Web 浏览器的主界面上显示测量仪表检测到的故障。

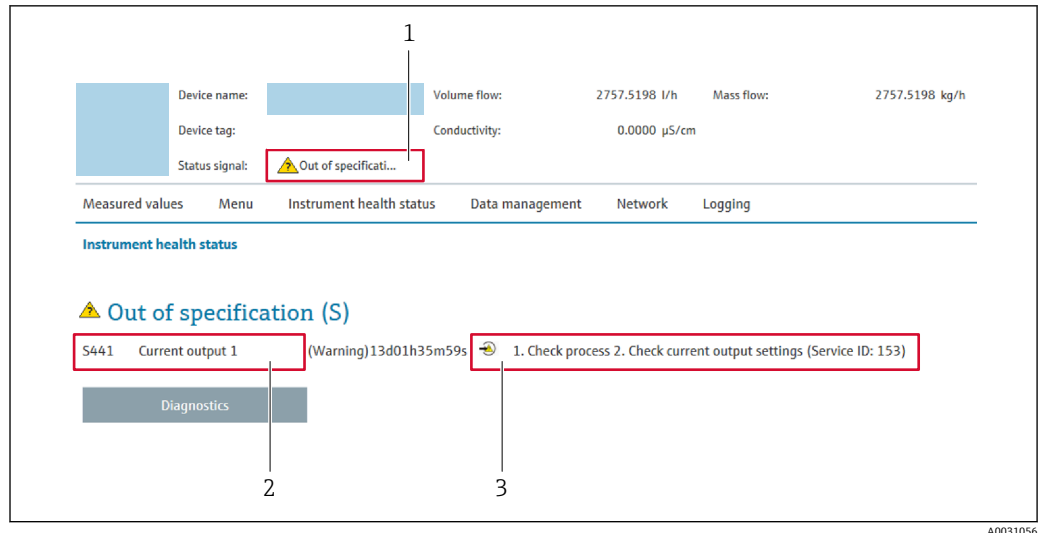

- 1 状态区，显示状态信号
- 2 诊断信息
- 3 补救措施，显示服务 ID

- i** 此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：
  - 通过参数 → 170
  - 通过子菜单 → 171

### 状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

图标	说明
	<b>故障</b> 发生设备错误。测量值不再有效。
	<b>功能检查</b> 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
	<b>超出规格参数</b> 设备正在测量： 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围）
	<b>需要维护</b> 需要维护。测量值仍有效。

- i** 状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准。

### 12.4.2 查看补救信息


提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修正问题。红色显示这些措施，并同时显示诊断事件和相关诊断信息。

## 12.5 FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息

### 12.5.1 诊断响应方式

建立连接后，调试软件的主界面上显示测量仪表检测到的故障。



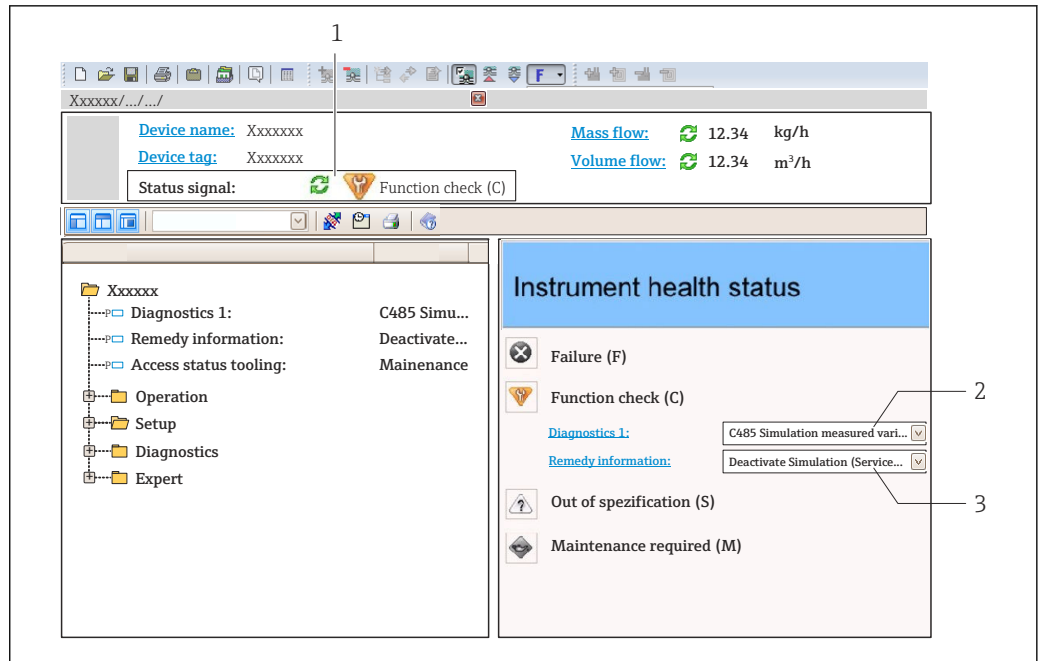


- 1 状态显示区，显示状态信号 → 141
- 2 诊断信息 → 142
- 3 补救措施，显示服务 ID

**i** 此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：

- 通过参数 → 170
- 通过子菜单 → 171

### 诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示单元上显示的诊断信息前带对应诊断事件的图标。

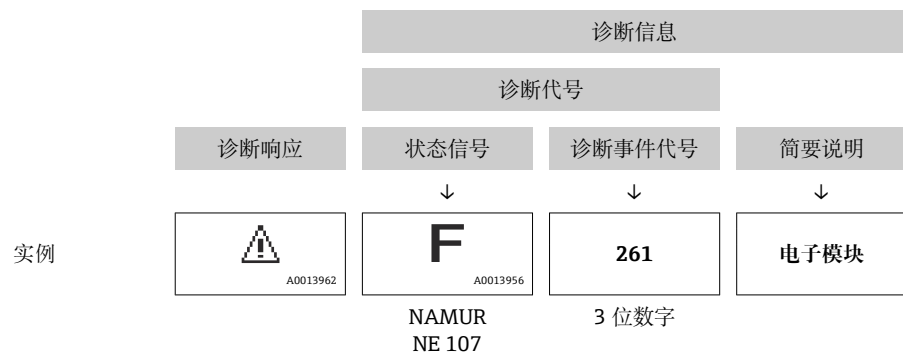

### 12.5.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修复问题。

- 在主页上  
补救信息显示在诊断信息下方的独立区域中。
- 在**诊断** 菜单中  
可以在用户界面的工作区中查看补救信息。

用户在**诊断** 菜单中。

1. 查看所需参数。


- 2. 在工作区右侧，将鼠标移动至参数上方。
  - ↳ 显示带提示工具的诊断事件的补救措施。

## 12.6 调整诊断信息

### 12.6.1 调整诊断响应

在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定诊断响应。在**诊断**子菜单中用户可以更改特定诊断信息的分配。

专家 → 系统 → 诊断处理 → 诊断

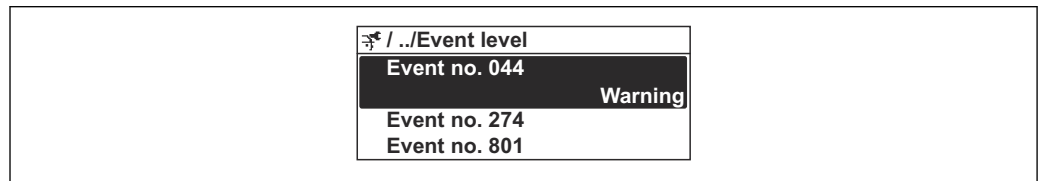

A0014048-ZH

图 33 现场显示示意图

可以将以下选项分配给诊断响应的诊断事件代号：

选项	说明
报警	设备停止测量。输出信号和累加器均处于预设报警状态。触发诊断信息。切换至红色背光显示。
警告	设备继续测量。输出信号和累加器不受影响。触发诊断信息。
仅在日志中记录	设备继续测量。诊断信息仅在 <b>事件日志</b> 子菜单（ <b>事件列表</b> 子菜单）中显示，不会和操作显示交替显示。
关	忽略诊断事件，不触发或输入诊断信息。

### 12.6.2 接受状态信号

在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定状态信号。在**诊断事件分类**子菜单中用户可以更改特定诊断信息的分配。

专家 → 通信 → 诊断事件分类

#### 可选状态信号

遵循基金会现场总线规范（FF912）设置，符合 NAMUR NE107 标准。

图标	说明
<b>F</b> A0013956	<b>故障</b> 发生设备错误。测量值不再有效。
<b>C</b> A0013959	<b>功能检查</b> 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
<b>S</b> A0013958	<b>超出规格参数</b> 设备正在测量： 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围）
<b>M</b> A0013957	<b>需要维护</b> 需要维护。测量值仍有效。

### 允许进行符合 FF912 标准的诊断信息设置

从兼容性考虑，仪表出厂时已关闭符合基金会现场总线规范 FF912 的诊断信息设置功能。

### 允许进行符合基金会现场总线规范 FF912 标准的诊断信息设置

1. 打开 Resource block。
2. 在 **Feature Selection** 参数中选择 **Multi-bit Alarm (Bit-Alarm) Support** 选项。  
↳ 参考基金会现场总线规范 FF912 设置诊断信息。

### 诊断信息分类

进行诊断信息分类。按照诊断事件的不同权重（严重性）进行区分诊断信息：


- 最高权重
- 高权重
- 低权重

### 分配诊断信息（工厂设置）

下表列举了仪表出厂时的诊断信息分配。

诊断信息代号可以分配给另一个状态信号 → 148。

部分诊断信息可以单独设置，无需考虑诊断代号范围 → 149。

 完整诊断信息概述和说明 → 150

权重	状态信号 (工厂设置)	分配	诊断信息代号范围
最高优先级	故障 (F)	传感器	F000...199
		电子模块	F200...399
		设置	F400...700
		过程	F800...999

权重	状态信号 (工厂设置)	分配	诊断信息代号范围
高优先级	功能检查 (C)	传感器	C000...199
		电子模块	C200...399
		设置	C400...700
		过程	C800...999



权重	状态信号 (工厂设置)	分配	诊断信息代号范围
低优先级	超出规范 (S)	传感器	S000...199
		电子模块	S200...399
		设置	S400...700
		过程	S800...999

权重	状态信号 (工厂设置)	分配	诊断信息代号范围
低优先级	需要维护 (M)	传感器	M000...199
		电子模块	M200...399

权重	状态信号 (工厂设置)	分配	诊断信息代号范围
		设置	M400...700
		过程	M800...999

### 更改诊断信息分配


诊断信息代号可以分配给另一个状态信号。只需在相关功能参数中更改位。位改变始终适用于整个诊断信息代号。

 部分诊断信息可以单独分配，无需考虑诊断代号 →  149

资源块中有所有状态信号参数，可以定义状态信号传输的诊断事件：

- 故障 (F) : **FD\_FAIL\_MAP** 参数
- 功能检查 (C) : **FD\_CHECK\_MAP** 参数
- 超出规格 (S) : **FD\_OFFSPEC\_MAP** 参数
- 需要维护 (M) **FD\_MAINT\_MAP** 参数

### 状态信号的结构和参数分配 (工厂设置)

权重	分配	位	FD_FAIL_MAP	FD_CHECK_MAP	FD_OFFSPEC_MAP	FD_MAINT_MAP
最高优先级	传感器	31	1	0	0	0
	电子模块	30	1	0	0	0
	设置	29	1	0	0	0
	过程	28	1	0	0	0
高优先级	传感器	27	0	1	0	0
	电子模块	26	0	1	0	0
	设置	25	0	1	0	0
	过程	24	0	1	0	0
低优先级	传感器	23	0	0	1	0
	电子模块	22	0	0	1	0
	设置	21	0	0	1	0
	过程	20	0	0	1	0
低优先级	传感器	19	0	0	0	1
	电子模块	18	0	0	0	1
	设置	17	0	0	0	1
	过程	16	0	0	0	1
可设置范围 →  149		15...1	0	0	0	0
保留 (基金会现场总线)		0	0	0	0	0

### 更改诊断信息代号的状态信号

实例：具有“最高优先级”的电子模块的诊断信息状态信号从故障 (F) 更改为功能检查 (C)。

1. 将资源块设置为 OOS 块模式。
2. 打开资源块中的 **FD\_FAIL\_MAP** 参数。
3. 将参数中的 **Bit 30** 更改为 **0**。
4. 打开资源块中的 **FD\_CHECK\_MAP** 参数。

5. 将参数中的 **Bit 26** 更改为 **1**。
  - ↳ 出现“最高权重”的电子模块诊断事件时，在功能检查 (C) 状态信号中显示相应诊断信息。
6. 将资源块设置为 **AUTO** 块模式。

**注意****无状态信号分配给诊断信息。**

出现此类诊断事件时，没有状态信号传输至控制系统。

- ▶ 更改参数时应确保已分配状态信号。



使用 FieldCare 时，通过特定参数开启/关闭状态信号。

**分别为状态信号分配诊断信息**

部分诊断信息可以单独分配状态信号，无需考虑代号范围。

通过 FieldCare 分别为状态信号分配诊断信息。

1. 在 FieldCare 的菜单视图中：**专家** → **通信** → **现场诊断** → **开启报警检测**
2. 在**可设置区位 1...可设置区位 15** 之一中选择所需诊断信息。
3. 按下回车键确认。
4. 选择状态信号时（例如：偏置量图），同时选择先前分配给诊断信息的**可设置区位 1...可设置区位 15**（步骤 2）。
5. 按下回车键确认。
  - ↳ 记录所选诊断信息的诊断事件。
6. 在 FieldCare 的菜单视图中：**专家** → **通信** → **现场诊断** → **开启报警广播**
7. 在**可设置区位 1...可设置区位 15** 之一中选择所需诊断信息。
8. 按下回车键确认。
9. 选择状态信号时（例如：偏置量图），同时选择先前分配给诊断信息的**可设置区位 1...可设置区位 15**（步骤 7）。
10. 按下回车键确认。
  - ↳ 发生此效应的诊断事件时，在整个总线上传输所选诊断信息。



状态信号变化不会影响已发生的诊断信息。更改后再次出现此错误时，仅分配新状态信息。

**在总线上传输诊断信息****优先在总线上传输诊断信息**

优先级在 2 和 15 之间时，仅在总线上传输诊断信息。显示优先级 1 事件，但不会在总线上传输。忽略优先级 0（工厂设置）的诊断信息。


不能针对不同状态信号更改各自优先级。需要使用资源块中的下列参数：



- FD\_FAIL\_PRI
- FD\_CHECK\_PRI
- FD\_OFFSPEC\_PRI
- FD\_MAINT\_PRI

**抑制部分诊断信息**

使用掩码在总线上传输过程中，无法抑制部分事件。虽然显示这些事件，但不会在总线上传输。掩码在 FieldCare **专家** → **通信** → **现场诊断** → **开启报警广播** 中。掩码为反向选择掩码，即选择区域时。相关诊断信息不会在总线上传输。

## 12.7 诊断信息概述

-  测量设备选配一个或多个应用软件包时，诊断信息数量和关联测量变量数量将增加。
- 整个 Promass 系列仪表中所有关联测量变量列举在“受影响的测量变量”章节中。相关测量变量取决于设备型号。为设备功能分配测量变量时（例如分配各路输出的测量变量），该设备型号的所有关联测量变量均可选择。

 部分诊断信息更改时，状态信号和诊断响应改变。更改诊断信息 →  146

### 12.7.1 传感器诊断

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
编号	简述		
022	温度传感器故障		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态		
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Sensor failure	
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>		
	F		
诊断行为		Alarm	

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
编号	简述		
046	传感器电容值超限		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Non specific	
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>		
	S		
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>		Warning	

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
编号	简述		
062	传感器连接故障		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态		
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Sensor failure	
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>		
	F		
诊断行为		Alarm	

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
063	励磁电流故障	1. 检查或更换传感器电子模块 (ISEM) 2. 可选: 检查传感器和变送器间的连接电缆 3. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Sensor failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
082	数据存储	1. 检查模块连接 2. 联系服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Sensor failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
083	存储器内容	1. 重启仪表 2. 恢复 HistoROM S-DAT 备份(“仪表复位”参数) 3. 更换 HistoROM S-DAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Sensor failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
140	非对称传感器信号	1. 检查或更换传感器电子模块 (ISEM) 2. 可选: 检查传感器和变送器间的连接电缆 3. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>			Alarm

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
144	测量误差过大	1. 检查或更换传感器 2. 检查过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			F
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Alarm			

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

### 12.7.2 电子部件诊断

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
201	仪表故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
242	软件不兼容	1. 检查软件 2. 更换主电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。



诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
252	模块不兼容	1. 检查电子模块 2. 更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
262	传感器电子部件连接故障	1. 检查或更换传感器电子模块 (ISEM) 和主要电子部件间的连接电缆 2. 检查或更换 ISEM 或主要电子部件	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
270	主要电子模块故障	更换主要电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
271	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
272	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
273	主要电子模块故障	更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
275	I/O 模块 1 ... n 故障	更换 I/O 模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
276	I/O 模块 1 ... n 错误	1. 重启设备 2. 更换 I/O 模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Uncertain
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
276	I/O 模块 1 ... n 错误	1. 重启设备 2. 更换 I/O 模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
诊断行为		Alarm		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
283	存储器内容	1. 设备复位 2. 联系服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
诊断行为		Alarm		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
302	启动设备校验	设备校验已启动, 请等待	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
诊断行为		Warning		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
311	电子模块故障	1. 请勿复位设备 2. 联系服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
诊断行为		Warning		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
332	无法写入内置 HistoROM	更换用户接口板 Ex d/XP: 更换变送器	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
361	I/O 模块 1 ... n 错误	1. 重启设备 2. 检查电子模块 3. 更换 I/O 模块或电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
372	传感器电子部件(ISEM)故障	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换传感器电子模块(ISEM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
373	传感器电子部件(ISEM)故障	1. 传送数据或复位设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
374	传感器电子部件(ISEM)故障	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换传感器电子模块(ISEM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning			

- 1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。
- 2) 状态信号可以更改。
- 3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
375	I/O 1 ... n 通信失败	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换相关模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
382	数据存储	1. 安装 T-DAT 2. 更换 T-DAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
383	存储器内容	1. 重启设备 2. 在“复位设备”参数中删除 T-DAT 3. 更换 T-DAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
387	内置 HistoROM 故障	联系服务机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Device failure
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Alarm			

1) 状态信号可以更改。

### 12.7.3 配置诊断

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
303	I/O 1 ... n 设置已更改	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接受 I/O 模块设置(“接受 I/O 设置”参数)</li> <li>2. 随后重新加载设备说明和检查接线</li> </ol>	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			M
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
330	闪存文件无效	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 升级设备固件</li> <li>2. 重启设备</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			M
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
331	固件升级失败	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 升级设备固件</li> <li>2. 重启设备</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
410	数据传输	1. 检查连接 2. 重新尝试数据传输	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
412	下载中	下载进行中, 请等待	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Uncertain
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
431	修整 1 ... n	重新标定	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
437	设置不兼容	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Alarm

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
438	数据集	1. 检查数据集文件 2. 检查设备设置 3. 上传和下载新设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Uncertain
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			M
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
441	电流输出 1 ... n	1. 检查过程状态 2. 检查电流输出设置	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>2)</sup>	Warning			

1) 状态信号可以更改。

2) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
442	频率输出 1 ... n	1. 检查过程 2. 检查频率输出设置	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>2)</sup>	Warning			

1) 状态信号可以更改。

2) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
443	脉冲输出 1 ... n	1. 检查过程 2. 检查脉冲输出设置	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>2)</sup>	Warning			

1) 状态信号可以更改。

2) 诊断操作可以更改。



诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
444	电流输入 1 ... n	1. 检查过程条件 2. 检查电流输入设置	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为 [出厂] <sup>2)</sup>			

- 1) 状态信号可以更改。
- 2) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
453	过流量	取消强制归零	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
463	模拟量输入 1 ... n 选择无效	1. 检查模块/通道设置 2. 检查 I/O 模块设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
484	故障模式仿真	关闭仿真	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Configuration error
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
485	测量变量仿真	关闭仿真	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			C
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
486	电流输入仿真 1 ... n	关闭仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			C
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
491	电流输出仿真 1 ... n	关闭仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			C
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
492	仿真频率输出 1 ... n	取消频率输出仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			C
诊断行为	Warning			

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
493	仿真脉冲输出 1 ... n	取消脉冲输出仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
494	开关量输出仿真 1 ... n	取消开关量输出仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
495	诊断事件仿真	关闭仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
496	状态输入仿真	取消仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为			Warning

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
497	仿真块输出	关闭仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			C
	诊断行为	Warning		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
520	I/O 1 ... n 硬件设置无效	1. 检查 I/O 硬件设置 2. 更换错误 I/O 模块 3. 在正确卡槽中安装双路脉冲输出模块	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
	诊断行为	Alarm		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
537	设置	1. 检查网络 IP 地址 2. 更换 IP 地址	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
	诊断行为	Warning		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
594	继电器输出仿真	取消开关系量输出仿真	-	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			C
	诊断行为	Warning		

1) 状态信号可以更改。

## 12.7.4 进程诊断

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
803	电流回路 1 ... n		1. 检查接线 2. 更换 I/O 模块	-
	测量变量状态			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
	诊断行为	Alarm		

1) 状态信号可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
830	传感器温度过高		降低传感器外壳周围的环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning		

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量
	简述			
831	传感器温度过低		增高传感器外壳周围的环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning		

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
832	电子模块温度过高	降低环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning			

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
833	电子模块温度过低	增高环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning			

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
834	过程温度过高	降低过程温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning			

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
835	过程温度过低	增高过程温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>		Warning		

- 1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生更改。  
 2) 状态信号可以更改。  
 3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
842	过程限定值	启动小流量切除! 1. 检查小流量切除设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
诊断行为		Warning		

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
843	过程限定值	检查过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			
诊断行为		Alarm		

- 1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
862	非满管管道	1. 检查过程气体 2. 调节检测限定值	-	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning		

1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。

2) 状态信号可以更改。

3) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
882	输入信号	1. 检查输入设置 2. 检查外接设备或过程条件	-	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
	诊断行为	Alarm		

1) 状态信号可以更改。

诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
910	测量管不振动	1. 检查电子模块 2. 检查传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态			
	Quality			Bad
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>1)</sup>			F
	诊断行为	Alarm		

1) 状态信号可以更改。



编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
	简述				
912	介质不均匀		1. 检查过程条件 2. 增大系统压力	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Non specific			
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>				S
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>				Warning

- 1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。  
 2) 状态信号可以更改。  
 3) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
	简述				
913	介质不适合		1. 检查过程条件 2. 检查电子模块或传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Non specific			
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>				S
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>				Warning

- 1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。  
 2) 状态信号可以更改。  
 3) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
	简述				
944	监控失效		检查心跳技术监控功能的过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 空管检测 选项</li> <li>▪ 小流量切除 选项</li> <li>▪ 开关量输出状态 选项</li> <li>▪ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>				
	Quality	Good			
	Quality substatus	Non specific			
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>				S
	诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>				Warning

- 1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。  
 2) 状态信号可以更改。  
 3) 诊断操作可以更改。



诊断信息		维修指导	受影响的测量变量	
编号	简述			
948	振动幅值过大	检查过程条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测 选项</li> <li>■ 小流量切除 选项</li> <li>■ 开关量输出状态 选项</li> <li>■ 压力 选项</li> </ul>	
	测量变量状态 [出厂] <sup>1)</sup>			
	Quality			Good
	Quality substatus			Non specific
	状态信号 [出厂] <sup>2)</sup>			S
诊断行为 [出厂] <sup>3)</sup>	Warning			

- 1) 质量可以更改。这会导致测量变量的整体状态发生变更。
- 2) 状态信号可以更改。
- 3) 诊断操作可以更改。






## 12.8 现有诊断事件

**诊断** 菜单允许用户分别查看当前诊断事件和上一个诊断事件。


-  查看诊断事件的补救措施:
  - 通过现场显示单元 →  143
  - 通过网页浏览器 →  144
  - 通过“FieldCare”调试软件 →  145
  - 通过“DeviceCare”调试软件 →  145

 **诊断列表** 子菜单 →  171 中显示其他未解决诊断事件。

**菜单路径**  
“诊断” 菜单

 诊断	
当前诊断信息	→  170
上一条诊断信息	→  170
重启后的工作时间	→  170
工作时间	→  170

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
当前诊断信息	已发生诊断事件。	显示当前诊断事件及其诊断信息。  同时出现两条或多条信息时，显示屏上显示最高优先级的信息。	诊断响应、诊断代号和短信息图标。
上一条诊断信息	已发生 2 个诊断事件。	显示上一个诊断事件及其诊断信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。
重启后的工作时间	-	显示至上一次重启后的设备工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
工作时间	-	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)

## 12.9 诊断转换块中的诊断信息

- 当前诊断信息 参数（当前诊断信息）中显示最高优先级的信息。
- 在诊断 1 参数（诊断\_1）...诊断 5（诊断\_5）中查看当前报警信息列表。超过五条诊断信息时，显示屏上显示优先级最高的信息。
- 在上一条诊断信息 参数（上一条诊断信息）中查看不再发生的最近报警。

## 12.10 诊断信息列表

**诊断列表** 子菜单中最多可以显示 5 个当前诊断事件及其相关的诊断信息。多于 5 个诊断事件时，显示屏上显示优先级最高的信息。

菜单路径

诊断 → 诊断列表



A0014006-ZH

图 34 现场显示示意图

**i** 查看诊断事件的补救措施:

- 通过现场显示单元 → 图 143
- 通过网页浏览器 → 图 144
- 通过“FieldCare”调试软件 → 图 145
- 通过“DeviceCare”调试软件 → 图 145


## 12.11 事件日志

### 12.11.1 查看事件日志

已发生事件信息按照时间顺序列举在**事件列表**子菜单中。

菜单路径

诊断 菜单 → 事件日志 子菜单 → 事件列表

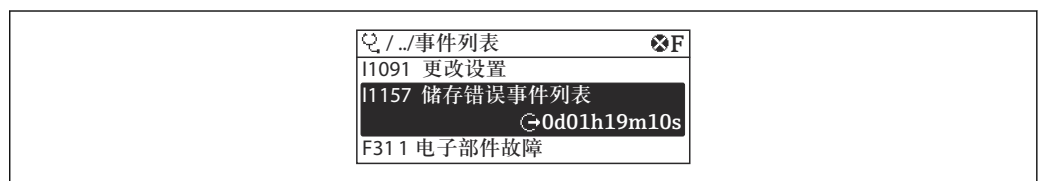

A0014008-ZH

图 35 现场显示示意图



- 按照时间顺序最多可以显示 20 条事件信息。
- 如果设备开启**扩展 HistoROM** 应用软件包（订购选项），时间列表中最多允许输入 100 条事件信息。



事件历史包含:

- 诊断事件 → 图 150
- 信息事件 → 图 172

除了事件发生时间外，每个事件还分配有图标，显示事件已经发生或已经结束：

- 诊断事件
  - ☹：事件发生
  - ⌚：事件结束
- 信息事件
  - ☹：事件发生

-  查看诊断事件的补救措施：
  - 通过现场显示单元 →  143
  - 通过网页浏览器 →  144
  - 通过“FieldCare”调试软件 →  145
  - 通过“DeviceCare”调试软件 →  145

-  筛选显示事件信息 →  172

### 12.11.2 筛选事件日志

通过**选项** 参数可以设置**事件列表**子菜单中显示事件信息类别。

#### 菜单路径

诊断 → 事件日志 → 选项

#### 筛选类别

- 全部
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 超出规格(S)
- 需要维护(M)
- 信息 (I)

### 12.11.3 信息事件概览

不同于诊断事件，信息时间仅在事件日志中显示，不会在诊断列表中显示。

信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1079	传感器已更改
I1089	上电
I1090	复位设置
I1091	设置已更改
I1092	内置 HistoROM 已删除
I1111	密度调节失败
I1137	电子模块已更换
I1151	历史记录复位
I1155	复位电子模块温度
I1156	趋势存贮错误
I1157	存储器错误事件列表
I1184	显示屏已连接
I1209	密度校正正常
I1221	零点校正失败
I1222	零点校正正常
I1256	显示：访问状态更改
I1278	检测到 I/O 模块重启
I1335	固件改变

信息编号	信息名称
I1361	Web 服务器登录失败
I1397	总线:访问状态更改
I1398	CDI:访问状态更改
I1444	设备校验成功
I1445	设备校验失败
I1447	记录应用参考数据
I1448	应用参考数据记录完成
I1449	应用参考数据记录失败
I1450	监控关闭
I1451	监控开启
I1457	失败: 测量误差校验
I1459	失败: I/O 模块校验
I1460	HBSI 校验失败
I1461	失败: 传感器校验
I1462	失败: 传感器电子模块校验
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成
I1618	I/O 模块已更换
I1619	I/O 模块已更换
I1621	I/O 模块已更换
I1622	标定已更改
I1624	所有累加器清零
I1625	打开写保护
I1626	关闭写保护
I1627	Web 服务器登录成功
I1628	显示登录成功
I1629	CDI 登录成功
I1631	Web 服务器访问接口改变
I1632	显示登录失败
I1633	CDI 登录失败
I1634	参数复位至工厂设置
I1635	参数复位值出厂设置
I1637	已复位至基金会现场总线规范
I1639	已达到最大开关次数
I1649	硬件写入保护开启
I1650	硬件写入保护关闭
I1712	收到新闪存文件
I1725	传感器电子模块(ISEM)已更改
I1726	设置备份失败

## 12.12 复位测量仪表

通过 **Restart** 参数将仪表的全部或部分设置复位至指定状态。

### 12.12.1 “Restart” 参数的功能范围

选项	说明
Uninitialized	对设备无影响。
Run	对设备无影响。
Resource	对设备无影响。
Defaults	所有 FOUNDATION Fieldbus 块均复位至工厂设置。 实例：将模拟量输入通道复位至 <b>Uninitialized</b> 选项。
Processor	设备重启。
复位至出厂设置	订购高级 FOUNDATION Fieldbus 参数 (FOUNDATION Fieldbus 块、计划信息) 和用户自定义设备参数均复位至用户自定义设置。

### 12.12.2 “服务复位” 参数的功能范围

选项	说明
Uninitialized	对设备无影响。
复位至出厂设置+MIB	高级 FOUNDATION Fieldbus 参数 (FOUNDATION Fieldbus 块、计划信息、设备位号和设备地址) 和设备参数均复位至用户自定义设置。
ENP restart	复位电子铭牌参数。 设备重启。

## 12.13 设备信息

**设备信息** 子菜单中包含显示不同仪表标识信息的所有参数。

### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 设备信息


▶ 设备信息	
设备位号	→ 175
序列号	→ 175
设备名称	→ 175
固件版本号	→ 175
订货号	→ 175
扩展订货号 1	→ 175
扩展订货号 2	→ 175
电子铭牌版本号	→ 175


## 参数概览和简要说明


参数	说明	用户输入/用户界面	出厂设置
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如字母、数字或特殊符号（例如@、%、/）	-
序列号	显示测量设备的序列号。	最多 11 位字符串，包含字母和数字。	-
设备名称	显示变送器名称。  变送器铭牌上标识有名称。	Promass 300/500	-
固件版本号	显示安装的设备固件版本号。	字符串，格式如下： xx.yy.zz	-
订货号	显示设备订货号。  传感器和变送器铭牌上的“Order code”区中标识有订货号。	字符串由字符、数字和特殊标点符号组成	-
扩展订货号 1	显示扩展订货号的第 1 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
扩展订货号 2	显示扩展订货号的第 2 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
电子铭牌版本号	显示电子铭牌(ENP)的版本号。	字符串，格式：xx.yy.zz	-

## 12.14 固件更新历史

发布日期	固件版本号	订购选项“固件版本号”	固件变更内容	文档资料类型	文档资料代号
02.2017	01.00.zz	选型代号 <b>74</b>	原始固件	《操作手册》	BA01523D/06/EN/01.16

 通过服务接口可以将固件烧写至最新版本或上一版本。

 固件版本与上一版本固件、已安装的设备描述文件和调试工具的兼容性，请参考“制造商信息”文档。

 制造商信息的获取方式：

- 登陆 Endress+Hauser 公司网站下载文档资料：[www.endress.com](http://www.endress.com) → 资料下载
- 提供下列具体信息：
  - 产品基本型号，例如 8Q3B  
产品基本型号是订货号的第一部分：参见设备铭牌。
  - 搜索词：制造商信息
  - 媒体类型：技术资料

## 13 维护

### 13.1 维护操作


无需特殊维护。

#### 13.1.1 外部清洗

清洗测量设备的外表面时，应始终使用不会损伤外壳和密封圈表面的清洗剂清洗。

### 13.2 测量和测试设备


Endress+Hauser 提供多种测量和测试设备，例如 Netilion 或设备测试服务。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

部分测量和测试设备一览：→  181

### 13.3 Endress+Hauser 服务产品

Endress+Hauser 提供多种设备维护服务，例如二次校准、维护服务或设备测试。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。



## 14 维修

### 14.1 概述

#### 14.1.1 修理和转换理念

Endress+Hauser 的修理和改装理念如下：

- 测量仪表采用模块化设计。
- 备件按照逻辑套件分类，配备相应的安装指南。
- 由 Endress+Hauser 服务工程师或经过培训的合格用户进行修理操作。
- 仅允许 Endress+Hauser 服务工程师或在工厂中将认证一台仪表改装成另一台认证仪表。

#### 14.1.2 维修和改装说明


关于测量设备的维修和改装，请遵循以下说明：

- ▶ 仅允许使用 Endress+Hauser 原装备件。
- ▶ 根据《安装指南》进行维修。
- ▶ 遵守适用标准、联邦/国家法规、防爆手册 (XA) 和证书要求。
- ▶ 记录所有维修和改装信息，并输入至 Netilion Analytics。

### 14.2 备件


设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：

列举了测量设备的所有备件及其订货号，支持直接订购备件。如需要，用户还可以下载配套《安装指南》。

-  测量设备序列号：
  - 位于设备铭牌上。
  - 可以通过序列号参数（在设备信息子菜单中）查看。

### 14.3 Endress+Hauser 服务

Endress+Hauser 提供多项服务。


-  详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

### 14.4 返厂

安全返厂要求与具体设备型号和国家法规相关。

1. 相关信息参见网页：<https://www.endress.com/support/return-material>
  - ↳ 选择地区。
2. 返厂时，请妥善包装，保护设备免受撞击等外部影响。原包装具有最佳防护效果。

### 14.5 废弃

-  为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求，Endress+Hauser 产品均带上述图标，尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。此类产品不可作为未分类城市垃圾废弃处置。必须遵循规定条件将产品寄回制造商废弃处置。

### 14.5.1 拆除测量仪表

1. 关闭仪表。

#### 警告

**存在过程条件导致人员受伤的风险!**

- ▶ 请留意危险的过程条件，例如测量仪表中的压力、高温或腐蚀性介质。

2. 以相反的顺序执行“安装测量仪表”和“连接测量仪表”中的安装和连接步骤。请遵循安全指南。

### 14.5.2 废弃测量设备

#### 警告

**存在有害健康流体危害人员和环境的危险。**

- ▶ 确保测量设备和所有腔室内均无危害健康或环境的残液，例如：渗入裂缝或扩散至塑料中的物质。

废弃时，请注意以下几点：










- ▶ 遵守现行联邦/国家法规。
- ▶ 正确分类和循环再使用设备部件。

## 15 附件



Endress+Hauser 提供多种设备附件，以满足不同用户的需求。附件可以随设备一同订购，也可以单独订购。具体订货号信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登陆 Endress+Hauser 公司网站的产品主页查询：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

### 15.1 设备专用附件

#### 15.1.1 变送器

附件	说明
Proline 300 变送器	<p>替换或备用变送器。通过订货号确定以下规格参数信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 认证</li> <li>▪ 输出</li> <li>▪ 输入</li> <li>▪ 显示/操作</li> <li>▪ 外壳</li> <li>▪ 软件</li> </ul> <p> 订货号：8X3BXX</p> <p> 《安装指南》EA01200D</p>
远传显示单元 DKX001	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 与测量设备一同订购： 订购选项“显示；操作”，选型代号 O“远传显示单元，四行背光显示，带 10 m (30 ft) 电缆，光敏键操作”</li> <li>▪ 单独订购时： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 测量设备：订购选项“显示；操作”，选型代号 M“无，设计用于远传显示单元”</li> <li>▪ DKX001：使用 DKX001 产品选型表</li> </ul> </li> <li>▪ 日后订购时： DKX001：使用 DKX001 产品选型表</li> </ul> <p><b>DKX001 的安装架</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 直接订购时：订购选项“安装附件”，选型代号 RA“安装架，1/2"管道”</li> <li>▪ 日后订购的订货号：71340960</li> </ul> <p><b>连接电缆（替换电缆）</b> 通过独立产品选型表：DKX002</p> <p> 显示与操作单元 DKX001 的详细信息 → 203。</p> <p> 《特殊文档》SD01763D</p>
外接 WLAN 天线	<p>外接 WLAN 天线，带 1.5 m (59.1 in) 连接电缆和两个角型安装架。订购选项“安装附件”，选型代号 P8“宽域无线天线”。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 卫生应用场合禁止使用外接 WLAN 天线。</li> <li>▪ WLAN 接口的其他信息 → 64。</li> </ul> </p> <p> 订货号：71351317</p> <p> 《安装指南》EA01238D</p>
防护罩	<p>保护测量设备，使其免受气候条件的影响，例如雨水、直接高温日晒。</p> <p> 订货号：71343505</p> <p> 《安装指南》EA01160D</p>

## 15.1.2 传感器

附件	说明
热夹套	<p>用于稳定传感器内的流体温度。水、水蒸汽和其他非腐蚀性液体均为允许使用的流体。</p> <p> 如果使用油作为伴热介质，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。</p> <p>使用带产品基本型号的订货号：DK8003。</p> <p> 《特殊文档》SD02161D</p>





## 15.2 通信专用附件

附件	说明
Fieldgate FXA42	<p>传输连接的 4...20 mA 模拟式测量仪表和数字式测量仪表的测量值</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01297S</li> <li>▪ 《操作手册》BA01778S</li> <li>▪ 产品主页：<a href="http://www.endress.com/fxa42">www.endress.com/fxa42</a></li> </ul> </p>
Field Xpert SMT50	<p>Field Xpert SMT50 平板电脑用于设备组态设置，可以在非危险区中进行移动工厂资产管理。采用数字式通信方式，帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案，预安装了驱动程序库，在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表，操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01555S</li> <li>▪ 《操作手册》BA02053S</li> <li>▪ 产品主页：<a href="http://www.endress.com/smt50">www.endress.com/smt50</a></li> </ul> </p>
Field Xpert SMT70	<p>平板电脑 Field Xpert SMT70 用于设备组态设置，可以在危险区和非危险区中进行移动工厂资产管理。采用数字式通信方式，帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案，预安装了驱动程序库，在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表，操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01342S</li> <li>▪ 《操作手册》BA01709S</li> <li>▪ 产品主页：<a href="http://www.endress.com/smt70">www.endress.com/smt70</a></li> </ul> </p>
Field Xpert SMT77	<p>平板电脑 Field Xpert SMT77 用于设备组态设置，可以在分类为防爆 1 区的区域进行移动工厂资产管理。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 《技术资料》TI01418S</li> <li>▪ 《操作手册》BA01923S</li> <li>▪ 产品主页：<a href="http://www.endress.com/smt77">www.endress.com/smt77</a></li> </ul> </p>

## 15.3 服务专用附件

附件	说明
Applicator	<p>Endress+Hauser 测量仪表的选型计算软件:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择符合工业要求的测量仪表</li> <li>计算所有所需参数, 优化流量计设计, 例如公称口径、压损、流速和测量精度。</li> <li>图形化显示计算结果</li> <li>确定部分订货号, 并在项目的整个生命周期内管理、归档记录和访问所有项目信息和参数。</li> </ul> <p>Applicator 软件的获取途径: 网址: <a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></p>
Netilion	<p>IIoT 生态系统: 解锁知识</p> <p>Endress+Hauser 通过 Netilion IIoT 生态系统优化工厂绩效、实现工作流程数字化、共享知识以及提升协作能力。</p> <p>Endress+Hauser 利用其在过程自动化方面的数十年丰富经验, 提供工业物联网 (IIoT) 生态系统, 旨在通过数据轻松总结出深刻见解。这些见解能够实现过程优化, 从而提升工厂适用性、效率和可靠性—最终提升工厂利润。</p> <p><a href="http://www.netilion.endress.com">www.netilion.endress.com</a></p>
FieldCare	<p>Endress+Hauser 基于 FDT 的工厂资产管理工具。</p> <p>设置工厂中的所有智能现场设备, 帮助用户进行设备管理。基于状态信息, 简单高效地检查设备状态及状况。</p> <p> 《操作手册》BA00027S 和 BA00059S</p>
DeviceCare	<p>连接和设置 Endress+Hauser 现场设备的调试软件。</p> <p> 《创新手册》IN01047S</p>

## 15.4 系统产品

附件	说明
Memograph M 图形显示数据管理仪	<p>Memograph M 图形显示数据管理仪提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值, 监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内部存储器、SD 卡或 U 盘中。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>《技术资料》TI00133R</li> <li>《操作手册》BA00247R</li> </ul> </p>
Cerabar M	<p>压力变送器, 用于测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压。可以读取工作压力值。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>《技术资料》TI00426P 和 TI00436P</li> <li>《操作手册》BA00200P 和 BA00382P</li> </ul> </p>
CerabarS	<p>压力变送器, 用于测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压。可以读取工作压力值。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>《技术资料》TI00383P</li> <li>《操作手册》BA00271P</li> </ul> </p>
iTEMP	<p>温度变送器, 适用所有应用场合, 可以测量气体、蒸汽和液体的温度。可以读取介质温度。</p> <p> 《应用手册》FA00006T</p>

## 16 技术参数

### 16.1 应用

测量设备仅可用于液体和气体流量测量。

取决于具体订购型号，测量设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。


为保证测量设备始终正常工作，确保测量设备的接液部件材质完全能够耐受介质腐蚀。

### 16.2 功能与系统设计

---

测量原理 基于科氏力测量原理进行质量流量测量。

---

测量系统 仪表由一台变送器和一个传感器组成。  
一体型仪表：  
变送器和传感器组成一个整体机械单元。  
关于测量仪表结构的信息 →  13

## 16.3 输入

### 测量变量

#### 直接测量变量

- 质量流量
- 密度
- 温度

#### 测量变量计算值

- 体积流量
- 校正体积流量
- 参考密度

### 测量范围

#### 液体测量范围

DN 测量仪表		DN 适配管径		满量程值范围: $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
25	1	25/40	1/1½	0 ... 20 000	0 ... 735
50	2	50/80	2/3	0 ... 80 000	0 ... 2 940
80	3	80/100	3/4	0 ... 200 000	0 ... 7 350
100	4	100/150	4/6	0 ... 550 000	0 ... 20 210



#### 气体测量范围

满量程值取决于气体的密度和声速，满量程值计算公式如下：

$$\dot{m}_{\max(G)} = (\rho_G \cdot c_G / m) \cdot d_i^2 \cdot (\pi/4) \cdot 3600 \cdot n$$

$\dot{m}_{\max(G)}$	气体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\rho_G$	操作条件下的气体密度[kg/m³]
$c_G$	声速（气体）[m/s]
$d_i$	测量管内径[m]
$\pi$	Pi
$n = 2$	DN 25 ... 100 (1 ... 4 ")对应的测量管数量
$n = 4$	DN 150 ... 250 (6 ... 10 ")对应的测量管数量
$m = 2$	适用于除纯氢气和纯氮气之外的所有气体
$m = 3$	适用于纯氢气和纯氮气

#### 推荐测量范围

 限流值 →  199



### 量程比

大于 1000 : 1。

流量大于预设满量程值，但电子部件尚未溢出时，累加器继续正常工作。


输入信号

**外部测量值**

 Endress+Hauser 提供多种型号的压力和温度测量设备：参考“附件”章节 →  181

建议基于读取的外部测量值计算校正体积流量。

**电流输入**

自动化系统通过电流输入将测量值传输至测量设备中 →  184。

**数字通信**

自动化系统通过 FOUNDATION Fieldbus 写入测量值。

**0/4...20 mA 电流输入**

电流输入	0/4...20 mA (有源/无源信号)
电流范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA (有源信号)</li> <li>▪ 0/4...20 mA (无源信号)</li> </ul>
分辨率	1 $\mu$ A
电压降	典型值: 0.6 ... 2 V (3.6 ... 22 mA (无源信号) 时)
最大输入电压	$\leq$ 30 V (无源信号)
开路电压	28.8 V (有源信号)
允许输入变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 压力</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 密度</li> </ul>

**状态输入**

最大输入值	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -3 ... 30 V DC</li> <li>▪ 打开状态输入时 (ON) : <math>R_i &gt; 3 \text{ k}\Omega</math></li> </ul>
响应时间	设置范围: 5 ... 200 ms
输入信号电平	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 低电平: -3 ... +5 V DC</li> <li>▪ 高电平: 12 ... 30 V DC</li> </ul>
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关</li> <li>▪ 分别复位每个累加器</li> <li>▪ 复位所有累加器</li> <li>▪ 超流量</li> </ul>




## 16.4 输出

输出信号

### FOUNDATION Fieldbus


FOUNDATION Fieldbus	H1, 符合 IEC 61158-2 标准, 电气隔离
数据传输	31.25 kbit/s
电流消耗	10 mA
允许供电电压	9 ... 32 V
总线连接	内置极性反接保护

### 4...20 mA 电流输出

信号模式	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有源信号</li> <li>▪ 无源信号</li> </ul>
电流范围	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA (NAMUR)</li> <li>▪ 4...20 mA (US)</li> <li>▪ 4...20 mA</li> <li>▪ 0...20 mA (需要事先选择有源信号)</li> <li>▪ 固定电流</li> </ul>
最大输出值	22.5 mA
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
最大输入电压	30 V DC (无源信号)
负载	0 ... 700 Ω
分辨率	0.38 μA
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 振动阻尼 0</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>



### 4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号)

订购选项	“输出; 输入 2” (21)、“输出; 输入 3” (022) : 选型代号 C: 4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号)
信号模式	无源信号
电流范围	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA (NAMUR)</li> <li>▪ 4...20 mA (US)</li> <li>▪ 4...20 mA</li> <li>▪ 固定电流</li> </ul>
最大输出值	22.5 mA
最大输入电压	30 V DC
负载	0 ... 700 Ω

分辨率	0.38 $\mu$ A
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999 s
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 振动阻尼 0</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>


### 脉冲/频率/开关量输出

功能	可设置为脉冲、频率或开关量输出
类型	集电极开路 设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有源信号</li> <li>▪ 无源信号</li> <li>▪ 无源信号 (NAMUR)</li> </ul> <p> 无源信号 (Ex i)</p>
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
电压降	22.5 mA 时: $\leq 2$ V DC
<b>脉冲输出</b>	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
脉冲宽度	设置范围: 0.05 ... 2 000 ms
最大脉冲速率	10 000 Impulse/s
脉冲值	设置范围
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>
<b>频率输出</b>	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
输出频率	设置范围: 2 ... 10 000 Hz ( $f_{max} = 12\,500$ Hz)
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
占空比	1:1

可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 电子模块温度</li> <li>▪ 振动频率 0</li> <li>▪ 振动阻尼 0</li> <li>▪ 非对称信号</li> <li>▪ 励磁电流 0</li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>
<b>开关量输出</b>	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
开关响应	数字量, 导通或截止
开关切换延迟时间	设置范围: 0 ... 100 s
开关动作次数	无限制
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关闭</li> <li>▪ 开启</li> <li>▪ 诊断响应</li> <li>▪ 限值 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 累加器 1...3</li> </ul> </li> <li>▪ 流向监测</li> <li>▪ 状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 非满管检测</li> <li>▪ 小流量切除</li> </ul> </li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

**继电器输出**

功能	开关量输出
类型	继电器输出, 电气隔离
开关响应	设置选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NO (常开), 出厂设置</li> <li>▪ NC (常闭)</li> </ul>

最大开关容量 (无源信号)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 V DC, 0.1 A</li> <li>▪ 30 V AC, 0.5 A</li> </ul>
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 关闭</li> <li>▪ 开启</li> <li>▪ 诊断响应</li> <li>▪ 限值                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 质量流量</li> <li>▪ 体积流量</li> <li>▪ 校正体积流量</li> <li>▪ 密度</li> <li>▪ 参考密度</li> <li>▪ 温度</li> <li>▪ 累加器 1...3</li> </ul> </li> <li>▪ 流向监测</li> <li>▪ 状态                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 非满管检测</li> <li>▪ 小流量切除</li> </ul> </li> </ul> <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

**可配置输入/输出**

调试设备时可以将一路指定输入或输出设置为用户自定义输入/输出 (可配置输入/输出)。

可以设置下列输入和输出:

- 选择电流输出: 4...20 mA (有源信号)、0/4...20 mA (无源信号)
- 脉冲/频率/开关量输出
- 选择电流输入: 4...20 mA (有源信号)、0/4...20 mA (无源信号)
- 状态输入

报警信号

取决于接口类型, 显示下列故障信息:

**FOUNDATION Fieldbus**

状态和报警信息	诊断符合 FF-891 标准
FDE 故障电流 (电子模块的故障断开电流)	0 mA

**电流输出 0/4...20 mA**

**4...20 mA**

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 ... 20 mA, 符合 NAMUR NE 43 标准</li> <li>▪ 4 ... 20 mA, 符合美国标准</li> <li>▪ 最小值: 3.59 mA</li> <li>▪ 最大值: 22.5 mA</li> <li>▪ 自定义值: 3.59 ... 22.5 mA</li> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 最近有效值</li> </ul>
------	---

**0...20 mA**

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最大报警电流: 22 mA</li> <li>▪ 自定义值: 0 ... 20.5 mA</li> </ul>
------	--

## 脉冲/频率/开关量输出

脉冲输出	
故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 无脉冲</li> </ul>
频率输出	
故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 实际值</li> <li>▪ 0 Hz</li> <li>▪ 自定义值: 2 ... 12 500 Hz</li> </ul>
开关量输出	
故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 当前状态</li> <li>▪ 打开</li> <li>▪ 关闭</li> </ul>

## 继电器输出

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 当前状态</li> <li>▪ 断开</li> <li>▪ 闭合</li> </ul>
------	---

## 现场显示单元

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
背光	红色背光标识设备错误。

 状态信号符合 NAMUR 推荐的 NE 107 标准

## 接口/协议



- 通过数字通信:  
FOUNDATION Fieldbus
- 通过服务接口
  - CDI-RJ45 服务接口
  - WLAN 接口

纯文本显示单元	诊断信息和补救措施
---------	-----------

## 网页浏览器

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

## 发光二极管 (LED)

状态信息	通过多个发光二极管标识状态 显示下列信息，取决于设备型号: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 已上电</li> <li>▪ 数据传输启用</li> <li>▪ 发生设备报警/故障</li> </ul>  通过发光二极管显示诊断信息 →  139
------	---

小流量切除 允许用户自定义小流量切除开关点。

电气隔离 输出与以下信号回路电气隔离：  
 ■ 电源  
 ■ 其他输出  
 ■ 等电势（PE）接线端

通信规范参数

制造商 ID	0x452B48（十六进制数）
识别码	0x103B（十六进制数）
设备修订版本号	1
DD 文件修订版本号	详细信息和文件登陆以下网址查询：
CFF 文件修订版本号	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>■ <a href="http://www.fieldcommgroup.org">www.fieldcommgroup.org</a></li> </ul>
互可操作性测试（ITK）	版本号：6.2.0
ITK 测试认证号	详细信息登陆以下网址查询： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>■ <a href="http://www.fieldcommgroup.org">www.fieldcommgroup.org</a></li> </ul>
链接主站（LAS）	是
“链接主站”和“基本设备”可选	是 出厂设置：基本设备
节点地址	出厂设置：247（0xF7）
支持功能	支持下列功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 重启</li> <li>■ ENP 重启</li> <li>■ 诊断</li> <li>■ 设置为 OOS（停用模式）</li> <li>■ 设置为 AUTO（自动模式）</li> <li>■ 查看趋势信息</li> <li>■ 查看事件日志</li> </ul>
<b>虚拟通信关系（VCR）</b>	
VCR 数量	44
VFD 中的链接数量	50
固定入口	1
客户端 VCR 数量	0
服务器端 VCR 数量	10
数据流出端 VCR 数量	43
数据流入端 VCR 数量	0
数据发送方 VCR 数量	43
数据接收方 VCR 数量	43
<b>设备链接能力</b>	
时隙	4
PDU 间的最小延迟时间	8
最大响应延迟时间	16
系统集成	系统集成信息 → 69。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 循环数据传输</li> <li>■ 模块说明</li> <li>■ 执行时间</li> <li>■ 方法</li> </ul>

## 16.5 电源

接线端子分配 → 33

可用设备插头 → 33

可用设备插头 → 33

电源

订购选项 “电源”	端子电压		频率范围
选型代号 D	24 V DC	±20%	-
选型代号 E	100 ... 240 V AC	-15...+10%	50/60 Hz
选型代号 I	24 V DC	±20%	-
	100 ... 240 V AC	-15...+10%	50/60 Hz

功率消耗

**变送器**

最大 10 W (有功功率)

启动电流	最大 36 A (<5 ms), 符合 NAMUR NE 21 标准
------	------------------------------------

电流消耗

**变送器**

- 最大 400 mA (24 V)
- 最大 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

电源故障

- 累加器停止累积, 保持最近一次测量值。
- 取决于设备型号, 设置保存在设备存储单元或可插拔的数据存储单元中 (HistoROM DAT)。
- 储存错误信息 (包括总运行小时数)。

过电流保护元件

- 设备自身无 ON/OFF 开关, 必须安装专用断路保护器。
- 断路保护器必须安装在便于操作的位置, 并贴上相应标签。
  - 断路保护器标称电流: 2 A, 不超过 10 A。

电气连接 → 35


电势平衡 → 38


接线端子

压簧式接线端子: 连接线芯电缆和带线鼻子的线芯电缆。  
导线横截面积为 0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)。



电缆入口

- 缆塞: M20 × 1.5, 连接 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in) 直径电缆
- 螺纹电缆入口:
  - NPT ½"
  - G ½"
  - M20
- 数字通信的设备插头: M12

电缆规格 →  30



过电压保护	供电电压波动	→  191
	过电压保护等级	II 级过电压保护
	短时间暂态过电压	电缆对地电压最高 1200 V, 持续时间不超过 5 s
	长时间暂态过电压	电缆对地电压不超过 500 V

## 16.6 性能参数

- 参考工作条件
- 测量误差符合 ISO 11631 标准
  - 水
    - +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)
    - 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
  - 数据符合标定协议的要求
  - 在认证标定设备上测定测量精度, 符合 ISO 17025 标准
-  使用 Applicator 选型软件 →  181 计算测量误差

最大测量误差 o.r. =读数值的;  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$ ; T =介质温度

### 基本测量精度

 设计准则 →  196

### 质量流量和体积流量 (液体)

- $\pm 0.05 \%$  o.r. (选配)
- $\pm 0.10 \%$  o.r. (标准)

### 质量流量 (气体)

$\pm 0.25 \%$  o.r.

### 质量流量 (低温液体和气体, $-100 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-148 \text{ }^\circ\text{F}$ ))

$\pm 0.35 \%$  o.r. (订购选项“测量管材质”, 选型代号 LA)

### 密度 (液体)

#### 标准密度测量

- $\pm 0.2 \text{ kg/m}^3$  ( $\pm 0.0002 \text{ g/cm}^3$ )
- 适用密度范围:  $0 \dots 2\,000 \text{ kg/m}^3$

高精度密度测量 (DN 25 (1")); 订购选项“应用软件包”, 选型代号 EI)

- $\pm 0.1 \text{ kg/m}^3$
- 适用密度范围:  $0 \dots 3\,000 \text{ kg/m}^3$

高级密度功能的详细信息参见设备《特殊文档》 →  211

为了保证高精度密度测量结果, 必须设置俯仰角、滚转角和压力补偿。

为了保证高精度密度测量结果, 应避免仪表在安装过程中承受明显拉伸应力; 同时, 公称口径的仪表类型的流速应大于  $0.1 \text{ m/s}$  ( $0.33 \text{ ft/s}$ )。

### 密度 (低温液体和气体, $-100 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-148 \text{ }^\circ\text{F}$ ))

$\pm 0.03 \text{ g/cm}^3$  (订购选项“测量管材质”, 选型代号 LA)



**温度**

$$\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0.003 \cdot T\text{ }^{\circ}\text{C} (\pm 0.18\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 0.003 \cdot (T - 32)\text{ }^{\circ}\text{F})$$

**零点稳定性**

DN		零点稳定性	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
25	1	0.36	0.013
50	2	1.3	0.048
80	3	4.4	0.162
100	4	11.5	0.42

**流量**

在不同量程比下，仪表公称口径与流量的对应表。

**SI 单位**

DN [mm]	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
25	20 000	2 000	1 000	400	200	40
50	80 000	8 000	4 000	1 600	800	160
80	200 000	20 000	10 000	4 000	2 000	400
100	550 000	55 000	27 500	11 000	5 500	1 100

**US 单位**

DN [inch]	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
1	735	73	37	15	7	1
2	2939	294	147	59	29	6
3	7349	735	367	147	73	15
4	20209	2021	1010	404	202	40

**输出精度**

基本输出精度如下：

**电流输出**

测量精度	±5 μA
------	-------

**脉冲/频率输出**

o.r. = 读数值的

测量精度	最大±50 ppm o.r. (在整个环境温度范围内)
------	-----------------------------

重复性

o.r. = 读数值的;  $1\text{ g/cm}^3 = 1\text{ kg/l}$ ; T = 介质温度

**基本重复性**

 设计准则 →  196

**质量流量和体积流量 (液体)**

±0.025 % o.r.

**质量流量 (气体)**

±0.20 % o.r.

**质量流量 (低温液体和气体, -100 °C (-148 °F))**

±0.175 % o.r. (订购选项“测量管材质”, 选型代号 LA)

**密度 (液体)**

- ±0.1 kg/m<sup>3</sup> / ±0.0001 g/cm<sup>3</sup>
- 高精度密度测量: ±0.02 kg/m<sup>3</sup> / ±0.00002 g/cm<sup>3</sup>

**密度 (低温液体和气体, -100 °C (-148 °F))**

±0.015 g/cm<sup>3</sup> (订购选项“测量管材质”, 选型代号 LA)

**温度**

±0.05 °C ± 0.0025 · T °C (±0.09 °F ± 0.0015 · (T-32) °F)

响应时间                      响应时间取决于仪表设置(阻尼时间)

环境温度的影响

**电流输出**

温度系数	Max. 1 µA/°C
------	--------------

**脉冲/频率输出**

温度系数	无其他影响。测量精度中已考虑温度系数。
------	---------------------

介质温度的影响

**质量流量**

o.f.s. = 满量程值的

过程温度不同于零点校正温度时, 传感器附加测量误差通常为

DN 25 (1"): ±0.0001 % o.f.s./°C (±0.00005 % o.f.s./°F)

DN 50 ... 250 (2 ... 10"): ±0.00015 % o.f.s./°C (±0.000075 % o.f.s./°F)

如果在过程温度下执行零点校正, 能够减少此效应的影响。

**密度**


过程温度不同于密度校准温度时, 传感器测量误差通常为

±0.015 kg/m<sup>3</sup>/°C (±0.0075 kg/m<sup>3</sup>/°F) (超出+20 ... +60 °C (+68 ... +140 °F)温度范围)

**高精度密度测量 (订购选项“应用软件包”, 选型代号 EI)**

过程温度不同于参考温度 20°C 时, 校准温度范围内的传感器最大测量误差通常为 ±0.0025 kg/m<sup>3</sup>/°C (±0.00139 kg/m<sup>3</sup>/°F)。

校准温度范围外的过程温度影响通常为 ±0.005 kg/m<sup>3</sup>/°C (±0.00278 kg/m<sup>3</sup>/°F)

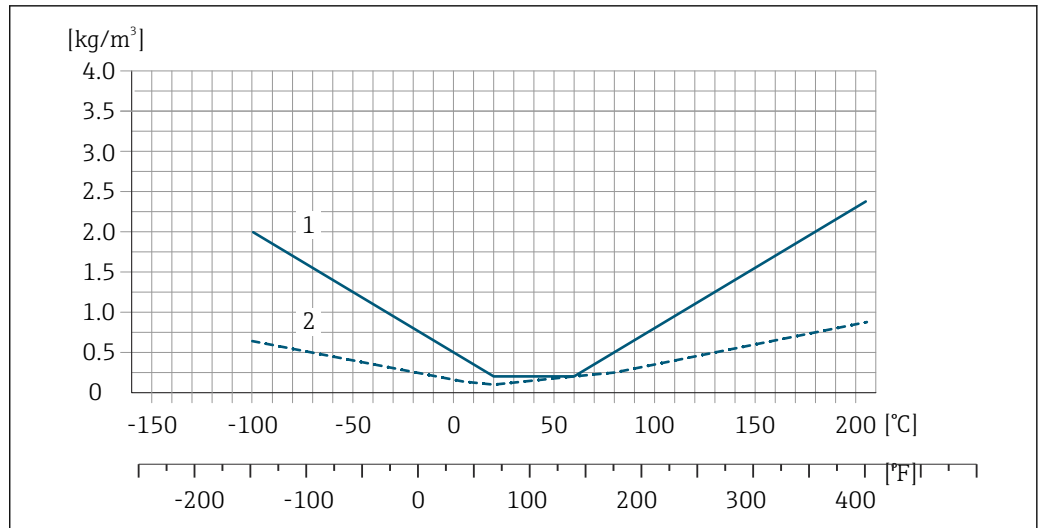

1 标准密度测量  
2 高精度密度测量


**温度**


$$\pm 0.005 \cdot T \text{ } ^\circ\text{C} (\pm 0.005 \cdot (T - 32) \text{ } ^\circ\text{F})$$

**介质压力的影响**

下图显示了过程压力（表压）对质量流量和密度测量精度的影响。

o.r. = 读数值的

-  通过以下方式可以对此效应进行补偿：
  - 通过电流输入或数字量输入读取当前压力测量值。
  - 在设备参数中设置固定压力值。

 《操作手册》。


**质量流量**

DN		[% o.r./bar] ±0.0005	[% o.r./psi] ±0.00003
[mm]	[in]		
25	1	-0.0040	-0.000276
50	2	-0.0025	-0.000172
80	3	-0.0050	-0.000345
100	4	-0.0040	-0.000276

**密度**

DN		[% o.r./bar] ±0.0006 ±0.0003 <sup>1)</sup>	[% o.r./psi] ±0.00004 ±0.00002 <sup>1)</sup>
[mm]	[in]		
25	1	-0.0029	-0.000200
50	2	-0.0034	-0.000234
80	3	-0.0024	-0.000166
100	4	-0.0006	-0.000041

1) 高精度密度测量

 介质压力影响基于水密度计算得出。

设计准则

o.r. =读数值的, o.f.s. =满量程值的

BaseAccu =基本测量精度(% o.r.), BaseRepeat =基本重复性(% o.r.)

MeasValue =测量值; ZeroPoint =零点稳定性


基于流量计算最大测量误差

流量	最大测量误差(% o.r.)
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021332</small>	$\pm \text{BaseAccu}$ <small>A0021339</small>
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021333</small>	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021334</small>

基于流量计算最大重复性

流量	最大重复性 (% o.r.)
$\geq \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021335</small>	$\pm \text{BaseRepeat}$ <small>A0021340</small>
$< \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021336</small>	$\pm 1/2 \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021337</small>

最大测量误差示例

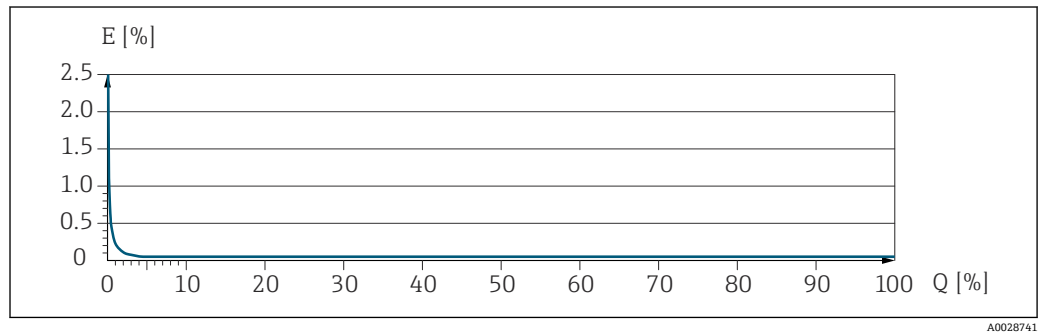

E 最大测量误差 (% o.r.) (示例: PremiumCal)  
Q 流量 (%满量程值)

## 16.7 安装

安装要求


→ 20


## 16.8 环境条件

环境温度范围

→ 22

温度表

 在危险区域中使用仪表时, 注意允许环境温度和流体温度之间的相互关系。

 温度表的详细信息请参考单独的仪表文档资料《安全指南》(XA)。

储存温度范围	
气候等级	符合 DIN EN 60068-2-38 标准(Z/AD 测试)
相对湿度	设备可以安装在户外及室内使用，允许相对湿度为 4 ... 95 %。
海拔高度	符合 EN 61010-1 标准 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ≤ 2 000 m (6 562 ft)</li> <li>▪ 额外提供过电压保护措施（例如 Endress+Hauser HAW 系列）：&gt; 2 000 m (6 562 ft)</li> </ul>
防护等级	<p><b>变送器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IP66/67, Type 4X, 允许在污染等级 4 级的工况下使用</li> <li>▪ 打开外壳后: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用</li> <li>▪ 显示单元: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用</li> </ul> <p><b>可选</b></p> <p>DN 25...100: 订购选项“传感器选项”，选型代号 CH“IP69”</p> <p><b>外接 WLAN 天线</b></p> <p>IP67</p>
抗冲击性和抗振性	<p><b>正弦波振动，符合 IEC 60068-2-6 标准</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 ... 8.4 Hz, 3.5 mm 峰值</li> <li>▪ 8.4 ... 2 000 Hz, 1 g 峰值</li> </ul> <p><b>宽带随机振动，符合 IEC 60068-2-64 标准</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 ... 200 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz</li> <li>▪ 200 ... 2 000 Hz, 0.001 g<sup>2</sup>/Hz</li> <li>▪ 总计: 1.54 g rms</li> </ul> <p><b>半正弦波冲击，符合 IEC 60068-2-27 标准</b></p> <p>6 ms 30 g</p> <p><b>粗处理冲击，符合 IEC 60068-2-31 标准</b></p>
内部清洗	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CIP 清洗</li> <li>▪ SIP 清洗</li> </ul> <p><b>选项</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 接液部件除油脂清洗，不提供一致性声明 订购选项“服务”，选型代号 HA<sup>3)</sup></li> <li>▪ 接液部件除油脂清洗，符合 IEC/TR 60877-2.0 和 BOC 50000810-4 标准，提供一致性声明 订购选项“服务”，选型代号 HB<sup>3)</sup></li> </ul>
机械负载	<p>变送器外壳:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 采取保护措施消除外力影响，例如振动或冲击</li> <li>▪ 禁止用作登梯或攀爬辅助工具</li> </ul>

3) 清洗服务仅针对测量仪表。随箱附件不进行清洗。

电磁兼容性 (EMC)



详细信息参见符合性声明。



设备不适用于住宅区，无法确保在此类环境中采取充分的无线电接收保护措施。

## 16.9 过程条件

介质温度范围

标准型	-50 ... +205 °C (-58 ... +401 °F)	订购选项“测量管材质、接液部件外表面”，选型代号 SA、SB
低温型	-196 ... +150 °C (-320 ... +302 °F) <b>注意</b> 过大温差导致材料疲劳。 ▶ 与介质的最大温差: 300 K	订购选项“测量管材质、接液部件外表面”，选型代号 LA

温度-压力关系



过程连接的温度-压力关系概述参见《技术资料》

传感器外壳

传感器接线盒内充注有干燥的氮气，保护内部安装的电子和机械部件。



一旦发生测量管故障（例如测量腐蚀性或磨损性流体），流体会积聚在传感器接线盒内。

一旦发生测量管故障，传感器接线盒内部压力随过程压力上升而上升。如果用户判定传感器接线盒的爆破压力不满足安全防护要求，可以选择安装爆破片，防止传感器接线盒内出现过高压力。因此，对于高压气体测量场合，特别是过程压力会超过传感器外壳爆破压力 2/3 的应用场合，强烈建议选用爆破片。

如果要求直接排放泄漏介质，传感器需要选配爆破片。将泄放口连接至专用螺纹接头。

如果需要对传感器执行吹扫（气体检测），应配备吹扫连接接口。



禁止打开吹扫连接接口，除非能立即向第二腔室中注入干燥的惰性气体。建议使用低压氮气冲洗。

最大压力: 0.5 bar (7.3 psi)

### 传感器外壳的爆破压力

以下列举的传感器外壳爆破压力仅适用标准型仪表和密闭吹扫接口的仪表（未打开/出厂状态）。


将带吹扫连接接口的仪表型号（订购选项“传感器选项”，选型代号 CH“吹扫连接接口”）连接至吹扫系统，最大压力取决于吹扫系统或仪表的压力等级，取较小者。

对于选配有爆破片（订购选项“传感器选项”，选型代号 CA“爆破片”）的仪表型号，最大压力取决于爆破片爆破压力。

传感器外壳的爆破压力是传感器外壳发生机械故障前的典型内部压力，由型式认证测试确定。型式认证符合性声明可以随仪表一同订购（订购选项“附加认证”，选型代号 LN“传感器外壳的爆破压力，型式认证测试”）。


DN		传感器外壳的爆破压力	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
25	1	220	3 191
50	2	160	2 320

DN		传感器外壳的爆破压力	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
80	3	150	2175
100	4	120	1740

 外形尺寸参见《技术资料》中的“机械结构”章节

#### 爆破片

为了提高安全等级，使用带爆破片（爆破压力为 10 ... 15 bar (145 ... 217.5 psi)）的仪表型号（订购选项“传感器选项”，选型代号“爆破片”）。



 外形尺寸参见《技术资料》中的“机械结构”章节

#### 限流值



在所需流量范围和允许压损间择优选择公称口径。

 满量程值参见“测量范围”章节 →  183

- 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20
- 在大多数应用场合中，满量程值的 20 ... 50 % 被视为理想限流值
- 测量磨损性介质时（例如含固液体），必须选择小满量程值：流速低于 1 m/s (3 ft/s)。

 使用 Applicator 选型软件 →  181 计算限流值

#### 压损


 使用 Applicator 选型软件计算压损 →  181

#### 系统压力

→  22

## 16.10 机械结构

#### 设计及外形尺寸

 设备外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节

#### 重量

重量参数（不含包装材料重量）均针对法兰型仪表（EN/DIN PN 40 法兰）。重量参数（含变送器重量）：订购选项“外壳”，选型代号 A“铝，带涂层”。

不同型号的变送器的重量各不相同：

- 在危险区中使用的变送器型号  
(订购选项“外壳”，选型代号 A“铝，带涂层”；Ex d 隔爆场合)：+2 kg (+4.4 lbs)
- 铸造不锈钢材质的变送器型号  
(订购选项“外壳”，选型代号 L“铸造不锈钢”)：+6 kg (+13 lbs)
- 在卫生场合中使用的变送器型号  
(订购选项“外壳”，选型代号 B“不锈钢；卫生型”)：+0.2 kg (+0.44 lbs)

#### 重量 (SI 单位)

DN [mm]	重量[kg]
25	11
50	33

DN [mm]	重量[kg]
80	60
100	149

**重量 (US 单位)**

DN [in]	重量[lbs]
1	24
2	73
3	132
4	329

材质

**变送器外壳**

订购选项“外壳”:

- 选型代号 **A** “铝，带涂层”：铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 选型代号 **B** “不锈钢；卫生型”：不锈钢 1.4404 (316L)
- 选型代号 **L** “铸造不锈钢”：铸造不锈钢 1.4409 (CF3M) ，类同 316L

**窗口材质**

订购选项“外壳”:

- 选型代号 **A** “铝，带涂层”：玻璃
- 选型代号 **B** “不锈钢；卫生型”：聚碳酸酯
- 选型代号 **L** “铸造不锈钢”：玻璃

**密封圈**

订购选项“外壳”:

选型代号 **B** “不锈钢；卫生型”：EPDM 和硅橡胶

**电缆入口/缆塞**

**订购选项“传感器接线盒”，选型代号 A“铝，带涂层”**

提供多种电缆入口，可在危险区和非危险区中使用。

电缆入口/缆塞	材质
卡套螺纹 M20 × 1.5	非防爆场合：塑料
	Zone 2, Div. 2, Ex d/de 防爆区：黄铜，塑料外壳
转接头，适用于 G ½"内螺纹电缆入口	镀镍黄铜
转接头，适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口	

**订购选项“传感器接线盒”，选型代号 B“不锈钢；卫生型”**

提供多种电缆入口，可在危险区和非危险区中使用。

电缆入口/缆塞	材质
缆塞 M20 × 1.5	塑料
转接头，适用于 G ½"内螺纹电缆入口	镀镍黄铜
转接头，适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口	



**订购选项“传感器接线盒”，选型代号 L“铸造不锈钢”**

提供多种电缆入口，可在危险区和非危险区中使用。

电缆入口/缆塞	材质
缆塞 M20 × 1.5	不锈钢 1.4404 (316L)
转接头，适用于 G ½"内螺纹电缆入口	
转接头，适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口	

**仪表插头**

电气连接	材料
M12x1 插头	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 插座：不锈钢 1.4404 (316L)</li> <li>▪ 插头外壳：聚酰胺</li> <li>▪ 触点：镀金黄铜</li> </ul>

**传感器外壳**



- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢 1.4404 (316L)

**测量管**

不锈钢 1.4404 (316/316L)；分流器：不锈钢 1.4404 (316/316L)

**过程连接**

EN 1092-1 (DIN 2501)、ASME B16.5、JIS B2220 法兰：  
不锈钢 1.4404 (F316/F316L)

 可选过程连接 →  201

**密封圈**

焊接型过程连接，无内置密封圈

**附件****防护罩**

不锈钢 1.4404 (316L)

**外接 WLAN 天线**

- 天线：ASA 塑料（丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈）和镀镍黄铜
- 转接头：不锈钢和镀镍黄铜
- 电缆：聚乙烯
- 插头：镀镍黄铜
- 角型支架：不锈钢

**过程连接**

固定法兰连接：

- EN 1092-1 (DIN 2501) 法兰
- EN 1092-1 (DIN 2512N) 法兰
- ASME B16.5 法兰
- JIS B2220 法兰

 过程连接材质 →  201

表面光洁度

所有参数均针对接液部件。

可以订购以下表面光洁度：

类别	方法	订购选项 “测量管材质、接液部件外表面”
未抛光	-	SA、LA
$Ra \leq 0.76 \mu m (30 \mu in)^{1)}$	机械抛光处理 <sup>2)</sup>	SB
$Ra \leq 0.76 \mu m (30 \mu in)^{1)}$	机械抛光处理 <sup>2)</sup> ，焊缝处于焊后状态	SJ

- 1) 表面光洁度 Ra 符合 ISO 21920 标准
- 2) 管道与分流器之间无法操作的焊缝除外

## 16.11 可操作性

语言

提供下列操作语言：



- 通过现场操作  
英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、波兰语、俄语、土耳其语、中文、日语、韩语、越南语、捷克语、瑞典语
- 通过网页浏览器  
英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、波兰语、俄语、土耳其语、中文、日语、越南语、捷克语、瑞典语
- 通过“FieldCare”、“DeviceCare”调试软件操作时：英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文、日语


现场操作

### 通过显示单元操作

特点：

- 订购选项“显示；操作”，选型代号 F“四行背光图形显示；光敏键操作”
- 订购选项“显示；操作”，选型代号 G“四行背光图形显示；光敏键操作+WLAN 访问”

 WLAN 接口信息 →  64

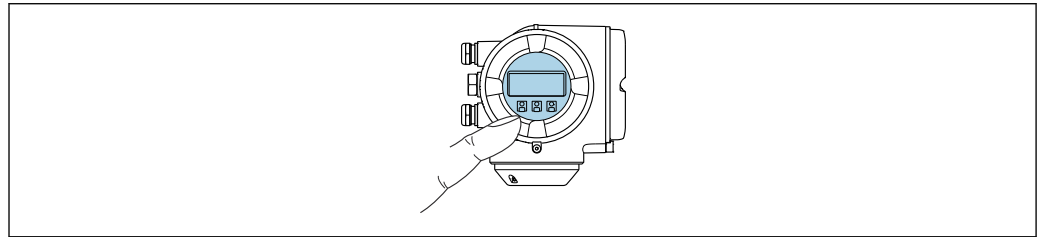

A0026785

 36 光敏键操作



### 显示单元

- 四行背光图形显示
- 白色背光显示；发生设备错误时切换至红色背光显示
- 可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式


### 操作部件

- 通过 3 个光敏键进行外部操作，无需打开外壳：⊕、□、⊞
- 允许在不同防爆场合中使用操作部件


### 使用远传显示单元 DKX001

 可以选购远传显示单元 DKX001 →  179。


- 远传显示单元 DKX001 适用的外壳类型：订购选项“外壳”：
  - 选型代号 A“铝，带涂层”
  - 选型代号 L“铸造不锈钢”
- 同时订购测量仪表和远传显示单元 DKX001 时，出厂包装内的测量设备上安装有堵头。此时变送器无显示功能，也无法进行操作。
- 如果日后订购，远传显示单元 DKX001 不能与测量设备的现有显示单元同时使用。在操作过程中变送器只允许连接一台显示与操作单元使用。

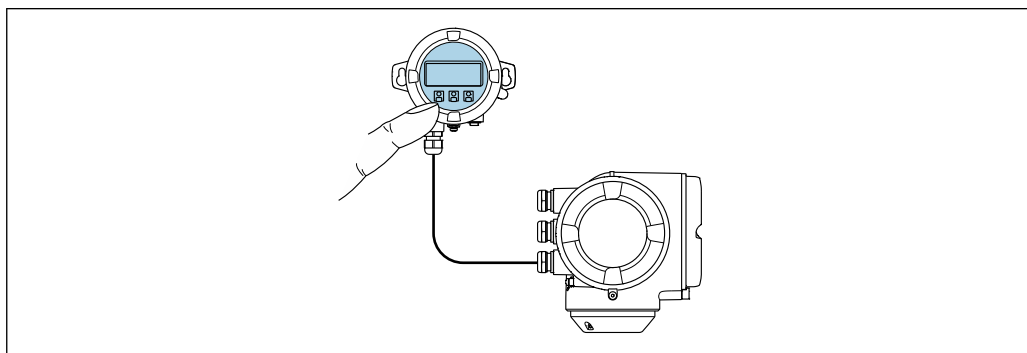

A0026786

 37 通过远传显示单元 DKX001 操作

### 显示与操作单元

显示与操作单元对应显示单元 →  202。

### 外壳材质

显示与操作单元 DKX001 的外壳材质与连接变送器的外壳材质相关。

变送器外壳		分离型显示与操作单元
订购选项“外壳”	材质	材质
选型代号 A“铝，带涂层”	带铝合金 AlSi10Mg 涂层	带铝合金 AlSi10Mg 涂层
选型代号 L“铸造不锈钢”	铸造不锈钢 1.4409 (CF3M)，类同 316L	1.4409 (CF3M)


### 电缆入口

取决于连接变送器的外壳类型，订购选项“电气连接”。

### 连接电缆

→  31

### 外形尺寸

 外形尺寸的详细信息：  
《技术资料》中的“机械结构”章节。


远程操作 →  63

服务接口 →  63

配套调试工具

可以使用不同的调试工具现场或远程访问测量仪表。取决于使用的调试工具，可以使用不同操作单元和不同接口访问。

配套调试工具	操作设备	界面	附加信息
网页浏览器	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，已安装有以太网浏览器	<ul style="list-style-type: none"> <li>CDI-RJ45 服务接口</li> <li>WLAN 接口</li> </ul>	设备的《特殊文档》→ 211
DeviceCare SFE100	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>CDI-RJ45 服务接口</li> <li>WLAN 接口</li> <li>现场总线通信</li> </ul>	→ 181
FieldCare SFE500	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>CDI-RJ45 服务接口</li> <li>WLAN 接口</li> <li>现场总线通信</li> </ul>	→ 181
Field Xpert	SMT70/77/50	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有现场总线通信接口</li> <li>WLAN 接口</li> <li>蓝牙</li> <li>CDI-RJ45 服务接口</li> </ul>	《操作手册》BA01202S 设备描述文件： 使用手操器的更新功能
SmartBlue app	智能手机或平板电脑，安装有 iOS 或 Android 系统	WLAN	→ 181

 可以使用基于 FDT 技术的其他调试软件操作仪表，带设备驱动，例如 DTM/iDTM 或 DD/EDD。上述调试软件来自不同的制造商。允许集成至下列调试软件中：

- 罗克韦尔自动化 FactoryTalk AssetCentre (FTAC) → [www.rockwellautomation.com](http://www.rockwellautomation.com)
- 艾默生资产管理解决方案 (AMS) → [www.emersonprocess.com](http://www.emersonprocess.com)
- 艾默生 FieldCommunicator 375/475 → [www.emersonprocess.com](http://www.emersonprocess.com)
- 霍尼韦尔现场设备管理器 (FDM) → [www.process.honeywell.com](http://www.process.honeywell.com)
- 横河 FieldMate → [www.yokogawa.com](http://www.yokogawa.com)
- PACTWare → [www.pactware.com](http://www.pactware.com)

登陆网站下载设备描述文件：[www.endress.com](http://www.endress.com) → 资料下载区

网页服务器

通过内置网页服务器的网页浏览器服务接口 (CDI-RJ45) 或 WLAN 接口操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元菜单结构相同。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，可用于监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

WLAN 连接只适用带 WLAN 接口的设备 (可以单独订购)：订购选项“显示；操作”，选型代号 G “四行背光显示；光敏键操作+ WLAN”。设备相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。

支持功能

操作设备 (例如笔记本电脑) 与测量仪表间的数据交换：

- 上传测量仪表的设置 (XML 格式，备份设置)
- 在测量仪表中保存设置 (XML 格式，复位设置)
- 输出事件列表 (.csv 文件)
- 输出参数设定值 (.csv 文件或 PDF 文件，归档记录测量点设置)
- 输出 Heartbeat Technology 心跳技术验证日志 (PDF 文件，需要同时订购“心跳自校验”→ 208 应用软件包)
- 烧录固件，例如进行设备固件升级
- 下载驱动程序，用于系统集成
- 最多显示 1000 个已保存的测量值 (需要同时订购扩展 HistoROM 应用软件包 → 208)

**HistoROM 数据管理**

测量仪表具有 HistoROM 数据管理功能。HistoROM 数据管理包括储存和输入/输出关键设备和过程参数，使得操作和服务更加可靠、安全和高效。



出厂时，设置参数的工厂设定值储存在仪表存储单元中，用于备份。更新后的数据记录可以覆盖此储存数据，例如调试后。

**数据存储方式的详细说明**

提供有四类数据存储单元，将参数存储在设备中：

	HistoROM 备份	T-DAT	S-DAT
<b>适用数据</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 事件日志，例如诊断事件</li> <li>■ 参数值备份记录</li> <li>■ 设备固件应用软件包</li> <li>■ 系统集成驱动程序，通过网页服务器导出，例如：DD，适用于 FOUNDATION Fieldbus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 测量值日志（“扩展 HistoROM”订购选项）</li> <li>■ 当前参数值记录（固件实时使用）</li> <li>■ 指标（最小值/最大值）</li> <li>■ 累积量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 传感器参数：例如公称口径</li> <li>■ 序列号</li> <li>■ 标定信息</li> <li>■ 设备设置（例如软件选项、固定 I/O 或多路 I/O）</li> </ul>
<b>存储位置</b>	固定安装在计算机接线腔中的用户接口板上	可以插入计算机接线腔中的用户接口板上	安装在变送器颈部的传感器插头中

**数据备份****自动**

- 大多数重要设备参数（传感器和变送器）均自动保存在 DAT 模块中
- 更换变送器或测量设备时：一旦 T-DAT 中储存的先前设备参数被更改，新测量设备立即正常工作
- 更换电子模块时（例如 I/O 电子模块）：一旦电子模块被更换，模块中的软件便会与当前设备固件进行比对。如需要，更新或降低模块中的软件版本号。随后即可使用电子模块，不会出现兼容性问题。

**手动**

内置设备存储单元 HistoROM 中备份其他参数记录（完整参数设定值）：

- 数据备份功能  
备份和随后恢复设备存储单元 HistoROM 备份
- 数据比对功能  
比对当前设备设置和设备存储单元 HistoROM 备份的设备的设置

**数据传输****手动**

- 通过指定调试软件的导出功能将设备设置传输至另一台设备中，例如使用 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器：复制设置或归档储存（例如用于备份）
- 通过网页服务器传输驱动程序，用于系统集成，例如：  
DD 文件，适用 FOUNDATION Fieldbus

**事件列表****自动**

- 在事件列表中按照时间先后顺序最多显示 20 条事件信息
- 使用扩展 HistoROM 应用软件包时(订购选项)：在事件列表中最多显示 100 条事件信息及其时间戳、纯文本说明和补救措施
- 通过不同的接口和调试工具(例如：DeviceCare、FieldCare 或 Web 服务器)可以导出和显示事件列表

**数据日志****手动**

使用扩展 HistoROM 应用软件包时（订购选项）：

- 记录 1...4 个通道，最多 1000 个测量值（每个通道最多 250 个测量值）
- 用户自定义记录间隔时间
- 通过不同的接口和调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器）可以输出测量值

## 16.12 证书和认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 ([www.endress.com](http://www.endress.com)) :

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择**资料下载**。

---

**CE 标志** 设备符合欧盟指令的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。  
Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

---

**UKCA 认证** 设备满足英国的适用法规要求（行政法规）。详细信息参见 UKCA 符合性声明和适用标准。Endress+Hauser 确保粘贴有 UKCA 标志的设备（在订购选项中选择 UKCA 认证）均成功通过了所需评估和测试。  
Endress+Hauser 英国分公司的联系地址：  
Endress+Hauser Ltd.  
Floats Road  
Manchester M23 9NF  
United Kingdom  
[www.uk.endress.com](http://www.uk.endress.com)


---

**RCM 标志** 测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局 (ACMA)”制定的 EMC 标准。

---

**卫生合规认证**

- **3A 认证**
  - 仅订购选项“附加认证”中选择选型代号 LP “3A”的仪表型号通过 3A 认证。
  - 测量仪表通过 3-A 认证。
  - 安装测量仪表时，确保测量仪表外部无残留液体积聚。远程显示单元的安装必须符合 3A 认证要求。
  - 遵照 3A 认证要求安装附件（例如热夹套、防护罩、墙装架）。每个附件均可单独清洗。特殊情况下可能需要拆卸设备。
- **EHEDG 认证**  
仅订购选项“附加认证”中选择选型代号 LT “EHEDG”的仪表型号通过测试，满足 EHEDG 的要求。  
为了满足 EHEDG 认证要求，设备必须使用符合 EHEDG 书面要求的“易清洗的管道接头和过程连接”的过程连接 ([www.ehedg.org](http://www.ehedg.org))。  
为了满足 EHEDG 认证要求，设备必须安装在确保可排水的位置。
- **FDA 认证**
- 食品接触材料法规 (EC) 1935/2004

 **遵守特殊安装指南**

---

**FOUNDATION Fieldbus 认证** **FOUNDATION Fieldbus 接口**  
测量仪表成功通过现场通信组织认证。测量系统满足下列标准的所有要求：

- FOUNDATION Fieldbus H1 认证
- 互可操作性测试 (ITK)，修订版本号 6.2.0（可提供仪表认证号）
- 物理层一致性测试
- 仪表可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用（互可操作性）

## 压力设备指令

- 如果认证标记
  - a) PED/G1/x (x =类别) 或
  - b) PESR/G1/x (x =类别)
 出现在传感器铭牌上, Endress+Hauser 确认符合以下文档中的“基本安全要求”
  - a) 压力设备准则 2014/68/EU 的附录 I 中, 或
  - b) 法定文书 2016 No. 1105, 附件 2。
- 非 PED 和 PESR 认证型设备基于工程实践经验设计和制造。它们符合以下要求
  - a) 压力设备指令 2014/68/EU 第 4 条第 3 款, 或
  - b) 法定文书 2016 No. 1105, 第 1 部分第 8 款。
 应用范围请参考
  - a) 压力设备指令 2014/68/EU 附录 II 的图表 6...9, 或
  - b) 法定文书 2016 No. 1105, 附件 3, 第 2 款。

## 无线电认证

测量设备通过无线电认证。



无线电认证的详细信息参见《特殊文档》→ 211

## 其他证书

**CRN 认证**

部分设备型号通过 CRN 认证。CRN 认证设备必须订购经过 CSA 批准的 CRN 认证过程连接。

**测试和证书**

- ISO 23277 ZG2x (PT) +ISO 10675-1 ZG1 (RT) 测量管 (PT) + 过程连接 (RT) 焊缝、Heartbeat Technology 心跳技术校验报告
- 液体渗透测试 + 射线无损探伤 ASME B31.3 NFS (RT) 测量管 (PT) + 过程连接 (RT) 焊缝、Heartbeat Technology 心跳技术校验报告
- 液体渗透测试 + 射线无损探伤 ASME VIII Div.1 (RT) 测量管 (PT) + 过程连接 (RT) 焊缝、Heartbeat Technology 心跳技术校验报告
- 目视检查 + 液体渗透测试 + 射线无损探伤 NORSOK M-601 (RT) 测量管 (PT) + 过程连接 (RT) 焊缝、Heartbeat Technology 心跳技术校验报告
- ISO 23277 ZG2x (PT) +ISO 10675-1 ZG1 (DR) 测量管 (PT) + 过程连接 (RT) 焊缝、Heartbeat Technology 心跳技术校验报告
- 液体渗透测试 + 射线无损探伤 ASME B31.3 NFS (DR) 测量管 (PT) + 过程连接 (DR) 焊缝、Heartbeat Technology 心跳技术校验报告
- 液体渗透测试 + 射线无损探伤 ASME VIII Div.1 (DR) 测量管 (PT) + 过程连接 (DR) 焊缝、Heartbeat Technology 心跳技术校验报告
- 目视检查 + 液体渗透测试 + 射线无损探伤 NORSOK M-601 (DR) 测量管 (VT+PT) + 过程连接 (VT+DR) 焊缝、Heartbeat Technology 心跳技术校验报告

**焊接连接测试**

选型代号	测试标准				部件	
	ISO 23277 AL2x (PT) ISO 10675-1 AL1 (RT, DR)	ASME B31.3 NFS	ASME VIII Div.1 Appx. 4+8	NORSOK M-601	测量管	过程连接
KF	x				PT	RT
KK		x			PT	RT
KP			x		PT	RT
KR				x	VT, PT	VT, RT
K1	x				PT	DR
K2		x			PT	DR
K3			x		PT	DR

选型代号	测试标准				部件	
	ISO 23277 AL2x (PT) ISO 10675-1 AL1 (RT, DR)	ASME B31.3 NFS	ASME VIII Div.1 Appx. 4+8	NORSOK M-601	测量管	过程连接
K4				x	VT、PT	VT、DR
PT = 渗透探伤、RT = 射线探伤、VT = 目视检测、DR = X 射线 所有选型代号均提供测试报告						



外部标准和准则

- EN 60529  
外壳防护等级 (IP 代号)
- IEC/EN 60068-2-6  
环境影响：测试步骤 - Fc 测试：振动（正弦波）。
- IEC/EN 60068-2-31  
环境影响：试验步骤 - Ec 试验：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）。
- EN 61010-1  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - 常规要求
- EN 61326-1/-2-3  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - EMC 要求
- NAMUR NE 21  
工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
- NAMUR NE 32  
带微处理器的现场控制仪表在电源故障时的数据保留
- NAMUR NE 43  
带模拟量输出信号的数字变送器故障信号水平标准
- NAMUR NE 53  
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件
- NAMUR NE 80  
过程控制设备使用压力设备指令的应用规范
- NAMUR NE 105  
通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范
- NAMUR NE 107  
现场型设备的自监控和自诊断
- NAMUR NE 131  
标准应用中现场型设备的要求
- NAMUR NE 132  
科里奥利质量流量计
- ETSI EN 300 328  
2.4 GHz 无线电部件的指南
- EN 301489  
电磁兼容性和无线电频谱管理 (ERM)。

### 16.13 应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选，以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑，或为了满足特定应用条件要求，需要使用此类应用软件包。

可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包，也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

 应用软件包的详细信息参见：  
《特殊文档》→  211

诊断功能

订购选项“应用软件包”，选型代号 EA “扩展 HistoROM”  
包括扩展功能，例如事件日志、开启测量值存储单元。




事件日志:

存储容量可扩展, 从 20 条事件日志 (基本型) 扩展至 100 条事件日志。

数据记录 (在线记录仪) :

- 最多可以存储 1000 个测量值。
- 4 个存储模块均可输出 250 个测量值。用户可以确定或设置记录间隔时间。
- 通过现场显示单元或调试软件 (例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器) 可以查看测量值日志。

 详细信息参见设备《操作手册》。

## Heartbeat Technology 心跳技术

订购选项“应用软件包”, 选型代号 EB “心跳自校验 + 心跳自监测”

### 心跳自校验


满足 DIN ISO 9001:2008 章节 7.6 a)溯源认证要求“监视和测量设备的控制”。

- 无需中断过程即可对已安装点进行功能测试。
- 按需提供溯源校验结果, 包括报告
- 通过现场操作或其他操作界面简单进行测试
- 清晰的测量点评估 (通过/失败), 在制造商规格范围内具有较高的测试覆盖率
- 基于操作员风险评估延长标定间隔时间

### 心跳自监测

向外部监测系统连续提供测量原理特征参数监控数据, 用于预维护或过程分析。此类参数有助于操作员:

- 得出结论: 使用此类数据和有关过程影响因素 (例如腐蚀、磨损、粘附等) 在一段时间内对测量性能所产生的影响的其他信息。
- 及时安排服务计划。
- 监测过程或产品质量, 例如气穴。

 详细信息参见设备《特殊文档》。


## 浓度测量

订购选项“应用软件包”, 选型代号 ED “浓度测量”

计算和输出流体浓度。

使用“浓度测量应用软件包”将密度测量值转换成两种物质混合液的浓度:

- 选择预设置流体 (例如不同糖溶液、酸液、碱液、盐液、乙醇等)。
- 标准应用中的常用单位或用户自定义单位 (°Brix、°Plato、百分比质量、百分比体积、mol/l 等)。
- 基于用户自定义表格计算浓度。

 详细信息参见设备《特殊文档》。

## 高级密度测量功能

订购选项“应用软件包”, 选型代号 EF “高级密度测量功能”

用于密度测量的高级软件功能:

- 轻松集成至现有密度测量应用, 自带周期信号 (TPS)。
- 现场显示单元上可同时显示两个密度值。
- 通过高级密度系数优化二次标定。


 详细信息参见设备《特殊文档》。

## 高精度密度测量和扩展密度功能

订购选项“应用软件包”, 选型代号 EI “高精度密度测量, +/- 0.1 kg/m<sup>3</sup> + 扩展密度功能”

通过高级密度标定提供最高密度测量精度, 同时针对密度测量提供扩展软件功能:

- 轻松集成至现有密度测量应用, 自带周期信号 (TPS)。
- 现场显示单元上可同时显示两个密度值。
- 通过高级密度系数优化二次标定。


 详细信息参见设备《特殊文档》。

石油测量

订购选项“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量”

使用此应用软件包可以计算和显示油气行业中最重要参数。

- 校正体积流量和参考密度计算值，符合“石油测量标准 API 手册第 11.1 章”
- 含水量，基于密度测量
- 加权平均密度和加权平均温度


 详细信息参见设备《特殊文档》。

石油测量和锁定功能



订购选项“应用软件包”，选型代号 EM “石油测量和锁定功能”

使用此应用软件包可以计算和显示油气行业中最重要参数。同时也可锁定设置参数。


- 校正体积流量和参考密度计算值，符合“石油测量标准 API 手册第 11.1 章”
- 含水量，基于密度测量
- 加权平均密度和加权平均温度

 详细信息参见设备《特殊文档》。

### 16.14 附件

 选配附件的详细信息 →  179

### 16.15 补充文档资料

 配套技术文档资料的查询方式如下：

- 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

标准文档资料

简明操作指南

传感器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号
Proline Promass Q	KA01262D

变送器的《简明操作指南》

仪表型号	文档资料代号
Proline 300	KA01229D

技术资料

仪表型号	文档资料代号
Promass Q 300	TI01277D

## 仪表功能描述

测量设备	文档资料代号							PROFINET + Ethernet- APL
	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	
Promass 300	GP01057D	GP01094D	GP01058D	GP01134D	GP01059D	GP01114D	GP01115D	GP01168D

补充文档资料

## 安全指南

《安全指南》是危险区中使用的电气设备的标准文档资料。

防爆选项	文档资料代号
ATEX/IECEX Ex d/Ex de	XA01405D
ATEX/IECEX Ex ec	XA01439D
cCSAus XP	XA01373D
cCSAus Ex d/ Ex de	XA01372D
cCSAus Ex nA	XA01507D
INMETRO Ex d/Ex de	XA01468D
INMETRO Ex ec	XA01470D
NEPSI Ex d/Ex de	XA01469D
NEPSI Ex nA	XA01471D
EAC Ex d/Ex de	XA01656D
EAC Ex nA	XA01657D
JPN Ex d	XA01778D

## 分离型显示与操作单元 DKX001

内容	文档资料代号
ATEX/IECEX Ex i	XA01494D
ATEX/IECEX Ex ec	XA01498D
cCSAus IS	XA01499D
cCSAus Ex nA	XA01513D
INMETRO Ex i	XA01500D
INMETRO Ex ec	XA01501D
NEPSI Ex i	XA01502D
NEPSI Ex nA	XA01503D

## 特殊文档

内容	文档资料代号
压力设备指令	SD01614D
远传显示单元 DKX001	SD01763D
无线电认证 (A309/A310 显示单元的 WLAN 接口)	SD01793D
网页服务器	SD01665D
Heartbeat Technology 心跳技术	SD01696D
浓度测量	SD01706D

内容	文档资料代号
石油测量	-
溢流测量	SD02342D

### 安装指南

内容	说明
备件套件和附件的安装指南	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 使用设备浏览器 → 177 查询可选备件套件</li> <li>▪ 可以同时订购附件的《安装指南》 → 179</li> </ul>

## 索引

## 0 ... 9

3A 认证 ..... 206

## A

安全 ..... 9

安装 ..... 20

安装尺寸 ..... 22

参见 安装尺寸

安装点 ..... 20

安装方向 (竖直安装、水平安装) ..... 21

安装工具 ..... 27

安装后检查 ..... 75

安装后检查 (检查列表) ..... 29

安装要求

安装尺寸 ..... 22

安装点 ..... 20

安装方向 ..... 21

爆破片 ..... 24

传感器伴热 ..... 23

隔热 ..... 22

静压力 ..... 22

前后直管段 ..... 22

竖直向下管道 ..... 20

振动环境 ..... 23

安装准备 ..... 27

AMS Device Manager ..... 67

功能 ..... 67

Applicator ..... 183

## B

帮助文本

查看 ..... 55

关闭 ..... 55

说明 ..... 55

包装处置 ..... 19

报警信号 ..... 188

爆破片

安全指南 ..... 24

爆破压力 ..... 199

备件 ..... 177

编辑界面

使用操作按钮 ..... 51

输入界面 ..... 51

编辑视图 ..... 50

使用操作部件 ..... 50

变送器

旋转外壳 ..... 28

旋转显示单元 ..... 28

标准和指南 ..... 208

表面光洁度 ..... 202

补救措施

调用 ..... 143

关闭 ..... 143

## C

材质 ..... 200

菜单

测量仪表设置 ..... 75

设置 ..... 77

诊断 ..... 170

自定义设置 ..... 99

菜单路径 (菜单视图) ..... 48

菜单视图

在设置向导中 ..... 48

在子菜单中 ..... 48

参考工作条件 ..... 192

参数

更改 ..... 55

输入数值或文本 ..... 55

参数访问权限

读操作 ..... 56

写操作 ..... 56

参数设置

测量变量 (子菜单) ..... 120

传感器调整 (子菜单) ..... 101

电流输出 ..... 85

电流输出 (向导) ..... 85

电流输出值 1 ... n (子菜单) ..... 131

电流输入 ..... 83

电流输入 (向导) ..... 83

电流输入 1 ... n (子菜单) ..... 130

仿真 (子菜单) ..... 114

非满管检测 (向导) ..... 98

复位访问密码 (子菜单) ..... 113

高级设置 (子菜单) ..... 100

管理员 (子菜单) ..... 114

继电器输出 ..... 92

继电器输出 1 ... n (向导) ..... 92

继电器输出 1 ... n (子菜单) ..... 132

累加器 (子菜单) ..... 130

累加器 1 ... n (子菜单) ..... 106

累加器操作 (子菜单) ..... 133

脉冲/频率/开关量输出 ..... 87

脉冲/频率/开关量输出 (向导) ..... 87, 88, 91

脉冲/频率/开关量输出 1 ... n (子菜单) ..... 132

密度调节 (向导) ..... 102

设备信息 (子菜单) ..... 174

设置 (菜单) ..... 77

设置备份 (子菜单) ..... 111

设置访问密码 (向导) ..... 113

输入/输出设置 ..... 82

数据日志 (子菜单) ..... 135

系统单位 (子菜单) ..... 77

显示 (向导) ..... 94

显示 (子菜单) ..... 108

小流量切除 (向导) ..... 97

校正体积流量计算 (子菜单) ..... 100

选择介质 (向导) ..... 80

诊断 (菜单) ..... 170

状态输入 ..... 84

状态输入 1 ... n (向导) ..... 84

状态输入 1 ... n (子菜单) ..... 131

Analog inputs (子菜单) ..... 82  
 I/O 设置 (子菜单) ..... 82  
 Web 服务器 (子菜单) ..... 62  
 WLAN 设置 (向导) ..... 110  
 Zero adjustment (向导) ..... 105  
 Zero verification (向导) ..... 104  
 参数设置写保护 ..... 117  
 操作 ..... 120  
 操作安全 ..... 10  
 操作按键  
   参见 操作部件  
 操作部件 ..... 52, 142  
 操作菜单  
   菜单、子菜单 ..... 44  
   结构设计 ..... 44  
   子菜单和用户角色 ..... 45  
 操作方式 ..... 43  
 操作显示 ..... 46  
 操作原理 ..... 45  
 测量变量  
   参见 过程变量  
 测量范围  
   气体测量 ..... 183  
   液体测量 ..... 183  
 测量和测试设备 ..... 176  
 测量精度 ..... 192  
 测量设备  
   安装传感器 ..... 27  
   电气连接准备 ..... 34  
   废弃 ..... 178  
   结构 ..... 13  
   开机 ..... 75  
 测量系统 ..... 182  
 测量仪表  
   安装准备 ..... 27  
   拆除 ..... 178  
   改装 ..... 177  
   设置 ..... 75  
   修理 ..... 177  
 测量仪表标识 ..... 14  
 测量仪表的用途  
   参见 指定用途  
 测量原理 ..... 182  
 测试和证书 ..... 207  
 产品安全 ..... 10  
 储存条件 ..... 18  
 储存温度 ..... 18  
 储存温度范围 ..... 197  
 传感器  
   安装 ..... 27  
   传感器伴热 ..... 23  
   传感器外壳 ..... 198  
 存储方式 ..... 205  
 错误信息  
   参见 诊断信息  
 CE 标志 ..... 10, 206  
 CIP 清洗 ..... 197

**D**

打开或关闭键盘锁 ..... 56  
 到货验收 ..... 14  
 电磁兼容性 ..... 198  
 电缆入口  
   防护等级 ..... 41  
   技术参数 ..... 191  
 电流消耗 ..... 191  
 电气隔离 ..... 190  
 电气连接  
   测量仪表 ..... 30  
   调试软件  
     通过服务接口 (CDI-RJ45) ..... 63  
     通过 FOUNDATION Fieldbus 网络 ..... 63  
     通过 WLAN 接口 ..... 64  
   防护等级 ..... 41  
   网页服务器 ..... 63  
   WLAN 接口 ..... 64  
 电势平衡 ..... 38  
 电源 ..... 191  
 电源故障 ..... 191  
 电子模块 ..... 13  
 调试 ..... 75  
   高级设置 ..... 99  
   设置测量仪表 ..... 75  
 调整诊断响应 ..... 146  
 订货号 ..... 15, 16  
 读操作 ..... 56  
 读取测量值 ..... 120  
 DeviceCare ..... 67  
   设备描述文件 ..... 69  
 DIP 开关  
   参见 写保护开关

**E**

二次校准 ..... 176  
 EHEDG 认证 ..... 206  
 Endress+Hauser 服务  
   修理 ..... 177  
 Endress+Hauser 服务产品  
   维护 ..... 176

**F**

返厂 ..... 177  
 防护等级 ..... 41, 197  
 访问密码 ..... 56  
   输入错误 ..... 56  
 废弃 ..... 177  
 符合性声明 ..... 10  
 FDA 认证 ..... 206  
 Field Xpert  
   功能 ..... 65  
 Field Xpert SFX350 ..... 65  
 FieldCare ..... 66  
   功能 ..... 66  
   建立连接 ..... 66  
   设备描述文件 ..... 69  
   用户界面 ..... 67  
 FOUNDATION Fieldbus 认证 ..... 206

**G**

- 隔热 ..... 22
- 更换
  - 仪表部件 ..... 177
- 工具
  - 安装 ..... 27
  - 电气连接 ..... 30
  - 运输 ..... 18
- 工作场所安全 ..... 10
- 功率消耗 ..... 191
- 功能
  - 参见 参数
- 功能范围
  - 手操器 ..... 68
  - 手操器 475 ..... 68
  - AMS Device Manager ..... 67
  - Field Xpert ..... 65
- 固件
  - 版本号 ..... 69
  - 发布日期 ..... 69
- 固件更新历史 ..... 175
- 故障排除
  - 常规 ..... 138
- 关闭写保护功能 ..... 117
- 管理设备设置 ..... 111
- 过程变量
  - 测量 ..... 183
  - 计算值 ..... 183
- 过程连接 ..... 201

**H**

- 海拔高度 ..... 197
- 后直管段 ..... 22
- 环境条件
  - 储存温度范围 ..... 197
  - 海拔高度 ..... 197
  - 机械负载 ..... 197
  - 抗冲击性和抗振性 ..... 197
  - 相对湿度 ..... 197
- 环境温度
  - 影响 ..... 194
- 环境温度范围 ..... 197
- HistoROM ..... 111

**J**

- 机械负载 ..... 197
- 技术参数, 概述 ..... 182
- 检查
  - 安装 ..... 29
  - 连接 ..... 42
  - 收到的货物 ..... 14
- 检查列表
  - 安装后检查 ..... 29
  - 连接后检查 ..... 42
- 接受状态信号 ..... 146
- 接线端子 ..... 191
- 接线端子分配 ..... 33
- 结构
  - 测量设备 ..... 13

## 结构设计

- 操作菜单 ..... 44
- 介质温度
  - 影响 ..... 194
- 介质压力
  - 影响 ..... 195
- 静压力 ..... 22

**K**

- 开关量输出 ..... 187
- 开启写保护功能 ..... 117
- 抗冲击性和抗振性 ..... 197
- 扩展订货号
  - 变送器 ..... 15
  - 传感器 ..... 16

**L**

- 累加器
  - 设置 ..... 106
- 连接
  - 参见 电气连接
- 连接测量仪表 ..... 35
- 连接电缆 ..... 30, 31
- 连接工具 ..... 30
- 连接供电电缆 ..... 35
- 连接后检查 ..... 75
- 连接后检查 (检查列表) ..... 42
- 连接信号电缆 ..... 35
- 连接准备 ..... 34
- 量程比 ..... 183
- 流向 ..... 21, 27

**M**

- 密度调节 ..... 102
- 铭牌
  - 变送器 ..... 15
  - 传感器 ..... 16

**N**

- 内部清洗 ..... 197
- Netilion ..... 176

**Q**

- 其他证书 ..... 207
- 气候等级 ..... 197
- 前直管段 ..... 22
- 清洗
  - 外部清洗 ..... 176

**R**

- 人员要求 ..... 9
- 认证 ..... 206
- 软件版本号 ..... 69
- RCM 标志 ..... 206

**S**

- 筛选事件日志 ..... 172
- 设备版本信息 ..... 69
- 设备部件 ..... 13
- 设备类型 ID ..... 69

设备浏览器 . . . . . 177  
 设备描述文件 . . . . . 69  
 设备名称  
   变送器 . . . . . 15  
   传感器 . . . . . 16  
 设备锁定, 状态 . . . . . 120  
 设备维修 . . . . . 177  
 设备修订版本号 . . . . . 69  
 设计准则  
   测量误差 . . . . . 196  
   重复性 . . . . . 196  
 设置  
   传感器调节 . . . . . 101  
   电流输出 . . . . . 85  
   电流输入 . . . . . 83  
   仿真 . . . . . 114  
   非满管检测 . . . . . 98  
   复位累加器 . . . . . 133  
   复位仪表 . . . . . 174  
   高级显示设置 . . . . . 108  
   管理 . . . . . 112  
   管理设备设置 . . . . . 111  
   继电器输出 . . . . . 92  
   介质 . . . . . 80  
   开关量输出 . . . . . 91  
   累加器 . . . . . 106  
   累加器复位 . . . . . 133  
   脉冲/频率/开关量输出 . . . . . 87, 88  
   脉冲输出 . . . . . 87  
   模拟量输入 . . . . . 82  
   设备位号 . . . . . 77  
   使测量仪表适应过程条件 . . . . . 133  
   输入/输出设置 . . . . . 82  
   系统单位 . . . . . 77  
   显示语言 . . . . . 75  
   现场显示单元 . . . . . 94  
   小流量切除 . . . . . 97  
   重启仪表 . . . . . 174  
   状态输入 . . . . . 84  
   WLAN . . . . . 110  
 设置访问密码 . . . . . 117  
 设置显示语言 . . . . . 75  
 生产日期 . . . . . 15, 16  
 食品接触材料法规 . . . . . 206  
 使用测量设备  
   临界工况 . . . . . 9  
   使用错误 . . . . . 9  
 事件列表 . . . . . 171  
 事件日志 . . . . . 171  
 手操器  
   功能 . . . . . 68  
 手操器 475 . . . . . 68  
 输出变量 . . . . . 185  
 输出信号 . . . . . 185  
 输入变量 . . . . . 183  
 竖直向下管道 . . . . . 20  
 数字编辑器 . . . . . 50  
 SIP 清洗 . . . . . 197

**T**

特殊安装指南  
   卫生合规认证 . . . . . 24  
 特殊接线指南 . . . . . 39  
 提示工具  
   参见 帮助文本  
 图标  
   控制数据输入 . . . . . 51  
   输入界面 . . . . . 51  
   锁定 . . . . . 46  
   通信 . . . . . 46  
   现场显示单元的状态区 . . . . . 46  
   诊断 . . . . . 46  
   状态信号 . . . . . 46  
 推荐测量范围 . . . . . 199

**U**

UKCA 认证 . . . . . 206

**W**

外部清洗 . . . . . 176  
 维护操作 . . . . . 176  
 维修 . . . . . 177  
   说明 . . . . . 177  
 卫生合规认证 . . . . . 206  
 温度-压力关系 . . . . . 198  
 温度范围  
   储存温度 . . . . . 18  
   介质温度 . . . . . 198  
   显示单元的环境温度范围 . . . . . 202  
 文本编辑器 . . . . . 50  
 文本菜单  
   查看 . . . . . 52  
   关闭 . . . . . 52  
   解释 . . . . . 52  
 文档  
   功能 . . . . . 6  
   图标 . . . . . 6  
 文档功能 . . . . . 6  
 文档相关信息 . . . . . 6  
 无线电认证 . . . . . 207  
 W@M 设备浏览器 . . . . . 14  
 WLAN 设置 . . . . . 110

**X**

系统集成 . . . . . 69  
 系统设计  
   参见 测量设备设计  
   测量系统 . . . . . 182  
 显示  
   当前诊断事件 . . . . . 170  
   上一个诊断事件 . . . . . 170  
 显示单元  
   参见 现场显示单元  
 显示历史测量值 . . . . . 135  
 显示区  
   操作显示 . . . . . 46  
   在菜单视图中 . . . . . 49



- 显示值  
  锁定状态 ..... 120  
现场显示单元 ..... 202  
  菜单视图 ..... 48  
  参见 报警状态下  
  参见 操作显示  
  参见 诊断信息  
  数字编辑器 ..... 50  
  文本编辑器 ..... 50  
限流值 ..... 199  
响应时间 ..... 194  
向导  
  电流输出 ..... 85  
  电流输入 ..... 83  
  非满管检测 ..... 98  
  继电器输出 1 ... n ..... 92  
  脉冲/频率/开关量输出 ..... 87, 88, 91  
  密度调节 ..... 102  
  设置访问密码 ..... 113  
  显示 ..... 94  
  小流量切除 ..... 97  
  选择介质 ..... 80  
  状态输入 1 ... n ..... 84  
  WLAN 设置 ..... 110  
  Zero adjustment ..... 105  
  Zero verification ..... 104  
小流量切除 ..... 190  
写保护  
  通过访问密码 ..... 117  
  通过块操作设置 ..... 119  
  通过写保护开关 ..... 118  
写保护开关 ..... 118  
写操作 ..... 56  
信息图标  
  菜单 ..... 49  
  参数 ..... 49  
  操作部件 ..... 50  
  测量变量 ..... 46  
  测量通道号 ..... 46  
  设置向导 ..... 49  
  子菜单 ..... 49  
性能参数 ..... 192  
序列号 ..... 15, 16  
旋转变送器外壳 ..... 28  
旋转电子腔外壳  
  参见 旋转变送器外壳  
旋转显示单元 ..... 28  
循环数据传输 ..... 69
- Y**  
压力设备指令 ..... 207  
压损 ..... 199  
应用 ..... 182  
应用场合  
  其他风险 ..... 10  
应用软件包 ..... 208  
影响  
  环境温度 ..... 194  
  介质温度 ..... 194
- 介质压力 ..... 195  
硬件写保护 ..... 118  
用户角色 ..... 45  
语言, 操作方式 ..... 202  
远程操作 ..... 203  
远传显示单元 DKX001 ..... 203  
运输测量设备 ..... 18
- Z**  
在线记录仪 ..... 135  
诊断  
  图标 ..... 141  
诊断响应  
  解释 ..... 142  
  图标 ..... 142  
诊断信息 ..... 141  
  补救措施 ..... 150  
  概述 ..... 150  
  设计, 说明 ..... 142, 145  
  网页浏览器 ..... 143  
  现场显示单元 ..... 141  
  DeviceCare ..... 144  
  FieldCare ..... 144  
  LED 指示灯 ..... 139  
诊断信息列表 ..... 171  
诊断转换块 ..... 171  
振动环境 ..... 23  
证书 ..... 206  
执行密度调节 ..... 102  
直接访问 ..... 54  
指定用途 ..... 9  
制造商 ID ..... 69  
重复性 ..... 193  
重量  
  运输 (说明) ..... 18  
  SI 单位 ..... 199  
  US 单位 ..... 200  
主要电子模块 ..... 13  
注册商标 ..... 8  
状态区  
  操作显示 ..... 46  
  在菜单视图中 ..... 48  
状态信号 ..... 141, 144  
子菜单  
  测量变量 ..... 120  
  测量值 ..... 120  
  传感器调整 ..... 101  
  电流输出值 1 ... n ..... 131  
  电流输入 1 ... n ..... 130  
  仿真 ..... 114  
  复位访问密码 ..... 113  
  概述 ..... 45  
  高级设置 ..... 99, 100  
  管理员 ..... 112, 114  
  过程变量 ..... 100  
  计算值 ..... 100  
  继电器输出 1 ... n ..... 132  
  累加器 ..... 130  
  累加器 1 ... n ..... 106

累加器操作 .....	133
脉冲/频率/开关量输出 1... n .....	132
设备信息 .....	174
设置备份 .....	111
事件列表 .....	171
输出值 .....	131
输入值 .....	130
数据日志 .....	135
系统单位 .....	77
显示 .....	108
校正体积流量计算 .....	100
状态输入 1... n .....	131
Analog inputs .....	82
I/O 设置 .....	82
Web 服务器 .....	62
最大测量误差 .....	192





[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---