

# Manuel de mise en service

## **Proline Promass O 300**

Débitmètre Coriolis  
Modbus RS485



- Veiller à conserver le document à un endroit sûr de manière à ce qu'il soit toujours accessible lors des travaux sur ou avec l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque pour les personnes ou l'installation, lire soigneusement le chapitre "Consignes de sécurité de base" ainsi que toutes les autres consignes de sécurité de ce document spécifiques aux procédures de travail.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable. Consulter Endress+Hauser pour obtenir les informations actuelles et les éventuelles mises à jour du présent manuel.

# Sommaire

|          |  |           |          |   |           |
|----------|--|-----------|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Informations relatives au document</b> .....                      | <b>6</b>  | <b>6</b> | <b>Montage</b> .....  | <b>21</b> |
| 1.1      | Fonction du document .....   | 6         | 6.1      | Conditions de montage .....   | 21        |
| 1.2      | Symboles .....   | 6         | 6.1.1    | Position de montage .....   | 21        |
| 1.2.1    | Symboles d'avertissement .....                                       | 6         | 6.1.2    | Exigences en matière d'environnement et de process .....                | 23        |
| 1.2.2    | Symboles électriques .....   | 6         | 6.1.3    | Instructions de montage spéciales ...                                   | 25        |
| 1.2.3    | Symboles spécifiques à la communication .....                        | 6         | 6.2      | Montage de l'appareil de mesure .....                                   | 27        |
| 1.2.4    | Symboles d'outils .....  | 7         | 6.2.1    | Outils nécessaires .....  | 27        |
| 1.2.5    | Symboles pour certains types d'information .....                     | 7         | 6.2.2    | Préparation de l'appareil de mesure ..                                  | 28        |
| 1.2.6    | Symboles utilisés dans les graphiques .....                          | 7         | 6.2.3    | Montage de l'appareil de mesure ....                                    | 28        |
| 1.3      | Documentation .....  | 8         | 6.2.4    | Rotation du boîtier de transmetteur ..                                  | 28        |
| 1.4      | Marques déposées .....   | 8         | 6.2.5    | Rotation du module d'affichage .....                                    | 29        |
| <b>2</b> | <b>Consignes de sécurité</b> .....                                   | <b>9</b>  | 6.3      | Contrôle du montage .....   | 30        |
| 2.1      | Exigences imposées au personnel .....                                | 9         | <b>7</b> | <b>Raccordement électrique</b> .....                                    | <b>31</b> |
| 2.2      | Utilisation conforme .....   | 9         | 7.1      | Sécurité électrique .....   | 31        |
| 2.3      | Sécurité au travail .....  | 10        | 7.2      | Exigences de raccordement .....   | 31        |
| 2.4      | Sécurité de fonctionnement .....                                     | 10        | 7.2.1    | Outils nécessaires .....  | 31        |
| 2.5      | Sécurité du produit .....  | 11        | 7.2.2    | Exigences relatives au câble de raccordement .....                      | 31        |
| 2.6      | Sécurité informatique .....  | 11        | 7.2.3    | Affectation des bornes .....  | 34        |
| 2.7      | Sécurité informatique spécifique à l'appareil ..                     | 11        | 7.2.4    | Blindage et mise à la terre .....                                       | 34        |
| 2.7.1    | Protection de l'accès via protection en écriture du hardware .....   | 12        | 7.2.5    | Préparation de l'appareil de mesure ..                                  | 34        |
| 2.7.2    | Protection de l'accès via un mot de passe .....                      | 12        | 7.3      | Raccordement de l'appareil de mesure .....                              | 35        |
| 2.7.3    | Accès via serveur web .....  | 13        | 7.3.1    | Raccordement du transmetteur .....                                      | 35        |
| 2.7.4    | Accès via l'interface service (CDI-RJ45) .....                       | 13        | 7.3.2    | Raccordement du module d'affichage et de configuration séparé DKX001 .. | 38        |
| <b>3</b> | <b>Description du produit</b> .....                                  | <b>14</b> | 7.4      | Compensation de potentiel .....   | 38        |
| 3.1      | Construction du produit .....  | 14        | 7.4.1    | Exigences .....   | 38        |
| <b>4</b> | <b>Réception des marchandises et identification du produit</b> ..... | <b>15</b> | 7.5      | Instructions de raccordement spéciales .....                            | 39        |
| 4.1      | Réception des marchandises .....                                     | 15        | 7.5.1    | Exemples de raccordement .....  | 39        |
| 4.2      | Identification du produit .....                                      | 15        | 7.6      | Réglages hardware .....   | 42        |
| 4.2.1    | Plaque signalétique du transmetteur ..                               | 16        | 7.6.1    | Réglage de l'adresse d'appareil .....                                   | 42        |
| 4.2.2    | Plaque signalétique du capteur .....                                 | 17        | 7.6.2    | Activation de la résistance de terminaison .....                        | 43        |
| 4.2.3    | Symboles sur l'appareil .....  | 18        | 7.7      | Garantir l'indice de protection .....                                   | 43        |
| <b>5</b> | <b>Stockage et transport</b> .....                                   | <b>19</b> | 7.8      | Contrôle du raccordement .....  | 44        |
| 5.1      | Conditions de stockage .....   | 19        | <b>8</b> | <b>Options de configuration</b> .....                                   | <b>45</b> |
| 5.2      | Transport du produit .....   | 19        | 8.1      | Aperçu des options de configuration .....                               | 45        |
| 5.2.1    | Appareils de mesure sans anneaux de suspension .....                 | 19        | 8.2      | Structure et principe de fonctionnement du menu de configuration .....  | 46        |
| 5.2.2    | Appareils de mesure avec anneaux de suspension .....                 | 20        | 8.2.1    | Structure du menu de configuration ..                                   | 46        |
| 5.2.3    | Transport avec un chariot élévateur ..                               | 20        | 8.2.2    | Concept de configuration .....  | 47        |
| 5.3      | Mise au rebut de l'emballage .....                                   | 20        | 8.3      | Accès au menu de configuration via afficheur local .....                | 48        |
|          |  |           | 8.3.1    | Affichage de fonctionnement .....                                       | 48        |
|          |  |           | 8.3.2    | Vue navigation .....  | 51        |
|          |  |           | 8.3.3    | Vue d'édition .....   | 53        |
|          |  |           | 8.3.4    | Éléments de configuration .....   | 55        |
|          |  |           | 8.3.5    | Ouverture du menu contextuel .....                                      | 55        |
|          |  |           | 8.3.6    | Navigation et sélection dans une liste .....                            | 57        |
|          |  |           | 8.3.7    | Accès direct au paramètre .....   | 57        |

|           |   |           |           |  |            |
|-----------|---|-----------|-----------|--|------------|
| 8.3.8     | Affichage des textes d'aide . . . . .                                       | 58        | 10.4.11   | Configuration de la double sortie<br>impulsion . . . . .                     | 107        |
| 8.3.9     | Modification des paramètres . . . . .                                       | 58        | 10.4.12   | Configuration de l'afficheur local . . .                                     | 108        |
| 8.3.10    | Rôles utilisateur et leurs droits<br>d'accès . . . . .                      | 59        | 10.4.13   | Configuration de la suppression des<br>débits de fuite . . . . .             | 114        |
| 8.3.11    | Désactivation de la protection en<br>écriture via un code d'accès . . . . . | 59        | 10.4.14   | Configuration de la surveillance de<br>tube partiellement rempli . . . . .   | 115        |
| 8.3.12    | Activer et désactiver le verrouillage<br>des touches . . . . .              | 60        | 10.5      | Configuration étendue . . . . .  | 116        |
| 8.4       | Accès au menu de configuration via le<br>navigateur web . . . . .           | 60        | 10.5.1    | Utilisation du paramètre pour entrer<br>le code d'accès . . . . .            | 117        |
| 8.4.1     | Étendue des fonctions . . . . .   | 60        | 10.5.2    | Variables de process calculées . . . . .                                     | 117        |
| 8.4.2     | Configuration requise . . . . .   | 61        | 10.5.3    | Exécution d'un ajustage capteur . . . . .                                    | 118        |
| 8.4.3     | Raccordement de l'appareil . . . . .  | 62        | 10.5.4    | Configuration du totalisateur . . . . .                                      | 125        |
| 8.4.4     | Connexion . . . . .   | 64        | 10.5.5    | Réalisation de configurations<br>étendues de l'affichage . . . . .           | 127        |
| 8.4.5     | Interface utilisateur . . . . .   | 65        | 10.5.6    | Configuration WLAN . . . . .   | 134        |
| 8.4.6     | Désactivation du serveur web . . . . .                                      | 66        | 10.5.7    | Gestion de la configuration . . . . .  | 135        |
| 8.4.7     | Déconnexion . . . . .   | 66        | 10.5.8    | Utilisation des paramètres pour<br>l'administration de l'appareil . . . . .  | 137        |
| 8.5       | Accès au menu de configuration via l'outil de<br>configuration . . . . .    | 67        | 10.6      | Simulation . . . . .   | 138        |
| 8.5.1     | Raccordement de l'outil de<br>configuration . . . . .                       | 67        | 10.7      | Protection des réglages contre l'accès non<br>autorisé . . . . .             | 142        |
| 8.5.2     | FieldCare . . . . .   | 70        | 10.7.1    | Protection en écriture via code<br>d'accès . . . . .                         | 142        |
| 8.5.3     | DeviceCare . . . . .  | 71        | 10.7.2    | Protection en écriture via<br>commutateur de verrouillage . . . . .          | 144        |
| <b>9</b>  | <b>Intégration système . . . . .</b>  | <b>72</b> | <b>11</b> | <b>Configuration . . . . .</b>   | <b>145</b> |
| 9.1       | Aperçu des fichiers de description d'appareil . .                           | 72        | 11.1      | Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil .                            | 145        |
| 9.1.1     | Données relatives aux versions de<br>l'appareil . . . . .                   | 72        | 11.2      | Définition de la langue de programmation . .                                 | 145        |
| 9.1.2     | Outils de configuration . . . . .   | 72        | 11.3      | Configuration de l'afficheur . . . . .                                       | 145        |
| 9.2       | Compatibilité avec le modèle précédent . . . . .                            | 72        | 11.4      | Lecture des valeurs mesurées . . . . .                                       | 145        |
| 9.3       | Informations sur Modbus RS485 . . . . .                                     | 73        | 11.4.1    | Sous-menu "Variables mesurées" . . . . .                                     | 146        |
| 9.3.1     | Codes de fonction . . . . .   | 73        | 11.4.2    | Sous-menu "Totalisateur" . . . . .   | 157        |
| 9.3.2     | Informations sur les registres . . . . .                                    | 74        | 11.4.3    | Sous-menu "Valeurs d'entrées" . . . . .                                      | 157        |
| 9.3.3     | Temps de réponse . . . . .  | 74        | 11.4.4    | Valeur de sortie . . . . .   | 159        |
| 9.3.4     | Types de données . . . . .  | 74        | 11.5      | Adaptation de l'appareil aux conditions de<br>process . . . . .              | 161        |
| 9.3.5     | Séquence de transmission d'octets . . . . .                                 | 75        | 11.6      | Remise à zéro du totalisateur . . . . .                                      | 161        |
| 9.3.6     | Modbus data map . . . . .   | 75        | 11.6.1    | Étendue des fonctions du paramètre<br>"Contrôle totalisateur" . . . . .      | 163        |
| <b>10</b> | <b>Mise en service . . . . .</b>  | <b>78</b> | 11.6.2    | Étendue des fonctions du paramètre<br>"RAZ tous les totalisateurs" . . . . . | 163        |
| 10.1      | Contrôle du montage et contrôle du<br>raccordement . . . . .                | 78        | 11.7      | Affichage de l'historique des valeurs<br>mesurées . . . . .                  | 163        |
| 10.2      | Mise sous tension de l'appareil de mesure . . . .                           | 78        | 11.8      | Gas Fraction Handler . . . . .   | 168        |
| 10.3      | Réglage de la langue d'interface . . . . .                                  | 78        | 11.8.1    | Sous-menu "Mode de mesure" . . . . .   | 168        |
| 10.4      | Configuration de l'appareil de mesure . . . . .                             | 78        | 11.8.2    | Sous-menu "Indice moyen" . . . . .   | 169        |
| 10.4.1    | Définition de la désignation du point<br>de mesure . . . . .                | 80        | <b>12</b> | <b>Diagnostic et suppression des<br/>défauts . . . . .</b>                   | <b>170</b> |
| 10.4.2    | Réglage des unités système . . . . .  | 80        | 12.1      | Suppression générale des défauts . . . . .                                   | 170        |
| 10.4.3    | Configuration de l'interface de<br>communication . . . . .                  | 82        | 12.2      | Informations de diagnostic via les LED . . . . .                             | 172        |
| 10.4.4    | Sélection et réglage du produit . . . . .                                   | 84        | 12.2.1    | Transmetteur . . . . .   | 172        |
| 10.4.5    | Affichage de la configuration E/S . . . . .                                 | 86        | 12.3      | Informations de diagnostic sur l'afficheur<br>local . . . . .                | 174        |
| 10.4.6    | Configuration de l'entrée courant . . . . .                                 | 87        | 12.3.1    | Message de diagnostic . . . . .  | 174        |
| 10.4.7    | Configuration de l'entrée d'état . . . . .                                  | 88        |           |  |            |
| 10.4.8    | Configuration de la sortie courant . . . . .                                | 89        |           |  |            |
| 10.4.9    | Configuration de la sortie impulsion/<br>fréquence/tor . . . . .            | 94        |           |  |            |
| 10.4.10   | Configuration de la sortie relais . . . . .                                 | 104       |           |  |            |

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| 12.3.2 Appel de mesures correctives . . . . .                               | 176        | <b>16 Caractéristiques techniques . . . . .</b>                      | <b>201</b> |
| 12.4 Informations de diagnostic dans le navigateur web . . . . .            | 176        | 16.1 Domaine d'application . . . . .                                 | 201        |
| 12.4.1 Options de diagnostic . . . . .                                      | 176        | 16.2 Principe de fonctionnement et architecture du système . . . . . | 201        |
| 12.4.2 Appeler les mesures correctives . . . . .                            | 177        | 16.3 Entrée . . . . .  | 202        |
| 12.5 Informations de diagnostic dans FieldCare ou DeviceCare . . . . .      | 178        | 16.4 Sortie . . . . .  | 204        |
| 12.5.1 Options de diagnostic . . . . .                                      | 178        | 16.5 Alimentation électrique . . . . .                               | 209        |
| 12.5.2 Accès aux mesures correctives . . . . .                              | 179        | 16.6 Performances . . . . .  | 211        |
| 12.6 Informations de diagnostic via l'interface de communication . . . . .  | 179        | 16.7 Montage . . . . .   | 215        |
| 12.6.1 Lire l'information de diagnostic . . . . .                           | 179        | 16.8 Environnement . . . . .   | 215        |
| 12.6.2 Configurer le mode défaut . . . . .                                  | 179        | 16.9 Process . . . . .   | 216        |
| 12.7 Adaptation des informations de diagnostic . . . . .                    | 180        | 16.10 Transactions commerciales . . . . .                            | 219        |
| 12.7.1 Adaptation du comportement de diagnostic . . . . .                   | 180        | 16.11 Construction mécanique . . . . .                               | 219        |
| 12.8 Aperçu des informations de diagnostic . . . . .                        | 180        | 16.12 Possibilités de configuration . . . . .                        | 222        |
| 12.9 Messages de diagnostic en cours . . . . .                              | 186        | 16.13 Certificats et agréments . . . . .                             | 226        |
| 12.10 Liste de diagnostic . . . . .   | 187        | 16.14 Packs application . . . . .                                    | 229        |
| 12.11 Journal d'événements . . . . .  | 187        | 16.15 Accessoires . . . . .  | 231        |
| 12.11.1 Consulter le journal des événements . . . . .                       | 187        | 16.16 Documentation complémentaire . . . . .                         | 231        |
| 12.11.2 Filtrage du journal événements . . . . .                            | 188        | <b>Index . . . . .</b>   | <b>234</b> |
| 12.11.3 Aperçu des événements d'information . . . . .                       | 188        |  |            |
| 12.12 Réinitialisation de l'appareil de mesure . . . . .                    | 190        |  |            |
| 12.12.1 Étendue des fonctions du paramètre "Reset appareil" . . . . .       | 190        |  |            |
| 12.13 Informations sur l'appareil . . . . .                                 | 190        |  |            |
| 12.14 Historique du firmware . . . . .                                      | 192        |  |            |
| 12.15 Historique des appareils et compatibilité . . . . .                   | 194        |  |            |
| <b>13 Maintenance . . . . .</b>   | <b>195</b> |  |            |
| 13.1 Travaux de maintenance . . . . .                                       | 195        |  |            |
| 13.1.1 Nettoyage extérieur . . . . .  | 195        |  |            |
| 13.2 Outils de mesure et de test . . . . .                                  | 195        |  |            |
| 13.3 Services Endress+Hauser . . . . .                                      | 195        |  |            |
| <b>14 Réparation . . . . .</b>  | <b>196</b> |  |            |
| 14.1 Généralités . . . . .  | 196        |  |            |
| 14.1.1 Concept de réparation et de transformation . . . . .                 | 196        |  |            |
| 14.1.2 Remarques relatives à la réparation et à la transformation . . . . . | 196        |  |            |
| 14.2 Pièces de rechange . . . . .   | 196        |  |            |
| 14.3 Services Endress+Hauser . . . . .                                      | 196        |  |            |
| 14.4 Retour de matériel . . . . .   | 196        |  |            |
| 14.5 Mise au rebut . . . . .  | 197        |  |            |
| 14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure . . . . .                          | 197        |  |            |
| 14.5.2 Mise au rebut de l'appareil . . . . .                                | 197        |  |            |
| <b>15 Accessoires . . . . .</b>   | <b>198</b> |  |            |
| 15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil . . . . .                         | 198        |  |            |
| 15.1.1 Pour le transmetteur . . . . .                                       | 198        |  |            |
| 15.1.2 Pour le capteur . . . . .  | 199        |  |            |
| 15.2 Accessoires spécifiques au service . . . . .                           | 199        |  |            |
| 15.3 Composants système . . . . .   | 200        |  |            |

# 1 Informations relatives au document

## 1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

## 1.2 Symboles

### 1.2.1 Symboles d'avertissement

#### DANGER

Ce symbole signale une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela entraînera des blessures graves ou mortelles.

#### AVERTISSEMENT

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.






#### ATTENTION

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures mineures ou moyennes.


#### AVIS

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, le produit ou un objet situé à proximité peut être endommagé.




### 1.2.2 Symboles électriques

| Symbole   | Signification  |
|---|--|
|  | Courant continu  |
|  | Courant alternatif   |
|  | Courant continu et alternatif  |
|  | <b>Borne de terre</b><br>Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.  |
|  | <b>Borne de compensation de potentiel (PE : terre de protection)</b><br>Les bornes de terre doivent être raccordées à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.<br><br>Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Borne de terre interne : la compensation de potentiel est raccordée au réseau d'alimentation électrique.</li> <li>▪ Borne de terre externe : l'appareil est raccordé au système de mise à la terre de l'installation.</li> </ul> |

### 1.2.3 Symboles spécifiques à la communication

| Symbole   | Signification  |
|---|--|
|  | <b>Wireless Local Area Network (WLAN)</b><br>Communication via un réseau local sans fil. |





### 1.2.4 Symboles d'outils

| Symbole   | Signification  |
|---|----------------|
|  | Tournevis plat |
|  | Clé à six pans |
|  | Clé à fourche  |


### 1.2.5 Symboles pour certains types d'information

| Symbole   | Signification   |
|---|---|
|    | <b>Autorisé</b><br>Procédures, processus ou actions qui sont autorisés. |
|    | <b>Préféré</b><br>Procédures, processus ou actions préférés.            |
|    | <b>Interdit</b><br>Procédures, processus ou actions qui sont interdits. |
|    | <b>Conseil</b><br>Indique des informations complémentaires.             |
|   | Renvoi à la documentation   |
|  | Renvoi à la page  |
|  | Renvoi au graphique   |
|  | Remarque ou étape individuelle à respecter                              |
|  | Série d'étapes  |
|  | Résultat d'une étape  |
|  | Aide en cas de problème   |
|  | Contrôle visuel   |


### 1.2.6 Symboles utilisés dans les graphiques

| Symbole   | Signification                   |
|---|---------------------------------|
| 1, 2, 3, ...  | Repères                         |
|  | Série d'étapes                  |
| A, B, C, ...  | Vues                            |
| A-A, B-B, C-C, ...  | Coupes                          |
|  | Zone explosible                 |
|  | Zone sûre (zone non explosible) |
|  | Sens d'écoulement               |

## 1.3 Documentation

-  Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :
- *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
  - *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

La documentation suivante peut être disponible en fonction de la version de l'appareil commandée :

| Type de document   | But et contenu du document  |
|--|---|
| Information technique (TI)                                   | <b>Aide à la planification pour l'appareil</b><br>Le document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires et autres produits qui peuvent être commandés pour l'appareil.   |
| Instructions condensées (KA)                                 | <b>Prise en main rapide</b><br>Les instructions condensées fournissent toutes les informations essentielles, de la réception des marchandises à la première mise en service.  |
| Manuel de mise en service (BA)                               | <b>Document de référence</b><br>Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception et du stockage, au montage, au raccordement, au fonctionnement et à la mise en service, jusqu'à la suppression des défauts, à la maintenance et à la mise au rebut.  |
| Description des paramètres de l'appareil (GP)                | <b>Ouvrage de référence pour les paramètres</b><br>Ce document contient des explications détaillées sur chaque paramètre. La description s'adresse à ceux qui travaillent avec l'appareil tout au long de son cycle de vie et effectuent des configurations spécifiques.  |
| Conseils de sécurité (XA)                                    | En fonction de l'agrément, des consignes de sécurité pour les équipements électriques en zone explosible sont également fournies avec l'appareil. Les Conseils de sécurité font partie intégrante du manuel de mise en service.<br> Des informations relatives aux Conseils de sécurité (XA) applicables à l'appareil figurent sur la plaque signalétique. |
| Documentation complémentaire spécifique à l'appareil (SD/FY) | Toujours respecter scrupuleusement les instructions figurant dans la documentation complémentaire correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation de l'appareil.   |

## 1.4 Marques déposées

### **Modbus®**

Marque déposée de SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

### **TRI-CLAMP®**

Marque déposée de Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA



## 2 Consignes de sécurité

### 2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ▶ Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- ▶ Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- ▶ Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ▶ Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ▶ Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ▶ Suivre les instructions du présent manuel.

### 2.2 Utilisation conforme

#### Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans ce manuel est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides et de gaz.

Selon la version commandée, l'appareil de mesure peut également être utilisé pour mesurer des produits explosibles<sup>1)</sup>, inflammables, toxiques et oxydants.

Les appareils de mesure destinés à une utilisation en zone explosible, dans les applications hygiéniques ou dans des installations présentant des risques accrus dus à la pression, portent un marquage sur la plaque signalétique.

Pour garantir que l'appareil de mesure est en parfait état pendant la durée de service :

- ▶ N'utiliser l'appareil de mesure que dans le respect total des données figurant sur la plaque signalétique et des conditions générales énumérées dans le manuel de mise en service et la documentation complémentaire.
- ▶ Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone soumise à agrément (p. ex. protection antidéflagrante, directive des équipements sous pression).
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.
- ▶ Respecter la gamme de température ambiante spécifiée.
- ▶ Protéger l'appareil de mesure en permanence contre la corrosion dues aux influences de l'environnement.

#### Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme peut compromettre la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou non conforme à l'utilisation prévue.

---

1) Non applicable aux appareils de mesure IO-Link

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque de rupture due à la présence de fluides corrosifs ou abrasifs et aux conditions ambiantes !**

- ▶ Vérifier la compatibilité du produit mesuré avec le capteur.
- ▶ Vérifier la résistance de l'ensemble des matériaux en contact avec le produit dans le process.
- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.

**AVIS**

**Vérification en présence de cas limites :**

- ▶ Dans le cas de fluides corrosifs et/ou de produits de nettoyage spéciaux : Endress +Hauser se tient à votre disposition pour vous aider à déterminer la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais décline cependant toute garantie ou responsabilité étant donné que d'infimes modifications de la température, de la concentration ou du degré d'encrassement en cours de process peuvent entraîner des différences significatives de la résistance à la corrosion.

**Risques résiduels**

**⚠ ATTENTION**

**Risque de brûlures chaudes ou froides ! L'utilisation de produits et de composants électroniques présentant des températures élevées ou basses peut produire des surfaces chaudes ou froides sur l'appareil.**

- ▶ Installer une protection adaptée pour empêcher tout contact.

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque de rupture du boîtier en raison d'une rupture du tube de mesure !**

En cas de rupture d'un tube de mesure, la pression à l'intérieur du boîtier du capteur augmente en fonction de la pression de process.

- ▶ Utiliser un disque de rupture.

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Danger dû à une fuite de produit !**

Pour les versions d'appareil avec disque de rupture : une fuite de produit sous pression peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels.

- ▶ Prendre des mesures préventives afin d'éviter les blessures et les dégâts matériels si le disque de rupture est actionné.

## 2.3 Sécurité au travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

- ▶ Porter l'équipement de protection individuelle requis conformément aux réglementations nationales.

## 2.4 Sécurité de fonctionnement

Endommagement de l'appareil !

- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un état technique parfait et sûr.
- ▶ L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

**Transformations de l'appareil**

Toute modification non autorisée de l'appareil est interdite et peut entraîner des dangers imprévisibles !

- ▶ Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable le fabricant.

## Réparation

Afin de garantir la sécurité et la fiabilité de fonctionnement :

- ▶ N'effectuer des réparations de l'appareil que dans la mesure où elles sont expressément autorisées.
- ▶ Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

## 2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état.

Il répond aux normes générales de sécurité et aux exigences légales. Il est également conforme aux directives de l'UE énumérées dans la déclaration UE de conformité spécifique à l'appareil. Le fabricant le confirme en apposant la marque CE sur l'appareil..

## 2.6 Sécurité informatique

Notre garantie n'est valable que si le produit est monté et utilisé comme décrit dans le manuel de mise en service. Le produit dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Des mesures de sécurité informatique, permettant d'assurer une protection supplémentaire du produit et de la transmission de données associée, doivent être mises en place par les exploitants eux-mêmes conformément à leurs normes de sécurité.


## 2.7 Sécurité informatique spécifique à l'appareil

L'appareil propose toute une série de fonctions spécifiques permettant de soutenir des mesures de protection du côté utilisateur. Ces fonctions peuvent être configurées par l'utilisateur et garantissent une meilleure sécurité en cours de fonctionnement si elles sont utilisées correctement. La liste suivante donne un aperçu des principales fonctions :

| Fonction/interface  | Réglage par défaut | Recommandation  |
|---|--------------------|---|
| Protection en écriture via commutateur de verrouillage hardware → 12                            | Non activée        | Sur une base individuelle après évaluation des risques                          |
| Code d'accès (s'applique également pour le login du serveur web ou la connexion FieldCare) → 12 | Non activé (0000)  | Attribuer un code d'accès personnalisé pendant la mise en service               |
| WLAN (option de commande dans le module d'affichage)  | Activé             | Sur une base individuelle après évaluation des risques                          |
| Mode de sécurité WLAN   | Activé (WPA2-PSK)  | Ne pas modifier   |
| Phrase de chiffrement WLAN (Mot de passe) → 12  | Numéro de série    | Affecter une phrase de chiffrement WLAN individuelle lors de la mise en service |
| Mode WLAN   | Point d'accès      | Sur une base individuelle après évaluation des risques                          |
| Serveur web → 13  | Activé             | Sur une base individuelle après évaluation des risques                          |
| Interface service CDI-RJ45 → 13   | –                  | Sur une base individuelle après évaluation des risques                          |

### 2.7.1 Protection de l'accès via protection en écriture du hardware

L'accès en écriture aux paramètres d'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare) peut être désactivé via un commutateur de protection en écriture (commutateur DIP sur le module électronique principal). Lorsque la protection en écriture du hardware est activée, les paramètres ne sont accessibles qu'en lecture.


À la livraison de l'appareil, la protection en écriture du hardware est désactivée →  144.

### 2.7.2 Protection de l'accès via un mot de passe

Différents mots de passe sont disponibles pour protéger l'accès en écriture aux paramètres de l'appareil ou accéder à l'appareil via l'interface WLAN.


- Code d'accès spécifique à l'utilisateur  
Protection de l'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare). Les droits d'accès sont clairement réglementés par l'utilisation d'un code d'accès propre à l'utilisateur.
- Passphrase WLAN  
La clé de réseau protège une connexion entre une unité d'exploitation (p. ex. portable ou tablette) et l'appareil via l'interface WLAN qui peut être commandée en option.
- Mode infrastructure  
Lorsque l'appareil fonctionne en mode infrastructure, la phrase de chiffrement WLAN (WLAN passphrase) correspond à la phrase de chiffrement WLAN configurée du côté opérateur.


#### Code d'accès spécifique à l'utilisateur

L'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare) peut être protégé par le code d'accès modifiable, spécifique à l'utilisateur (→  142).

À la livraison, l'appareil n'a pas de code d'accès ; il est équivalent à 0000 (ouvert).

#### Passphrase WLAN : Fonctionnement comme point d'accès WLAN


Une connexion entre une unité d'exploitation (par ex. portable ou tablette) et l'appareil via l'interface WLAN (→  68) qui peut être commandée en option, est protégée par la clé de réseau. L'authentification WLAN de la clé de réseau est conforme à la norme IEEE 802.11.

A la livraison, la clé de réseau est prédéfinie selon l'appareil. Elle peut être modifiée via le sous-menu **Paramètres WLAN** dans le paramètre **Passphrase WLAN** (→  135).


#### Mode infrastructure

Une connexion entre l'appareil et le point d'accès WLAN est protégée par un identifiant SSID et une phrase de chiffrement du côté système. Pour l'accès, contacter l'administrateur système correspondant.

#### Remarques générales sur l'utilisation des mots de passe

- Le code d'accès et la clé de réseau fournis avec l'appareil doivent être modifiés pendant la mise en service pour des raisons de sécurité.
- Lors de la définition et de la gestion du code d'accès et de la clé de réseau, suivre les règles générales pour la création d'un mot de passe fort.
- L'utilisateur est responsable de la gestion et du bon traitement du code d'accès et de la clé de réseau.
- Pour plus d'informations sur la configuration du code d'accès ou la procédure à suivre en cas de perte du mot de passe, par exemple, voir "Protection en écriture via un code d'accès" →  142.

### 2.7.3 Accès via serveur web

Le serveur web intégré peut être utilisé pour commander et configurer l'appareil via un navigateur web →  60. La connexion est établie via l'interface service (CDI-RJ45) ou l'interface WLAN.

À la livraison de l'appareil, le serveur web est activé. Le serveur web peut être désactivé via le paramètre **Fonctionnalité du serveur web** si nécessaire (p. ex., après la mise en service).

Les informations sur l'appareil et son état peuvent être masquées sur la page de connexion. Cela évite tout accès non autorisé à ces informations.



Informations détaillées sur les paramètres de l'appareil :  
Document "Description des paramètres de l'appareil" .

### 2.7.4 Accès via l'interface service (CDI-RJ45)

L'appareil peut être connecté à un réseau via l'interface service (CDI-RJ45). Les fonctions spécifiques à l'appareil garantissent un fonctionnement sûr de l'appareil dans un réseau.

Il est recommandé d'utiliser les normes industrielles et directives en vigueur, qui ont été définies par les comités de sécurité nationaux et internationaux, tels qu'IEC/ISA62443 ou l'IEEE. Cela comprend des mesures de sécurité organisationnelles comme l'attribution de droits d'accès ainsi que des mesures techniques comme la segmentation du réseau.



Les transmetteurs avec agrément Ex de ne doivent pas être raccordés via l'interface service (CDI-RJ45) !

Caractéristique de commande "Agrément transmetteur + capteur", options (Ex de) :  
BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB BB, C2, GB, MB, NB


### 3 Description du produit

L'appareil se compose d'un transmetteur et d'un capteur.

L'appareil est disponible en version compacte :

Le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.

#### 3.1 Construction du produit

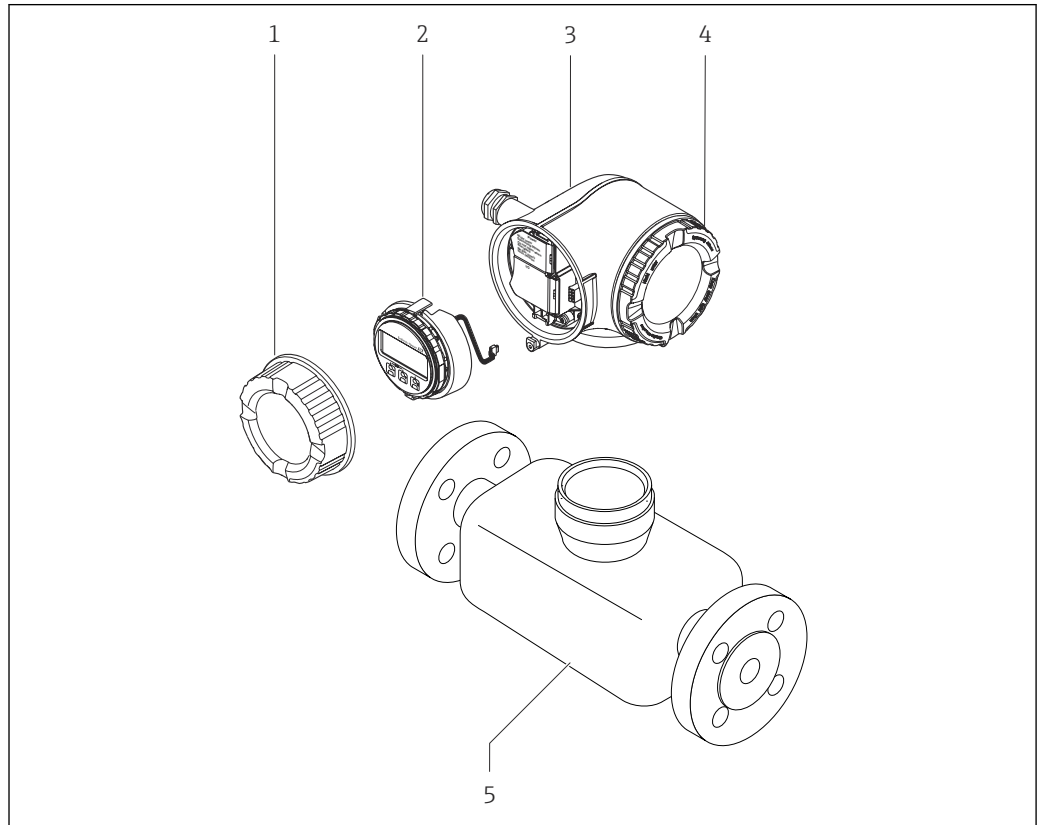

A0029586

☑ 1 Principaux composants d'un appareil de mesure

- 1 Couverture du compartiment de raccordement
- 2 Module d'affichage
- 3 Boîtier du transmetteur
- 4 Couverture du compartiment de l'électronique
- 5 Capteur

## 4 Réception des marchandises et identification du produit

### 4.1 Réception des marchandises

Dès réception de la livraison :

1. Vérifier que l'emballage n'est pas endommagé.
  - ↳ Signaler immédiatement tout dommage au fabricant.  
Ne pas installer des composants endommagés.
2. Vérifier le contenu de la livraison à l'aide du bordereau de livraison.
3. Comparer les données sur la plaque signalétique avec les spécifications de commande sur le bordereau de livraison.
4. Vérifier la documentation technique et tous les autres documents nécessaires, p. ex. certificats, pour s'assurer qu'ils sont complets.



Si l'une des conditions n'est pas remplie, contacter le fabricant.

### 4.2 Identification du produit


L'appareil peut être identifié de la manière suivante :

- Plaque signalétique
- Référence de commande avec détails des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Entrer les numéros de série figurant sur les plaques signalétiques dans *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) : toutes les informations sur l'appareil de mesure sont affichées.
- Entrer les numéros de série figurant sur les plaques signalétiques dans *Endress+Hauser Operations App* ou scanner le code DataMatrix figurant sur la plaque signalétique à l'aide de *Endress+Hauser Operations App* : toutes les informations sur l'appareil sont affichées.

Pour un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil, voir ci-dessous :

- La "documentation supplémentaire standard relative à l'appareil" et les sections "Documentation complémentaire dépendant de l'appareil"
- *Device Viewer* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code DataMatrix figurant sur la plaque signalétique.

### 4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur

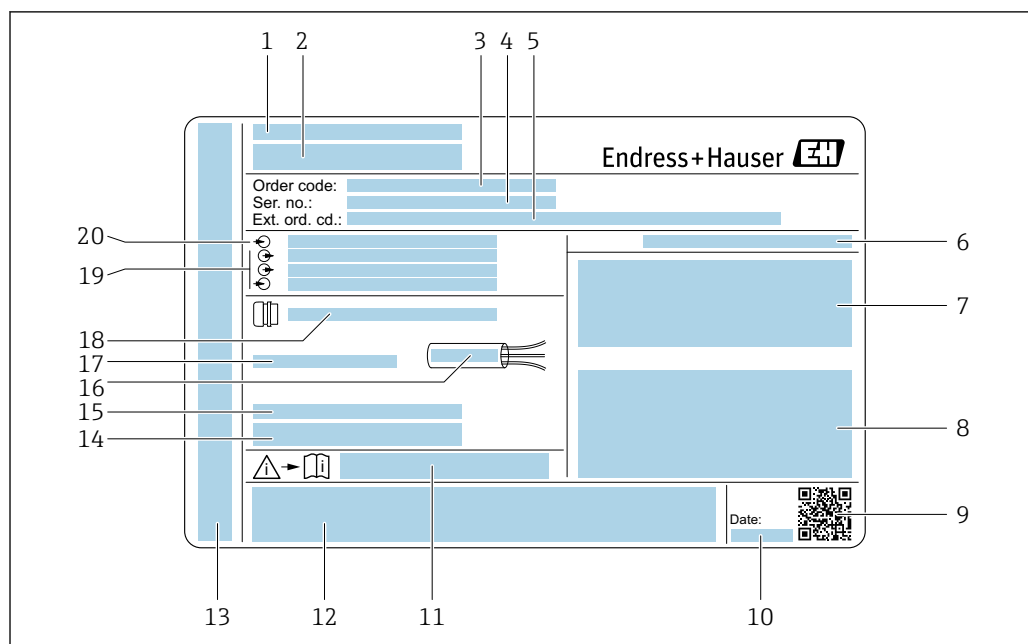


A0029192

2 Exemple d'une plaque signalétique de transmetteur

- 1 Adresse du fabricant / titulaire du certificat
- 2 Nom du transmetteur
- 3 Référence de commande
- 4 Numéro de série
- 5 Référence de commande étendue
- 6 Indice de protection
- 7 Espace réservé aux agréments : utilisation en zone explosible
- 8 Données de raccordement électrique : entrées et sorties disponibles
- 9 Code matriciel 2D
- 10 Date de fabrication : année-mois
- 11 Numéro de la documentation complémentaire relative à la sécurité
- 12 Espace réservé aux agréments et certificats : p. ex. marquage CE, RCM tick
- 13 Espace réservé à l'indice de protection du compartiment de raccordement et de l'électronique lorsqu'il est utilisé en zone explosible
- 14 Version de firmware (FW) et révision de l'appareil (Dev.Rev.) au départ usine
- 15 Espace réservé aux informations supplémentaires dans le cas de produits spéciaux
- 16 Gamme de température autorisée pour le câble
- 17 Température ambiante admissible ( $T_a$ )
- 18 Informations sur le presse-étoupe
- 19 Entrées et sorties disponibles, tension d'alimentation
- 20 Données de raccordement électrique : tension d'alimentation



## 4.2.2 Plaque signalétique du capteur

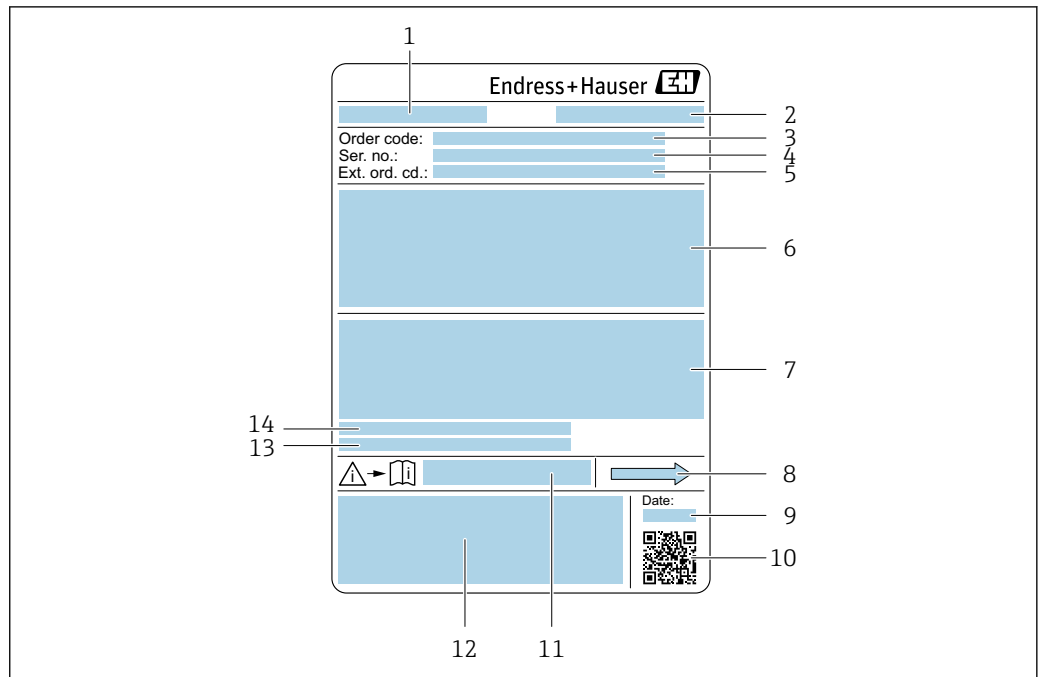

A0029199

3 Exemple d'une plaque signalétique de capteur

- 1 Nom du capteur
- 2 Adresse du fabricant / titulaire du certificat
- 3 Référence de commande
- 4 Numéro de série (Ser. no.)
- 5 Référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)
- 6 Diamètre nominal du capteur ; diamètre nominal/pression nominale de la bride ; pression d'essai du capteur ; gamme de température du produit ; matériau du tube de mesure et du répartiteur ; informations spécifiques au capteur : par ex. gamme de pression du boîtier du capteur, spécification masse volumique wide-range (étalonnage spécial de la masse volumique)
- 7 Informations d'agrément sur la protection antidéflagrante, la directive sur les équipements sous pression et l'indice de protection
- 8 Sens d'écoulement
- 9 Date de fabrication : année-mois
- 10 Code matriciel 2D
- 11 Numéro de la documentation complémentaire relative à la sécurité
- 12 Marquage CE, marquage RCM-Tick
- 13 Rugosité de surface
- 14 Température ambiante admissible ( $T_a$ )




### Référence de commande

Le renouvellement de commande de l'appareil de mesure s'effectue par l'intermédiaire de la référence de commande (Order code).

#### Référence de commande étendue

- Le type d'appareil (racine du produit) et les spécifications de base (caractéristiques obligatoires) sont toujours indiqués.
- Parmi les spécifications optionnelles (caractéristiques facultatives), seules les spécifications pertinentes pour la sécurité et pour l'homologation sont indiquées (par ex. LA). Si d'autres spécifications optionnelles ont été commandées, celles-ci sont représentées globalement par le caractère générique # (par ex. #LA#).
- Si les spécifications optionnelles commandées ne contiennent pas de spécifications pertinentes pour la sécurité ou pour l'homologation, elles sont représentées par le caractère générique + (par ex. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

### 4.2.3 Symboles sur l'appareil

| Symbole   | Signification  |
|---|--|
|  | <b>AVERTISSEMENT !</b><br>Ce symbole signale une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Consulter la documentation de l'appareil de mesure pour connaître le type de danger potentiel et les mesures à prendre pour l'éviter. |
|  | <b>Renvoi à la documentation</b><br>Renvoie à la documentation d'appareil correspondante.  |
|  | <b>Borne de terre de protection</b><br>Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.   |

## 5 Stockage et transport

### 5.1 Conditions de stockage


Respecter les consignes suivantes lors du stockage :

- ▶ Conserver dans l'emballage d'origine en guise de protection contre les chocs.
- ▶ Ne pas enlever les disques ou capuchons de protection montés sur les raccords process. Ils empêchent un endommagement mécanique des surfaces d'étanchéité et un encrassement du tube de mesure.
- ▶ Protéger du rayonnement solaire. Éviter les températures de surface trop élevées.
- ▶ Stocker dans un endroit sec et sans poussière.
- ▶ Ne pas stocker à l'air libre.

Température de stockage → 📄 215

### 5.2 Transport du produit

Transporter l'appareil jusqu'au point de mesure dans son emballage d'origine.

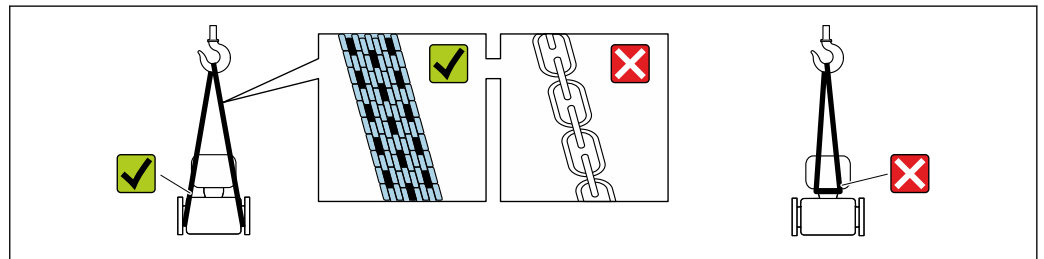

A0029252

- i** Ne pas enlever les disques ou capots de protection montés sur les raccords process. Ils évitent d'endommager mécaniquement les surfaces d'étanchéité et d'encrasser le tube de mesure.


#### 5.2.1 Appareils de mesure sans anneaux de suspension

##### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Le centre de gravité de l'appareil de mesure se situe au-dessus des points d'ancrage des courroies de suspension.**

Risque de blessure si l'appareil de mesure glisse.

- ▶ Protéger l'appareil de mesure contre la rotation ou le glissement.
- ▶ Respecter le poids indiqué sur l'emballage (étiquette autocollante).

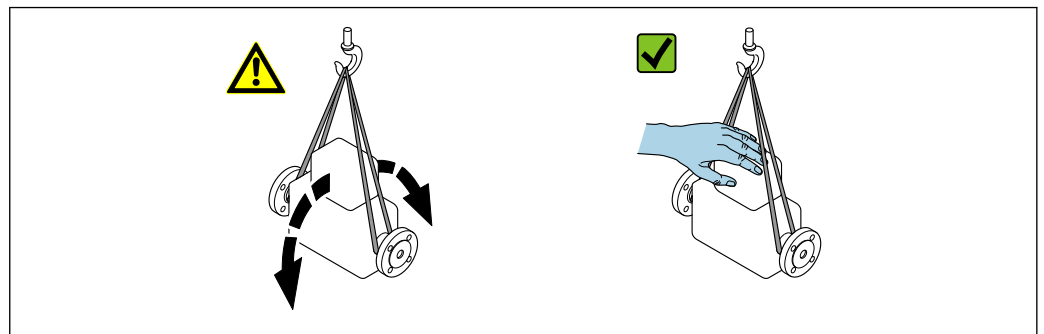

A0029214

## 5.2.2 Appareils de mesure avec anneaux de suspension

### **⚠ ATTENTION**

#### Conseils de transport spéciaux pour les appareils de mesure avec anneaux de transport

- ▶ Pour le transport, utiliser exclusivement les anneaux de suspension fixés sur l'appareil ou aux brides.
- ▶ L'appareil doit être fixé au minimum à deux anneaux de suspension.

## 5.2.3 Transport avec un chariot élévateur

Lors d'un transport dans une caisse en bois, la structure du fond permet de soulever la caisse dans le sens horizontal ou des deux côtés avec un chariot élévateur.

## 5.3 Mise au rebut de l'emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables à 100 % :


- Emballage extérieur de l'appareil
  - Film étirable en polymère conforme à la directive UE 2002/95/CE (RoHS)
- Emballage
  - Caisse en bois traitée selon la norme ISPM 15, confirmée par le logo IPPC
  - Carton conforme à la directive européenne sur les emballages 94/62EC, recyclabilité confirmée par le symbole Resy
- Matériaux de transport et dispositifs de fixation
  - Palette jetable en matière plastique
  - Bandes en matière plastique
  - Ruban adhésif en matière plastique
- Matériau de remplissage
  - Rembourrage papier

## 6 Montage

### 6.1 Conditions de montage

#### 6.1.1 Position de montage

##### Point de montage

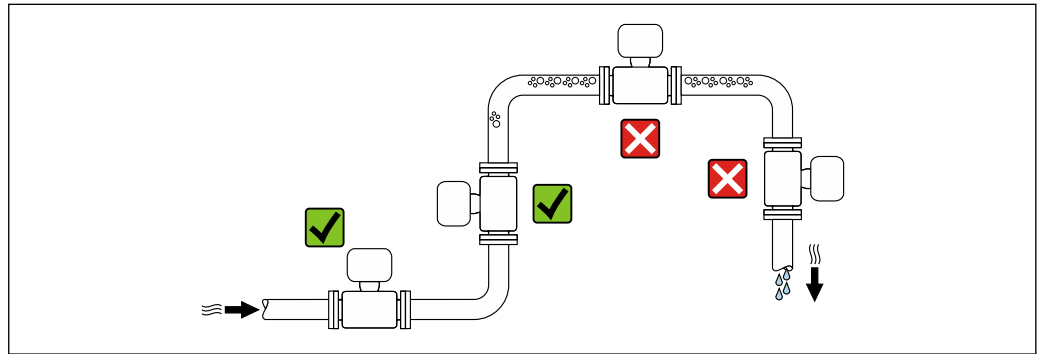


A0028772

Pour éviter les écarts de mesure dues à l'accumulation de bulles de gaz dans le tube de mesure, éviter les emplacements de montage suivants dans la conduite :

- Montage au plus haut point de la conduite
- Montage directement en sortie de conduite dans un écoulement gravitaire

##### Montage dans un écoulement gravitaire

La proposition d'installation suivante permet toutefois le montage dans une conduite verticale avec fluide descendant. Les restrictions de conduite ou l'utilisation d'un diaphragme avec une section plus faible évitent la vidange du capteur en cours de mesure.

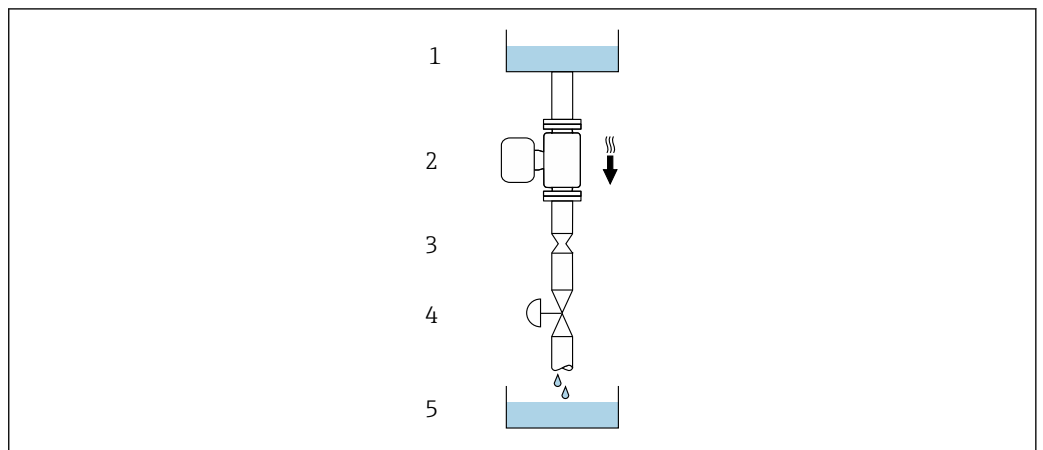

A0028773





4 Montage dans un écoulement gravitaire (p. ex. applications de dosage)

- 1 Réservoir d'alimentation
- 2 Capteur
- 3 Diaphragme, restriction
- 4 Vanne
- 5 Réservoir de remplissage

| DN   |      | Ø diaphragme, restriction de la conduite |      |
|------|------|--|------|
| [mm] | [in] | [mm]                                     | [in] |
| 80   | 3    | 50                                       | 1,97 |
| 100  | 4    | 65                                       | 2,60 |
| 150  | 6    | 90                                       | 3,54 |
| 250  | 10   | 150                                      | 5,91 |


### Position de montage

Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur permet de monter ce dernier conformément au sens d'écoulement (sens de passage du produit à travers la conduite).

| Position de montage |   |  | Recommandation                                 |
|---------------------|---|--|--|
| <b>A</b>            | Position de montage verticale                             | <br>A0015591   | ✓✓ <sup>1)</sup>                               |
| <b>B</b>            | Position de montage horizontale, transmetteur en haut     | <br>A0015589   | ✓✓ <sup>2)</sup><br>Exception :<br>→ ☒ 5, ☒ 22 |
| <b>C</b>            | Position de montage horizontale, transmetteur en bas      | <br>A0015590 | ✓✓ <sup>3)</sup><br>Exception :<br>→ ☒ 5, ☒ 22 |
| <b>D</b>            | Position de montage horizontale, transmetteur sur le côté | <br>A0015592 | ✗  |

- 1) Cette position est recommandée pour assurer l'auto-vidange.
- 2) Les applications avec des températures de process basses peuvent réduire la température ambiante. Cette position est recommandée pour respecter la température ambiante minimale pour le transmetteur.
- 3) Les applications avec des températures de process hautes peuvent augmenter la température ambiante. Cette position est recommandée pour respecter la température ambiante maximale pour le transmetteur.

Si un capteur est monté à l'horizontale avec un tube de mesure coudé, adapter la position du capteur aux propriétés du produit.

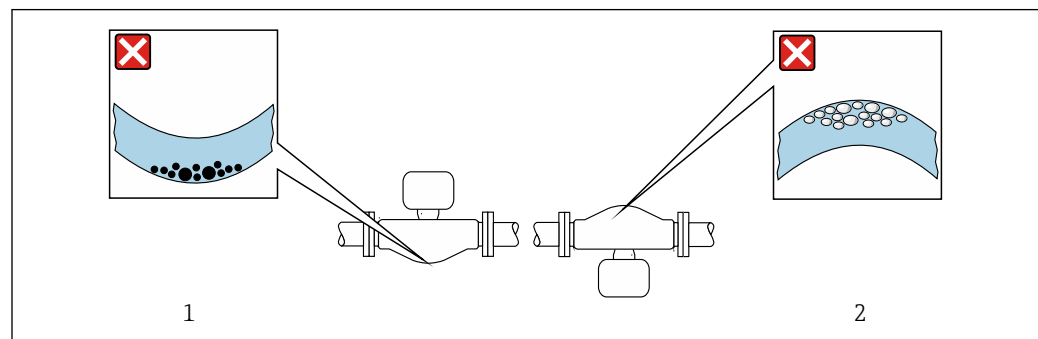


☒ 5 Position du capteur avec tube de mesure coudé

1 À éviter avec les produits chargés en particules solides : risque de colmatage

2 À éviter avec les produits ayant tendance à dégazer : risque d'accumulation de bulles de gaz

### Longueurs droites d'entrée et de sortie

Lors du montage, il n'est pas nécessaire de tenir compte d'éléments générateurs de turbulences (vannes, coudes ou T), tant qu'il n'y a pas de cavitation → 23.

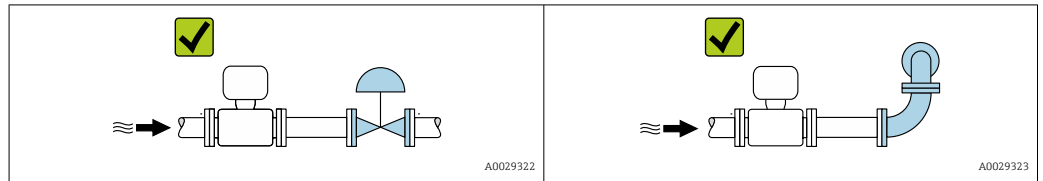

### Dimensions de montage



Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir la documentation "Information technique", section "Construction mécanique"

## 6.1.2 Exigences en matière d'environnement et de process

### Gamme de température ambiante

|  |  |
|--|--|
| <b>Appareil de mesure</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)</li> <li>▪ Caractéristique de commande "Test, certificat", option JP :<br/>-50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F)</li> </ul> |
| <b>Lisibilité de l'afficheur local</b> | <p>-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)</p> <p>La lisibilité de l'affichage peut être altérée à des températures situées en dehors de la gamme de température.</p>                                    |



Dépendance entre la température ambiante et la température du produit → 216

- ▶ En cas d'utilisation en extérieur :  
Éviter l'ensoleillement direct, particulièrement dans les régions climatiques chaudes.

### Pression statique

Il est important de n'avoir aucune cavitation ni dégazage des gaz contenus dans les liquides.


Une cavitation survient lorsque la pression de la vapeur n'est pas atteinte :

- dans des liquides à point d'ébullition bas (p. ex. hydrocarbures, solvants, gaz liquides)
- dans des conduites d'aspiration

- ▶ Pour éviter la cavitation et le dégazage, assurer une pression statique suffisante.

Les points de montage suivants sont de ce fait recommandés :

- au point le plus bas d'une colonne montante
- du côté refoulement des pompes (pas de risque de dépression)

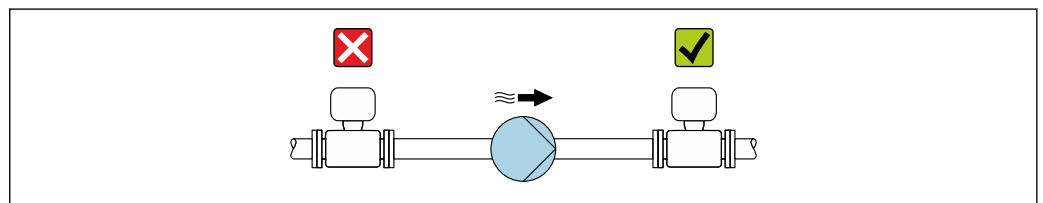

A0028777

### Isolation thermique

Pour certains produits, il est important que la chaleur de rayonnement du capteur vers le transmetteur reste aussi faible que possible. Une large gamme de matériaux peut être utilisée pour l'isolation requise.

Les versions d'appareil suivantes sont recommandées pour les versions avec isolation thermique :


Version avec tube prolongateur :

Caractéristique de commande "Matériau tube de mesure", option FA avec tube prolongateur de 105 mm (4,13 in).

#### AVIS

#### Surchauffe de l'électronique en raison de l'isolation thermique !

- ▶ Position de montage recommandée : position de montage horizontale, boîtier du transmetteur orienté vers le bas.
- ▶ Ne pas isoler le boîtier du transmetteur .
- ▶ Température maximale admissible à l'extrémité inférieure du boîtier du transmetteur : 80 °C (176 °F)
- ▶ En ce qui concerne l'isolation thermique avec un tube prolongateur exposé : nous déconseillons l'isolation du tube prolongateur afin d'assurer une dissipation optimale de la chaleur.

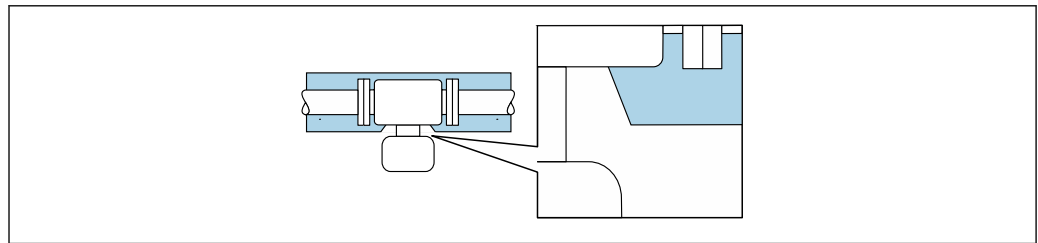

A0034391

6 Isolation thermique avec tube prolongateur exposé

### Chauffage

#### AVIS

#### Surchauffe de l'électronique de mesure en raison d'une température ambiante trop élevée !

- ▶ Respecter la température ambiante maximale admissible pour le transmetteur.
- ▶ En fonction de la température du produit, tenir compte des exigences relatives à la position de montage de l'appareil.

#### AVIS

#### Risque de surchauffe en cas de chauffage

- ▶ S'assurer que la température à l'extrémité inférieure du boîtier du transmetteur ne dépasse pas 80 °C (176 °F).
- ▶ Veiller à ce que la convection soit suffisante au col du transmetteur.
- ▶ S'assurer qu'une surface suffisamment grande du col du transmetteur reste dégagée. La partie non recouverte sert à l'évacuation de la chaleur et protège l'électronique de mesure contre une surchauffe ou un refroidissement excessif.
- ▶ En cas d'utilisation en zone explosible, tenir compte des consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil. Pour plus d'informations sur les tableaux de températures, voir la documentation séparée "Conseils de sécurité" (XA) pour l'appareil.
- ▶ Tenir compte des diagnostics de process "830 Température ambiante trop élevée" et "832 Température de l'électronique trop élevée" si une surchauffe ne peut être exclue sur la base d'une construction appropriée du système.



### Options de chauffage

Si, pour un produit donné, il ne doit y avoir aucune dissipation de chaleur au niveau du capteur, il existe les options de chauffage suivantes :

- Chauffage électrique, p. ex. avec des colliers chauffants électriques <sup>2)</sup>
- Via des conduites d'eau chaude ou de vapeur
- Via des enveloppes de réchauffage

### Vibrations


Les vibrations de l'installation n'ont aucune influence sur le fonctionnement du débitmètre en raison de la fréquence de résonance élevée des tubes de mesure.

## 6.1.3 Instructions de montage spéciales


### Autovidangeabilité

Lorsque l'appareil est installé à la verticale, les tubes de mesure peuvent être vidangés complètement et protégés contre le colmatage.

### Compatibilité alimentaire

-  En cas d'installation dans des applications hygiéniques, voir les informations dans les "Certificats et agréments / compatibilité hygiénique", section
- Dans le cas d'appareils de mesure avec caractéristique de commande "Boîtier", option B "Inox, hygiénique", pour fermer hermétiquement le couvercle du compartiment de raccordement, le serrer à la main puis le serrer encore à 45° (correspond à 15 Nm).

### Disque de rupture

Informations relatives au process : →  218.

#### **AVERTISSEMENT**

#### **Danger dû à une fuite de produit !**

Une fuite de produit sous pression peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels.

- ▶ Prendre des précautions pour éviter tout danger pour les personnes et de dommages en cas de déclenchement du disque de rupture.
- ▶ Respecter les informations figurant sur l'autocollant du disque de rupture.
- ▶ Lors du montage de l'appareil, veiller à ce que le bon fonctionnement du disque de rupture ne soit pas compromis.
- ▶ Ne pas utiliser d'enveloppe de chauffage.
- ▶ Ne pas enlever ni endommager le disque de rupture.


La position du disque de rupture est indiquée par un autocollant apposé à côté.

Il faut retirer la protection de transport.

Les manchons de raccordement disponibles ne sont pas prévus pour une fonction de rinçage ou de surveillance de pression. Ils servent d'emplacement de montage du disque de rupture.

Si le disque de rupture ne fonctionne pas, il est possible de visser un dispositif de vidange sur le taraudage du disque de rupture afin que le produit puisse s'écouler en cas de fuite.

2) L'utilisation de colliers chauffants électriques parallèles est généralement recommandée (flux électrique bidirectionnel). L'utilisation d'un câble chauffant monofilaire doit faire l'objet d'une attention particulière. Pour plus d'informations, voir EA01339D "Instructions de montage pour les systèmes de traçage électriques".

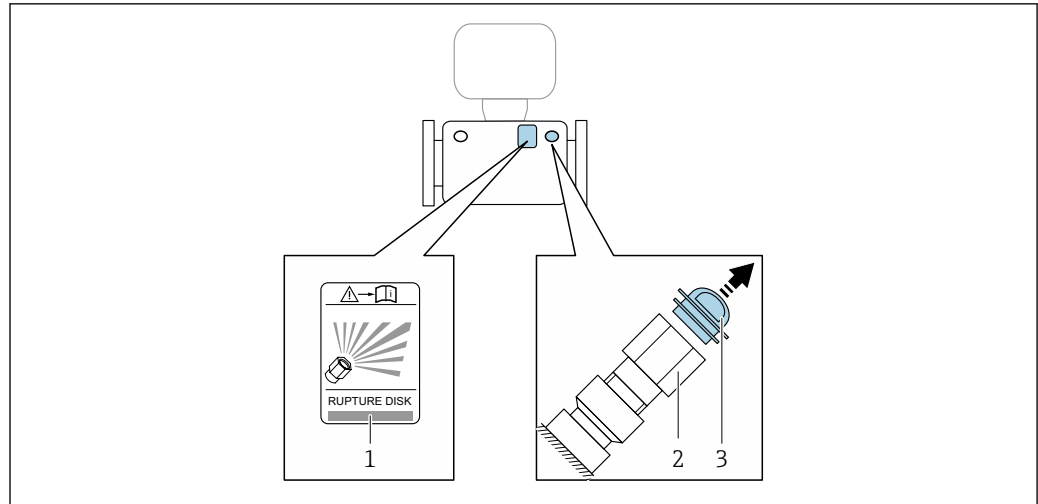

A0030346

- 1 Autocollant du disque de rupture
- 2 Disque de rupture à taraudage 1/2" NPT et ouverture de clé 1"
- 3 Protection de transport



Pour plus d'informations sur les dimensions, voir le document "Information technique", section "Construction mécanique" (accessoires).

### Vérification du zéro et ajustage du zéro

Tous les appareils de mesure sont étalonnés d'après les derniers progrès techniques. L'étalonnage est réalisé dans les conditions de référence → 211. De ce fait, un étalonnage du zéro sur site n'est généralement pas nécessaire.

L'expérience montre que l'étalonnage du zéro n'est conseillé que dans des cas particuliers :

- Lorsqu'une précision de mesure maximale est exigée avec de faibles débits.
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes (p. ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées).
- Pour les applications sur gaz avec basse pression



Pour obtenir la plus grande précision de mesure possible à faible débit, le capteur doit être protégé des contraintes mécaniques pendant le fonctionnement.

Pour obtenir un point zéro représentatif, veiller à :


- empêcher tout débit dans l'appareil pendant l'ajustage
- garantir des conditions de process (p. ex. pression, température) stables et représentatives

La vérification et l'ajustage du zéro sont impossibles en présence des conditions de process suivantes :

- Poches de gaz  
Veiller à ce que le système ait été suffisamment rincé avec le produit. Répéter le rinçage peut aider à éliminer les poches de gaz
- Circulation thermique  
En cas de différences de température (p. ex. entre l'entrée du tube de mesure et la section de sortie), un débit induit peut même se produire si les vannes sont fermées en raison de la circulation thermique dans l'appareil
- Fuites sur les vannes  
Si les vannes ne sont pas étanches, le débit n'est pas suffisamment limité lors de la détermination du point zéro

Si ces conditions ne peuvent pas être évitées, il est conseillé de conserver le réglage par défaut du point zéro.

### Capot de protection climatique

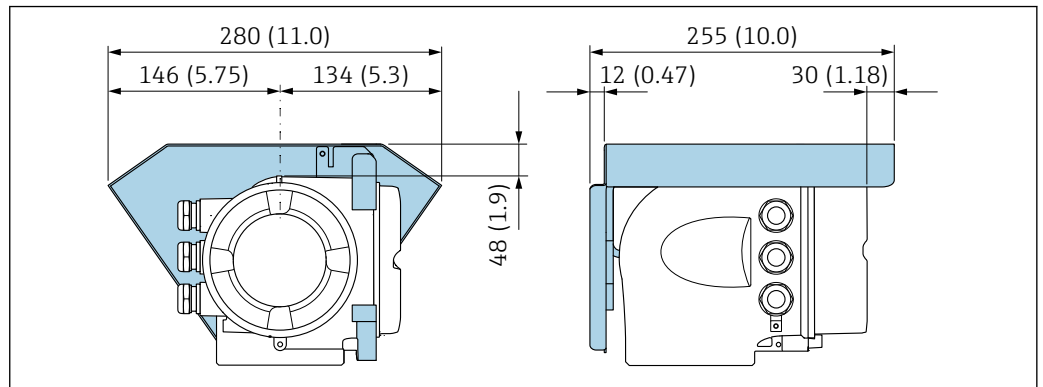

A0029553

7 Unité de mesure mm (in)


### Verrou de couvercle

#### AVIS

Référence de commande "Boîtier", option L "Inox moulé" : Les couvercles du boîtier du transmetteur sont dotés d'un perçage permettant de les verrouiller.

Le couvercle peut être verrouillé à l'aide de vis et d'une chaîne ou d'un câble fourni par le client sur place.

- ▶ L'utilisation de chaînes ou de câbles en inox est recommandée.
- ▶ En cas de revêtement protecteur, il est recommandé d'utiliser un tube thermorétractable pour protéger la peinture du boîtier.

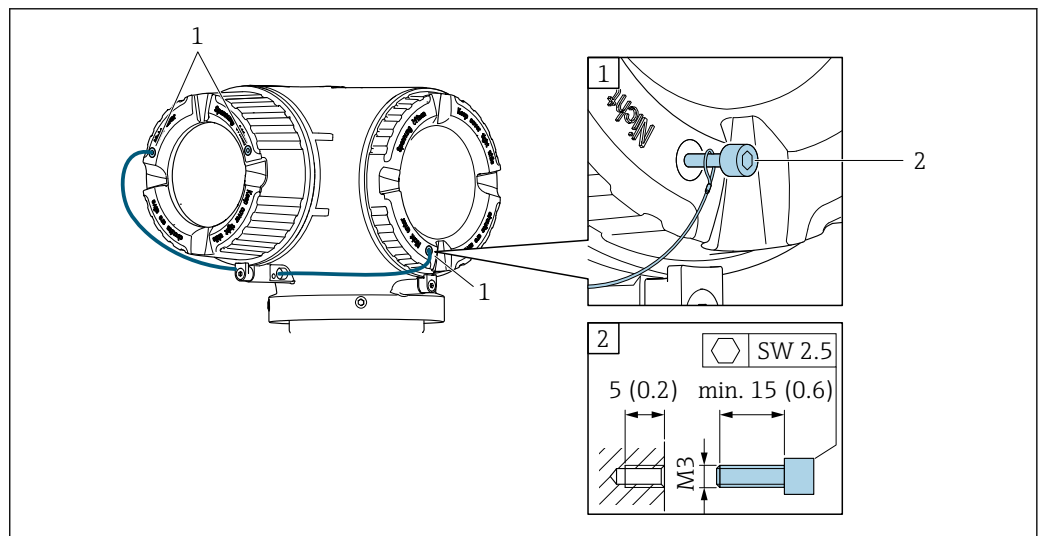

A0029800

1 Trou sur le couvercle pour la vis d'arrêt

2 Vis d'arrêt pour verrouiller le couvercle

## 6.2 Montage de l'appareil de mesure

### 6.2.1 Outils nécessaires

#### Pour le capteur

Pour les brides et les autres raccords process : utiliser un outil de montage approprié.

## 6.2.2 Préparation de l'appareil de mesure

1. Retirer tous les emballages de transport restants.
2. Enlever les disques ou capuchons de protection présents sur le capteur.
3. Enlever l'autocollant sur le couvercle du compartiment de l'électronique.


## 6.2.3 Montage de l'appareil de mesure

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### Danger dû à une étanchéité insuffisante du process !

- ▶ Veiller à ce que les diamètres intérieurs des joints soient supérieurs ou égaux à ceux des raccords process et de la conduite.
- ▶ Veiller à ce que les joints soient intacts et propres.
- ▶ Fixer correctement les joints.


1. S'assurer que la direction de la flèche sur la plaque signalétique du capteur coïncide avec le sens d'écoulement du produit.
2. Monter l'appareil de mesure ou tourner le boîtier du transmetteur de manière à ce que les entrées de câble ne soient pas dirigées vers le haut.

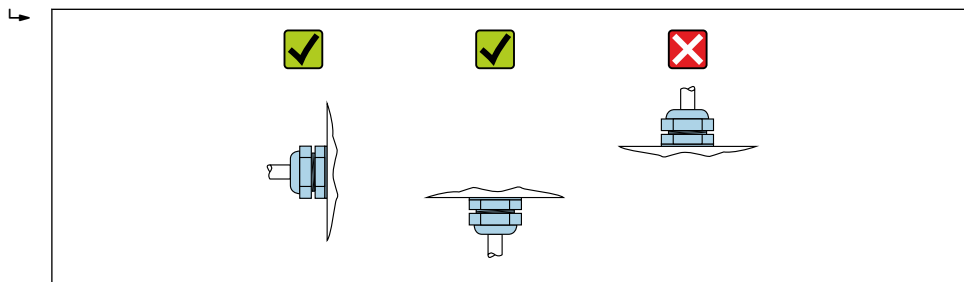

A0029263

## 6.2.4 Rotation du boîtier de transmetteur

Pour faciliter l'accès au compartiment de raccordement ou à l'afficheur, le boîtier du transmetteur peut être tourné.

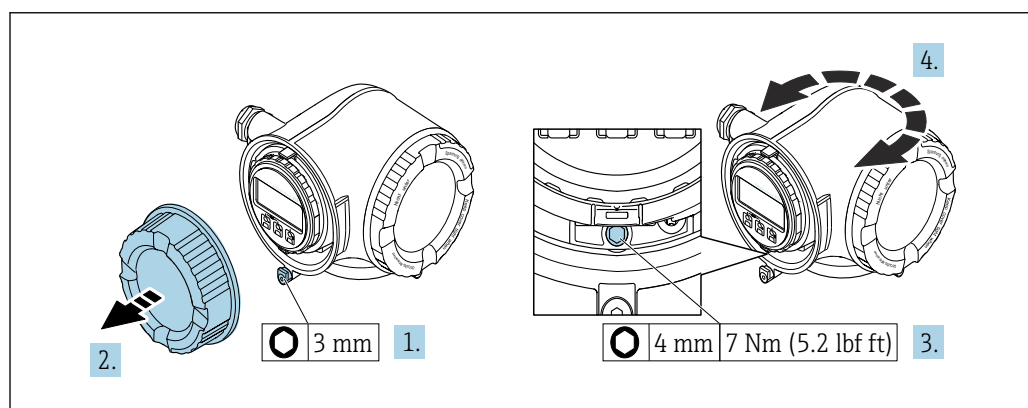


A0029993

8 Boîtier en version non Ex

1. Selon la version d'appareil : desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
3. Desserrer la vis de fixation.
4. Tourner le boîtier dans la position souhaitée.
5. Visser la vis de fixation.

6. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
7. Selon la version de l'appareil : fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

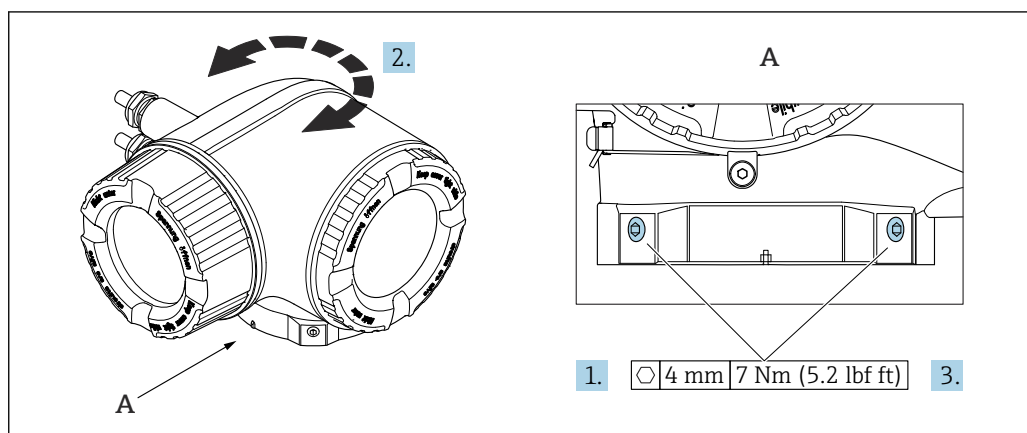


9 Boîtier Ex

1. Desserrer les vis de fixation.
2. Tourner le boîtier dans la position souhaitée.
3. Serrer les vis de fixation.




### 6.2.5 Rotation du module d'affichage

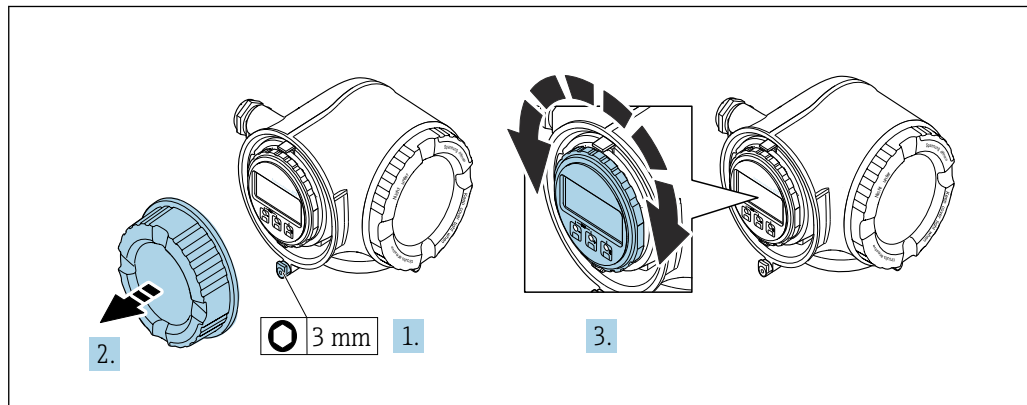Le module d'affichage peut être tourné afin de faciliter la lecture et la configuration.



1. Selon la version de l'appareil : desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
3. Tourner le module d'affichage dans la position souhaitée : max.  $8 \times 45^\circ$  dans chaque direction.
4. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
5. Selon la version de l'appareil : fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

### 6.3 Contrôle du montage

|  |                          |
|--|--------------------------|
| L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?   | <input type="checkbox"/> |
| L'appareil de mesure correspond-il aux spécifications du point de mesure ?<br>Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Température de process →  216</li> <li>▪ Pression (voir la section "Diagramme de pression et de température" du document "Information technique").</li> <li>▪ Température ambiante</li> <li>▪ Gamme de mesure</li> </ul> | <input type="checkbox"/> |
| La bonne position de montage a-t-elle été choisie pour le capteur →  22?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selon le type de capteur</li> <li>▪ Selon la température du produit à mesurer</li> <li>▪ Selon les propriétés du produit mesuré (dégazage, chargé de matières solides)</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> |
| La flèche sur le capteur correspond-elle au sens d'écoulement du produit ? →  22?   | <input type="checkbox"/> |
| Le nom de repère et le marquage sont-ils corrects (contrôle visuel) ?  | <input type="checkbox"/> |
| L'appareil est-il suffisamment protégé des précipitations et de la lumière directe du soleil ?   | <input type="checkbox"/> |
| La vis de fixation et le crampon de sécurité sont-ils bien serrés ?  | <input type="checkbox"/> |

## 7 Raccordement électrique

### AVERTISSEMENT

**Composants sous tension ! Toute opération effectuée de manière incorrecte sur les connexions électriques peut provoquer une décharge électrique.**

- ▶ Installer un dispositif de sectionnement (interrupteur ou disjoncteur de puissance) permettant de couper facilement l'appareil de la tension d'alimentation.
- ▶ En plus du fusible de l'appareil, inclure une protection contre les surintensités avec max. 10 A dans l'installation.

### 7.1 Sécurité électrique

Conformément aux réglementations nationales applicables.

### 7.2 Exigences de raccordement

#### 7.2.1 Outils nécessaires

- Pour les entrées de câbles : utiliser des outils adaptés
- Pour le crampon de sécurité : clé à six pans creux 3 mm
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles toronnés : pince à sertir pour extrémité préconfectionnée
- Pour retirer les câbles des bornes : tournevis plat  $\leq 3$  mm (0,12 in)

#### 7.2.2 Exigences relatives au câble de raccordement

Les câbles de raccordement mis à disposition par le client doivent satisfaire aux exigences suivantes.

##### **Câble de terre de protection pour la borne de terre externe**

Section de conducteur  $< 2,1$  mm<sup>2</sup> (14 AWG)

L'utilisation d'une cosse de câble permet de raccorder des sections plus importantes.

L'impédance de la mise à la terre doit être inférieure à 2  $\Omega$ .


##### **Gamme de température admissible**

- Les directives d'installation en vigueur dans le pays d'installation doivent être respectées.
- Les câbles doivent être adaptés aux températures minimales et maximales attendues.

##### **Câble d'alimentation électrique (y compris conducteur pour la borne de terre interne)**

Câble d'installation normal suffisant.

##### **Câble de signal**

-  Pour les transactions commerciales, tous les câbles de signal doivent être blindés (tresse de cuivre étamée, couverture optique  $\geq 85$  %). Le blindage de câble doit être raccordé des deux côtés.

*Ethernet-APL*

Câble blindé à paires torsadées. Le type de câble A est recommandé.

-  Voir <https://www.profibus.com> Livre blanc Ethernet-APL"

*Modbus RS485*

Câble blindé à paires torsadées.



Voir <https://modbus.org> "MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide".

*Sortie courant 0 / 4 ... 20 mA (sauf HART)*

Câble d'installation standard suffisant

*Sortie impulsion/fréquence /tor*

Câble d'installation standard suffisant

*Sortie relais*

Câble d'installation standard suffisant

*Entrée courant 4 ... 20 mA*

Câble d'installation standard suffisant

*Entrée état*

Câble d'installation standard suffisant

**Diamètre de câble**

- Raccords de câble fournis :  
M20 × 1,5 avec câble Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Bornes à ressort : Adaptées aux torons et torons avec extrémités préconfectionnées.  
Section de câble 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG).

**Exigences liées aux câbles de raccordement – module d'affichage et de configuration séparé DKX001***Câble de raccordement disponible en option*

Un câble est fourni selon l'option de commande

- Référence de commande de l'appareil de mesure : caractéristique de commande **030** "Affichage ; configuration", option **O**  
ou
- Référence de commande de l'appareil de mesure : caractéristique de commande **030** "Affichage ; configuration", option **M**  
et
- Référence de commande du DKX001 : caractéristique de commande **040** "Câble", option **A, B, D, E**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Câble standard</b>               | Câble PVC 2 × 2 × 0,34 mm <sup>2</sup> (22 AWG) avec blindage commun (2 paires)                    |
| <b>Résistance à la flamme</b>       | Selon DIN EN 60332-1-2   |
| <b>Résistance aux huiles</b>        | Selon DIN EN 60811-2-1   |
| <b>Blindage</b>                     | Tresse en cuivre étamée, couvercle optique ≥ 85 %  |
| <b>Capacitif : fil/blindage</b>     | ≤ 200 pF/m   |
| <b>L/R</b>                          | ≤ 24 µH/Ω  |
| <b>Longueur de câble disponible</b> | 5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)  |
| <b>Température de service</b>       | Pose fixe : -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F) ; pose mobile :<br>-25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F) |



*Câble standard - câble spécifique au client*

Avec l'option de commande suivante, aucun câble n'est fourni avec l'appareil et doit être fourni par le client :

Référence de commande du DKX001 : variante de commande **040** "Câble", option **1** "Aucun, fourni par le client, max 300 m"

Un câble standard répondant aux exigences minimales suivantes peut être utilisé comme câble de raccordement, même dans la zone explosible (Zone 2, Classe I, Division 2 et Zone 1, Classe I, Division 1) :


|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Câble standard</b>             | 4 fils (2 paires); paire toronnée avec blindage commun, section de fil minimale 0,34 mm <sup>2</sup> (22 AWG) |
| <b>Blindage</b>                   | Tresse en cuivre étamée, couvercle optique ≥ 85 %   |
| <b>Impédance du câble (paire)</b> | Minimum 80 Ω  |
| <b>Longueur de câble</b>          | Maximum 300 m (1 000 ft), impédance maximale de la boucle 20 Ω  |
| <b>Capacitif : fil/blindage</b>   | Maximum 1 000 nF pour Zone 1, Classe I, Division 1  |
| <b>L/R</b>                        | Maximum 24 μH/Ω pour Zone 1, Classe I, Division 1   |

### 7.2.3 Affectation des bornes

#### Transmetteur : tension d'alimentation, E/S

L'affectation des bornes des entrées et des sorties dépend de la version d'appareil commandée. L'affectation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.

| Tension d'alimentation   |       | Entrée/sortie 1 |        | Entrée/sortie 2 |        | Entrée/sortie 3 |        |
|--|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 1 (+)  | 2 (-) | 26 (B)          | 27 (A) | 24 (+)          | 25 (-) | 22 (+)          | 23 (-) |
| Affectation des bornes spécifique à l'appareil : étiquette autocollante dans cache-bornes. |       |                 |        |                 |        |                 |        |

 Affectation des bornes du module d'affichage et de configuration séparé →  38.

### 7.2.4 Blindage et mise à la terre

#### Concept de blindage et de mise à la terre

1. Préserver la compatibilité électromagnétique (CEM).
2. Tenir compte du mode de protection antidéflagrant.
3. Veiller à la protection des personnes.
4. Respecter les réglementations et directives nationales en matière d'installation.
5. Respecter les spécifications de câble .
6. Veiller à ce que les portions de câble dénudées et torsadées jusqu'à la borne de terre soient aussi courtes que possibles.
7. Blinder totalement les câbles.

#### Mise à la terre du blindage de câble

##### AVIS

**Dans les installations sans compensation de potentiel, une mise à la terre multiple du blindage de câble engendre des courants de compensation à fréquence de réseau !**

Endommagement du blindage du câble de bus.

- ▶ Mettre à la terre le câble de bus uniquement d'un côté avec la terre locale ou le fil de terre.
- ▶ Isoler le blindage non raccordé.

Afin de respecter les exigences CEM :

1. Procéder à une mise à la terre multiple du blindage de câble avec ligne d'équipotentialité.
2. Relier chaque borne de terre locale à la ligne d'équipotentialité.

### 7.2.5 Préparation de l'appareil de mesure

##### AVIS

**Étanchéité insuffisante du boîtier !**

Le bon fonctionnement de l'appareil de mesure risque d'être compromis.

- ▶ Utiliser des presse-étoupe appropriés, adaptés au degré de protection de l'appareil.

1. Retirer le bouchon aveugle le cas échéant.

2. Si l'appareil de mesure est fourni sans les presse-étoupe :  
Mettre à disposition des presse-étoupe adaptés au câble de raccordement correspondant.
3. Si l'appareil de mesure est fourni avec les presse-étoupe :  
Respecter les exigences relatives aux câbles de raccordement → 31.


## 7.3 Raccordement de l'appareil de mesure

### AVIS

#### Un raccordement incorrect compromet la sécurité électrique !


- ▶ Seul le personnel spécialisé dûment formé est autorisé à effectuer des travaux de raccordement électrique.
- ▶ Respecter les prescriptions et réglementations nationales en vigueur.
- ▶ Respecter les règles de sécurité locales en vigueur sur le lieu de travail.
- ▶ Toujours raccorder le câble de terre de protection ⊕ avant de raccorder d'autres câbles.
- ▶ En cas d'utilisation en zone explosible, respecter les consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil.

### 7.3.1 Raccordement du transmetteur

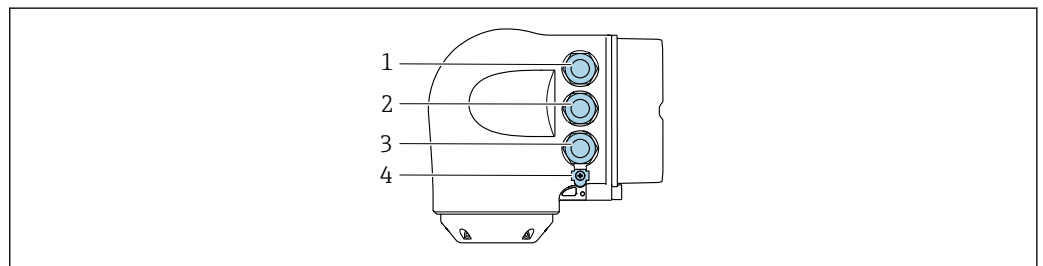


A0026781

- 1 Borne de raccordement pour la tension d'alimentation
- 2 Borne de raccordement pour la transmission de signaux, entrée/sortie
- 3 Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie ou borne de raccordement pour la connexion réseau via interface service (CDI-RJ45); en option : connexion pour antenne WLAN externe ou module d'affichage et de configuration séparé DKX001
- 4 Terre de protection (PE)

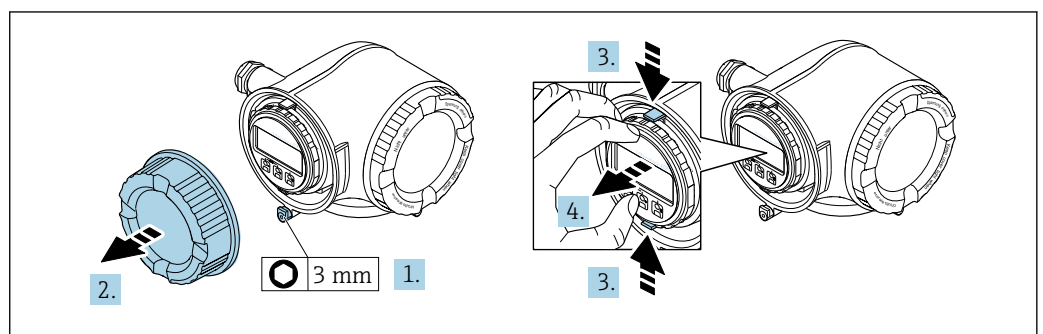


A0029813

1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
3. Pincer les pattes du support du module d'affichage.
4. Retirer le support du module d'affichage.

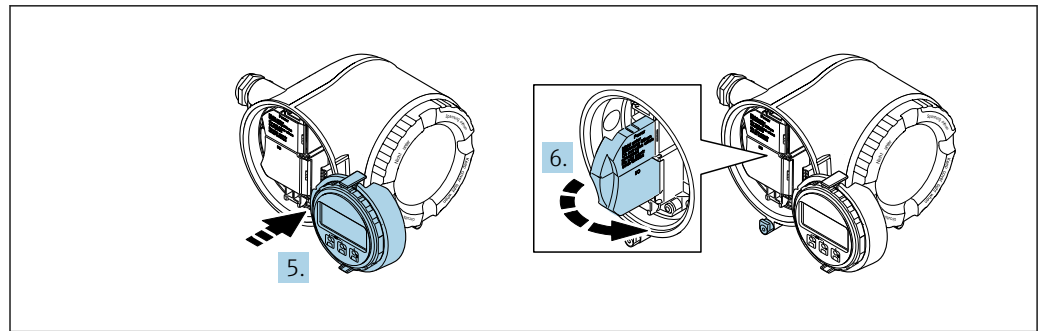


A0029814

5. Attacher le support au bord du compartiment de l'électronique.
6. Ouvrir le cache-bornes.

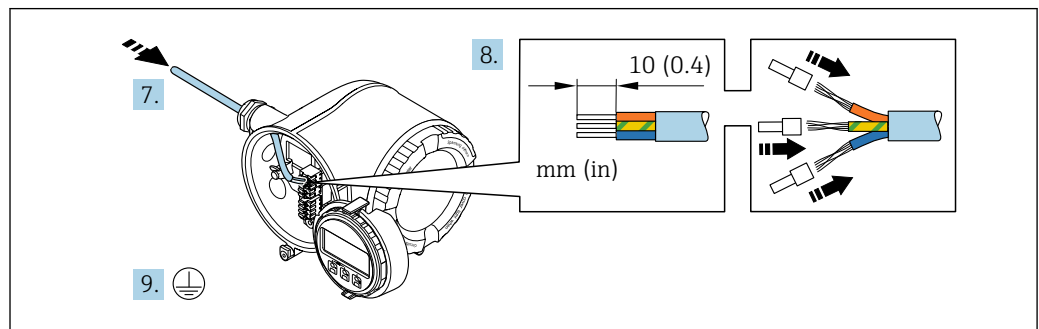

A0029815

7. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Pour garantir l'étanchéité, ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble.
8. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles torsadés, monter également des extrémités préconfectionnées.
9. Raccorder la terre de protection.

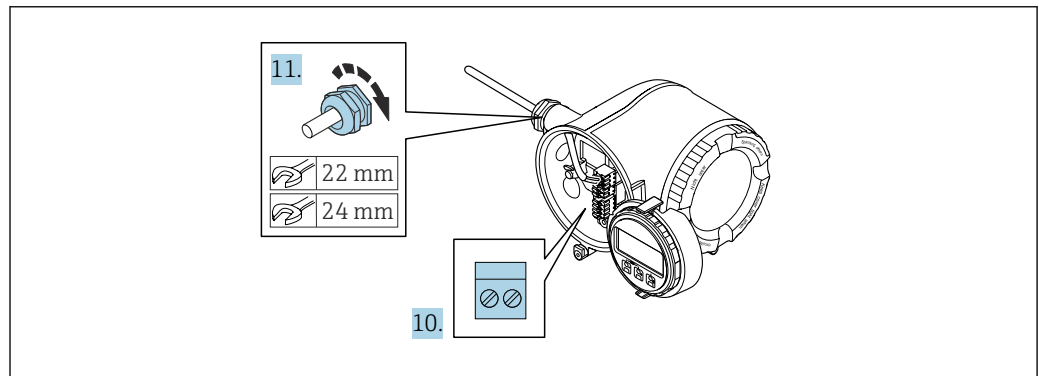



A0029816

10. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes.
  - ↳ **Affectation des bornes du câble de signal** : l'affectation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.
  - Affectation des bornes de l'alimentation** : autocollant dans le cache-bornes ou → 34.
11. Serrer fermement les presse-étoupes.
  - ↳ Ainsi se termine le raccordement des câbles.
12. Fermer le cache-bornes.
13. Insérer le support du module d'affichage dans le compartiment de l'électronique.
14. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
15. Fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

### Retrait d'un câble

Pour retirer un câble de la borne :

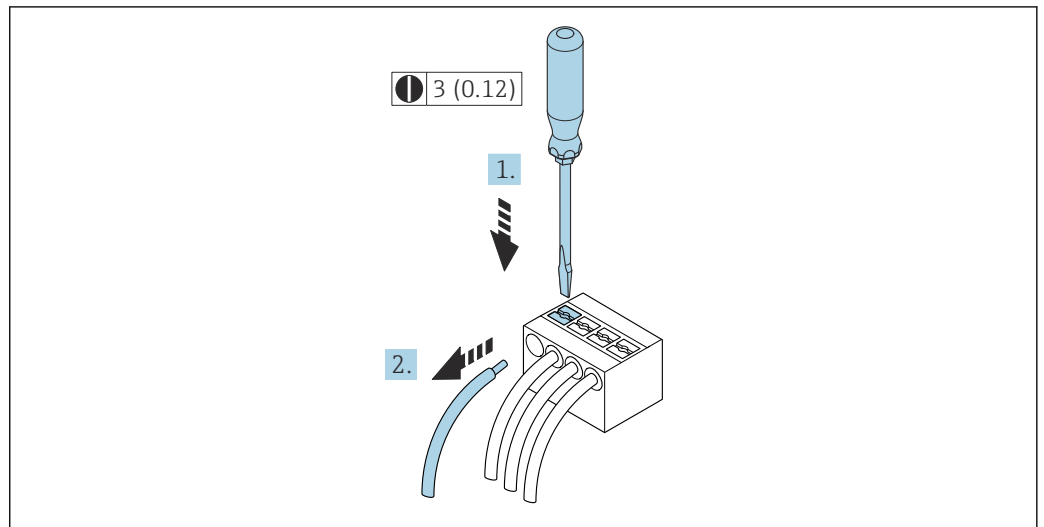


 10 Unité de mesure mm (in)

1. Utiliser un tournevis plat pour appuyer sur la fente entre les deux trous de borne.
2. Retirer l'extrémité du câble de la borne.

### 7.3.2 Raccordement du module d'affichage et de configuration séparé DKX001

 Le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 est disponible en option →  198..

- L'appareil de mesure est toujours livré avec un cache lorsque le module de commande et d'affichage séparé DKX001 est commandé directement avec l'appareil de mesure. Dans ce cas, l'affichage ou la configuration sur le transmetteur n'est pas possible.
- S'il est commandé ultérieurement, le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 ne peut pas être raccordé en même temps que le module d'affichage existant de l'appareil de mesure. Il n'est possible de raccorder qu'une seule unité d'affichage et de configuration à la fois au transmetteur.

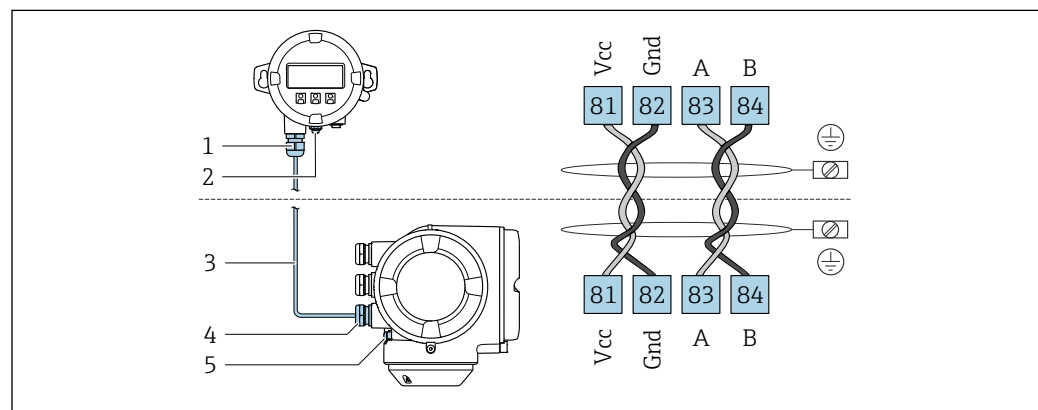

A0027518

- 1 Module d'affichage et de configuration séparé DKX001
- 2 Borne de raccordement pour la compensation de potentiel (PE)
- 3 Câble de raccordement
- 4 Appareil de mesure
- 5 Borne de raccordement pour la compensation de potentiel (PE)

## 7.4 Compensation de potentiel

### 7.4.1 Exigences


Pour la compensation de potentiel :

- Tenir compte des concepts de mise à la terre internes
- Tenir compte des conditions de fonctionnement, telles que le matériau de la conduite et la mise à la terre
- Raccorder le produit, le capteur et le transmetteur au même potentiel électrique
- Utiliser un câble de terre d'une section minimale de 6 mm<sup>2</sup> (10 AWG) et une cosse de câble pour les raccords de compensation de potentiel

## 7.5 Instructions de raccordement spéciales

### 7.5.1 Exemples de raccordement

#### Modbus RS485

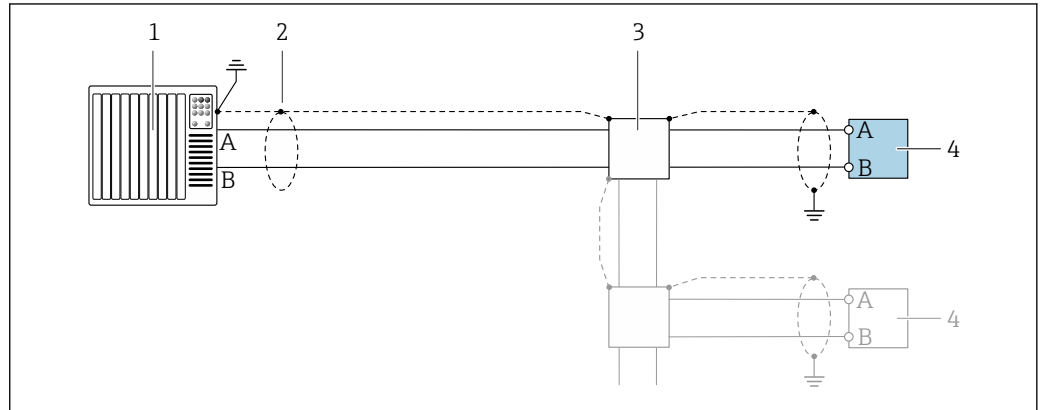


A0028765

11 Exemple de raccordement pour Modbus RS485, zone non explosible et Zone 2 ; Class I, Division 2

- 1 Système numérique de contrôle commande (p. ex. API)
- 2 Blindage de câble fourni à une extrémité. Le blindage de câble doit être mis à la terre aux deux extrémités pour satisfaire aux exigences de CEM ; respecter les spécifications de câble
- 3 Boîte de jonction
- 4 Transmetteur


#### Sortie courant 4-20 mA

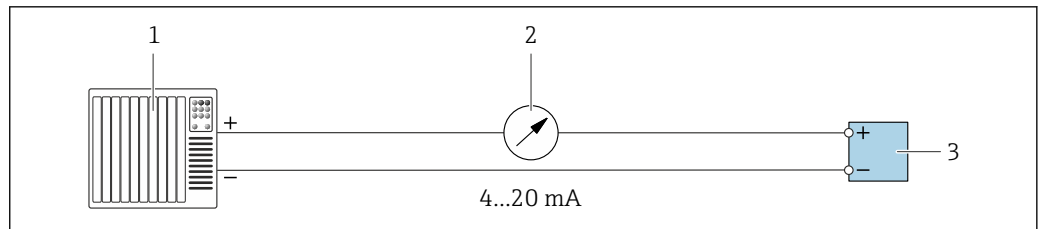

A0028758

12 Exemple de raccordement pour sortie courant 4-20 mA (active)

- 1 Système d'automatisation avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Unité d'affichage analogique : observer la charge maximale
- 3 Transmetteur

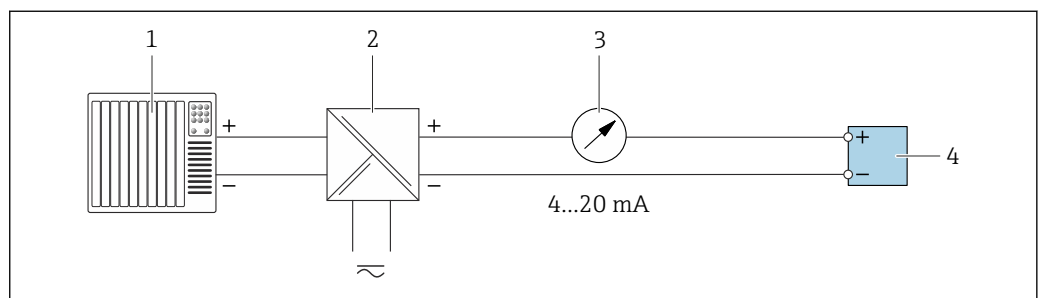


A0028759

13 Exemple de raccordement pour sortie courant 4-20 mA (passive)

- 1 Système d'automatisation avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Barrière active pour alimentation électrique (p. ex. RN221N)
- 3 Unité d'affichage analogique : observer la charge maximale
- 4 Transmetteur

### Impulsionimpulsion/fréquence

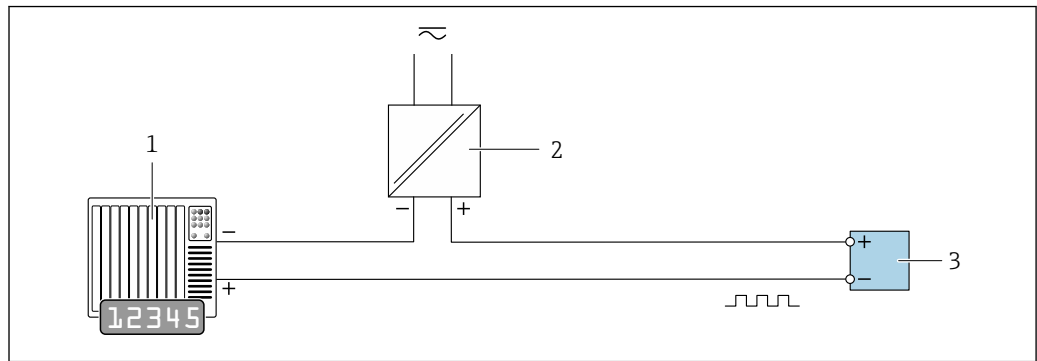


A0028761

14 Exemple de raccordement pour sortie impulsion/fréquence (passive)

- 1 Système d'automatisation avec entrée impulsion/fréquence (p. ex. API avec résistance pull-up ou pull-down 10 k $\Omega$ )
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 204

### Sortie tout ou rien

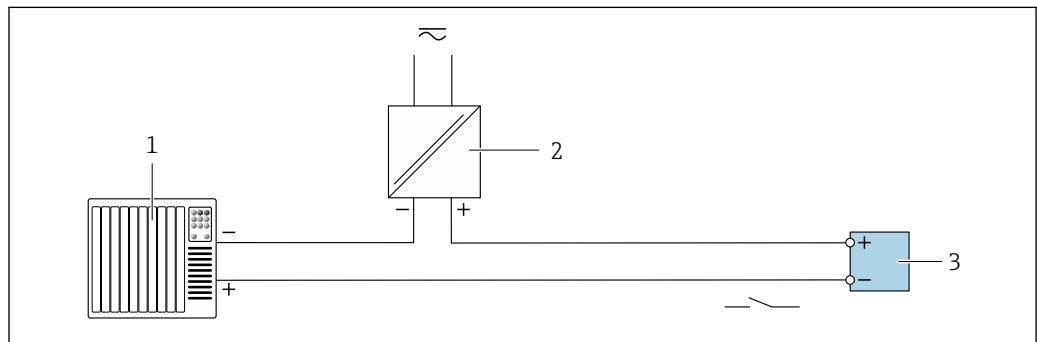


A0028760

15 Exemple de raccordement pour la sortie tout ou rien (passive)

- 1 Système d'automatisation avec entrée tor (p. ex. API avec résistance pull-up ou pull-down 10 k $\Omega$ )
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 204

### Double sortie impulsion

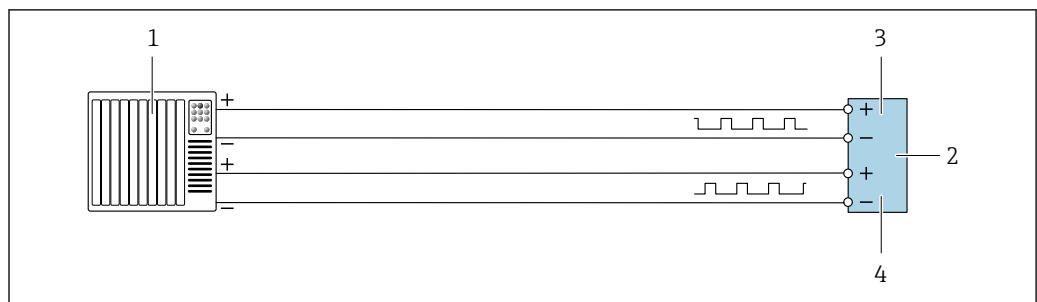


A0029280

16 Exemple de raccordement pour la double sortie impulsion (active)

- 1 Système/automate avec double entrée impulsion (p. ex. API)
- 2 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 206
- 3 Double sortie impulsion
- 4 Double sortie impulsion (esclave), déphasée



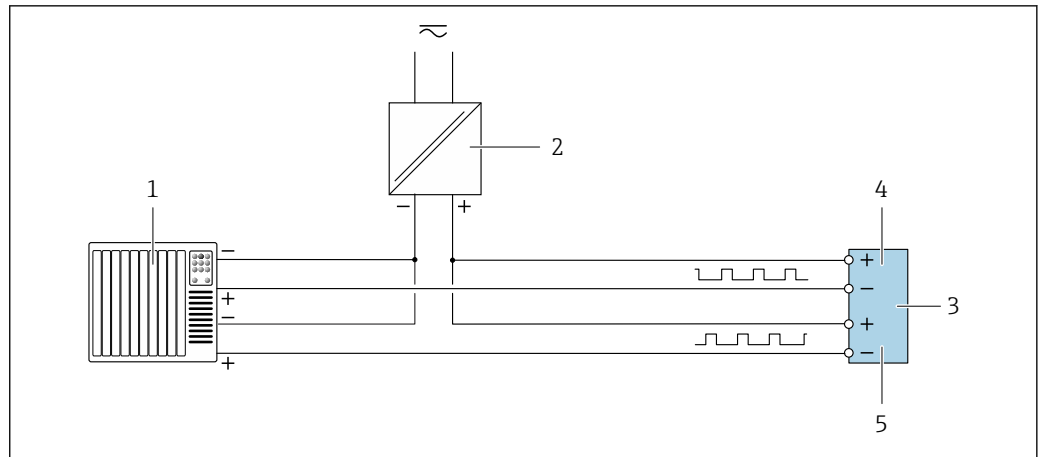


A0029279

17 Exemple de raccordement pour la double sortie impulsion (passive)

- 1 Système d'automatisation avec double entrée impulsion (p. ex. avec résistance pull-up ou pull-down 10 kΩ)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 206
- 4 Double sortie impulsion
- 5 Double sortie impulsion (esclave), déphasée

### Sortie relais

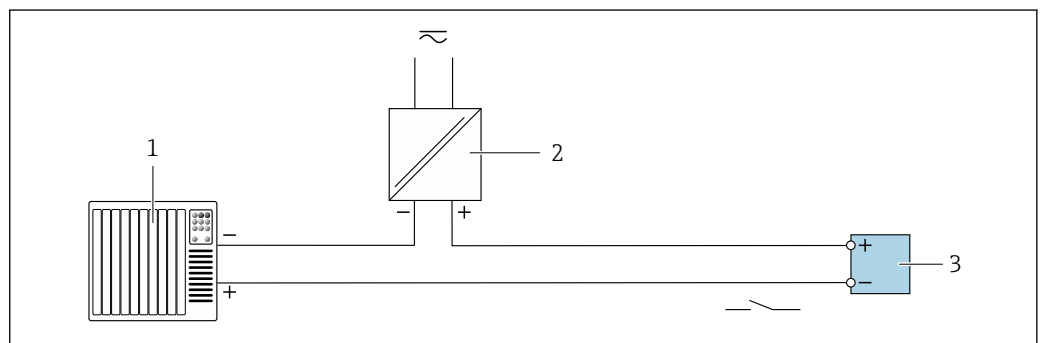


A0028760

18 Exemple de raccordement pour la sortie relais (passive)

- 1 Système/automate avec entrée relais (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 206

### Entrée courant

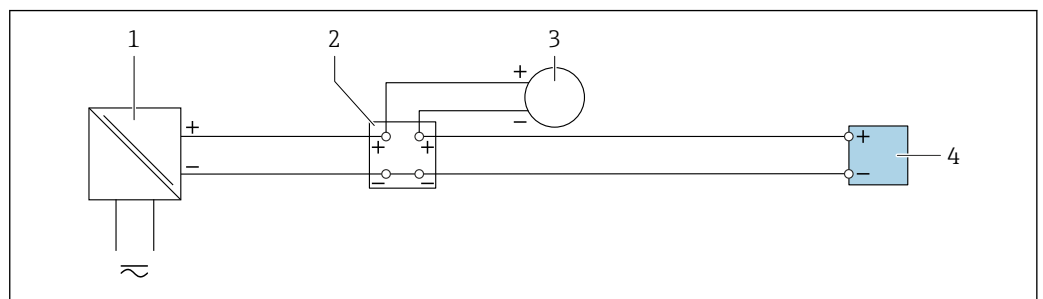


A0028915

19 Exemple de raccordement pour entrée courant 4...20 mA

- 1 Alimentation électrique
- 2 Boîtier de raccordement
- 3 Appareil de mesure externe (pour lire la pression ou la température, par exemple)
- 4 Transmetteur

## Entrée état

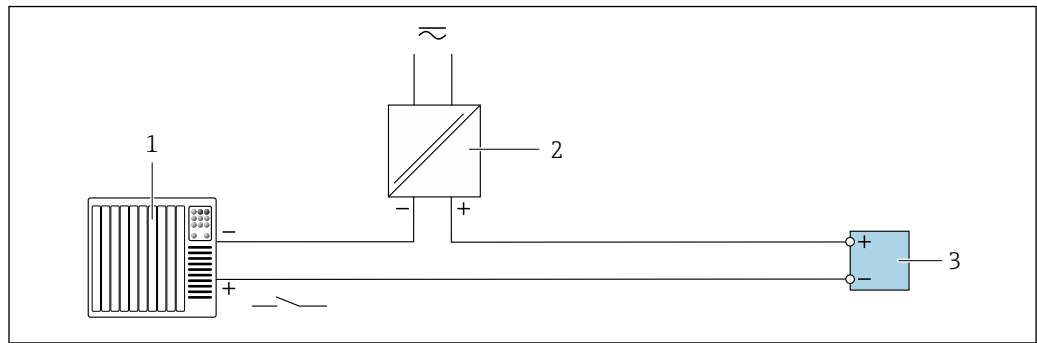

A0028764

20 Exemple de raccordement pour l'entrée état


- 1 Système/automate avec sortie état (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur

## 7.6 Réglages hardware

### 7.6.1 Réglage de l'adresse d'appareil


L'adresse de l'appareil doit toujours être configurée pour un esclave Modbus. Les adresses d'appareil valides se situent dans la gamme 1 ... 247. Chaque adresse ne doit être assignée qu'une seule fois dans un réseau Modbus RS485. Si une adresse n'est pas configurée correctement, l'appareil de mesure n'est pas reconnu par le maître Modbus. Tous les appareils sont livrés au départ usine avec l'adresse 247 et le mode "adressage software".

#### Adressage hardware

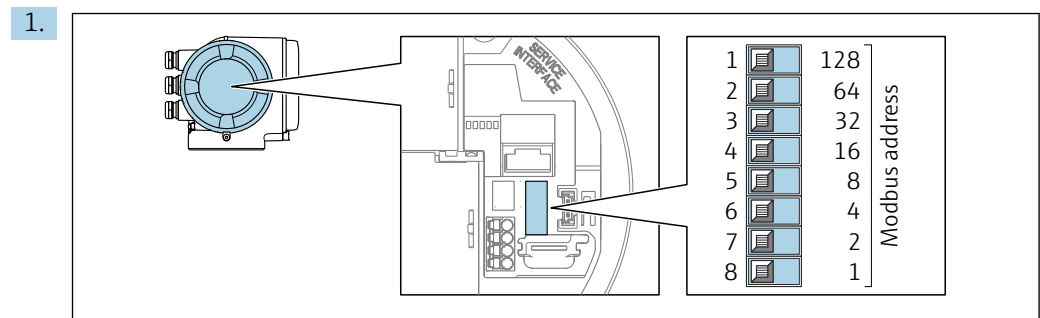

A0029634

Régler l'adresse d'appareil souhaitée à l'aide des commutateurs DIP dans le compartiment de raccordement.

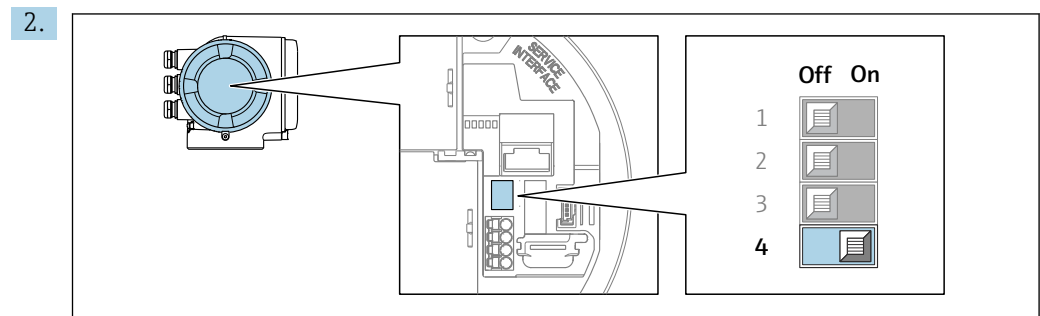

A0029633

Pour passer de l'adressage software à l'adressage hardware : régler le commutateur DIP sur **On**.


↳ Le changement d'adresse est effectif après 10 secondes.

### Adressage software

- ▶ Pour passer de l'adressage hardware à l'adressage software : régler le commutateur DIP sur **Off**.
  - ↳ Le changement d'adresse réalisé dans le paramètre **Adresse capteur** est effectif après 10 secondes.

### 7.6.2 Activation de la résistance de terminaison

Afin d'éviter une mauvaise transmission de communication suite à un défaut d'adaptation de l'impédance, terminer correctement le câble Modbus RS485 au début et à la fin du segment de bus.

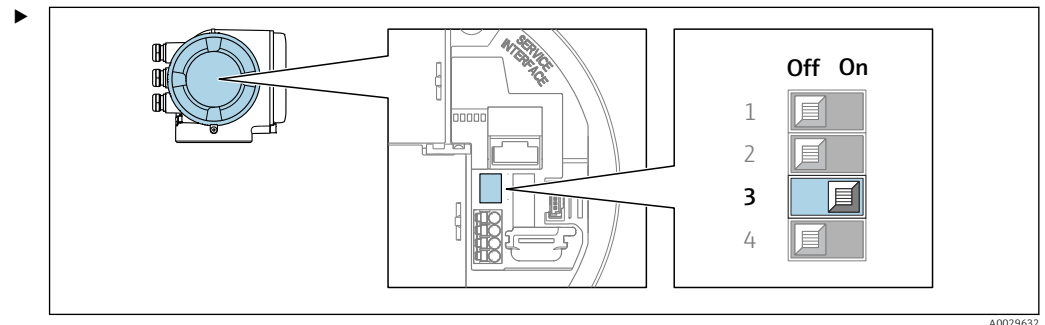


Commuter le commutateur DIP n° 3 sur **On**.

## 7.7 Garantir l'indice de protection

L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences de l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X.


Afin de garantir l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X, exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :

1. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place.
2. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
3. Serrer fermement toutes les vis du boîtier et les couvercles à visser.
4. Serrer fermement les presse-étoupe.
5. Afin d'empêcher la pénétration d'humidité dans l'entrée de câble : Poser le câble de sorte qu'il forme une boucle vers le bas avant l'entrée de câble ("piège à eau").

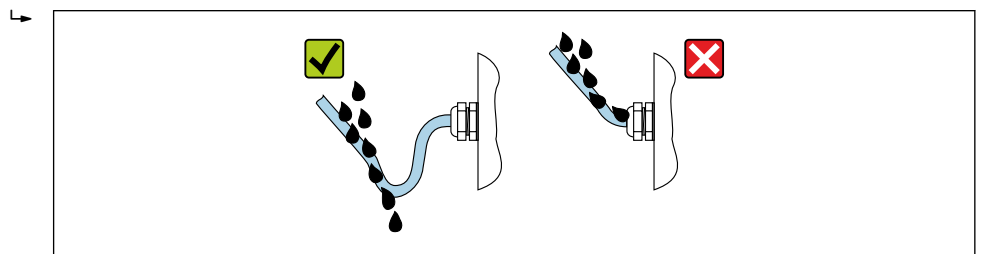


6. Les presse-étoupe fournis ne garantissent pas la protection du boîtier en cas d'utilisation. Ils doivent par conséquent être remplacés par des bouchons aveugles correspondant à la protection du boîtier.

## 7.8 Contrôle du raccordement

|  |                          |
|--|--------------------------|
| L'appareil et le câble sont-ils intacts (contrôle visuel) ?  | <input type="checkbox"/> |
| La mise à la terre est-elle correctement réalisée ?  | <input type="checkbox"/> |
| Les câbles utilisés satisfont-ils aux exigences ?  | <input type="checkbox"/> |
| Les câbles installés sont-ils exempts de toute contrainte et posés de façon sûre ?   | <input type="checkbox"/> |
| Tous les presse-étoupe sont-ils montés, serrés fermement et étanches ? Chemin de câble avec "piège à eau" →  43 ? | <input type="checkbox"/> |
| L'affectation des bornes est-elle correcte ?   | <input type="checkbox"/> |
| En présence de tension :<br>Une indication apparaît-elle sur le module d'affichage ?   | <input type="checkbox"/> |
| Des bouchons aveugles sont-ils insérés dans les entrées de câble non utilisées et les bouchons de transport ont-ils été remplacés par des bouchons aveugles ?                                      | <input type="checkbox"/> |

## 8 Options de configuration

### 8.1 Aperçu des options de configuration

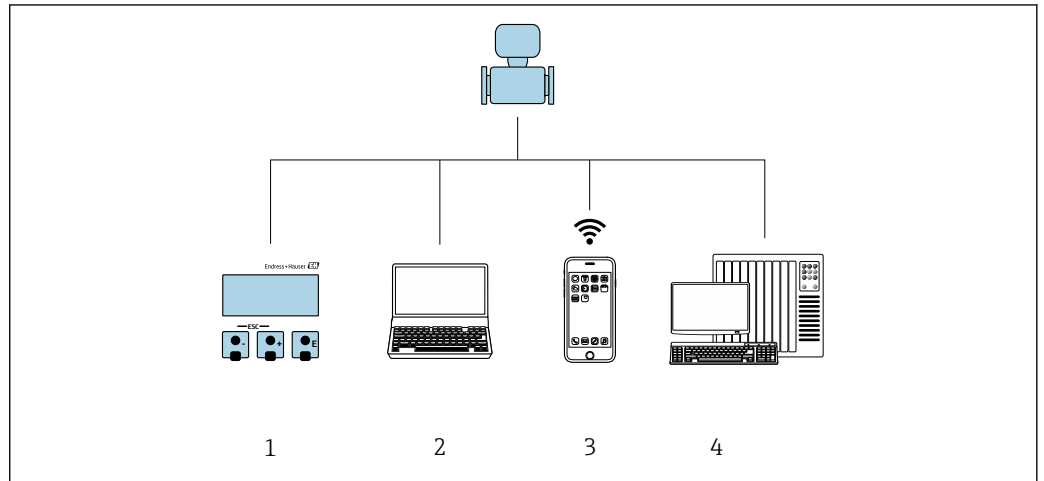


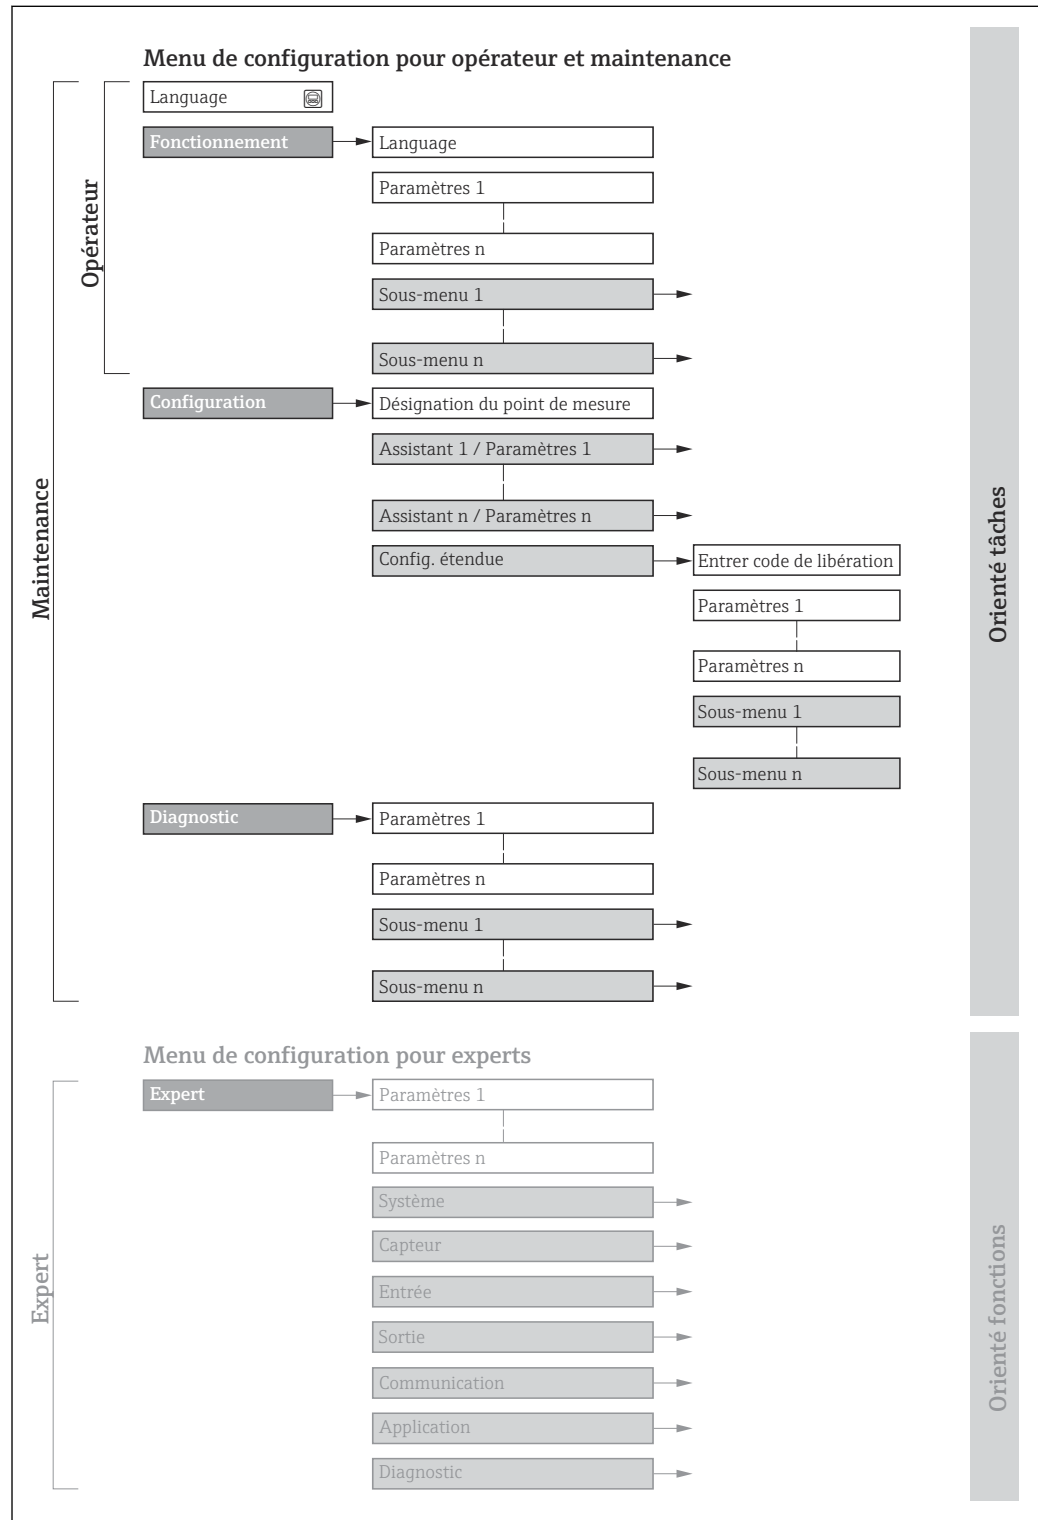
A0030213

- 1 Configuration sur site via le module d'affichage
- 2 Ordinateur avec navigateur web ou outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Terminal portable mobile avec l'application SmartBlue
- 4 Système d'automatisation (p. ex. API)

## 8.2 Structure et principe de fonctionnement du menu de configuration

### 8.2.1 Structure du menu de configuration

 Pour un aperçu du menu de configuration pour les experts : voir le document "Description des paramètres de l'appareil" fourni avec l'appareil



A0018237-FR

 21 Structure schématique du menu de configuration

## 8.2.2 Concept de configuration

Les différentes parties du menu de configuration sont affectées à des rôles utilisateur déterminés (p. ex. utilisateur, maintenance, etc.). Chaque rôle utilisateur contient des tâches typiques au sein du cycle de vie de l'appareil.


 Pour les transactions commerciales, une fois que l'appareil a été mis en circulation ou scellé, son fonctionnement est restreint.

| Menu/paramètre |                | Rôle utilisateur et tâches   | Contenu/signification  |
|----------------|----------------|--|--|
| Language       | Orienté tâches | <b>Rôle "Opérateur", "Chargé de maintenance"</b><br>Tâches en cours de fonctionnement : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Configuration de l'affichage de fonctionnement</li> <li>■ Lecture des valeurs mesurées</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Définition de la langue d'interface</li> <li>■ Définition de la langue de service du serveur Web</li> <li>■ Remise à zéro et contrôle de totalisateurs</li> </ul>   |
| Fonctionnement |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Configuration de l'affichage de fonctionnement (p. ex. format d'affichage, contraste d'affichage)</li> <li>■ Remise à zéro et contrôle de totalisateurs</li> </ul>                                      |  |
| Configuration  |                | <b>Rôle "Chargé de maintenance"</b><br>Mise en service : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Configuration de la mesure</li> <li>■ Configuration des entrées et sorties</li> <li>■ Configuration de l'interface de communication</li> </ul> | Assistants pour une mise en service rapide : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Configuration des unités système</li> <li>■ Configuration de l'interface de communication</li> <li>■ Définition du produit</li> <li>■ Affichage de la configuration E/S</li> <li>■ Configuration des entrées</li> <li>■ Configuration des sorties</li> <li>■ Configuration de l'affichage de fonctionnement</li> <li>■ Configuration de la suppression des débits de fuite</li> <li>■ Configuration de la détection de tube partiellement rempli</li> </ul> Configuration étendue <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Configuration plus précise de la mesure (adaptation aux conditions de mesure particulières)</li> <li>■ Configuration des totalisateurs</li> <li>■ Configuration des paramètres WLAN</li> <li>■ Administration (Définition code d'accès, remise à zéro de l'appareil de mesure)</li> </ul>   |
| Diagnostic     |                | <b>Rôle "Chargé de maintenance"</b><br>Suppression des défauts : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diagnostic et suppression de défauts de process et d'appareil</li> <li>■ Simulation des valeurs mesurées</li> </ul>                    | Contient tous les paramètres pour la détermination et l'analyse des défauts de process et d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liste de diagnostic <ul style="list-style-type: none"> <li>Contient jusqu'à 5 messages de diagnostic actuels.</li> </ul> </li> <li>■ Journal d'événements <ul style="list-style-type: none"> <li>Contient les messages d'événement apparus.</li> </ul> </li> <li>■ Information appareil <ul style="list-style-type: none"> <li>Contient des informations pour l'identification de l'appareil</li> </ul> </li> <li>■ Valeur mesurée <ul style="list-style-type: none"> <li>Contient toutes les valeurs mesurées actuelles.</li> </ul> </li> <li>■ Sous-menu <b>Enregistrement des valeurs mesurées</b> avec l'option de commande "HistoROM étendue" <ul style="list-style-type: none"> <li>Stockage et visualisation des valeurs mesurées</li> </ul> </li> <li>■ Heartbeat Technology <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérification de la fonctionnalité de l'appareil sur demande et documentation des résultats de vérification</li> </ul> </li> <li>■ Simulation <ul style="list-style-type: none"> <li>Sert à la simulation des valeurs mesurées ou des valeurs de sortie.</li> </ul> </li> </ul> |

| Menu/paramètre |                   | Rôle utilisateur et tâches  | Contenu/signification   |
|----------------|-------------------|---|---|
| Expert         | Orienté fonctions | <p>Tâches qui nécessitent des connaissances détaillées du principe de fonctionnement de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mise en service de mesures dans des conditions difficiles</li> <li>▪ Adaptation optimale de la mesure à des conditions difficiles</li> <li>▪ Configuration détaillée de l'interface de communication</li> <li>▪ Diagnostic des défauts dans des cas difficiles</li> </ul> | <p>Contient tous les paramètres de l'appareil et permet un accès direct à ces derniers au moyen d'un code d'accès. Ce menu est organisé d'après les blocs de fonctions de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Système</b><br/>Contient tous les paramètres d'appareil d'ordre supérieur, qui n'affectent ni la mesure ni la communication des valeurs mesurées</li> <li>▪ <b>Capteur</b><br/>Configuration de la mesure.</li> <li>▪ <b>Entrée</b><br/>Configuration de l'entrée état</li> <li>▪ <b>Sortie</b><br/>Configuration des sorties courant analogiques ainsi que de la sortie impulsion/fréquence et tor</li> <li>▪ <b>Communication</b><br/>Configuration de l'interface de communication numérique et du serveur web</li> <li>▪ <b>Application</b><br/>Configuration des fonctions qui vont au-delà de la mesure proprement dite (p. ex. totalisateur)</li> <li>▪ <b>Diagnostic</b><br/>Détermination et analyse des défauts de process et d'appareil, simulation de l'appareil et Heartbeat Technology.</li> </ul> |

## 8.3 Accès au menu de configuration via afficheur local

### 8.3.1 Affichage de fonctionnement

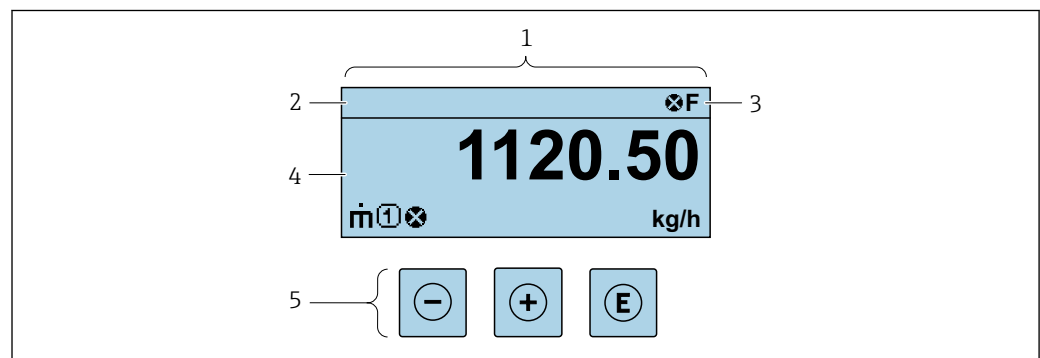

- 1 Affichage de fonctionnement
- 2 Désignation de l'appareil
- 3 Zone d'état
- 4 Zone d'affichage pour les valeurs mesurées (jusqu'à 4 lignes)
- 5 Éléments de configuration → 55

#### Zone d'état


Dans la zone d'état de l'affichage opérationnel apparaissent en haut à droite les symboles suivants :

- Signaux d'état → 174
  - **F** : Défaut
  - **C** : Test fonctionnement
  - **S** : Hors spécifications
  - **M** : Maintenance nécessaire
- Comportement diagnostic → 175
  - **⊗** : Alarme
  - **⚠** : Avertissement
  - **🔒** : Verrouillage (l'appareil est verrouillé via le hardware)
  - **↔** : Communication (la communication via la configuration à distance est active)



### Zone d'affichage

Dans la zone d'affichage, chaque valeur mesurée est précédée d'un type de symbole déterminé en guise d'explication détaillée :

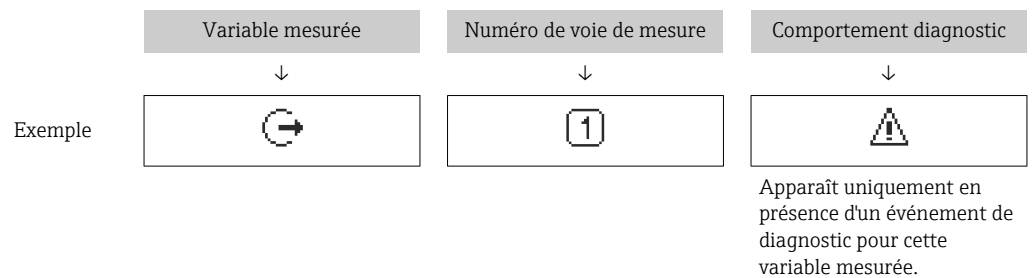

### Variables mesurées

| Symbole | Signification   |
|---------|---|
|         | Débit massique  |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Débit volumique</li> <li>▪ Débit volumique corrigé</li> </ul>      |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masse volumique</li> <li>▪ Masse volumique de référence</li> </ul> |
|         | Température   |

Le nombre et le format d'affichage des variables mesurées peuvent être configurés via le paramètre **Format d'affichage** (→ 110).

### Totalisateur

| Symbole | Signification   |
|---------|---|
|         | Totalisateur<br>Par l'intermédiaire du numéro de voie est indiqué lequel des trois totalisateurs est affiché. |

### Sortie

| Symbole | Signification   |
|---------|---|
|         | Sortie<br>Le numéro de la voie de mesure indique laquelle des sorties courant est affichée. |



### Entrée

| Symbole | Signification |
|---------|---------------|
|         | Entrée état   |

### Numéros de voies de mesure


| Symbole | Signification  |
|---------|--|
|         | Voie 1...4<br>Le numéro de la voie de mesure est affiché uniquement s'il existe plusieurs voies pour le même type de variable mesurée (p. ex. totalisateur 1 à 3). |

*Comportement diagnostic*

| Symbole   | Signification  |
|---|--|
|  | <b>Alarme</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ La mesure est interrompue.</li><li>▪ Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini.</li><li>▪ Un message de diagnostic est généré.</li></ul> |
|  | <b>Avertissement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ La mesure est reprise.</li><li>▪ Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés.</li><li>▪ Un message de diagnostic est généré.</li></ul>         |

 Le comportement de diagnostic se rapporte à un événement de diagnostic qui est pertinent pour la variable mesurée affichée.


### 8.3.2 Vue navigation

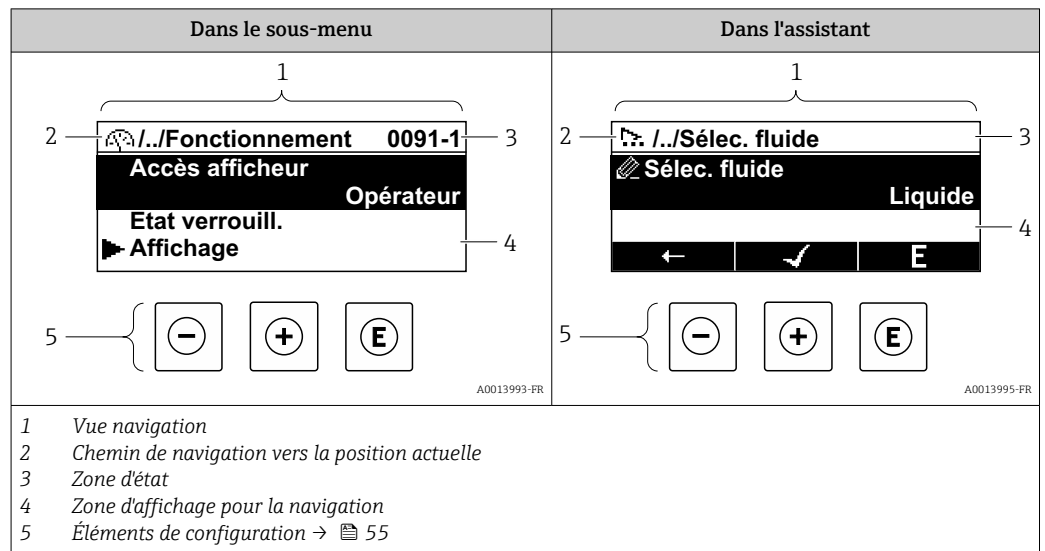

#### Chemin de navigation

Le chemin de navigation vers la position actuelle est affiché en haut à gauche dans la vue navigation et se compose des éléments suivants :

- Symbole d'affichage pour le menu/sous-menu (▶) ou l'assistant (↗).
- Symbole d'omission (/ ../) pour les niveaux intermédiaires du menu de configuration.
- Nom du sous-menu actuel, de l'assistant ou du paramètre

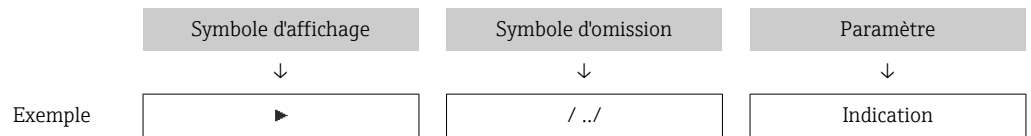

**i** Pour plus d'informations sur les symboles dans le menu, voir le chapitre "Zone d'affichage" → 51

#### Zone d'état

Dans la zone d'état de la vue navigation apparaît en haut à droite :

- Dans le sous-menu
  - Le code d'accès direct au paramètre (p. ex. 0022-1)
  - En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état
- Dans l'assistant
  - En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état




**i**

- Pour plus d'informations sur le niveau diagnostic et le signal d'état → 174
- Pour plus d'informations sur la fonction et l'entrée du code d'accès direct → 57





#### Zone d'affichage

##### Menus


| Symbole | Signification   |
|---------|---|
|         | <p><b>Fonctionnement</b> apparaît :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans le menu à côté de la sélection "Fonctionnement"</li> <li>▪ À gauche dans le chemin de navigation, dans le menu <b>Fonctionnement</b></li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Configuration</b><br>apparaît : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans le menu à côté de la sélection "Configuration"</li> <li>▪ À gauche dans le chemin de navigation, dans le menu <b>Configuration</b></li> </ul> |
|  | <b>Diagnostic</b><br>apparaît : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans le menu à côté de la sélection "Diagnostic"</li> <li>▪ À gauche dans le chemin de navigation, dans le menu <b>Diagnostic</b></li> </ul>          |
|  | <b>Expert</b><br>apparaît : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans le menu à côté de la sélection "Expert"</li> <li>▪ À gauche dans le chemin de navigation, dans le menu <b>Expert</b></li> </ul>                      |




#### Sous-menus, assistants, paramètres

| Symbole   | Signification   |
|---|---|
|  | Sous-menu   |
|  | Assistants  |
|  | Paramètre au sein d'un assistant  |
|  | Il n'existe pas de symbole d'affichage pour les paramètres au sein de sous-menus. |

#### Procédure de verrouillage


| Symbole   | Signification   |
|---|---|
|  | <b>Paramètre verrouillé</b><br>S'il apparaît devant le nom du paramètre, cela signifie que le paramètre est verrouillé. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Par un code d'accès spécifique à l'utilisateur</li> <li>▪ Par le commutateur de verrouillage hardware</li> </ul> |

#### Assistants

| Symbole   | Signification  |
|---|--|
|  | Retour au paramètre précédent.                                 |
|  | Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre suivant. |
|  | Ouvre la vue d'édition du paramètre.                           |

### 8.3.3 Vue d'édition

#### Editeur numérique

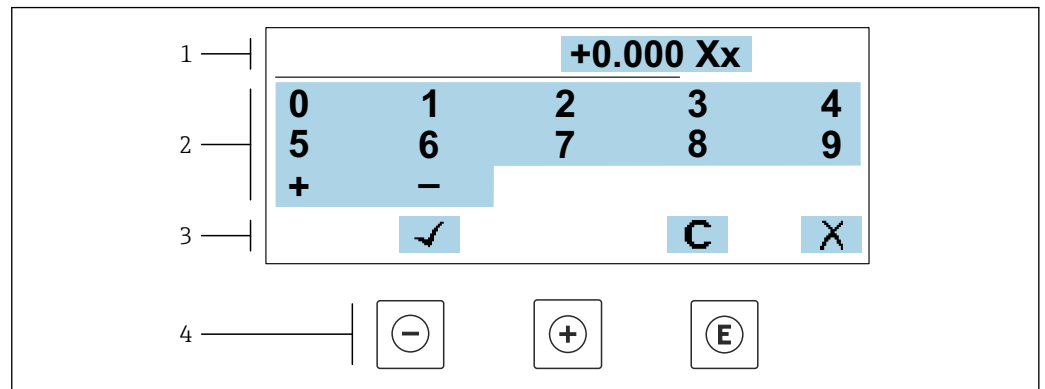


A0034250

22 Pour entrer des valeurs dans les paramètres (par ex. seuils)

- 1 Zone d'affichage de l'entrée
- 2 Masque de saisie
- 3 Confirmer, effacer ou rejeter l'entrée
- 4 Eléments de configuration

#### Éditeur de texte

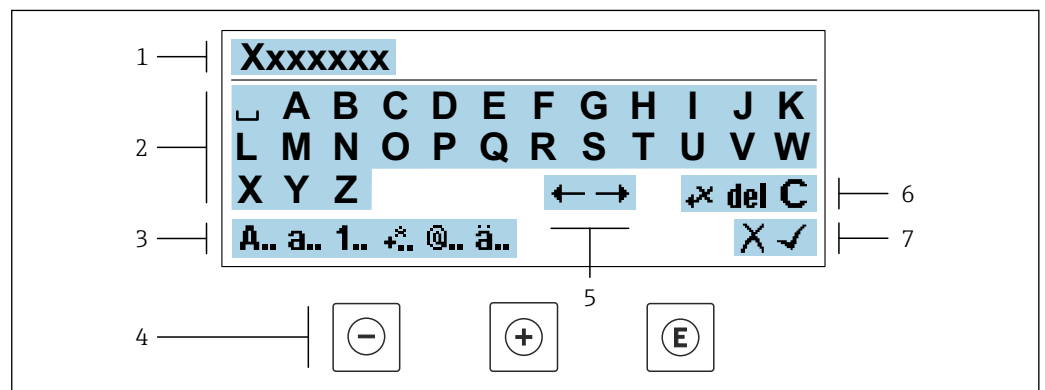



A0034114

23 Pour entrer du texte dans les paramètres (p. ex. désignation de l'appareil)

- 1 Zone d'affichage de l'entrée
- 2 Masque de saisie actuel
- 3 Changer le masque de saisie
- 4 Eléments de configuration
- 5 Déplacer la position de saisie
- 6 Effacer l'entrée
- 7 Rejeter ou confirmer l'entrée

A l'aide des éléments de configuration dans la vue édition





| Touche de configuration | Signification   |
|-------------------------|---|
|                         | <b>Touche Moins</b><br>Déplace la position d'entrée vers la gauche. |
|                         | <b>Touche Plus</b><br>Déplace la position d'entrée vers la droite.  |

| Touche de configuration   | Signification   |
|---|---|
|  | <b>Touche Enter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un appui bref sur la touche confirme la sélection.</li> <li>▪ Une pression sur la touche pendant 2 s confirme l'entrée.</li> </ul> |
|  | <b>Combinaison de touches Escape (appuyer simultanément sur les touches)</b><br>Ferme la vue d'édition sans accepter une modification.  |






*Masques de saisie*

| Symbole    | Signification  |
|------------|--|
| <b>A..</b> | Majuscule  |
| <b>a..</b> | Minuscule  |
| <b>1..</b> | Nombres  |
| <b>.*</b>  | Signes de ponctuation et caractères spéciaux : = + - * / <sup>2</sup> <sup>3</sup> ¼ ½ ¾ ( )     < > { } |
| <b>@..</b> | Signes de ponctuation et caractères spéciaux : " ' ^ . , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ § @ # / \   ~ & _        |
| <b>ä..</b> | Trémas et accents  |

*Contrôle de l'entrée des données*

| Symbole   | Signification  |
|---|--|
|  | Déplacer la position de saisie                                       |
|  | Rejeter l'entrée   |
|  | Valider l'entrée   |
|  | Effacer immédiatement le caractère à gauche de la position de saisie |
| <b>del</b>  | Effacer immédiatement le caractère à droite de la position de saisie |
| <b>C</b>  | Effacer tous les caractères entrés                                   |

### 8.3.4 Éléments de configuration

| Touche de configuration   | Signification  |
|---|--|
|    | <p><b>Touche Moins</b></p> <p><i>Dans un menu, un sous-menu</i><br/>Déplace la barre de sélection vers le haut dans une liste de sélection</p> <p><i>Dans les assistants</i><br/>Revient au paramètre précédent</p> <p><i>Dans l'éditeur alphanumérique</i><br/>Déplace la position d'entrée vers la gauche.</p>   |
|    | <p><b>Touche Plus</b></p> <p><i>Dans un menu, un sous-menu</i><br/>Déplace la barre de sélection vers le bas dans une liste de sélection</p> <p><i>Dans les assistants</i><br/>Passe au paramètre suivant</p> <p><i>Dans l'éditeur alphanumérique</i><br/>Déplace la position d'entrée vers la droite.</p>   |
|  | <p><b>Touche Entrée</b></p> <p><i>Dans l'affichage de fonctionnement</i><br/>Une pression brève sur la touche ouvre le menu de configuration.</p> <p><i>Dans un menu, un sous-menu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pression brève sur la touche : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ouvre le menu, sous-menu ou paramètre sélectionné.</li> <li>▪ Démarre l'assistant.</li> <li>▪ Si un texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre.</li> </ul> </li> <li>▪ Pression sur la touche pendant 2 s dans un paramètre : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si présent, ouvre le texte d'aide pour la fonction du paramètre.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Dans les assistants</i><br/>Ouvre la vue d'édition du paramètre et confirme la valeur de ce dernier</p> <p><i>Dans l'éditeur alphanumérique</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une pression brève sur la touche confirme la sélection.</li> <li>▪ Une pression sur la touche pendant 2 s confirme l'entrée.</li> </ul> |
|  | <p><b>Combinaison de touches Echap (presser simultanément les touches)</b></p> <p><i>Dans un menu, un sous-menu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pression brève sur la touche : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ferme le niveau de menu actuel et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur.</li> <li>▪ Si un texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre.</li> </ul> </li> <li>▪ Une pression sur la touche pendant 2 s permet de revenir à l'affichage de fonctionnement ("position HOME").</li> </ul> <p><i>Dans les assistants</i><br/>Ferme l'assistant et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur</p> <p><i>Dans l'éditeur alphanumérique</i><br/>Ferme la vue d'édition sans appliquer les modifications.</p>  |
|  | <p><b>Combinaison de touches Moins/Entrée (appuyer simultanément sur les touches et les maintenir enfoncées)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si le verrouillage des touches est activé :<br/>Une pression sur la touche pendant 3 s désactive le verrouillage des touches.</li> <li>▪ Si le verrouillage des touches n'est pas activé :<br/>Une pression sur la touche pendant 3 s ouvre le menu contextuel qui contient l'option permettant d'activer le verrouillage des touches.</li> </ul>  |

### 8.3.5 Ouverture du menu contextuel


À l'aide du menu contextuel, l'utilisateur peut appeler rapidement et directement à partir de l'affichage opérationnel les trois menus suivants :

- Configuration
- Sauvegarde des données
- Simulation

### Ouverture et fermeture du menu contextuel

L'utilisateur se trouve dans l'affichage opérationnel.

1. Appuyer sur les touches  $\square$  et  $\boxplus$  pendant plus de 3 secondes.
  - ↳ Le menu contextuel s'ouvre.

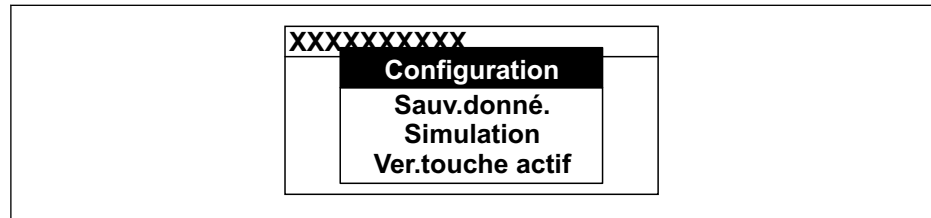

A0034608-FR

2. Appuyer simultanément sur  $\square$  +  $\boxplus$ .
  - ↳ Le menu contextuel est fermé et l'affichage opérationnel apparaît.



### Ouverture du menu via le menu contextuel

1. Ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyer sur  $\boxplus$  pour naviguer vers le menu souhaité.
3. Appuyer sur  $\boxminus$  pour confirmer la sélection.
  - ↳ Le menu sélectionné s'ouvre.




### 8.3.6 Navigation et sélection dans une liste

Différents éléments de configuration servent à la navigation au sein du menu de configuration. Le chemin de navigation apparaît à gauche dans la ligne d'en-tête. Les différents menus sont caractérisés par les symboles placés devant, qui sont également affichés dans la ligne d'en-tête lors de la navigation.

 Pour une explication de la vue de navigation avec les symboles et les éléments de configuration →  51

**Exemple : Réglage du nombre de valeurs mesurées affichées sur "2 valeurs"**

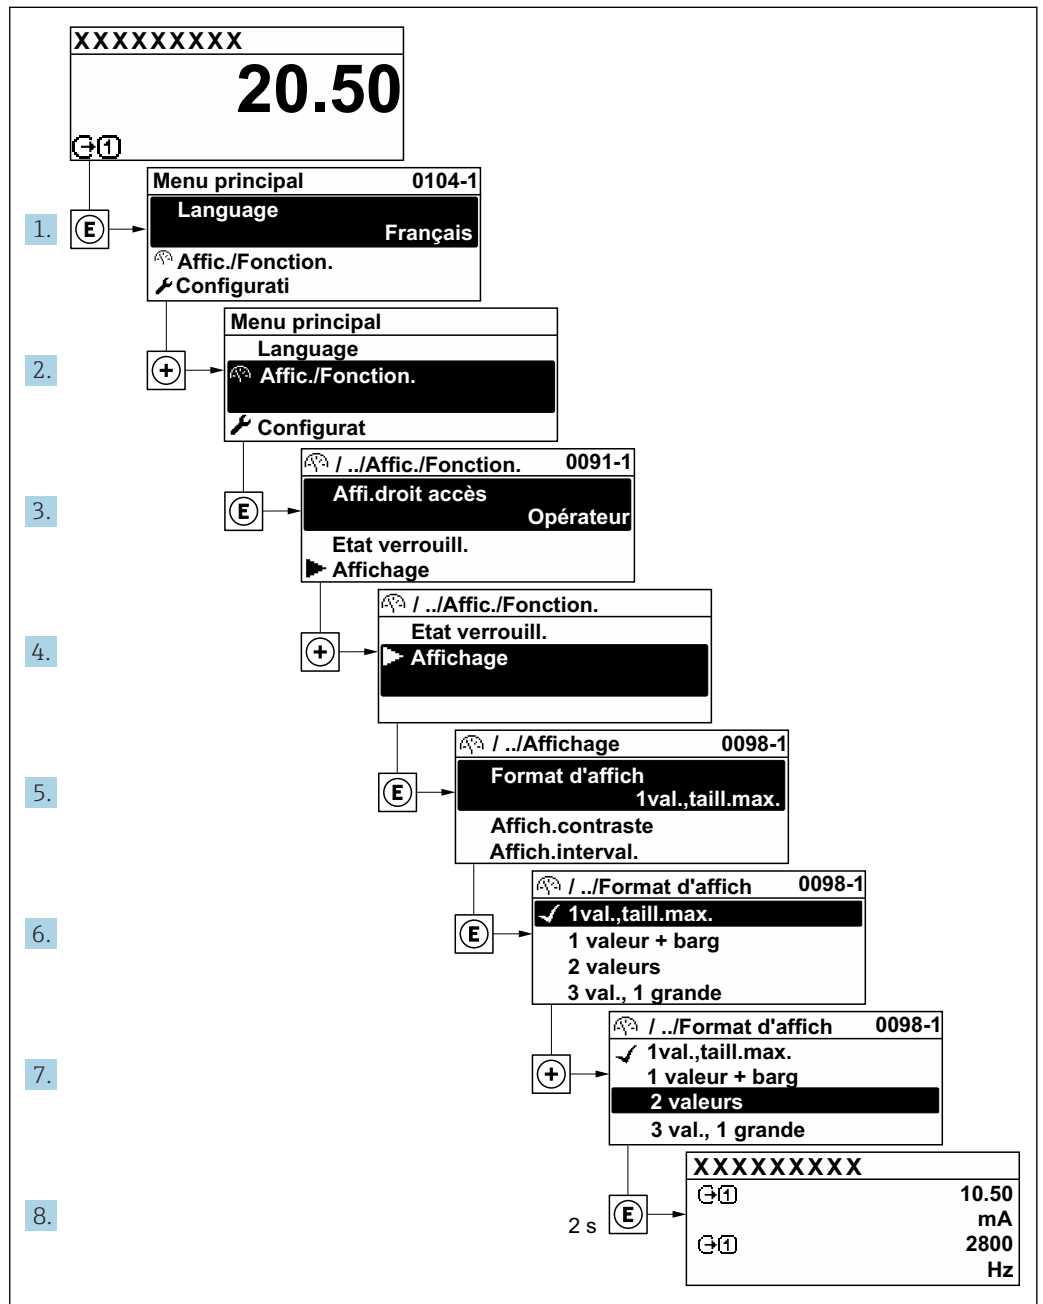

A0029562-FR


### 8.3.7 Accès direct au paramètre

Pour pouvoir accéder directement à un paramètre via l'affichage local, un numéro est affecté à chaque paramètre. En entrant ce code d'accès dans le paramètre **Accès direct**, on accède directement au paramètre souhaité.

### Chemin de navigation

Expert → Accès direct

Le code d'accès direct se compose d'un nombre à 5 chiffres (au maximum) et du numéro qui identifie la voie d'une variable de process : p. ex. 00914-2. Celui-ci apparaît pendant la vue navigation à droite dans la ligne d'en-tête du paramètre sélectionné.

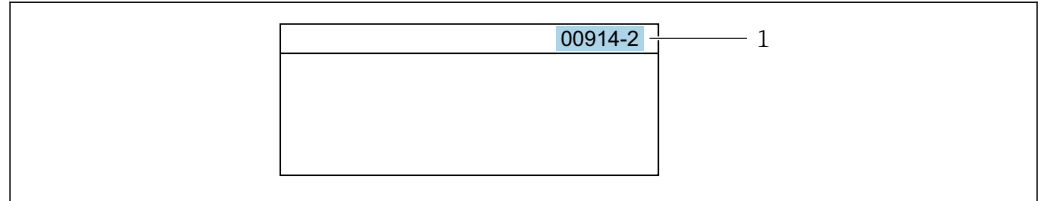

A0029414

1 Code d'accès direct

Lors de l'entrée du code d'accès direct, tenir compte des points suivants :

- Les premiers zéros du code d'accès direct ne doivent pas être saisis.  
Exemple : Entrer "914" au lieu de "00914"
- Si aucun numéro de voie n'est entré, la voie 1 est ouverte automatiquement.  
Exemple : Entrer 00914 → paramètre **Affecter variable process**
- Si une voie différente est ouverte : Entrer le code d'accès direct avec le numéro de voie correspondant.  
Exemple : Entrer 00914-2 → paramètre **Affecter variable process**



Pour les codes d'accès directs de chaque paramètre, voir le manuel "Description des paramètres de l'appareil" pour l'appareil correspondant


### 8.3.8 Affichage des textes d'aide

Il existe pour certains paramètres des textes d'aide que l'utilisateur peut appeler à partir de la vue navigation. Ceux-ci décrivent brièvement la fonction du paramètre et contribuent ainsi à une mise en service rapide et sûre.

#### Ouverture et fermeture du texte d'aide

L'utilisateur se trouve dans la vue navigation et la barre de sélection se trouve sur un paramètre.

1. Appuyer sur  $\square$  pendant 2 s.  
↳ Le texte d'aide relatif au paramètre sélectionné s'ouvre.

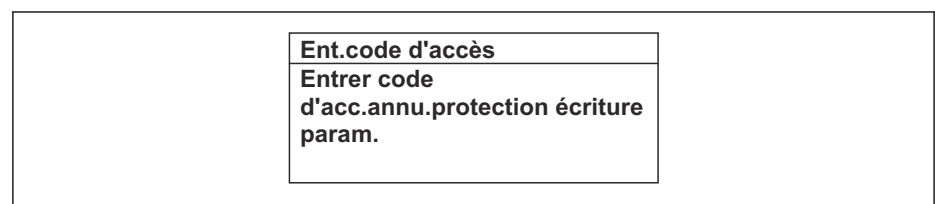

A0014002-FR

$\square$  24 Exemple : Texte d'aide pour le paramètre "Ent. code d'accès"


2. Appuyer simultanément sur  $\square$  +  $\oplus$ .  
↳ Le texte d'aide est fermé.

### 8.3.9 Modification des paramètres




Les paramètres peuvent être modifiés à l'aide de l'éditeur numérique ou de l'éditeur de texte.

- Editeur numérique : Modifier les valeurs dans un paramètre, par ex. spécifications pour les seuils.
- Editeur de texte : Entrer du texte dans un paramètre, par ex. désignation du repère.

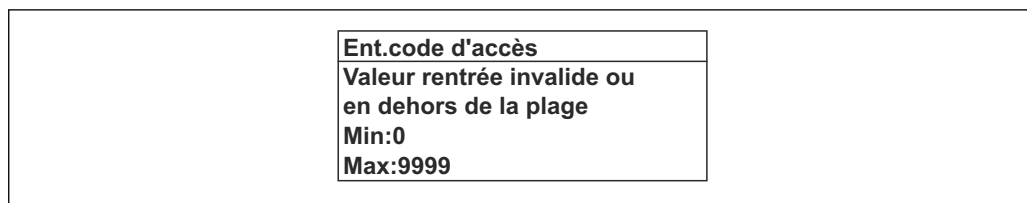
Si la valeur entrée se situe en dehors de la plage de valeurs admissible, un message d'avertissement est émis.



A0014049-FR

 Pour une description de la vue édition - comprenant un éditeur de texte et un éditeur numérique - avec les symboles →  53, pour une description des éléments de configuration →  55

### 8.3.10 Rôles utilisateur et leurs droits d'accès

Les deux rôles utilisateur "Opérateur" et "Chargé de maintenance" ont un accès en écriture différent aux paramètres lorsque le client définit un code d'accès spécifique à l'utilisateur. Celui-ci protège la configuration de l'appareil via l'afficheur local contre les accès non autorisés →  142.

#### Définir les droits d'accès des rôles utilisateurs

À la livraison, aucun code d'accès n'est encore défini. Les droits d'accès (accès en lecture et en écriture) à l'appareil ne sont pas limités et correspondent au rôle utilisateur "Maintenance".

- ▶ Définir le code d'accès.
  - ↳ Le rôle utilisateur "Opérateur" est redéfini en plus du rôle utilisateur "Maintenance". Les droit d'accès différent pour les deux rôles utilisateurs.


*Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Maintenance"*


| Statut du code d'accès   | Accès en lecture | Accès en écriture |
|--|------------------|-------------------|
| Aucun code d'accès n'a encore été défini (réglage par défaut). | ✓                | ✓                 |
| Une fois un code d'accès défini.                               | ✓                | ✓ <sup>1)</sup>   |

- 1) L'utilisateur dispose uniquement d'un accès en écriture après avoir entré le code d'accès.



*Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Opérateur"*


| Statut du code d'accès           | Accès en lecture | Accès en écriture |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Une fois un code d'accès défini. | ✓                | _ <sup>1)</sup>   |



- 1) Malgré le code d'accès défini, certains paramètres peuvent toujours être modifiés et sont ainsi exclus de la protection en écriture, étant donné qu'ils n'influencent pas la mesure : protection en écriture via code d'accès →  142

 Le rôle utilisateur actuellement utilisé est indiqué dans le Paramètre **Droits d'accès**.  
Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès

### 8.3.11 Désactivation de la protection en écriture via un code d'accès

Lorsque le symbole  apparaît sur l'afficheur local, devant un paramètre, cela signifie que ce dernier est protégé en écriture par un code d'accès spécifique à l'utilisateur et que sa valeur n'est actuellement pas modifiable via la configuration sur site →  142.

La protection en écriture des paramètres via la configuration sur site peut être désactivée en entrant le code d'accès spécifique à l'utilisateur dans le paramètre **Entrer code d'accès** (→  117) via l'option d'accès respective.


1. Après avoir appuyé sur , on est invité à entrer le code d'accès.
2. Entrer le code d'accès.
  - ↳ Le symbole  placé devant les paramètres disparaît ; tous les paramètres précédemment protégés en écriture sont à nouveau déverrouillés.

### 8.3.12 Activer et désactiver le verrouillage des touches



Le verrouillage des touches permet de verrouiller l'accès à l'intégralité du menu de configuration via la configuration locale. Une navigation au sein du menu de configuration ou une modification des valeurs de paramètres individuels n'est ainsi plus possible. Seules les valeurs de l'affichage opérationnel peuvent être lues.


Le verrouillage des touches est activé et désactivé via le menu contextuel.

#### Activer le verrouillage des touches



-  Le verrouillage des touches est activé automatiquement :
  - Si aucune commande n'a été réalisée sur l'appareil pendant > 1 minute.
  - Après chaque redémarrage de l'appareil.

#### Pour activer automatiquement le verrouillage des touches :

1. L'appareil se trouve dans l'affichage des valeurs mesurées. Appuyer sur les touches  et  pendant 3 secondes.
  - ↳ Un menu contextuel apparaît.
2. Dans le menu contextuel, sélectionner l'option **Verrouillage touche actif**.
  - ↳ Le verrouillage des touches est activé.

-  Si l'utilisateur essaie d'accéder au menu de configuration pendant que le verrouillage des touches est activé, le message **Verrouillage touche actif** apparaît.

#### Désactiver le verrouillage des touches

- ▶ Le verrouillage des touches est activé. Appuyer sur les touches  et  pendant 3 secondes.
  - ↳ Le verrouillage des touches est désactivé.



## 8.4 Accès au menu de configuration via le navigateur web

### 8.4.1 Étendue des fonctions

Avec le serveur web intégré, l'appareil peut être commandé et configuré via un navigateur web interface service (CDI-RJ45) ou l'interface WLAN. La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local. Outre les valeurs mesurées, des informations sur l'état de l'appareil sont affichées et peuvent être utilisées pour surveiller l'état de l'appareil. Par ailleurs, il est possible de gérer les données de l'appareil et de régler les paramètres de réseau.

Pour la connexion WLAN, un appareil doté d'une interface WLAN (à commander en option) est nécessaire : caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option G "4

lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN". L'appareil agit comme un Access Point et permet la communication par ordinateur ou par un terminal portable mobile.

 Pour plus d'informations sur le serveur web, voir la Documentation spéciale pour l'appareil. →  232


## 8.4.2 Configuration requise

### Hardware ordinateur




| Hardware     | Interface   |  |
|--------------|---|--|
|              | CDI-RJ45  | WLAN   |
| Interface    | L'ordinateur doit avoir une interface RJ45. <sup>1)</sup>   | L'unité d'exploitation doit être équipée d'une interface WLAN. |
| Raccordement | Câble Ethernet standard                                     | Connexion via un réseau sans fil.                              |
| Écran        | Taille recommandée : ≥ 12" (selon la résolution de l'écran) |  |

1) Câble recommandé : CAT5e, CAT6 ou CAT7, avec connecteur blindé (p. ex. produit YAMAICHI ; réf. Y-ConProfixPlug63/Prod. ID : 82-006660)



### Logiciel informatique

| Software                            | Interface   |      |
|-------------------------------------|---|------|
|                                     | CDI-RJ45  | WLAN |
| Systèmes d'exploitation recommandés | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Microsoft Windows 8 ou plus récent.</li> <li>▪ Systèmes d'exploitation mobiles :               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ iOS</li> <li>▪ Android</li> </ul> </li> </ul>  Microsoft Windows XP et Windows 7 sont pris en charge. |      |
| Navigateurs web pris en charge      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Microsoft Internet Explorer 8 ou plus récent</li> <li>▪ Microsoft Edge</li> <li>▪ Mozilla Firefox</li> <li>▪ Google Chrome</li> <li>▪ Safari</li> </ul>  |      |



### Paramètres de l'ordinateur

| Paramètres                                    | Interface   |  |
|---|---|--|
|   | CDI-RJ45  | WLAN   |
| Droits d'utilisateur                          | Des droits d'utilisateur appropriés (p. ex. droits d'administrateur) pour les paramètres TCP/IP et de serveur proxy sont nécessaires (p. ex. pour régler l'adresse IP, le masque de sous-réseau, etc.).   |  |
| Paramètres de serveur proxy du navigateur web | Le paramètre de navigateur web <i>Use a proxy server for your LAN</i> doit être <b>désactivé</b> .  |  |
| JavaScript                                    | JavaScript doit être activé.<br> Si JavaScript ne peut pas être activé : Entrer http://192.168.1.212/servlet/basic.html dans la barre d'adresse du navigateur web. Une version simplifiée mais totalement fonctionnelle de la structure du menu de configuration démarre dans le navigateur web.<br> Lors de l'installation d'une nouvelle version de firmware : Pour activer l'affichage des données correct, effacer la mémoire temporaire (cache) sous les <b>Options Internet</b> dans le navigateur web. | JavaScript doit être activé.<br> L'affichage WLAN nécessite le support de JavaScript. |



| Paramètres        | Interface  |   |
|-------------------|--|---|
|                   | CDI-RJ45   | WLAN  |
| Connexions réseau | Utiliser uniquement des connexions réseau actives avec l'appareil de mesure. |   |
|                   | Désactiver toutes les autres connexions réseau, telles que WLAN par exemple. | Désactiver toutes les autres connexions réseau. |

 En cas de problèmes de connexion : →  171

*Appareil de mesure : Via interface service CDI-RJ45*

| Appareil           | Interface service CDI-RJ45  |
|--------------------|---|
| Appareil de mesure | L'appareil de mesure dispose d'une interface RJ45.  |
| Serveur web        | Le serveur Web doit être activé ; réglage usine : ON<br> Pour plus d'informations sur l'activation du serveur Web →  66 |

*Appareil de mesure : via interface WLAN*

| Appareil           | Interface WLAN  |
|--------------------|---|
| Appareil de mesure | L'appareil de mesure dispose d'une antenne WLAN : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transmetteur avec antenne WLAN intégrée</li> <li>▪ Transmetteur avec antenne WLAN externe</li> </ul>   |
| Serveur web        | Le serveur web et le WLAN doivent être activés ; réglage par défaut : ON<br> Pour plus d'informations sur l'activation du serveur Web →  66 |

### 8.4.3 Raccordement de l'appareil

#### Via l'interface service (CDI-RJ45)


##### Préparation de l'appareil de mesure

1. Selon la version de boîtier :  
Desserrer le crampon de sécurité ou la vis de fixation du couvercle de boîtier.
2. Selon la version de boîtier :  
Dévisser ou ouvrir le couvercle du boîtier.
3. Raccorder l'ordinateur au connecteur RJ45 via le câble de raccordement Ethernet standard..

##### Configuration du protocole Internet de l'ordinateur

Les indications suivantes se rapportent aux réglages Ethernet par défaut de l'appareil.

Adresse IP de l'appareil : 192.168.1.212 (réglage usine)

1. Mettre l'appareil de mesure sous tension.
2. Raccorder l'ordinateur au connecteur RJ45 via le câble Ethernet standard →  67.
3. Si une seconde carte réseau n'est pas utilisée, fermer toutes les applications du notebook.
  - ↳ Applications nécessitant Internet ou un réseau, par ex. e-mail, applications SAP, Internet ou Windows Explorer.
4. Fermer tous les navigateurs Internet ouverts.
5. Configurer les propriétés du protocole Internet (TCP/IP) selon tableau :

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Adresse IP</b>            | 192.168.1.XXX ; pour XXX, toutes les séquences numériques sauf : 0, 212 et 255<br>→ par ex. 192.168.1.213 |
| <b>Masque de sous-réseau</b> | 255.255.255.0   |
| <b>Passerelle par défaut</b> | 192.168.1.212 ou laisser les cases vides  |

### Via interface WLAN

*Configuration du protocole Internet du terminal mobile*

#### AVIS

**Si la connexion WLAN est interrompue pendant la configuration, il se peut que les réglages effectués soient perdus.**

- ▶ Veiller à ce que la connexion WLAN ne soit pas interrompue lors de la configuration de l'appareil.

#### AVIS

**Noter ce qui suit pour éviter un conflit de réseau :**

- ▶ Éviter d'accéder à l'appareil de mesure simultanément à partir du même terminal mobile via l'interface service (CDI-RJ45) et l'interface WLAN.
- ▶ N'activer qu'une seule interface service (CDI-RJ45 ou interface WLAN).
- ▶ Si une communication simultanée est nécessaire : configurer différentes plages d'adresse IP, p. ex. 192.168.0.1 (interface WLAN) et 192.168.1.212 (interface service CDI-RJ45).

*Préparation du terminal mobile*

- ▶ Activer le WLAN sur le terminal mobile.

*Établissement d'une connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure*

1. Dans les réglages WLAN du terminal mobile :  
Sélectionner l'appareil de mesure à l'aide du SSID (p. ex. EH\_Promass\_300\_A802000).
2. Si nécessaire, sélectionner la méthode de cryptage WPA2.
3. Entrer le mot de passe :  
Numéro de série de l'appareil de mesure au départ usine (p. ex. L100A802000).  
↳ La LED sur le module d'affichage clignote. Il est maintenant possible d'utiliser l'appareil de mesure avec le navigateur web, FieldCare ou DeviceCare.



Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique.



Pour garantir une affectation sûre et rapide du réseau WLAN au point de mesure, il est conseillé de changer le nom SSID. Il doit être possible d'attribuer clairement le nom SSID au point de mesure (p. ex. nom de repère) tel qu'il est affiché dans le réseau WLAN.

*Terminer la connexion WLAN*

- ▶ Après la configuration de l'appareil :  
Terminer la connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure.

### Démarrage du navigateur web

1. Démarrer le navigateur web sur le PC.

2. Entrer l'adresse IP du serveur web dans la ligne d'adresse du navigateur :  
192.168.1.212  
↳ La page d'accès apparaît.

A0053670

- 1 Image de l'appareil
- 2 Nom de l'appareil
- 3 Désignation du point de mesure
- 4 Signal d'état
- 5 Valeurs mesurées actuelles
- 6 Langue d'interface
- 7 Rôle utilisateur
- 8 Code d'accès
- 9 Login
- 10 Réinitialiser code d'accès (→ 138)

**i** Si la page de connexion n'apparaît pas ou si elle est incomplète → 171

#### 8.4.4 Connexion


1. Sélectionner la langue de service souhaitée pour le navigateur.
2. Entrer le code d'accès spécifique à l'utilisateur.
3. Appuyer sur **OK** pour confirmer l'entrée.

|              |  |
|--------------|--|
| Code d'accès | 0000 (réglage par défaut) ; modifiable par le client |
|--------------|--|

**i** Si pendant 10 minutes aucune action n'est effectuée, le navigateur revient automatiquement à la page d'accès.



## 8.4.5 Interface utilisateur

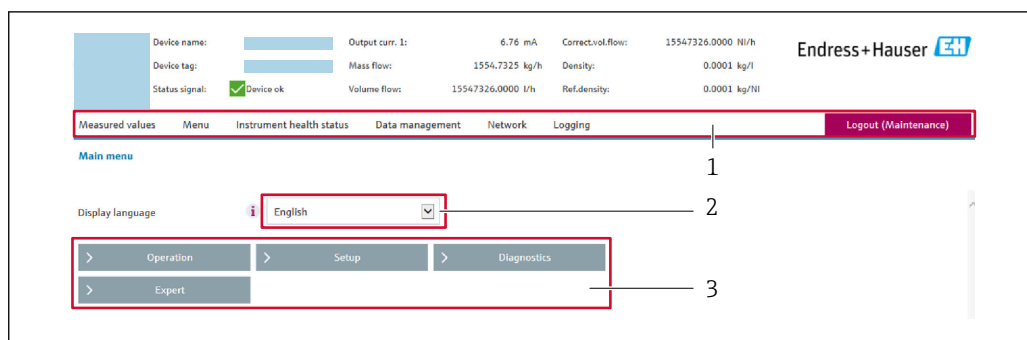

A0029418


- 1 Ligne de fonctions
- 2 Langue de l'afficheur local
- 3 Zone de navigation

### Ligne d'en-tête

Les informations suivantes apparaissent dans la ligne d'en-tête :

- Nom de l'appareil
- Repère de l'appareil
- Etat de l'appareil avec signal d'état → 📄 177
- Valeurs mesurées actuelles

### Ligne de fonctions

| Fonctions           | Signification  |
|---------------------|--|
| Valeurs mesurées    | Affiche les valeurs mesurées de l'appareil   |
| Menu                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accès au menu de configuration de l'appareil de mesure</li> <li>■ La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local</li> </ul>  Informations détaillées sur la structure du menu de configuration : Description des paramètres de l'appareil  |
| État de l'appareil  | Affiche les messages de diagnostic actuels, listés en fonction de leur priorité  |
| Gestion des données | Échange de données entre l'ordinateur et l'appareil de mesure : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Configuration de l'appareil :               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Charger les réglages depuis l'appareil (format XML, sauvegarde de la configuration)</li> <li>■ Sauvegarder les réglages dans l'appareil (format XML, restauration de la configuration)</li> </ul> </li> <li>■ Journal des événements - Exporter le journal des événements (fichier .csv)</li> <li>■ Documents - Exporter les documents :               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Exporter le bloc de données de sauvegarde (fichier .csv, création de la documentation du point de mesure)</li> <li>■ Rapport de vérification (fichier PDF, disponible uniquement avec le pack application "Heartbeat Verification")</li> <li>■ Mise à jour du firmware - Flashage d'une version de firmware</li> </ul> </li> </ul> |
| Réseau              | Configuration et vérification de tous les paramètres nécessaires à l'établissement d'une connexion avec l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglages du réseau (p. ex. adresse IP, adresse MAC)</li> <li>■ Informations sur l'appareil (p. ex. numéro de série, version logiciel)</li> </ul>   |
| Logout              | Termine l'opération et retourne à la page de connexion   |

### Zone de navigation

Les menus, les sous-menus et les paramètres associés peuvent être sélectionnés dans la zone de navigation.

### Zone de travail

Selon la fonction sélectionnée et ses sous-menus, il est possible de procéder à différentes actions dans cette zone :

- Réglage des paramètres
- Lecture des valeurs mesurées
- Affichage des textes d'aide
- Démarrage d'un téléchargement

### 8.4.6 Désactivation du serveur web

Le serveur Web de l'appareil de mesure peut être activé et désactivé si nécessaire à l'aide du paramètre **Fonctionnalité du serveur web**.

#### Navigation

Menu "Expert" → Communication → Serveur Web

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                     | Description                           | Sélection   | Réglage usine |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| Fonctionnalité du serveur web | Activer et désactiver le serveur web. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arrêt</li> <li>▪ HTML Off</li> <li>▪ Marche</li> </ul> | Marche        |

#### Étendue des fonctions du paramètre "Fonctionnalité du serveur web"


| Option   | Description   |
|----------|---|
| Arrêt    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le serveur web est complètement désactivé.</li> <li>▪ Le port 80 est verrouillé.</li> </ul>  |
| HTML Off | La version HTML du serveur web n'est pas disponible.  |
| Marche   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La fonctionnalité complète du serveur Web est disponible.</li> <li>▪ JavaScript est utilisé.</li> <li>▪ Le mot de passe est transféré en mode crypté.</li> <li>▪ Toute modification du mot de passe sera également transférée en mode crypté.</li> </ul> |


#### Activation du serveur Web

Si le serveur Web est désactivé, il ne peut être réactivé qu'avec le paramètre **Fonctionnalité du serveur web** via les options de configuration suivantes :

- Via afficheur local
- Via outil de configuration "FieldCare"
- Via outil de configuration "DeviceCare"

### 8.4.7 Déconnexion

 Avant la déconnexion, sauvegarder les données via la fonction **Gestion données** (charger la configuration de l'appareil) si nécessaire.

1. Sélectionner l'entrée **Logout** dans la ligne de fonctions.  
↳ La page d'accueil avec la fenêtre de Login apparaît.
2. Fermer le navigateur web.
3. Si elles ne sont plus utilisées :  
Réinitialiser les propriétés modifiées du protocole Internet (TCP/IP) →  62.


## 8.5 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

La structure du menu de configuration dans les outils de configuration est la même que via l'afficheur local.

### 8.5.1 Raccordement de l'outil de configuration

#### Via protocole Modbus RS485

Cette interface de communication est disponible dans les versions d'appareil avec une sortie Modbus RS485.

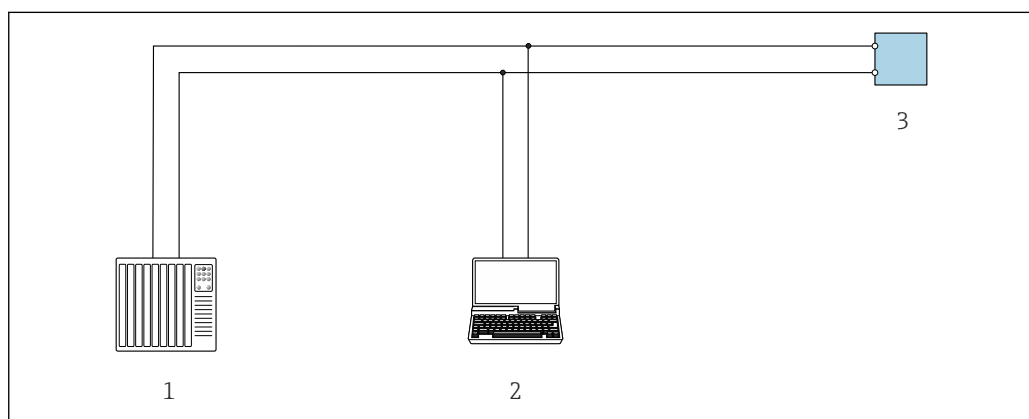

25 Options de configuration à distance via protocole Modbus RS485 (active)

- 1 Système numérique de contrôle commande (p. ex. API)
- 2 Ordinateur avec navigateur web (p. ex. Microsoft Edge) pour l'accès au serveur web intégré dans l'appareil ou avec outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare) avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP" ou Modbus DTM
- 3 Transmetteur

#### Interface service


##### Via l'interface service (CDI-RJ45)

Une connexion point-à-point peut être établie pour configurer l'appareil sur site. Avec le boîtier ouvert, la connexion est établie directement via l'interface service (CDI-RJ45) de l'appareil.

**i** Un adaptateur pour connecteur RJ45 vers M12 est disponible en option pour la zone non explosible :

Caractéristique de commande "Accessoires", option **NB** : "Adaptateur RJ45 M12 (interface service)"

L'adaptateur connecte l'interface service (CDI-RJ45) à un connecteur M12 monté dans l'entrée de câble. Le raccordement à l'interface service peut être établi via un connecteur M12 sans ouvrir l'appareil.

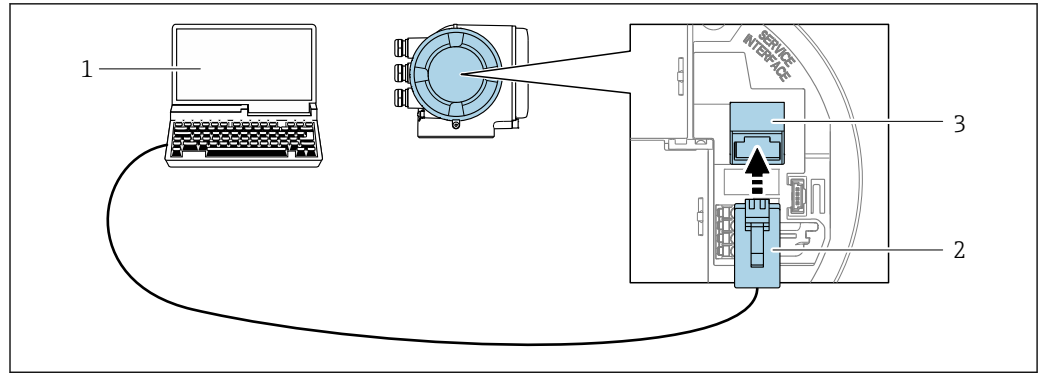


A0027563

#### 26 Raccordement via interface service (CDI-RJ45)

- 1 Ordinateur avec navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour l'accès au serveur web intégré ou avec l'outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP" ou Modbus DTM
- 2 Câble de raccordement Ethernet standard avec connecteur RJ45
- 3 Interface service (CDI-RJ45) de l'appareil de mesure avec accès au serveur web intégré

#### Via interface WLAN


L'interface WLAN en option est disponible sur la version d'appareil suivante :  
Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN"

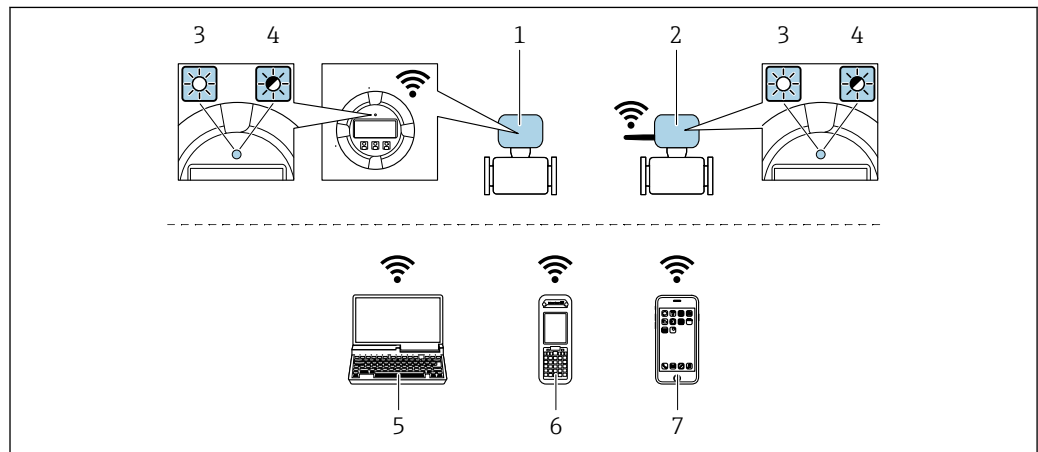

A0034570

- 1 Transmetteur avec antenne WLAN intégrée
- 2 Transmetteur avec antenne WLAN externe
- 3 LED allumée en permanence : la réception WLAN est activée sur l'appareil de mesure
- 4 LED clignotante : connexion WLAN établie entre l'unité d'exploitation et l'appareil de mesure
- 5 Ordinateur avec interface WLAN et navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou avec outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Terminal portable mobile avec interface WLAN et navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare)
- 7 Smartphone ou tablette (p. ex. Field Xpert SMT70)

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fonction                 | WLAN : IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz)      |
| Cryptage                 | WPA2-PSK AES-128 (selon IEEE 802.11i) |
| Voies WLAN configurables | 1 à 11                                |
| Indice de protection     | IP67                                  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Antennes disponibles        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antenne interne</li> <li>▪ Antenne externe (en option)<br/>En cas de mauvaises conditions de transmission/réception à l'emplacement de montage.</li> </ul> <p> Seule 1 antenne est active à tout moment !</p> |
| Gamme                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antenne interne : typiquement 10 m (32 ft)</li> <li>▪ Antenne externe : typiquement 50 m (164 ft)</li> </ul>   |
| Matériaux (antenne externe) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antenne : Plastique ASA (acrylonitrile styrène acrylate) et laiton nickelé</li> <li>▪ Adaptateur : Inox et laiton nickelé</li> <li>▪ Câble : Polyéthylène</li> <li>▪ Connecteur : Laiton nickelé</li> <li>▪ Équerre de montage : Inox</li> </ul>   |

### Configuration du protocole Internet du terminal mobile

#### AVIS

**Si la connexion WLAN est interrompue pendant la configuration, il se peut que les réglages effectués soient perdus.**

- ▶ Veiller à ce que la connexion WLAN ne soit pas interrompue lors de la configuration de l'appareil.

#### AVIS

**Noter ce qui suit pour éviter un conflit de réseau :**

- ▶ Éviter d'accéder à l'appareil de mesure simultanément à partir du même terminal mobile via l'interface service (CDI-RJ45) et l'interface WLAN.
- ▶ N'activer qu'une seule interface service (CDI-RJ45 ou interface WLAN).
- ▶ Si une communication simultanée est nécessaire : configurer différentes plages d'adresse IP, p. ex. 192.168.0.1 (interface WLAN) et 192.168.1.212 (interface service CDI-RJ45).

### Préparation du terminal mobile

- ▶ Activer le WLAN sur le terminal mobile.

### Établissement d'une connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure

#### 1. Dans les réglages WLAN du terminal mobile :

Sélectionner l'appareil de mesure à l'aide du SSID (p. ex. EH\_Promass\_300\_A802000).


#### 2. Si nécessaire, sélectionner la méthode de cryptage WPA2.

#### 3. Entrer le mot de passe :

Numéro de série de l'appareil de mesure au départ usine (p. ex. L100A802000).

- ↳ La LED sur le module d'affichage clignote. Il est maintenant possible d'utiliser l'appareil de mesure avec le navigateur web, FieldCare ou DeviceCare.

 Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique.

 Pour garantir une affectation sûre et rapide du réseau WLAN au point de mesure, il est conseillé de changer le nom SSID. Il doit être possible d'attribuer clairement le nom SSID au point de mesure (p. ex. nom de repère) tel qu'il est affiché dans le réseau WLAN.

### Terminer la connexion WLAN



- ▶ Après la configuration de l'appareil :  
Terminer la connexion WLAN entre le terminal mobile et l'appareil de mesure.

## 8.5.2 FieldCare

### Étendue des fonctions

Outil de gestion des équipements basé sur FDT (Field Device Technology) d'Endress+Hauser. Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur état.

Accès via :

- Interface service CDI-RJ45 →  67
- Interface WLAN →  68


Fonctions typiques :

- Configuration des paramètres du transmetteur
- Chargement et sauvegarde de données d'appareil (upload/download)
- Documentation du point de mesure
- Visualisation de la mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) et journal événement



- Manuel de mise en service BA00027S
- Manuel de mise en service BA00059S




Source pour les fichiers de description de l'appareil →  72

### Établissement d'une connexion



- Manuel de mise en service BA00027S
- Manuel de mise en service BA00059S

## Interface utilisateur

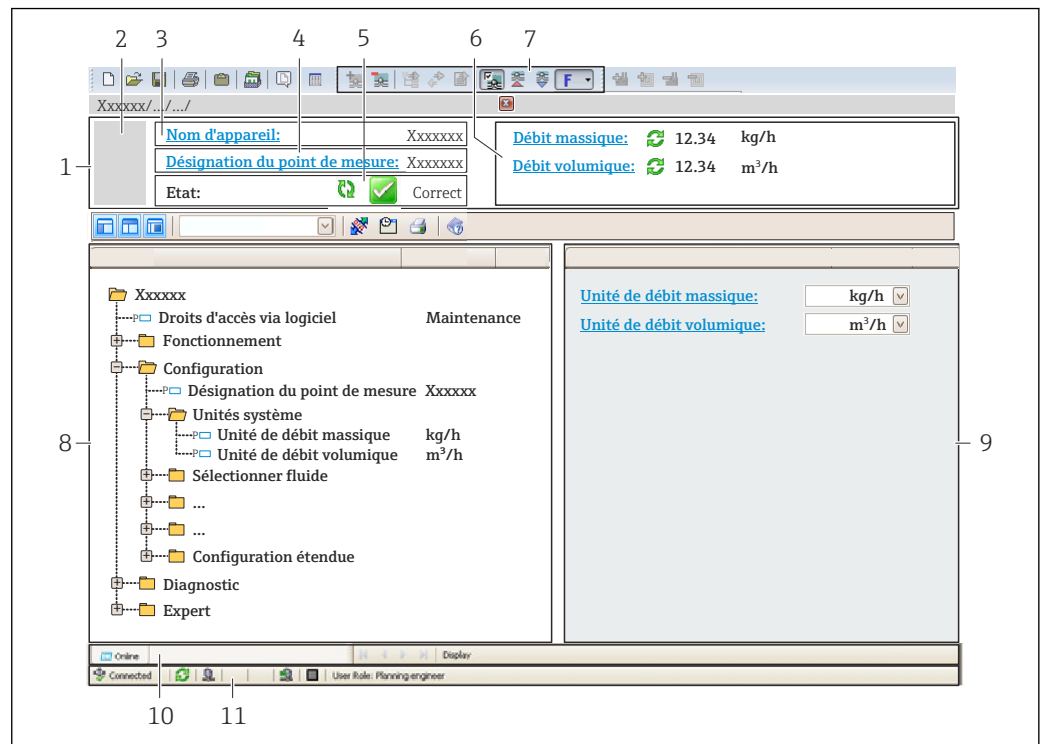

A0021051-FR

- 1 En-tête
- 2 Image de l'appareil
- 3 Nom de l'appareil
- 4 Désignation de l'appareil
- 5 Zone d'état avec signal d'état → 177
- 6 Zone d'affichage pour les valeurs mesurées actuelles
- 7 Barre d'outils d'édition avec fonctions additionnelles telles que enregistrer/charger, liste d'événements et créer documentation
- 8 Zone de navigation avec structure du menu de configuration
- 9 Zone de travail
- 10 Zone d'action
- 11 Zone d'état

### 8.5.3 DeviceCare

#### Étendue des fonctions

Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser.

Le moyen le plus rapide pour configurer les appareils de terrain Endress+Hauser est d'utiliser l'outil dédié "DeviceCare". Associé aux DTM, il constitue une solution pratique et complète.



Brochure Innovation IN01047S



Source pour les fichiers de description d'appareil → 72

## 9 Intégration système

### 9.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

#### 9.1.1 Données relatives aux versions de l'appareil

|  |          |   |
|--|----------|---|
| Version de firmware                      | 01.06.zz | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sur la page de titre du manuel</li> <li>▪ Sur la plaque signalétique du transmetteur</li> <li>▪ Version logiciel<br/>Diagnostic → Information appareil → Version logiciel</li> </ul> |
| Date de sortie de la version de firmware | 08.2022  | ---   |



Pour l'aperçu des différentes versions de logiciel de l'appareil → 192

#### 9.1.2 Outils de configuration

Le tableau ci-dessous présente le fichier de description d'appareil approprié pour les différents outils de configuration, ainsi que des informations sur l'endroit où le fichier peut être obtenu.

| Outil de configuration via interface service (CDI) ou interface Modbus | Sources des descriptions d'appareil  |
|--|--|
| FieldCare  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Espace téléchargement</li> <li>▪ Clé USB (contacter Endress+Hauser)</li> <li>▪ DVD (contacter Endress+Hauser)</li> </ul> |
| DeviceCare   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Espace téléchargement</li> <li>▪ CD-ROM (contacter Endress+Hauser)</li> <li>▪ DVD (contacter Endress+Hauser)</li> </ul>  |

## 9.2 Compatibilité avec le modèle précédent

En cas de remplacement de l'appareil, le Promass 300 permet la compatibilité des registres Modbus pour les variables de process et les informations de diagnostic avec le modèle précédent Promass 83. Il n'est pas nécessaire de changer les paramètres techniques dans le système d'automatisation.



*Registres Modbus compatibles : variables de process*

| Variable de process          | Registres Modbus compatibles |
|------------------------------|------------------------------|
| Débit massique               | 2007                         |
| Débit volumique              | 2009                         |
| Débit volumique corrigé      | 2011                         |
| Masse volumique              | 2013                         |
| Masse volumique de référence | 2015                         |
| Température                  | 2017                         |
| Totalisateur 1               | 2610                         |
| Totalisateur 2               | 2810                         |
| Totalisateur 3               | 3010                         |



*Registres Modbus compatibles : informations de diagnostic*




| Informations de diagnostic   | Registres Modbus compatibles |
|--|------------------------------|
| Code de diagnostic (type de données : chaîne), par ex. F270          | 6821                         |
| Nombre de diagnostics (type de données : nombre entier), par ex. 270 | 6859                         |



 Les registres Modbus sont compatibles mais les numéros de diagnostic ne le sont pas. Aperçu des nouveaux numéros de diagnostic →  180.


## 9.3 Informations sur Modbus RS485

### 9.3.1 Codes de fonction



Avec le code de fonction on détermine quelle action de lecture ou d'écriture via le protocole Modbus. L'appareil de mesure supporte les codes de fonction suivants :

| Code | Nom                    | Description  | Application   |
|------|------------------------|--|---|
| 03   | Read holding register  | Le maître lit un ou plusieurs registres Modbus de l'appareil de mesure.<br>Avec 1 télégramme il est possible de lire max. 125 successifs : 1 registre = 2 octets<br> L'appareil de mesure ne distingue pas entre les deux codes de fonction 03 et 04, si bien que ces deux codes donnent accès au même événement. | Lecture de paramètres d'appareil avec accès en lecture et en écriture<br>Exemple :<br>Lecture du débit massique |
| 04   | Read input register    | Le maître lit un ou plusieurs registres Modbus de l'appareil de mesure.<br>Avec 1 télégramme il est possible de lire max. 125 successifs : 1 registre = 2 octets<br> L'appareil de mesure ne distingue pas entre les deux codes de fonction 03 et 04, si bien que ces deux codes donnent accès au même événement. | Lecture de paramètres d'appareil avec accès en écriture<br>Exemple :<br>Lecture de la valeur de totalisateurs   |
| 06   | Write single registers | Le maître décrit <b>un</b> registre Modbus de l'appareil de mesure avec une nouvelle valeur.<br> Par le biais du code de fonction 16 il est possible de décrire plusieurs registres via seulement 1 télégramme.   | Description de seulement 1 paramètre d'appareil<br>Exemple : remettre à zéro le totalisateur                    |
| 08   | Diagnostics            | Le maître vérifie la liaison de communication vers l'appareil de mesure.<br><br>Les "Diagnostics codes" suivants sont supportés : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sub-fonction 00 = Return Query Data (Loopback-Test)</li> <li>▪ Sub-fonction 02 = Return Diagnostics Register</li> </ul>   |   |

| Code | Nom                           | Description  | Application  |
|------|-------------------------------|--|--|
| 16   | Write multiple registers      | Le maître décrit plusieurs registres Modbus de l'appareil de mesure avec une nouvelle valeur. Avec 1 télégramme il est possible de décrire max. 120 registres successifs.<br><br> Si les paramètres d'appareil souhaités ne sont pas disponibles comme groupe mais doivent tout de même être accessibles via un seul télégramme : utiliser Modbus-Data-Map →  75 | Description de plusieurs paramètres d'appareil<br>Exemple :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unité de débit massique</li> <li>■ Unité de masse</li> </ul>                             |
| 23   | Read/Write multiple registers | Le maître lit et écrit simultanément max. 118 registres Modbus de l'appareil de mesure dans 1 télégramme. L'accès en écriture est effectué <b>avant</b> l'accès en lecture.  | Description et lecture de plusieurs paramètres d'appareil<br>Exemple :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lecture du débit massique</li> <li>■ Remise à zéro du totalisateur</li> </ul> |

 Les messages Broadcast ne sont admissibles qu'avec les codes de fonction 06, 16 et 23.

### 9.3.2 Informations sur les registres

 Pour un aperçu des paramètres de l'appareil avec leurs informations de registres Modbus respectifs, se référer au chapitre "Informations sur les registres Modbus RS485" dans la documentation "Description des paramètres de l'appareil" →  231.

### 9.3.3 Temps de réponse

Temps de réponse de l'appareil de mesure au télégramme de requête du maître Modbus : typiquement 3 ... 5 ms

### 9.3.4 Types de données

L'appareil de mesure prend en charge les types de données suivants :

| FLOAT (nombre à virgule flottante IEEE 754)<br>Longueur de données = 4 octets (2 registres) |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| Octet 3   | Octet 2  | Octet 1  | Octet 0  |
| SEEEEEEE  | EMMMMMMM | MMMMMMMM | MMMMMMMM |
| S = signe, E = exposant, M = mantisse   |          |          |          |

| INTEGER<br>Longueur de données = 2 octets (1 registre) |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Octet 1  | Octet 0                           |
| Octet le plus significatif (MSB)                       | Octet le moins significatif (LSB) |

| STRING<br>Longueur de données = dépend du paramètre de l'appareil, p. ex. présentation d'un paramètre d'appareil avec une longueur de données = 18 octets (9 registres) |          |     |         |                                   |
|---|----------|-----|---------|-----------------------------------|
| Octet 17  | Octet 16 | ... | Octet 1 | Octet 0                           |
| Octet le plus significatif (MSB)  |          | ... |         | Octet le moins significatif (LSB) |

### 9.3.5 Séquence de transmission d'octets

Dans la spécification Modbus, l'adressage des octets, c'est-à-dire la séquence de transmission des octets, n'est pas spécifiée. Pour cette raison, il est important d'harmoniser ou d'ajuster la méthode d'adressage entre le maître et l'esclave lors de la mise en service. Ceci peut être configuré dans l'appareil de mesure à l'aide du paramètre **Ordre des octets**.

Ces octets sont transmis en fonction de la sélection effectuée dans le paramètre **Ordre des octets** :

| FLOAT           |                       |                       |                       |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 | Séquence              |                       |                       |                       |
| Options         | 1.                    | 2.                    | 3.                    | 4.                    |
| 1 - 0 - 3 - 2 * | Octet 1<br>(MMMMMMMM) | Octet 0<br>(MMMMMMMM) | Octet 3<br>(SEEEEEEE) | Octet 2<br>(EMMMMMMM) |
| 0 - 1 - 2 - 3   | Octet 0<br>(MMMMMMMM) | Octet 1<br>(MMMMMMMM) | Octet 2<br>(EMMMMMMM) | Octet 3<br>(SEEEEEEE) |
| 2 - 3 - 0 - 1   | Octet 2<br>(EMMMMMMM) | Octet 3<br>(SEEEEEEE) | Octet 0<br>(MMMMMMMM) | Octet 1<br>(MMMMMMMM) |
| 3 - 2 - 1 - 0   | Octet 3<br>(SEEEEEEE) | Octet 2<br>(EMMMMMMM) | Octet 1<br>(MMMMMMMM) | Octet 0<br>(MMMMMMMM) |

\* = réglage usine, S = signe, E = exposant, M = mantisse

| INTEGER                          |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
|                                  | Séquence         |                  |
| Options                          | 1.               | 2.               |
| 1 - 0 - 3 - 2 *<br>3 - 2 - 1 - 0 | Octet 1<br>(MSB) | Octet 0<br>(LSB) |
| 0 - 1 - 2 - 3<br>2 - 3 - 0 - 1   | Octet 0<br>(LSB) | Octet 1<br>(MSB) |

\* = réglage usine, MSB = octet le plus significatif, LSB = octet le moins significatif

| STRING  |                   |                   |     |                  |                  |
|---|-------------------|-------------------|-----|------------------|------------------|
| Présentation prenant l'exemple d'un paramètre d'appareil avec une longueur de données de 18 octets. |                   |                   |     |                  |                  |
|   | Séquence          |                   |     |                  |                  |
| Options   | 1.                | 2.                | ... | 17.              | 18.              |
| 1 - 0 - 3 - 2 *<br>3 - 2 - 1 - 0  | Octet 17<br>(MSB) | Octet 16          | ... | Octet 1          | Octet 0<br>(LSB) |
| 0 - 1 - 2 - 3<br>2 - 3 - 0 - 1  | Octet 16          | Octet 17<br>(MSB) | ... | Octet 0<br>(LSB) | Octet 1          |

\* = réglage usine, MSB = octet le plus significatif, LSB = octet le moins significatif

### 9.3.6 Modbus data map

#### Fonction de la Modbus data map

Afin que l'interrogation de paramètres via Modbus RS485 ne porte pas uniquement sur certains paramètres ou un groupe de paramètres successifs, l'appareil de mesure offre une plage de mémorisation spéciale : la Modbus data map pour max. 16 paramètres.

Les paramètres peuvent être regroupés de manière flexible et le maître Modbus peut lire ou écrire l'ensemble du bloc de données par le biais d'un seul télégramme de requête.

### Structure de la Modbus data map

La Modbus data map comprend deux blocs de données :

- Scan list : gamme de configuration  
Les paramètres d'appareil à regrouper sont définis au sein d'une liste après avoir entré les adresses de registre Modbus RS485 dans la liste.
- Gamme de données  
L'appareil de mesure lit les adresses de registre figurant dans la scan list de manière cyclique et écrit les données d'appareil correspondantes (valeurs) dans la gamme de données.



Pour un aperçu des paramètres de l'appareil avec leurs informations de registres Modbus respectifs, se référer au chapitre "Informations sur les registres Modbus RS485" dans la documentation "Description des paramètres de l'appareil" → 231.

### Configuration de la scan list

Lors de la configuration, il faut entrer les adresses de registre Modbus RS485 des paramètres à regrouper dans la scan list. Tenir compte des exigences de base suivantes de la scan list :

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Entrées max.</b>         | 16 paramètres   |
| <b>Paramètres supportés</b> | Seuls les paramètres avec les propriétés suivantes sont pris en charge : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type d'accès : accès en lecture ou en écriture</li> <li>■ Type de données : à virgule flottante (Float) ou nombre entier (Integer)</li> </ul> |

#### *Configuration de la scan list via FieldCare ou DeviceCare*

Effectuée à l'aide du menu de configuration de l'appareil de mesure :  
Expert → Communication → Modbus data map → Scan list register 0 to 15

| Scan list |                             |
|-----------|-----------------------------|
| N°        | Registre de configuration   |
| 0         | Registre 0 de la scan list  |
| ...       | ...                         |
| 15        | Registre 15 de la scan list |

#### *Configuration de la scan list via Modbus RS485*

Réalisée via les adresses de registre 5001 - 5016

| Scan list |                       |                 |                             |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| N°        | Registre Modbus RS485 | Type de données | Registre de configuration   |
| 0         | 5001                  | Integer         | Registre 0 de la scan list  |
| ...       | ...                   | Integer         | ...                         |
| 15        | 5016                  | Integer         | Registre 15 de la scan list |

### Lire les données via Modbus RS485

Pour lire les valeurs actuelles des paramètres d'appareil qui ont été définies dans la scan list, le maître Modbus a recours à la gamme de données de la Modbus data map.

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Accès maître à la gamme de données</b> | Via adresses de registre 5051-5081 |
|---|------------------------------------|

| Gamme de données                      |                       |                                    |                  |            |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Valeur des paramètres d'appareil      | Registre Modbus RS485 |                                    | Type de données* | Accès**    |
|                                       | Registre de début     | Registre de fin (Float uniquement) |                  |            |
| Valeur du registre 0 de la scan list  | 5051                  | 5052                               | Integer/float    | read/write |
| Valeur du registre 1 de la scan list  | 5053                  | 5054                               | Integer/float    | read/write |
| Valeur du registre... de la scan list | ...                   | ...                                | ...              | ...        |
| Valeur du registre 15 de la scan list | 5081                  | 5082                               | Integer/float    | read/write |

\* Type de données dépend du paramètre d'appareil intégré dans la scan list.  
 \* L'accès aux données dépend du paramètre d'appareil intégré dans la scan list. Si le paramètre d'appareil intégré supporte un accès en lecture et en écriture, on pourra également accéder au paramètre via la gamme de données.

## 10 Mise en service

### 10.1 Contrôle du montage et contrôle du raccordement

Avant la mise en service de l'appareil :

- ▶ S'assurer que les contrôles du montage et du fonctionnement ont été réalisés avec succès.
- Check-list "Contrôle du montage" → 30
- Check-list "Contrôle du raccordement" → 44


### 10.2 Mise sous tension de l'appareil de mesure

- ▶ Mettre l'appareil sous tension après avoir terminé les contrôles du montage et du raccordement.
  - ↳ Une fois le démarrage réussi, l'afficheur local passe automatiquement de l'affichage de démarrage à l'affichage opérationnel.

Si rien n'apparaît sur l'afficheur local ou si un message de diagnostic est affiché, voir chapitre "Diagnostic et suppression des défauts" → 170.

### 10.3 Réglage de la langue d'interface


Réglage par défaut : anglais ou langue nationale commandée

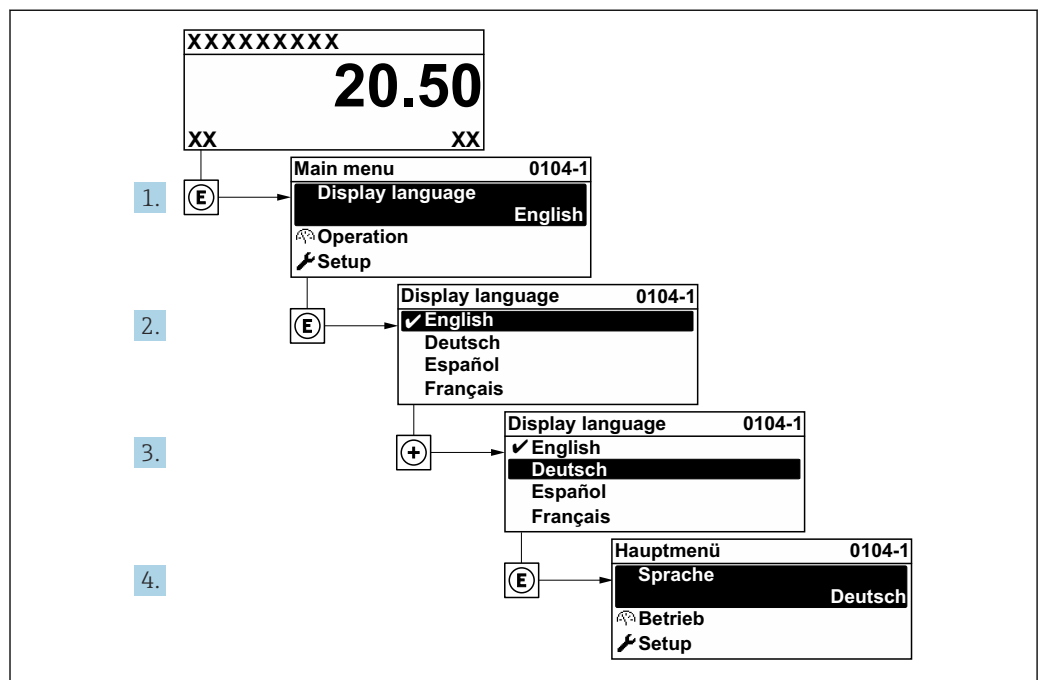

27 Exemple d'afficheur local

### 10.4 Configuration de l'appareil de mesure

Le menu **Configuration** avec ses assistants contient tous les paramètres nécessaires à une mesure standard.

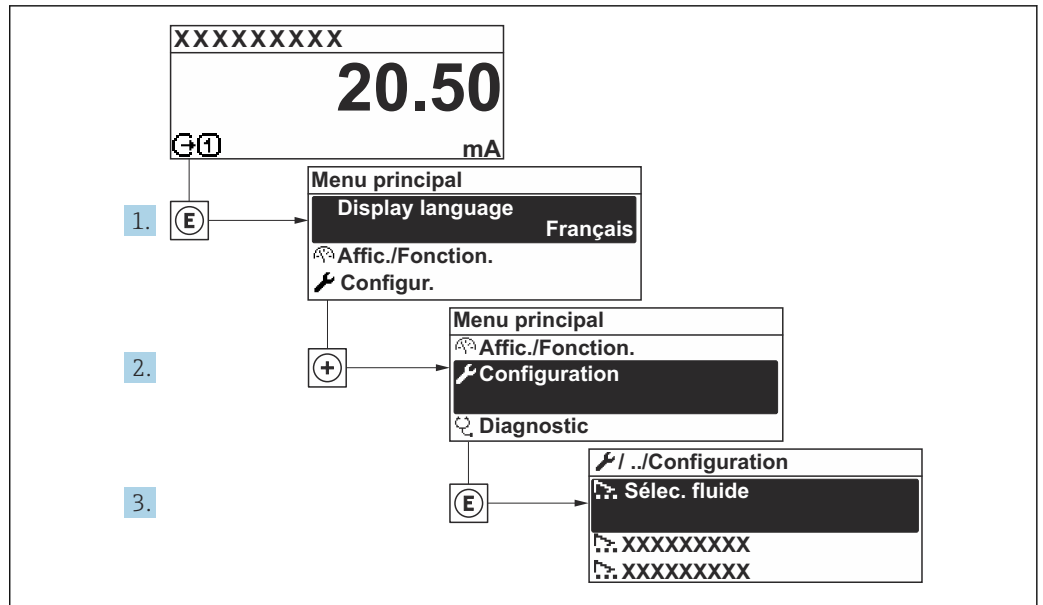


A0032222-FR

28 Navigation vers le menu "Configuration" à l'exemple de l'afficheur local


**i** Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus et paramètres de ces sous-menus ne sont pas décrits dans le manuel de mise en service. Une description est toutefois fournie dans la documentation spéciale de l'appareil ("Documentation complémentaire").

| 🔧 Configuration                                   |       |
|---|-------|
| Désignation du point de mesure                    |       |
| ▶ Unités système                                  | → 80  |
| ▶ Communication                                   | → 82  |
| ▶ Sélectionnez fluide                             | → 84  |
| ▶ Configuration E/S                               | → 86  |
| ▶ Entrée courant 1 ... n                          | → 87  |
| ▶ Entrée état 1 ... n                             | → 88  |
| ▶ Sortie courant 1 ... n                          | → 89  |
| ▶ Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/<br>Fréq. 1 ... n | → 94  |
| ▶ Sortie relais 1 ... n                           | → 104 |
| ▶ Double sortie impulsion                         | → 107 |
| ▶ Affichage                                       | → 108 |

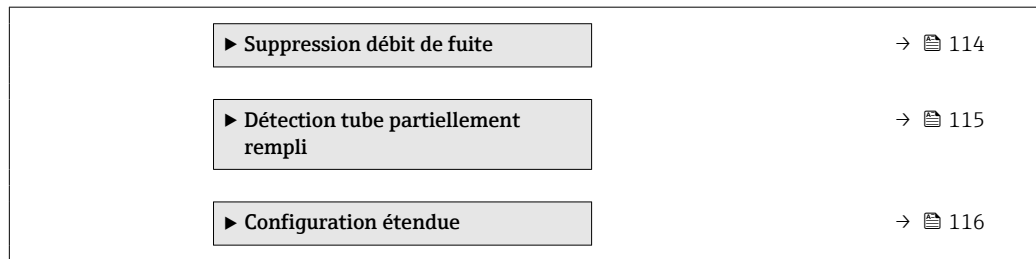

### 10.4.1 Définition de la désignation du point de mesure

Pour permettre une identification rapide du point de mesure au sein du système, entrer une désignation unique à l'aide du paramètre **Désignation du point de mesure**, puis modifier le réglage par défaut.

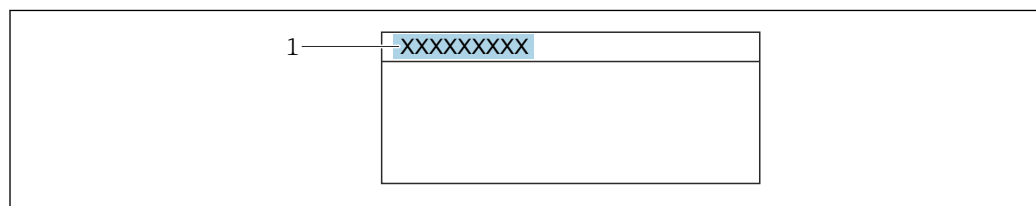

29 Ligne d'en-tête de l'affichage opérationnel avec désignation du point de mesure  
1 Désignation du point de mesure

**i** Entrer la désignation du point de repère dans l'outil de configuration "FieldCare"  
→ 71

#### Navigation

Menu "Configuration" → Désignation du point de mesure

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                      | Description                               | Entrée  | Réglage usine |
|--------------------------------|---|---|---------------|
| Désignation du point de mesure | Entrer la désignation du point de mesure. | Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (par ex. @, %, /). | Promag        |


### 10.4.2 Réglage des unités système

Dans le sous-menu **Unités système** il est possible de régler les unités de toutes les valeurs mesurées.







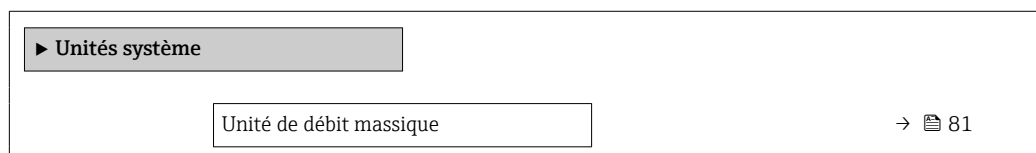


**i** Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus et paramètres de ces sous-menus ne sont pas décrits dans le manuel de mise en service. Une description est toutefois fournie dans la documentation spéciale de l'appareil ("Documentation complémentaire").

#### Navigation


Menu "Configuration" → Unités système







|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Unité de masse                   | →  81 |
| Unité de débit volumique         | →  81 |
| Unité de volume                  | →  81 |
| Unité du débit volumique corrigé | →  81 |
| Unité de volume corrigé          | →  81 |
| Unité de densité                 | →  82 |
| Unité de densité de référence    | →  82 |
| Densité 2 unités                 | →  82 |
| Unité de température             | →  82 |
| Unité de pression                | →  82 |

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                        | Description  | Sélection                     | Réglage usine   |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---|
| Unité de débit massique          | Sélectionner l'unité de débit massique.<br><i>Effet</i><br>L'unité sélectionnée est valable pour :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sortie</li> <li>▪ Suppression débits fuite</li> <li>▪ Simulation variable process</li> </ul>              | Liste de sélection des unités | En fonction du pays :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg/h</li> <li>▪ lb/min</li> </ul>   |
| Unité de masse                   | Sélectionner l'unité de masse.   | Liste de sélection des unités | En fonction du pays :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg</li> <li>▪ lb</li> </ul>   |
| Unité de débit volumique         | Sélectionner l'unité du débit volumique.<br><i>Effet</i><br>L'unité sélectionnée est valable pour :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sortie</li> <li>▪ Suppression débits fuite</li> <li>▪ Simulation variable process</li> </ul>             | Liste de sélection des unités | En fonction du pays :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l/h</li> <li>▪ gal/min (us)</li> </ul>  |
| Unité de volume                  | Sélectionner l'unité de volume.  | Liste de sélection des unités | En fonction du pays :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l (DN &gt; 150 (6") : option <b>m<sup>3</sup></b>)</li> <li>▪ gal (us)</li> </ul> |
| Unité du débit volumique corrigé | Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé.<br><i>Effet</i><br>L'unité sélectionnée est valable pour :<br>Paramètre <b>Débit volumique corrigé</b><br>(→  148) | Liste de sélection des unités | En fonction du pays :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NI/h</li> <li>▪ Sft<sup>3</sup>/min</li> </ul>                                    |
| Unité de volume corrigé          | Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé.   | Liste de sélection des unités | En fonction du pays :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NI</li> <li>▪ Sft<sup>3</sup></li> </ul>  |


| Paramètre                     | Description   | Sélection                     | Réglage usine  |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Unité de densité              | Sélectionner l'unité de densité.<br><i>Effet</i><br>L'unité sélectionnée est valable pour :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sortie</li> <li>▪ Simulation variable process</li> <li>▪ Ajustage de la masse volumique (menu <b>Expert</b>)</li> </ul>   | Liste de sélection des unités | En fonction du pays :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg/l</li> <li>▪ lb/ft<sup>3</sup></li> </ul> |
| Unité de densité de référence | Sélectionner l'unité de la densité de référence.  | Liste de sélection des unités | En fonction du pays<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg/Nl</li> <li>▪ lb/Sft<sup>3</sup></li> </ul> |
| Densité 2 unités              | Sélectionner la deuxième unité de densité.  | Liste de sélection des unités | En fonction du pays :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg/l</li> <li>▪ lb/ft<sup>3</sup></li> </ul> |
| Unité de température          | Sélectionner l'unité de température.<br><i>Effet</i><br>L'unité sélectionnée est valable pour :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paramètre <b>Température électronique</b> (6053)</li> <li>▪ Paramètre <b>Valeur maximale</b> (6051)</li> <li>▪ Paramètre <b>Valeur minimale</b> (6052)</li> <li>▪ Paramètre <b>Température externe</b> (6080)</li> <li>▪ Paramètre <b>Valeur maximale</b> (6108)</li> <li>▪ Paramètre <b>Valeur minimale</b> (6109)</li> <li>▪ Paramètre <b>Température enceinte de confinement</b> (6027)</li> <li>▪ Paramètre <b>Valeur maximale</b> (6029)</li> <li>▪ Paramètre <b>Valeur minimale</b> (6030)</li> <li>▪ Paramètre <b>Température de référence</b> (1816)</li> <li>▪ Paramètre <b>Température</b></li> </ul> | Liste de sélection des unités | En fonction du pays :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ °C</li> <li>▪ °F</li> </ul>                  |
| Unité de pression             | Sélectionner l'unité de pression du process.<br><i>Effet</i><br>L'unité sélectionnée est reprise du :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paramètre <b>Valeur de pression</b> (→  86)</li> <li>▪ Paramètre <b>Pression externe</b> (→  86)</li> <li>▪ Valeur de pression</li> </ul>   | Liste de sélection des unités | En fonction du pays :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bar a</li> <li>▪ psi a</li> </ul>            |

### 10.4.3 Configuration de l'interface de communication

Le sous-menu **Communication** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres à configurer pour la sélection et le réglage de l'interface de communication.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Communication

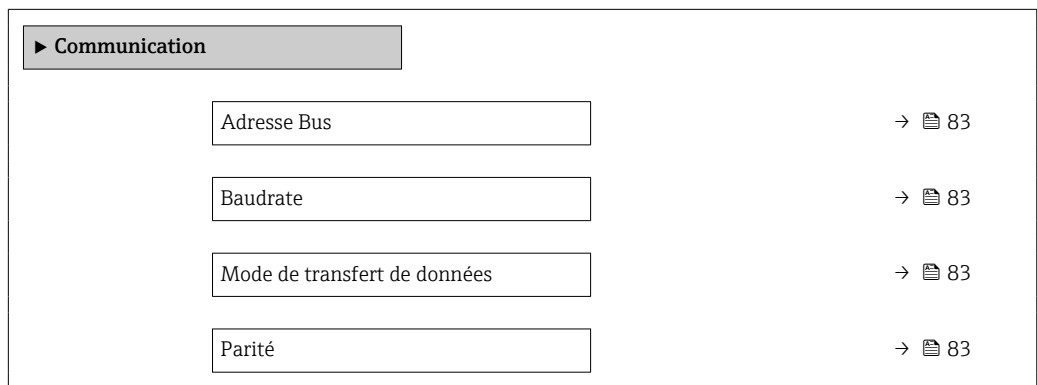

|                  |      |
|------------------|------|
| Ordre des octets | → 83 |
| Mode défaut      | → 83 |

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                    | Description   | Entrée / Sélection   | Réglage usine |
|------------------------------|---|--|---------------|
| Adresse Bus                  | Entrez adresse appareil.  | 1 ... 247  | 247           |
| Baudrate                     | Définir la vitesse de transfert de données.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1200 BAUD</li> <li>■ 2400 BAUD</li> <li>■ 4800 BAUD</li> <li>■ 9600 BAUD</li> <li>■ 19200 BAUD</li> <li>■ 38400 BAUD</li> <li>■ 57600 BAUD</li> <li>■ 115200 BAUD</li> <li>■ 230400 BAUD</li> </ul>   | 19200 BAUD    |
| Mode de transfert de données | Sélectionnez le mode de transfert de données.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ASCII</li> <li>■ RTU</li> </ul>   | RTU           |
| Parité                       | Sélectionnez bit de parité.   | Liste de sélection option <b>ASCII</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 = option <b>Paire</b></li> <li>■ 1 = option <b>Impair</b></li> </ul> Liste de sélection option <b>RTU</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 = option <b>Paire</b></li> <li>■ 1 = option <b>Impair</b></li> <li>■ 2 = option <b>Aucun / 1 bit d'arrêt</b></li> <li>■ 3 = option <b>Aucun / 2 bits d'arrêt</b></li> </ul> | Paire         |
| Ordre des octets             | Sélectionner la séquence de transmission des octets.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0-1-2-3</li> <li>■ 3-2-1-0</li> <li>■ 1-0-3-2</li> <li>■ 2-3-0-1</li> </ul>   | 1-0-3-2       |
| Mode défaut                  | Sélectionnez le comportement de la sortie en cas d'émission d'un message diagnostic via la communication Modbus.<br>NaN <sup>1)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur NaN</li> <li>■ Dernière valeur valable</li> </ul>  | Valeur NaN    |

1) Not a Number

### 10.4.4 Sélection et réglage du produit

L'assistant **Sélectionner fluide** contient les paramètres devant être configurés pour pouvoir sélectionner et régler le produit.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Sélectionnez fluide

| ► Sélectionnez fluide                  |      |
|--|------|
| MFT (Multi-Frequency Technology)       |      |
| Sélectionnez le type de fluide         | → 85 |
| Sélectionner type de gaz               | → 85 |
| Vitesse du son de référence            | → 85 |
| Vitesse du son de référence            | → 85 |
| Coefficient de température vitesse son | → 85 |
| Coefficient de température vitesse son | → 86 |
| Compensation de pression               | → 86 |
| Valeur de pression                     | → 86 |
| Pression externe                       | → 86 |

## Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                              | Prérequis   | Description   | Sélection / Entrée  | Réglage usine |
|--|---|---|---|---------------|
| Sélectionnez le type de fluide         | –   | Cette fonction permet de sélectionner le type de produit : "Gaz" ou "Liquide". Sélectionner l'option "Autres" dans des cas exceptionnels afin de saisir manuellement les propriétés du produit (p. ex. pour les liquides à forte compressibilité comme l'acide sulfurique). | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liquide</li> <li>■ Gaz</li> <li>■ Autres</li> </ul>  | Liquide       |
| Sélectionner type de gaz               | Dans le sous-menu <b>Sélectionnez fluide</b> , l'option <b>Gaz</b> est sélectionnée.                      | Sélectionner le type de gaz mesuré.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Air</li> <li>■ Ammoniac NH3</li> <li>■ Argon Ar</li> <li>■ Hexafluorure de soufre SF6</li> <li>■ Oxygène O2</li> <li>■ Ozone O3</li> <li>■ Oxyde nitrique NOx</li> <li>■ Azote N2</li> <li>■ Protoxyde d'azote N2O</li> <li>■ Méthane CH4</li> <li>■ Méthane CH4 + 10% d'hydrogène H2</li> <li>■ Méthane CH4 + 20% Hydrogène H2</li> <li>■ Méthane CH4 + 30% d'hydrogène H2</li> <li>■ Hydrogène H2</li> <li>■ Hélium He</li> <li>■ Chlorure d'hydrogène HCl</li> <li>■ Sulfure d'hydrogène H2S</li> <li>■ Ethylène C2H4</li> <li>■ Dioxyde de carbone CO2</li> <li>■ Monoxyde de carbone CO</li> <li>■ Chlore Cl2</li> <li>■ Butane C4H10</li> <li>■ Propane C3H8</li> <li>■ Propylène C3H6</li> <li>■ Ethane C2H6</li> <li>■ Autres</li> </ul> | Méthane CH4   |
| Vitesse du son de référence            | Dans le paramètre <b>Sélectionner type de gaz</b> , l'option <b>Autres</b> est sélectionnée.              | Entrez la vitesse du son dans le gaz à 0 °C (32 °F).  | 1 ... 99 999,9999 m/s   | 415,0 m/s     |
| Vitesse du son de référence            | Dans le paramètre <b>Sélectionnez le type de fluide</b> , l'option option <b>Autres</b> est sélectionnée. | Entrez la vitesse du son du milieu à 0 °C (32 °F).  | Nombre à virgule flottante avec signe   | 1 456 m/s     |
| Coefficient de température vitesse son | Dans le paramètre <b>Sélectionner type de gaz</b> , l'option <b>Autres</b> est sélectionnée.              | Entrez le coefficient de température pour la vitesse du son du gaz.   | Nombre positif à virgule flottante  | 0,87 (m/s)/K  |

| Paramètre                              | Prérequis  | Description  | Sélection / Entrée   | Réglage usine |
|--|--|--|--|---------------|
| Coefficient de température vitesse son | Dans le paramètre <b>Sélectionnez le type de fluide</b> , l'option option <b>Autres</b> est sélectionnée.                                    | Entrez le coefficient de température pour la vitesse du son du fluide.   | Nombre à virgule flottante avec signe  | 1,3 (m/s)/K   |
| Compensation de pression               | -  | Sélectionner le type de compensation en pression.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Valeur fixe</li> <li>■ Valeur externe</li> <li>■ Entrée courant 1 *</li> <li>■ Entrée courant 2 *</li> </ul> | Arrêt         |
| Valeur de pression                     | Dans le paramètre <b>Compensation de pression</b> , l'option <b>Valeur fixe</b> est sélectionnée.  | Entrer la pression de process à utiliser pour la correction de pression. | Nombre à virgule flottante positif   | 1,01325 bar   |
| Pression externe                       | Dans le paramètre <b>Compensation de pression</b> , l'option <b>Valeur externe</b> ou l'option <b>Entrée courant 1...n</b> est sélectionnée. | Affiche la pression du process lue à partir du capteur externe.          |  | -             |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.4.5 Affichage de la configuration E/S

Le sous-menu **Configuration E/S** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres dans lesquels la configuration des modules E/S est affichée.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration E/S

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| ▶ Configuration E/S                |        |
| Module E/S 1 ... n numéro de borne | → ⓘ 86 |
| Module E/S 1 ... n information     | → ⓘ 86 |
| Module E/S 1 ... n type            | → ⓘ 87 |
| Appliquer la configuration des E/S | → ⓘ 87 |
| Code de modification des E/S       | → ⓘ 87 |

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                          | Description   | Affichage / Sélection / Entrée  | Réglage usine |
|------------------------------------|---|---|---------------|
| Module E/S 1 ... n numéro de borne | Indique les numéros de bornes utilisés par le module E/S. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilisé</li> <li>■ 26-27 (I/O 1)</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> </ul>                | -             |
| Module E/S 1 ... n information     | Affiche les informations du module E/S branché.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non branché</li> <li>■ Invalide</li> <li>■ Non configurable</li> <li>■ Configurable</li> <li>■ MODBUS</li> </ul> | -             |

| Paramètre                          | Description  | Affichage / Sélection / Entrée   | Réglage usine |
|------------------------------------|--|--|---------------|
| Module E/S 1 ... n type            | Affiche le type de module E/S.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Sortie courant *</li> <li>■ Entrée courant *</li> <li>■ Entrée état *</li> <li>■ Sortie Tout Ou Rien/ Impulsion/Fréq. *</li> <li>■ Double sortie impulsion *</li> <li>■ Sortie relais *</li> </ul> | Arrêt         |
| Appliquer la configuration des E/S | Appliquer le paramétrage du module librement configurable E/S. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non</li> <li>■ Oui</li> </ul>   | Non           |
| Code de modification des E/S       | Entrez le code pour changer la configuration E/S.              | Nombre entier positif  | 0             |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.4.6 Configuration de l'entrée courant

L'assistant "Entrée courant" guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de l'entrée courant.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Entrée courant

► Entrée courant 1 ... n

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Numéro de borne           | → ⓘ 87 |
| Mode signal               | → ⓘ 87 |
| Valeur 0/4 mA             | → ⓘ 87 |
| Valeur 20 mA              | → ⓘ 88 |
| Etendue de mesure courant | → ⓘ 88 |
| Mode défaut               | → ⓘ 88 |
| Valeur de replis          | → ⓘ 88 |

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre       | Prérequis   | Description   | Affichage / Sélection / Entrée  | Réglage usine |
|-----------------|---|---|---|---------------|
| Numéro de borne | –   | Indique les numéros de borne utilisés par le module entrée courant. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilisé</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> </ul> | –             |
| Mode signal     | L'appareil de mesure n'est <b>pas</b> agréé pour une utilisation en zone explosible avec mode de protection Ex-i. | Sélectionnez le mode de signal pour l'entrée courant.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passif *</li> <li>■ Active *</li> </ul>                                  | Active        |
| Valeur 0/4 mA   | –   | Entrer la valeur 4 mA.  | Nombre à virgule flottante avec signe   | 0             |

| Paramètre                 | Prérequis   | Description  | Affichage / Sélection / Entrée   | Réglage usine  |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Valeur 20 mA              | -   | Entrer la valeur 20 mA.  | Nombre à virgule flottante avec signe  | En fonction du pays et du diamètre nominal   |
| Etendue de mesure courant | -   | Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA (4...20.5 mA)</li> <li>■ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)</li> <li>■ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)</li> <li>■ 0...20 mA (0...20.5 mA)</li> </ul> | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)</li> <li>■ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)</li> </ul> |
| Mode défaut               | -   | Définir le comportement de l'entrée en état d'alarme.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alarme</li> <li>■ Dernière valeur valable</li> <li>■ Valeur définie</li> </ul>  | Alarme   |
| Valeur de replis          | Dans le paramètre <b>Mode défaut</b> , l'option <b>Valeur définie</b> est sélectionnée. | Entrez la valeur à utiliser par l'appareil si la valeur de process externe est manquante.                                      | Nombre à virgule flottante avec signe  | 0  |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.4.7 Configuration de l'entrée d'état

Le sous-menu **Entrée état** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de l'entrée d'état.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Entrée état 1 ... n

| ► Entrée état 1 ... n             |      |
|-----------------------------------|------|
| Attribuez le statut d'entrée      | → 89 |
| Numéro de borne                   | → 89 |
| Niveau actif                      | → 89 |
| Numéro de borne                   | → 89 |
| Temps de réponse de l'entrée état | → 89 |
| Numéro de borne                   | → 89 |



### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                         | Description  | Sélection / Affichage / Entrée  | Réglage usine |
|-----------------------------------|--|---|---------------|
| Attribuez le statut d'entrée      | Sélection de la fonction pour l'entrée état.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Réinitialisation du totalisateur 1</li> <li>■ Réinitialisation du totalisateur 2</li> <li>■ Réinitialisation du totalisateur 3</li> <li>■ RAZ tous les totalisateurs</li> <li>■ Dépassement débit</li> <li>■ Ajustage du zéro</li> <li>■ Réinitialiser les moyennes pondérées *</li> <li>■ RAZ moyennes pondérées + totalisateur 3 *</li> </ul> | Arrêt         |
| Numéro de borne                   | Indique les numéros de bornes utilisés par le module d'entrée état.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilisé</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> </ul>   | –             |
| Niveau actif                      | Définir le niveau de signal d'entrée à laquelle la fonction attribuée est déclenché.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Haute</li> <li>■ Bas</li> </ul>  | Haute         |
| Temps de réponse de l'entrée état | Définir la durée minimum où le niveau du signal d'entrée doit être présent avant que la fonction sélectionnée soit déclenchée. | 5 ... 200 ms  | 50 ms         |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil



### 10.4.8 Configuration de la sortie courant

L'assistant **Sortie courant** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie courant.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Sortie courant

| ► Sortie courant 1 ... n              |      |
|---------------------------------------|------|
| Numéro de borne                       | → 90 |
| Mode signal                           | → 90 |
| Variable de process sortie courant    | → 91 |
| Gamme de la sortie courant            | → 92 |
| Sortie plage inférieure               | → 92 |
| Sortie valeur limite supérieure       | → 92 |
| Valeur de courant fixe                | → 92 |
| Amortissement de la sortie de courant | → 93 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Comportement défaut sortie courant | →  93 |
| Défaut courant                     | →  93 |

**Aperçu des paramètres avec description sommaire**

| Paramètre       | Prérequis | Description   | Affichage / Sélection / Entrée  | Réglage usine |
|-----------------|-----------|---|---|---------------|
| Numéro de borne | -         | Indique les numéros de borne utilisés par le module sortie courant. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilisé</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> </ul> | -             |
| Mode signal     | -         | Sélectionnez le mode de signal pour la sortie courant.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Active *</li> <li>■ Passif *</li> </ul>                                  | Active        |

| Paramètre                          | Prérequis | Description  | Affichage / Sélection / Entrée  | Réglage usine  |
|------------------------------------|-----------|--|---|----------------|
| Variable de process sortie courant | –         | Sélectionner la variable process pour la sortie courant. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt*</li> <li>■ Débit massique</li> <li>■ Débit volumique</li> <li>■ Débit volumique corrigé*</li> <li>■ Densité</li> <li>■ Densité de référence*</li> <li>■ Température</li> <li>■ Débit massique cible*</li> <li>■ Débit massique fluide porteur*</li> <li>■ Débit volumique cible*</li> <li>■ Débit volumique du fluide porteur*</li> <li>■ Débit volumique corrigé cible*</li> <li>■ Débit volumique corrigé fluide porteur*</li> <li>■ Densité de référence alternative*</li> <li>■ Débit GSV*</li> <li>■ Débit GSV alternatif*</li> <li>■ Débit NSV*</li> <li>■ Débit NSV alternatif*</li> <li>■ Débit volumique S&amp;W*</li> <li>■ Water cut*</li> <li>■ Densité huile*</li> <li>■ Densité eau*</li> <li>■ Débit massique huile*</li> <li>■ Débit massique eau*</li> <li>■ Débit volumique huile*</li> <li>■ Débit volumique eau*</li> <li>■ Débit volumique corrigé huile*</li> <li>■ Débit volumique corrigé eau*</li> <li>■ Concentration*</li> <li>■ Sortie spécifique à l'application 0*</li> <li>■ Sortie spécifique à l'application 1*</li> <li>■ Indice de milieu inhomogène</li> <li>■ Indice de bulles en suspension*</li> <li>■ Valeur brut du débit massique</li> <li>■ Courant d'excitation 0</li> <li>■ Amortissement de l'oscillation 0</li> <li>■ Fluctuation amortissement oscillation 0*</li> <li>■ Fréquence d'oscillation 0</li> </ul> | Débit massique |

| Paramètre                       | Prérequis  | Description  | Affichage / Sélection / Entrée   | Réglage usine   |
|---------------------------------|--|--|--|---|
|                                 |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fluctuations fréquence 0*</li> <li>■ Asymétrie signal</li> <li>■ Signal torsion asymétrie*</li> <li>■ Température enceinte de confinement*</li> <li>■ Fluctuations fréquence 0*</li> <li>■ Amplitude de l'oscillation 0*</li> <li>■ Fluctuation amortissement oscillation 0*</li> <li>■ HBSI*</li> <li>■ Pression*</li> <li>■ Température électronique</li> <li>■ Index d'asymétrie de la bobine capteur</li> <li>■ Point d'essai 0</li> <li>■ Point d'essai 1</li> </ul> |   |
| Gamme de la sortie courant      | -  | Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)</li> <li>■ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)</li> <li>■ 4...20 mA (4...20.5 mA)</li> <li>■ 0...20 mA (0...20.5 mA)</li> <li>■ Valeur fixe</li> </ul>  | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)</li> <li>■ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)</li> </ul> |
| Sortie plage inférieure         | Dans le paramètre <b>Etendue de mesure courant</b> (→ 92), l'une des options suivantes est sélectionnée : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)</li> <li>■ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)</li> <li>■ 4...20 mA (4...20.5 mA)</li> <li>■ 0...20 mA (0...20.5 mA)</li> </ul> | Entrer la valeur inférieure de la plage de valeurs mesurées.   | Nombre à virgule flottante avec signe  | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>   |
| Sortie valeur limite supérieure | Dans le paramètre <b>Etendue de mesure courant</b> (→ 92), l'une des options suivantes est sélectionnée : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)</li> <li>■ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)</li> <li>■ 4...20 mA (4...20.5 mA)</li> <li>■ 0...20 mA (0...20.5 mA)</li> </ul> | Entrer la valeur supérieure de la plage de valeurs mesurées.   | Nombre à virgule flottante avec signe  | En fonction du pays et du diamètre nominal  |
| Valeur de courant fixe          | L'option <b>Valeur de courant fixe</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Etendue de mesure courant</b> (→ 92).   | Définissez le courant de sortie fixe.  | 0 ... 22,5 mA  | 22,5 mA   |

| Paramètre                             | Prérequis  | Description   | Affichage / Sélection / Entrée  | Réglage usine |
|---------------------------------------|--|---|---|---------------|
| Amortissement de la sortie de courant | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affectation sortie courant</b> (→ 91) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Etendue de mesure courant</b> (→ 92) : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)</li> <li>▪ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)</li> <li>▪ 4...20 mA (4...20.5 mA)</li> <li>▪ 0...20 mA (0...20.5 mA)</li> </ul> | Entrer la const. de temps pour l'amort. de la sortie (élém. PT1). L'amort. réduit l'effet des fluctuations de la valeur mes. sur le signal de sortie. | 0,0 ... 999,9 s   | 1,0 s         |
| Comportement défaut sortie courant    | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affectation sortie courant</b> (→ 91) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Etendue de mesure courant</b> (→ 92) : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)</li> <li>▪ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)</li> <li>▪ 4...20 mA (4...20.5 mA)</li> <li>▪ 0...20 mA (0...20.5 mA)</li> </ul> | Sélectionner le comportement de la sortie en cas d'alarme de l'appareil.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Min.</li> <li>▪ Max.</li> <li>▪ Dernière valeur valable</li> <li>▪ Valeur actuelle</li> <li>▪ Valeur fixe</li> </ul> | Max.          |
| Défaut courant                        | L'option <b>Valeur définie</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode défaut</b> .   | Réglez la valeur de sortie courant pour l'état d'alarme.  | 0 ... 22,5 mA   | 22,5 mA       |


\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.4.9 Configuration de la sortie impulsion/fréquence/tor

L'assistant **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration du type de sortie sélectionné.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

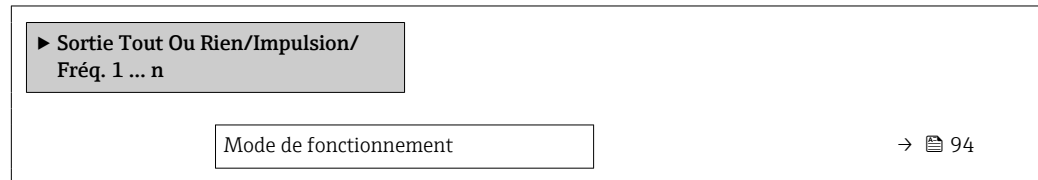

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre              | Description  | Sélection  | Réglage usine |
|------------------------|--|--|---------------|
| Mode de fonctionnement | Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impulsion</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Etat</li> </ul> | Impulsion     |

#### Configuration de la sortie impulsion

#### Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.



## Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                  | Prérequis  | Description   | Sélection /<br>Affichage / Entrée  | Réglage usine                              |
|----------------------------|--|---|--|--|
| Mode de fonctionnement     | –  | Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impulsion</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Etat</li> </ul>   | Impulsion                                  |
| Numéro de borne            | –  | Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilisé</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> </ul>  | –  |
| Mode signal                | –  | Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passif</li> <li>■ Active *</li> <li>■ Passive NE</li> </ul>   | Passif                                     |
| Affecter sortie impulsion  | L'option <b>Impulsion</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> .   | Sélectionner la variable process pour la sortie impulsion.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Débit massique</li> <li>■ Débit volumique</li> <li>■ Débit volumique corrigé *</li> <li>■ Débit massique cible *</li> <li>■ Débit massique fluide porteur *</li> <li>■ Débit volumique cible *</li> <li>■ Débit volumique du fluide porteur *</li> <li>■ Débit volumique corrigé cible *</li> <li>■ Débit volumique corrigé fluide porteur *</li> <li>■ Débit GSV *</li> <li>■ Débit GSV alternatif *</li> <li>■ Débit NSV *</li> <li>■ Débit NSV alternatif *</li> <li>■ Débit volumique S&amp;W *</li> <li>■ Débit massique huile *</li> <li>■ Débit massique eau *</li> <li>■ Débit volumique huile *</li> <li>■ Débit volumique eau *</li> <li>■ Débit volumique corrigé huile *</li> <li>■ Débit volumique corrigé eau *</li> </ul> | Arrêt                                      |
| Mise à l'échelle des pulse | L'option <b>Impulsion</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> (→ 94) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter sortie impulsion</b> (→ 95). | Entrer la quantité pour la valeur de mesure à laquelle une impulsion est émise. | Nombre positif à virgule flottante   | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Durée d'impulsion          | L'option <b>Impulsion</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> (→ 94) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter sortie impulsion</b> (→ 95). | Définir la durée d'impulsion.   | 0,05 ... 2 000 ms  | 100 ms                                     |

| Paramètre             | Prérequis  | Description  | Sélection / Affichage / Entrée  | Réglage usine    |
|-----------------------|--|--|---|------------------|
| Mode défaut           | L'option <b>Impulsion</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> (→ 94) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter sortie impulsion</b> (→ 95). | Sélectionner le comportement de la sortie en cas d'alarme de l'appareil. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valeur actuelle</li> <li>▪ Pas d'impulsions</li> </ul> | Pas d'impulsions |
| Signal sortie inversé | -  | Inverser le signal de sortie.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non</li> <li>▪ Oui</li> </ul>                          | Non              |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### Configuration de la sortie fréquence

#### Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

| ► Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/ Fréq. 1 ... n |       |
|--|-------|
| Mode de fonctionnement                         | → 97  |
| Numéro de borne                                | → 97  |
| Mode signal                                    | → 97  |
| Affecter sortie fréquence                      | → 98  |
| Valeur de fréquence minimale                   | → 99  |
| Valeur de fréquence maximale                   | → 99  |
| Valeur mesurée à la fréquence minimale         | → 99  |
| Valeur mesurée à la fréquence maximale         | → 99  |
| Mode défaut                                    | → 99  |
| Fréquence de défaut                            | → 100 |
| Signal sortie inversé                          | → 100 |



## Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre              | Prérequis | Description   | Sélection /<br>Affichage / Entrée   | Réglage usine |
|------------------------|-----------|---|---|---------------|
| Mode de fonctionnement | –         | Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impulsion</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Etat</li> </ul>                | Impulsion     |
| Numéro de borne        | –         | Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilisé</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> </ul> | –             |
| Mode signal            | –         | Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passif</li> <li>■ Active *</li> <li>■ Passive NE</li> </ul>              | Passif        |

| Paramètre                 | Prérequis  | Description  | Sélection /<br>Affichage / Entrée   | Réglage usine |
|---------------------------|--|--|---|---------------|
| Affecter sortie fréquence | L'option <b>Fréquence</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> (→ 94). | Selectionner la variable process pour la sortie fréquence. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arrêt</li> <li>▪ Débit massique</li> <li>▪ Débit volumique</li> <li>▪ Débit volumique corrigé *</li> <li>▪ Densité</li> <li>▪ Densité de référence *</li> <li>▪ Fréquence signal période de temps (TPS) *</li> <li>▪ Température</li> <li>▪ Pression</li> <li>▪ Débit GSV *</li> <li>▪ Débit GSV alternatif *</li> <li>▪ Débit NSV *</li> <li>▪ Débit NSV alternatif *</li> <li>▪ Débit volumique S&amp;W *</li> <li>▪ Densité de référence alternative *</li> <li>▪ Water cut *</li> <li>▪ Densité huile *</li> <li>▪ Densité eau *</li> <li>▪ Débit massique huile *</li> <li>▪ Débit massique eau *</li> <li>▪ Débit volumique huile *</li> <li>▪ Débit volumique eau *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé huile *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé eau *</li> <li>▪ Concentration *</li> <li>▪ Débit massique cible *</li> <li>▪ Débit massique fluide porteur *</li> <li>▪ Débit volumique cible *</li> <li>▪ Débit volumique du fluide porteur *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé cible *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé fluide porteur *</li> <li>▪ Sortie spécifique à l'application 0 *</li> <li>▪ Sortie spécifique à l'application 1 *</li> <li>▪ Indice de milieu inhomogène</li> <li>▪ Indice de bulles en suspension *</li> <li>▪ HBSI *</li> <li>▪ Valeur brut du débit massique</li> <li>▪ Courant d'excitation 0</li> <li>▪ Amortissement de l'oscillation 0</li> </ul> | Arrêt         |

| Paramètre                              | Prérequis  | Description  | Sélection /<br>Affichage / Entrée   | Réglage usine                              |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fluctuation amortissement oscillation 0 *</li> <li>■ Fréquence d'oscillation 0</li> <li>■ Fluctuations fréquence 0 *</li> <li>■ Amplitude de l'oscillation 0 *</li> <li>■ Asymétrie signal</li> <li>■ Signal torsion asymétrie *</li> <li>■ Température enceinte de confinement *</li> <li>■ Température électronique</li> <li>■ Index d'asymétrie de la bobine capteur</li> <li>■ Point d'essai 0</li> <li>■ Point d'essai 1</li> </ul> |  |
| Valeur de fréquence minimale           | L'option <b>Fréquence</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> (→ 94) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter sortie fréquence</b> (→ 98). | Entrer la fréquence minimum.   | 0,0 ... 10000,0 Hz  | 0,0 Hz                                     |
| Valeur de fréquence maximale           | L'option <b>Fréquence</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> (→ 94) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter sortie fréquence</b> (→ 98). | Entrer la fréquence maximum.   | 0,0 ... 10000,0 Hz  | 10000,0 Hz                                 |
| Valeur mesurée à la fréquence minimale | L'option <b>Fréquence</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> (→ 94) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter sortie fréquence</b> (→ 98). | Entrer la valeur mesurée pour la fréquence minimum.                      | Nombre à virgule flottante avec signe   | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Valeur mesurée à la fréquence maximale | L'option <b>Fréquence</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> (→ 94) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter sortie fréquence</b> (→ 98). | Entrer la valeur mesurée pour la fréquence maximum.                      | Nombre à virgule flottante avec signe   | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Mode défaut                            | L'option <b>Fréquence</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> (→ 94) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter sortie fréquence</b> (→ 98). | Sélectionner le comportement de la sortie en cas d'alarme de l'appareil. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur actuelle</li> <li>■ Valeur définie</li> <li>■ 0 Hz</li> </ul>   | 0 Hz                                       |

| Paramètre             | Prérequis  | Description                                    | Sélection /<br>Affichage / Entrée                                      | Réglage usine |
|-----------------------|--|--|--|---------------|
| Fréquence de défaut   | Dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> (→ 94), l'option <b>Fréquence</b> est sélectionnée, dans le paramètre <b>Affecter sortie fréquence</b> (→ 98), une variable de process est sélectionnée et dans le paramètre <b>Mode défaut</b> , l'option <b>Valeur définie</b> est sélectionnée. | Entrer la fréquence de sortie en cas d'alarme. | 0,0 ... 12 500,0 Hz  | 0,0 Hz        |
| Signal sortie inversé | –  | Inverser le signal de sortie.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non</li> <li>■ Oui</li> </ul> | Non           |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

## Configuration de la sortie tout ou rien

### Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

| ► Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/<br>Fréq. 1 ... n |       |
|---|-------|
| Mode de fonctionnement                            | → 101 |
| Numéro de borne                                   | → 101 |
| Mode signal                                       | → 101 |
| Affectation sortie état                           | → 102 |
| Affecter niveau diagnostic                        | → 102 |
| Affecter seuil                                    | → 103 |
| Affecter vérif. du sens d'écoulement              | → 104 |
| Affecter état                                     | → 104 |
| Seuil d'enclenchement                             | → 104 |
| Seuil de déclenchement                            | → 104 |
| Temporisation à l'enclenchement                   | → 104 |
| Temporisation au déclenchement                    | → 104 |
| Mode défaut                                       | → 104 |
| Signal sortie inversé                             | → 104 |

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre              | Prérequis | Description   | Sélection /<br>Affichage / Entrée   | Réglage usine |
|------------------------|-----------|---|---|---------------|
| Mode de fonctionnement | –         | Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impulsion</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Etat</li> </ul>                | Impulsion     |
| Numéro de borne        | –         | Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilisé</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> </ul> | –             |
| Mode signal            | –         | Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passif</li> <li>■ Active *</li> <li>■ Passive NE</li> </ul>              | Passif        |

| Paramètre                  | Prérequis   | Description   | Sélection /<br>Affichage / Entrée   | Réglage usine |
|----------------------------|---|---|---|---------------|
| Affectation sortie état    | L'option <b>Etat</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> .   | Choisissez une fonction pour la sortie relais.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arrêt</li> <li>▪ Marche</li> <li>▪ Comportement du diagnostique</li> <li>▪ Seuil</li> <li>▪ Vérification du sens d'écoulement</li> <li>▪ État</li> </ul> | Arrêt         |
| Affecter niveau diagnostic | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b>, l'option <b>Etat</b> est sélectionnée.</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Affectation sortie état</b>, l'option <b>Comportement du diagnostique</b> est sélectionnée.</li> </ul> | The output is switched on (closed, conductive), if there is a pending diagnostic event of the assigned behavioral category. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alarme</li> <li>▪ Alarme ou avertissement</li> <li>▪ Avertissement</li> </ul>  | Alarme        |

| Paramètre      | Prérequis  | Description   | Sélection /<br>Affichage / Entrée   | Réglage usine   |
|----------------|--|---|---|-----------------|
| Affecter seuil | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'option <b>Etat</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b>.</li> <li>■ L'option <b>Seuil</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Affectation sortie état</b>.</li> </ul> | Select the variable to monitor in case the specified limit value is exceeded. If a limit value is exceeded, the output is switched on (conductive). | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débit massique</li> <li>■ Débit volumique</li> <li>■ Débit volumique corrigé*</li> <li>■ Débit massique cible*</li> <li>■ Débit massique fluide porteur*</li> <li>■ Débit volumique cible*</li> <li>■ Débit volumique du fluide porteur*</li> <li>■ Débit volumique corrigé cible*</li> <li>■ Débit volumique corrigé fluide porteur*</li> <li>■ Densité</li> <li>■ Densité de référence*</li> <li>■ Densité de référence alternative*</li> <li>■ Débit GSV*</li> <li>■ Débit GSV alternatif*</li> <li>■ Débit NSV*</li> <li>■ Débit NSV alternatif*</li> <li>■ Débit volumique S&amp;W*</li> <li>■ Water cut*</li> <li>■ Densité huile*</li> <li>■ Densité eau*</li> <li>■ Débit massique huile*</li> <li>■ Débit massique eau*</li> <li>■ Débit volumique huile*</li> <li>■ Débit volumique eau*</li> <li>■ Débit volumique corrigé huile*</li> <li>■ Débit volumique corrigé eau*</li> <li>■ Concentration*</li> <li>■ Température</li> <li>■ Totalisateur 1</li> <li>■ Totalisateur 2</li> <li>■ Totalisateur 3</li> <li>■ Amortissement de l'oscillation</li> <li>■ Pression</li> <li>■ Sortie spécifique à l'application 0*</li> <li>■ Sortie spécifique à l'application 1*</li> <li>■ Indice de milieu inhomogène</li> <li>■ Indice de bulles en suspension*</li> </ul> | Débit volumique |

| Paramètre                            | Prérequis  | Description  | Sélection / Affichage / Entrée  | Réglage usine   |
|--------------------------------------|--|--|---|---|
| Affecter vérif. du sens d'écoulement | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'option <b>Etat</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b>.</li> <li>▪ L'option <b>Vérification du sens d'écoulement</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Affectation sortie état</b>.</li> </ul> | Choisir la variable process en fonction de votre sens de débit.  |   | Débit massique  |
| Affecter état                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'option <b>Etat</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b>.</li> <li>▪ L'option <b>État</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Affectation sortie état</b>.</li> </ul>                              | Select the device function for which to display the status. If the switch on point is reached, the output is switched on (closed, conductive). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Détection tube partiellement rempli</li> <li>▪ Suppression débit de fuite</li> </ul> | Détection tube partiellement rempli   |
| Seuil d'enclenchement                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'option <b>Etat</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b>.</li> <li>▪ L'option <b>Seuil</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Affectation sortie état</b>.</li> </ul>                             | Enter limit value for switch-on point (process variable > switch-on value = closed, conductive).   | Nombre à virgule flottante avec signe   | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 kg/h</li> <li>▪ 0 lb/min</li> </ul> |
| Seuil de déclenchement               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'option <b>Etat</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b>.</li> <li>▪ L'option <b>Seuil</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Affectation sortie état</b>.</li> </ul>                             | Enter limit value for switch-off point (process variable < switch-off value = open, nonconductive).  | Nombre à virgule flottante avec signe   | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 kg/h</li> <li>▪ 0 lb/min</li> </ul> |
| Temporisation à l'enclenchement      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'option <b>Etat</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b>.</li> <li>▪ L'option <b>Seuil</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Affectation sortie état</b>.</li> </ul>                             | Enter a delay before the output is switched on.  | 0,0 ... 100,0 s   | 0,0 s   |
| Temporisation au déclenchement       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'option <b>Etat</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b>.</li> <li>▪ L'option <b>Seuil</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Affectation sortie état</b>.</li> </ul>                             | Enter a delay before the output is switched off.   | 0,0 ... 100,0 s   | 0,0 s   |
| Mode défaut                          | -  | Sélectionner le comportement de la sortie en cas d'alarme de l'appareil.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Etat actuel</li> <li>▪ Ouvert</li> <li>▪ Fermé</li> </ul>                            | Ouvert  |
| Signal sortie inversé                | -  | Inverser le signal de sortie.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non</li> <li>▪ Oui</li> </ul>  | Non   |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.4.10 Configuration de la sortie relais

L'assistant **Sortie relais** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie relais.



## Navigation

Menu "Configuration" → Sortie relais 1 ... n

| ► Sortie relais 1 ... n              |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| Numéro de borne                      | → | 📄 105 |
| fonction de sortie relais            | → | 📄 105 |
| Affecter vérif. du sens d'écoulement | → | 📄 105 |
| Affecter seuil                       | → | 📄 106 |
| Affecter niveau diagnostic           | → | 📄 106 |
| Affecter état                        | → | 📄 107 |
| Seuil de déclenchement               | → | 📄 107 |
| Temporisation au déclenchement       | → | 📄 107 |
| Seuil d'enclenchement                | → | 📄 107 |
| Temporisation à l'enclenchement      | → | 📄 107 |
| Mode défaut                          | → | 📄 107 |
| Changement d'état                    | → | 📄 107 |
| Etat du relais Powerless             | → | 📄 107 |

## Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                            | Prérequis   | Description  | Affichage / Sélection / Entrée  | Réglage usine  |
|--------------------------------------|---|--|---|----------------|
| Numéro de borne                      | –   | Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie relais. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilisé</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> </ul>   | –              |
| fonction de sortie relais            | –   | Sélectionnez la fonction pour la sortie relais.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fermé</li> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Comportement du diagnostic</li> <li>■ Seuil</li> <li>■ Vérification du sens d'écoulement</li> <li>■ État</li> </ul> | Fermé          |
| Affecter vérif. du sens d'écoulement | L'option <b>Vérification du sens d'écoulement</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>fonction de sortie relais</b> . | Choisir la variable process en fonction de votre sens de débit.        |   | Débit massique |

| Paramètre                  | Prérequis   | Description   | Affichage / Sélection / Entrée   | Réglage usine  |
|----------------------------|---|---|--|----------------|
| Affecter seuil             | L'option <b>Seuil</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>fonction de sortie relais</b> .                         | Select the variable to monitor in case the specified limit value is exceeded. If a limit value is exceeded, the output is switched on (conductive). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Débit massique</li> <li>▪ Débit volumique</li> <li>▪ Débit volumique corrigé *</li> <li>▪ Débit massique cible *</li> <li>▪ Débit massique fluide porteur *</li> <li>▪ Débit volumique cible *</li> <li>▪ Débit volumique du fluide porteur *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé cible *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé fluide porteur *</li> <li>▪ Densité</li> <li>▪ Densité de référence *</li> <li>▪ Densité de référence alternative *</li> <li>▪ Débit GSV *</li> <li>▪ Débit GSV alternatif *</li> <li>▪ Débit NSV *</li> <li>▪ Débit NSV alternatif *</li> <li>▪ Débit volumique S&amp;W *</li> <li>▪ Water cut *</li> <li>▪ Densité huile *</li> <li>▪ Densité eau *</li> <li>▪ Débit massique huile *</li> <li>▪ Débit massique eau *</li> <li>▪ Débit volumique huile *</li> <li>▪ Débit volumique eau *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé huile *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé eau *</li> <li>▪ Concentration *</li> <li>▪ Température</li> <li>▪ Totalisateur 1</li> <li>▪ Totalisateur 2</li> <li>▪ Totalisateur 3</li> <li>▪ Amortissement de l'oscillation</li> <li>▪ Pression</li> <li>▪ Sortie spécifique à l'application 0 *</li> <li>▪ Sortie spécifique à l'application 1 *</li> <li>▪ Indice de milieu inhomogène</li> <li>▪ Indice de bulles en suspension *</li> </ul> | Débit massique |
| Affecter niveau diagnostic | Dans le paramètre <b>fonction de sortie relais</b> , l'option <b>Comportement du diagnostique</b> est sélectionnée. | The output is switched on (closed, conductive), if there is a pending diagnostic event of the assigned behavioral category.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alarme</li> <li>▪ Alarme ou avertissement</li> <li>▪ Avertissement</li> </ul>   | Alarme         |

| Paramètre                       | Prérequis   | Description  | Affichage / Sélection / Entrée  | Réglage usine   |
|---------------------------------|---|--|---|---|
| Affecter état                   | Dans le paramètre <b>fonction de sortie relais</b> , l'option <b>Sortie Numérique</b> est sélectionnée. | Select the device function for which to display the status. If the switch on point is reached, the output is switched on (closed, conductive). | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Détection tube partiellement rempli</li> <li>■ Suppression débit de fuite</li> </ul> | Détection tube partiellement rempli   |
| Seuil de déclenchement          | L'option <b>Seuil</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>fonction de sortie relais</b> .             | Enter limit value for switch-off point (process variable < switch-off value = open, nonconductive).  | Nombre à virgule flottante avec signe   | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Temporisation au déclenchement  | Dans le paramètre <b>fonction de sortie relais</b> , l'option <b>Seuil</b> est sélectionnée.            | Enter a delay before the output is switched off.   | 0,0 ... 100,0 s   | 0,0 s   |
| Seuil d'enclenchement           | L'option <b>Seuil</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>fonction de sortie relais</b> .             | Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement.  | Nombre à virgule flottante avec signe   | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Temporisation à l'enclenchement | Dans le paramètre <b>fonction de sortie relais</b> , l'option <b>Seuil</b> est sélectionnée.            | Enter a delay before the output is switched on.  | 0,0 ... 100,0 s   | 0,0 s   |
| Mode défaut                     | –   | Sélectionner le comportement de la sortie en cas d'alarme de l'appareil.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Etat actuel</li> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Fermé</li> </ul>                            | Ouvert  |
| Changement d'état               | –   | Indique l'état de commutation actuel de la sortie.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Fermé</li> </ul>   | –   |
| Etat du relais Powerless        | –   | Sélectionner l'état de repos pour le relais.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Fermé</li> </ul>   | Ouvert  |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil



### 10.4.11 Configuration de la double sortie impulsion

Le sous-menu **Double sortie impulsion** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la double sortie impulsion.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Double sortie impulsion

| ► Double sortie impulsion |         |
|---------------------------|---------|
| Mode signal               | → ⓘ 108 |
| Numéro de borne maître    | → ⓘ 108 |
| Affecter sortie impulsion | → ⓘ 108 |
| Mode de mesure            | → ⓘ 108 |
| Valeur par impulsion      | → ⓘ 108 |
| Durée d'impulsion         | → ⓘ 108 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mode défaut           | →  108 |
| Signal sortie inversé | →  108 |

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                 | Description   | Sélection / Affichage / Entrée   | Réglage usine                              |
|---------------------------|---|--|--|
| Mode signal               | Sélectionnez le mode de signal pour la double sortie impulsion.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passif</li> <li>■ Active *</li> <li>■ Passive NE</li> </ul>   | Passif                                     |
| Numéro de borne maître    | Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie maître double impulsion. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non utilisé</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> </ul>  | –  |
| Affecter sortie impulsion | Sélectionner la variable process pour la sortie impulsion.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Débit massique</li> <li>■ Débit volumique</li> <li>■ Débit volumique corrigé *</li> <li>■ Débit massique cible *</li> <li>■ Débit massique fluide porteur *</li> <li>■ Débit volumique cible *</li> <li>■ Débit volumique du fluide porteur *</li> <li>■ Débit volumique corrigé cible *</li> <li>■ Débit volumique corrigé fluide porteur *</li> <li>■ Débit GSV *</li> <li>■ Débit GSV alternatif *</li> <li>■ Débit NSV *</li> <li>■ Débit NSV alternatif *</li> <li>■ Débit volumique S&amp;W *</li> <li>■ Débit massique huile *</li> <li>■ Débit massique eau *</li> <li>■ Débit volumique huile *</li> <li>■ Débit volumique eau *</li> <li>■ Débit volumique corrigé huile *</li> <li>■ Débit volumique corrigé eau *</li> </ul> | Arrêt                                      |
| Mode de mesure            | Sélectionner le mode de mesure pour la sortie impulsions.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débit positif</li> <li>■ Débit bidirectionnel</li> <li>■ Débit négatif</li> <li>■ Compensation débit inverse</li> </ul>   | Débit positif                              |
| Valeur par impulsion      | Entrer la valeur mesurée pour chaque impulsion en sortie.                               | Nombre à virgule flottante avec signe  | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Durée d'impulsion         | Définir la durée d'impulsion.   | 0,5 ... 2 000 ms   | 0,5 ms                                     |
| Mode défaut               | Sélectionner le comportement de la sortie en cas d'alarme de l'appareil.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur actuelle</li> <li>■ Pas d'impulsions</li> </ul>  | Pas d'impulsions                           |
| Signal sortie inversé     | Inverser le signal de sortie.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non</li> <li>■ Oui</li> </ul>   | Non  |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.4.12 Configuration de l'afficheur local

L'assistant **Affichage** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration de l'afficheur local.

**Navigation**

Menu "Configuration" → Affichage

| ► Affichage              |       |
|--------------------------|-------|
| Format d'affichage       | → 110 |
| Affichage valeur 1       | → 111 |
| Valeur bargraphe 0 % 1   | → 112 |
| Valeur bargraphe 100 % 1 | → 112 |
| Affichage valeur 2       | → 112 |
| Affichage valeur 3       | → 112 |
| Valeur bargraphe 0 % 3   | → 112 |
| Valeur bargraphe 100 % 3 | → 112 |
| Affichage valeur 4       | → 112 |
| Affichage valeur 5       | → 112 |
| Affichage valeur 6       | → 112 |
| Affichage valeur 7       | → 113 |
| Affichage valeur 8       | → 113 |



**Aperçu des paramètres avec description sommaire**

| Paramètre          | Prérequis                          | Description   | Sélection / Entrée  | Réglage usine         |
|--------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------|
| Format d'affichage | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 valeur, taille max.</li> <li>▪ 1 valeur + bargr.</li> <li>▪ 2 valeurs</li> <li>▪ 3 valeurs, 1 grande</li> <li>▪ 4 valeurs</li> </ul> | 1 valeur, taille max. |

| Paramètre          | Prérequis                          | Description   | Sélection / Entrée  | Réglage usine  |
|--------------------|------------------------------------|---|---|----------------|
| Affichage valeur 1 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débit massique</li> <li>■ Débit volumique</li> <li>■ Débit volumique corrigé *</li> <li>■ Densité</li> <li>■ Densité de référence *</li> <li>■ Température</li> <li>■ Pression</li> <li>■ Totalisateur 1</li> <li>■ Totalisateur 2</li> <li>■ Totalisateur 3</li> <li>■ Débit GSV *</li> <li>■ Débit GSV alternatif *</li> <li>■ Débit NSV *</li> <li>■ Débit NSV alternatif *</li> <li>■ Débit volumique S&amp;W *</li> <li>■ Densité de référence alternative *</li> <li>■ Densité moyenne pondérée *</li> <li>■ Température moyenne pondérée *</li> <li>■ Water cut *</li> <li>■ Densité huile *</li> <li>■ Densité eau *</li> <li>■ Débit massique huile *</li> <li>■ Débit massique eau *</li> <li>■ Débit volumique huile *</li> <li>■ Débit volumique eau *</li> <li>■ Débit volumique corrigé huile *</li> <li>■ Débit volumique corrigé eau *</li> <li>■ Concentration *</li> <li>■ Débit massique cible *</li> <li>■ Débit massique fluide porteur *</li> <li>■ Débit volumique cible *</li> <li>■ Débit volumique du fluide porteur *</li> <li>■ Débit volumique corrigé cible *</li> <li>■ Débit volumique corrigé fluide porteur *</li> <li>■ Sortie spécifique à l'application 0 *</li> <li>■ Sortie spécifique à l'application 1 *</li> <li>■ Indice de milieu inhomogène</li> <li>■ Indice de bulles en suspension *</li> <li>■ HBSI *</li> <li>■ Valeur brut du débit massique</li> </ul> | Débit massique |

| Paramètre                | Prérequis   | Description   | Sélection / Entrée  | Réglage usine  |
|--------------------------|---|---|---|--|
|                          |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Courant d'excitation 0</li> <li>■ Amortissement de l'oscillation 0</li> <li>■ Fluctuation amortissement oscillation 0 *</li> <li>■ Fréquence d'oscillation 0</li> <li>■ Fluctuations fréquence 0 *</li> <li>■ Amplitude de l'oscillation 0 *</li> <li>■ Asymétrie signal</li> <li>■ Signal torsion asymétrie *</li> <li>■ Température enceinte de confinement *</li> <li>■ Température électronique</li> <li>■ Index d'asymetrie de la bobine capteur</li> <li>■ Point d'essai 0</li> <li>■ Point d'essai 1</li> <li>■ Sortie courant 1</li> <li>■ Sortie courant 2 *</li> <li>■ Sortie courant 3 *</li> </ul> |  |
| Valeur bargraphe 0 % 1   | Un afficheur local est disponible.  | Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.                      | Nombre à virgule flottante avec signe   | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Valeur bargraphe 100 % 1 | Un afficheur local est disponible.  | Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.                    | Nombre à virgule flottante avec signe   | En fonction du pays et du diamètre nominal   |
| Affichage valeur 2       | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→ ⓘ 111)   | Aucune   |
| Affichage valeur 3       | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→ ⓘ 111)   | Aucune   |
| Valeur bargraphe 0 % 3   | Une sélection a été effectuée dans le paramètre <b>Affichage valeur 3</b> . | Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.                      | Nombre à virgule flottante avec signe   | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Valeur bargraphe 100 % 3 | Une sélection a été réalisée dans le paramètre <b>Affichage valeur 3</b> .  | Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.                    | Nombre à virgule flottante avec signe   | 0  |
| Affichage valeur 4       | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→ ⓘ 111)   | Aucune   |
| Affichage valeur 5       | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→ ⓘ 111)   | Aucune   |
| Affichage valeur 6       | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→ ⓘ 111)   | Aucune   |



| Paramètre          | Prérequis                          | Description   | Sélection / Entrée  | Réglage usine |
|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|
| Affichage valeur 7 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→  111) | Aucune        |
| Affichage valeur 8 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→  111) | Aucune        |


\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.4.13 Configuration de la suppression des débits de fuite

L'assistant **Suppression débit de fuite** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la suppression des débits de fuite.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Suppression débit de fuite

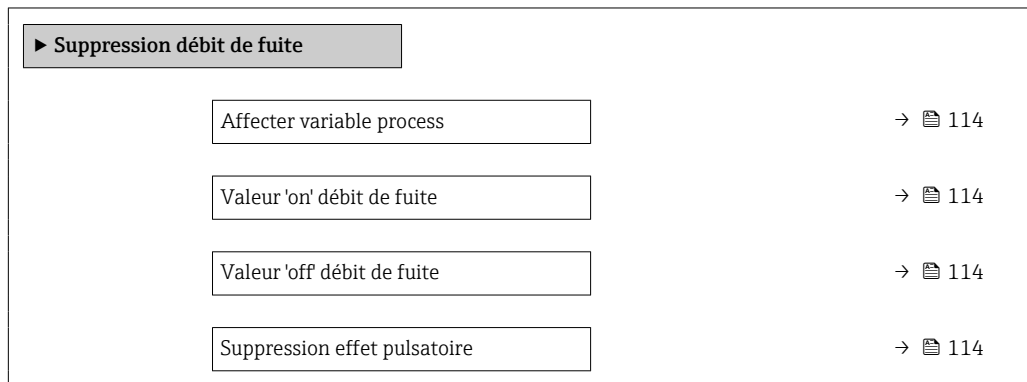

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                    | Prérequis  | Description   | Sélection / Entrée   | Réglage usine                              |
|------------------------------|--|---|--|--|
| Affecter variable process    | -  | Selectionner la variable de process pour la suppression des débits de fuite.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Débit massique</li> <li>■ Débit volumique</li> <li>■ Débit volumique corrigé*</li> </ul> | Débit massique                             |
| Valeur 'on' débit de fuite   | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 114). | Entrer la valeur 'on' pour la suppression des débits de fuite.                            | Nombre à virgule flottante positif   | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Valeur 'off' débit de fuite  | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 114). | Entrer la valeur 'off' pour la suppression des débits de fuite.                           | 0 ... 100,0 %  | 50 %                                       |
| Suppression effet pulsatoire | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 114). | Entrer le temps pour la suppression du signal (= suppression active des coups de bélier). | 0 ... 100 s  | 0 s  |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.4.14 Configuration de la surveillance de tube partiellement rempli

L'assistant **Détection tube partiellement rempli** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres à régler pour la configuration de la sortie courant correspondante.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Détection tube partiellement rempli

|   |         |
|---|---------|
| ► Détection tube partiellement rempli   |         |
| Affecter variable process               | → ⓘ 115 |
| Valeur basse détect. tube part. rempli  | → ⓘ 115 |
| Valeur haute détect. tube part. rempli  | → ⓘ 115 |
| Temps réponse détect. tube part. rempli | → ⓘ 115 |


#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                               | Prérequis  | Description   | Sélection / Entrée  | Réglage usine  |
|---|--|---|---|--|
| Affecter variable process               | –  | Sélectionner la variable de process pour la détection tube partiellement rempli.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Densité</li> <li>■ Densité de référence calculée</li> </ul> | Densité  |
| Valeur basse détect. tube part. rempli  | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ ⓘ 115). | Entrer la valeur de la limite inférieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli.   | Nombre à virgule flottante avec signe   | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 200 kg/m<sup>3</sup></li> <li>■ 12,5 lb/ft<sup>3</sup></li> </ul>    |
| Valeur haute détect. tube part. rempli  | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ ⓘ 115). | Entrer la valeur de la limite supérieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli.   | Nombre à virgule flottante avec signe   | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6 000 kg/m<sup>3</sup></li> <li>■ 374,6 lb/ft<sup>3</sup></li> </ul> |
| Temps réponse détect. tube part. rempli | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ ⓘ 115). | Cette fonction permet d'entrer le temps minimum (temps de maintien) pendant lequel le signal doit être présent avant que le message de diagnostic S962 "Tube seulement partiellement rempli" ne soit déclenché en cas de tube de mesure partiellement rempli ou vide. | 0 ... 100 s   | 1 s  |

## 10.5 Configuration étendue

Le sous-menu **Configuration étendue** avec ses sous-menus contient des paramètres pour des réglages spécifiques.

*Navigation vers le sous-menu "Configuration étendue"*

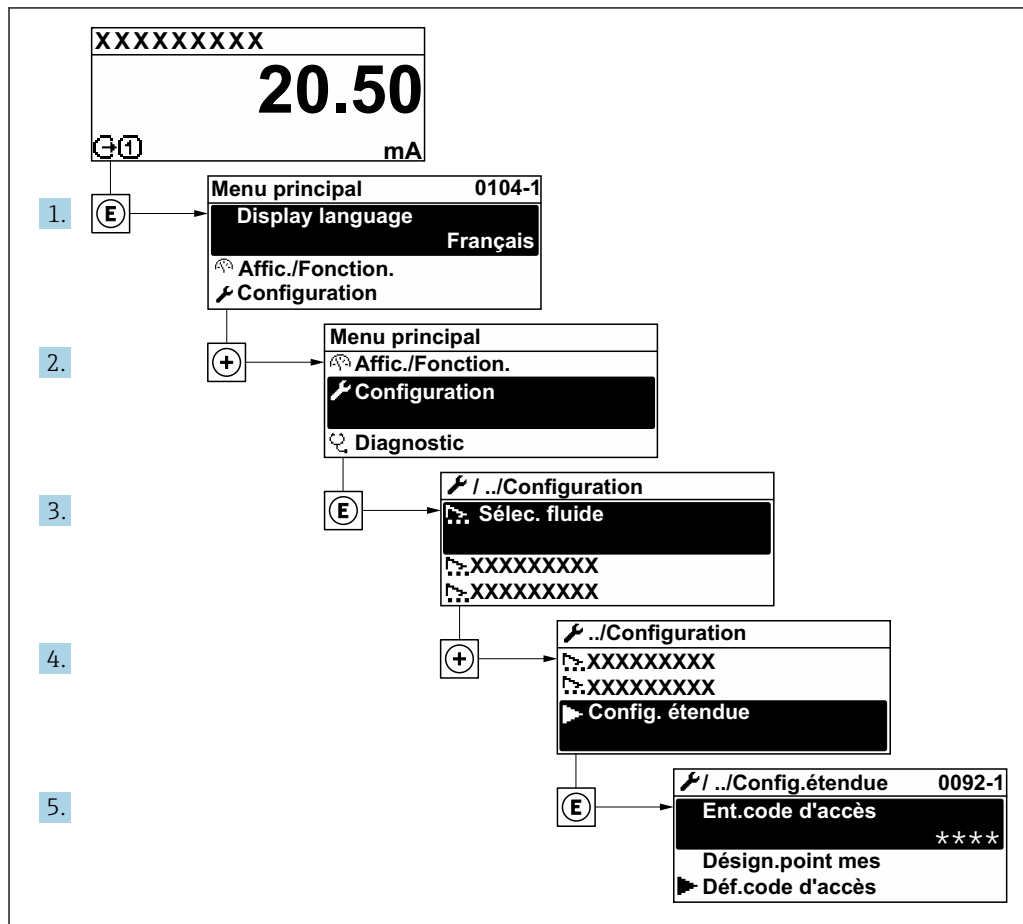


A0032223-FR

**i** Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil et des packs application disponibles. Ces sous-menus et leurs paramètres sont décrits dans la Documentation Spéciale de l'appareil et non dans le manuel de mise en service.

Pour des informations détaillées sur les descriptions de paramètre pour les packs application ou pour la configuration en mode transactions commerciales:  
 Documentation spéciale pour l'appareil → 232

### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue

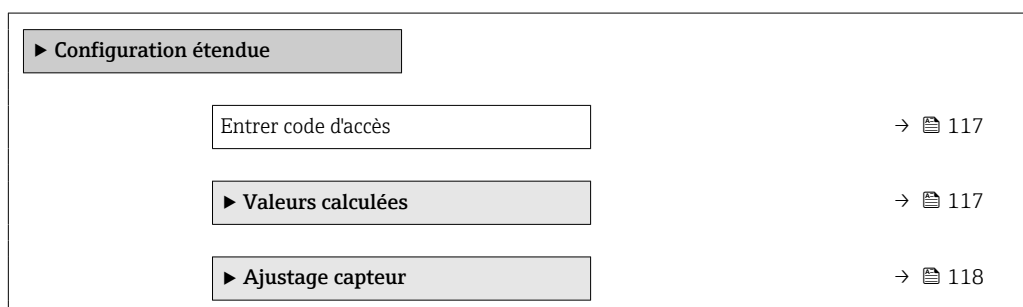

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ► Totalisateur 1 ... n           | → 125 |
| ► Affichage                      | → 127 |
| ► Paramètres WLAN                | → 134 |
| ► Sauvegarde de la configuration | → 135 |
| ► Administration                 | → 137 |

### 10.5.1 Utilisation du paramètre pour entrer le code d'accès

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre           | Description  | Entrée   |
|---------------------|--|--|
| Entrer code d'accès | Entrer code d'accès pour annuler la protection en écriture des paramètres. | Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |

### 10.5.2 Variables de process calculées

Le sous-menu **Valeurs calculées** contient les paramètres pour le calcul du débit volumique corrigé.

**i** Le sous-menu **Valeurs calculées** n'est **pas** disponible si l'une des options suivantes a été sélectionnée dans le paramètre **Mode pétrole** du "Pack application", option **EJ "Pétrole"** : option **Correction référencée par l'API**, option **Net oil & water cut** ou option **ASTM D4311**

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Valeurs calculées






|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ► Valeurs calculées                 |       |
| ► Calcul du débit volumique corrigé | → 117 |

#### Sous-menu "Calcul du débit volumique corrigé"

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Valeurs calculées → Calcul du débit volumique corrigé

|   |       |
|---|-------|
| ► Calcul du débit volumique corrigé         |       |
| Sélectionner la densité de référence (1812) | → 118 |

|   |   |
|---|---|
| Densité de référence externe (6198)       | →  118 |
| Densité de référence fixe (1814)          | →  118 |
| Température de référence (1816)           | →  118 |
| Coefficient de dilation linéaire (1817)   | →  118 |
| Coefficient de dilatation au carré (1818) | →  118 |

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                            | Prérequis   | Description  | Sélection / Affichage / Entrée   | Réglage usine  |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
| Sélectionner la densité de référence | -   | Sélectionner la densité de référence pour le calcul du débit volumique corrigé.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité de référence fixe</li> <li>■ Densité de référence calculée</li> <li>■ Entrée courant 1*</li> <li>■ Entrée courant 2*</li> </ul> | Densité de référence calculée  |
| Densité de référence externe         | Dans le paramètre <b>Calcul du débit volumique corrigé</b> , l'option <b>Densité de référence externe</b> est sélectionnée.           | Indique la densité de référence externe.   | Nombre à virgule flottante avec signe  | -  |
| Densité de référence fixe            | L'option <b>Densité de référence fixe</b> est sélectionnée dans le paramètre paramètre <b>Calcul du débit volumique corrigé</b> .     | Entrer la valeur fixe pour la densité de référence.  | Nombre à virgule flottante positif   | 1 kg/Nl  |
| Température de référence             | L'option <b>Densité de référence calculée</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Calcul du débit volumique corrigé</b> .           | Entrer la température de référence pour le calcul de la densité de référence.  | -273,15 ... 99 999 °C  | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +20 °C</li> <li>■ +68 °F</li> </ul> |
| Coefficient de dilation linéaire     | L'option <b>Densité de référence calculée</b> est sélectionnée dans le paramètre paramètre <b>Calcul du débit volumique corrigé</b> . | Entrer le coefficient de dilatation linéaire, spécifique au fluide, nécessaire au calcul de la densité de référence.                               | Nombre à virgule flottante avec signe  | 0,0 1/K  |
| Coefficient de dilatation au carré   | L'option <b>Densité de référence calculée</b> est sélectionnée dans le paramètre paramètre <b>Calcul du débit volumique corrigé</b> . | Pour un fluide avec profil de dilatation non linéaire : entrer coefficient de dilatation quadratique nécessaire au calcul de densité de référence. | Nombre à virgule flottante avec signe  | 0,0 1/K <sup>2</sup>   |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.5.3 Exécution d'un ajustage capteur

Le sous-menu **Ajustage capteur** contient des paramètres concernant les fonctionnalités du capteur.

## Navigation


Menu "Configuration" → Configuration étendue → Ajustage capteur

|                     |         |
|---------------------|---------|
| ▶ Ajustage capteur  |         |
| Sens de montage     | → ⓘ 119 |
| ▶ Ajustage densité  |         |
| ▶ Vérification zéro | → ⓘ 122 |
| ▶ Ajustage du zéro  | → ⓘ 123 |


## Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre       | Description                                 | Sélection  | Réglage usine |
|-----------------|---|--|---------------|
| Sens de montage | Sélectionnez le signe du sens d'écoulement. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Débit positif</li> <li>▪ Débit négatif</li> </ul> | Débit positif |

## Ajustage de la densité

 Avec l'ajustage de la densité, un niveau élevé de précision est atteint uniquement au point d'ajustage et à la densité et à la température correspondantes. Toutefois, l'exactitude d'un ajustage de la densité n'est jamais aussi bonne que la qualité des données de référence fournies. Par conséquent, l'ajustage ne peut pas se substituer à un étalonnage spécial de la densité.

### Réalisation de l'ajustage de la densité

-  Tenir compte des points suivants lors de la réalisation d'un ajustage :
- Un ajustage de la masse volumique n'a de sens que si les conditions de fonctionnement varient peu et que l'ajustage de la masse volumique est effectué dans ces conditions.
  - L'ajustage de la masse volumique met à l'échelle la valeur de masse volumique calculée en interne avec une pente et un décalage spécifiques à l'utilisateur.
  - Un ajustage de la masse volumique en 1 ou 2 points peut être réalisé.
  - Pour un ajustage de la masse volumique en 2 points, il doit y avoir une différence d'au moins 0,2 kg/l entre les deux valeurs de masse volumique cible.
  - Les produits de référence doivent être exempts de gaz ou pressurisés de manière à ce que tout gaz qu'ils contiennent soit comprimé.
  - Les mesures de masse volumique de référence doivent être effectuées à la même température du produit que celle qui prévaut dans le process, sinon l'ajustage de la masse volumique ne sera pas précis.
  - La correction résultant de l'ajustage de la masse volumique peut être supprimée à l'aide de la touche option **Restaurer original**.

### Option "Ajustage 1 point"

1. Dans le paramètre **Mode d'ajustage densité**, sélectionner l'option **Ajustage 1 point** et confirmer.

2. Dans le paramètre **Valeur de référence densité 1**, entrer la valeur de densité et confirmer.
  - ↳ Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :
    - Ok
    - Option **Mesurer fluide 1**
    - Restaurer original
3. Sélectionner l'option **Mesurer fluide 1** et confirmer.
4. Si 100 % a été atteint dans le paramètre **En cours** sur l'affichage et si l'option **Ok** est affichée dans le paramètre **Ajustage densité**, confirmer.
  - ↳ Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :
    - Ok
    - Calculer
    - Annuler
5. Sélectionner l'option **Calculer** et confirmer.

Si l'ajustage a été effectué avec succès, le paramètre **Facteur d'ajustage de densité** et le paramètre **Offset d'ajustage de densité** ainsi que les valeurs calculées pour ceux-ci sont affichés.

#### Option "Ajustage 2 points"

1. Dans le paramètre **Mode d'ajustage densité**, sélectionner l'option **Ajustage 2 points** et confirmer.
2. Dans le paramètre **Valeur de référence densité 1**, entrer la valeur de densité et confirmer.
3. Dans le paramètre **Valeur de référence densité 2**, entrer la valeur de densité et confirmer.
  - ↳ Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :
    - Ok
    - Mesurer fluide 1
    - Restaurer original
4. Sélectionner l'option **Mesurer fluide 1** et confirmer.
  - ↳ Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :
    - Ok
    - Mesurer fluide 2
    - Restaurer original
5. Sélectionner l'option **Mesurer fluide 2** et confirmer.
  - ↳ Dans le paramètre **Ajustage densité**, les options suivantes sont à présent disponibles :
    - Ok
    - Calculer
    - Annuler
6. Sélectionner l'option **Calculer** et confirmer.

Si l'option **Défaut d'ajustage densité** est affichée dans le paramètre **Ajustage densité**, appeler les options et sélectionner l'option **Annuler**. L'ajustage de la densité est annulé et peut être répété.

Si l'ajustage a été effectué avec succès, le paramètre **Facteur d'ajustage de densité** et le paramètre **Offset d'ajustage de densité** ainsi que les valeurs calculées pour ceux-ci sont affichés.



**Navigation**

Menu "Expert" → Capteur → Ajustage capteur → Ajustage densité


|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ▶ Ajustage densité            |       |
| Mode d'ajustage densité       | → 121 |
| Valeur de référence densité 1 | → 121 |
| Valeur de référence densité 2 | → 121 |
| Ajustage densité              | → 121 |
| En cours                      | → 121 |
| Facteur d'ajustage de densité | → 121 |
| Offset d'ajustage de densité  | → 121 |

**Aperçu des paramètres avec description sommaire**

| Paramètre                     | Prérequis  | Description  | Sélection / Entrée / Affichage   | Réglage usine           |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| Mode d'ajustage densité       | –  | Sélectionner la méthode de réglage de la densité terrain pour corriger le réglage d'usine. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajustage 1 point</li> <li>■ Ajustage 2 points</li> </ul>  | Ajustage 1 point        |
| Valeur de référence densité 1 | –  | Entrer la densité pour le premier milieu de référence.                                     | L'entrée dépend de l'unité sélectionnée dans le paramètre <b>Unité de densité</b> (0555).  | 1 000 kg/m <sup>3</sup> |
| Valeur de référence densité 2 | Dans le paramètre <b>Mode d'ajustage densité</b> , l'option <b>Ajustage 2 points</b> est sélectionnée. | Entrer la densité pour le deuxième milieu de référence.                                    | L'entrée dépend de l'unité sélectionnée dans le paramètre <b>Unité de densité</b> (0555).  | 1 000 kg/m <sup>3</sup> |
| Ajustage densité              | –  | Sélectionner l'étape suivante à effectuer pour le réglage de la densité.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Annuler *</li> <li>■ Occupé *</li> <li>■ Ok *</li> <li>■ Défaut d'ajustage densité *</li> <li>■ Mesurer fluide 1 *</li> <li>■ Mesurer fluide 2 *</li> <li>■ Calculer *</li> <li>■ Restaurer original *</li> </ul> | Ok                      |
| En cours                      | –  | Affiche la progression du processus.   | 0 ... 100 %  | –                       |
| Facteur d'ajustage de densité | –  | Indique le facteur de correction calculé pour la densité.                                  | Nombre à virgule flottante avec signe  | 1                       |
| Offset d'ajustage de densité  | –  | Affiche le coefficient de correction calculé pour la densité.                              | Nombre à virgule flottante avec signe  | 0                       |


\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### Vérification du zéro et ajustage du zéro

Tous les appareils de mesure sont étalonnés d'après les derniers progrès techniques. L'étalonnage est réalisé dans les conditions de référence →  211. De ce fait, un étalonnage du zéro sur site n'est généralement pas nécessaire.

L'expérience montre que l'étalonnage du zéro n'est conseillé que dans des cas particuliers :

- Lorsqu'une précision de mesure maximale est exigée avec de faibles débits.
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes (p. ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées).
- Pour les applications sur gaz avec basse pression

 Pour obtenir la plus grande précision de mesure possible à faible débit, le capteur doit être protégé des contraintes mécaniques pendant le fonctionnement.

Pour obtenir un point zéro représentatif, veiller à :

- empêcher tout débit dans l'appareil pendant l'ajustage
- garantir des conditions de process (p. ex. pression, température) stables et représentatives

La vérification du zéro et l'ajustage du zéro sont impossibles en présence des conditions de process suivantes :

- Poches de gaz  
Veiller à ce que le système ait été suffisamment rincé avec le produit. Répéter le rinçage peut aider à éliminer les poches de gaz
- Circulation thermique  
En cas de différences de température (p. ex. entre l'entrée du tube de mesure et la section de sortie), un débit induit peut même se produire si les vannes sont fermées en raison de la circulation thermique dans l'appareil
- Fuites sur les vannes  
Si les vannes ne sont pas étanches, le débit n'est pas suffisamment limité lors de la détermination du point zéro

Si ces conditions ne peuvent pas être évitées, il est conseillé de conserver le réglage par défaut du point zéro.








#### Vérification du point zéro



Le point zéro peut être vérifié avec l'assistant **Vérification zéro**.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Ajustage capteur → Vérification zéro

▶ Vérification zéro

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Conditions de process        | →  123 |
| En cours                     | →  123 |
| État                         | →  123 |
| Informations complémentaires | →  123 |
| Recommandation :             | →  123 |
| Cause profonde               | →  123 |
| Cause de l'abandon           | →  123 |


|                          |   |
|--------------------------|---|
| Point zéro mesuré        | →  123 |
| Écart-type du point zéro | →  123 |

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                    | Description  | Sélection / Affichage   | Réglage usine |
|------------------------------|--|---|---------------|
| Conditions de process        | Assurer les conditions du process comme suit.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les tubes sont complètement remplis</li> <li>▪ Pression du process appliquée</li> <li>▪ Cond pas de débit (vannes fermées)</li> <li>▪ Stabilité process et T° ambiantes</li> </ul> | -             |
| En cours                     | Affiche la progression du processus.   | 0 ... 100 %   | -             |
| État                         | Indique l'état du process.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Occupé</li> <li>▪ Echec</li> <li>▪ Fait</li> </ul>   | -             |
| Informations complémentaires | Indiquez si vous souhaitez afficher des informations supplémentaires.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cacher</li> <li>▪ Afficher</li> </ul>  | Cacher        |
| Recommandation :             | Indique si un ajustement est recommandé. Recommandé uniquement si le point zéro mesuré s'écarte de manière significative du point zéro actuel. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne pas ajuster le point zéro</li> <li>▪ Ajuster le point zéro</li> </ul>   | -             |
| Cause de l'abandon           | Indique pourquoi l'assistant a été interrompu.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez les conditions du process !</li> <li>▪ Un problème technique s'est produit</li> </ul>   | -             |
| Cause profonde               | Indique le diagnostic et le remède.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Point 0 trop élevé. Vérif si pas débit</li> <li>▪ Point 0 instable. Vérif si pas de débit</li> <li>▪ Fluctu élevée. Évitez fluide biphasique</li> </ul>                            | -             |
| Point zéro mesuré            | Indique le point zéro mesuré pour le réglage.  | Nombre à virgule flottante avec signe   | -             |
| Écart-type du point zéro     | Indique l'écart type du point zéro mesuré.   | Nombre à virgule flottante positif  | -             |


### Ajustage du zéro












Le point zéro peut être ajusté avec l'assistant **Ajustage du zéro**.

-  Une vérification du point zéro doit être effectuée avant un ajustage du zéro.
- Le point zéro peut également être réglé manuellement : Expert → Capteur → Étalonnage

### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Ajustage capteur → Ajustage du zéro

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ▶ Ajustage du zéro    |   |
| Conditions de process | →  124 |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| En cours                       | →  124  |
| État                           | →  124  |
| Cause profonde                 | →  124  |
| Cause de l'abandon             | →  124  |
| Cause profonde                 | →  124  |
| Fiabilité du point zéro mesuré | →  124  |
| Informations complémentaires   | →  124  |
| Fiabilité du point zéro mesuré | →  124  |
| Point zéro mesuré              | →  124  |
| Écart-type du point zéro       | →  125  |
| Sélectionnez une action        | →  125 |

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                      | Description   | Sélection / Affichage   | Réglage usine |
|--------------------------------|---|---|---------------|
| Conditions de process          | Assurer les conditions du process comme suit.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les tubes sont complètement remplis</li> <li>▪ Pression du process appliquée</li> <li>▪ Cond pas de débit (vannes fermées)</li> <li>▪ Stabilité process et T° ambiantes</li> </ul> | –             |
| En cours                       | Affiche la progression du processus.                                  | 0 ... 100 %   | –             |
| État                           | Indique l'état du process.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Occupé</li> <li>▪ Echec</li> <li>▪ Fait</li> </ul>   | –             |
| Cause de l'abandon             | Indique pourquoi l'assistant a été interrompu.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez les conditions du process !</li> <li>▪ Un problème technique s'est produit</li> </ul>   | –             |
| Cause profonde                 | Indique le diagnostic et le remède.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Point 0 trop élevé. Vérif si pas débit</li> <li>▪ Point 0 instable. Vérif si pas de débit</li> <li>▪ Fluctu élevée. Évitez fluide biphasique</li> </ul>                            | –             |
| Fiabilité du point zéro mesuré | Indique la fiabilité du point zéro mesuré.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non fait</li> <li>▪ Correct</li> <li>▪ Incertain</li> </ul>  | –             |
| Informations complémentaires   | Indiquez si vous souhaitez afficher des informations supplémentaires. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cacher</li> <li>▪ Afficher</li> </ul>  | Cacher        |
| Point zéro mesuré              | Indique le point zéro mesuré pour le réglage.                         | Nombre à virgule flottante avec signe   | –             |

| Paramètre                | Description                                       | Sélection / Affichage  | Réglage usine                  |
|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Écart-type du point zéro | Indique l'écart type du point zéro mesuré.        | Nombre à virgule flottante positif   | –                              |
| Sélectionnez une action  | Sélectionnez la valeur du point zéro à appliquer. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conserver le point zéro actuel</li> <li>▪ Appliquer le point zéro mesuré</li> <li>▪ Appliquer le point zéro d'usine*</li> </ul> | Conserver le point zéro actuel |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.5.4 Configuration du totalisateur

Dans le sous-menu "Totalisateur 1 ... n", il est possible de configurer le totalisateur spécifique.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Totalisateur 1 ... n

|  |       |
|--|-------|
| ► Totalisateur 1 ... n                   |       |
| Assigner la variable de process 1 ... n  | → 126 |
| Unité de variable process 1 ... n        | → 126 |
| Mode fonctionnement totalisateur 1 ... n | → 126 |
| Comp si défaillance totalisateur 1 ... n | → 126 |

**Aperçu des paramètres avec description sommaire**

| Paramètre                                | Prérequis  | Description   | Sélection   | Réglage usine   |
|--|--|---|---|---|
| Assigner la variable de process 1 ... n  | -  | Affecter la variable de process pour le totalisateur.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arrêt</li> <li>▪ Débit massique</li> <li>▪ Débit volumique</li> <li>▪ Débit volumique corrigé*</li> <li>▪ Débit massique cible*</li> <li>▪ Débit massique fluide porteur*</li> <li>▪ Débit volumique cible*</li> <li>▪ Débit volumique du fluide porteur*</li> <li>▪ Débit volumique corrigé cible*</li> <li>▪ Débit volumique corrigé fluide porteur*</li> <li>▪ Débit GSV*</li> <li>▪ Débit GSV alternatif*</li> <li>▪ Débit NSV*</li> <li>▪ Débit NSV alternatif*</li> <li>▪ Débit volumique S&amp;W*</li> <li>▪ Débit massique huile*</li> <li>▪ Débit massique eau*</li> <li>▪ Débit volumique huile*</li> <li>▪ Débit volumique eau*</li> <li>▪ Débit volumique corrigé huile*</li> <li>▪ Débit volumique corrigé eau*</li> <li>▪ Valeur brut du débit massique</li> </ul> | Débit massique  |
| Unité de variable process 1 ... n        | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 126) du sous-menu <b>Totalisateur 1 ... n</b> . | Sélectionnez l'unité de la variable de processus du totalisateur.   | Liste de sélection des unités   | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kg</li> <li>▪ lb</li> </ul> |
| Mode fonctionnement totalisateur 1 ... n | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 126) du sous-menu <b>Totalisateur 1 ... n</b> . | Sélectionner le mode de fonctionnement du totalisateur, par exemple totaliser uniquement le débit positif ou totaliser uniquement le débit négatif. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Net</li> <li>▪ Positif</li> <li>▪ Négatif</li> </ul>   | Net   |
| Comp si défaillance totalisateur 1 ... n | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 126) du sous-menu <b>Totalisateur 1 ... n</b> . | Sélectionner le comportement du totalisateur en cas d'alarme du dispositif.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tenir</li> <li>▪ Continue</li> <li>▪ Dernière valeur valide + continuer</li> </ul>   | Tenir   |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil













### 10.5.5 Réalisation de configurations étendues de l'affichage

Dans le sous-menu **Affichage**, vous pouvez régler tous les paramètres associés à la configuration de l'afficheur local.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Affichage

| ► Affichage              |       |
|--------------------------|-------|
| Format d'affichage       | → 129 |
| Affichage valeur 1       | → 130 |
| Valeur bargraphe 0 % 1   | → 131 |
| Valeur bargraphe 100 % 1 | → 131 |
| Nombre décimales 1       | → 131 |
| Affichage valeur 2       | → 131 |
| Nombre décimales 2       | → 131 |
| Affichage valeur 3       | → 131 |
| Valeur bargraphe 0 % 3   | → 131 |
| Valeur bargraphe 100 % 3 | → 131 |
| Nombre décimales 3       | → 132 |
| Affichage valeur 4       | → 132 |
| Nombre décimales 4       | → 132 |
| Affichage valeur 5       | → 132 |
| Valeur bargraphe 0 % 5   | → 132 |
| Valeur bargraphe 100 % 5 | → 132 |
| Nombre décimales 5       | → 132 |
| Affichage valeur 6       | → 132 |
| Nombre décimales 6       | → 132 |
| Affichage valeur 7       | → 132 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Valeur bargraphe 0 % 7   | →  132   |
| Valeur bargraphe 100 % 7 | →  132   |
| Nombre décimales 7       | →  133   |
| Affichage valeur 8       | →  133   |
| Nombre décimales 8       | →  133   |
| Display language         | →  133   |
| Affichage intervalle     | →  133   |
| Amortissement affichage  | →  133   |
| Ligne d'en-tête          | →  133   |
| Texte ligne d'en-tête    | →  133   |
| Caractère de séparation  | →  134 |
| Rétroéclairage           | →  134 |




**Aperçu des paramètres avec description sommaire**

| Paramètre          | Prérequis                          | Description   | Sélection / Entrée  | Réglage usine         |
|--------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------|
| Format d'affichage | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 valeur, taille max.</li><li>■ 1 valeur + bargr.</li><li>■ 2 valeurs</li><li>■ 3 valeurs, 1 grande</li><li>■ 4 valeurs</li></ul> | 1 valeur, taille max. |

| Paramètre          | Prérequis                          | Description   | Sélection / Entrée  | Réglage usine  |
|--------------------|------------------------------------|---|---|----------------|
| Affichage valeur 1 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débit massique</li> <li>■ Débit volumique</li> <li>■ Débit volumique corrigé *</li> <li>■ Densité</li> <li>■ Densité de référence *</li> <li>■ Température</li> <li>■ Pression</li> <li>■ Totalisateur 1</li> <li>■ Totalisateur 2</li> <li>■ Totalisateur 3</li> <li>■ Débit GSV *</li> <li>■ Débit GSV alternatif *</li> <li>■ Débit NSV *</li> <li>■ Débit NSV alternatif *</li> <li>■ Débit volumique S&amp;W *</li> <li>■ Densité de référence alternative *</li> <li>■ Densité moyenne pondérée *</li> <li>■ Température moyenne pondérée *</li> <li>■ Water cut *</li> <li>■ Densité huile *</li> <li>■ Densité eau *</li> <li>■ Débit massique huile *</li> <li>■ Débit massique eau *</li> <li>■ Débit volumique huile *</li> <li>■ Débit volumique eau *</li> <li>■ Débit volumique corrigé huile *</li> <li>■ Débit volumique corrigé eau *</li> <li>■ Concentration *</li> <li>■ Débit massique cible *</li> <li>■ Débit massique fluide porteur *</li> <li>■ Débit volumique cible *</li> <li>■ Débit volumique du fluide porteur *</li> <li>■ Débit volumique corrigé cible *</li> <li>■ Débit volumique corrigé fluide porteur *</li> <li>■ Sortie spécifique à l'application 0 *</li> <li>■ Sortie spécifique à l'application 1 *</li> <li>■ Indice de milieu inhomogène</li> <li>■ Indice de bulles en suspension *</li> <li>■ HBSI *</li> <li>■ Valeur brut du débit massique</li> </ul> | Débit massique |

| Paramètre                | Prérequis   | Description   | Sélection / Entrée  | Réglage usine  |
|--------------------------|---|---|---|--|
|                          |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Courant d'excitation 0</li> <li>■ Amortissement de l'oscillation 0</li> <li>■ Fluctuation amortissement oscillation 0 *</li> <li>■ Fréquence d'oscillation 0</li> <li>■ Fluctuations fréquence 0 *</li> <li>■ Amplitude de l'oscillation 0 *</li> <li>■ Asymétrie signal</li> <li>■ Signal torsion asymétrie *</li> <li>■ Température enceinte de confinement *</li> <li>■ Température électronique</li> <li>■ Index d'asymetrie de la bobine capteur</li> <li>■ Point d'essai 0</li> <li>■ Point d'essai 1</li> <li>■ Sortie courant 1</li> <li>■ Sortie courant 2 *</li> <li>■ Sortie courant 3 *</li> </ul> |  |
| Valeur bargraphe 0 % 1   | Un afficheur local est disponible.  | Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.                      | Nombre à virgule flottante avec signe   | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Valeur bargraphe 100 % 1 | Un afficheur local est disponible.  | Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.                    | Nombre à virgule flottante avec signe   | En fonction du pays et du diamètre nominal   |
| Nombre décimales 1       | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> . | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> <li>■ x.xxxxx</li> <li>■ x.xxxxxx</li> </ul>  | x.xx   |
| Affichage valeur 2       | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→ ☰ 111)   | Aucune   |
| Nombre décimales 2       | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 2</b> . | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> <li>■ x.xxxxx</li> <li>■ x.xxxxxx</li> </ul>  | x.xx   |
| Affichage valeur 3       | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→ ☰ 111)   | Aucune   |
| Valeur bargraphe 0 % 3   | Une sélection a été effectuée dans le paramètre <b>Affichage valeur 3</b> .   | Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.                      | Nombre à virgule flottante avec signe   | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Valeur bargraphe 100 % 3 | Une sélection a été réalisée dans le paramètre <b>Affichage valeur 3</b> .    | Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.                    | Nombre à virgule flottante avec signe   | 0  |

| Paramètre                | Prérequis   | Description   | Sélection / Entrée   | Réglage usine   |
|--------------------------|---|---|--|---|
| Nombre décimales 3       | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 3</b> . | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> <li>■ x.xxxxx</li> <li>■ x.xxxxxx</li> </ul> | x.xx  |
| Affichage valeur 4       | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→ ⓘ 111)  | Aucune  |
| Nombre décimales 4       | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 4</b> . | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> <li>■ x.xxxxx</li> <li>■ x.xxxxxx</li> </ul> | x.xx  |
| Affichage valeur 5       | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→ ⓘ 111)  | Aucune  |
| Valeur bargraphe 0 % 5   | Une option a été sélectionnée dans le paramètre <b>Affichage valeur 5</b> .   | Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.                      | Nombre à virgule flottante avec signe  | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Valeur bargraphe 100 % 5 | Une option a été sélectionnée dans le paramètre <b>Affichage valeur 5</b> .   | Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.                    | Nombre à virgule flottante avec signe  | 0   |
| Nombre décimales 5       | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 5</b> . | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> <li>■ x.xxxxx</li> <li>■ x.xxxxxx</li> </ul> | x.xx  |
| Affichage valeur 6       | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→ ⓘ 111)  | Aucune  |
| Nombre décimales 6       | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 6</b> . | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> <li>■ x.xxxxx</li> <li>■ x.xxxxxx</li> </ul> | x.xx  |
| Affichage valeur 7       | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→ ⓘ 111)  | Aucune  |
| Valeur bargraphe 0 % 7   | Une option a été sélectionnée dans le paramètre <b>Affichage valeur 7</b> .   | Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.                      | Nombre à virgule flottante avec signe  | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Valeur bargraphe 100 % 7 | Une option a été sélectionnée dans le paramètre <b>Affichage valeur 7</b> .   | Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.                    | Nombre à virgule flottante avec signe  | 0   |

| Paramètre               | Prérequis   | Description   | Sélection / Entrée   | Réglage usine   |
|-------------------------|---|---|--|---|
| Nombre décimales 7      | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 7</b> .           | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> <li>■ x.xxxxx</li> <li>■ x.xxxxxx</li> </ul>   | x.xx  |
| Affichage valeur 8      | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.   | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> (→  111)  | Aucune  |
| Nombre décimales 8      | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 8</b> .           | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> <li>■ x.xxxxx</li> <li>■ x.xxxxxx</li> </ul>   | x.xx  |
| Display language        | Un afficheur local est disponible.  | Régler la langue d'affichage.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ English</li> <li>■ Deutsch</li> <li>■ Français</li> <li>■ Español</li> <li>■ Italiano</li> <li>■ Nederlands</li> <li>■ Portuguesa</li> <li>■ Polski</li> <li>■ русский язык (Russian)</li> <li>■ Svenska</li> <li>■ Türkçe</li> <li>■ 中文 (Chinese)</li> <li>■ 日本語 (Japanese)</li> <li>■ 한국어 (Korean)</li> <li>■ tiếng Việt (Vietnamese)</li> <li>■ čeština (Czech)</li> </ul> | English (en alternative, la langue commandée est préréglée dans l'appareil) |
| Affichage intervalle    | Un afficheur local est disponible.  | Régler le temps pendant lequel les valeurs mesurées sont affichées lorsque l'afficheur alterne entre les valeurs. | 1 ... 10 s   | 5 s   |
| Amortissement affichage | Un afficheur local est disponible.  | Régler le temps de réaction de l'afficheur par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.                     | 0,0 ... 999,9 s  | 0,0 s   |
| Ligne d'en-tête         | Un afficheur local est disponible.  | Sélectionner le contenu de l'en-tête sur l'afficheur local.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désignation du point de mesure</li> <li>■ Texte libre</li> </ul>  | Désignation du point de mesure  |
| Texte ligne d'en-tête   | L'option <b>Texte libre</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Ligne d'en-tête</b> . | Entrer le texte de l'en-tête d'afficheur.   | Max. 12 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (par ex. @, %, /)   | -----   |

| Paramètre               | Prérequis  | Description   | Sélection / Entrée   | Réglage usine |
|-------------------------|--|---|--|---------------|
| Caractère de séparation | Un afficheur local est disponible.   | Sélectionner le séparateur décimal pour l'affichage des valeurs numériques. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ . (point)</li> <li>▪ , (virgule)</li> </ul> | . (point)     |
| Rétroéclairage          | Une des conditions suivantes est remplie : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option <b>F</b> "4 lignes, rétroéclairé ; éléments de commande tactiles"</li> <li>▪ Caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option <b>G</b> "4 lignes, rétroéclairé ; éléments de commande tactiles + WLAN"</li> <li>▪ Caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option <b>O</b> "Afficheur séparé 4 lignes rétroéclairé ; câble 10m/30ft ; éléments de commande tactiles"</li> </ul> | Activer et désactiver le rétroéclairage de l'afficheur local.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Désactiver</li> <li>▪ Activer</li> </ul>    | Activer       |


\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.5.6 Configuration WLAN



Le sous-menu **WLAN Settings** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration WLAN.

#### Navigation

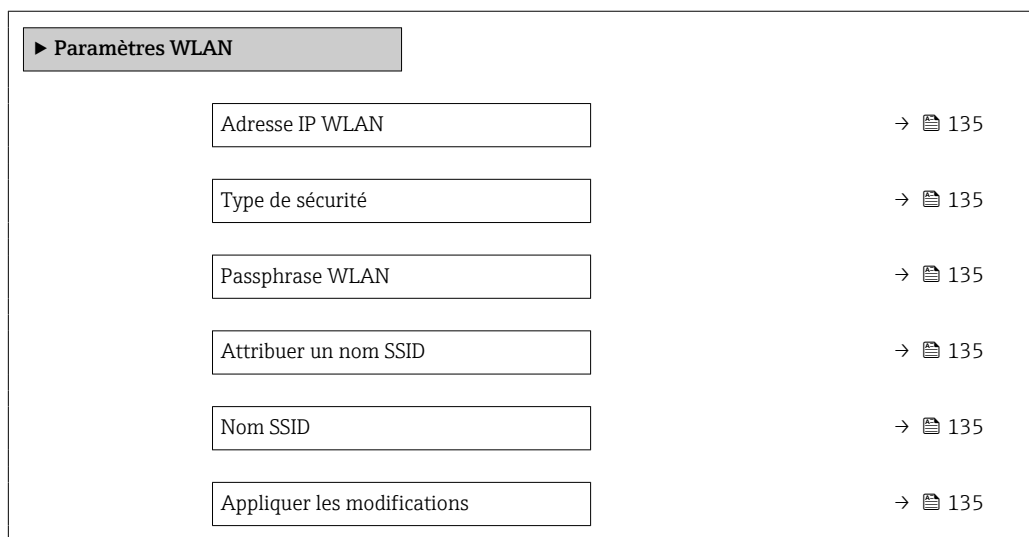Menu "Configuration" → Configuration étendue → Paramètres WLAN



## Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                   | Prérequis  | Description   | Entrée / Sélection  | Réglage usine  |
|-----------------------------|--|---|---|--|
| Adresse IP WLAN             | –  | Entrez l'adresse IP de l'interface WLAN de l'appareil.  | 4 octets : 0...255 (pour chaque octet)  | 192.168.1.212  |
| Sécurité réseau             | –  | Sélectionner le type de sécurité du réseau WLAN.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non sécurisé</li> <li>■ WPA2-PSK</li> <li>■ EAP-PEAP with MSCHAPv2 *</li> <li>■ EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic. *</li> <li>■ EAP-TLS *</li> </ul> | WPA2-PSK   |
| Passphrase WLAN             | L'option <b>WPA2-PSK</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Security type</b> .   | Entrez la clé de réseau (8 à 32 caractères).<br> La clé de réseau fournie avec l'appareil doit être modifiée au cours de la mise en service pour des raisons de sécurité.  | Chaîne de 8 à 32 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux (sans espaces)  | Numéro de série de l'appareil de mesure (p. ex. L100A802000)   |
| Attribuer un nom SSID       | –  | Sélectionnez le nom qui sera utilisé pour SSID: tag de l'appareil ou le nom défini par l'utilisateur.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désignation du point de mesure</li> <li>■ Défini par l'utilisateur</li> </ul>  | Défini par l'utilisateur   |
| Nom SSID                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'option <b>Défini par l'utilisateur</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Attribuer un nom SSID</b>.</li> <li>■ L'option <b>Point d'accès WLAN</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode WLAN</b>.</li> </ul> | Entrez le nom du SSID défini par l'utilisateur (32 caractères max.).<br> Le nom SSID défini par l'utilisateur ne peut être affecté qu'une seule fois. Si le nom SSID est affecté plusieurs fois, les appareils peuvent interférer les uns avec les autres. | Chaîne de max. 32 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux  | EH_désignation de l'appareil_7 derniers chiffres du numéro de série (p. ex. EH_Promass_300_A 802000) |
| Appliquer les modifications | –  | Utiliser les paramètres WLAN modifiés.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Annuler</li> <li>■ Ok</li> </ul>   | Annuler  |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil



### 10.5.7 Gestion de la configuration

Après la mise en service, il est possible de sauvegarder la configuration actuelle de l'appareil ou de restaurer la configuration précédente. La configuration de l'appareil est gérée via le paramètre **Gestion données**.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Sauvegarde de la configuration

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| ► Sauvegarde de la configuration |         |
| Temps de fonctionnement          | → ⓘ 136 |
| Dernière sauvegarde              | → ⓘ 136 |
| Gestion données                  | → ⓘ 136 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| État sauvegarde       | →  136 |
| Comparaison résultats | →  136 |

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre               | Description  | Affichage / Sélection   | Réglage usine |
|-------------------------|--|---|---------------|
| Temps de fonctionnement | Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.  | Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)  | -             |
| Dernière sauvegarde     | Indique quand la dernière sauvegarde des données a été enregistré dans HistoROM.             | Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)  | -             |
| Gestion données         | Sélectionner l'action pour la gestion des données de l'appareil dans la sauvegarde HistoROM. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Annuler</li> <li>■ Sauvegarder</li> <li>■ Restaurer*</li> <li>■ Comparer*</li> <li>■ Effacer sauvegarde</li> </ul>   | Annuler       |
| État sauvegarde         | Indique l'état actuel de la sauvegarde des données ou de la restauration.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aucune</li> <li>■ Enregistrement en cours</li> <li>■ Restauration en cours</li> <li>■ Suppression en cours</li> <li>■ Comparaison en cours</li> <li>■ Restauration échoué</li> <li>■ Échec de la sauvegarde</li> </ul> | Aucune        |
| Comparaison résultats   | Comparaison des données actuelles de l'appareil avec la sauvegarde HistoROM.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglages identiques</li> <li>■ Réglages différents</li> <li>■ Aucun jeu de données disponible</li> <li>■ Jeu de données corrompu</li> <li>■ Non vérifié</li> <li>■ Set de données incompatible</li> </ul>              | Non vérifié   |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### Etendue des fonctions du paramètre "Gestion données"

| Options            | Description   |
|--------------------|---|
| Annuler            | Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.  |
| Sauvegarder        | Une copie de sauvegarde de la configuration d'appareil actuelle est sauvegardée à partir de l'HistoROM dans la mémoire de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil.            |
| Restaurer          | La dernière copie de sauvegarde de la configuration de l'appareil est restaurée à partir de la mémoire d'appareil dans l'HistoROM de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil. |
| Comparer           | La configuration d'appareil mémorisée dans la mémoire de l'appareil est comparée à la configuration d'appareil actuelle dans l'HistoROM.  |
| Effacer sauvegarde | La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée de la mémoire de l'appareil.  |



#### Mémoire HistoROM

Il s'agit d'une mémoire "non volatile" sous la forme d'une EEPROM.



Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.




### 10.5.8 Utilisation des paramètres pour l'administration de l'appareil

Le sous-menu **Administration** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres utilisés pour la gestion de l'appareil.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration

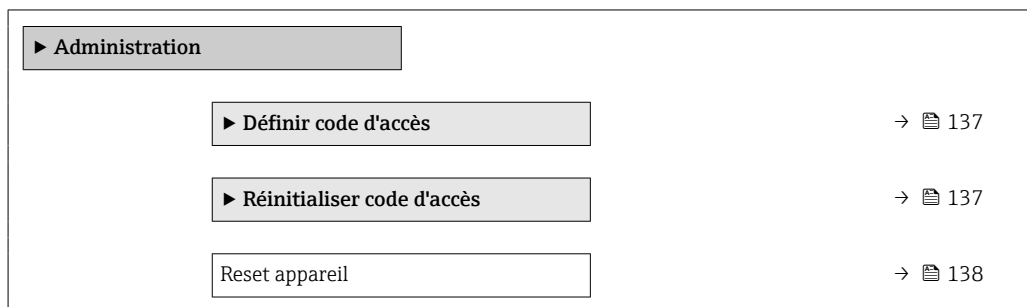


#### Utilisation du paramètre pour définir le code d'accès

Complétez cet assistant pour spécifier un code d'accès pour le rôle de maintenance.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès

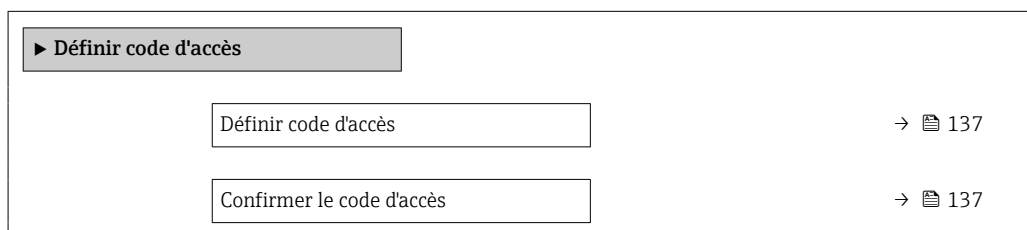

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire



| Paramètre                 | Description   | Entrée   |
|---------------------------|---|--|
| Définir code d'accès      | Specify an access code that is required to obtain the access rights for the Maintenance role. | Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |
| Confirmer le code d'accès | Confirm the access code entered for the Maintenance role.                                     | Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |

#### Utilisation du paramètre pour réinitialiser le code d'accès


#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration → Réinitialiser code d'accès



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Temps de fonctionnement    | →  138 |
| Réinitialiser code d'accès | →  138 |

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                  | Description  | Affichage / Entrée   | Réglage usine |
|----------------------------|--|--|---------------|
| Temps de fonctionnement    | Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.  | Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)                                   | -             |
| Réinitialiser code d'accès | Enter the code provided by Endress+Hauser Technical Support to reset the Maintenance code.<br> Pour un code de réinitialisation, contacter Endress+Hauser.<br>Le code de réinitialisation ne peut être entré que via : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Navigateur web</li> <li>▪ DeviceCare, FieldCare (via l'interface service CDI-RJ45)</li> <li>▪ Bus de terrain</li> </ul> | Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux | 0x00          |

### Utilisation du paramètre pour réinitialiser l'appareil

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre      | Description  | Sélection  | Réglage usine |
|----------------|--|--|---------------|
| Reset appareil | Réinitialiser la configuration de l'appareil - soit entièrement soit partiellement - à un état défini. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Annuler</li> <li>▪ État au moment de la livraison</li> <li>▪ Redémarrer l'appareil</li> <li>▪ Restaurer la sauvegarde S-DAT*</li> </ul> | Annuler       |



\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

## 10.6 Simulation

Via le sous-menu **Simulation**, il est possible de simuler diverses variables de process dans le process et le mode alarme appareil et de vérifier les chaînes de signal en aval (vannes de commutation ou circuits de régulation). La simulation peut être réalisée sans mesure réelle (pas d'écoulement de produit à travers l'appareil).

#### Navigation




Menu "Diagnostic" → Simulation

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>► Simulation</b>                  |   |
| Affecter simulation variable process | →  140 |
| Valeur variable mesurée              | →  140 |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Simulation entrée courant 1 ... n     | → 141 |
| Valeur du courant d'entrée 1 ... n    | → 141 |
| Simulation de l'entrée état 1 ... n   | → 142 |
| Niveau du signal d'entrée 1 ... n     | → 142 |
| Simulation sortie courant 1 ... n     | → 140 |
| Valeurs de la sortie courant          | → 140 |
| Simulation sortie fréquence 1 ... n   | → 140 |
| Valeur sortie fréquence 1 ... n       | → 141 |
| Simulation sortie pulse 1 ... n       | → 141 |
| Valeur d'impulsion 1 ... n            | → 141 |
| Simulation sortie commutation 1 ... n | → 141 |
| Changement d'état 1 ... n             | → 141 |
| Sortie relais 1 ... n simulation      | → 141 |
| Changement d'état 1 ... n             | → 141 |
| Simulation sortie pulse               | → 141 |
| Valeur d'impulsion                    | → 141 |
| Simulation alarme appareil            | → 141 |
| Catégorie d'événement diagnostic      | → 141 |
| Simulation événement diagnostic       | → 141 |

**Aperçu des paramètres avec description sommaire**

| Paramètre                            | Prérequis   | Description  | Sélection / Entrée  | Réglage usine |
|--------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Affecter simulation variable process | -   | Sélectionner une variable de process pour le process de simulation qui est activé. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arrêt</li> <li>▪ Débit massique</li> <li>▪ Débit volumique</li> <li>▪ Débit volumique corrigé *</li> <li>▪ Débit massique cible *</li> <li>▪ Débit massique fluide porteur *</li> <li>▪ Débit volumique cible *</li> <li>▪ Débit volumique du fluide porteur *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé cible *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé fluide porteur *</li> <li>▪ Densité</li> <li>▪ Densité de référence *</li> <li>▪ Densité de référence alternative *</li> <li>▪ Débit GSV *</li> <li>▪ Débit GSV alternatif *</li> <li>▪ Débit NSV *</li> <li>▪ Débit NSV alternatif *</li> <li>▪ Débit volumique S&amp;W *</li> <li>▪ Water cut *</li> <li>▪ Densité huile *</li> <li>▪ Densité eau *</li> <li>▪ Débit massique huile *</li> <li>▪ Débit massique eau *</li> <li>▪ Débit volumique huile *</li> <li>▪ Débit volumique eau *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé huile *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé eau *</li> <li>▪ Température</li> <li>▪ Concentration *</li> <li>▪ Fréquence signal période de temps (TPS) *</li> </ul> | Arrêt         |
| Valeur variable mesurée              | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter simulation variable process</b> (→ 140). | Entrez la valeur de simulation pour le paramètre sélectionné.                      | Dépend de la variable de process sélectionnée   | 0             |
| Simulation sortie courant 1 ... n    | -   | Commuter en On/Off la simulation de courant.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arrêt</li> <li>▪ Marche</li> </ul>   | Arrêt         |
| Valeurs de la sortie courant         | Dans le Paramètre <b>Simulation sortie courant 1 ... n</b> , l'option <b>Marche</b> est sélectionnée.           | Entrez valeur de courant pour simulation.  | 3,59 ... 22,5 mA  | 3,59 mA       |
| Simulation sortie fréquence 1 ... n  | Dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> , l'option <b>Fréquence</b> est sélectionnée.                   | Activer/désactiver la simulation de la sortie fréquence.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arrêt</li> <li>▪ Marche</li> </ul>   | Arrêt         |




| Paramètre                             | Prérequis   | Description  | Sélection / Entrée  | Réglage usine |
|---------------------------------------|---|--|---|---------------|
| Valeur sortie fréquence 1 ... n       | Dans le Paramètre <b>Simulation fréquence 1 ... n</b> , l'option <b>Marche</b> est sélectionnée.                        | Entrez la valeur de fréquence pour la simulation.  | 0,0 ... 12 500,0 Hz   | 0,0 Hz        |
| Simulation sortie pulse 1 ... n       | Dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> , l'option <b>Impulsion</b> est sélectionnée.                           | Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion.<br> Pour l'option <b>Valeur fixe</b> : Le paramètre <b>Durée d'impulsion</b> (→  95) définit la durée d'impulsion de la sortie impulsion. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Valeur fixe</li> <li>■ Valeur du compte à rebours</li> </ul>  | Arrêt         |
| Valeur d'impulsion 1 ... n            | Dans le Paramètre <b>Simulation sortie pulse 1 ... n</b> , l'option <b>Valeur du compte à rebours</b> est sélectionnée. | Entrer le nombre d'impulsion pour la simulation.   | 0 ... 65 535  | 0             |
| Simulation sortie commutation 1 ... n | Dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> , l'option <b>Etat</b> est sélectionnée.                                | Commuter en On/Off la simulation de contact.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Marche</li> </ul>   | Arrêt         |
| Changement d'état 1 ... n             | –   | Sélectionner le status de l'état de la sortie de simulation.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Fermé</li> </ul>   | Ouvert        |
| Sortie relais 1 ... n simulation      | –   | Simulation de commutation de la sortie relais marche et arrêt.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Marche</li> </ul>   | Arrêt         |
| Changement d'état 1 ... n             | L'option <b>Marche</b> est sélectionnée dans le paramètre paramètre <b>Simulation sortie commutation 1 ... n</b> .      | Sélectionnez l'état de la sortie relais pour la simulation.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Fermé</li> </ul>   | Ouvert        |
| Simulation sortie pulse               | –   | Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion.<br> Pour l'option <b>Valeur fixe</b> : Le paramètre <b>Durée d'impulsion</b> définit la durée d'impulsion de la sortie impulsion.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Valeur fixe</li> <li>■ Valeur du compte à rebours</li> </ul>  | Arrêt         |
| Valeur d'impulsion                    | Dans le paramètre <b>Simulation sortie pulse</b> , l'option <b>Valeur du compte à rebours</b> est sélectionnée.         | Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion.   | 0 ... 65 535  | 0             |
| Simulation alarme appareil            | –   | Commuter en On/Off l'alarme capteur.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Marche</li> </ul>   | Arrêt         |
| Catégorie d'événement diagnostic      | –   | Sélectionner une catégorie d'événement de diagnostic.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Capteur</li> <li>■ Electronique</li> <li>■ Configuration</li> <li>■ Process</li> </ul>                                 | Process       |
| Simulation événement diagnostic       | –   | Sélectionner un événement diagnostic pour simuler cet événement.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Liste de sélection des événements de diagnostic (en fonction de la catégorie sélectionnée)</li> </ul> | Arrêt         |
| Simulation entrée courant 1 ... n     | –   | Activation et désactivation de la simulation de l'entrée courant.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Marche</li> </ul>   | Arrêt         |
| Valeur du courant d'entrée 1 ... n    | Dans le Paramètre <b>Simulation entrée courant 1 ... n</b> , l'option <b>Marche</b> est sélectionnée.                   | Entrer la valeur de courant pour la simulation.  | 0 ... 22,5 mA   | 0 mA          |

| Paramètre                           | Prérequis   | Description   | Sélection / Entrée  | Réglage usine |
|-------------------------------------|---|---|---|---------------|
| Simulation de l'entrée état 1 ... n | -   | Simulation de commutation de l'entrée état marche et arrêt.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Marche</li> </ul> | Arrêt         |
| Niveau du signal d'entrée 1 ... n   | Dans le paramètre <b>Simulation de l'entrée état</b> , l'option <b>Marche</b> est sélectionnée. | Sélectionner le niveau de signal pour la simulation de l'entrée d'état. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Haute</li> <li>■ Bas</li> </ul>    | Haute         |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

## 10.7 Protection des réglages contre l'accès non autorisé

Les options de protection en écriture suivantes sont disponibles pour protéger la configuration de l'appareil de mesure contre toute modification involontaire :



- Protéger l'accès aux paramètres via un code d'accès →  142
- Protéger l'accès à la configuration sur site via le verrouillage des touches →  60
- Protéger l'accès à l'appareil de mesure via le commutateur de protection en écriture →  144


### 10.7.1 Protection en écriture via code d'accès





Le code d'accès spécifique à l'utilisateur a les effets suivants :

- Via la configuration locale, les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure sont protégés en écriture et leurs valeurs ne sont plus modifiables.
- L'accès à l'appareil est protégé via le navigateur web, comme le sont les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure.
- L'accès à l'appareil est protégé via FieldCare ou DeviceCare (via interface service CDI-RJ45), comme le sont les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure.

#### Définition du code d'accès via l'afficheur local


1. Naviguer jusqu'au Paramètre **Définir code d'accès** (→  137).
2. 16 caractères max. comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux comme code d'accès.
3. Entrer une nouvelle fois le code d'accès dans le Paramètre **Confirmer le code d'accès** (→  137) pour confirmer.

↳ Le symbole  apparaît devant tous les paramètres protégés en écriture.





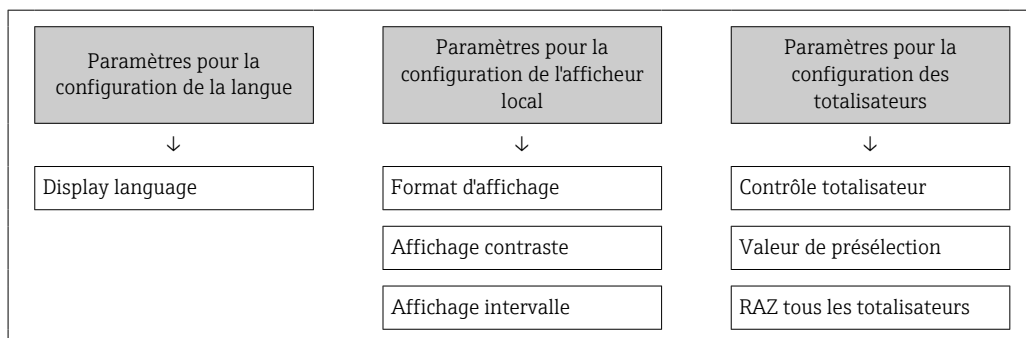

-  ■ Désactivation de la protection en écriture des paramètres via le code d'accès →  59.
  - Si le code d'accès est perdu : Réinitialiser le code d'accès →  143.
  - Le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement connecté est affiché dans le Paramètre **Droits d'accès**.
    - Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès
    - Rôles utilisateur et leurs droits d'accès →  59
- L'appareil reverrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture si aucune touche n'est actionnée pendant 10 minutes dans la vue navigation et édition.
- L'appareil verrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture après 60 s si l'utilisateur retourne au mode affichage opérationnel à partir de la vue navigation et édition.

#### Paramètres toujours modifiables via l'afficheur local

Certains paramètres, qui n'affectent pas la mesure, sont exclus de la protection en écriture des paramètres via l'affichage local. Malgré le code d'accès défini par l'utilisateur, ces paramètres peuvent toujours être modifiés, même si les autres paramètres sont verrouillés.



### Définition du code d'accès via le navigateur web





1. Naviguer jusqu'au paramètre **Définir code d'accès** (→  137).
  2. Définir comme code d'accès un code numérique à 16 chiffres (max.).
  3. Entrer une nouvelle fois le code d'accès dans le Paramètre **Confirmer le code d'accès** (→  137) pour confirmer.
    - ↳ Le navigateur web passe à la page de connexion.
-  **■** Désactivation de la protection en écriture des paramètres via le code d'accès →  59.
- Si le code d'accès est perdu : Réinitialiser le code d'accès →  143.
  - Le Paramètre **Droits d'accès** indique le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement connecté.
    - Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès
    - Rôles utilisateur et leurs droits d'accès →  59

Si pendant 10 minutes aucune action n'est effectuée, le navigateur revient automatiquement à la page d'accès.

### Réinitialisation du code d'accès

Si vous avez oublié votre code d'accès, il est possible de le réinitialiser aux réglages par défaut. Pour cela, il faut entrer un code de réinitialisation. Il est alors possible de redéfinir un code d'accès spécifique à l'utilisateur par la suite.

*Via le navigateur web, FieldCare, DeviceCare (via l'interface service CDI-RJ45), bus de terrain*


-  Un code de réinitialisation ne peut être obtenu qu'auprès du SAV local d'Endress+Hauser. Le code doit être calculé explicitement pour chaque appareil.
1. Noter le numéro de série de l'appareil.
  2. Lire le paramètre **Temps de fonctionnement**.
  3. Contacter le SAV local d'Endress+Hauser et lui indiquer le numéro de série et la durée de fonctionnement.
    - ↳ Obtenir le code de réinitialisation calculé.
  4. Entrer le code de réinitialisation dans le paramètre **Réinitialiser code d'accès** (→  138).
    - ↳ Le code d'accès a été réinitialisé au réglage par défaut **0000**. Il peut être redéfini →  142.
-  Pour des raisons de sécurité informatique, le code de réinitialisation calculé n'est valable que pendant 96 heures à partir du temps de fonctionnement spécifié et pour le numéro de série spécifique. S'il n'est pas possible de retourner à l'appareil dans les 96 heures, il faut soit augmenter de quelques jours la durée d'utilisation indiquée, soit éteindre l'appareil.

### 10.7.2 Protection en écriture via commutateur de verrouillage


Contrairement à la protection en écriture des paramètres via un code d'accès spécifique à l'utilisateur, cela permet de verrouiller l'accès en écriture à l'ensemble du menu de configuration – à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**.


Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées (à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**) :

- Via afficheur local
- Via protocole Modbus RS485

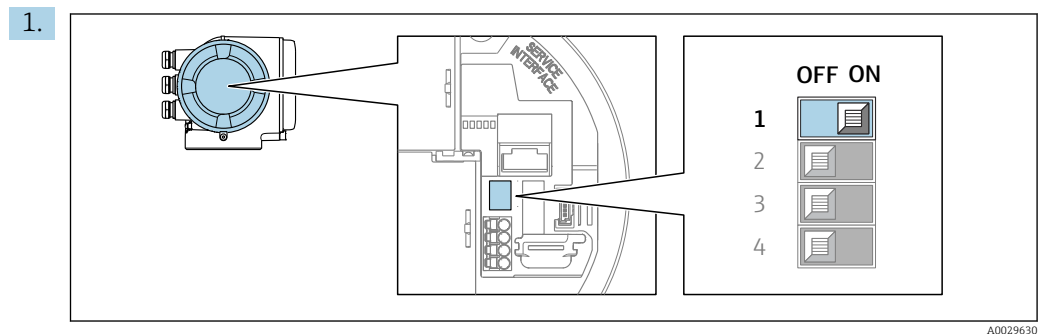


Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **ON** permet d'activer la protection en écriture du hardware.

- ↳ Dans le paramètre **État verrouillage**, l'option **Protection en écriture hardware** est affichée → 145. En outre, sur l'afficheur local, le symbole  apparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage de fonctionnement et dans la vue de navigation.

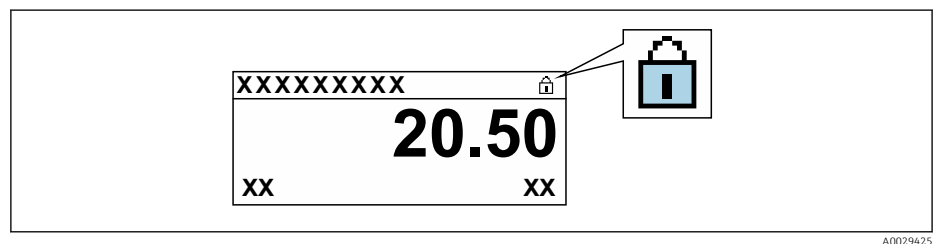

2. Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **OFF** (réglage par défaut) permet de désactiver la protection en écriture du hardware.

- ↳ Aucune option n'est affichée dans le paramètre **État verrouillage** → 145. Sur l'afficheur local, le symbole  disparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage de fonctionnement et dans la vue de navigation.







## 11 Configuration

### 11.1 Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil

Protection en écriture active de l'appareil : paramètre **État verrouillage**



Fonctionnement → État verrouillage

*Étendue des fonctions du paramètre "État verrouillage"*

| Options                         | Description  |
|---------------------------------|--|
| aucune                          | L'autorisation d'accès affichée dans le Paramètre <b>Droits d'accès</b> s'applique →  59. Apparaît uniquement sur l'afficheur local.  |
| Protection en écriture hardware | Le commutateur DIP pour le verrouillage du hardware est activé sur la carte PCB. Ceci verrouille l'accès en écriture aux paramètres (p. ex. via l'affichage local ou l'outil de configuration) →  144.  |
| TC actif - tous les paramètres  | Le commutateur DIP pour le mode transactions commerciales est activé sur la carte PCB.<br>Verrouille les paramètres qui sont pertinents pour les transactions commerciales et également les paramètres prédéfinis par Endress+Hauser qui ne sont pas pertinents pour les transactions commerciales (p. ex. sur l'afficheur local ou l'outil de configuration).<br> Pour plus d'informations sur le mode transactions commerciales, voir la Documentation Spéciale pour l'appareil |
| TC actif - paramètres définis   | Le commutateur DIP pour le mode transactions commerciales est activé sur la carte PCB.<br>Ne verrouille que les paramètres qui sont pertinents pour les transactions commerciales (p. ex. sur l'afficheur local ou l'outil de configuration).<br> Pour plus d'informations sur le mode transactions commerciales, voir la Documentation Spéciale pour l'appareil  |
| Temporairement verrouillé       | En raison d'opérations internes dans l'appareil (p. ex. upload/download des données, reset, etc.), l'accès en écriture aux paramètres est temporairement bloqué. Dès la fin de ces opérations, les paramètres sont à nouveau modifiables.  |



### 11.2 Définition de la langue de programmation

 Informations détaillées :

- Pour configurer la langue de service →  78
- Pour plus d'informations sur les langues de service prises en charge par l'appareil →  222

### 11.3 Configuration de l'afficheur

Informations détaillées :

- Sur les réglages de base pour l'afficheur local →  108
- Sur les réglages avancés pour l'afficheur local →  127

### 11.4 Lecture des valeurs mesurées

Avec le sous-menu **Valeur mesurée**, il est possible de lire toutes les valeurs mesurées.

**Navigation**

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ▶ Valeur mesurée     |       |
| ▶ Variables mesurées | → 146 |
| ▶ Valeurs d'entrées  | → 157 |
| ▶ Valeur de sortie   | → 159 |
| ▶ Totalisateur       | → 157 |

**11.4.1 Sous-menu "Variables mesurées"**







Le Sous-menu **Variables mesurées** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque variable de process.

**Navigation**







Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Variables mesurées





|  |       |
|--|-------|
| ▶ Variables mesurées                   |       |
| Débit massique                         | → 148 |
| Débit volumique                        | → 148 |
| Débit volumique corrigé                | → 148 |
| Densité                                | → 148 |
| Densité de référence                   | → 148 |
| Température                            | → 148 |
| Pression                               | → 149 |
| Concentration                          | → 149 |
| Débit massique cible                   | → 149 |
| Débit massique fluide porteur          | → 149 |
| Débit volumique corrigé cible          | → 149 |
| Débit volumique corrigé fluide porteur | → 150 |
| Débit volumique cible                  | → 150 |






|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Débit volumique du fluide porteur | → 150 |
| CTL                               | → 150 |
| CPL                               | → 151 |
| CTPL                              | → 151 |
| Débit volumique S&W               | → 151 |
| Valeur de correction S&W          | → 151 |
| Densité de référence alternative  | → 152 |
| Débit GSV                         | → 152 |
| Débit GSV alternatif              | → 152 |
| Débit NSV                         | → 152 |
| Débit NSV alternatif              | → 153 |
| Huile CTL                         | → 153 |
| Huile CPL                         | → 153 |
| Huile CTPL                        | → 153 |
| Eau CTL                           | → 153 |
| Alternative CTL                   | → 154 |
| Alternative CPL                   | → 154 |
| Alternative CTPL                  | → 154 |
| Densité de référence de l'huile   | → 154 |
| Densité de référence eau          | → 154 |
| Densité huile                     | → 155 |
| Densité eau                       | → 155 |
| Water cut                         | → 155 |
| Débit volumique huile             | → 155 |
| Débit volumique corrigé huile     | → 155 |





|                              |   |
|------------------------------|---|
| Débit massique huile         | →  156 |
| Débit volumique eau          | →  156 |
| Débit volumique corrigé eau  | →  156 |
| Débit massique eau           | →  156 |
| Densité moyenne pondérée     | →  157 |
| Température moyenne pondérée | →  157 |





### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre               | Prérequis | Description   | Affichage                             | Réglage usine |
|-------------------------|-----------|---|---------------------------------------|---------------|
| Débit massique          | –         | Indique le débit massique actuellement mesuré.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit massique</b> (→  81)                           | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Débit volumique         | –         | Indique le débit volumique actuellement calculé.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est tirée du paramètre <b>Unité de débit volumique</b> (→  81).                       | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Débit volumique corrigé | –         | Indique le débit volumique corrigé actuellement calculé.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité du débit volumique corrigé</b> (→  81)      | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Densité                 | –         | Affiche la densité mesurée actuellement.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est tirée du paramètre <b>Unité de densité</b> (→  82).                                       | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Densité de référence    | –         | Indique la masse volumique de référence actuellement calculée.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de densité de référence</b> (→  82) | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Température             | –         | Affiche la température mesurée actuellement.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de température</b> (→  82)                            | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |






| Paramètre                     | Prérequis  | Description  | Affichage                             | Réglage usine |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|
| Pression                      | –  | Indique soit la valeur de pression fixée soit la valeur de pression externe.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de pression</b> (→ 82).         | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Concentration                 | Pour la caractéristique de commande suivante :<br>Caractéristique de commande "Pack application", option <b>ED</b> "Concentration"<br> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b> .   | Indique la concentration actuellement calculée.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de concentration</b> .                                       | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Débit massique cible          | Avec les conditions suivantes :<br>Caractéristique de commande "Pack application", option <b>ED</b> "Concentration"<br> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b> .  | Indique le débit massique actuellement mesuré pour le produit cible.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit massique</b> (→ 81)            | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Débit massique fluide porteur | Avec les conditions suivantes :<br>Caractéristique de commande "Pack application", option <b>ED</b> "Concentration"<br> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b> .  | Indique le débit massique du produit porteur actuellement mesuré.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit massique</b> (→ 81)               | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Débit volumique corrigé cible | Avec les conditions suivantes :<br>▪ Caractéristique de commande "Pack application", option <b>ED</b> "Concentration"<br>▪ L'option <b>Ethanol in water</b> ou l'option <b>%Masse / %Volume</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Sélection du type de liquide</b> .<br> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b> . | Indique le débit volumique corrigé actuellement mesuré pour le produit cible.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit volumique</b> (→ 81). | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |






| Paramètre                              | Prérequis   | Description   | Affichage                             | Réglage usine |
|--|---|---|---------------------------------------|---------------|
| Débit volumique corrigé fluide porteur | <p>Avec les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Variante de commande "Pack application", option <b>ED</b> "Concentration"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Sélection du type de liquide</b>, l'option <b>Ethanol in water</b> ou l'option <b>%Masse / %Volume</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>  | <p>Indique le débit volumique corrigé actuellement mesuré pour le fluide porteur.</p> <p><i>Dépendance</i><br/>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit volumique</b> (→  81).</p> | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |
| Débit volumique cible                  | <p>Avec les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Variante de commande "Pack application", option <b>ED</b> "Concentration"</li> <li>▪ L'option <b>Ethanol in water</b> ou l'option <b>%Masse / %Volume</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Sélection du type de liquide</b>.</li> <li>▪ L'option <b>%vol</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Unité de concentration</b>.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | <p>Indique le débit volumique actuellement mesuré pour le fluide cible.</p> <p><i>Dépendance</i><br/>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit volumique</b> (→  81).</p>           | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |
| Débit volumique du fluide porteur      | <p>Avec les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Variante de commande "Pack application", option <b>ED</b> "Concentration"</li> <li>▪ L'option <b>Ethanol in water</b> ou l'option <b>%Masse / %Volume</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Sélection du type de liquide</b>.</li> <li>▪ L'option <b>%vol</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Unité de concentration</b>.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | <p>Indique le débit volumique actuellement mesuré pour le fluide porteur.</p> <p><i>Dépendance</i><br/>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit volumique</b> (→  81).</p>       | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |
| CTL                                    | <p>Pour la caractéristique de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ L'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>  | <p>Indique le facteur d'étalonnage qui représente l'effet de la température sur le fluide. Il est utilisé pour convertir le débit volumique mesuré et la masse volumique mesurée en valeurs à la température de référence.</p>  | Nombre à virgule flottante positif    | -             |






| Paramètre                | Prérequis  | Description   | Affichage                             | Réglage usine |
|--------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| CPL                      | <p>Pour la caractéristique de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ L'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>                                  | Indique le facteur d'étalonnage qui représente l'effet de pression sur le fluide. Il est utilisé pour convertir le débit volumique mesuré et la masse volumique mesurée en valeurs à la pression de référence.  | Nombre à virgule flottante positif    | –             |
| CTPL                     | <p>Pour la caractéristique de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ L'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>                                  | Indique le facteur d'étalonnage combiné qui représente l'effet de la température et de la pression sur le fluide. Il est utilisé pour convertir le débit volumique mesuré et la masse volumique mesurée en valeurs à la température de référence et à la pression de référence. | Nombre à virgule flottante positif    | –             |
| Débit volumique S&W      | <p>Pour la caractéristique de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ L'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>                                | Indique le débit volumique sédiment et eau calculé à partir du débit volumique total mesuré moins le débit volumique net.<br><i>Dépendance</i><br>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit volumique</b>  | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Valeur de correction S&W | <p>Pour la caractéristique de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ L'option <b>Valeur externe</b> ou l'option <b>Entrée courant 1...</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode d'entrée S&amp;W</b>.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | Indique la valeur de correction pour les sédiments et l'eau.  | Nombre à virgule flottante positif    | –             |





| Paramètre                        | Prérequis   | Description  | Affichage                             | Réglage usine |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|
| Densité de référence alternative | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>        | <p>Indique la masse volumique du produit à la température de référence alternative.</p> <p><i>Dépendance</i><br/>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de densité de référence</b></p>   | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |
| Débit GSV                        | <p>Pour la caractéristique de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ L'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>   | <p>Indique le débit volumique total mesuré, corrigé à la température de référence et à la pression de référence.</p> <p><i>Dépendance</i><br/>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité du débit volumique corrigé</b></p>                                     | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |
| Débit GSV alternatif             | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>      | <p>Indique le débit volumique total mesuré, corrigé à la température de référence alternative et à la pression de référence alternative.</p> <p><i>Dépendance</i><br/>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité du débit volumique corrigé</b></p>             | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |
| Débit NSV                        | <p>Pour la caractéristique de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ L'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | <p>Indique le débit volumique net calculé à partir du débit volumique total mesuré moins la valeur pour sédiments et eau et moins le rétrécissement.</p> <p><i>Dépendance</i><br/>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité du débit volumique corrigé</b></p> | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |





| Paramètre            | Prérequis   | Description   | Affichage                             | Réglage usine |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|
| Débit NSV alternatif | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | <p>Indique le débit volumique net, qui est calculé à partir du débit volumique total alternatif mesuré moins la valeur pour sédiments et eau, et moins le retrait.</p> <p><i>Dépendance</i><br/>L'unité est reprise du paramètre <b>Unité du débit volumique corrigé</b></p>                                | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Huile CTL            | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>         | <p>Indique le facteur de correction qui représente l'effet de la température sur l'huile. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique d'huile mesuré et la masse volumique d'huile mesurée en valeurs à la température de référence.</p>   | Nombre à virgule flottante positif    | –             |
| Huile CPL            | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>       | <p>Indique le facteur de correction qui représente l'effet de la pression sur l'huile. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique d'huile mesuré et la masse volumique d'huile mesurée en valeurs à la pression de référence.</p>   | Nombre à virgule flottante positif    | –             |
| Huile CTPL           | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>       | <p>Indique le facteur de correction combiné qui représente l'effet de la température et de la pression sur l'huile. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique d'huile mesuré et la masse volumique d'huile mesurée en valeurs à la température de référence et à la pression de référence.</p> | Nombre à virgule flottante positif    | –             |
| Eau CTL              | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>       | <p>Indique le facteur de correction qui représente l'effet de la température sur l'eau. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique d'eau mesuré et la masse volumique d'eau mesurée en valeurs à la température de référence.</p>   | Nombre à virgule flottante positif    | –             |

| Paramètre                       | Prérequis  | Description   | Affichage                             | Réglage usine |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| Alternative CTL                 | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>   | Indique le facteur de correction qui représente l'effet de la température sur le produit. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique mesuré et la masse volumique mesurée en valeurs à la température de référence alternative.                                   | Nombre à virgule flottante positif    | -             |
| Alternative CPL                 | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>   | Indique le facteur de correction qui représente l'effet de la pression sur le produit. Celui-ci est utilisé pour convertir le débit volumique mesuré et la masse volumique mesurée en valeurs à la pression de référence alternative.   | Nombre à virgule flottante positif    | -             |
| Alternative CTPL                | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | Affiche le facteur de correction associé qui représente les effets de la température et de la pression sur le produit. Ceci est utilisé pour convertir le débit volumique et la masse volumique mesurés en valeurs à la température et la pression de référence alternatives. | Nombre à virgule flottante positif    | 1             |
| Densité de référence de l'huile | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>         | Indique la densité de l'huile à la température de référence.  | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |
| Densité de référence eau        | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option EJ "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>         | Indique la densité de l'eau à la température de référence.  | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |

| Paramètre                     | Prérequis   | Description  | Affichage                             | Réglage usine |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|
| Densité huile                 | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>           | Indique la masse volumique de l'huile actuellement mesurée.  | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Densité eau                   | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>           | Indique la masse volumique de l'eau actuellement mesurée.  | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Water cut                     | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Correction référencée par l'API</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | Indique le pourcentage du débit volumique de l'eau par rapport au débit volumique total du produit.  | 0 ... 100 %                           | –             |
| Débit volumique huile         | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>         | <p>Indique le débit volumique actuellement calculé de l'huile.</p> <p>Dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre <b>Water cut</b></li> <li>▪ L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit volumique</b></li> </ul>  | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Débit volumique corrigé huile | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>         | <p>Indique le débit volumique actuellement calculé de l'huile, calculé aux valeurs à la température de référence et à la pression de référence.</p> <p>Dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre <b>Water cut</b></li> <li>▪ L'unité est reprise du paramètre <b>Unité du débit volumique corrigé</b></li> </ul> | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |

| Paramètre                   | Prérequis   | Description  | Affichage                             | Réglage usine |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|
| Débit massique huile        | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>   | <p>Indique le débit massique actuellement calculé de l'huile.</p> <p>Dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre <b>Water cut</b></li> <li>▪ L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit massique</b></li> </ul>  | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |
| Débit volumique eau         | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p>   | <p>Indique le débit volumique actuellement calculé de l'eau.</p> <p>Dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre <b>Water cut</b></li> <li>▪ L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit volumique</b></li> </ul>  | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |
| Débit volumique corrigé eau | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | <p>Indique le débit volumique actuellement calculé de l'eau, calculé aux valeurs à la température de référence et à la pression de référence.</p> <p>Dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre <b>Water cut</b></li> <li>▪ L'unité est reprise du paramètre <b>Unité du débit volumique corrigé</b></li> </ul> | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |
| Débit massique eau          | <p>Pour la référence de commande suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ Dans le paramètre <b>Mode pétrole</b>, l'option <b>Net oil &amp; water cut</b> est sélectionnée.</li> </ul> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | <p>Indique le débit massique actuellement calculé de l'eau.</p> <p>Dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sur la base de la valeur affichée dans le paramètre <b>Water cut</b></li> <li>▪ L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de débit massique</b></li> </ul>  | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |

| Paramètre                    | Prérequis   | Description   | Affichage                             | Réglage usine |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|
| Densité moyenne pondérée     | Pour la caractéristique de commande suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ "Pack application", option <b>EM</b> "Pétrole + fonction de verrouillage"</li> </ul>  Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b> . | Affiche la moyenne pondérée de la masse volumique depuis la dernière réinitialisation des moyennes de masse volumique.<br>Dépendance : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de densité</b></li> <li>▪ La valeur est remise sur NaN ("Not a Number") via le paramètre <b>Réinitialiser les moyennes pondérées</b></li> </ul> | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |
| Température moyenne pondérée | Pour la caractéristique de commande suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>▪ "Pack application", option <b>EM</b> "Pétrole + fonction de verrouillage"</li> </ul>  Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b> . | Affiche la moyenne pondérée de la température depuis la dernière réinitialisation des moyennes de température.<br>Dépendance : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de température</b></li> <li>▪ La valeur est remise sur NaN ("Not a Number") via le paramètre <b>Réinitialiser les moyennes pondérées</b></li> </ul>     | Nombre à virgule flottante avec signe | -             |

### 11.4.2 Sous-menu "Totalisateur"

Le sous-menu **Totalisateur** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque totalisateur.

#### Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Totalisateur

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| ► <b>Totalisateur</b>            |         |
| Valeur totalisateur 1 ... n      | → ⓘ 157 |
| Dépassement Totalisateur 1 ... n | → ⓘ 157 |

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                        | Prérequis  | Description                            | Affichage                             |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Valeur totalisateur 1 ... n      | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ ⓘ 126) du sous-menu <b>Totalisateur 1 ... n</b> . | Indique l'état actuel du totalisateur. | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Dépassement Totalisateur 1 ... n | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ ⓘ 126) du sous-menu <b>Totalisateur 1 ... n</b> . | Indique l'état actuel du totalisateur. | Nombre entier avec signe              |

### 11.4.3 Sous-menu "Valeurs d'entrées"

Le sous-menu **Valeurs d'entrées** guide l'utilisateur systématiquement vers les différentes valeurs des entrées.

**Navigation**

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ▶ Valeurs d'entrées      |       |
| ▶ Entrée courant 1 ... n | → 158 |
| ▶ Entrée état 1 ... n    | → 158 |

**Valeurs d'entrée de l'entrée courant**Le sous-menu **Entrée courant 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque entrée courant.**Navigation**

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées → Entrée courant 1 ... n

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ▶ Entrée courant 1 ... n |       |
| Valeur mesurée 1 ... n   | → 158 |
| Mesure courant 1 ... n   | → 158 |

**Aperçu des paramètres avec description sommaire**

| Paramètre              | Description                                     | Affichage                             |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Valeur mesurée 1 ... n | Indique la valeur d'entrée actuelle.            | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Mesure courant 1 ... n | Indique la valeur actuelle de l'entrée courant. | 0 ... 22,5 mA                         |

**Valeurs d'entrée de l'entrée d'état**Le sous-menu **Entrée état 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque entrée d'état.**Navigation**

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées → Entrée état 1 ... n

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| ▶ Entrée état 1 ... n   |       |
| Valeur de l'entrée état | → 158 |

**Aperçu des paramètres avec description sommaire**

| Paramètre               | Description                                 | Affichage  |
|-------------------------|---|--|
| Valeur de l'entrée état | Indique le niveau de signal entrée courant. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Haute</li> <li>■ Bas</li> </ul> |

### 11.4.4 Valeur de sortie

Le sous-menu **Valeur de sortie** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque sortie.

#### Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie

|   |  |       |
|---|--|-------|
| ▶ Valeur de sortie                                |  |       |
| ▶ Sortie courant 1 ... n                          |  | → 159 |
| ▶ Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/<br>Fréq. 1 ... n |  | → 159 |
| ▶ Sortie relais 1 ... n                           |  | → 160 |
| ▶ Double sortie impulsion                         |  | → 161 |

#### Valeurs de sortie de la sortie courant

Le sous-menu **Valeur sortie courant** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque sortie courant.

#### Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie → Valeur sortie courant 1 ... n

|                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| ▶ Sortie courant 1 ... n |  |       |
| Courant de sortie        |  | → 159 |
| Mesure courant           |  | → 159 |

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre         | Description   | Affichage        |
|-------------------|---|------------------|
| Courant de sortie | Indique la valeur actuelle calculée de la sortie courant. | 3,59 ... 22,5 mA |
| Mesure courant    | Indique la valeur actuelle mesurée de la sortie courant.  | 0 ... 30 mA      |

#### Valeurs de sortie de la sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

Le sous-menu **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque sortie impulsion/fréquence/tout ou rien.

**Navigation**

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/  
Fréq. 1 ... n

|   |       |
|---|-------|
| ▶ Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/<br>Fréq. 1 ... n |       |
| Sortie fréquence                                  | → 160 |
| Sortie impulsion                                  | → 160 |
| Changement d'état                                 | → 160 |

**Aperçu des paramètres avec description sommaire**

| Paramètre         | Prérequis   | Description  | Affichage   |
|-------------------|---|--|---|
| Sortie fréquence  | Dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> , l'option <b>Fréquence</b> est sélectionnée. | Indique la valeur actuellement mesurée pour la sortie fréquence. | 0,0 ... 12 500,0 Hz   |
| Sortie impulsion  | L'option <b>Impulsion</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> .  | Indique la fréquence d'impulsion actuellement délivrée.          | Nombre à virgule flottante positif  |
| Changement d'état | L'option <b>Etat</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode de fonctionnement</b> .       | Indique l'état actuel de la sortie tout ou rien.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Fermé</li> </ul> |

**Valeurs de sortie de la sortie relais**

Le sous-menu **Sortie relais 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque sortie relais.

**Navigation**

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie → Sortie relais 1 ... n

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| ▶ Sortie relais 1 ... n              |       |
| Changement d'état                    | → 160 |
| Cycles de commutation                | → 160 |
| Nombre max. de cycles de commutation | → 160 |

**Aperçu des paramètres avec description sommaire**

| Paramètre                            | Description  | Affichage   |
|--------------------------------------|--|---|
| Changement d'état                    | Indique l'état de commutation actuel de la sortie.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Fermé</li> </ul> |
| Cycles de commutation                | Affiche le nombre de cycles de commutation effectuées.       | Nombre entier positif   |
| Nombre max. de cycles de commutation | Indique le nombre maximal de cycles de commutation garantis. | Nombre entier positif   |




### Valeurs de sortie de la double sortie impulsion

Le sous-menu **Double sortie impulsion** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque double sortie impulsion.

#### Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie → Double sortie impulsion

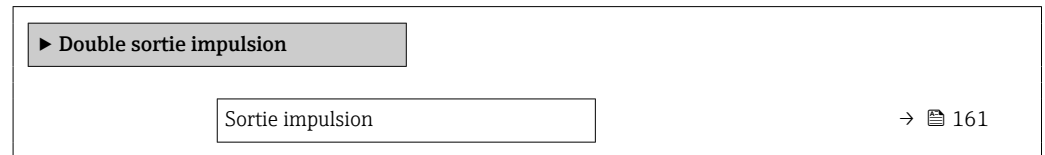

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre        | Description                                     | Affichage                          |
|------------------|---|------------------------------------|
| Sortie impulsion | Affiche la sortie actuelle impulsion fréquence. | Nombre à virgule flottante positif |

## 11.5 Adaptation de l'appareil aux conditions de process

Pour ce faire, on dispose :

- des réglages de base à l'aide du menu **Configuration** (→ 78)
- des réglages étendus à l'aide du sous-menu **Configuration étendue** (→ 116)


## 11.6 Remise à zéro du totalisateur

Les totalisateurs sont réinitialisés dans le sous-menu **Fonctionnement** :




- Contrôle totalisateur
- RAZ tous les totalisateurs


#### Navigation

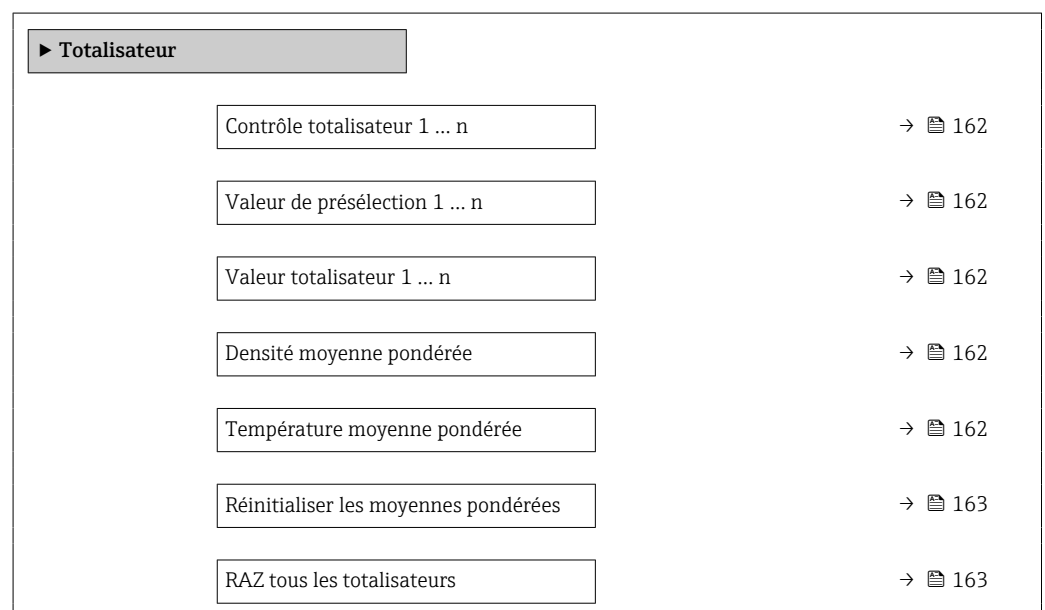Menu "Fonctionnement" → Totalisateur



## Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                      | Prérequis   | Description  | Sélection / Entrée / Affichage  | Réglage usine   |
|--------------------------------|---|--|---|---|
| Contrôle totalisateur 1 ... n  | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ ⓘ 126) du sous-menu <b>Totalisateur 1 ... n</b> .  | Contrôler la valeur du totalisateur.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Totalisation</li> <li>■ RAZ + maintien *</li> <li>■ Présélection + maintien *</li> <li>■ RAZ + totalisation</li> <li>■ Présélection + totalisation *</li> <li>■ Tenir *</li> </ul> | Totalisation  |
| Valeur de présélection 1 ... n | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ ⓘ 126) du sous-menu <b>Totalisateur 1 ... n</b> .  | Spécifier la valeur initiale du totalisateur.<br><i>Dépendance</i><br> L'unité de la variable de process sélectionnée est définie dans le paramètre <b>Unité totalisateur</b> (→ ⓘ 126) pour le totalisateur.   | Nombre à virgule flottante avec signe   | Dépend du pays : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg</li> <li>■ 0 lb</li> </ul> |
| Valeur totalisateur 1 ... n    | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ ⓘ 126) du sous-menu <b>Totalisateur 1 ... n</b> .  | Indique l'état actuel du totalisateur.   | Nombre à virgule flottante avec signe   | –   |
| Densité moyenne pondérée       | Pour la caractéristique de commande suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>■ "Pack application", option <b>EM</b> "Pétrole + fonction de verrouillage"</li> </ul>  Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b> . | Affiche la moyenne pondérée de la masse volumique depuis la dernière réinitialisation des moyennes de masse volumique.<br><i>Dépendance :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de densité</b></li> <li>■ La valeur est remise sur NaN ("Not a Number") via le paramètre <b>Réinitialiser les moyennes pondérées</b></li> </ul> | Nombre à virgule flottante avec signe   | –   |
| Température moyenne pondérée   | Pour la caractéristique de commande suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "Pack application", option <b>EJ</b> "Pétrole"</li> <li>■ "Pack application", option <b>EM</b> "Pétrole + fonction de verrouillage"</li> </ul>  Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b> . | Affiche la moyenne pondérée de la température depuis la dernière réinitialisation des moyennes de température.<br><i>Dépendance :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'unité est reprise du paramètre <b>Unité de température</b></li> <li>■ La valeur est remise sur NaN ("Not a Number") via le paramètre <b>Réinitialiser les moyennes pondérées</b></li> </ul>     | Nombre à virgule flottante avec signe   | –   |

| Paramètre                            | Prérequis   | Description   | Sélection / Entrée / Affichage  | Réglage usine |
|--------------------------------------|---|---|---|---------------|
| Réinitialiser les moyennes pondérées | Les valeurs ne peuvent être réinitialisées qu'au débit nul.<br>Pour la caractéristique de commande suivante : "Pack application", option EJ "Pétrole"<br> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b> . | Réinitialise les moyennes pondérées de la masse volumique et de la température à NaN ("Not a Number"), puis commence à déterminer les moyennes pondérées. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Totalisation</li> <li>■ Réinitialiser les moyennes pondérées</li> <li>■ RAZ moyennes pondérées + totalisateur 3</li> </ul> | Totalisation  |
| RAZ tous les totalisateurs           | –   | Remettre tous les totalisateurs à 0 et démarrer.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Annuler</li> <li>■ RAZ + totalisation</li> </ul>   | Annuler       |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 11.6.1 Étendue des fonctions du paramètre "Contrôle totalisateur"

| Options                                   | Description  |
|---|--|
| Totalisation                              | Le totalisateur est démarré et continue de fonctionner.  |
| RAZ + maintien                            | La totalisation est arrêtée et le totalisateur remis à 0.  |
| Présélection + maintien <sup>1)</sup>     | Le processus de totalisation est arrêté et le totalisateur est réglé sur sa valeur de départ définie à partir du paramètre <b>Valeur de présélection</b> . |
| RAZ + totalisation                        | Le totalisateur est remis à 0 et la totalisation redémarrée.   |
| Présélection + totalisation <sup>1)</sup> | Le totalisateur est réglé sur la valeur de démarrage définie dans le paramètre <b>Valeur de présélection</b> et la totalisation redémarre.                 |
| Tenir                                     | La totalisation est arrêtée.   |

1) Visible selon les options de commande ou les réglages de l'appareil

### 11.6.2 Étendue des fonctions du paramètre "RAZ tous les totalisateurs"

| Options            | Description  |
|--------------------|--|
| Annuler            | Aucune action n'est exécutée et l'utilisateur quitte le paramètre.   |
| RAZ + totalisation | Tous les totalisateurs sont remis à 0 et la totalisation redémarre. Ceci supprime toutes les valeurs de débit totalisées précédemment. |


## 11.7 Affichage de l'historique des valeurs mesurées

Le pack d'applications **HistoROM étendue** (option de commande) doit être activé dans l'appareil pour que le sous-menu **Enregistrement des valeurs mesurées** apparaisse. Celui-ci comprend tous les paramètres pour l'historique des valeurs mesurées.

-  L'enregistrement des données est également possible via :
- Outil d'Asset Management FieldCare →  70.
  - Navigateur Web

#### Étendue des fonctions

- Mémorisation possible d'un total de 1 000 valeurs mesurées
- 4 voies d'enregistrement
- Intervalle d'enregistrement des valeurs mesurées réglable
- Tendance de la valeur mesurée pour chaque voie d'enregistrement affiché sous la forme d'un diagramme

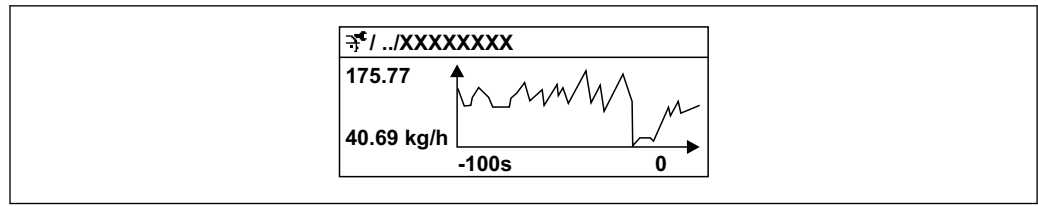

A0016357

30 Diagramme de tendance de la valeur mesurée

- Axe x : selon le nombre de voies sélectionnées, affiche 250 à 1 000 valeurs mesurées d'une variable de process.
- Axe y : indique l'étendue approximative des valeurs mesurées et adapte celle-ci en continu à la mesure en cours.

**i** Si la durée de l'intervalle d'enregistrement ou l'affectation des variables de process aux voies est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

### Navigation

Menu "Diagnostic" → Enregistrement des valeurs mesurées







**► Enregistrement des valeurs mesurées**

|  |       |
|--|-------|
| Affecter voie 1                          | → 166 |
| Affecter voie 2                          | → 167 |
| Affecter voie 3                          | → 167 |
| Affecter voie 4                          | → 167 |
| Intervalle de mémorisation               | → 167 |
| Reset tous enregistrements               | → 167 |
| Enregistrement de données                | → 167 |
| Retard Logging                           | → 167 |
| Contrôle de l'enregistrement des données | → 168 |
| Statut d'enregistrement de données       | → 168 |
| Durée complète d'enregistrement          | → 168 |
| <b>► Affichage canal 1</b>               |       |
| <b>► Affichage canal 2</b>               |       |

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Affichage canal 3 |
| <input type="checkbox"/> Affichage canal 4 |

## Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre       | Prérequis   | Description   | Sélection / Entrée / Affichage   | Réglage usine |
|-----------------|---|---|--|---------------|
| Affecter voie 1 | Le pack application <b>HistoROM étendue</b> est disponible. | Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arrêt</li> <li>▪ Débit massique</li> <li>▪ Débit volumique</li> <li>▪ Débit volumique corrigé *</li> <li>▪ Densité</li> <li>▪ Densité de référence *</li> <li>▪ Température</li> <li>▪ Pression</li> <li>▪ Débit GSV *</li> <li>▪ Débit GSV alternatif *</li> <li>▪ Débit NSV *</li> <li>▪ Débit NSV alternatif *</li> <li>▪ Débit volumique S&amp;W *</li> <li>▪ Densité de référence alternative *</li> <li>▪ Water cut *</li> <li>▪ Densité huile *</li> <li>▪ Densité eau *</li> <li>▪ Débit massique huile *</li> <li>▪ Débit massique eau *</li> <li>▪ Débit volumique huile *</li> <li>▪ Débit volumique eau *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé huile *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé eau *</li> <li>▪ Concentration *</li> <li>▪ Débit massique cible *</li> <li>▪ Débit massique fluide porteur *</li> <li>▪ Débit volumique cible *</li> <li>▪ Débit volumique du fluide porteur *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé cible *</li> <li>▪ Débit volumique corrigé fluide porteur *</li> <li>▪ Sortie spécifique à l'application 0 *</li> <li>▪ Sortie spécifique à l'application 1 *</li> <li>▪ Indice de milieu inhomogène</li> <li>▪ Indice de bulles en suspension *</li> <li>▪ HBSI *</li> <li>▪ Valeur brut du débit massique</li> <li>▪ Courant d'excitation 0</li> <li>▪ Amortissement de l'oscillation 0</li> </ul> | Arrêt         |

| Paramètre                  | Prérequis   | Description   | Sélection / Entrée / Affichage  | Réglage usine |
|----------------------------|---|---|---|---------------|
|                            |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fluctuation amortissement oscillation 0 *</li> <li>■ Fréquence d'oscillation 0</li> <li>■ Fluctuations fréquence 0 *</li> <li>■ Amplitude de l'oscillation *</li> <li>■ Amplitude de l'oscillation 1 *</li> <li>■ Asymétrie signal</li> <li>■ Signal torsion asymétrie *</li> <li>■ Température enceinte de confinement *</li> <li>■ Température électronique</li> <li>■ Index d'asymétrie de la bobine capteur</li> <li>■ Point d'essai 0</li> <li>■ Point d'essai 1</li> <li>■ Sortie courant 1 *</li> <li>■ Sortie courant 2 *</li> <li>■ Sortie courant 3 *</li> </ul> |               |
| Affecter voie 2            | <p>Le pack application <b>HistoROM étendue</b> est disponible.</p> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.   | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affecter voie 1</b> (→  166)  | Arrêt         |
| Affecter voie 3            | <p>Le pack application <b>HistoROM étendue</b> est disponible.</p> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.   | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affecter voie 1</b> (→  166)  | Arrêt         |
| Affecter voie 4            | <p>Le pack application <b>HistoROM étendue</b> est disponible.</p> <p> Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b>.</p> | Affecter une variable process à la voie d'enregistrement.   | Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affecter voie 1</b> (→  166)  | Arrêt         |
| Intervalle de mémorisation | Le pack application <b>HistoROM étendue</b> est disponible.   | Définir l'intervalle d'enregistrement des données. Cette valeur définit l'intervalle de temps entre les différents points de données dans la mémoire. | 0,1 ... 3 600,0 s   | 1,0 s         |
| Reset tous enregistrements | Le pack application <b>HistoROM étendue</b> est disponible.   | Effacer toute la mémoire des données.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Annuler</li> <li>■ Effacer données</li> </ul>  | Annuler       |
| Enregistrement de données  | –   | Sélectionner le type d'enregistrement des données.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ecrasement</li> <li>■ Non écrasé</li> </ul>  | Ecrasement    |
| Retard Logging             | Dans le paramètre <b>Enregistrement de données</b> , l'option <b>Non écrasé</b> est sélectionnée.   | Entrer la temporisation pour l'enregistrement des valeurs mesurées.   | 0 ... 999 h   | 0 h           |

| Paramètre                                | Prérequis   | Description  | Sélection / Entrée / Affichage   | Réglage usine |
|--|---|--|--|---------------|
| Contrôle de l'enregistrement des données | Dans le paramètre <b>Enregistrement de données</b> , l'option <b>Non écrasé</b> est sélectionnée. | Démarrer et arrêter l'enregistrement des valeurs mesurées. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aucune</li> <li>■ Supprimer + redémarrer</li> <li>■ Arrêt</li> </ul>        | Aucune        |
| Statut d'enregistrement de données       | Dans le paramètre <b>Enregistrement de données</b> , l'option <b>Non écrasé</b> est sélectionnée. | Indique l'état de l'enregistrement des valeurs mesurées.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fait</li> <li>■ Retard actif</li> <li>■ Active</li> <li>■ Arrêté</li> </ul> | Fait          |
| Durée complète d'enregistrement          | Dans le paramètre <b>Enregistrement de données</b> , l'option <b>Non écrasé</b> est sélectionnée. | Indique la durée totale de l'enregistrement.               | Nombre à virgule flottante positif   | 0 s           |

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

## 11.8 Gas Fraction Handler

Le Gas Fraction Handler améliore la stabilité et la répétabilité des mesures avec les produits à deux phases et fournit des informations de diagnostic précieuses pour le process.



La fonction recherche en permanence des bulles de gaz dans les liquides ou des gouttelettes dans les gaz, cette seconde phase ayant une influence sur les valeurs de débit et de masse volumique fournies.

Dans le cas des produits à deux phases, le Gas Fraction Handler stabilise les valeurs fournies et assure une meilleure lisibilité pour les opérateurs ainsi qu'une interprétation plus simple par le système de contrôle commande. Le niveau de lissage est ajusté en fonction de l'importance des perturbations entraînées par la seconde phase. Dans le cas des produits à une phase, le Gas Fraction Handler n'a aucune influence sur les valeurs fournies.

Options possibles pour le paramètre Gas Fraction Handler :

- Désactivé : le Gas Fraction Handler est désactivé. En présence d'une seconde phase, des fluctuations importantes surviennent dans les valeurs de débit et de densité fournies.
- Moyen : à utiliser pour les applications avec des niveaux de seconde phase faibles ou intermittents.
- Puissant : à utiliser pour les applications avec des niveaux de seconde phase très importants.


Si des constantes d'amortissement fixes appliquées au débit et à la masse volumique sont paramétrées ailleurs dans l'appareil, le Gas Fraction Handler s'y ajoute.

 Pour une description plus précise du paramètre Gas Fraction Handler, voir la documentation spéciale de l'appareil →  232

### 11.8.1 Sous-menu "Mode de mesure"

#### Navigation

Menu "Expert" → Capteur → Mode de mesure

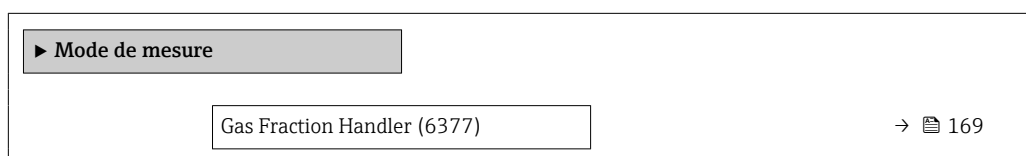



## Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre            | Description   | Sélection  | Réglage usine |
|----------------------|---|--|---------------|
| Gas Fraction Handler | Active la fonction gestion de la fraction de gaz pour les fluides biphasés. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Moyen</li> <li>■ Puissant</li> </ul> | Moyen         |

## 11.8.2 Sous-menu "Indice moyen"

## Navigation

Menu "Expert" → Application → Indice moyen

| ► Indice moyen                                |       |
|---|-------|
| Indice de milieu inhomogène (6368)            | → 169 |
| Éliminer les gaz humides non homogènes (6375) | → 169 |
| Éliminer les liquides non homogènes (6374)    | → 169 |
| Indice de bulles en suspension (6376)         | → 169 |
| Éliminer les bulles en suspension (6370)      | → 169 |

## Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                              | Prérequis   | Description  | Affichage / Entrée                    | Réglage usine |
|--|---|--|---------------------------------------|---------------|
| Indice de milieu inhomogène            | –   | Indique le degré d'inhomogénéité du fluide.  | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Éliminer les gaz humides non homogènes | –   | Entrez la valeur de coupure pour les applications de gaz humide. En dessous de cette valeur, le 'Indice de milieu inhomogène' est mis à 0. | Nombre à virgule flottante positif    | 0,25          |
| Éliminer les liquides non homogènes    | –   | Entrez la valeur de coupure pour les applications liquides. En dessous de cette valeur, le 'Indice de milieu inhomogène' est mis à 0.      | Nombre à virgule flottante positif    | 0,05          |
| Indice de bulles en suspension         | L'indice de diagnostic est disponible uniquement pour le Promass Q. | Indique la quantité relative de bulles en suspension dans le fluide.   | Nombre à virgule flottante avec signe | –             |
| Éliminer les bulles en suspension      | Le paramètre est disponible uniquement pour le Promass Q.           | Entrez la valeur de suppression pour les bulles en suspension. En dessous de cette valeur, l'indice des bulles en suspension est fixé à 0. | Nombre à virgule flottante positif    | 0,05          |

## 12 Diagnostic et suppression des défauts

### 12.1 Suppression générale des défauts

*Pour l'afficheur local*

| Erreur  | Causes possibles   | Action corrective   |
|---|--|---|
| Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable                | Le câble du module d'affichage n'est pas correctement enfiché.   | Enficher correctement les connecteurs sur le module électronique principal et sur le module d'affichage.  |
| Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie  | La tension d'alimentation ne correspond pas à la tension indiquée sur la plaque signalétique.  | Appliquer la tension d'alimentation correcte → 35.  |
| Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie  | La polarité de la tension d'alimentation n'est pas correcte.   | Inverser la polarité de la tension d'alimentation.  |
| Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie  | Les câbles de raccordement n'ont aucun contact avec les bornes de raccordement.  | Assurer le contact électrique entre le câble et la borne.   |
| Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique E/S.</li> <li>▪ Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique principal.</li> </ul> | Vérifier les bornes de raccordement.  |
| Afficheur local sombre et pas de signaux de sortie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le module électronique E/S est défectueux.</li> <li>▪ Le module électronique principal est défectueux.</li> </ul>   | Commander une pièce de rechange → 196.  |
| L'affichage local ne peut pas être lu, mais émission du signal dans la gamme de courant valable | L'affichage est réglé trop sombre ou trop clair.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Régler un affichage plus clair en appuyant simultanément sur les touches <math>\square + \square</math>.</li> <li>▪ Régler un affichage plus sombre en appuyant simultanément sur les touches <math>\square + \square</math>.</li> </ul> |
| Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable                | Le module d'affichage est défectueux.  | Commander une pièce de rechange → 196.  |
| Rétroéclairage de l'afficheur local rouge   | Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.  | Prendre des mesures correctives → 180   |
| Le texte dans l'affichage local apparaît dans une langue qui n'est pas compréhensible.          | La langue d'interface sélectionnée ne peut pas être comprise.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer sur <math>\square + \square</math> pendant 2 s ("position Home").</li> <li>2. Appuyer sur <math>\square</math>.</li> <li>3. Configurer la langue requise dans le paramètre <b>Display language</b> (→ 133).</li> </ol>          |
| Message sur l'afficheur local :<br>"Communication Error"<br>"Check Electronics"                 | La communication entre le module d'affichage et l'électronique est interrompue.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifier le câble et le connecteur entre le module électronique principal et le module d'affichage.</li> <li>▪ Commander une pièce de rechange → 196.</li> </ul>   |

*Pour les signaux de sortie*

| Erreur   | Causes possibles  | Action corrective   |
|--|---|---|
| Sortie signal en dehors de la gamme valable  | Le module électronique principal est défectueux.                              | Commander une pièce de rechange → 196.  |
| L'appareil affiche la bonne valeur, mais le signal délivré est incorrect bien qu'étant dans la gamme de courant valable. | Erreur de paramétrage   | Vérifier et régler la configuration du paramètre.   |
| L'appareil mesure de manière incorrecte.   | Erreur de paramétrage ou appareil utilisé en dehors du domaine d'application. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier le paramétrage et corriger.</li> <li>2. Respecter les seuils indiqués dans les "Caractéristiques techniques".</li> </ol> |

## Pour l'accès


| Défaut  | Causes possibles  | Mesure corrective  |
|---|---|--|
| L'accès en écriture aux paramètres est impossible.                          | La protection en écriture du hardware est activée.        | Régler le commutateur de verrouillage situé sur le module électronique principal sur la position <b>OFF</b> → 144.   |
| L'accès en écriture aux paramètres est impossible.                          | Le rôle utilisateur actuel a des droits d'accès limités.  | 1. Vérifier le rôle utilisateur → 59.<br>2. Entrer le bon code de déverrouillage spécifique au client → 59.  |
| La connexion via Modbus RS485 est impossible.                               | Le câble bus Modbus RS485 est mal raccordé.               | Vérifier l'affectation des bornes → 34.  |
| La connexion via Modbus RS485 est impossible.                               | Extrémité incorrecte du câble Modbus RS485.               | Contrôler la résistance de terminaison → 43.   |
| La connexion via Modbus RS485 est impossible.                               | Réglages de l'interface de communication incorrects.      | Vérifier la configuration Modbus RS485 → 82.   |
| Impossible de se connecter au serveur web.                                  | Le serveur web est désactivé.                             | À l'aide de l'outil de configuration "FieldCare" ou "DeviceCare", vérifier que le serveur web de l'appareil est activé, et l'activer si nécessaire → 66.   |
|   | L'interface Ethernet sur le PC est mal configurée.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifier les propriétés du protocole Internet (TCP/IP) → 62.</li> <li>▶ Vérifier les réglages réseau avec le responsable informatique.</li> </ul>   |
| Impossible de se connecter au serveur web.                                  | L'adresse IP sur le PC n'est pas configurée correctement. | Vérifier l'adresse IP : 192.168.1.212 → 62   |
| Impossible de se connecter au serveur web.                                  | Les données d'accès WLAN sont incorrectes.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifier l'état du réseau WLAN.</li> <li>▪ Se connecter à nouveau à l'aide des données d'accès WLAN.</li> <li>▪ Vérifier que le WLAN est activé sur l'appareil de mesure et le terminal de configuration → 62.</li> </ul>   |
|   | La communication WLAN est désactivée.                     | –  |
| Impossible de se connecter au serveur web, à FieldCare ou à DeviceCare.     | Le réseau WLAN n'est pas disponible.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifier que la réception WLAN fonctionne : la LED sur le module d'affichage est allumée en bleu.</li> <li>▪ Vérifier que la connexion WLAN est activée : la LED sur le module d'affichage clignote en bleu.</li> <li>▪ Activer la fonction de l'appareil.</li> </ul> |
| Connexion réseau absente ou instable  | Réseau WLAN faible.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terminal de configuration en dehors de la gamme de réception : vérifier l'état du réseau sur le terminal de configuration.</li> <li>▪ Pour améliorer les performances du réseau, utiliser une antenne WLAN externe.</li> </ul>  |
|   | Communication WLAN et Ethernet parallèle                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifier les réglages du réseau.</li> <li>▪ Activer temporairement uniquement le WLAN comme une interface.</li> </ul>   |
| Navigateur web bloqué et aucune configuration possible                      | Transfert de données actif.                               | Attendre que le transfert de données ou l'action en cours soit terminé.  |
|   | Connexion interrompue                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifier le câble de raccordement et la tension d'alimentation.</li> <li>▶ Actualiser le navigateur web et le redémarrer si nécessaire.</li> </ul>  |
| L'affichage du contenu du navigateur web est difficile à lire ou incomplet. | La version de navigateur web utilisée n'est pas optimale. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utiliser la bonne version du navigateur web → 61.</li> <li>▶ Vider le cache du navigateur web.</li> <li>▶ Redémarrer le navigateur web.</li> </ul>  |
|   | Paramètres d'affichage inadaptés.                         | Modifier le rapport taille des caractères/affichage du navigateur web.   |

| Défaut  | Causes possibles  | Mesure corrective   |
|---|---|---|
| Affichage incomplet ou pas d'affichage du contenu dans le navigateur web  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ JavaScript n'est pas activé.</li> <li>▪ JavaScript ne peut pas être activé.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activer JavaScript.</li> <li>▶ Entrer <code>http://XXX.XXX.X.XX/servlet/basic.html</code> comme adresse IP.</li> </ul> |
| La configuration avec FieldCare ou DeviceCare via l'interface service CDI-RJ45 (port 8000) est impossible.                      | Le pare-feu du PC ou du réseau bloque la communication.   | En fonction des réglages du pare-feu utilisé sur le PC ou dans le réseau, celui-ci doit être adapté ou désactivé pour permettre l'accès à FieldCare/DeviceCare. |
| Le flashage du firmware avec FieldCare ou DeviceCare via l'interface service CDI-RJ45 (port 8000 ou ports TFTP) est impossible. | Le pare-feu du PC ou du réseau bloque la communication.   | En fonction des réglages du pare-feu utilisé sur le PC ou dans le réseau, celui-ci doit être adapté ou désactivé pour permettre l'accès à FieldCare/DeviceCare. |

## 12.2 Informations de diagnostic via les LED

### 12.2.1 Transmetteur

Différentes LED dans le transmetteur donnent des informations sur l'état de l'appareil.

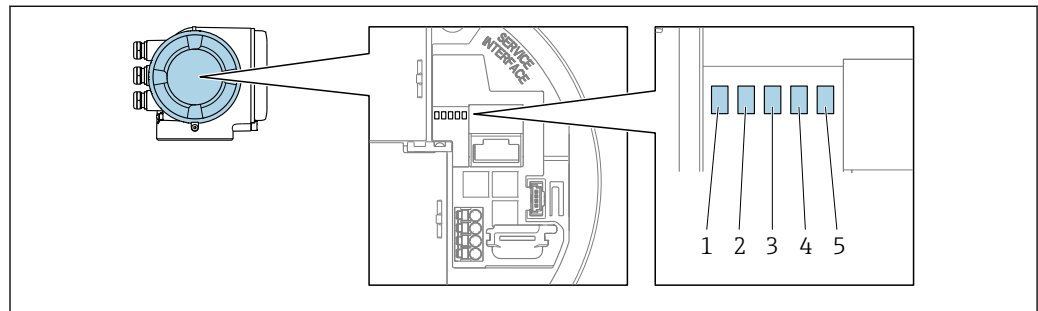

A0029629

- 1 Tension d'alimentation
- 2 État de l'appareil
- 3 Libre
- 4 Communication
- 5 Interface service (CDI) active


| LED  | Couleur                      | Signification   |
|--|------------------------------|---|
| 1 Tension d'alimentation                     | Éteinte                      | Tension d'alimentation désactivée ou trop faible.                                   |
|  | Vert                         | La tension d'alimentation est OK.   |
| 2 État de l'appareil (fonctionnement normal) | Éteinte                      | Erreur de firmware  |
|  | Vert                         | État de l'appareil OK.  |
|  | Vert clignotant              | Appareil non configuré.   |
|  | Rouge                        | Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.           |
|  | Rouge clignotant             | Un événement de diagnostic avec niveau de diagnostic "Avertissement" s'est produit. |
|  | Rouge ou vert clignotant     | L'appareil redémarre.   |
| 2 État de l'appareil (en cours de démarrage) | Clignote lentement en rouge  | Si > 30 secondes : problème avec le boot loader.                                    |
|  | Clignote rapidement en rouge | Si > 30 secondes : problème de compatibilité lors de la lecture du firmware.        |
| 3 Libre                                      | -                            | -   |
| 4 Communication                              | Éteinte                      | Communication inactive.   |
|  | Blanc                        | Communication active.   |

| LED                       | Couleur          | Signification                              |
|---------------------------|------------------|--|
| 5 Interface service (CDI) | Éteinte          | Non connectée ou pas de connexion établie. |
|                           | Jaune            | Connectée et connexion établie.            |
|                           | Jaune clignotant | Interface service active.                  |

## 12.3 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

### 12.3.1 Message de diagnostic

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil sont affichés sous forme de messages de diagnostic en alternance avec l'affichage opérationnel.

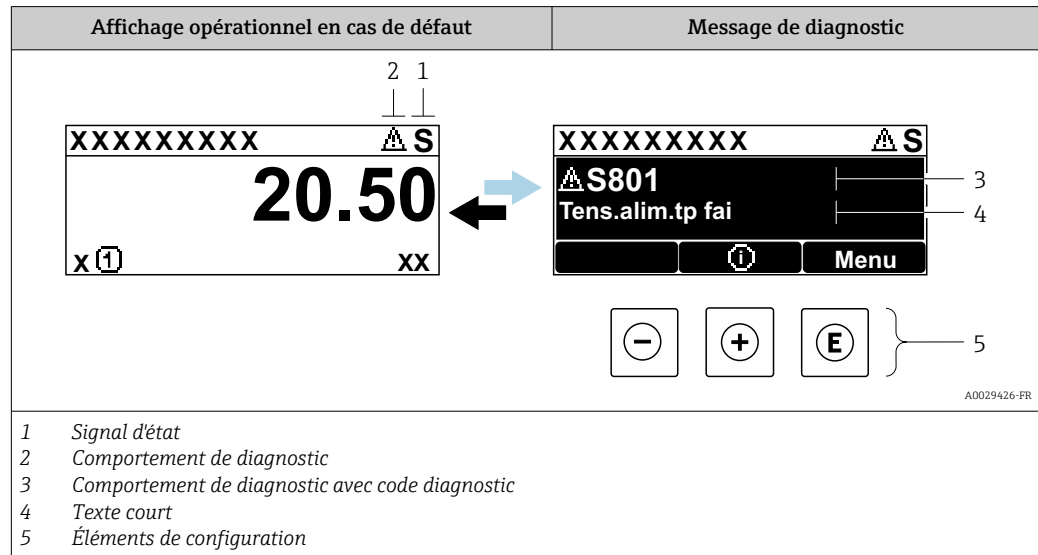

S'il y a plusieurs événements de diagnostic simultanément, seul le message de diagnostic de l'événement de diagnostic avec la plus haute priorité est affiché.

**i** D'autres événements de diagnostic qui se sont produits peuvent être affichés dans le menu **Diagnostic** :

- Via le paramètre → 186
- Via les sous-menus → 187



#### Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

**i** Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NE 107 : F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required


| Symbole  | Signification  |
|----------|--|
| <b>F</b> | <b>Défaut</b><br>Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.   |
| <b>C</b> | <b>Contrôle de fonctionnement</b><br>L'appareil se trouve en mode service (p. ex. pendant une simulation).   |
| <b>S</b> | <b>Hors spécifications</b><br>L'appareil fonctionne :<br>En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. en dehors de la gamme de température de process) |
| <b>M</b> | <b>Maintenance requise</b><br>La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.  |

### Comportement de diagnostic



| Symbole   | Signification  |
|---|--|
|  | <b>Alarme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La mesure est interrompue.</li> <li>Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini.</li> <li>Un message de diagnostic est généré.</li> </ul> |
|  | <b>Avertissement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La mesure est reprise.</li> <li>Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés.</li> <li>Un message de diagnostic est généré.</li> </ul>         |

### Informations de diagnostic

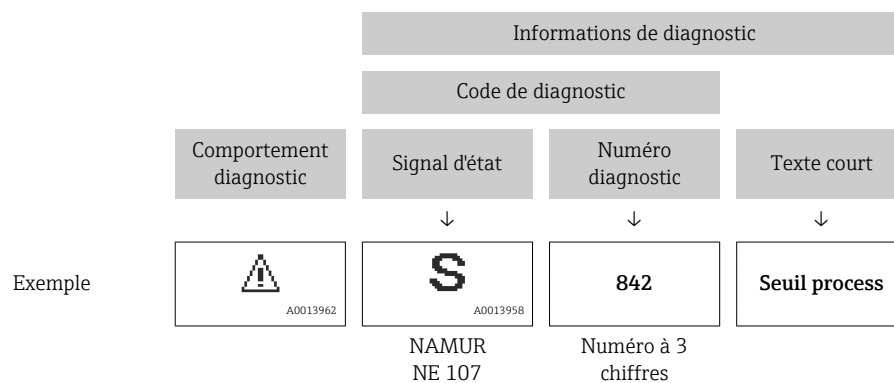
Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.



### Éléments de configuration

| Touche de configuration   | Signification   |
|---|---|
|  | <b>Touche Plus</b><br><i>Dans le menu, sous-menu</i><br>Ouvre le message relatif aux mesures correctives. |
|  | <b>Touche Enter</b><br><i>Dans le menu, sous-menu</i><br>Ouvre le menu de configuration.                  |

### 12.3.2 Appel de mesures correctives

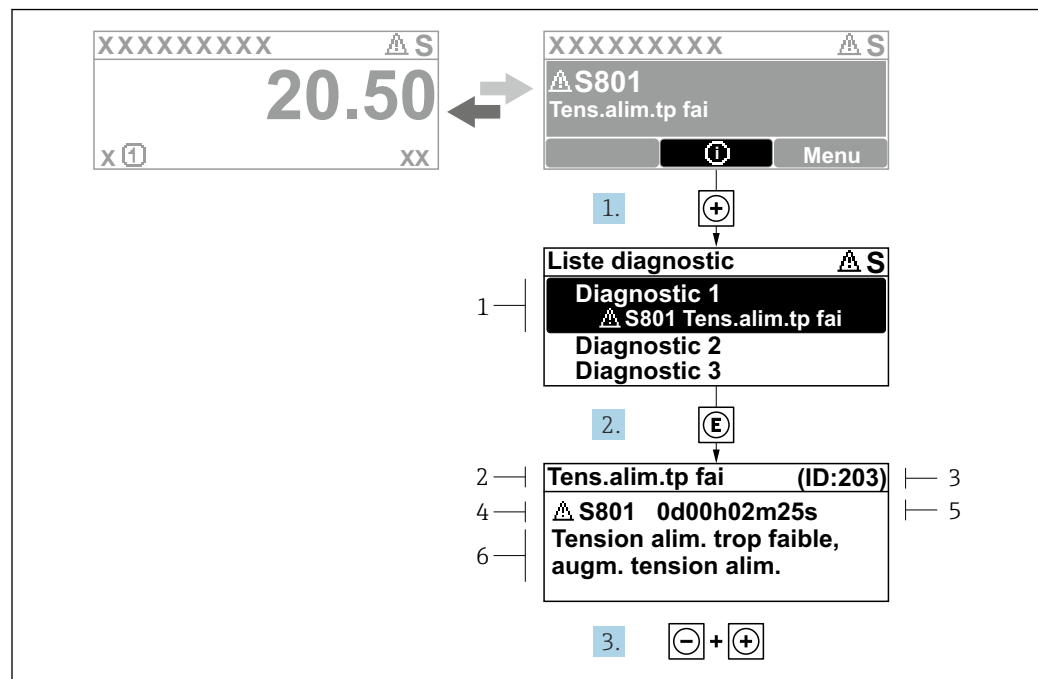

A0029431-FR

31 Message relatif aux mesures correctives

- 1 Informations de diagnostic
- 2 Texte court
- 3 ID service
- 4 Comportement du diagnostic avec code de diagnostic
- 5 Temps de fonctionnement lorsque l'erreur s'est produite
- 6 Mesures correctives

1. L'utilisateur se trouve dans le message de diagnostic.  
Appuyer sur  $\oplus$  (symbole  $\text{\textcircled{1}}$ ).  
↳ Le sous-menu **Liste de diagnostic** s'ouvre.
2. Sélectionner l'événement diagnostic souhaité avec  $\oplus$  ou  $\ominus$  et appuyer sur  $\text{\textcircled{E}}$ .  
↳ Le message relatif aux mesures correctives s'ouvre.
3. Appuyer simultanément sur  $\ominus + \oplus$ .  
↳ Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic** dans une entrée d'événement diagnostic, par ex. dans le sous-menu **Liste de diagnostic** ou paramètre **Dernier diagnostic**.


1. Appuyer sur  $\text{\textcircled{E}}$ .  
↳ Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
2. Appuyer simultanément sur  $\ominus + \oplus$ .  
↳ Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

## 12.4 Informations de diagnostic dans le navigateur web

### 12.4.1 Options de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés dans le navigateur web sur la page d'accueil lorsque l'utilisateur s'est connecté.



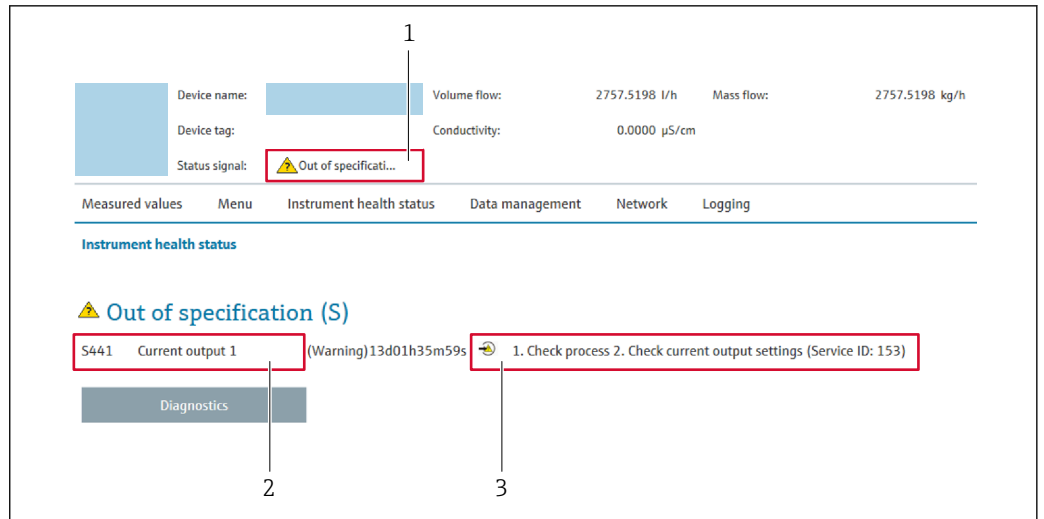

- 1 Zone d'état avec signal d'état
- 2 Informations de diagnostic
- 3 Mesures correctives avec ID service

**i** Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :

- Via le paramètre → 186
- Via les sous-menus → 187

### Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

| Symbole | Signification  |
|---------|--|
|         | <b>Défaut</b><br>Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.   |
|         | <b>Contrôle de fonctionnement</b><br>L'appareil se trouve en mode service (p. ex. pendant une simulation).   |
|         | <b>Hors spécifications</b><br>L'appareil fonctionne :<br>En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. en dehors de la gamme de température de process) |
|         | <b>Maintenance requise</b><br>La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.  |

**i** Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NAMUR NE 107.


### 12.4.2 Appeler les mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures de suppression. Celles-ci sont affichées à côté de l'événement de diagnostic avec l'information de diagnostic correspondante en couleur rouge.

## 12.5 Informations de diagnostic dans FieldCare ou DeviceCare

### 12.5.1 Options de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés sur la page d'accueil de l'outil de configuration lorsque la connexion a été établie.

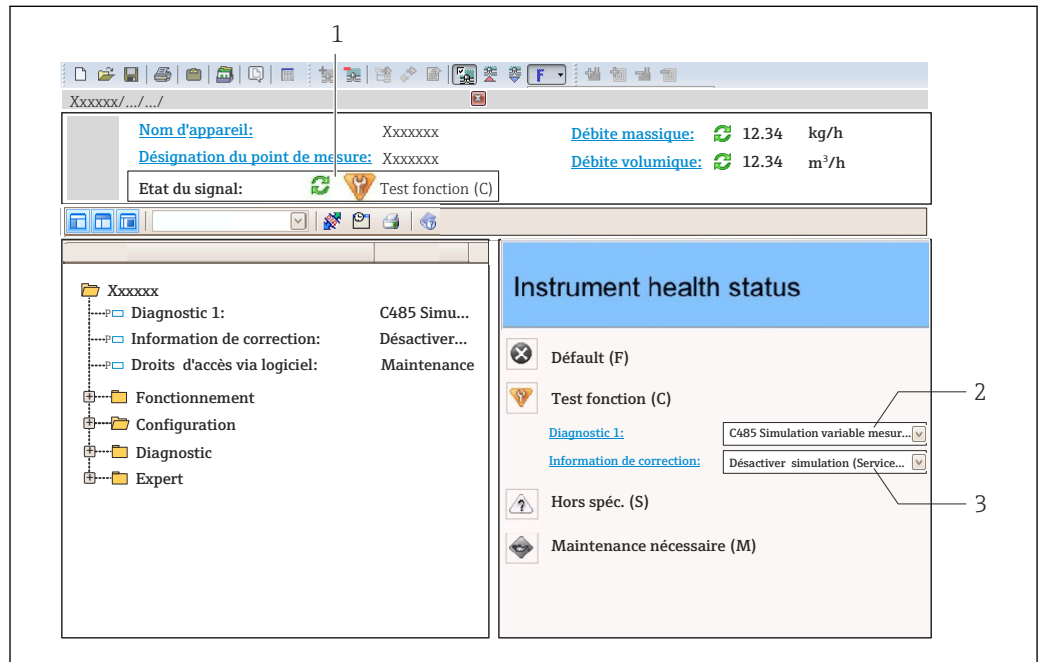


- 1 Zone d'état avec signal d'état → 174
- 2 Informations de diagnostic → 175
- 3 Mesures correctives avec ID service

**i** Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :

- Via le paramètre → 186
- Via les sous-menus → 187

### Informations de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.

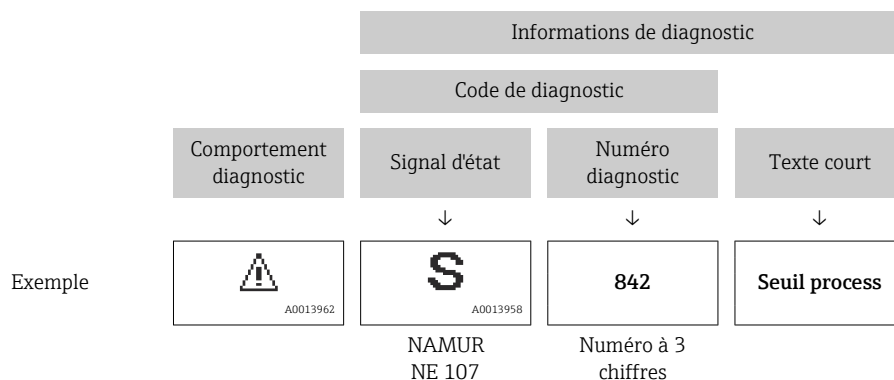

### 12.5.2 Accès aux mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures correctives.

- Sur la page d'accueil  
Les mesures correctives sont indiquées sous l'information de diagnostic dans une zone séparée.
- Dans le menu **Diagnostic**  
Les mesures correctives peuvent être interrogées dans la zone de travail de l'interface utilisateur.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic**.



1. Afficher le paramètre souhaité.
2. A droite dans la zone de travail, passer avec le curseur sur le paramètre.  
↳ Une infobulle avec mesure corrective pour l'événement diagnostic apparaît.

## 12.6 Informations de diagnostic via l'interface de communication

### 12.6.1 Lire l'information de diagnostic

L'information de diagnostic peut être lue via les adresses de registre RS485.

- Via adresse de registre **6821** (type de donnée = chaîne) : code de diagnostic, p. ex. F270
- Via adresse de registre **6859** (type de donnée = nombre entier) : numéro de diagnostic, p. ex. 270

 Pour l'aperçu des événements de diagnostic avec numéro et code de diagnostic →  180



### 12.6.2 Configurer le mode défaut

Le mode défaut pour la communication Modbus RS485 peut être configuré dans le sous-menu **Communication** via 2 paramètres.

#### Chemin de navigation

Configuration → Communication

*Aperçu des paramètres avec description sommaire*

| Paramètre   | Description   | Options   | Réglage par défaut |
|-------------|---|---|--------------------|
| Mode défaut | <p>Sélectionner le comportement de la sortie en cas d'émission d'un message diagnostic via la communication Modbus.</p> <p> L'effet de ce paramètre dépend de l'option sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter niveau diagnostic</b>.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur NaN</li> <li>■ Dernière valeur valable</li> </ul> <p> NaN ≡ not a number (pas un nombre)</p> | Valeur NaN         |

## 12.7 Adaptation des informations de diagnostic

### 12.7.1 Adaptation du comportement de diagnostic


A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain comportement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Comportement du diagnostic**.



Expert → Système → Traitement événement → Comportement du diagnostic

Les options suivantes peuvent être affectées au numéro de diagnostic en tant que comportement de diagnostic :

| Options             | Description  |
|---------------------|--|
| Alarme              | L'appareil arrête la mesure. L'émission de la valeur mesurée via Modbus RS485 et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré. Le rétroéclairage passe au rouge.                           |
| Avertissement       | L'appareil continue de mesurer. L'émission de la valeur mesurée via Modbus RS485 et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.   |
| Uniq.entrée journal | L'appareil continue de mesurer. Le message de diagnostic est affiché uniquement dans le sous-menu <b>Journal d'événements</b> (sous-menu <b>Liste événements</b> ) et n'est pas affiché en alternance avec l'affichage opérationnel. |
| Arrêt               | L'événement de diagnostic est ignoré et aucun message de diagnostic n'est généré ni consigné.  |

## 12.8 Aperçu des informations de diagnostic

 Le nombre d'informations de diagnostic et des grandeurs de mesure concernées est d'autant plus grand que l'appareil dispose de un ou deux packs d'applications.

 Pour certaines informations de diagnostic, il est possible de modifier le comportement diagnostic. Adaptation des informations de diagnostic →  180

| Numéro de diagnostic         | Texte court                       | Mesures correctives  | Signal d'état [au départ usine] | Comportement du diagnostic [au départ usine] |
|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>Diagnostic du capteur</b> |                                   |  |                                 |  |
| 002                          | Capteur inconnu                   | 1. Vérifiez si le bon capteur est monté<br>2. Vérifiez que le QR code du capteur n'est pas endommagé.  | F                               | Alarm  |
| 022                          | Capteur de température défectueux | 1. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur<br>2. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM)<br>3. Remplacer capteur | F                               | Alarm  |
| 046                          | Limite du capteur dépassée        | 1. Vérifier les conditions process<br>2. Inspecter le capteur  | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 062                          | Connexion capteur défectueuse     | 1. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur<br>2. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM)<br>3. Remplacer capteur | F                               | Alarm  |

| Numéro de diagnostic                | Texte court                          | Mesures correctives  | Signal d'état [au départ usine] | Comportement du diagnostic [au départ usine] |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 063                                 | Courant d'excitation défectueux      | 1. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur<br>2. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM)<br>3. Remplacer capteur | F                               | Alarm  |
| 082                                 | Stockage données incohérent          | Vérifier les connexions du module  | F                               | Alarm  |
| 083                                 | Contenu mémoire inconsistent         | 1. Redémarrer l'appareil<br>2. Restaurer les données S-DAT<br>3. Remplacer la S-DAT  | F                               | Alarm  |
| 119                                 | Initialisation du capteur en cours   | Initialisation du capteur en cours, veuillez patienter   | C                               | Warning                                      |
| 140                                 | Signal de capteur asymétrique        | 1. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur<br>2. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM)<br>3. Remplacer capteur | S                               | Alarm <sup>1)</sup>                          |
| 141                                 | Le réglage du zéro a échoué          | 1. Vérifier les conditions process<br>2. Répétez la procédure de mise en service<br>3. Vérifier le capteur   | F                               | Alarm  |
| 142                                 | Asymétrie bobine capteur trop élevée | Vérifier le capteur  | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 144                                 | Erreur de mesure trop élevée         | 1. Contrôler les conditions process<br>2. Contrôler ou changer capteur   | F                               | Alarm <sup>1)</sup>                          |
| <b>Diagnostic de l'électronique</b> |                                      |  |                                 |  |
| 201                                 | Electronique défectueuse             | 1. Redémarrer le capteur<br>2. Remplacer l'électronique  | F                               | Alarm  |
| 242                                 | Firmware incompatible                | 1. Vérifier la version du firmware<br>2. Flasher ou remplacer le module électronique   | F                               | Alarm  |
| 252                                 | Module incompatible                  | 1. Vérifier les modules électroniques<br>2. Vérifier si des modules adaptés sont disponibles (par ex. NEx, Ex).<br>3. Remplacer les modules électroniques  | F                               | Alarm  |
| 262                                 | Liaison module interrompue           | 1. Vérifier/remplacer câble connexion entre le module capteur élec. (ISEM) et élec.principale<br>2. Vérifier ou remplacer ISEM ou électronique principale  | F                               | Alarm  |
| 270                                 | Electronique principale en panne     | 1. Redémarrer l'appareil<br>2. Remplacer le module électronique principal  | F                               | Alarm  |
| 271                                 | Electronique principale défectueuse  | 1. Redémarrer l'appareil<br>2. Remplacer le module électronique principal  | F                               | Alarm  |
| 272                                 | Electronique principale défectueuse  | Redémarrer l'appareil  | F                               | Alarm  |
| 273                                 | Electronique principale en panne     | 1. Faites attention à l'opération d'urgence afficher<br>2. Remplacer l'électronique principale   | F                               | Alarm  |

| Numéro de diagnostic | Texte court                              | Mesures correctives   | Signal d'état [au départ usine] | Comportement du diagnostic [au départ usine] |
|----------------------|--|---|---------------------------------|--|
| 275                  | Module d'E/S défectueux                  | Changer module E/S  | F                               | Alarm  |
| 276                  | Module E/S défectueux                    | 1. Redémarrer appareil<br>2. Changer module E/S   | F                               | Alarm  |
| 283                  | Contenu mémoire inconsistant             | Redémarrer l'appareil   | F                               | Alarm  |
| 302                  | Vérification appareil active             | Dispositif de vérification actif, s'il vous plaît attendre.   | C                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 303                  | E/S 1 ... n configuration changée        | 1. Appliquer configuration module d'E/S (paramètre 'Appliquer configuration E/S')<br>2. Recharger la description de l'appareil et vérifier le câblage | M                               | Warning                                      |
| 304                  | Échec vérification appareil              | 1. Vérifier le rapport de vérification<br>2. Répéter la procédure de mise en service<br>3. Vérifier le capteur  | F                               | Alarm <sup>1)</sup>                          |
| 311                  | Electronique capteur (ISEM) défectueuse  | Maintenance nécessaire !<br>Ne pas réinitialiser l'appareil   | M                               | Warning                                      |
| 330                  | Fichier Flash invalide                   | 1. Mise à jour du firmware de l'appareil<br>2. Redémarrage appareil   | M                               | Warning                                      |
| 331                  | Mise à jour du firmware a échoué         | 1. Mise à jour du firmware de l'appareil<br>2. Redémarrage appareil   | F                               | Warning                                      |
| 332                  | Écriture sauvegarde HistoROM a échoué    | 1. Remplacer la carte interface utilisateur<br>2. Ex d/XP: remplacer le transmetteur  | F                               | Alarm  |
| 361                  | Module E/S 1 ... n défaillant            | 1. Redémarrer capteur<br>2. Contrôler modules électroniq.<br>3. Chang.mod.E/S ou électronique princ.  | F                               | Alarm  |
| 369                  | Lecteur de code barre HS                 | Remplacer le scanner de codes barre   | F                               | Alarm  |
| 371                  | Capteur de température défectueux        | Contacteur le service   | M                               | Warning                                      |
| 372                  | Electronique capteur (ISEM) défectueuse  | 1. Redémarrez appareil<br>2. Vérifiez si défaut se reproduit<br>3. Remplacer le module électronique du capteur (ISEM)                                 | F                               | Alarm  |
| 373                  | Electronique capteur (ISEM) défectueuse  | Transférer des données ou réinitialiser l'appareil  | F                               | Alarm  |
| 374                  | Electronique capteur (ISEM) défectueuse  | 1. Redémarrez appareil<br>2. Vérifiez si défaut se reproduit<br>3. Remplacer le module électronique du capteur (ISEM)                                 | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 375                  | Erreur communication module E/S- 1 ... n | 1. Redémarrez appareil<br>2. Vérifiez si défaut se reproduit<br>3. Remplacez le module rack incluant les modules électroniques                        | F                               | Alarm  |

| Numéro de diagnostic                  | Texte court                                | Mesures correctives  | Signal d'état [au départ usine] | Comportement du diagnostic [au départ usine] |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| 378                                   | Tension d'alimentation ISEM défectueuse    | 1. Si existant : Vérif câble de connexion entre capteur transmetteur<br>2. Remp module électronique principal<br>3. Remp module électronique capteur(ISEM) | F                               | Alarm  |
| 382                                   | Mémoire de données                         | 1. Insérer T-DAT<br>2. Remplacer T-DAT   | F                               | Alarm  |
| 383                                   | Contenu mémoire                            | Réinitialiser l'appareil   | F                               | Alarm  |
| 387                                   | Données de l'HistoROM erronées             | Contactez l'organisation Service   | F                               | Alarm  |
| <b>Diagnostic de la configuration</b> |  |  |                                 |  |
| 410                                   | Echec transfert de données                 | 1. Réessayer le transfert<br>2. Vérifier liaison   | F                               | Alarm  |
| 412                                   | Traitement du téléchargement               | Download en cours, veuillez patienter  | C                               | Warning                                      |
| 431                                   | Réglage 1 ... n requis                     | Carry out trim   | M                               | Warning                                      |
| 437                                   | Configuration incompatible                 | 1. Mettre à jour le micrologiciel<br>2. Exécuter la réinitialisation d'usine   | F                               | Alarm  |
| 438                                   | Set données différent                      | 1. Vérifiez le fichier d'ensemble des données<br>2. Vérifier le paramétrage du dispositif<br>3. Télécharger le nouveau paramétrage de l'appareil           | M                               | Warning                                      |
| 441                                   | Sortie courant 1 ... n saturé              | 1. Vérifiez les paramètres de sortie courant<br>2. Vérifier le proces  | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 442                                   | Sortie fréquence 1 ... n saturé            | 1. Vérifiez les réglages de la sortie de fréquence<br>2. Vérifier le process   | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 443                                   | Sortie impulsion 1 ... n saturée           | 1. Vérifiez les réglages de la sortie d'impulsion<br>2. Vérifier le process  | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 444                                   | Entrée courant 1 ... n saturée             | 1. Vérifiez les paramètres d'entrée courant<br>2. Vérifiez l'appareil connecté<br>3. Vérifier le process   | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 453                                   | Priorité de débit active                   | Désactiver le dépassement débit  | C                               | Warning                                      |
| 484                                   | Simulation mode défaut actif               | Désactiver simulation  | C                               | Alarm  |
| 485                                   | Simulation variable process active         | Désactiver simulation  | C                               | Warning                                      |
| 486                                   | Entrée courant 1 ... n simulation active   | Désactiver simulation  | C                               | Warning                                      |
| 491                                   | Simulation sortie courant 1 ... n actif    | Désactiver simulation  | C                               | Warning                                      |
| 492                                   | Sortie fréquence 1 ... n simulation active | Désactiver simulation sortie fréquence   | C                               | Warning                                      |
| 493                                   | Sortie impulsion simulation active         | Désactiver simulation sortie impulsion   | C                               | Warning                                      |

| Numéro de diagnostic         | Texte court                                 | Mesures correctives   | Signal d'état [au départ usine] | Comportement du diagnostic [au départ usine] |
|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| 494                          | Sortie contact 1 ... n simulation active    | Désactiver simulation sortie tout ou rien   | C                               | Warning                                      |
| 495                          | Simulation diagnostique événement actif     | Désactiver simulation   | C                               | Warning                                      |
| 496                          | Entrée état 1 ... n simulation active       | Désactiver la saisie de l'état de simulation  | C                               | Warning                                      |
| 502                          | Echec activation/désactivation TC           | Suivez la séquence d'activation/désact. du mode TC: d'abord login utilisateur autorisé, puis réglez le commutateur DIP sur le module électron. princ.     | C                               | Warning                                      |
| 520                          | E/S 1 ... n configuration hardware invalide | 1. Vérifiez configuration matérielle E/S<br>2. Remplacez mauvais module E/S<br>3. Connectez le module de sortie double impulsion sur le slot approprié    | F                               | Alarm  |
| 528                          | Calcul de concentration impossible          | Hors plage valide de l'algorithme de calcul<br>1. Vérifier les réglages de concentration<br>2. Vérifier les valeurs mesurées, par ex. densité ou temp°    | S                               | Alarm  |
| 529                          | Calcul de concentration n'est pas précis    | Hors plage valide de l'algorithme de calcul<br>1. Vérifier les réglages de concentration<br>2. Vérifier les valeurs mesurées, par ex. densité ou temp°    | S                               | Warning                                      |
| 537                          | Configuration                               | 1. Vérifier les adresses IP dans le réseau<br>2. Changer l'adresse IP   | F                               | Warning                                      |
| 540                          | Mode transaction commerciale a échoué       | 1. Eteindre et basculer DIP switch<br>2. Désactiver transaction commercial<br>3. Réactiver transaction commercial<br>4. Vérifier composants électroniques | F                               | Alarm  |
| 543                          | Double sortie impulsion                     | 1. Contrôler process<br>2. Contrôler réglages sortie impulsion  | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 593                          | Double sortie impulsion 1 simulation        | Désactiver simulation sortie impulsion  | C                               | Warning                                      |
| 594                          | Sortie relais 1 ... n simulation active     | Désactiver simulation sortie tout ou rien   | C                               | Warning                                      |
| 599                          | Logbook transaction commerciale plein       | 1. Désactiver mode transaction commerciale<br>2. Effacer le logbook transaction commerciale (les 30 entrées)<br>3. Activer mode transaction commerciale   | F                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| <b>Diagnostic du process</b> |   |   |                                 |  |
| 803                          | Courant de boucle 1                         | 1. Contrôler câblage<br>2. Changer module E/S   | F                               | Alarm  |
| 830                          | Température ambiante trop élevée            | Réduire temp. ambiante autour du boîtier de capteur   | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 831                          | Température ambiante trop faible            | Augmenter temp. ambiante autour du boîtier de capteur   | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |



| Numéro de diagnostic | Texte court                              | Mesures correctives   | Signal d'état [au départ usine] | Comportement du diagnostic [au départ usine] |
|----------------------|--|---|---------------------------------|--|
| 832                  | Température électronique trop élevée     | Réduire température ambiante  | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 833                  | Température électronique trop basse      | Augmenter température ambiante  | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 834                  | Température de process trop élevée       | Réduire température process   | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 835                  | Température de process trop faible       | Augmenter température process   | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 842                  | Valeur de process inférieure à la limite | Suppression débit de fuite actif!<br>Vérifier la configuration suppression débit de fuite   | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 862                  | Tube partiellement rempli                | 1. Contrôler la présence de gaz dans le process<br>2. Ajuster les seuils de détection   | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 882                  | Défaut du signal d'entrée                | 1. Vérifier le paramétrage du signal d'entrée<br>2. Vérifier le dispositif externe<br>3. Vérifier les conditions de process                               | F                               | Alarm  |
| 910                  | Tubes non oscillants                     | 1. Si existant : Vérif câble de liaison capteur/transmetteur<br>2. Vérifier ou remplacer le module électronique du capteur (ISEM).<br>3. Vérifier capteur | F                               | Alarm  |
| 912                  | Fluide inhomogène                        | 1. Contrôler cond. process<br>2. Augmenter pression système   | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 913                  | Fluide inadapté                          | 1. Contrôler les conditions de process<br>2. Vérifier les modules électroniques ou le capteur   | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 915                  | Viscosité hors spécifications            | 1. Éviter fluide biphasique<br>2. Augmenter la pression<br>3. Vérifier que viscosité et densité sont dans la gamme<br>4. Vérifier les conditions process  | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 941                  | Température API/ASTM hors spécification. | 1. Vérifiez la température du process avec le groupe de produits API/ASTM sélectionné.<br>2. Vérifier les paramètres liés à l'API/ASTM                    | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 942                  | Densité API/ASTM hors spécifications     | 1. Vérifiez la densité du process avec le groupe de produits API/ASTM sélectionné.<br>2. Vérifier les paramètres liés à l'API/ASTM                        | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 943                  | Pression API hors spécification          | 1. Vérifier la pression de process avec le groupe de produits API sélectionné<br>2. Vérifier les paramètres liés à l'API                                  | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 944                  | Échec surveillance                       | Contrôler les conditions de process pour surveillance Heartbeat   | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |





| Numéro de diagnostic | Texte court                            | Mesures correctives  | Signal d'état [au départ usine] | Comportement du diagnostic [au départ usine] |
|----------------------|--|--|---------------------------------|--|
| 948                  | Amortissement d'oscillation trop élevé | Vérifier conditions process  | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |
| 984                  | Risque de condensation                 | 1. Diminuer la température ambiante<br>2. Augmenter la température du fluide | S                               | Warning <sup>1)</sup>                        |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié.

## 12.9 Messages de diagnostic en cours

Le menu **Diagnostic** permet d'afficher séparément le dernier événement de diagnostic apparu et actuel.





 Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

- Via l'afficheur local →  176
- Via le navigateur web →  177
- Via l'outil de configuration "FieldCare" →  179
- Via l'outil de configuration "DeviceCare" →  179


 D'autres événements de diagnostic existants peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** →  187.

### Navigation

Menu "Diagnostic"

| Diagnostic                      |   |
|---------------------------------|---|
| Diagnostic actuel               | →  186 |
| Dernier diagnostic              | →  186 |
| Temps de fct depuis redémarrage | →  187 |
| Temps de fonctionnement         | →  187 |

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre          | Prérequis  | Description   | Affichage  |
|--------------------|--|---|--|
| Diagnostic actuel  | Un événement de diagnostic s'est produit.            | Montre l'évènement diagnostic en cours avec ses informations de diagnostique.<br> En présence de plusieurs messages, c'est le message de diagnostic avec la plus haute priorité qui est affiché. | Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court |
| Dernier diagnostic | Deux événements de diagnostic se sont déjà produits. | Montre l'évènement de diagnostic qui a eu lieu avant l'évènement de diagnostic actuel.  | Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court |


| Paramètre                       | Prérequis | Description  | Affichage  |
|---------------------------------|-----------|--|--|
| Temps de fct depuis redémarrage | -         | Montre le temps de fonctionnement de l'appareil depuis le dernier redémarrage. | Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s) |
| Temps de fonctionnement         | -         | Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.                              | Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s) |

## 12.10 Liste de diagnostic

Jusqu'à 5 événements de diagnostic actuellement en cours peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** avec les informations de diagnostic correspondantes. Si il y a plus de 5 événements de diagnostic, ce sont les messages avec la plus haute priorité qui sont affichés.

### Chemin de navigation

Diagnostic → Liste de diagnostic

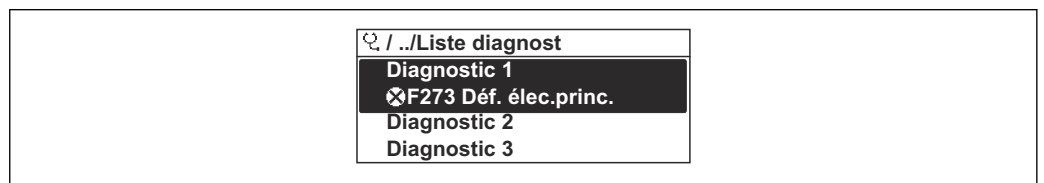

A0014006-FR

32 Exemple de l'afficheur local

**i** Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

- Via l'afficheur local → 176
- Via le navigateur web → 177
- Via l'outil de configuration "FieldCare" → 179
- Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 179


## 12.11 Journal d'événements

### 12.11.1 Consulter le journal des événements

Le menu **Liste événements** donne un aperçu chronologique des messages d'événements apparus.

### Chemin de navigation

Menu **Diagnostic** → sous-menu **Journal d'événements** → Liste d'événements

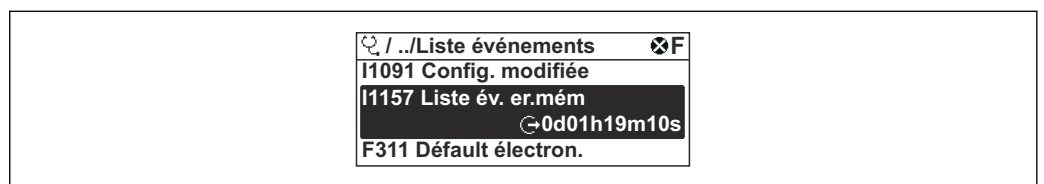

A0014006-FR








33 Exemple de l'afficheur local

- Un maximum de 20 messages d'événement est affiché dans l'ordre chronologique.
- Si le pack application **HistoROM étendue** (option de commande) est activé dans l'appareil, la liste des événements peut contenir jusqu'à 100 entrées.

L'historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- Événements de diagnostic → 180
- Événements d'information → 188

Outre le temps de fonctionnement au moment de l'apparition de l'événement, chaque événement est également associé à un symbole qui indique si l'événement s'est produit ou est terminé :

- Événement de diagnostic
    - ☹ : Apparition de l'événement
    - ☺ : Fin de l'événement
  - Événement d'information
    - ☹ : Apparition de l'événement
-  Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
- Via l'afficheur local →  176
  - Via le navigateur web →  177
  - Via l'outil de configuration "FieldCare" →  179
  - Via l'outil de configuration "DeviceCare" →  179
-  Pour le filtrage des messages événement affichés →  188

### 12.11.2 Filtrage du journal événements

A l'aide du paramètre **Options filtre**, vous pouvez définir la catégorie de messages d'événement à afficher dans le sous-menu **Liste événements**.

#### Chemin de navigation

Diagnostic → Journal d'événements → Options filtre

#### Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)
- Information (I)

### 12.11.3 Aperçu des événements d'information


Contrairement aux événements de diagnostic, les événements d'information sont uniquement affichés dans le journal des événements et non dans la liste diagnostic.

| Événement d'information | Texte d'événement                      |
|-------------------------|--|
| I1000                   | ----- (Appareil ok)                    |
| I1079                   | Capteur remplacé                       |
| I1089                   | Démarrage appareil                     |
| I1090                   | RAZ configuration                      |
| I1091                   | Configuration modifiée                 |
| I1092                   | Sauvegarde HistoROM supprimé           |
| I1111                   | Défaut d'ajustage densité              |
| I11280                  | Vérif et réglage du 0 recommandé       |
| I11281                  | Vérif/réglage du 0 non recommandé      |
| I1137                   | Electronique changée                   |
| I1151                   | Reset historiques                      |
| I1155                   | Réinitialisation température électron. |
| I1156                   | Erreur mémoire tendance                |
| I1157                   | Liste événements erreur mémoire        |
| I1209                   | Ajustage densité ok                    |


| Événement d'information | Texte d'événement                        |
|-------------------------|--|
| I1221                   | Défaut d'ajustage du zéro                |
| I1222                   | Ajustage du zéro ok                      |
| I1256                   | Afficheur: droits d'accès modifié        |
| I1278                   | Redémarrage du module I/O                |
| I1335                   | Firmware changé                          |
| I1361                   | Echec connexion serveur Web              |
| I1397                   | Fieldbus: droits d'accès modifié         |
| I1398                   | CDI: droits d'accès modifié              |
| I1444                   | Vérification appareil réussi             |
| I1445                   | Échec vérification appareil              |
| I1447                   | Enregistrer données référence applicat.  |
| I1448                   | Données référence applicat. enregistrés  |
| I1449                   | Échec enregistrement données réf. appli. |
| I1450                   | Arrêt surveillance                       |
| I1451                   | Marche surveillance                      |
| I1457                   | Échec: vérification erreur de mesure     |
| I1459                   | Échec: vérification du module E/S        |
| I1460                   | Vérification HBSI échoué                 |
| I1461                   | Échec: vérification capteur              |
| I1462                   | Échec:vérif. module électronique capteur |
| I1512                   | download démarré                         |
| I1513                   | Download fini                            |
| I1514                   | Upload démarré                           |
| I1515                   | Upload fini                              |
| I1517                   | Transaction commerciale actif            |
| I1518                   | Transaction commerciale inactive         |
| I1618                   | Module E/S 2 remplacé                    |
| I1619                   | Module E/S 3 remplacé                    |
| I1621                   | Module E/S 4 remplacé                    |
| I1622                   | Etalonnage changé                        |
| I1624                   | Tous les totalisateurs sont remis à zéro |
| I1625                   | Protection en écriture activée           |
| I1626                   | Protection en écriture désactivée        |
| I1627                   | Login serveur Web réussie                |
| I1628                   | Afficheur: login réussi                  |
| I1629                   | Succès du login via CDI                  |
| I1631                   | Accès serveur web modifié                |
| I1632                   | Afficheur: échec de login                |
| I1633                   | Échec du login via CDI                   |
| I1634                   | Réinitialisation des paramètres usine    |
| I1635                   | Retour aux paramètres livraison          |
| I1639                   | N° max. de cycles de commutation atteint |

| Événement d'information | Texte d'événement                        |
|-------------------------|--|
| I1643                   | Logbook transaction commerciale effacé   |
| I1649                   | Protection Hardware activée              |
| I1650                   | Protection Hardware désactivée           |
| I1651                   | Paramètre transaction commerciale changé |
| I1712                   | Nouveau fichier flash reçu               |
| I1725                   | Module électronique capteur(ISEM) changé |
| I1726                   | Echec de la sauvegarde de configuration  |

## 12.12 Réinitialisation de l'appareil de mesure

La configuration entière de l'appareil ou une partie de la configuration peut être réinitialisée à un état défini à l'aide du Paramètre **Reset appareil** (→  138).

### 12.12.1 Étendue des fonctions du paramètre "Reset appareil"





| Options                        | Description  |
|--------------------------------|--|
| Annuler                        | Aucune action n'est exécutée et l'utilisateur quitte le paramètre.   |
| État au moment de la livraison | Chaque paramètre, pour lequel un préréglage spécifique a été commandé par le client, est ramené à la valeur spécifique au client. Tous les autres paramètres sont ramenés à leurs valeurs par défaut.  |
| Rédémarrer l'appareil          | Lors du redémarrage, tous les paramètres, dont les données sont enregistrées dans la mémoire volatile (RAM), sont réinitialisés aux réglages par défaut (p. ex. données des valeurs mesurées). La configuration de l'appareil est conservée.   |
| Restaurer la sauvegarde S-DAT  | Restaure les données qui sont sauvegardées sur la S-DAT. Informations supplémentaires : Cette fonction peut être utilisée pour résoudre le problème de mémoire "083 Contenu mémoire inconsistent" ou pour restaurer les données de la S-DAT lorsqu'une nouvelle S-DAT a été installé.<br> Cette option est affichée uniquement en cas d'alarme. |

## 12.13 Informations sur l'appareil

Le sous-menu **Information appareil** contient tous les paramètres affichant différentes informations pour identifier l'appareil.






### Navigation

Menu "Diagnostic" → Information appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ► <b>Information appareil</b>  |   |
| Désignation du point de mesure | →  191 |
| Numéro de série                | →  191 |
| Version logiciel               | →  191 |
| Nom d'appareil                 | →  191 |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Fabricant               |         |
| Code commande           | → ⓘ 191 |
| Référence de commande 1 | → ⓘ 191 |
| Référence de commande 2 | → ⓘ 191 |
| Référence de commande 3 | → ⓘ 191 |
| Version ENP             | → ⓘ 191 |

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre                      | Description   | Affichage  | Réglage usine |
|--------------------------------|---|--|---------------|
| Désignation du point de mesure | Indique le nom du point de mesure.  | Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /). | Promass       |
| Numéro de série                | Montre le numéro de série de l'appareil.  | Chaîne de caractères de 11 chiffres max. comprenant des lettres et des chiffres.       | -             |
| Version logiciel               | Montre la version de firmware d'appareil installé.  | Succession de caractères au format xx.yy.zz  | -             |
| Nom d'appareil                 | Montre le nom du transmetteur.<br> Se trouve également sur la plaque signalétique du transmetteur.   | Promass 300/500  | -             |
| Code commande                  | Montre la référence de commande de l'appareil.<br> Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Order code".              | Chaîne de caractères alphanumériques et de signes de ponctuation (p. ex. /).           | -             |
| Référence de commande 1        | Montre la 1ère partie de la référence de commande étendu.<br> Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd". | Chaîne de caractères   | -             |
| Référence de commande 2        | Montre la 2nd partie de la référence de commande étendu.<br> Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".  | Chaîne de caractères   | -             |
| Référence de commande 3        | Montre la 3ème partie de la référence de commande étendu.<br> Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd". | Chaîne de caractères   | -             |
| Version ENP                    | Montre la version de la plaque signalétique électronique (ENP).   | Chaîne de caractères   | 2.02.00       |



## 12.14 Historique du firmware


| Date de sortie | Version de firmware | Caractéristique de commande "Version de firmware" | Modifications du firmware   | Type de documentation     | Documentation        |
|----------------|---------------------|---|---|---------------------------|----------------------|
| 08.2022        | 01.06.zz            | Option 58   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nouveau type de gaz : méthane avec hydrogène</li> <li>■ Huit valeurs d'affichage sur l'afficheur local</li> <li>■ Vérification du point zéro et assistant d'ajustage du zéro</li> <li>■ Nouvelle unité de densité : °API</li> <li>■ Nouveaux paramètres de diagnostic</li> <li>■ Langues supplémentaires pour les rapports Heartbeat Technology</li> </ul> | Manuel de mise en service | BA01499D/06/FR/06.22 |
| 09.2019        | 01.05.zz            | Option 64   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gas Fraction Handler Filtre adaptatif, indice d'entraînement de gaz</li> <li>■ Module d'entrée spécifique à l'application</li> <li>■ Mise à niveau du pack application Pétrole</li> </ul>  | Manuel de mise en service | BA01499D/06/FR/04.19 |
| 10.2018        | 01.02.zz            | Option 65   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intégration des unités "StdBarrelOil" et "MillionStdCubicFeetPerDay"</li> <li>■ Modification de la fonctionnalité dans le bloc "Weighted Averages Flow" : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Moyenne pondérée de la masse volumique</li> <li>■ Moyenne pondérée de la température</li> </ul> </li> </ul>   | Manuel de mise en service | BA01499D/06/FR/03.18 |




| Date de sortie | Version de firmware | Caractéristique de commande "Version de firmware" | Modifications du firmware  | Type de documentation     | Documentation        |
|----------------|---------------------|---|--|---------------------------|----------------------|
| 10.2017        | 01.01.zz            | Option 70   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pétrole - nouveau</li> <li>▪ Concentration - mise à jour</li> <li>▪ Afficheur local - performance accrue et entrée des données via l'éditeur de texte</li> <li>▪ Verrouillage des touches optimisé pour l'afficheur local</li> <li>▪ Améliorations et optimisations en ce qui concerne le mode transactions commerciales</li> <li>▪ Mise à jour de la caractéristique serveur web               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Support pour la fonction de données de tendance</li> <li>▪ Fonction Heartbeat améliorée pour inclure des résultats détaillés (page 3/4 du rapport)</li> <li>▪ Configuration de l'appareil en format PDF (journal des paramètres, identique à l'impression FDT)</li> </ul> </li> <li>▪ Capacité réseau de l'interface Ethernet (service)</li> <li>▪ Mise à jour complète de la caractéristique Heartbeat</li> <li>▪ Afficheur local - support pour le mode infrastructure WLAN</li> <li>▪ Implémentation du code de réinitialisation</li> </ul> | Manuel de mise en service | BA01499D/06/FR/02.17 |

| Date de sortie | Version de firmware | Caractéristique de commande "Version de firmware" | Modifications du firmware | Type de documentation     | Documentation        |
|----------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 08.2016        | 01.00.zz            | Option 76   | Firmware d'origine        | Manuel de mise en service | BA01499D/06/FR/01.16 |


 Il est possible de flasher le firmware sur la version actuelle ou la version précédente à l'aide de l'interface service. Pour la compatibilité de la version de firmware, voir la section "Historique et compatibilité des appareils" →  194

 Pour la compatibilité de la version de firmware avec la version précédente, les fichiers de description d'appareil installés et les outils de configuration, tenir compte des indications dans le document "Information du fabricant" relatif à l'appareil.

-  Les informations du fabricant sont disponibles :
- Dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser : [www.fr.endress.com](http://www.fr.endress.com) → Télécharger
  - Indiquer les détails suivants :
    - Racine produit : p. ex. 803B  
La racine produit est la première partie de la référence de commande : voir la plaque signalétique sur l'appareil.
    - Recherche de texte : informations du fabricant
    - Type de média : Documentation – Manuels et fiches techniques

## 12.15 Historique des appareils et compatibilité

Le modèle d'appareil est documenté dans la référence de commande figurant sur la plaque signalétique de l'appareil (p. ex. 8F3BXX-XXX...XXXA1-XXXXXX).

| Modèle d'appareil | Sortie  | Changement par rapport au modèle précédent  | Compatibilité avec le modèle précédent |
|-------------------|---------|---|--|
| A2                | 09.2019 | Module E/S avec performances et fonctionnalité améliorées : voir firmware d'appareil 01.05.zz →  192 | Non                                    |
| A1                | 08.2016 | –   | –                                      |

## 13 Maintenance

### 13.1 Travaux de maintenance

Aucune maintenance particulière n'est nécessaire.


#### 13.1.1 Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur des appareils de mesure, il faut veiller à ce que le produit de nettoyage employé n'attaque pas la surface du boîtier et les joints.

### 13.2 Outils de mesure et de test

Endress+Hauser propose une multitude d'outils de mesure et de test, tels que Netilion ou des tests d'appareil.

 Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

Liste de certains outils de mesure et de test : →  199

### 13.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser offre une multitude de prestations comme le réétalonnage, la maintenance ou les tests d'appareils.

 Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

## 14 Réparation

### 14.1 Généralités

#### 14.1.1 Concept de réparation et de transformation

Le concept de réparation et de transformation Endress+Hauser prévoit ce qui suit :

- Les appareils sont de construction modulaire.
- Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de montage correspondantes.
- Les réparations sont effectuées par le service après-vente Endress+Hauser ou par des clients formés en conséquence.
- Seul le Service Endress+Hauser ou nos usines sont autorisées à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.

#### 14.1.2 Remarques relatives à la réparation et à la transformation



Lors de la réparation et de la transformation d'un appareil de mesure, tenir compte des conseils suivants :

- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- ▶ Effectuer la réparation selon les instructions du manuel de mise en service.
- ▶ Tenir compte des normes, directives nationales, documentations Ex (XA) et certificats en vigueur.
- ▶ Documenter toutes les réparations et transformations, et entrer les détails dans Netilion Analytics.

### 14.2 Pièces de rechange


*Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) :

Toutes les pièces de rechange pour l'appareil de mesure, accompagnées de la référence de commande, sont répertoriées ici et peuvent être commandées. Les utilisateurs peuvent également télécharger les Instructions de montage associées, si disponibles.

-  Numéro de série de l'appareil :
  - Se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.
  - Peut être lu via le paramètre **Numéro de série** (→  191) dans le sous-menu **Information appareil**.

### 14.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser propose un grand nombre de services.

-  Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

### 14.4 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

1. Consulter la page web pour les informations :  
<https://www.endress.com/support/return-material>  
↳ Sélectionner la région.
2. En cas de retour de l'appareil, l'appareil doit être protégé de façon fiable contre les chocs et les influences externes. L'emballage d'origine assure une protection optimale.

## 14.5 Mise au rebut



Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner au fabricant en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

### 14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure

1. Mettre l'appareil sous tension.

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

##### **Mise en danger de personnes par les conditions du process !**

- ▶ Tenir compte des conditions de process dangereuses comme la pression, les températures élevées ou les produits agressifs au niveau de l'appareil de mesure.
2. Effectuer dans l'ordre inverse les étapes de montage et de raccordement décrites aux chapitres "Montage de l'appareil de mesure " et "Raccordement de l'appareil de mesure". Respecter les consignes de sécurité.

### 14.5.2 Mise au rebut de l'appareil

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

##### **Mise en danger du personnel et de l'environnement par des produits à risque !**

- ▶ S'assurer que l'appareil de mesure et toutes les cavités sont exempts de produits dangereux pour la santé et l'environnement, qui auraient pu pénétrer dans les interstices ou diffuser à travers les matières synthétiques.

Observer les consignes suivantes lors de la mise au rebut :

- ▶ Tenir compte des directives nationales en vigueur.
- ▶ Veiller à un tri et à une valorisation séparée des différents composants.

## 15 Accessoires



Différents accessoires sont disponibles pour l'appareil ; ceux-ci peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès de Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : [www.endress.com](http://www.endress.com).

### 15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil



#### 15.1.1 Pour le transmetteur

| Accessoires  | Description   |
|--|---|
| Transmetteur Proline 300                             | <p>Transmetteur pour remplacement ou stockage. Utiliser la structure de commande pour définir les spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agréments</li> <li>▪ Sortie</li> <li>▪ Entrée</li> <li>▪ Affichage/configuration</li> <li>▪ Boîtier</li> <li>▪ Software</li> </ul> <p> Référence : 8X3BXX</p> <p> Instruction de montage EA01200D</p>   |
| Module d'affichage et de configuration séparé DKX001 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si commandé directement avec l'appareil de mesure : Caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option O "Afficheur séparé 4 lignes, rétroéclairé ; 10 m (30 ft) de câble ; touches optiques"</li> <li>▪ Si commandé séparément : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appareil de mesure : caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option M "Sans, préparé pour afficheur séparé"</li> <li>▪ DKX001 : Via la structure de commande séparée DKX001</li> </ul> </li> <li>▪ Si commandé ultérieurement : <ul style="list-style-type: none"> <li>DKX001 : Via la structure de commande séparée DKX001</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Étrier de montage pour DKX001</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si commandé directement : Caractéristique de commande "Accessoire fourni", option RA "Étrier de montage, tube 1/2"</li> <li>▪ Si commandé ultérieurement : référence : 71340960</li> </ul> <p><b>Câble de raccordement (câble de remplacement)</b><br/>Via la structure de commande séparée : DKX002</p> <p> Pour plus d'informations sur le module d'affichage et de configuration DKX001 →  222.</p> <p> Documentation Spéciale SD01763D</p> |
| Antenne WLAN externe                                 | <p>Antenne WLAN externe avec câble de raccordement de 1,5 m (59,1 in) et deux supports d'angle. Caractéristique de commande "Accessoire fourni", option P8 "Antenne sans fil longue portée".</p> <p> L'antenne WLAN externe n'est pas adaptée à une utilisation dans les applications hygiéniques.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informations complémentaires concernant l'interface WLAN →  68.</li> </ul> <p> Référence : 71351317</p> <p> Instruction de montage EA01238D</p>   |
| Capot de protection climatique                       | <p>Utilisé pour protéger l'appareil de mesure contre les effets climatiques : p ex. la pluie, un réchauffement excessif dû au rayonnement solaire.</p> <p> Référence : 71343505</p> <p> Instruction de montage EA01160D</p>   |








### 15.1.2 Pour le capteur

| Accessoires              | Description   |
|--------------------------|---|
| Enveloppe de réchauffage | <p>Utilisée pour stabiliser la température des produits dans le capteur. L'eau, la vapeur d'eau et d'autres liquides non corrosifs sont admis en tant que fluides caloporteurs.</p> <p> En cas d'utilisation d'huile comme fluide de chauffage, consulter Endress+Hauser.</p> <p> Documentation Spéciale SD02159D</p> |

## 15.2 Accessoires spécifiques au service

| Accessoires | Description   |
|-------------|---|
| Applicator  | <p>Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress+Hauser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Choix des appareils de mesure en fonction des exigences industrielles</li> <li>▪ Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination du débitmètre optimal : p. ex. diamètre nominal, perte de charge, vitesse d'écoulement et précision de mesure.</li> <li>▪ Affichage graphique des résultats du calcul</li> <li>▪ Détermination de la référence partielle, gestion, documentation et accès à tous les paramètres et données d'un projet sur l'ensemble de sa durée de vie.</li> </ul> <p>Applicator est disponible :<br/>Via Internet : <a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></p> |
| Netilion    | <p>Écosystème IIoT : Déverrouiller les connaissances</p> <p>Avec l'écosystème Netilion IIoT, Endress+Hauser permet d'optimiser les performances de l'installation, de numériser les flux de travail, de partager des connaissances et d'améliorer la collaboration.</p> <p>S'appuyant sur des décennies d'expérience dans l'automatisation des process, Endress+Hauser propose à l'industrie des process un écosystème IIoT conçu pour extraire sans effort des informations à partir des données. Ces informations permettent d'optimiser les process, ce qui conduit à une disponibilité, une efficacité et une fiabilité accrues de l'installation, et donc à une plus grande rentabilité.</p> <p><a href="http://www.netilion.endress.com">www.netilion.endress.com</a></p>                         |
| FieldCare   | <p>Outil de gestion des équipements d'Endress+Hauser basé sur FDT.</p> <p>Il permet de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement.</p> <p> Manuel de mise en service BA00027S et BA00059S</p>   |
| DeviceCare  | <p>Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser.</p> <p> Brochure Innovation IN01047S</p>  |

## 15.3 Composants système

| Accessoires                        | Description  |
|------------------------------------|--|
| Enregistreur graphique Memograph M | <p>L'enregistreur graphique Memograph M fournit des informations sur toutes les variables mesurées importantes. Les valeurs mesurées sont enregistrées de façon sûre, les seuils sont surveillés et les points de mesure sont analysés. La sauvegarde des données est réalisée dans une mémoire interne de 256 Mo et également sur une carte SD ou une clé USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Information technique TI00133R</li> <li> Manuel de mise en service BA00247R</li> </ul> |
| Cerabar M                          | <p>Transmetteur pour la mesure de pression absolue et relative de gaz, vapeurs et liquides. Il peut être utilisé pour la mémorisation de la valeur de pression de service.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Information technique TI00426P et TI00436P</li> <li> Manuel de mise en service BA00200P et BA00382P</li> </ul>  |
| Cerabar S                          | <p>Transmetteur pour la mesure de pression absolue et relative de gaz, vapeurs et liquides. Il peut être utilisé pour la mémorisation de la valeur de pression de service.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Information technique TI00383P</li> <li> Manuel de mise en service BA00271P</li> </ul>  |
| iTEMP                              | <p>Les transmetteurs de température sont utilisables de manière universelle pour la mesure de gaz, vapeurs et liquides. Ils peuvent être utilisés pour la mémorisation de la température du produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Brochure "Fields of Activity" FA00006T</li> </ul>  |



## 16 Caractéristiques techniques

### 16.1 Domaine d'application

L'appareil de mesure est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides et de gaz.

Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.


Afin de garantir un état parfait de l'appareil pendant la durée de fonctionnement, il convient de l'utiliser uniquement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec le process possèdent une résistance suffisante.

### 16.2 Principe de fonctionnement et architecture du système

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Principe de mesure | Mesure du débit massique d'après le principe Coriolis |
|--------------------|---|

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ensemble de mesure | <p>L'appareil se compose d'un transmetteur et d'un capteur.</p> <p>L'appareil est disponible en version compacte :<br/>Le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.</p> <p>Pour des informations sur la structure de l'appareil de mesure →  14</p> |
|--------------------|--|

## 16.3 Entrée

Variable mesurée

### Variables mesurées directes

- Débit massique
- Masse volumique
- Température

### Variables mesurées calculées

- Débit volumique
- Débit volumique corrigé
- Masse volumique de référence

Gamme de mesure

### Gamme de mesure pour les liquides

| DN   |      | Valeurs de fin d'échelle de la gamme de mesure<br>$\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$ |              |
|------|------|---|--------------|
| [mm] | [in] | [kg/h]  | [lb/min]     |
| 80   | 3    | 0 ... 180 000   | 0 ... 6 615  |
| 100  | 4    | 0 ... 350 000   | 0 ... 12 860 |
| 150  | 6    | 0 ... 800 000   | 0 ... 29 400 |
| 250  | 10   | 0 ... 2 200 000   | 0 ... 80 850 |



### Gamme de mesure pour les gaz

La fin d'échelle dépend de la masse volumique et de la vitesse du son du gaz utilisé. La fin d'échelle peut être calculée à l'aide des formules suivantes :

$$\dot{m}_{\max(G)} = (\rho_G \cdot c_G / m) \cdot d_i^2 \cdot (\pi/4) \cdot 3600 \cdot n$$

|                     |   |
|---------------------|---|
| $\dot{m}_{\max(G)}$ | Valeur de fin d'échelle maximale pour gaz [kg/h]                          |
| $\rho_G$            | Masse volumique du gaz en [kg/m <sup>3</sup> ] sous conditions de process |
| $c_G$               | Vitesse du son (gaz) [m/s]  |
| $d_i$               | Diamètre intérieur du tube de mesure [m]                                  |
| $\pi$               | Pi  |
| $n = 2$             | Nombre de tubes de mesure   |
| $m = 2$             | Pour tous les gaz sauf les gaz H <sub>2</sub> et He purs                  |
| $m = 3$             | Pour gaz H <sub>2</sub> et He purs  |

### Gamme de mesure recommandée

 Limite de débit →  218

Dynamique de mesure

Supérieure à 1000 : 1



Les débits supérieurs à la valeur de fin d'échelle réglée ne surchargent pas l'électronique, si bien que le débit totalisé est mesuré correctement.

## Signal d'entrée

**Valeurs mesurées externes**


Pour améliorer la précision de mesure de certaines variables mesurées ou pour pouvoir calculer le débit volumique corrigé de gaz, le système d'automatisation peut enregistrer différentes valeurs mesurées en continu dans l'appareil de mesure :

- Pression de service permettant d'augmenter la précision de mesure (Endress+Hauser recommande d'utiliser un transmetteur de pression absolue, p. ex. Cerabar M ou Cerabar S)
- Température du produit permettant d'augmenter la précision de mesure (p. ex. iTEMP)
- Masse volumique de référence pour le calcul du débit volumique corrigé pour les gaz

 Différents appareils de mesure de pression et de température peuvent être commandés chez Endress+Hauser : voir chapitre "Accessoires" →  200

La mémorisation de valeurs mesurées externes est recommandée pour le calcul du débit volumique corrigé.

*Entrée courant*

L'écriture des valeurs mesurées depuis le système d'automatisation dans l'appareil de mesure se fait via l'entrée courant →  203.

*Communication numérique*

Les valeurs mesurées sont écrites par le système d'automatisation via Modbus RS485.

**Entrée courant 0/4...20 mA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Entrée courant</b>               | 0/4...20 mA (active/passive)   |
| <b>Étendue de mesure courant</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA (active)</li> <li>■ 0/4...20 mA (passive)</li> </ul>        |
| <b>Résolution</b>                   | 1 µA   |
| <b>Perte de charge</b>              | Typique : 0,6 ... 2 V pour 3,6 ... 22 mA (passive)   |
| <b>Tension d'entrée maximale</b>    | ≤ 30 V (passive)   |
| <b>Tension de rupture de ligne</b>  | ≤ 28,8 V (active)  |
| <b>Variables d'entrée possibles</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pression</li> <li>■ Température</li> <li>■ Masse volumique</li> </ul> |

**Entrée d'état**

|   |   |
|---|---|
| <b>Valeurs d'entrée maximales</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DC-3 ... 30 V</li> <li>■ Si l'entrée d'état est active (ON) : <math>R_i &gt; 3 \text{ k}\Omega</math></li> </ul>                         |
| <b>Temps de réponse</b>                 | Configurable : 5 ... 200 ms   |
| <b>Niveau du signal d'entrée</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Low Signal (bas) : DC -3 ... +5 V</li> <li>■ High Signal (haut) : DC 12 ... 30 V</li> </ul>  |
| <b>Fonctions pouvant être affectées</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désactiver</li> <li>■ Reset des totalisateurs séparément</li> <li>■ Reset tous les totalisateurs</li> <li>■ Dépassement débit</li> </ul> |


## 16.4 Sortie

Signal de sortie


### Modbus RS485



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Interface physique        | RS485 selon standard EIA/TIA-485                     |
| Résistance de terminaison | Intégrée, peut être activée via des commutateurs DIP |


### Sortie courant 4...20 mA

|   |  |
|---|--|
| Mode de signal                            | Réglable sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Actif</li> <li>■ Passif</li> </ul>   |
| Gamme de courant                          | Réglable sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA (uniquement si le mode de signal est actif)</li> <li>■ Valeur de courant fixe</li> </ul>   |
| Valeurs de sortie maximales               | 22,5 mA  |
| Tension de circuit ouvert                 | DC 28,8 V (active)   |
| Tension d'entrée maximale                 | DC 30 V (passive)  |
| Charge                                    | 0 ... 700 $\Omega$   |
| Résolution                                | 0,38 $\mu$ A   |
| Amortissement                             | Configurable : 0 ... 999,9 s   |
| Variables mesurées pouvant être affectées | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débit massique</li> <li>■ Débit volumique</li> <li>■ Débit volumique corrigé</li> <li>■ Masse volumique</li> <li>■ Masse volumique de référence</li> <li>■ Température</li> <li>■ Température de l'électronique</li> <li>■ Fréquence d'oscillation 0</li> <li>■ Amortissement de l'oscillation 0</li> <li>■ Asymétrie du signal</li> <li>■ Courant d'excitation 0</li> </ul> <p> La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.</p> |


### Sortie impulsion/fréquence/tor

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Fonction                   | Peut être configuré comme sortie impulsion, fréquence ou tor   |
| Version                    | Collecteur ouvert<br>Réglable sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Actif</li> <li>■ Passif</li> <li>■ NAMUR passif</li> </ul> <p> Ex-i, passive</p> |
| Valeurs d'entrée maximales | DC 30 V, 250 mA (passive)  |
| Tension de circuit ouvert  | DC 28,8 V (active)   |
| Chute de tension           | Pour 22,5 mA : $\leq$ DC 2 V   |
| Sortie impulsion           |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Valeurs d'entrée maximales</b>                | DC 30 V, 250 mA (passive)  |
| <b>Courant de sortie maximal</b>                 | 22,5 mA (active)   |
| <b>Tension de circuit ouvert</b>                 | DC 28,8 V (active)   |
| <b>Largeur d'impulsion</b>                       | Configurable : 0,05 ... 2 000 ms   |
| <b>Fréquence d'impulsions max.</b>               | 10 000 Impulse/s   |
| <b>Valeur d'impulsion</b>                        | Configurable   |
| <b>Variables mesurées pouvant être affectées</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Débit massique</li> <li>▪ Débit volumique</li> <li>▪ Débit volumique corrigé</li> </ul> <p> La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.</p>  |
| <b>Sortie fréquence</b>                          |  |
| <b>Valeurs d'entrée maximales</b>                | DC 30 V, 250 mA (passive)  |
| <b>Courant de sortie maximal</b>                 | 22,5 mA (active)   |
| <b>Tension de circuit ouvert</b>                 | DC 28,8 V (active)   |
| <b>Fréquence de sortie</b>                       | Configurable : fréquence finale 2 ... 10 000 Hz ( $f_{\max} = 12\,500$ Hz)   |
| <b>Amortissement</b>                             | Configurable : 0 ... 999,9 s   |
| <b>Rapport impulsion/pause</b>                   | 1:1  |
| <b>Variables mesurées pouvant être affectées</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Débit massique</li> <li>▪ Débit volumique</li> <li>▪ Débit volumique corrigé</li> <li>▪ Masse volumique</li> <li>▪ Masse volumique de référence</li> <li>▪ Température</li> <li>▪ Température de l'électronique</li> <li>▪ Fréquence d'oscillation 0</li> <li>▪ Amortissement de l'oscillation 0</li> <li>▪ Asymétrie du signal</li> <li>▪ Courant d'excitation 0</li> </ul> <p> La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.</p> |
| <b>Sortie tout ou rien</b>                       |  |
| <b>Valeurs d'entrée maximales</b>                | DC 30 V, 250 mA (passive)  |
| <b>Tension de circuit ouvert</b>                 | DC 28,8 V (active)   |
| <b>Comportement de commutation</b>               | Binaire, conducteur ou non conducteur  |
| <b>Temporisation à la commutation</b>            | Configurable : 0 ... 100 s   |


|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre de cycles de commutation</b> | Illimité   |
| <b>Fonctions attribuables</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désactiver</li> <li>■ On</li> <li>■ Comportement diagnostic</li> <li>■ Seuil <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débit massique</li> <li>■ Débit volumique</li> <li>■ Débit volumique corrigé</li> <li>■ Masse volumique</li> <li>■ Masse volumique de référence</li> <li>■ Température</li> <li>■ Totalisateur 1-3</li> </ul> </li> <li>■ Surveillance du sens d'écoulement</li> <li>■ État <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Détection de tube partiellement rempli</li> <li>■ Suppression débits fuite</li> </ul> </li> </ul> <p> La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.</p> |

### Double sortie déphasée

|  |   |
|--|---|
| <b>Fonction</b>                                  | Impulsion double  |
| <b>Version</b>                                   | Collecteur ouvert<br>Réglable sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Actif</li> <li>■ Passif</li> <li>■ NAMUR passif</li> </ul>   |
| <b>Valeurs d'entrée maximales</b>                | DC 30 V, 250 mA (passive)   |
| <b>Tension de circuit ouvert</b>                 | DC 28,8 V (active)  |
| <b>Chute de tension</b>                          | Pour 22,5 mA : ≤ DC 2 V   |
| <b>Fréquence de sortie</b>                       | Configurable : 0 ... 1 000 Hz   |
| <b>Amortissement</b>                             | Configurable : 0 ... 999 s  |
| <b>Rapport impulsion/pause</b>                   | 1:1   |
| <b>Variables mesurées pouvant être affectées</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débit massique</li> <li>■ Débit volumique</li> <li>■ Débit volumique corrigé</li> <li>■ Masse volumique</li> <li>■ Masse volumique de référence</li> <li>■ Température</li> </ul> <p> La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.</p> |

### Sortie relais

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Fonction</b>                    | Sortie tout ou rien  |
| <b>Version</b>                     | Sortie relais, à isolation galvanique  |
| <b>Comportement de commutation</b> | Réglable sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NO (normalement ouvert), réglage par défaut</li> <li>■ NC (normalement fermé)</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Pouvoir de coupure maximum (passif)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DC 30 V, 0,1 A</li> <li>▪ AC 30 V, 0,5 A</li> </ul>   |
| <b>Fonctions attribuables</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Désactiver</li> <li>▪ On</li> <li>▪ Comportement diagnostic</li> <li>▪ Seuil <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Débit massique</li> <li>▪ Débit volumique</li> <li>▪ Débit volumique corrigé</li> <li>▪ Masse volumique</li> <li>▪ Masse volumique de référence</li> <li>▪ Température</li> <li>▪ Totalisateur 1-3</li> </ul> </li> <li>▪ Surveillance du sens d'écoulement</li> <li>▪ État <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Détection de tube partiellement rempli</li> <li>▪ Suppression débits fuite</li> </ul> </li> </ul> <p> La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.</p> |

### Entrée/sortie configurable par l'utilisateur

Une entrée ou sortie spécifique est affectée à une entrée/sortie configurable par l'utilisateur (E/S configurable) pendant la mise en service de l'appareil.

Les entrées et sorties suivantes peuvent être assignées :

- Choix de la sortie courant : 4...20 mA (active), 0/4...20 mA (passive)
- Sortie impulsion/fréquence/tor
- Choix de l'entrée courant : 4...20 mA (active), 0/4...20 mA (passive)
- Entrée d'état

Signal de défaut

Les informations de panne sont représentées comme suit en fonction de l'interface :

### Modbus RS485

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Mode défaut</b> | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valeur NaN à la place de la valeur actuelle</li> <li>▪ Dernière valeur valable</li> </ul> |
|--------------------|---|

### Sortie courant 0/4 à 20 mA

*4 à 20 mA*

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Mode défaut</b> | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 ... 20 mA conformément à la recommandation NAMUR NE 43</li> <li>▪ 4 ... 20 mA conformément à US</li> <li>▪ Valeur min. : 3,59 mA</li> <li>▪ Valeur max. : 22,5 mA</li> <li>▪ Valeur définissable entre : 3,59 ... 22,5 mA</li> <li>▪ Valeur effective</li> <li>▪ Dernière valeur valable</li> </ul> |
|--------------------|---|

*0 à 20 mA*

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Mode défaut</b> | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alarme maximale : 22 mA</li> <li>▪ Valeur définissable entre : 0 ... 20,5 mA</li> </ul> |
|--------------------|---|

**Sortie impulsion/fréquence/tor**

| Sortie impulsion    |  |
|---------------------|--|
| Mode défaut         | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur effective</li> <li>■ Pas d'impulsion</li> </ul>   |
| Sortie fréquence    |  |
| Mode défaut         | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur effective</li> <li>■ 0 Hz</li> <li>■ Valeur définissable entre : 2 ... 12 500 Hz</li> </ul> |
| Sortie tout ou rien |  |
| Mode défaut         | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ État actuel</li> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Fermé</li> </ul>  |

**Sortie relais**

|             |   |
|-------------|---|
| Mode défaut | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Etat actuel</li> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Fermé</li> </ul> |
|-------------|---|

**Afficheur local**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Affichage en texte clair | Avec des informations sur la cause et les mesures correctives |
| Rétroéclairage           | Un rétroéclairage rouge signale un défaut d'appareil.         |



Signal d'état selon recommandation NAMUR NE 107

**Interface/protocole**

- Via communication numérique :  
Modbus RS485
- Via interface de service
  - Interface service CDI-RJ45
  - Interface WLAN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Affichage en texte clair | Avec des informations sur la cause et les mesures correctives |
|--------------------------|---|

**Navigateur web**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Affichage en texte clair | Avec indication sur l'origine et mesures correctives |
|--------------------------|--|

**Diodes (LED)**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Informations d'état | État indiqué par différentes LED<br>Les informations suivantes sont affichées selon la version d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tension d'alimentation active</li> <li>■ Transmission de données active</li> <li>■ Présence d'une alarme/d'un défaut d'appareil</li> </ul> Information de diagnostic par LED →  172 |
|---------------------|--|





Débit de fuite Les points de commutation pour la suppression des débits de fuite sont librement réglables.

Séparation galvanique Les sorties sont galvaniquement séparées :

- par rapport à l'alimentation électrique
- les unes par rapport aux autres
- par rapport à la borne de compensation de potentiel (PE)

Données spécifiques au protocole

|   |   |
|---|---|
| <b>Protocole</b>                              | Modbus Applications Protocol Specification V1.1   |
| <b>Temps de réponse</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accès direct aux données : typiquement 25 ... 50 ms</li> <li>▪ Tampon d'autobalayage (gamme de données) : typiquement 3 ... 5 ms</li> </ul>  |
| <b>Type d'appareil</b>                        | Slave   |
| <b>Gamme d'adresses Slave</b>                 | 1 ... 247   |
| <b>Gamme d'adresses Broadcast</b>             | 0   |
| <b>Codes de fonction</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03: Read holding register</li> <li>▪ 04: Read input register</li> <li>▪ 06: Write single registers</li> <li>▪ 08: Diagnostics</li> <li>▪ 16: Write multiple registers</li> <li>▪ 23: Read/write multiple registers</li> </ul>  |
| <b>Messages Broadcast</b>                     | Supportés par les codes de fonction suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06: Write single registers</li> <li>▪ 16: Write multiple registers</li> <li>▪ 23: Read/write multiple registers</li> </ul>  |
| <b>Vitesse de transmission</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 200 BAUD</li> <li>▪ 2 400 BAUD</li> <li>▪ 4 800 BAUD</li> <li>▪ 9 600 BAUD</li> <li>▪ 19 200 BAUD</li> <li>▪ 38 400 BAUD</li> <li>▪ 57 600 BAUD</li> <li>▪ 115 200 BAUD</li> </ul>   |
| <b>Mode transmission données</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ASCII</li> <li>▪ RTU</li> </ul>  |
| <b>Accès aux données</b>                      | Il est possible d'accéder à chaque paramètre d'appareil via Modbus RS485.<br> Pour obtenir des informations sur les registres Modbus   |
| <b>Compatibilité avec le modèle précédent</b> | En cas de remplacement de l'appareil, le Promass 300 permet la compatibilité des registres Modbus pour les variables de process et les informations de diagnostic avec le modèle précédent Promass 83. Il n'est pas nécessaire de changer les paramètres techniques dans le système d'automatisation.   |
| <b>Intégration système</b>                    | Informations concernant l'intégration système →  73. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informations sur Modbus RS485</li> <li>▪ Codes de fonction</li> <li>▪ Informations sur les registres</li> <li>▪ Temps de réponse</li> <li>▪ Modbus data map</li> </ul> |

## 16.5 Alimentation électrique

Affectation des bornes →  34

| Tension d'alimentation | Caractéristique de commande "Alimentation électrique" | Tension aux bornes |          | Gamme de fréquence |
|------------------------|---|--------------------|----------|--------------------|
|                        | Option D  | DC24 V             | ±20%     | –                  |
| Option E               | AC 100 ... 240 V                                      | –15...+10%         | 50/60 Hz |                    |
| Option I               | DC24 V  | ±20 %              | –        |                    |
|                        | AC 100 ... 240 V                                      | –15...+10%         | 50/60 Hz |                    |

Consommation électrique **Transmetteur**  
Max. 10 W (puissance active)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Courant de mise sous tension</b> | Max. 36 A (<5 ms) selon recommandation NAMUR NE 21 |
|-------------------------------------|--|

Consommation de courant **Transmetteur**

- Max. 400 mA (24 V)
- Max. 200 mA (110 V, 50/60 Hz ; 230 V, 50/60 Hz)


Coupure de courant


- Les totalisateurs restent sur la dernière valeur mesurée.
- Selon la version de l'appareil, la configuration est conservée dans la mémoire de l'appareil ou dans la mémoire de données enfichable (HistoROM DAT).
- Les messages d'erreur et le nombre d'heures de fonctionnement sont conservés dans la mémoire.

Élément de protection contre les surintensités

L'appareil doit être utilisé avec un disjoncteur dédié, celui-ci ne disposant pas d'un interrupteur ON/OFF propre.

- Le disjoncteur doit être facilement accessible et repéré de façon appropriée.
- Courant nominal autorisé du disjoncteur : 2 A jusqu'à max. 10 A.

Raccordement électrique →  35

Compensation de potentiel →  38


Bornes

Bornes à ressort : Adaptées aux torons et torons avec extrémités préconfectionnées.  
Section de câble 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG).

Entrées de câble

- Presse-étoupe : M20 × 1,5 avec câble Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Filetage pour entrée de câble :
  - NPT ½"
  - G ½"
  - M20

Spécification de câble →  31

|            |   |   |
|------------|---|---|
| Parafoudre | <b>Variations de la tension secteur</b>         | →  210 |
|            | <b>Catégorie de surtension</b>                  | Catégorie de surtension II  |
|            | <b>Surtension temporaire sur le court terme</b> | Jusqu'à 1 200 V entre le câble et la terre, pendant 5 s max.                              |
|            | <b>Surtension temporaire sur le long terme</b>  | Jusqu'à 500 V entre câble et terre  |

## 16.6 Performances

### Conditions de référence



- Tolérances selon ISO/DIS 11631
- Eau
  - +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)
  - 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- Données selon les indications du protocole d'étalonnage
- Précision basée sur des bancs d'étalonnage accrédités selon ISO 17025

 Pour obtenir les écarts de mesure, utiliser l'outil de sélection *Applicator* →  199

### Écart de mesure maximal

de m. = de la valeur mesurée ;  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$  ; T = température du produit mesuré

### Précision de base

 Bases de calcul →  214

#### *Débit massique et débit volumique (liquides)*

- ±0,05 % de m. (en option pour débit massique : PremiumCal ; caractéristique de commande "Étalonnage débit", option D)
- ±0,10 % de m. (standard)

#### *Débit massique (gaz)*

±0,35 % de m.

#### *Masse volumique (liquides)*

| Dans les conditions de référence | Étalonnage standard de la masse volumique | Gamme large Spécifications de masse volumique <sup>1) 2)</sup> | Étalonnage étendu de la masse volumique <sup>3) 4)</sup> |
|----------------------------------|---|--|--|
| [g/cm <sup>3</sup> ]             | [g/cm <sup>3</sup> ]                      | [g/cm <sup>3</sup> ]   | [g/cm <sup>3</sup> ]                                     |
| ±0,0005                          | ±0,0005                                   | ±0,001   | ±0,0005  |

- 1) Gamme valide pour l'étalonnage spécial de la masse volumique : 0 ... 2 g/cm<sup>3</sup>, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)
- 2) Caractéristique de commande "Pack application", option EE "Masse volumique spéciale" (pour diamètre nominal ≤ 100 DN)
- 3) Gamme valide pour l'étalonnage étendu de la masse volumique : 0 ... 2 g/cm<sup>3</sup>, +20 ... +60 °C (+68 ... +140 °F)
- 4) Caractéristique de commande "Pack application", option E1 "Masse volumique étendue"

#### *Température*

±0,5 °C ± 0,005 · T °C (±0,9 °F ± 0,003 · (T - 32) °F)

### Stabilité du zéro

| DN   |      | Stabilité du zéro |          |
|------|------|-------------------|----------|
| [mm] | [in] | [kg/h]            | [lb/min] |
| 80   | 3    | 9                 | 0,330    |
| 100  | 4    | 14                | 0,514    |
| 150  | 6    | 32                | 1,17     |
| 250  | 10   | 88                | 3,23     |

**Valeurs de débit**

Valeurs de débit comme paramètres de rangeabilité en fonction du diamètre nominal.

*Unités SI*

| DN   | 1:1       | 1:10    | 1:20    | 1:50   | 1:100  | 1:500  |
|------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| [mm] | [kg/h]    | [kg/h]  | [kg/h]  | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] |
| 80   | 180 000   | 18 000  | 9 000   | 3 600  | 1 800  | 360    |
| 100  | 350 000   | 35 000  | 17 500  | 7 000  | 3 500  | 700    |
| 150  | 800 000   | 80 000  | 40 000  | 16 000 | 8 000  | 1 600  |
| 250  | 2 200 000 | 220 000 | 110 000 | 44 000 | 22 000 | 4 400  |

*Unités US*

| DN     | 1:1      | 1:10     | 1:20     | 1:50     | 1:100    | 1:500    |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| [inch] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] |
| 3      | 6 615    | 661,5    | 330,8    | 132,3    | 66,15    | 13,23    |
| 4      | 12 860   | 1 286    | 643,0    | 257,2    | 128,6    | 25,72    |
| 6      | 29 400   | 2 940    | 1 470    | 588      | 294      | 58,80    |
| 10     | 80 850   | 8 085    | 4 043    | 1 617    | 808,5    | 161,7    |

**Précision des sorties**

Les sorties possèdent la précision de base suivante.

*Sortie courant*

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>Précision</b> | ±5 µA |
|------------------|-------|

*Sortie impulsion/fréquence*



de m. = de la mesure

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Précision</b> | Max. ±50 ppm de m. (sur l'ensemble de la gamme de température ambiante) |
|------------------|---|

Répétabilité

de m. = de la valeur mesurée ;  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$  ; T = température du produit mesuré

**Répétabilité de base**

 Bases de calcul →  214

*Débit massique et débit volumique (liquides)*

±0,025 % de m. (PremiumCal, pour débit massique)

±0,05 % de m.

*Débit massique (gaz)*

±0,25 % de m.

*Masse volumique (liquides)*

±0,00025 g/cm<sup>3</sup>

*Température*

$$\pm 0,25 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0,0025 \cdot T \text{ }^\circ\text{C} (\pm 0,45 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0,0015 \cdot (T-32) \text{ }^\circ\text{F})$$

Temps de réponse Le temps de réponse dépend du paramétrage (amortissement).

Effet de la température ambiante

**Sortie courant**

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Coefficient de température | Max. 1 $\mu\text{A}/^\circ\text{C}$ |
|----------------------------|-------------------------------------|

**Sortie impulsion/fréquence**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Coefficient de température | Pas d'effet additionnel. Inclus dans la précision de mesure. |
|----------------------------|--|

Effet de la température du produit

**Débit massique**

de P.E. = de la pleine échelle

En cas de différence entre la température pendant l'ajustage du zéro et la température de process, l'écart de mesure supplémentaire des capteurs est généralement de  $\pm 0,0002 \text{ \%P.E.}/^\circ\text{C}$  ( $\pm 0,0001 \text{ \% de P.E.}/^\circ\text{F}$ ).

L'effet est réduit lorsque l'ajustage du zéro est réalisé à la température de process.

**Masse volumique**


En cas de différence entre la température de l'étalonnage de la masse volumique et la température de process, l'écart de mesure des capteurs est généralement de  $\pm 0,00005 \text{ g/cm}^3/^\circ\text{C}$  ( $\pm 0,000025 \text{ g/cm}^3/^\circ\text{F}$ ). L'ajustage sur site de la masse volumique est possible.

**Spécifications de masse volumique Wide Range (étalonnage spécial de la masse volumique)**

Si la température de process est en dehors de la gamme valide ( $\rightarrow$  211) l'écart de mesure est de  $\pm 0,00005 \text{ g/cm}^3/^\circ\text{C}$  ( $\pm 0,000025 \text{ g/cm}^3/^\circ\text{F}$ )

**Spécifications de masse volumique étendue**

Si la température de process est en dehors de la gamme valide ( $\rightarrow$  211) l'écart de mesure est de  $\pm 0,000025 \text{ g/cm}^3/^\circ\text{C}$  ( $\pm 0,0000125 \text{ g/cm}^3/^\circ\text{F}$ )

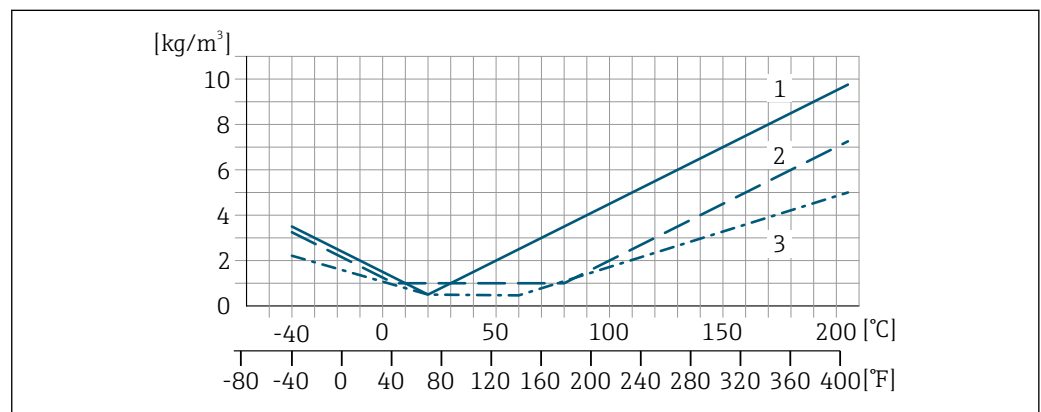

- 1 Ajustage sur site de la masse volumique, par exemple à +20 °C (+68 °F)
- 2 Étalonnage spécial de la masse volumique
- 3 Étalonnage de la masse volumique étendue

**Température**

$$\pm 0,005 \cdot T \text{ } ^\circ\text{C} (\pm 0,005 \cdot (T - 32) \text{ } ^\circ\text{F})$$

Effet de la pression du produit

Il est monté ci-dessous comment la pression de process (pression relative) affecte la précision du débit massique .

de m. = de la mesure



Il est possible de compenser cet effet en :

- Enregistrant la valeur de pression actuellement mesurée via l'entrée courant ou une entrée numérique.
- Indiquant une valeur fixe pour la pression dans les paramètres de l'appareil.



Manuel de mise en service .

| DN   |      | [% de m./bar] | [% de m./psi] |
|------|------|---------------|---------------|
| [mm] | [in] |               |               |
| 80   | 3    | -0,0056       | -0,0004       |
| 100  | 4    | -0,0037       | -0,0002       |
| 150  | 6    | -0,002        | -0,0001       |
| 250  | 10   | -0,0067       | -0,0005       |

Bases de calcul

de m. = de la mesure ; F.E. = de la fin d'échelle

BaseAccu = précision de base en % de m., BaseRepeat = répétabilité de base en % de m.

MeasValue = valeur mesurée ; ZeroPoint = stabilité du zéro


*Calcul de l'écart de mesure maximal en fonction du débit*

| Débit  | Ecart de mesure maximal en % de m.   |
|--|--|
| $\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br><small>A0021332</small> | $\pm \text{BaseAccu}$<br><small>A0021339</small>                                     |
| $< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br><small>A0021333</small>    | $\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$<br><small>A0021334</small> |

*Calcul de la répétabilité maximale en fonction du débit*

| Débit  | Répétabilité maximale en % de m.   |
|--|--|
| $\geq \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$<br><small>A0021335</small> | $\pm \text{BaseRepeat}$<br><small>A0021340</small>   |
| $< \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$<br><small>A0021336</small>    | $\pm 1/2 \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$<br><small>A0021337</small> |

### Exemple d'écart de mesure maximal

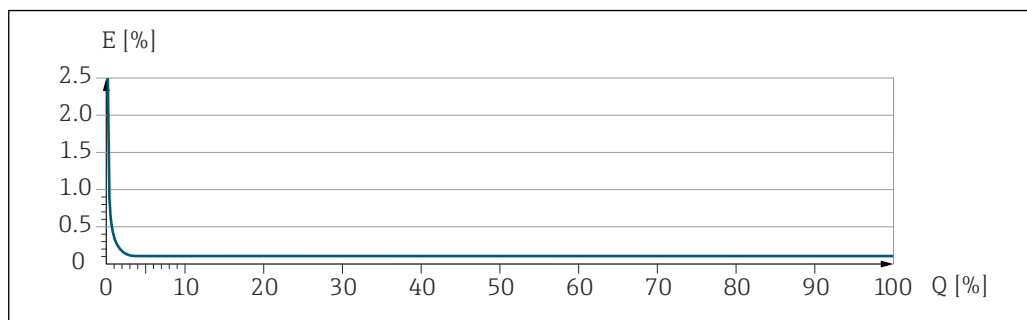

E Écart de mesure maximal en % de m. (exemple)  
 Q Débit en % de la valeur de fin d'échelle maximale

## 16.7 Montage

Conditions de montage → 21

## 16.8 Environnement

Gamme de température ambiante → 23

### Tableaux de températures

**i** Pour l'utilisation en zone explosible, tenir compte de la relation entre température ambiante admissible et température du produit.

**📄** Pour plus d'informations sur les tableaux de températures, voir la documentation séparée "Conseils de sécurité" (XA) pour l'appareil.

Température de stockage

Classe climatique DIN EN 60068-2-38 (contrôle Z/AD)

Humidité relative L'appareil peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur avec une humidité relative de 4 ... 95 %.

Altitude limite Selon EN 61010-1  
 ■ ≤ 2 000 m (6 562 ft)  
 ■ > 2 000 m (6 562 ft) avec parafoudre supplémentaire (p. ex. série HAW d'Endress+Hauser)

Indice de protection **Transmetteur**  
 ■ IP66/67, boîtier type 4X, pour degré de pollution 4  
 ■ Lorsque le boîtier est ouvert : IP20, boîtier type 1, adapté au degré de pollution 2  
 ■ Module d'affichage : IP20, boîtier type 1, convient pour degré de pollution 2

### En option

Caractéristique de commande "Options capteur", option CM "IP69"

**Antenne WLAN externe**

IP67

Résistance aux chocs et aux vibrations

**Vibration sinusoïdale, selon IEC 60068-2-6**

- 2 ... 8,4 Hz, pic 3,5 mm
- 8,4 ... 2 000 Hz, pic 1 g

**Vibrations aléatoires à large bande, selon IEC 60068-2-64**

- 10 ... 200 Hz, 0,003 g<sup>2</sup>/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0,001 g<sup>2</sup>/Hz
- Total : 1,54 g rms

**Choc demi-sinusoïdal, selon IEC 60068-2-27**

6 ms 30 g

**Chocs dus à une manipulation brutale selon IEC 60068-2-31**

Nettoyage interne

- Nettoyage NEP
- Nettoyage SEP

**Options**

- Version sans huile ni graisse pour parties en contact avec le produit, sans déclaration Caractéristique de commande "Service", option HA <sup>3)</sup>
- Version sans huile ni graisse pour parties en contact avec le produit selon IEC/TR 60877-2.0 et BOC 50000810-4, avec déclaration Caractéristique de commande "Service", option HB <sup>3)</sup>

Charge mécanique

Boîtier du transmetteur :

- Protéger contre les effets mécaniques, tels que les chocs ou les impacts
- Ne pas se servir comme échelle ou marchepied

Compatibilité électromagnétique (CEM)

- Selon IEC/EN 61326 et recommandation NAMUR 21 (NE 21)
- Selon IEC/EN 61000-6-2 et IEC/EN 61000-6-4



Pour plus de détails, voir la déclaration de conformité.



Cet appareil n'est pas conçu pour l'utilisation dans des environnements résidentiels et ne peut pas y garantir une protection appropriée de la réception radio.

## 16.9 Process

Gamme de température du produit

-40 ... +205 °C (-40 ... +401 °F)

Diagramme de pression et de température




Pour un aperçu du diagramme de pression et de température pour les raccords process, voir l'Information technique

3) Le nettoyage ne concerne que l'appareil de mesure. Les accessoires fournis ne sont pas nettoyés.



## Boîtier du capteur


Le boîtier du capteur est rempli d'azote gazeux sec et protège les composants électroniques et mécaniques internes.

 Si un tube de mesure est défaillant (par ex. en raison des propriétés du process comme des fluides corrosifs ou abrasifs), le fluide sera d'abord confiné dans le boîtier du capteur.

En cas de défaillance du tube, la pression à l'intérieur du boîtier du capteur augmentera en fonction de la pression de process actuelle. Si l'utilisateur estime que la pression d'éclatement du boîtier du capteur n'offre pas une marge de sécurité suffisante, l'appareil peut être équipé d'un disque de rupture. Cela empêche la formation d'une pression excessivement élevée à l'intérieur du boîtier du capteur. Par conséquent, il est fortement recommandé d'utiliser un disque de rupture dans des applications impliquant des pressions de gaz élevées, et en particulier dans des applications dans lesquelles la pression de process est supérieure à 2/3 de la pression d'éclatement du boîtier du capteur.

Si il est nécessaire de vidanger la fuite de produit dans un dispositif de décharge, le capteur doit être équipé d'un disque de rupture. Raccorder la décharge au raccord fileté supplémentaire .

Si le capteur doit être vidangé au gaz (détection de gaz), il doit être équipé de raccords de purge.

 Ouvrir les raccords de purge uniquement si on peut remplir immédiatement après avec un gaz inerte et sec. Utiliser uniquement une basse pression pour purger.

Pression maximale :

- DN 80 à 150 (3 à 6") : 5 bar (72,5 psi)
- DN 250 (10") : 3 bar (43,5 psi)

### Pression d'éclatement du boîtier du capteur

Les pressions d'éclatement suivantes du boîtier du capteur ne sont valables que pour des appareils standard et/ou des appareils équipés de raccords de purge fermés (pas ouverts/ tels qu'à la livraison).


Si un appareil équipé de raccords de purge (Caractéristique de commande "Option capteur", option CH "Raccord de purge") est raccordé au système de purge, la pression maximale est déterminée par le système de purge lui-même ou par l'appareil, selon le composant possédant la pression la plus basse.

Si l'appareil est équipé d'un disque de rupture (Caractéristique de commande "Option capteur", option CA "Disque de rupture"), la pression de déclenchement du disque de rupture est décisive .

La pression d'éclatement du boîtier du capteur fait référence à une pression interne typique atteinte avant une défaillance mécanique du boîtier du capteur et déterminée lors de l'essai de type. La déclaration de l'essai de type correspondante peut être commandée avec l'appareil (caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LN "Pression d'éclatement boîtier du capteur, essai de type").

| DN   |      | Pression d'éclatement du boîtier du capteur |       |
|------|------|---|-------|
| [mm] | [in] | [bar]                                       | [psi] |
| 80   | 3    | 120   | 1 740 |
| 100  | 4    | 95  | 1 370 |

| DN   |      | Pression d'éclatement du boîtier du capteur |       |
|------|------|---|-------|
| [mm] | [in] | [bar]                                       | [psi] |
| 150  | 6    | 75  | 1080  |
| 250  | 10   | 50  | 720   |

 Pour plus d'informations sur les dimensions : voir le chapitre "Construction mécanique" du document "Information technique"

---

#### Disque de rupture



Pour augmenter le niveau de sécurité, une version d'appareil avec un disque de rupture avec une pression de déclenchement de 10 ... 15 bar (145 ... 217,5 psi) peut être utilisée (caractéristique de commande "Option capteur", option CA "Disque de rupture").

 Pour plus d'informations sur les dimensions du disque de rupture : voir le chapitre "Construction mécanique" du document "Information technique"

---

#### Limite de débit

Le diamètre nominal approprié est déterminé par une optimisation entre débit et perte de charge admissible.

 Pour un aperçu des fins d'échelle de la gamme de mesure, voir le chapitre "Gamme de mesure" →  202

- La valeur de fin d'échelle minimum recommandée est d'env. 1/20 de la valeur de fin d'échelle maximale
- Dans la plupart des applications, on peut considérer que 20 ... 50 % de la fin d'échelle maximale est une valeur idéale
- Il faut sélectionner une fin d'échelle basse pour les produits abrasifs (comme les liquides avec solides entraînés) : vitesse d'écoulement < 1 m/s (< 3 ft/s).
- Dans le cas de mesures de gaz :
  - La vitesse d'écoulement dans les tubes de mesure ne devrait pas dépasser la moitié de la vitesse du son (0,5 Mach).
  - Le débit massique maximum dépend de la masse volumique du gaz : formule

 Pour calculer la limite de débit, utiliser l'outil de dimensionnement *Applicator* →  199

---

#### Perte de charge

 Pour calculer la perte de charge, utiliser l'outil de sélection *Applicator* →  199

---

#### Pression du système

→  23

## 16.10 Transactions commerciales

Cet appareil est testé en option conformément à l'OIML R117 et possède une attestation d'examen UE de type selon la Directive sur les instruments de mesure 2014/32/EU pour une utilisation soumise à un contrôle métrologique légal ("transactions commerciales") pour les liquides autres que l'eau (Annexe VII).

Cet appareil est testé en option selon OIML R137 et possède une attestation d'examen UE de type selon la Directive sur les instruments de mesure 2014/32/UE pour une utilisation soumise à un contrôle métrologique ("transactions commerciales") en tant que compteur de gaz (Annexe IV).


L'appareil est utilisé avec un compteur totalisateur légalement contrôlé sur l'afficheur local et, en option, avec des sorties soumises à un contrôle métrologique légal.

Les appareils soumis à un contrôle métrologique légal totalisent de façon bidirectionnelle, c'est-à-dire que toutes les sorties tiennent compte des parts de débit positives (en avant) et négatives (en arrière).

En général, un appareil de mesure soumis à un contrôle métrologique légal est protégé contre les manipulations par des scellés sur le transmetteur ou le capteur. Normalement, ces scellés ne doivent être enlevés que par un représentant de l'organisme compétent pour le contrôle légal.


Après la mise en circulation de l'appareil ou son scellement, seule une utilisation limitée reste possible.

Pour plus d'informations sur les agréments nationaux, basés sur les certificats OIML, pour des applications avec liquides autres que l'eau ou gaz, contactez votre agence Endress+Hauser.

 Plus d'informations sont fournies dans la documentation complémentaire.

## 16.11 Construction mécanique

Construction, dimensions

 Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir la documentation "Information technique", section "Construction mécanique"

Poids

Toutes les valeurs (poids hors matériau d'emballage) se rapportent à des appareils avec brides ASME B16.5 Class 900. Spécifications du poids y compris transmetteur selon caractéristique de commande "Boîtier", option A "Aluminium, revêtu".

Différentes valeurs en raison de différentes versions de transmetteur :

- Version de transmetteur pour zone explosible  
(Caractéristique de commande "Boîtier", option A "Aluminium, revêtu" ; Ex d) :  
+2 kg (+4,4 lbs)
- Version de transmetteur en inox moulé  
(Caractéristique de commande "Boîtier", option L "Inox moulé") : +6 kg (+13 lbs)

### Poids en unités SI

| DN [mm] | Poids [kg] |
|---------|------------|
| 80      | 75         |
| 100     | 141        |
| 150     | 246        |
| 250     | 572        |

**Poids en unités US**

| DN [in] | Poids [lbs] |
|---------|-------------|
| 3       | 165         |
| 4       | 311         |
| 6       | 542         |
| 10      | 1261        |

**Matériaux****Boîtier du transmetteur**


Caractéristique de commande "Boîtier" :

- Option A "Aluminium, revêtu" : aluminium, AlSi10Mg, revêtu
- Option L "Inox moulé" : inox moulé 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

*Matériau de la fenêtre*

Caractéristique de commande "Boîtier" :

- Option A "Aluminium, revêtu" : verre
- Option L "Inox moulé" : verre

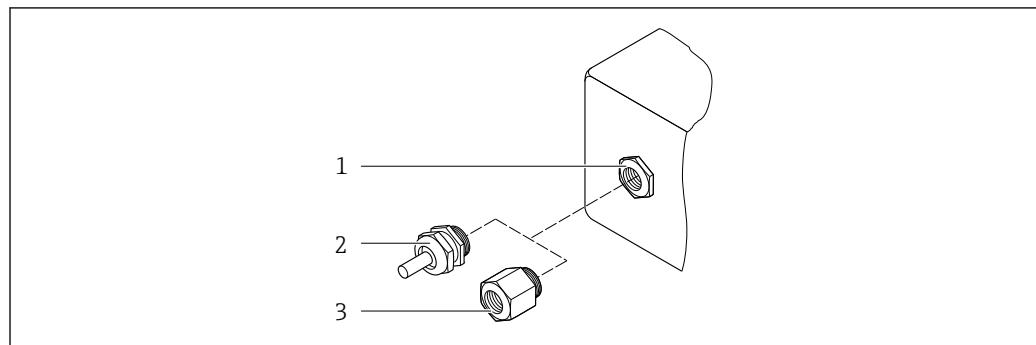**Entrées de câble/presse-étoupe**

A0020640

■ 34 Entrées de câble/presse-étoupe possibles

- 1 Taraudage M20 × 1,5
- 2 Presse-étoupe M20 × 1,5
- 3 Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½" ou NPT ½"

*Caractéristique de commande "Boîtier", option A "Aluminium, revêtu"*

Les différentes entrées de câble sont adaptées aux zones explosibles et non explosibles.

| Entrée de câble / presse-étoupe                       | Matériau                                |
|---|---|
| Raccord à compression M20 × 1,5                       | Non Ex : plastique                      |
|   | Z2, D2, Ex d/de : laiton avec plastique |
| Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½"   | Laiton nickelé                          |
| Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½" |   |

*Caractéristique de commande "Boîtier", option L "Inox moulé"*

Les différentes entrées de câble sont adaptées aux zones explosibles et non explosibles.

| Entrée de câble / presse-étoupe                       | Matériau           |
|---|--------------------|
| Presse-étoupe M20 × 1,5                               | Inox 1.4404 (316L) |
| Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½"   |                    |
| Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½" |                    |

**Boîtier de capteur**

- Surface externe résistant aux acides et bases
- Inox 1.4404 (316L)

**Tubes de mesure**

Inox, 1.4410/UNS S32750 25Cr Duplex (Super Duplex)

**Raccords process**

Inox, 1.4410/F53 25Cr Duplex (Super Duplex)

**Joints**

Raccords process soudés sans joints internes

**Accessoires***Couvercle de protection*

Inox 1.4404 (316L)

*Antenne WLAN externe*

- Antenne : Plastique ASA (acrylonitrile styrène acrylate) et laiton nickelé
- Adaptateur : Inox et laiton nickelé
- Câble : Polyéthylène
- Connecteur : Laiton nickelé
- Équerre de montage : Inox

**Raccords process**

Raccords à bride fixe :

- Bride EN 1092-1 (DIN 2512N)
- Bride ASME B16.5
- Bride JIS B2220

 Matériaux des raccords process →  221

**Rugosité de surface**

Toutes les données se rapportent aux pièces en contact avec le produit.

Les catégories de rugosité de surface suivantes peuvent être commandées :  
Non poli

## 16.12 Possibilités de configuration

### Langues

Peut être utilisé dans les langues suivantes :



- Via configuration sur site  
Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Portugais, Polonais, Russe, Turc, Chinois, Japonais, Coréen, Vietnamien, Tchèque, Suédois
- Via navigateur web  
Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Portugais, Polonais, Russe, Turc, Chinois, Japonais, Vietnamien, Tchèque, Suédois
- Via l'outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare" : anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois, japonais


### Configuration sur site

#### Via module d'affichage


Caractéristiques :

- Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option F "Affichage 4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques"
- Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN"

 Informations sur l'interface WLAN →  68

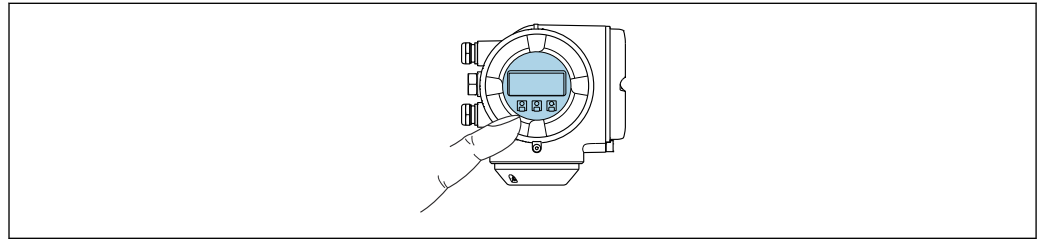




A0026785

 35 Configuration avec touches optiques

#### Éléments d'affichage

- Afficheur 4 lignes, rétroéclairé
- Rétroéclairage blanc, rouge en cas de défaut d'appareil
- Affichage pour la représentation des grandeurs de mesure et des grandeurs d'état, configurable individuellement


#### Éléments de configuration

- Configuration de l'extérieur via 3 touches optiques sans ouverture du boîtier : , , 
- Éléments de configuration également accessibles dans les différentes zones Ex

#### Via module d'affichage et de configuration séparé DKX001

 Le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 est disponible en option →  198..

- L'appareil de mesure est toujours livré avec un cache lorsque le module de commande et d'affichage séparé DKX001 est commandé directement avec l'appareil de mesure. Dans ce cas, l'affichage ou la configuration sur le transmetteur n'est pas possible.
- S'il est commandé ultérieurement, le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 ne peut pas être raccordé en même temps que le module d'affichage existant de l'appareil de mesure. Il n'est possible de raccorder qu'une seule unité d'affichage et de configuration à la fois au transmetteur.

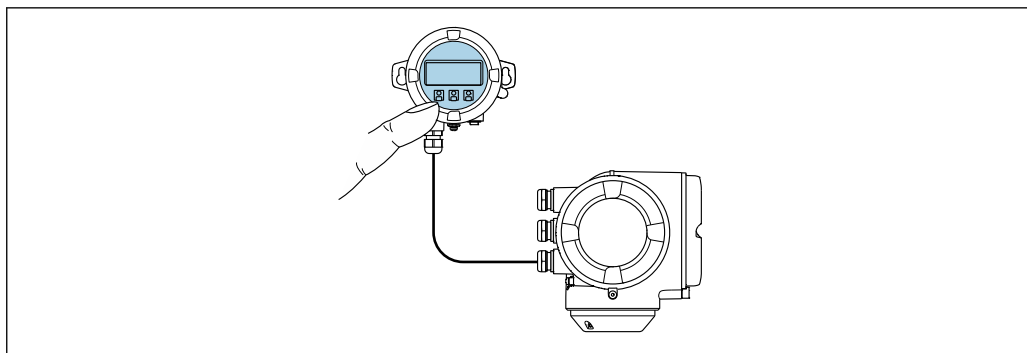

A0026786

36 Configuration via le module d'affichage et de configuration séparé DKX001

### Éléments d'affichage et de configuration

Les éléments d'affichage et de configuration correspondent à ceux du module d'affichage  
→ 222.

### Matériau du boîtier

Le matériau du boîtier du module d'affichage et de configuration DKX001 dépend du choix du matériau du boîtier du transmetteur.

| Boîtier du transmetteur               |  | Module d'affichage et de configuration séparé |
|---------------------------------------|--|---|
| Caractéristique de commande "Boîtier" | Matériau                                   | Matériau                                      |
| Option A "Aluminium, revêtu"          | AlSi10Mg, revêtu                           | AlSi10Mg, revêtu                              |
| Option L "Inox moulé"                 | Inox moulé, 1.4409 (CF3M) similaire à 316L | 1.4409 (CF3M)                                 |

### Entrée de câble

Correspond au choix du boîtier du transmetteur, caractéristique de commande "Raccordement électrique".

### Câble de raccordement

→ 32

### Dimensions



Informations sur les dimensions :





Chapitre "Construction mécanique" du document "Information technique".

Configuration à distance → 67

Interface service → 67

Outils de configuration pris en charge

Il est possible d'utiliser différents outils de configuration pour accéder en local ou à distance à l'appareil de mesure. Selon l'outil de configuration utilisé, l'accès est possible avec différentes unités d'exploitation et par l'intermédiaire d'un grand nombre d'interfaces.

| Outils de configuration pris en charge | Unité d'exploitation   | Interface  | Informations complémentaires   |
|--|--|--|--|
| Navigateur web                         | Ordinateur portable, PC ou tablette avec navigateur web            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interface service CDI-RJ45</li> <li>■ Interface WLAN</li> </ul>   | Documentation spéciale pour l'appareil →  232       |
| DeviceCare SFE100                      | Ordinateur portable, PC ou tablette avec système Microsoft Windows | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interface service CDI-RJ45</li> <li>■ Interface WLAN</li> <li>■ Protocole de bus de terrain</li> </ul>                                | →  199  |
| FieldCare SFE500                       | Ordinateur portable, PC ou tablette avec système Microsoft Windows | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interface service CDI-RJ45</li> <li>■ Interface WLAN</li> <li>■ Protocole de bus de terrain</li> </ul>                                | →  199  |
| Field Xpert                            | SMT70/77/50  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tous les protocoles de bus de terrain</li> <li>■ Interface WLAN</li> <li>■ Bluetooth</li> <li>■ Interface service CDI-RJ45</li> </ul> | Manuel de mise en service BA01202S<br>Fichiers de description de l'appareil : Utiliser la fonction de mise à jour du terminal portable |
| Application SmartBlue                  | Smartphone ou tablette avec iOS ou Android                         | WLAN   | →  199  |



Il est possible d'utiliser d'autres outils de configuration basés sur la technologie FDT avec un driver d'appareil comme DTM/iDTM ou DD/EDD pour la configuration de l'appareil. Ces outils de configuration sont disponibles auprès de leurs fabricants. L'intégration dans les outils de configuration suivants, entre autres, est prise en charge :

- Field Device Manager (FDM) de Honeywell → [www.process.honeywell.com](http://www.process.honeywell.com)
- FieldMate de Yokogawa → [www.yokogawa.com](http://www.yokogawa.com)
- PACTWare → [www.pactware.com](http://www.pactware.com)

Les fichiers de description d'appareil associés sont disponibles sous : [www.endress.com](http://www.endress.com) → Espace téléchargement

### Serveur web

Avec le serveur web intégré, l'appareil peut être commandé et configuré via un navigateur web interface service (CDI-RJ45) ou l'interface WLAN. La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local. Outre les valeurs mesurées, des informations sur l'état de l'appareil sont affichées et peuvent être utilisées pour surveiller l'état de l'appareil. Par ailleurs, il est possible de gérer les données de l'appareil et de régler les paramètres de réseau.



Pour la connexion WLAN, un appareil doté d'une interface WLAN (à commander en option) est nécessaire : caractéristique de commande "Afficheur ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN". L'appareil agit comme un Access Point et permet la communication par ordinateur ou par un terminal portable mobile.

#### Fonctions prises en charge

Échange de données entre l'unité de configuration (telle qu'un ordinateur portable, par exemple,) et l'appareil de mesure :

- Chargement (upload) de la configuration à partir de l'appareil de mesure (format XML, sauvegarde de la configuration)
- Sauvegarde de la configuration dans l'appareil de mesure (format XML, restauration de la configuration)
- Exportation de la liste des événements (fichier .csv)
- Exportation des paramétrages (fichier .csv ou fichier PDF, documentation de la configuration du point de mesure)



- Exportation du rapport de vérification Heartbeat Technology (fichier PDF, disponible uniquement avec le pack application **Heartbeat Verification** →  229)
- Flashage de la version de firmware pour la mise à niveau du firmware de l'appareil, par exemple
- Téléchargement du pilote pour l'intégration système
- Visualisation de jusqu'à 1 000 valeurs mesurées sauvegardées (disponible uniquement avec le pack application **HistoROM étendue** →  229)

#### Gestion des données par HistoROM

L'appareil de mesure permet la gestion des données par HistoROM. La gestion des données par HistoROM comprend la sauvegarde et l'importation/exportation des données clés de l'appareil et du process, ce qui rend la configuration et la maintenance beaucoup plus fiables, sûres et efficaces.



A la livraison, les réglages par défaut des données de configuration sont sauvegardés dans la mémoire de l'appareil. Cette mémoire peut être écrasée par la mise à jour d'un bloc de données, par exemple après la mise en service.

#### Plus d'informations sur le concept de sauvegarde des données

Il y a plusieurs types d'unités de sauvegarde des données dans lesquelles les données de l'appareil sont stockées et utilisées par l'appareil :

|                                  | Mémoire HistoROM  | T-DAT   | S-DAT  |
|----------------------------------|---|---|--|
| <b>Données disponibles</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Journal des événements, p. ex. événements de diagnostic</li> <li>▪ Sauvegarde des bloc de données des paramètres</li> <li>▪ Pack firmware de l'appareil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enregistrement des valeurs mesurées (option "HistoROM étendu")</li> <li>▪ Bloc de données des paramètres actuels (utilisé par le firmware lors de l'exécution)</li> <li>▪ Indicateur (valeurs minimales/maximales)</li> <li>▪ Valeur totalisateur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Données du capteur : p. ex. diamètre nominal</li> <li>▪ Numéro de série</li> <li>▪ Données d'étalonnage</li> <li>▪ Configuration de l'appareil (p. ex. options SW, E/S fixes ou E/S multiples)</li> </ul> |
| <b>Emplacement de sauvegarde</b> | Sur la carte PC d'interface utilisateur dans le compartiment de raccordement  | Peut être enfichée sur la carte PC d'interface utilisateur dans le compartiment de raccordement   | Dans le connecteur du capteur dans le col du transmetteur  |

#### Sauvegarde des données

##### Automatique

- Les principales données d'appareil (capteur et transmetteur) sont sauvegardées automatiquement dans les modules DAT
- En cas de remplacement du transmetteur ou de l'appareil de mesure : une fois que le T-DAT contenant les données d'appareil précédentes a été remplacé, le nouvel appareil est immédiatement opérationnel sans erreur
- En cas de remplacement du module électronique (p. ex. module électronique E/S) : Une fois le module électronique remplacé, le logiciel du module est comparé au firmware actuel de l'appareil. Le logiciel du module est mis à niveau ou rétrogradé si nécessaire. Le module électronique est disponible à l'utilisation immédiatement après et aucun problème de compatibilité ne se présente.

##### Manuelle

Bloc de données de paramètres supplémentaires (paramétrage complet) dans la mémoire d'appareil intégrée HistoROM pour :

- Fonction de sauvegarde des données  
Sauvegarde et restauration ultérieure d'une configuration d'appareil dans la mémoire d'appareil HistoROM
- Fonction de comparaison des données  
Comparaison de la configuration actuelle de l'appareil avec la configuration sauvegardée dans la mémoire d'appareil HistoROM

### Transmission de données

#### Manuel

Transfert d'une configuration d'appareil à un autre appareil à l'aide de la fonction export de l'outil de configuration utilisé, p. ex. avec FieldCare, DeviceCare ou serveur web : pour dupliquer la configuration ou pour l'enregistrer dans une archive (p. ex. à des fins de sauvegarde)

### Liste des événements

#### Automatique

- Affichage chronologique de 20 messages d'événement dans la liste des événements
- Si le pack d'applications **HistoROM étendu** (option de commande) est activé : jusqu'à 100 messages d'événements sont affichés dans la liste des événements avec horodatage, description en texte clair et mesures correctives
- La liste des événements peut être exportée et affichée via un grand nombre d'interfaces et d'outils de configuration, par ex. DeviceCare, FieldCare ou serveur web

### Consignation des données

#### Manuelle

Si le pack d'applications **HistoROM étendu** (option de commande) est activé :

- Enregistrement de 1 à 4 voies de 1 000 valeurs mesurées max. (250 valeurs mesurées max. par voie)
- Intervalle d'enregistrement réglable par l'utilisateur
- Exportation du journal des valeurs mesurées via un grand nombre d'interfaces et d'outils de configuration, p. ex. FieldCare, DeviceCare ou serveur web

## 16.13 Certificats et agréments

Les certificats et agréments actuels pour le produit sont disponibles sur la page produit correspondante, à l'adresse [www.endress.com](http://www.endress.com) :

1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
2. Ouvrir la page produit.
3. Sélectionner **Télécharger**.

---

#### Marquage CE

L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration UE de conformité correspondante avec les normes appliquées.

Endress+Hauser atteste que l'appareil a passé les tests avec succès en apposant le marquage CE.

---

#### Marquage UKCA



L'appareil est conforme aux exigences légales de la réglementation du R.-U. applicable (Statutory Instruments). Celles-ci sont énumérées dans la déclaration UKCA de conformité, conjointement avec les normes désignées. En sélectionnant l'option de commande pour le marquage UKCA, Endress+Hauser confirme la réussite de l'évaluation et des tests de l'appareil en apposant la marque UKCA.

Adresse de contact Endress+Hauser UK :  
Endress+Hauser Ltd.  
Floats Road  
Manchester M23 9NF  
United Kingdom  
[www.uk.endress.com](http://www.uk.endress.com)

---

#### Marquage RCM

Le système de mesure est conforme aux exigences CEM de l'autorité "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".

|   |   |
|---|---|
| Directive sur les équipements sous pression (PED) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avec le marquage               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) PED/G1/x (x = catégorie) ou</li> <li>b) PESR/G1/x (x = catégorie)</li> </ul>               sur la plaque signalétique du capteur, Endress+Hauser confirme la conformité aux "Exigences essentielles de sécurité"               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) spécifié à l'annexe I de la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression ou</li> <li>b) Annexe 2 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.</li> </ul> </li> <li>■ Les appareils ne portant pas ce marquage (sans PED ou PESR) sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art. Ils répondent aux exigences suivantes :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Art. 4 parag. 3 de la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE ou</li> <li>b) Partie 1, parag. 8 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.</li> </ul>               Le champ d'application est indiqué               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dans les diagrammes 6 à 9 de l'Annexe II de la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE ou</li> <li>b) Annexe 3, parag. 2 des Statutory Instruments 2016 n° 1105.</li> </ul> </li> </ul>  |
| Agrément radiotechnique                           | <p>L'appareil de mesure possède l'homologation radiotechnique.</p> <p> Pour les informations détaillées sur l'agrément radiotechnique, voir la documentation spéciale →  232</p>  |
| Agrément de l'appareil de mesure                  | <p>L'appareil de mesure est agréé (en option) comme compteur de gaz (MI-002) ou composant dans les systèmes de mesure (MI-005) en service soumis à un contrôle métrologique légal conformément à la Directive européenne sur les instruments de mesure 2014/32/UE (MID).</p> <p>L'appareil de mesure est qualifié selon OIML R117 ou OIML R137 OIML R117 et possède le Certificat de Conformité OIML (en option).</p>   |
| Certification supplémentaire                      | <p><b>Agrément CRN</b></p> <p>Certaines versions d'appareil ont un agrément CRN. Pour un appareil agréé CRN, il faut commander un raccord process agréé CRN avec un agrément CSA.</p> <p><b>Tests et certificats</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ISO 23277 ZG2x (PT)+ISO 10675-1 ZG1 (RT) tube de mesure (PT) + raccord process (RT), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology</li> <li>■ Contrôle par ressuage + radiographique ASME B31.3 NFS(RT) tube de mesure (PT) + raccord process (RT), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology</li> <li>■ Contrôle par ressuage + radiographique ASME VIII Div.1(RT) tube de mesure (PT) + raccord process (RT), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology</li> <li>■ Contrôle visuel + par ressuage + radiographique NORSOK M-601 (RT) tube de mesure (VT+PT) + raccord process (VT+RT), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology</li> <li>■ ISO 23277 ZG2x (PT)+ISO 10675-1 ZG1 (DR) tube de mesure (PT) + raccord process (DR), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology</li> <li>■ Contrôle par ressuage + radiographique ASME B31.3 NFS(DR) tube de mesure (PT) + raccord process (DR), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology</li> <li>■ Contrôle par ressuage + radiographique ASME VIII Div.1(DR) tube de mesure (PT) + raccord process (DR), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology</li> <li>■ Contrôle visuel + par ressuage + radiographique NORSOK M-601 (DR) tube de mesure (VT+PT) + raccord process (VT+DR), cordon de soudure, rapport de vérification Heartbeat Technology</li> </ul> |

## Test des raccords soudés

| Option | Norme de contrôle                               |                      |                                  |                 | Composant      |                 |
|--------|---|----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|        | ISO 23277 AL2x (PT)<br>ISO 10675-1 AL1 (RT, DR) | ASME<br>B31.3<br>NFS | ASME<br>VIII Div.1<br>Annexe 4+8 | NORSOK<br>M-601 | Tube de mesure | Raccord process |
| KF     | x   |                      |                                  |                 | PT             | RT              |
| KK     |   | x                    |                                  |                 | PT             | RT              |
| KP     |   |                      | x                                |                 | PT             | RT              |
| KR     |   |                      |                                  | x               | VT, PT         | VT, RT          |
| K1     | x   |                      |                                  |                 | PT             | DR              |
| K2     |   | x                    |                                  |                 | PT             | DR              |
| K3     |   |                      | x                                |                 | PT             | DR              |
| K4     |   |                      |                                  | x               | VT, PT         | VT, DR          |

PT = essai par ressuage, RT = contrôle radiographique, VT = examen visuel, DR = radiographie numérique  
Toutes les options avec rapport de test

Normes et directives  
externes



- EN 60529  
Indices de protection fournis par les boîtiers (code IP)
- IEC/EN 60068-2-6  
Influences de l'environnement : procédure de test - test Fc : vibrations (sinusoïdales).
- IEC/EN 60068-2-31  
Influences de l'environnement : procédure de test - test Ec : chocs dus à la manipulation, notamment au niveau des appareils.
- EN 61010-1  
Exigences de sécurité pour les matériels électriques destinés à la mesure, au contrôle et à l'utilisation en laboratoire – exigences générales
- EN 61326-1/-2-3  
Exigences CEM pour les matériels électriques destinés à la mesure, au contrôle et à l'utilisation en laboratoire
- NAMUR NE 21  
Compatibilité électromagnétique (CEM) de matériels électriques destinés aux process et aux laboratoires
- NAMUR NE 32  
Sauvegarde des informations en cas de coupure d'alimentation dans le cas d'appareils de terrain et de contrôle commande dotés de microprocesseurs
- NAMUR NE 43  
Normalisation du niveau de signal pour les informations de défaut des transmetteurs numériques avec signal de sortie analogique.
- NAMUR NE 53  
Logiciel d'appareils de terrain et d'appareils de traitement de signaux avec électronique numérique
- NAMUR NE 80  
Application de la directive sur les équipements sous pression aux appareils de contrôle du process
- NAMUR NE 105  
Exigences imposées à l'intégration d'appareils de bus de terrain dans les outils d'ingénierie pour appareils de terrain
- NAMUR NE 107  
Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain
- NAMUR NE 131  
Exigences imposées aux appareils de terrain pour les applications standard
- NAMUR NE 132  
Débitmètre massique Coriolis

- NACE MR0103  
Matériaux résistants à la fissuration sous contrainte provoquée par le sulfure dans des environnements corrosifs de raffinage du pétrole.
- NACE MR0175/ISO 15156-1  
Matériaux pour utilisation dans des environnements contenant de l'H<sub>2</sub>S (hydrogène sulfuré) dans la production de pétrole et de gaz.
- ETSI EN 300 328  
Directives pour les composants radio 2,4 GHz.
- EN 301489  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM).

## 16.14 Packs application

Afin d'étendre les fonctionnalités de l'appareil selon les besoins, différents packs d'applications sont disponibles par ex. pour des aspects de sécurité ou des exigences spécifiques.

Les packs d'applications peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès d'Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : [www.endress.com](http://www.endress.com).

 Informations détaillées sur les packs d'applications :  
Documentation spéciale →  232

Fonctionnalité de diagnostic

Caractéristique de commande "Pack application", option EA "HistoROM étendu"

Extensions concernant le journal des événements et le déblocage de la mémoire de valeurs mesurées.

Journal des événements :

Le volume mémoire est étendu de 20 (version de standard) à 100 entrées de message.

Mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) :

- Le volume mémoire est activé pour 1 000 valeurs mesurées.
- Il est possible de délivrer 250 valeurs mesurées sur chacun des 4 canaux mémoire.  
L'intervalle d'enregistrement est librement configurable.
- Les enregistrements des valeurs mesurées sont accessibles via l'afficheur local ou l'outil de configuration, p. ex. FieldCare, DeviceCare ou serveur web.

 Pour des informations détaillées, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil.

Heartbeat Technology

Caractéristique de commande "Pack application", option EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

### Heartbeat Verification

Satisfait aux exigences de traçabilité de la vérification selon DIN ISO 9001:2008 chapitre 7.6 a) "Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure".

- Test de fonctionnement dans l'état monté sans interruption du process.
- Résultats de la vérification traçables sur demande, avec un rapport.
- Procédure de test simple via la configuration sur site ou d'autres interfaces de commande.
- Évaluation claire du point de mesure (succès/échec) avec une couverture de test élevée dans le cadre des spécifications du fabricant.
- Extension des intervalles d'étalonnage selon l'évaluation des risques de l'opérateur.

**Heartbeat Monitoring**

Délivre en continu des données de surveillance, qui sont caractéristiques du principe de mesure, à un système de contrôle de fonctionnement externe à des fins de maintenance préventive ou d'analyse du process. Ces données permettent à l'opérateur de :

- Tirer des conclusions – à l'aide de ces données et d'autres informations – sur l'impact que peuvent avoir avec le temps les influences du process (p. ex. la corrosion, l'abrasion, le colmatage, etc.) sur les performances de mesure.
- Planifier les interventions de maintenance en temps voulu.
- Surveiller la qualité du process ou du produit, p. ex. poches de gaz .



Pour des informations détaillées, voir la documentation spéciale relative à l'appareil.

**Mesure de concentration**

Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration"

Calcul et émission de concentrations de fluides.

La masse volumique mesurée est convertie en concentration d'une substance d'un mélange binaire à l'aide du pack application "Concentration" :

- Choix des fluides prédéfinis (p. ex. différents sirops de sucre, acides, bases, sels, éthanol, etc.).
- Unités usuelles et définies par l'utilisateur ("Brix, °Plato, % masse, % volume, mol/l, etc.) pour des applications standard.
- Calcul de la concentration à partir de tableaux définis par l'utilisateur.



Pour des informations détaillées, voir la documentation spéciale relative à l'appareil.

**Densité spéciale**

Caractéristique de commande "Pack application", option EE "Densité spéciale"

Dans de nombreuses applications, la masse volumique est utilisée comme valeur mesurée clé pour la surveillance de qualité ou la commande de process. L'appareil mesure en standard la masse volumique du fluide et met cette valeur à la disposition du système de contrôle commande.

Notamment pour les applications avec conditions de process fluctuantes, le pack "Masse volumique spéciale" propose une mesure de masse volumique extrêmement précise sur une large gamme de masse volumique et de température.

Le certificat d'étalonnage contient les informations suivantes :

- Performance de masse volumique dans l'air
- Performance de masse volumique dans des liquides avec différentes masses volumiques
- Performance de masse volumique dans l'eau avec différentes températures



Pour des informations détaillées, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil.

**Masse volumique étendue**

Caractéristique de commande "Pack application", option E1 "Masse volumique étendue"

Pour les applications basées sur le volume, l'appareil peut calculer et émettre un débit volumique en divisant le débit massique par la masse volumique mesurée.

Ce pack application est l'étalonnage standard pour les applications agréées pour les transactions commerciales selon les normes nationales et internationales (p. ex. OIML, MID). Il est recommandé pour les applications de dosage basées sur le volume dans une large gamme de températures.

Le certificat d'étalonnage fourni décrit en détail les performances de masse volumique dans l'air et dans l'eau à différentes températures.




Pour des informations détaillées, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil.

**Pétrole**

Caractéristique de commande "Pack application", option EJ "Pétrole"

Les paramètres les plus importants pour l'industrie du pétrole et gaz peuvent être calculés et affichés avec ce pack d'applications.

- Débit volumique corrigé et masse volumique de référence calculée conformément à "API Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 11.1"
- Teneur en eau, sur la base de la mesure de masse volumique
- Moyenne pondérée de la masse volumique et de la température


 Pour des informations détaillées, voir la documentation spéciale relative à l'appareil.

Fonction Pétrole + fonction de verrouillage

Caractéristique de commande "Pack application", option EM "Fonction Pétrole + fonction de verrouillage"

Les paramètres les plus importants pour l'industrie du pétrole et gaz peuvent être calculés et affichés avec ce pack application. Il est également possible de verrouiller les réglages.

- Débit volumique corrigé et masse volumique de référence calculée conformément à "API Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 11.1"
- Teneur en eau, sur la base de la mesure de masse volumique
- Moyenne pondérée de la masse volumique et de la température

 Pour des informations détaillées, voir la documentation spéciale relative à l'appareil.

## 16.15 Accessoires

 Aperçu des accessoires pouvant être commandés →  198

## 16.16 Documentation complémentaire

 Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :

- *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

Documentation standard

**Instructions condensées**

*Instructions condensées pour le capteur*

| Appareil de mesure | Référence de la documentation |
|--------------------|-------------------------------|
| Proline Promass O  | KA01285D                      |

*Instructions condensées pour le transmetteur*

| Appareil de mesure | Référence de la documentation |
|--------------------|-------------------------------|
| Proline 300        | KA01311D                      |

### Information technique

| Appareil de mesure | Référence de la documentation |
|--------------------|-------------------------------|
| Promass O 300      | TI01275D                      |

## Description des paramètres de l'appareil

| Appareil de mesure | Référence de la documentation |                     |             |             |              |             |          | PROFINET avec Ethernet-APL |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|----------------------------|
|                    | HART                          | FOUNDATION Fieldbus | PROFIBUS PA | PROFIBUS DP | Modbus RS485 | EtherNet/IP | PROFINET |                            |
| Promass 300        | GP01057D                      | GP01094D            | GP01058D    | GP01134D    | GP01059D     | GP01114D    | GP01115D | GP01168D                   |

Documentation complémentaire  
spécifique à l'appareil

**Conseils de sécurité**  
Consignes de sécurité pour les équipements électriques en zone explosible.

| Contenu               | Référence de la documentation |
|-----------------------|-------------------------------|
| ATEX/IECEX Ex d/Ex de | XA01405D                      |
| ATEX/IECEX Ex ec      | XA01439D                      |
| cCSAus XP             | XA01373D                      |
| cCSAus Ex d/ Ex de    | XA01372D                      |
| cCSAus Ex nA          | XA01507D                      |
| INMETRO Ex d/Ex de    | XA01468D                      |
| INMETRO Ex ec         | XA01470D                      |
| NEPSI Ex d/Ex de      | XA01469D                      |
| NEPSI Ex nA           | XA01471D                      |
| EAC Ex d/Ex de        | XA01656D                      |
| EAC Ex nA             | XA01657D                      |
| JPN Ex d              | XA01778D                      |

## Module d'affichage et de configuration séparé DKX001

| Contenu          | Référence de la documentation |
|------------------|-------------------------------|
| ATEX/IECEX Ex i  | XA01494D                      |
| ATEX/IECEX Ex ec | XA01498D                      |
| cCSAus IS        | XA01499D                      |
| cCSAus Ex nA     | XA01513D                      |
| INMETRO Ex i     | XA01500D                      |
| INMETRO Ex ec    | XA01501D                      |
| NEPSI Ex i       | XA01502D                      |
| NEPSI Ex nA      | XA01503D                      |



## Documentation spéciale

| Contenu  | Référence de la documentation |
|--|-------------------------------|
| Indications relatives à la directive sur les équipements sous pression     | SD01614D                      |
| Module d'affichage et de configuration séparé DKX001                       | SD01763D                      |
| Agréments radio pour l'interface WLAN pour le module d'affichage A309/A310 | SD01793D                      |
| Serveur web  | SD01663D                      |
| Heartbeat Technology   | SD01697D                      |



| Contenu   | Référence de la documentation |
|---|-------------------------------|
| Mesure de concentration   | SD01707D                      |
| Pétrole   | SD02098D                      |
| Transactions commerciales (compteur pour les liquides autres que l'eau)   | SD01689D                      |
| Transactions commerciales (compteur pour le gaz)  | SD02463D                      |
| Transactions commerciales (compteur de gaz, conformément à l'ordonnance allemande sur la mesure et l'étalonnage ("Mess- und Eichverordnung")) | SD02581D                      |

### Instructions de montage

| Contenu  | Remarque  |
|--|---|
| Instructions de montage pour kits de pièces de rechange et accessoires | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accès à l'aperçu de tous les kits de pièces de rechange disponibles via <i>Device Viewer</i> →  196</li> <li>▪ Accessoires pouvant être commandés avec Instructions de montage →  198</li> </ul> |

# Index

## A

|  |             |
|--|-------------|
| Accès direct . . . . .                                   | 57          |
| Accès en écriture . . . . .                              | 59          |
| Accès en lecture . . . . .                               | 59          |
| Activation de la protection en écriture . . . . .        | 142         |
| Activer/désactiver le verrouillage des touches . . . . . | 60          |
| Adaptation du comportement de diagnostic . . . . .       | 180         |
| Affectation des bornes . . . . .                         | 34          |
| Affichage  |             |
| voir Afficheur local                                     |             |
| Affichage de fonctionnement . . . . .                    | 48          |
| Affichage de l'historique des valeurs mesurées . . . . . | 163         |
| Afficheur local . . . . .                                | 222         |
| Éditeur de texte . . . . .                               | 53          |
| Editeur numérique . . . . .                              | 53          |
| voir Affichage de fonctionnement                         |             |
| voir En état d'alarme                                    |             |
| voir Message de diagnostic                               |             |
| Vue navigation . . . . .                                 | 51          |
| Agrément de l'appareil de mesure . . . . .               | 227         |
| Agrément radiotechnique . . . . .                        | 227         |
| Agréments . . . . .                                      | 226         |
| Ajustage de la densité . . . . .                         | 119         |
| Altitude limite . . . . .                                | 215         |
| Appareil de mesure                                       |             |
| Configuration . . . . .                                  | 78          |
| Construction . . . . .                                   | 14          |
| Démontage . . . . .                                      | 197         |
| Mise au rebut . . . . .                                  | 197         |
| Mise sous tension . . . . .                              | 78          |
| Montage du capteur . . . . .                             | 28          |
| Préparation pour le montage . . . . .                    | 28          |
| Préparation pour le raccordement électrique . . . . .    | 34          |
| Réparation . . . . .                                     | 196         |
| Transformation . . . . .                                 | 196         |
| Applicator . . . . .                                     | 202         |
| Architecture du système                                  |             |
| Ensemble de mesure . . . . .                             | 201         |
| Assistant  |             |
| Affichage . . . . .                                      | 108         |
| Ajustage densité . . . . .                               | 119         |
| Ajustage du zéro . . . . .                               | 123         |
| Définir code d'accès . . . . .                           | 137         |
| Détection tube partiellement rempli . . . . .            | 115         |
| Double sortie impulsion . . . . .                        | 107         |
| Entrée courant . . . . .                                 | 87          |
| Entrée état 1 ... n . . . . .                            | 88          |
| Paramètres WLAN . . . . .                                | 134         |
| Sélectionnez fluide . . . . .                            | 84          |
| Sortie courant . . . . .                                 | 89          |
| Sortie relais 1 ... n . . . . .                          | 104         |
| Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. . . . .              | 94, 96, 101 |
| Suppression débit de fuite . . . . .                     | 114         |
| Vérification zéro . . . . .                              | 122         |
| Auto scan buffer   |             |
| voir Modbus RS485 Modbus data map                        |             |

## B

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Bases de calcul              |     |
| Écart de mesure . . . . .    | 214 |
| Répétabilité . . . . .       | 214 |
| Boîtier du capteur . . . . . | 217 |
| Bornes . . . . .             | 210 |

## C

|   |        |
|---|--------|
| Câble de raccordement . . . . .                   | 31, 32 |
| Capteur   |        |
| Montage . . . . .                                 | 28     |
| Caractéristiques techniques, aperçu . . . . .     | 201    |
| Certification supplémentaire . . . . .            | 227    |
| Certificats . . . . .                             | 226    |
| Charge mécanique . . . . .                        | 216    |
| Chauffage du capteur . . . . .                    | 24     |
| Chemin de navigation (vue navigation) . . . . .   | 51     |
| Classe climatique . . . . .                       | 215    |
| Code d'accès . . . . .                            | 59     |
| Entrée erronée . . . . .                          | 59     |
| Codes de fonction . . . . .                       | 73     |
| Commutateur de verrouillage . . . . .             | 144    |
| Commutateur DIP                                   |        |
| voir Commutateur de verrouillage                  |        |
| Compatibilité . . . . .                           | 194    |
| Compatibilité électromagnétique . . . . .         | 216    |
| Compensation de potentiel . . . . .               | 38     |
| Comportement de diagnostic                        |        |
| Explication . . . . .                             | 175    |
| Symboles . . . . .                                | 175    |
| Composants d'appareil . . . . .                   | 14     |
| Concept de configuration . . . . .                | 47     |
| Concept de sauvegarde . . . . .                   | 225    |
| Conditions ambiantes                              |        |
| Altitude limite . . . . .                         | 215    |
| Charge mécanique . . . . .                        | 216    |
| Humidité relative . . . . .                       | 215    |
| Résistance aux chocs et aux vibrations . . . . .  | 216    |
| Température de stockage . . . . .                 | 215    |
| Conditions de montage                             |        |
| Chauffage du capteur . . . . .                    | 24     |
| Dimensions de montage . . . . .                   | 23     |
| Disque de rupture . . . . .                       | 25     |
| Écoulement gravitaire . . . . .                   | 21     |
| Isolation thermique . . . . .                     | 24     |
| Longueurs droites d'entrée et de sortie . . . . . | 23     |
| Point de montage . . . . .                        | 21     |
| Position de montage . . . . .                     | 22     |
| Pression statique . . . . .                       | 23     |
| Vibrations . . . . .                              | 25     |
| Conditions de référence . . . . .                 | 211    |
| Conditions de stockage . . . . .                  | 19     |
| Configuration . . . . .                           | 145    |
| Configuration à distance . . . . .                | 223    |
| Configurer le mode défaut, Modbus RS485 . . . . . | 179    |
| Consommation de courant . . . . .                 | 210    |

|   |          |  |          |
|---|----------|--|----------|
| Consommation électrique . . . . .                           | 210      | Entrées de câble                                 |          |
| Construction  |          | Caractéristiques techniques . . . . .            | 210      |
| Appareil de mesure . . . . .                                | 14       | Exigences imposées au personnel . . . . .        | 9        |
| Menu de configuration . . . . .                             | 46       | <b>F</b>   |          |
| Construction du système                                     |          | Fichiers de description d'appareil . . . . .     | 72       |
| voir Construction de l'appareil de mesure                   |          | FieldCare . . . . .                              | 70       |
| Contrôle  |          | Établissement d'une connexion . . . . .          | 70       |
| Marchandises livrées . . . . .                              | 15       | Fichier de description d'appareil . . . . .      | 72       |
| Montage . . . . .   | 30       | Fonction . . . . .                               | 70       |
| Raccordement . . . . .                                      | 44       | Interface utilisateur . . . . .                  | 71       |
| Contrôle du montage . . . . .                               | 78       | Filtrage du journal événements . . . . .         | 188      |
| Contrôle du montage (liste de contrôle) . . . . .           | 30       | Firmware   |          |
| Contrôle du raccordement . . . . .                          | 78       | Date de sortie . . . . .                         | 72       |
| Contrôle du raccordement (liste de contrôle) . . . . .      | 44       | Version . . . . .                                | 72       |
| Coupure de courant . . . . .                                | 210      | Fonction du document . . . . .                   | 6        |
| <b>D</b>  |          | Fonctions  |          |
| Date de fabrication . . . . .                               | 16, 17   | voir Paramètres                                  |          |
| Débit de fuite . . . . .                                    | 209      | <b>G</b>   |          |
| Déclaration de conformité . . . . .                         | 11       | Gamme de mesure                                  |          |
| Définition du code d'accès . . . . .                        | 142, 143 | Pour les gaz . . . . .                           | 202      |
| Désactivation de la protection en écriture . . . . .        | 142      | Pour les liquides . . . . .                      | 202      |
| Device Viewer . . . . .                                     | 196      | Gamme de mesure, recommandée . . . . .           | 218      |
| DeviceCare . . . . .  | 71       | Gamme de température                             |          |
| Fichier de description d'appareil . . . . .                 | 72       | Gamme de température ambiante pour l'afficheur   |          |
| Diagnostic  |          | . . . . .  | 222      |
| Symboles . . . . .  | 174      | Température de stockage . . . . .                | 19       |
| Diagramme de pression et de température . . . . .           | 216      | Température du produit . . . . .                 | 216      |
| Dimensions de montage . . . . .                             | 23       | Gamme de température ambiante . . . . .          | 215      |
| voir Dimensions de montage                                  |          | Gamme de température de stockage . . . . .       | 215      |
| Directive sur les équipements sous pression (PED) . . . . . | 227      | Gas Fraction Handler . . . . .                   | 168      |
| Disque de rupture   |          | Gestion de la configuration d'appareil . . . . . | 135      |
| Conseils de sécurité . . . . .                              | 25       | <b>H</b>   |          |
| Pression de déclenchement . . . . .                         | 218      | Historique des appareils . . . . .               | 194      |
| Document  |          | Historique du firmware . . . . .                 | 192      |
| Fonction . . . . .  | 6        | HistoROM . . . . .                               | 135      |
| Symboles . . . . .  | 6        | <b>I</b>   |          |
| Domaine d'application . . . . .                             | 201      | ID fabricant . . . . .                           | 72       |
| Risques résiduels . . . . .                                 | 10       | ID type d'appareil . . . . .                     | 72       |
| Données de version pour l'appareil . . . . .                | 72       | Identification de l'appareil . . . . .           | 15       |
| Droits d'accès aux paramètres                               |          | Indication                                       |          |
| Accès en écriture . . . . .                                 | 59       | Événement de diagnostic actuel . . . . .         | 186      |
| Accès en lecture . . . . .                                  | 59       | Événement de diagnostic précédent . . . . .      | 186      |
| Dynamique de mesure . . . . .                               | 202      | Indice de protection . . . . .                   | 43, 215  |
| <b>E</b>  |          | Infobulle  |          |
| Écart de mesure maximal . . . . .                           | 211      | voir Texte d'aide                                |          |
| Écoulement gravitaire . . . . .                             | 21       | Informations de diagnostic                       |          |
| Éditeur de texte . . . . .                                  | 53       | Afficheur local . . . . .                        | 174      |
| Editeur numérique . . . . .                                 | 53       | Aperçu . . . . .                                 | 180      |
| Effet   |          | Construction, explication . . . . .              | 175, 178 |
| Pression du produit . . . . .                               | 214      | DeviceCare . . . . .                             | 178      |
| Température ambiante . . . . .                              | 213      | Diodes électroluminescentes . . . . .            | 172      |
| Température du produit . . . . .                            | 213      | FieldCare . . . . .                              | 178      |
| Éléments de configuration . . . . .                         | 55, 175  | Interface de communication . . . . .             | 179      |
| Enregistreur à tracé continu . . . . .                      | 163      | Mesures correctives . . . . .                    | 180      |
| Ensemble de mesure . . . . .                                | 201      | Navigateur web . . . . .                         | 176      |
| Entrée de câble   |          | Informations relatives au document . . . . .     | 6        |
| Indice de protection . . . . .                              | 43       |  |          |

|  |         |
|--|---------|
| Instructions de montage spéciales                        |         |
| Compatibilité alimentaire . . . . .                      | 25      |
| Instructions de raccordement spéciales . . . . .         | 39      |
| Intégration système . . . . .                            | 72      |
| Isolation thermique . . . . .                            | 24      |
| <b>J</b>   |         |
| Journal des événements . . . . .                         | 187     |
| <b>L</b>   |         |
| Langues, possibilités de configuration . . . . .         | 222     |
| Lecture des valeurs mesurées . . . . .                   | 145     |
| Limite de débit . . . . .                                | 218     |
| Lire l'information de diagnostic, Modbus RS485 . . . . . | 179     |
| Liste d'événements . . . . .                             | 187     |
| Liste de contrôle  |         |
| Contrôle du montage . . . . .                            | 30      |
| Contrôle du raccordement . . . . .                       | 44      |
| Liste de diagnostic . . . . .                            | 187     |
| Longueurs droite d'entrée . . . . .                      | 23      |
| Longueurs droite de sortie . . . . .                     | 23      |
| <b>M</b>   |         |
| Marquage CE . . . . .                                    | 11, 226 |
| Marquage RCM . . . . .                                   | 226     |
| Marquage UKCA . . . . .                                  | 226     |
| Marques déposées . . . . .                               | 8       |
| Matériaux . . . . .                                      | 220     |
| Menu   |         |
| Configuration . . . . .                                  | 80      |
| Diagnostic . . . . .                                     | 186     |
| Menu contextuel  |         |
| Explication . . . . .                                    | 55      |
| Fermeture . . . . .                                      | 55      |
| Ouverture . . . . .                                      | 55      |
| Menu de configuration                                    |         |
| Construction . . . . .                                   | 46      |
| Menus, sous-menus . . . . .                              | 46      |
| Sous-menus et rôles utilisateur . . . . .                | 47      |
| Menus  |         |
| Pour la configuration de l'appareil de mesure . . . . .  | 78      |
| Pour les réglages spécifiques . . . . .                  | 116     |
| Message de diagnostic . . . . .                          | 174     |
| Messages d'erreur  |         |
| voir Messages de diagnostic                              |         |
| Mesures correctives                                      |         |
| Appeler . . . . .  | 176     |
| Fermer . . . . .   | 176     |
| Mise au rebut . . . . .                                  | 197     |
| Mise au rebut de l'emballage . . . . .                   | 20      |
| Mise en service . . . . .                                | 78      |
| Configuration de l'appareil de mesure . . . . .          | 78      |
| Configuration étendue . . . . .                          | 116     |
| Modbus RS485   |         |
| Accès en écriture . . . . .                              | 73      |
| Accès en lecture . . . . .                               | 73      |
| Adresses de registre . . . . .                           | 74      |
| Codes de fonction . . . . .                              | 73      |
| Configurer le mode défaut . . . . .                      | 179     |
| Informations de diagnostic . . . . .                     | 179     |
| Informations sur les registres . . . . .                 | 74      |
| Lire les données . . . . .                               | 76      |
| Modbus data map . . . . .                                | 75      |
| Scan list . . . . .                                      | 76      |
| Temps de réponse . . . . .                               | 74      |
| Module d'affichage et de configuration DKX001 . . . . .  | 222     |
| Module électronique . . . . .                            | 14      |
| Module électronique principal . . . . .                  | 14      |
| Montage . . . . .  | 21      |
| <b>N</b>   |         |
| Netilion . . . . .                                       | 195     |
| Nettoyage  |         |
| Nettoyage extérieur . . . . .                            | 195     |
| Nettoyage extérieur . . . . .                            | 195     |
| Nettoyage interne . . . . .                              | 216     |
| Nettoyage NEP . . . . .                                  | 216     |
| Nettoyage SEP . . . . .                                  | 216     |
| Nom de l'appareil  |         |
| Capteur . . . . .  | 17      |
| Transmetteur . . . . .                                   | 16      |
| Normes et directives . . . . .                           | 228     |
| Numéro de série . . . . .                                | 16, 17  |
| <b>O</b>   |         |
| Options de configuration . . . . .                       | 45      |
| Outil  |         |
| Pour le montage . . . . .                                | 27      |
| Transport . . . . .                                      | 19      |
| Outil de montage . . . . .                               | 27      |
| Outils   |         |
| Raccordement électrique . . . . .                        | 31      |
| Outils de mesure et de test . . . . .                    | 195     |
| Outils de raccordement . . . . .                         | 31      |
| <b>P</b>   |         |
| Packs application . . . . .                              | 229     |
| Paramètre  |         |
| Entrer des valeurs ou du texte . . . . .                 | 58      |
| Modification . . . . .                                   | 58      |
| Performances . . . . .                                   | 211     |
| Perte de charge . . . . .                                | 218     |
| Pièce de rechange . . . . .                              | 196     |
| Pièces de rechange . . . . .                             | 196     |
| Plaque signalétique                                      |         |
| Capteur . . . . .  | 17      |
| Transmetteur . . . . .                                   | 16      |
| Poids  |         |
| Transport (consignes) . . . . .                          | 19      |
| Unités SI . . . . .                                      | 219     |
| Unités US . . . . .                                      | 220     |
| Point de montage . . . . .                               | 21      |
| Position de montage (verticale, horizontale) . . . . .   | 22      |
| Précision de mesure . . . . .                            | 211     |
| Préparation du raccordement . . . . .                    | 34      |
| Préparations de montage . . . . .                        | 28      |
| Pression du produit                                      |         |
| Effet . . . . .  | 214     |

|  |        |   |             |
|--|--------|---|-------------|
| Pression statique . . . . .  | 23     | Sortie relais . . . . .   | 104         |
| Principe de mesure . . . . .   | 201    | Sortie tout ou rien . . . . .                                     | 101         |
| Protection des réglages de paramètre . . . . .   | 142    | Suppression débits fuite . . . . .                                | 114         |
| Protection en écriture   |        | Totalisateur . . . . .  | 125         |
| Via code d'accès . . . . .   | 142    | Unités système . . . . .  | 80          |
| Via commutateur de verrouillage . . . . .  | 144    | WLAN . . . . .  | 134         |
| Protection en écriture du hardware . . . . .   | 144    | Réglages des paramètres   |             |
| <b>R</b>   |        | Administration (Sous-menu) . . . . .                              | 138         |
| Raccordement   |        | Affichage (Assistant) . . . . .                                   | 108         |
| voir Raccordement électrique   |        | Affichage (Sous-menu) . . . . .                                   | 127         |
| Raccordement de l'appareil de mesure . . . . .   | 35     | Ajustage capteur (Sous-menu) . . . . .                            | 118         |
| Raccordement des câbles d'alimentation . . . . .   | 35     | Ajustage densité (Assistant) . . . . .                            | 119         |
| Raccordement des câbles de signal . . . . .  | 35     | Ajustage du zéro (Assistant) . . . . .                            | 123         |
| Raccordement électrique  |        | Calcul du débit volumique corrigé (Sous-menu) . . . . .           | 117         |
| Appareil de mesure . . . . .   | 31     | Communication (Sous-menu) . . . . .                               | 82          |
| Indice de protection . . . . .   | 43     | Configuration (Menu) . . . . .                                    | 80          |
| Interface WLAN . . . . .   | 68     | Configuration E/S . . . . .                                       | 86          |
| Ordinateur avec navigateur web (p. ex. Microsoft Edge) . . . . .                                 | 67     | Configuration E/S (Sous-menu) . . . . .                           | 86          |
| Outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) . . . . . | 67     | Configuration étendue (Sous-menu) . . . . .                       | 117         |
| Outils de configuration  |        | Définir code d'accès (Assistant) . . . . .                        | 137         |
| Via interface WLAN . . . . .   | 68     | Détection tube partiellement rempli (Assistant) . . . . .         | 115         |
| Via l'interface service (CDI-RJ45) . . . . .   | 67     | Diagnostic (Menu) . . . . .                                       | 186         |
| Via protocole Modbus RS485 . . . . .   | 67     | Double sortie impulsion (Assistant) . . . . .                     | 107         |
| Serveur web . . . . .  | 67     | Double sortie impulsion (Sous-menu) . . . . .                     | 161         |
| Raccords process . . . . .   | 221    | Enregistrement des valeurs mesurées (Sous-menu) . . . . .         | 163         |
| Réalisation de l'ajustage de la densité . . . . .  | 119    | Entrée courant . . . . .  | 87          |
| Réception des marchandises . . . . .   | 15     | Entrée courant (Assistant) . . . . .                              | 87          |
| Réétalonnage . . . . .   | 195    | Entrée courant 1 ... n (Sous-menu) . . . . .                      | 158         |
| Référence de commande . . . . .  | 16, 17 | Entrée état . . . . .   | 88          |
| Référence de commande étendue  |        | Entrée état 1 ... n (Assistant) . . . . .                         | 88          |
| Capteur . . . . .  | 17     | Entrée état 1 ... n (Sous-menu) . . . . .                         | 158         |
| Transmetteur . . . . .   | 16     | Indice moyen (Sous-menu) . . . . .                                | 169         |
| Réglage de la langue d'interface . . . . .   | 78     | Information appareil (Sous-menu) . . . . .                        | 190         |
| Réglages   |        | Mode de mesure (Sous-menu) . . . . .                              | 168         |
| Adaptation de l'appareil aux conditions de process . . . . .                                     | 161    | Paramètres WLAN (Assistant) . . . . .                             | 134         |
| Administration . . . . .   | 137    | Réinitialiser code d'accès (Sous-menu) . . . . .                  | 137         |
| Afficheur local . . . . .  | 108    | Sauvegarde de la configuration (Sous-menu) . . . . .              | 135         |
| Ajustage du capteur . . . . .  | 118    | Sélectionnez fluide (Assistant) . . . . .                         | 84          |
| Configuration E/S . . . . .  | 86     | Serveur Web (Sous-menu) . . . . .                                 | 66          |
| Configurations étendues de l'affichage . . . . .   | 127    | Simulation (Sous-menu) . . . . .                                  | 138         |
| Désignation du point de mesure . . . . .   | 80     | Sortie courant . . . . .  | 89          |
| Détection de tube partiellement rempli . . . . .   | 115    | Sortie courant (Assistant) . . . . .                              | 89          |
| Entrée courant . . . . .   | 87     | Sortie impulsion déphasée . . . . .                               | 107         |
| Entrée état . . . . .  | 88     | Sortie impulsion/fréquence/tor . . . . .                          | 94          |
| Gestion de la configuration d'appareil . . . . .   | 135    | Sortie relais . . . . .   | 104         |
| Interface de communication . . . . .   | 82     | Sortie relais 1 ... n (Assistant) . . . . .                       | 104         |
| Langue d'interface . . . . .   | 78     | Sortie relais 1 ... n (Sous-menu) . . . . .                       | 160         |
| Produit . . . . .  | 84     | Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. (Assistant) . . . . .         | 94, 96, 101 |
| Réinitialisation de l'appareil . . . . .   | 190    | Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n (Sous-menu) . . . . . | 159         |
| Remise à zéro du totalisateur . . . . .  | 161    | Suppression débit de fuite (Assistant) . . . . .                  | 114         |
| Simulation . . . . .   | 138    | Totalisateur (Sous-menu) . . . . .                                | 157, 161    |
| Sortie courant . . . . .   | 89     | Totalisateur 1 ... n (Sous-menu) . . . . .                        | 125         |
| Sortie impulsion . . . . .   | 94     | Unités système (Sous-menu) . . . . .                              | 80          |
| Sortie impulsion déphasée . . . . .  | 107    | Valeur sortie courant 1 ... n (Sous-menu) . . . . .               | 159         |
| Sortie impulsion/fréquence/tor . . . . .   | 94, 96 | Variables mesurées (Sous-menu) . . . . .                          | 146         |
|  |        | Vérification zéro (Assistant) . . . . .                           | 122         |

|   |          |
|---|----------|
| Réglages WLAN                               | 134      |
| Remplacement                                |          |
| Composants d'appareil                       | 196      |
| Réparation                                  | 196      |
| Remarques                                   | 196      |
| Réparation d'appareil                       | 196      |
| Réparation d'un appareil                    | 196      |
| Répétabilité                                | 212      |
| Résistance aux chocs et aux vibrations      | 216      |
| Retour de matériel                          | 196      |
| Révision de l'appareil                      | 72       |
| Rôles utilisateur                           | 47       |
| Rotation du boîtier de l'électronique       |          |
| voir Rotation du boîtier de transmetteur    |          |
| Rotation du boîtier de transmetteur         | 28       |
| Rotation du module d'affichage              | 29       |
| Rugosité de surface                         | 221      |
| <b>S</b>                                    |          |
| Sécurité                                    | 9        |
| Sécurité au travail                         | 10       |
| Sécurité de fonctionnement                  | 10       |
| Sécurité du produit                         | 11       |
| Sens d'écoulement                           | 22, 28   |
| Séparation galvanique                       | 209      |
| Services Endress+Hauser                     |          |
| Maintenance                                 | 195      |
| Réparation                                  | 196      |
| Signal de défaut                            | 207      |
| Signal de sortie                            | 204      |
| Signaux d'état                              | 174, 177 |
| Sortie tout ou rien                         | 206      |
| Sous-menu                                   |          |
| Administration                              | 137, 138 |
| Affichage                                   | 127      |
| Ajustage capteur                            | 118      |
| Aperçu                                      | 47       |
| Calcul du débit volumique corrigé           | 117      |
| Communication                               | 82       |
| Configuration E/S                           | 86       |
| Configuration étendue                       | 116, 117 |
| Double sortie impulsion                     | 161      |
| Enregistrement des valeurs mesurées         | 163      |
| Entrée courant 1 ... n                      | 158      |
| Entrée état 1 ... n                         | 158      |
| Indice moyen                                | 169      |
| Information appareil                        | 190      |
| Liste d'événements                          | 187      |
| Mode de mesure                              | 168      |
| Réinitialiser code d'accès                  | 137      |
| Sauvegarde de la configuration              | 135      |
| Serveur Web                                 | 66       |
| Simulation                                  | 138      |
| Sortie relais 1 ... n                       | 160      |
| Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n | 159      |
| Totalisateur                                | 157, 161 |
| Totalisateur 1 ... n                        | 125      |
| Unités système                              | 80       |
| Valeur de sortie                            | 159      |

|  |     |
|--|-----|
| Valeur mesurée                           | 145 |
| Valeur sortie courant 1 ... n            | 159 |
| Valeurs calculées                        | 117 |
| Valeurs d'entrées                        | 157 |
| Variables de process                     | 117 |
| Variables mesurées                       | 146 |
| Suppression des défauts                  |     |
| Générale                                 | 170 |
| Symboles                                 |     |
| Contrôle de l'entrée des données         | 54  |
| Dans la zone d'état de l'afficheur local | 48  |
| Éléments de configuration                | 53  |
| Masque de saisie                         | 54  |
| Pour la communication                    | 48  |
| Pour le niveau diagnostic                | 48  |
| Pour le numéro de voie de mesure         | 49  |
| Pour le paramètre                        | 51  |
| Pour le signal d'état                    | 48  |
| Pour le sous-menu                        | 51  |
| Pour le verrouillage                     | 48  |
| Pour les assistants                      | 51  |
| Pour les menus                           | 51  |
| Pour les variables mesurées              | 49  |

**T**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Température ambiante              |     |
| Effet                             | 213 |
| Température de stockage           | 19  |
| Température du produit            |     |
| Effet                             | 213 |
| Temps de réponse                  | 213 |
| Tension d'alimentation            | 210 |
| Tests et certificats              | 227 |
| Texte d'aide                      |     |
| Explication                       | 58  |
| Fermeture                         | 58  |
| Ouverture                         | 58  |
| Totalisateur                      |     |
| Configuration                     | 125 |
| Touches de configuration          |     |
| voir Éléments de configuration    |     |
| Transactions commerciales         | 219 |
| Transmetteur                      |     |
| Rotation du boîtier               | 28  |
| Rotation du module d'affichage    | 29  |
| Transport de l'appareil de mesure | 19  |
| Travaux de maintenance            | 195 |

**U**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Utilisation conforme                | 9 |
| Utilisation de l'appareil de mesure |   |
| Cas limites                         | 9 |
| Utilisation non conforme            | 9 |
| voir Utilisation conforme           |   |

**V**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Valeurs affichées           |     |
| Pour l'état de verrouillage | 145 |
| Variables d'entrée          | 202 |

|  |        |
|--|--------|
| Variables de process                             |        |
| Calculées . . . . .                              | 202    |
| Mesurées . . . . .                               | 202    |
| Variables de sortie . . . . .                    | 204    |
| Variables mesurées                               |        |
| voir Variables de process                        |        |
| Verrouillage de l'appareil, état . . . . .       | 145    |
| Version de software . . . . .                    | 72     |
| Vibrations . . . . .                             | 25     |
| Vue d'édition . . . . .                          | 53     |
| A l'aide des éléments de configuration . . . . . | 53, 54 |
| Masque de saisie . . . . .                       | 54     |
| Vue navigation                                   |        |
| Dans l'assistant . . . . .                       | 51     |
| Dans le sous-menu . . . . .                      | 51     |
| <b>W</b>   |        |
| W@M Device Viewer . . . . .                      | 15     |
| <b>Z</b>   |        |
| Zone d'affichage                                 |        |
| Dans la vue navigation . . . . .                 | 51     |
| Pour l'affichage opérationnel . . . . .          | 49     |
| Zone d'état                                      |        |
| Dans la vue navigation . . . . .                 | 51     |
| Pour l'affichage opérationnel . . . . .          | 48     |



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---