


操作手册

Proline Promass E 200

PROFIBUS PA

科氏力质量流量计

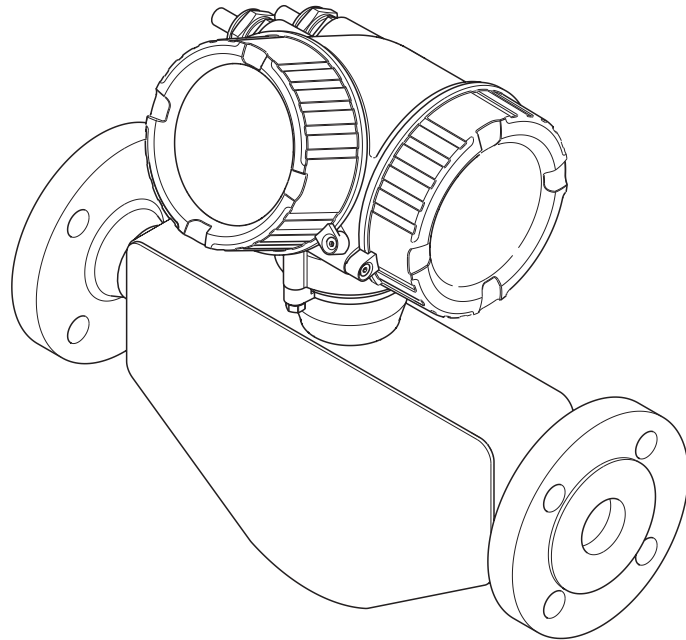

- 请将文档妥善保存在安全地方，便于操作或使用设备时查看。
- 为了避免人员或装置出现危险，请仔细阅读“基本安全指南”章节，以及特定操作步骤对应文档中的所有其他安全指南。
- 制造商保留修改技术参数的权利，将不预先通知。**Endress+Hauser** 当地销售中心将为您提供最新信息和更新后的指南。

目录

1	文档信息	5	7	电气连接	23
1.1	文档功能	5	7.1	连接条件	23
1.2	信息图标	5	7.1.1	所需工具	23
1.2.1	安全图标	5	7.1.2	连接电缆要求	23
1.2.2	电气图标	5	7.1.3	接线端子分配	25
1.2.3	工具图标	5	7.1.4	针脚分配和仪表插头	25
1.2.4	特定信息图标	5	7.1.5	屏蔽和接地	25
1.2.5	图中的图标	6	7.1.6	供电单元的要求	26
1.3	文档资料	6	7.1.7	准备测量设备	27
1.3.1	标准文档资料	6	7.2	连接测量设备	27
1.3.2	补充文档资料	7	7.2.1	连接变送器	27
1.4	注册商标	7	7.2.2	确保电势平衡	28
2	基本安全指南	8	7.3	特殊连接指南	29
2.1	人员要求	8	7.3.1	连接实例	29
2.2	指定用途	8	7.4	硬件设置	29
2.3	工作场所安全	9	7.4.1	设定设备地址	29
2.4	操作安全	9	7.5	确保防护等级	30
2.5	产品安全	9	7.6	连接后检查	31
2.6	IT 安全	9	8	操作方式	32
3	产品描述	10	8.1	操作选项概述	32
3.1	产品设计	10	8.2	操作菜单的结构和功能	33
4	到货验收和产品标识	11	8.2.1	操作菜单结构	33
4.1	到货验收	11	8.2.2	操作原理	34
4.2	产品标识	11	8.3	通过现场显示访问操作菜单	35
4.2.1	变送器铭牌	12	8.3.1	操作显示	35
4.2.2	传感器铭牌	13	8.3.2	菜单视图	36
4.2.3	测量设备上的图标	13	8.3.3	编辑视图	38
5	储存和运输	14	8.3.4	操作单元	39
5.1	储存条件	14	8.3.5	打开文本菜单	40
5.2	运输产品	14	8.3.6	在列表中移动和选择	42
5.2.1	测量设备, 不带起吊吊环	14	8.3.7	直接查看参数	42
5.2.2	测量设备, 带起吊吊环	14	8.3.8	查询帮助文本	43
5.2.3	使用叉车的叉体运输	15	8.3.9	更改参数	44
5.3	包装处置	15	8.3.10	用户角色及其访问权限	44
6	安装条件	16	8.3.11	输入密码关闭写保护	45
6.1	安装条件	16	8.3.12	开启和关闭键盘锁定功能	45
6.1.1	安装位置	16	8.4	通过调试工具访问操作菜单	46
6.1.2	环境条件和过程条件要求	18	8.4.1	连接调试工具	46
6.1.3	特殊安装指南	19	8.4.2	FieldCare	47
6.2	安装测量设备	20	8.4.3	SIMATIC PDM	48
6.2.1	所需工具	20	9	系统集成	50
6.2.2	准备测量设备	20	9.1	设备描述文件概述	50
6.2.3	安装测量设备	20	9.1.1	设备的当前版本信息	50
6.2.4	旋转变送器外壳	21	9.1.2	调试工具	50
6.2.5	旋转显示模块	21	9.2	设备描述文件(GSD)	50
6.3	安装后检查	22	9.2.1	制造商规范 GSD	50
			9.2.2	Profile GSD	51
			9.3	循环数据传输	51
			9.3.1	块模块	51
			9.3.2	模块说明	52

10 调试	57	12.7 诊断列表.....	122
10.1 功能检查.....	57	12.8 事件日志.....	122
10.2 开启测量设备.....	57	12.8.1 事件历史.....	122
10.3 通过软件设置设备地址.....	57	12.8.2 筛选事件日志.....	123
10.3.1 PROFIBUS 网络.....	57	12.8.3 事件信息概述.....	123
10.4 设置操作语言.....	57	12.9 复位测量设备.....	124
10.5 设置测量设备.....	58	12.9.1 “设备复位”参数功能范围.....	125
10.5.1 设置位号名称.....	59	12.10 设备信息.....	125
10.5.2 设置系统单位.....	60	12.11 固件版本号.....	126
10.5.3 选择和设置介质.....	63	13 维护	127
10.5.4 设置通信接口.....	64	13.1 维护任务.....	127
10.5.5 设置现场显示.....	64	13.1.1 外部清洗.....	127
10.5.6 设置小流量切除.....	67	13.1.2 内部清洗.....	127
10.5.7 设置非满管检测.....	68	13.2 测量和测试设备.....	127
10.5.8 设置模拟量输入.....	69	13.3 Endress+Hauser 服务.....	127
10.6 高级设置.....	70	14 维修	128
10.6.1 执行传感器调整.....	71	14.1 概述.....	128
10.6.2 设置脉冲/频率/开关量输出.....	71	14.2 备件.....	128
10.6.3 设置累加器.....	79	14.3 Endress+Hauser 服务.....	128
10.6.4 执行高级显示设置.....	81	14.4 返回.....	129
10.6.5 管理设置.....	83	14.5 废弃.....	129
10.7 设置管理.....	84	14.5.1 拆卸测量设备.....	129
10.7.1 “设置管理”参数功能范围.....	85	14.5.2 废弃测量设备.....	129
10.8 仿真.....	85	15 附件	130
10.9 写保护设置, 防止未经授权的访问.....	86	15.1 仪表类附件.....	130
10.9.1 通过访问密码设置写保护.....	86	15.1.1 变送器.....	130
10.9.2 通过写保护开关设置写保护.....	87	15.1.2 传感器.....	131
11 操作	90	15.2 服务类附件.....	131
11.1 查看设备锁定状态.....	90	15.3 系统组件.....	131
11.2 调整操作语言.....	90	16 技术参数	132
11.3 设置显示.....	90	16.1 应用.....	132
11.4 读取测量值.....	90	16.2 功能与系统设计.....	132
11.4.1 过程变量.....	90	16.3 输入.....	132
11.4.2 累加器.....	91	16.4 输出.....	133
11.4.3 输出值.....	92	16.5 电源.....	136
11.5 使测量设备适应过程条件.....	93	16.6 性能参数.....	138
11.6 执行累加器复位.....	93	16.7 安装.....	141
11.7 显示数据日志.....	94	16.8 环境条件.....	141
12 诊断和故障排除	96	16.9 过程条件.....	142
12.1 常规故障排除.....	96	16.10 机械结构.....	144
12.2 现场显示单元上的诊断信息.....	97	16.11 可操作性.....	147
12.2.1 诊断信息.....	97	16.12 证书和认证.....	149
12.2.2 查看补救措施.....	99	16.13 应用软件包.....	150
12.3 FieldCare 中的诊断信息.....	99	16.14 附件.....	150
12.3.1 诊断选项.....	99	16.15 文档资料代号.....	150
12.3.2 查看补救信息.....	100	索引	152
12.4 调整诊断信息.....	101		
12.4.1 调整测量值和设备状态.....	101		
12.4.2 调整诊断响应.....	102		
12.5 诊断信息概述.....	104		
12.5.1 传感器诊断.....	104		
12.5.2 电子部件诊断.....	106		
12.5.3 配置诊断.....	112		
12.5.4 进程诊断.....	117		
12.6 待解决诊断事件.....	121		





1 文档信息

1.1 文档功能







《操作手册》提供设备在生命周期各个阶段内的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

1.2 信息图标




1.2.1 安全图标

图标	说明
	危险! 危险状况警示图标。疏忽将导致人员严重或致命伤害。
	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	小心! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。
	提示! 操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。



1.2.2 电气图标










图标	说明	图标	说明
	直流电		交流电
	直流电和交流电		接地连接 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	保护性接地连接 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。		等电势连接 必须连接至工厂接地系统中：使用等电势连接线或采用星型接地系统连接，取决于国家标准或公司规范。

1.2.3 工具图标

图标	说明
	一字螺丝刀
	内六角扳手
	开口扳手

1.2.4 特定信息图标


图标	说明
	允许 标识允许的操作、过程或动作。
	推荐 标识推荐的操作、过程或动作。


图标	说明
	禁止 标识禁止的操作、过程或动作。
	提示 标识附加信息。
	参考文档
	参考页面
	参考图
	操作步骤
	系列操作后的结果
	帮助信息
	目视检查

1.2.5 图中的图标

图标	说明	图标	说明
	部件号		操作步骤
	视图		章节
	危险区域		安全区域(非危险区)
	流向		

1.3 文档资料

-  包装中的技术资料文档信息查询方式如下：
- 仪表包装中的 CD 光盘(取决于仪表型号, CD 光盘可能不是标准供货件!)
 - W@M Device Viewer : 输入铭牌上的序列号(www.endress.com/deviceviewer)
 - Endress+Hauser Operations App: 输入铭牌上的序列号, 或扫描铭牌上的二维码 (QR 码)。

-  文档及其相应文档资料代号的详细列表

1.3.1 标准文档资料

文档资料类型	用途和内容
技术资料	设备的设计规划指南 文档包含设备的所有技术参数, 附件概述和其他可以随设备一同订购的产品信息。
简明操作指南	指导用户成功获取第一个测量值 文档包含所有必要信息, 从到货验收到初始调试。
仪表功能描述	仪表功能参数的参考文档 文档提供操作菜单中各个功能参数的详细说明。文档对象是在设备整个生命周期内进行操作的人员和执行特定设置的人员。

1.3.2 补充文档资料

根据订购的仪表型号，随箱提供相应的附加文档资料：必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档资料是整套设备文档的组成部分。

1.4 注册商标

PROFIBUS®

PROFIBUS 用户组织(Karlsruhe, 德国)的注册商标

TRI-CLAMP®

Ladish 公司(Kenosha, 美国)的注册商标

Applicator®、FieldCare®、Field Xpert™、HistoROM®、Heartbeat Technology™

Endress+Hauser 集团的注册商标或正在注册中的商标

2 基本安全指南

2.1 人员要求

安装、调试、诊断和维护人员必须符合下列要求:

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权
- ▶ 熟悉联盟/国家法规
- ▶ 开始操作前, 专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书(取决于实际应用)中的内容
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求

操作人员必须符合下列要求:

- ▶ 接受工厂厂方-操作员针对任务要求的指导和授权
- ▶ 遵守《操作手册》中的操作指南

2.2 指定用途

应用和介质

本文档中介绍的测量设备仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于具体订购型号, 测量设备还可用于爆炸、易燃、有毒和氧化介质的测量。

在危险区中、卫生型应用场合中或过程压力会导致使用风险增大的应用场合中使用的测量设备的铭牌上有相应的标识。

为了确保使用周期内的测量设备始终能正常工作, 请注意:

- ▶ 仅当完全符合铭牌参数, 以及《操作手册》和补充文档资料中列举的常规操作条件要求时, 方可使用测量设备。
- ▶ 订购的设备需要在相关认证环境(例如: 防爆认证、压力容器安全)中使用, 请检查铭牌。
- ▶ 测量设备仅适用于其接液部件材料具有足够耐腐蚀能力的介质的测量。
- ▶ 不在大气温度下使用的测量设备必须完全符合相关设备文档中规定的相关基本条件要求: “文档资料”章节 → 6。
- ▶ 采取防护措施, 始终确认测量设备能耐腐蚀, 免受环境影响。

错误使用

用于非指定用途可能会破坏设备的安全性。由于不恰当使用, 或用于非指定用途而导致的设备损坏, 制造商不承担任何责任。

警告

测量腐蚀性或磨损性流体时, 存在测量管破裂的危险。

机械过载可能会导致外壳破裂!

- ▶ 核实过程流体与测量管材料的兼容性。
- ▶ 确保所有过程接液部件材料均具有足够的耐腐蚀性。
- ▶ 确保在指定压力和温度范围内。

核实非清晰测量条件:

- ▶ 测量特殊流体和清洗用流体时, Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件的耐腐蚀性。但是, 过程中的温度、浓度或液位的轻微变化, 可能改变耐腐蚀性, 因此, Endress+Hauser 对此不做任何担保和承担任何责任。

其他风险

警告

存在测量管破裂导致外壳破裂的危险!

- ▶ 对于不带爆破片的仪表, 测量管破裂时, 可能会超出传感器外壳的压力负载能力, 导致传感器外壳破裂或失效。

内部电子部件的功率消耗可能会使得外壳表面温度升高 20 K。热过程流体流经测量设备将进一步升高外壳的表面温度。特别需要注意：传感器表面温度可能将接近流体温度。

存在高流体温度烧伤的危险！

- ▶ 测量高温流体时，确保已采取防护措施，避免发生接触性烧伤。

2.3 工作场所安全

操作设备时：

- ▶ 遵守联盟/国家法规，穿戴人员防护装置。

在管路中进行焊接操作时：

- ▶ 禁止通过测量设备实现焊接单元接地。

湿手操作设备时：

- ▶ 存在更高的电子冲击的风险，建议穿戴防护手套。

2.4 操作安全

存在人员受伤的风险。

- ▶ 仅在正确技术条件和失效安全条件下操作设备。
- ▶ 操作员有责任确保设备在无干扰条件下操作。

改装设备

禁止进行未经授权的设备改动，可能导致不可预见的危险。

- ▶ 如需改动，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

修理

应始终确保设备的操作安全性和测量可靠性：

- ▶ 仅进行明确允许的设备修理。
- ▶ 遵守联盟/国家法规中的电子设备修理准则。
- ▶ 仅使用 Endress+Hauser 的原装备件和附件。

2.5 产品安全

测量设备基于工程实践经验设计，符合最先进、最严格的安全要求。通过出厂测试，可以安全使用。

测量设备遵守常规安全标准和法律要求。此外，还符合设备 EC 一致性声明中列举的 EC 准则。Endress+Hauser 通过粘贴 CE 标志确认设备满足此要求。

2.6 IT 安全

只有按照安装指南操作和使用设备，我们才会提供质保。设备配备安全机制，防止设备设置被意外更改。


IT 安全措施根据操作员安全标准制定，旨在为设备和设备数据传输提供额外防护，必须由操作员亲自实施。

3 产品描述

仪表包括一台变送器和一个传感器。

提供一种结构类型的仪表。一体式结构：
变送器和传感器组成一个整体机械单元。

3.1 产品设计

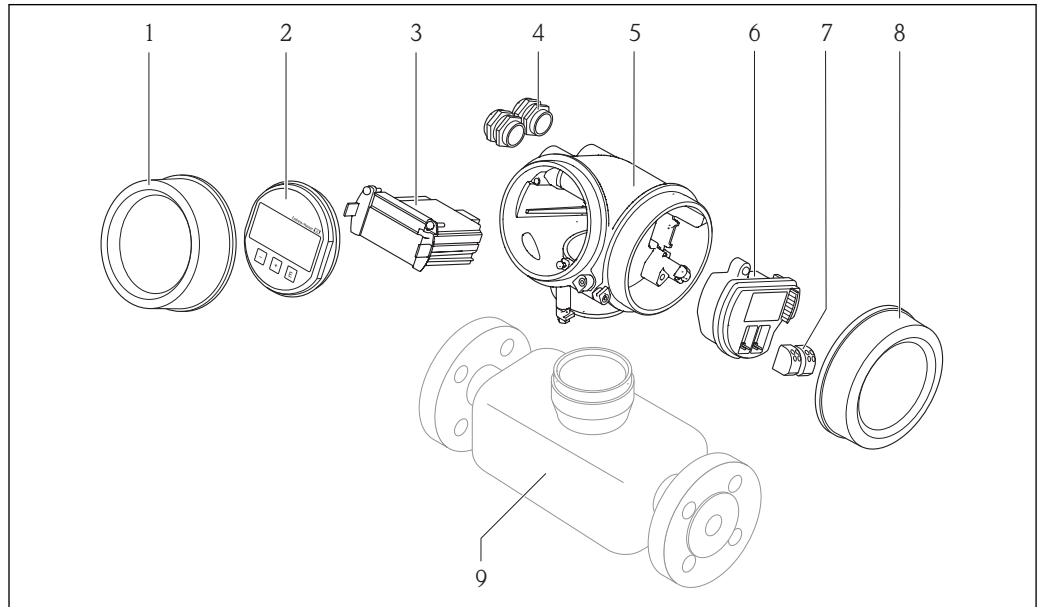


A0014056

图 1 测量设备的重要部件示意图


- 1 电子腔盖
- 2 显示模块
- 3 主要电子模块
- 4 缆塞
- 5 变送器外壳(含内置 HistoROM)
- 6 I/O 电子模块
- 7 接线端子(压簧式接线端子, 可插拔)
- 8 接线腔盖
- 9 传感器(含 HistoROM S-DAT)

4 到货验收和产品标识


4.1 到货验收

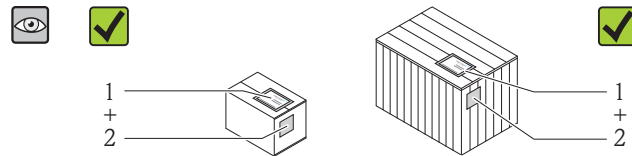


供货清单(1)上的订货号是否与产品粘贴标签(2)上的订货号一致？

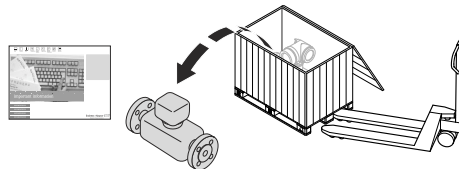


物品是否完好无损？

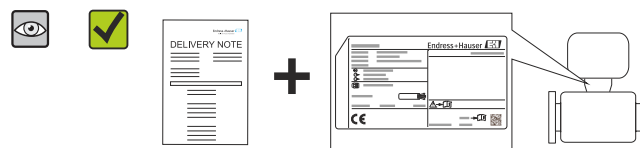

铭牌参数是否与供货清单上的订购信息一致？

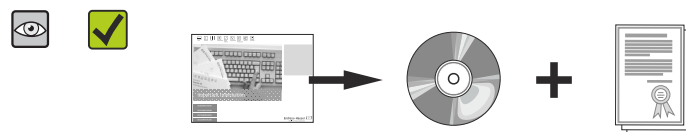

包装中是否包含《技术资料》CD 光盘(取决于设备型号)和印刷文件？

-  任一上述条件不满足时，请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。
- 取决于仪表型号，包装中可能不含 CD 光盘！在此情形下，可以登陆网址或通过 Endress+Hauser Operations App 查询技术文档资料，参考“产品标识”章节 → 11。

4.2 产品标识


测量设备的标识信息如下：

- 铭牌参数
- 订货号，标识供货清单上的设备特征
- 在 W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) 中输入铭牌上的序列号：显示测量设备的所有信息
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号，或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码(QR 码)：显示测量设备的所有信息

包装中的技术资料文档信息的查询方式如下：

- “设备其他标准文档资料” → 6 和“设备补充文档资料” → 7 章节
- W@M Device Viewer：输入铭牌上的序列号(www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码(QR 码)

4.2.1 变送器铭牌

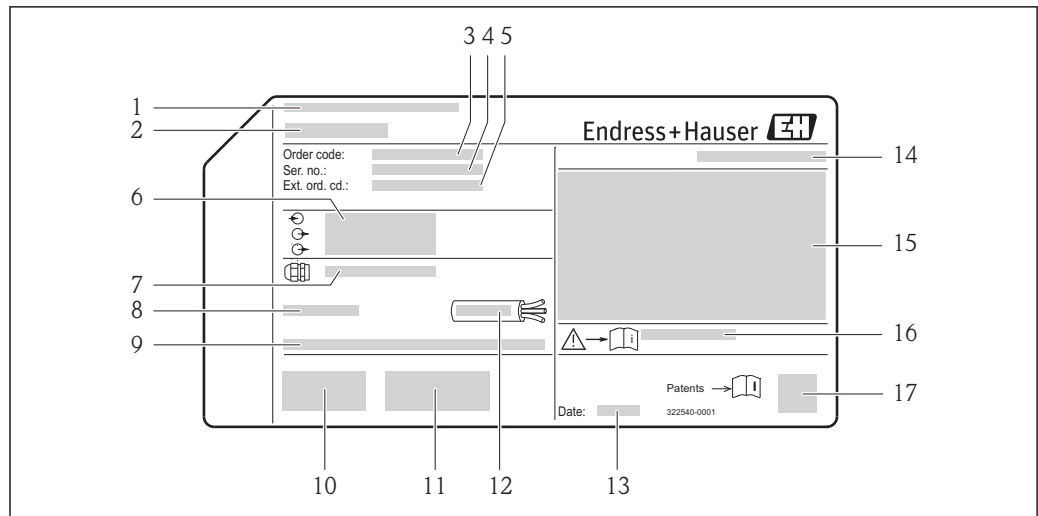


A0013906

图 2 变送器的铭牌示意图

- 1 制造地
- 2 变送器名称
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 电气连接参数，例如：可选输入和输出、供电电压
- 7 缆塞类型
- 8 允许环境温度(T_a)
- 9 出厂时的固件版本号(FW)
- 10 CE 认证、C-Tick 认证
- 11 附加信息：证书、认证
- 12 电缆允许温度范围
- 13 生产日期：年-月
- 14 防护等级
- 15 防爆认证信息
- 16 安全指南补充文档资料代号
- 17 二维码

4.2.2 传感器铭牌

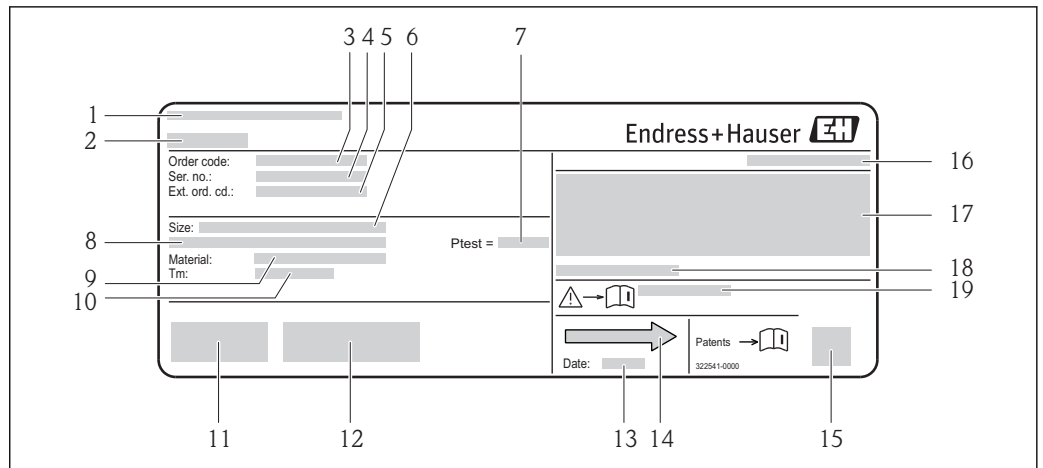

A0013907

图 3 传感器的铭牌示意图

- 1 制造地
- 2 传感器名称
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 传感器标称口径
- 7 传感器测试压力
- 8 法兰标称口径/标称压力
- 9 测量管和管件材料
- 10 介质温度范围
- 11 CE 认证、C-Tick 认证
- 12 附加信息，取决于型号：证书、认证
- 13 生产日期：年-月
- 14 流向
- 15 二维码
- 16 防护等级
- 17 防爆认证和压力设备指令的附加信息
- 18 允许环境温度(T_a)
- 19 安全指南补充文档资料代号



订货号

提供订货号，可以重新订购测量设备。

扩展订货号

- 完整列举设备型号(产品类别)和基本参数(必选项)。
- 仅仅列举可选参数(可选项)中的安全参数和认证参数(例如：LA)。同时还订购其他可选参数时，使用占位符#统一表示(例如：#LA#)。
- 订购的可选参数中不包括安全参数和认证参数时，使用占位符+表示(例如：XXXXXX-ABCDE+)。

4.2.3 测量设备上的图标

图标	说明
	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	参考文档 参考相关设备文档。
	保护性接地连接 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。

5 储存和运输

5.1 储存条件

储存时，请注意以下几点：

- 使用原包装储存设备，原包装提供抗冲击保护。
- 请勿拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封表面机械受损和测量管污染。
- 采取防护措施，避免设备直接日晒，出现过高表面温度。
- 在干燥、无尘环境中储存设备。
- 请勿在户外储存设备。


储存温度：-40...+80 °C (-40...+176 °F)，

订购选项“测试、证书”，选型代号 JM：-50...+60 °C (-58...+140 °F)，

建议储存温度：+20 °C (+68 °F)

5.2 运输产品

使用原包装将测量设备运输至测量点。

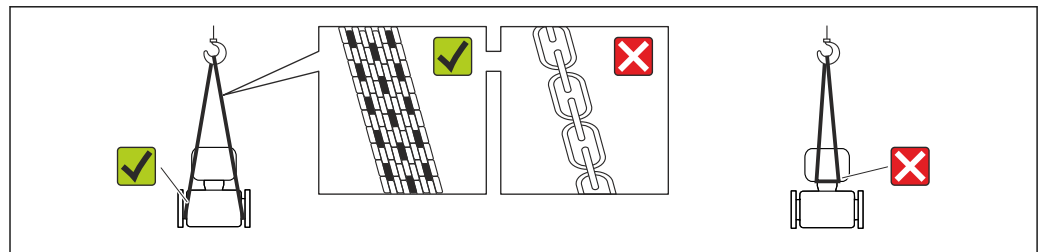

A0015604

i 请勿拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封圈表面机械受损和测量管污染。


5.2.1 测量设备，不带起吊吊环

警告

测量设备的重心高于起吊点位置。

测量设备如果滑动，存在人员受伤的风险。

- ▶ 固定测量设备，防止滑动或旋转。
- ▶ 注意包装上的重量参数(粘帖标签)。

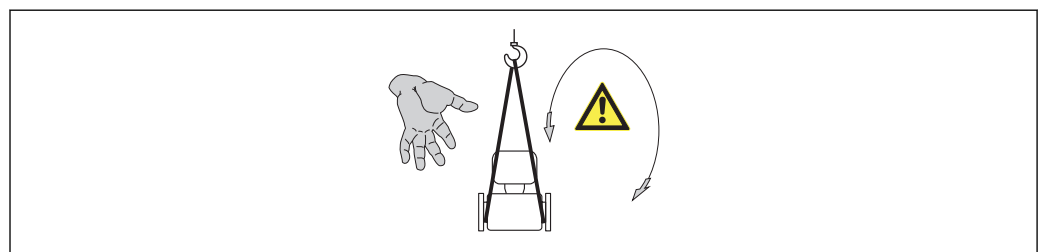

A0015606

5.2.2 测量设备，带起吊吊环

小心

带起吊吊环的设备的特殊运输指南

- ▶ 仅允许使用设备或法兰上的起吊吊环运输设备。
- ▶ 必须始终将设备固定在至少两个起吊吊环上。

5.2.3 使用叉车的叉体运输

运输木箱包装的设备时，将叉车的叉体从纵向或横向伸入木箱底板下，抬起测量设备。

5.3 包装处置

所有包装均采用环保材料，100%可回收再利用：

- 测量设备的内包装：聚酯拉伸薄膜，符合 EC 准则 2002/95/EC (RoHS)。
- 包装：
 - 木箱，符合 ISPM 15 标准，带 IPPC 标志。
 - 或
 - 纸板，符合欧洲包装指令 94/62EC；可重复使用的纸板带 RESY 标志。
- 海运出口包装(可选)：木箱，符合 ISPM 15 标准，带 IPPC 标志。
- 搬运硬件和安装硬件：
 - 一次性塑料托盘
 - 塑料肩带
 - 塑料胶条
- 填充件：纸垫

6 安装条件

6.1 安装条件


安装时，无需采取其他措施，例如：使用额外支撑。仪表自身结构能有效抵消外界应力。

6.1.1 安装位置

安装位置

测量管中发生气泡积聚现象时，会增大测量误差，避免在管道中的下列位置处安装：


- 管道的最高点
- 直接安装在向下排空管道的上方

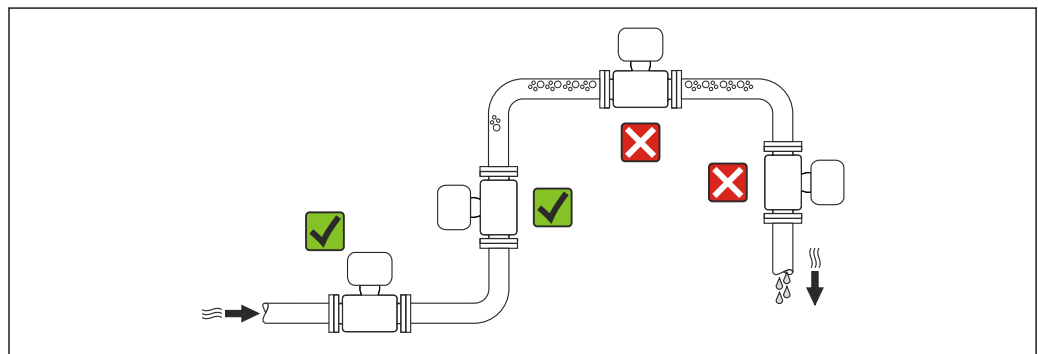

A0023344

在竖直向下管道中安装

此外，在向下排空管道中安装流量计时，建议安装节流孔板或一段缩径管，防止测量过程中出现空管。

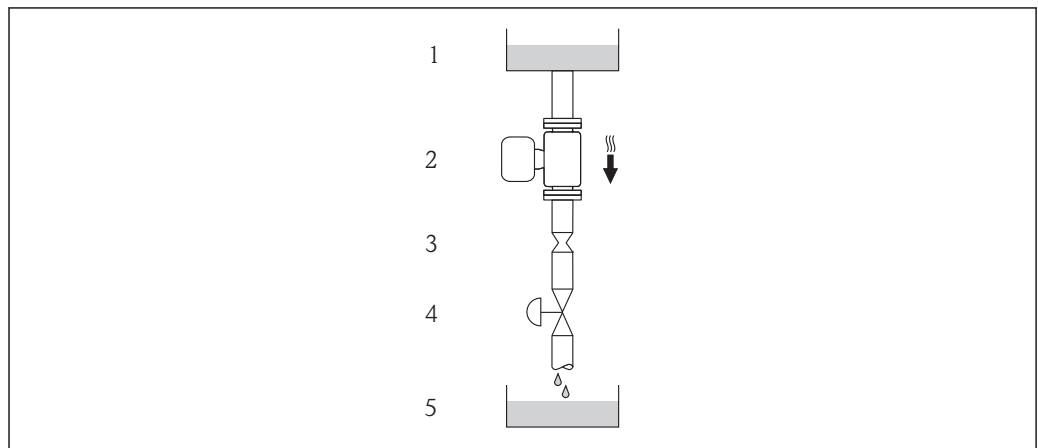

A0015596





图 4 在向下排空管道中安装(例如：批处理应用)

- 1 供料罐
- 2 传感器
- 3 节流孔板
- 4 阀门
- 5 计量罐

DN		Ø 节流孔板直径	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
8	3/8	6	0.24
15	1/2	10	0.40
25	1	14	0.55
40	1 1/2	22	0.87
50	2	28	1.10


安装方向

参考传感器铭牌上的箭头指向进行安装，务必确保箭头指向与管道中介质的流向一致。

安装方向		推荐	
A	竖直管道	 A0015591	☑☑
B	水平管道，变送器表头朝上	 A0015589	☑☑ ¹⁾ 例外情况: → ☑ 5, ☑ 17
C	水平管道，变送器表头朝下	 A0015590	☑☑ ²⁾ 例外情况: → ☑ 5, ☑ 17
D	水平管道，变送器表头朝左/右	 A0015592	☒

- 1) 在低过程温度的应用场合中，环境温度可能会降低。建议采取此安装方向，确保不会低于变送器的最低环境温度。
- 2) 在高过程温度的应用场合中，环境温度可能会升高。建议采取此安装方向，确保不会超出变送器的最高环境温度。

带弯测量管的传感器水平放置时，传感器的安装位置必须与流体特性相匹配。

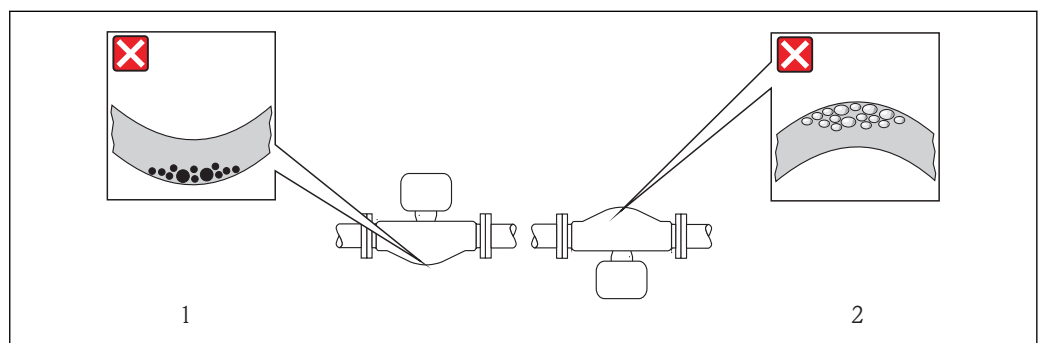


☑ 5 带弯测量管的传感器安装方向示意图

- 1 测量含固流体时，请避免此安装方向：存在固体积聚的风险
- 2 测量除气流体时，请避免此安装方向：存在气体积聚的风险

前后直管段

只要不存在气穴现象，均无需考虑接头的前后直管段长度，例如：阀门、弯头或三通
→ 图 18。

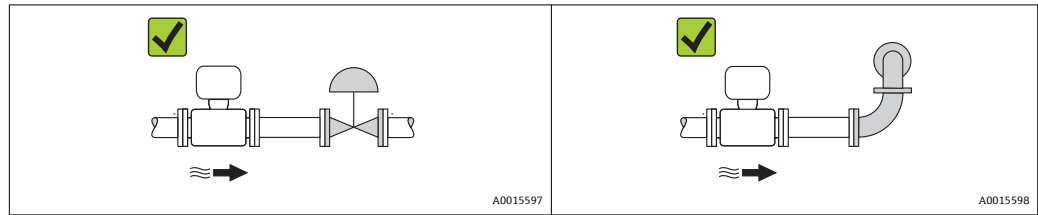

安装尺寸

仪表的外形尺寸和安装长度的详细信息请参考《技术资料》的“机械尺寸”。

6.1.2 环境条件和过程条件要求

环境温度范围

测量设备	-40...+60 °C (-40...+140 °F)
现场显示	-20...+60 °C (-4...+140 °F) 超出温度范围时，显示单元可能无法正常工作。

- ▶ 户外使用时：
避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时，特别需要注意。

系统压力


需要密切防范气穴现象和液体中的气体逸出。

压力下降至低于蒸汽压时，会发生气穴现象：

- 低沸点液体(例如：碳氢化合物、溶剂、液化气体)
- 上升管道中
- ▶ 维持足够高的系统压力，可以有效防范气穴现象和气体逸出。

因此，建议采用下列安装位置：

- 垂直管道的最低点
- 泵的带压侧(防止测量管抽真空)

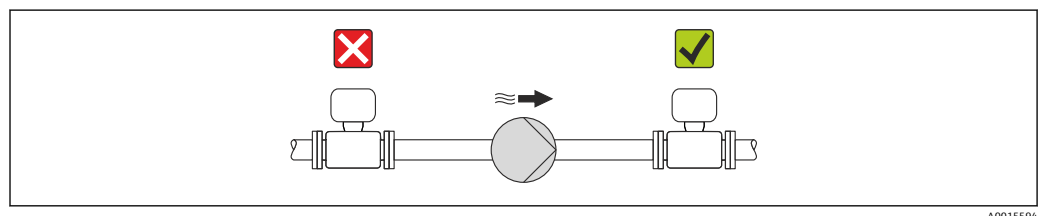


隔热

测量某些流体时，需要尽可能降低由传感器至变送器散发的热量。多种保温材料可选，满足隔热要求。

注意

保温层可能会导致电子部件过热!

- ▶ 注意变送器颈部的最大允许保温层高度，确保变送器颈部未被覆盖。

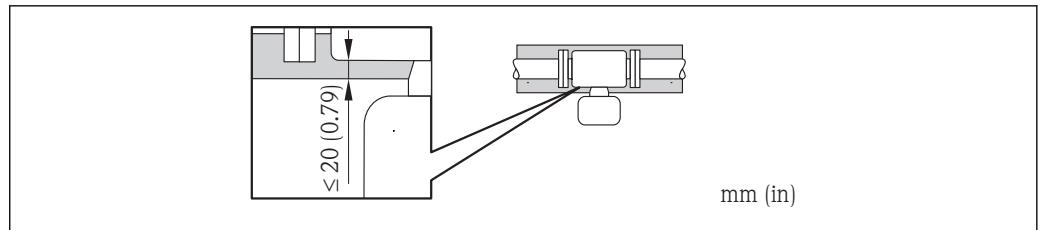

A0016749

伴热

注意

环境温度升高可能会导致电子部件过热!

- ▶ 注意变送器的最大允许环境温度 → 18。
- ▶ 根据流体温度，选择合适的仪表安装方向。

注意

伴热时过热危险

- ▶ 变送器外壳下部的温度不得超过 80 °C (176 °F)。
- ▶ 确保变送器颈部的温度区间过大。
- ▶ 确保外壳支座保持足够的裸露。未覆盖部分用作辐射器，防止电子部件过热和过冷。

伴热方式

测量某些流体时，需要避免传感器处的热量流失。用户可以选择下列伴热方式：

- 电伴热：例如：电加热元件
- 管道内流通热水或蒸汽进行伴热
- 采用热夹套伴热

使用电加热伴热系统

电伴热基于相角控制或脉冲控制原理工作时，电磁干扰是不可避免的(测量值可以高于 EN 标准的确定值(正弦波信号 30 A/m))。

因此，必须采取磁场屏蔽措施屏蔽传感器：使用符合下列规格要求且无方向要求的镀锡钢板或电钢板屏蔽第二腔室(例如：V330-35A)。

钢板要求如下：

- 相对磁导率： $\mu_r \geq 300$
- 钢板厚度： $d \geq 0.35 \text{ mm}$ ($d \geq 0.014 \text{ in}$)


振动

测量管的高频振动使其不受系统振动的影响，确保了准确测量。

6.1.3 特殊安装指南

爆破片

在仪表的安装过程中，务必确保爆破片未被损坏。爆破片上方有粘贴标签，标识爆破片位置。爆破片使用后，标签被损坏。因此，可以目视监测爆破片。其他相关过程信息 → 142。

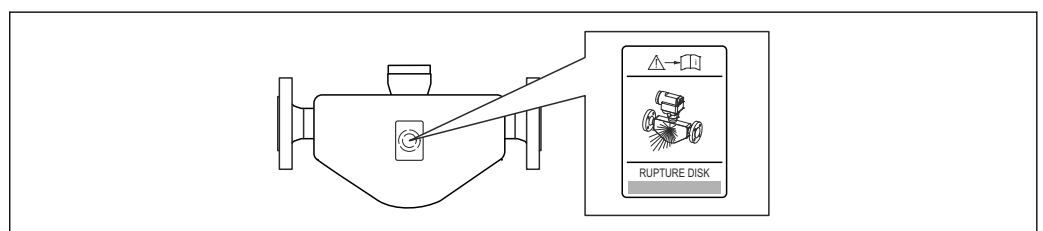

A0007823

图 6 爆破片标签示意图

- ▶ 爆破片使用后，不得继续操作仪表。


警告

爆破片的有限功能可靠性。

流体溅出可能会对人员造成危险!

- ▶ 请勿拆除爆破片。
- ▶ 使用爆破片时，不得同时使用热夹套。
- ▶ 在仪表的安装过程中，务必确保爆破片未被损坏。仪表安装后，爆破片能正常工作。
- ▶ 爆破片使用后，请采取防护措施防止人员受伤。
- ▶ 注意爆破片粘贴标签上的信息。

零点校正

所有测量设备均采用最先进技术进行标定。标定在参考操作条件下进行→  138。因此，通常无需进行现场零点校正!

根据现场应用经验，只有在特定应用场合下才建议进行零点校正：

- 极小流量的极高精度测量
- 在极端过程条件或操作条件下(例如：极高过程温度或极高粘度的流体)

 通过**零点校正控制**参数(→  71)执行零点校正。

6.2 安装测量设备

6.2.1 所需工具

变送器用

- 旋转变送器外壳：开口扳手 8 mm
- 松开固定卡扣：内六角扳手 3 mm

传感器用

法兰和其他过程连接：相应安装工具

6.2.2 准备测量设备

1. 拆除所有残留运输包装。
2. 拆除传感器上所有的防护罩或防护帽。
3. 带爆破片的仪表：拆除爆破片上的运输防护装置。
4. 去除电子腔盖上的粘帖标签。


6.2.3 安装测量设备

警告

过程密封不正确会导致危险!

- ▶ 确保垫圈内径大于或等于过程连接和管路内径。
 - ▶ 确保垫圈清洁无损。
 - ▶ 正确安装垫圈。
1. 确保传感器铭牌上的箭头指向与流体流向一致。


2. 安装测量设备或旋转变送器外壳，确保电缆入口不会朝上放置。

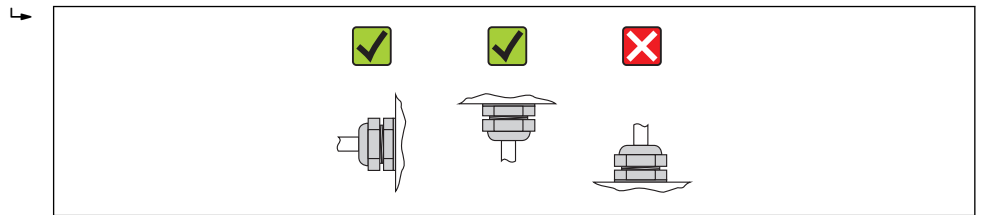

A0013964

6.2.4 旋转变送器外壳

变送器外壳可以旋转，以便于操作接线腔或显示模块。

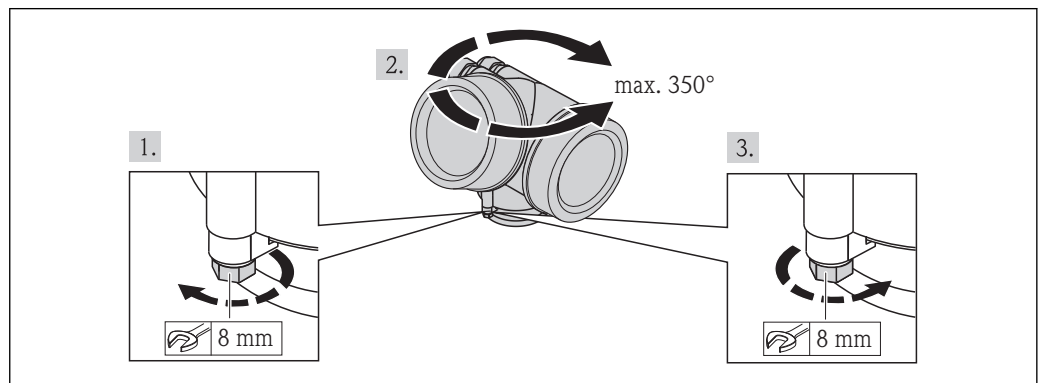


A0013713

1. 松开固定螺丝。
2. 旋转外壳至所需位置处。
3. 牢固拧紧固定螺丝。

6.2.5 旋转显示模块

显示模块可以旋转，优化显示屏的读数和操作。

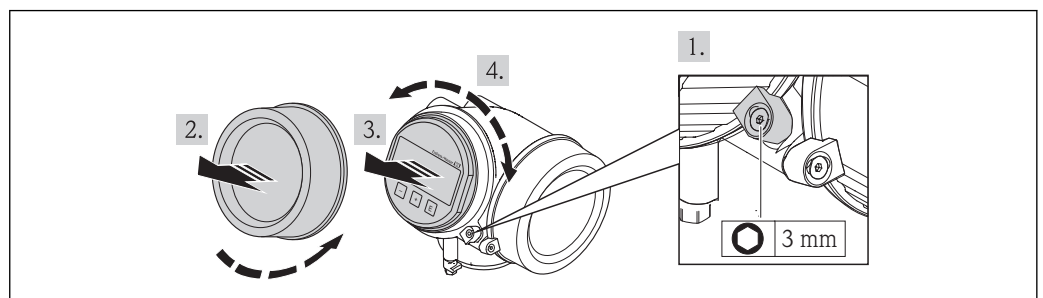

A0013905


1. 使用内六角扳手松开电子腔盖的固定卡扣。
2. 从变送器外壳上拧下电子腔盖。
3. 轻轻旋转并拔出显示模块(可选)。
4. 将显示模块旋转至所需位置处：每个方向上的最大旋转角度均为 $8 \times 45^\circ$ 。
5. 显示模块未拔出时：
应使显示模块在所需位置处啮合到位。
6. 显示模块拔出时：
将电缆放置在外壳和主要电子模块的间隙中，并将显示模块插入电子腔中，直至啮合安装到位。

7. 变送器的安装步骤与拆卸步骤相反。

6.3 安装后检查

设备是否完好无损(目视检查)?	<input type="checkbox"/>
测量设备是否符合测量点规范? 例如: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 过程温度→ 142 ▪ 过程压力(请参考《技术资料》中的“材料负载曲线”章节) ▪ 环境温度→ 18 ▪ 测量范围 	<input type="checkbox"/>
是否选择了正确的传感器安装方向? <ul style="list-style-type: none"> ▪ 传感器类型 ▪ 介质温度 ▪ 介质特性(除气介质、含固介质) 	<input type="checkbox"/>
传感器铭牌上的箭头指向是否与管道内流体的流向一致→ 17?	<input type="checkbox"/>
测量点标识和标签是否正确(目视检查)?	<input type="checkbox"/>
是否采取充足的防护措施, 防止设备日晒雨淋?	<input type="checkbox"/>
是否牢固拧紧固定螺丝和固定卡扣?	<input type="checkbox"/>

7 电气连接

 测量设备无内部回路断路器。因此，需要为测量设备安装开关或电源回路断路器，确保可以简便地断开电源线连接。

7.1 连接条件

7.1.1 所需工具

- 电缆入口：使用相应工具
- 固定卡扣：内六角扳手 3 mm
- 剥线钳
- 使用绞线电缆时：压线钳，适用于带线鼻子的线芯
- 拆卸接线端子上的电缆：一字螺丝刀，≤3 mm (0.12 in)

7.1.2 连接电缆要求

用户自备连接电缆必须符合下列要求。

电气安全


符合联盟/国家应用规范。


允许温度范围

- -40 °C (-40 °F)...+80 °C (+176 °F)
- 最低要求：电缆温度范围≥ (环境温度+20 K)

信号电缆

PROFIBUS PA

双芯、屏蔽双绞线。建议使用 A 型电缆 →  23。

 PROFIBUS PA 网络设计和安装的详细信息请参考：

- 《操作手册》“PROFIBUS DP/PA：设计与调试指南” (BA00034S)
- PNO 准则 2.092 “PROFIBUS PA 用户手册和安装指南”
- IEC 61158-2 (MBP)

脉冲/频率/开关量输出

使用标准安装电缆即可。

电缆缆径

- 缆塞(标准供货件):
M20 × 1.5, 带 ϕ 6...12 mm (0.24...0.47 in) 电缆
- 插入式压簧接线端子，适用于不带过电压保护单元的仪表型号：线芯横截面积为 0.5...2.5 mm² (20...14 AWG)
- 螺纹式接线端子，适用于内置过电压保护单元的仪表型号：线芯横截面积为 0.2...2.5 mm² (24...14 AWG)

现场总线电缆规格

PROFIBUS PA

电缆类型

符合 IEC 61158-2 (MBP) 标准，推荐使用 A 型电缆。A 型电缆带电缆屏蔽层，确保具有足够的抗电磁干扰防护能力。因此，可以可靠进行数据传输。

未指定现场总线电缆的电气参数，但是需要确定现场总线系统设计的重要特性，例如：桥路间距、用户数、电磁兼容性等。

电缆类型	A
电缆结构	双芯双绞屏蔽线
线芯横截面积	0.8 mm ² (AWG 18)
回路阻抗(直流电)	44 Ω/km
特性感抗(31.25 kHz)	100 Ω ±20%
衰减系数(39.0 kHz)	3 dB/km
容抗(非对称)	2 nF/km
包络线显示偏差(7.9...39 kHz)	1.7 ms/km
屏蔽层覆盖范围	90 %

合适电缆类型如下：

非危险区

- Siemens 6XV1 830-5BH10
- Belden 3076F
- Kerpen CEL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

最大总缆长度

最大网络扩展容量取决于防护类型和电缆规格。总电缆长度包括主线电缆长度和所有分支长度>1 m (3.28 ft)。

A 型电缆的最大总长度： 1900 m (6 200 ft)

使用复用器时，最大允许电缆长度翻倍。用户和主站之间最多可使用三个复用器。

最大分支长度

配电箱和现场设备间的连接线称之为分支。在非防爆区中使用时，分支的最大长度取决于分支数量(>1 m (3.28 ft))：

分支数量	最大长度/分支
1...12	120 m (400 ft)
13...14	90 m (300 ft)
15...18	60 m (200 ft)
19...24	30 m (100 ft)
25...32	1 m (3 ft)

现场设备的数量

在符合现场总线本安概念(FISCO)的 EEx ia 防爆系统中，最大电缆长度不得超过 1000 m (3300 ft)。在非防爆区中，每个段耦合器最多可连接 32 个用户；在防爆区中(EEx ia IIC)，最多可连接 10 个用户。在布局设计阶段必须确定实际用户数量。

总线端接



每个现场总线段耦合器的起点和终点必须使用总线端接器进行端接。使用不同的接线盒(非防爆)，可以通过开关激活总线端接。如不满足上述条件，必须安装单独的总线端接器。请注意以下几点：

- 使用分支总线段耦合器时，段耦合器前端的设备即为总线末端设备。
- 使用复用器扩展现场总线系统时，必须在两端均进行端接处理。

7.1.3 接线端子分配

变送器

连接类型: PROFIBUS PA, 脉冲/频率/开关量输出

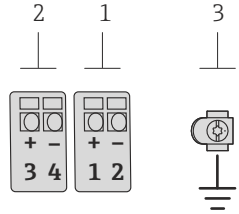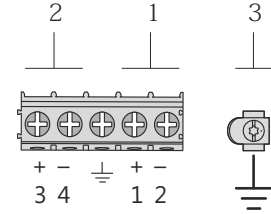 <p>A0013570</p>	 <p>A0018161</p>
可搭配的接线端子数上限	可搭配的接线端子数上限, 适用于订购选项“安装附件”, 选型代号 NA “过电压保护”
<p>1 输出 1: PROFIBUS PA 2 输出 2 (无源信号: 脉冲/频率/开关量输出) 3 电缆屏蔽层接地端</p>	


订购选项“输出”	接线端子号			
	输出 1		输出 2	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)
选型代号 G ^{1) 2)}	PROFIBUS PA		脉冲/频率/开关量输出(无源信号)	

- 1) 必须始终使用输出 1; 输出 2 可选。
- 2) PROFIBUS PA, 内置极性反接保护。

7.1.4 针脚分配和仪表插头

PROFIBUS PA

仪表插头, 连接传输信号(仪表端)

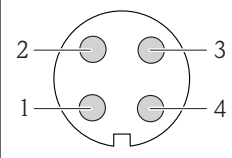 <p>A0019021</p>	针脚号	分配	编码	插头/插槽
1	+	PROFIBUS PA +	A	插头
2		接地		
3	-	PROFIBUS PA -		
4		未分配		

7.1.5 屏蔽和接地

PROFIBUS PA

对系统组件(尤其是连接线)进行屏蔽处理, 使得屏蔽层尽可能覆盖整个系统, 才能确保现场总线系统具有最佳电磁兼容性(EMC)。理想情况下, 屏蔽覆盖区域为 90%。

- 为了确保最佳电磁兼容性(EMC)防护效果, 屏蔽层和参考接地端之间的连接线应尽可能短。
- 但是, 考虑到防爆保护, 应尽量避免接地。

为了满足上述两个要求, 现场总线系统可以采用不同的屏蔽方式:

- 两端屏蔽
- 进线侧单端屏蔽, 且现场设备端连接电容
- 进线侧单端屏蔽

在大多数情形下，进线侧单端屏蔽(现场设备端无需连接电容)即可获得最佳电磁兼容性(EMC)。存在 EMC 干扰时，应采取恰当措施以保证接线不受干扰。设备必须采取此类屏蔽措施。存在强扰动因素时，应遵守 NAMUR NE21 标准进行连接，确保电磁兼容性(EMC)。


在安装过程中，必须遵守国家安装法规和准则!

各个接地点间存在较大差异时，仅单端屏蔽接地端直接连接至参考接地端。因此，在非等电势平衡的系统中，现场总线系统的电缆屏蔽层仅可在单端接地，例如：在供电单元或安全栅接地。

注意

在非等电势系统中，电缆屏蔽层多点接地将导致强均衡电流! 损坏总线电缆屏蔽层。

- ▶ 仅需将总线电缆屏蔽层单端连接至本地接地端或保护性接地端。绝缘未连接的屏蔽层。

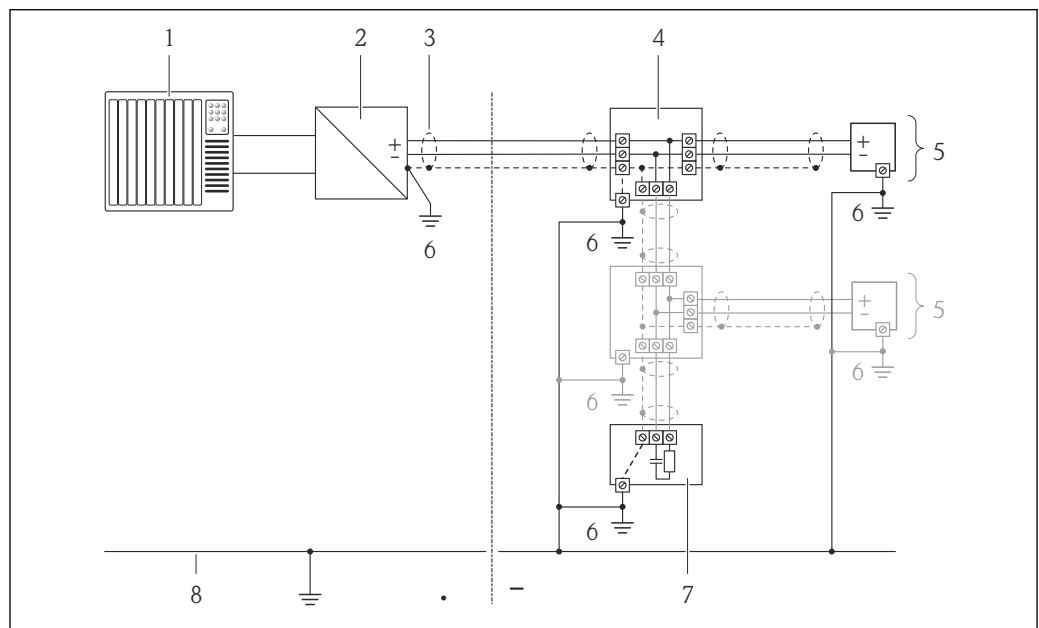

- 1 控制器(例如: PLC)
- 2 PROFIBUS DP/PA 段耦合器
- 3 电缆屏蔽层
- 4 T 型盒
- 5 测量设备
- 6 本地接地端
- 7 总线端接器
- 8 等电势线

7.1.6 供电单元的要求

供电电压

变送器

每路输出均需外接电源。

输出上可以加载下列供电电压:

订购选项“输出”	最低端子电压	最高端子电压
选型代号 G: PROFIBUS PA, 脉冲/频率/开关量输出	≥ DC 9 V	DC 32 V

7.1.7 准备测量设备

1. 使用堵头时，拆除堵头。
2. **注意！** 外壳未充分密封！ 可能会破坏测量设备的操作可靠性。 根据防护等级选择合适的缆塞。
发货时，测量设备上未安装缆塞：
提供与连接电缆相匹配的合适缆塞。
3. 发货时，测量设备上已安装缆塞：
注意电缆规格。

7.2 连接测量设备

注意

错误连接会破坏电气安全！


- ▶ 是否仅由经培训的专业人员执行电气连接操作。
- ▶ 遵守联盟/国家应用安装标准和规范。
- ▶ 遵守当地工作场所安全规范。
- ▶ 在爆炸性气体环境中使用时，遵守相关设备防爆文档(Ex)。

7.2.1 连接变送器

变送器的连接方式取决于下列订购选项：

连接类型：接线端子或仪表接头


通过接线端子连接

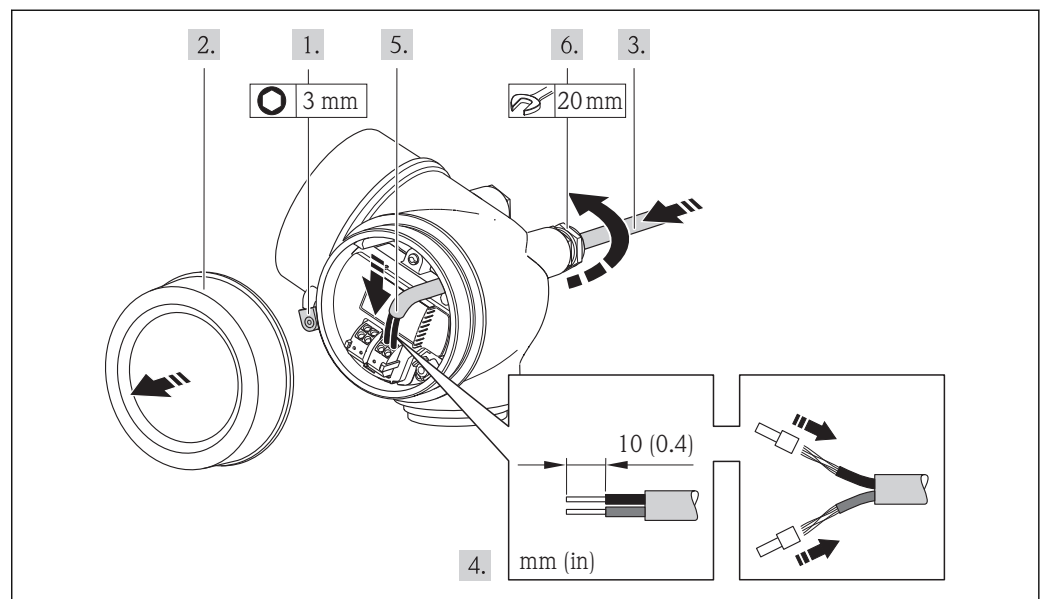

A0013836

1. 松开接线腔盖固定卡扣。
2. 拧松接线腔盖。
3. 将电缆插入电缆入口中。请勿拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
4. 去除电缆外层和电缆末端外层。使用线芯电缆时，将其固定在末端线鼻子中。
5. 参考接线端子分配图连接电缆。
6. **警告！** 未充分密封的外壳无法达到外壳防护等级。 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。 螺丝头带干膜润滑涂层。
变送器的安装步骤与拆卸步骤相反。


通过仪表插头连接

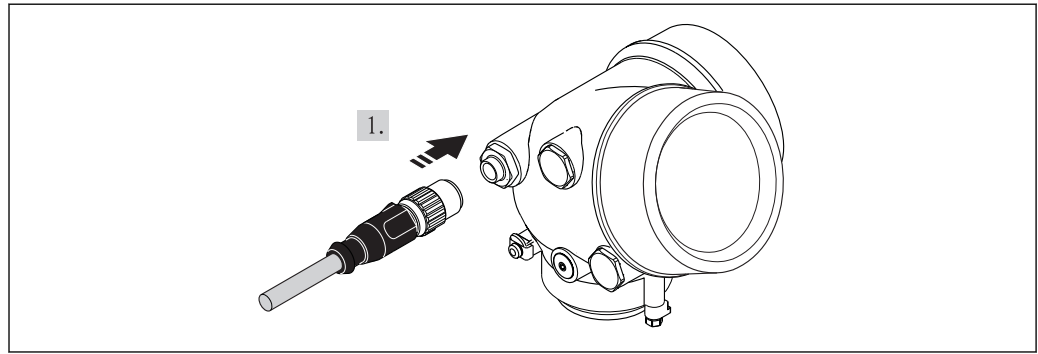

A0019147

- ▶ 插入仪表插头，并牢固拧紧。

拆除电缆

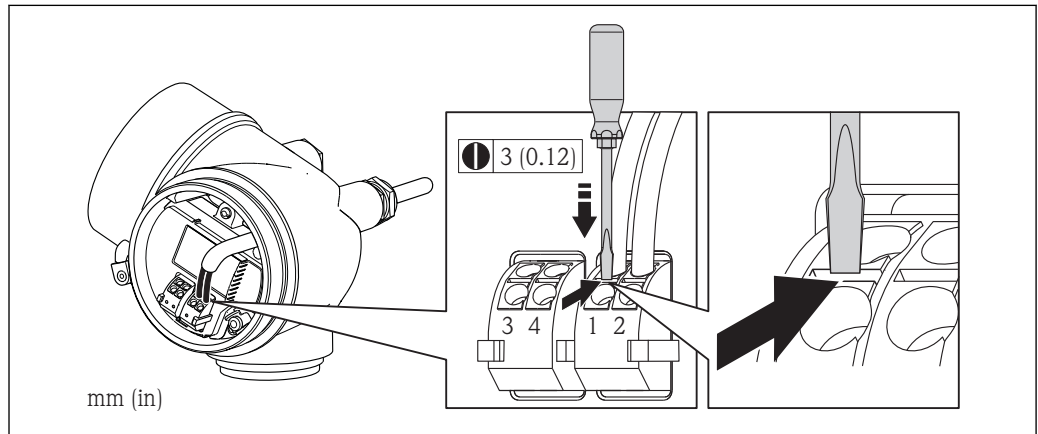

A0013835

- ▶ 将一字螺丝刀插入两个接线端子的孔口间隙中，并下压。同时向外拉电缆，从接线端子上将电缆拆卸下来。

7.2.2 确保电势平衡

要求


无需采取其他措施确保系统的电势平衡。

 在危险区域中使用的仪表请遵守防爆(Ex)文档资料(XA)要求。

7.3 特殊连接指南

7.3.1 连接实例

PROFIBUS PA

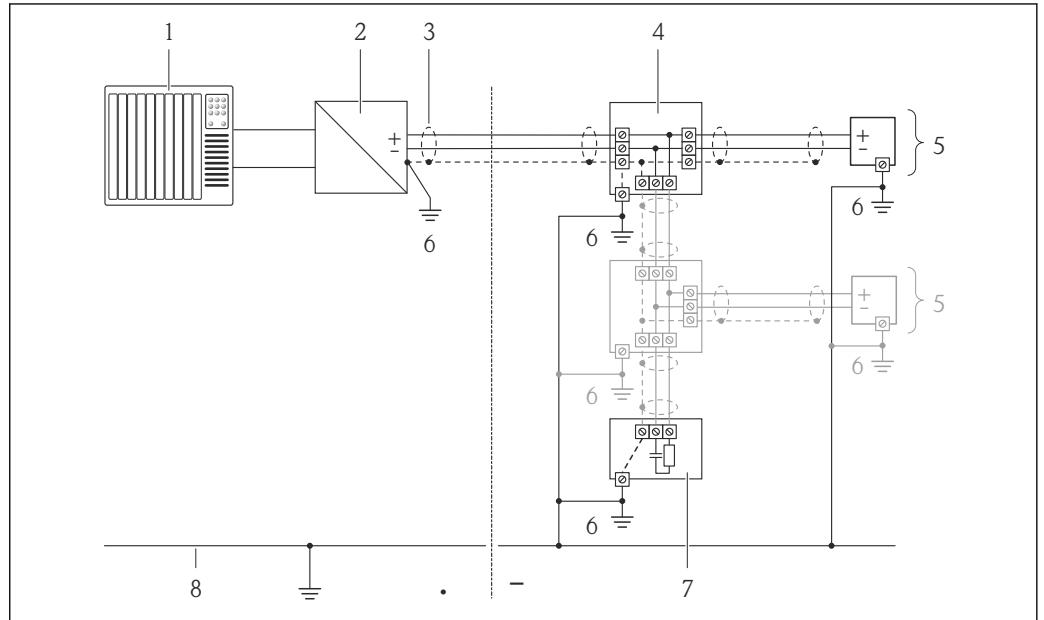

A0019004

图 7 PROFIBUS PA 的连接示例


- 1 控制系统(例如: PLC)
- 2 PROFIBUS DP/PA 段耦合器
- 3 电缆屏蔽层
- 4 T 型盒
- 5 测量设备
- 6 本地接地端
- 7 总线端接器
- 8 等电势线

7.4 硬件设置

7.4.1 设定设备地址

PROFIBUS PA

必须始终设置 PROFIBUS DP/PA 型设备的地址。有效地址范围在 1...126 之间。在 PROFIBUS DP/PA 网络中，每个地址只能分配给一台设备。地址设置错误时，设备无法被主站识别。出厂时，所有测量设备的地址设置均为 126，通过软件地址设定实现。

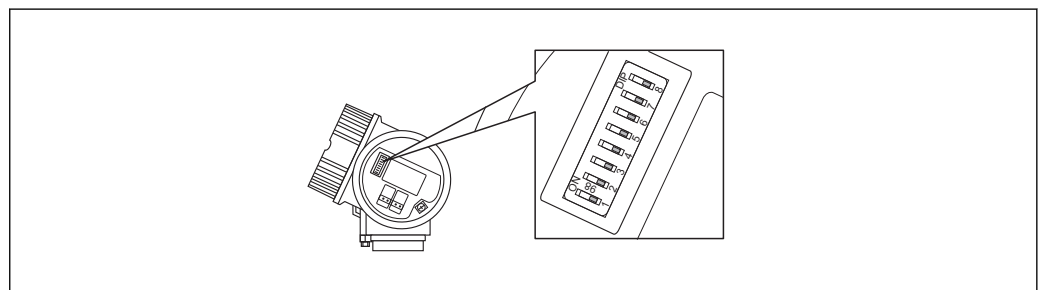

A0015686


图 8 接线腔中的地址设定开关

硬件地址设定

1. 将开关 8 放置在“OFF (关)”位置上。
2. 使用开关 1...7 设置地址，参考下表。

10 s 后，更改后的地址生效。设备重新启动。

开关号	1	2	3	4	5	6	7
开关位置“ON (开)”对应的数值	1	2	4	8	16	32	64
开关位置“OFF (关)”对应的数值	0	0	0	0	0	0	0

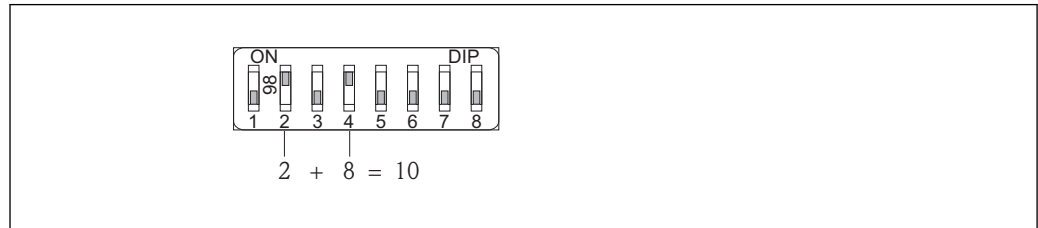


A0015902

图 9 硬件地址设定实例。开关 8 放置在“OFF (关)”位置上，开关 1...7 确定设备地址。

软件地址设定

1. 将开关 8 放置在“ON (开)”位置上。
 - ↳ 设备自动重新启动，报告当前地址(工厂设置: 126)。
2. 通过操作菜单设置地址：**设置** 菜单→**通信** 子菜单→**设备地址** 参数

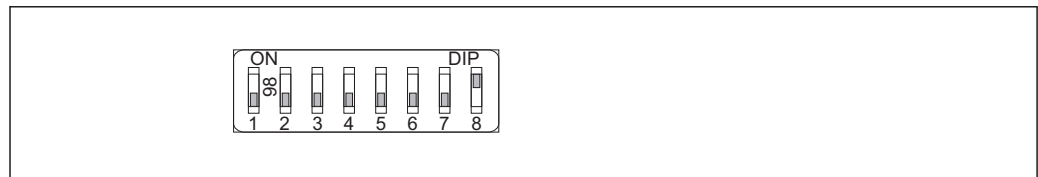

A0015903


图 10 软件地址设定实例。开关 8 放置在“ON (开)”位置上；在操作菜单中设置地址(“设置” 菜单→“通信” 子菜单→“设备地址” 参数)。

7.5 确保防护等级

测量设备满足 IP66/67, Type 4X (外壳)防护等级的所有要求。

为了确保 IP66/67, Type 4X (外壳)防护等级，完成电气连接后请执行下列检查：

1. 检查外壳密封圈是否洁净无尘、且正确安装。如需要，请烘干、清洁或更换密封圈。
2. 拧紧所有外壳螺丝和螺纹外壳盖。
3. 牢固拧紧缆塞。
4. 在接入电缆入口前，电缆向下弯曲(“聚水器”)，确保湿气不会渗入电缆入口中。

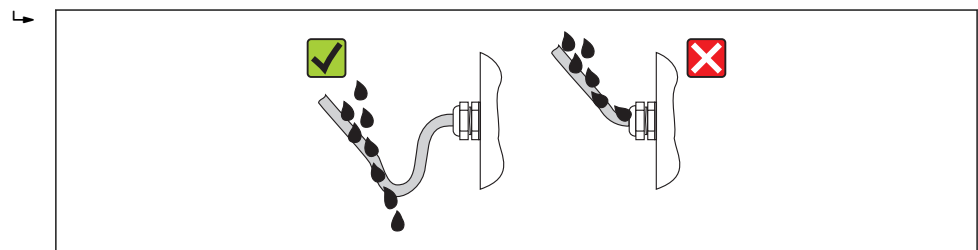

A0013960


5. 将堵头安装在未使用的电缆入口中。

7.6 连接后检查

电缆或设备是否完好无损(目视检查) ?	<input type="checkbox"/>
电缆是否符合要求 ?	<input type="checkbox"/>
电缆是否已经完全消除应力 ?	<input type="checkbox"/>
所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封 ? 电缆是否成为“聚水器”→ 图 30 ?	<input type="checkbox"/>
取决于仪表型号: 所有仪表接头是否均已牢固拧紧 ?	<input type="checkbox"/>
供电电压是否与变送器的铭牌参数一致 ?	<input type="checkbox"/>
接线端子分配是否正确 ?	<input type="checkbox"/>
接线端子分配或仪表插头的针脚分配是否正确 ?	<input type="checkbox"/>
上电后, 显示模块中是否显示数值 ?	<input type="checkbox"/>
所有外壳盖是否均已安装且牢固拧紧 ?	<input type="checkbox"/>
固定卡扣是否正确拧紧 ?	<input type="checkbox"/>

8 操作方式

8.1 操作选项概述

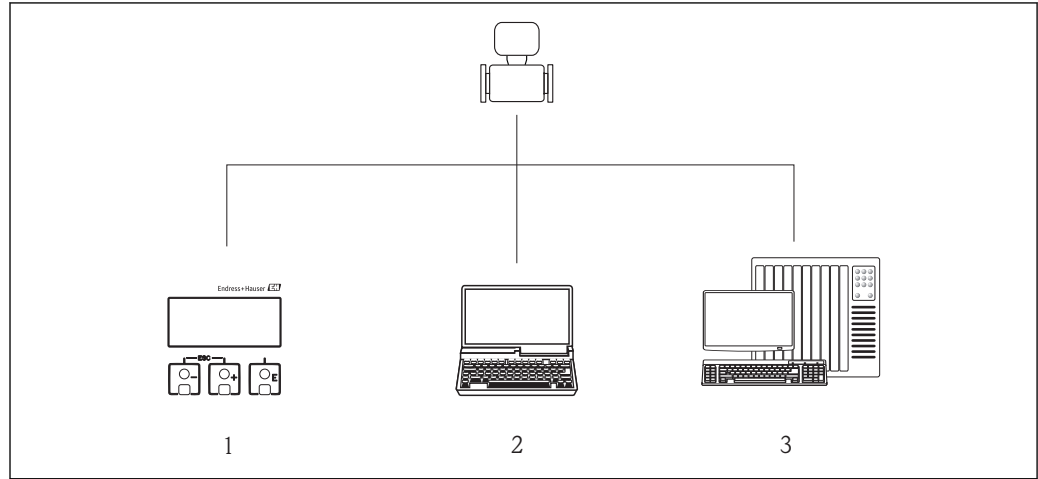


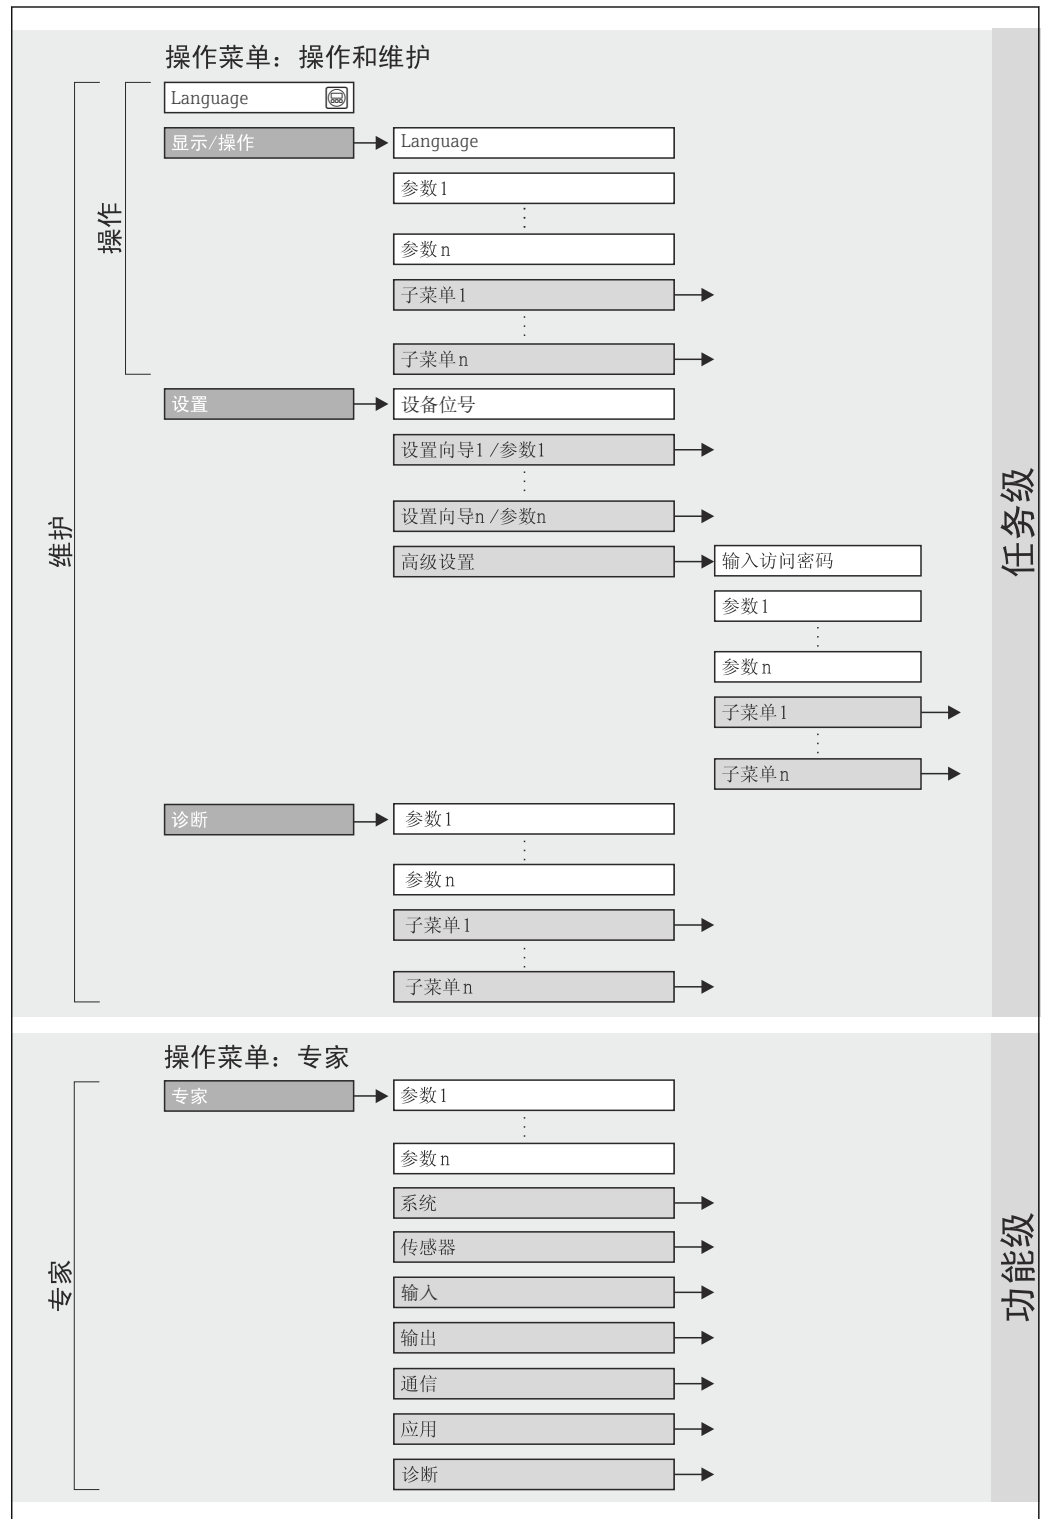
A0019091


- 1 现场操作，通过显示模块
- 2 计算机，安装有调试工具(例如：FieldCare、SIMATIC PDM)
- 3 控制系统(例如：PLC)

8.2 操作菜单的结构和功能

8.2.1 操作菜单结构

 操作菜单中的菜单和参数概述



 11 操作菜单结构

A0018237-ZH


8.2.2 操作原理

操作菜单的各个部分均针对特定用户角色(操作员、维护等)。针对设备生命周期内的典型任务设计每个用户角色。

菜单/参数		用户角色和任务	内容/说明
Language	任务导向	角色：“操作”、“维护” 操作任务： <ul style="list-style-type: none"> 设置操作显示 读取测量值 	定义操作语言 <ul style="list-style-type: none"> 设置操作显示(例如：显示格式、显示对比度) 复位和控制累加器
操作			
设置		角色：“维护” 调试： <ul style="list-style-type: none"> 测量设置 输入和输出设置 	快速调试设置向导： <ul style="list-style-type: none"> 定义介质 设置输出 设置操作显示 定义输出设置 设置小流量切除 设置非满管和空管检测 高级设置 <ul style="list-style-type: none"> 更多用户自定义测量设置(针对特殊测量条件) 累加器设置 管理(定义访问密码、复位测量设备)
诊断	角色：“维护” 故障排除： <ul style="list-style-type: none"> 过程错误和设备错误的诊断和排除 测量值仿真 	包含用于错误检测和过程及设备错误分析的所有参数： <ul style="list-style-type: none"> 诊断列表 包含最多 5 条当前诊断信息。 事件日志 包含最多 20 条或 100 条(订购选项“扩展 HistoROM”)已发生的事件信息。 设备信息 包含设备标识信息。 测量值 包含所有当前测量值。 Analog inputs 用于显示模拟量输入。 数据日志 (订购选项“扩展 HistoROM”)最多储存和显示 1000 个测量值。 Heartbeat 按需检查设备功能，归档记录验证结果。 仿真 用于仿真测量值或输出值。 	
专家	功能导向	执行此类任务时需要详细了解设备功能参数： <ul style="list-style-type: none"> 苛刻工况条件下的调试测量 苛刻工况条件下的优化测量 通信接口的详细设置 苛刻工况条件下的错误诊断 	包含所有设备参数，且可以通过输入密码直接访问参数。菜单结构取决于设备的功能块： <ul style="list-style-type: none"> 系统 包含所有更高级别的设备参数，与测量或测量值通信无关。 传感器 测量设置。 输出 脉冲/频率/状态输出设置。 通信 数字式通信接口设置。 功能块子菜单(例如：“模拟量输入”)功能块设置。 应用 非实际测量的功能参数设置(例如：累加器)。 诊断 错误检测和过程及设备错误分析，用于设备仿真和 Heartbeat Technology (心跳技术)。

8.3 通过现场显示访问操作菜单

8.3.1 操作显示

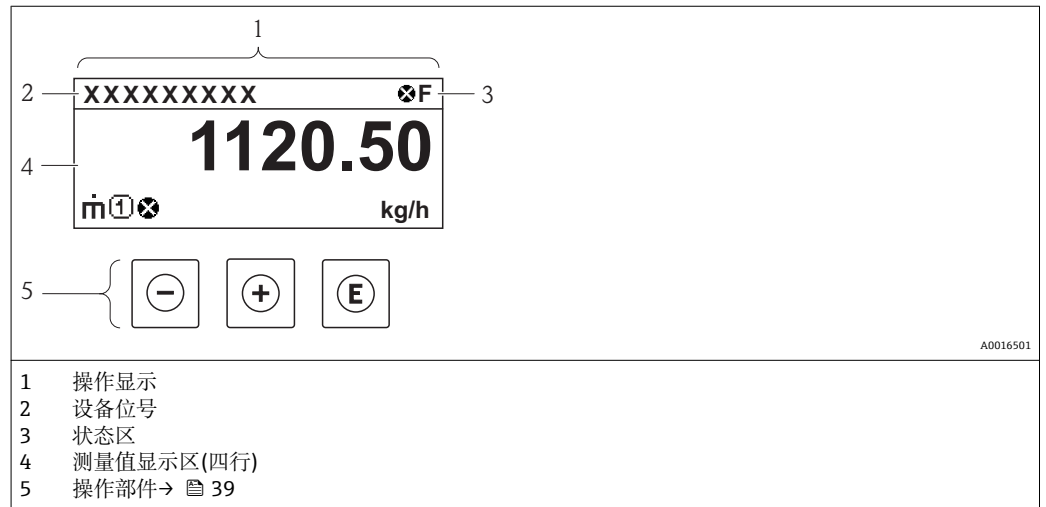


状态区

在顶部右侧的操作显示状态区中显示下列图标:

- 状态信号→ 97
 - F: 故障
 - C: 功能检查
 - S: 超出规范
 - M: 需要维护
- 诊断→ 98
 - ⊗: 报警
 - ⚠: 警告
- 锁定(仪表通过硬件锁定)
- ↔: 通信(允许通过远程操作通信)

显示区

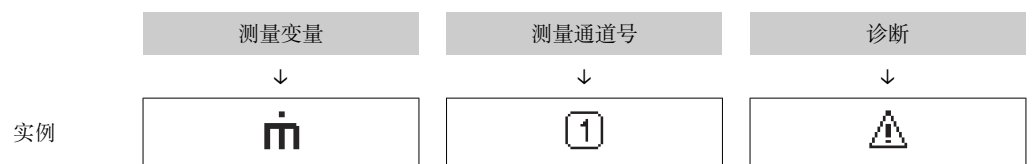


在显示区中, 每个测量值前均显示特定图标, 详细说明如下:




仅当已对此测量变量进行诊断设置时, 方显示。

测量变量

图标	说明
	质量流量
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 体积流量 ■ 校正体积流量
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 参考密度

	温度
	累积量  测量通道号确定显示的累加器信息(三个累加器之一)。


测量通道号

图标	说明
	测量通道 1...4



仅当相同类型的测量变量在多个测量通道中出现时，显示测量通道号(例如：累积量 1...3)。

诊断

相关显示测量值对应的诊断事件。
图标信息 → 98



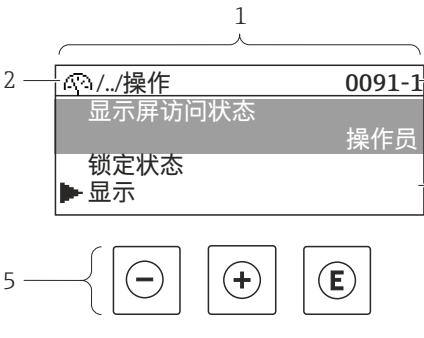
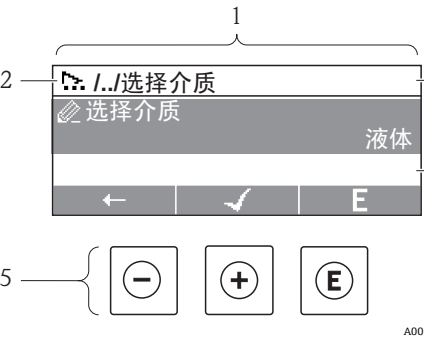


 测量值数量和显示格式可以通过“显示格式”参数 → 64 菜单设置“操作”菜单 → 显示 → 显示格式


8.3.2 菜单视图

在子菜单中	在设置向导中
 <p>1 菜单视图 2 当前位置的菜单路径 3 状态区 4 菜单显示区 5 操作单元 → 39</p> <p>A0013993-ZH</p>	 <p>1 菜单视图 2 当前位置的菜单路径 3 状态区 4 菜单显示区 5 操作单元 → 39</p> <p>A0013995-ZH</p>

菜单路径




在菜单视图的顶部左侧显示菜单路径，包含以下部分：

	<ul style="list-style-type: none"> 在子菜单中： 菜单显示图标 在设置向导中： 设置向导显示图标 	各级操作菜单间的省略图标	当前名称 <ul style="list-style-type: none"> 子菜单 设置向导 功能参数
实例	 	 	 

 菜单图标的详细信息请参考“显示区” (→ 37)

状态区

状态区菜单视图的顶部右侧显示信息:





- 子菜单
 - 直接输入参数访问密码(例如: 0022-1)
 - 发生诊断事件时, 显示诊断和状态信号
- 在设置向导中
 - 发生诊断事件时, 显示诊断和状态信号
-  ■ 诊断和状态信号的详细信息 →  97
- 直接密码输入功能的详细信息 →  42

显示区


菜单

图标	说明
	操作 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> ■ 在菜单中的“操作”选项前 ■ 在“操作”菜单路径的左侧
	设置 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> ■ 在菜单中的“设置”选项前 ■ 在“设置”菜单路径的左侧
	诊断 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> ■ 在菜单中的“诊断”选项前 ■ 在“诊断”菜单路径的左侧
	专家 显示位置: <ul style="list-style-type: none"> ■ 在菜单中的“专家”选项前 ■ 在“专家”菜单路径的左侧




子菜单、设置向导、参数

图标	说明
	子菜单
	设置向导
	设置向导中的功能参数  子菜单中的功能参数无显示图标。


锁定

图标	说明
	参数被锁定 显示在功能参数名之前, 表示功能参数被锁定。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 通过用户自定义访问密码 ■ 通过硬件写保护开关

设置向导操作

图标	说明
	切换至前一功能参数。
	确认功能参数值, 切换至下一功能参数。
	打开参数编辑视图。

8.3.3 编辑视图

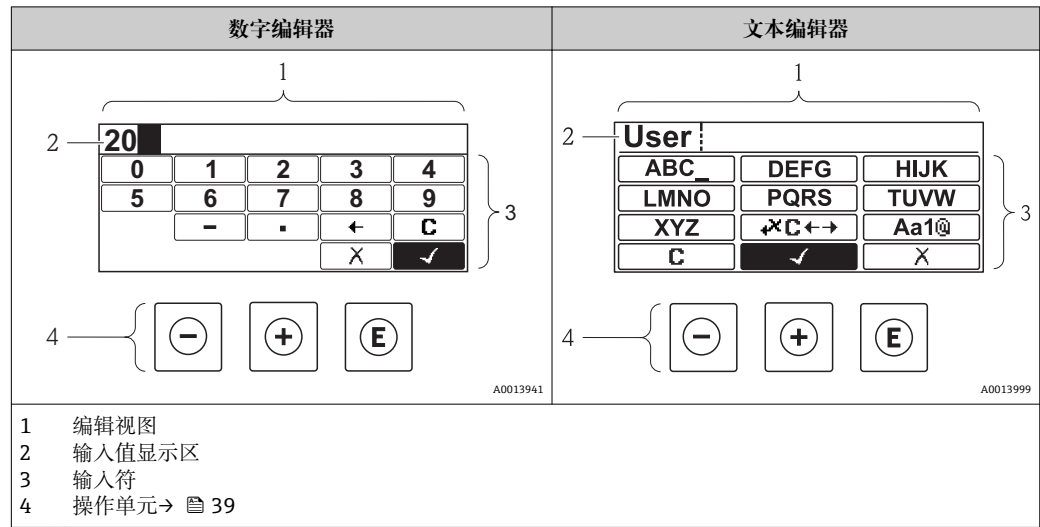

输入符






数字编辑器和文本编辑器中可以出现下列输入符:


数字编辑器





图标	说明
	选择数字 0...9。
	在输入位置处插入小数点。
	在输入位置处插入减号。
	确认选择。
	左移一个输入位置。
	不改变，退出输入。
	清除所有输入字符。

文本编辑器



图标	说明
	切换 <ul style="list-style-type: none"> 大/小写字母切换 输入数字 输入特殊字符
	选择字母 A...Z。
	选择字母 A...Z。






	选择特殊字符。
	确认选择。
	切换至校正工具选择。
	不改变, 退出输入。
	清除所有输入字符。

校正图标, 按下 

图标	说明
	清除所有输入字符。
	右移一个输入位置。
	左移一个输入位置。
	删除输入位置左侧的一个字符。

8.3.4 操作单元

按键	说明
	<p>减号键</p> <p>在菜单、子菜单中 在选择列表中向上移动选择。</p> <p>在设置向导中 确认参数值, 返回前一功能参数。</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 在输入符位置处, 左移一个位置(后退)。</p>
	<p>加号键</p> <p>在菜单、子菜单中 在选择列表中向下移动选择。</p> <p>在设置向导中 确认参数值, 进入下一功能参数。</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 在输入符位置处右移选择(前进)。</p>

按键	说明
	<p>回车键</p> <p>操作显示</p> <ul style="list-style-type: none"> 便捷地按下按键，打开操作菜单。 按下按键，并持续 2 s，打开文本菜单。 <p>在菜单、子菜单中</p> <ul style="list-style-type: none"> 便捷地按下按键： <ul style="list-style-type: none"> 打开所选菜单、子菜单或功能参数。 启动设置向导。 帮助文本打开时，关闭参数帮助文本。 按下参数按键，并保持 2 s： <ul style="list-style-type: none"> 如需要，打开功能参数的帮助文本。 <p>在设置向导中</p> <p>打开参数编辑视图。</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中</p> <ul style="list-style-type: none"> 便捷地按下按键： <ul style="list-style-type: none"> 打开所选功能组。 执行所选操作。 按下按键，并保持 2 s，确认编辑参数值。
	<p>退出组合键(同时按下)</p> <p>在菜单、子菜单中</p> <ul style="list-style-type: none"> 便捷地按下按键： <ul style="list-style-type: none"> 退出当前菜单，进入更高级菜单。 帮助文本打开时，关闭参数帮助文本。 按下按键，并保持 2 s，返回操作显示(主显示界面)。 <p>在设置向导中</p> <p>退出设置向导，进入更高级菜单。</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中</p> <p>不改变，关闭文本编辑器或数字编辑器。</p>
	<p>减号/回车组合键(同时按下)</p> <p>减小对比度(更亮设置)。</p>
	<p>加号/回车组合键(同时按下，并保持)</p> <p>增大对比度(更暗设置)。</p>
	<p>减号/加号/回车组合键(同时按下)</p> <p>操作显示</p> <p>打开或关闭键盘锁定功能(仅适用于 SD02 显示模块)。</p>

8.3.5 打开文本菜单


使用文本菜单用户可以在操作显示中快速直接查询下列菜单：

- 设置
- 显示备份设置
- 仿真

查询和关闭文本菜单

用户处于操作显示。

- 按下回键，并保持 2 s。
 - 打开文本菜单。

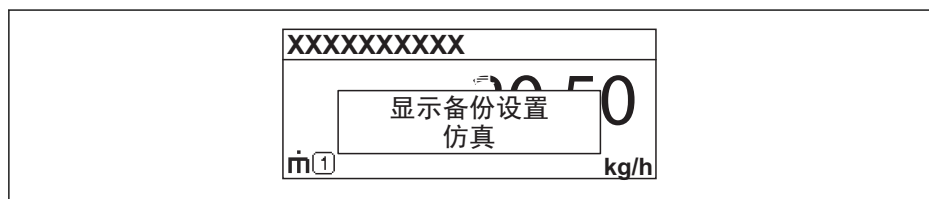

A0014003-ZH



2. 同时按下 \square + \boxplus 键。
 - ↳ 关闭文本菜单，显示操作显示。

通过文本菜单查询菜单


1. 打开文本菜单。
2. 按下 \boxplus 键，进入所需菜单。
3. 按下 \square 键，确认选择。
 - ↳ 打开所选菜单。

8.3.6 在列表中移动和选择

使用不同的操作按键在操作菜单中移动选择。菜单路径显示在标题栏左侧。每个菜单前均显示相应图标。在移动过程中会显示这些图标。

 带图标的菜单视图和操作单元的详细说明 →  36

实例：将测量值的数量设置为“2 个数值”

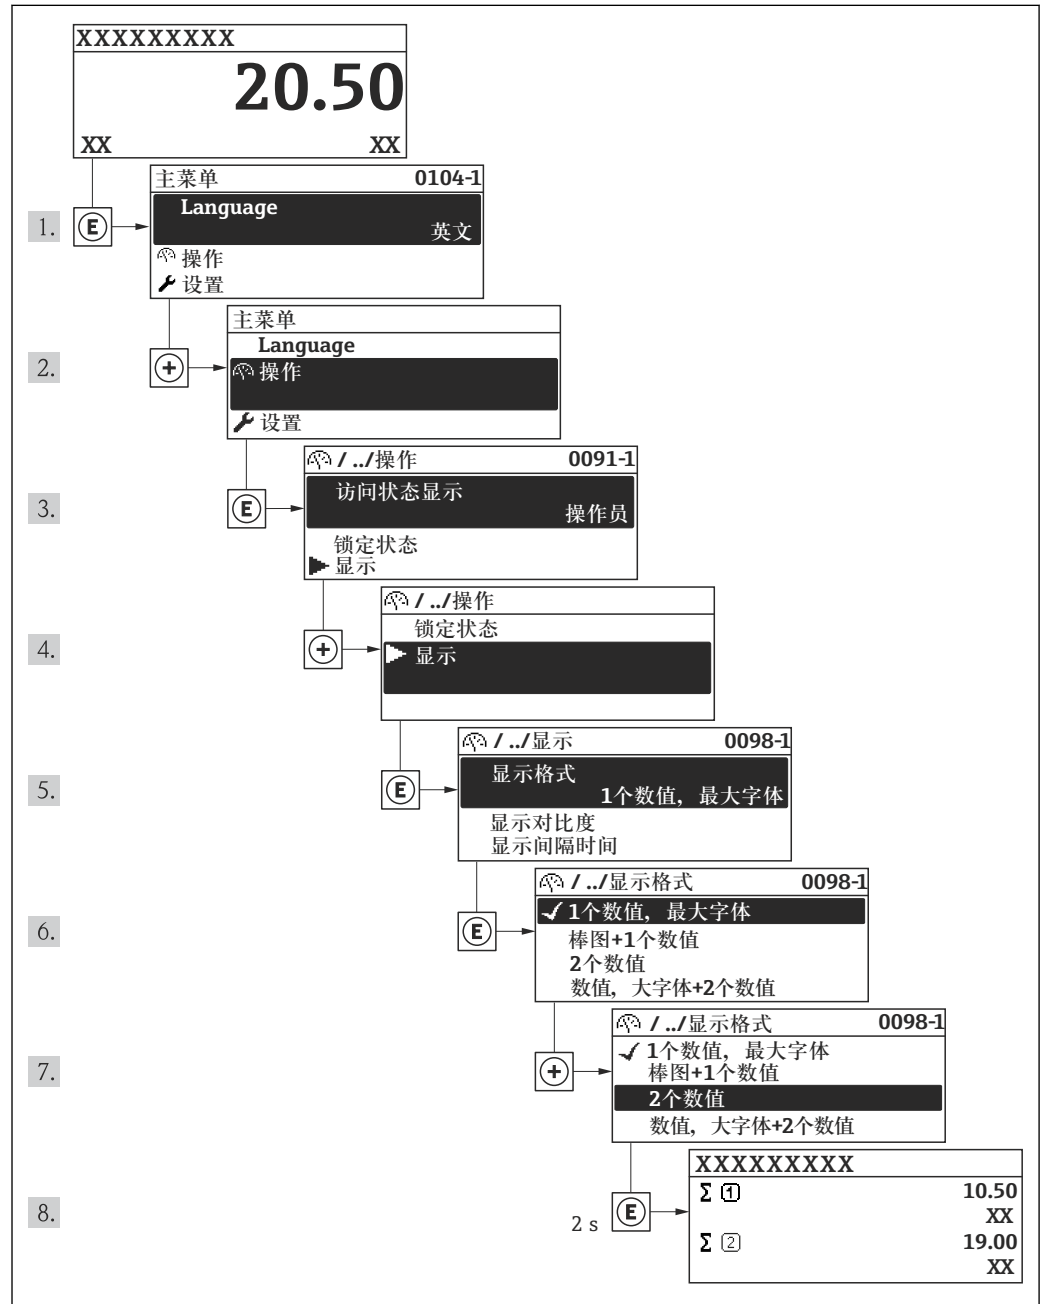

A0014010-ZH


8.3.7 直接查看参数。

每个参数均分配有菜单号，可以通过现场显示直接访问参数。在输入密码 参数中输入访问密码，直接查看所需参数。

菜单路径

“专家”菜单 → 输入密码

直接访问密码由 4 个数字和标识过程变量通道的通道号组成，例如：0914-1。在菜单视图中，显示在所选参数的标题栏右侧。

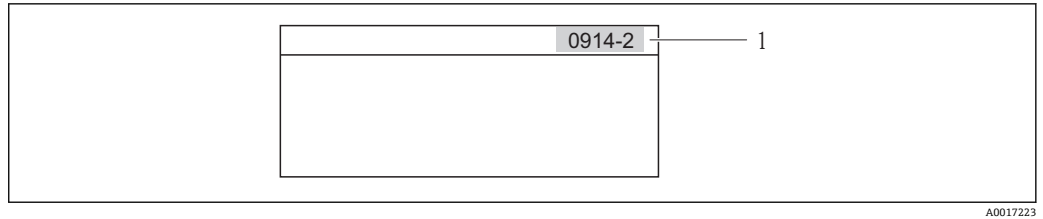


A0017223

1 直接访问密码

输入直接访问密码时，请注意：

- 无需输入直接访问密码引导零
实例：输入“914”，而不是“0914”
- 未输入通道号时，自动选择通道 1。
实例：输入“0914” → 参数**累积量 1**
- 跳转至不同通道时：输入带相应通道号的直接访问密码。
实例：输入“0914-2” → 参数**累积量 2**


 每个参数的直接访问密码


8.3.8 查询帮助文本

部分参数带帮助文本，用户可以在菜单视图中查询。简单介绍参数功能，帮助用户快速可靠地进行设备调试。

查询和关闭帮助文本。



菜单视图的使用和参数选择。

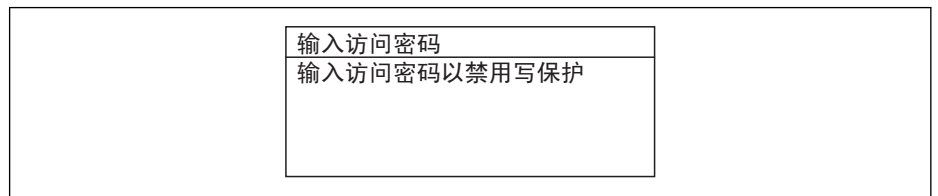1. 按下  键，并保持 2 s。
↳ 打开所选参数的帮助文本。



A0014002-ZH


 12 例如：“输入密码”参数的帮助文本

2. 同时按下  +  键。
↳ 关闭帮助文本。

8.3.9 更改参数

i 编辑显示的说明-由文本编辑器和数字编辑器组成-带图标→ 38，对操作单元进行说明→ 39

实例：更改“位号说明”参数中的位号名，从 001-FT-101 更改为 001-FT-102

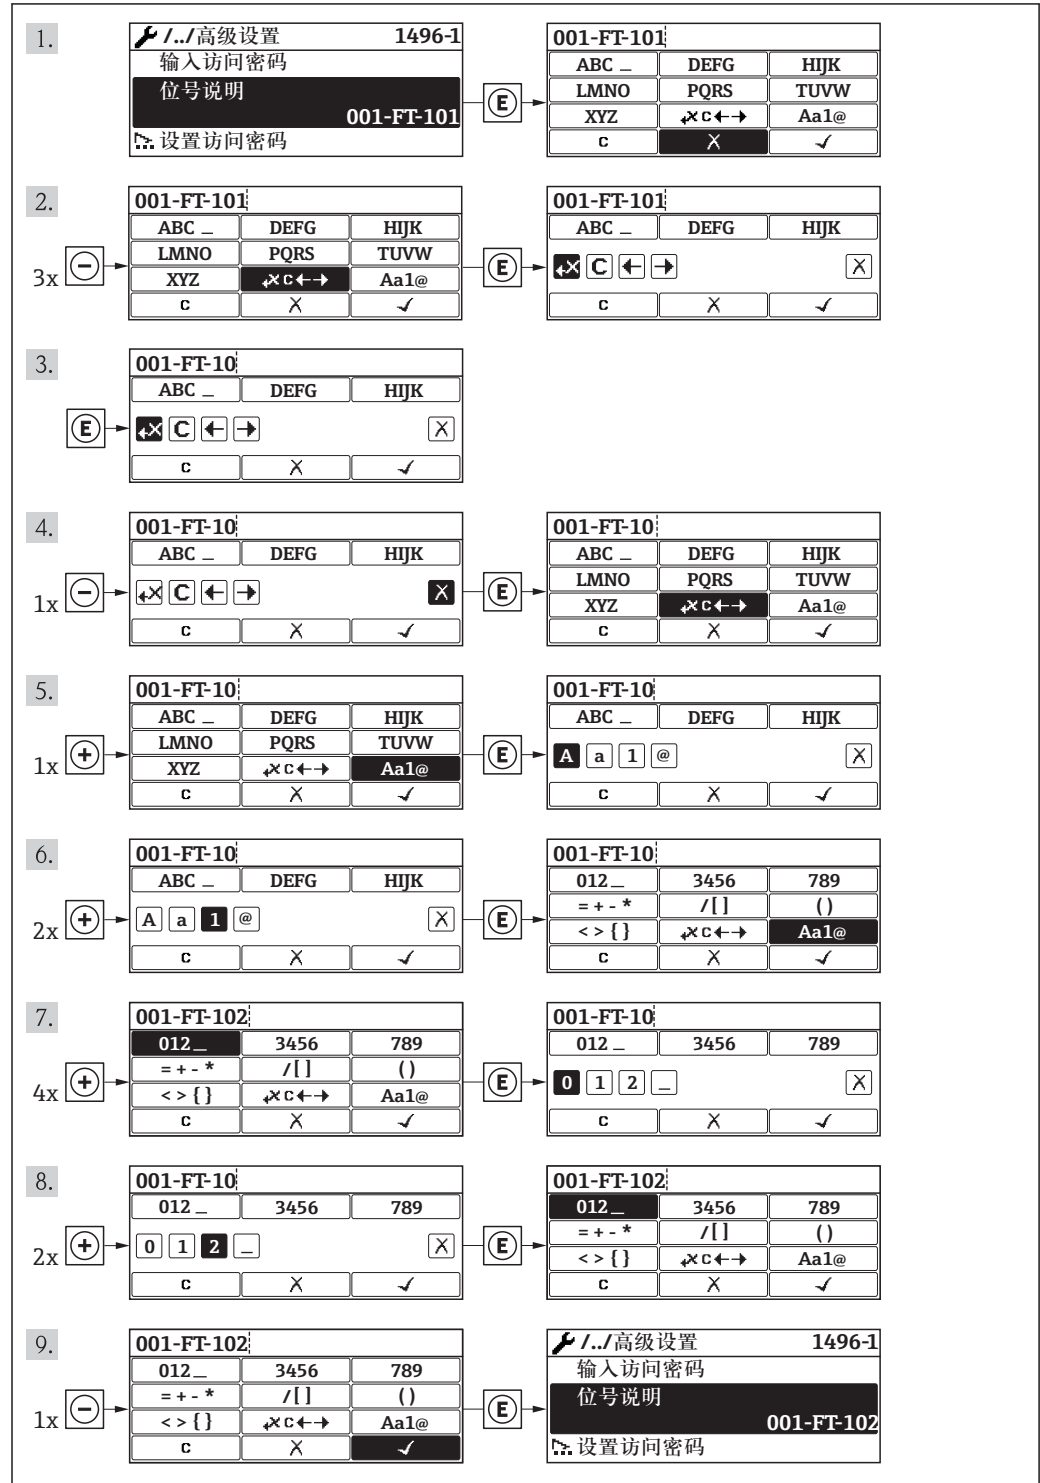

A0014020-ZH

8.3.10 用户角色及其访问权限


设置访问密码后，“操作”和“维护”两种用户角色具有不同的参数写允许权限，防止通过现场显示进行未经授权的设备设置访问。

参数访问权限


用户角色	读允许		写允许	
	无访问密码 (工厂设置)	带访问密码	无访问密码 (工厂设置)	带访问密码
操作	✓	✓	✓	-- ¹⁾
维护	✓	✓	✓	✓

1) 即使已设置密码，对测量无影响的部分参数始终可以被修改，不受写保护限制。参考“通过锁定开关设置写保护”


密码输入错误时，用户应使用“操作”角色操作。

 **显示屏访问状态**参数确定用户当前登录使用时使用的用户角色。菜单路径：操作→显示屏访问状态

8.3.11 输入密码关闭写保护

现场显示中的参数前显示图标时，表示此参数已经被用户密码锁定，不得通过现场显示更改参数值。

通过相应访问选项输入用户自定义访问密码，可以禁止通过现场显示锁定写保护。

1. 按下回键后，立即显示密码输入提示。
2. 输入密码。
 - ↳ 参数前的图标消失；所有先前写保护参数重新被激活。

8.3.12 开启和关闭键盘锁定功能



键盘锁定后，无法通过现场操作访问整个操作菜单。即不再允许浏览操作菜单，或对个别参数进行修改。用户仅可以读取操作显示中的测量值。


带机械按键的现场显示(显示模块 SD02)

 显示模块 SD02：订购选项“显示；操作”，选型代号 **C**



键盘锁定功能的开启和关闭方法相同。

开启键盘锁定功能

- ▶ 设备处于测量值显示。
同时按下和和回键。
↳ 显示屏上出现**键盘锁定**信息：键盘锁定功能打开。

 在键盘锁定状态下，用户尝试访问操作菜单时，显示**键盘锁定**信息。

关闭键盘锁定功能

- ▶ 键盘锁定功能开启。
同时按下和和回键。
↳ 显示屏上出现**键盘未锁定**信息：键盘锁定功能关闭。

带触摸键的现场显示(显示模块 SD03)

 显示模块 SD03：订购选项“显示；操作”，选型代号 **E**


通过文本菜单开启或关闭键盘锁定功能。

开启键盘锁定功能

自动开启键盘锁定功能:

- 每次设备均需重新启动。
- 超过 1 min 无测量值显示时, 设备自动启动键盘锁定功能。

1. 设备处于测量值显示。
按下回键, 并至少保持 2 s。
 - ↳ 显示文本菜单。
2. 在文本菜单中, 选择**键盘锁定**选项。
 - ↳ 开启键盘锁定功能。

 在键盘锁定状态下, 用户尝试访问操作菜单时, 显示**键盘锁定**信息。

关闭键盘锁定功能

1. 键盘锁定功能打开。
按下回键, 并至少保持 2 s。
 - ↳ 显示文本菜单。
2. 在文本菜单中, 选择**键盘未锁定**选项。
 - ↳ 关闭键盘锁定功能。


8.4 通过调试工具访问操作菜单

调试工具中的操作菜单结构与通过现场显示操作的菜单结构相同。

8.4.1 连接调试工具

通过 PROFIBUS PA 网络

PROFIBUS PA 型仪表带通信接口。

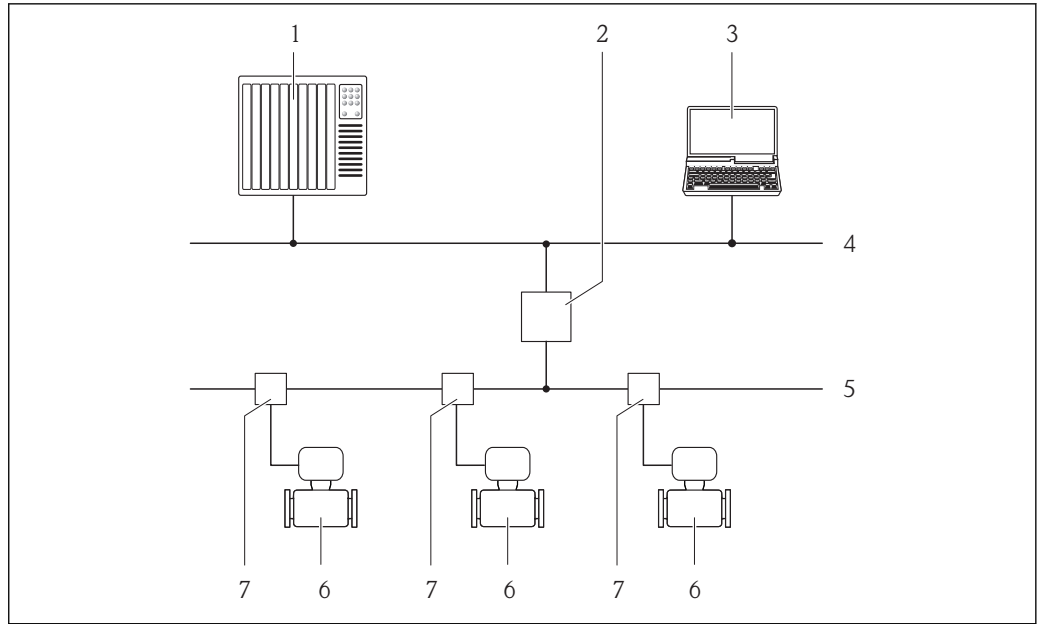


A0019013

图 13 通过 PROFIBUS PA 网络进行远程操作

- 1 自动化系统
- 2 PROFIBUS DP/PA 段耦合器
- 3 带 PROFIBUS 网络卡的计算机
- 4 PROFIBUS DP 网络
- 5 PROFIBUS PA 网络
- 6 测量设备
- 7 T 型盒

通过服务接口 (CDI)

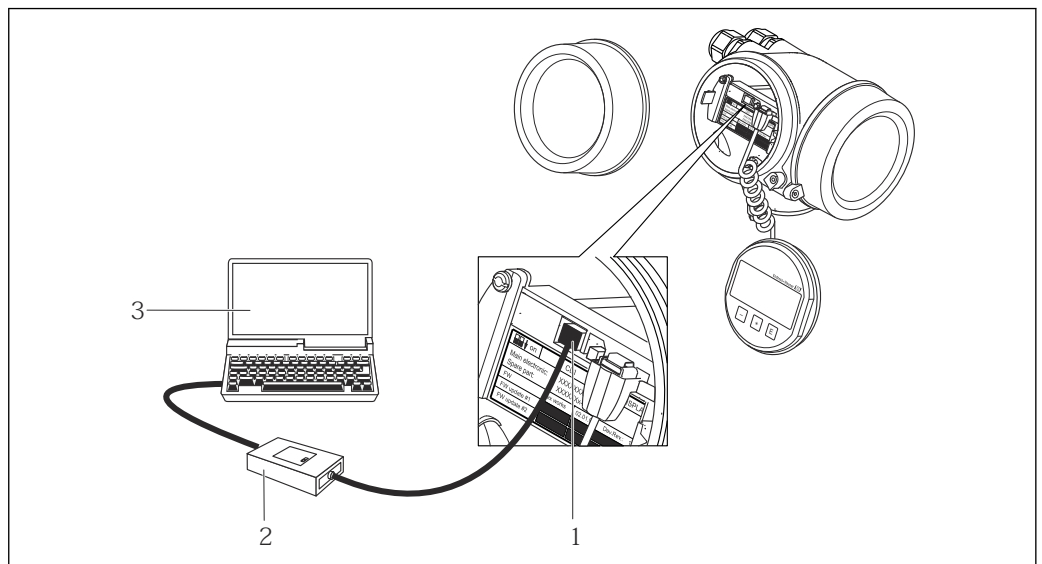

A0014019

- 1 测量设备的服务接口 (CDI = Endress+Hauser 通用数据接口)
- 2 Commubox FXA291
- 3 安装有“FieldCare”调试工具的计算机，带 COM DTM “CDI 通信 FXA291”

8.4.2 FieldCare

功能范围


Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。可以对系统中所有智能现场设备进行设置，帮助用户管理。基于状态信息，还可以简单有效地检查设备状态和条件。

访问方式:

- PROFIBUS PA 通信 → 13, 47
- 服务接口 CDI → 47

典型功能:


- 设置变送器参数
- 上传和保存设备参数(上传/下载)
- 测量点文档编制
- 测量值储存单元(在线记录仪)和事件日志显示

 详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S

设备描述文件的来源

参考数据 → 50

用户接口

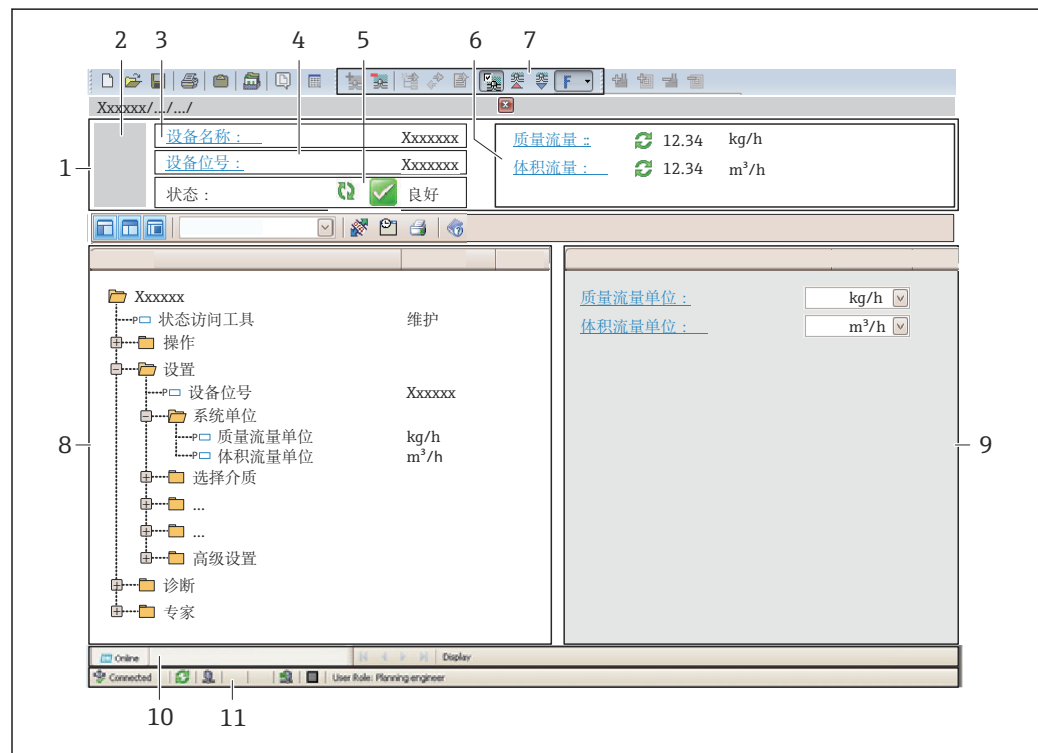

A0021051-ZH


- 1 标题栏
- 2 设备视图
- 3 设备名称
- 4 设备位号
- 5 状态区, 带状态信号
- 6 显示区, 适用于当前测量值
- 7 事件列表, 带附加功能参数, 例如: 保存/上传、事件列表和文档创建
- 8 菜单区, 带操作菜单结构
- 9 工作范围
- 10 动作范围
- 11 状态区

8.4.3 SIMATIC PDM

功能范围

SIMATIC PDM 是西门子的标准化程序, 与制造商无关, 通过 PROFIBUS PA 通信对智能型现场设备进行操作、设置、维护和诊断

设备描述文件的来源


参考数据 →  50

9 系统集成

9.1 设备描述文件概述

9.1.1 设备的当前版本信息

固件版本号	01.01.zz	<ul style="list-style-type: none"> 在《操作手册》封面上 在变送器铭牌上→ 12 固件版本号 “诊断”菜单 → 设备信息 → 固件版本号
固件版本号发布日期	06.2015	---
制造商 ID	0x11	制造商 ID “诊断”菜单 → 设备信息 → 制造商 ID
设备类型 ID	0x155F	设备类型 “诊断”菜单 → 设备信息 → 设备类型
Profile 版本号	3.02	---

 设备不同固件版本号概述 → 126

9.1.2 调试工具

通过调试工具 PROFIBUS 通信	设备描述文件的获取途径
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> www.endress.com → 下载区 CD 光盘(联系 Endress+Hauser 当地销售中心) DVD 光盘(联系 Endress+Hauser 当地销售中心)
SIMATIC PDM (西门子)	www.endress.com → 下载区


9.2 设备描述文件(GSD)

为了将现场设备集成至总线系统中，PROFIBUS 系统需要设备参数描述，例如：输出参数、输入参数、数据格式、数据大小和支持传输速度。

设备描述文件(GSD)可提供上述参数，进行通信系统调试时，将参数传输至 PROFIBUS 主站。此外，还可以集成至网络结构中图标显示的设备位图中。

使用 Profile 3.0 设备描述文件(GSD)，可以更改为不同制造商的现场设备，无需重新设置。

通常，可以使用两种不同的 GSD 版本，Profile 3.0 或更高版本。

-  设置前，用户必须确定系统操作的 GSD。
- 可以通过 2 类主站更改设置。

9.2.1 制造商规范 GSD

GSD 确保测量设备的功能不受限制。因此，可提供设备类过程参数和功能。

制造商规范 GSD	ID 码	文件名称
PROFIBUS PA	0x1564	EH3x1564.gsd

制造商规范 GSD 应在 **Ident number selector** 参数**制造商** 选项中设置。

 制造商规范 GSD 的获取途径:
www.endress.com → 下载区

9.2.2 Profile GSD

主要是模拟量输入块(AI)数量和测量值数量的区别。系统使用 Profile GSD 设置时，可以对不同制造商的设备进行更换。但是，必须确保循环过程值正确。

ID 码	支持块	支持通道
0x9740	<ul style="list-style-type: none"> 1 个模拟量输入 1 个累加器 	<ul style="list-style-type: none"> 模拟量输入通道: 体积流量 累加器通道: 体积流量
0x9741	<ul style="list-style-type: none"> 2 个模拟量输入 1 个累加器 	<ul style="list-style-type: none"> 模拟量输入通道 1: 体积流量 模拟量输入通道 2: 质量流量 累加器通道: 体积流量
0x9742	<ul style="list-style-type: none"> 3 个模拟量输入 1 个累加器 	<ul style="list-style-type: none"> 模拟量输入通道 1: 体积流量 模拟量输入通道 2: 质量流量 模拟量输入通道 3: 校正体积流量 累加器通道: 体积流量

使用的 Profile GSD 在 **Ident number selector** 参数中设置，选择 **Profile 0x9740** 选项、**Profile 0x9741** 选项或 **Profile 0x9742** 选项。

9.3 循环数据传输

使用设备主文件(GSD)实现循环数据传输。

9.3.1 块模块

块模块显示进行循环数据交换时测量设备的输入和输出数据。通过 PROFIBUS 主站(1类)进行循环数据交换，例如：控制系统等。

测量设备			控制系统
转换块 块	模拟量输入块 1...6	→ 52	AI 输出值 →
			TOTAL 输出值 →
	累加器块 1...3	→ 53	SETTOT 控制器 ←
			MODETOT 设置 ←
	模拟量输出块 1	→ 54	AO 输入值 ←
	数字量输入块 1...2	→ 55	DI 输出值 →
	数字量输出块 1...4	→ 56	DO 输入值 ←

确定模块序列

测量设备用作模块化 PROFIBUS 从设备。相比于一体式从设备，模块化从设备设计各不相同，包含数个独立模块。设备主文件(GSD)包含每个模块(输入和输出数据)及其属性说明。


模块固定分配至插槽，即设置模块时必须注意模块的序列和分布。

插槽	模块	功能块
1...6	AI	模拟量输入块 1...4
7	TOTAL, 或 SETTOT_TOTAL, 或	累加器块 1

插槽	模块	功能块
8	SETOT_MODETOT_TOTAL	累加器块 2
9		累加器块 3
10	AO	模拟量输出块 1
11...12	DI	数字量输入块 1...2
13...16	DO	数字量输出块 1...3

为了优化 PROFIBUS 网络的吞吐率，建议仅设置 PROFIBUS 主站系统中的模块。已设置块间的空置插槽必须设置为 EMPTY_MODULE。

9.3.2 模块说明

-  数据结构由相应的 PROFIBUS 主站确定：
- 输入数据：测量设备发送至 PROFIBUS 主站。
 - 输出数据：PROFIBUS 主站发送至测量设备。

AI 模块(模拟量输入)

由测量设备将输入变量传输至 PROFIBUS 主站(1类)中。

所选输入变量及其状态通过 AI 模块循环传输至 PROFIBUS 主站(1类)中。输入变量由前四个字节描述，采用浮点数格式，符合 IEEE 754 标准。第五个字节包含输入变量的标准化状态信息。

提供四个模拟量输入块(插槽 1...6)。

选择：输入变量

通过 CHANNEL 功能参数可以设置输入变量。

通道	输入变量
32961	质量流量
33122	体积流量
33093	校正体积流量
32850	密度
33092	参考密度
33101	温度

工厂设置

功能块	工厂设置
AI 1	体积流量
AI 2	质量流量
AI 3	校正体积流量
AI 4	密度
AI 5	参考密度
AI 6	温度

数据结构

模拟量输入的输入数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态

TOTAL 模块

将累积量从测量设置传输至 PROFIBUS 主站(1 类)中。

通过 TOTAL 模块所选累积量及其状态循环传输至 PROFIBUS 主站(1 类)中。累积量由前四个字节描述, 采用浮点数格式, 符合 IEEE 754 标准。第五个字节包含累积量的标准化状态信息。

提供三个累加器块(插槽 7...9)。

选择: 累积量

通过 CHANNEL 参数可以设置累积量。

通道	输入变量
32961	质量流量
33122	体积流量
33093	校正体积流量

数据结构

TOTAL 的输入数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态

SETTOT_TOTAL 模块

模块由 SETTOT 和 TOTAL 功能组成:

- SETTOT: 通过 PROFIBUS 主站控制累加器。
- TOTAL: 将累加器值及其状态传输至 PROFIBUS 主站。

提供三个累加器块(插槽 7...9)。

选择: 控制累加器

通道	SETTOT 值	控制累加器
33310	0	累加
33046	1	重新设置
33308	2	使用累加器初始设置

工厂设置

功能块	工厂设置: SETTOT 值(说明)
累加器 1、2 和 3	0 (累积)

数据结构

SETTOT 的输出数据

字节 1
控制变量 1

TOTAL 的输入数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态

SETTOT_MODETOT_TOTAL 模块

模块由 SETTOT、MODETOT 和 TOTAL 功能组成:

- SETTOT: 通过 PROFIBUS 主站控制累加器。
- MODETOT: 通过 PROFIBUS 主站设置累加器。
- TOTAL: 将累加器值及其状态传输至 PROFIBUS 主站。

提供三个累加器块(插槽 7...9)。

选择: 累加器设置

通道	MODETOT 值	累加器设置
33306	0	平衡
33028	1	平衡正向流量
32976	2	平衡反向流量
32928	3	停止累积

工厂设置

功能块	工厂设置: MODETOT 值(说明)
累加器 1、2 和 3	0 (平衡)

数据结构

SETTOT 和 MODETOT 的输出数据

字节 1	字节 2
控制变量 1: SETTOT	控制变量 2: MODETOT

TOTAL 的输入数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态

AO 模块(模拟量输出)

将补偿值从 PROFIBUS 主站(1 类)传输至测量设备中。

A compensation value, along with the status, is cyclically transmitted from the PROFIBUS Master (Class 1) to the measuring device via the AO module. 补偿值由前四个字节描述, 采用浮点数格式, 符合 IEEE 754 标准。第五个字节包含补偿值的标准化状态信息。


提供一个模拟量输出块(插槽 10)。

已分配的补偿值

补偿值固定分配给每个模拟量输出块。

通道	功能块	补偿值
306	AO 1	外部压力 ¹⁾

1) 补偿值必须以 SI 基本单位传输至设备

 在以下菜单中选择: “专家” 菜单 → 传感器 → 外部补偿

数据结构

模拟量输出的输出数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态

DI 模块(数字量输入)

将数字量输入值从测量设备传输至 PROFIBUS 主站(1 类)中。测量设备使用数字量输入值将设备状态传输至 PROFIBUS 主站(1 类)中。

DI 模块将数字量输入值及其状态循环传输至 PROFIBUS 主站(1 类)中。数字量输入值由第一个字节描述。第二个字节包含输入值相关的标准状态信息。

提供两个数字量输入块(插槽 11...12)。

选择: 设备功能

通过 CHANNEL 参数可以设置设备功能。

通道	设备功能	工厂设置: 状态(说明)
893	开关量输出状态	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (关闭设备功能) ▪ 1 (打开设备功能)
894	空管检测	
895	小流量切除	
1430	状态验证 ¹⁾	

1) 仅与心跳验证应用软件包配套使用

工厂设置

功能块	工厂设置
DI 1	空管检测
DI 2	小流量切除

数据结构

数字量输入的输入数据

字节 1	字节 2
数字量	状态

DO 模块(数字量输出)

将数字量输出值从 PROFIBUS 主站(1 类)传输至测量设备中。PROFIBUS 主站(1 类)使用数字量输出值打开和关闭设备功能。

DO 模块循环传输数字量输出值及其状态至测量设备中。数字量输出值由第一个字节描述。第二个字节包含输出值相关的标准状态信息。

提供四个数字量输出块(插槽 13...16)。

已分配的设备功能

设备功能始终固定分配给各个数字量输出块。

通道	功能块	设备功能	数值: 控制(说明)
891	DO 1	超流量	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (关闭设备功能) ▪ 1 (打开设备功能)
890	DO 2	零点校正	
253	DO 3	脉冲/频率/开关量输出	
1429	DO 4	开启验证 ¹⁾	

1) 仅与心跳验证应用软件包配套使用

数据结构**数字量输出的输出数据**

字节 1	字节 2
数字量	状态



EMPTY_MODULE 模块

此模块用于分配插槽中空置模块位置 → 51。

10 调试



10.1 功能检查

调试测量设备前:

- ▶ 确保已完成安装后检查和连接后检查。
- “安装后检查”的检查列表 →  22
- “连接后检查”的检查列表 →  31

10.2 开启测量设备

- ▶ 成功完成功能检查后，开启测量设备。
 - ↳ 成功启动后，现场显示从启动显示自动切换至测量值显示。

 现场显示单元上无显示或显示诊断信息时，请参考“诊断和故障排除”章节 →  96。

10.3 通过软件设置设备地址

在“通信”子菜单中可以设置设备地址。



菜单路径

“设置”菜单 → 通信 → 设备地址

10.3.1 PROFIBUS 网络

发货时，测量设备的工厂设置如下:

设备地址	126
------	-----

 开启硬件设定地址时，软件设定地址关闭 →  29

10.4 设置操作语言

工厂设置: 英文或订购的当地语言


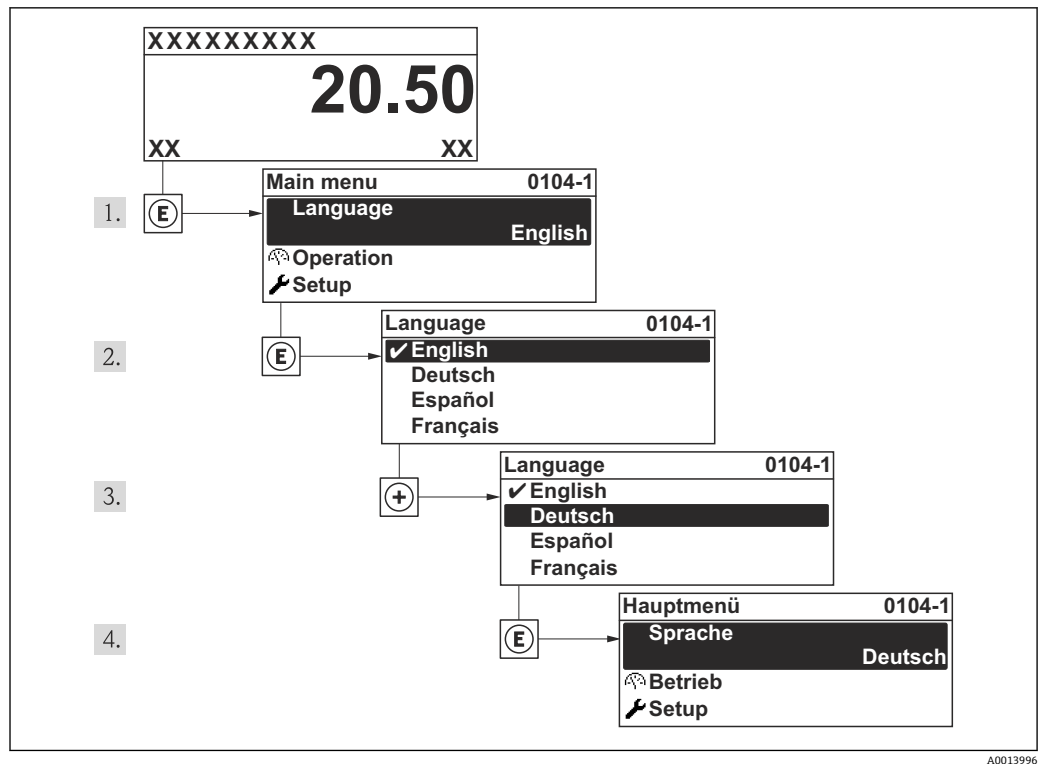


图 14 现场显示示意图

10.5 设置测量设备

设置菜单及其设置向导中包含标准操作所需的所有参数。

进入设置菜单

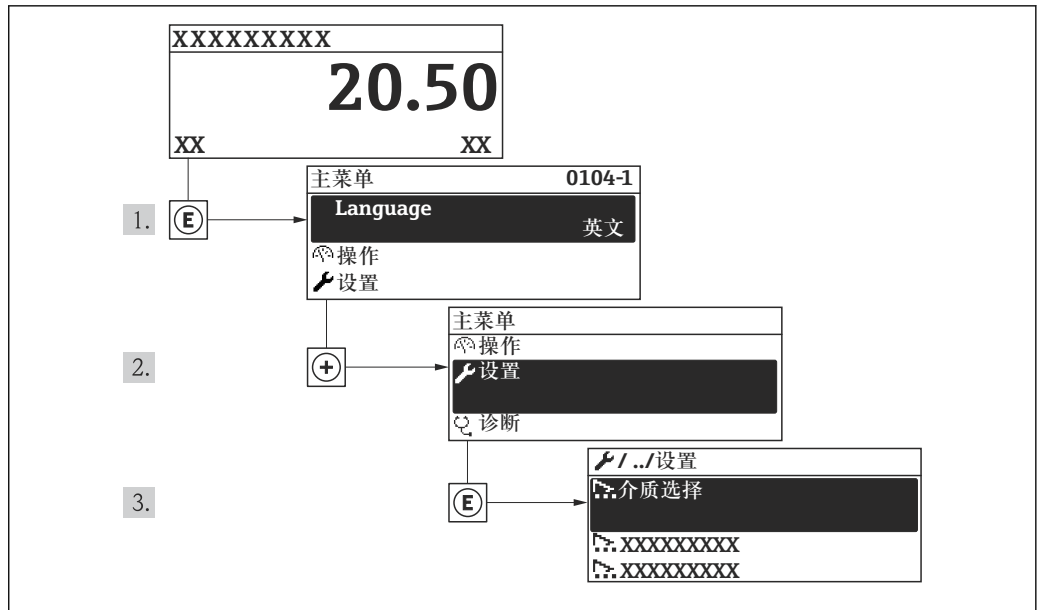

A0014007-ZH

图 15 现场显示示意图

“设置”菜单中的设置向导概述

🔧 设置	
设备位号	→ 60
▶ 系统单位	→ 60
▶ 选择介质	→ 63
▶ 通信	→ 64
▶ 显示	→ 64
▶ 小流量切除	→ 67
▶ 非满管检测	→ 68
▶ Analog inputs	→ 69
▶ 高级设置	→ 70

10.5.1 设置位号名称

为了快速识别系统中的测量点，可以在**设备位号**参数中输入唯一的设备位号参数，改变工厂设置。

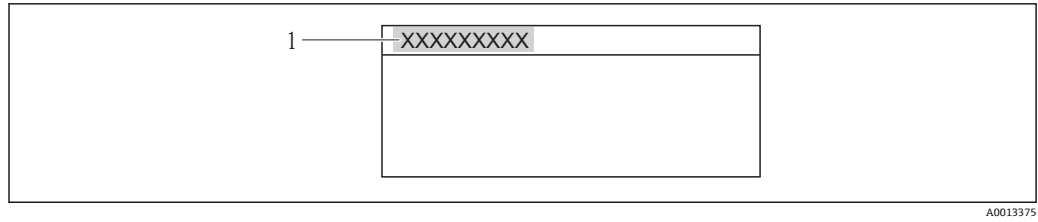


图 16 带位号名称的操作显示标题栏

1 设备位号

i 显示的字符数取决于所使用的字符。
在“FieldCare”调试工具中输入位号名 → 图 48。

菜单路径
“设置” 菜单 → 设备位号

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入	出厂设置
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如：字母、数字或特殊符号(例如：@、%、/)。	Promass 200

10.5.2 设置系统单位

在**系统单位**子菜单中，可以设置所有测量值的单位。

i 取决于设备型号，并非所有子菜单和参数都会出现在每台设备中。不同的订货号有不同的选项。

菜单路径
“设置” 菜单 → 系统单位



<input style="width: 90%; border: 1px solid black;" type="text" value="温度单位"/>	
<input style="width: 90%; border: 1px solid black;" type="text" value="压力单位"/>	

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
质量流量单位	选择质量流量单位。 结果 所选单位适用于: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 输出 ▪ 小流量切除 ▪ 仿真过程变量 	单位选择列表	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kg/h ▪ lb/min
质量单位	选择质量单位。	单位选择列表	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kg ▪ lb
体积流量单位	选择体积流量单位。 结果 所选单位适用于: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 输出 ▪ 小流量切除 ▪ 仿真过程变量 	单位选择列表	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l/h ▪ gal/min (us)
体积单位	选择体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l ▪ gal (us)
校正体积流量单位	选择校正体积流量单位。 结果 所选单位适用于: 校正体积流量	单位选择列表	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ NI/h ▪ Sft³/min
校正体积单位	选择校正体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ NI ▪ Sft³
密度单位	选择密度单位。 结果 所选单位适用于: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 输出 ▪ 仿真过程变量 ▪ 密度调节(专家菜单) 	单位选择列表	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kg/l ▪ lb/ft³
参考密度单位	选择参考密度单位。	单位选择列表	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kg/NI ▪ lb/Sft³
温度单位	选择温度单位。 结果 所选单位适用于: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 最小值 ▪ 最大值 ▪ 最大值 ▪ 最小值 ▪ 平均值 ▪ 最小值 ▪ 最大值 ▪ 最小值 ▪ 最大值 ▪ 参考温度 	单位选择列表	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ °C ▪ °F

参数	说明	选择	出厂设置
长度单位	选择标称口径的长度单位。	单位选择列表	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mm ▪ in
压力单位	选择过程压力单位。 结果 所选单位为: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 压力值 ▪ 外部压力 ▪ 失效安全值 ▪ 4mA 对应值 ▪ 20mA 对应值 	单位选择列表	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ bar a ▪ psi a


10.5.3 选择和设置介质

选择介质 向导引导用户系统地完成选择和设置介质的设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 选择介质

设置向导结构

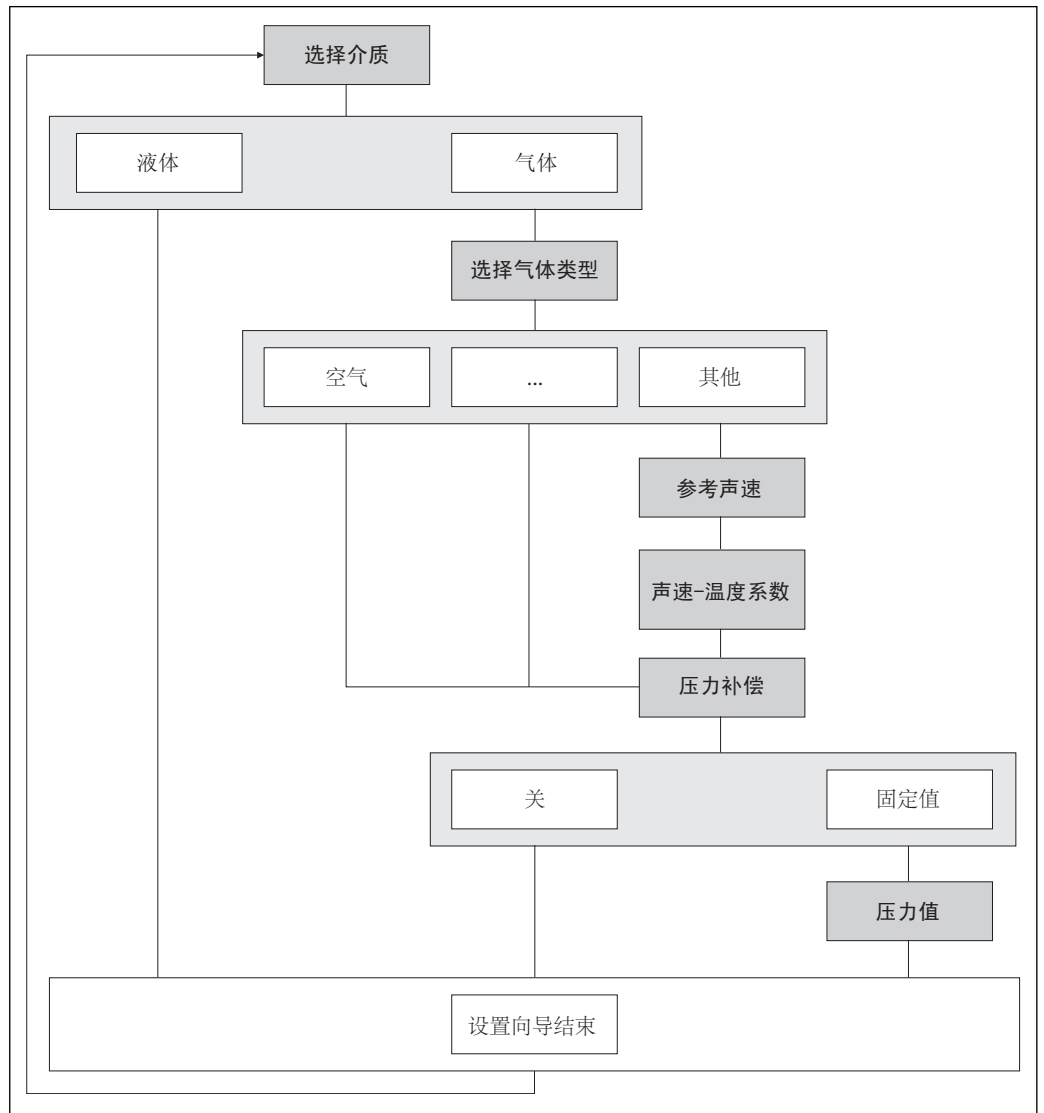

A0013795-ZH

图 17 “选择介质” 向导，在“设置” 菜单中

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
选择介质	-	选择介质类型。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 液体 ■ 气体 	液体
选择气体类型	在 选择介质 参数中选择 气体 选项。	选择测量气体类型。	气体类型选择列表	空气
参考声速	在 选择气体类型 参数中选择 其他 选项。	输入 0 °C (32 °F) 时的气体声速。	1...99999.9999 m/s	331.5 m/s
声速-温度系数	在 选择气体类型 参数中选择 其他 选项。	输入气体的声速-温度系数。	正浮点数	0.61 (m/s)/K

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
压力补偿	-	选择压力补偿类型。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 固定值 ■ 外部值 	关
压力值	在压力补偿参数中选择固定值选项。	输入用于压力校正的过程压力。	正浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1.01 bar a ■ 14.7 psi a

10.5.4 设置通信接口

通信 子菜单引导用户系统地设置选择和设置通信接口所必需的所有参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 通信

▶ 通信

设备地址

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入	出厂设置
设备地址	输入设备地址。	0...126	126

10.5.5 设置现场显示

显示 向导引导用户系统地完成设置现场显示所必须的所有参数设置。

菜单路径
“设置” 菜单 → 显示

设置向导结构



图 18 “显示” 向导，在“设置” 菜单中

A0013797-ZH

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示格式	提供现场显示。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 个数值(最大字体) ▪ 1 个棒图+1 个数值 ▪ 2 个数值 ▪ 1 个数值(大)+2 个数值 ▪ 4 个数值 	1 个数值(最大字体)
显示值 1	提供现场显示。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 密度 ▪ 参考密度 ▪ 温度 ▪ 累加器 1 ▪ 累加器 2 ▪ 累加器 3 	体积流量
0%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 m³/h ▪ 0 ft³/h
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	取决于国家和标称口径
显示值 2	提供现场显示。	选择显示模块中显示的测量值。	选择列表(参考显示值 1 参数)	无
显示值 3	提供现场显示。	选择显示模块中显示的测量值。	选择列表(参考显示值 1 参数)	无
0%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择的选项。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	0
100%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择的选项。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	取决于国家和标称口径
显示值 4	提供现场显示。	选择显示模块中显示的测量值。	选择列表(参考显示值 1 参数)	无


10.5.6 设置小流量切除

小流量切除 向导引导用户系统地完成设置小流量切除必需的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 小流量切除

设置向导结构

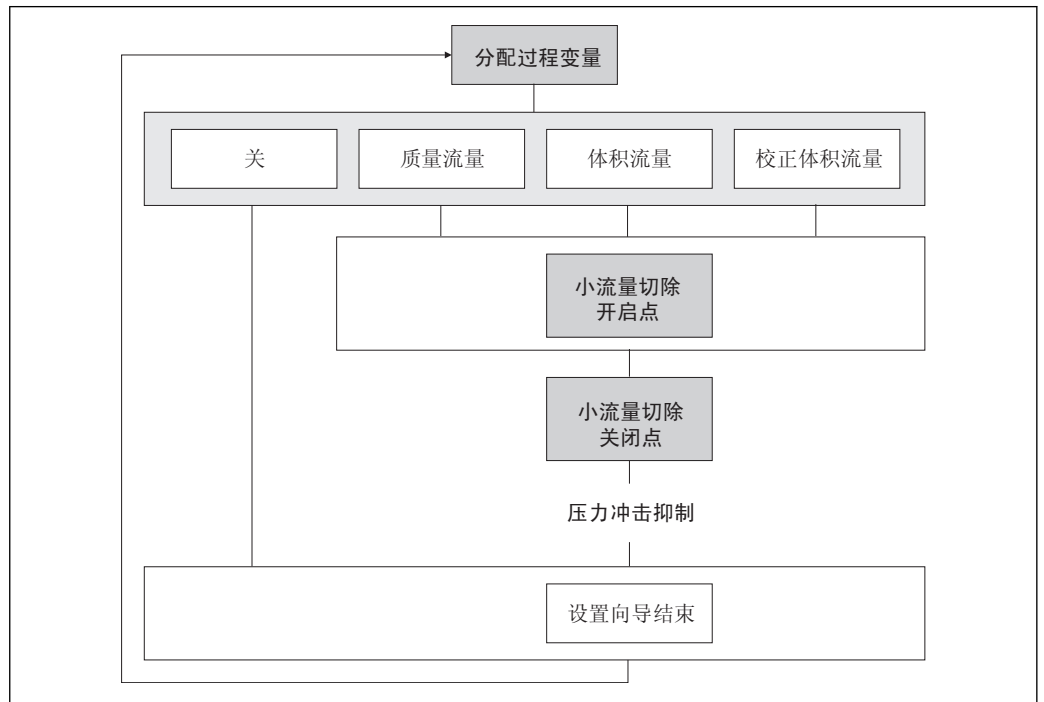

A0013799-ZH

图 19 “设置”菜单中的“小流量切除”设置向导

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择小流量切除的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 	质量流量
小流量切除开启值	在分配过程变量 参数 (→ 图 67)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 	输入小流量切除的开启值。	正浮点数	液体: 取决于所在国家和标称口径
小流量切除关闭值	在分配过程变量 参数 (→ 图 67)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 	输入小流量切除关闭值。	0...100.0 %	50 %
压力冲击抑制	在分配过程变量 参数 (→ 图 67)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 	输入信号抑制(压力冲击抑制启动)的时间帧。	0...100 s	0 s


10.5.7 设置非满管检测

非满管检测设置向导引导用户系统地进行管道注满状态监控必须的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 非满管检测

设置向导结构

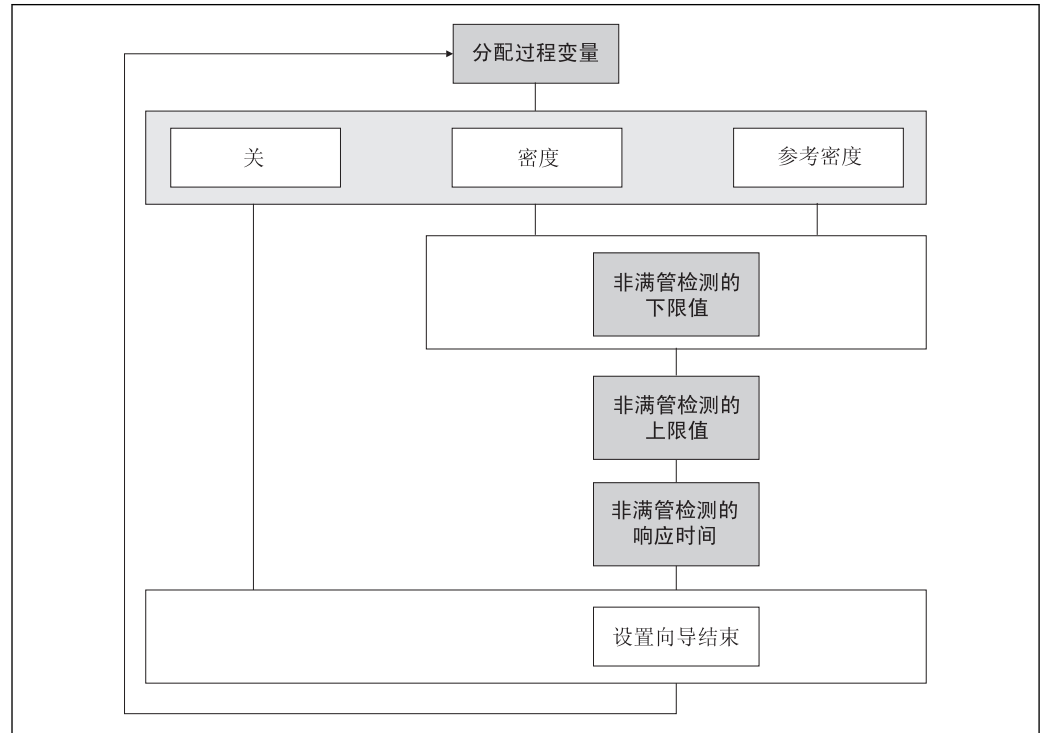

A0013801-ZH

图 20 “非满管检测” 向导，在“设置” 菜单中

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择非满管检测的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 密度 ■ 参考密度 	关
非满管检测的下限值	-	输入关闭非满管检测功能的下限值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0.2 kg/l ■ 12.5 lb/ft³
非满管检测的上限值	-	输入取消非满管检测的上限值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 6 kg/l ■ 374.6 lb/ft³
非满管检测的响应时间	在分配过程变量 参数中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 参考密度 	输入非满管检测报警延迟时间。	0...100 s	1 s

10.5.8 设置模拟量输入

Analog inputs 子菜单引导用户系统地完成每路 **Analog input 1...6** 子菜单设置。在此获取每路模拟量输入的功能参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → Analog inputs

```

graph TD
    A[▶ Analog inputs] --> B[▶ Analog input 1...6]
    B --> C[Channel]
    B --> D[PV filter time]
    B --> E[Fail safe type]
    B --> F[Fail safe value]
  
```


参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
Channel	-	选择过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 	质量流量
PV filter time	-	设置抑制信号峰值的时间。在指定时间内，累加器不响应过程变量的异常增大。	正浮点数	0
Fail safe type	-	选择故障模式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fail safe value ■ Fallback value ■ Off 	Off
Fail safe value	Fail safe type 参数选择为 Fail safe value 选项选项。	设置出现错误时的输出值。	带符号浮点数	0

10.6 高级设置

高级设置 子菜单及其子菜单中包含用于特定设置的功能参数。

进入“高级设置”子菜单

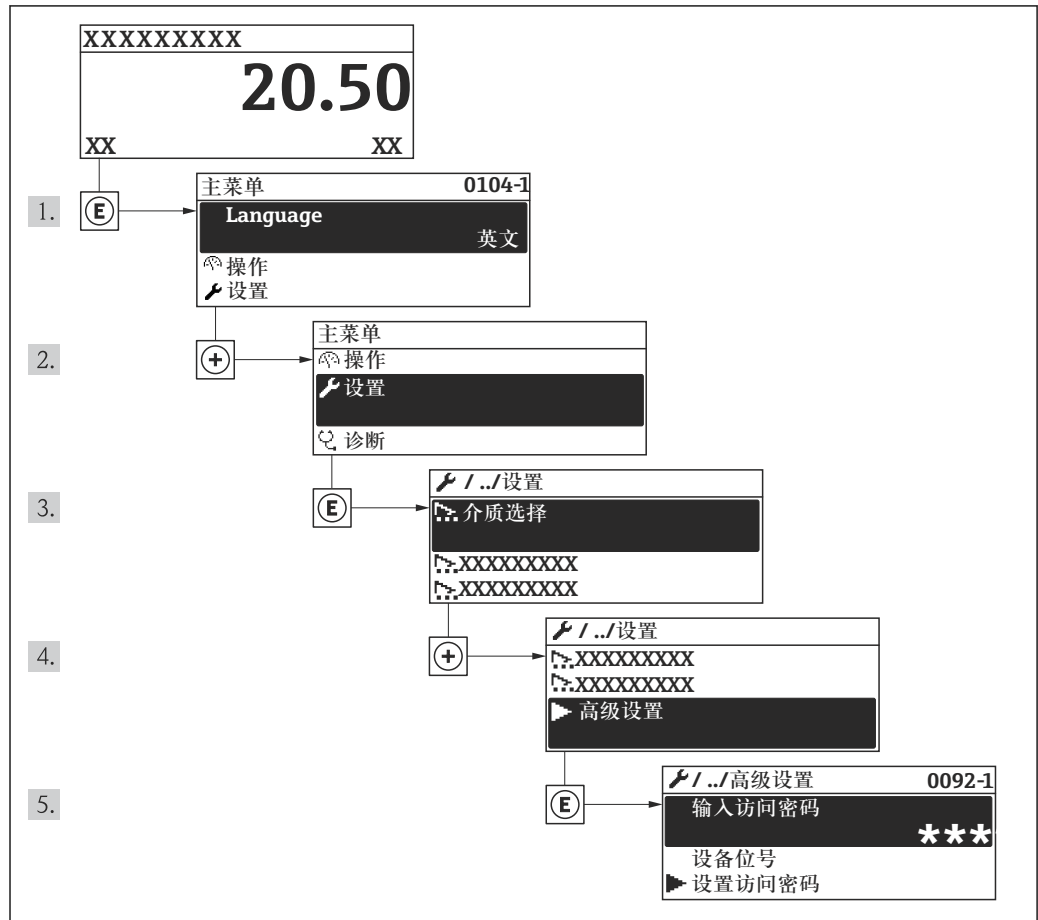



A0014009-ZH

图 21 现场显示示意图

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置

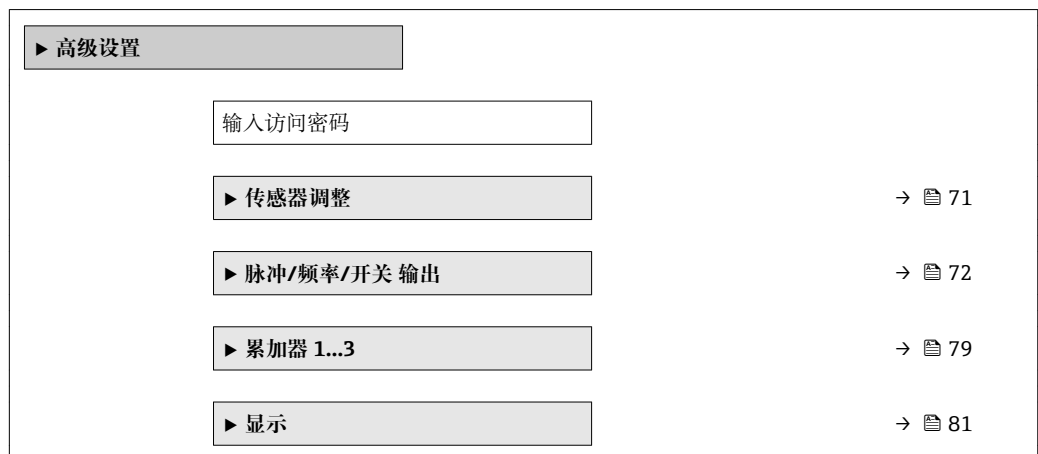

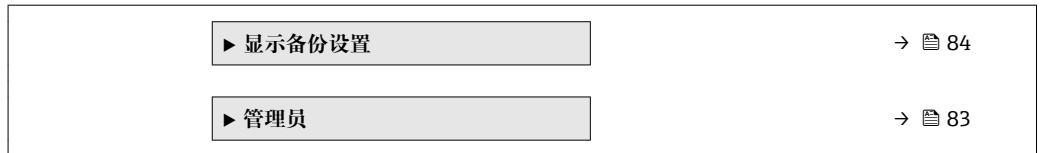


10.6.1 执行传感器调整

传感器调节子菜单中包含与传感器功能相关的参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 传感器调整

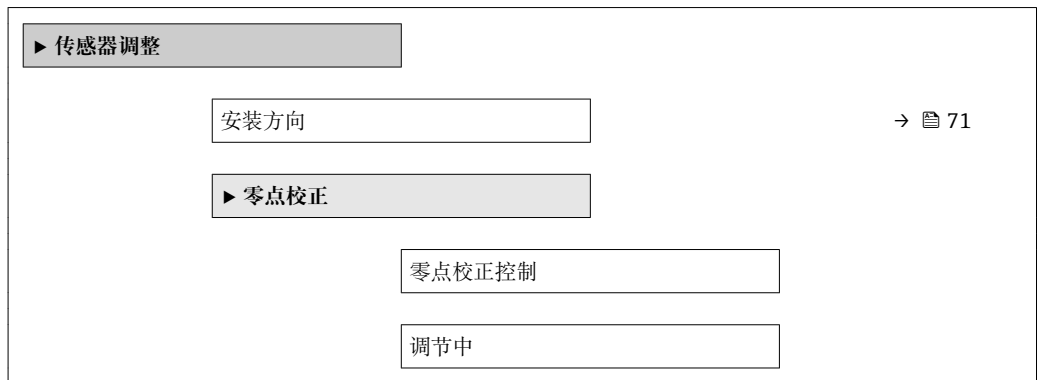

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
安装方向	设置与传感器箭头方向一致的流向符号。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 流向与箭头指向一致 ▪ 流向与箭头指向相反 	流向与箭头指向一致
零点校正控制	开始零点校正。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 取消 ▪ 忙碌 ▪ 零点校正失败 ▪ 启动 	取消

10.6.2 设置脉冲/频率/开关量输出


脉冲/频率/开关 输出 向导引导用户系统地完成设置所选输出类型所必需的所有功能参数设置。

设置脉冲输出

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 脉冲/频率/开关 输出

脉冲输出的设置向导结构

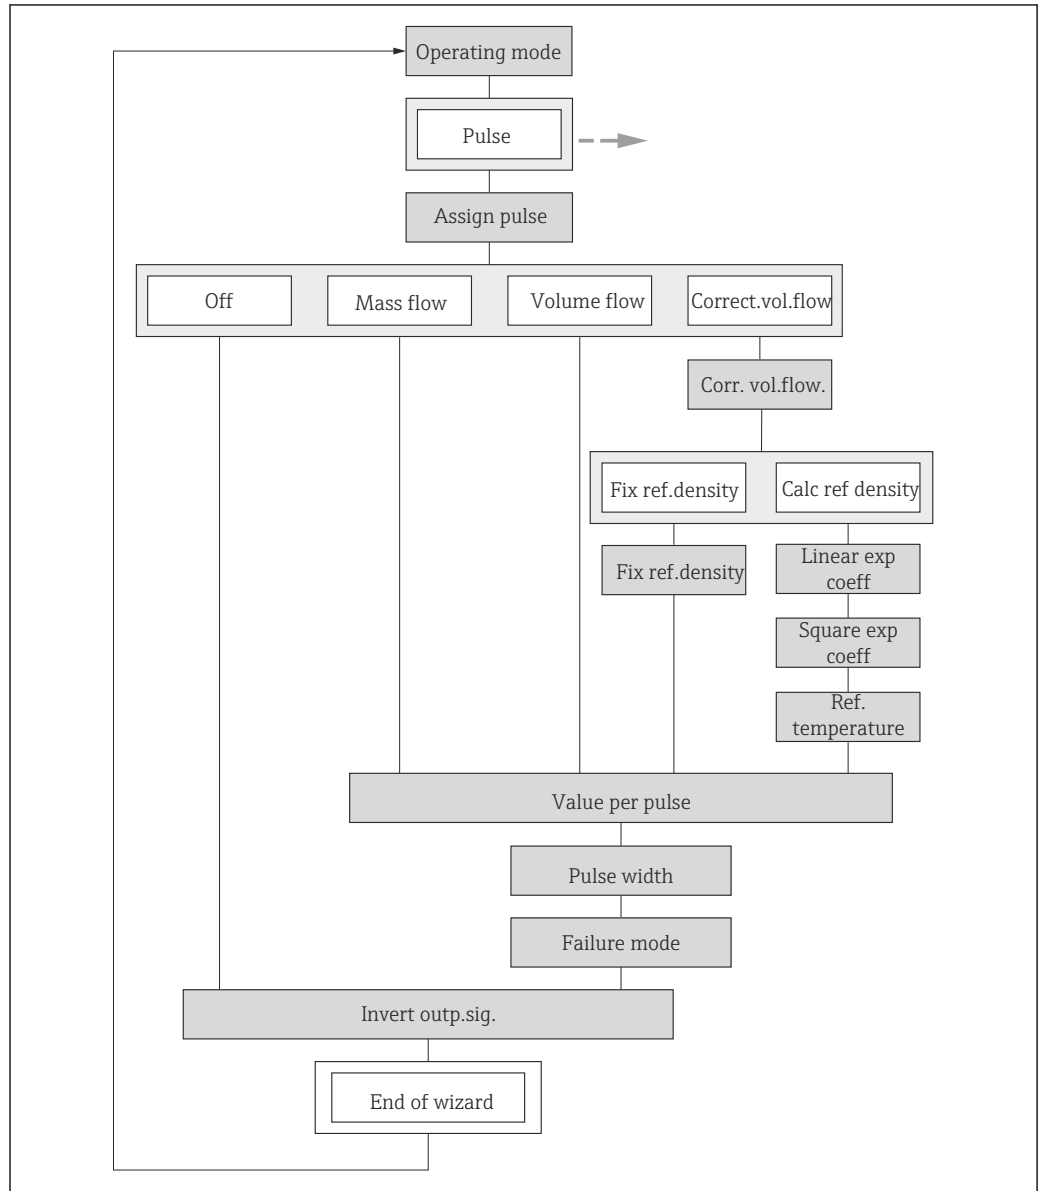

A0018173-ZH

图 22 “脉冲/频率/开关 输出” 向导，在“高级设置”子菜单中：“工作模式”参数“脉冲”选项

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 脉冲 ▪ 频率 ▪ 开关 	脉冲
分配脉冲输出	在工作模式参数中选择脉冲选项选项。	选择脉冲输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 	关


参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
校正体积流量计算	-	选择用于校正体积流量计算的参考密度。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 固定参考密度值 ■ 参考密度计算值 	参考密度计算值
固定参考密度值	在 校正体积流量计算 参数中选择 固定参考密度值 选项选项。	输入参考密度的固定值。	正浮点数	1 kg/Nl
线性膨胀系数	在 校正体积流量计算 参数中选择 参考密度计算值 选项选项。	输入用于计算参考密度的介质线性膨胀系数。	带符号浮点数	0.0
平方膨胀系数	-	非线性膨胀系数的介质: 输入用于计算参考密度的介质平方膨胀系数。	带符号浮点数	0.0
参考温度	在 校正体积流量计算 参数中选择 参考密度计算值 选项选项。	输入用于计算参考密度的参考温度。	-273.15...99999 °C	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ +20 °C ■ +68 °F
脉冲当量	在 分配脉冲输出 参数(→ 72)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 	输入脉冲输出的测量值。	带符号浮点数	0
脉冲宽度	在 分配脉冲输出 参数(→ 72)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 	设置脉冲输出的时间宽度。	5...2000 ms	100 ms
故障模式	在 分配脉冲输出 参数(→ 72)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 	设置报警状态下的输出特征。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 实际值 ■ 无脉冲 	无脉冲
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 否 ■ 是 	否

设置频率输出

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 脉冲/频率/开关 输出

频率输出的设置向导结构

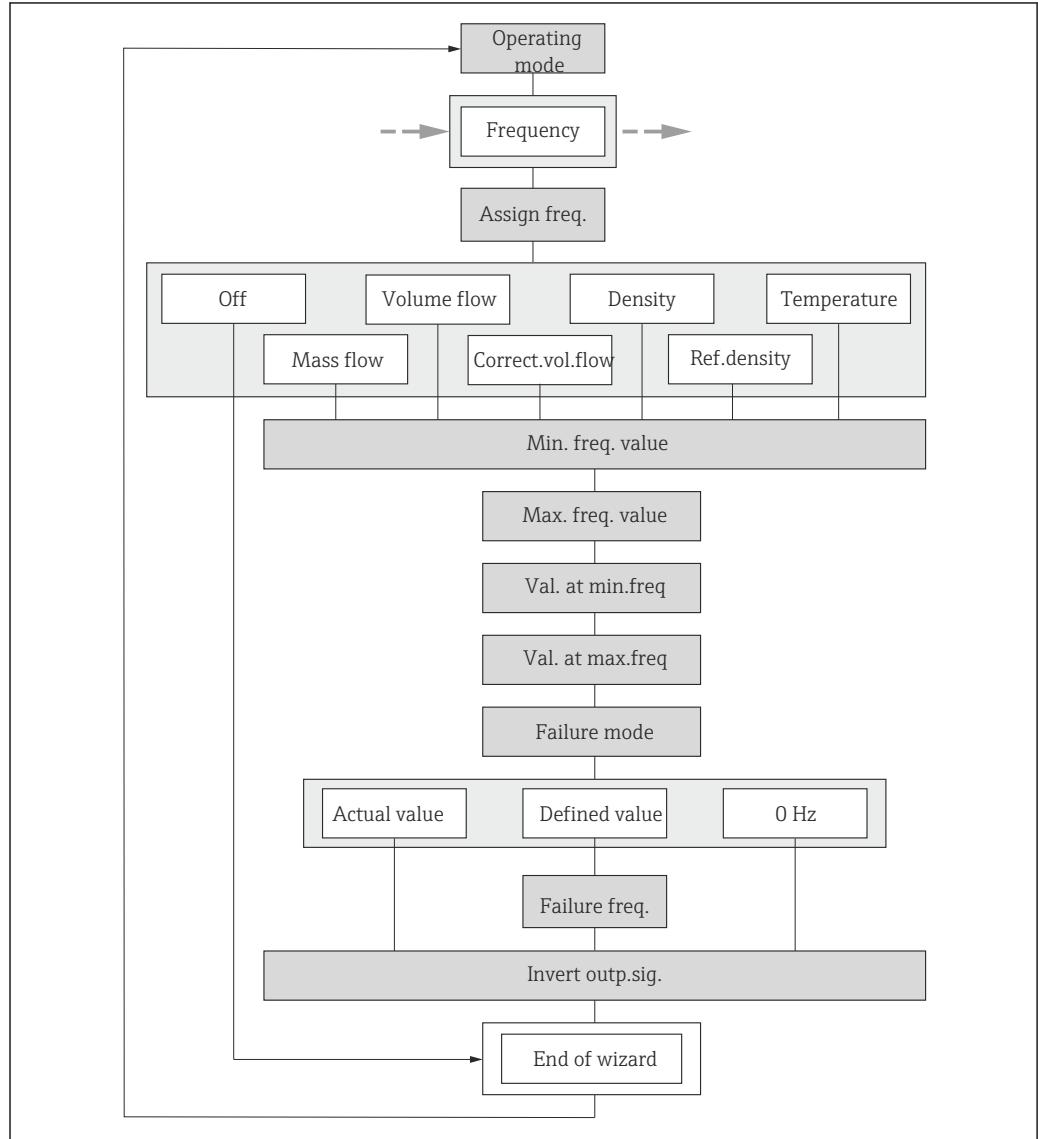

A0018171-ZH

图 23 “脉冲/频率/开关 输出” 向导，在“高级设置”子菜单中：“工作模式”参数“频率”选项

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 脉冲 ■ 频率 ■ 开关 	脉冲
分配频率输出	在 工作模式 参数(→ 72)中选择 频率 选项。	选择频率输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 第二腔室温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 ■ 振动幅值 ■ 振动阻尼时间 ■ 非对称信号 	关
最低频率	在 分配频率输出 参数(→ 75)中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 第二腔室温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 ■ 振动幅值 ■ 振动阻尼时间 ■ 非对称信号 	输入最小频率。	0...1 000 Hz	0 Hz
最高频率	在 分配频率输出 参数(→ 75)中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 第二腔室温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 ■ 振动幅值 ■ 振动阻尼时间 ■ 非对称信号 	输入最高频率。	0...1 000 Hz	1 000 Hz
最低频率对应测量值	在 分配频率输出 参数(→ 75)中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 第二腔室温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 ■ 振动幅值 ■ 振动阻尼时间 ■ 非对称信号 	输入最小频率测量值。	带符号浮点数	取决于国家和标称口径


参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
最高频率对应测量值	在 分配频率输出 参数 (→ 75)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 第二腔室温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 ■ 振动幅值 ■ 振动阻尼时间 ■ 非对称信号 	输入最大频率的测量值。	带符号浮点数	取决于国家和标称口径
故障模式	在 分配频率输出 参数 (→ 75)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 第二腔室温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 ■ 振动幅值 ■ 振动阻尼时间 ■ 非对称信号 	设置报警状态下的输出特征。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 实际值 ■ 自定义值 ■ 0 Hz 	0 Hz
故障频率	在 分配频率输出 参数 (→ 75)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 第二腔室温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 ■ 振动幅值 ■ 振动阻尼时间 ■ 非对称信号 	输入报警状态下的频率输出。	0.0...1250.0 Hz	0.0 Hz
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 否 ■ 是 	否

设置开关量输出

菜单路径


“设置” 菜单 → 高级设置 → 脉冲/频率/开关 输出

开关量输出的设置向导结构

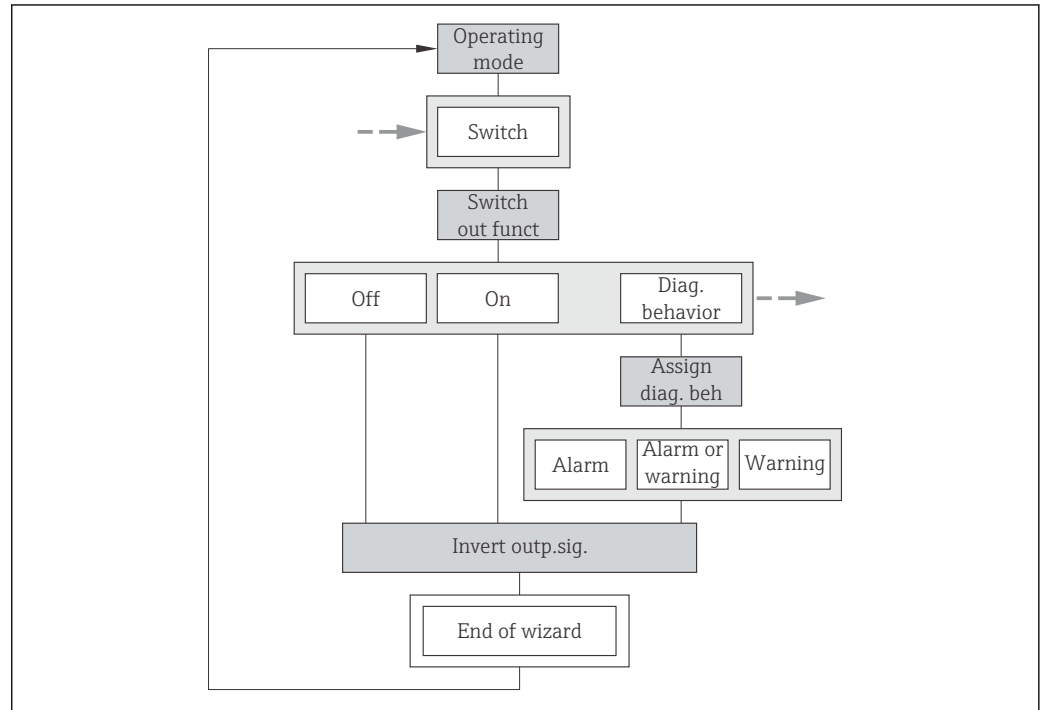

A0018575-ZH

图 24 “脉冲/频率/开关 输出”向导，在“高级设置”子菜单中：“工作模式”参数“开关”选项中(第一部分)

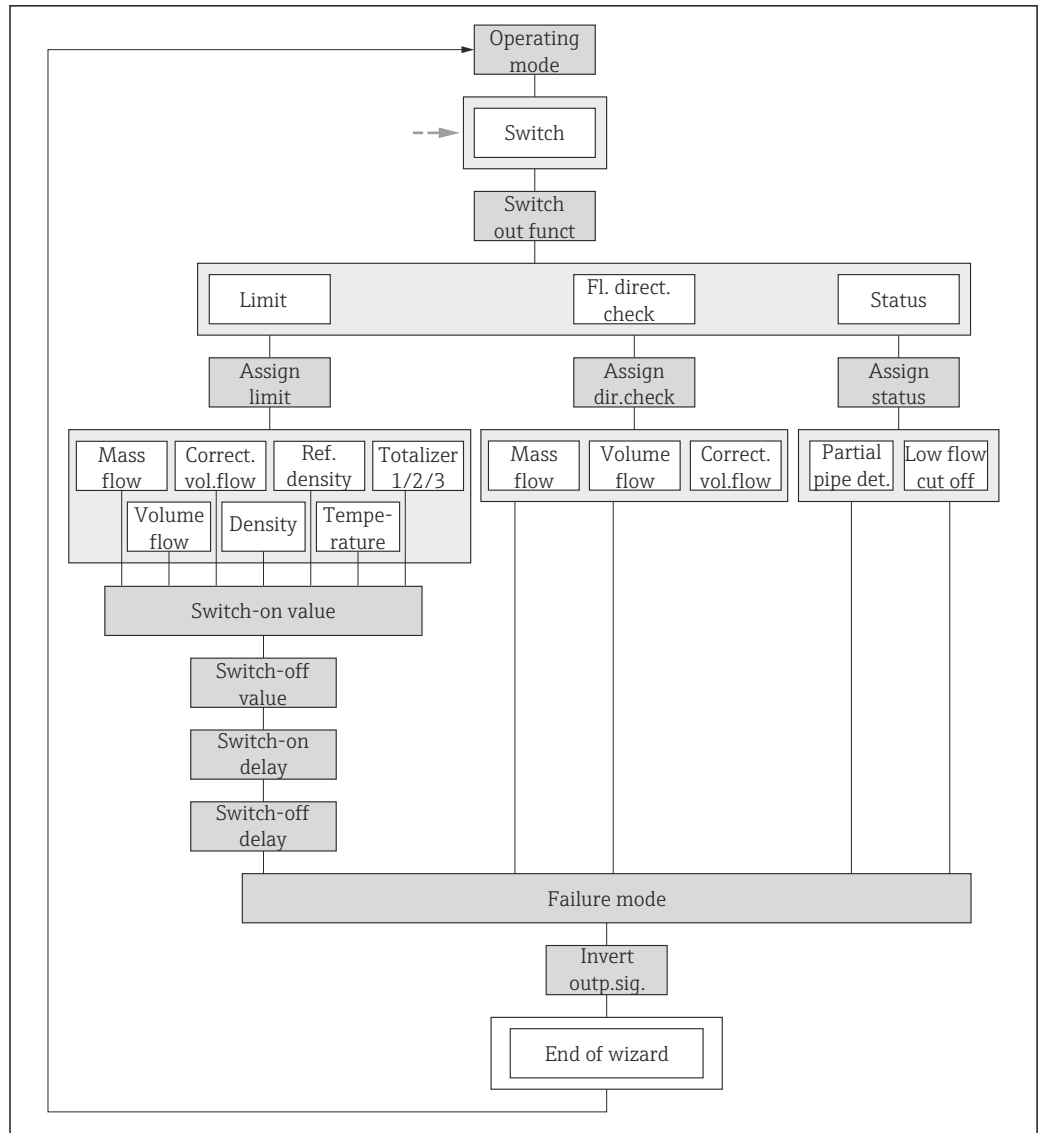

A0018172-ZH

图 25 “脉冲/频率/开关 输出”向导，在“高级设置”子菜单中：“工作模式”参数“开关”选项中(第二部分)

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 脉冲 ▪ 频率 ▪ 开关 	脉冲
开关输出功能	开关 选项选择为工作模式 参数中的选项。	选择开关量输出功能。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 ▪ 诊断响应 ▪ 上/下限 ▪ 流量方向检查 ▪ 状态 	关
分配诊断响应	诊断响应 选项选择为开关输出 功能 参数中的选项。	选择开关量输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 报警 ▪ 报警或警告 ▪ 警告 	报警

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
分配限定值	开关输出功能 参数选择上/下限 选项选项。	选择限流功能的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 累加器 1 ■ 累加器 2 ■ 累加器 3 	质量流量
分配流向检测	流量方向检查 选项选择为开关输出功能 参数中的选项。	选择用于流向检测的过程参数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 	质量流量
分配状态	状态 选项选择为开关输出功能 参数中的选项。	选择开关量输出的设备状态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 数字量输出 3 	非满管检测
开启值	开关输出功能 参数选择上/下限 选项选项。	输入打开限位开关的测量值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 m³/h ■ 0 ft³/h
关闭值	开关输出功能 参数选择上/下限 选项选项。	输入关闭限位开关的测量值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 m³/h ■ 0 ft³/h
开启延迟	上/下限 选项选择为开关输出功能 参数中的选项。	设置状态输出的开启延迟时间。	0.0...100.0 s	0.0 s
关闭延迟	上/下限 选项选择为开关输出功能 参数中的选项。	设置状态输出的关闭延迟时间。	0.0...100.0 s	0.0 s
故障模式	-	设置报警状态下的输出特征。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 实际状态 ■ 打开 ■ 已关闭 	打开
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 否 ■ 是 	否

10.6.3 设置累加器

在“累加器 1...3”子菜单中可以分别设置每个累加器。

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 累加器 1...3

► 累加器 1...3

分配过程变量

累积量单位

累加器工作模式

故障模式

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择	出厂设置
分配过程变量	-	选择累加器的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 	质量流量
累积量单位	在 分配过程变量 参数中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 	选择累加器的过程变量。	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none"> ▪ kg ▪ lb
设置累加器	在 分配过程变量 参数中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 	控制累加器值。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 开始累积 ▪ 清零，停止累积 ▪ 返回预设值，停止累积 	开始累积
累加器工作模式	在 分配过程变量 参数中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 	选择累加器计算模式。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 净流量总量 ▪ 正向流量总量 ▪ 反向流量总量 ▪ 最后有效值 	净流量总量
故障模式	在 分配过程变量 参数中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 	定义设备报警时的累加器响应。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 停止 ▪ 实际值 ▪ 最后有效值 	实际值

10.6.4 执行高级显示设置

在显示子菜单中可以设置与现场显示相关的所有功能参数。

菜单路径


“设置”菜单 → 高级设置 → 显示

► 显示

- 显示格式
- 显示值 1
- 0%棒图对应值 1
- 100%棒图对应值 1
- 小数位数 1
- 显示值 2
- 小数位数 2
- 显示值 3
- 0%棒图对应值 3
- 100%棒图对应值 3
- 小数位数 3
- 显示值 4
- 小数位数 4
- Language
- 显示间隔时间
- 显示阻尼时间
- 主界面标题
- 标题名称
- 分隔符
- 背光显示

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示格式	提供现场显示。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 个数值(最大字体) ■ 1 个棒图+1 个数值 ■ 2 个数值 ■ 1 个数值(大)+2 个数值 ■ 4 个数值 	1 个数值(最大字体)
显示值 1	提供现场显示。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 累加器 1 ■ 累加器 2 ■ 累加器 3 	体积流量
0%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 m³/h ■ 0 ft³/h
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	取决于国家和标称口径
小数位数 1	测量值在显示值 1 参数中设置。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx 	x.xx
显示值 2	提供现场显示。	选择显示模块中显示的测量值。	选择列表(参考显示值 1 参数)	无
小数位数 2	测量值在显示值 2 参数中设置。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx 	x.xx
显示值 3	提供现场显示。	选择显示模块中显示的测量值。	选择列表(参考显示值 1 参数)	无
0%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择的选项。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	0
100%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择的选项。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	取决于国家和标称口径
小数位数 3	测量值在显示值 3 参数中设置。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx 	x.xx
显示值 4	提供现场显示。	选择显示模块中显示的测量值。	选择列表(参考显示值 1 参数)	无
小数位数 4	测量值在显示值 4 参数中设置。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx 	x.xx

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
Language	提供现场显示。	设置显示语言。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ English ▪ Deutsch * ▪ Français * ▪ Español * ▪ Italiano * ▪ Nederlands * ▪ Portuguesa * ▪ Polski * ▪ русский язык (Russian) * ▪ Svenska * ▪ Türkçe * ▪ 中文 (Chinese) * ▪ 日本語 (Japanese) * ▪ 한국어 (Korean) * ▪ Bahasa Indonesia * ▪ tiếng Việt (Vietnamese) * ▪ čeština (Czech) * 	English (替换, 订购语言显示在设备上)
显示间隔时间	提供现场显示。	设置测量值交替显示的间隔。	1...10 s	5 s
显示阻尼时间	提供现场显示。	设置对测量值波动的显示响应时间。	0.0...999.9 s	0.0 s
主界面标题	提供现场显示。	选择现场显示的标题文本。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 设备位号 ▪ 自定义名称 	设备位号
标题名称	自定义名称 选项选择为主界面标题 参数的选项。	输入显示标题名称。	最多 12 个字符, 例如: 字母、数字或特殊符号(例如: @、%、/)	-----
分隔符	提供现场显示。	选择显示数值的小数分隔符。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ . (点) ▪ , (逗号) 	. (点)
背光显示	-	打开/关闭现场显示屏背光。  仅适用于带现场显示 SD03 (触摸键控制) 的设备型号	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 取消 ▪ 开启 	取消


* 是否可见与选型或设置有关

10.6.5 管理设置

管理员 子菜单中包含管理功能参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员

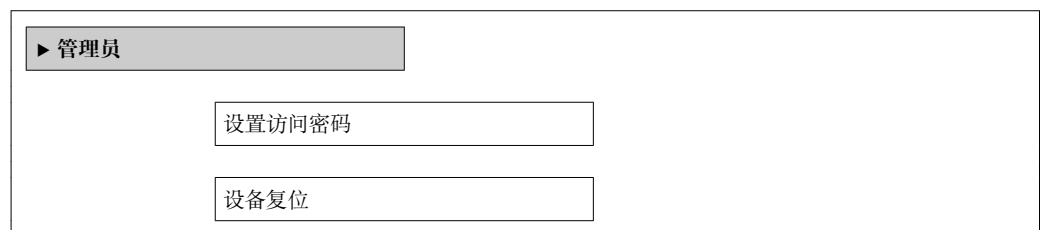

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入 / 选择	出厂设置
设置访问密码	限制对参数的修改，防止对显示面板的误操作更改设备配置。	0...9999	0
设备复位	复位设备设置至设置状态-整体或部分。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 取消 ▪ 复位至现场总线缺省设置* ▪ 恢复工厂设置 ▪ 复位至出厂设置 ▪ 重启设备 	取消


* 是否可见与通讯方式有关

10.7 设置管理

调试后，可以保存当前设备设置，将其复制至另一个测量点，或恢复先前设备设置。可以通过**设置管理**参数实现，相关选项在**显示备份设置**子菜单中。

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 显示备份设置

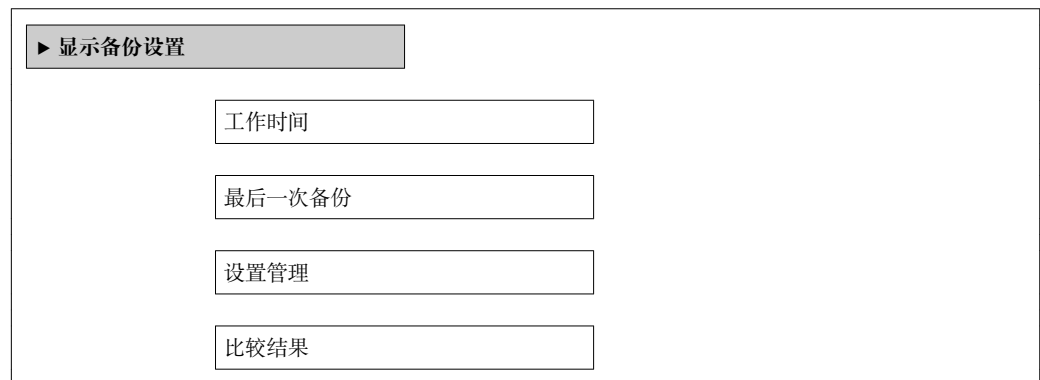



参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择	出厂设置
工作时间	-	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)	-
最后一次备份	提供现场显示。	显示最后一次数据备份到显示模块的时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)	-
设置管理	提供现场显示。	选择管理存储在显示模块中数据的操作。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 取消 ▪ 生成备份 ▪ 还原 ▪ 复制 ▪ 比较 ▪ 清除备份 	取消
比较结果	提供现场显示。	比较当前设备中的数据 and 显示模块中的备份。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 设置一致 ▪ 设置不一致 ▪ 无可备份 ▪ 备份文件损坏 ▪ 检测未完成 ▪ 数据不兼容 	检测未完成

10.7.1 “设置管理”参数功能范围

选项	说明
执行备份	当前设备设置从内置 HistoROM 备份至设备显示模块中。备份包括设备的变送器参数。
恢复	设备设置的最后备份从显示模块恢复至设备的内置 HistoROM。备份包括设备的变送器参数。
复制	通过显示模块将另一台设备的变送器设置复制到当前设备中。
比较	比较保存在显示模块中的设备设置与内置 HistoROM 中的当前设备设置。
清除备份参数	从设备显示模块中删除设备的设置备份。

 **内置 HistoROM**
HistoROM 是“非易失性的”EEPROM 储存单元。

 在操作过程中，不得通过现场显示编辑设置。同时，显示处理状态信息。

10.8 仿真

仿真 子菜单开启仿真，无需实际流量条件、过程中的不同过程变量和设备报警模式，以及验证下游信号链(切换值或闭环控制回路)。

菜单路径

“诊断”菜单 → 仿真

▶ 仿真

分配仿真过程变量

过程变量值

仿真频率输出

频率值

仿真脉冲输出

脉冲值

开关状态输出仿真

开关状态

设备报警仿真

诊断事件分类

诊断事件仿真

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配仿真过程变量	-	选择开启仿真过程的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 密度 ▪ 参考密度 ▪ 温度 	关
过程变量值	在 分配仿真过程变量 参数(→ 86)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 密度 ▪ 参考密度 ▪ 温度 	输入所选过程变量的仿真值。	取决于所选过程变量。	0
仿真频率输出	频率 选项选择为 工作模式 参数中的选项。	切换频率输出打开和关闭的仿真。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 	关
频率值	开 选项选择为 仿真频率输出 参数中的选项。	输入仿真频率值。	0.0...1250.0 Hz	0.0 Hz
仿真脉冲输出	脉冲 选项选择为 工作模式 参数中的选项。	设置和关闭脉冲输出仿真。  固定值 选项 脉冲宽度 参数(→ 73)选择固定值选项时, 脉冲宽度参数确定脉冲输出的脉冲宽度。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 固定值 ▪ 下降沿输出值 	关
脉冲值	The 下降沿输出值 选项 is selected in the 仿真脉冲输出 参数(→ 86).	输入仿真脉冲数。	0...65 535	0
开关状态输出仿真	开关 选项选择为 工作模式 参数中的选项。	切换开关量输出打开和关闭的仿真。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 	关
开关状态	开 选项选择为 开关状态输出仿真 参数(→ 86)中的选项。	选择仿真状态输出的状态。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 打开 ▪ 已关闭 	打开
设备报警仿真	-	切换设备报警开和关。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 	关
诊断事件分类	-	选择诊断事件类别。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 传感器 ▪ 电子 ▪ 设置 ▪ 过程 	过程
诊断事件仿真	-	Select a diagnostic event to simulate this event.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 诊断事件选择列表(取决于所选类别) 	关

10.9 写保护设置, 防止未经授权的访问

完成调试后, 通过下列方式进行测量设备写保护设置, 防止意外修改:

- 通过访问密码设置写保护
- 通过写保护开关设置写保护
- 通过键盘锁设置写保护 → 45

10.9.1 通过访问密码设置写保护

通过用户自定义访问密码设置测量设备设置参数的写保护, 无法继续通过现场操作更改参数值。

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码

通过现场显示设置访问密码


1. 进入输入访问密码 参数。
2. 最多定义 4 位数字的访问密码。
3. 再次输入访问密码，并确认。
 - ↳ 写保护参数前显示 图标。

在菜单和编辑视图中，10 min 内无任何按键操作时，设备自动启动键盘锁定功能。用户从菜单和编辑视图中返回测量值显示模式的 60 s 后，设备自动锁定写保护参数。

- 通过访问密码可以开启写保护，也可以关闭写保护 → 45。
- 通过现场显示 → 44 可以设置用户当前登录角色，在 **显示屏访问状态** 参数中设置。菜单路径：“操作”菜单 → 显示屏访问状态

通过现场显示单元始终可以被修改的功能参数


部分功能参数对测量无影响，不受现场显示单元设置的写保护限制。即使已设置密码，其他功能参数被锁定，但此类功能参数始终可以被修改。

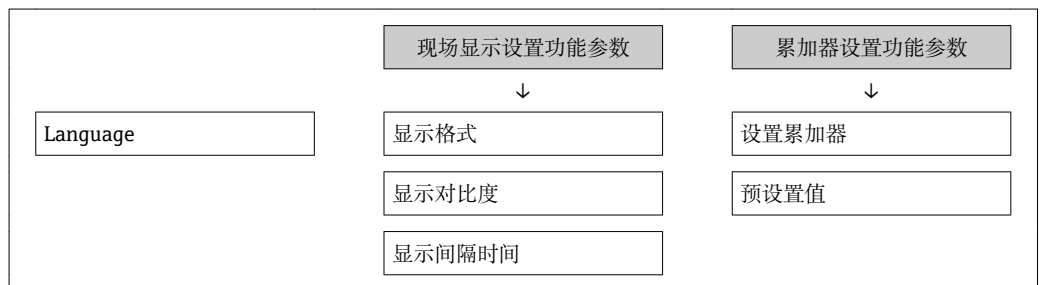**10.9.2 通过写保护开关设置写保护**

不同于用户自定义访问密码设置写保护，使用锁定开关可以锁定整个操作菜单，“**显示对比度**”参数除外。


参数仅可读，不允许被修改（“**显示对比度**”参数除外）：

- 通过现场显示
- 通过 PROFIBUS PA 通信

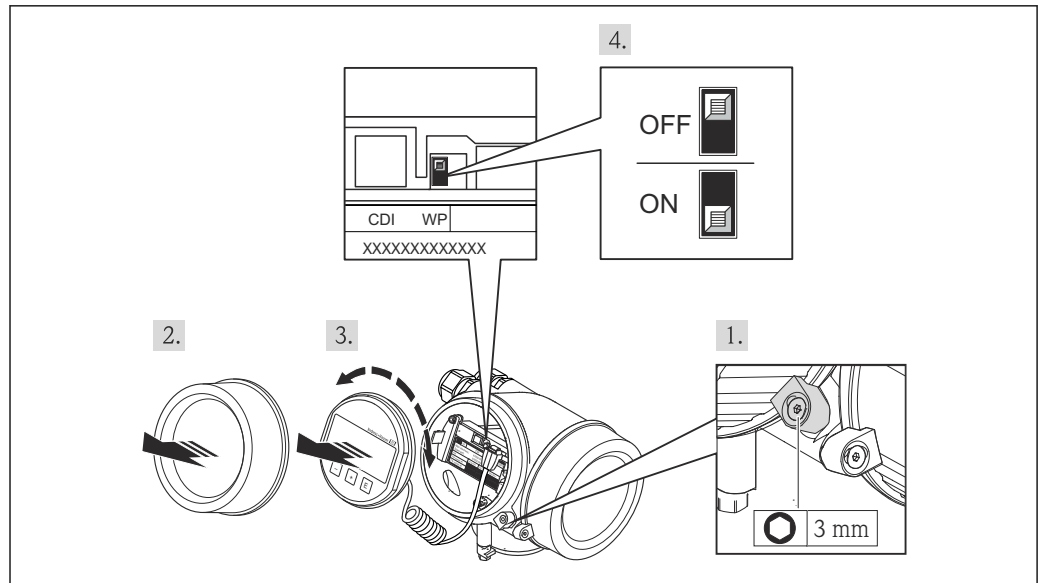


A0025794

1. 松开固定卡扣。
2. 拧下电子腔盖。
3. 轻轻旋转并拔出显示单元。将显示模块安装在电子腔边缘处，便于操作锁定开关。
↳ 显示模块安装在电子腔边缘处。

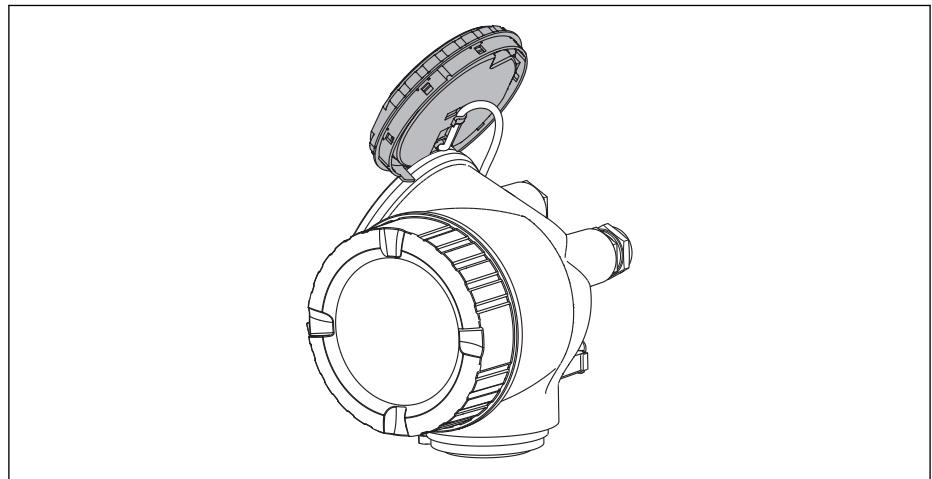

A0013909

4. 将主要电子模块上的写保护开关(WP)拨至位置 **ON**，打开硬件写保护。将主要电子模块上的写保护开关(WP)拨至位置 **OFF** (工厂设置)，关闭硬件写保护。
↳ 硬件写保护打开时，**锁定状态** 参数中显示**硬件已锁定** 选项 → 90。此外，在现场显示中，操作显示和菜单视图中的参数前显示🔒图标。

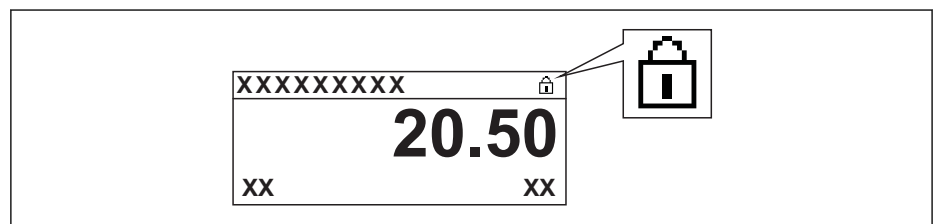

A0015870

硬件写保护关闭时，**锁定状态** 参数 → 90 中无显示。在现场显示中，操作显示和菜单视图中的参数前的🔒图标消失。

5. 将排线电缆放置在外壳和主要电子模块的间隙中，并将显示模块插入至电子腔中，直至啮合安装到位。

6. 变送器的装配步骤与拆卸步骤相反。

11 操作

11.1 查看设备锁定状态

锁定状态 参数确定当前写保护类型。

菜单路径


“操作” 菜单 → 锁定状态

“锁定状态” 参数的功能范围

选项	说明
无	访问状态在“显示屏访问状态” 参数中显示 → 44。仅显示在现场显示上。
硬件锁定	主要电子模块上的硬件锁定 DIP 开关打开。防止写访问参数。
临时锁定	由于设备内部进程(例如: 数据上传/下载、复位), 参数写访问短时间锁定。完成内部进程后, 可以再次更改参数。

11.2 调整操作语言

信息 → 57

 测量设备支持的操作语言信息 → 149

11.3 设置显示

- 现场显示的基本设置 → 64
- 现场显示的高级设置 → 81

11.4 读取测量值

通过**测量值** 子菜单可以读取所有测量值。

11.4.1 过程变量

过程变量 子菜单包含显示每个过程变量当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 过程变量

▶ 过程变量

<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 2px;">参考密度</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 10px auto; padding: 2px;">温度</div>
--

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
质量流量	显示当前质量流量测量值。 相互关系 单位为 质量流量单位 参数	带符号浮点数
体积流量	显示当前体积流量测量值。 相互关系 单位为 体积流量单位 参数	带符号浮点数
校正体积流量	显示当前校正体积流量计算值。 相互关系 单位为 校正体积流量单位 参数	带符号浮点数
密度	显示当前密度测量值或比重。 相互关系 单位为 密度单位 参数	正浮点数
参考密度	显示参考温度下的密度。 相互关系 单位为 参考密度单位 参数	正浮点数
温度	显示当前温度测量值。 相互关系 单位为 温度单位 参数	正浮点数

11.4.2 累加器

累加器 子菜单中包含显示每个累加器的当前测量值所需的所有功能参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 累加器 1...3

▶ 累加器 1...3
<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 2px;">分配过程变量</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 10px auto; padding: 2px;">累积量 1...3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 10px auto; padding: 2px;">累加器状态 1...3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 10px auto; padding: 2px;">累加器状态 1...3</div>

参数概览和简要说明


参数	条件	说明	选择/用户输入/用户界面	出厂设置
分配过程变量	-	选择累加器的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 	质量流量
累积量 1...3	在 分配过程变量 参数中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 质量流量累积量 ▪ 冷凝物质量流量 ▪ 能量流 ▪ 热流量差值 	显示当前累加器计数器值。	带符号浮点数	0 kg
累加器状态 1...3	-	显示当前累加器状态。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Good ▪ Uncertain ▪ Bad 	Good
累加器状态 1...3	-	显示累加器的当前状态值(十六进制)。	0...0xFF	0x80

11.4.3 输出值

输出值 子菜单中包含显示每路输出的当前测量值所需的所有功能参数。

菜单路径

“诊断”菜单 → 测量值 → 输出值

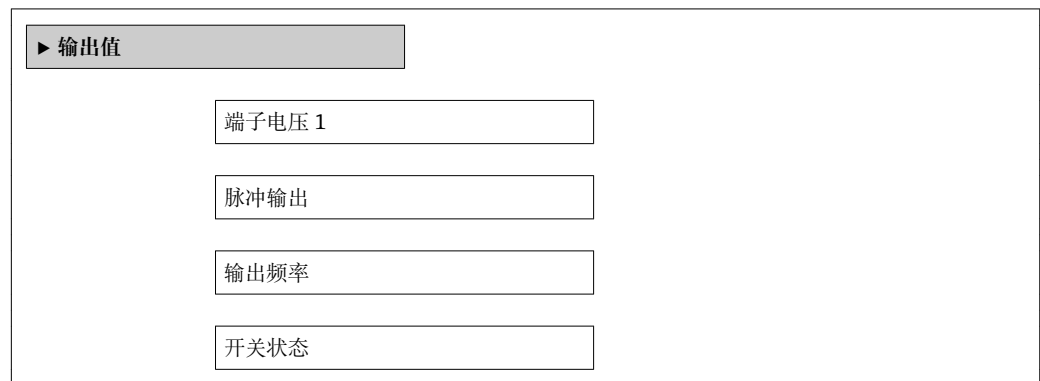

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
端子电压 1	-	显示电流输出上的当前端子电压。	0.0...50.0 V	-
脉冲输出	在 工作模式 参数中选择 脉冲 选项选项。	显示当前脉冲频率输出。	正浮点数	0 Hz
输出频率	频率 选项选择为 工作模式 参数中的选项。	显示频率输出的当前测量值。	0...1.250 Hz	-
开关状态	开关 选项选择为 工作模式 参数中的选项。	显示当前开关量输出状态。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 打开 ▪ 已关闭 	-

11.5 使测量设备适应过程条件

方法如下：

- 使用**设置** 菜单进行基本设置
- 使用**高级设置** 子菜单进行高级设置

11.6 执行累加器复位


在**操作** 子菜单中，累积器复位：
设置累加器

“设置累加器” 参数功能范围

选项	说明
开始累积	累加器开始累积。
清零，停止累积	停止累积，累加器复位至 0。
返回预设值，停止累积	停止累积，累加器设置为 预设值 1...3 参数中定义的初始值。
停止累积	停止累积。

菜单路径

“操作” 菜单 → 操作

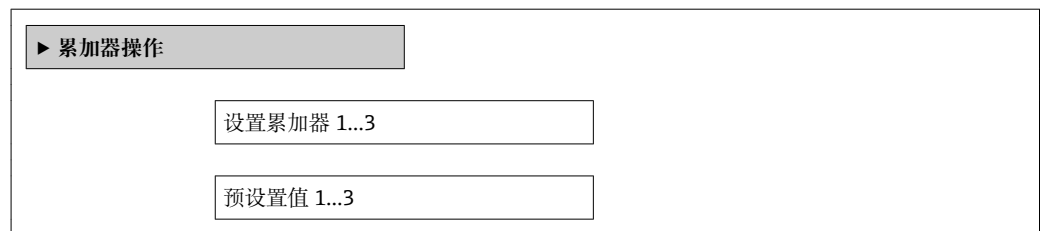



参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
设置累加器	在 分配过程变量 参数中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 	控制累加器值。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 开始累积 ■ 清零，停止累积 ■ 返回预设值，停止累积 	开始累积
预设值	在 分配过程变量 参数中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量 ■ 质量流量累积量 ■ 冷凝物质量流量 ■ 能量流 ■ 热流量差值 	设置累加器的开始值。	带符号浮点数	0 kg
所有累加器清零	-	将所有累加器清零并重新启动。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 取消 ■ 清零，重新累积 	取消


11.7 显示数据日志

必须激活设备中的**扩展 HistoROM** 应用软件包(订购选项)，用于显示**数据日志** 子菜单。包含测量值历史的所有参数。

 通过 FieldCare 工厂资产管理软件也可以查看测量值历史 →  47。


功能范围

- 总共可以储存 1000 个测量值。
- 4 个记录通道
- 可调节数据记录间隔时间
- 以图表形式显示每个记录通道的测量值趋势

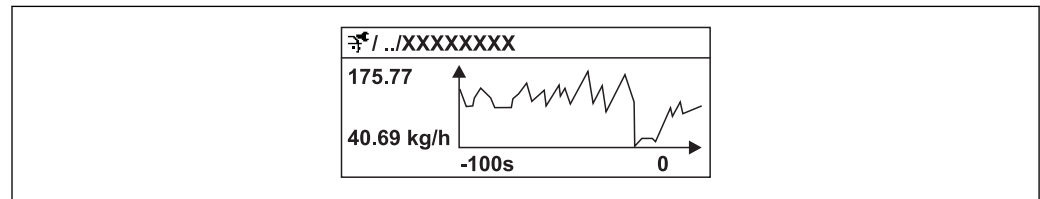

 26 测量值趋势图

- **x 轴**：取决于选择的通道数，显示过程变量中的 250...1000 个测量值。
- **y 轴**：显示合适的测量值范围，始终针对正在进行的测量。

 记录间隔时间或过程变量分配通道改变时，数据记录被删除。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 数据日志

“数据日志” 子菜单

▶ 数据日志

分配通道 1

分配通道 2

分配通道 3

分配通道 4

日志记录间隔

清除日志数据




▶ 显示通道 1

▶ 显示通道 2

▶ 显示通道 3

▶ 显示通道 4

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择/用户输入	出厂设置
分配通道 1...4	<p>提供扩展 HistoROM 应用软件包。</p> <p> 当前开启的软件选项在 可选软件功能 参数中显示。</p>	分配过程变量给记录通道。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 密度 ▪ 参考密度 ▪ 温度 ▪ 第二腔室温度 ▪ 电子模块温度 ▪ 振动频率 ▪ 振动幅值 ▪ 振动阻尼时间 ▪ 非对称信号 	关
日志记录间隔	<p>提供扩展 HistoROM 应用软件包。</p> <p> 当前开启的软件选项在 可选软件功能 参数中显示。</p>	定义数据日志的记录间隔时间。数值确定储存单元中每个数据点的间隔时间。	1.0...3 600.0 s	10.0 s
清除日志数据	<p>提供扩展 HistoROM 应用软件包。</p> <p> 当前开启的软件选项在 可选软件功能 参数中显示。</p>	清除所有日志数据。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 取消 ▪ 清除数据 	取消

12 诊断和故障排除

12.1 常规故障排除


适用于现场显示

问题	可能的原因	补救措施
现场显示屏不亮，且无输出信号	供电电压与铭牌参数不匹配。	连接正确的供电电压。
现场显示屏不亮，且无输出信号	供电电压极性错误。	调换供电电压极性。
现场显示屏不亮，且无输出信号	连接电缆未连接至接线端子。	检查电缆连接；如需要，进行校正。
现场显示屏不亮，且无输出信号	接线端子未正确插入至 I/O 电子模块中。	检查接线端子。
现场显示屏不亮，且无输出信号	I/O 电子模块故障。	订购备件 → 128。
现场显示屏不亮，但信号输出在有效范围内	显示对比度设置过亮或过暗。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 同时按下 $\square + \square$，调亮显示屏。 ■ 同时按下 $\square + \square$，调暗显示屏。
现场显示屏不亮，但信号输出在有效范围内	未正确插入显示模块的电缆。	将插头正确插入至主要电子模块和显示模块中。
现场显示屏不亮，但信号输出在有效范围内	显示模块故障。	订购备件 → 128。
现场显示红色背景显示	发生“报警”诊断响应的诊断事件。	采取补救措施 → 104
现场显示上显示不能理解的外文。	语言设置错误。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 $\square + \square$，并至少保持 2 s (“主界面”)。 2. 按下 \square。 3. 在 Language 功能参数中设置所需语言。
现场显示上的信息：“通信错误” “检查电子模块”	显示模块和电子模块间的通信中断。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 检查主要电子模块和显示模块间的电缆和连接头。 ■ 订购备件 → 128。

适用于输出信号

问题	可能的原因	补救措施
信号输出超出有效范围	主要电子模块故障。	订购备件 → 128。
设备的现场显示上显示当前值，但是信号输出不正确，尽管仍在有效范围内。	设置错误	检查和校正参数设置。
仪表测量错误	设置错误或在应用范围之外操作设备。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查和校正参数设置。 2. 注意“技术参数”中规定的限定值。

适用于访问

问题	可能的原因	补救措施
禁止参数写入	硬件写保护打开	将主要电子模块上的写保护开关拨至 OFF 位置。
禁止参数写入	当前用户角色的访问权限受限	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查用户角色 → 44。 2. 输入正确的用户自定义访问密码 → 45。
无服务接口连接	个人计算机上的 USB 接口设置错误或驱动安装错误。	注意 Commubox 的文档资料。  FXA291: 《技术资料》 TI00405C

12.2 现场显示单元上的诊断信息

12.2.1 诊断信息

测量设备的自监控系统用于故障检测，并通过诊断信息显示，交替显示诊断信息和操作信息。

在报警状态下的操作显示	诊断信息
<p>1 状态信号 2 诊断响应 3 带诊断代号的诊断响应 4 短文本 5 操作单元</p>	

同时出现两个或多个诊断事件时，仅显示优先级最高的诊断事件信息。

- i** 其他已发生的诊断事件可以通过**诊断**菜单查看：
 - 通过参数 → 121
 - 通过子菜单 → 122



状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

- i** 状态信息按照 VDI/VDE 2650 和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准分类：F =故障、C =功能检查、S =超出范围、M =需要维护


图标	说明
F <small>A0013956</small>	故障 设备发生错误。测量值无效。
C <small>A0013959</small>	功能检查 设备处于服务模式(例如：在仿真过程中)。
S <small>A0013958</small>	非工作状态 设备工作中： 超出技术规范限定值(例如：超出过程温度范围)
M <small>A0013957</small>	需要维护 需要维护。测量值仍有效。

诊断响应


图标	说明
 A0013961	报警 <ul style="list-style-type: none"> 测量中断。 信号输出和累加器处于设置的报警状态。 发出诊断信息。 带出触摸控制的现场显示：切换至红色背景亮起。
 A0013962	警告 测量继续。信号输出和累加器不受影响。发出诊断信息。

诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示的诊断信息前显示诊断事件的对应图标。

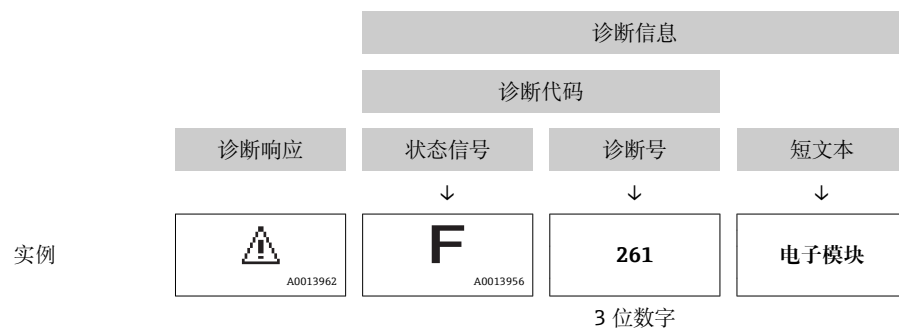

12.2.2 查看补救措施

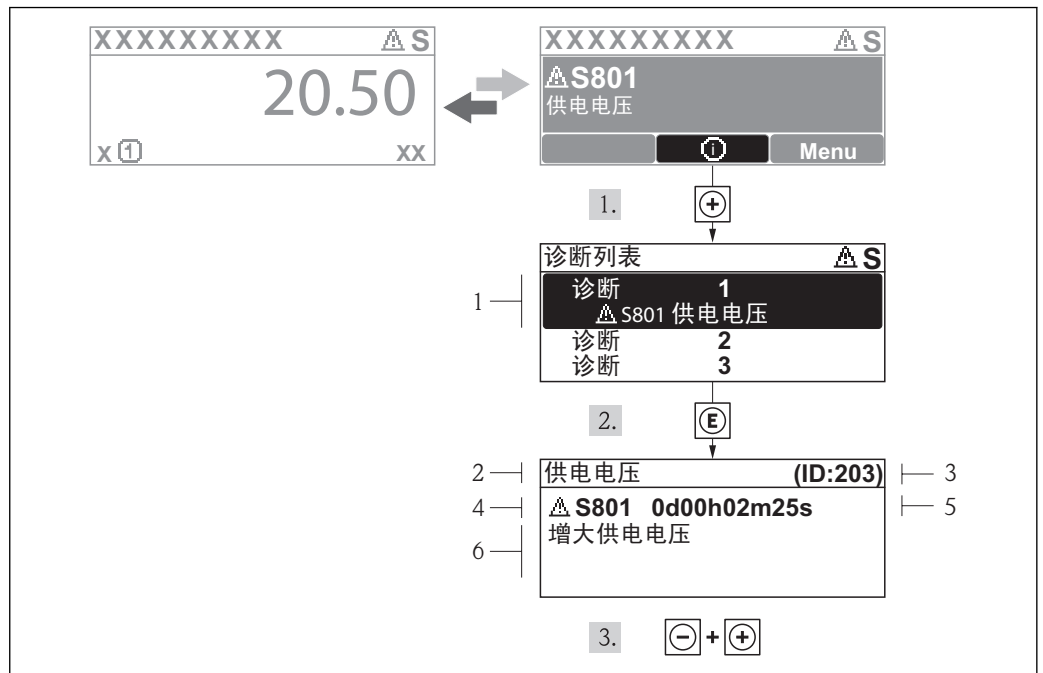

A0013940-ZH

图 27 补救措施信息

- 1 诊断信息
- 2 短文本
- 3 服务 ID
- 4 诊断事件代号
- 5 事件持续时间
- 6 补救措施

诊断信息的处置方法:

1. 按下 **Menu** 键 (⊕ 图标)。
 - ↳ 打开 **诊断** 子菜单。
2. 使用 **Up** 或 **Down** 键，并按下 **Enter** 键，选择所需诊断事件。
 - ↳ 打开诊断事件的补救措施信息。
3. 同时按下 **Left** 键和 **Right** 键。
 - ↳ 关闭补救措施信息。


用户在 **诊断** 菜单中输入诊断事件，例如：在 **诊断列表** 子菜单中，或在 **前一条诊断信息** 参数中。

1. 按下 **Enter** 键。
 - ↳ 打开所选诊断事件的补救措施信息。
2. 同时按下 **Left** + **Menu** 键。
 - ↳ 关闭补救措施信息。

12.3 FieldCare 中的诊断信息

12.3.1 诊断选项

建立连接后，调试工具的主界面上显示测量设备检测到的所有故障。

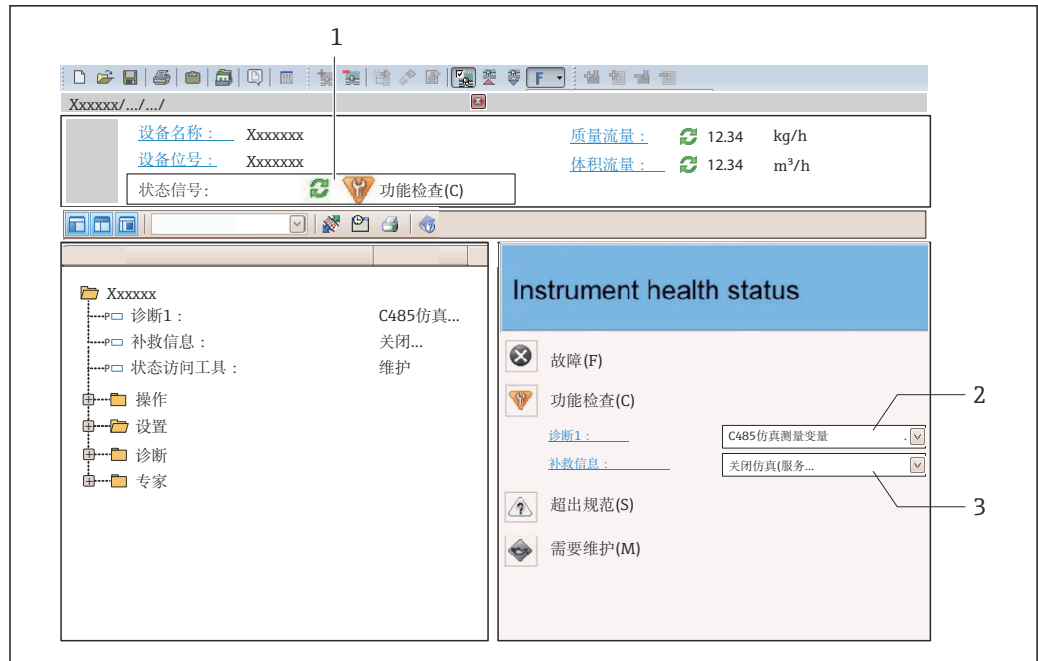

A0021799-ZH


- 1 状态区，带状态信号→ 97
- 2 诊断信息→ 98
- 3 补救措施，带服务 ID

i 此外，可以在**诊断**菜单中查看已发生的诊断事件：

- 通过参数→ 121
- 通过子菜单→ 122

诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示的诊断信息前显示诊断事件的对应图标。

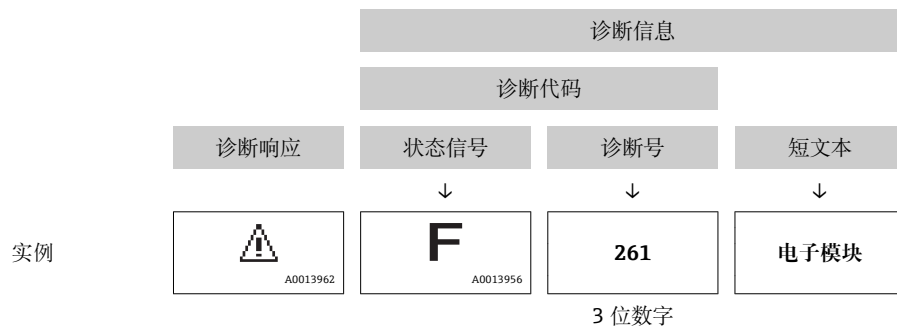

12.3.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修正问题。

- 在主页上
补救信息显示在诊断信息下方的独立区域中。
- 在**诊断**菜单中
可以在用户接口的工作区域中查看补救信息。

用户在**诊断**菜单中。

1. 查看所需功能参数。
2. 在工作区域的右侧，将鼠标移动至功能参数上方。
↳ 显示诊断事件的带补救措施的提示工具。

12.4 调整诊断信息


12.4.1 调整测量值和设备状态

测量值状态

在工厂中，每个诊断号都被分配给指定测量值状态。用户可以按照 **Var. status xx** 中的特定诊断信息更改此分配。

菜单路径

“专家”菜单→系统→诊断处理→浓缩状态→分配测量值状态响应 xx

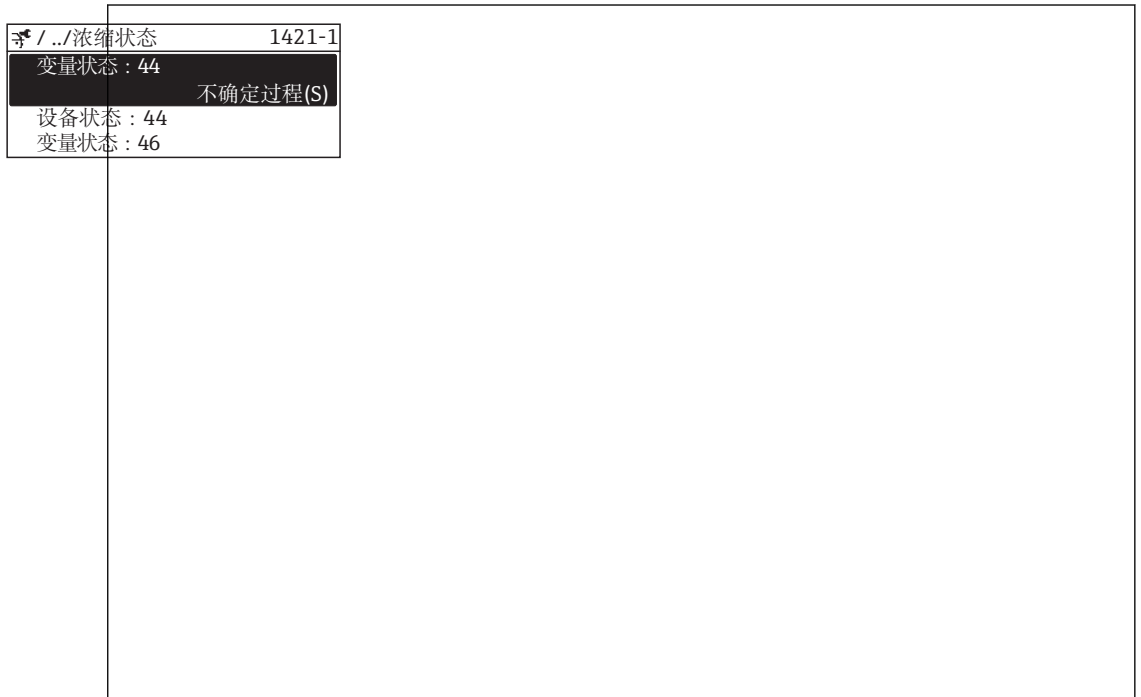

A0019175-ZH


质量	子状态	状态(十六进制)	事件等级	事件分类
良好	无	0x80	-	-
良好	需要维护	0xA4	M	警告
良好	需要维护	0xA8	M	警告
良好	功能检查	0xBC	-	-
不良	维护报警	0x24	F	报警
不良	过程相关, 免维护	0x28	F	报警
不良	功能检查	0x3C	C	警告
不确定	需要维护	0x68	M	警告
不确定	过程相关, 免维护	0x78	S	警告

设备状态

在工厂中，每个诊断号都被分配给指定设备状态。用户可以按照 **Dev. status xx** 中的特定诊断信息更改此分配。

菜单路径

“专家”菜单→系统→诊断处理→浓缩状态→分配设备状态响应 xx

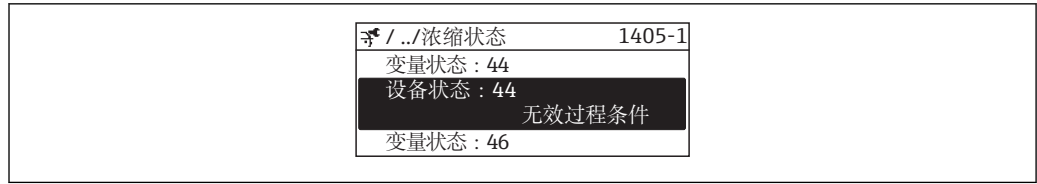

A0019186-ZH

助记符	八位	位
需要维护	2	5
维护报警	3	0
需要维护	3	1
功能检查	3	2
无效过程条件	3	3

12.4.2 调整诊断响应

在工厂中，每条诊断信息都被分配给指定诊断响应。用户可以按照**诊断**子菜单中的特定诊断信息更改此分配。

 诊断响应符合 PROFIBUS PA Profile 3.02 标准，浓缩状态。

“专家”菜单 → 系统 → 诊断处理 → 诊断



A0019179-ZH


可选诊断响应

可以分配下列诊断响应：

诊断响应	说明
报警	测量中断。累加器处于设置的报警状态。触发诊断信息。 带触摸键控制的现场显示：切换至红色背光。
警告	测量继续。通过 PROFIBUS 和累加器的测量值输出不受影响。触发诊断信息。
仅日志输入	仪表继续测量。仅在事件日志(事件列表)子菜单中输入诊断信息，不交替显示测量值。
无	忽略诊断事件，不触发或输入诊断信息。

显示测量值状态

模拟量输入、数字式输入和累加器功能块设置为循环数据传输时，设备状态按照 PROFIBUS Profile 规范 3.02 编码，并通过编码字节(字节 5)，连同测量值一同传输至 PROFIBUS 主站(CI. 1)。编码字节分成三个部分：质量、质量子状态和限定值。

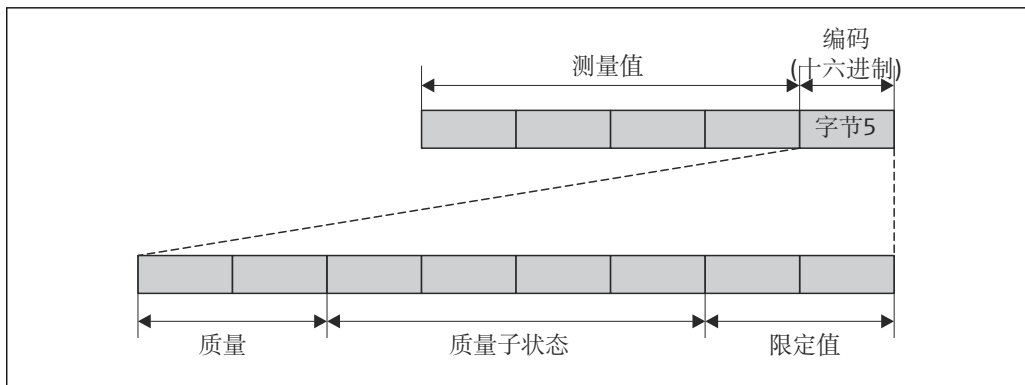

A0021271-ZH

图 28 编码字节的结构

编码字节的内容取决于特定功能块中的设置故障模式。取决于设置的失效安全模式，符合 PROFIBUS Profile 规范 3.02 的状态信息通过编码字节传输至 PROFIBUS 主站 (Cl. 1)。

通过诊断响应确定测量值状态和设备状态

分配诊断响应时，会更改诊断信息的测量值状态和设备状态。测量值状态和设备状态取决于所选诊断响应和诊断信息所属组。测量值状态和设备状态固定分配给特定诊断响应，不能单独更改。

诊断信息的分组如下：

- 传感器诊断信息：诊断代号 000...199 → 图 103
- 电子模块诊断信息：诊断号 200...399 → 图 103
- 设置诊断信息：诊断号 400...599 → 图 104
- 过程诊断信息：诊断号 800...999 → 图 104

取决于所在诊断信息分组，下列测量值状态和设备状态固定分配给特定诊断响应：

传感器诊断信息(诊断号 000...199)

诊断响应 (可设置)	测量值状态(固定分配)				设备诊断 (固定分配)
	质量	质量子状态	编码 (十六进制)	防爆等级 (NE107)	
报警	不良	需要维护 报警	0x24...0x27	F (故障)	需要维护 报警
警告	良好	需要维护	0xA8...0xAB	M (维护)	需要维护
仅日志输入	良好	正常	0x80...0x8E	-	-
无					

电子模块诊断信息(诊断号 200...399)

诊断响应 (可设置)	测量值状态(固定分配)				设备诊断 (固定分配)
	质量	质量子状态	编码 (十六进制)	防爆等级 (NE107)	
报警	不良	需要维护 报警	0x24...0x27	F (故障)	需要维护 报警
警告					
仅日志输入	良好	正常	0x80...0x8E	-	-
无					


设置诊断信息(诊断号 400...599)



诊断响应 (可设置)	测量值状态(固定分配)				设备诊断 (固定分配)
	质量	质量子状态	编码 (十六进制)	防爆等级 (NE107)	
报警	不良	相关过程条件	0x28...0x2B	F (故障)	无效过程条件 条件
警告	不确定	相关过程条件	0x78...0x7B	S (超出规范)	无效过程条件 条件
仅日志输入	良好	正常	0x80...0x8E	-	-
无					

过程诊断信息(诊断号 800...999)

诊断响应 (可设置)	测量值状态(固定分配)				设备诊断 (固定分配)
	质量	质量子状态	编码 (十六进制)	防爆等级 (NE107)	
报警	不良	相关过程条件	0x28...0x2B	F (故障)	无效过程条件 条件
警告	不确定	相关过程条件	0x78...0x7B	S (超出规范)	无效过程条件 条件
仅日志输入	良好	正常	0x80...0x8E	-	-
无					

12.5 诊断信息概述

 测量设备带一个或多个应用软件包时，诊断信息数量和测量变量数量将增加。

 出现某些诊断信息时，诊断响应可能会发生改变。更改诊断信息 →  101

12.5.1 传感器诊断

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
022	传感器温度		1. 更换主要电子模块 2. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	BAD		
	Quality Substatus	Maintenance Alarm		
	Coding (hex)	0x24...0x27		
	状态信号	F (Failure)		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
046	传感器电容值超限	1. 检查传感器 2. 检查过程条件	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 质量流量 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality			UNCERTAIN
	Quality Substatus			Process Related
	Coding (hex)			0x78...0x7B
	状态信号			S (Out of specification)
	诊断行为			Warning

1) 诊断状态常变。

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
062	传感器连接	1. 更换主要电子模块 2. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
082	数据存储	1. 更换主要电子模块 2. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
083	存储器内容	1. 重启设备 2. 恢复 S-Dat 数据 3. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
140	传感器信号	1. 检查或更换主电子模块 2. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality			UNCERTAIN
	Quality Substatus			Process Related
	Coding (hex)			0x78...0x7B
	状态信号			S (Out of specification)
	诊断行为			Warning

1) 诊断状态常变。

12.5.2 电子部件诊断

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
242	软件不兼容	1. 检查软件 2. 更换主电子模块	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
252	模块不兼容		1. 检查电子模块 2. 更换 I/O 或电子模块	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	BAD		
	Quality Substatus	Maintenance Alarm		
	Coding (hex)	0x24...0x27		
	状态信号	F (Failure)		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
261	电子模块故障		1. 重启设备 2. 检查电子模块 3. 更换 I/O 模块或电子模块	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	BAD		
	Quality Substatus	Maintenance Alarm		
	Coding (hex)	0x24...0x27		
	状态信号	F (Failure)		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
262	模块连接		1. 检查模块连接 2. 更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	BAD		
	Quality Substatus	Maintenance Alarm		
	Coding (hex)	0x24...0x27		
	状态信号	F (Failure)		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
270	主要电子模块故障	更换主要电子模块	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 状态 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
271	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
272	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
273	主要电子模块故障		1. 通过显示屏进行紧急操作 2. 更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	BAD		
	Quality Substatus	Maintenance Alarm		
	Coding (hex)	0x24...0x27		
	状态信号	F (Failure)		
诊断行为	Alarm			

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
274	主要电子模块故障		测量不稳定 1. 更换主电子模块	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality	UNCERTAIN		
	Quality Substatus	Process Related		
	Coding (hex)	0x78...0x7B		
	状态信号	S (Out of specification)		
诊断行为	Warning			

1) 诊断状态常变。

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
275	I/O 模块故障		更换 I/O 模块	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	BAD		
	Quality Substatus	Maintenance Alarm		
	Coding (hex)	0x24...0x27		
	状态信号	F (Failure)		
诊断行为	Alarm			

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
276	I/O 模块故障	1. 重启设备 2. 更换 I/O 模块	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
282	数据存储	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
283	存储器内容	1. 传送数据或复位设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
302	启动设备校验		设备校验已启动, 请等待	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	GOOD		
	Quality Substatus	Function Check		
	Coding (hex)	0xBC...0xBF		
	状态信号	C (Check)		
	诊断行为	Warning		

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
311	电子模块故障		1. 传送数据或复位设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	BAD		
	Quality Substatus	Maintenance Alarm		
	Coding (hex)	0x24...0x27		
	状态信号	F (Failure)		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
311	电子模块故障		需要维护! 1. 不要进行复位 2. 联系服务人员	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	BAD		
	Quality Substatus	Maintenance Alarm		
	Coding (hex)	0x24...0x27		
	状态信号	M (Maintenance)		
	诊断行为	Warning		

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
362	主要电子模块故障	1. 更换主要电子模块 2. 更换传感器	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

12.5.3 配置诊断

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
410	数据传输	1. 检查连接 2. 重新尝试数据传输	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
412	下载中	下载进行中, 请等待	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			UNCERTAIN
	Quality Substatus			Initial Value
	Coding (hex)			0x4C...0x4F
	状态信号			C (Check)
	诊断行为			Warning

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
437	设置不兼容		1. 重启设备 2. 联系服务工程师	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	BAD		
	Quality Substatus	Maintenance Alarm		
	Coding (hex)	0x24...0x27		
	状态信号	F (Failure)		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
438	数据集		1. 检查数据集文件 2. 检查设备设置 3. 上传和下载新设置	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	UNCERTAIN		
	Quality Substatus	Maintenance Demanded		
	Coding (hex)	0x68...0x6B		
	状态信号	M (Maintenance)		
	诊断行为	Warning		

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
442	频率输出		1. 检查过程 2. 检查频率输出设置	-
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] 1)			
	Quality	GOOD		
	Quality Substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80...0x83		
	状态信号	S (Out of specification)		
	诊断行为	Warning		

1) 诊断状态常变。

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
443	脉冲输出	1. 检查过程 2. 检查脉冲输出设置	-	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality			GOOD
	Quality Substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80...0x83
	状态信号			S (Out of specification)
	诊断行为			Warning

1) 诊断状态常变。

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
453	强制归零	取消强制归零	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			GOOD
	Quality Substatus			Function Check
	Coding (hex)			0xBC...0xBF
	状态信号			C (Check)
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
482	FB not Auto/Cas	自动模式下设置块	-	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			GOOD
	Quality Substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80...0x83
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
484	故障模式仿真		关闭仿真	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	BAD		
	Quality Substatus	Function Check		
	Coding (hex)	0x3C...0x3F		
	状态信号	C (Check)		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
485	测量变量仿真		关闭仿真	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	GOOD		
	Quality Substatus	Function Check		
	Coding (hex)	0xBC...0xBF		
	状态信号	C (Check)		
	诊断行为	Warning		

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
492	仿真频率输出		取消频率输出仿真	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	GOOD		
	Quality Substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80...0x83		
	状态信号	C (Check)		
	诊断行为	Warning		

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
493	仿真脉冲输出	取消脉冲输出仿真	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			GOOD
	Quality Substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80...0x83
	状态信号			C (Check)
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
494	开关状态输出仿真	取消开关量输出仿真	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			GOOD
	Quality Substatus			Function Check
	Coding (hex)			0xBC...0xBF
	状态信号			C (Check)
	诊断行为			Warning

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
495	诊断事件仿真	关闭仿真	-	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			GOOD
	Quality Substatus			Ok
	Coding (hex)			0x80...0x83
	状态信号			C (Check)
	诊断行为			Warning

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
497	仿真块输出		关闭仿真	-
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	GOOD		
	Quality Substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80...0x83		
	状态信号	C (Check)		
	诊断行为	Warning		

12.5.4 进程诊断

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
801	供电电压太低		提高供电电压	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality	UNCERTAIN		
	Quality Substatus	Process Related		
	Coding (hex)	0x78...0x7B		
	状态信号	S (Out of specification)		
	诊断行为	Warning		

1) 诊断状态常变。

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
830	传感器温度过高		降低传感器外壳周围的环境温度	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 质量流量 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality	UNCERTAIN		
	Quality Substatus	Process Related		
	Coding (hex)	0x78...0x7B		
	状态信号	S (Out of specification)		
	诊断行为	Warning		

1) 诊断状态常变。

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
831	传感器温度过低	增高传感器外壳周围的环境温度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality			UNCERTAIN
	Quality Substatus			Process Related
	Coding (hex)			0x78...0x7B
	状态信号			S (Out of specification)
	诊断行为			Warning

1) 诊断状态常变。

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
832	电子模块温度过高	降低环境温度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality			UNCERTAIN
	Quality Substatus			Process Related
	Coding (hex)			0x78...0x7B
	状态信号			S (Out of specification)
	诊断行为			Warning

1) 诊断状态常变。

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
833	电子模块温度过低	增高环境温度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality			UNCERTAIN
	Quality Substatus			Process Related
	Coding (hex)			0x78...0x7B
	状态信号			S (Out of specification)
	诊断行为			Warning

1) 诊断状态常变。

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
834	过程温度过高		降低过程温度	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 质量流量 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality	UNCERTAIN		
	Quality Substatus	Process Related		
	Coding (hex)	0x78...0x7B		
	状态信号	S (Out of specification)		
	诊断行为	Warning		

1) 诊断状态常变。

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
835	过程温度过低		增高过程温度	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 质量流量 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality	UNCERTAIN		
	Quality Substatus	Process Related		
	Coding (hex)	0x78...0x7B		
	状态信号	S (Out of specification)		
	诊断行为	Warning		

1) 诊断状态常变。

编号	诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]
	简述			
842	过程限定值		启动小流量切除! 1. 检查小流量切除设置	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality	GOOD		
	Quality Substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80...0x83		
	状态信号	S (Out of specification)		
	诊断行为	Warning		

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
862	非满管管道	1. 检查过程气体 2. 调节检测限定值	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality			UNCERTAIN
	Quality Substatus			Process Related
	Coding (hex)			0x78...0x7B
	状态信号			S (Out of specification)
	诊断行为			Warning

1) 诊断状态常变。

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
882	输入信号	1. 检查输入设置 2. 检查外接设备或过程条件	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
910	测量管不振动	1. 检查过程条件 2. 增大供电电压 3. 检查主电子装置或传感器	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密度 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 开关输出状态 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh]			
	Quality			BAD
	Quality Substatus			Maintenance Alarm
	Coding (hex)			0x24...0x27
	状态信号			F (Failure)
	诊断行为			Alarm

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
912	介质不均匀	1. 检查过程条件 2. 增大系统压力	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 质量流量 ▪ 开关输出状态 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 温度 ▪ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality			UNCERTAIN
	Quality Substatus			Process Related
	Coding (hex)			0x78...0x7B
	状态信号			S (Out of specification)
	诊断行为			Warning

1) 诊断状态常变。

诊断信息		维修指导	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_influenced-channels] language: [zh]	
编号	简述			
913	介质不适合	1. 检查过程条件 2. 增大供电电压 3. 检查主电子装置或传感器	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 密度 ▪ 质量流量 ▪ 参考密度 ▪ 校正体积流量 ▪ 体积流量 	
	cannot be found in genstrings : key: [B_parameter_man_diag_header_value-status] language: [zh] [出厂] ¹⁾			
	Quality			UNCERTAIN
	Quality Substatus			Process Related
	Coding (hex)			0x78...0x7B
	状态信号			S (Out of specification)
	诊断行为			Warning

1) 诊断状态常变。

12.6 待解决诊断事件

诊断 菜单允许用户分别查看当前诊断事件和前一个诊断事件。



查看措施修正诊断事件:

- 通过现场显示 → 99
- 通过“FieldCare”调试工具 → 100




其他未解决诊断事件可以显示在**诊断列表**子菜单 → 122 中

菜单路径


“诊断” 菜单

子菜单结构

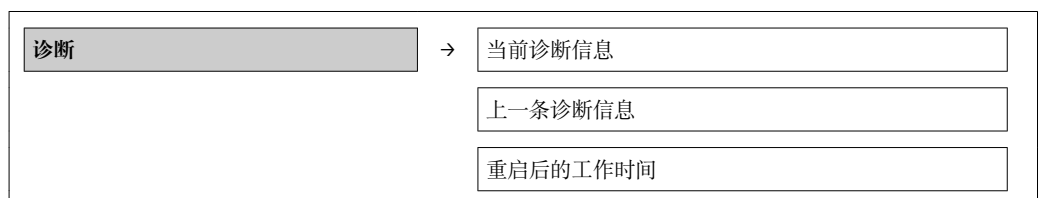

	工作时间
--	------

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
当前诊断信息	已发生诊断事件。	显示当前诊断事件及其诊断信息。  同时出现两条或多条信息时，显示屏上显示最高优先级的信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。
上一条诊断信息	已发生 2 个诊断事件。	显示上一个诊断事件及其诊断信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。
重启后的工作时间	-	显示至上一次重启后的设备工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
工作时间	-	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)

12.7 诊断列表


在**诊断列表**子菜单中最多可以显示 5 个当前诊断事件及相关诊断信息。超过五个诊断事件时，显示屏上显示优先级最高的信息。




菜单路径

诊断 菜单 → **诊断列表** 子菜单




A0014006-ZH

 29 现场显示示意图


-  查看措施修正诊断事件:
 - 通过现场显示 →  99
 - 通过“FieldCare”调试工具 →  100




12.8 事件日志



12.8.1 事件历史

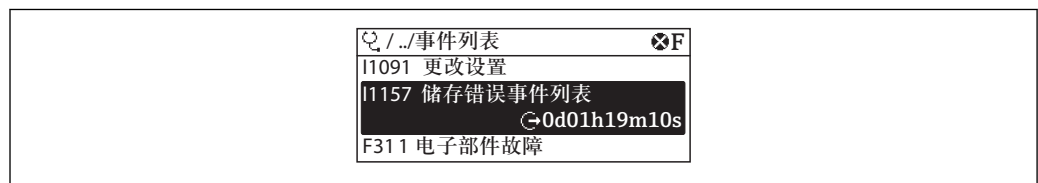

A0014008-ZH

 30 现场显示示意图

-  查看措施修正诊断事件:
 - 通过现场显示 →  99
 - 通过“FieldCare”调试工具 →  100

 筛选显示事件信息 →  123

12.8.2 筛选事件日志

通过**筛选选项**功能参数可以确定在**事件列表**子菜单中显示的事件信息类别。

菜单路径

“诊断”菜单→事件日志→筛选选项

筛选类别

- 所有
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 超出规范(S)
- 需要维护(M)
- 信息(I)

12.8.3 事件信息概述

不同于诊断事件，仅在事件日志显示的事件信息不会出现在诊断列表中。

信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1079	传感器已更改
I1089	上电
I1090	复位设置
I1091	设置已更改
I1092	趋势已删除
I1110	写保护状态已更改
I1111	密度校正失败
I1137	电子模块已更换
I1151	历史记录复位
I1154	端子电压复位
I1155	复位电子模块温度
I1156	趋势存储错误
I1157	存储器错误事件列表
I1185	数据已备份至显示屏
I1186	显示屏数据恢复完成
I1187	从显示单元下载设置
I1188	清除显示屏内数据
I1189	备份对比
I1209	密度校正正常
I1221	零点校正失败
I1222	零点校正正常
I1227	激活传感器紧急模式
I1228	传感器紧急模式故障
I1256	显示:访问状态更改
I1264	安全序列终止
I1335	固件改变
I1397	总线:访问状态更改
I1398	CDI:访问状态更改
I1440	Main electronic module changed


信息编号	信息名称
I1442	I/O module changed
I1444	设备校验成功
I1445	设备校验失败
I1450	监控关闭
I1451	监控开启
I1459	失败: I/O 模块校验
I1461	失败: 传感器校验
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成
I1552	故障: 主要电子部件验证
I1554	安全序列启动
I1555	安全序列确认
I1556	安全模式关闭

12.9 复位测量设备

通过**设备复位** 参数可以复位所有设备设置或设定状态下的部分设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 设备复位

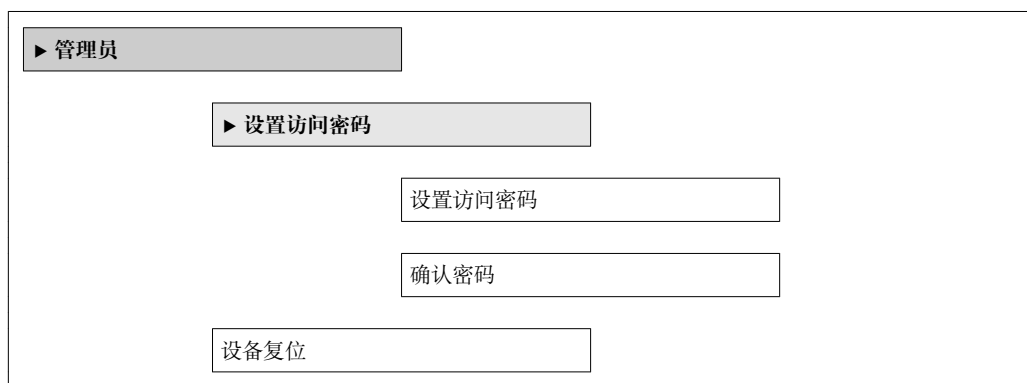

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
设备复位	复位设备设置至设置状态-整体或部分。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 取消 ▪ 复位至现场总线缺省设置* ▪ 恢复工厂设置 ▪ 复位至出厂设置 ▪ 重启设备 	取消

* 是否可见与通讯方式有关

12.9.1 “设备复位”参数功能范围

选项	说明
取消	不执行操作，用户退出参数。
复位至出厂设置	订购的每个用户自定义缺省设置参数均复位至用户自定义值。所有其他参数均复位至工厂设置。
重启设备	重启将 RAM 存储单元中的每个功能参数复位至工厂设置(例如：测量值参数)。仪表设置保持不变。
历史记录复位	每个用户自定义参数复位至工厂设置。

12.10 设备信息


设备信息子菜单包含识别设备的不同显示信息的所有参数。

菜单路径

“诊断”菜单 → 设备信息

▶ 设备信息


参数概览和简要说明


参数	说明	用户界面	出厂设置
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如：字母、数字或特殊符号(例如：@、%、/)	Promass
序列号	显示测量设备的序列号。	最多 11 位字符串，包含字母和数字。	-
固件版本号	显示安装的设备固件版本号。	字符串，格式如下： xx.yy.zz	01.01
设备名称	显示变送器名称。  变送器铭牌上标识有名称。	Promass 200	-


参数	说明	用户界面	出厂设置
订货号	显示设备订货号。  传感器和变送器铭牌上的“Order code”区中标识有订货号。	字符串由字符、数字和特殊标点符号组成(例如: /)。	-
扩展订货号 1	显示扩展订货号的第 1 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
扩展订货号 2	显示扩展订货号的第 2 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
扩展订货号 3	显示扩展订货号的第 3 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
电子铭牌版本号	显示电子铭牌(ENP)的版本号。		2.02.00
PROFIBUS ident number	显示 Profibus 识别号。	0...FFFF	0x155F
Status PROFIBUS Master Config	显示 Profibus 主站设置状态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 激活 ■ 未激活 	未激活

12.11 固件版本号

发布日期	固件版本号	订购选项“固件版本号”	固件变更内容	文档资料类型	文档资料代号
06.2015	01.01.zz	选型代号 71	建立通信时，可以下载设备。	操作手册	BA01133D/06/ZH/02.15
11.2012	01.00.zz	选型代号 77	原始固件	操作手册	BA01133D/06/EN/01.12

 通过服务接口(CDI)将固件刷新至当前版本号或前一版本号。

 对于固件版本号与前一版本号的兼容性，以及已安装设备描述文件和调试工具，请注意“制造商信息”文档中的信息。

 制造商信息的获取方式：

- 登陆 **Endress+Hauser** 公司网址下载：www.endress.com → 下载
- 确定以下细节：
 - 产品基本型号，例如：8E2B
 - 搜索文本：制造商信息
 - 搜索范围：文档资料

13 维护

13.1 维护任务


无需特殊维护。

13.1.1 外部清洗

清洗测量设备的外表面时，应始终使用不会损伤外壳和密封圈表面的清洗剂清洗。


13.1.2 内部清洗


CIP 和 SIP 清洗时，请注意以下几点：

- 仅允许使用接液部件材料具有足够耐腐蚀能力的清洗剂。
- 注意测量设备的最高允许介质温度 →  142。

13.2 测量和测试设备


Endress+Hauser 提供多种测量和测试设备，例如：W@M 或设备测试。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

 部分测量和测试设备列表请参考设备的《技术资料》中的“附件”章节。

13.3 Endress+Hauser 服务

Endress+Hauser 提供多项维护服务，例如：重新标定、维护服务或设备测试。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

14 维修

14.1 概述

修理和改装理念

Endress+Hauser 的修理和组装理念如下：

- 测量设备采用模块化设计。
- 备件分组成逻辑套件，带相应的安装指南。
- 由 Endress+Hauser 服务工程师或经过相关经培训的客户进行修理。
- 仅允许由 Endress+Hauser 服务工程师或在工厂中将认证设备改装成其他认证设备。

修理和改装说明

修理和改装测量设备时请注意以下几点：

- 仅使用 Endress+Hauser 原装备件。
- 按照安装指南说明进行修理。
- 遵守适用标准、联邦/国家法规、防爆(Ex)手册和证书要求。
- 记录每次修理和每次改装，并将其输入至 W@M 生命周期管理数据库中。

14.2 备件

部分可更换测量设备部件列举在接线腔盖中的概述图标下。

备件概述图标包含下列信息：

- 测量设备的重要 备件，及其订购信息
- W@M Device Viewer 的 URL (www.endress.com/deviceviewer):
在此列举了测量设备的所有备件及其订货号，且可订购。用户还可以下载相关安装指南。

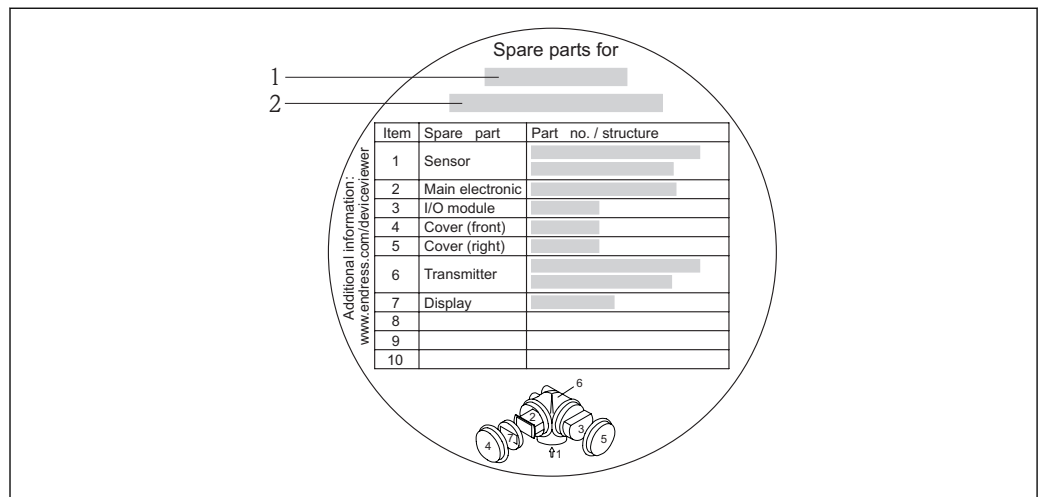


图 31 接线腔盖中的“备件概述图标”示例

- 1 测量设备名称
- 2 测量设备序列号



测量设备的序列号：

- 位于设备铭牌上和备件概述图标下。
- 可以通过序列号功能参数(在设备信息子菜单中)读取 → 图 125。

14.3 Endress+Hauser 服务



服务和备件的详细信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

14.4 返回

测量设备需要修理或工厂标定时，或测量设备订购型号错误或发货错误时，必须返回设备。Endress+Hauser 作为 ISO 认证企业，法规要求按照特定步骤处置接液产品。

为了确保安全、快速和专业地返回设备，请参考 Endress+Hauser 网址上的返回设备步骤和条件：<http://www.endress.com/support/return-material>

14.5 废弃

14.5.1 拆卸测量设备

1. 关闭设备。

2. **警告！** 存在过程条件对人员危害的危险。了解危险过程条件，例如：测量设备内的压力、高温或腐蚀性液体。

按照“安装测量设备”和“连接测量设备”章节中相反的顺序执行安装和连接步骤。遵守安全指南的要求。

14.5.2 废弃测量设备

警告

存在有害健康流体危害人员和环境的危险。

► 确保测量设备和所有腔室内均无危害健康或环境的残液，例如：渗入裂缝或扩散至塑料中的物质。

废弃时，请注意以下几点：






- 遵守国家/国际法规。
- 确保正确分离和重新使用设备部件。

15 附件


Endress+Hauser 提供多种类型的仪表附件，以满足不同用户的需求。附件可以随仪表一起订购，也可以单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页查询：www.endress.com。

15.1 仪表类附件

15.1.1 变送器

附件	说明
Promass 200 变送器	<p>更换或储备用变送器。订货号提供下列信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 认证 ■ 输出 ■ 显示/操作 ■ 外壳 ■ 软件 <p> 详细信息请参考《安装指南》EA00104D</p>
分离型显示单元 FHX50	<p>FHX50 外壳，用于安装显示模块 →  147。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FHX50 外壳适用于： <ul style="list-style-type: none"> - SD02 显示模块(按键操作) - SD03 显示模块(触摸键控制) ■ 外壳材料： <ul style="list-style-type: none"> - 塑料 PBT - 不锈钢 CF-3M (316L, 1.4404) ■ 连接电缆长度：max. 60 m (196 ft) (可以订购电缆长度：5 m (16 ft)、10 m (32 ft)、20 m (65 ft)、30 m (98 ft)) <p>订购测量设备时，可以同时订购 FHX50 外壳和显示模块。必须单独选择下列订货号：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 测量设备的订货号，订购选项 030： 选型代号 L 或 M “设计用于 FHX50 显示单元” ■ FHX50 外壳的订货号，订购选项 050 (设备型号)： 选型代号 A “设计用于 FHX50 显示单元” ■ FHX50 外壳的订货号，取决于所需所需显示模块，订购选项 020 (显示；操作)： <ul style="list-style-type: none"> - 选型代号 C：适用于 SD02 显示模块(按键操作) - 选型代号 E：适用于 SD03 显示模块(触摸键控制) <p>FHX50 外壳可以作为替换件订购。测量设备的显示模块在 FHX50 外壳中使用。必须单独选择下列订货号订购 FHX50 外壳：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 订购选项 050 (测量设备类型)：选型代号 B “非设计用于 FHX50 显示单元” ■ 订购选项 020 (显示；操作)：选型代号 A “无，使用现有显示单元” <p> 详细信息请参考特殊文档 SD01007F</p>
两线制设备的过电压保护单元	<p>在理想情况下，过电压保护模块应与仪表一起订购。参考产品选型表的订购选项 610 “安装附件”，选型代号 NA “过电压保护”。如需更换，请单独订购。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ OVP10：适用于单通道型仪表(订购选项 020，选型代号 A)： ■ OVP20：适用于双通道型仪表(订购选项 020，选型代号 B、C、E 或 G) <p> 详细信息请参考特殊文档 SD01090F</p>
防护罩	<p>用于防护测量设备，免受气候条件的影响，例如：雨水、直接日晒导致的设备过热，或冬天的极度寒冷。</p> <p> 详细信息请参考特殊文档 SD00333F</p>




15.1.2 传感器

附件	说明
热夹套	<p>用于稳定传感器内的流体温度。 水、水蒸汽和其他非腐蚀性液体均为允许使用的流体。采用油为伴热介质时，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。 热夹套不能与带爆破片的传感器同时使用。</p> <p> 详细信息请参考《操作手册》BA00099D</p>

15.2 服务类附件

附件	说明
Applicator	<p>Endress+Hauser 测量设备的选型软件：</p> <ul style="list-style-type: none"> 计算所有所需参数，以优化流量计设计，例如：标称口径、压损、测量精度或过程连接 图形化显示计算结果 <p>管理、归档和访问项目整个生命周期内的相关项目数据和参数。</p> <p>Applicator 软件的获取方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> 互联网：https://wapps.endress.com/applicator CD 光盘，现场安装在 PC 机中
W@M	<p>工厂生命周期管理</p> <p>在整个过程中 W@M 支持多项应用软件：从计划和采购，至测量设备的安装、调试和操作。所有相关设备信息均可获取，例如：设备状态，备件和设备类文档。应用软件中包含 Endress+Hauser 设备的参数。Endress+Hauser 支持数据记录的维护和升级。</p> <p>W@M 的获取方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> 互联网：www.endress.com/lifecyclemanagement CD 光盘，现场安装在 PC 机中
FieldCare	<p>Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。</p> <p>可用于对工厂中所有智能现场设备进行设置，并帮助用户对其进行管理。使用状态信息，还可以简单地有效地检查设备状态和条件。</p> <p> 详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S</p>

15.3 系统组件

附件	说明
Memograph M 图形化显示记录仪	<p>Memograph M 图形化显示记录仪可以提供所有相关测量变量信息。正确记录测量值，监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内存单元、SD 卡或 U 盘中。</p> <p> 详细信息请参考《技术资料》TI00133R 和《操作手册》BA00247R</p>
Cerabar M	<p>压力变送器，用于气体、蒸汽和液体的绝压和表压测量。可以读取工作压力值。</p> <p> 详细信息请参考《技术资料》TI00426P、TI00436P 和《操作手册》BA00200P、BA00382P</p>
Cerabar S	<p>压力变送器，用于气体、蒸汽和液体的绝压和表压测量。可以读取工作压力值。</p> <p> 详细信息请参考《技术资料》TI00383P 和《操作手册》BA00271P</p>

16 技术参数

16.1 应用


测量设备仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于具体订购型号，测量设备还可以用于爆炸性、易燃性、有毒和氧化介质的测量。

为了确保设备在使用寿命内始终能正确工作，仅在接液部件具有足够耐腐蚀性的介质中测量。

16.2 功能与系统设计

测量原理 基于科氏力测量原理进行质量流量测量。

测量系统 仪表包括一台变送器和一个传感器。
 提供一种结构类型的仪表。一体式结构：
 变送器和传感器组成一个整体机械单元。
 设备结构的详细信息 →  10

16.3 输入

测量变量 **直接测量变量**

- 质量流量
- 密度
- 温度

测量变量计算值

- 体积流量
- 校正体积流量
- 参考密度

测量范围 **液体测量时的测量范围**

DN		满量程值范围: $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	$\frac{3}{8}$	0...2 000	0...73.50
15	$\frac{1}{2}$	0...6 500	0...238.9
25	1	0...18 000	0...661.5
40	$1\frac{1}{2}$	0...45 000	0...1 654
50	2	0...70 000	0...2 573

气体测量时的测量范围

满量程值取决于气体密度。计算公式如下：

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : X$$

$\dot{m}_{\max(G)}$	气体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\dot{m}_{\max(F)}$	液体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ 始终不得大于 $\dot{m}_{\max(F)}$
ρ_G	操作条件下的气体密度[kg/m ³]

	DN		x [kg/m ³]
	[mm]	[in]	
	8	$\frac{3}{8}$	85
	15	$\frac{1}{2}$	110
	25	1	125
	40	$1\frac{1}{2}$	125
	50	2	125

气体测量时的计算实例

- 传感器: Promass E, DN 50
- 气体: 空气, 密度为 60.3 kg/m³ (在 20 °C 和 50 bar 条件下)
- 测量范围(液体): 70 000 kg/h
- x = 125 kg/m³ (Promass E, DN 50)

最大允许满量程值:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x = 70\,000 \text{ kg/h} \cdot 60.3 \text{ kg/m}^3 : 125 \text{ kg/m}^3 = 33\,800 \text{ kg/h}$$

推荐测量范围

“限流值”章节 → 142

量程比


大于 1000 : 1。

流量大于预设置满量程值, 但电子部件尚未到达溢出状态时, 累加器继续正常工作。

输入信号

外部测量值

为了提升指定测量变量的测量精度, 或计算气体的校正体积流量, 自动化系统可以连续向测量设备写入工作压力。Endress+Hauser 建议使用绝压测量设备, 例如: Cerabar M 或 Cerabar S。

 多种型号的压力变送器和温度测量仪表可以向 Endress+Hauser 订购: 参考“附件”章节 → 131

建议读取外部测量值, 用于计算下列测量变量:

- 质量流量
- 校正体积流量

现场总线

测量值可以通过 PROFIBUS PA 从自动化系统写入至测量设备中。

16.4 输出

输出信号

脉冲/频率/开关量输出

功能	可设置为脉冲、频率或开关量输出
类型	无源信号, 集电极开路

最大输入值	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 35 V DC ▪ 50 mA
电压降	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ 2 mA 时: 2 V ▪ 10 mA 时: 8 V
残余波动电流	≤ 0.05 mA
脉冲输出	
脉冲宽度	可调节: 5...2 000 ms
最大脉冲速率	100 Impulse/s
脉冲值	可调节
可分配测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量
频率输出	
输出频率	可调节: 0...1 000 Hz
阻尼时间	可调节: 0...999 s
开/关比	1:1
可分配测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 密度 ▪ 参考密度 ▪ 温度
开关量输出	
开关动作	开关量, 导电式或非导电式
开关延迟时间	可调节: 0...100 s
开关次数	无限制
可设置功能	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 无 ▪ 开 ▪ 诊断响应 ▪ 限定值 <ul style="list-style-type: none"> - 质量流量 - 体积流量 - 校正体积流量 - 密度 - 参考密度 - 温度 - 累积量 1...3 ▪ 流向监测 ▪ 状态 <ul style="list-style-type: none"> - 非满管检测 - 小流量切除

PROFIBUS PA

信号编码	曼切斯特总线电力传输(MBP)
数据传输	31.25 KBit/s, 电压模式

报警信号

取决于接口类型, 显示下列故障信息:

脉冲/频率/开关量输出**脉冲输出**

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 实际值 ▪ 无脉冲
------	--

频率输出

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 实际值 ▪ 0 Hz ▪ 设定值: 0...1250 Hz
------	---

开关量输出

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 当前状态 ▪ 打开 ▪ 关闭
------	--

PROFIBUS PA

状态和报警信息	诊断符合 PROFIBUS PA Profile 3.02 标准
FDE 故障电流(电子模块的故障断开电流)	0 mA

现场显示

全中文显示	显示错误原因和修正方法
背光显示	适用于带 SD03 现场显示单元的仪表型号: 红色亮起标识设备错误

 状态信号符合 NAMUR 推荐的 NE 107 标准

调试工具

- 通过数字式通信: PROFIBUS PA
- 通过服务接口

全中文显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

小流量切除

小流量切除开关点可选

电气隔离

所有输出信号相互电气隔离。

通信规范参数

PROFIBUS PA

制造商 ID	0x11
识别码	0x155F
Profile 版本号	3.02

设备描述文件(GSD、DTM、DD)	<p>详细信息和文件请登陆以下网址查询:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com ▪ www.profibus.org
<p>输出值 (测量设备输出至自动化系统)</p>	<p>模拟量输入 1...6</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 密度 ▪ 参考密度 ▪ 温度 <p>数字量输入 1...2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 空管检测 ▪ 小流量切除 ▪ 开关量输出状态 ▪ 状态验证 <p>累积量 1...3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量
<p>输入值 (自动化系统输出至测量设备)</p>	<p>模拟量输出 外部压力</p> <p>数字量输出 1...4 (固定设置)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 数字式输出 1: 仪表强制归零开/关切换 ▪ 数字量输出 2: 仪表强制归零开/关切换 ▪ 数字式输出 3: 开关量输出开/关切换 ▪ 数字量输出 4: 开始验证 <p>累积量 1...3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 累加 ▪ 复位和保持 ▪ 预设置和保持 ▪ 工作模式设置: <ul style="list-style-type: none"> - 净流量总量 - 正向流量总量 - 反向流量总量
支持功能	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 标识&维护 通过控制系统和铭牌简单标识设备 ▪ PROFIBUS 上传/下载 通过 PROFIBUS 上传/下载, 参数的读取和写入速度可以提高 10 倍 ▪ 状态 诊断信息分类清晰, 便捷地自动故障信息查询
设备地址设置	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I/O 电子模块上的 DIP 开关 ▪ 现场显示 ▪ 通过调试工具(例如: FieldCare)

16.5 电源

接线端子分配 → 25

针脚分配和仪表插头 → 25

供电电压 **变送器**

每路输出均需外接电源。

输出上可以加载下列供电电压:

订购选项“输出”	最低端子电压	最高端子电压
选型代号 G: PROFIBUS PA, 脉冲/频率/开关量输出	≥ DC 9 V	DC 32 V

功率消耗

变送器

订购选项“输出”	最大功率消耗
选型代号 G: PROFIBUS PA, 脉冲/频率/开关量输出	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用输出 1: 512 mW ■ 使用输出 1 和输出 2: 2512 mW

电流消耗

PROFIBUS PA

16 mA

电源故障

- 累加器中保存最近一次测量值。
- 仪表储存单元(HistoROM)中储存设置参数。
- 储存故障信息(包括总运行小时数)。

电气连接

→  27


接线端子

- 不带过电压保护单元的仪表型号: 插入式压簧接线端子, 线芯横截面积为 0.5...2.5 mm² (20...14 AWG)
- 内置过电压保护单元的仪表型号: 螺纹式接线端子, 线芯横截面积为 0.2...2.5 mm² (24...14 AWG)

电缆入口

- 缆塞: M20 × 1.5, 带φ6...12 mm (0.24...0.47 in)电缆
- 螺纹电缆入口:
 - NPT ½"
 - G ½"

电缆规格


→  23


过电压保护

可以订购内置过电压保护单元的仪表, 提供多种认证:
订购选项“安装附件”, 选型代号 NA “过电压保护”

输入电压范围	数值与供电电压参数一致 ¹⁾
每通道的阻抗	2 · 0.5 Ω max
直流(DC)峰值过电压	400...700 V
修整后的冲击电压	< 800 V
1 MHz 时的容抗	< 1.5 pF
标称放电电流(8/20 μs)	10 kA
温度范围	-40...+85 °C (-40...+185 °F)

1) 受内阻抗的影响, 电压会降低 $I_{min} \cdot R_i$




 取决于温度等级, 带过电压保护单元的仪表的环境温度受限。

 温度表的详细信息请参考独立设备文档资料《安全指南》(XA)。

16.6 性能参数

参考操作条件

- 误差限定值符合 ISO 11631 标准
- 水: +15...+45 °C (+59...+113 °F); 2...6 bar (29...87 psi)
- 在标定误差范围内
- 在符合 ISO 17025 溯源认证标准的标定装置上进行测量精度标定

 使用 Applicator 选型软件计算测量误差 →  131 →  150

最大测量误差

o.r. = 读数值的; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度


基本测量精度

质量流量和体积流量(液体)

±0.25 % o.r.

质量流量(气体)

±0.75 % o.r.

 设计准则

密度(液体)

- 参考密度: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
- 标准密度标定: $\pm 0.02 \text{ g/cm}^3$
(在整个温度范围和密度范围内有效)

温度

$\pm 0.5 \text{ °C} \pm 0.005 \cdot T \text{ °C}$ ($\pm 0.9 \text{ °F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ °F}$)

零点稳定性

DN		零点稳定性	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	$\frac{3}{8}$	0.24	0.0088
15	$\frac{1}{2}$	0.78	0.0287
25	1	2.16	0.0794
40	$1\frac{1}{2}$	5.40	0.1985
50	2	8.40	0.3087

流量

不同量程比下的流量取决于标称口径。

公制(SI)单位

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2000	200	100	40	20	4
15	6500	650	325	130	65	13
25	18000	1800	900	360	180	36
40	45000	4500	2250	900	450	90
50	70000	7000	3500	1400	700	140

英制(US)单位

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
$\frac{3}{8}$	73.50	7.350	3.675	1.470	0.735	0.147
$\frac{1}{2}$	238.9	23.89	11.95	4.778	2.389	0.478
1	661.5	66.15	33.08	13.23	6.615	1.323
1½	1654	165.4	82.70	33.08	16.54	3.308
2	2573	257.3	128.7	51.46	25.73	5.146

重复性


o.r. = 读数值的; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度

基本重复性

质量流量和体积流量(液体)

 $\pm 0.125 \% \text{ o.r.}$

质量流量(气体)

 $\pm 0.35 \% \text{ o.r.}$  设计准则

密度(液体)

 $\pm 0.00025 \text{ g/cm}^3$

温度

 $\pm 0.25 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.0025 \cdot T \text{ }^\circ\text{C} (\pm 0.45 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.0015 \cdot (T-32) \text{ }^\circ\text{F})$

响应时间

- 响应时间取决于仪表设置(阻尼时间)
- 测量变量出现异常变化时的响应时间: 500 ms 后, 达到满量程值的 95 %

环境温度的影响

o.r. = 读数值的

脉冲/频率输出

温度系数	Max. $\pm 100 \text{ ppm o.r.}$
------	---------------------------------

介质温度的影响

质量流量和体积流量

过程温度不同于零点校正温度时, 传感器测量误差典型值为满量程值的 $\pm 0.0002 \% \text{ }^\circ\text{C}$ (满量程值的 $\pm 0.0001 \% \text{ }^\circ\text{F}$)。

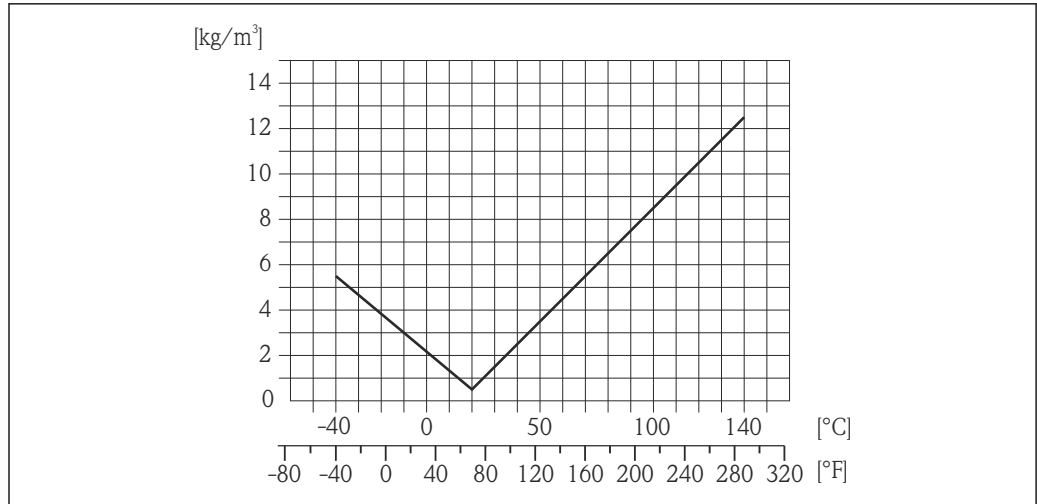


图 32 现场密度标定, 例如: 在+20 °C (+68 °F)时

温度

$$\pm 0.005 \cdot T \text{ } ^\circ\text{C} (\pm 0.005 \cdot (T - 32) \text{ } ^\circ\text{F})$$

介质压力的影响

下表中列举了过程压力不同于标定压力时对测量精度的影响。

o.r. = 读数值

DN		[% o.r./bar]	[% o.r./psi]
[mm]	[in]		
8	3/8	无影响	
15	1/2	无影响	
25	1	无影响	
40	1 1/2	无影响	
50	2	-0.009	-0.0006

设计准则

o.r. = 读数值的, o.f.s. = 满量程值的

BaseAccu = 基本测量精度(% o.r.), BaseRepeat = 基本重复性(% o.r.)

MeasValue = 测量值; ZeroPoint = 零点稳定性

基于流量计算最大测量误差

流量	最大测量误差(% o.r.)
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021332</small>	$\pm \text{BaseAccu}$ <small>A0021339</small>
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021333</small>	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021334</small>

基于流量计算最大重复性

流量	最大重复性(% o.r.)
$\geq \frac{4/3 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021341	$\pm 1/2 \cdot \text{BaseAccu}$ A0021343
$< \frac{4/3 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021342	$\pm 2/3 \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ A0021344

最大测量误差的计算实例

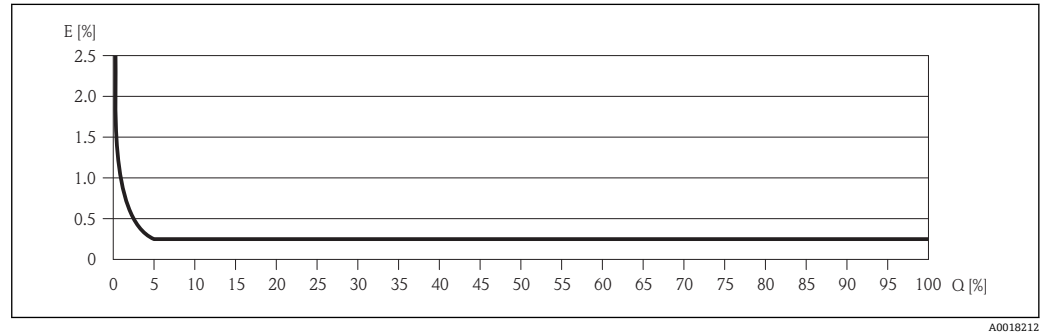


图 33 最大测量误差(% o.r.) (例如: DN 25)

i 设计准则

16.7 安装

“安装要求” → 16

16.8 环境条件

环境温度范围 → 18

温度表

i 在危险区域中使用仪表时，注意允许环境温度和流体温度之间的相互关系。


i 温度表的详细信息请参考单独的设备文档资料《安全指南》(XA)。

储存温度 除显示模块之外的所有部件：
-40...+80 °C (-40...+176 °F)，推荐储存温度: +20 °C (+68 °F)







显示模块

-40...+80 °C (-40...+176 °F)

气候等级 符合 DIN EN 60068-2-38 标准(Z/AD 测试)



防护等级	<p>变送器</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 标准: IP66/67, Type 4X (外壳) ▪ 外壳打开: IP20, type 1 (外壳) ▪ 显示模块: IP20, Type 1 (外壳) <p>传感器</p> <p>IP66/67, Type 4X (外壳)</p> <p>连接头</p> <p>IP67, 仅适用于螺纹插头</p>
抗冲击性	符合 IEC/EN 60068-2-31 标准
抗振性	加速度可达 1 g, 10...150 Hz, 符合 IEC/EN 60068-2-6 标准
内部清洗	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 就地消毒(SIP) ▪ 就地清洗(CIP)
电磁兼容性(EMC)	<p>符合 IEC/EN 61326 标准和 NAMUR 推荐的 21 (NE 21)标准</p> <p> 详细信息请参考一致性声明。</p>

16.9 过程条件

介质温度范围	<p>传感器</p> <p>-40...+140 °C (-40...+284 °F)</p> <p>密封圈</p> <p>无内置密封圈</p>
密度	0...2 000 kg/m ³ (0...125 lb/cf)
压力-温度曲线	 过程连接的压力-温度曲线的详细信息请参考相关《技术资料》
第二腔室的压力范围	<p>传感器壳体内注满干燥氮气, 以保护内部的电子部件和机械部件。</p> <p>外壳无第二腔室功能。</p> <p>传感器外壳的压力负载能力值: 16 bar (232 psi)</p> <p> 仪表外形尺寸和安装长度的详细信息请参考《技术资料》中的“机械结构”章节。</p>
爆破片	<p>为了提升操作安全性, 可以使用带爆破片的仪表型号, 爆破压力为 10...15 bar (145...217.5 psi) (订购选项“传感器选项”, 选型代号 CA “爆破片”)。特殊安装指南: →  19</p> <p>不能同时使用爆破片和热夹套 →  130 →  130。</p>
限流值	<p>在所需流量范围和允许压损间择优选择标称口径。</p> <p> 满量程值请参考“测量范围”章节</p>

- 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20。
- 在大多数应用场合中，最大满量程值的 20...50 %被视为理想限流值
- 测量磨损性介质(例如：含固液体)时，必须选择小满量程值：流速 < 1 m/s (< 3 ft/s).
- 测量气体时，请遵守下列规则：
 - 测量管中的流速不得超过音速的一半(0.5 Mach)。
 - 最大质量流量取决于气体密度：计算公式

压损


 使用 Applicator 选型软件 →  150 计算压损

系统压力

→  18

16.10 机械结构

设计及外形尺寸

 仪表的外形尺寸和安装长度的详细信息请参考《技术资料》的“机械尺寸”。

重量

一体式仪表

重量(公制(SI)单位)

以下重量值均为带 EN/DIN PN 40 法兰的仪表重量。重量单位: kg。

DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 C: 铝外壳，带涂层	订购选项“外壳”，选型代号 B: 1.4404 (316L)
8	6	8.5
15	6.5	9
25	8	10.5
40	13	15.5
50	22	24.5

重量(英制(US)单位)

以下重量值均为带 EN/DIN PN 40 法兰的仪表重量。重量单位: lbs。


DN [in]	重量[lbs]	
	订购选项“外壳”，选型代号 C: 铝外壳，带涂层	订购选项“外壳”，选型代号 B: 1.4404 (316L)
3/8	13.2	18.7
1/2	14.3	19.8
1	17.6	23.2
1 1/2	28.7	34.2
2	48.5	54.0

材料

变送器外壳

- 订购选项“外壳”，选型代号 B: 不锈钢 CF-3M (316L, 1.4404)
- 订购选项“外壳”，选型代号 C “一体式仪表，铝外壳，带涂层”:
铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 窗口材料: 玻璃

电缆入口/缆塞

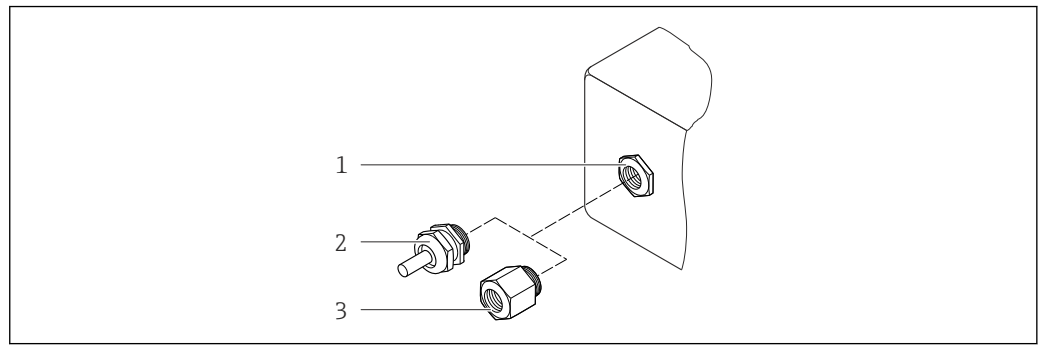

A0020640

图 34 允许的电缆入口/缆塞

- 1 电缆入口，在变送器外壳内，带内螺纹 M20 x 1.5
- 2 M20 x 1.5 缆塞
- 3 适配接头，适用于带 G 1/2"和 NPT 1/2"内螺纹的电缆入口

订购选项“外壳”，选型代号 B “GT18 双腔室，316L 外壳”

电缆入口/缆塞	防爆保护	材料
M20 × 1.5 缆塞	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非防爆 ■ Ex ia ■ Ex ic ■ Ex nA ■ Ex tb 	不锈钢 1.4404
适配接头，适用于带 G 1/2"内螺纹的电缆入口	适用于非防爆和防爆 (CSA Ex d/XP 除外)	不锈钢 1.4404 (316L)
适配接头，适用于带 NPT 1/2"内螺纹的电缆入口	适用于非防爆和防爆	

订购选项“外壳”，选型代号 C “GT20 双腔室，铝外壳，带涂层”

电缆入口/缆塞	防爆保护	材料
M20 × 1.5 缆塞	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非防爆 ■ Ex ia ■ Ex ic 	塑料
	适配接头，适用于带 G 1/2"内螺纹的电缆入口	
适配接头，适用于带 NPT 1/2"内螺纹的电缆入口	适用于非防爆和防爆 (CSA Ex d/XP 除外)	镀镍黄铜
NPT 1/2"螺纹通过适配接头	适用于非防爆和防爆	

仪表插头

电气连接	材料
M12x1 插头	<ul style="list-style-type: none"> ■ 插槽：不锈钢 1.4401/316 ■ 接触外壳：塑料、PUR，黑色 ■ 触点：金属、铜锌(CuZn)、镀金 ■ 螺纹连接密封圈：NBR

传感器外壳



- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢 1.4301 (304)

测量管

不锈钢 1.4539 (904L); 管件: 不锈钢 1.4404 (316L)

过程连接

- EN 1092-1 (DIN2501)、ASME B 16.5、JIS B2220 法兰:
不锈钢 1.4404 (F316/F316L)
- 所有其他过程连接:
不锈钢 1.4404 (316/316L)

 所有可选过程连接 →  146

密封圈



焊接式过程连接, 无内置密封圈

附件**防护罩**

不锈钢 1.4404 (316L)

过程连接

- 固定法兰连接:
 - EN 1092-1 (DIN 2501) 法兰
 - EN 1092-1 (DIN 2512N) 法兰
 - NAMUR 长度符合 NE 132 标准
 - ASME B16.5 法兰
 - JIS B2220 法兰
 - DIN 11864-2 Form A 法兰, DIN11866 line A, 带槽法兰
- 接头连接
Tri-Clamp 卡箍(OD 管), DIN 11866 line C
- 螺纹连接:
 - DIN 11851 螺纹, DIN11866 line A
 - SMS 1145 螺纹连接
 - ISO 2853 螺纹, ISO2037
 - DIN 11864-1 Form A 螺纹, DIN11866 line A
- VCO 连接
 - 8-VCO-4
 - 12-VCO-4

 过程连接材料的详细信息 →  146

表面光洁度



所有参数均针对接液部件。

- 未抛光
- $Ra_{max} = 0.8 \mu m (32 \mu in)$, 机械抛光处理
- $Ra_{max} = 0.4 \mu m (16 \mu in)$, 机械抛光处理

16.11 可操作性

现场操作

通过显示模块

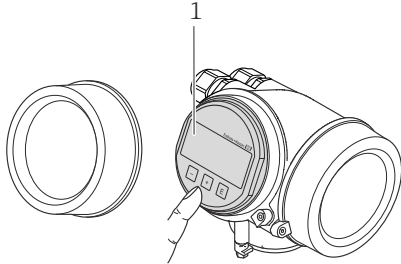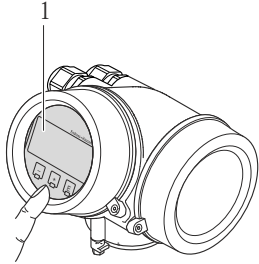订购选项“显示; 操作”, 选型代号 C “SD02”	订购选项“显示; 操作”, 选型代号 E “SD03”
 <p>A0015544</p>	 <p>A0015546</p>
1 按键操作	1 触摸键操作

显示单元

- 四行显示
- 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 **E**:
白色背景显示; 仪表发生错误时, 切换为红色背景显示
- 可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式
- 显示单元的允许环境温度范围: $-20\dots+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\dots+140\text{ }^{\circ}\text{F}$)
超出温度范围时, 显示单元可能无法正常工作。

操作单元

- 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 **C**:
通过三个按键进行现场操作 (⊖、⊙、⊕)
- 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 **E**:
通过触摸键进行外部操作; 三个光敏键: ⊖、⊙、⊕
- 可以在各种危险区中使用操作单元

附加功能

- 数据备份功能
仪表设置可以储存在显示单元中。
- 数据比对功能
显示模块中储存的仪表设置可以与当前仪表设置进行比对。
- 数据传输功能
通过显示模块可以将变送器设置传输至另一台仪表中。

通过显示与操作单元 FHX50

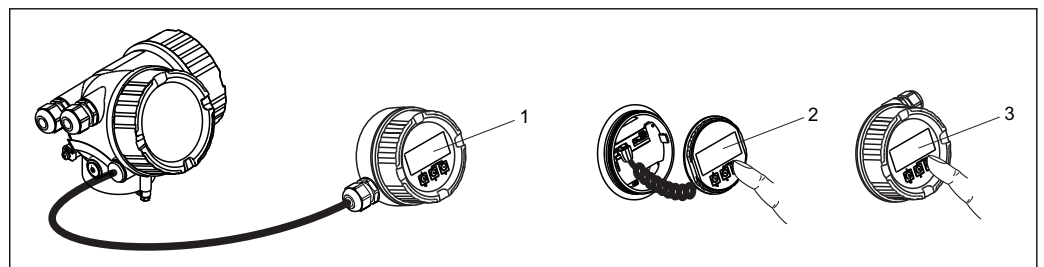



图 35 通过 FHX50 操作的操作选项

- 1 分离型显示与操作单元 FHX50 的外壳
- 2 SD02 显示与操作单元, 按键操作; 操作时必须打开盖板
- 3 SD03 显示与操作模块, 光敏键: 可以通过盖板玻璃操作

远程操作

通过 PROFIBUS PA 网络

PROFIBUS PA 型仪表带通信接口。

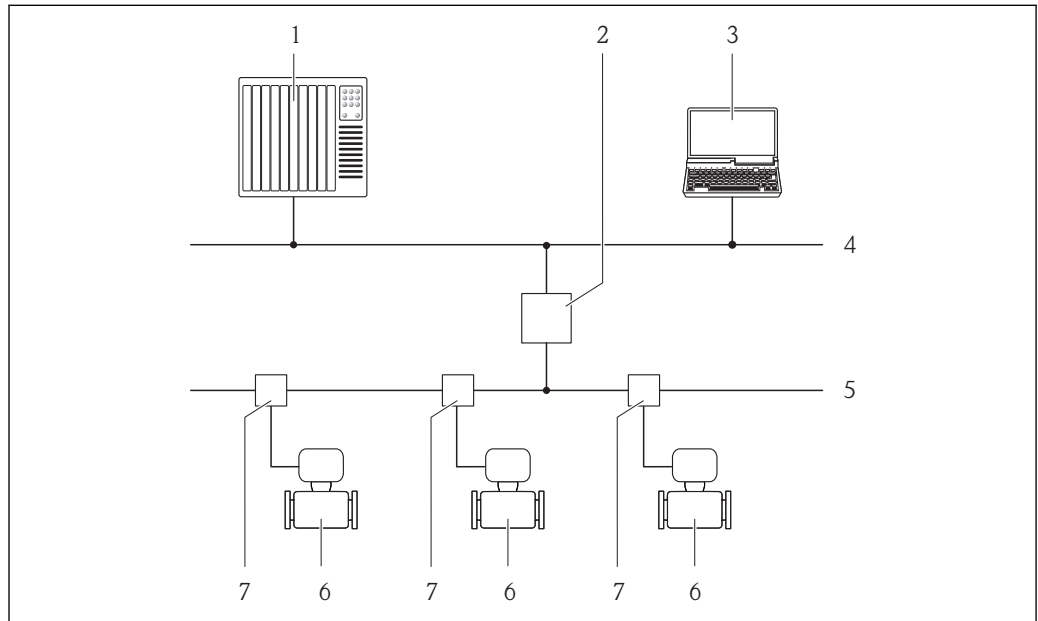


A0019013

图 36 通过 PROFIBUS PA 网络进行远程操作

- 1 自动化系统
- 2 PROFIBUS DP/PA 段耦合器
- 3 带 PROFIBUS 网络卡的计算机
- 4 PROFIBUS DP 网络
- 5 PROFIBUS PA 网络
- 6 测量设备
- 7 T 型盒

服务接口

通过服务接口 (CDI)

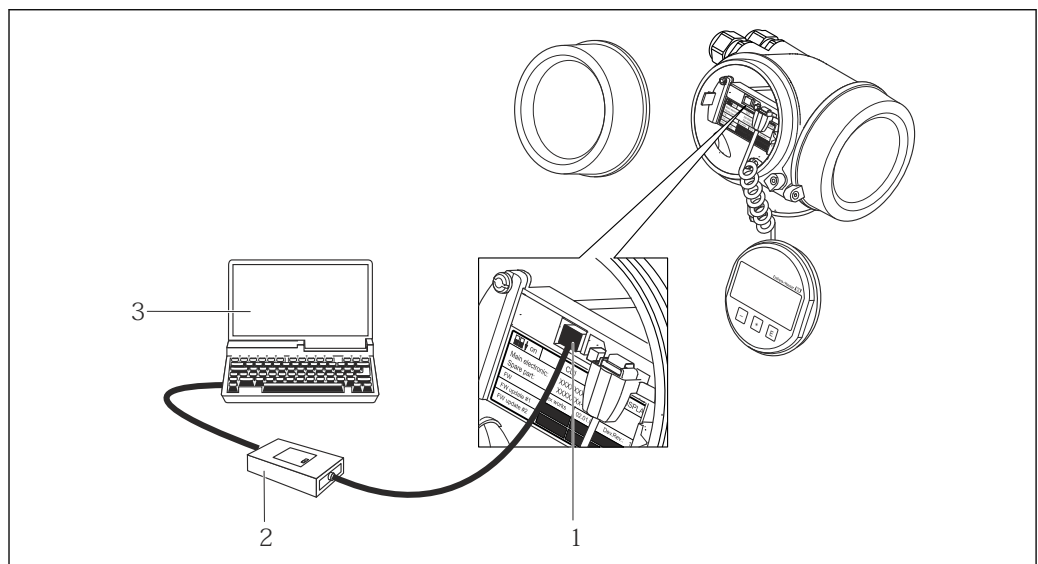

A0014019

- 1 测量设备的服务接口 (CDI = Endress+Hauser 通用数据接口)
- 2 Commubox FXA291
- 3 安装有“FieldCare”调试工具的计算机，带 COM DTM “CDI 通信 FXA291”

语言	<p>可以使用下列操作语言：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 通过现场显示： <ul style="list-style-type: none"> 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、波兰文、俄文、瑞典文、土耳其文、中文、日文、印度尼西亚文、越南文、捷克文 ■ 通过“FieldCare”调试工具： <ul style="list-style-type: none"> 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、中文、日文
----	--

16.12 证书和认证



CE 认证	<p>测量系统遵守 EC 准则的法律要求。详细信息列举在 EC 一致性声明和适用标准中。</p> <p>Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。</p>
C-Tick 认证	<p>测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局(ACMA)”制定的 EMC 标准。</p>
防爆认证(Ex)	<p>《安全指南》(XA)文档中提供了在危险区域中使用的设备的信息和相关安全指南。铭牌上提供参考文档信息。</p>
卫生型认证	<p>3A 认证</p>
PROFIBUS 认证	<p>PROFIBUS 接口</p> <p>测量设备通过 PROFIBUS 用户组织(PNO)的认证和注册。测量系统满足下列标准的所有要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PROFIBUS PA Profile 3.02 认证 ■ 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用(互可操作性)
压力设备指令	<ul style="list-style-type: none"> ■ Endress+Hauser 确保铭牌上带 PED/G1/x (x =等级)标识的传感器符合压力设备指令 97/23/EC 的附录 I 中的“基本安全性要求”。 ■ 无 PED 标识的仪表基于工程实践经验设计和制造。符合压力设备指令 97/23/EC 的第 3.3 章要求。应用范围请参考压力设备指令附录 II 的表格 6...9。
其他标准和准则	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60529 <ul style="list-style-type: none"> 外壳防护等级(IP 代号) ■ IEC/EN 60068-2-6 <ul style="list-style-type: none"> 环境影响：测试步骤 - Fc 测试： 振动(正弦波) ■ IEC/EN 60068-2-31 <ul style="list-style-type: none"> 环境影响：测试步骤- Ec 测试： 操作不当导致冲击， 主要导致对设备的冲击 ■ EN 61010-1 <ul style="list-style-type: none"> 测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 ■ IEC/EN 61326 <ul style="list-style-type: none"> 电磁发射符合 A 类要求。电磁兼容性(EMC 要求) ■ IEC 61508 <ul style="list-style-type: none"> 电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全性 ■ NAMUR NE 21 <ul style="list-style-type: none"> 工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性(EMC) ■ NAMUR NE 32 <ul style="list-style-type: none"> 现场电源故障和微处理控制器故障时的数据保留 ■ NAMUR NE 43 <ul style="list-style-type: none"> 带模拟量输出信号的数字式变送器故障信号水平标准 ■ NAMUR NE 53 <ul style="list-style-type: none"> 带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件

- NAMUR NE 80
过程控制设备使用压力设备指令的应用规范
- NAMUR NE 105
通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范
- NAMUR NE 107
现场型设备的自监控和自诊断
- NAMUR NE 131
标准应用中现场型设备的要求
- NAMUR NE 132
科氏力质量流量计

16.13 应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选，以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑，或为了满足特定应用条件要求，需要使用此类应用软件包。

可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包，也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购：www.endress.com。

 应用软件包的详细信息请参考：
设备的特殊文档资料 →  151



诊断功能

应用软件包	说明
HistoROM 扩展功能	<p>包括扩展功能，例如：事件日志，激活储存的测量值。</p> <p>事件日志： 储存容量可扩展，从 20 条事件日志(基本型)扩展至 100 条事件日志。</p> <p>数据记录(在线记录以)：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 最多可以储存 1000 个测量值。 ■ 4 个储存模块均可以输出 250 个测量值。用户可以确定或设置记录间隔时间。 ■ 通过现场显示单元或 FieldCare 查看数据记录。


Heartbeat Technology (心跳技术)

应用软件包	说明
心跳验证	<p>心跳验证： 设备安装后，无需中断过程即可按需检查设备功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 通过现场操作或其他操作接口访问，例如：FieldCare。 ■ 在制造商规范框架中的设备功能性的文档资料，例如：自检文档。 ■ 最终可追溯验证结果和验证报告文档 ■ 根据操作员风险评估，可以延长标定间隔时间。

16.14 附件

 附件信息概述 →  130

16.15 文档资料代号

-  包装中的技术资料文档信息查询方式如下：
- 仪表包装中的 CD 光盘(取决于仪表型号，CD 光盘可能不是标准供货件!)
 - W@M Device Viewer：输入铭牌上的序列号(www.endress.com/deviceviewer)
 - Endress+Hauser Operations App：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码(QR 码)。

标准文档资料

简明操作指南

测量设备	文档资料代号
Promass E 200	KA00050D

技术资料

测量设备	文档资料代号
Promass E 200	TI01009D

设备补充文档资料



安全指南

内容	文档资料代号
ATEX/IECEX Ex i	XA00144D
ATEX/IECEX Ex d	XA00143D
ATEX/IECEX Ex nA	XA00145D
cCSAus IS	XA00151D
cCSAus XP	XA00152D
INMETRO Ex i	XA01300D
INMETRO Ex d	XA01305D
INMETRO Ex nA	XA01306D
NEPSI Ex i	XA00156D
NEPSI Ex d	XA00155D
NEPSI Ex nA	XA00157D

特殊文档

内容	文档资料代号
压力设备指令	SD00142D
Heartbeat Technology (心跳技术)	SD01300D

安装指南

内容	文档资料代号
备件套件的安装指南	 附件信息概述 →  130

索引

A

Applicator 选型软件	132
安全性	8
安装尺寸	18
参见 安装尺寸	
安装方向(竖直管道, 水平管道)	17
安装工具	20
安装后检查	57
安装后检查(检查列表)	22
安装条件	16
安装方向	17
安装位置	16
爆破片	19
隔热	18
系统压力	18
向下排空管道	16
振动	19
安装位置	16
安装要求	
安装尺寸	18
传感器伴热	19
前后直管段	18
安装准备	20

B

帮助文本	
查询	43
关闭	43
说明	43
包装处置	15
报警信号	134
爆破片	
安全指南	19
爆破压力	142
备件	128
变送器	
连接信号电缆	27
旋转外壳	21
旋转显示模块	21
标称压力	
第二腔室	142
标识测量设备	11
标准和准则	149
表面光洁度	146
补救措施	
查看	99
关闭	99

C

C-Tick 认证	149
CE 认证	9, 149
材料	144
菜单	
操作	90
设置	59
用于测量设备设置	58

用于特定设置	70
诊断	121
菜单路径(菜单视图)	36
菜单视图	
在设置向导中	36
在子菜单中	36
参考操作条件	138
参数	
更改	44
输入数值	44
参数访问权限	
读允许	44
写允许	44
参数设置	
Analog inputs (子菜单)	69
操作 (子菜单)	93
传感器调整 (子菜单)	71
仿真 (子菜单)	85
非满管检测 (向导)	68
管理员 (子菜单)	83, 124
过程变量 (子菜单)	90
累加器 1...3 (子菜单)	79, 91
脉冲/频率/开关 输出 (向导)	72, 74, 77
设备信息 (子菜单)	125
设置 (菜单)	59
输出值 (子菜单)	92
数据日志 (子菜单)	94
通信 (子菜单)	64
系统单位 (子菜单)	60
显示 (向导)	64
显示 (子菜单)	81
显示备份设置 (子菜单)	84
小流量切除 (向导)	67
选择介质 (子菜单)	63
诊断 (菜单)	121
操作	90
操作安全	9
操作按键	
参见 操作单元	
操作菜单	
菜单、子菜单	33
结构	33
子菜单和用户角色	34
操作单元	39, 98
操作方式	32
操作显示	35
操作选项	32
操作原理	34
测量变量	
参见 过程变量	
测量范围	
气体测量时的测量范围	132
气体测量时的计算实例	133
液体测量时的测量范围	132
测量和测试设备	127
测量精度	138

测量设备	
安装传感器	20
安装准备	20
拆卸	129
电气连接准备	27
废弃	129
改装	128
开启	57
设计	10
设置	58
修理	128
测量设备的使用	
参见 指定用途	
错误使用	8
非清晰条件	8
测量系统	132
测量原理	132
产品安全	9
储存条件	14
储存温度	14
储存温度范围	141
传感器	
安装	20
介质温度范围	142
传感器伴热	19
错误信息	
参见 诊断信息	
D	
DIP 开关	
参见 写保护开关	
到货验收	11
电磁兼容性(EMC)	142
电缆入口	
防护等级	30
技术参数	137
电流消耗	137
电气隔离	135
电气连接	
Commubox FXA291	47, 148
测量设备	23
调试工具	
通过 PROFIBUS PA 网络	46, 148
通过服务接口(CDI)	47, 148
防护等级	30
电势平衡	28
电源故障	137
调试	57
高级设置	70
设置测量设备	58
调整测量值状态	101
调整设备状态	101
调整诊断响应	102
订货号	12, 13
定义访问密码	87
读取测量值	90
读允许	44

E

Endress+Hauser 服务	
维护	127
修理	128

F

FieldCare	47
功能	47
设备描述文件	50
用户接口	48
返回	129
防爆认证(Ex)	149
防护等级	30, 142
访问密码	44
错误输入	44
废弃	129

G

隔热	18
更换	
设备部件	128
工具	
安装	20
电气连接	23
运输	14
工作场所安全	9
功率消耗	137
功能参数	
参见 参数	
功能范围	
SIMATIC PDM	48
功能检查	57
供电单元	
要求	26
供电电压	26, 136
固件	
版本号	50
发布日期	50
固件版本号	126
故障排除	
概述	96
关闭写保护	86
管理设备设置	84
过程变量	
测量值	132
计算值	132
过程连接	146

H

HistoROM	84
后直管段	18
环境条件	
储存温度	141
环境温度	
影响	139
环境温度范围	18

I

I/O 电子模块	10, 27
----------	--------

J	
技术参数, 概述	132
检查	
安装	22
连接	31
收到的货物	11
检查列表	
安装后检查	22
连接后检查	31
键盘锁定	
关闭	45
开启	45
接线端子	137
接线端子分配	25, 27
结构	
操作菜单	33
介质	8
介质温度	
影响	139
介质压力	
影响	140
就地清洗(CIP)	142
就地消毒(SIP)	142
K	
开启写保护	86
抗冲击性	142
抗振性	142
扩展订货号	
变送器	12
传感器	13
L	
连接	
参见 电气连接	
连接测量设备	27
连接电缆	23
连接工具	23
连接后检查(检查列表)	31
连接准备	27
量程比	133
流向	17, 20
M	
密度	142
密封圈	
介质温度范围	142
铭牌	
变送器	12
传感器	13
N	
内部清洗	127, 142
P	
PROFIBUS 认证	149
Q	
气候等级	141
前直管段	18

清洗	
就地清洗(CIP)	127
就地消毒(SIP)	127
内部清洗	127
外部清洗	127
R	
人员要求	8
认证	149
软件版本号	50
S	
SIMATIC PDM	48
功能	48
筛选事件日志	123
设备部件	10
设备的版本信息	50
设备类型 ID	50
设备描述文件	50
GSD	50
设备名称	
变送器	12
传感器	13
设备锁定, 状态	90
设备文档	
补充文档资料	7
设备修订版本号	50
设备修理	128
设计	
测量设备	10
设计准则	
重复性	140
最大测量误差	140
设置	
操作语言	57
传感器调整	71
仿真	85
非满管检测	68
复位累加器	93
高级显示设置	81
管理	83
管理设备设置	84
介质	63
开关量输出	77
累加器	79
累加器复位	93
脉冲/频率/开关量输出	71, 74
脉冲输出	72
模拟量输入	69
设备复位	124
设备位号	59
使测量设备适应过程条件	93
通信接口	64
系统单位	60
现场显示	64
小流量切除	67
设置操作语言	57
生产日期	12, 13
事件历史	122

- 事件列表 122
- 输出 133
- 输出信号 133
- 输入 132
- 输入符 38
- 数字编辑器 38
- T**
- 特殊连接指南 29
- 提示工具
 - 参见 帮助文本
- 图标
 - 菜单 37
 - 功能参数 37
 - 设置向导 37
 - 适用于测量变量 35
 - 适用于测量通道号 35
 - 锁定 35
 - 通信 35
 - 现场显示状态区 35
 - 校正用 38
 - 在文本编辑器和数字编辑器中 38
 - 诊断 35
 - 状态信号 35
 - 子菜单 37
- 推荐测量范围 142
- W**
- W@M 127, 128
- W@M Device Viewer 11
- W@M 设备浏览器 128
- 外部清洗 127
- 维护任务 127
- 维修 128
- 卫生型认证 149
- 温度范围
 - 储存温度 14
 - 介质温度 142
 - 显示单元的环境温度范围 147
- 文本编辑器 38
- 文本菜单
 - 打开 40
 - 关闭 40
 - 说明 40
- 文档
 - 功能 5
 - 信息图标 5
- 文档功能 5
- 文档信息 5
- X**
- 系统集成 50
- 系统设计
 - 参见 测量设备设计
 - 测量系统 132
- 系统压力 18
- 显示
 - 参见 现场显示
 - 当前诊断事件 121
- 前一个诊断事件 121
- 显示区
 - 适用于操作显示 35
 - 在菜单视图中 37
- 显示数据日志 94
- 显示值
 - 适用于锁定个状态 90
- 现场显示 147
- 编辑视图 38
- 菜单视图 36
- 参见 操作显示
- 参见 在报警状态下
- 参见 诊断信息
- 限流值 142
- 响应时间 139
- 向导
 - 非满管检测 68
 - 脉冲/频率/开关 输出 72, 74, 77
 - 设置访问密码 86
 - 显示 64
 - 小流量切除 67
- 向下排空管道 16
- 小流量切除 135
- 写保护
 - 通过访问密码 86
 - 通过写保护开关 87
- 写保护参数设置 86
- 写保护开关 87
- 写允许 44
- 性能参数 138
- 修理
 - 说明 128
- 序列号 12, 13
- 旋转变送器外壳 21
- 旋转电子腔外壳
 - 参见 旋转变送器外壳
- 旋转显示模块 21
- 循环数据传输 51
- Y**
- 压力-温度曲线 142
- 压力设备指令 149
- 压损 143
- 一致性声明 9
- 应用 8, 132
- 应用范围
 - 其他风险 8
- 应用软件包 150
- 影响
 - 环境温度 139
 - 介质温度 139
 - 介质压力 140
- 硬件写保护 87
- 用户角色 34
- 与先前版本兼容 50
- 语言, 操作选项 149
- 远程操作 148
- 运输测量设备 14

Z

在线记录仪	94
诊断	
图标	97
诊断列表	122
诊断响应	
说明	98
图标	98
诊断信息	97
FieldCare	99
补救措施	104
概述	104
设计, 说明	98, 100
现场显示	97
振动	19
证书	149
直接访问	42
直接输入密码	37
指定用途	8
制造商 ID	50
重复性	139
重量	
公制(SI)单位	144
英制(US)单位	144
运输(提示)	14
重新标定	127
主要电子模块	10
注册商标	7
状态区	
操作显示	35
在菜单视图中	37
状态信号	97
子菜单	
Analog inputs	69
操作	93
传感器调整	71
仿真	85
概述	34
高级设置	70
管理员	83, 124
过程变量	90
累加器 1...3	79, 91
设备信息	125
事件列表	122
输出值	92
数据日志	94
通信	57, 64
系统单位	60
显示	81
显示备份设置	84
选择介质	63
最大测量误差	138

www.addresses.endress.com
