

nivotester **FTL 375 N**



- (de)** Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche
- (en)** Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
- (fr)** Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles
- (es)** Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.
- (it)** Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarne una copia tradotta nella vostra lingua.
- (nl)** Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.
- (fi)** Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.
- (sv)** Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.
- (da)** Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i explosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.
- (pt)** Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.
- (el)** Οδηγίες ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές που εγκρίνονται για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων. Αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε το περιεχόμενο του εγχειριδίου αυτού, μπορείτε να παραγγείλετε από την εταιρεία μας ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.



Endress + Hauser

The Power of Know How



es Declaración de conformidad

Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricante Endress+Hauser, Maulburg, Alemania, garantiza que el producto cumple lo estipulado por la Directiva CEM 89/336/CEE y la Directiva 94/9/CE. La prueba de conformidad se presenta según las normas expuestas.

it Dichiarazione di conformità

Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, Maulburg, Germania, assicura che il prodotto è conforme ai regolamenti della direttiva CEM 89/336/CEE e della direttiva 94/9/CE. Prova della conformità è fornita dall'osservanza degli standard elencati.

nl Conformiteitsverklaring

De leverancier Endress+Hauser, Maulburg, Duitsland, waarborgt met deze verklaring en het aanbrengen van de CE-markering dat het product overeenstemt met de voorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EEG en de richtlijn 94/9/EG. De overeenstemming wordt door de genoemde normen bewezen.

fi Varmennustodistus

Tällä varmennustodistuksella sekä CE-merkillä, valmistaja Endress+Hauser, Maulburg, Saksa, vakuuttaa, että tuote on direktiivien EMC 89/336/ETY ja 94/9/EU mukainen. Näyttö vastaavuudesta on annettu asiakirjoissa, jotka on listattu varmennustodistukseen.

sv Försäkran om överensstämmelse

Endress+Hauser, Maulburg, Tyskland försäkrar med denna försäkran om överensstämmelse och med CE-märkningen att produkten uppfyller bestämmelserna i EMC-direktivet 89/336/EEG och direktiv 94/9/EG. Överensstämmelsen påvisas genom givna standarder.

da Overensstemmelseserklæring

Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjelsen af CE-mærket, sikrer producenten Endress+Hauser, Maulburg, Tyskland, at produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i det EMC-regulativ 89/336/EEG og Direktiv 94/9/EC. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte standarder.

pt Declaração de Conformidade

Com esta Declaração de Conformidade e o anexo do CE-Mark, o fabricante Endress+Hauser, Maulburg, Alemanha, garante que o produto obedece aos regulamentos da Directiva EMC 89/336/EEC e Directiva 94/9/EC. A prova da conformidade é apresentada segundo os padrões indicadas.

el Μ' αυτήν την Δήλωση

Συμμόρφωσης και τη συνημμένη σήμανση CE, ο βεβαιώνει η Endress+Hauser, Maulburg, Γερμανία ότι το προϊόν συμμορφώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/336/EOK περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και την Οδηγία Προστασίας από Εκρήξεις 94/9/EE. Το Αποδεικτικό της Συμμόρφωσης δίνεται μέσω των προτύπων που αναφέρονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης.

EG 01 028

EG-Konformitätserklärung

**EC declaration of conformity
Déclaration CE de conformité**

Endress+Hauser GmbH+Co., Hauptstraße 1, 79689 Maulburg

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares in sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

**NIVOTESTER Füllstandgrenzscharter
FTL 375 N**

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
conforms with the regulations of the following European Directives:
est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes:

**EMV-Richtlinie 89/336/EEG
Ex-Richtlinie 94/9/EG**

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
Applied harmonised standards or normative documents:
Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:


EN 61326	(1998)	EN 50020	(1994)
EN 61010-1	(1995)	EN 50284	(1999)
EN 50014	(1997)	EN 50281	(1998)

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr: **DMT 01 ATEX E 138**
EC-Type Examination Certificate No.:
Numéro de l'attestation d'examen CE de type:

Benannte Stelle für die QS-Überwachung: **TÜV Hannover/Nr. 0032**
Notified body performing the QA surveillance:
Organisme notifié de contrôle du système de qualité:

Erstmalige Anbringung des CE-Zeichens: **01**
CE-mark first affixed:
Année de mise en conformité CE:

Maulburg, 13.11.01

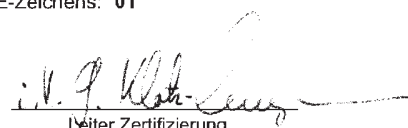
Leiter Zertifizierung
Certification Manager
Manager de Certification

Endress + Hauser
The Power of Know How



Betriebsanleitung
XA 148F-A
52011816

DMT 01 ATEX E 138

Zugehörige Dokumentation
Betriebsanleitung:
KA 177F / KA 178F / KA 179F
Technische Information:
TI 361F

nivotester FTL 375 N

Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche



Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG:

CE 0032 Ex II (1) GD

- Gerätegruppe II
- Zugehöriges Betriebsmittel im nicht-explosionsgefährdeten Bereich mit externen Stromkreisen zum Anschluß an Geräte der Kategorie 1G oder 1D

Allgemeine Erläuterungen zu den Einsatzbereichen:

Geräteklasse	Explosionsfähige Gas-Luft-Gemische (G)	Explosionsfähige Staub-Luft-Gemische (D)
Kategorie 1	Zone 0, 1 oder 2	Zone 20, 21 oder 22
Kategorie 2	Zone 1 oder 2	Zone 21 oder 22
Kategorie 3	Zone 2	Zone 22

Kennzeichnung der Zündschutzart:




[EEx ia] IIC
[EEx ib] IIC
[EEx ia] IIB
[EEx ib] IIB

- Explosionsgeschütztes elektrisches Betriebsmittel nach Europeanorm
- Zündschutzart
- Betriebsmittelgruppe



Endress + Hauser
The Power of Know How



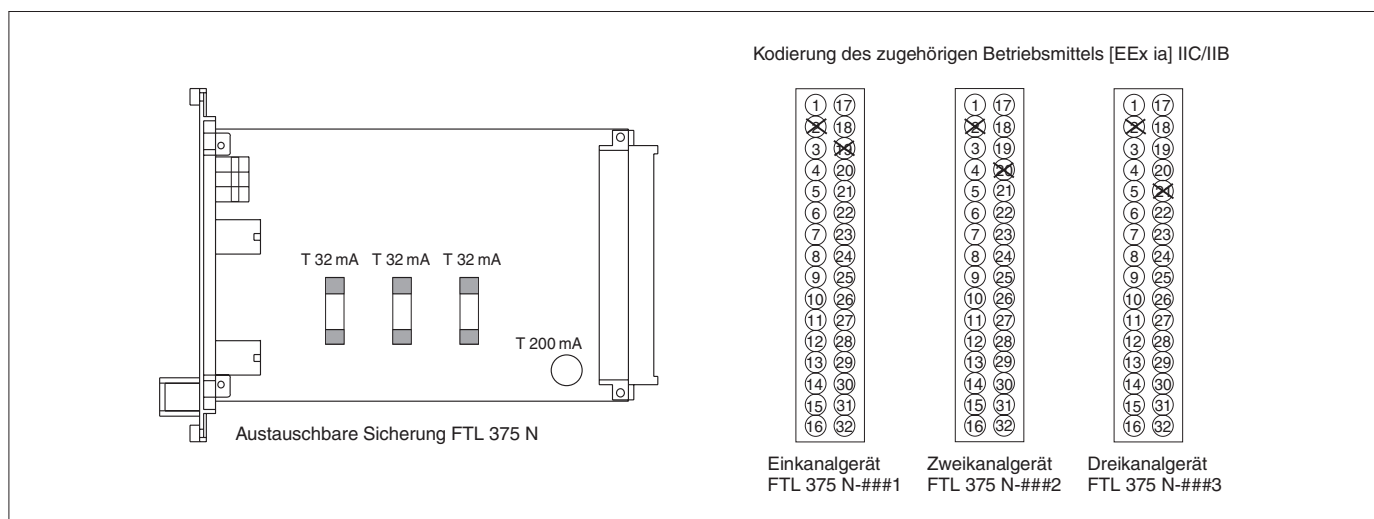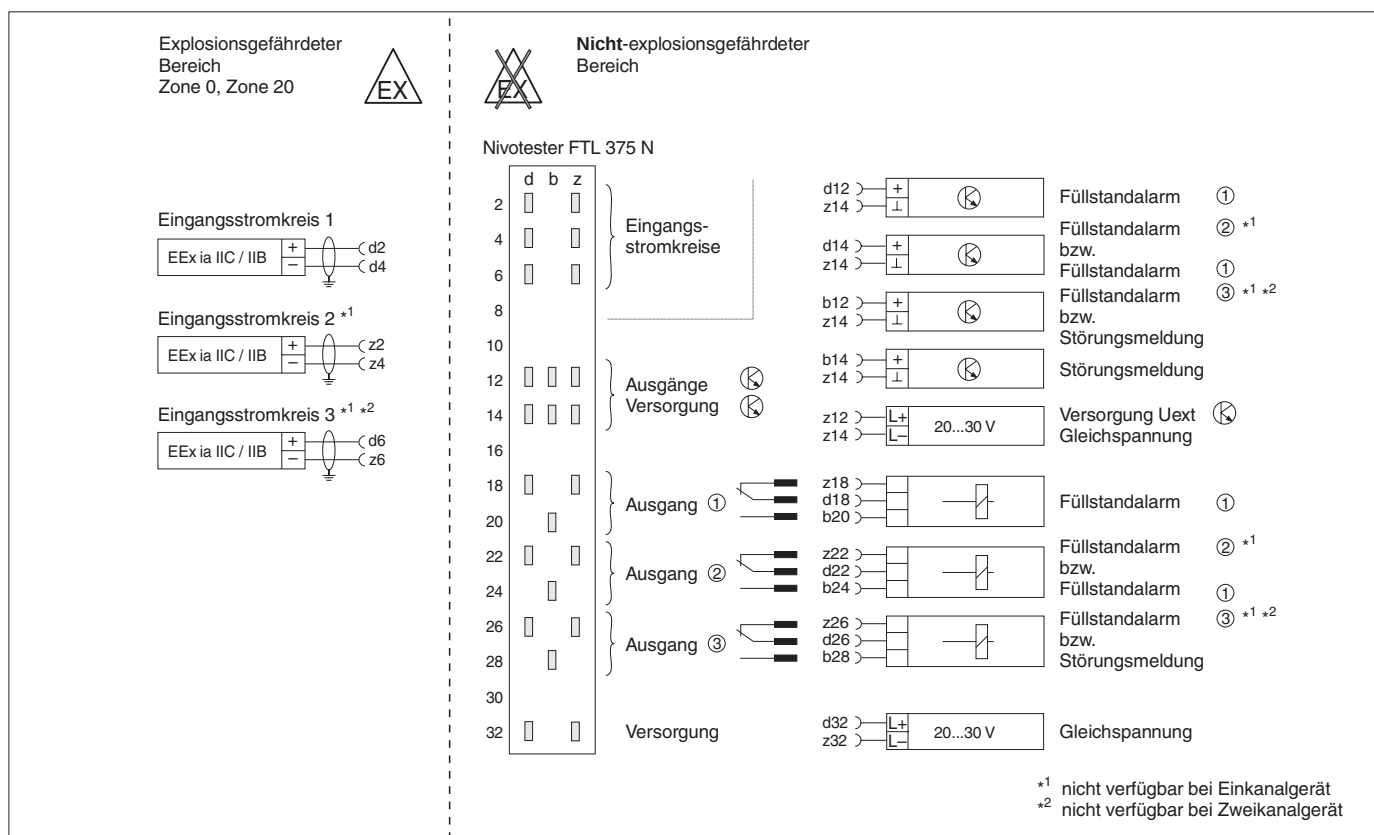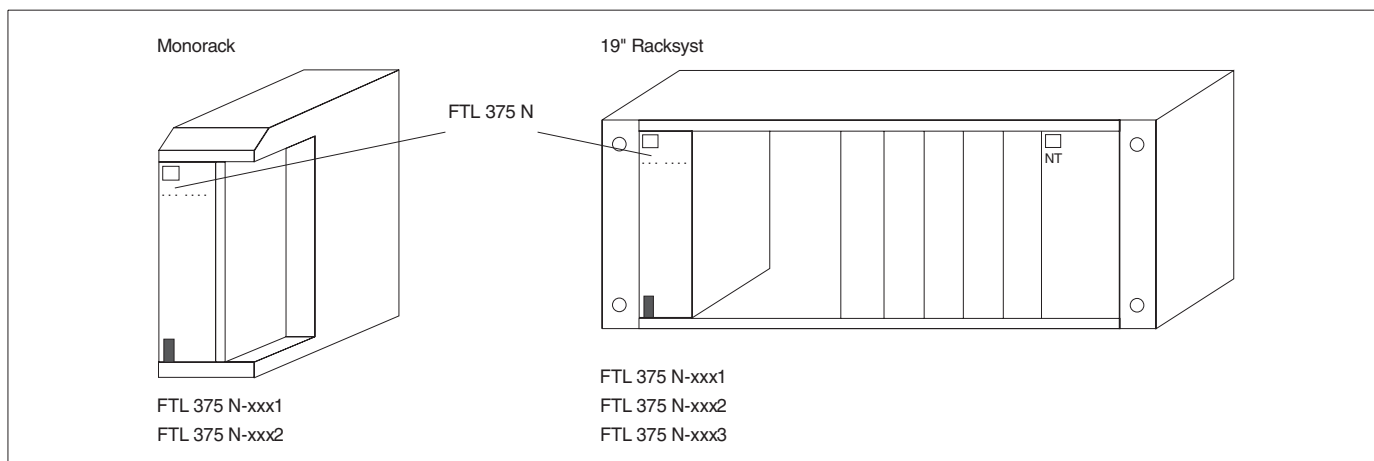

Sicherheitshinweise Nivotester FTL 375 N

- 1) Gemäß Herstellerangaben und den gültigen Normen und Regeln installieren.
- 2) Installations- und Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung beachten.
- 3) Das Gerät nicht außerhalb der elektrischen oder thermischen Kenngrößen betreiben.
- 4) Das Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel und darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs verwendet werden.
- 5) Wenn der eigensichere Stromkreis, der an das Gerät angeschlossen werden kann, in staubexplosionsgefährdete Bereiche der Zone 20 bzw. 21 geführt wird, ist sicherzustellen, daß die Geräte, die an diesen Stromkreis angeschlossen werden, die Anforderungen für Kategorie 1D bzw. 2D erfüllen und entsprechend zertifiziert sind.
- 6) Das Gerät so montieren, dass mindestens die Gehäuseschutzart IP20 nach EN 60529 erreicht wird.
- 7) Zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Stromkreisen einen Mindestabstand (Fadenmaß) von 50 mm einhalten (z.B. durch eine isolierende Trennwand).
- 8) Beim Einbau der Baugruppe in handelsübliche 19" Baugruppenträger sind die Anforderungen der EN 50020 hinsichtlich der Abstände zu Nachbarsteckgruppen zu beachten.
- 9) Beim Einbau in den bescheinigten Baugruppenträger RACKSYST (Endress+Hauser) sind die Bedingungen Nr. 6) bis Nr. 8) erfüllt.
- 10) Im Monorack darf nur das Einkanalgerät (FTL 375 N-###1) oder das Zweikanalgerät (FTL 375 N-###2) verwendet werden.
- 11) Die eigensicheren Eingangsstromkreise sind von den übrigen Stromkreisen bis zu einem Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.
- 12) Regeln für die Zusammenschaltung von eigensicheren Stromkreisen nach EN 60079-14 (Nachweis der Eigensicherheit) beachten.
- 13) Sicherungen dürfen nur durch solche gleichen Typs und gleichen Kennwerts ersetzt werden.

Umgebungstemperaturbereich		Ta = -20 °C...+70 °C		
Versorgungsstromkreis	Kontakte	z32, d32	U = 20...30 V DC, P ca. 3,8 W Um = 253 V AC	
Kontaktstromkreise	Kontakte	z18, d18, b20 z22, d22, b24 z26, d26, b28	Wechselstrom U ≤ 253 V I ≤ 2,5 A P ≤ 300 VA bei cos ≥ 0,7	Gleichstrom U ≤ 100 V I ≤ 2,5 A P ≤ 100 W
Schaltausgänge 	Kontakte	d12, z14 d14, z14 b12, z14 b14, z14	I ≤ 500 mA	
Versorgung U _{ext} 	Kontakte	z12, z14	20...30 V DC	

Eingangsstromkreis 1: Kontakte d2, d4 Eingangsstromkreis 2: Kontakte z2, z4 Eingangsstromkreis 3: Kontakte d6, z6	Anschlusswerte: U _o ≤ 13,9 V Ci = 0 I _o ≤ 33 mA Li = 0 P _o ≤ 113 mW				
		[EEx ia] IIC		[EEx ia] IIB	
		L_o	C_o	L_o	C_o
	max. externe Kapazität bei max. externer Induktivität	0,5 mH	0,5 µF	1 mH	2,5 µF
		1,0 mH	0,45 µF	5 mH	1,8 µF
Bei Anwendung der Explosionsschutzgruppe [EEx ib] IIC / IIB ist der Einsatzbereich auf II (2) GD beschränkt	max. externe Kapazität oder max. externer Induktivität	32 mH	0,74 µF	130 mH	4,7 µF
		[EEx ib] IIC		[EEx ib] IIB	
		L_o	C_o	L_o	C_o
	max. externe Kapazität oder max. externer Induktivität	32 mH	0,74 µF	130 mH	4,7 µF



Operating Instructions
XA 148F-A
52011816

DMT 01 ATEX E 138

Associated Documentation
Operating Instructions:
KA 177F / KA 178F / KA 179F
Technical Information:
TI 361F

nivotester FTL 375 N

Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas



Designation according to Directive 94/9/EC:   II (1) GD

- Equipment Group II
- Associated apparatus in non-hazardous area with external circuits for connection to equipment of Category 1G or 1D

General descriptions of the areas of application:

Equipment Category	Explosive gas-air mixtures (G)	Explosive dust-air mixtures (D)
Category 1	Zone 0, 1 or 2	Zone 20, 21 or 22
Category 2	Zone 1 or 2	Zone 21 or 22
Category 3	Zone 2	Zone 22

Designation of explosion protection:




[EEx ia] IIC
[EEx ib] IIC
[EEx ia] IIB
[EEx ib] IIB

- Electrical apparatus with explosion protection to European standard
- Type of protection
- Apparatus group



Endress + Hauser
The Power of Know How



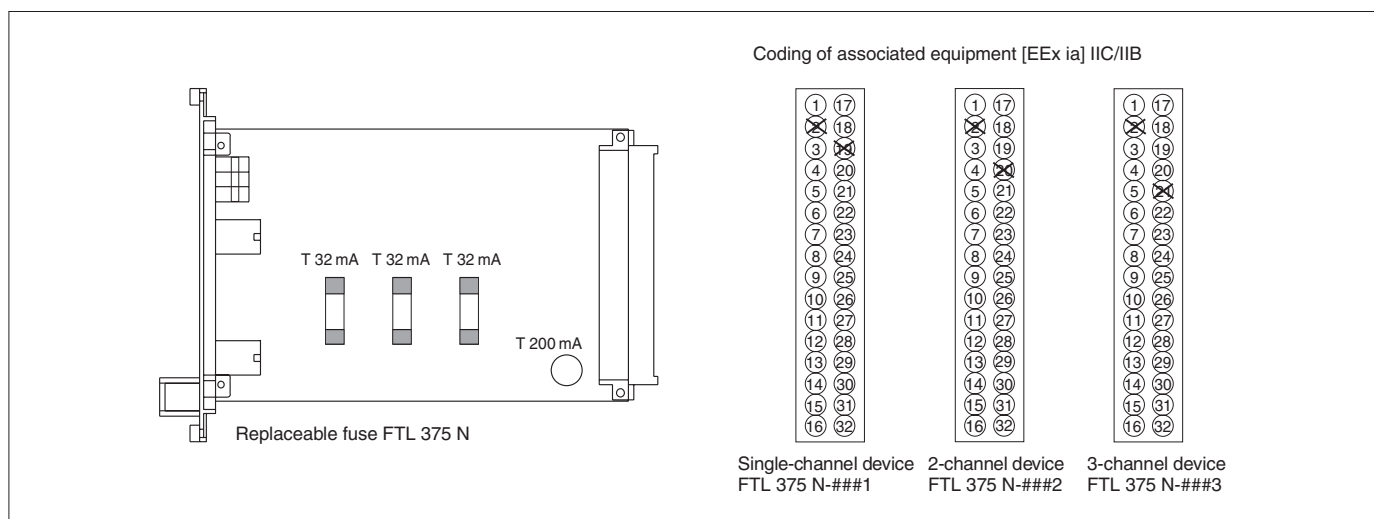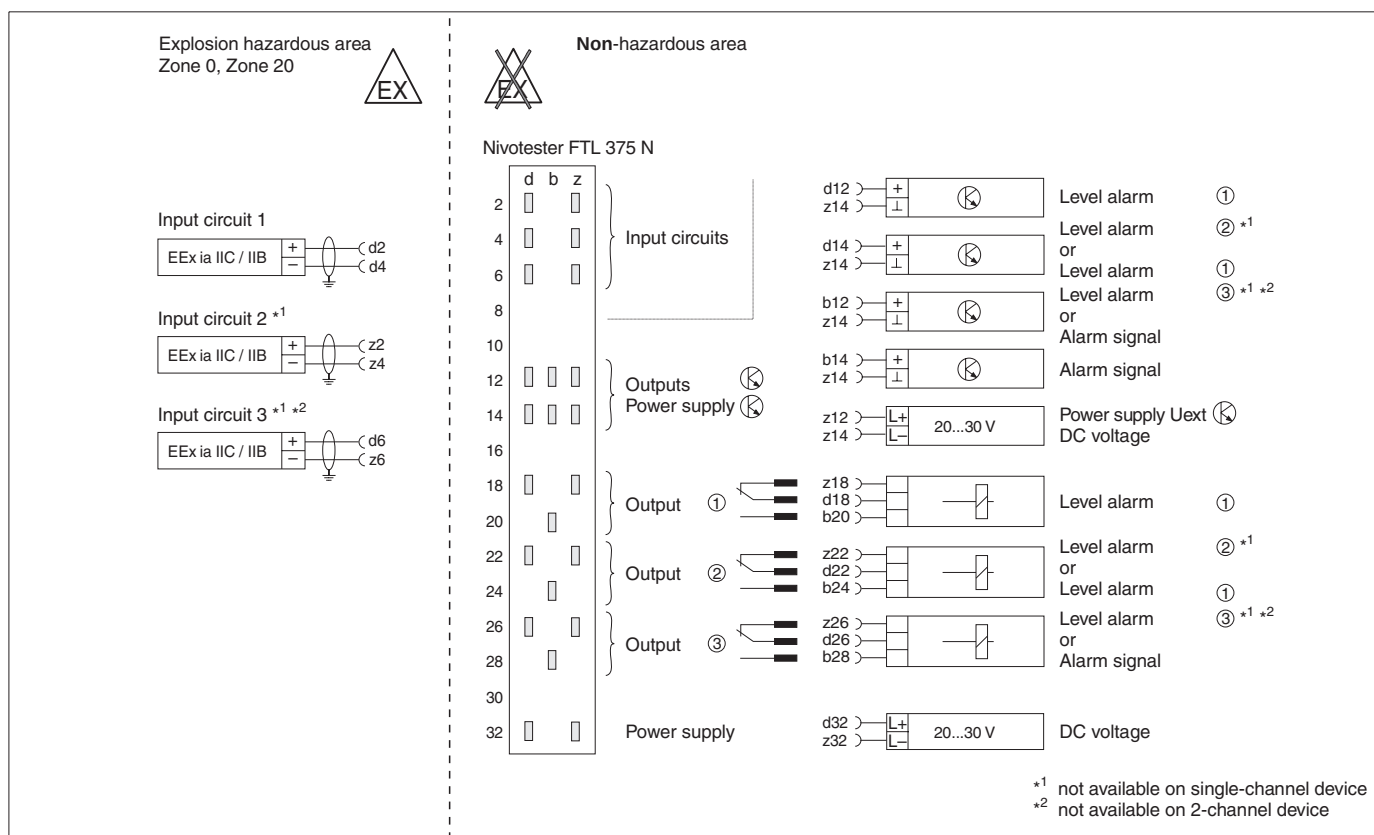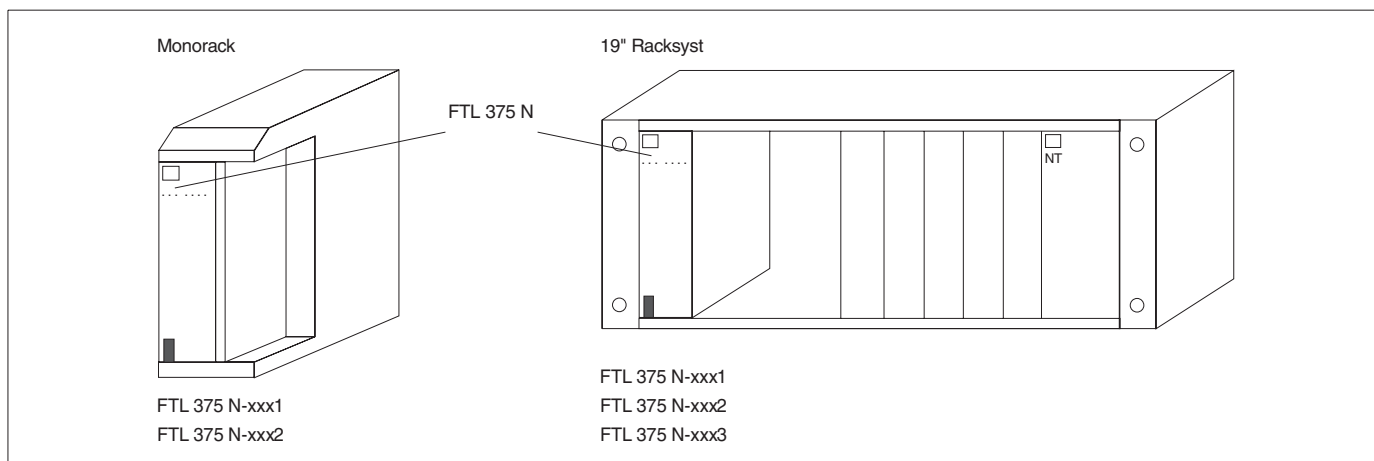

Safety notes for Nivotester FTL 375 N

- 1) Install in accordance with the manufacturer's instructions and the applicable standards and rules.
- 2) Observe the installation and the safety instructions in the manual.
- 3) Do not operate the device outside the electrical or thermal ratings for which it is specified.
- 4) The device is an item of auxiliary equipment and shall only be used outside the hazardous zone.
- 5) If the intrinsically safe power circuit that can be connected to the device passes through areas at risk from dust explosions in zone 20 or zone 21, it must be ensured that the devices connected to this circuit meet the requirements on category 1D or 2D and are certified accordingly.
- 6) Install the device in such a way that the requirements of degree of protection IP20 as specified in EN 60529 at least are achieved.
- 7) Maintain a minimum spacing (straight-line dimension) of 50 mm between intrinsically safe and non intrinsically safe power circuits (e.g. through an insulating partition).
- 8) If the module is to be installed into a conventional 19" rack, the requirements specified in EN 50020 with respect to the distances to adjacent modules shall be observed.
- 9) If the module is installed on the certified RACKSYST (Endress+Hauser) rack, the conditions listed under no. 6) to no. 8) are met.
- 10) Only the single-channel device (FTL 375 N-###1) or the two-channel device (FTL 375 N-###2) may be used in the Monorack.
- 11) The intrinsically safe input circuits are safely isolated against the other circuits up to a peak value of the rated voltage of 375 V.
- 12) Observe the rules for the connection of intrinsically safe power circuits as specified in EN 60079-14 (demonstration of intrinsic safety).
- 13) Fuses shall only be replaced by those of the same style and same rating.

Operating temperature range	Ta = -20°C...+70°C		
Power supply	Contacts	z32, d32	U = 20...30 V DC, P approx. 3.8 W Um = 253 V AC
Contact power circuits	Contacts	z18, d18, b20 z22, d22, b24 z26, d26, b28	Alternating current U ≤ 253 V I ≤ 2.5 A P ≤ 300 VA at cos ≥ 0.7 Direct current U ≤ 100 V I ≤ 2.5 A P ≤ 100 W
Switching outputs	Contacts	d12, z14 d14, z14 b12, z14 b14, z14	I ≤ 500 mA
Power supply U _{ext}	Contacts	z12, z14	20...30 V DC

Input circuit 1: Contacts d2, d4 Input circuit 2: Contacts z2, z4 Input circuit 3: Contacts d6, z6	Connection data: U _o ≤ 13.9 V			
---	--	--	--	--



Mise en service
XA 148F-A
52011816

DMT 01 ATEX E 138

Documentation correspondante
Mise en service :
KA 177F / KA 178F / KA 179F
Information technique :
TI 361F

nivotester FTL 375 N

Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles



Marquage selon directive 94/9/CE :

CE 0032 Ex II (1) GD

- Groupe d'appareils II
- Matériel électrique associé en zone non explosible avec circuits externes pour le raccordement à des appareils de la catégorie 1G ou 1D

Explications générales relatives aux domaines d'application :

Catégorie d'appareils	Mélanges explosifs Gaz - Air (G)	Mélanges explosifs Poussières - Air (D)
Catégorie 1	Zone 0, 1 ou 2	Zone 20, 21 ou 22
Catégorie 2	Zone 1 ou 2	Zone 21 ou 22
Catégorie 3	Zone 2	Zone 22

Marquage du mode de protection :




[EEx ia] IIC
[EEx ib] IIC
[EEx ia] IIB
[EEx ib] IIB

- Matériel électrique protégé contre les explosions selon norme européenne
- Mode de protection
- Groupe d'appareils



Endress + Hauser
The Power of Know How



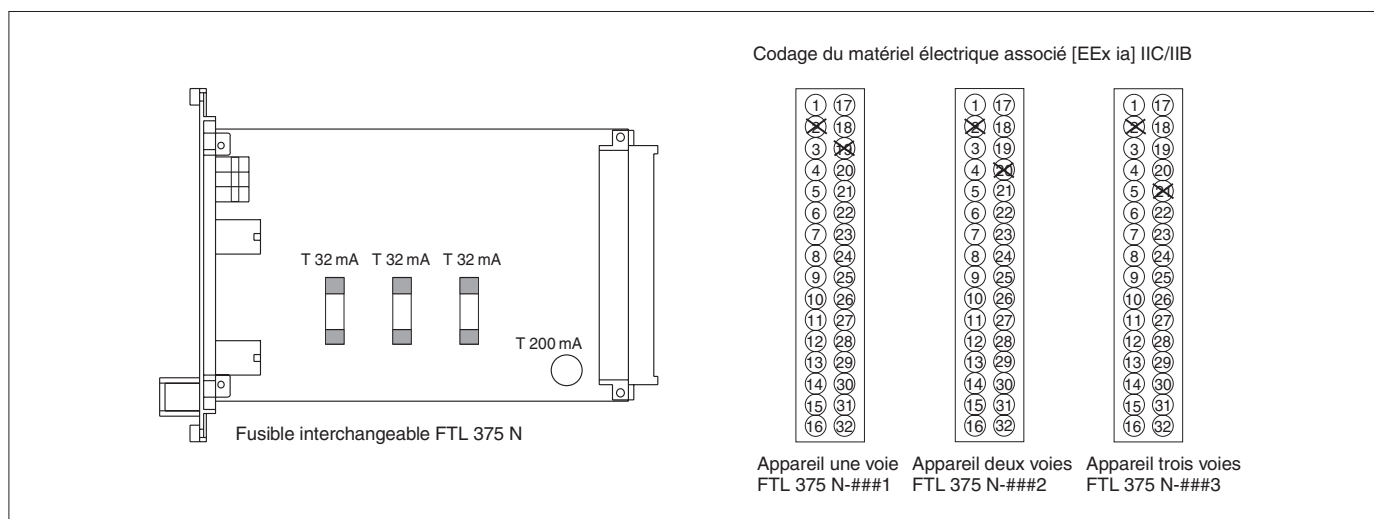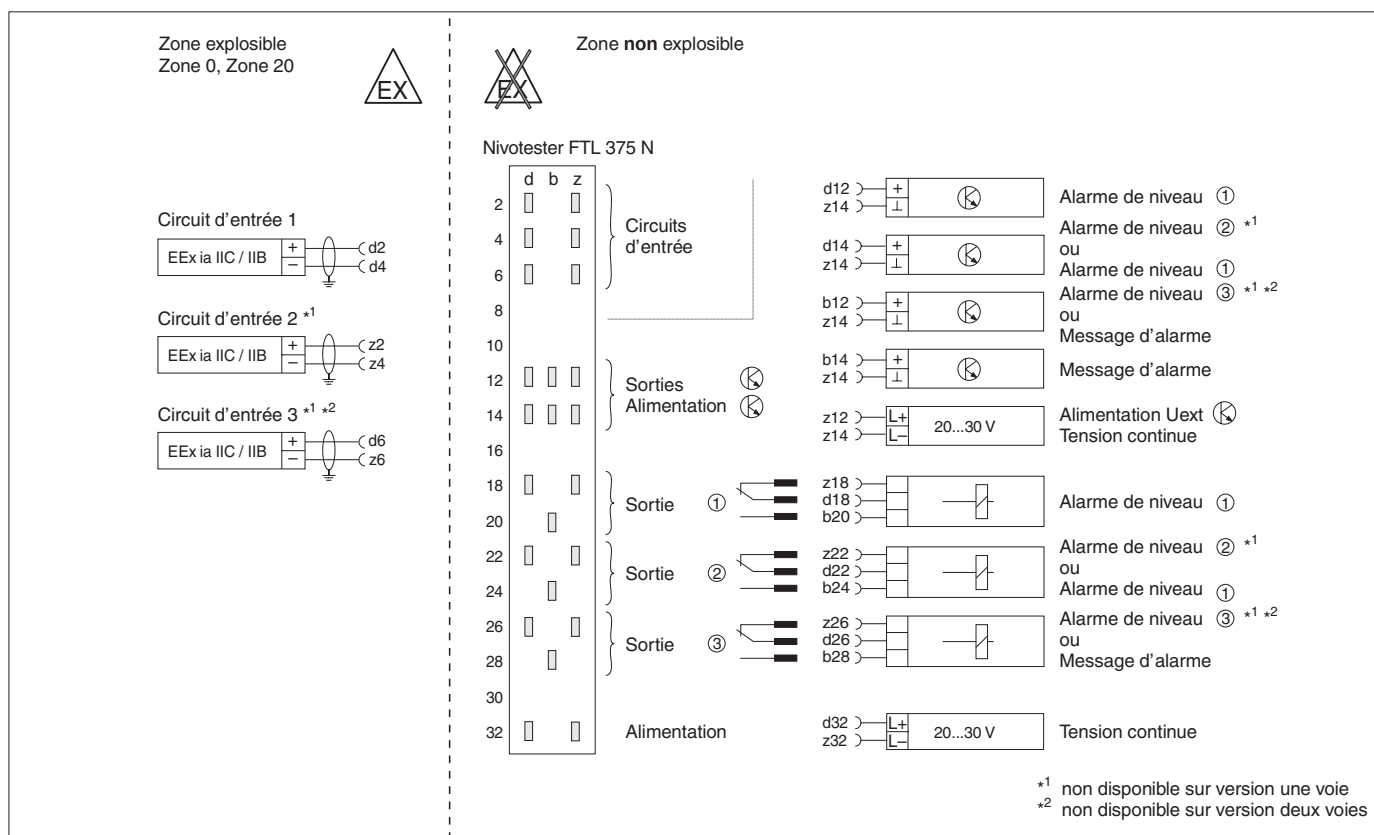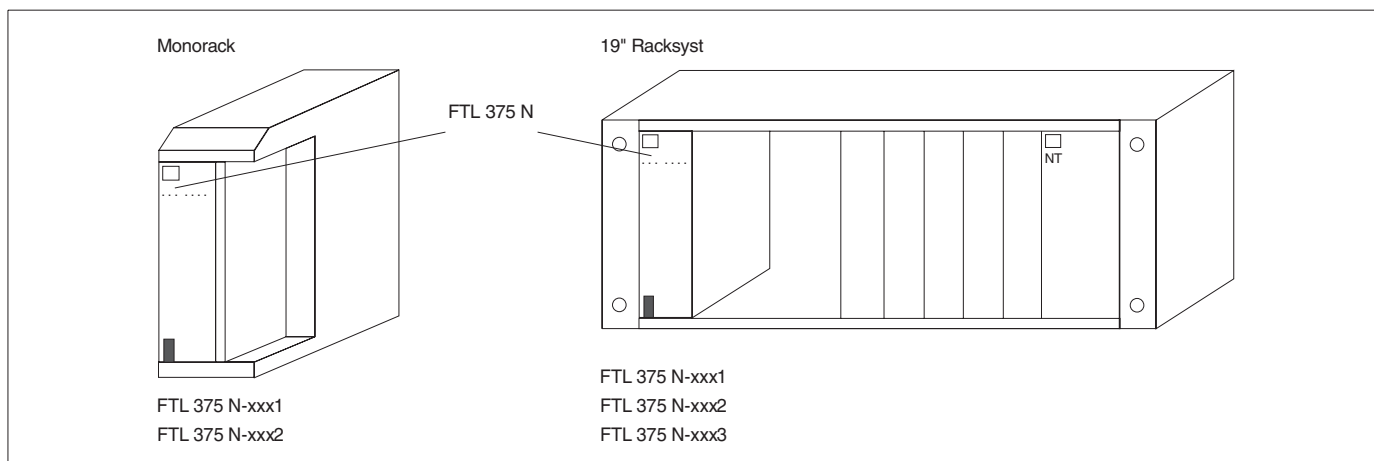

Conseils de sécurité Nivotester FTL 375 N

- 1) Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur.
- 2) Tenir compte des conseils d'installation et de sécurité du manuel de mise en service.
- 3) Ne pas utiliser l'appareil en dehors des limites nominales électriques ou thermiques.
- 4) L'appareil est un appareil électrique certifié et ne doit être utilisé qu'en dehors de la zone explosible.
- 5) Si le circuit à sécurité intrinsèque, qui peut être raccordé à l'appareil, est mené dans les zones à poussières explosives, Zone 20 ou 21, s'assurer que les appareils raccordés à ce circuit remplissent les exigences de la catégorie 1D ou 2D et qu'ils possèdent les certificats requis.
- 6) Monter l'appareil de manière à obtenir au boîtier au moins le degré de protection IP20 selon EN 60529.
- 7) Entre les circuits à sécurité intrinsèque et ceux sans, respecter un écart minimal (chemin de fuite) de 50 mm (par ex. en mettant en place une paroi isolante).
- 8) Lors du montage du groupe dans un rack usuel 19", respecter les exigences de EN 50020 quant aux écartements par rapport aux groupes voisins.
- 9) Lors du montage dans un rack certifié RACKSYST (Endress+Hauser) les conditions des points 6) à 8) sont remplies.
- 10) Dans le Monorack ne pourra être utilisé que l'appareil une voie (FTL 375 N-###1) ou deux voies (FTL 375 N-###2).
- 11) Les circuits d'entrée à sécurité intrinsèque sont séparés galvaniquement de manière sûre de tous les autres circuits jusqu'à une valeur de crête de la tension nominale de 375 V.
- 12) Respecter les règles en matière d'interconnexion de circuits à sécurité intrinsèque selon EN 60079-14 (preuve de la sécurité intrinsèque).
- 13) Ne remplacer les fusibles que par d'autres du même type et de la même valeur nominale.

Gamme de température ambiante	Ta = -20 °C...+70 °C		
Circuit d'alimentation	Contacts	z32, d32	U = 20...30 V DC, P env. 3,8 W Um = 253 V AC
Circuits de contacts	Contacts	z18, d18, b20 z22, d22, b24 z26, d26, b28	Courant alternatif U ≤ 253 V I ≤ 2,5 A P ≤ 300 VA pour cos ≥ 0,7 Courant continu U ≤ 100 V I ≤ 2,5 A P ≤ 100 W
Sorties contacts	Contacts	d12, z14 d14, z14 b12, z14 b14, z14	I ≤ 500 mA
Alimentation U _{ext}	Contacts	z12, z14	20...30 V DC

Circuit d'entrée 1 : Contacts d2, d4 Circuit d'entrée 2 : Contacts z2, z4 Circuit d'entrée 3 : Contacts d6, z6	Valeurs de raccordement : U _o ≤ 13,9 V I _o ≤ 33 mA P _o ≤ 113 mW				Ci = 0 Li = 0
		[EEx ia] IIC		[EEx ia] IIB	
		L_o	C_o	L_o	C_o
	Capacité max. externe pour Inductance max. externe	0,5 mH	0,5 µF	1 mH	2,5 µF
		1,0 mH	0,45 µF	5 mH	1,8 µF
	Capacité max. externe ou Inductance max. externe	32 mH	0,74 µF	130 mH	4,7 µF
Lors de l'application du groupe d'explosion [EEx ib] IIC / IIB le domaine d'application est réduit à II (2) GD		[EEx ib] IIC		[EEx ib] IIB	
		L_o	C_o	L_o	C_o
	Capacité max. externe ou Inductance max. externe	32 mH	0,74 µF	130 mH	4,7 µF



