


Instruções de operação

Proline Promass E 100

EtherNet/IP

Medidor de vazão Coriolis

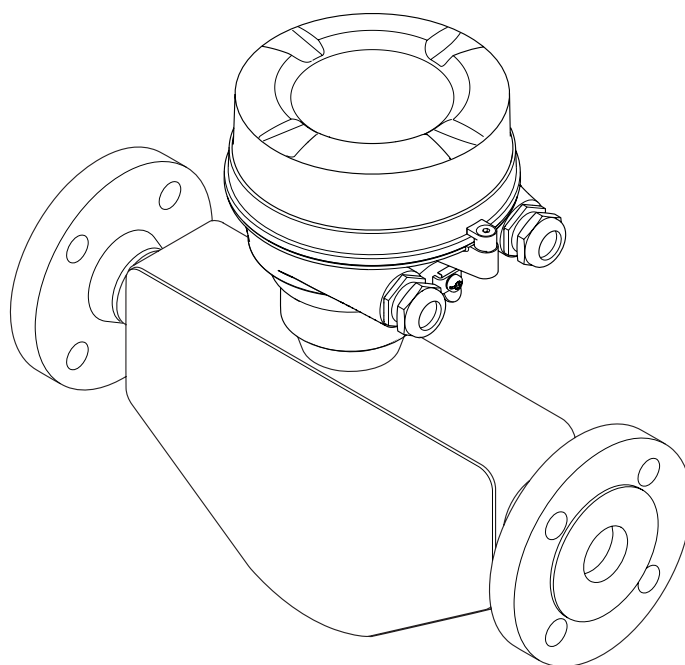

- Certifique-se de que o documento está armazenado em um local seguro, de modo que esteja sempre disponível ao trabalhar no equipamento ou com o equipamento.
- Para evitar perigo para os indivíduos ou instalações, leia atentamente a seção "Instruções básicas de segurança", bem como todas as demais instruções de segurança contidas no documento que sejam específicas dos procedimentos de trabalho.
- O fabricante reserva-se o direito de modificar dados técnicos alinhados com os desenvolvimentos tecnológicos sem aviso prévio. Seu centro de vendas da Endress+Hauser fornecerá informações recentes e atualizações deste manual.

Sumário

1	Informações do documento	6	6.2	Instalação do medidor	24
1.1	Função do documento	6	6.2.1	Ferramentas necessárias:	24
1.2	Símbolos usados	6	6.2.2	Preparação do medidor	24
1.2.1	Símbolos de segurança	6	6.2.3	Instalando o medidor	24
1.2.2	Símbolos elétricos	6	6.2.4	Girando o módulo do display	25
1.2.3	Símbolos da ferramenta	6	6.3	Verificação pós-instalação	26
1.2.4	Símbolos para certos tipos de informação	7	7	Conexão elétrica	27
1.2.5	Símbolos em gráficos	7	7.1	Condições de conexão	27
1.3	Documentação	7	7.1.1	Ferramentas necessárias	27
1.3.1	Documentação padrão	8	7.1.2	Especificações para cabo de conexão	27
1.3.2	Documentação adicional dependente do equipamento	8	7.1.3	Esquema de ligação elétrica	28
1.4	Marcas registradas	8	7.1.4	Atribuição do pino, conector do equipamento	29
2	Instruções básicas de segurança	9	7.1.5	Preparação do medidor	29
2.1	Especificações para o pessoal	9	7.2	Conexão do medidor	29
2.2	Uso indicado	9	7.2.1	Conexão do transmissor	30
2.3	Segurança no local de trabalho	10	7.2.2	Garantia da equalização de potencial	31
2.4	Segurança da operação	10	7.3	Instruções especiais de conexão	31
2.5	Segurança do produto	11	7.3.1	Exemplos de conexão	31
2.6	Segurança de TI	11	7.4	Configurações de hardware	32
3	Descrição do produto	12	7.4.1	Configuração do endereço do instrumento	32
3.1	Desenho do produto	12	7.5	Garantia do grau de proteção	33
3.1.1	Equipamento versão com tipo de comunicação EtherNet/IP	12	7.6	Verificação pós-conexão	33
4	Recebimento e identificação do produto	13	8	Opções de operação	34
4.1	Recebimento	13	8.1	Visão geral das opções de operação	34
4.2	Identificação do produto	13	8.2	Estrutura e função do menu de operação	35
4.2.1	Etiqueta de identificação do transmissor	14	8.2.1	Estrutura geral do menu de operação	35
4.2.2	Etiqueta de identificação do sensor	15	8.2.2	Conceito de operação	36
4.2.3	Símbolos no medidor	16	8.3	Acesso ao menu operacional através do navegador da web	37
5	Armazenamento e transporte	17	8.3.1	Faixa de função	37
5.1	Condições de armazenamento	17	8.3.2	Pré-requisitos	37
5.2	Transporte do produto	17	8.3.3	Estabelecimento da conexão	38
5.2.1	Medidores sem olhais de elevação	17	8.3.4	Fazer o login	39
5.2.2	Medidores com olhais de elevação	18	8.3.5	Interface de usuário	39
5.2.3	Transporte com empilhadeira	18	8.3.6	Desabilitar o servidor de internet	40
5.3	Descarte de embalagem	18	8.3.7	Desconexão	41
6	Instalação	19	8.4	Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação	41
6.1	Condições de instalação	19	8.4.1	Conexão da ferramenta de operação	41
6.1.1	Posição de montagem	19	8.4.2	FieldCare	42
6.1.2	Especificações de ambiente e processo	21	9	Integração do sistema	44
6.1.3	Instruções especiais de instalação	23	9.1	Visão geral dos arquivos de descrição do equipamento	44
			9.1.1	Dados da versão atual para o equipamento	44
			9.1.2	Ferramentas de operação	44

9.2	Visão geral dos arquivos do sistema	44	12.2	Informações de diagnóstico através de LEDs . .	77
9.3	Integração com o equipamento de medição no sistema	45	12.2.1	Transmissor	77
9.4	Dados de transmissão cíclica	45	12.3	Informações de diagnóstico no display local . .	78
9.4.1	Modelo do bloco	45	12.3.1	Mensagem de diagnóstico	78
9.4.2	grupos de entrada e saída	45	12.3.2	Recorrendo a medidas corretivas	80
10	Comissionamento	50	12.4	Informações de diagnóstico no navegador de rede	81
10.1	Verificação da função	50	12.4.1	Opções de diagnóstico	81
10.2	Configuração do endereço do equipamento através do software	50	12.4.2	Acessar informações de correção	82
10.2.1	Rede Ethernet e servidor da web	50	12.5	Informações de diagnóstico em FieldCare	82
10.3	Configuração do idioma de operação	50	12.5.1	Opções de diagnóstico	82
10.4	Configuração do medidor	50	12.5.2	Acessar informações de correção	83
10.4.1	Definição do nome de tag	51	12.6	Informações de diagnóstico através da interface de comunicação	84
10.4.2	Configuração das unidades do sistema	51	12.6.1	Leitura das informações de diagnóstico	84
10.4.3	Selecione e configuração do meio	54	12.7	Adaptação das informações de diagnóstico	84
10.4.4	Configuração da interface de comunicação	55	12.7.1	Adaptação do comportamento de diagnóstico	84
10.4.5	Configurar o corte de vazão baixa	56	12.8	Visão geral das informações de diagnóstico . .	85
10.4.6	Configuração da detecção do tubo parcialmente preenchido	57	12.9	Eventos de diagnóstico pendentes	87
10.5	Configurações avançadas	58	12.10	Lista de diag	88
10.5.1	Valores calculados	58	12.11	Registro de eventos	88
10.5.2	Execução do ajuste do sensor	59	12.11.1	Histórico do evento	88
10.5.3	Configuração do totalizador	60	12.11.2	Filtragem do registro de evento	89
10.5.4	Execução de configurações de display adicionais	62	12.11.3	Visão geral dos eventos de informações	89
10.6	Simulação	66	12.12	Reinicialização do medidor	90
10.7	Proteção das configurações contra acesso não autorizado	67	12.12.1	Escopo de funções do parâmetro "Reset do equipamento"	91
10.7.1	Proteção contra gravação através do código de acesso	67	12.13	Informações do equipamento	91
10.7.2	Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação	68	12.14	Histórico do firmware	93
11	Operação	70	13	Manutenção	94
11.1	Leitura e modificação das configurações atuais de Ethernet	70	13.1	Tarefas de manutenção	94
11.2	Leitura do status do bloqueio do equipamento	70	13.1.1	Limpeza externa	94
11.3	Ajuste do idioma de operação	71	13.1.2	Limpeza interior	94
11.4	Configuração do display	71	13.2	Medição e teste do equipamento	94
11.5	Leitura dos valores medidos	71	13.3	Assistência técnica da Endress+Hauser	94
11.5.1	Variáveis de processo	71	14	Reparos	95
11.5.2	Totalizador	72	14.1	Notas Gerais	95
11.5.3	Valores de Saída	73	14.2	Peças de reposição	95
11.6	Adaptação do medidor às condições de processo	73	14.3	Assistência técnica da Endress+Hauser	95
11.7	Reinicialização do totalizador	74	14.4	Devolução	95
12	Diagnóstico e localização de falhas	75	14.5	Descarte	96
12.1	Localização geral de falhas	75	14.5.1	Remoção do medidor	96
			14.5.2	Descarte do medidor	96
			15	Acessórios	97
			15.1	Acessórios específicos para equipamentos	97
			15.1.1	Para o sensor	97
			15.2	Acessórios específicos do serviço	97
			15.3	Componentes do sistema	98

16	Dados técnicos	99
16.1	Aplicação	99
16.2	Função e projeto do sistema	99
16.3	Entrada	99
16.4	Saída	100
16.5	Fonte de alimentação	104
16.6	Características de desempenho	105
16.7	Instalação	108
16.8	Ambiente	108
16.9	Processo	109
16.10	Construção mecânica	111
16.11	Operabilidade	113
16.12	Certificados e aprovações	115
16.13	Pacotes de aplicação	117
16.14	Acessórios	117
16.15	Documentação	118
17	Apêndice	119
17.1	Visão geral do menu de operação	119
17.1.1	Menu "Operação"	119
17.1.2	Menu "Configuração"	120
17.1.3	Menu "Diagnóstico"	125
17.1.4	Menu "Especialista"	128
Índice	145	





1 Informações do documento

1.1 Função do documento







Essas instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: da identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.

1.2 Símbolos usados



1.2.1 Símbolos de segurança

Símbolo	Significado
	PERIGO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação resultará em sérios danos ou até morte.
	AVISO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.
	CUIDADO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.
	OBSERVAÇÃO! Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.












1.2.2 Símbolos elétricos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Corrente contínua		Corrente alternada
	Corrente contínua e corrente alternada		Conexão de aterramento Um terminal aterrado que, pelo conhecimento do operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.
	Conexão do aterramento de proteção Um terminal que deve ser conectado ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões.		Conexão equipotencial Uma conexão que deve ser conectada ao sistema de aterramento da planta: Pode ser uma linha de equalização potencial ou um sistema de aterramento em estrela, dependendo dos códigos de práticas nacionais ou da própria empresa.





1.2.3 Símbolos da ferramenta

Símbolo	Significado
	Chave Allen
	Chave de boca


1.2.4 Símbolos para certos tipos de informação

Símbolo	Significado
	Permitido: Procedimentos, processos ou ações que são permitidas.
	Preferido Procedimentos, processos ou ações que são preferidas.
	Proibido Procedimentos, processos ou ações que são proibidas.
	Dica Indica informação adicional.
	Verifique a documentação
	Consulte a página
	Referência ao gráfico
	Série de etapas
	Resultado de uma sequência de ações
	Ajuda em caso de problema
	Inspeção visual

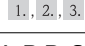
1.2.5 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
1, 2, 3, ...	Números de itens		Série de etapas
A, B, C, ...	Visualizações	A-A, B-B, C-C, ...	Seções
	Área classificada		Área segura (área não classificada)
	Direção da vazão		

1.3 Documentação

 Para as características gerais do escopo da documentação técnica associada, consulte o seguinte:

- O *W@M Device Viewer* : Insira o número de série da etiqueta de identificação (www.endress.com/deviceviewer)
- O *Endress+Hauser Operations App*: digite o número de série da etiqueta de identificação ou analise o código da matriz 2-D (código QR) na etiqueta de identificação.

 Para uma lista detalhada dos documentos individuais junto com o código da documentação

1.3.1 Documentação padrão

Tipo de documento	Propósito e conteúdo do documento
Informações técnicas	Auxílio de planejamento para seu equipamento O documento contém todos os dados técnicos do equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.
Resumo das instruções de operação	Guia que leva rapidamente ao primeiro valor medido O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.

1.3.2 Documentação adicional dependente do equipamento

Os documentos adicionais são fornecidos de acordo com a versão do equipamento pedido: sempre siga as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.

1.4 Marcas registradas

EtherNet/IP™

Marca registrada da ODVA, Inc.

Microsoft®

Marca registrada da Microsoft Corporation, Redmond, Washington, EUA

TRI-CLAMP®

Marca registrada da Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA

Applicator®, FieldCare®, Field Xpert™, HistoROM®, Heartbeat Technology™

Marcas registradas ou com registro pendente do Grupo Endress+Hauser

2 Instruções básicas de segurança

2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher as seguintes especificações:

- ▶ Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica
- ▶ Sejam autorizados pelo dono/operador da planta
- ▶ Sejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais
- ▶ Antes do início do trabalho, a equipe especialista deve ler e entender as instruções nas Instruções de Operação e na documentação adicional assim como nos certificados (dependendo da aplicação)
- ▶ A conformidade com as instruções é uma condição básica

O pessoal de operação deve preencher as seguintes especificações:

- ▶ Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo dono-operador das instalações
- ▶ Seguir as instruções presentes nestas Instruções Operacionais

2.2 Uso indicado

Aplicação e meio

O medidor descrito nessas instruções destina-se somente para a medição de vazão de líquidos e gases.

Dependendo da versão solicitada, o medidor pode também medir meios potencialmente explosivos, inflamáveis, venenosos e oxidantes.

Os medidores para uso em áreas classificadas, em aplicações higiênicas ou em aplicações onde há um risco maior devido à pressão de processo, estão etiquetados de acordo na etiqueta de identificação.

Para garantir que o medidor permaneça em condições adequadas para o tempo de operação:

- ▶ Somente use o medidor que atende plenamente os dados na etiqueta de identificação e as condições gerais listadas nas Instruções de operação e na documentação complementar.
- ▶ Com base na etiqueta de identificação, verifique se o equipamento solicitado é autorizado para ser utilizado em área classificada (por exemplo: proteção contra explosão, segurança de recipiente de pressão).
- ▶ Use o medidor apenas para meios cujas partes molhadas do processo sejam adequadamente resistentes.
- ▶ Se o medidor não for operado em temperatura atmosférica, é absolutamente imprescindível a conformidade com as condições básicas relevantes especificadas na documentação do equipamento fornecida: seção "Documentação" → 7.

Uso indevido

O uso não indicado pode comprometer a segurança. O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso indevido ou não indicado.

AVISO

Perigo de quebra do tubo de medição devido a fluidos corrosivos ou abrasivos.

Quebra do invólucro devido à possível sobrecarga mecânica!

- ▶ Verifique a compatibilidade do fluido do processo com o material do tubo de medição.
- ▶ Certifique-se de que a resistência de todos os materiais molhados pelo fluido no processo.
- ▶ Observe a pressão de processo máxima especificada.

Verificação de casos fronteira:

- ▶ Para fluidos especiais ou fluidos para limpeza, a Endress+Hauser fornece assistência na verificação da resistência à corrosão de partes molhadas por fluido, mas não assume qualquer responsabilidade ou dá nenhuma garantia, uma vez que mudanças de minutos na temperatura, concentração ou nível de contaminação no processo podem alterar as propriedades de resistência à corrosão.

Risco residual



Perigo de quebra do invólucro devido à quebra do tubo de medição!

- ▶ Em casos de quebra do tubo de medição para uma versão de equipamento sem disco de ruptura é possível que a capacidade de carregamento de pressão do invólucro do sensor seja excedida. Isto pode levar à ruptura ou falha do invólucro do sensor.

A temperatura da superfície externa do invólucro pode aumentar até o máx. 20 K devido ao consumo de energia dos componentes eletrônicos. Fluidos de processo quentes que passam pelo medidor aumentarão ainda mais temperatura da superfície do invólucro. A superfície do sensor, em particular, pode atingir temperaturas próximas à temperatura do fluido.

Possível perigo de queimadura devido à temperaturas do fluido!

- ▶ Para temperatura de fluido elevada, certifique-se de que haja proteção contra contato para evitar queimaduras.

2.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

- ▶ Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações federais/nacionais.

Para trabalho de solda no tubo:

- ▶ Não aterre a unidade de solda através do medidor.

Se trabalhar no e com o equipamento com mãos molhadas:

- ▶ É recomendado usar luvas devido ao alto risco de choque elétrico.

2.4 Segurança da operação

Risco de lesões.

- ▶ Somente opere o equipamento em condições técnicas adequadas e no modo seguro.
- ▶ O operador é responsável por fazer o equipamento funcionar sem interferências.

Conversões para o equipamento

Não são permitidas modificações não-autorizadas no equipamento pois podem levar a riscos imprevistos.

- ▶ Se, apesar disso, for necessário realizar alterações, consulte a Endress+Hauser.

Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

- ▶ Faça reparos no equipamento somente se estes forem expressamente permitidos.
- ▶ Observe os regulamentos federais /nacionais relacionados com o equipamento elétrico.
- ▶ Use somente peças sobressalentes e acessórios originais da Endress+Hauser.

2.5 Segurança do produto

Este medidor foi projetado em conformidade com as boas práticas de engenharia para atender aos requisitos de segurança da tecnologia de ponta, foi testado e deixou a fábrica em condições seguras de operação.

Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais. Também está em conformidade com as diretivas da CE listadas na declaração de conformidade da CE específicas do equipamento. A Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

2.6 Segurança de TI

Nossa garantia é válida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas instruções de operação. O equipamento possui mecanismos de segurança para proteger contra alterações acidentais às suas configurações.

A segurança de TI está alinhada com as normas de segurança ao operador e são desenvolvidas para fornecer proteção extra ao equipamento e à transferência de dados do equipamento pelos próprios operadores.


3 Descrição do produto

O equipamento consiste em um transmissor e um sensor.

Uma versão do equipamento está disponível: versão compacta - transmissor e sensor formal uma unidade mecânica.

3.1 Desenho do produto

3.1.1 Equipamento versão com tipo de comunicação EtherNet/IP

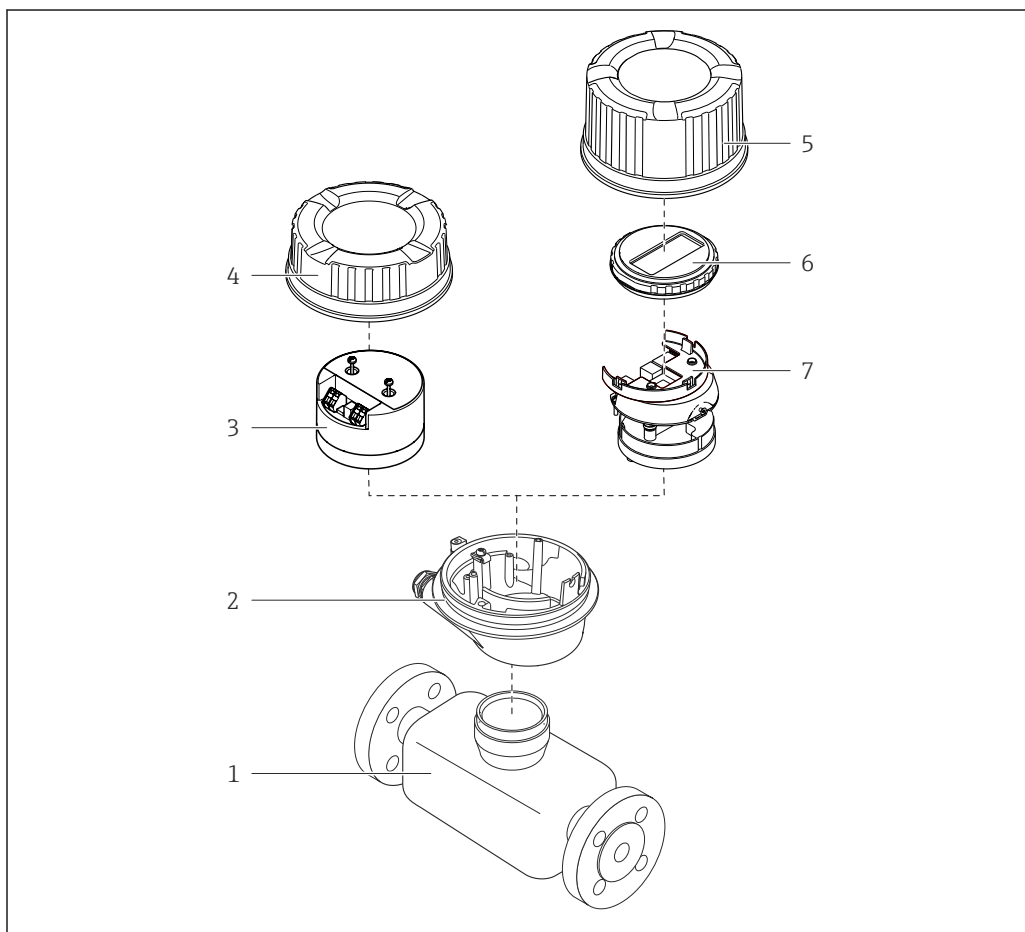

A0023153

1 Componentes importantes de um medidor

- 1 Sensor
- 2 Invólucro do transmissor
- 3 Módulo da eletrônica principal
- 4 Tampa do invólucro do transmissor
- 5 Tampa do invólucro do transmissor (versão para display local opcional)
- 6 Display local (opcional)
- 7 Módulo da eletrônica principal (com suporte para display local opcional)

4 Recebimento e identificação do produto

4.1 Recebimento

Os códigos de pedidos na nota de entrega (1) e na etiqueta do produto (2) são idênticas?

Os produtos estão intactos?

Os dados na etiqueta de identificação correspondem às informações para pedido na nota de entrega?

O CD-ROM com a documentação técnica (dependendo da versão do equipamento) e os documentos estão presentes?

- Se alguma resposta às perguntas acima não estiver de acordo, contate seu centro de vendas Endress+Hauser.
- Dependendo da versão do equipamento, o CD-ROM pode não estar incluído na entrega! A documentação técnica está disponível na Internet ou no *Endress+Hauser Operations App*, consulte a seção "Identificação do produto" → 14.

4.2 Identificação do produto

As seguintes opções estão disponíveis para a identificação do medidor:

- Especificações da etiqueta de identificação
- O código do pedido do equipamento com avaria é apresentado na nota de entrega
- Insira os números de série que estão nas etiquetas de identificação em *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): todas as informações sobre o medidor são exibidas.
- Digite o número de série das etiquetas de identificação no *Endress+Hauser Operations App* ou analise o código da matriz 2-D (código QR) na etiqueta de identificação com o *Endress+Hauser Operations App*: todas as informações do medidor serão exibidas.

Para as características gerais do escopo da documentação técnica associada, consulte o seguinte:

- Os capítulos de "Documentação padrão adicional sobre o equipamento" → 8 e de "Documentação complementar conforme o equipamento" → 8
- O *W@M Device Viewer* : Insira o número de série da etiqueta de identificação (www.endress.com/deviceviewer)
- O *Endress+Hauser Operations App*: digite o número de série da etiqueta de identificação ou analise o código da matriz 2-D (código QR) na etiqueta de identificação.

4.2.1 Etiqueta de identificação do transmissor


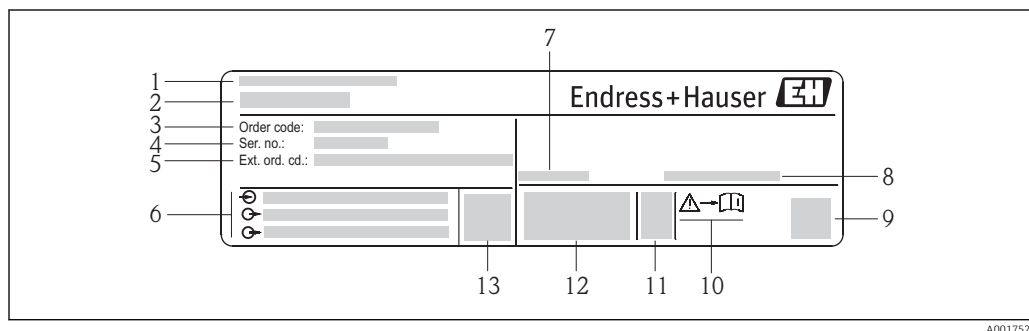


Fig. 2 Exemplo de uma etiqueta de identificação de transmissor

- 1 Local de fabricação
- 2 Nome do transmissor
- 3 Código do pedido
- 4 Número de série (Ser. no.)
- 5 Código estendido (Ext. ord. cd.)
- 6 Dados de conexão elétrica, por exemplo, entradas e saídas disponíveis, fonte de alimentação
- 7 Temperatura ambiente permitida (T_a)
- 8 Grau de proteção
- 9 Código da matriz 2-D
- 10 Número da documentação complementar relativa à segurança
- 11 Data de fabricação: ano-mês
- 12 Identificação CE, C-Tick
- 13 Versão do firmware (FW)

4.2.2 Etiqueta de identificação do sensor

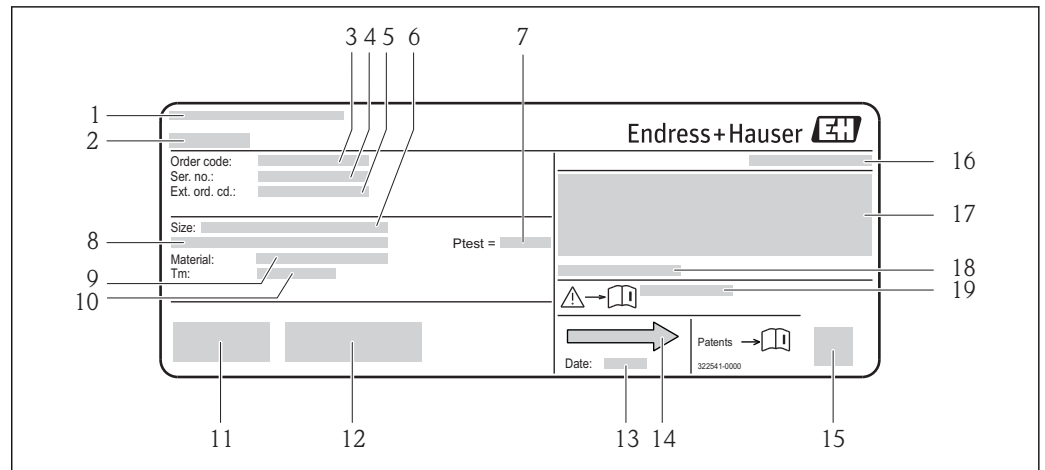

A0013907

3 Exemplo de uma etiqueta de identificação de sensor

- 1 Local de fabricação
- 2 Nome do sensor
- 3 Código do pedido
- 4 Número de série (Nº de série)
- 5 Código estendido (Cód. ped. est.)
- 6 Diâmetro nominal do sensor
- 7 Pressão de teste do sensor
- 8 Diâmetro nominal do flange/pressão nominal
- 9 Material de medição do tubo e do coletor
- 10 Faixa de temperatura média
- 11 Identificação CE, C-Tick
- 12 Informações adicionais sobre a versão: certificados, aprovações
- 13 Data de fabricação: ano-mês
- 14 Direção da vazão
- 15 Código da matriz 2-D
- 16 Grau de proteção
- 17 Informação de aprovação para proteção contra explosão e diretiva de equipamento de pressão
- 18 Temperatura ambiente permitida (T_a)
- 19 Número da documentação complementar relacionada à segurança




Código do produto

O medidor é encomendado novamente usando o código do produto.

Código do produto estendido

- O tipo de equipamento (raiz do produto) e as especificações básicas (características obrigatórias) sempre são listados.
- Das especificações opcionais (características opcionais), apenas as especificações relacionadas à aprovação e segurança são listadas (e.g. LA). Se outras especificações opcionais também forem encomendadas, as mesmas são indicadas coletivamente usando o símbolo de espaço reservado # (e.g. #LA#).
- Se as especificações opcionais não incluírem quaisquer especificações relacionadas à aprovação e segurança, elas são indicadas pelo símbolo de espaço reservado + (e.g. XXXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Símbolos no medidor

Símbolo	Significado
	AVISO! Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação não for evitada, pode resultar em ferimentos sérios ou fatais.
	Verifique a documentação Refere-se à documentação do equipamento correspondente.
	Conexão do aterramento de proteção Um terminal que deve ser conectado ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões.

5 Armazenamento e transporte


5.1 Condições de armazenamento

Observe os comentários seguintes durante o armazenamento:

- Armazene na embalagem original para garantir proteção contra choque.
- Não remova as tampas de proteção ou as tampas de proteção instaladas nas conexões de processo. Elas impedem danos mecânicos às superfícies de vedação e contaminação do tubo de medição.
- Proteja contra luz solar direta para evitar altas temperaturas de superfície não aceitáveis.
- Temperatura de armazenamento: -40 para $+80$ °C (-40 para $+176$ °F)
Código de pedido para "Teste, certificado", opção JM: -50 para $+60$ °C (-58 para $+140$ °F), preferencialmente em $+20$ °C ($+68$ °F)
- Armazene em um local seco e livre de poeira.
- Não armazene em local aberto.

5.2 Transporte do produto

Transporte o medidor até o ponto de medição em sua embalagem original.

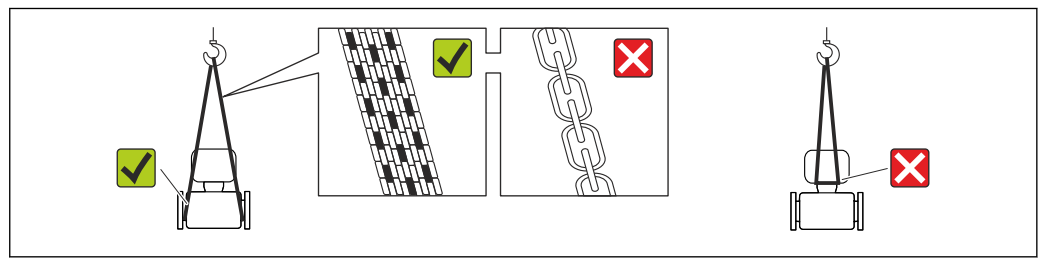

A0015604

- i** Não remova as tampas de proteção ou as tampas instaladas nas conexões de processo. Elas impedem danos mecânicos às superfícies de vedação e contaminação do tubo de medição.


5.2.1 Medidores sem olhais de elevação

⚠ ATENÇÃO

Centro de gravidade do medidor é maior do que os pontos de suspensão das lingas de conexão em rede.

Risco de ferimento se o medidor escorregar.

- Fixe o medidor para que não gire ou escorregue.
- Observe o peso especificado na embalagem (etiqueta adesiva).

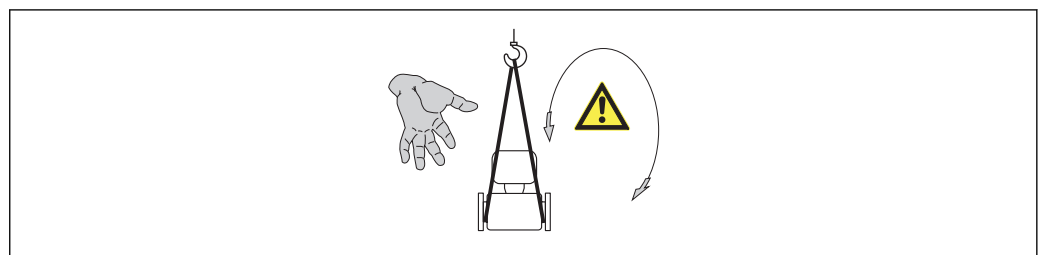

A0015606

5.2.2 Medidores com olhais de elevação

CUIDADO

Instruções especiais de transporte para equipamentos com olhais de elevação

- ▶ Ao transportar o equipamento, use somente os olhais de elevação instalados no equipamento ou as flanges.
- ▶ O equipamento deve sempre ser preso em, pelo menos, dois olhais de elevação.

5.2.3 Transporte com empilhadeira

Se transportar em engradados, a estrutura do piso permite que as caixas sejam elevadas horizontalmente ou através de ambos os lados usando uma empilhadeira.

5.3 Descarte de embalagem

Todos os materiais de embalagem são sustentáveis e 100% recicláveis:

- Embalagem secundária do medidor: filme elástico de polímero de acordo com Diretriz CE 2002/95/EC (RoHS).
- Embalagem:
 - Engradado de madeira, tratada em conformidade com a norma ISPM 15, confirmada pela presença do logo do IPPC.
 - ou
 - Caixa de acordo com a Diretriz europeia de embalagem 94/62/EC; a reciclabilidade é confirmada pelo símbolo RESY fixado.
- Embalagem para condições de navegabilidade (opcional): engradado de madeira, tratada em conformidade com a norma ISPM 15, confirmada pela presença do logo do IPPC.
- Carregamento e montagem do hardware:
 - Palete de plástico descartável
 - Tiras plásticas
 - Tiras adesivas de plástico
- Almofada de estiva: almofadas de papel

6 Instalação

6.1 Condições de instalação


Nenhuma medida especial como suportes, por exemplo, é necessária. As forças externas são absorvidas pela construção do equipamento.

6.1.1 Posição de montagem

Local de instalação

Para evitar erros de medição resultantes do acúmulo de bolhas de gás no tubo de medição, evite os seguintes locais de instalação no tubo:


- O ponto mais alto de um tubo.
- Diretamente ascendente em uma saída de tubo livre em um tubo descendente.

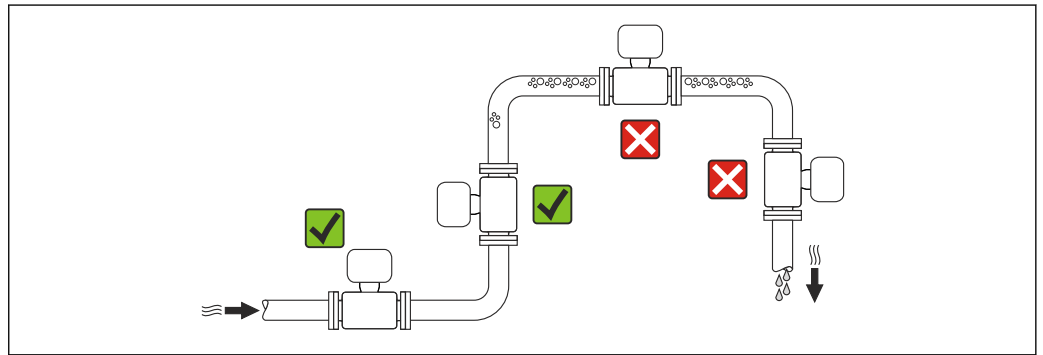

A0023344

Instalação em tubos descendentes

No entanto, a seguinte sugestão de instalação permite a instalação em um duto vertical aberto. As restrições de tubo ou o uso de um orifício com uma menor seção transversal do que o diâmetro nominal evita que o sensor execute vazio enquanto a medição está em andamento.

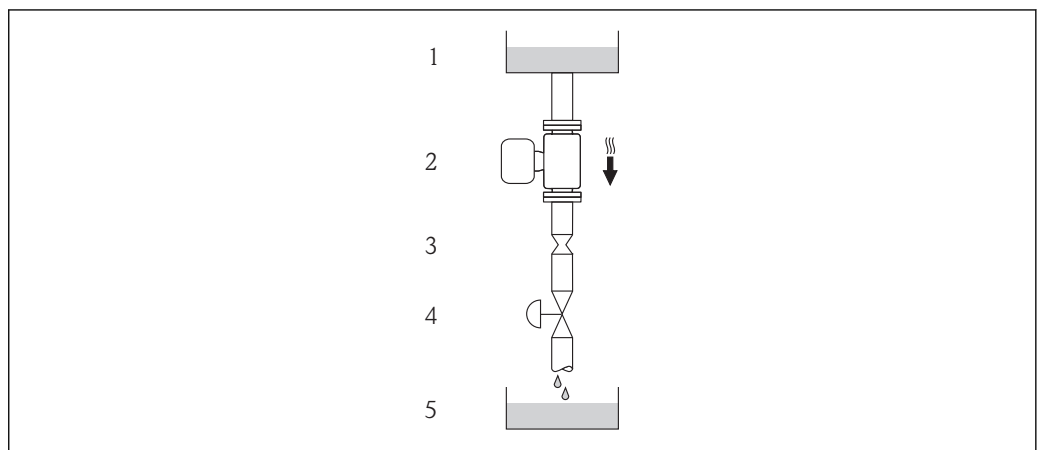

A0015596





4 Instalação em um tubo descendente (por exemplo para aplicações de batelada)

- 1 Tanque de fornecimento
- 2 Sensor
- 3 Placa com orifícios, restrição do tubo
- 4 Válvula
- 5 Tanque de batelada

DN		Ø da placa com orifícios, restrição do tubo	
[mm]	[pol.]	[mm]	[pol.]
8	$\frac{3}{8}$	6	0.24
15	$\frac{1}{2}$	10	0.40
25	1	14	0.55
40	$1\frac{1}{2}$	22	0.87
50	2	28	1.10
80	3	50	1.97


Orientação

A direção da seta na etiqueta de identificação do sensor ajuda você a instalar o sensor de acordo com a direção da vazão (direção de vazão média pela tubulação).

Orientação			Recomendação
A	Direção vertical	 A0015591	✓✓
B	Direção horizontal, cabeçote do transmissor voltado para cima	 A0015589	✓✓ ¹⁾ Exceção: → 5, 20
C	Direção horizontal, cabeçote do transmissor voltado para baixo	 A0015590	✓✓ ²⁾ Exceção: → 5, 20
D	Direção horizontal, cabeçote do transmissor voltado para o lado	 A0015592	✗

- 1) Aplicações com baixas temperaturas de processo podem reduzir a temperatura ambiente. Recomenda-se esta direção para manter a temperatura ambiente mínima para o transmissor.
- 2) Aplicações com altas temperaturas de processo podem aumentar a temperatura ambiente. Recomenda-se esta direção para manter a temperatura ambiente máxima para o transmissor.

Se um sensor for instalado horizontalmente com um tubo de medição curvado, corresponda a posição do sensor com as propriedades do fluido.

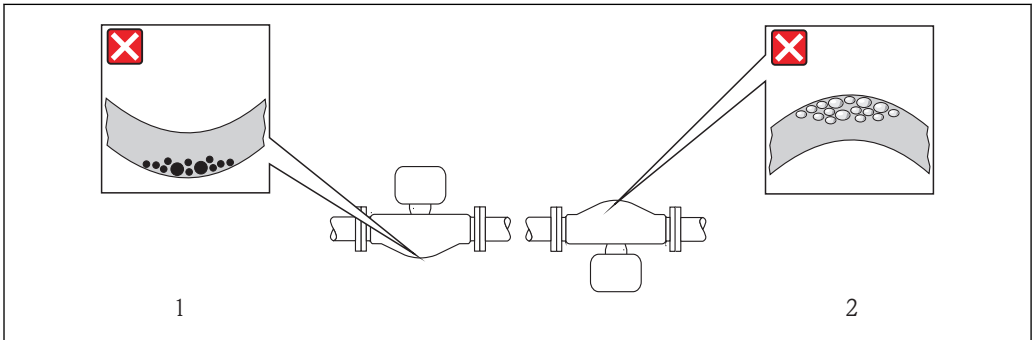


5 Direção do sensor com tubo de medição curvado

- 1 Evite esta direção para fluidos com transporte de sólidos: Risco de acúmulo de sólidos.
- 2 Evite esta direção para liberação de fluidos: Risco de acúmulo de gás.

Passagens de admissão e de saída

Não são necessárias precauções especiais para guarnições que criam turbulência, como válvulas, cotovelos ou peças T, desde que não ocorram cavitações → 21.

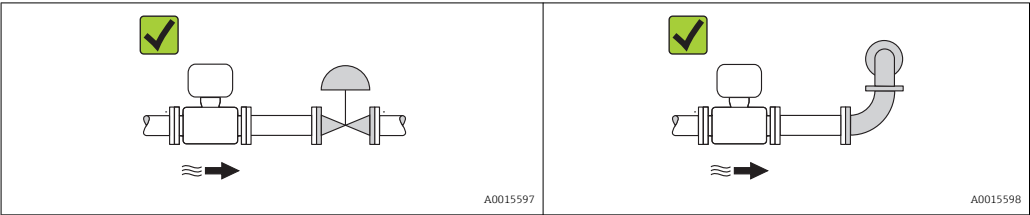

Dimensões de instalação

Para saber as dimensões e os comprimentos de instalação do equipamento, consulte o documento "Informações técnicas", seção "Construção mecânica"

6.1.2 Especificações de ambiente e processo

Faixa de temperatura ambiente

Medidor	Não Ex	-40 para +60 °C (-40 para +140 °F)
	Ex na, versão NI	-40 para +60 °C (-40 para +140 °F)
	Ex ia, versão IS	<ul style="list-style-type: none">-40 para +60 °C (-40 para +140 °F)-50 para +60 °C (-58 para +140 °F) (Código de pedido para "Teste, certificado", opção JM)
Display local		-20 para +60 °C (-4 para +140 °F) A leitura do display pode ser prejudicada em temperaturas fora da faixa de temperatura.

- Se em operação em áreas externas:
Evite luz solar direta, particularmente em regiões de clima quente.

Pressão do sistema


É importante que não ocorra cavitação ou que o gás transportado nos líquidos não vaze.

A cavitação é causada se a pressão cai abaixo da pressão do vapor:

- Em líquidos que têm um baixo ponto de ebulição (por exemplo hidrocarbonos, solventes, gases liquefeitos)
- Em linhas de sucção
- Certifique-se de que a pressão do sistema seja suficientemente alta para evitar a cavitação e liberação de fluidos.

Por este motivo, os seguintes locais para instalação são recomendados:

- No ponto mais baixo em um tubo vertical
- Nos circuitos seguintes após as bombas (sem perigo de vácuo)

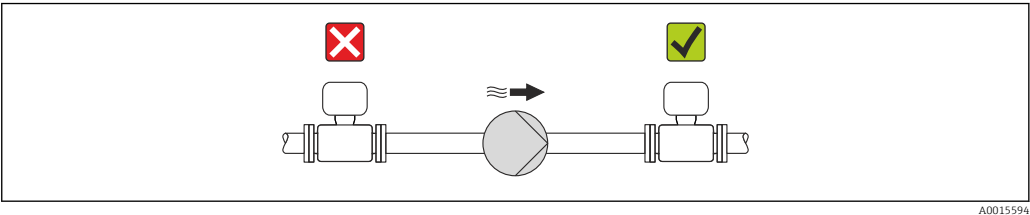


Isolamento térmico

No caso de alguns fluidos, é importante que o calor irradiado do sensor para o transmissor seja mantido no mínimo. Uma ampla gama de materiais podem ser usados para o isolamento especificado.

AVISO

Superaquecimento dos componentes eletrônicos devido ao isolamento térmico!

- Observe o peso de isolamento máximo permitido do gargalo do transmissor de tal forma que o cabeçote do transmissor esteja completamente livre.

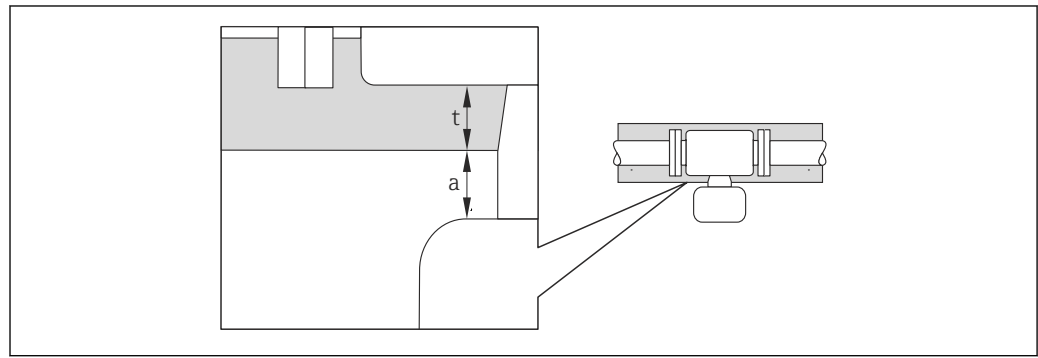

a Distância mínima para isolamento
t espessura máxima de isolamento

A distância mínima entre o invólucro do transmissor e o isolamento é 10 mm (0.39 in) de forma que o cabeçote do transmissor permaneça totalmente exposto.

AVISO

Perigo de superaquecimento com isolamento

- Certifique-se de que a temperatura na extremidade inferior do invólucro do transmissor não excede 80 °C (176 °F)

AVISO

O isolamento também pode ser mais grosso que a espessura de isolamento máxima recomendada.

Pré-requisito:

- Certifique-se de que a convecção ocorre em uma escala grande o suficiente no gargalo de transmissão.
- Certifique-se de que uma área suficientemente grande do suporte do invólucro permanece exposta. A peça descoberta serve como um dissipador e protege os componentes eletrônicos do superaquecimento e frio excessivo.

Aquecimento

AVISO

Os componentes eletrônicos podem superaquecer devido à temperatura ambiente elevada!

- Observe a temperatura ambiente máxima permitida para o transmissor → 21.
- Dependendo da temperatura do fluido, considere as especificações sobre a direção do equipamento.

AVISO**Perigo de superaquecimento quando aquecendo**

- ▶ Certifique-se de que a temperatura na extremidade inferior do invólucro do transmissor não excede 80 °C (176 °F)
- ▶ Certifique-se de que a convecção ocorre em uma escala grande o suficiente no gargalo de transmissão.
- ▶ Certifique-se de que uma área suficientemente grande do suporte do invólucro permanece exposta. A peça descoberta serve como um dissipador e protege os componentes eletrônicos do superaquecimento e frio excessivo.

Opções de aquecimento

Se um fluido necessitar que não ocorra perda de calor no sensor, os usuários dispõem das seguintes opções de aquecimento:

- Aquecimento elétrico, por exemplo com aquecedores de banda elétrica
- Através de canos que carreguem água quente ou vapor
- Através de invólucros de aquecimento

Uso de um sistema de aquecimento de rastro elétrico

Se o aquecimento é regulado através do controle de ângulo de fase ou pacotes de pulso, campos magnéticos podem afetar os valores medidos (= para valores que são superiores aos valores aprovados pela norma EN (seno 30 A/m)).

Por este motivo, sensor deve ser blindado magneticamente: o invólucro pode ser blindado com placas de estanho ou folhas elétricas sem uma direção privilegiada (por exemplo V330-35A).


A folha deve ter as seguintes propriedades:


- Permeabilidade magnética relativa $\mu_r \geq 300$
- Espessura da placa $d \geq 0.35 \text{ mm}$ ($d \geq 0.014 \text{ in}$)

Vibrações


A alta frequência de oscilação dos tubos de medição garante que a operação correta do sistema de medição não seja influenciado pelas vibrações da fábrica.

6.1.3 Instruções especiais de instalação**Disco de ruptura**

Certifique-se de que a função e a operação do disco de ruptura não fiquem impedidas pela instalação do equipamento. A posição do disco de ruptura é indicado na etiqueta aplicada sobre ele. Se o disco de ruptura for disparado, a etiqueta é destruída. O disco pode então ser monitorado visualmente. Para informações adicionais relevantes ao processo
→  109.

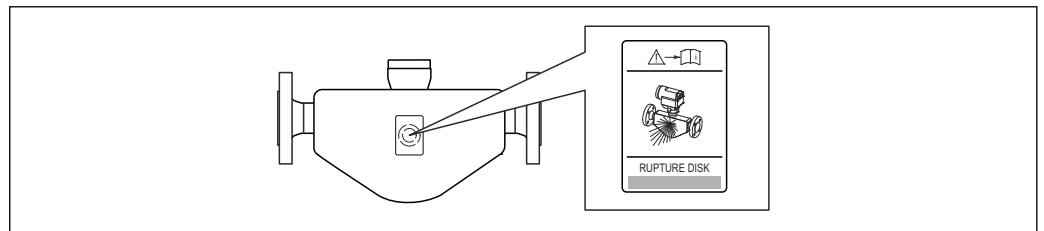

A0007823

 6 Etiqueta do disco de ruptura


- ▶ Após o disco de ruptura ser atuado, não opere mais o medidor.

⚠ ATENÇÃO**Confiabilidade funcional limitada do disco de ruptura.**

Perigo para pessoas devido ao vazamento de fluidos!



- ▶ Não remova o disco de ruptura.
- ▶ Ao usar um disco de ruptura, não use um invólucro de aquecimento.
- ▶ Certifique-se de que a função e a operação do disco de ruptura não fiquem impedidas pela instalação do equipamento.
- ▶ Tome as precauções necessárias para evitar dano ou o perigo para pessoas se o disco de ruptura for atuado.
- ▶ Observe as informações na etiqueta do disco de ruptura.

Ajuste de ponto zero

Todos os medidores são calibrados de acordo com tecnologia de última geração. A calibração é efetuada nas condições de referência →  105. Portanto, normalmente, não é necessário o ajuste de ponto zero no campo.

Por experiência, o ajuste de ponto zero é recomendado somente em casos especiais:

- Para obter a máxima precisão de medição mesmo com taxas de vazão de fluxo baixas
- Em processos extremos ou condições de operação (ex.: temperatura de processo muito alta ou fluidos com viscosidade muito alta).

 O ajuste de ponto zero é executado através do parâmetro **Controle de ajuste do ponto zero** (→  60).

6.2 Instalação do medidor

6.2.1 Ferramentas necessárias:

Para o sensor

Para flanges e outras conexões de processo: Ferramentas de montagem correspondentes

6.2.2 Preparação do medidor


1. Remova toda a embalagem de transporte restante.
2. Remova qualquer cobertura ou tampa protetora presente no sensor.
3. Se houver, remova a proteção de transporte do disco de ruptura.
4. Remova a etiqueta adesiva na tampa do compartimento de componentes eletrônicos.

6.2.3 Instalando o medidor

⚠ ATENÇÃO**Perigo devido à vedação incorreta do processo!**

- ▶ Certifique-se de que os diâmetros internos das juntas sejam maiores ou iguais aos das conexões de processo e da tubulação.
 - ▶ Certifique-se de que as juntas estejam limpas e não tenham dano.
 - ▶ Instale as juntas corretamente.
1. Certifique-se de que a direção da seta na etiqueta de identificação do sensor corresponda à direção da vazão do fluido.

2. Instale o medidor ou gire o invólucro do transmissor de forma que as entradas para cabo não fiquem voltadas para cima.

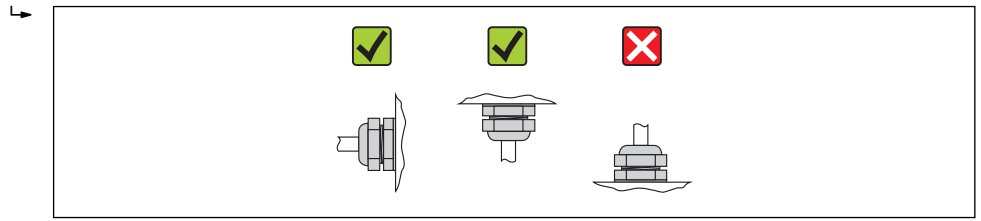

A0013964


6.2.4 Girando o módulo do display

O display local está disponível somente com a seguinte versão de equipamento:

Código de pedido para "Display; Operação", opção **B**: 4 linhas; iluminado, via comunicação


O módulo do display pode ter a posição alterada para otimizar a leitura do display.

Versão do invólucro de alumínio, AlSi10Mg, revestido

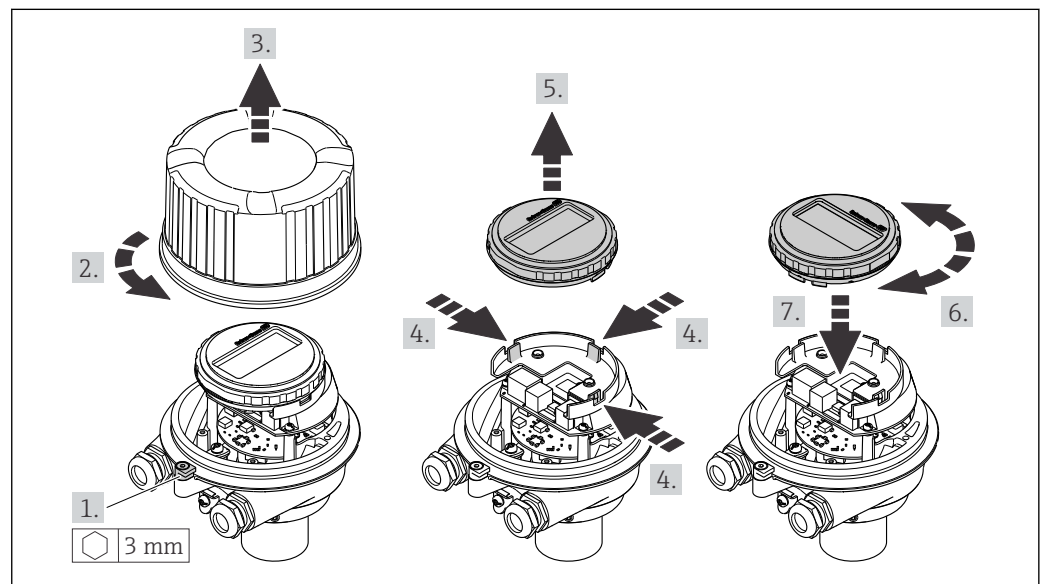

A0023192

Versão do invólucro compacto e ultracompacto, higiênico, aço inoxidável

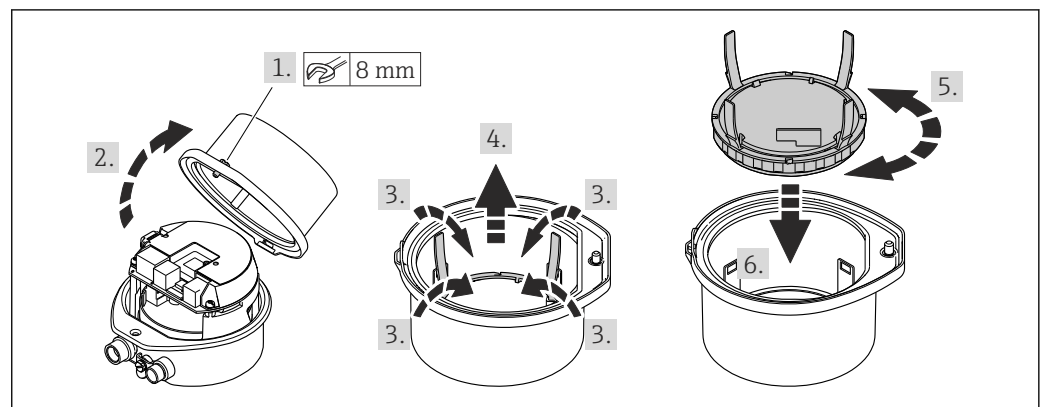

A0023195

6.3 Verificação pós-instalação

O equipamento não está danificado (inspeção visual)?	<input type="checkbox"/>
<p>O medidor está de acordo com as especificações do ponto de medição?</p> <p>Por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura do processo → 109 ■ Pressão de processo (consulte o capítulo sobre "Níveis de pressão-temperatura" do documento "Informações técnicas") ■ Temperatura ambiente → 21 ■ Faixa de medição → 99 	<input type="checkbox"/>
<p>A orientação correta do sensor foi selecionada ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ De acordo com o tipo de sensor ■ De acordo com a temperatura do meio ■ De acordo com as propriedades do meio (liberação de fluidos, com transporte de sólidos) 	<input type="checkbox"/>
A seta na etiqueta de identificação do sensor corresponda à direção da vazão do fluido pela tubulação → 20??	<input type="checkbox"/>
O ponto de identificação e a rotulação estão corretos (inspeção visual)?	<input type="checkbox"/>
O equipamento está devidamente protegido contra precipitação e luz solar direta?	<input type="checkbox"/>
O parafuso de segurança e a braçadeira estão apertados de modo seguro?	<input type="checkbox"/>

7 Conexão elétrica



O medidor não tem um disjuntor interno. Por essa razão, atribua ao medidor um interruptor ou disjuntor elétrico de modo que a linha da fonte de alimentação possa ser facilmente desconectada da rede elétrica.

7.1 Condições de conexão

7.1.1 Ferramentas necessárias

- Para entrada para cabo: Use as ferramentas correspondentes
- Para braçadeira de fixação (em invólucro de alumínio): parafuso Allen 3 mm
- Para parafuso de fixação (para invólucro em aço inoxidável): Chave de boca 8 mm
- Desencapador de fio
- Quando usar cabos trançados: ferramenta de crimpagem para terminal

7.1.2 Especificações para cabo de conexão

Os cabos de conexão fornecidos pelo cliente devem atender as especificações a seguir.

Segurança elétrica

De acordo com as regulações federais/nacionais aplicáveis.

Faixa de temperatura permitida

- -40°C (-40°F) a $+80^{\circ}\text{C}$ ($+176^{\circ}\text{F}$)
- Especificação mínima: faixa de temperatura do cabo \geq temperatura ambiente + 20 K

Cabo da fonte de alimentação

Cabo de instalação padrão é suficiente.

Cabo de sinal

EtherNet/IP

A norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Annex especifica CAT 5 como a categoria mínima para um cabo usado para EtherNet/IP. CAT 5e e CAT 6 são recomendados.



Para mais informações sobre planejamento e instalação de redes EtherNet/IP, consulte o "Manual e planejamento e instalação de mídia. EtherNet/IP" da organização ODVA.

Diâmetro do cabo

- Prensa-cabos fornecido:
M20 \times 1.5 com cabo ϕ 6 para 12 mm (0.24 para 0.47 in)
- Terminais por molas:
seção transversal do fio 0.5 para 2.5 mm² (20 para 14 AWG)

7.1.3 Esquema de ligação elétrica


Transmissor

Versão de conexão EtherNet/IP

Código do pedido para "Saída", opção N

Dependendo da versão do invólucro, os transmissores podem ser solicitados com terminais ou conectores do equipamento.

Código do equipamento para "Invólucro"	Métodos de conexão disponíveis		Possíveis opções para código do pedido "Conexão elétrica"
	Saída	Fonte de alimentação	
Opções A, B	Conectores do equipamento → 29	Terminais	<ul style="list-style-type: none">Opção L: conector M12x1 + rosca NPT ½"Opção N: conector M12x1 + acoplamento M20Opção P: conector M12x1 + rosca G ½"Opção U: conector M12x1 + rosca M20
Opções A, B, C	Conectores do equipamento → 29	Conectores do equipamento → 29	Opção Q: 2 x conector M12x1
Código do pedido para "Invólucro": <ul style="list-style-type: none">Opção A: compacta, revestido de alumínioOpção B: compacto, higiênico, aço inoxidávelOpção C "Ultracompacto, higiênico, inoxidável"			

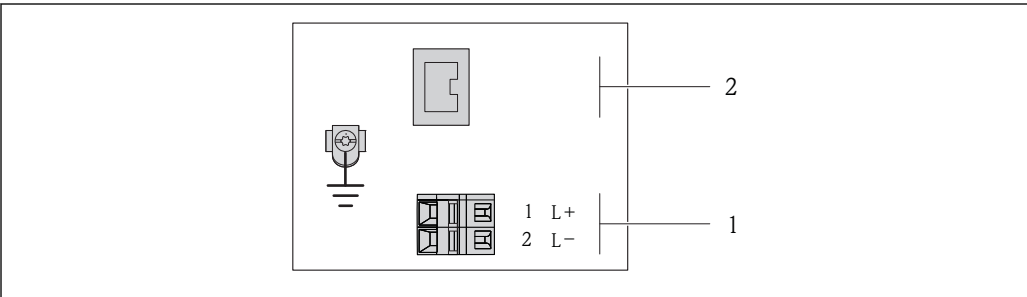

A0017054

7 Esquema de ligação elétrica EtherNet/IP


- 1 Fonte de alimentação: 24 Vcc
- 2 EtherNet/IP

Código do equipamento para "Saída"	Número de terminal		Saída Conector do equipamento M12x1
	Fonte de alimentação		
	2 (L-)	1 (L+)	
Opção N	24 Vcc		EtherNet/IP
Código do pedido para "Saída": Opção N: EtherNet/IP			


7.1.4 Atribuição do pino, conector do equipamento

EtherNet/IP

Conector de equipamento para fonte de alimentação (lado do equipamento)

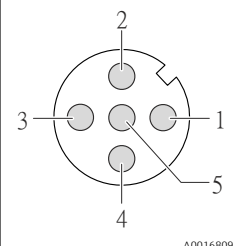 <p>A0016809</p>	Pino		Atribuição
	1	L+	CC24 V
	2		
	3		
	4	L-	CC24 V
	5		Blindagem/aterramento
Codificado		Conector/soquete	
A		Conector	

Conector de equipamento para transmissão de sinal (lado do equipamento)

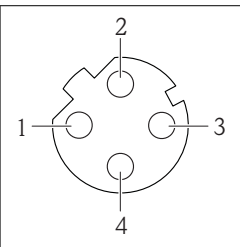 <p>A0016812</p>	Pino		Atribuição
	1	+	Tx
	2	+	Rx
	3	-	Tx
	4	-	Rx
Codificado		Conector/soquete	
D		Soquete	

7.1.5 Preparação do medidor

1. Remova o conector de falso, se houver.

2. **AVISO**

Vedação insuficiente do invólucro!

A confiabilidade operacional do medidor pode estar comprometida.

- Use prensa-cabos adequados correspondendo ao grau de proteção.

Se o medidor for fornecido sem prensa-cabos:

Forneça um prensa-cabo adequado para o cabo de conexão correspondente → 27.

3. Se o medidor for fornecido com prensa-cabos:

Observe a especificação do cabo → 27.

7.2 Conexão do medidor

AVISO


Limitação da segurança elétrica devido à conexão incorreta!

- O serviço de conexão elétrica somente deve ser executado por especialistas treinados.
- Observe os códigos e regulações federais/nacionais aplicáveis.
- Atenda as regulações de segurança do local de trabalho.
- Para uso em atmosferas potencialmente explosivas, observe as informações na documentação EX específica para o equipamento.

7.2.1 Conexão do transmissor

A conexão do transmissor depende dos seguintes códigos do equipamento:


- Versão do invólucro: compacta ou ultracompacta
- Versão de conexão: conector do equipamento ou terminais

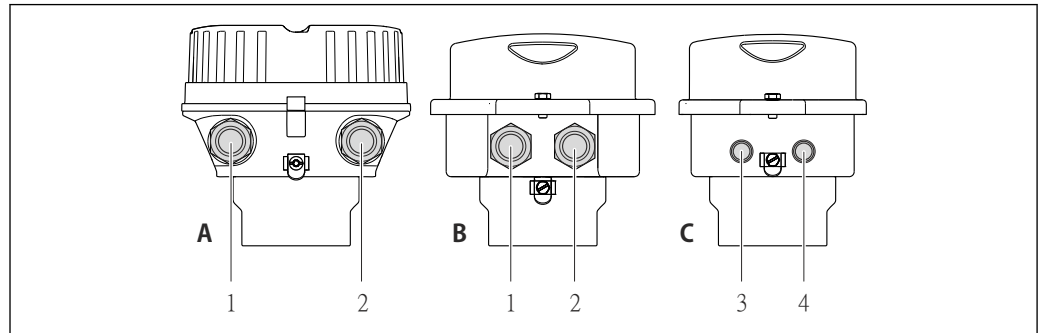

A0016924

8 Versões do invólucro e versões de conexão

- A* Versão do invólucro: compacta, revestido com alumínio
B Versão do invólucro: compacta higiênico, aço inoxidável
1 Entrada para cabo ou conector de equipamento para transmissão de sinal
2 Entrada para cabo ou conector de equipamento para fonte de alimentação
C Versão do invólucro: ultracompacto, higiênico, aço inoxidável
3 Conector de equipamento para transmissão de sinal
4 Conector de equipamento para fonte de alimentação

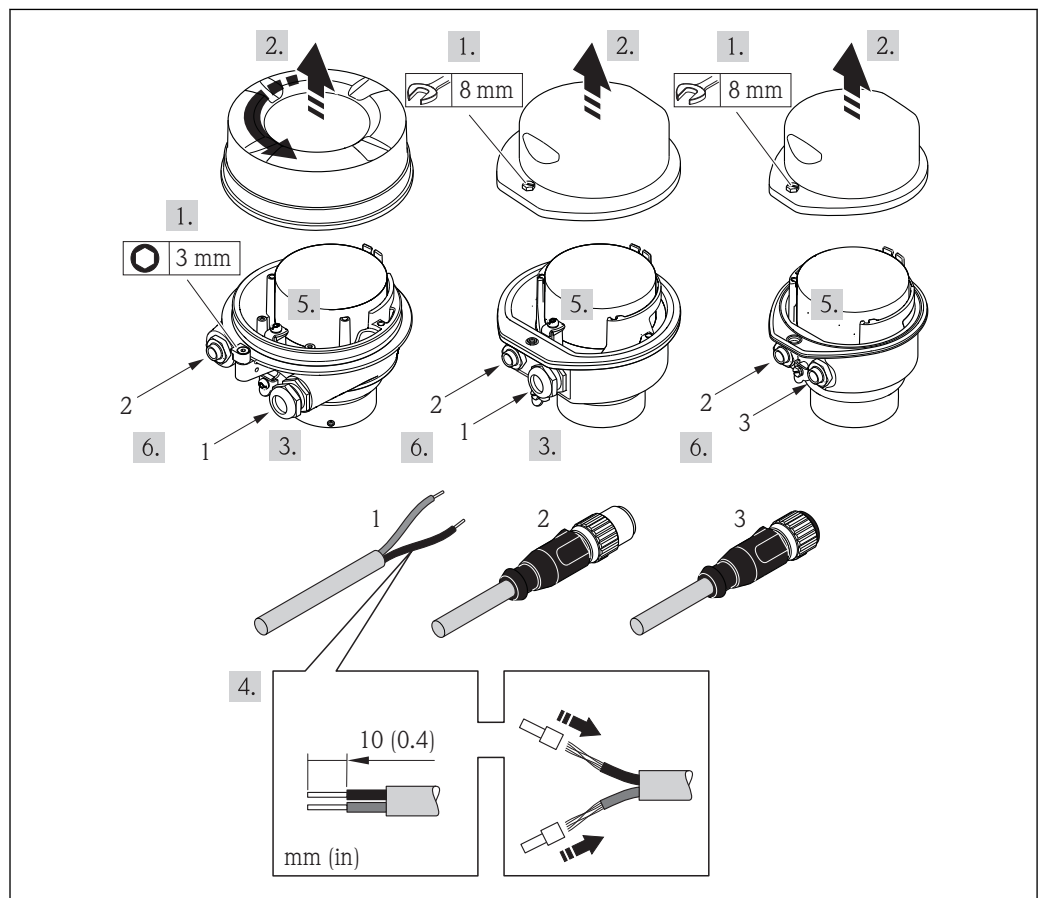

A0017844

9 Versões do equipamento com exemplos de conexão

- 1* Cabo
2 Conector de equipamento para transmissão de sinal
3 Conector de equipamento para fonte de alimentação

Para a versão do equipamento com conector do equipamento: siga apenas etapa 6.

1. Dependendo da versão do invólucro, solte a braçadeira de fixação ou o parafuso de fixação da tampa do invólucro.
2. Dependendo da versão do invólucro, desparafuse ou abra a tampa do invólucro e desconecte o display local do módulo da eletrônica principal quando necessário → 114.
3. Empurre o cabo através da entrada para cabo. Para assegurar total vedação, não remova o anel de vedação da entrada para cabo.
4. Desencape os cabos e as extremidades do cabo. No caso de cabos trançados, ajuste também as arruelas.
5. Conecte o cabo de acordo com o esquema de ligação elétrica ou a atribuição do pino do conector do equipamento.
6. Dependendo da versão do equipamento: aperte os prensa-cabo ou ligue o conector do equipamento e aperte.

7. **⚠ ATENÇÃO**

Grau de proteção do invólucro anulado devido à vedação insuficiente do invólucro.


- Fixe o parafuso sem usar lubrificante. As roscas na tampa são revestidas com um lubrificante seco.

Para reinstalar o transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.

7.2.2 Garantia da equalização de potencial

Especificações


Não são necessárias medidas especiais para a equalização potencial.

 Para equipamentos elaborados para uso em locais classificados, observe as diretrizes na documentação Ex (XA).


7.3 Instruções especiais de conexão

7.3.1 Exemplos de conexão

EtherNet/IP

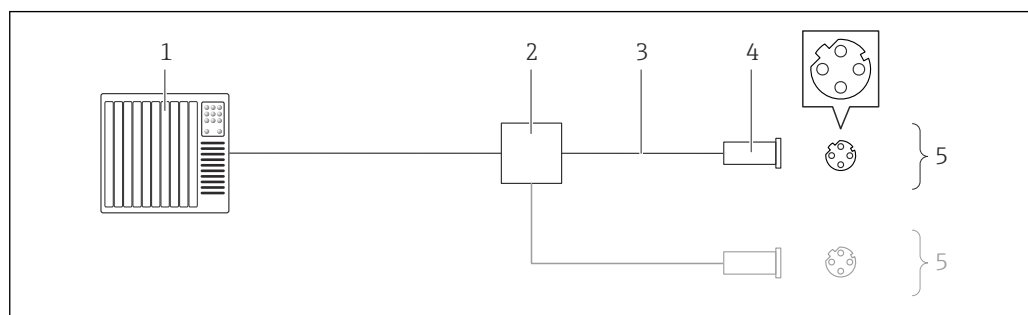

A0016805

 10 Exemplo de conexão para EtherNet/IP

- 1 Sistema de controle (por exemplo, CLP)
- 2 Chave Ethernet
- 3 Observe as especificações do cabo → 27
- 4 Conectores do equipamento
- 5 Transmissor

7.4 Configurações de hardware

7.4.1 Configuração do endereço do instrumento

EtherNet/IP


O Endereço IP do medidor pode ser configurado para rede através de minisseletoras.


Dados de endereçamento

Endereço IP e opções de configuração			
1º octeto	2º octeto	3º octeto	4º octeto
192.	168.	1.	XXX
↓			↓
Somente pode ser configurado através do endereçamento de software			Pode ser configurado através do endereçamento de software e do endereçamento de hardware
Faixa de endereço IP	1 para 254 (4º octeto)		
Transmissão do Endereço IP	255		
Modo de endereçamento ex works	Endereçamento de software; todas as minisseletoras para endereçamento de hardware são definidos como OFF.		
Endereço IP ex works	Servidor DHCP ativo		

 Para endereçamento de equipamento através de software →  50

Configuração do endereço

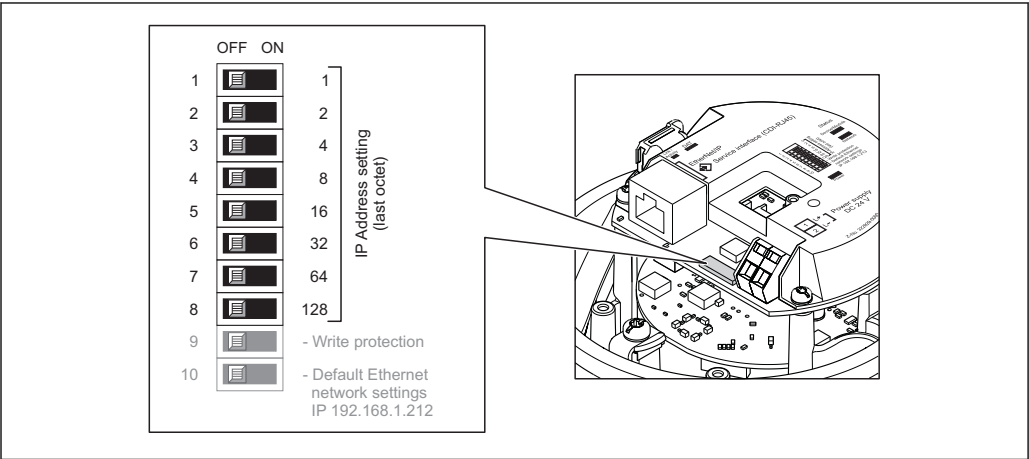

1. Dependendo da versão do invólucro, solte a braçadeira de fixação ou o parafuso de fixação da tampa do invólucro.
2. Dependendo da versão do invólucro, desparafuse ou abra a tampa do invólucro e desconecte o display local do módulo da eletrônica principal quando necessário →  114.
3. Ajuste o Endereço IP desejado usando as minisseletoras correspondentes no módulo de componentes eletrônicos de E/S.
 - ↳ Endereçamento de hardware com o endereço IP configurado é habilitado após 10 s.


4. Para reinstalar o transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.

7.5 Garantia do grau de proteção

O medidor atende as especificações do grau de proteção IP66/67, gabinete tipo 4X.

Para garantir o grau de proteção IP66/67, gabinete tipo 4X, execute as etapas a seguir após a conexão elétrica:

1. Verifique se as vedações do invólucro estão limpas e devidamente encaixadas. Seque, limpe ou substitua as vedações, se necessário.
2. Aperte todos os parafusos do invólucro e as tampas dos parafusos.
3. Aperte os prensa-cabos com firmeza.
4. Para garantir que a umidade não penetre na entrada para cabo, roteie o cabo de forma que faça uma volta para baixo antes da entrada para cabo ("coletor de água").

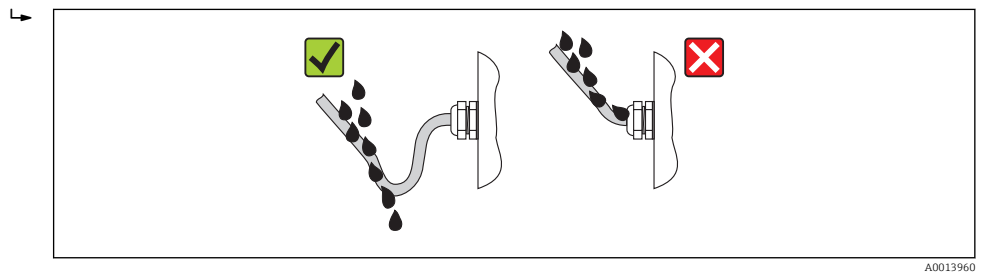

A0013960


5. Insira conectores falsos nas entradas para cabo não usadas.

7.6 Verificação pós-conexão

Os cabos ou o equipamento estão sem danos (inspeção visual)?	<input type="checkbox"/>
Os cabos estão de acordo com os requisitos → 27?	<input type="checkbox"/>
Os cabos têm espaço adequado para deformação?	<input type="checkbox"/>
Todos os prensa-cabos estão instalados, firmemente apertados e vedados? O cabo corre juntamente com "coletor de água" → 33 ?	<input type="checkbox"/>
Dependendo da versão do equipamento: todos os conectores do equipamento estão apertados → 30?	<input type="checkbox"/>
A tensão de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação?	<input type="checkbox"/>
O esquema de ligação elétrica ou a atribuição do pino do conector do equipamento está correto?	<input type="checkbox"/>
Se a tensão de alimentação estiver presente, o LED de potência no módulo de componentes eletrônicos do transmissor acende em verde → 12?	<input type="checkbox"/>
Dependendo da versão do equipamento, a braçadeira de fixação ou o parafuso de fixação está bem apertado?	<input type="checkbox"/>

8 Opções de operação

8.1 Visão geral das opções de operação

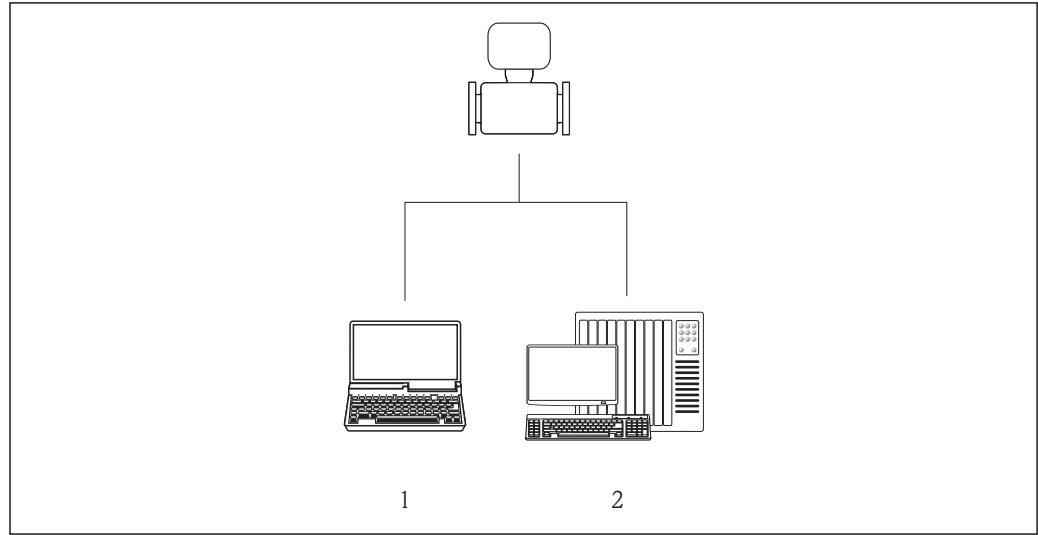


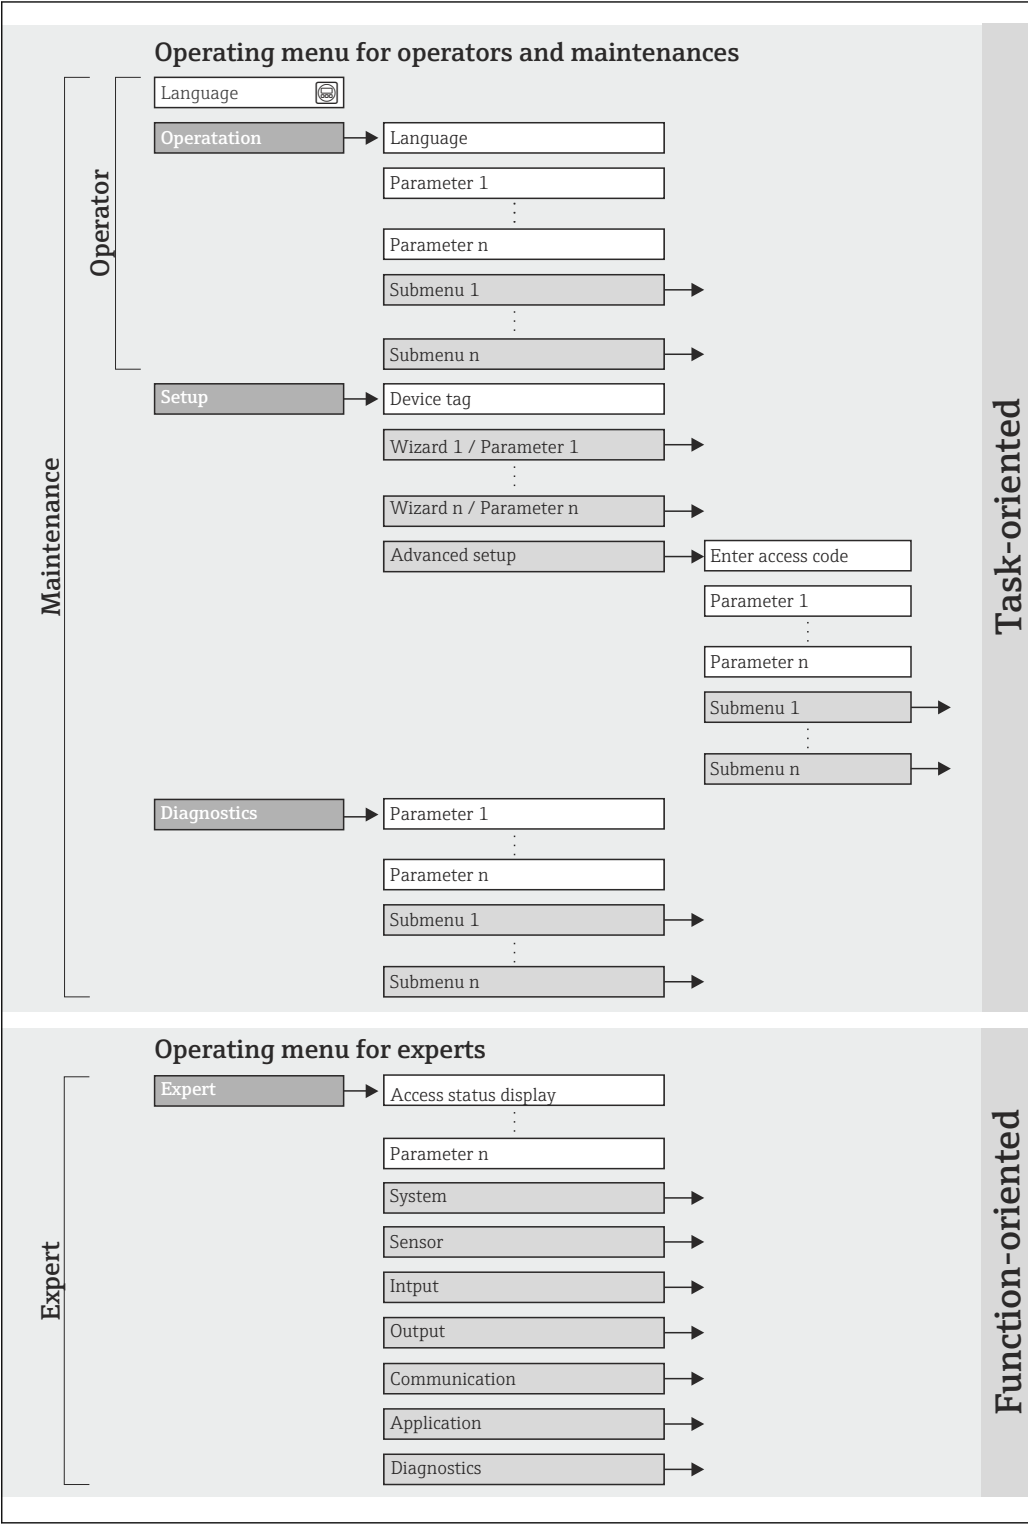
A0017760


- 1 Computador com navegador de internet (por ex. Internet Explorer) ou com ferramenta de operação "FieldCare"
- 2 Sistema de automação, por ex. "RSLogix" (Rockwell Automation) e estação de trabalho para medidor com Perfil Add-on de nível 3 para o software "RSLogix 5000" (Rockwell Automation)

8.2 Estrutura e função do menu de operação

8.2.1 Estrutura geral do menu de operação

 Para uma visão geral do menu de operação com menus e parâmetros



 11 Estrutura esquemática do menu de operação

A0018237-PT

8.2.2 Conceito de operação

As peças individuais do menu de operação são especificadas para certas funções de usuário (operador, manutenção etc.). Cada função de usuário contém tarefas típicas junto à vida útil do equipamento.

Menu		Funções de usuário e ações	Conteúdo/Significado
Operação	Orientado para ação	Função "Operador", "Manutenção" Tarefas durante a operação: Leitura dos valores medidos	<ul style="list-style-type: none"> Definição do idioma de operação do servidor de rede Resetar e controlar totalizadores
Configurar		Função "Manutenção" Comissionamento: <ul style="list-style-type: none"> Configuração da medição Configuração da interface de comunicação 	Submenus para comissionamento rápido: <ul style="list-style-type: none"> Configuração das unidades do sistema individuais Definir o meio Configuração da interface de comunicação digital Configurar o corte de vazão baixa Configuração da detecção de tubo vazio e parcial Submenu "Ajuste avançado": <ul style="list-style-type: none"> Para mais customizações de configuração da medição (adaptação para condições especiais de medição) Configuração dos totalizadores Submenu "Redefinir o equipamento" Redefine a configuração do equipamento para determinadas configurações
Diagnóstico		Função "Manutenção" Eliminação de erro: <ul style="list-style-type: none"> Diagnósticos e eliminação de processos e erros do equipamento Simulação do valor medido 	Contém todos os parâmetros para detectar e analisar processos e erros do equipamento: <ul style="list-style-type: none"> Submenu "lista de diagnóstico" Contém até 5 mensagens de erro atualmente pendentes. Submenu "Registro de eventos" Contém 20 mensagens dos eventos ocorridos. Submenu "Informações de equipamento" Contém informações para identificar o equipamento. Submenu "Valores medidos" Contém todos os valores correntes medidos. Submenu "Simulação" Usado para simular valores medidos ou valores de saída.
Especialista	orientado para função	Tarefas que necessitam conhecimento detalhado da função do equipamento: <ul style="list-style-type: none"> Medições de comissionamento em condições difíceis Adaptação ideal da medição para condições difíceis Configuração detalhada da interface de comunicação Diagnósticos de erro em casos difíceis 	Contém todos os parâmetros do equipamento e possibilita o acesso a esses parâmetros, diretamente, usando um código de acesso. A estrutura deste menu baseia-se nos blocos de função do equipamento: <ul style="list-style-type: none"> Submenu "Sistema" Contém todos os parâmetros de equipamentos de maior ordem que não pertencem à medição ou à comunicação de valor medido. Submenu "Sensor" Configuração da medição. Submenu "Comunicação" configuração da interface de comunicação digital e do servidor de rede. Submenu "Aplicação" Configuração das funções que vão além da medição efetiva (ex. totalizador). Submenu "Diagnósticos" Detecção de erro e análise de processo e erros de equipamento e para a simulação do equipamento e Heartbeat Technology.


8.3 Acesso ao menu operacional através do navegador da web

8.3.1 Faixa de função


Graças ao servidor da web integrado o equipamento pode ser operado e configurado através do navegador da web. Além dos valores medidos, as informações de status no equipamento também são exibidas e permitem que o usuário monitore o status do equipamento. E mais, os dados do equipamento podem ser gerenciados e os parâmetros de rede podem ser configurados.

8.3.2 Pré-requisitos



Hardware do computador

Interface	O computador deve ter uma interface RJ45.
Cabo de conexão	Cabo padrão Ethernet com conector RJ45.
Blindagem	Tamanho recomendado: $\geq 12"$ (depende da resolução da tela)  A operação do servidor de web não está otimizada para as telas de toque!



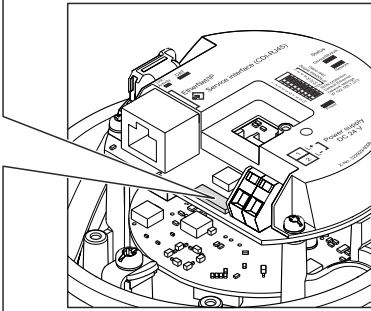
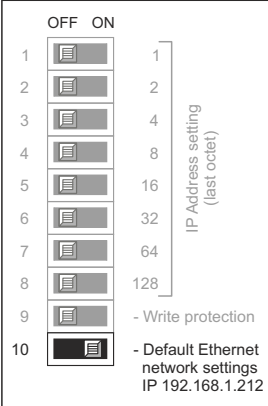

Software do computador

Sistemas operacionais recomendados	Microsoft Windows 7 ou superior.  Microsoft Windows XP é compatível.
Navegadores da web compatíveis	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Internet Explorer 8 ou superior Mozilla Firefox Google Chrome

Configurações do computador

Direitos de usuário	Direitos de usuário são necessários para as configurações do servidor proxy e TCP/IP (para as alterações de endereço IP, máscara de sub-rede, etc.).
As configurações do servidor proxy do navegador de web	A configuração do navegador da web <i>Usar servidor de proxy para LAN</i> deve ser desabilitada .
JavaScript	JavaScript deve estar habilitado.  Se o JavaScript não puder ser habilitado: insira <code>http://XXX.XXX.X.XXX/basic.html</code> na linha de endereço do navegador da web, por exemplo <code>http://192.168.1.212/basic.html</code> . Uma versão totalmente funcional porém simplificada da estrutura do menu operacional é iniciada no navegador da web.  Quando instalar uma nova versão de firmware: para habilitar a exibição correta de dados, apague a memória temporária (cachê) do navegador da web em Opções de internet .

Medidor


Servidor da web	<p>O servidor da web deve ser habilitado, ajuste de fábrica: ON</p> <p> Para mais informações sobre a habilitação do servidor da web →  40</p>
Endereço IP	<p>Se o endereço IP do equipamento for desconhecido, a comunicação com o servidor da Web pode ser estabelecida através do endereço de IP padrão 192.168.1.212.</p> <p>A função DHCP é habilitada pelo equipamento na fábrica, isto é, o equipamento espera que um endereço de IP seja especificado pela rede. Essa função pode ser desabilitada e o equipamento pode ser configurado como o endereço de IP padrão 192.168.1.212: configure a minisseletora nº 10 de OFF → ON.</p> <div></div> <p> <ul style="list-style-type: none">▪ Uma vez que a minisseletora for ativada, o equipamento deve ser reiniciado antes que o equipamento use o endereço de IP padrão.▪ Se o endereço de IP padrão (minisseletora nº 10 = ON) for usado, não haverá conexão para a rede EtherNet/IP.</p>

8.3.3 Estabelecimento da conexão

Configuração do protocolo Internet do computador

As informações a seguir referem-se às configurações padrões Ethernet do equipamento.
Endereço IP do equipamento: 192.168.1.212 (Ajuste de fábrica)

Endereço IP	192.168.1.XXX; para XXX todos os valores numéricos exceto: 0, 212 e 255 → por exemplo, 192.168.1.213
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway predefinido	192.168.1.212 ou deixe as células vazias

1.
- Acione o medidor e conector ao computador através do cabo →  42.
2.
- Se o 2º cartão de rede não tiver sendo usado: todas as aplicações no notebook devem ser fechadas, pelo menos todas as aplicações que exigem acesso à Internet ou à rede, como e-mail, aplicações SAP, Internet ou Windows Explorer, isto é, feche todos os navegadores de internet.
3.
- Configure as propriedades do protocolo de Internet (TCP/IP) como definido na tabela acima.


Inicialização do navegador de internet

1.
- Inicie o navegador de internet no computador.

2.

Se o endereço IP do medidor for conhecido, insira o endereço do equipamento definido na linha de endereço do navegador. Se for desconhecido, configure a minisseletores nº 10 para ligada, reinicie o equipamento e insira o endereço de IP padrão: 192.168.1.212 → 38.


A página de login aparece.

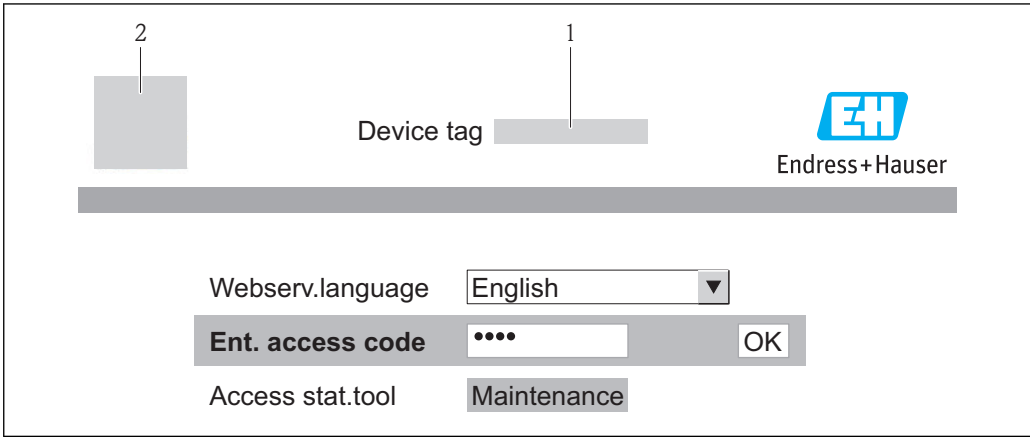

- 1

Tag do equipamento → 51
- 2

Imagem do equipamento

 Se não aparecer a página de login ou se a página estiver incompleta → 76

8.3.4 Fazer o login


1.

Selecione o idioma de operação preferencial para o navegador da web.
2.


Insira o código de acesso.
3.

Pressione **OK** para confirmar sua entrada.

Código de acesso	0000 (ajuste de fábrica); pode ser alterado pelo cliente → 67
------------------	---



 Se nenhuma ação for realizada por 10 minutos, o navegador da web retorna automaticamente à página de login.

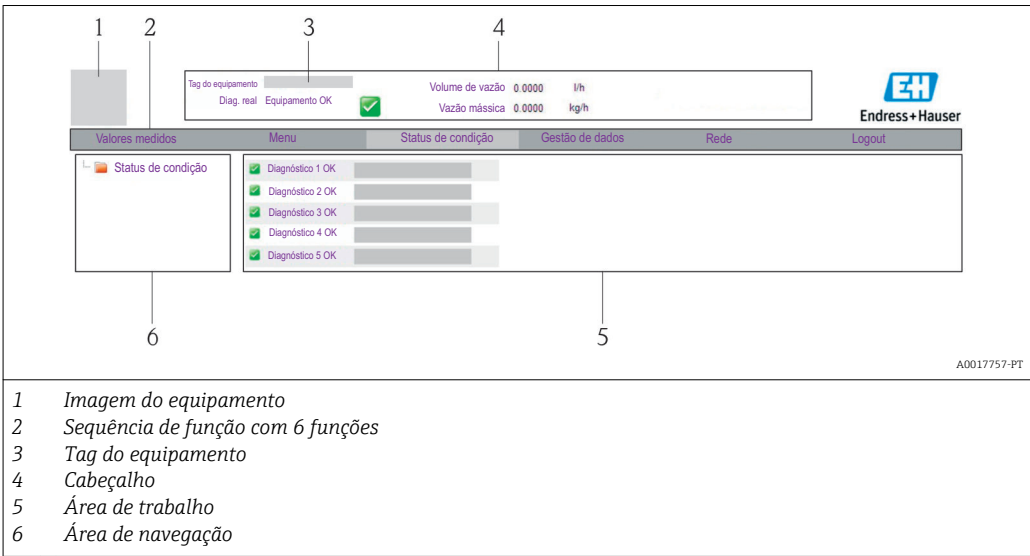8.3.5 Interface de usuário



Cabeçalho

As informações a seguir aparecem no cabeçalho:

- Tag do equipamento →  51
- Status do equipamento com sinal de status →  81
- Valores de medição atuais

Sequência de função

Funções	Significado
Valores medidos	Os valores medidos do equipamento são exibidos
Menu	Acesso à estrutura do menu operacional do equipamento, o mesmo para a ferramenta operacional
Status do equipamento	Exibe as mensagens de diagnóstico atualmente pendentes, listadas na ordem de prioridade
Gestão de dados	<ul style="list-style-type: none"> ■ Troca de dados entre o PC e o medidor: <ul style="list-style-type: none"> ■ Carregue a configuração do dispositivo (formato XML, crie o backup da configuração) ■ Salve a configuração para o equipamento (formato XML, restaure a configuração) ■ Exporte a lista de eventos (arquivo .csv) ■ Exporte as configurações de parâmetros (arquivo .csv, crie a documentação do ponto de medição) ■ Exporte o registro de verificação do Heartbeat (arquivo PDF, apenas disponível com o pacote de aplicação "Heartbeat Verification") ■ Carregue o driver do equipamento para integração do sistema do equipamento
Configuração da rede	Configuração e verificação de todos os parâmetros necessários para estabelecer a conexão com o equipamento: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajustes de rede (por exemplo Endereço IP, MAC Address) ■ Informações do equipamento (por exemplo, número de série, versão do firmware)
Logout	Fim da operação e chamada da página de login

Área de navegação

Se uma função estiver selecionada na barra de funções, os submenus da função abrem na área de navegação. Agora, o usuário pode navegar pela estrutura do menu.

Área de trabalho

Dependendo da função selecionada e os submenus relacionados, várias ações podem ser realizadas nessa área:

- Configuração dos parâmetros
- Leitura dos valores medidos
- Chamada de texto de ajuda
- Início de um upload/download

8.3.6 Desabilitar o servidor de internet

O servidor de rede para o medidor pode ser habilitado e desabilitado conforme necessário através da parâmetro **Função Web Server**.

Navegação

Menu "Especialista" → Comunicação → Web server

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Função Web Server	Ligue e desligue o servidor de internet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Ligado 	Ligado

Habilitar o servidor de internet

Se o servidor de internet estiver desabilitado, pode apenas ser reabilitado com a parâmetro **Função Web Server**, através das seguintes opções de operação:
Através da ferramenta de operação "FieldCare"

8.3.7 Desconexão

i Antes de desconectar-se, execute um backup de dados através da função **Data management** (configuração de upload do equipamento) se necessário.

1. Selecione a entrada **Logout** na linha de funções.
↳ A página inicial com a caixa de login aparece.
2. Feche o navegador de internet.
3. Reinicie as propriedades modificadas do protocolo de internet (TCP/IP) se não forem mais necessárias → 38.


i Se a comunicação com o servidor de internet for estabelecida pelo endereço IP padrão 192.168.1.212, minisseletores n. 10 deve ser reiniciada (de ON → OFF) e o endereço IP do equipamento está ativo novamente para comunicação de rede.

8.4 Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação

8.4.1 Conexão da ferramenta de operação

Através do fieldbus baseado na Ethernet

Essa interface de comunicação está disponível em versões do equipamento com EtherNet/IP.

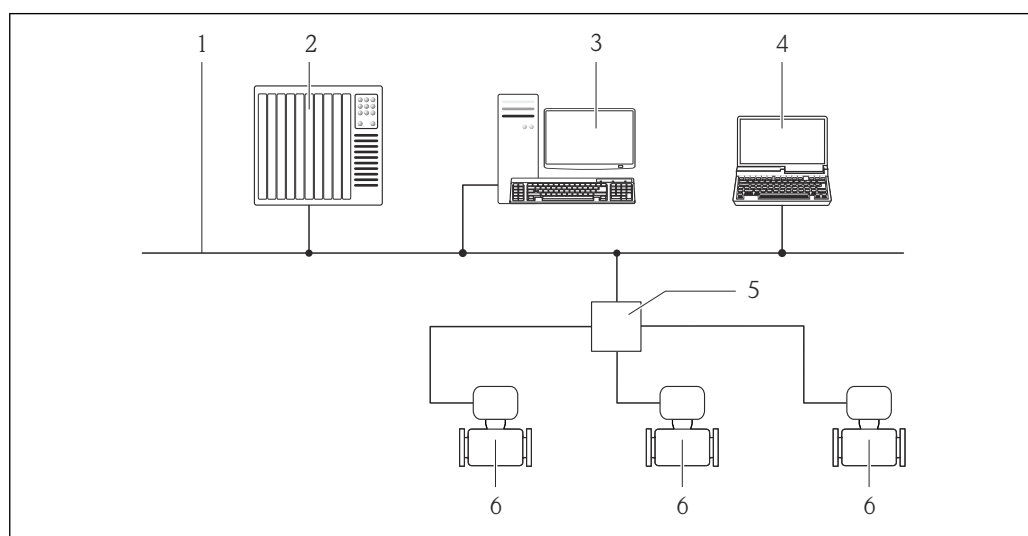


A0016961

12 Opções para operação remota através do fieldbus baseado na Ethernet

- 1 Rede Ethernet
- 2 Sistema de automação, ex.: "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 3 Estação de trabalho para operação do medidor: com perfil Add-on Nível 3 para "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) ou com folha de dados eletrônica (EDS)
- 4 Computador com navegador de internet (por ex. Internet Explorer) para acesso ao servidor de rede integrado do equipamento ou com ferramenta de operação "FieldCare", com COM DTM "CDI Comunicação TCP/IP"
- 5 Chave Ethernet
- 6 Medidor

Através da interface de operação (CDI-RJ45)

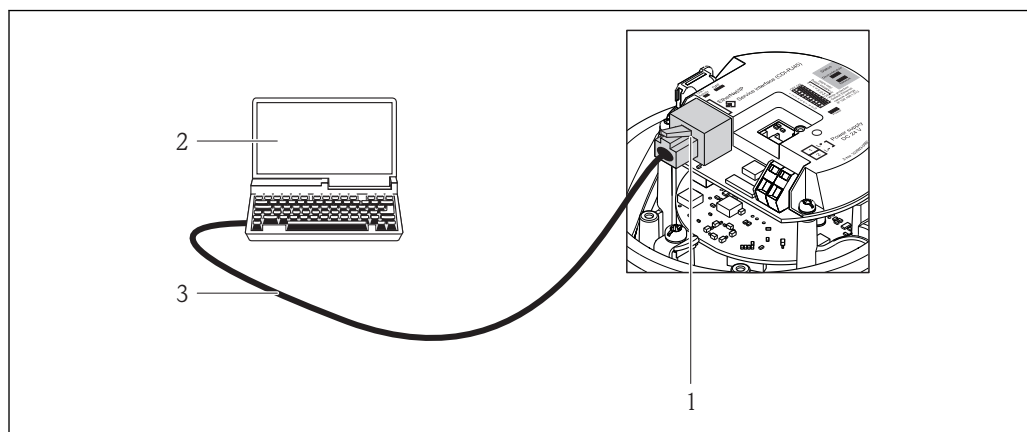

A0016940

13 Conexão para o código do equipamento para "Output", opção N: EtherNet/IP

- 1 Interface operacional (CDI -RJ45) e interface EtherNet/IP do medidor com acesso ao servidor da web integrado
- 2 Computador com navegador de internet (por ex. Internet Explorer) para acesso ao servidor de rede integrado do equipamento ou com ferramenta de operação "FieldCare", com COM DTM "CDI Comunicação TCP/IP"
- 3 Cabo de conexão Ethernet padrão com conector RJ45

8.4.2 FieldCare

Escopo de funções

Ferramenta de gerenciamento de ativos da planta baseado em FDT da Endress+Hauser. É possível configurar todos os equipamentos de campo inteligentes em um sistema e ajudá-lo a gerenciá-los. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles.

Acesso efetuado através de:

Interface de operação CDI-RJ45 → 42

Funções típicas:

- Configuração de parâmetros dos transmissores
- Carregamento e armazenamento de dados do equipamento (carregar / baixar)
- Documentação do ponto de medição
- Visualização da memória de valor medido (registrador de linha) e registro de eventos



Para detalhes, consulte as Instruções de operação BA00027S e BA00059S

Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Consulte dados → 44

Estabelecimento da conexão

Através da interface operacional (CDI-RJ45)


1. Inicie o FieldCare e lance o projeto.
2. Na rede: Adicione um equipamento.
↳ A janela **Add device** é aberta.
3. Selecione a opção **CDI Communication TCP/IP** a partir da lista e pressione **OK** para confirmar.
4. Clique com o botão direito do mouse em **CDI Communication TCP/IP** e selecione a opção **Add device** no menu de contexto que se abre.

5. Selecione o equipamento desejado a partir da lista e pressione **OK** para confirmar.
↳ A janela **CDI Communication TCP/IP (Configuration)** é aberta.
6. Insira o endereço do equipamento no campo **IP address** e pressione **Enter** para confirmar: 192.168.1.212 (ajuste de fábrica); se o endereço IP não for conhecido → 70.
7. Estabeleça a conexão com o equipamento.



Para detalhes, consulte as Instruções de operação BA00027S e BA00059S

Interface de usuário

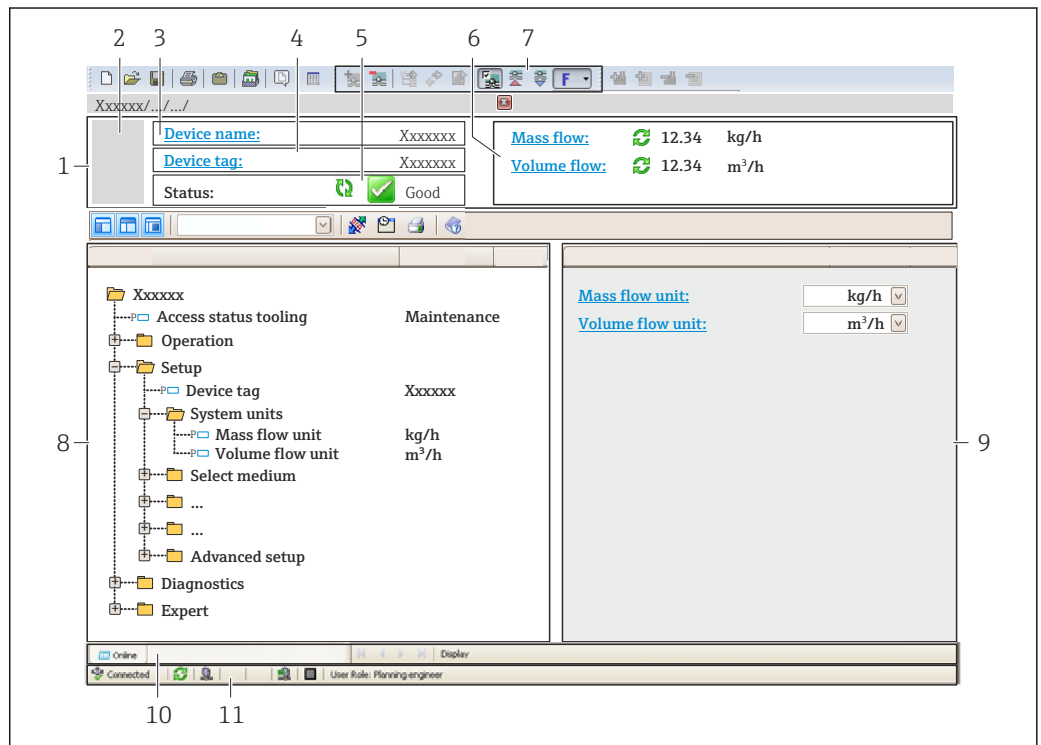

A0021051-PT

- 1 Cabeçalho
- 2 Imagem do equipamento
- 3 Nome do equipamento
- 4 Etiqueta do equipamento → 51
- 5 Área de status com sinal de status → 81
- 6 Área de display para os valores de medidos atuais → 71
- 7 Lista de eventos com funções adicionais como salvar/carregar, criação de lista de eventos e documentos
- 8 Área de navegação com estrutura do menu de operação
- 9 Faixa de operação
- 10 Faixa de ação
- 11 Área de status

9 Integração do sistema

9.1 Visão geral dos arquivos de descrição do equipamento

9.1.1 Dados da versão atual para o equipamento

Versão do firmware	01.02.zz	<ul style="list-style-type: none"> ■ No título da página das Instruções de operação ■ Na etiqueta de identificação do transmissor → 14 ■ Parâmetro versão do firmware Diagnósticos → Info do equipamento → Versão do firmware
Data de lançamento da versão do firmware	10.2014	---
ID do fabricante	0x49E	Parâmetro ID do fabricante Diagnósticos → Info do equipamento → ID do fabricante
ID do tipo de equipamento	0x104A	Parâmetro Tipo de equipamento Diagnóstico → Info do equipamento → Tipo de equipamento
Revisão do equipamento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Revisão principal 2 ■ Revisão secundária 1 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na etiqueta de identificação do transmissor → 14 ■ Parâmetro Revisão do equipamento Diagnósticos → Info do equipamento → Revisão do equipamento
Perfil do equipamento	Equipamento genérico (tipo de produto: 0x2B)	

9.1.2 Ferramentas de operação

Ferramenta de operação através de Interface de operação (CDI)	Fontes para obtenção dos arquivos de descrição do equipamento (DD)
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com → Área de download ■ CD-ROM (contate a Endress+Hauser) ■ DVD (contate a Endress+Hauser)

9.2 Visão geral dos arquivos do sistema

Arquivos do sistema	Versão	Descrição	Como adquirir
Folha de dados eletrônica (arquivo do sistema EDS)	2.1	Certificado de acordo com as seguintes diretrizes ODVA: <ul style="list-style-type: none"> ■ Teste de conformidade ■ Teste de desempenho ■ PlugFest Compatibilidade EDS incorporada (objeto de arquivo 0x37)	<ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com → Área de download ■ Arquivo do sistema integrado ao equipamento: pode ser baixado no navegador da web → 40
Add-on Perfil nível 3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Revisão principal 2 ■ Revisão secundária 1 	Arquivo do sistema para software "RSLogix 5000" (Rockwell Automation)	www.endress.com → Área de download

9.3 Integração com o equipamento de medição no sistema



Uma descrição detalhada de como integrar o equipamento a um sistema de automação (por exemplo da Rockwell Automation) está disponível como um documento separado: www.endress.com → Select country → Automation → Digital Communication → Fieldbus device integration → EtherNet/IP



Para mais informações sobre os dados específicos do protocolo da EtherNet/IP

9.4 Dados de transmissão cíclica

Dados de transmissão cíclica quando usando o arquivo master do equipamento (GSD).

9.4.1 Modelo do bloco

O modelo do bloco mostra quais dados de entrada e saída o medidor torna disponível para envio de mensagem implícito. Troca de dados cíclica é executado usando um scanner EtherNet/IP, por exemplo, um sistema de controle distribuído, etc.

Medidor				Sistema de controle
transdutor Bloco	Conjunto de reparo de entrada (Assem100) 44 Byte	→ 47	Especificado permanentemente grupo de entrada	EtherNet/IP
	Conjunto de reparo de saída (Assem102) 64 Byte	→ 48	Especificado permanentemente grupo de saída	
	Conjunto de reparo de entrada (Assem101) 88 Byte	→ 47	Configurável grupo de entrada	

9.4.2 grupos de entrada e saída

Configurações possíveis

Configuração 1: Proprietário exclusivo multicast

Conjunto de reparo de entrada		Instância	Tamanho [byte]	mín. RPI (ms)
Conjunto de entrada configurável	Configuração	0 x 64	398	–
Conjunto de reparo de saída	O → T Configuração	0 x 66	64	5
Conjunto de reparo de entrada	T → O Configuração	0 x 64	44	5

Configuração 2: Apenas entrada multicast

Conjunto de reparo de entrada		Instância	Tamanho [byte]	mín. RPI (ms)
Conjunto de entrada configurável	Configuração	0 x 68	398	–
Conjunto de reparo de saída	O → T Configuração	0 x C7	–	–
Conjunto de reparo de entrada	T → O Configuração	0 x 64	44	5

Configuração 3: Proprietário exclusivo multicast

Conjunto de entrada configurável		Instância	Tamanho [byte]	mín. RPI (ms)
Conjunto de entrada configurável	Configuração	0 x 68	398	–
Conjunto de reparo de saída	O → T Configuração	0 x 66	64	5
Conjunto de reparo de entrada	T → O Configuração	0 x 65	88	5

Configuração 4: Apenas entrada multicast

Conjunto de entrada configurável		Instância	Tamanho [byte]	mín. RPI (ms)
Conjunto de entrada configurável	Configuração	0 x 68	398	–
Conjunto de reparo de saída	O → T Configuração	0 x C7	–	–
Conjunto de reparo de entrada	T → O Configuração	0 x 64	88	5

Configuração 5: Proprietário exclusivo multicast

Conjunto de reparo de entrada		Instância	Tamanho [byte]	mín. RPI (ms)
Conjunto de entrada configurável	Configuração	0 x 69	–	–
Conjunto de reparo de saída	O → T Configuração	0 x 66	64	5
Conjunto de reparo de entrada	T → O Configuração	0 x 64	44	5

Configuração 6: Apenas entrada multicast

Conjunto de reparo de entrada		Instância	Tamanho [byte]	mín. RPI (ms)
Conjunto de entrada configurável	Configuração	0 x 69	–	–
Conjunto de reparo de saída	O → T Configuração	0 x C7	–	–
Conjunto de reparo de entrada	T → O Configuração	0 x 65	44	5

Configuração 7: Proprietário exclusivo multicast

Conjunto de entrada configurável		Instância	Tamanho [byte]	mín. RPI (ms)
Conjunto de entrada configurável	Configuração	0 x 69	–	–
Conjunto de reparo de saída	O → T Configuração	0 x 66	64	5
Conjunto de reparo de entrada	T → O Configuração	0 x 64	88	5

Configuração 8: Apenas entrada multicast

Conjunto de entrada configurável		Instância	Tamanho [byte]	mín. RPI (ms)
Conjunto de entrada configurável	Configuração	0 x 69	–	–
Conjunto de reparo de saída	O → T Configuração	0 x C7	–	–
Conjunto de reparo de entrada	T → O Configuração	0 x 65	88	5

Grupo de entrada atribuído permanentemente

Conjunto de reparo de entrada (Assem100) 44 Byte

Nome	Descrição	Byte
Conjunto de reparo de entrada	1. Cabeçalho do arquivo (não visível)	1 a 4
	2. Diagnóstico atual ¹⁾	5 a 8
	3. Vazão mássica	9 a 12
	4. Vazão volumétrica	13 a 16
	5. Vazão volumétrica corrigida	17 a 20
	6. Temperatura	21 a 24
	7. Densidade	25 a 28
	8. Densidade de referência	29 a 32
	9. Totalizador 1	33 a 36
	10. Totalizador 2	37 a 40
	11. Totalizador 3	41 a 44

1) Estrutura: Código, número, descrição (ex.: 16777265 F882 sinal de entrada)



Descrição detalhada

- Informações de diagnóstico → 85
- Informação de eventos → 89

Grupo de entrada configurável

Conjunto de reparo de entrada (Assem101) 88 Byte

Nome	Descrição	Formato
Conjunto de entrada configurável	1. - 10. Valores de entrada 1 a 10	Real
	11. - 20. Valores de entrada 11 a 20	Valor integral duplo

Valores de entrada possíveis

Valores de entrada possíveis de 1 a 10:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado ■ Vazão mássica ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica alvo ■ Vazão mássica da portadora ■ Densidade ■ Densidade de referência ■ Concentração 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura ■ Temperatura do tubo portador ■ Temperatura dos componentes eletrônicos ■ Frequência de oscilação 0 ■ Frequência de oscilação 1 ■ Amplitude de oscilação 0 ■ Amplitude de oscilação 1 ■ Frequência de oscilação 0 ■ Frequência de oscilação 1 ■ Amortecimento de oscilação 0 ■ Amortecimento de oscilação 1 ■ Desvio de sinal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flutuação de tubo de amortecimento 0 ■ Flutuação de tubo de amortecimento 1 ■ Excitador de corrente 0 ■ Excitador de corrente 1 ■ Monitoramento do excitador de corrente 0 ■ Monitoramento do excitador de corrente 1 ■ Totalizador 1 ■ Totalizador 2 ■ Totalizador 3 ■ Integridade do sensor

Valores de entrada possíveis de 11 a 20:

- Desligado
- Diagnóstico atual
- Diagnóstico anterior
- Unidade de vazão mássica
- Unidade de vazão volumétrica
- Unidade de vazão volumétrica corrigida
- Unidade de temperatura
- Unidade de densidade
- Unidade de densidade de referência
- Unidade de concentração
- Unidade atual
- Verificação de status
- Totalizador unidade 1
- Totalizador unidade 2
- Totalizador unidade 3
- Resultado da verificação

Grupo de saída atribuído permanentemente

Conjunto de reparo de saída (Assem102) 64 Byte



Nome	Descrição (formato)	Byte	Bit	Valor
Conjunto de reparo de saída	1. Totalizador 1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: Habilitado ■ 1: Desabilitado
	2. Totalizador 2		2	
	3. Totalizador 3		3	
	4. Compensação de pressão		4	
	5. Compensação de densidade de referência		5	
	6. Compensação de temperatura		6	
	7. Verificação		7	
	8. Não usado		8	–
	9. Não usado	2 a 4	0 a 8	–
	10. Controle totalizador 1 (integral)	5 a 6	0 a 8	<ul style="list-style-type: none"> ■ 32226: Adicionar ■ 32490: Reiniciar e parar ■ 32228: Valor padrão e parar ■ 198: Reiniciar e parar ■ 199: Valor padrão e adicionar
	11. Não usado	7 a 8	0 a 8	–
	12. Controle totalizador 2 (integral)	9...10	0 a 8	Consulte totalizador 1
	13. Não usado	11 a 12	0 a 8	–
	14. Controle totalizador 3 (integral)	13 a 14	0 a 8	Consulte totalizador 1
	15. Não usado	15 a 16	0 a 8	–
	16. Pressão externa (real)	17 a 20	0 a 8	Formato do dado: Byte 1 a 4: Pressão externa Número ponto flutuante (IEEE754)
	17. Unidade de pressão externa (integral)	21 a 22	0 a 8	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2165: Pa a ■ 2116: kPa a ■ 2137: MPa a ■ 4871: bar a ■ 2166: Pa g ■ 2117: kPa a ■ 2138: MPa a ■ 2053: bar g ■ 2182: Psi a ■ 2183: Psi g ■ 2244: específica do cliente
	18. Não usado	23 a 24	0 a 8	–
	19. Densidade de referência externa (real)	25 a 28	0 a 8	Formato do dado: Byte 1 a 4: densidade externa de referência Número ponto flutuante (IEEE754)

Nome	Descrição (formato)	Byte	Bit	Valor
	20. Unidade de densidade de referência externa (integral)	29 a 30	0 a 8	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2112: kg/Nm³ ■ 2113: kg/Nl ■ 2092: g/Scm³ ■ 2114: kg/Scm³ ■ 2181: lb/Sft³
	21. Não usado	31 a 32	0 a 8	–
	22. Temperatura externa (real)	33 a 36	0 a 8	Formato do dado: Byte 1 a 4: Temperatura externa Número ponto flutuante (IEEE754)
	23. Unidade de temperatura externa (integral)	37 a 38	0 a 8	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4608: °C ■ 4609: °F ■ 4610: K ■ 4611: °R
	24. Não usado	39 a 40	0 a 8	–
	25. Iniciar verificação (integral)	41 a 42	0 a 8	<ul style="list-style-type: none"> ■ 32378. Iniciar ■ 32713: Cancelar
	26. Não usado	43 a 64	0 a 8	–

10 Comissionamento

10.1 Verificação da função

Antes da atribuição do medidor:

- ▶ Certifique-se de que as verificações da pós-instalação e pós-conexão tenham sido executadas.
- Lista de verificação "Controle pós-instalação" →  26
- Lista de verificação "Controle pós-conexão" →  33

10.2 Configuração do endereço do equipamento através do software

Em submenu "Comunicação" o endereço do equipamento pode ser configurado.

Navegação


Menu "Configuração" → Comunicação → Endereço do aparelho

10.2.1 Rede Ethernet e servidor da web

Quando entregue, o medidor possui os seguintes ajustes de fábrica:

Endereço IP	192.168.1.212
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway predefinido	192.168.1.212



- Se o endereçamento de hardware estiver ativo, o endereçamento de software é desabilitado.
- Se a chave é feita para o endereçamento do hardware, o endereço configurado através endereçamento do software é gravado pelos primeiros 9 dígitos (os três primeiros octetos).
- Se o endereço IP do equipamento for desconhecido, o endereço do equipamento configurado atualmente pode ser lido →  70.


10.3 Configuração do idioma de operação

Ajuste de fábrica: inglês ou idioma local solicitado


A idioma de operação do display local pode ser ajustada no FieldCare ou pelo servidor de internet: Operação → Display language

10.4 Configuração do medidor

A menu **Configuração** com seus submenus contém todos os parâmetros necessários para a operação padrão.

 **Configuração**


Tag do equipamento


→  51

► Unidades do sistema	
► Selecionar o meio	
► Comunicação	→ 55
► Corte de vazão baixa	→ 56
► Detecção de tubo parcialmente cheio	→ 57
► Configuração avançada	→ 58

10.4.1 Definição do nome de tag

Para habilitar a rápida identificação do ponto de medição junto ao sistema, é possível inserir uma designação exclusiva usando o parâmetro **Tag do equipamento** para mudar o ajuste de fábrica.

 O número de caracteres exibido depende dos caracteres usados.

 Para informações sobre o nome do tag na ferramenta de operação "FieldCare" → 43

Navegação


Menu "Configuração" → Tag do equipamento

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Tag do equipamento	Inserir tag para ponto de medição.	Máx. 32 caracteres, como letras, números ou caracteres especiais (por exemplo @, %, /).	Promass 100

10.4.2 Configuração das unidades do sistema

Em submenu **Unidades do sistema** as unidades de todos os valores medidos podem ser ajustadas.

 Dependendo da versão do equipamento, nem todos os submenus e parâmetros estão disponíveis. A seleção pode variar, dependendo do código do pedido.

► Unidades do sistema
Unidade de vazão mássica
Unidade de massa
Unidade de vazão volumétrica
Unidade de volume

Unidade de vazão volumétrica corrigida
Unidade de volume corrigido
Unidade de densidade
Unidade de densidade de referência
Unidade de temperatura
Unidade de pressão

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Unidade de vazão mássica	Selecionar unidade de vazão mássica. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: <ul style="list-style-type: none"> Saída Corte vazão baixo Variável do processo de simulação 	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> kg/h lb/min
Unidade de massa	Selecionar unidade de massa. <i>Resultado</i> A unidade selecionada foi tirada da: parâmetro Unidade de vazão mássica	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> kg lb
Unidade de vazão volumétrica	Selecionar unidade de vazão volumétrica. <i>Resultado:</i> A unidade selecionada aplica-se a: <ul style="list-style-type: none"> Saída Corte vazão baixo Simulação de variável de processo 	Lista de seleção da unidade	Específico para o país: <ul style="list-style-type: none"> l/h gal/min (us)
Unidade de volume	Selecionar unidade de volume. Resultado: A unidade selecionada é obtida de: parâmetro Unidade de vazão volumétrica	Lista de seleção da unidade	Específico para o país: <ul style="list-style-type: none"> l gal (us)
Unidade de vazão volumétrica corrigida	Selecionar unidade de vazão volumétrica corrigida. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: <ul style="list-style-type: none"> Saída Corte vazão baixo Variável do processo de simulação 	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> NI/h Sft³/h
Unidade de volume corrigido	Selecionar unidade de vazão volumétrica corrigido. <i>Resultado</i> A unidade selecionada foi obtida de:parâmetro Unidade de vazão volumétrica corrigida	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> NI Sft³
Unidade de densidade	Selecionar unidade de densidade. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: <ul style="list-style-type: none"> Saída Variável do processo de simulação 	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> kg/l lb/ft³

Parâmetro	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Unidade de densidade de referência	Selecionar unidade da densidade de referência.	Lista de seleção da unidade	kg/Nl
Unidade de temperatura	Selecionar a unidade de temperatura. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: <ul style="list-style-type: none"> ■ Saida ■ Temperatura de referência ■ Variável do processo de simulação 	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ °C (Celsius) ■ °F (Fahrenheit)
Unidade de pressão	Selecionar a unidade de pressão do processo.	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ bar ■ psi

10.4.3 Selecione e configuração do meio

O submenu **Seleção de meio** contém os parâmetros que foram configurados para a seleção e a configuração do meio.

Navegação

Menu "Configuração" → Selecionar meio

► Selecionar o meio		
Selecionar meio	→	54
Selecionar tipo de gás	→	54
Velocidade do som de referência	→	54
Coefficiente de temperatura veloc. do som	→	54
Compensação de pressão	→	54
Valor da pressão	→	54
Pressão externa	→	54

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Selecionar meio	–	Selecionar tipo de produto.	Gás	Líquido
Selecionar tipo de gás	A opção a seguir é selecionada no parâmetro Seleção do meio : Gás	Selecionar tipo de gás medido.	Lista de escolha do tipo de gás	Metano CH ₄
Velocidade do som de referência	A opção a seguir é selecionada no parâmetro Selecionar o tipo de gás : Outros	Inserir velocidade de som no gás à 0°C (32 °F).	1 para 99 999.9999 m/s	0 m/S
Coefficiente de temperatura veloc. do som	A opção a seguir é selecionada no parâmetro Selecionar o tipo de gás : Outros	Inserir coeficiente de temperatura para a velocidade do som no gás.	Número do ponto flutuante positivo	0 (m/s)/K
Compensação de pressão	A opção a seguir é selecionada no parâmetro Seleção do meio : Gás	Selecionar o tipo de compensação de pressão.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Valor Fixo ■ Valor externo 	Desl.
Valor da pressão	A opção a seguir é selecionada no parâmetro Compensação da pressão : Valor fixo	Inserir pressão do processo a ser usada para correção de pressão.	Número do ponto flutuante positivo	0 bar
Pressão externa	A opção a seguir é selecionada no parâmetro Compensação da pressão : Valor externo		Número do ponto flutuante positivo	0 bar

10.4.4 Configuração da interface de comunicação

Esubmenu "Comunicação" orienta você sistematicamente por todos os parâmetros que precisam ser configurados para seleção e ajuste da interface de comunicação.

Navegação

Menu "Configuração" → Comunicação

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Interface do usuário / Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
MAC Address	Exibe o endereço MAC do medidor. MAC = Media Access Control (Controle de acesso de mídia)	Grupo de caracteres de 12 dígitos exclusivo que compreende letras e números, p. ex.: 00:07:05:10:01:5F	A cada medidor é fornecido um endereço individual.
Configurações de rede padrão	Selecione se as configurações de rede devem ser restauradas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Ligado 	Desl.
DHCP client	Selecione para ativar/desativar a funcionalidade do cliente DHCP. Resultado Se a funcionalidade do DHCP do cliente do servidor de rede for ativada, o endereço IP, a máscara de subrede e o conversor de protocolo padrão são ajustados automaticamente. Identificação através do endereço MAC do medidor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Ligado 	Ligado
Endereço IP	Endereço IP do servidor de rede do medidor.	4º octeto: 0 a 255 (no octeto em questão)	192.168.1.212
Subnet mask	Exibe a máscara de subrede.	4º octeto: 0 a 255 (no octeto em questão)	255.255.255.0
Default gateway	Exibe o conversor de protocolo padrão.	4º octeto: 0 a 255 (no octeto em questão)	0.0.0.0

10.4.5 Configurar o corte de vazão baixa

O submenu **Corte de vazão baixa** contém parâmetros que precisam ser ajustados com a configuração para a corte de vazão baixa.

Navegação

Menu "Configuração" → Corte de vazão baixa

► Corte de vazão baixa	
Atribuir variável do processo	→ 56
Ligar corte de vazão baixa em	→ 56
Desl. corte de vazão baixa em	→ 56
Supressão de choque de pressão	→ 56

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir variável do processo	–	Selecionar variável do processo para corte de vazão baixa.	<ul style="list-style-type: none"> Desl. Vazão mássica Vazão volumétrica Vazão volumétrica corrigida 	Vazão mássica
Ligar corte de vazão baixa em	Em parâmetro Atribuir variável do processo , uma das opções a seguir é selecionada: <ul style="list-style-type: none"> Vazão mássica Vazão volumétrica Vazão volumétrica corrigida 	Inserir valor para ativar o corte de vazão baixa.	Número do ponto flutuante positivo	Para líquidos: depende do país e do diâmetro nominal
Desl. corte de vazão baixa em	Em parâmetro Atribuir variável do processo , uma das opções a seguir é selecionada: <ul style="list-style-type: none"> Vazão mássica Vazão volumétrica Vazão volumétrica corrigida 	Inserir valor para desligar o corte de vazão baixa.	0 para 100.0 %	50 %
Supressão de choque de pressão	Em parâmetro Atribuir variável do processo , uma das opções a seguir é selecionada: <ul style="list-style-type: none"> Vazão mássica Vazão volumétrica Vazão volumétrica corrigida 	Inserir período para supressão do sinal (= ativar supressão de choque de pressão).	0 para 100 s	0 s

10.4.6 Configuração da detecção do tubo parcialmente preenchido

O submenu **Detecção de tubo parcialmente cheio** contém os parâmetros que precisam ser ajustados para a configuração da detecção de tubo vazio.

Navegação

Menu "Configuração" → Detecção de tubo parcialmente cheio


► Detecção de tubo parcialmente cheio	
Atribuir variável do processo	→ 57
ValorBaixoDetecTuboParcialmenteCheio	→ 57
ValorAltoDetecTuboParcialmenteCheio	→ 57
Tempo resposta detec. tubo parc. cheio.	→ 57

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir variável do processo	–	Selecionar variável do processo para detecção de tubo parcialmente cheio.	<ul style="list-style-type: none"> Desl. Densidade Densidade de referência 	Desl.
ValorBaixoDetecTuboParcialmenteCheio	Uma das seguintes opções é selecionada no parâmetro Assign process variable (Atribua variável do processo): <ul style="list-style-type: none"> Densidade Densidade de referência 	Inserir valor de limite inferior para desativar a detecção de tubo parcialmente cheio.	Número do ponto flutuante assinado	Dependente do país: <ul style="list-style-type: none"> 0.2 kg/l 12.5 lb/ft³
ValorAltoDetecTuboParcialmenteCheio	Uma das seguintes opções é selecionada no parâmetro Assign process variable (Atribua variável do processo): <ul style="list-style-type: none"> Densidade Densidade de referência 	Inserir valor de limite superior para desativar a detecção de tubo parcialmente cheio.	Número do ponto flutuante assinado	Dependente do país: <ul style="list-style-type: none"> 6 kg/l 374.6 lb/ft³
Tempo resposta detec. tubo parc. cheio.	Uma das opções a seguir está selecionada no parâmetro Atribuir variável de processo : <ul style="list-style-type: none"> Densidade Densidade de referência 	Inserir o tempo antes da mensagem de diagnóstico ser exibido para detecção de tubo parcialmente cheio.	0 para 100 s	1 s

10.5 Configurações avançadas

A submenu **Configuração avançada** com os submenus contém os parâmetros para configurações específicas.

 O número de submenus pode variar de acordo com a versão do equipamento, ex. viscosidade somente está disponível com o Promass I.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada

► Configuração avançada

Inserir código de acesso

► Valores calculados → 58

► Ajuste do sensor → 59

► Totalizador 1 para n → 60

► Exibir → 62

► Viscosidade

► Concentração

► Setup do Heartbeat

► Administração → 90

10.5.1 Valores calculados

O submenu **Valores calculados** contém os parâmetros para o cálculo da vazão volumétrica corrigida.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Valores calculados

► Valores calculados

► Cálculo de vazão volumétrica corrigida

Cálculo de vazão volumétrica corrigida → 59

Densidade de referência externa → 59

Densidade de referência fixa → 59

Temperatura de referência → 59

Coeficiente de expansão linear	→ 59
Coeficiente de expansão quadrático	→ 59

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Cálculo de vazão volumétrica corrigida	–	Selecionar densidade de referência para calcular a vazão volumétrica corrigida.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densidade de referência fixa ■ Densidade de referência calculada ■ Densidade de referência API tab. 53 ■ Densidade de referência externa 	Densidade de referência calculada
Densidade de referência externa	–	Mostrar a densidade de referência externa.	Número de ponto flutuante com sinal	0 kg/Nl
Densidade de referência fixa	A opção a seguir é selecionada no parâmetro Cálculo da vazão volumétrica corrigida : Densidade de referência fixa	Inserir valor fixo para densidade de referência.	Número do ponto flutuante positivo	1 kg/Nl
Temperatura de referência	A opção a seguir é selecionada no parâmetro Cálculo da vazão volumétrica corrigida : Densidade de referência calculada	Inserir temperatura de referência para calcular a densidade de referência.	– 273.15 para 99 999 °C	20 °C
Coeficiente de expansão linear	A opção a seguir é selecionada no parâmetro Cálculo da vazão volumétrica corrigida : Densidade de referência calculada	Entre com o coeficiente de expansão linear do meio para cálculo da densidade de referência.	Número do ponto flutuante assinado	0.0
Coeficiente de expansão quadrático	–	Para produtos com padrão de expansão não linear: inserir coeficiente quadrático, específico para o produto, para calcular a densidade de referência.	Número do ponto flutuante assinado	0.0

10.5.2 Execução do ajuste do sensor

O submenu **Ajuste do sensor** contém parâmetros que pertencem à funcionalidade do sensor.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Ajuste do sensor

► Ajuste do sensor

Direção de instalação

→ 60

► Ajuste do ponto zero

Controle de ajuste do ponto zero

→ 60

Andamento

→ 60

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção / Interface do usuário	Ajuste de fábrica
Direção de instalação	Ajustar a direção do fluxo para combinar com a direção da seta no sensor.	<div><div>Vazão na direção da seta</div><div>Vazão contra direção da seta</div></div>	Vazão na direção da seta
Controle de ajuste do ponto zero	Iniciar ajuste do ponto zero.	<div><div>Cancelar</div><div>Ocupado</div><div>Falha no ajuste do ponto zero</div><div>Iniciar</div></div>	Cancelar
Andamento	Mostrar o progresso do processo.	0 para 100 %	0 %

10.5.3 Configuração do totalizador

Emsubmenu "Totalizador 1 para n" é possível configurar o totalizador individual.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Totalizador 1 para n

► Totalizador 1 para n

Atribuir variável do processo

Unidade totalizador

Modo de operação do totalizador

Modo de falha

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Atribuir variável do processo	Selecionar variável do processo para o totalizador.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Vazão volumétrica ■ Vazão mássica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica Target ■ Vazão mássica Carrier 	Vazão mássica
Unidade totalizador	Selecionar unidade para variável de processo do totalizador.	Lista de seleção da unidade	kg
Modo de operação do totalizador	Selecionar modo de cálculo do totalizador.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Total líquido (NET) de Vazão ■ Vazão direta total ■ Vazão reversa total 	Total líquido (NET) de Vazão
Modo de falha	Selecionar o valor do totalizador em uma condição de alarme.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Parar ■ Valor atual ■ Último valor válido 	Parar

10.5.4 Execução de configurações de display adicionais

Emsubmenu "Exibir" é possível ajustar todos os parâmetros associados à configuração do display local.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Exibir

► Exibir

Formato de exibição

Exibir valor 1

0% do valor do gráfico de barras 1

100% do valor do gráfico de barras 1

ponto decimal em 1

Exibir valor 2

ponto decimal em 2

Exibir valor 3

0% do valor do gráfico de barras 3

100% do valor do gráfico de barras 3

ponto decimal em 3

Exibir valor 4

ponto decimal em 4

Display language

Intervalo exibição

Amortecimento display

Cabeçalho


Texto do cabeçalho

Separador


Luz de fundo

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Formato de exibição	–	Selecionar como os valores medidos são exibidos no display.	<ul style="list-style-type: none">■ 1 valor, tamanho máx.■ 1 gráfico de barras + 1 valor■ 2 valores■ 1 valor grande + 2 valores■ 4 valores	1 valor, tamanho máx.

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Exibir valor 1	–	<p>Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.</p> <p> Dependendo da versão do equipamento, nem todas as opções estarão disponíveis nesse parâmetro. A seleção pode variar de acordo com o sensor, ex. viscosidade, somente está disponível com o Promass I.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vazão mássica ▪ Vazão volumétrica ▪ Vazão volumétrica corrigida ▪ Vazão mássica Target ▪ Vazão mássica Carrier ▪ Densidade ▪ Densidade de referência ▪ Concentração ▪ Viscosidade Dinâmica ▪ Viscosidade Cinemática ▪ Viscosidade dinâmica compensada temp. ▪ Viscosidade cinemática compensada temp. ▪ Temperatura ▪ Temperatura do tubo ▪ Temperatura da eletrônica ▪ Frequência de oscilação 0 ▪ Frequência de oscilação 1 ▪ Amplitude de oscilação 0 ▪ Amplitude de oscilação 1 ▪ Flutuação frequência 0 ▪ Flutuação frequência 1 ▪ Damping de oscilação 0 ▪ Damping de oscilação 1 ▪ Flutuação no damping do tubo 0 ▪ Flutuação no damping do tubo 1 ▪ Assimetria do sinal ▪ Corrente de excitação 0 ▪ Corrente de excitação 1 ▪ Integridade do sensor ▪ Nenhum ▪ Totalizador 1 ▪ Totalizador 2 ▪ Totalizador 3 	Vazão mássica
0% do valor do gráfico de barras 1	–	Inserir valor 0% para gráfico de barra do display.	Número do ponto flutuante assinado	0 kg/h
100% do valor do gráfico de barras 1	–	Inserir valor 100% para o gráfico de barras.	Número do ponto flutuante assinado	2.5 kg/h

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
ponto decimal em 1	–	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx 	x.xx
Exibir valor 2	–	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Lista de opções (consulte a exibição do 1º valor)	Nenhum
ponto decimal em 2	–	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx 	x.xx
Exibir valor 3	–	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Lista de opções (consulte a exibição do 1º valor)	Nenhum
0% do valor do gráfico de barras 3	Foi selecionada uma opção em parâmetro Exibir valor 3 .	Inserir valor 0% para gráfico de barra do display.	Número do ponto flutuante assinado	0
100% do valor do gráfico de barras 3	Foi selecionada uma opção em parâmetro Exibir valor 3 .	Inserir valor 100% para o gráfico de barras.	Número do ponto flutuante assinado	0
ponto decimal em 3	–	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx 	x.xx
Exibir valor 4	–	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Lista de opções (consulte a exibição do 1º valor)	Nenhum
ponto decimal em 4	–	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx 	x.xx
Display language	–	Definir idioma do display.	<ul style="list-style-type: none"> ■ English ■ Deutsch ■ Français ■ Español ■ Italiano ■ Nederlands ■ Portuguesa ■ Polski ■ русский язык (Russian) ■ Svenska ■ Türkçe ■ 中文 (Chinese) ■ 日本語 (Japanese) ■ 한국어 (Korean) ■ العربية (Arabic) ■ Bahasa Indonesia ■ ภาษาไทย (Thai) ■ tiếng Việt (Vietnamese) ■ čeština (Czech) 	Inglês (como alternativa, o idioma solicitado está presente no equipamento)
Intervalo exibição	–	Determina o tempo que as variáveis são mostradas no display, se o display altera entre diferentes valores.	1 para 10 s	5 s
Amortecimento display	–	Ajustar tempo de reação do display para flutuações no valor medido.	0.0 para 999.9 s	0.0 s

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Cabeçalho	–	Selecionar conteúdo do cabeçalho no display local.	<ul style="list-style-type: none"> Tag do equipamento Texto livre 	Tag do equipamento
Texto do cabeçalho	–	Inserir texto do cabeçalho do display.		-----
Separador	–	Selecionar separador decimal para exibição de valores numéricos.	<ul style="list-style-type: none"> . , 	.
Luz de fundo	–	Ligar/Desligar a luz de fundo do display.  Somente para a versão do equipamento com o display SD03 local (controle touchscreen)	<ul style="list-style-type: none"> Desabilitar Habilitar 	Habilitar

10.6 Simulação

A submenu "**Simulação**" permite simular, sem uma situação de vazão real, diversas variáveis de processo durante o processo e o modo de alarme do equipamento, além de verificar as correntes de sinal dos circuitos seguintes (válvulas de comutação ou malhas de controle fechado).

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Simulação

▶ Simulação

Atribuir variável de processo p/ simul.


Valor variável do processo

Simulação de alarme

Categoria Evento diagnóstico



Evento do diagnóstico de simulação

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir variável de processo p/ simul.	–	<p>Selecione uma variável de processo para o processo de simulação que está ativado.</p> <p> Dependendo da versão do equipamento, nem todas as opções estarão disponíveis nesse parâmetro. A seleção pode variar de acordo com o sensor, ex. viscosidade, somente está disponível com o Promass I.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Vazão mássica ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Densidade ■ Densidade de referência ■ Temperatura ■ Viscosidade Dinâmica ■ Viscosidade Cinemática ■ Viscosidade dinâmica compensada temp. ■ Viscosidade cinemática compensada temp. ■ Concentração ■ Vazão mássica Target ■ Vazão mássica Carrier 	Desl.
Valor variável do processo	Uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir variável de processo p/ simul..	Insira o valor de simulação para a variável de processo selecionada.	Número do ponto flutuante assinado	0
Simulação de alarme	–	Ligue e desligue o alarme do equipamento.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Ligado 	Desl.
Categoria Evento diagnóstico	–	Selecione a categoria do evento de diagnóstico.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensor ■ Componentes eletrônicos ■ Configuração ■ Processo 	Processo
Evento do diagnóstico de simulação	–	<p>Ligar e desligar a simulação do evento de diagnóstico.</p> <p>Para a simulação, é possível escolher a partir dos eventos de diagnóstico da categoria selecionada em parâmetro Categoria Evento diagnóstico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado ■ Lista de opções Eventos de diagnóstico (depende da categoria selecionada) 	Desl.

10.7 Proteção das configurações contra acesso não autorizado

A opção a seguir existe para proteção da configuração do medidor contra modificação acidental após o comissionamento:

- Proteção contra gravação através do código de acesso para navegador de rede →  67
- Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação →  68


10.7.1 Proteção contra gravação através do código de acesso

Com o código de acesso específico do cliente, o acesso ao medidor através de navegador de rede é protegido, assim como os parâmetros para a configuração do medidor.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Administração → Definir código de acesso

Estrutura geral do submenu

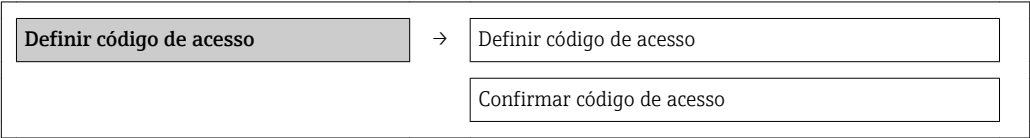

Definição do código de acesso através do navegador de rede

- 1. Navegue até parâmetro **Inserir código de acesso**.
- 2. Defina um código numérico com no máximo 4 dígitos como um código de acesso.
- 3. Insira novamente o código de acesso para confirmar o código.
 - ↳ O navegador de rede alterna para a página de login.

- i** Se nenhuma ação for realizada por 10 minutos, o navegador da web retorna automaticamente à página de login.
- i** A função de usuário com a qual o usuário está conectado no momento através do navegador de rede é indicada pelo parâmetro de **Access status tooling**. Caminho de navegação: Operation → Access status tooling


10.7.2 Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação

A chave de proteção contra gravação torna possível bloquear o acesso à gravação de todo o menu de operação com exceção dos seguintes parâmetros:




- Pressão externa
- Temperatura externa
- Densidade de referência
- Todos os parâmetros para configuração do totalizador

Os valores de parâmetro são agora somente leitura e não podem mais ser editados:

- Através da interface de operação (CDI-RJ45)
- Através da rede Ethernet

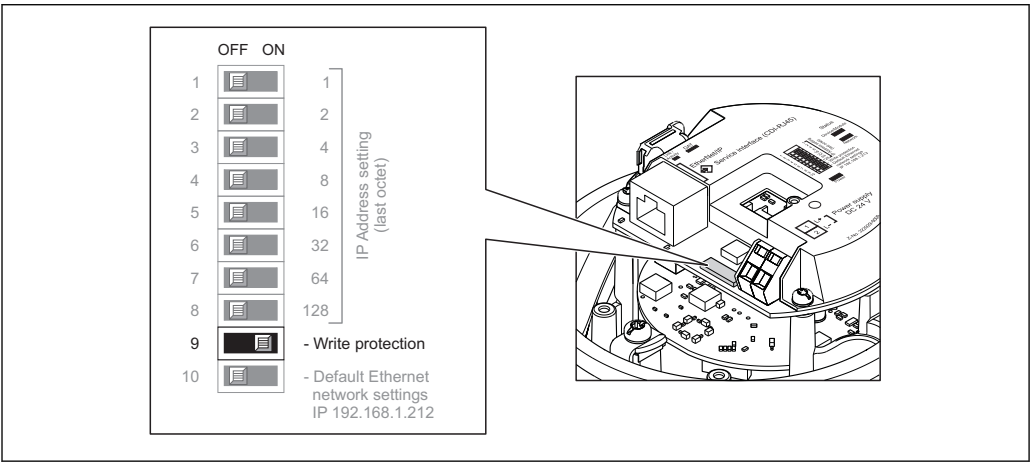


- 1. Dependendo da versão do invólucro, solte a braçadeira de fixação ou o parafuso de fixação da tampa do invólucro.

2. Dependendo da versão do invólucro, desparafuse ou abra a tampa do invólucro e desconecte o display local do módulo da eletrônica principal quando necessário →  114.
3. O ajuste da chave de Proteção contra gravação no módulo de eletrônica de E/S para a posição ON habilita a proteção contra gravação de hardware. O ajuste da chave de proteção contra gravação no módulo de eletrônica de E/S para a posição OFF (ajuste de fábrica) desabilita a proteção contra gravação de hardware.
 - ↳ Se a proteção contra gravação de hardware estiver habilitada, a opção **Hrdwr bloqueado** é exibida no parâmetro **Locking status** →  70; se desabilita, nenhum opção é exibida no parâmetro **Locking status** →  70
4. Para reinstalar o transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.

11 Operação

11.1 Leitura e modificação das configurações atuais de Ethernet

Se as configurações de Ethernet, como o endereço IP do medidor forem desconhecidas, elas podem ser lidas e modificadas como é explicado no seguinte exemplo para um endereço IP.

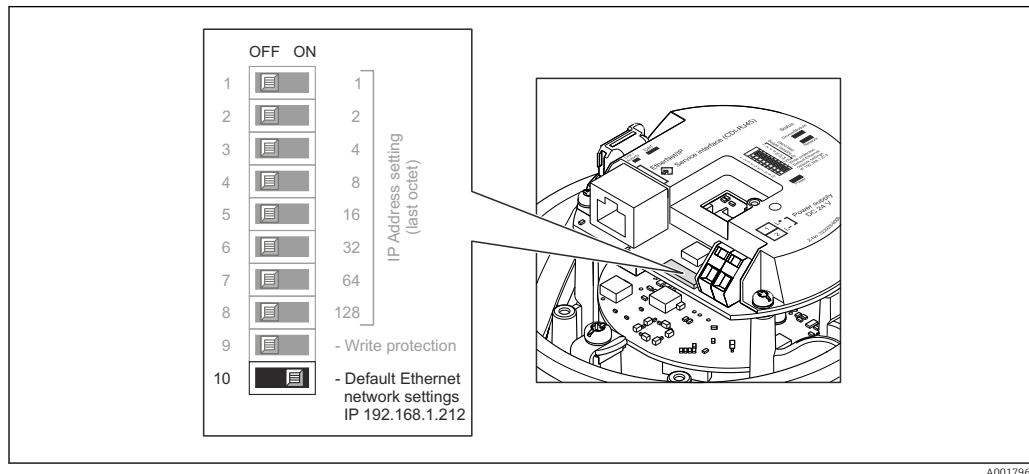

A0017965

Pré-requisito

- Endereçamento de software habilitado: todas as minisseletores DIP para endereçamento de hardware são definidas como OFF. → 32
- O medidor está ligado.

1. Defina a minisseletores DIP como "Configurações de rede Ethernet padrão, IP 192.168.1.212" de OFF → ON.
2. Reinicie o equipamento.
 - ↳ As configurações de Ethernet do equipamento são redefinidas com os ajustes de fábrica:
endereço IP: 192.168.1.212; máscara de sub-rede: 255.255.255.0; conversor de protocolo padrão: 192.168.1.212
3. Insira o ajuste de padrão para o endereço IP na linha de endereço do navegador web.
4. No menu de operação navegue até o parâmetro **IP address**: Menu "Setup" → Endereço IP → de Comunicação
 - ↳ O parâmetro exibe o endereço IP configurado.
5. Altere o endereço IP do equipamento, se necessário.
6. Defina a minisseletores DIP para "Configurações de rede Ethernet padrão, IP 192.168.1.212" de ON → OFF.
7. Reinicie o equipamento.
 - ↳ Agora o endereço IP modificado do equipamento está habilitado.

11.2 Leitura do status do bloqueio do equipamento

Os tipos de proteção contra gravação que estão ativos no momento podem ser determinados usando o parâmetro **Status de bloqueio**.

Navegação

Menu "Operação" → Status de bloqueio

Escopo de funções do parâmetro "Status de bloqueio"

Opções	Descrição
Bloqueio do hardware	A seletora de proteção contra gravação (minisseletora) para bloqueio de hardware é ativada no módulo de eletrônica de E/S. Isso impede o acesso para gravação dos parâmetros → 68.
Temporariamente bloqueado	Devido ao processamento interno no equipamento (ex. carregamento/download de dados, redefinição), o acesso para gravação dos parâmetros está temporariamente bloqueado. Uma vez que o processamento interno esteja completo, os parâmetros podem ser alterados novamente.

11.3 Ajuste do idioma de operação

Informação → 50



Para mais informações sobre os idiomas de operação compatíveis no medidor → 115

11.4 Configuração do display

- Configurações básicas para o display local
- Configurações avançadas para o display local → 62

11.5 Leitura dos valores medidos

Com o submenu **Valor medido**, é possível ler todos os valores medidos.

Diagnóstico → Valor medido

11.5.1 Variáveis de processo

As submenu **Variáveis de processo** contêm todos os parâmetros necessários para exibir os valores medidos da corrente para toda variável de processo.**Navegação**

Menu "Diagnóstico" → Valor medido → Variáveis de processo

Variáveis de processo	Vazão mássica
	Vazão volumétrica
	Vazão volumétrica corrigida
	Densidade
	Densidade de referência
	Temperatura
	Valor da pressão

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Interface do usuário	Ajuste de fábrica
Vazão mássica	Exibe a vazão mássica atualmente medida.	Número do ponto flutuante assinado	–
Vazão volumétrica	Exibe a vazão volumétrica atualmente calculada. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de vazão volumétrica	Número do ponto flutuante assinado	–
Vazão volumétrica corrigida	Exibe a vazão volumétrica corrigida atualmente calculada. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de vazão volumétrica corrigida	Número do ponto flutuante assinado	–
Densidade	Exibe a densidade atualmente medida. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de densidade	Número do ponto flutuante assinado	–
Densidade de referência	Exibe a densidade de referência atualmente calculada. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de densidade de referência	Número do ponto flutuante assinado	–
Temperatura	Mostra os atuais valores de medição de temperatura. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de temperatura	Número do ponto flutuante assinado	
Valor da pressão	Exibe um valor de pressão fixo ou externo.	Número do ponto flutuante assinado	

11.5.2 Totalizador

O submenu "**Totalizador**" contém todos os parâmetros necessários para exibir os valores medidos da corrente para cada totalizador.

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Valor medido → Totalizador

▶ Totalizador

Valor do totalizador 1 para n

Overflow do totalizador 1 para n

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário	Ajuste de fábrica
Valor do totalizador 1 para n	Em parâmetro Atribuir variável do processo em submenu Totalizador 1 para n é selecionada uma das opções a seguir: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Vazão mássica ■ Vazão volumétrica corrigida 	Exibe o valor atual do contador do totalizador.	Número do ponto flutuante assinado	0 kg
Overflow do totalizador 1 para n	Em parâmetro Atribuir variável do processo em submenu Totalizador 1 para n é selecionada uma das opções a seguir: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Vazão mássica ■ Vazão volumétrica corrigida 	Exibe o transbordamento do totalizador atual.	Inteiro com sinal	0

11.5.3 Valores de Saída

O submenu "Valores de saída" contém todos os parâmetros necessários para exibir os valores medidos da corrente para cada saída.

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Valor medido → Valores de saída

▶ Valores de saída

Tensão do terminal 1

Saída de pulso

Frequência de saída



Status da chave (contato)

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Interface do usuário	Ajuste de fábrica
Saída de pulso	Exibe o valor de corrente medido para a saída em pulso.	Número do ponto flutuante positivo	0 Hz
Frequência de saída	Exibe o valor de corrente medido para a saída em frequência.	0.0 para 1 250.0 Hz	0.0 Hz
Status da chave (contato)	Exibe o status da saída comutada atual.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abrir ■ Fechado 	Abrir

11.6 Adaptação do medidor às condições de processo

As seguintes opções estão disponíveis para isso:

- Configurações básicas usando menu **Configuração** →  50
- Configurações avançadas usando submenu **Configuração avançada** →  58

11.7 Reinicialização do totalizador

Escopo de funções do parâmetro "Controlar totalizador "

Opções	Descrição
Totalizar	O totalizador é iniciado.
Reset + Reter	O processo de totalização é interrompido e o totalizador é reiniciado com 0.
Predefinir + reter	O processo de totalização é interrompido e o totalizador é definido com seu valor inicial definido em parâmetro Valor predefinido .
Reset + totalizar	O totalizador é reiniciado como 0 e o processo de totalização é reiniciado.
Predefinir + totalizar	O totalizador é ajustado com o valor inicial definido em parâmetro Valor predefinido e o processo de totalização é reiniciado.

Escopo de funções do parâmetro "Resetar todos os totalizadores"

Opções	Descrição
Reset + totalizar	Reinicia todos os totalizadores com 0 e reinicia o processo de totalização. Exclui todos os valores de vazão totalizados anteriormente.

Navegação

Menu "Operação" → Operação

► Totalizer handling

Controlar totalizador 1 para n

Valor predefinido 1 para n

Resetar todos os totalizadores

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Controlar totalizador 1 para n	Controlar valor do totalizador.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Totalizar ■ Reset + Reter ■ Predefinir + reter ■ Reset + totalizar ■ Predefinir + totalizar 	Totalizar
Valor predefinido 1 para n	Especificar valor inicial para totalizador.	Número do ponto flutuante assinado	0 kg
Resetar todos os totalizadores	Reset todos os totalizadores para 0 e iniciar.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cancelar ■ Reset + totalizar 	Cancelar

12 Diagnóstico e localização de falhas

12.1 Localização geral de falhas





Para o display local

Problema	Possíveis causas	Medida corretiva
Display local escuro e sem sinais de saída	Fonte de alimentação não corresponde àquela especificada na etiqueta de identificação.	Aplique a fonte de alimentação correta → 30.
Display local escuro e sem sinais de saída	A fonte de alimentação possui polaridade incorreta.	Polaridade reversa da fonte de alimentação.
Display local escuro e sem sinais de saída	Sem contato entre os cabos de conexão e os terminais.	Verifique a conexão dos cabos e corrija, se necessário.
Display local escuro e sem sinais de saída	Os terminais não estão conectados corretamente ao módulo de componentes eletrônicos I/O.	Verifique os terminais.
Display local escuro e sem sinais de saída	O módulo dos componentes eletrônicos I/O está com falha.	Solicite a peça de reposição → 95.
O display local está escuro, mas a saída do sinal está dentro da faixa válida	O display está ajustado para muito brilhante ou muito escuro.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ajuste o display para mais brilhante, pressionando simultaneamente \boxplus + \boxminus. ■ Ajuste o display para mais escuro, pressionando simultaneamente \boxminus + \boxplus.
O display local está escuro, mas a saída do sinal está dentro da faixa válida	O cabo do módulo do display não está conectado corretamente.	Insira o conector corretamente ao módulo principal dos componentes eletrônicos e ao módulo do display.
O display local está escuro, mas a saída do sinal está dentro da faixa válida	O módulo do display está com falha.	Solicite a peça de reposição → 95.
A luz de fundo do display local é vermelha	Um evento diagnóstico com comportamento diagnóstico de "Alarme" ocorreu.	Tome as medidas corretivas → 85
Mensagem no display local: "Erro de Comunicação" "Verifique os Componentes Eletrônicos"	A comunicação entre o módulo do display e os componentes eletrônicos foi interrompida.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique o cabo e o conector entre o módulo principal de componentes eletrônicos e o módulo do display. ■ Solicite a peça de reposição → 95.

Para os sinais de saída

Problema	Possíveis causas	Medida corretiva
O LED de potência verde no módulo principal de componentes eletrônicos do transmissor está escuro	Fonte de alimentação não corresponde àquela especificada na etiqueta de identificação.	Aplique a fonte de alimentação correta → 30.
O equipamento faz medições incorretamente.	Erro de configuração ou o equipamento está sendo operado fora de sua aplicação.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique e corrija a configuração do parâmetro. 2. Observe os valores limite especificados em "Dados Técnicos".

Para acesso

Problema	Possíveis causas	Medida corretiva
Sem acesso de escrita aos parâmetros	Proteção contra gravação de hardware habilitada	Ajuste a seletora de proteção contra gravação no módulo principal dos componentes eletrônicos para a posição OFF →  68.
Sem conexão através da EtherNet/IP	Conector do equipamento conectado incorretamente	Verifique a atribuição do pino do conector do equipamento .
Sem conexão com o servidor Web	<ul style="list-style-type: none"> Endereço IP incorreto Endereço IP não é reconhecido 	<p>1. Caso o endereçamento seja através do hardware: abra o transmissor e verifique o endereço de IP configurado (último octeto).</p> <p>2. Verifique o endereço IP do medidor com o gerenciador de rede.</p> <p>3. Se o endereço IP for desconhecido, ajuste a minisseletora nº 10 no módulo de eletrônica de E/S como ON, reinicie o equipamento e insira o valor padrão para o endereço IP de fábrica 192.168.1.212.</p> <p> A comunicação EtherNet/IP é interrompida pela habilitação do mini-interruptor.</p>
Sem conexão com o servidor Web	Configuração incorreta para a interface Ethernet do computador	<p>→  381. Verifique as propriedades do protocolo da Internet (TCP/IP) .</p> <p>2. Verifique as configurações de rede com o gerente de TI.</p>
Sem conexão com o servidor Web	Servidor da web desabilitado	Através da ferramenta de operação "FieldCare", verifique se o servidor de rede do medidor está habilitado e, se necessário, habilite →  40.
Sem conexão com o servidor Web	O uso do servidor proxy não está habilitado nas configurações do navegador Web do computador.	<p>Desabilite o uso do servidor proxy nas configurações do navegador Web do computador.</p> <p>Usando o exemplo do MS Internet Explorer:</p> <ol style="list-style-type: none"> Em <i>Painel de Controle</i> abra <i>Opções de Internet</i>. Selecione a aba <i>Conexões</i> e então dê um duplo clique em <i>Configurações LAN</i>. Em <i>Configurações LAN</i> desabilite o uso do servidor proxy e selecione <i>OK</i> para confirmar.
Sem conexão com o servidor Web	Outras conexões ou programas de rede ainda estão ativos no computador.	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que nenhuma outra conexão de rede seja estabelecida pelo computador (e também nenhuma WLAN) e feche outros programas com acesso de rede ao computador. Em caso de utilização de uma estação de acoplamento para notebooks, certifique-se de que uma conexão de rede com outra rede não esteja ativa.
Sem display de conteúdos ou incompleto no navegador Web	<ul style="list-style-type: none"> JavaScript não habilitado JavaScript não pode ser habilitado 	<p>1. Habilite o JavaScript.</p> <p>2. Insira <code>http://XXX.XXX.X.XXX/basic.html</code> como o endereço IP.</p>
Navegador Web congelado e a operação não é mais possível	Transferência de dados ativa	Aguarde até que a transferência de dados ou a ação atual seja concluída.

Problema	Possíveis causas	Medida corretiva
Navegador Web congelado e a operação não é mais possível	Conexão perdida	1. Verifique a conexão do cabo e a fonte de alimentação. 2. Atualize o navegador Web e reinicie, caso necessário.
Conteúdo do navegador Web incompleto ou de difícil leitura	Não está usando a versão ideal do servidor Web.	→ 371. Use a versão correta do navegador Web. 2. Limpe o cache do navegador Web e reinicie o navegador Web.
Conteúdo do navegador Web incompleto ou de difícil leitura	Configurações de visualização inadequadas.	Altere o tamanho da fonte/proporção do display do navegador Web.

12.2 Informações de diagnóstico através de LEDs

12.2.1 Transmissor

Vários diodos de emissão de luz (LEDs) no módulo de eletrônica principal do transmissor fornecem informações sobre o status do equipamento.

LED	Cor	Significado
Fonte de	Desligado	A tensão de alimentação está desligada ou muito baixa
	Verde	A tensão de alimentação está em ordem
Status do equipamento	Verde	O status do equipamento está em ordem
	Piscando em vermelho	Ocorreu um erro "Aviso" do equipamento de comportamento de diagnóstico
	Vermelho	Ocorreu um erro "Alarme" do equipamento de comportamento de diagnóstico
	Piscando alternadamente em vermelho/verde	O carregador de inicialização está ativo
Status da rede	Desligado	O equipamento não possui EtherNet/Endereço IP
	Verde	A conexão EtherNet/IP do equipamento está ativa
	Piscando em verde	O equipamento possui EtherNet/Endereço IP mas não há conexão EtherNet/IP
	Vermelho	O endereço EtherNet/IP do equipamento foi atribuído em duplicidade
	Piscando em vermelho	A conexão EtherNet/IP do equipamento está em modo de tempo limite
Ligação/Atividade	Laranja	Ligação disponível, mas sem atividade
	Piscando em laranja	Atividade presente
Comunicação	Piscando em branco	

12.3 Informações de diagnóstico no display local

12.3.1 Mensagem de diagnóstico

Os erros detectados pelo sistema de auto-monitoramento do medidor são exibidos como mensagem de diagnóstico, alternando com o display de operação.

Display de operação na condição de alarme

21

XXXXXXXXXX

20.50

x①XX

Mensagem de diagnóstico

XXXXXXXXXX

⚠S801

Supply voltage

①Menu

-

+

E

A0013939-PT

1

Sinal de status

2

Comportamento de diagnóstico

3

Comportamento de diagnóstico com código de diagnóstico

4

Texto curto

5

Elementos de operação

Caso dois ou mais eventos de diagnósticos estejam pendentes simultaneamente, somente aquela mensagem com o nível de prioridade máxima será mostrada.

- i

Outros eventos de diagnósticos ocorridos podem ser acessados a partir do menu Diagnóstico:

■

Através dos parâmetros → 87

■

Através de submenus → 88

Sinais de status



Os sinais de status fornecem informações sobre o estado e confiabilidade do equipamento, categorizando o motivo da informação de diagnóstico (evento de diagnóstico).

- i

Os sinais de status são classificados de acordo com VDI/VDE 2650 e NAMUR Recomendação NE 107:F = falha, C = verificação da função, S = fora de especificação, M = manutenção necessária


Símbolo	Significado
<div>F</div> <div>A0013956</div>	Falha Ocorreu uma falha no equipamento. O valor medido não é mais válido.
<div>C</div> <div>A0013959</div>	Verificação da função O equipamento está em modo de serviço (por exemplo, durante uma simulação).
<div>S</div> <div>A0013958</div>	Fora da especificação O equipamento é operado: Fora dos seus limites de especificação técnica (por exemplo, fora da faixa de temperatura do processo)
<div>M</div> <div>A0013957</div>	Manutenção necessária A manutenção é necessária. O valor medido permanece válido.

Comportamento de diagnóstico



Símbolo	Significado
 A0013961	Alarme <ul style="list-style-type: none"> A medição é interrompida. As saídas do sinal e totalizadores assumem a condição de alarme definida. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
 A0013962	Aviso Medição é retomada. As saídas de sinal e os totalizadores não são afetados. É gerada uma mensagem de diagnóstico.

Informações de diagnóstico

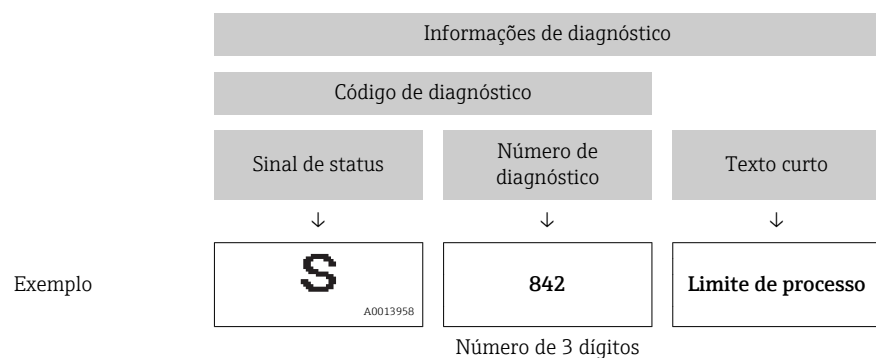
O erro pode ser identificado usando as informações de diagnósticos. O texto curto auxilia oferecendo informações sobre o erro.



Elementos de operação

Tecla	Significado
 A0013970	Tecla mais <i>Em um menu, submenu</i> Abre a mensagem sobre medidas corretivas.
 A0013952	Tecla Enter <i>Em um menu, submenu</i> Abre o menu de operações.

12.3.2 Recorrendo a medidas corretivas

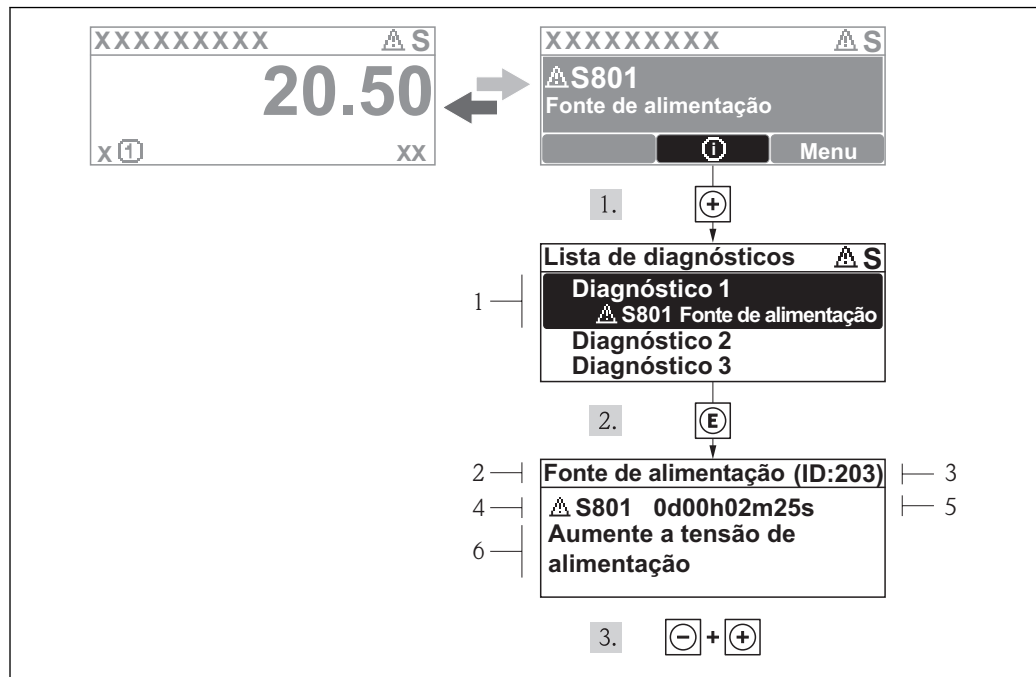

A0013940-PT

14 Mensagem para medidas corretivas

- 1 Informações de diagnóstico
- 2 Texto curto
- 3 Identificação do Serviço
- 4 Comportamento de diagnóstico com código de diagnóstico
- 5 Horário da ocorrência da operação
- 6 Medidas corretivas

O usuário está na mensagem de diagnóstico.

1. Pressione **+** (símbolo ⓘ).
↳ O submenu **Diagnostic list** abre.
2. Selecione o evento de diagnóstico com **+** ou **-** e pressione **E**.
↳ Abre a mensagem para medidas corretivas para o evento de diagnóstico selecionado.
3. Pressione **-** + **+** simultaneamente.
↳ A mensagem para medidas corretivas fecha.


O usuário está no menu **Diagnóstico** em uma entrada para um evento de diagnósticos, p. ex., no submenu **Lista de diagnóstico** ou no parâmetro **Previous diagnostics**.

1. Pressione **E**.
↳ Abre a mensagem para medidas corretivas para o evento de diagnóstico selecionado.
2. Pressione **-** + **+** simultaneamente.
↳ A mensagem para medidas corretivas fecha.

12.4 Informações de diagnóstico no navegador de rede

12.4.1 Opções de diagnóstico

Quaisquer erros detectados pelo medidor são exibidos no navegador de rede na página inicial uma vez que o usuário esteja conectado.

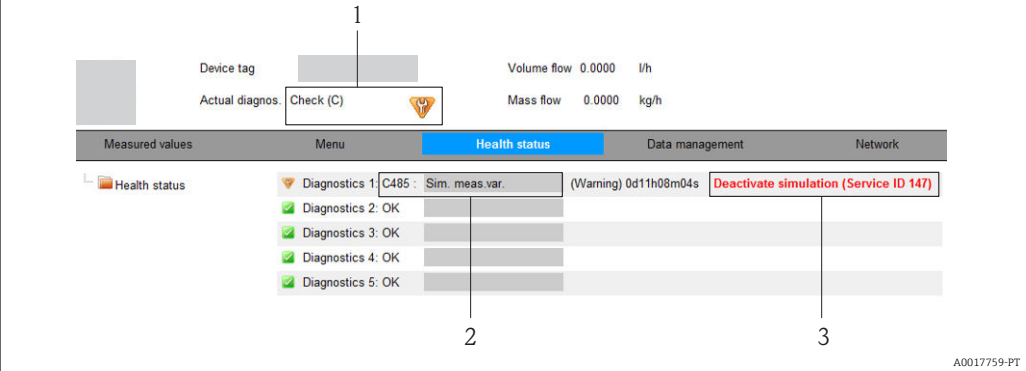

The screenshot shows the 'Health status' page in the network browser. At the top, there's a 'Device tag' field and 'Actual diagnos.' dropdown. Below this, a 'Measured values' section shows 'Volume flow' and 'Mass flow'. The main area is a table with columns for 'Diagnostics', 'Status', and 'Action'. The first row shows a warning icon and 'Diagnostics 1: C485 : Sim. meas.var.' with a '(Warning) 0d11h08m04s' status and a 'Deactivate simulation (Service ID 147)' button. The other four diagnostics are marked as 'OK'. Numbered callouts 1, 2, and 3 point to the status area, the diagnostics list, and the corrective actions respectively.





1 Área de status com sinal de status
2 Informações de diagnóstico
3 Medidas corretivas com Identificação do Serviço

i Além disso, os eventos de diagnósticos ocorridos podem ser visualizados no menu **Diagnóstico**:

- Através dos parâmetros → 87
- Através de submenus → 88

Sinais de status


Os sinais de status fornecem informações sobre o estado e confiabilidade do equipamento, categorizando o motivo da informação de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Símbolo	Significado
 A0017271	Falha Ocorreu uma falha no equipamento. O valor medido não é mais válido.
 A0017278	Verificação da função O equipamento está em modo de serviço (por exemplo, durante uma simulação).
 A0017277	Fora da especificação O equipamento é operado: Fora dos seus limites de especificação técnica (por exemplo, fora da faixa de temperatura do processo)
 A0017276	Manutenção necessária A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.

i Os sinais de status são categorizados de acordo com VDI/VDE 2650 e Recomendação NAMUR NE 107.

Informações de diagnóstico

O erro pode ser identificado usando as informações de diagnósticos. O texto curto auxilia oferecendo informações sobre o erro.

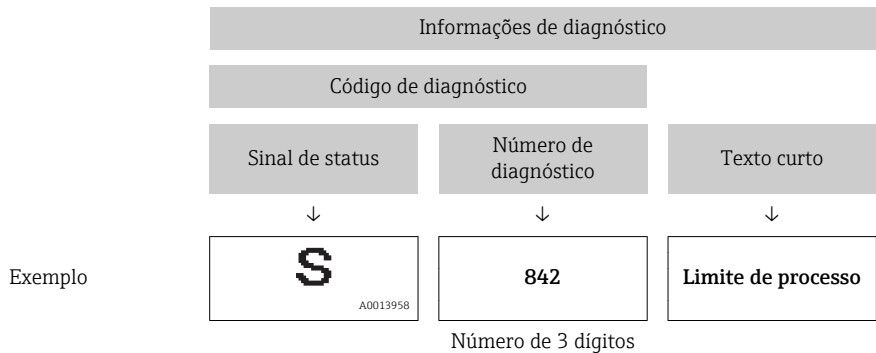


12.4.2 Acessar informações de correção

A informação de correção fornecida é fornecida para cada evento de diagnósticos para garantir que problemas podem ser rapidamente corrigidos. Estas medidas são exibidas em vermelho, juntamente com o evento de diagnóstico e a respectivas informações de diagnóstico.

12.5 Informações de diagnóstico em FieldCare

12.5.1 Opções de diagnóstico

Qualquer falha detectada pelo medidor é exibida na página inicial da ferramenta de operação, uma vez que a conexão seja estabelecida.

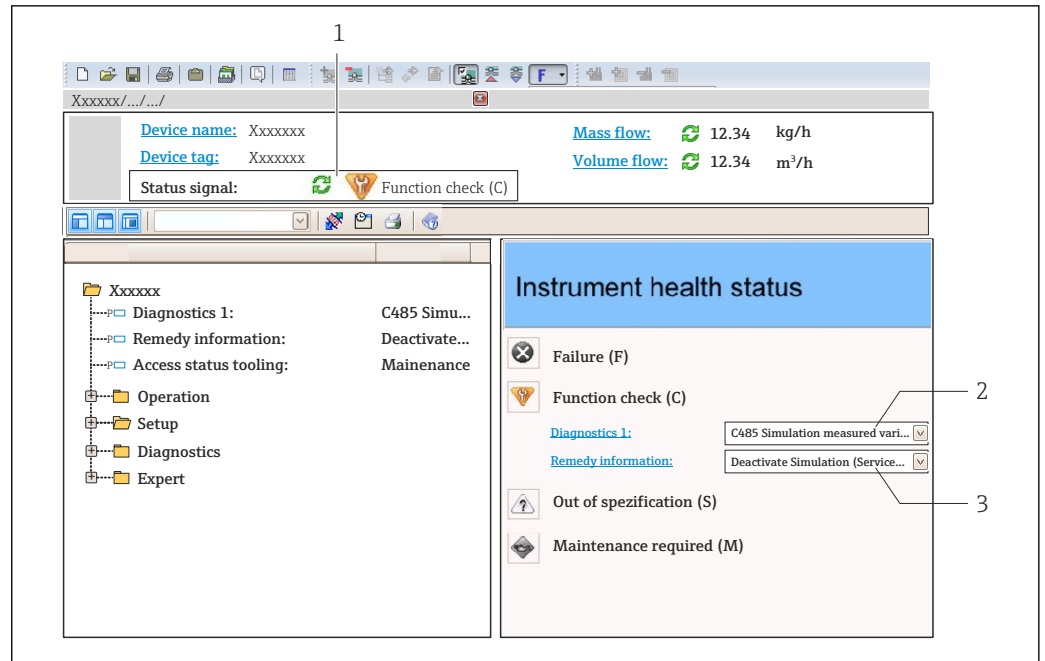


- 1 Área de status com sinal de status → 78
- 2 Informações de diagnóstico → 79
- 3 Medidas corretivas com Identificação do Serviço

i Além disso, os eventos de diagnósticos ocorridos podem ser visualizados no menu **Diagnóstico**:

- Através dos parâmetros → 87
- Através do submenu → 88

Informações de diagnóstico

O erro pode ser identificado usando as informações de diagnósticos. O texto curto auxilia oferecendo informações sobre o erro.

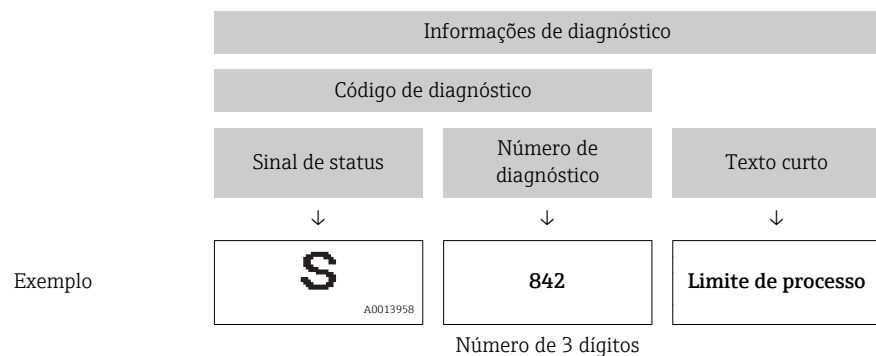

12.5.2 Acessar informações de correção

A informação de correção fornecida é fornecida para cada evento de diagnósticos para garantir que problemas podem ser rapidamente corrigidos:

- Na página inicial
A informação de correção é exibida em um campo separado abaixo da informação de diagnósticos.
- No menu **Diagnósticos**
A informação de correção pode ser acessada na área de trabalho na interface de usuário.

O usuário está no menu **Diagnósticos**.


- 1. Acesse o parâmetro desejado.
- 2. À direita na área de trabalho, posicione o mouse sobre o parâmetro.
 - ↳ Aparece uma dica com informação de correção para o evento de diagnósticos.

12.6 Informações de diagnóstico através da interface de comunicação

12.6.1 Leitura das informações de diagnóstico

O evento de diagnóstico atual e as informações de diagnóstico associadas podem ser lidos através do conjunto de entrada (conjunto fixo):

Bytes	0	1	2	3	4	5	6	7
	↓				↓		↓	
Sumário	"Vazio" ou "Reservado"				"Vazio" ou "Bytes de preenchimento"		Número de diagnóstico do evento de diagnóstico que é exibido no parâmetro Actual diagnostics → 87, ex. 242	

 Para o conteúdo dos bytes 8 para 16

12.7 Adaptação das informações de diagnóstico

12.7.1 Adaptação do comportamento de diagnóstico




Para cada informação de diagnóstico é atribuído de fábrica um comportamento de diagnóstico específico . O usuário pode alterar esta atribuição para informações de diagnóstico específicas em submenu **Nível de evento**.

Especialista → Sistema → Manuseio de diagnóstico → Nível de evento

É possível atribuir as seguintes opções ao número de diagnóstico como o comportamento de diagnóstico:

Opções	Descrição
Alarme	A medição é interrompida. Os totalizadores assume a condição de alarme definida. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
Aviso	Medição é retomada. Os totalizadores não são afetados. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
Somente entrada no livro de registros	O equipamento continua a medir. A mensagem de diagnóstico é inserida somente no submenu Registro de eventos (lista de eventos) e não é exibida como uma alternância com o display de valor medido.
Desligado	O evento de diagnóstico é ignorado e nenhuma mensagem de diagnóstico é gerada ou inserida.

12.8 Visão geral das informações de diagnóstico

-  A quantidade de informações de diagnóstico e o número de variáveis medidas afetadas aumenta se o medidor tiver um ou mais pacotes de aplicativo.
-  Em caso algumas informações de diagnóstico, o sinal de status e o comportamento de diagnóstico podem ser alterados. Adapte as informações de diagnóstico →  84

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
Diagnóstico do sensor				
022	Temperatura do sensor	1. Alterar módulo eletrônico principal 2. Alterar sensor	F	Alarm
046	Limites Sensor excedidos	1. Inspeccionar sensor 2. Verificar condição do processo	S	Alarm
062	Conexão do sensor	1. Alterar módulo eletrônico principal 2. Alterar sensor	F	Alarm
082	Armazenamento de dados	1. Checar o modulo de conexões 2. Contactar suporte	F	Alarm
083	Conteúdo da memória	1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	F	Alarm
140	Sinal sensor	1. Verificar ou alterar eletrônica principal 2. Alterar sensor	S	Alarm
144	Erro de medição muito alto	1. Checar ou trocar o sensor 2. Checar as condições de processo	F	Alarm
190	Special event 1	Contact service	F	Alarm
191	Special event 5	Contact service	F	Alarm
192	Special event 9	Contact service	F	Alarm ¹⁾
Diagnóstico dos componentes eletrônicos				
201	Falha no equipamento	1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	F	Alarm
242	Software incompatível	1. Verificar software 2. Atualizar ou alterar módulo eletrônico principal	F	Alarm
252	Módulos incompatíveis	1. Checar módulos eletrônicos 2. Trocar módulos eletrônicos	F	Alarm
262	Módulo de conexão	1. Checar o modulo de conexões 2. Trocar a eletrônica principal	F	Alarm
270	Falha eletrônica principal	Alterar módulo eletrônico principal	F	Alarm
271	Falha eletrônica principal	1. Reiniciar equip. 2. Alterar módulo eletrônico principal	F	Alarm
272	Falha eletrônica principal	1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	F	Alarm
273	Falha eletrônica principal	Trocar a eletrônica	F	Alarm
274	Falha eletrônica principal	Trocar a eletrônica	S	Warning


Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
283	Conteúdo da memória	1. Reiniciar o equipamento 2. Contatar suporte	F	Alarm
311	Falha da eletrônica	1. Reiniciar o equipamento 2. Contatar suporte	F	Alarm
311	Falha da eletrônica	1. Não reinicie o equipamento 2. Contate suporte	M	Warning
382	Armazenamento de dados	1. Coloque o módulo DAT 2. Troque o módulo DAT	F	Alarm
383	Conteúdo da memória	1. Reiniciar o equipamento 2. Checar ou trocar o módulo DAT 3. Contactar Serviço	F	Alarm
390	Special event 2	Contact service	F	Alarm
391	Special event 6	Contact service	F	Alarm
392	Special event 10	Contact service	F	Alarm ¹⁾
Diagnóstico de configuração				
410	Transferência de dados	1. Verificar conexão 2. Tentar transferência de dados	F	Alarm
411	Up-/download ativo	Up-/download ativo, aguarde	C	Warning
437	Configuração incompatível	1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	F	Alarm
438	Conjunto de dados	1. Verificar arquivo de conjunto de dados 2. Verificar configuração do equipamento 3. Up- e download uma nova configuração	M	Warning
453	Override de vazão	Desativar override de vazão	C	Warning
484	Modo de simulação de falha	Desativar simulação	C	Alarm
485	Simulação de variável de medição	Desativar simulação	C	Warning
495	Evento do diagnóstico de simulação	Desativar simulação	C	Warning
537	Configuração	1. Checar o endereço IP na rede 2. Trocar o endereço IP	F	Warning
590	Special event 3	Contact service	F	Alarm
591	Special event 7	Contact service	F	Alarm
592	Special event 11	Contact service	F	Alarm ¹⁾
Diagnóstico do processo				
825	Temperatura de operação	1. Verificar temperatura ambiente 2. Verificar temperatura do processo	S	Warning
825	Temperatura de operação		F	Alarm
830	Temperatura do sensor muito alta	Reduzir temp. ambiente ao redor do invólucro do sensor	S	Warning
831	Temperatura do sensor muito baixa	Aumentar temp. ambiente ao redor do invólucro do sensor	S	Warning



Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
832	Temperatura da eletrônica muito alta	Reduzir temperatura ambiente	S	Warning ¹⁾
833	Temperatura da eletrônica muito baixa	Aumentar temperatura ambiente	S	Warning ¹⁾
834	Temperatura de processo Alta	Reduzir temperatura do processo	S	Warning ¹⁾
835	Temperatura de processo Baixa	Aumentar temperatura do processo	S	Warning ¹⁾
842	Processo limite	Corte de vazão baixa ativo! 1. Verificar configuração de corte de vazão baixa	S	Warning
843	Processo limite	Checar as condições de processo	S	Warning
862	Tubo parcialmente cheio	1. Verificar gases no processo 2. Ajustar limites de detecção	S	Warning
882	Entrada de sinal	1. Verificar configuração de entrada 2. Verificar dispositivo externo ou condições de processo	F	Alarm
910	Tubos não oscilam	1. Checar a eletrônica 2. Inspeção o sensor	F	Alarm
912	Meio não homogêneo	1. Verificar cond. processo 2. Aumentar pressão do sistema	S	Warning
912	Não homogêneo		S	Warning
913	Meio não aplicável	1. Checar as condições de processo 2. Checar o módulo eletrônico do sensor	S	Alarm
944	Monitoramento Falhou	Checar as condições de processo para o Heartbeat Monitoring	S	Warning
948	Tube damping too high	Verificar condicoes processo	S	Warning
990	Special event 4	Contact service	F	Alarm
991	Special event 8	Contact service	F	Alarm
992	Special event 12	Contact service	F	Alarm ¹⁾

1) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

12.9 Eventos de diagnóstico pendentes

O menu **Diagnóstico** permite ao usuário visualizar o evento de diagnóstico atual e o evento de diagnóstico anterior separadamente.

 Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico:


- Através do navegador web →  82
- Através da ferramenta de operação "FieldCare" →  83

 Outros eventos de diagnóstico pendentes podem ser exibidos em submenu **Lista de diagnóstico** →  88


Navegação

Menu "Diagnóstico"

Estrutura geral do submenu

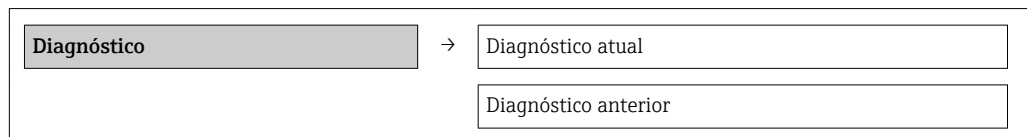

Visão geral dos parâmetros com breve descrição


Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário	Ajuste de fábrica
Diagnóstico atual	1 Ocorreu um evento de diagnóstico.	Exibe o evento de diagnóstico atual junto com as informações de diagnóstico.  Caso duas ou mais mensagens ocorram ao mesmo tempo, somente será exibida a mensagem com o nível de prioridade mais alto.	Símbolo para o comportamento de diagnóstico, código de diagnóstico e mensagem curta.	–
Diagnóstico anterior	Já ocorreram 2 eventos de diagnóstico.	Exibe o evento de diagnóstico que ocorreu antes do evento de diagnóstico atual junto com as informações de diagnóstico.	Símbolo para o comportamento de diagnóstico, código de diagnóstico e mensagem curta.	–



12.10 Lista de diag

No submenu **Lista de diagnóstico**, é possível exibir até 5 eventos de diagnóstico pendentes no momento juntamente com as respectivas informações de diagnóstico. Se mais de 5 eventos de diagnóstico estiverem pendentes, o display exibe os eventos de prioridade máxima.

Caminho de navegação

Menu **Diagnóstico** → submenu **Lista de diagnóstico**

 Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico:

- Através do navegador web →  82
- Através da ferramenta de operação "FieldCare" →  83

12.11 Registro de eventos

12.11.1 Histórico do evento



O submenu **Lista de eventos** fornece uma visão geral cronológica das mensagens de evento que ocorreram.

Caminho de navegação




Menu "Diagnóstico" → Registro de eventos → Lista de eventos

Um máximo de 20 mensagens de evento podem ser exibidas em ordem cronológica.

O histórico de evento inclui entradas para:



- Eventos de diagnóstico →  85
- Informação de eventos →  89

Além da hora de operação em que ocorreu, cada evento recebe também um símbolo que indica se o evento ocorreu ou foi concluído:

- Evento de diagnóstico
 - : o evento ocorreu
 - : Evento terminou
- Evento de informação
 - : o evento ocorreu



Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico:

- Através do navegador web →  82
- Através da ferramenta de operação "FieldCare" →  83



Para filtragem das mensagens de evento exibidas →  89

12.11.2 Filtragem do registro de evento

Usando o parâmetro **Filter options** é possível definir qual categoria de mensagem de evento é exibida no submenu **Lista de eventos**.

Caminho de navegação

Menu "Diagnósticos" → Registro de eventos → Opções de filtro

Categorias de filtro

- Todos
- Falha (F)
- Verificação da função (C)
- Fora de especificação (S)
- Manutenção necessária (M)
- Informação (I)

12.11.3 Visão geral dos eventos de informações

Diferente de um evento de diagnóstico, um evento de informação é exibido no registro de eventos somente e não na lista de diagnóstico.

Número da informação	Nome da informação
I1000	----- (Instrumento ok)
I1089	Ligado
I1090	Reset da configuração
I1091	Configuração alterada
I1110	Chave de proteção de escrita alterada
I1111	Falha no ajuste da densidade
I1137	Eletrônica alterada
I1151	Reset do histórico
I1155	Reset da temperatura da eletrônica
I1157	Lista de eventos de erros na memória
I1185	Backup do display concluído
I1186	Restauração via display concluído
I1187	Configurações baixadas com o display
I1188	Dados do display removidos
I1189	Backup comparado
I1209	Ajuste da densidade ok
I1221	Falha no ajuste do ponto zero
I1222	Ajuste do ponto zero ok

Número da informação	Nome da informação
I1256	Display: direito de acesso alterado
I1264	Sequencia de segurança abortada
I1335	Firmware Alterado
I1361	Login Web Server errado
I1397	Fieldbus: direito de acesso alterado
I1398	CDI: direito de acesso alterado
I1444	Verificação do equipamento aprovada
I1445	Verificação do equipamento falhou
I1446	Verificação do equipamento ativa
I1447	Gravar dados de referência da aplicação
I1448	Dados de ref. da aplicação gravados
I1449	Falha gravação dados ref. aplicação
I1450	Monitoramento OFF
I1451	Monitoramento ON
I1457	Falha: Verificação erro de medição
I1459	Falha: verificação modulo I/O
I1460	Falha: Verificação da integridade sensor
I1461	Falha: Verificação do sensor
I1462	Falha: verific. módulo eletr. sensor

12.12 Reinicialização do medidor

Com o uso de parâmetro **Reset do equipamento** é possível reiniciar toda a configuração ou parte da configuração do equipamento com um estado definido.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Administração → Reset do equipamento

► Administração

► Definir código de acesso

Definir código de acesso

Confirmar código de acesso

Reset do equipamento

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Reset do equipamento	Reinicie ou reinicialize o equipamento manualmente.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cancelar ■ Para configurações de entrega ■ Reiniciar aparelho 	Cancelar

12.12.1 Escopo de funções do parâmetro "Reset do equipamento"

Opções	Descrição
Cancelar	Nenhuma medida é executada e o usuário sai do parâmetro.
Para configurações de entrega	Todo parâmetro para o qual foi solicitada uma configuração padrão específica do cliente é reiniciado com este valor. Todos os parâmetros são redefinidos com o ajuste de fábrica.
Reiniciar aparelho	O reinício restabelece todos os parâmetros cujos dados estejam na memória volátil (RAM) para o ajuste de fábrica (por exemplo, dados dos valores medidos). A configuração do equipamento permanece inalterada.
Reset do histórico	Cada parâmetro é restabelecido com seu ajuste de fábrica.

12.13 Informações do equipamento

O submenu **Informações do equipamento** contém todos os parâmetros que exibem informações diferentes para a identificação do equipamento.

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Informações do equipamento

► Informações do equipamento

Tag do equipamento

Número de série

Versão do firmware

Nome do equipamento

Código do equipamento

Código estendido do equipamento 1

Código estendido do equipamento 2

Código estendido do equipamento 3

Versão ENP

Endereço IP

Subnet mask


Default gateway


Visão geral dos parâmetros com breve descrição


Parâmetro	Descrição	Interface do usuário / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Tag do equipamento	Inserir tag para ponto de medição.	Máx. de 32 caracteres, tais como letras, números ou caracteres especiais (por exemplo @, %, /)	Promass 100
Número de série	Exibe o número de série do medidor.	Máx. grupo de caracteres de 11 dígitos que compreende letras e números.	79AFFF16000
Versão do firmware	Exibe a versão do firmware do equipamento instalado.	Linha de caracteres com o seguinte formato: xx.display.zz	01.02
Nome do equipamento	Exibe o nome do transmissor.	Linha de caracteres composta de letras, números e certos símbolos de pontuação.	Promass 100
Código do equipamento	Exibe o código do produto do equipamento.	Linha de caracteres composta de letras, números e certos símbolos de pontuação	–
Código estendido do equipamento 1	Exibe a primeira parte do código estendido.	Cadeia de caracteres	–
Código estendido do equipamento 2	Exibe a segunda parte do código estendido.	Cadeia de caracteres	-
Código estendido do equipamento 3	Exibe a terceira parte do código estendido.	Cadeia de caracteres	-
Versão ENP	Exibe a versão da etiqueta de identificação eletrônica.	Grupo de caracteres no formato xx.yy.zz	2.02.00
Endereço IP	Exibe o endereço IP do servidor de rede do medidor.	4º octeto: 0 a 255 (no octeto em questão)	192.168.1.212
Subnet mask	Exibe a máscara de subrede.	4º octeto: 0 a 255 (no octeto em questão)	255.255.255.0
Default gateway	Exibe o conversor de protocolo padrão.	4º octeto: 0 a 255 (no octeto em questão)	0.0.0.0

12.14 Histórico do firmware

Lançamento data	Versão do firmware	Código do produto para "Versão do firmware",	Firmware alterações	Tipo de documentação	Documentação
06.2012	01.00.00	Opção 77	Firmware original	Instruções de operação	BA01064D/06/PT/01.12
04.2013	01.01.zz	Opção 73	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O nível de acesso Fieldbus foi alterado de serviço para manutenção ▪ Melhora do cálculo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vazão mássica desejada ▪ Vazão mássica da portadora ▪ Opção para acessar os pacotes de aplicativo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heartbeat Technology ▪ Concentração 	Instruções de operação	BA01064D/06/EN/02.13
10.2014	01.02.zz	Opção 71	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integração do display local opcional ▪ Funcionalidade Heartbeat para Rockwell AOP ▪ Nova unidade "Beer Barrel (BBL)" ▪ Monitoramento do amortecimento da tubulação correspondente ▪ Simulação de eventos de diagnóstico 	Instruções de operação	BA01064D/06/EN/03.14

 É possível piscar o firmware para a versão atual ou para a versão anterior usando a interface de operação (CDI) .

 Para a compatibilidade da versão do firmware com a versão anterior, os arquivos de descrição de equipamento instalados e as ferramentas de operação, observe as informações referentes ao equipamento no documento "Informações do fabricante".

 As informações do fabricante estão disponíveis:

- Na área de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com → Download
- Especifique os dados a seguir:
 - Raiz do produto, ex.: 8E1B
 - Pesquisa de texto: Informações do fabricante
 - Faixa de pesquisa: documentação

13 Manutenção

13.1 Tarefas de manutenção


Nenhum trabalho de manutenção especial é exigido.

13.1.1 Limpeza externa

Ao limpar a parte externa do medidor, use sempre agentes de limpeza que não ataquem a superfície do invólucro ou as vedações.


13.1.2 Limpeza interior


Observar os seguintes pontos para limpeza CIP e SIP:

- Utilize apenas agentes de limpeza aos quais as partes molhadas sejam adequadamente resistentes.
- Observar a temperatura máxima permitida para o medidor →  109.

13.2 Medição e teste do equipamento


A Endress+Hauser oferece ampla variedade de equipamentos de medição e teste, tais como W@M ou testes de equipamentos.

 Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

 Para a listagem de alguns dos equipamentos de medição e teste, consulte o capítulo de "Acessórios" no documento de "Informações Técnicas" do equipamento.

13.3 Assistência técnica da Endress+Hauser

A Endress+Hauser oferece uma ampla variedade de serviços para manutenção, como recalibração, serviço de manutenção ou testes de equipamento.

 Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

14 Reparos

14.1 Notas Gerais

Conceito de reparo e conversão

O conceito de reparo e conversão da Endress+Hauser considera os seguintes aspectos:

- O medidor tem um projeto modular.
- Peças sobressalentes são agrupadas em kits lógicos com as instruções de instalação associadas.
- Reparos executados pela assistência técnica da Endress+Hauser ou por clientes devidamente treinados.
- Equipamentos certificados somente podem ser convertidos em outros equipamentos certificados pela assistência técnica da Endress+Hauser ou pela fábrica.

Observações sobre reparo e conversão

Para o reparo e modificação de um medidor, observe o seguinte:

- Use somente peças de reposição originais da Endress+Hauser.
- Faça o reparo de acordo com as instruções de instalação.
- Observe as normas aplicáveis, as regulamentações federais/nacionais, documentação Ex (XA) e certificados.
- Documente todo reparo e toda conversão e insira estes dados no banco de dados de gestão da vida útil do W@M.

14.2 Peças de reposição

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Todas as peças de reposição do medidor, junto com o código de pedido, são listadas aqui e podem ser solicitados. Se estiver disponível, os usuários também podem fazer o download das Instruções de Instalação associadas.



Número de série do medidor:

- Está localizado na etiqueta de identificação do equipamento.
- Pode ser lido através do parâmetro **Número de série** no submenu **Informações do equipamento** → 91.

14.3 Assistência técnica da Endress+Hauser



Para mais informações sobre serviços e peças sobressalentes, entre em contato com o centro de vendas da Endress+Hauser.

14.4 Devolução

O medidor deve ser devolvido se for necessário reparo, calibração de fábrica ou se o medidor errado tiver sido solicitado ou entregue. Especificações legais necessárias a Endress+Hauser, como uma empresa certificada ISO, para acompanhar certos procedimentos ao manusear produtos que estão em contato com o meio.

Para garantir devoluções de equipamento seguras, rápidas e profissionais, consulte o procedimento e as condições para os equipamentos devolvidos, fornecidos no website da Endress+Hauser em <http://www.endress.com/support/return-material>

14.5 Descarte

14.5.1 Remoção do medidor

1. Desligue o equipamento.

2. **⚠ ATENÇÃO**

Perigo às pessoas pelas condições do processo.

- ▶ Cuidado com as condições perigosas do processo como a pressão no equipamento de medição, a alta temperatura ou fluidos agressivos.

Executar as etapas de fixação e conexão dos capítulos "Fixando o medidor" e "Conectando o medidor" na ordem lógica inversa. Observe as instruções de segurança.

14.5.2 Descarte do medidor

⚠ ATENÇÃO

Risco para humanos e para o meio ambiente devido a fluidos que são perigosos para a saúde.

- ▶ Certifique-se de que o medidor e todas as cavidades estão livres de resíduos de fluidos que são danosos à saúde ou ao meio ambiente, como substâncias que permearam por frestas ou difundiram pelo plástico.

Siga as observações seguintes durante o descarte:


- Verifique as regulamentações federais/nacionais.
- Garanta a separação adequada e o reuso dos componentes do equipamento.

15 Acessórios


Vários acessórios, que podem ser solicitados com o equipamento ou posteriormente da Endress+Hauser, estão disponíveis para o equipamento. Informações detalhadas sobre o código de pedido em questão estão disponíveis em seu centro de vendas local Endress+Hauser ou na página do produto do site da Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Acessórios específicos para equipamentos



15.1.1 Para o sensor

Acessórios	Descrição
Isolador de metal	<p>É usado para estabilizar a temperatura dos fluidos no sensor. É permitido usar água, vapor d'água e outros líquidos não corrosivos como fluidos. Se estiver usando óleo como meio de aquecimento, consulte a Endress+Hauser. Isoladores de metal não podem ser usados com sensores equipados com um disco de ruptura.</p> <p> Para detalhes, consulte Instruções de operação BA00099D</p>

15.2 Acessórios específicos do serviço

Acessórios	Descrição
Applicator	<p>Software para seleção e dimensionamento de medidores Endress+Hauser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cálculo de todos os dados necessários para identificar o medidor de vazão ideal: por exemplo, diâmetro nominal, perda de pressão, precisão ou conexões de processo. ■ Ilustração gráfica dos resultados dos cálculos <p>Administração, documentação e acesso a todos os dados e parâmetros relacionados ao processo durante toda a duração do projeto.</p> <p>O Applicator está disponível:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ através da Internet: https://wapps.endress.com/applicator ■ Em CD-ROM para instalação em PC local .
W@M	<p>Gerenciamento do ciclo de vida para suas instalações</p> <p>O W@M oferece uma vasta gama de aplicações de software ao longo de todo o processo: desde o planejamento e aquisição, até a instalação, comissionamento e operação dos medidores. Todas as informações relevantes sobre o equipamento, como o status do equipamento, peças de reposição e documentação específica de todos os equipamentos durante toda a vida útil.</p> <p>O aplicativo já contém os dados de seu equipamento Endress+Hauser. A Endress+Hauser também cuida da manutenção e atualização dos registros de dados.</p> <p>OW@M está disponível:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ através da Internet: www.endress.com/lifecyclemanagement ■ Em CD-ROM para instalação em PC local .
FieldCare	<p>Ferramenta de gerenciamento de ativos da planta baseado em FDT da Endress+Hauser.</p> <p>É possível configurar todas as unidades de campo inteligentes em seu sistema e ajudá-lo a gerenciá-las. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles.</p> <p> Para detalhes, consulte as Instruções de operação BA00027S e BA00059S</p>

15.3 Componentes do sistema

Acessórios	Descrição
Gravador de exibição de gráfico Memograph M	<p>O gravador do display gráfico Memograph M fornece informações sobre todas as variáveis medidas relevantes. Os valores medidos são corretamente gravados, os valores limite são monitorados e os pontos de medição são analisados. Os dados são armazenados na memória interna de 256MB, bem como em um cartão SD ou pendrive USB.</p> <p> Para detalhes, veja as "Informações técnicas" TI00133R e as Instruções de operação BA00247R</p>
iTEMP	<p>Os transmissores de temperatura podem ser usados em todas as aplicações e são adequados para a medição de gases, vapor e líquidos. Eles podem ser usados para ler na temperatura do fluido.</p> <p> Para mais detalhes, consulte "Campos de atividade", FA00006T</p>

16 Dados técnicos


16.1 Aplicação

O medidor somente é adequado para medição de vazão de líquidos e gases .

Dependendo da versão solicitada, o medidor pode também medir meios potencialmente explosivos, inflamáveis, venenosos e oxidantes.

Para garantir que o equipamento permaneça em condições de operação apropriada para sua vida útil, use o medidor apenas com um meio para o qual as partes molhadas do processo sejam suficientemente resistentes.

16.2 Função e projeto do sistema

Princípio de medição	Medição da vazão mássica com base no princípio de medição Coriolis
Sistema de medição	<p>O equipamento consiste em um transmissor e um sensor.</p> <p>Uma versão do equipamento está disponível: versão compacta - transmissor e sensor formal uma unidade mecânica.</p> <p>Para mais informações sobre a estrutura do equipamento →  12</p>

16.3 Entrada

Variável medida	<p>Variáveis medidas diretas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão mássica ■ Densidade ■ Temperatura <p>Variáveis de medição calculadas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Densidade de referência
-----------------	---

Faixa de medição	Faixas de medição para líquidos			
	DN		Valores de escala completa da faixa de medição $\dot{m}_{\min. (F)}$ a $\dot{m}_{\max. (F)}$	
	[mm]	[pol.]	[kg/h]	[lb/min]
	8	$\frac{3}{8}$	0 para 2 000	0 para 73.50
	15	$\frac{1}{2}$	0 para 6 500	0 para 238.9
	25	1	0 para 18 000	0 para 661.5
	40	$1\frac{1}{2}$	0 para 45 000	0 para 1 654
	50	2	0 para 70 000	0 para 2 573
	80	3	0 para 180 000	0 para 6 615

Faixas de medição para gases

Os valores em escala real dependem da densidade do gás e podem ser calculados utilizando a fórmula abaixo:

$$\dot{m}_{\text{máx.}(G)} = \dot{m}_{\text{máx.}(F)} \cdot \rho_G : x$$

$\dot{m}_{\text{máx.}(G)}$	Valor máximo em escala real para gás [kg/h]
$\dot{m}_{\text{máx.}(F)}$	Valor máximo em escala real para líquido [kg/h]
$\dot{m}_{\text{máx.}(G)} < \dot{m}_{\text{máx.}(F)}$	$\dot{m}_{\text{máx.}(G)}$ nunca pode ser maior que $\dot{m}_{\text{máx.}(F)}$
ρ_G	Densidade do gás em [kg/m³] em condições de operação

[mm]	DN	x [kg/m³]
	[pol.]	
8	3/8	85
15	1/2	110
25	1	125
40	1 1/2	125
50	2	125
80	3	155

Exemplo de cálculo para gás

- Sensor: Promass E, DN 50
- Gás: Ar com uma densidade de 60.3 kg/m³ (a 20 °C e 50 bar)
- Faixa de medição (líquido): 70 000 kg/h
- x = 125 kg/m³ (para Promass E, DN 50)

Valor máximo possível em escala real:

$$\dot{m}_{\text{máx.}(G)} = \dot{m}_{\text{máx.}(F)} \cdot \rho_G : x = 70\,000 \text{ kg/h} \cdot 60.3 \text{ kg/m}^3 : 125 \text{ kg/m}^3 = 33\,800 \text{ kg/h}$$

Faixa de medição recomendada

Seção "Limite de vazão" →  110

Faixa de vazão operável

Acima de 1000 : 1.

Faixas de vazão acima do valor máximo de escala predefinido não são sobrepostos pela unidade eletrônica, resultando em valores do totalizador registrados corretamente.

16.4 Saída

Sinal de saída

EtherNet/IP

Padrões	De acordo com a IEEE 802.3
----------------	----------------------------

Sinal no alarme

Dependendo da interface, uma informação de falha é exibida, como segue:

EtherNet/IP

Diagnóstico do equipamento	A condição do equipamento pode ser lida no Conjunto de Entrada
-----------------------------------	--

Display local

Display de texto padronizado	Com informações sobre a causa e medidas corretivas
Luz de fundo	A luz vermelha de fundo indica um erro no equipamento.



Sinal de estado de acordo com a recomendação NAMUR NE 107

Ferramenta de operação

- Através de comunicação digital:
EtherNet/IP
- Através da interface de operação

Display de texto padronizado	Com informações sobre a causa e medidas corretivas
-------------------------------------	--

Navegador Web

Display de texto padronizado	Com informações sobre a causa e medidas corretivas
-------------------------------------	--

Diodos de emissão de luz (LED)

Informação de estado	<p>Estado indicado por diversos diodos de emissão de luz</p> <p>Dependendo da versão do equipamento, as informações a seguir são exibidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fonte de alimentação ativa ■ Transmissão de dados ativa ■ Alarme do equipamento/ocorreu um erro ■ Rede EtherNet/IP disponível ■ Conexão EtherNet/IP estabelecida
-----------------------------	---

Corte vazão baixo Os pontos de comutação para cortes de vazão baixo podem ser selecionados pelo usuário.

Isolamento galvânico As conexões a seguir ficam galvanicamente isoladas umas das outras:

- Saídas
- Fonte de alimentação

Dados específicos do protocolo


EtherNet/IP


Protocolo	<ul style="list-style-type: none"> ■ A CIP Networks Library Volume 1: Protocolo Industrial Comum ■ A CIP Networks Library Volume 2: Adaptação da CIP do EtherNet/IP
Tipo de comunicação	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10Base-T ■ 100Base-TX
Perfil do equipamento	Equipamento genérico (tipo de produto: 0x2B)
ID do fabricante	0x49E
ID do tipo de equipamento	0x104A
Taxas Baud	Automática 10_{100} Mbit com detecção semi-duplex e duplex total
Polaridade	Polaridade automática para correção automática de pares TxD e RxD cruzados
Conexões CIP compatíveis	Máx. 3 conexões

Conexões explícitas	Máx. 6 conexões		
Conexões E/S	Máx. 6 conexões (scanner)		
Opções de configuração para medidor	<ul style="list-style-type: none">■ Minisseletoras no módulo dos componentes eletrônicos para endereçamento IP■ Software específico do fabricante (FieldCare)■ Perfil Add-on Nível 3 para sistemas de controle da Rockwell Automation■ Navegador Web■ Ficha técnica eletrônica (EDS) integrada no medidor		
Configuração da interface EtherNet	<ul style="list-style-type: none">■ Velocidade: 10 MBit, 100 MBit, automática (ajuste de fábrica)■ Duplex: semi-duplex, duplex total, automático (ajuste de fábrica)		
Configuração do endereço do equipamento	<ul style="list-style-type: none">■ Minisseletoras no módulo dos componentes eletrônicos para endereçamento IP (último octeto)■ DHCP■ Software específico do fabricante (FieldCare)■ Perfil Add-on Nível 3 para sistemas de controle da Rockwell Automation■ Navegador Web■ Ferramentas EtherNet/IP, ex. RSLinx (Rockwell Automation)		
Anel de nível do equipamento (DLR)	Não		
Corrigir entrada			
RPI	5 ms a 10 s (ajuste de fábrica: 20 ms)		
Proprietário exclusivo multicast		Instância	Tamanho [byte]
	Configuração da instância:	0x68	398
	O → T Configuração:	0x66	64
	T → O Configuração:	0x64	44
Proprietário exclusivo multicast		Instância	Tamanho [byte]
	Configuração da instância:	0x69	-
	O → T Configuração:	0x66	64
	T → O Configuração:	0x64	44
Apenas entrada multicast		Instância	Tamanho [byte]
	Configuração da instância:	0x68	398
	O → T Configuração:	0xC7	-
	T → O Configuração:	0x64	44
Apenas entrada multicast		Instância	Tamanho [byte]
	Configuração da instância:	0x69	-
	O → T Configuração:	0xC7	-
	T → O Configuração:	0x64	44
A condição do equipamento pode ser lida no Conjunto de Entrada	<ul style="list-style-type: none">■ Diagnóstico do equipamento atual■ Vazão mássica■ Vazão volumétrica■ Vazão volumétrica corrigida■ Densidade■ Densidade de referência■ Temperatura■ Totalizador 1■ Totalizador 2■ Totalizador 3		
Entrada configurável			
RPI	5 ms a 10 s (ajuste de fábrica: 20 ms)		
Proprietário exclusivo multicast		Instância	Tamanho [byte]
	Configuração da instância:	0x68	398
	O → T Configuração:	0x66	64

	T → O Configuração:	0x65	88
Proprietário exclusivo multicast		Instância	Tamanho [byte]
	Configuração da instância:	0x69	-
	O → T Configuração:	0x66	64
	T → O Configuração:	0x65	88
Apenas entrada multicast		Instância	Tamanho [byte]
	Configuração da instância:	0x68	398
	O → T Configuração:	0xC7	-
	T → O Configuração:	0x65	88
Apenas entrada multicast		Instância	Tamanho [byte]
	Configuração da instância:	0x69	-
	O → T Configuração:	0xC7	-
	T → O Configuração:	0x65	88
Conjunto de entrada configurável	<div><div><div></div></div><div><div>Diagnóstico do equipamento atual</div><div>Vazão mássica</div><div>Vazão volumétrica</div><div>Vazão volumétrica corrigida</div><div>Densidade</div><div>Densidade de referência</div><div>Temperatura</div><div>Totalizador 1</div><div>Totalizador 2</div><div>Totalizador 3</div></div></div> <div><div><div></div></div><div>A faixa de opções aumenta se o medidor tiver um ou mais pacotes de aplicação.</div></div>		
Corrigir saída			
Conjunto da saída	<div><div><div></div></div><div><div>Ativação dos totalizadores de redefinição 1-3</div><div>Ativação da compensação de pressão</div><div>Ativação da compensação da densidade de referência</div><div>Ativação da compensação de temperatura</div><div>Totalizadores de redefinição 1-3</div><div>Valor da pressão externa</div><div>Unidade de pressão</div><div>Densidade de referência externa</div><div>Unidade de densidade de referência</div><div>Temperatura externa</div><div>Unidade de temperatura</div></div></div>		
Configuração			
Conjunto de configuração	Abaixo estão listadas apenas as configurações mais comuns. <div><div><div></div></div><div><div>Proteção contra gravação</div><div>Unidade de vazão mássica</div><div>Unidade de massa</div><div>Unidade de vazão volumétrica</div><div>Unidade do volume</div><div>Unidade de vazão volumétrica corrigida</div><div>Unidade do volume corrigida</div><div>Unidade de densidade</div><div>Unidade de densidade de referência</div><div>Unidade de temperatura</div><div>Unidade de pressão</div><div>Comprimento</div><div>Totalizador 1-3:</div><div><div>Atribuição</div><div>Unidade</div><div>Modo de medição</div><div>Modo de segurança</div></div><div>Retardo do alarme</div></div></div>		

16.5 Fonte de alimentação

Esquema de ligação elétrica →  28

Atribuição do pino,
conector do equipamento →  29

Fonte de alimentação A unidade de potência deve ser testada para garantir que ela atenda as exigências de segurança (ex. PELV, SELV).

Transmissor

CC 20 para 30 V

Consumo de energia **Transmissor**

Código de pedido para "Saída"	Máximo Consumo de energia
Opção N: EtherNet/IP	3.5 W

Consumo de corrente **Transmissor**

Código de pedido para "Saída"	Máximo Consumo de corrente	Máximo corrente de acionamento
Opção N: EtherNet/IP	145 mA	18 A (< 0.125 ms)

Falha na fonte de alimentação

- Os totalizadores param no último valor medido.
- Dependendo da versão do equipamento, a configuração fica retida na memória do equipamento ou na memória plug-in (HistoROM DAT).
- Mensagens de erro (incluindo o total de horas operadas) são armazenadas.

Conexão elétrica →  29

Equalização potencial →  31

Terminais **Transmissor**
Terminais de mola para seções transversais de fios 0.5 para 2.5 mm² (20 para 14 AWG)

Entradas para cabo

- Prensa-cabo: M20 × 1,5 com cabo Ø6 para 12 mm (0.24 para 0.47 in)
- Rosca para entrada para cabo:
 - NPT ½"
 - G ½"
 - M20

Especificação do cabo →  27

16.6 Características de desempenho

Condições de operação de referência

- Limites de erro com base no ISO 11631
- Água com +15 para +45 °C (+59 para +113 °F) a2 para 6 bar (29 para 87 psi)
- Especificações de acordo com o protocolo de calibração
- Precisão com base nas sondas de calibração certificadas registradas no ISO 17025.

 Para obter erros medidos, use a ferramenta de dimensionamento *Applicator*
→  97 →  117

Erro máximo medido

o.r. = de leitura; 1 g/cm³ = 1 kg/l; T = temperatura média



Precisão de base

Vazão mássica e vazão volumétrica (líquidos)

±0.15 % o.r.

Vazão mássica (gases)

±0.75 % o.r.

 Fundamentos do projeto →  107

Densidade (líquidos)

- Condições de referência: ±0.0005 g/cm³
- Calibração de densidade padrão: ±0.02 g/cm³
(válido para toda a faixa de temperatura e faixa de densidade)

Temperatura

±0.5 °C ± 0.005 · T °C (±0.9 °F ± 0.003 · (T – 32) °F)

Estabilidade de ponto zero

DN		Estabilidade de ponto zero	
[mm]	[pol.]	[kg/h]	[lb/min]
8	$\frac{3}{8}$	0.20	0.007
15	$\frac{1}{2}$	0.65	0.024
25	1	1.80	0.066
40	1½	4.50	0.165
50	2	7.0	0.257
80	3	18.0	0.6615

Valores de vazão

Os valores de vazão como parâmetros de rejeição dependem do diâmetro nominal.

Unidades SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6 500	650	325	130	65	13
25	18 000	1 800	900	360	180	36
40	45 000	4 500	2 250	900	450	90

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
50	70000	7000	3500	1400	700	140
80	180000	18000	9000	3600	1800	360

Unidades US

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[polegada]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
$\frac{3}{8}$	73.50	7.350	3.675	1.470	0.735	0.147
$\frac{1}{2}$	238.9	23.89	11.95	4.778	2.389	0.478
1	661.5	66.15	33.08	13.23	6.615	1.323
1½	1654	165.4	82.70	33.08	16.54	3.308
2	2573	257.3	128.7	51.46	25.73	5.146
3	6615	661.5	330.8	132.3	66.15	13.23

Repetibilidade

o.r. = de leitura; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = temperatura média



Repetibilidade de base

Vazão mássica e vazão volumétrica (líquidos)

$\pm 0.075 \%$ o.r.

Vazão mássica (gases)

$\pm 0.35 \%$ o.r.

 Fundamentos do projeto →  107

Densidade (líquidos)

$\pm 0.00025 \text{ g/cm}^3$

Temperatura

$\pm 0.25 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.0025 \cdot T \text{ }^\circ\text{C} (\pm 0.45 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.0015 \cdot (T-32) \text{ }^\circ\text{F})$

Tempo de resposta

O tempo de resposta depende da configuração (amortecimento).


Influência da temperatura da mídia

Vazão mássica e vazão volumétrica

Quando houver uma diferença entre a temperatura para o ajuste do ponto zero e a temperatura do processo, o erro medido do sensor $\pm 0.0002 \%$ for geralmente o valor da escala completa/ $^\circ\text{C}$ ($\pm 0.0001 \%$ do valor da escala completa/ $^\circ\text{F}$).

Densidade

$\pm 0.0001 \text{ g/cm}^3 \text{ } / ^\circ\text{C} (\pm 0.00005 \text{ g/cm}^3 \text{ } / ^\circ\text{F})$ Quando houver uma diferença entre a temperatura de calibração da densidade e a temperatura do processo, o erro medido normal do sensor é. É possível fazer a calibração da densidade do campo.

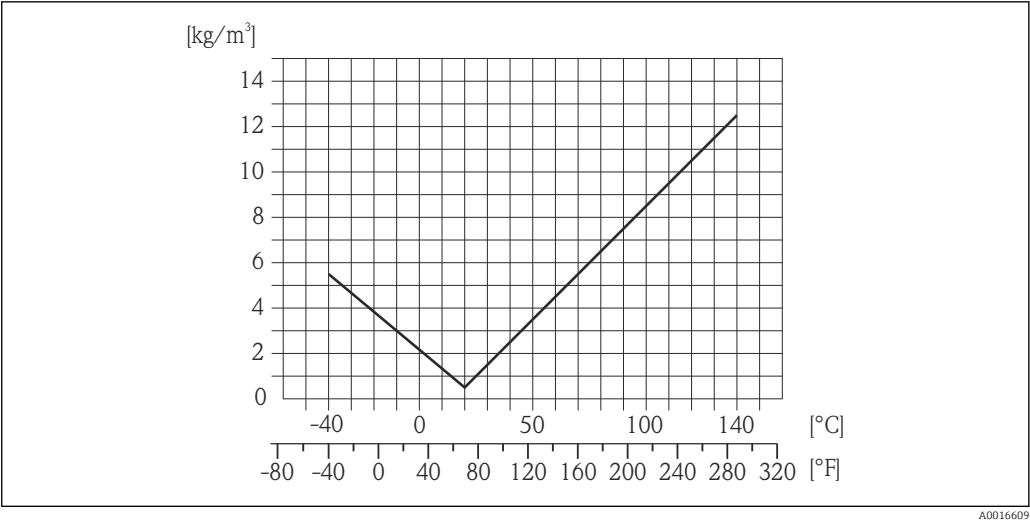

15 Calibração da densidade de campo, por exemplo, a +20 °C (+68 °F)

Temperatura
 $\pm 0.005 \cdot T \text{ }^{\circ}\text{C} (\pm 0.005 \cdot (T - 32) \text{ }^{\circ}\text{F})$

Influência da pressão da
mídia

A tabela abaixo mostra o efeito causado sobre a precisão da vazão mássica devido a uma diferença entre a pressão de calibração e a pressão do processo.

o.r. = de leitura

DN		[% o.r./bar]	[% o.r./psi]
[mm]	[pol.]		
8	$\frac{3}{8}$	sem influência	
15	$\frac{1}{2}$	sem influência	
25	1	sem influência	
40	$1\frac{1}{2}$	sem influência	
50	2	-0.009	-0.0006
80	3	-0.020	-0.0014

Fundamentos do design

o.r. = de leitura, o.f.s. = do valor da escala completa
BaseAccu = precisão base em % o.r., BaseRepeat = repetibilidade base em % o.r.
MeasValue = valor medido; ZeroPoint = estabilidade no ponto zero


Cálculo do erro máximo medido como uma função da taxa de vazão

Taxa de vazão	Erro máximo medido em % d.l.
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021332	$\pm \text{BaseAccu}$ A0021339
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021333	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ A0021334

Cálculo da repetibilidade máxima medido como uma função da taxa de vazão

Taxa de vazão	Repetibilidade máxima em % o.r.
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021335</small>	$\pm \text{BaseRepeat}$ <small>A0021340</small>
$< \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021336</small>	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021337</small>

Exemplo para erro medido máximo

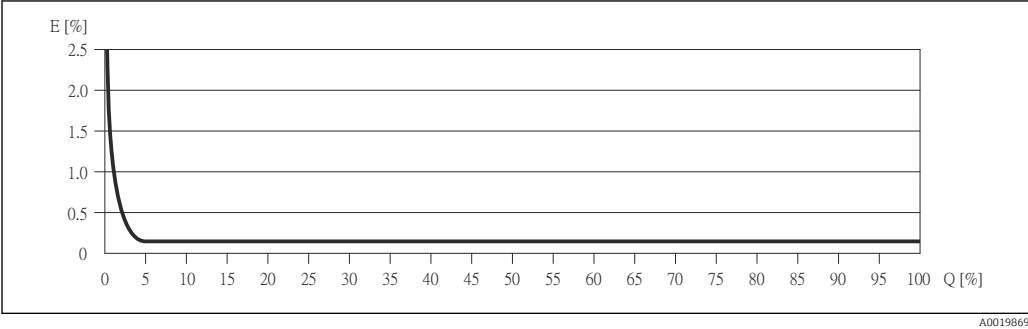

E Erro: Erro medido máximo como um % o.r. (exemplo)
Q Taxa de vazão como %

Fundamentos do projeto → 107

16.7 Instalação

"Requisitos de instalação" → 19

16.8 Ambiente

Faixa de temperatura ambiente

→ 21

Tabelas de temperatura

- Observe as interdependências entre o ambiente permitido e as temperaturas dos fluidos quando operar o equipamento em áreas classificadas.
- Para informações detalhadas sobre as tabelas de temperatura, consulte a documentação separada intitulada "Instruções de segurança" (XA) do equipamento.


Temperatura de armazenamento

Todos os componentes separados dos módulos de display:
■ -40 para +80 °C (-40 para +176 °F), de preferência a +20 °C (+68 °F) (versão padrão)
■ -50 para +80 °C (-58 para +176 °F) (Código de pedido para "Teste, certificado", opção JM)






Módulos de display
-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

Classe climática

DIN EN 60068-2-38 (teste Z/AD)

Grau de proteção	Transmissor e sensor <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme norma: IP66/67, alojamento tipo 4X ■ Com o código de pedido para "Opções de sensor", a opção CM: IP69K também pode ser solicitada ■ Quando o invólucro é aberto: IP20, alojamento tipo 1 ■ Módulo do display: IP20, alojamento tipo 1
Resistência contra choque	De acordo com IEC/EN 60068-2-31
Resistência à vibração	Aceleração de até 1 g, 10 para 150 Hz, com base na IEC/EN 60068-2-6
Limpeza interior	<ul style="list-style-type: none"> ■ Esterilização durante o funcionamento (SIP) ■ Limpeza durante o funcionamento (CIP)
Compatibilidade eletromagnética (EMC)	<ul style="list-style-type: none"> ■ De acordo com IEC/EN 61326 e Recomendação NAMUR 21 (NE 21) ■ Em conformidade com os limites de emissão para a indústria, de acordo com o EN 55011 (Classe A)  Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade.

16.9 Processo


Faixa de temperatura média	Sensor -40 para +140 °C (-40 para +284 °F) Lacres Sem vedações internas
Densidade	0 para 5 000 kg/m ³ (0 para 312 lb/cf)
Classificações pressão-temperatura	 Há uma visão geral das classificações pressão-temperatura para as conexões de processo dentro documento "Informações técnicas"
Classificação de pressão de confinamento secundário	<p>O invólucro do sensor é abastecido com nitrogênio seco e protege os componentes eletrônicos e mecânicos por dentro.</p> <p>O invólucro não possui uma classificação de tanque pressurizado.</p> <p>Valor de referência para a capacidade de carregamento de pressão do invólucro do sensor: 16 bar (232 psi)</p> <p> Para saber as dimensões e os comprimentos de instalação do equipamento, consulte o documento "Informações técnicas", seção "Construção mecânica"</p>
Disco de ruptura	<p>Para aumentar o nível de segurança, uma versão do equipamento com um disco de ruptura com uma pressão de disparo 10 para 15 bar (145 para 217.5 psi) de ... pode ser usada (código de pedido para "Opção de sensor", opção CA "disco de ruptura"). Instruções especiais de instalação: →  23</p> <p>Os discos de ruptura não podem ser combinados com a jaqueta de aquecimento disponível separadamente →  97 →  97.</p>

Limite de vazão

Selecione o diâmetro nominal otimizando entre a faixa de vazão necessária e a perda de pressão permitida.



Para uma visão geral dos valores em escala real da faixa de medição, consulte a seção "Faixa de medição" →  99

- O valor mínimo recomendado em escala real é de aprox. 1/20 do valor máximo em escala real
- Na maioria das aplicações, 20 para 50 % do valor máximo em escala real pode ser considerado ideal
- Um valor baixo em escala real deve ser selecionado para o meio abrasivo (tais como líquidos com sólidos confinados): velocidade de vazão < 1 m/s (< 3 ft/s).
- Para medição de gás, aplicam-se as seguintes regras:
 - A velocidade de vazão nos tubos de medição não devem ultrapassar metade da velocidade do som (0.5 Mach).
 - A máxima vazão mássica depende da densidade do gás: fórmula →  100

Perda de pressão



Para calcular a perda de carga, use a ferramenta de dimensionamento *Applicator* →  117

16.10 Construção mecânica

Design, dimensões



Para saber as dimensões e os comprimentos de instalação do equipamento, consulte o documento "Informações técnicas", seção "Construção mecânica"

Peso

Versão compacta

Peso em unidades SI

Todos os valores (peso) referem-se aos equipamentos com flanges EN/DIN PN 40. Informações de peso em [kg].

DN [mm]	Peso [kg]
8	6
15	6
25	8
40	13
50	20
80	29

Peso em unidades US

Todos os valores (peso) referem-se aos equipamentos com flanges EN/DIN PN 40. Informações de peso em [lbs].


DN [pol.]	Peso [lbs]
$\frac{3}{8}$	13
$\frac{1}{2}$	13
1	18
1 $\frac{1}{2}$	29
2	44
3	64

Materiais

Invólucro do transmissor

- Código de pedido para "Invólucro", opção **A** "Compacto, revestido em alumínio":
Alumínio, AlSi10Mg, revestido
- **Código** de pedido do equipamento para "invólucro", opção B: "Compacto higiênico, aço inoxidável":
Versão higiênica, aço inoxidável 1,4301 (304)
- **Código** de pedido do equipamento para "Invólucro", opção C: "Ultracompacto, higiênico, inoxidável":
Versão higiênica, aço inoxidável 1,4301 (304)

Entradas para cabo/prensa-cabos

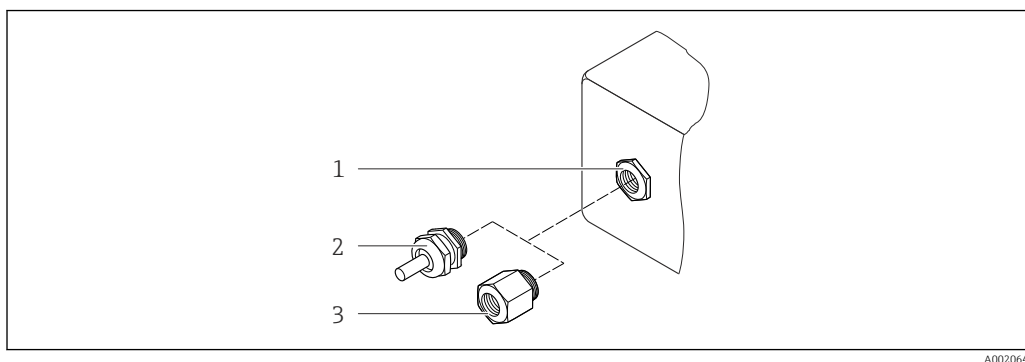

A0020640

16 Possíveis entradas para cabo/prensa-cabos

- 1 Entrada para cabo no invólucro do transmissor, invólucro montado na parede ou invólucro da conexão com rosca interna M20 x 1,5
- 2 Prensa-cabo M20 x 1,5
- 3 Adaptador para entrada de cabos com rosca interna G 1/2" ou NPT 1/2"

Código de pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, revestido em alumínio"

As diversas entradas para cabo são adequadas para áreas classificadas e não classificadas.

Entrada para cabo/prensa-cabo	Material
Prensa-cabo M20 x 1,5	Latão niquelado
Adaptador para entrada para cabo com rosca interna G 1/2"	
Adaptador para entrada para cabo com rosca interna NPT 1/2"	

Código de pedido do equipamento para "invólucro", opção B "Compacto, higiênico, aço inoxidável"

As diversas entradas para cabo são adequadas para áreas classificadas e não classificadas.

Entrada para cabo/prensa-cabo	Material
Prensa-cabo M20 x 1,5	Aço inoxidável, 1,4404 (316L)
Adaptador para entrada para cabo com rosca interna G 1/2"	
Adaptador para entrada para cabo com rosca interna NPT 1/2"	

Conector do equipamento

Conexão elétrica	Material
Conector M12x1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soquete: Aço inoxidável, 1,4404 (316L) ■ Invólucro de contato: Poliamida ■ Contatos: latão banhado a ouro

Invólucro do sensor

- Superfície externa resistente a ácidos e alcalinos
- Aço inoxidável 1,4301 (304)

Tubos de medição

Aço inoxidável, 1.4539 (904L); manifold: aço inoxidável, 1.4404 (316L)

Conexões de processo

- Flanges de acordo com EN 1092-1 (DIN2501) / de acordo com ASME B 16.5 / de acordo com JIS B2220:
Aço inoxidável, 1,4404 (F316/F316L)
- Todas as outras conexões de processo:
Aço inoxidável, 1,4404 (316/316L)



Lista de todas as conexões de processo disponíveis → 113

Qualidade da superfície (partes em contato com o meio)

Todos os dados relacionam-se às peças em contato com fluido .

- Não polida
- $Ra_{max} = 0.8 \mu m$ (32 μin)
- $Ra_{max} = 0.4 \mu m$ (16 μin)

Lacres

Conexões de processo soldadas sem vedações internas

Conexões de processo

- Flanges:
 - EN 1092-1 (DIN 2501)
 - EN 1092-1 (DIN 2512N)
 - Comprimentos Namur em conformidade com NE 132
 - ASME B16.5
 - JIS B2220
- Conexões VCO
- Braçadeira Tri-clamp (tubos OD)
- Conexão higiênica com rosca:
 - DIN 11851
 - SMS 1145
 - ISO 2853
 - DIN 11864-1, Formato A
- Flange:
 - DIN 11864-2, Formato A



Para mais informações sobre materiais das conexões de processo → 113

16.11 Operabilidade**Display local**

O display local está disponível somente com o seguinte código de pedido do equipamento: Código de pedido para "Display; Operação", opção **B**: 4 linhas; iluminado, via comunicação

Elemento do display

- Display de cristal líquido de 4 linhas com 16 caracteres por linha.
- Iluminação branca de fundo: muda para vermelha no caso de falhas do equipamento.
- O formato para exibição das variáveis medidas e variáveis de status pode ser configurado individualmente.
- Temperatura ambiente permitida para o display: -20 para $+60$ °C (-4 para $+140$ °F). as leituras do display podem ser prejudicadas em temperaturas fora da faixa de temperatura.

Desconexão do display local do módulo de eletrônica principal

i No caso da versão de invólucro "Compacto, revestido com alumínio", o display local somente deve ser desconectado manualmente do módulo de eletrônica principal. No caso das versões de invólucro "Compacto, higiênico, inoxidável" e "Ultracompacto, higiênico, inoxidável", o display local é integrado à tampa do invólucro e é desconectado do módulo de eletrônica principal quando a tampa do invólucro é aberta.

Versão do invólucro "Compacto, revestido com alumínio"

O display local é conectado ao módulo de eletrônica principal. A conexão do componente eletrônico entre o display local e o módulo de eletrônica principal é estabelecida através do cabo de conexão.

Para alguns trabalhos realizados no medidor (ex. conexão elétrica), recomenda-se desconectar o display local do módulo de eletrônica principal:


1. Pressione a travas laterais do display local.
2. Remova o display local do módulo de eletrônica principal. Durante a remoção, preste atenção no comprimento do cabo de conexão.

Uma vez concluído o trabalho, reconecte o display local.

Operação remota

Através do fieldbus baseado na Ethernet

Essa interface de comunicação está disponível em versões do equipamento com EtherNet/IP.

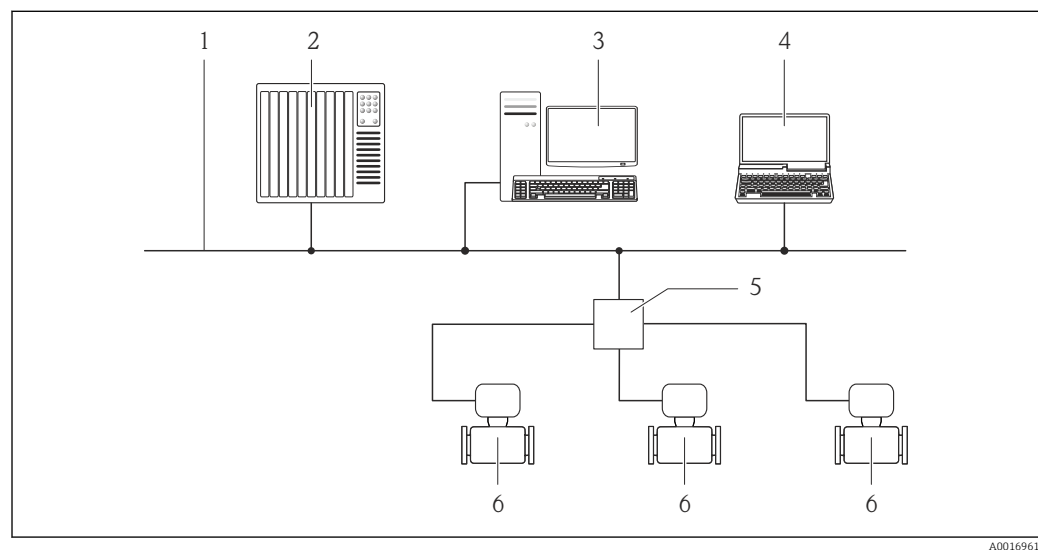

A0016961


17 Opções para operação remota através do fieldbus baseado na Ethernet

- 1 Rede Ethernet
- 2 Sistema de automação, ex.: "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 3 Estação de trabalho para operação do medidor: com perfil Add-on Nível 3 para "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) ou com folha de dados eletrônica (EDS)
- 4 Computador com navegador de internet (por ex. Internet Explorer) para acesso ao servidor de rede integrado do equipamento ou com ferramenta de operação "FieldCare", com COM DTM "CDI Comunicação TCP/IP"
- 5 Chave Ethernet
- 6 Medidor

Interface de operação

Através da interface de operação (CDI-RJ45)

EtherNet/IP

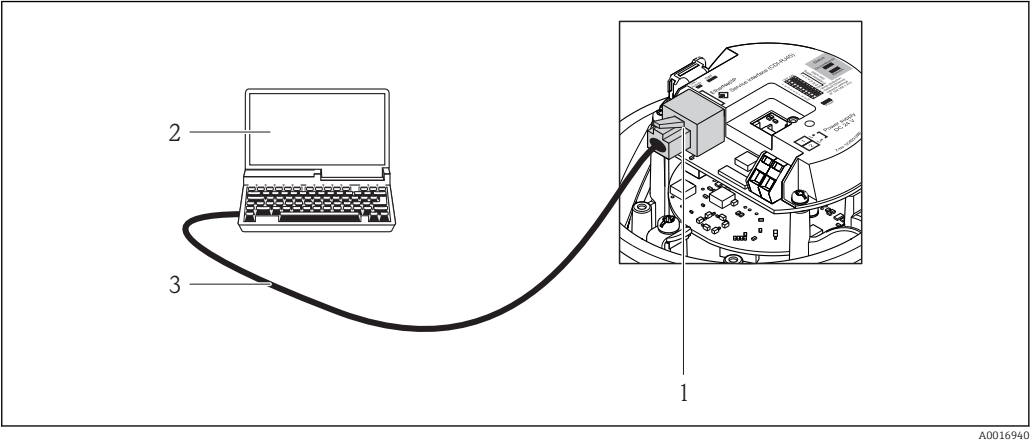

A0016940

18 Conexão para o código do equipamento para "Output", opção N: EtherNet/IP

- 1 Interface operacional (CDI -RJ45) e interface EtherNet/IP do medidor com acesso ao servidor da web integrado
- 2 Computador com navegador de internet (por ex. Internet Explorer) para acesso ao servidor de rede integrado do equipamento ou com ferramenta de operação "FieldCare", com COM DTM "CDI Comunicação TCP/IP"
- 3 Cabo de conexão Ethernet padrão com conector RJ45

Idiomas

Podem ser operados nos seguintes idiomas:

- Através da ferramenta de operação "FieldCare": inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, chinês, japonês
- Através do navegador web
Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, holandês, português, polonês, russo, turco, chinês, japonês, bahasa (indonésio), vietnamita, tcheco

16.12 Certificados e aprovações

Identificação CE

O sistema de medição está em conformidade com as especificações legais das diretivas EC aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade EC correspondente junto com as normas aplicadas.

A Endress+Hauser confirma que o equipamento foi testado com sucesso, com base na identificação CE fixada no produto.

Símbolo C-Tick

O sistema de medição atende às especificações EMC da "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".

Aprovação Ex

Os equipamentos têm certificado para uso em áreas classificadas e as instruções de segurança relevantes são fornecidas separadamente nas "Instruções de segurança" (XA). A etiqueta de identificação faz referência a este documento.

Compatibilidade higiênica

Aprovação 3A

Certificação EtherNet/IP	<p>O medidor é certificado e registrado pela ODVA (Open Device Vendor Association). O sistema de medição atende aos requisitos das especificações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Certificado de acordo com o Teste de Conformidade ODVA ■ Teste de desempenho EtherNet/IP ■ Conformidade EtherNet/IP PlugFest ■ O equipamento também pode ser operado com equipamentos certificados de outros fabricantes (interoperabilidade)
Diretriz de equipamento de pressão	<ul style="list-style-type: none"> ■ Com a identificação PED/G1/x (x = categoria) na etiqueta de identificação do sensor, a Endress+Hauser confirma a conformidade com as "Exigências Essenciais de Segurança", especificadas no Anexo I da Diretrizes de Equipamentos de Pressão 97/23/EC. ■ Equipamentos que não apresentam esta marca (PED) são designados e fabricados de acordo com as boas práticas de engenharia. Atendem os requisitos do artigo 3º do parágrafo 3 da Diretriz de Equipamentos de Pressão 97/23/EC. A faixa de aplicação está indicada nas tabelas 6 a 9 no Anexo II da Diretriz de Equipamentos de Pressão.
Outras normas e diretrizes	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60529 Graus de proteção dos gabinetes (código IP) ■ IEC/EN 60068-2-6 Influências ambientais: Procedimento de teste - Teste Fc: vibrar (senoidal). ■ IEC/EN 60068-2-31 Influências ambientais: Procedimento de teste - Teste Ec: impactos devido ao manuseio brusco, primariamente para equipamentos. ■ EN 61010-1 Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório ■ IEC/EN 61326 Emissão em conformidade com especificações Classe A. Compatibilidade eletromagnética (especificações EMC). ■ NAMUR NE 21 Compatibilidade Eletromagnética (EMC) de processo industrial e equipamento de controle de laboratório ■ NAMUR NE 32 Retenção de dados em casos de uma falha na alimentação em campo e instrumentos de controle com microprocessadores ■ NAMUR NE 43 Padronização do nível de sinal para informação de defeito de transmissores digitais com sinal de saída analógico. ■ NAMUR NE 53 Software dos equipamentos de campo e equipamentos de processamento de sinal com componentes eletrônicos digitais ■ NAMUR NE 80 A aplicação da diretriz dos equipamentos de pressão nos equipamentos de controle do processo ■ NAMUR NE 105 Especificações para integração de equipamentos fieldbus em ferramentas de engenharia para equipamentos de campo ■ NAMUR NE 107 Auto-monitoramento e diagnóstico de equipamentos de campo ■ NAMUR NE 131 Especificações para equipamentos de campo para aplicações padrão ■ NAMUR NE 132 Medidor de massa Coriolis

16.13 Pacotes de aplicação

Existem diversos pacotes de aplicação diferentes disponíveis para melhorar a funcionalidade do dispositivo. Estes pacotes podem ser necessários para tratar de aspectos de segurança ou exigências específicas de alguma aplicação.

Os pacotes de aplicação podem ser solicitados com o equipamento ou subsequentemente através da Endress+Hauser. Informações detalhadas sobre o código de pedido em questão estão disponíveis em nosso centro de vendas local Endress+Hauser ou na página do produto do site da Endress+Hauser: www.endress.com.



Informações detalhadas sobre os pacotes de aplicação:
Documentação Especial sobre o equipamento


Heartbeat Technology	Pacote	Descrição
	Heartbeat Verification +Monitoring	<p>Monitoramento Heartbeat: Fornece o monitoramento de dados contínuo, os quais são a característica do princípio de medição, para um sistema de monitoramento de condição externa. Isso permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tire conclusões - usando estes dados e outras informações - sobre o impacto que a aplicação de medição tem sobre o desempenho da medição ao longo do tempo. ■ Agende manutenção a tempo. ■ Monitore a qualidade do produto, ex. bolsões de gás. <p>Verificação Heartbeat: Permite verificar a funcionalidade do equipamento quando necessário, quando o equipamento está instalado, sem a interrupção do processo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Acesso através da operação local ou outras interfaces de operação, como por exemplo FieldCare . ■ Documentação da funcionalidade do equipamento dentro da estrutura das especificações do fabricante para, por exemplo, um teste funcional. ■ Documentação dos resultados de verificação que pode ser comprovada de ponta a ponta, incluindo relatório. ■ Permite intervalos de calibração maiores de acordo com a avaliação de risco feita pelo operador.
Concentração	Pacote	Descrição
	Medição da concentração	<p>Cálculo e resultado das concentrações do fluido Muitas aplicações usam a densidade como principal valor medido para monitoramento da qualidade ou para controlar os processos. O equipamento mede a densidade do fluido de forma padrão e disponibiliza este valor para o sistema de controle.</p> <p>Com a ajuda do pacote de aplicação da "Medição da concentração", a densidade medida é usada para calcular outros parâmetros de processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Densidade compensada da temperatura (densidade de referência). ■ Massa percentual das substâncias individuais em um fluido de duas fases. (Concentração em %). ■ A concentração do fluido é produzida com unidades especiais (°Brix, °Baumé, °API, etc.) para aplicações padrão. <p>Os valores medidos são produzidos através de saídas digitais e analógicas do dispositivo.</p>

16.14 Acessórios



Visão geral dos acessórios disponíveis para solicitação → 97

16.15 Documentação

 Para as características gerais do escopo da documentação técnica associada, consulte o seguinte:

- O *W@M Device Viewer* : Insira o número de série da etiqueta de identificação (www.endress.com/deviceviewer)
- O *Endress+Hauser Operations App*: digite o número de série da etiqueta de identificação ou analise o código da matriz 2-D (código QR) na etiqueta de identificação.

Documentação padrão

Resumo das instruções de operação

Medidor	Código da documentação
Promass E 100	KA01115D

Informações técnicas

Medidor	Código da documentação
Promass E 100	TI01021D

Documentação adicional dependente do equipamento




Instruções de segurança

Sumário	Código da documentação
ATEX/IECEx Ex i	XA00159D
ATEX/IECEx Ex nA	XA01029D
cCSAus IS	XA00160D
INMETRO Ex i	XA01219D
INMETRO Ex nA	XA01220D
NEPSI Ex i	XA01249D
NEPSI Ex nA	XA01262D

Documentação especial

Sumário	Código da documentação
Informações sobre a Diretiva de equipamentos de Pressão	SD00142D
Medição da concentração	SD01152D
Heartbeat Technology	SD01153D

Instruções de instalação

Sumário	Código da documentação
Instruções de instalação para conjuntos de peça de reposição	<p>Especificado para cada acessório individualmente →  97</p> <p> Visão geral dos acessórios disponíveis para solicitação →  97</p>









17 Apêndice

17.1 Visão geral do menu de operação

O gráfico abaixo mostra uma visão geral de toda a estrutura do menu de operação com seus menus, submenus e parâmetros. A referência da página indica onde uma descrição do parâmetro pode ser encontrada no manual.









Dependendo da versão do equipamento, nem todos os submenus e parâmetros estão disponíveis. A seleção pode variar, dependendo do código do pedido.

Para o código de pedido "Pacote de aplicação", os parâmetros associados são descritos no Documento especial.

 Operação	→  119
 Configuração	→  120
 Diagnóstico	→  125
 Especialista	→  128

17.1.1 Menu "Operação"


Navegação  Operação

 Operação	→  70
Display language	→  65
Acessar ferramentas de status	
Status de bloqueio	
► Exibir	→  62
Formato de exibição	→  63
Contraste da tela	
Luz de fundo	→  66
Intervalo exibição	→  65
► Totalizer handling	
Controlar totalizador 1 para n	→  74

Valor predefinido 1 para n	→ 74
Resetar todos os totalizadores	→ 74

17.1.2 Menu "Configuração"

Navegação  Configuração

 Configuração	→ 50
Tag do equipamento	→ 51
► Unidades do sistema	
Unidade de vazão mássica	→ 52
Unidade de massa	→ 52
Unidade de vazão volumétrica	→ 52
Unidade de volume	→ 52
Unidade de vazão volumétrica corrigida	→ 52
Unidade de volume corrigido	→ 52
Unidade de densidade	→ 52
Unidade de densidade de referência	→ 53
Unidade de temperatura	→ 53
Unidade de pressão	→ 53
► Selecionar o meio	
Selecionar meio	→ 54
Selecionar tipo de gás	→ 54
Velocidade do som de referência	→ 54
Coefficiente de temperatura veloc. do som	→ 54
Compensação de pressão	→ 54

Valor da pressão	→ 54
Pressão externa	→ 54
► Comunicação	→ 55
MAC Address	→ 55
Configurações de rede padrão	→ 55
DHCP client	→ 55
Endereço IP	→ 55
Subnet mask	→ 55
Default gateway	→ 55
► Corte de vazão baixa	→ 56
Atribuir variável do processo	→ 56
Ligar corte de vazão baixa em	→ 56
Desl. corte de vazão baixa em	→ 56
Supressão de choque de pressão	→ 56
► Detecção de tubo parcialmente cheio	→ 57
Atribuir variável do processo	→ 57
ValorBaixoDetecTuboParcialmenteCheio	→ 57
ValorAltoDetecTuboParcialmenteCheio	→ 57
Tempo resposta detec. tubo parc. cheio.	→ 57
► Configuração avançada	→ 58
Inserir código de acesso	
► Valores calculados	→ 58
► Cálculo de vazão volumétrica corrigida	
Cálculo de vazão volumétrica corrigida	→ 59








Densidade de referência externa	→ 59
Densidade de referência fixa	→ 59
Temperatura de referência	→ 59
Coeficiente de expansão linear	→ 59
Coeficiente de expansão quadrático	→ 59
► Ajuste do sensor	→ 59
Direção de instalação	→ 60
► Ajuste do ponto zero	
Controle de ajuste do ponto zero	→ 60
Andamento	→ 60
► Totalizador 1 para n	→ 60
Atribuir variável do processo	→ 61
Unidade totalizador	→ 61
Modo de operação do totalizador	→ 61
Modo de falha	→ 61
► Exibir	→ 62
Formato de exibição	→ 63
Exibir valor 1	→ 64
0% do valor do gráfico de barras 1	→ 64
100% do valor do gráfico de barras 1	→ 64
ponto decimal em 1	→ 65
Exibir valor 2	→ 65
ponto decimal em 2	→ 65
Exibir valor 3	→ 65
0% do valor do gráfico de barras 3	→ 65

100% do valor do gráfico de barras 3	→ 65
ponto decimal em 3	→ 65
Exibir valor 4	→ 65
ponto decimal em 4	→ 65
Display language	→ 65
Intervalo exibição	→ 65
Amortecimento display	→ 65
Cabeçalho	→ 66
Texto do cabeçalho	→ 66
Separador	→ 66
Luz de fundo	→ 66
► Viscosidade	
► Compensação de temperatura	
Modelo de cálculo	
Temperatura de referência	
Coeficiente de compensação X 1	
Coeficiente de compensação X 2	
► Viscosidade Dinâmica	
Unidade Viscosidade Dinâmica	
Texto viscosidade dinâmica usuário	
Fator de viscosidade dinâmica do usuário	
Offset viscosidade dinâmica do usuário	
► Viscosidade Cinemática	
Unidade de viscosidade cinemática	

	Texto Viscosidade cinemática do usuário	
	Fator viscosidade cinemática usuário	
	Offset viscosidade cinemática usuário	
	► Concentração	
	Unidade de concentração	
	Texto concentração do usuário	
	Fator de concentração do usuário	
	Offset de concentração do usuário	
	A 0	
	A 1	
	A 2	
	A 3	
	A 4	
	B 1	
	B 2	
	B 3	
	► Setup do Heartbeat	
	► Heartbeat Monitoring	
	Ativar monitoramento	
	► Administração	→ ⓘ 90
	Definir código de acesso	
	Reset do equipamento	→ ⓘ 90

17.1.3 Menu "Diagnóstico"

Navegação  Diagnóstico

 Diagnóstico	→  87
Diagnóstico atual	→  88
Reg. de data e hora	
Diagnóstico anterior	→  88
Reg. de data e hora	
Tempo de operação desde reinício	
Tempo de operação	
► Lista de diagnóstico	
Diagnóstico 1	
Reg. de data e hora	
Diagnóstico 2	
Reg. de data e hora	
Diagnóstico 3	
Reg. de data e hora	
Diagnóstico 4	
Reg. de data e hora	
Diagnóstico 5	
Reg. de data e hora	
► Livro de registro de eventos	
Opções de filtro	
► Informações do equipamento	→  91
Tag do equipamento	→  92
Número de série	→  92

Versão do firmware	→ 92
Nome do equipamento	→ 92
Código do equipamento	→ 92
Código estendido do equipamento 1	→ 92
Código estendido do equipamento 2	→ 92
Código estendido do equipamento 3	→ 92
Versão ENP	→ 92
Endereço IP	→ 92
Subnet mask	→ 92
Default gateway	→ 92
► Valor medido	
► Variáveis de processo	→ 71
Vazão mássica	→ 72
Vazão volumétrica	→ 72
Vazão volumétrica corrigida	→ 72
Densidade	→ 72
Densidade de referência	→ 72
Temperatura	→ 72
Valor da pressão	→ 72
Viscosidade Dinâmica	
Viscosidade Cinemática	
Viscosidade dinâmica compensada temp.	
Viscosidade cinemática compensada temp.	
Concentração	

Vazão mássica Target

Vazão mássica Carrier

► Totalizador

→ 72

Valor do totalizador 1 para n

→ 73

Overflow do totalizador 1 para n

→ 73

► Heartbeat

► Realizando Verificação

Ano

Mês

Dia

Hora

AM/PM

Minuto

Começar a verificação

Andamento

→ 60

Status

Resultado geral

► Resultados Verificação

Data/Hora

ID Verificação

Tempo de operação

Resultado geral

Sensor

Integridade do sensor

Módulo Eletrônico do Sensor	
Módulo de E/S	
► Resultados Monitoramento	
Integridade do sensor	
► Simulação	→ 66
Atribuir variável de processo p/ simul.	→ 67
Valor variável do processo	→ 67
Simulação de alarme	→ 67
Evento do diagnóstico de simulação	→ 67

17.1.4 Menu "Especialista"

As tabelas a seguir fornecem uma visão geral do menu **Especialista** com seus submenus e parâmetros. O código de acesso direto ao parâmetro é fornecido entre parênteses. A referência da página indica onde uma descrição do parâmetro pode ser encontrada no manual.

Navegação  Especialista

Display language	→ 65
⌚ Operação	→ 119
🔧 Configuração	→ 50
🔍 Diagnóstico	→ 140
🚧 Especialista	

Submenu "Sistema"

Navegação   Especialista → Sistema

► Sistema	
► Exibir	→ 62
Display language	→ 65
Formato de exibição	→ 63

Exibir valor 1	→ 64
0% do valor do gráfico de barras 1	→ 64
100% do valor do gráfico de barras 1	→ 64
ponto decimal em 1	→ 65
Exibir valor 2	→ 65
ponto decimal em 2	→ 65
Exibir valor 3	→ 65
0% do valor do gráfico de barras 3	→ 65
100% do valor do gráfico de barras 3	→ 65
ponto decimal em 3	→ 65
Exibir valor 4	→ 65
ponto decimal em 4	→ 65
Intervalo exibição	→ 65
Amortecimento display	→ 65
Cabeçalho	→ 66
Texto do cabeçalho	→ 66
Separador	→ 66
Contraste da tela	
Luz de fundo	→ 66
Display de status de acesso	
► Manuseio de diagnóstico	
Atraso no alarme	
► Nível de evento	
Atribuir nível de evento nº 140	
Atribuir nível de evento nº 046	










	Atribuir nível de evento nº 144	
	Atribuir nível de evento nº 832	
	Atribuir nível de evento nº 833	
	Atribuir nível de evento nº 834	
	Atribuir nível de evento nº 835	
	Atribuir nível de evento nº 912	
	Atribuir nível de evento nº 913	
	Atribuir nível de evento nº 944	
	Atribuir nível de evento nº 948	
	Atribuir nível de evento nº 192	
	Atribuir nível de evento nº 274	
	Atribuir nível de evento nº 392	
	Atribuir nível de evento nº 592	
	Atribuir nível de evento nº 992	
► Administração		→ 90
	Definir código de acesso	
	Reset do equipamento	→ 90
	Ativar opção SW	
	Opção de SW overview ativo	

Submenu "Sensor"

Navegação

 Especialista → Sensor

► Sensor	
► Valor medido	
► Variáveis de processo	→ 71
Vazão mássica	→ 72
Vazão volumétrica	→ 72
Vazão volumétrica corrigida	→ 72
Densidade	→ 72
Densidade de referência	→ 72
Temperatura	→ 72
Valor da pressão	→ 72
Viscosidade Dinâmica	
Viscosidade Cinemática	
Viscosidade dinâmica compensada temp.	
Viscosidade cinemática compensada temp.	
Concentração	
Vazão mássica Target	
Vazão mássica Carrier	
► Totalizador	→ 60
Valor do totalizador 1 para n	→ 73
Overflow do totalizador 1 para n	→ 73
► Unidades do sistema	
Unidade de vazão mássica	→ 52

Unidade de massa	→  52
Unidade de vazão volumétrica	→  52
Unidade de volume	→  52
Unidade de vazão volumétrica corrigida	→  52
Unidade de volume corrigido	→  52
Unidade de densidade	→  52
Unidade de densidade de referência	→  53
Unidade de temperatura	→  53
Unidade de pressão	→  53
Formato data/hora	
► Unidades específicas do usuário	
Texto de massa do usuário	
Offset de massa do usuário	
Fator de massa do usuário	
Texto do volume do usuário	
Offset do volume do usuário	
Fator de volume do usuário	
Texto volume corrigido usuário	
Offset volume corrigido do usuário	
Fator correção volume corrigido	
Texto de densidade do usuário	
Offset de densidade do usuário	
Fator de densidade do usuário	
Texto de pressão do usuário	

Offset de pressão do usuário	
Fator de pressão do usuário	
► Parâmetros do processo	
Amortecimento de vazão	
Amortecimento de densidade	
Amortecimento da temperatura	
Override de vazão	
► Corte de vazão baixa	→ 56
Atribuir variável do processo	→ 56
Ligar corte de vazão baixa em	→ 56
Desl. corte de vazão baixa em	→ 56
Supressão de choque de pressão	→ 56
► Detecção de tubo parcialmente cheio	→ 57
Atribuir variável do processo	→ 57
ValorBaixoDetecTuboParcialmenteCheio	→ 57
ValorAltoDetecTuboParcialmenteCheio	→ 57
Tempo resposta detec. tubo parc. cheio.	→ 57
Amort. máx. detec tubo parcial. cheio	
► Modo de medição	
Selecionar meio	→ 54
Selecionar tipo de gás	→ 54
Velocidade do som de referência	→ 54
Coefficiente de temperatura veloc. do som	→ 54

► **Compensação externa**

Compensação de pressão

→ 54

Valor da pressão

→ 54

Pressão externa

→ 54

Modo de temperatura

Temperatura externa

► **Valores calculados**

→ 58

► **Cálculo de vazão volumétrica corrigida**

Cálculo de vazão volumétrica corrigida

→ 59

Densidade de referência externa

→ 59

Densidade de referência fixa

→ 59

Temperatura de referência

→ 59

Coeficiente de expansão linear

→ 59

Coeficiente de expansão quadrático

→ 59

► **Ajuste do sensor**

→ 59

Direção de instalação

→ 60

► **Ajuste do ponto zero**

Controle de ajuste do ponto zero

→ 60

Andamento

→ 60

► **Ajuste da variável do processo**

Offset de vazão mássica

Fator de vazão mássica

Offset de vazão volumétrica

Fator de vazão volumétrica

Offset de densidade

Fator de densidade

Offset de vazão volumétrica corrigida

Fator de vazão volumétrica corrigido

Offset de densidade de referência

Fator de densidade de referência

Offset de temperatura

Fator de temperatura

► Calibração

Fator de calibração

Ponto zero

Diâmetro nominal

C0 para 5

► Supervisão

Limit value measuring tube damping

Submenu "Entrada de corrente"

Navegação  Especialista → Entrada → Entrada de corrente

► Entrada

► Entrada de Status

Configurar entrada de status

Valor da entrada de status

Nível ativo

Tempo de resposta

► Saída

► Saída de pulso/frequência/chave
1 para n

Modo de operação

Channel 2

Atribuir saída de pulso

Valor por pulso

Largura de pulso

Modo de medição

Modo de falha

Saída de pulso → 73

Atribuir saída de frequência

Valor de frequência mínima

Valor de frequência máxima

Valor de medição na frequência máxima

Modo de medição

Amortecimento de saída

Modo de falha

Frequência de falha

Frequência de saída → 73

Função de saída chave

Atribuir nível de diagnóstico

Atribuir limite

Valor para ligar

Valor para desligar

Atribuir verificação de direção de vazão	
Atribuir status	
Modo de falha	
Status da chave (contato)	→ 73
Inverter sinal de saída	

► Comunicação	→ 50
► Configuração	
Web server language	
MAC Address	→ 55
Configurações de rede padrão	→ 55
DHCP client	→ 55
Endereço IP	→ 55
Subnet mask	→ 55
Default gateway	→ 55
Função Web Server	→ 40
► Configurable input assembly	
Input assembly position 1	
Input assembly position 2	
Input assembly position 3	
Input assembly position 4	
Input assembly position 5	
Input assembly position 6	
Input assembly position 7	
Input assembly position 8	

Input assembly position 9

Input assembly position 10

Input assembly position 11

Input assembly position 12

Input assembly position 13

Input assembly position 14

Input assembly position 15

Input assembly position 16

Input assembly position 17

Input assembly position 18

Input assembly position 19

Input assembly position 20

► Aplicação

Resetar todos os totalizadores

→ 74

► Totalizador 1 para n

→ 60

Atribuir variável do processo

→ 61

Unidade totalizador

→ 61

Modo de operação do totalizador

→ 61

Controlar totalizador 1 para n

→ 74

Valor predefinido 1 para n

→ 74

Modo de falha

→ 61

► Viscosidade

Damping viscosidade

► Compensação de temperatura

Modelo de cálculo

Temperatura de referência

Coeficiente de compensação X 1

Coeficiente de compensação X 2

► Viscosidade Dinâmica

Unidade Viscosidade Dinâmica

Texto viscosidade dinâmica usuário

Fator de viscosidade dinâmica do usuário

Offset viscosidade dinâmica do usuário

► Viscosidade Cinemática

Unidade de viscosidade cinemática

Texto Viscosidade cinemática do usuário

Fator viscosidade cinemática usuário

Offset viscosidade cinemática usuário

► Concentração

Damping de concentração

Unidade de concentração

Texto concentração do usuário

Fator de concentração do usuário

Offset de concentração do usuário

A 0

A 1

A 2

A 3
A 4
B 1
B 2
B 3

► Diagnóstico

→ 87

Diagnóstico atual

→ 88

Reg. de data e hora

Diagnóstico anterior

→ 88

Reg. de data e hora

Tempo de operação desde reinício

Tempo de operação

► Lista de diagnóstico

Diagnóstico 1

Reg. de data e hora

Diagnóstico 2

Reg. de data e hora

Diagnóstico 3

Reg. de data e hora

Diagnóstico 4

Reg. de data e hora

Diagnóstico 5

Reg. de data e hora

► Livro de registro de eventos	
Opções de filtro	
► Informações do equipamento	→ 91
Tag do equipamento	→ 92
Número de série	→ 92
Versão do firmware	→ 92
Nome do equipamento	→ 92
Código do equipamento	→ 92
Código estendido do equipamento 1	→ 92
Código estendido do equipamento 2	→ 92
Código estendido do equipamento 3	→ 92
Contador de configuração	
Versão ENP	→ 92
► Valores mín./máx.	
Reset dos valores mín./máx.	
► Temperatura da eletrônica	
Valor mínimo	
Valor máximo	
► Temperatura média	
Valor mínimo	
Valor máximo	
► Temperatura do tubo	
Valor mínimo	
Valor máximo	

► Frequência de oscilação

Valor mínimo

Valor máximo

► Frequência de oscilação de torsão

Valor mínimo

Valor máximo

► Amplitude de oscilação

Valor mínimo

Valor máximo

► Amplitude de oscilação da torsão

Valor mínimo

Valor máximo

► Damping de oscilação

Valor mínimo

Valor máximo

► Damping da oscilação de torsão

Valor mínimo

Valor máximo

► Assimetria do sinal

Valor mínimo

Valor máximo

► Heartbeat

► Realizando Verificação

Ano

Mês

	Dia	
	Hora	
	AM/PM	
	Minuto	
	Começar a verificação	
	Andamento	→ 60
	Status	
	Resultado geral	
	► Resultados Verificação	
	Data/Hora	
	ID Verificação	
	Tempo de operação	
	Resultado geral	
	Sensor	
	Integridade do sensor	
	Módulo Eletrônico do Sensor	
	Módulo de E/S	
	► Heartbeat Monitoring	
	Ativar monitoramento	
	► Resultados Monitoramento	
	Integridade do sensor	
	► Simulação	→ 66
	Atribuir variavel de processo p/ simul.	→ 67
	Valor variável do processo	→ 67

Simulação de alarme	→ 67
Evento do diagnóstico de simulação	→ 67

Índice

A

Adaptação do comportamento de diagnóstico	84
Ajuste de parâmetro	
Adaptação do medidor às condições de processo	73
Ajuste de sensor	59
Configurações de display avançadas	62
Corte vazão baixo	56
Detecção de tubo parcialmente cheio	57
Etiqueta do equipamento	51
Idioma de operação	50
Interface de comunicação	55
Meio	54
Redefinir o equipamento	90
Reinicialização do totalizador	74
Restabelecer o totalizador	74
Simulação	66
Totalizador	60
Unidades do sistema	51
Ajustes dos parâmetros	
Administração (Submenu)	90
Ajuste do sensor (Submenu)	59
Comunicação (Submenu)	55
Configuração (Menu)	51
Corte de vazão baixa (Assistente)	56
Detecção de tubo parcialmente cheio (Assistente)	57
Diagnóstico (Menu)	87
Exibir (Submenu)	62
Informações do equipamento (Submenu)	91
Operação (Submenu)	74
Selecionar meio (Submenu)	54
Simulação (Submenu)	66
Totalizador (Submenu)	72
Totalizador 1 para n (Submenu)	60
Valores calculados (Submenu)	58
Valores de saída (Submenu)	73
Variáveis de processo (Submenu)	71
Web server (Submenu)	40
Ambiente	
Temperatura de armazenamento	108
Aplicação	9, 99
Applicator	100
Aprovação Ex	115
Aprovações	115
Aquecimento do sensor	22
Arquivo do sistema	
Data de lançamento	44
Fonte	44
Versão	44
Arquivos de descrição do equipamento (DD)	44
Assistência técnica da Endress+Hauser	
Manutenção	94
Reparos	95
Assistente	
Corte de vazão baixa	56
Definir código de acesso	67
Detecção de tubo parcialmente cheio	57

C

Cabo de conexão	27
Campo de aplicação	
Risco residual	10
Características de desempenho	105
Certificação EtherNet/IP	116
Certificados	115
Chave de proteção contra gravação	68
Classe climática	108
Classificações pressão-temperatura	109
Código de pedido estendido	
Transmissor	14
Código do pedido	14, 15
Código do pedido estendido	
Sensor	15
Comissionamento	50
Configuração do medidor	50
Configurações avançadas	58
Compatibilidade eletromagnética	109
Compatibilidade higiênica	115
Componentes do equipamento	12
Comportamento de diagnóstico	
Explicação	79
Símbolos	79
Conceito de operação	36
Condições de armazenamento	17
Condições de instalação	
Disco de ruptura	23
Isolamento térmico	22
Local de instalação	19
Pressão do sistema	21
Tubo descendente	19
Vibrações	23
Condições de operação de referência	105
Conexão	
ver Conexão elétrica	
Conexão do medidor	29
Conexão elétrica	
Ferramentas de operação	
Através da interface de operação (CDI-RJ45)	
42,	114
Através da rede Ethernet	41, 114
Grau de proteção	33
Medidor	27
RSLogix 5000	41, 114
Servidor da web	42, 114
Conexões de processo	113
Configuração (Menu)	120
Configuração do idioma de operação	50
Conjunto fixo	84
Consumo de corrente	104
Consumo de energia	104
Corte vazão baixo	101

D

Dados da versão para o equipamento	44
------------------------------------	----

Dados de transmissão cíclica	45
Dados técnicos, características gerais	99
Data de fabricação	14, 15
Declaração de conformidade	11
Definir código de acesso	68
Densidade	109
Desabilitação da proteção contra gravação	67
Descarte	96
Descarte de embalagem	18
Devolução	95
Diagnóstico	
Símbolos	78
Diagnóstico (Menu)	125
Dimensões de instalação	21
ver Dimensões de instalação	
Direção (vertical, horizontal)	20
Direção da vazão	20, 24
Diretriz de equipamento de pressão	116
Disco de ruptura	
Instruções de segurança	23
Pressão de disparo	109
Display	
Evento de diagnóstico anterior	87
Evento de diagnóstico atuais	87
Display local	
ver Em estado de alarme	
ver Mensagem de diagnóstico	
Documentação do equipamento	
Documentação adicional	8
Documento	
Função	6
Símbolos usados	6

E

Elementos de operação	79
Entrada	99
Entrada de corrente (Submenu)	135
Entrada para cabo	
Grau de proteção	33
Entradas para cabo	
Dados técnicos	104
Equalização potencial	31
Erro máximo medido	105
Especialista (Menu)	128
Especificações para o pessoal	9
Esquema de ligação elétrica	28, 30
Esterilização durante o funcionamento (SIP)	109
Estrutura	
Menu de operação	35
EtherNet/IP	
Informações de diagnóstico	84
Etiqueta de identificação	
Sensor	15
Transmissor	14

F

Faixa da temperatura de armazenamento	108
Faixa de medição	
Exemplo de cálculo para gás	100

Para gases	100
Para líquidos	99
Faixa de medição, recomendada	110
Faixa de temperatura	
Temperatura de armazenamento	17
Temperatura do meio	109
Faixa de temperatura ambiente	21
Faixa de vazão operável	100
Falha na fonte de alimentação	104
Ferramentas	
Conexão elétrica	27
Instalação	24
Transporte	17
Ferramentas de conexão	27
Ferramentas de fixação	24
FieldCare	42
Arquivo de descrição do equipamento (DD)	44
Estabelecimento da conexão	42
Função	42
Interface de usuário	43
Filtragem do registro de evento	89
Firmware	
Data de lançamento	44
Versão	44
Fonte de alimentação	104
Função do documento	6
Funções	
ver Parâmetros	
Funções do usuário	36
Fundamentos do design	
Erro máximo medido	107
Repetibilidade	107

G

Girando o módulo do display	25
Grau de proteção	33, 109

H

Habilitação da proteção contra gravação	67
Histórico do evento	88
Histórico do firmware	93

I

ID do fabricante	44
ID do tipo de equipamento	44
Identificação CE	11, 115
Identificação do medidor	13
Idiomas, opções de operação	115
Influência	
Pressão média	107
Temperatura do meio	106
Informação no documento	6
Informações de diagnóstico	
Design, descrição	79, 82, 83
Diodos de emissão de luz	77
Display local	78
FieldCare	82
Interface de comunicação	84
Medidas corretivas	85

Navegador Web	81	Diagnóstico	87, 125
Visão geral	85	Especialista	128
Inspeção		Operação	70, 119
Produtos recebidos	13	Menu de operação	
Instalação	19	Estrutura	35
Instruções especiais de conexão	31	Menus, submenus	35
Integração do sistema	44	Submenus e funções de usuário	36
Isolamento galvânico	101	Visão geral dos menus com parâmetros	119
Isolamento térmico	22	Menus	
L		Para a configuração para medidor	50
Lacres		Para configurações específicas	58
Faixa de temperatura média	109	Minisseletora	
Lançamento de software	44	ver Chave de proteção contra gravação	
Leitura das informações de diagnóstico, EtherNet/IP	84	Módulo da eletrônica principal	12
Leitura dos valores medidos	71	Módulo dos componentes eletrônicos de E/S	12, 30
Limite de vazão	110	N	
Limpeza		Nome do equipamento	
Esterilização no local, do inglês, "Sterilization in place" (SIP)	94	Sensor	15
Limpeza externa	94	Transmissor	14
Limpeza interior	94	Normas e diretrizes	116
Limpeza no local, do inglês, "Cleaning in place" (CIP)	94	Número de série	14, 15
Limpeza durante o funcionamento (CIP)	109	O	
Limpeza externa	94	Opções de operação	34
Limpeza interior	94, 109	Operação	70
Lista de diag	88	Operação (Menu)	119
Lista de eventos	88	Operação remota	114
Lista de verificação		P	
Verificação pós-conexão	33	Pacotes de aplicação	117
Verificação pós-instalação	26	Passagem de admissão	21
Local de instalação	19	Passagens de saída	21
Localização de falhas		Peças de reposição	95
Geral	75	Perda de pressão	110
M		Peso	
Marcas registradas	8	Transporte (observação)	17
Materiais	111	Unidades SI	111
Medição e teste do equipamento	94	Unidades US	111
Medidas corretivas		Precisão	105
Fechamento	80	Preparação da conexão	29
Recorrer	80	Preparações de instalação	24
Medidor		Pressão do sistema	21
Configuração	50	Pressão média	
Conversão	95	Influência	107
Descarte	96	Pressão nominal	
Instalação do sensor	24	Confinamento secundário	109
Preparação da conexão elétrica	29	Princípio de medição	99
Preparação para instalação	24	Projeto	
Projeto	12	Medidor	12
Removendo	96	Projeto do sistema	
Reparos	95	Sistema de medição	99
Meio	9	ver Projeto do medidor	
Mensagem de diagnóstico	78	Proteção contra ajustes de parâmetro	67
Mensagens de erro		Proteção contra gravação	
ver Mensagens de diagnóstico		Através de código de acesso	67
Menu		Por meio da chave de proteção contra gravação ...	68
Configuração	51, 120	Proteção contra gravação de hardware	68

R

Recalibração	94
Recebimento	13
Reparo de um equipamento	95
Reparo do equipamento	95
Reparos	95
Notas	95
Repetibilidade	106
Requisitos de instalação	
Aquecimento do sensor	22
Dimensões de instalação	21
Orientação	20
Passagens de admissão e de saída	21
Resistência à vibração	109
Resistência contra choque	109
Revisão do equipamento	44

S

Saída	100
Segurança	9
Segurança da operação	10
Segurança do produto	11
Segurança no local de trabalho	10
Sensor	
Faixa de temperatura média	109
Instalação	24
Sensor (Submenu)	131
Símbolo C-Tick	115
Sinais de status	78, 81
Sinal de saída	100
Sinal no alarme	100
Sistema (Submenu)	128
Sistema de medição	99
Status de bloqueio do equipamento	70
Submenu	
Administração	90
Ajuste do sensor	59
Comunicação	50, 55
Configuração avançada	58
Definir código de acesso	68
Entrada de corrente	135
Exibir	62
Informações do equipamento	91
Lista de eventos	88
Operação	74
Selecionar meio	54
Sensor	131
Simulação	66
Sistema	128
Totalizador	72
Totalizador 1 para n	60
Valores calculados	58
Valores de saída	73
Variáveis de processo	58, 71
Visão geral	36
Web server	40
Substituição	
Componentes do equipamento	95

T

Tarefas de manutenção	94
Temperatura de armazenamento	17
Temperatura do meio	
Influência	106
Tempo de resposta	106
Terminais	104
Transmissor	
Conexão dos cabos de sinal	30
Girando o módulo do display	25
Transporte do medidor	17
Tubo descendente	19

U

Uso do medidor	
Casos fronteiros	9
Uso indevido	9
ver Uso indicado	
Uso indicado	9

V

Valores do display	
Para status de bloqueio	70
Variáveis de processo	
Calculadas	99
Medida	99
Variáveis medidas	
ver Variáveis de processo	
Verificação da função	50
Verificação de inspeção	
Conexão	33
Verificação pós conexão (lista de verificação)	33
Verificação pós-instalação	50
Verificação pós-instalação (lista de verificação)	26
Verifique	
Instalação	26
Vibrações	23
Visão geral	
Menu de operação	119
Visualização do Equipamento W@M	13, 95

W

W@M	94, 95
-----	--------

www.addresses.endress.com
