
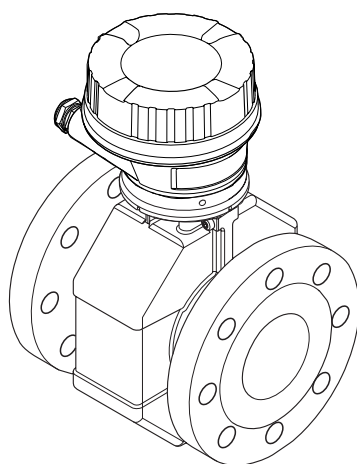
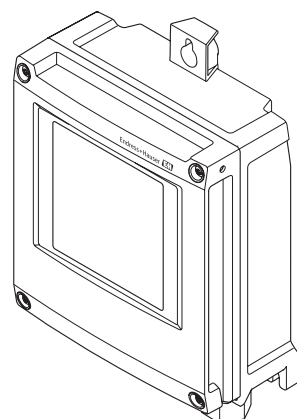


# 操作手册

## Proline Promag W 500

### EtherNet/IP

电磁流量计

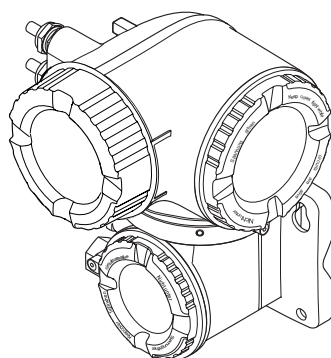

- 请将文档妥善保存在安全地方，便于操作或使用设备时查看。
- 为了避免出现人员或装置危险，请仔细阅读“基本安全指南”章节，以及针对特定操作步骤的文档中的所有其他安全指南。
- 制造商保留修改技术参数的权利，将不预先通知。**Endress+Hauser** 当地销售中心将为您提供最新文档信息和更新文档资料。

# 目录

<b>1</b>	<b>文档信息</b>	<b>6</b>	<b>6.2</b>	<b>安装测量仪表</b>	<b>26</b>
1.1	文档功能	6	6.2.1	所需工具	26
1.2	信息图标	6	6.2.2	准备测量设备	27
1.2.1	安全图标	6	6.2.3	安装传感器	27
1.2.2	电气图标	6	6.2.4	安装变送器外壳: Proline 500 (数字式)	33
1.2.3	通信图标	6	6.2.5	安装变送器外壳: Proline 500	35
1.2.4	工具图标	7	6.2.6	旋转变送器外壳: Proline 500	36
1.2.5	特定信息图标	7	6.2.7	旋转显示模块: Proline 500	36
1.2.6	图中的图标	7	6.3	安装后检查	37
1.3	文档资料	8	<b>7</b>	<b>电气连接</b>	<b>38</b>
1.3.1	标准文档资料	8	7.1	连接条件	38
1.3.2	补充文档资料	8	7.1.1	所需工具	38
1.4	注册商标	8	7.1.2	连接电缆要求	38
<b>2</b>	<b>基本安全指南</b>	<b>9</b>	7.1.3	接线端子分配	42
2.1	人员要求	9	7.1.4	可选仪表插头	42
2.2	指定用途	9	7.1.5	设备插头的针脚分配	43
2.3	工作场所安全	10	7.1.6	准备测量设备	43
2.4	操作安全	10	7.1.7	准备连接电缆: Proline 500 数字式	44
2.5	产品安全	10	7.1.8	准备连接电缆: Proline 500	44
2.6	IT 安全	10	7.2	连接测量仪表: Proline 500 (数字式)	46
2.7	设备的 IT 安全	10	7.2.1	连接连接电缆	46
2.7.1	通过硬件写保护实现访问保护	11	7.2.2	连接变送器	49
2.7.2	密码访问保护	11	7.2.3	将变送器集成在网络中	52
2.7.3	通过网页服务器访问	12	7.3	连接测量仪表: Proline 500	54
2.7.4	通过服务接口 (CDI-RJ45) 访问	12	7.3.1	连接连接电缆	54
<b>3</b>	<b>产品描述</b>	<b>13</b>	7.3.2	连接变送器	57
3.1	产品设计	13	7.3.3	将变送器集成在网络中	60
3.1.1	Proline 500 数字式	13	7.4	确保电势平衡	61
3.1.2	Proline 500 变送器	14	7.4.1	要求	61
<b>4</b>	<b>到货验收和产品标识</b>	<b>15</b>	7.4.2	标准应用的连接实例	62
4.1	到货验收	15	7.4.3	特殊工况下的连接实例	62
4.2	产品标识	15	7.5	特殊接线指南	64
4.2.1	变送器铭牌	16	7.5.1	连接实例	64
4.2.2	传感器铭牌	18	7.6	硬件设置	67
4.2.3	测量设备上的图标	18	7.6.1	设置设备地址	67
<b>5</b>	<b>储存和运输</b>	<b>19</b>	7.6.2	使用缺省 IP 地址	68
5.1	储存条件	19	7.7	确保防护等级	70
5.2	运输产品	19	7.8	连接后检查	70
5.2.1	不带起吊吊环的测量仪表	19	<b>8</b>	<b>操作方式</b>	<b>71</b>
5.2.2	带起吊吊环的测量设备	20	8.1	操作方式概述	71
5.2.3	使用叉车运输	20	8.2	操作菜单的结构和功能	72
5.3	包装处置	20	8.2.1	操作菜单结构	72
<b>6</b>	<b>安装</b>	<b>21</b>	8.2.2	操作原理	73
6.1	安装条件	21	8.3	通过现场显示单元访问操作菜单	74
6.1.1	安装位置	21	8.3.1	操作显示	74
6.1.2	环境条件和过程条件要求	23	8.3.2	菜单视图	75
6.1.3	特殊安装指南	25	8.3.3	编辑界面	77
			8.3.4	操作部件	79
			8.3.5	打开文本菜单	79
			8.3.6	在列表中查看和选择	81

8.3.7	直接查看参数 .....	81	10.8	写保护设置, 防止未经授权的访问 .....	142
8.3.8	查询帮助文本 .....	82	10.8.1	通过访问密码设置写保护 .....	142
8.3.9	更改参数 .....	82	10.8.2	通过写保护开关设置写保护 .....	143
8.3.10	用户角色及其访问权限 .....	83	<b>11</b>	<b>操作 .....</b>	<b>145</b>
8.3.11	通过访问密码关闭写保护 .....	83	11.1	查看设备锁定状态 .....	145
8.3.12	打开和关闭键盘锁 .....	83	11.2	调整操作语言 .....	145
8.4	通过网页浏览器访问操作菜单 .....	84	11.3	设置显示 .....	145
8.4.1	功能列表 .....	84	11.4	读取测量值 .....	145
8.4.2	前提 .....	84	11.4.1	“过程变量”子菜单 .....	145
8.4.3	建立连接 .....	86	11.4.2	“累加器”子菜单 .....	146
8.4.4	登录 .....	88	11.4.3	“输入值”子菜单 .....	147
8.4.5	用户界面 .....	89	11.4.4	输出值 .....	148
8.4.6	关闭网页服务器 .....	90	11.5	使测量仪表适应过程条件 .....	150
8.4.7	退出 .....	90	11.6	执行累加器复位 .....	150
8.5	通过调试软件访问操作菜单 .....	90	11.6.1	“设置累加器”参数的功能范围 .....	150
8.5.1	连接调试软件 .....	91	11.6.2	“所有累加器清零”参数的功能范围 .....	151
8.5.2	FieldCare .....	95	11.7	显示数据日志 .....	151
8.5.3	DeviceCare .....	96	<b>12</b>	<b>诊断和故障排除 .....</b>	<b>154</b>
<b>9</b>	<b>系统集成 .....</b>	<b>97</b>	12.1	常规故障排除 .....	154
9.1	设备描述文件概述 .....	97	12.2	通过 LED 指示灯标识诊断信息 .....	156
9.1.1	当前设备版本信息 .....	97	12.2.1	变送器 .....	156
9.1.2	调试软件 .....	97	12.2.2	传感器接线盒 .....	158
9.2	系统文件概述 .....	97	12.3	现场显示单元上的诊断信息 .....	159
9.3	在系统中集成测量设备 .....	98	12.3.1	诊断信息 .....	159
9.4	循环数据传输 .....	98	12.3.2	查看补救措施 .....	161
9.4.1	块 .....	98	12.4	网页浏览器中的诊断信息 .....	161
9.4.2	输入组和输出组 .....	99	12.4.1	诊断响应方式 .....	161
9.5	通过 EtherNet/IP 查看诊断信息 .....	105	12.4.2	查看补救信息 .....	162
<b>10</b>	<b>调试 .....</b>	<b>108</b>	12.5	FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息 .....	162
10.1	功能检查 .....	108	12.5.1	诊断选项 .....	162
10.2	开启测量设备 .....	108	12.5.2	查看补救信息 .....	163
10.3	通过 FieldCare 连接 .....	108	12.6	通过通信接口查看诊断信息 .....	164
10.4	设置操作语言 .....	108	12.6.1	查看诊断信息 .....	164
10.5	设置测量设备 .....	109	12.7	确认诊断信息 .....	164
10.5.1	设置设备位号 .....	110	12.7.1	调节诊断响应 .....	164
10.5.2	设置系统单位 .....	110	12.8	诊断信息概述 .....	164
10.5.3	设置通信接口 .....	112	12.8.1	传感器诊断 .....	165
10.5.4	显示输入/输出设置 .....	113	12.8.2	电子部件诊断 .....	166
10.5.5	设置电流输入 .....	114	12.8.3	配置诊断 .....	170
10.5.6	设置状态输入 .....	114	12.8.4	进程诊断 .....	175
10.5.7	设置电流输出 .....	115	12.9	未解决的诊断事件 .....	177
10.5.8	设置脉冲/频率/开关量输出 .....	118	12.10	诊断列表 .....	177
10.5.9	设置继电器输出 .....	122	12.11	事件日志 .....	178
10.5.10	设置现场显示单元 .....	124	12.11.1	查看事件日志 .....	178
10.5.11	设置小流量切除 .....	126	12.11.2	筛选事件日志 .....	178
10.5.12	设置空管检测 .....	127	12.11.3	信息事件概述 .....	179
10.6	高级设置 .....	128	12.12	复位测量设备 .....	180
10.6.1	在此参数中输入访问密码。 .....	129	12.12.1	“设备复位”参数的功能范围 .....	180
10.6.2	执行传感器调整 .....	129	12.13	设备信息 .....	180
10.6.3	设置累加器 .....	129	12.14	固件变更历史 .....	182
10.6.4	执行高级显示设置 .....	131	<b>13</b>	<b>维护 .....</b>	<b>183</b>
10.6.5	执行电极清洗 .....	134	13.1	维护任务 .....	183
10.6.6	WLAN 设置 .....	135	13.1.1	外部清洗 .....	183
10.6.7	设置管理 .....	137	13.1.2	内部清洗 .....	183
10.6.8	使用设备管理参数 .....	138			
10.7	仿真 .....	139			



13.1.3	更换密封圈 .....	183
13.2	测量和测试设备 .....	183
13.3	Endress+Hauser 服务 .....	183
<b>14</b>	<b>维修 .....</b>	<b>184</b>
14.1	概述 .....	184
14.1.1	修理和转换理念 .....	184
14.1.2	修理和改装说明 .....	184
14.2	备件 .....	184
14.3	Endress+Hauser 服务 .....	184
14.4	返厂 .....	184
14.5	废弃 .....	184
14.5.1	拆除测量设备 .....	184
14.5.2	废弃测量仪表 .....	185
<b>15</b>	<b>附件 .....</b>	<b>186</b>
15.1	设备专用附件 .....	186
15.1.1	变送器 .....	186
15.1.2	传感器 .....	187
15.2	通信专用附件 .....	187
15.3	服务专用附件 .....	188
15.4	系统组件 .....	188
<b>16</b>	<b>技术参数 .....</b>	<b>189</b>
16.1	应用 .....	189
16.2	功能与系统设计 .....	189
16.3	输入 .....	189
16.4	输出 .....	195
16.5	电源 .....	199
16.6	性能参数 .....	200
16.7	安装 .....	202
16.8	环境条件 .....	202
16.9	过程条件 .....	203
16.10	机械结构 .....	206
16.11	可操作性 .....	215
16.12	证书和认证 .....	218
16.13	应用软件包 .....	219
16.14	附件 .....	220
16.15	补充文档资料 .....	220
<b>索引 .....</b>	<b>222</b>	





# 1 文档信息

## 1.1 文档功能






文档中包含仪表生命周期各个阶段内所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

## 1.2 信息图标

### 1.2.1 安全图标

图标	说明
	<b>危险!</b> 危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。
	<b>警告!</b> 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	<b>小心!</b> 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。
	<b>注意!</b> 操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。




### 1.2.2 电气图标

图标	说明
	直流电
	交流电
	直流电和交流电
	<b>接地连接</b> 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	<b>保护性接地 (PE)</b> 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。 仪表内外部均有接地端子： <ul style="list-style-type: none"><li>内部接地端：将保护性接地端连接至电源。</li><li>外部接地端：将仪表连接至工厂接地系统。</li></ul>

### 1.2.3 通信图标

图标	说明
	<b>无线局域网 (WLAN)</b> 无线局域网通信。
	<b>LED 指示灯</b> 发光二极管熄灭。
	<b>LED 指示灯</b> 发光二极管亮起。
	<b>LED 指示灯</b> 发光二极管闪烁。








1.2.4 工具图标

图标	说明
	梅花螺丝刀
	十字螺丝刀
	开口扳手

1.2.5 特定信息图标

图标	说明
	<b>允许</b> 允许的操作、过程或动作。
	<b>推荐</b> 推荐的操作、过程或动作。
	<b>禁止</b> 禁止的操作、过程或动作。
	<b>提示</b> 附加信息。
	参考文档。
	参考页面。
	参考图。
	提示或需要注意的单个步骤。
	操作步骤。
	操作结果。
	帮助信息。
	外观检查。

1.2.6 图中的图标

图标	说明
	部件号
	操作步骤
	视图
	章节
	危险区
	安全区（非危险区）
	流向

1.3 文档资料

-  包装中的技术资料文档信息查询方式如下：
  - 在 W@M 设备浏览器中：输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
  - 在 Endress+Hauser Operations App 中：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码 (QR 码)
-  文档资料及其资料代号的详细信息→  220

1.3.1 标准文档资料

文档资料类型	用途和内容
技术资料	<b>仪表的设计规划指南</b> 此文档包含仪表的所有技术参数、附件概述和其他可以随仪表一同订购的产品信息。
传感器简明操作指南	<b>指导用户快速获取第一个测量值：第一部分</b> 简明操作指南针对于测量仪表安装的专业人员。 <ul style="list-style-type: none"><li>到货验收和产品标识</li><li>储存和运输</li><li>安装</li></ul>
变送器简明操作指南	<b>指导用户快速获取第一个测量值：第二部分</b> 变送器简明操作指南针对于负责测量仪表调试、组态设置和参数设置的专业人员(直至得到第一个测量值)。 <ul style="list-style-type: none"><li>产品描述</li><li>安装</li><li>电气连接</li><li>操作方式</li><li>系统集成</li><li>调试</li><li>诊断信息</li></ul>
仪表功能描述	<b>仪表参数的参考文档</b> 文档中包含专家操作菜单中每个参数的详细说明。此文档针对于在仪表的整个生命周期内进行操作的人员和执行特定设置的人员。

1.3.2 补充文档资料

根据订购的仪表型号，随箱提供相应的附加文档资料：必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档资料是整套设备文档的组成部分。

1.4 注册商标

**EtherNet/IP™**  
ODVA 公司的注册商标

## 2 基本安全指南

### 2.1 人员要求

执行安装、调试、诊断和维护操作的人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经工厂厂方/操作员针对任务要求的指导和授权。
- ▶ 遵守手册中的指南。

### 2.2 指定用途

#### 应用和介质

本文档中介绍的测量设备仅可用于液体的流量测量，被测介质的电导率不小于  $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ 。

取决于订购型号，测量设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

允许在危险区、卫生应用场合或过程压力可能增大使用风险的场合中使用的测量设备的铭牌上有相应标识。

为了确保测量设备在使用寿命内始终正常工作：

- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。
- ▶ 仅当完全符合铭牌参数要求且满足《操作手册》和补充文档资料中列举的常规要求时，才能够使用测量设备。
- ▶ 参照铭牌检查订购的设备是否允许在危险区中使用（例如防爆保护、压力容器安全）。
- ▶ 仅当测量设备的接液部件材质能够耐受被测介质腐蚀时，才能够使用测量设备。
- ▶ 如果测量设备的环境温度高于大气温度，必须遵守设备文档中列举的相关基本条件的要求。→ 8
- ▶ 采取措施始终为测量设备提供防腐保护。

#### 错误使用

非指定用途危及安全。制造商不对由于不恰当使用或用于非指定用途而导致的损坏承担任何责任。

#### 警告

**腐蚀性或磨损性流体和环境条件可能导致测量管破裂！**

- ▶ 核实过程流体与传感器材料的兼容性。
- ▶ 确保所有过程接液部件材料均具有足够高的耐腐蚀性。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。

#### 注意

**核实临界工况：**

- ▶ 测量特殊流体和清洗液时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材料的耐腐蚀性。但是，过程中温度、浓度或物位的轻微变化可能会改变材料的耐腐蚀性。因此，Endress+Hauser 对此不做任何担保和承担任何责任。

#### 其他风险

#### 警告

**电子部件和介质可能导致表面温度上升。存在人员烫伤的危险！**

- ▶ 测量高温流体时，确保已采取烫伤防护措施。

2.3 工作场所安全

- 操作设备时:
- ▶ 遵守联盟/国家法规, 穿戴人员防护装置。
- 在管路中进行焊接操作时:
- ▶ 禁止通过测量设备实现焊接单元接地。
- 湿手操作设备时:
- ▶ 存在电冲击增大的风险, 必须佩戴手套。

2.4 操作安全

- 存在人员受伤的风险。
- ▶ 仅在正确技术条件和安全条件下使用仪表。
  - ▶ 操作员有责任保证仪表在无干扰条件下工作。

改装仪表

- 未经授权, 禁止改装仪表, 会导致无法预见的危险。
- ▶ 如需要, 请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

修理

- 应始终确保操作安全性和测量可靠性,
- ▶ 仅进行明确允许的仪表修理。
  - ▶ 遵守联邦/国家法规中的电子设备修理准则。
  - ▶ 仅使用 Endress+Hauser 的原装备件和附件。

2.5 产品安全

测量仪表基于工程实践经验设计, 符合最先进的安全要求。通过出厂测试, 可以安全使用。

满足常规安全标准和法律要求。此外, 还符合设备 EC 一致性声明中的 EC 准则要求。Endress+Hauser 确保粘贴有 CE 标志的仪表符合上述要求。

2.6 IT 安全

我们只对按照《操作手册》安装和使用的设备提供质保。设备自带安全保护功能, 防止意外更改设置。

IT 安全措施为设备及相应数据传输提供额外保护, 必须操作员本人按照安全标准操作。

2.7 设备的 IT 安全

设备配备多项专有功能, 能够为操作员提供有效防护。上述功能由用户自行设置, 正确设置后能够实现更高操作安全性。在后续章节中详细介绍了大多数重要功能。

功能/接口	工厂设置	推荐操作
通过硬件写保护开关实现写保护功能 → 11	关闭	基于风险评估结果进行相应设置
访问密码 (同样适用网页服务器登录或 FieldCare 连接) → 11	关闭 (0000)	在调试过程中设置用户自定义访问密码
WLAN (显示模块的订购选项)	打开	基于风险评估结果进行相应设置
WLAN 安全模式	打开 (WPA2-PSK)	禁止修改

功能/接口	工厂设置	推荐操作
WLAN 密码 (密码) → 11	序列号	在调试过程中设置专用 WLAN 密码。
WLAN 模式	接入点	基于风险评估结果进行相应设置
网页服务器 → 12	打开	基于风险评估结果进行相应设置
CDI-RJ45 服务接口 → 12	–	基于风险评估结果进行相应设置

### 2.7.1 通过硬件写保护实现访问保护

使用写保护开关（主板上的 DIP 开关）可以关闭通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）设置的设备参数写保护功能。如果硬件写保护功能已打开，仅允许读取参数。

出厂时设备的硬件写保护功能关闭 → 143。

### 2.7.2 密码访问保护

可以设置多个不同的密码，实现仪表参数写保护或通过 WLAN 接口的仪表写保护。

- 用户自定义访问密码  
通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）实现设备参数写保护功能。通过用户自定义访问密码可以设置具体访问权限。
- WLAN 密码  
网络密钥通过 WLAN 接口保护操作部件（例如笔记本电脑或台式机）和设备间的连接，WLAN 接口可以单独订购。
- 基础模式  
设备在基础模式下工作时，WLAN 密码与操作员设置的 WLAN 密码一致。

#### 用户自定义访问密码

通过用户自定义访问密码实现通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）设置的设备参数写保护功能，允许修改用户自定义访问密码（→ 142）。

设备的出厂缺省访问密码为 0000（公开）。

#### WLAN 密码：用作 WLAN 接入点

通过 WLAN 接口（→ 93）连接操作部件（例如笔记本电脑或平板电脑）和设备，WLAN 接口可以单独订购，带网络保护密钥。网络密钥的 WLAN 授权符合 IEEE 802.11 标准。

设备出厂时带预设置网络密钥，与仪表型号相关。在 **WLAN 设置** 子菜单（**WLAN 密码** 参数（→ 136））中更改。


#### 基础模式

通过 SSID 和系统密码保护仪表和 WLAN 接入点的连接。访问密码请咨询系统管理员。

#### 常规密码使用说明

- 应在调试过程中更改仪表的出厂访问密码和网络密钥。
- 设置和管理访问密码或网络密钥时，遵守下列常规规则创建安全密码。
- 用户需要管理和小心设置访问密码和网络密钥。
- 设置访问密码和访问密码丢失时的操作步骤的详细信息请参考“通过访问密码实现写保护”章节 → 142


### 2.7.3 通过网页服务器访问

通过内置网页服务器的网页浏览器操作和设置仪表 (→  84)。通过服务接口 (CDI-RJ45)、EtherNet/IP 传输信号连接 (RJ45 连接头) 或 WLAN 接口连接。

出厂时设备的网页服务器已打开。如需要, 可以在 **Web 服务器功能** 参数中关闭网页服务器 (例如完成调试后)。

允许在登录页面中隐藏设备和状态信息, 防止未经授权的信息访问。




详细设备参数参见:  
《仪表功能描述》→  220。

### 2.7.4 通过服务接口 (CDI-RJ45) 访问

设备通过服务接口 (CDI-RJ45) 连接至网络中。设备专属功能保证其在网络中安全运行。

建议遵守国家和国际安全委员会规定的相关工业标准和准则, 例如 IEC/ISA62443 或 IEEE。这包括组织安全措施 (例如设置访问权限) 和技术安全措施 (例如网络分区)。



设备可以连接至环形拓扑网络架构中。设备通过信号传输接线端子连接集成 (输出 1), 并连接至服务接口 (CDI-RJ45) →  61。



### 3 产品描述

测量系统包括一台变送器和一个传感器。变送器和传感器分开安装，通过连接电缆连接变送器和传感器。

#### 3.1 产品设计

提供两种类型的变送器。

##### 3.1.1 Proline 500 数字式


传输信号：数字量

订购选项“内置 ISEM 电子模块”，选型代号 **A** “传感器”

对于那些不能满足过程条件及环境条件的特殊要求的工况。

由于电子部件安装在传感器内，仪表特别适用于：  
方便变送器更换。

- 使用标准电缆作为连接电缆。
- 不受外部电磁干扰(EMC)的影响。

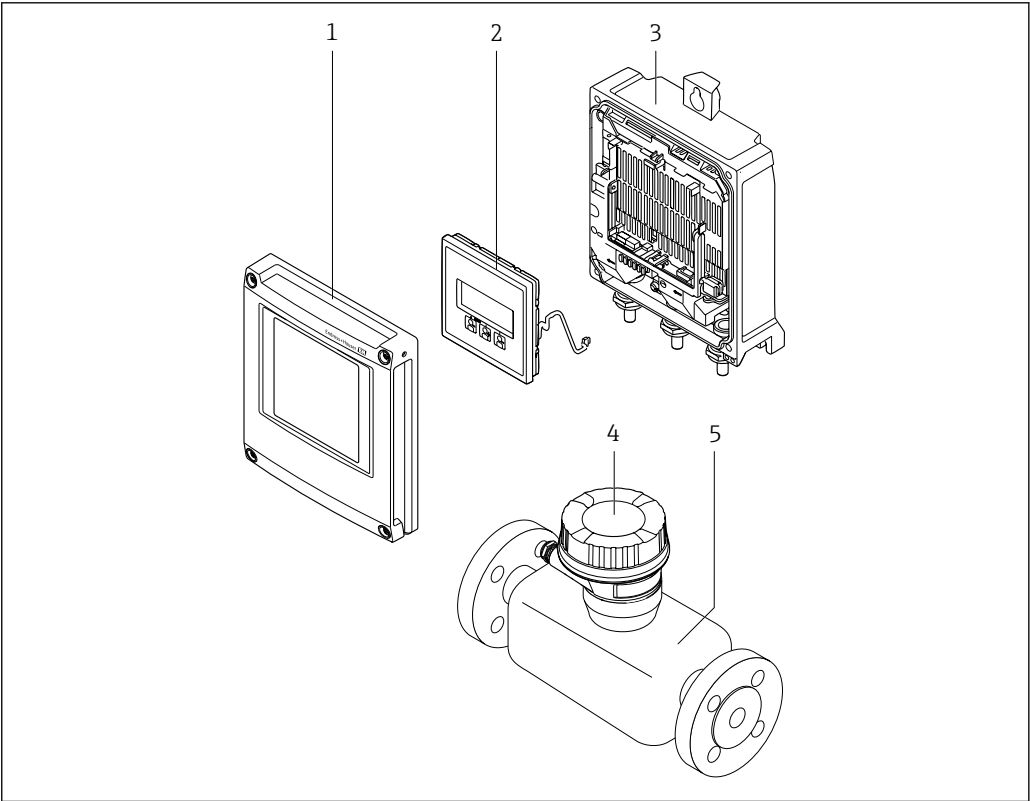

A0029593


图 1 测量仪表的重要组成部分

- 1 电子腔盖
- 2 显示模块
- 3 变送器外壳
- 4 传感器接线盒，内置 ISEM 电子模块：用于电缆接连
- 5 传感器

3.1.2 Proline 500 变送器

传输信号：模拟量  
订购选项“内置 ISEM 电子模块”，选型代号 **B**“变送器”

使用时需满足过程条件 and 环境条件的特殊要求。  
由于电子部件安装在变送器内，仪表特别适用于以下测量场合：  
■ 传感器埋地安装。  
■ 传感器长期浸没于水中。

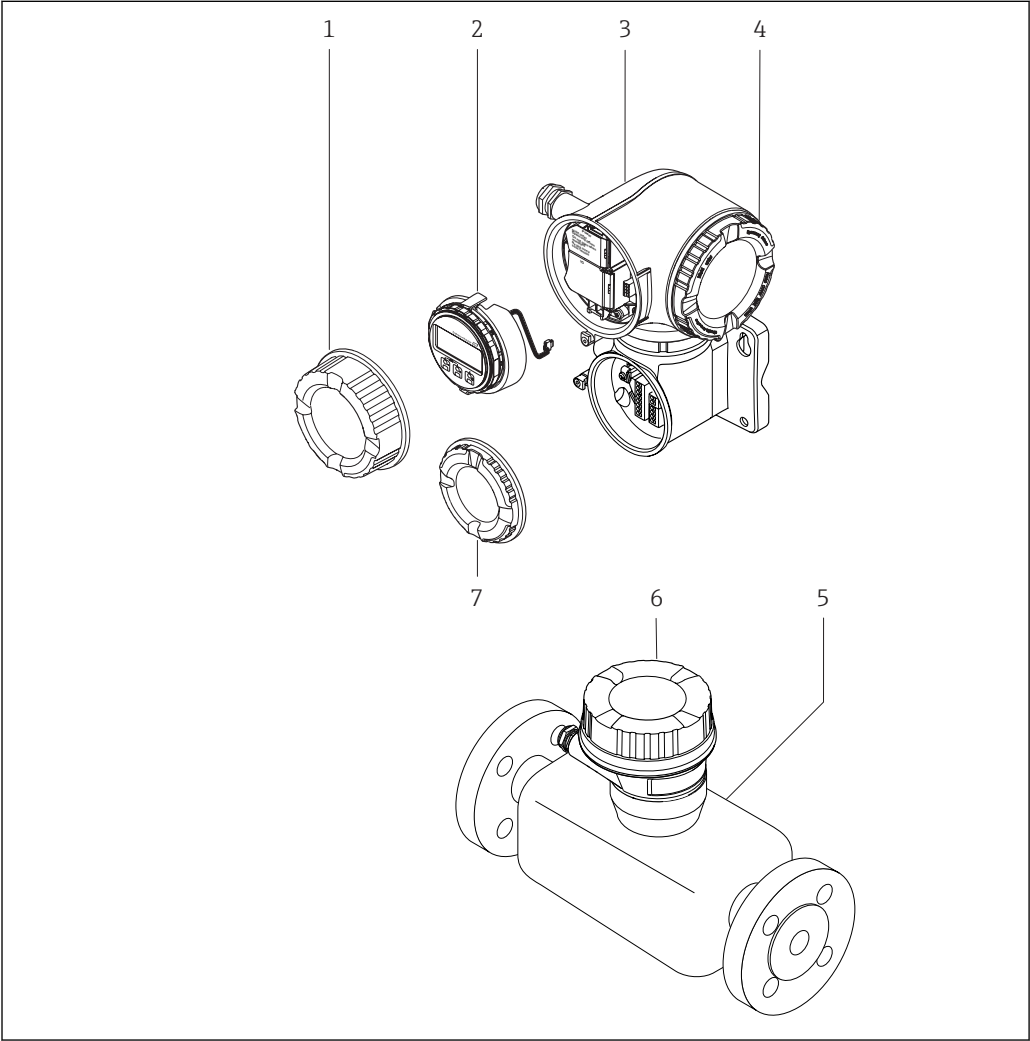



A0029589


图 2 测量仪表的重要部件示意图


- 1 接线腔盖
- 2 显示模块
- 3 变送器外壳，内置 ISEM 电子模块
- 4 电子腔盖
- 5 传感器
- 6 传感器接线盒：连接电缆
- 7 接线腔盖：连接电缆

## 4 到货验收和产品标识


### 4.1 到货验收











供货清单 (1) 上的订货号  
是否与产品粘贴标签 (2)  
上的订货号一致？















物品是否完好无损？






铭牌参数是否与供货清单上的  
订购信息一致？





包装中是否提供配套文档资  
料？  
包装中是否提供技术资料  
CD 光盘？

- 
- 任一上述条件不满足时，请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。
  - 取决于仪表型号，包装中可能不含 CD 光盘！在此情形下，可以登陆网址或通过 Endress+Hauser Operations App 查询技术文档资料，参考“产品标识”章节。
- 16

### 4.2 产品标识

通过以下方式标识设备：

- 铭牌参数
- 订货号，标识供货清单上的设备订购选项
- 在 W@M 设备浏览器中输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：显示所有设备信息
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号，或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码 (QR)：显示所有设备信息

包装中的技术资料文档信息的查询方式如下:

- “其他设备标准文档资料” 和“设备补充文档资料”→ 8→ 8 章节
- 在 W@M 设备浏览器中: 输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
- Endress+Hauser Operations App: 输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码 (QR 码)

4.2.1 变送器铭牌

Proline 500 (数字式)


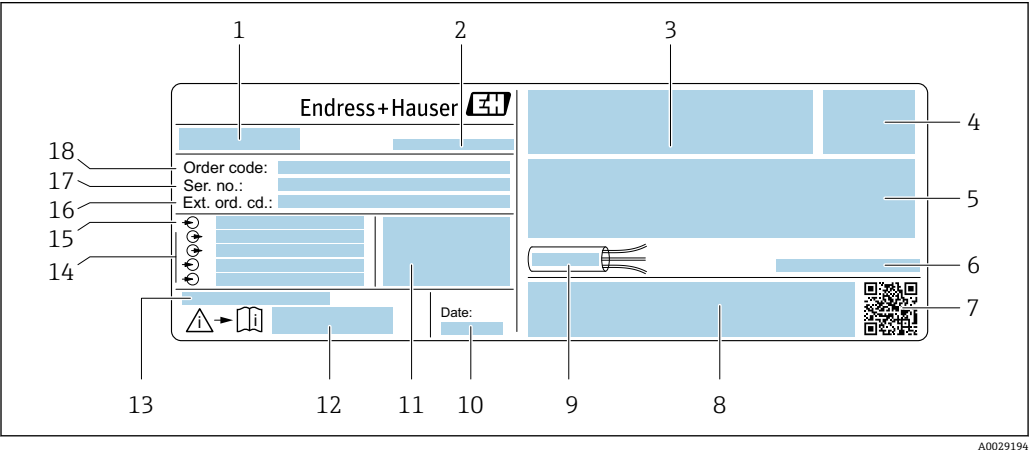


图 3 变送器的铭牌示意图

- 1 变送器名称
- 2 产地
- 3 防爆认证: 在危险区中使用
- 4 防护等级
- 5 电气连接参数: 可选输入和输出
- 6 允许环境温度( $T_a$ )
- 7 二维码
- 8 认证和证书, 例如: CE 认证、C-Tick 认证
- 9 电缆允许温度范围
- 10 生产日期: 年-月
- 11 出厂时的固件版本号(FW)和设备修订版本号(Dev.Rev.)
- 12 与安全相关的补充文档的资料代号
- 13 使用特殊产品时的附加信息
- 14 可选输入和输出、供电电压
- 15 电气连接参数: 供电电压
- 16 扩展订货号
- 17 序列号
- 18 订货号

## Proline 500

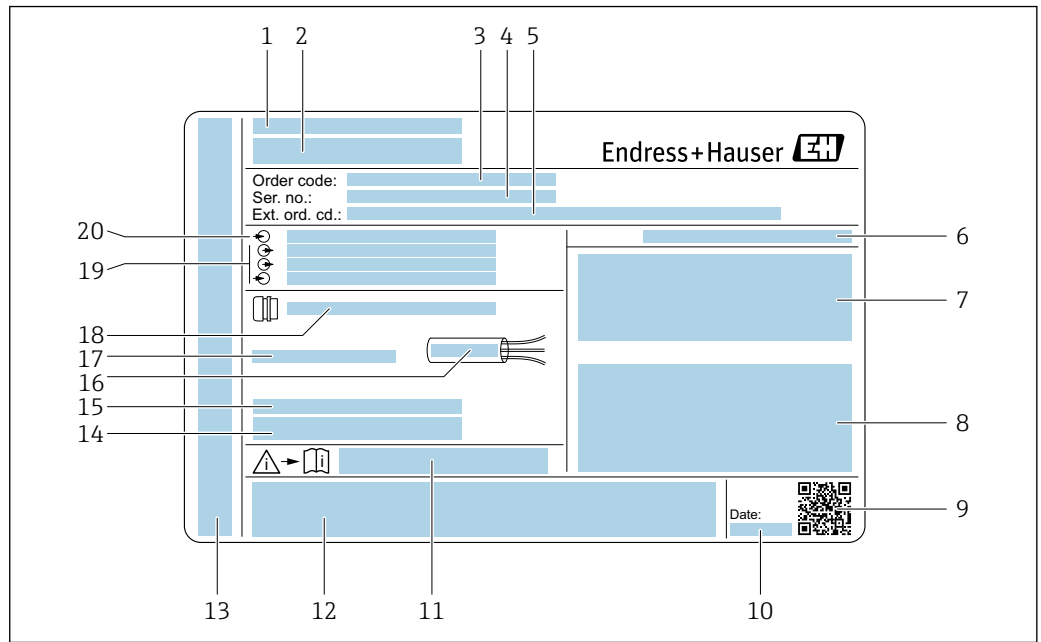

A0029192

图 4 变送器的铭牌示意图

- 1 产地
- 2 变送器名称
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 防护等级
- 7 防爆认证: 在危险区中使用
- 8 电气连接参数: 可选输入和输出
- 9 二维码
- 10 生产日期: 年-月
- 11 与安全相关的补充文档的资料代号
- 12 认证和证书, 例如: CE 认证、C-Tick 认证
- 13 在危险区中使用时的接线腔室和电子腔室的防护等级
- 14 出厂时的固件版本号(FW)和设备修订版本号(Dev.Rev.)
- 15 使用特殊产品时的附加信息
- 16 电缆允许温度范围
- 17 允许环境温度( $T_a$ )
- 18 缆塞信息
- 19 可选输入和输出、供电电压
- 20 电气连接参数: 供电电压

4.2.2 传感器铭牌

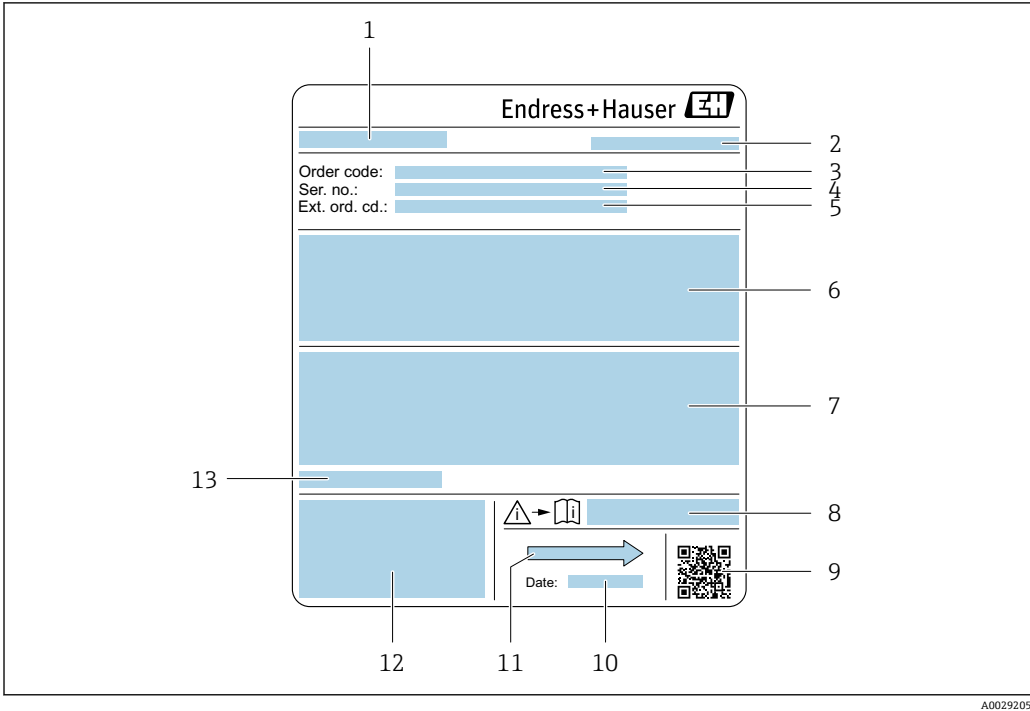


图 5 传感器的铭牌示意图

- 1 传感器名称
- 2 产地
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 流量、传感器公称口径、压力等级、标称压力、系统压力、流体温度范围、内衬和电极材质
- 7 防爆认证、压力设备指令和防护等级附加信息
- 8 安全指南补充文档资料代号
- 9 二维码
- 10 生产日期：年-月
- 11 流向
- 12 CE 认证、C-Tick 认证
- 13 允许环境温度  $T_a$



订货号

提供订货号，可以重新订购测量设备。

扩展订货号

- 完整列举设备型号(产品类别)和基本参数(必选项)。
- 仅仅列举可选参数(可选项)中的安全参数和认证参数(例如：LA)。同时还订购其他可选参数时，使用占位符#统一表示(例如：#LA#)。
- 订购的可选参数中不包括安全参数和认证参数时，使用占位符+表示(例如：XXXXXX-ABCDE+)。

4.2.3 测量设备上的图标

图标	说明
	<b>警告!</b> 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	<b>参考文档</b> 相关设备文档。
	<b>保护性接地连接</b> 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。

## 5 储存和运输

### 5.1 储存条件


储存时请注意以下几点：

- ▶ 使用原包装储存，原包装具有冲击防护功能。
- ▶ 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封表面机械受损和测量管污染。
- ▶ 采取防护措施，避免仪表直接经受日晒，出现过高表面温度。
- ▶ 选择的储存位置应避免测量仪表内聚集水汽，霉菌和细菌会损坏测量管内衬。
- ▶ 在干燥、无尘环境中储存。
- ▶ 禁止储存在户外。

储存温度 → 202

### 5.2 运输产品

使用原包装将测量设备运输至测量点。

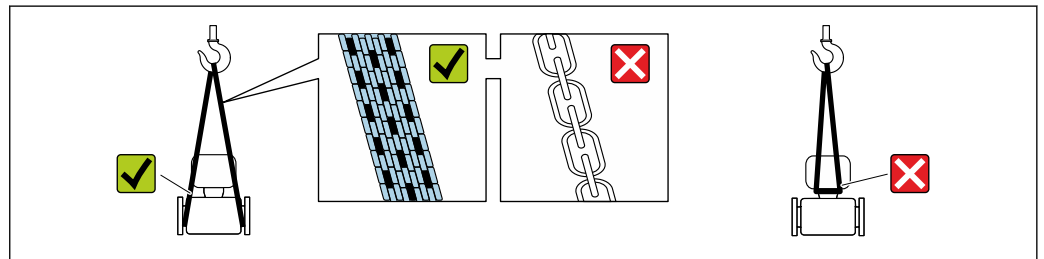

A0029252

**i** 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封表面机械受损和测量管污染。


#### 5.2.1 不带起吊吊环的测量仪表

##### **警告**

测量设备的重心高于吊绳的起吊点。

如果测量设备滑动，存在人员受伤的风险。

- ▶ 固定测量设备，防止滑动或旋转。
- ▶ 注意包装上的重量参数（粘帖标签）。

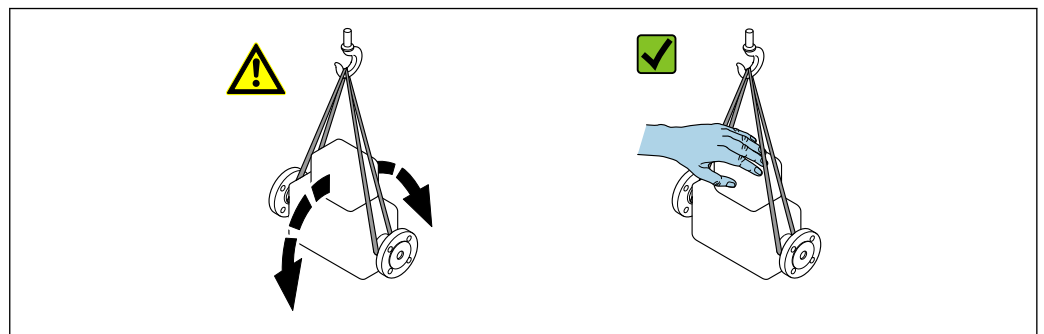

A0029214

### 5.2.2 带起吊吊环的测量设备



#### 带起吊吊环设备的特殊运输指南

- ▶ 仅允许通过仪表或法兰上的起吊吊环运输设备。
- ▶ 必须始终至少使用两个起吊吊环固定设备。


### 5.2.3 使用叉车运输

使用木箱包装运输时，叉车的叉体从纵向或横向伸入至木箱底板下，抬起测量设备。



#### 存在损坏电磁线圈的风险

- ▶ 使用叉车运输时，禁止通过金属外壳抬起传感器。
- ▶ 可能导致外壳弯曲变形，损坏内部励磁线圈。

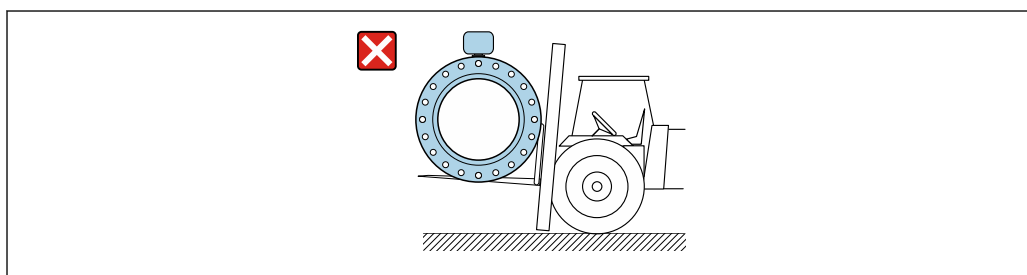

A0029319

## 5.3 包装处置

所有包装均采用环保材料，100 %可回收再利用：

- 设备外包装
  - 聚合物缠绕膜，符合欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
- 包装
  - 木箱，符合国际贸易中木质包装材料管理准则 (ISPM 15)，带 IPPC 标识
  - 纸箱，符合欧盟包装和包装废物指令 94/62/EC，可回收再利用，带 Resy 标识
- 搬运材料和固定材料
  - 一次性塑料托盘
  - 塑料肩带
  - 塑料胶条
- 填充物
  - 纸垫




## 6 安装


### 6.1 安装条件


#### 6.1.1 安装位置


##### 安装位置

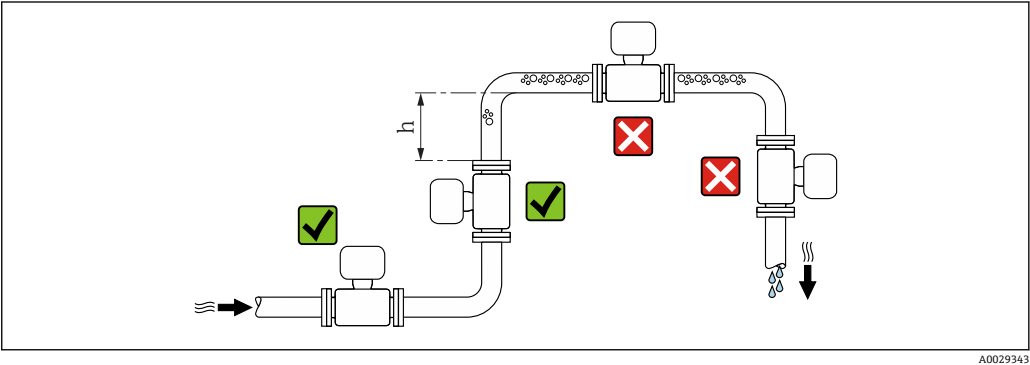

建议将传感器安装在介质自下向上流动的管道中，并确保与相邻管道弯头间预留有足够大的间距： $h \geq 2 \times DN$ 。

 订购选项“设计”中选择选型代号 C 时无需考虑

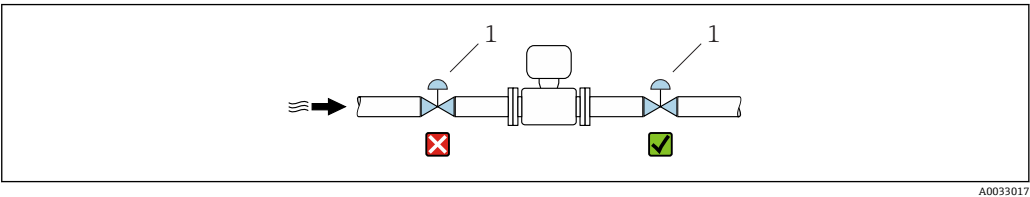



 6 不建议将传感器安装在控制阀后方。

1 控制阀

##### 在竖直向下管道中安装

在竖直向下管道中安装时( $h \geq 5\text{ m (16.4 ft)}$ )，需要在传感器的下游管道中安装带泄放阀的虹吸管，避免出现低压，以及抽压时损坏测量管。此措施还可以防止系统的测量精度降低。

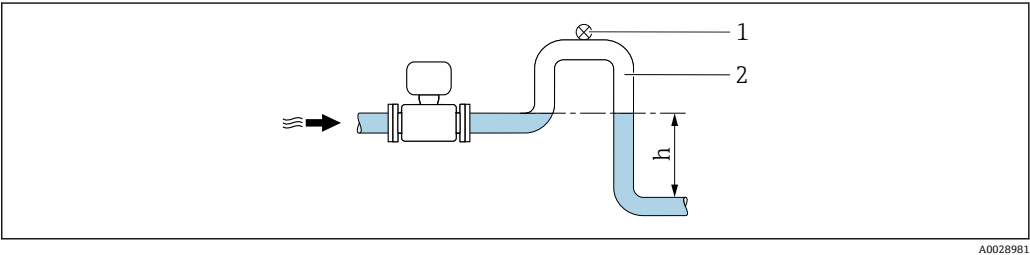

 7 在竖直向下管道中安装


1 泄放阀

2 虹吸管

h 竖直向下管道的长度


在非满管管道中安装

倾斜放置的非满管管道需要安装泄放装置。

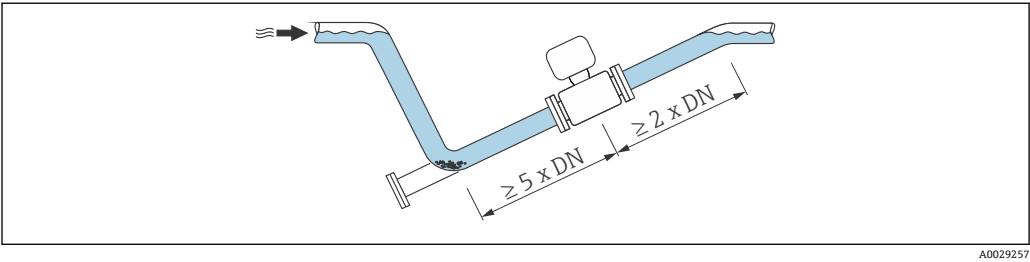

A0029257





DN ≥ 350 (14")的大重量传感器

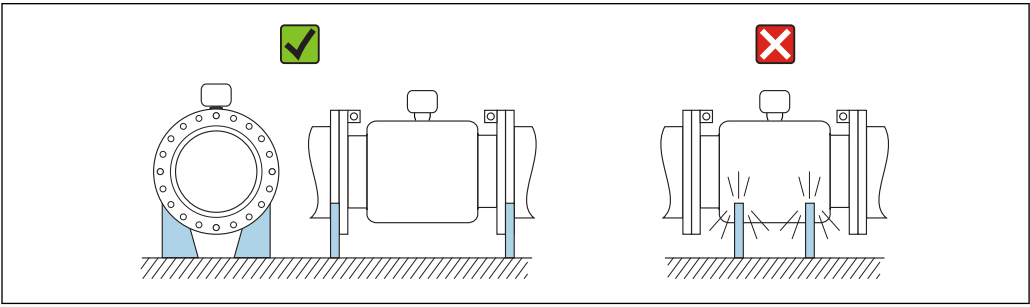

A0016276

安装方向


参照传感器铭牌上的箭头指向进行安装，确保箭头指向与管道中介质的流向一致。

安装方向			建议
A	竖直管道	 A0015591	✓✓
B	水平管道，变送器表头朝上	 A0015589	✓✓ <sup>1)</sup>
C	水平管道，变送器表头朝下	 A0015590	✓✓ <sup>2) 3)</sup> ✗ <sup>4)</sup>
D	水平管道，变送器表头朝左/右	 A0015592	✗

- 1) 低温工况可能导致环境温度降低。建议采取此安装方向，确保不会低于变送器的最低允许环境温度。
- 2) 高温工况可能导致环境温度升高。建议采取此安装方向，确保不会超过变送器的最高允许环境温度。
- 3) 在温度迅速上升的工艺过程中（例如 CIP 或 SIP 清洗），变送器表头应朝下安装，以防电子模块过热。
- 4) 空管检测功能开启：只有变送器表头朝上，空管检测功能才正常工作。

水平管道

- 在理想情况下测量电极轴应水平放置，防止夹杂的气泡导致两个测量电极间出现短时间绝缘。
- 仅当变送器表头朝上安装时空管检测功能（EPD）才能正常工作；否则无法确保在非满管或空管中空管检测功能正常工作。

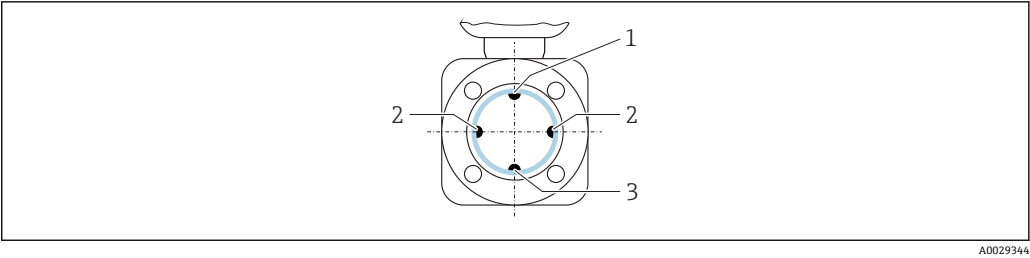


- 1 EPD 电极：空管检测
- 2 测量电极：信号检测
- 3 参考电极：电势平衡


前后直管段

如可能，传感器应安装在管件的上游管道中且安装位置应尽可能远离管件，例如阀门、三通或弯头。


为了确保指定测量精度，必须满足下列前后直管段长度要求：

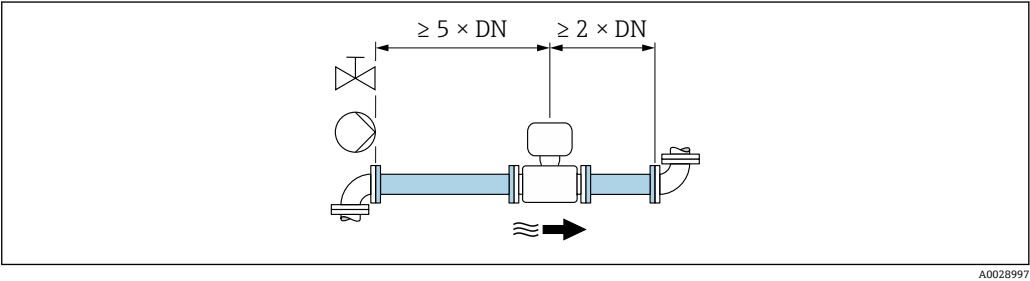

如果在订购选项“设计”中选择选型代号 C “固定法兰”，此类传感器无需考虑前后直管段长度。

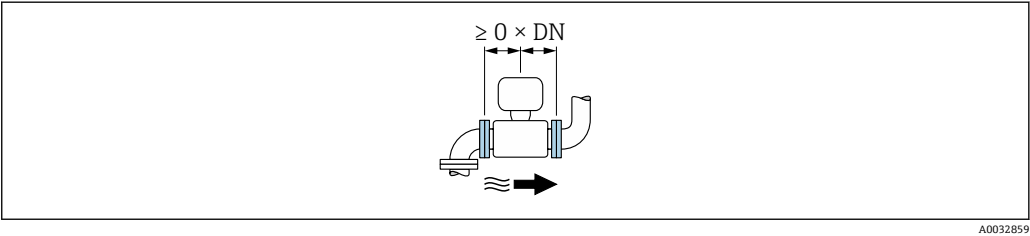

安装尺寸

 仪表的外形尺寸和安装长度的详细信息请参考《技术资料》中的“机械结构”章节。

6.1.2 环境条件和过程条件要求


环境温度范围

变送器	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 标准：-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)</li><li>■ 可选：-50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F) (订购选项“测试，证书”，选型代号 <b>JN</b> “变送器的环境温度-50 °C (-58 °F)”) </li></ul>
现场显示单元	超出-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)温度范围时，显示单元可能无法正常工作。
传感器	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 碳钢过程连接：-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)</li><li>■ 不锈钢过程连接：-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)</li></ul>
内衬	禁止超出内衬的允许温度范围。

户外使用时:

- 在阴凉处安装测量仪表。
- 避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时需要特别注意。
- 避免直接暴露在气候环境中。

系统压力

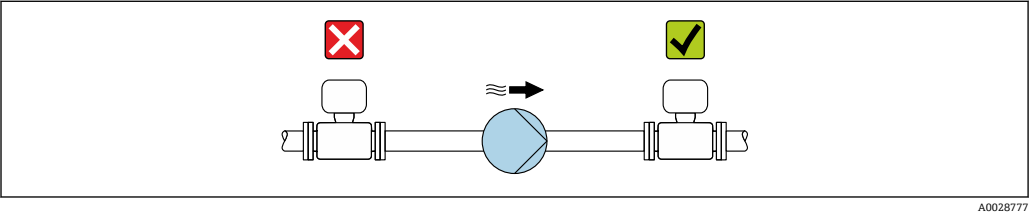

禁止将传感器安装在泵的入口侧，避免低压损坏测量管内衬。

**i** 此外，使用活塞泵、隔膜泵或蠕动泵时需要安装脉动流缓冲器。

- i** ■ 测量管内衬抗局部真空能力的详细信息 → 204
- 测量系统抗冲击性的详细信息 → 203
- 测量系统抗振性的详细信息 → 203

振动

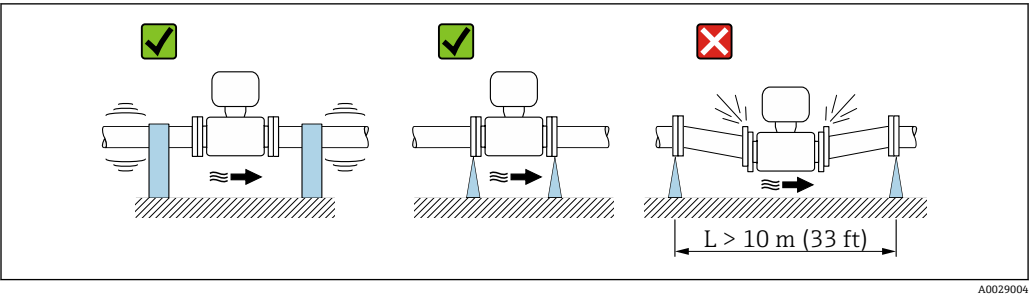


图 8 设备防振措施

在剧烈振动的环境中使用，必须支撑并固定管道和传感器。

同时，建议分开安装传感器和变送器。


- i** ■ 测量系统抗冲击性的详细信息 → 203
- 测量系统抗振性的详细信息 → 203

转接管

需要将传感器安装在较大口径的管道中时，可以使用符合 DIN EN 545 标准的转接管(双法兰缩径管)安装。测量流动极其缓慢的流体时，增大流速能够提高测量精度。参考下图计算使用缩径管和扩径管后系统的压损大小。


**i** 下图仅适用于粘度与水类似的介质的压损计算。

1. 计算直径比  $d/D$ 。
2. 参考下图，根据流速(缩径管下游处)和直径比  $d/D$  计算压损大小。

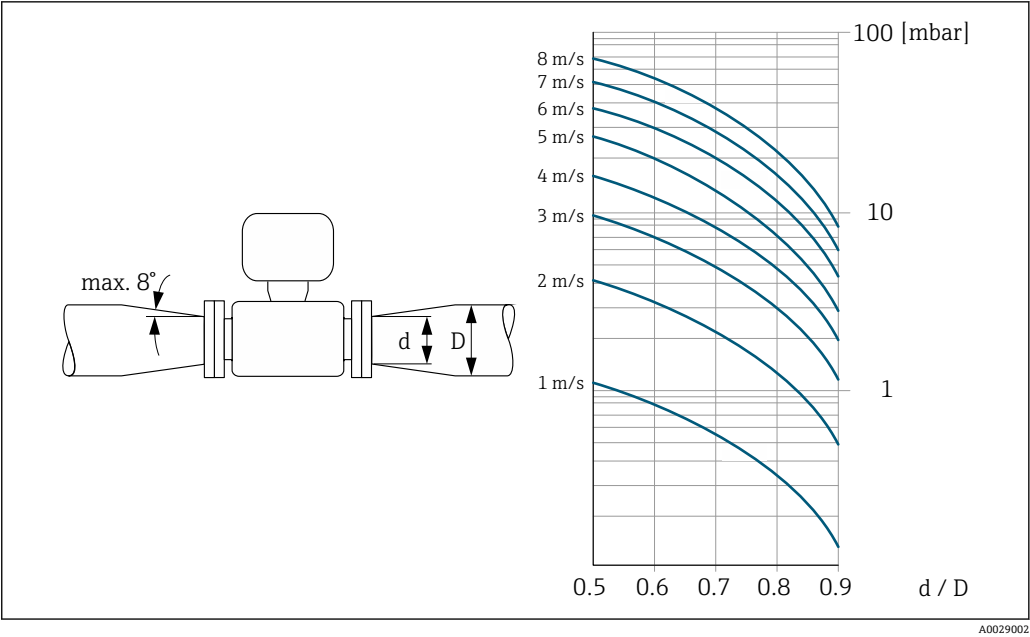


6.1.3 特殊安装指南

防护罩

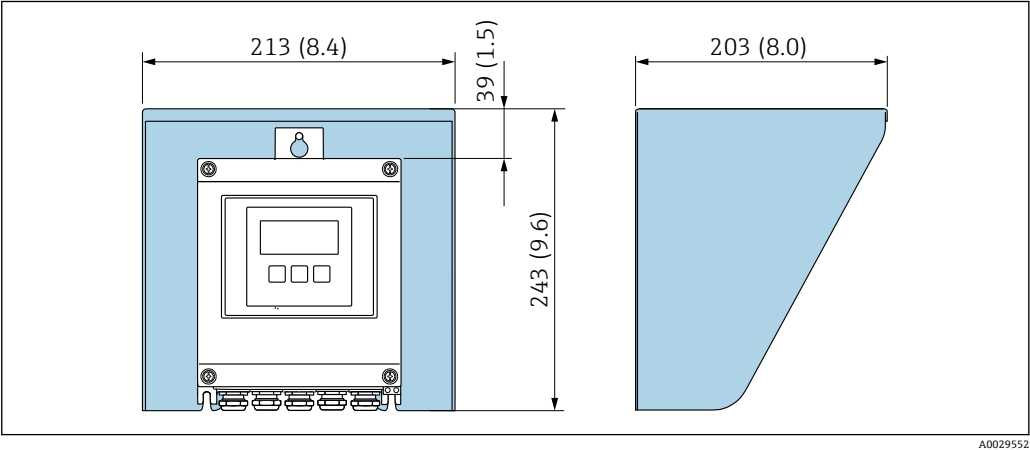


9 Proline 500 (数字) 的防护罩

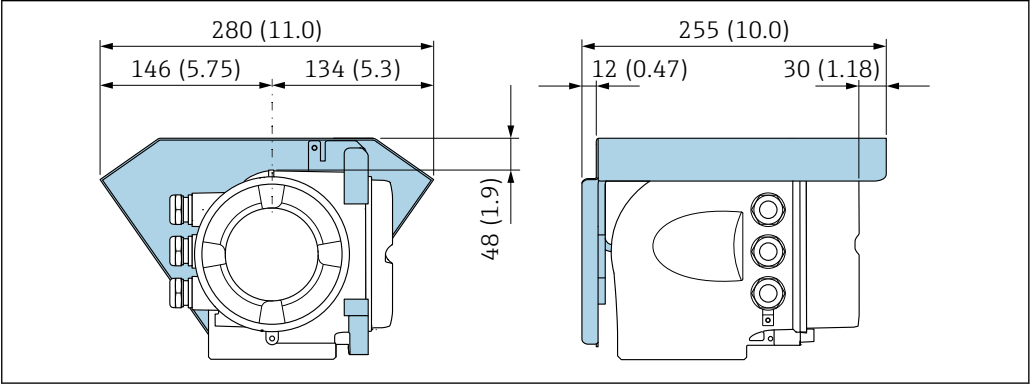

10 Proline 500 (模拟) 的防护罩

### 长期浸没在水中使用

IP68 防护等级的全焊接型分体式仪表可以长期浸没在水中使用(水深不超过 3 m (10 ft) 时; 在水深不超过 10 m (30 ft) 的特殊条件下, 整体焊接型 48 小时)。测量仪表符合 C5-M 和 Im1/Im2/Im3 防腐保护认证要求。水汽不会渗入至带接线腔密封系统的整体焊接型仪表内。

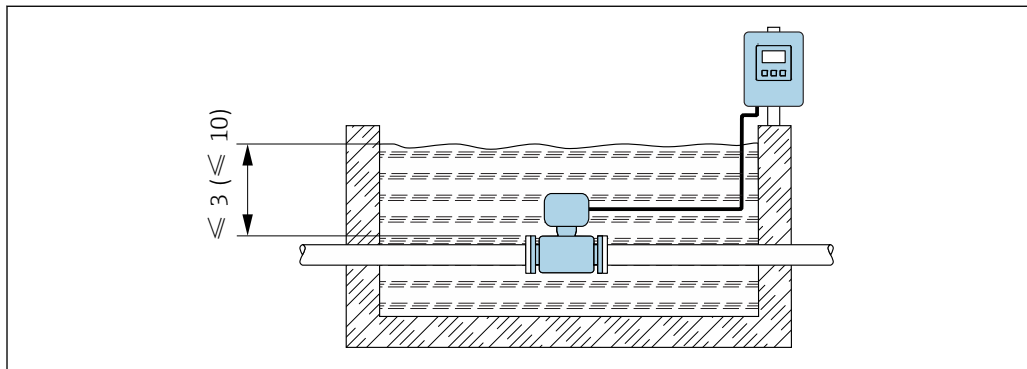


A0029320

图 11 单位: m (ft)

 更换接线盒缆塞的详细信息请参考变送器的《简明操作指南》。

### 埋地测量

IP68 防护等级的分体式仪表可以埋地测量。测量仪表符合 EN ISO 12944 标准 Im1/Im2/Im3 防腐保护认证要求。无需采取其他防护措施, 仪表即可直接埋地安装测量。参考当地常规安装法规安装(例如: EN DIN 1610 标准)。

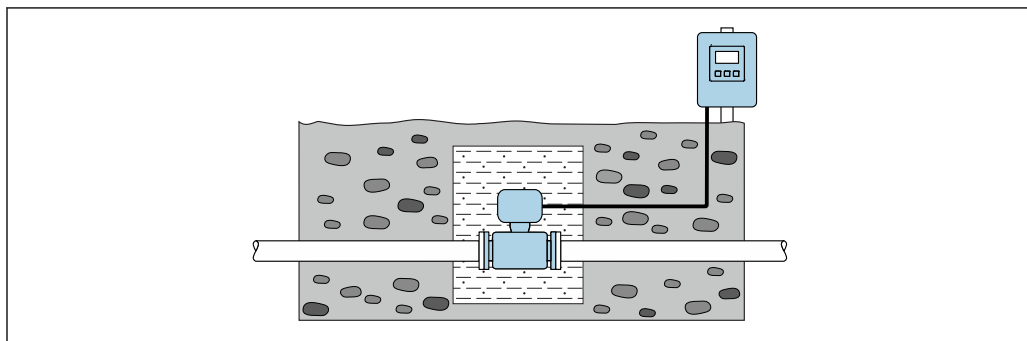

A0029321

## 6.2 安装测量仪表

### 6.2.1 所需工具

#### 安装变送器

安装在立柱上:

- Proline 500 (数字式)变送器
  - 开口扳手 AF 10
  - 梅花内六角螺丝刀 TX 25
- Proline 500 变送器
  - 开口扳手 AF 13

壁式安装:

电钻, 带 $\varnothing 6.0 \text{ mm}$ 钻头

## 传感器

法兰和其他过程连接：相应安装工具

### 6.2.2 准备测量设备

1. 拆除所有残留运输包装。
2. 拆除传感器上所有的防护罩或防护帽。
3. 去除电子腔盖上的粘帖标签。


### 6.2.3 安装传感器

#### ⚠ 警告

**过程密封不正确会导致危险！**

- ▶ 确保垫圈内径大于或等于过程连接和管路内径。
- ▶ 确保垫圈清洁无损。
- ▶ 正确安装垫圈。

1. 确保传感器上的箭头指向与介质流向一致。
2. 为了确保符合设备规格参数，测量设备需要安装在管道法兰之间，与管道对中安装。
3. 如果需要使用接地环，请遵守安装指南安装。
4. 注意螺丝紧固扭矩要求。
5. 安装测量设备或旋转变送器外壳，确保电缆入口不会朝上放置。

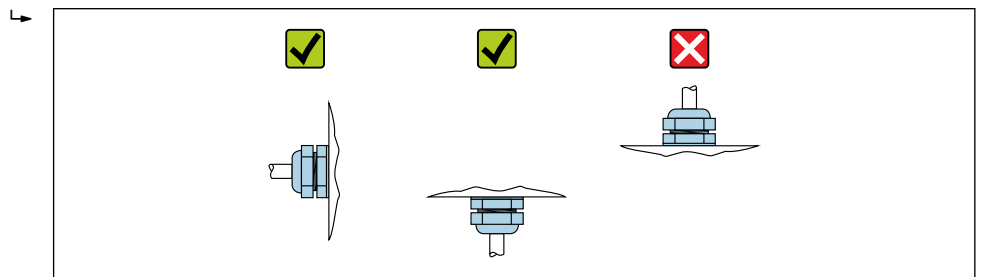

A0029263

## 安装密封垫

#### ⚠ 小心

**测量管内侧可能会形成导电层！**

存在测量信号短路的风险。

- ▶ 请勿使用导电性密封件，例如：石墨。

安装密封垫时请遵守下列安装指南：

1. 确保密封垫始终对中安装在管道上。
2. DIN 法兰：仅允许使用符合 DIN EN 1514-1 标准的密封垫。
3. 硬橡胶内衬：始终需要单配密封垫。
4. 聚氨酯内衬：通常无需单配密封垫。

## 安装接地电缆/接地环

使用接地电缆/接地环时，需要满足电势平衡和各项安装指南要求。

**螺丝紧固扭矩**

请注意以下几点:

- 下表中列举的螺丝紧固扭矩仅适用润滑后的螺丝和不受外力影响的管道。
- 按对角方向依次均匀用力拧紧螺丝。
- 过度用力拧紧螺丝会导致密封表面变形或密封圈损坏。

**最大螺丝紧固扭矩: EN 1092-1 (DIN 2501)**

公称口径		压力等级	螺丝	法兰厚度	最大螺丝紧固扭矩[Nm]		
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
25	1	PN 40	4 × M12	18	–	15	26
32	–	PN 40	4 × M16	18	–	24	41
40	1 ½	PN 40	4 × M16	18	–	31	52
50	2	PN 40	4 × M16	20	48	40	65
65 <sup>1)</sup>	–	PN 16	8 × M16	18	32	27	44
65	–	PN 40	8 × M16	22	32	27	44
80	3	PN 16	8 × M16	20	40	34	53
		PN 40	8 × M16	24	40	34	53
100	4	PN 16	8 × M16	20	43	36	57
		PN 40	8 × M20	24	59	50	79
125	–	PN 16	8 × M16	22	56	48	75
		PN 40	8 × M24	26	83	71	112
150	6	PN 16	8 × M20	22	74	63	99
		PN 40	8 × M24	28	104	88	137
200	8	PN 10	8 × M20	24	106	91	141
		PN 16	12 × M20	24	70	61	94
		PN 25	12 × M24	30	104	92	139
250	10	PN 10	12 × M20	26	82	71	110
		PN 16	12 × M24	26	98	85	132
		PN 25	12 × M27	32	150	134	201
300	12	PN 10	12 × M20	26	94	81	126
		PN 16	12 × M24	28	134	118	179
		PN 25	16 × M27	34	153	138	204

1) 符合 EN 1092-1 标准 (不符合 DIN 2501 标准)

**标称螺丝紧固扭矩: EN 1092-1 (DIN 2501); 计算符合 EN 1591-1:2014 标准: 适用 EN 1092-1:2013 法兰**

公称口径		压力等级	螺丝	法兰厚度	标称螺丝紧固扭矩[Nm]		
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
350	14	PN 6	12 × M20	22	60	75	–
		PN 10	16 × M20	26	70	80	–
		PN 16	16 × M24	30	125	135	–
		PN 25	16 × M30	38	230	235	–



公称口径		压力等级	螺丝	法兰厚度	标称螺丝紧固扭矩[Nm]		
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
400	16	PN 6	16 × M20	22	65	70	–
		PN 10	16 × M24	26	100	120	–
		PN 16	16 × M27	32	175	190	–
		PN 25	16 × M33	40	315	325	–
450	18	PN 6	16 × M20	22	70	90	–
		PN 10	20 × M24	28	100	110	–
		PN 16	20 × M27	34	175	190	–
		PN 25	20 × M33	46	300	310	–
500	20	PN 6	20 × M20	24	65	70	–
		PN 10	20 × M24	28	110	120	–
		PN 16	20 × M30	36	225	235	–
		PN 25	20 × M33	48	370	370	–
600	24	PN 6	20 × M24	30	105	105	–
		PN 10	20 × M27	30	165	160	–
600 <sup>1)</sup>	24	PN 16	20 × M33	40	340	340	–
600	24	PN 25	20 × M36	48	540	540	–
700	28	PN 6	24 × M24	30	110	110	–
		PN 10	24 × M27	35	190	190	–
		PN 16	24 × M33	40	340	340	–
		PN 25	24 × M39	50	615	595	–
800	32	PN 6	24 × M27	30	145	145	–
		PN 10	24 × M30	38	260	260	–
		PN 16	24 × M36	41	465	455	–
		PN 25	24 × M45	53	885	880	–
900	36	PN 6	24 × M27	34	170	180	–
		PN 10	28 × M30	38	265	275	–
		PN 16	28 × M36	48	475	475	–
		PN 25	28 × M45	57	930	915	–
1000	40	PN 6	28 × M27	38	175	185	–
		PN 10	28 × M33	44	350	360	–
		PN 16	28 × M39	59	630	620	–
		PN 25	28 × M52	63	1300	1290	–
1200	48	PN 6	32 × M30	42	235	250	–
		PN 10	32 × M36	55	470	480	–
		PN 16	32 × M45	78	890	900	–
1400	–	PN 6	36 × M33	56	300	–	–
		PN 10	36 × M39	65	600	–	–
		PN 16	36 × M45	84	1050	–	–
1600	–	PN 6	40 × M33	63	340	–	–
		PN 10	40 × M45	75	810	–	–
		PN 16	40 × M52	102	1420	–	–
1800	72	PN 6	44 × M36	69	430	–	–

公称口径		压力等级	螺丝	法兰厚度	标称螺丝紧固扭矩[Nm]		
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
2000	-	PN 10	44 × M45	85	920	-	-
		PN 16	44 × M52	110	1600	-	-
		PN 6	48 × M39	74	530	-	-
		PN 10	48 × M45	90	1040	-	-
		PN 16	48 × M56	124	1900	-	-
		PN 6	52 × M39	81	580	-	-
2200	-	PN 10	52 × M52	100	1290	-	-
		PN 6	56 × M39	87	650	-	-
2400	-	PN 10	56 × M52	110	1410	-	-
		PN 6	56 × M39	87	650	-	-

1) 符合 EN 1092-1 标准 (不符合 DIN 2501 标准)

最大螺丝拧紧扭矩: ASME B16.5

公称口径		压力等级	螺丝	最大螺丝拧紧扭矩			
[mm]	[in]	[psi]	[in]	HG		PUR	
				[Nm]	[lbf · ft]	[Nm]	[lbf · ft]
25	1	Cl. 150	4 × ½	-	-	7	5
25	1	Cl. 300	4 × 5/8	-	-	8	6
40	1 ½	Cl. 150	4 × ½	-	-	10	7
40	1 ½	Cl. 300	4 × ¾	-	-	15	11
50	2	Cl. 150	4 × 5/8	35	26	22	16
50	2	Cl. 300	8 × 5/8	18	13	11	8
80	3	Cl. 150	4 × 5/8	60	44	43	32
80	3	Cl. 300	8 × ¾	38	28	26	19
100	4	Cl. 150	8 × 5/8	42	31	31	23
100	4	Cl. 300	8 × ¾	58	43	40	30
150	6	Cl. 150	8 × ¾	79	58	59	44
150	6	Cl. 300	12 × ¾	70	52	51	38
200	8	Cl. 150	8 × ¾	107	79	80	59
250	10	Cl. 150	12 × 7/8	101	74	75	55
300	12	Cl. 150	12 × 7/8	133	98	103	76
350	14	Cl. 150	12 × 1	135	100	158	117
400	16	Cl. 150	16 × 1	128	94	150	111
450	18	Cl. 150	16 × 1 1/8	204	150	234	173
500	20	Cl. 150	20 × 1 1/8	183	135	217	160
600	24	Cl. 150	20 × 1 ¼	268	198	307	226

最大螺丝拧紧扭矩: JIS B2220

公称口径	压力等级	螺丝	最大螺丝紧固扭矩[Nm]	
[mm]	[bar]	[mm]	HG	PUR
25	10K	4 × M16	-	19
25	20K	4 × M16	-	19

公称口径 [mm]	压力等级 [bar]	螺丝 [mm]	最大螺丝紧固扭矩[Nm]	
			HG	PUR
32	10K	4 × M16	–	22
32	20K	4 × M16	–	22
40	10K	4 × M16	–	24
40	20K	4 × M16	–	24
50	10K	4 × M16	40	33
50	20K	8 × M16	20	17
65	10K	4 × M16	55	45
65	20K	8 × M16	28	23
80	10K	8 × M16	29	23
80	20K	8 × M20	42	35
100	10K	8 × M16	35	29
100	20K	8 × M20	56	48
125	10K	8 × M20	60	51
125	20K	8 × M22	91	79
150	10K	8 × M20	75	63
150	20K	12 × M22	81	72
200	10K	12 × M20	61	52
200	20K	12 × M22	91	80
250	10K	12 × M22	100	87
250	20K	12 × M24	159	144
300	10K	16 × M22	74	63
300	20K	16 × M24	138	124

#### 标称螺丝拧紧扭矩: JIS B2220

公称口径 [mm]	压力等级 [bar]	螺丝 [mm]	标称螺丝紧固扭矩[Nm]	
			HG	PUR
350	10K	16 × M22	109	109
	20K	16 × M30×3	217	217
400	10K	16 × M24	163	163
	20K	16 × M30×3	258	258
450	10K	16 × M24	155	155
	20K	16 × M30×3	272	272
500	10K	16 × M24	183	183
	20K	16 × M30×3	315	315
600	10K	16 × M30	235	235
	20K	16 × M36×3	381	381
700	10K	16 × M30	300	300
750	10K	16 × M30	339	339

## 最大螺丝拧紧扭矩: AWWA C207, Cl. D

公称口径		螺丝 [in]	最大螺丝拧紧扭矩			
[mm]	[in]		HG		PUR	
			[Nm]	[lbf · ft]	[Nm]	[lbf · ft]
700	28	28 × 1 ¼	247	182	292	215
750	30	28 × 1 ¼	287	212	302	223
800	32	28 × 1 ½	394	291	422	311
900	36	32 × 1 ½	419	309	430	317
1000	40	36 × 1 ½	420	310	477	352
–	42	36 × 1 ½	528	389	518	382
–	48	44 × 1 ½	552	407	531	392
–	54	44 × 1 ¾	730	538	–	–
–	60	52 × 1 ¾	758	559	–	–
–	66	52 × 1 ¾	946	698	–	–
–	72	60 × 1 ¾	975	719	–	–
–	78	64 × 2	853	629	–	–
–	84	64 × 2	931	687	–	–
–	90	64 × 2 ¼	1048	773	–	–

## 最大螺丝拧紧扭矩: AS 2129, 表 E

公称口径 [mm]	螺丝 [mm]	最大螺丝紧固扭矩[Nm]	
		HG	PUR
50	4 × M16	32	–
80	4 × M16	49	–
100	8 × M16	38	–
150	8 × M20	64	–
200	8 × M20	96	–
250	12 × M20	98	–
300	12 × M24	123	–
350	12 × M24	203	–
400	12 × M24	226	–
450	16 × M24	226	–
500	16 × M24	271	–
600	16 × M30	439	–
700	20 × M30	355	–
750	20 × M30	559	–
800	20 × M30	631	–
900	24 × M30	627	–
1000	24 × M30	634	–
1200	32 × M30	727	–

**最大螺丝拧紧扭矩: AS 4087, PN 16**

公称口径 [mm]	螺丝 [mm]	最大螺丝紧固扭矩[Nm]	
		HG	PUR
50	4 × M16	32	–
80	4 × M16	49	–
100	4 × M16	76	–
150	8 × M20	52	–
200	8 × M20	77	–
250	8 × M20	147	–
300	12 × M24	103	–
350	12 × M24	203	–
375	12 × M24	137	–
400	12 × M24	226	–
450	12 × M24	301	–
500	16 × M24	271	–
600	16 × M27	393	–
700	20 × M27	330	–
750	20 × M30	529	–
800	20 × M33	631	–
900	24 × M33	627	–
1000	24 × M33	595	–
1200	32 × M33	703	–

**6.2.4 安装变送器外壳: Proline 500 (数字式)****⚠ 小心****环境温度过高!**

存在电子部件过热和外壳变形的危险。

- ▶ 禁止超过最高允许环境温度 → 图 23。
- ▶ 户外使用时: 避免阳光直射, 在气候炎热的地区使用时特别需要注意。

**⚠ 小心****用力过大会损坏外壳!**

- ▶ 避免出现过高机械应力。


可以通过以下方式安装变送器:

- 柱式安装
- 壁式安装

**柱式安装****⚠ 警告****施加在固定螺丝上的紧固扭矩过大!**

存在塑料变送器损坏的风险。


- ▶ 遵守紧固扭矩要求拧紧固定螺丝: 2 Nm (1.5 lbf ft)。

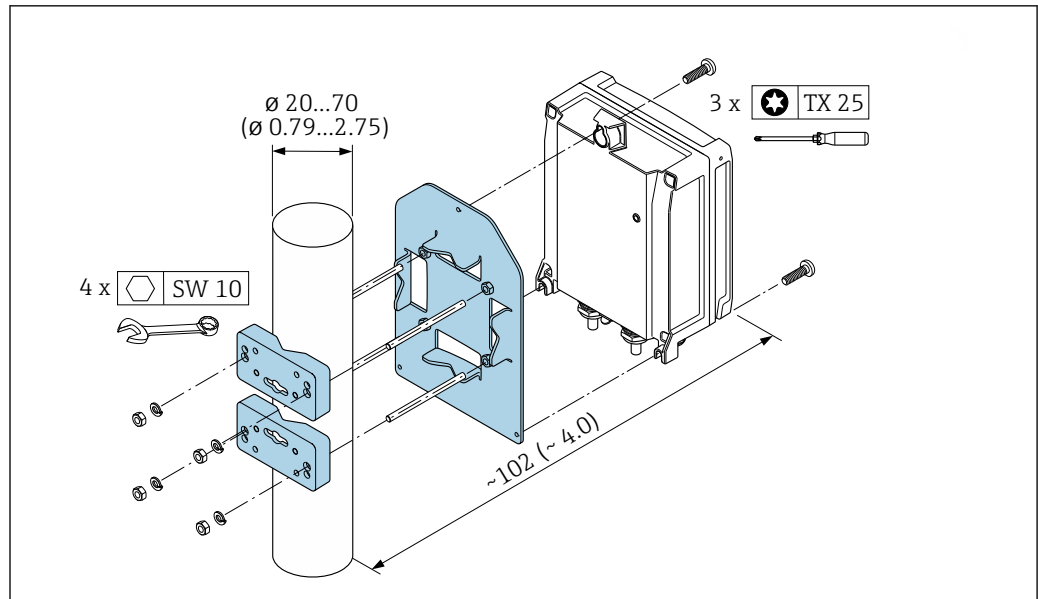

A0029051

图 12 单位: mm (in)

### 壁式安装

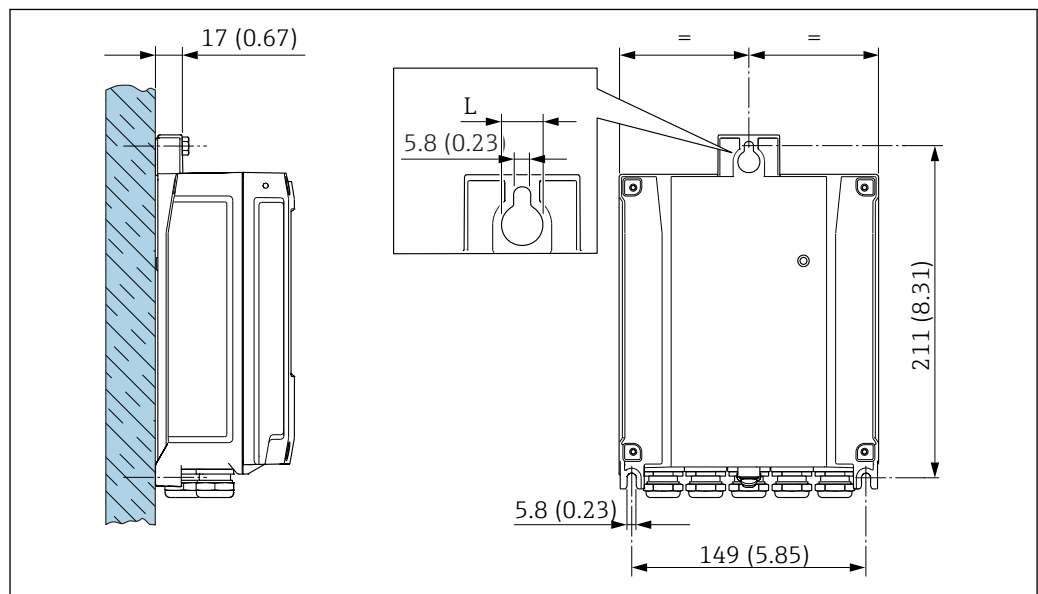

A0029054

图 13 单位: mm (in)

L 取决于订购选项“变送器外壳”:

订购选项“变送器外壳”

- 选型代号 **A**, 铝外壳, 带涂层: L = 14 mm (0.55 in)
- 选型代号 **D**, 聚碳酸酯外壳: L = 13 mm (0.51 in)

1. 钻孔。
2. 将墙式插头安装在钻孔内。
3. 首先, 轻轻拧上固定螺丝。
4. 使用固定螺丝将变送器外壳安装到位。
5. 拧紧固定螺丝。

### 6.2.5 安装变送器外壳：Proline 500

#### ⚠ 小心

##### 环境温度过高!

存在电子部件过热和外壳变形的危险。

- ▶ 禁止超过最高允许环境温度 → 图 23。
- ▶ 户外使用时：避免阳光直射，在气候炎热的地区使用时特别需要注意。

#### ⚠ 小心

##### 用力过大会损坏外壳!

- ▶ 避免出现过高机械应力。

可以通过以下方式安装变送器：

- 柱式安装
- 壁式安装

##### 壁式安装

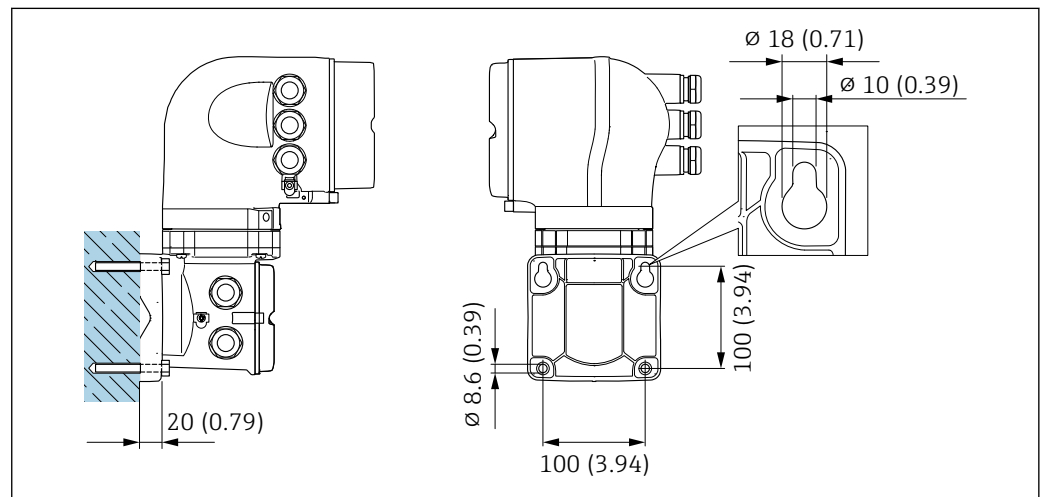


图 14 单位：mm (in)

1. 钻孔。
2. 将墙装基座位置与钻孔位置吻合。
3. 首先，轻轻拧上固定螺丝。
4. 使用固定螺丝将变送器外壳安装到位。
5. 拧紧固定螺丝。

柱式安装


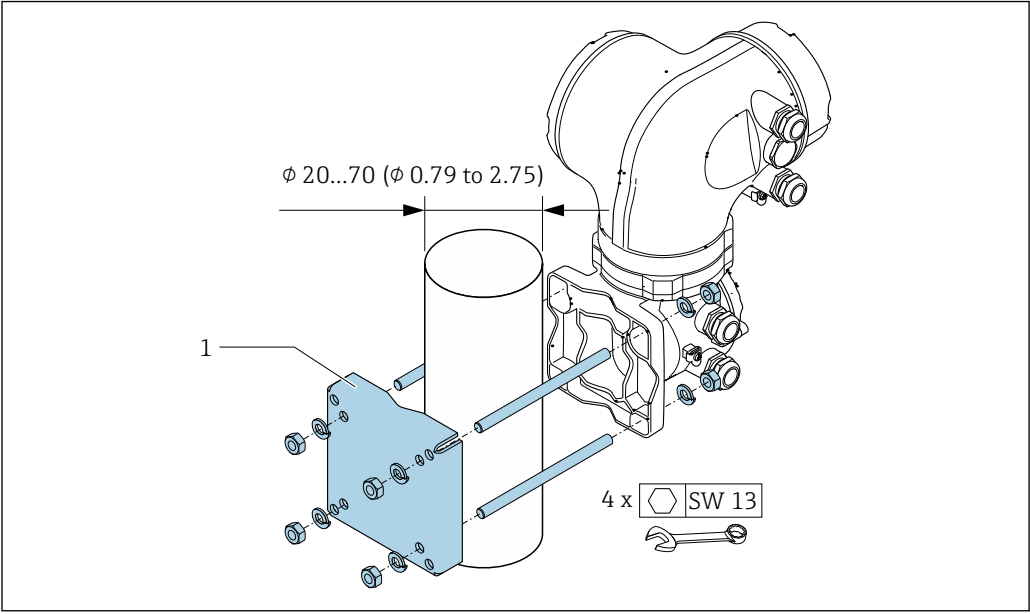


图 15 单位: mm (in)

6.2.6 旋转变送器外壳: Proline 500

变送器外壳可以旋转，便于操作接线腔或显示模块。

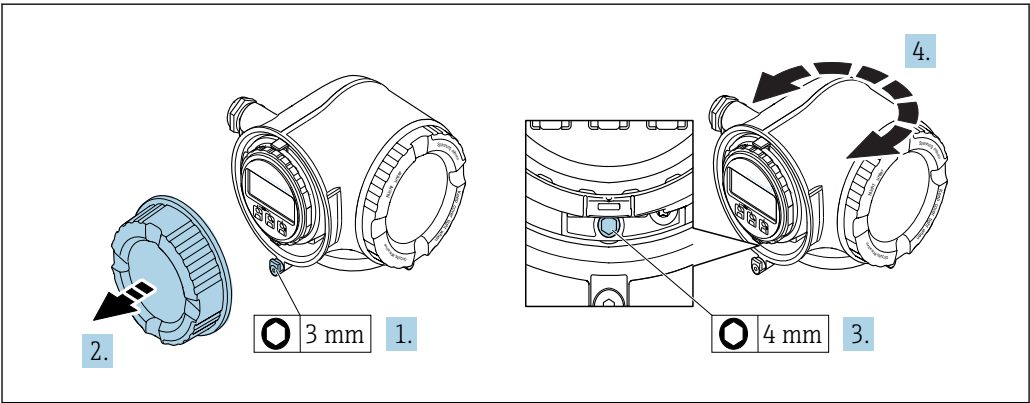


1. 取决于仪表型号：松开接线腔盖的固定卡扣。
2. 拧松接线腔盖。
3. 松开固定螺丝。
4. 将外壳旋转至所需位置。
5. 牢固拧紧固定螺丝。
6. 拧上接线腔盖。
7. 取决于仪表型号：关闭接线腔盖的固定卡扣。

6.2.7 旋转显示模块: Proline 500

显示模块可以旋转，优化显示模块的可读性和操作性。



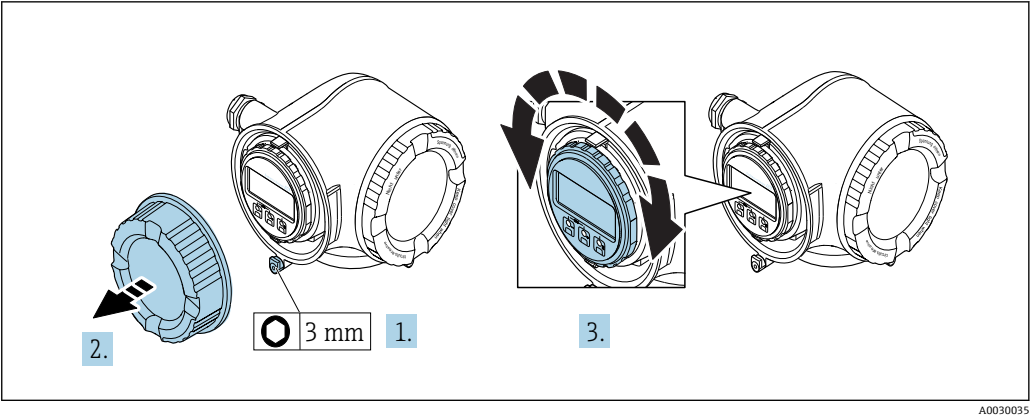

1. 取决于仪表型号：松开接线腔盖上的固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 将显示模块旋转至所需位置：每个方向上的最大旋转角度均为  $8 \times 45^\circ$ 。
4. 拧上接线腔盖。
5. 取决于仪表型号：关闭接线腔盖的固定卡扣。

### 6.3 安装后检查

仪表是否完好无损(目视检查)？	<input type="checkbox"/>
测量仪表是否符合测量点技术规范？ 例如： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 过程温度</li><li>■ 过程压力(参考《技术资料》中的“压力-温度曲线”章节)</li><li>■ 环境温度</li><li>■ 测量范围</li></ul>	<input type="checkbox"/>
传感器的安装方向是否正确？ <ul style="list-style-type: none"><li>■ 传感器类型</li><li>■ 介质温度</li><li>■ 介质特性(除气介质、含固介质)</li></ul>	<input type="checkbox"/>
传感器铭牌上的箭头指向是否与管道内流体的流向一致？	<input type="checkbox"/>
测量点标识和标签是否正确(目视检查)？	<input type="checkbox"/>
是否采取充足的防护措施，避免仪表日晒雨淋？	<input type="checkbox"/>
是否使用合适的扳手牢固拧紧固定螺丝？	<input type="checkbox"/>

## 7 电气连接

### 注意

测量仪表无内部断路保护器。

- ▶ 因此，需要为测量仪表安装开关或电源断路保护器，确保能够方便地切断电源。
- ▶ 测量仪表自带保险丝，但是还是需要在系统中安装附加过电流保护装置（最大 10 A）。

### 7.1 连接条件

#### 7.1.1 所需工具

- 电缆入口：适用工具
- 固定卡扣：内六角扳手 3 mm
- 剥线钳
- 使用线芯电缆时：卡扣钳，用于操作线芯末端的线鼻子
- 拆除接线端子上的电缆：一字螺丝刀( $\leq 3 \text{ mm}$  (0.12 in))

#### 7.1.2 连接电缆要求

用户自备连接电缆必须符合下列要求。

#### 电气安全

符合联盟/国家应用规范。

#### 保护性接地电缆

电缆截面积不小于  $2.08 \text{ mm}^2$  (14 AWG)

接地电缆的电阻值必须小于  $1 \Omega$ 。

#### 允许温度范围

- 必须遵守安装点所在国家的安装指南要求。
- 电缆必须能够耐受可能出现的最低和最高温度。

#### 供电电缆

使用标准安装电缆即可。

#### 信号电缆

##### 工业以太网(EtherNet/IP)

ANSI/TIA/EIA-568-B.2 标准的附录规定 CAT5 为工业以太网(EtherNet/IP)中使用的电缆的最低等级要求。建议使用 CAT 5e 和 CAT 6。



工业以太网(EtherNet/IP)网络设计和安装的详细信息请参考 ODVA 组织的“工业以太网(EtherNet/IP)设计和安装手册”。

#### 0/4...20 mA 电流输出

使用标准安装电缆即可。

#### 脉冲/频率/开关量输出

使用标准安装电缆即可。

#### 继电器输出

使用标准安装电缆即可。

**0/4...20 mA 电流输入**

使用标准安装电缆即可。

**状态输入**


使用标准安装电缆即可。

**电缆直径**

- 缆塞(标准供货件):  
M20 × 1.5, 安装  $\varnothing$  6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in) 电缆
- 压簧式接线端子: 适用线芯电缆和带线鼻子的线芯电缆。  
导线横截面积 0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)。

连接变送器和传感器的连接电缆

取决于变送器类型和安装位置

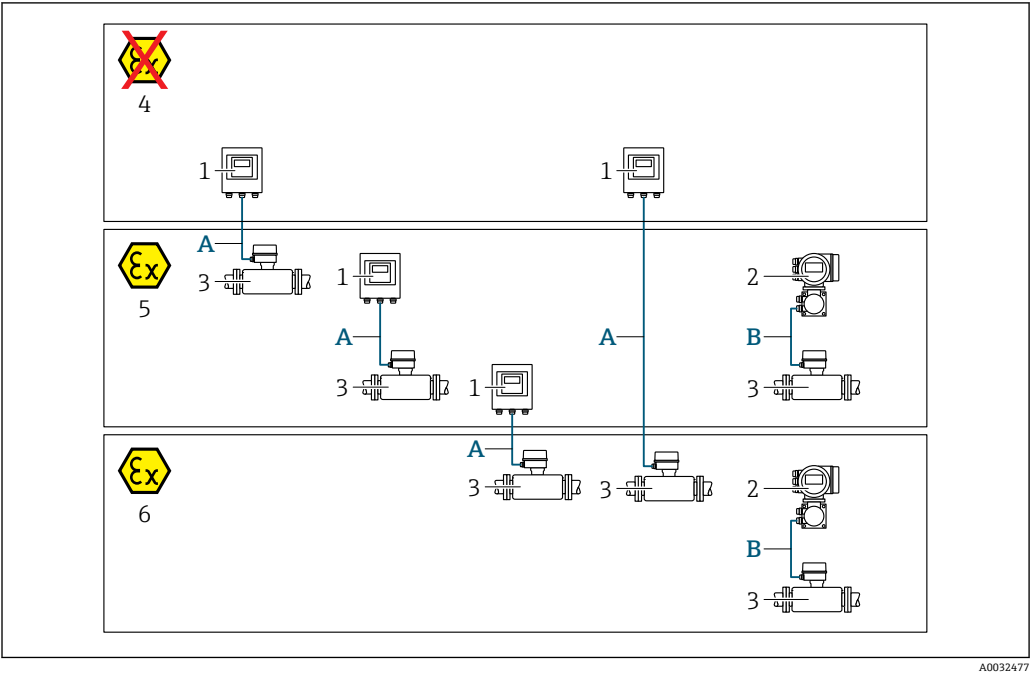

- 1 Proline 500 (数字) 变送器
- 2 Proline 500 (模拟) 变送器
- 3 Promag 传感器
- 4 非危险区
- 5 防爆场合: Zone 2; Cl. I, Div. 2
- 6 防爆场合: Zone 1; Cl. I, Div. 1
- A 连接 Proline 500 (数字) 变送器的标准电缆 → 40  
变送器安装在非危险区或防爆场合: Zone 2; Cl. I, Div. 2 / 传感器安装在防爆场合: Zone 2; Cl. I, Div. 2 或 Zone 1; Cl. I, Div. 1
- B 连接 500 变送器的信号电缆 → 41  
变送器和传感器均安装在防爆场合: Zone 2; Cl. I, Div. 2 或 Zone 1; Cl. I, Div. 1

A: 连接传感器和 Proline 500 数字式变送器的连接电缆

标准电缆

连接电缆可以使用满足以下规格参数要求的标准电缆。

设计	4 芯 (两对) 电缆; 未绝缘的双绞线为铜线; 双绞线带通用屏蔽层
屏蔽层	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围超过 85 %
电缆长度	最长 300 m (1000 ft), 参见下表

横截面积	电缆长度, 适用于:	
	非危险区、 危险区: Zone 2; Cl. I, Div. 2	危险区: Zone 1; Cl. I, Div. 1
0.34 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	80 m (270 ft)	50 m (165 ft)
0.50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	120 m (400 ft)	60 m (200 ft)
0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	180 m (600 ft)	90 m (300 ft)
1.00 mm <sup>2</sup> (AWG 17)	240 m (800 ft)	120 m (400 ft)
1.50 mm <sup>2</sup> (AWG 15)	300 m (1000 ft)	180 m (600 ft)
2.50 mm <sup>2</sup> (AWG 13)	300 m (1000 ft)	300 m (1000 ft)

## 其他可选连接电缆

设计	2 × 2 × 0.34 mm <sup>2</sup> (AWG 22) PVC 电缆 <sup>1)</sup> , 带通用屏蔽层 (两对双绞线, 未绝缘的双绞线为铜线; 双绞线)
阻燃性	符合 DIN EN 60332-1-2 标准
耐油性	符合 DIN EN 60811-2-1 标准
屏蔽层	镀锡铜织网屏蔽层, 覆盖范围超过 85 %
工作温度	固定安装时: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); 未固定安装时: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)
可选电缆长度	固定长度: 20 m (65 ft); 可调长度: 最长 50 m (165 ft)

1) 紫外线辐射会损坏电缆外护套。采取防护措施避免电缆直接日晒。


## B: 连接传感器和 Proline 500 (模拟) 变送器的连接电缆

## 信号电缆

设计	3 × 0.38 mm <sup>2</sup> (20 AWG), 带通用铜织网屏蔽层 (Ø ~ 9.5 mm (0.37 in)) 且每芯单独屏蔽
使用空管检测 (EPD) 功能时	4 × 0.38 mm <sup>2</sup> (20 AWG), 带通用铜织网屏蔽层 (Ø ~ 9.5 mm (0.37 in)) 且每芯单独屏蔽
导线电阻	≤ 50 Ω/km (0.015 Ω/ft)
电容值 (线芯/屏蔽层)	≤ 420 pF/m (128 pF/ft)
电缆长度 (最大值)	取决于介质的电导率, max. 200 m (656 ft)
电缆长度 (可订购长度)	5 m (15 ft)、10 m (32 ft)、20 m (65 ft) 或可调节长度 (最大 200 m (656 ft))
工作温度	-20 ... +80 °C (-68 ... +176 °F)

## 供电电缆

设计	3 × 0.75 mm <sup>2</sup> (18 AWG), 带通用铜织网屏蔽层 (Ø ~ 9 mm (0.35 in)) 且每芯单独屏蔽
导线电阻	≤ 37 Ω/km (0.011 Ω/ft)
电容值 (线芯/屏蔽层, 屏蔽层接地)	≤ 120 pF/m (37 pF/ft)
电缆长度 (最大)	取决于介质的电导率, 最大 200 m (656 ft)
电缆长度 (可订购长度)	5 m (15 ft)、10 m (32 ft)、20 m (65 ft) 或可调节长度 (最大 200 m (656 ft))
工作温度	-20 ... +80 °C (-68 ... +176 °F)
电缆绝缘层的测试电压	≤ AC 1433 V rms 50/60 Hz 或 ≥ DC 2026 V

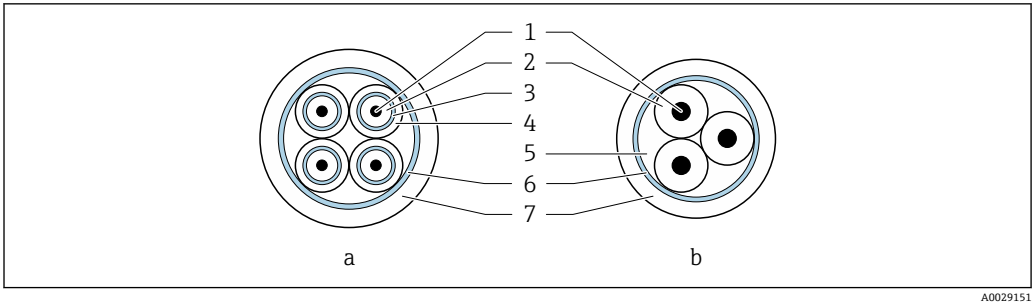

16 电缆截面

- a 电极电缆
- b 供电电缆
- 1 线芯
- 2 线芯绝缘层
- 3 线芯屏蔽层
- 4 线芯护套
- 5 线芯加强层
- 6 电缆屏蔽层
- 7 外护套

加强型连接电缆

下列应用场合中应使用带附加加强金属织网的加强型连接电缆：

- 电缆直接埋地使用时
- 存在动物啃咬风险时
- 使用防护等级低于 IP68 的仪表时

在强电子干扰的场合中使用

测量系统满足常规安全要求→ 219 和 EMC 要求→ 203。

通过接线盒内的专用接地端子进行仪表接地。电缆屏蔽层至接地端子间的双绞电缆的裸露部分的长度必须尽可能短。

7.1.3 接线端子分配

变送器：电源、输入/输出

输入和输出的接线端子分配与仪表的订购型号相关。接线腔盖板上带仪表接线端子分配的粘贴标签。

电源		输入/输出 1	输入/输出 2		输入/输出 3		输入/输出 4	
1 (+)	2 (-)	EtherNet/IP (RJ45 连接头)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
设备接线端子分配： 参见接线腔盖板上的粘贴标签。								


变送器和传感器接线盒：连接电缆

传感器和变送器分开安装，通过连接电缆连接。电缆连接传感器接线盒和变送器外壳。

连接电缆的接线端子分配和连接：

- Proline 500（数字）→ 46
- Proline 500（模拟）→ 54

7.1.4 可选仪表插头


 仪表插头不能在危险区中使用！

订购选项“输入；输出 1”，选型代号 NA “EtherNet/IP”

订购选项 “电气连接”	电缆入口/电缆连接	
	2	3
L、N、P、U	M12 × 1 连接头	–
R <sup>1) 2)</sup> 、S <sup>1) 2)</sup> 、T <sup>1) 2)</sup> 、V <sup>1) 2)</sup>	M12 × 1 连接头	M12 × 1 连接头

- 1) 不能与服务接口（订购选项“安装附件”，选型代号 NB）或分离型显示与操作单元 DKX001 的 RJ45 M12 适配接头的外接 WLAN 天线（订购选项“其他附件”，选型代号 P8）同时使用。
- 2) 允许安装在环形拓扑结构中使用。

7.1.5 设备插头的针脚分配

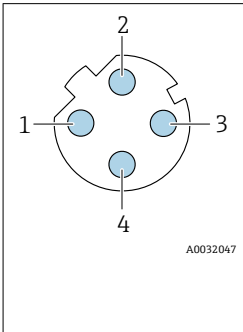	针脚号	分配	
	1	+	Tx
	2	+	Rx
	3	-	Tx
	4	-	Rx
	编码	插头/插座	
	D	插座	

7.1.6 准备测量设备

操作步骤如下：

1. 安装变送器和传感器。
2. 传感器接线盒：连接连接电缆。
3. 变送器：连接连接电缆。
4. 变送器：连接信号电缆和供电电缆。

注意

外壳未充分密封！



测量仪表的操作可靠性受影响。  
► 使用满足防护等级要求的合适缆塞。

1. 拆除堵头（可选）。
2. 未安装堵头的测量设备：  
提供与连接电缆配套的缆塞。
3. 安装有堵头的测量设备：  
注意连接电缆的要求→ 38。

7.1.7 准备连接电缆：Proline 500 数字式

进行连接电缆端接操作时请注意以下几点：

- ▶ 使用细线芯电缆时(绞线电缆)：  
连接带线鼻子的线芯。

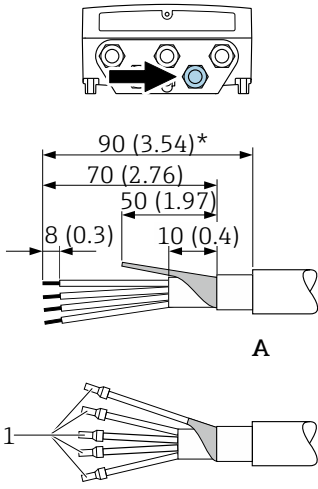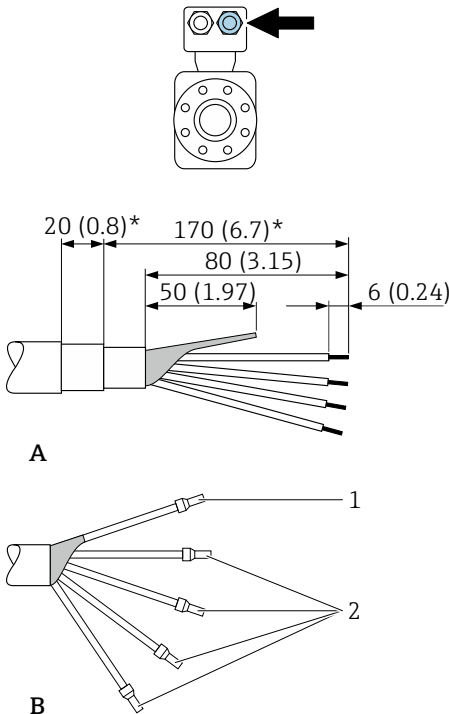变送器	传感器
<div></div> <div>单位：mm (in) A = 端接电缆 B = 将线鼻子安装在细线芯电缆上(绞线电缆) 1 =红色线鼻子，<math>\varnothing 1.0\text{ mm}</math> (0.04 in) 2 =白色线鼻子，<math>\varnothing 0.5\text{ mm}</math> (0.02 in) * =去皮长度，仅适用于加强型电缆</div>	<div></div> <div>A0029443</div>

7.1.8 准备连接电缆：Proline 500


进行连接电缆端接操作时请注意以下几点：

1. 使用电极电缆时：  
确保线鼻子不会接触传感器端的线芯屏蔽层。最小间距为 1 mm (例外：绿色“GND”电缆)
2. 使用线圈电缆时：  
在加强层绝缘三芯电缆中的一个线芯。连接时仅需使用两个线芯。
3. 使用细线芯电缆时(绞线电缆)：  
连接带线鼻子的线芯。




变频器

电极电缆

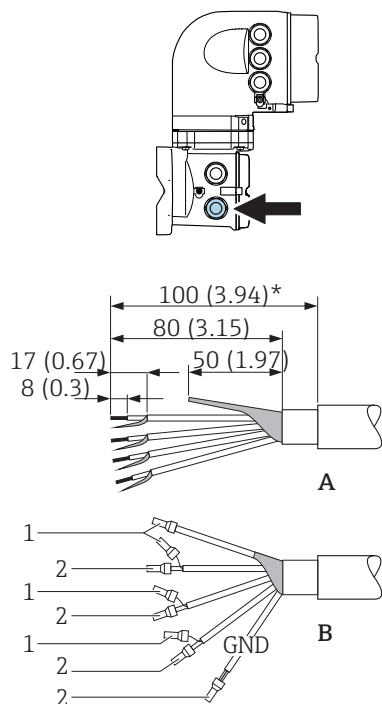

A0029326


供电电缆

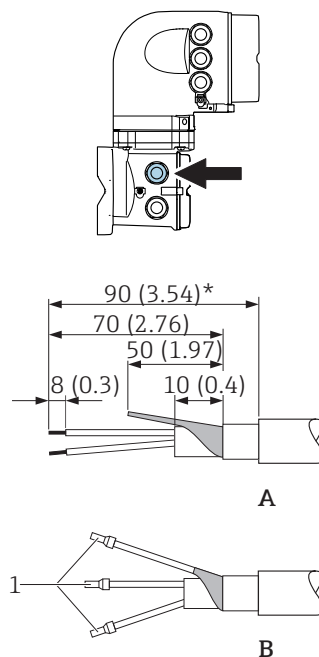

A0029329


传感器

电极电缆

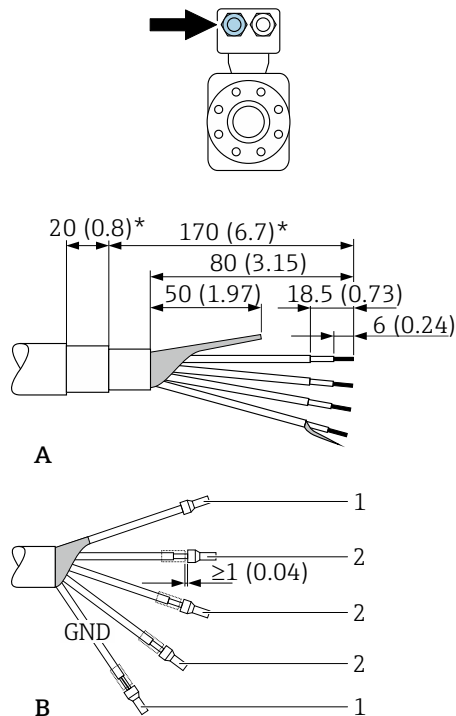

A0029336

供电电缆

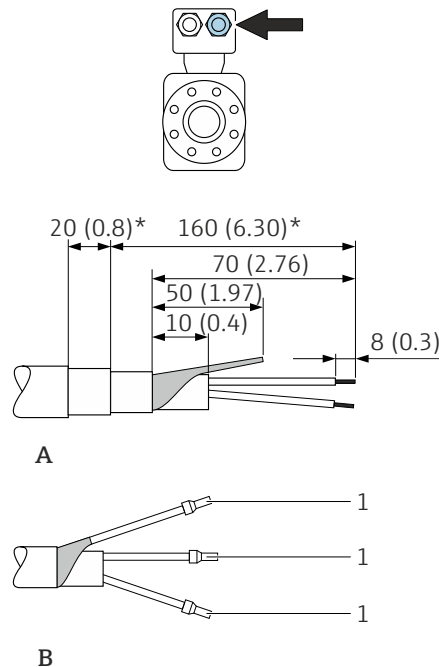

A0029337

单位: mm (in)

A = 端接电缆

B = 将线鼻子安装在细线芯电缆上(绞线电缆)

1 = 红色线鼻子,  $\Phi 1.0$  mm (0.04 in)

2 = 白色线鼻子,  $\Phi 0.5$  mm (0.02 in)

\* = 去皮长度, 仅适用于加强型电缆

7.2 连接测量仪表：Proline 500 (数字式)

注意

错误连接会影响电气安全！

- ▶ 仅允许经培训的专业人员执行电气连接操作。
- ▶ 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- ▶ 遵守当地工作场所安全法规。
- ▶ 进行其他电缆连接前，始终确保已连接保护性接地电缆Ⓢ。
- ▶ 在潜在爆炸性环境中使用时，遵守设备配套防爆手册中的要求。


7.2.1 连接连接电缆

警告

存在电子部件损坏的风险！

- ▶ 将传感器和变送器连接至同一等电势端。
- ▶ 仅允许连接具有相同序列号的传感器和变送器。
- ▶ 通过外部螺纹接线端实现传感器接线盒接地。

连接电缆的接线端子分配

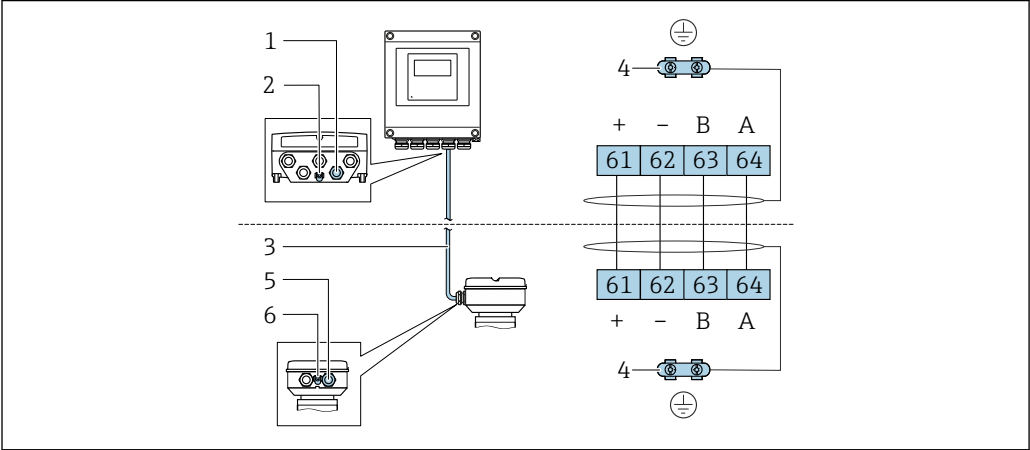

A0028198

- 1 变送器外壳上的电缆入口
- 2 保护性接地端 (PE)
- 3 ISEM 通信连接电缆
- 4 接地连接端；带仪表插头的仪表型号通过插头接地
- 5 电缆入口或传感器接线盒上的仪表插头
- 6 保护性接地端 (PE)

将连接电缆连接至传感器接线盒

通过接线端子连接；订购选项“传感器接线盒”：  
选型代号 **A** “铝，带涂层”→ 47


将连接电缆连接至变送器

通过接线端子将电缆连接至变送器→ 48。

### 通过接线端子连接传感器接线盒

适用设备型号；订购选项“传感器接线盒”：

选型代号 **A** “铝，带涂层”

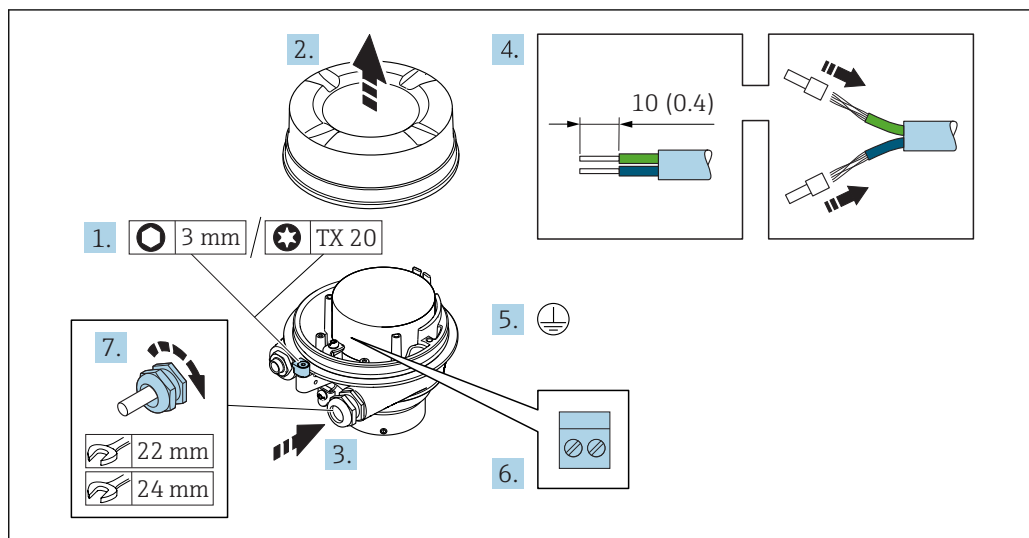

A0029616

1. 打开外壳盖固定卡扣。
2. 拧下外壳盖。
3. 将电缆插入电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
4. 去除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，将电缆末端固定安装在线鼻子中。
5. 连接保护性接地端。
6. 参照接线端子分配连接电缆。
7. 牢固拧紧缆塞。  
 ↳ 执行上述步骤的同时已经完成连接连接电缆的操作。


#### **警告**

未充分密封的外壳无法确保其防护等级。

► 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。螺丝头带干膜润滑涂层。

8. 拧上外壳盖。
9. 关闭外壳盖固定卡扣。


### 将连接电缆连接至变送器

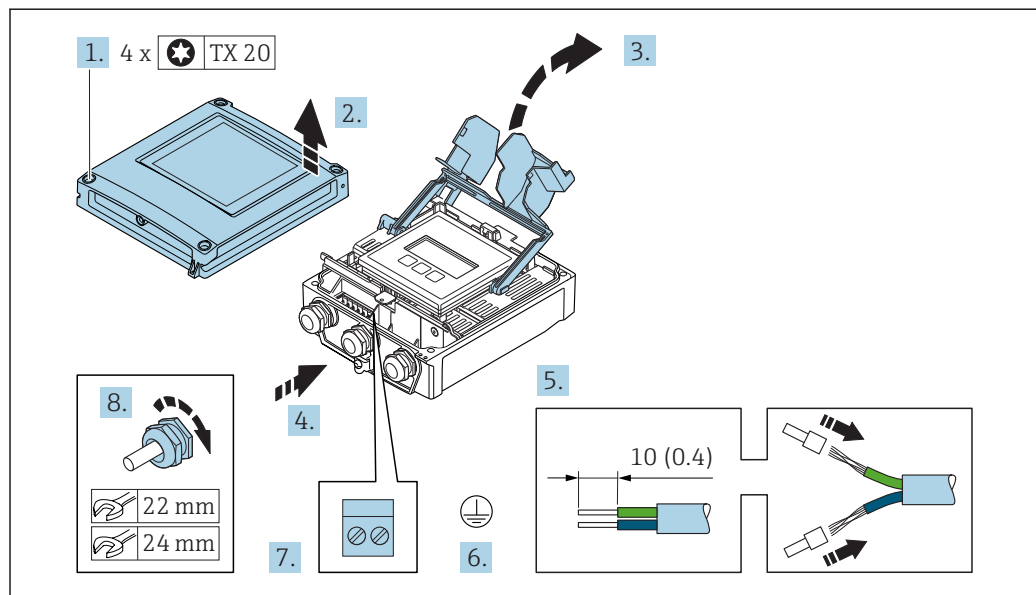

A0029597

1. 松开外壳盖上的四颗固定螺丝。
2. 打开外壳盖。
3. 折叠打开接线腔盖。
4. 将电缆插入电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
5. 去除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，将电缆末端固定安装在线鼻子中。
6. 连接保护性接地端。
7. 参照接线端子分配连接电缆 → 图 46。
8. 牢固拧紧缆塞。  
↳ 执行上述步骤的同时已经完成连接连接电缆的操作。
9. 关闭外壳盖。
10. 拧紧外壳盖上的固定螺丝。
11. 完成连接电缆连接后：  
连接信号电缆和供电电缆 → 图 49。

### 7.2.2 连接变送器

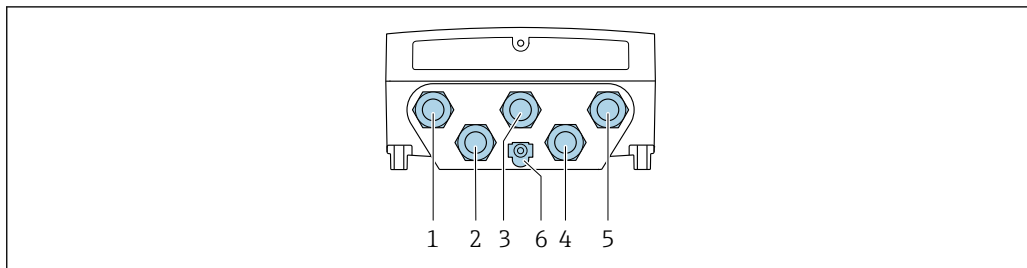

A0028200


- 1 接线端子，连接供电电压
- 2 接线端子，连接信号传输、输入/输出
- 3 接线端子，连接信号传输、输入/输出
- 4 接线端子，连接传感器和变送器间的连接电缆
- 5 接线端子，连接传输信号、输入/输出或通过服务接口（CDI-RJ45）进行网络连接（DHCP 客户端）；可选：连接外接 WLAN 天线
- 6 保护性接地端（PE）



除了通过 EtherNet/IP 和附加输入/输出连接设备，还可选其他连接方式：

- 通过服务接口（CDI-RJ45）集成至网络中→ 52
- 将设备连接在环形网络中→ 53

#### 连接 EtherNet/IP 接头

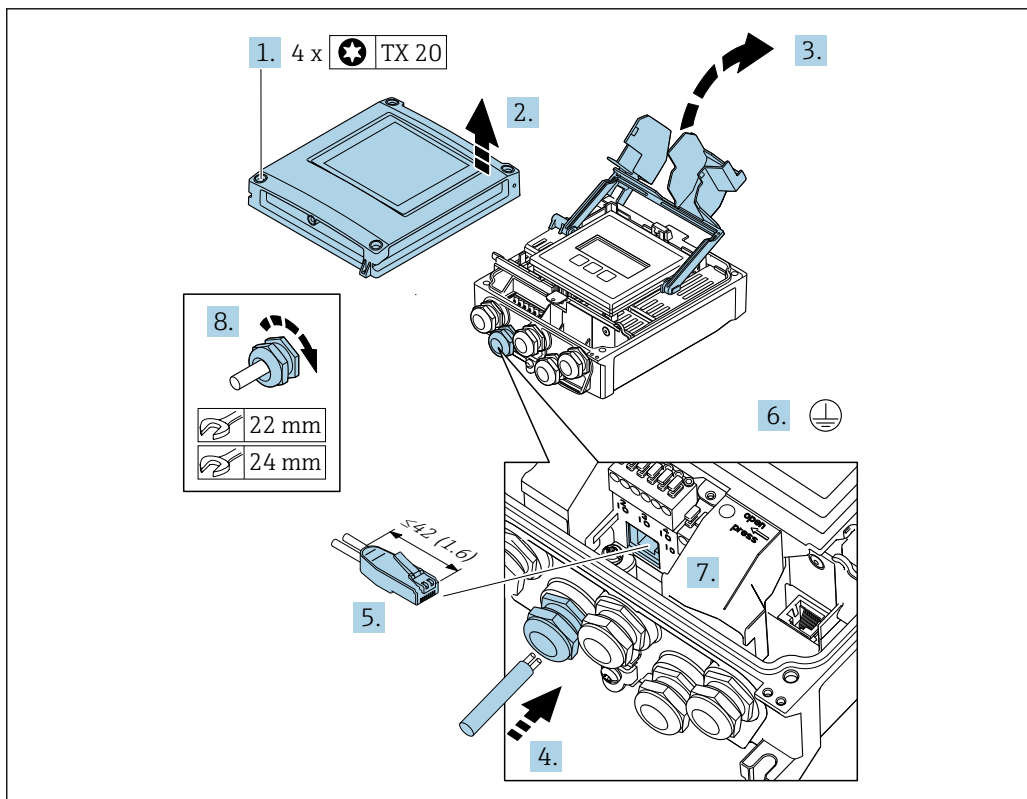


A0033987

1. 松开外壳盖上的四颗固定螺丝。
2. 打开外壳盖。
3. 折叠打开接线腔盖。
4. 将电缆插入电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
5. 去除电缆及电缆末端的外保护层，并连接至 RJ45 连接头。
6. 连接保护性接地端。

7. 安装 RJ45 接头。
8. 牢固拧紧缆塞。  
↳ 执行以上步骤的同时已经完成 EtherNet/IP 连接操作。

### 连接供电电压和附加输入/输出

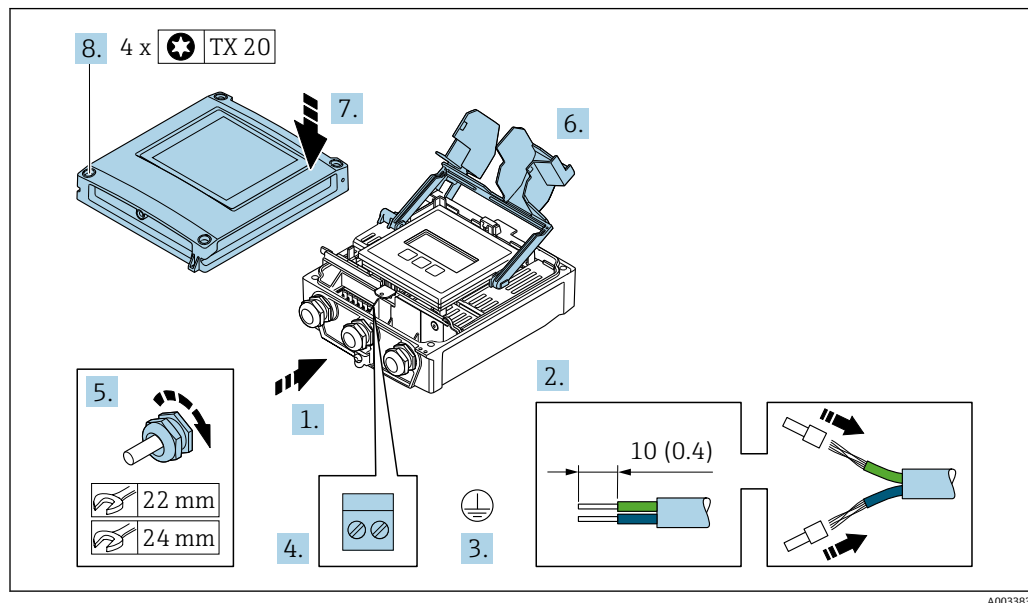

1. 将电缆插入电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
2. 去除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，将电缆末端固定安装在线鼻子中。
3. 连接保护性接地端。
4. 参照接线端子分配连接电缆。  
↳ **信号电缆的接线端子分配：** 接线盒盖板上的粘贴标签标识设备的接线端子分配。  
**电源的接线端子分配：** 接线盒中的粘贴标签→ 42。
5. 牢固拧紧缆塞。  
↳ 执行以上步骤的同时已经完成传感器连接操作。
6. 关闭接线腔盖。
7. 关闭外壳盖。

### ⚠ 警告

未充分密封的外壳无法达到外壳防护等级。

- ▶ 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。

### ⚠ 警告

施加在固定螺丝上的紧固扭矩过大！

存在塑料变送器损坏的风险。

- ▶ 遵守紧固扭矩要求拧紧固定螺丝：2 Nm (1.5 lbf ft)。

8. 拧紧外壳盖上的四颗固定螺丝。

## 拆除电缆

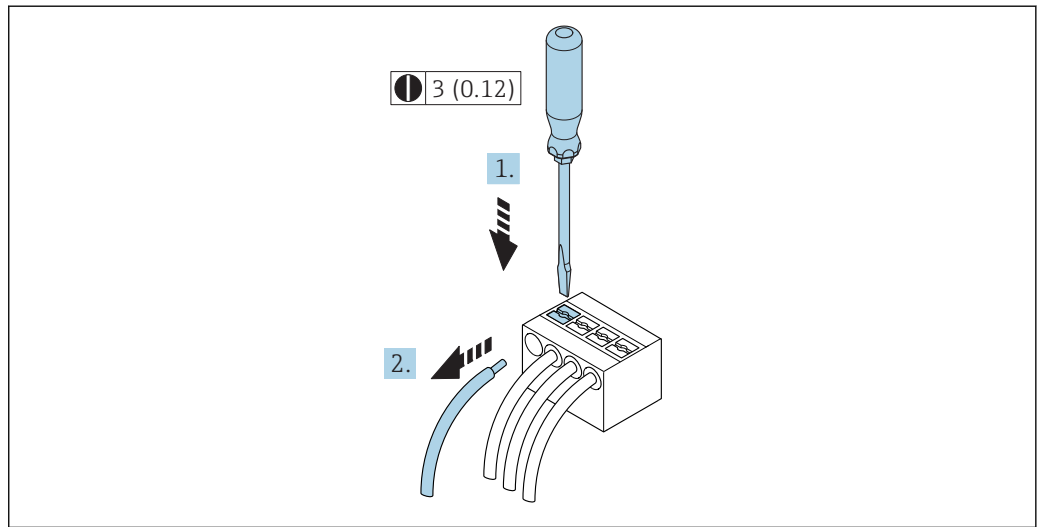


图 17 单位: mm (in)

1. 拆除接线端子中的电缆时，将一字螺丝刀插入两个接线孔间的插槽中，并下压。
2. 同时向外拔出电缆。

A0029598

### 7.2.3 将变送器集成在网络中

本章节仅介绍在网络中进行设备集成的基本选项。


正确连接变送器的详细操作步骤→ 图 46。

#### 通过服务接口集成

通过服务接口 (CDI-RJ45) 进行设备集成。

连接时请注意以下几点：

- 推荐电缆：CAT5e、CAT6 或 CAT7，带屏蔽连接头
- 最大电缆厚度：6 mm
- 连接头长度，带弯曲保护：42 mm
- 弯曲半径：5 倍电缆厚度

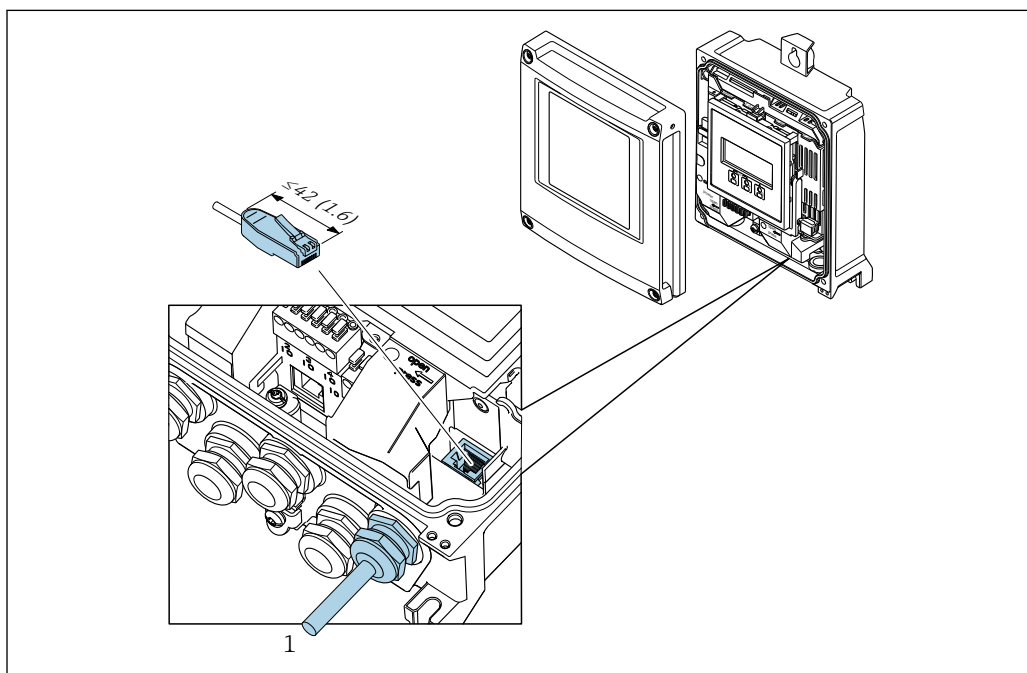

A0033832

1 服务接口 (CDI-RJ45)



可选 RJ45 和 M12 连接头的适配接头：

订购选项“附件”，选型代号 **NB**：“RJ45 M12 接头（服务接口）”

适配接头连接服务接口 (CDI-RJ45) 和电缆入口上的 M12 连接。因此，通过 M12 连接头即可连接至服务接口，无需打开仪表。




### 集成至环形网络中

仪表通过信号传输接线端子连接实现集成（输出 1），并连接至服务接口（CDI-RJ45）。

连接时请注意以下几点：

- 推荐电缆：CAT5e、CAT6 或 CAT7，带屏蔽连接头
- 最大电缆厚度：6 mm
- 连接头长度，带弯曲保护：42 mm
- 弯曲半径：2.5 倍电缆厚度

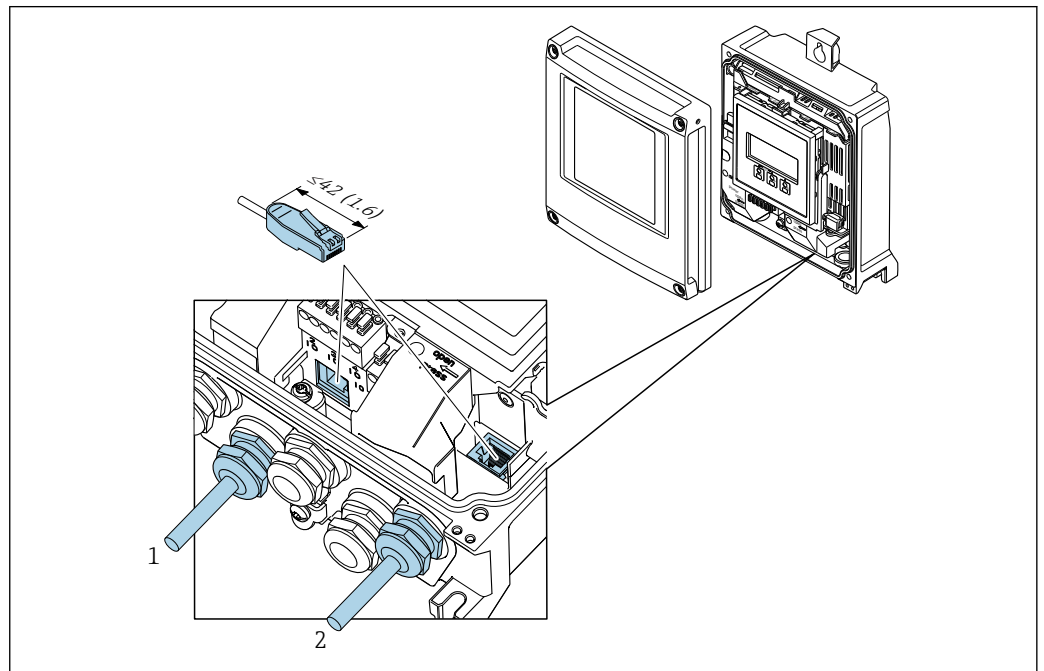

- 1 EtherNet/IP 连接
- 2 服务接口 (CDI-RJ45)



可选 RJ45 和 M12 连接头的适配接头：

订购选项“附件”，选型代号 **NB**：“RJ45 M12 接头（服务接口）”

适配接头连接服务接口（CDI-RJ45）和电缆入口上的 M12 连接。因此，通过 M12 连接头即可连接至服务接口，无需打开仪表。

7.3 连接测量仪表：Proline 500

注意

错误连接会影响电气安全！

- ▶ 仅允许经培训的专业人员执行电气连接操作。
- ▶ 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- ▶ 遵守当地工作场所安全法规。
- ▶ 进行其他电缆连接前，始终确保已连接保护性接地电缆Ⓢ。
- ▶ 在潜在爆炸性环境中使用时，遵守设备配套防爆手册中的要求。


7.3.1 连接连接电缆

警告

存在电子部件损坏的风险！

- ▶ 将传感器和变送器连接至同一等电势端。
- ▶ 仅允许连接具有相同序列号的传感器和变送器。
- ▶ 通过外部螺纹接线端实现传感器接线盒接地。

连接电缆的接线端子分配

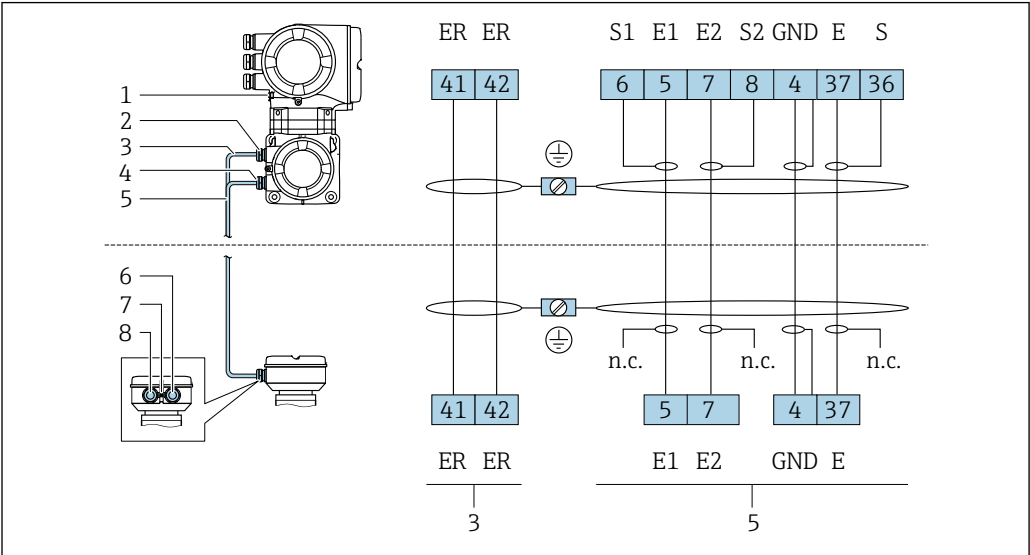

- 1 保护性接地端(PE)
- 2 电缆入口，连接变送器外壳的供电电缆
- 3 供电电缆
- 4 电缆入口，连接变送器外壳的信号电缆
- 5 信号电缆
- 6 电缆入口，连接传感器接线盒的信号电缆
- 7 保护性接地端(PE)
- 8 电缆入口，连接传感器接线盒的供电电缆

将连接电缆连接至传感器接线盒

通过接线端子连接；订购选项“外壳”：

- 选型代号 A “铝外壳，带涂层”→ 55
- 选型代号 D “聚碳酸酯外壳”→ 55


将连接电缆连接至变送器

通过接线端子将电缆连接至变送器→ 56。

### 通过接线端子连接至传感器接线盒

适用仪表型号；订购选项“外壳”：

- 选型代号 A “铝外壳，带涂层”
- 选型代号 D “聚碳酸酯外壳”

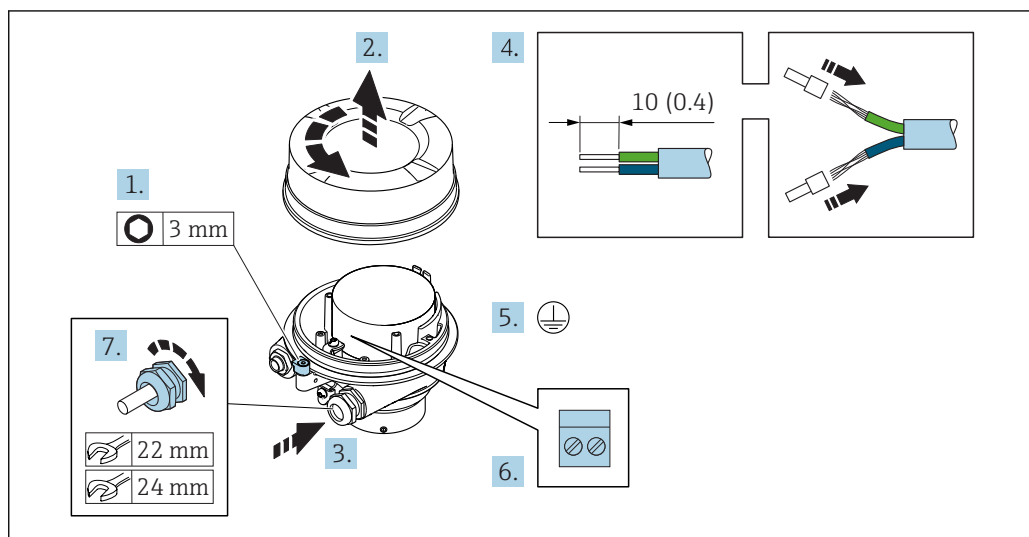

A0029612

1. 松开外壳盖上的固定卡扣。
2. 拧下外壳盖。
3. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保始终牢固密封。
4. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，安装线鼻子。
5. 连接保护性接地端。
6. 参照接线端子分配连接电缆。
7. 牢固拧紧缆塞。
  - ↳ 执行上述步骤时已经完成连接连接电缆的操作。


#### **警告**

未充分密封的外壳无法确保其防护等级。

- ▶ 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。螺丝头带干膜润滑涂层。

8. 拧上外壳盖。
9. 关闭外壳盖上的固定卡扣。


# 将连接电缆连接至变送器

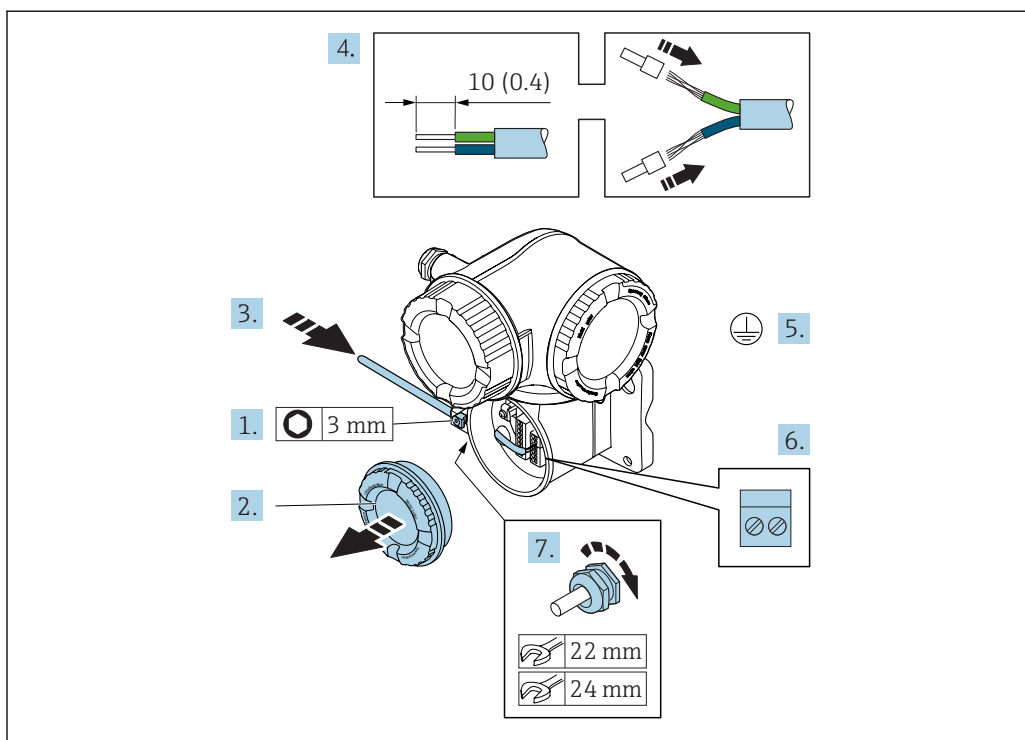

A0029592

1. 松开接线腔盖上的固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
4. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，在电缆末端固定安装在线鼻子中。
5. 连接保护性接地端。
6. 参照接线端子分配连接电缆 → 54。
7. 牢固拧紧缆塞。  
↳ 上述步骤已包含连接连接电缆操作。
8. 拧上接线腔盖。
9. 扣上接线腔盖上的固定卡扣。
10. 成功连接连接电缆后：  
连接信号电缆和供电电缆。

### 7.3.2 连接变送器

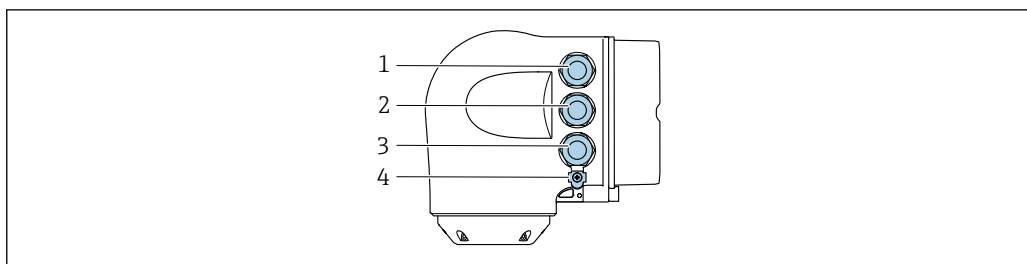

A0026781


- 1 接线端子，连接供电电压
- 2 接线端子，连接信号传输、输入/输出
- 3 接线端子，连接信号传输、输入/输出；或通过服务接口（CDI-RJ45）进行网络连接
- 4 保护性接地端（PE）



除了通过 EtherNet/IP 和附加输入/输出连接设备，还可以选择其他连接方式：


- 通过服务接口（CDI-RJ45）集成至网络中→ 60
- 将变送器连接在环形网络中→ 61

#### 连接 EtherNet/IP 连接头

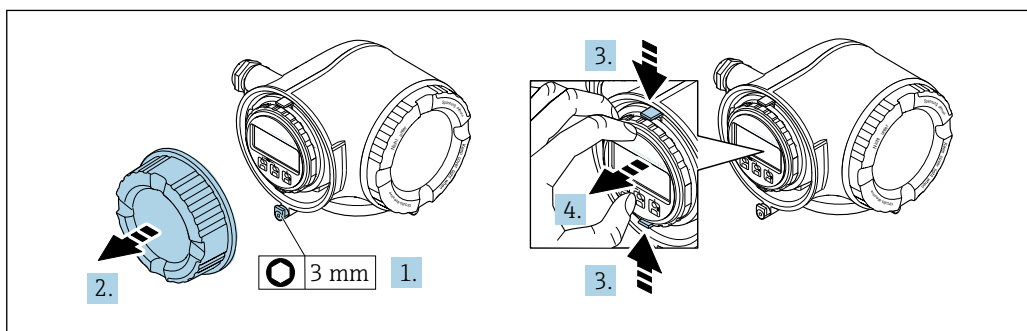


A0029813

1. 松开接线腔盖固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 粘合显示模块支架上的标签。
4. 拆除显示模块支架。

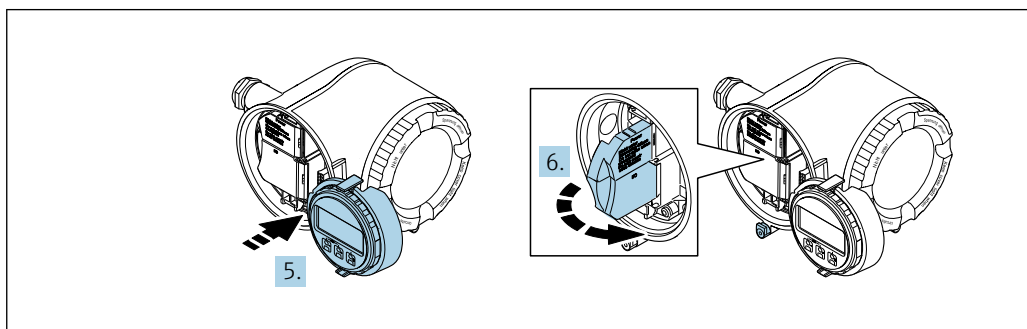

A0029814


5. 将支架安装在电子腔边缘。
6. 打开接线盒盖。

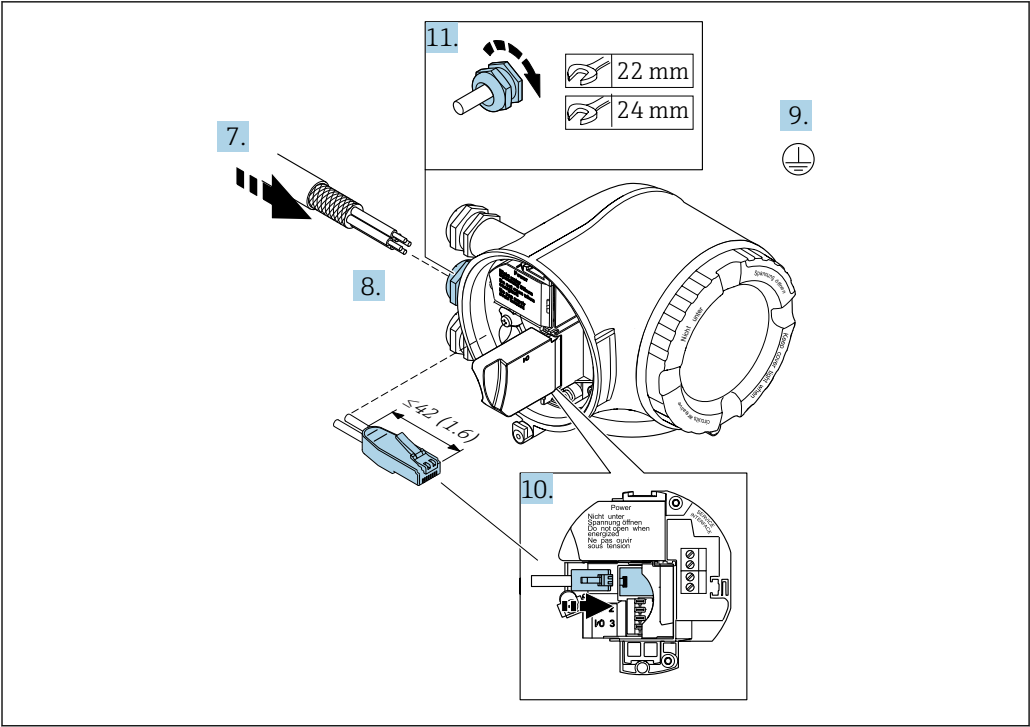

A0033722


- 7. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保始终牢固密封。
- 8. 去除电缆及电缆末端的外保护层，并连接 RJ45 连接头。
- 9. 连接保护性接地端。
- 10. 插入至 RJ45 连接头中。
- 11. 牢固拧紧缆塞。
  - 以上步骤已包括 EtherNet/IP 连接操作。

连接电源和附加输入/输出

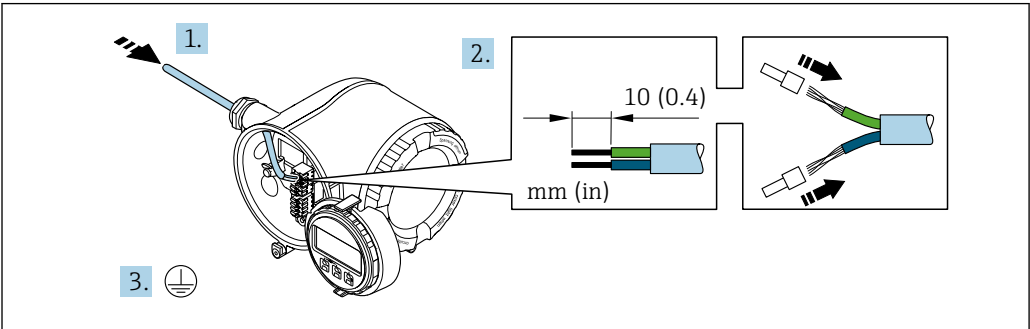

A0033983

- 1. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈，确保始终牢固密封。
- 2. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。使用线芯电缆时，在电缆末端固定安装在线鼻子中。
- 3. 连接保护性接地端。

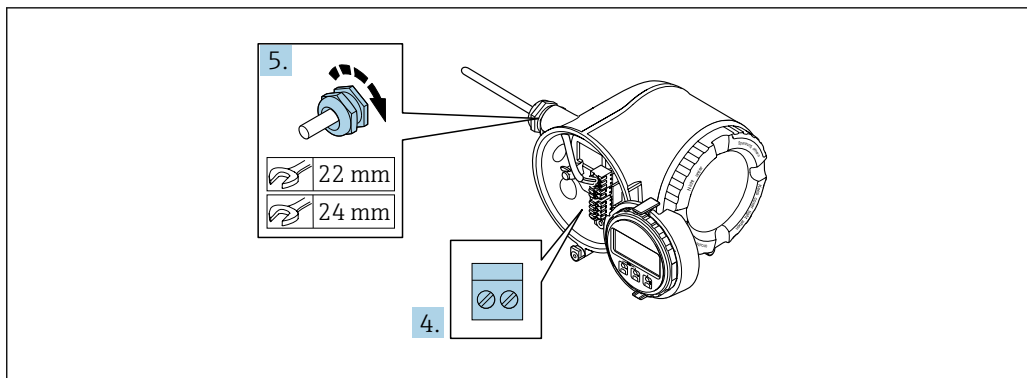

A0033984

#### 4. 参照接线端子分配连接电缆。

- ↳ **信号电缆的接线端子分配：** 接线盒的粘贴标签上标识有仪表的接线端子分配。
- 供电电压的接线端子分配：** 接线盒中的粘贴标签。→ 42

#### 5. 牢固拧紧缆塞。

- ↳ 以上步骤已包括传感器连接操作。


#### 6. 关闭接线盒盖。

#### 7. 将显示模块支座安装电子腔内。

#### 8. 拧上接线腔盖。

#### 9. 关闭接线腔盖的固定卡扣。

### 拆除电缆

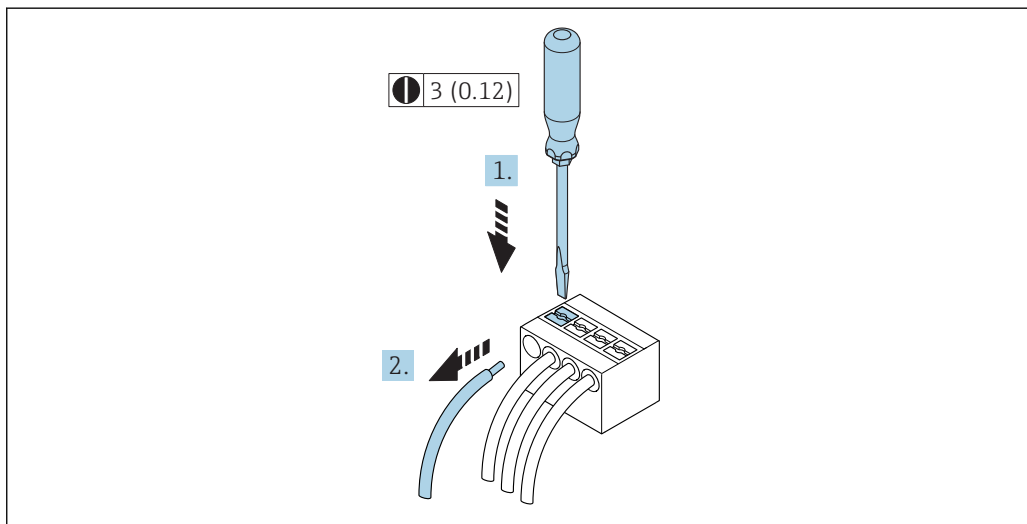

A0029598

18 单位：mm (in)

1. 拆除接线端子中的电缆时，将一字螺丝刀插入两个接线孔间的插槽中，并下压。
2. 同时向外拔出电缆。

### 7.3.3 将变送器集成在网络中

本章节仅介绍在网络中进行设备集成的基本选项。


正确连接变送器的详细操作步骤 → 图 54。

#### 通过服务接口集成

通过服务接口 (CDI-RJ45) 进行设备集成。

连接时请注意以下几点：

- 推荐电缆：CAT 5e、CAT 6 或 CAT 7，带屏蔽连接头
- 最大电缆厚度：6 mm
- 连接头长度，带弯曲保护：42 mm
- 弯曲半径：5 倍电缆厚度

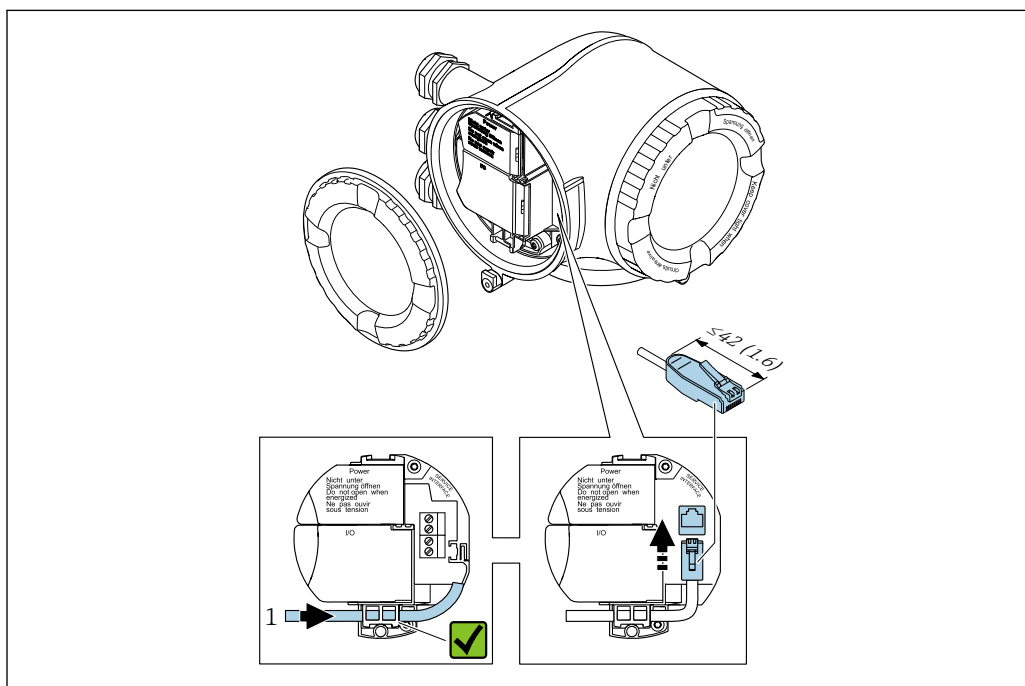

A0033703

1 服务接口 (CDI-RJ45)



可选 RJ45 和 M12 连接头的适配接头：

订购选项“附件”，选型代号 **NB**：“RJ45 M12 接头（服务接口）”

适配接头连接服务接口 (CDI-RJ45) 和电缆入口上的 M12 连接。因此，通过 M12 连接头即可连接至服务接口，无需打开仪表。




### 集成至环形网络中

仪表通过信号传输接线端子连接实现集成（输出 1），并连接至服务接口（CDI-RJ45）。

连接时请注意以下几点：

- 推荐电缆：CAT5e、CAT6 或 CAT7，带屏蔽连接头
- 最大电缆厚度：6 mm
- 连接头长度，带弯曲保护：42 mm
- 弯曲半径：2.5 倍电缆厚度

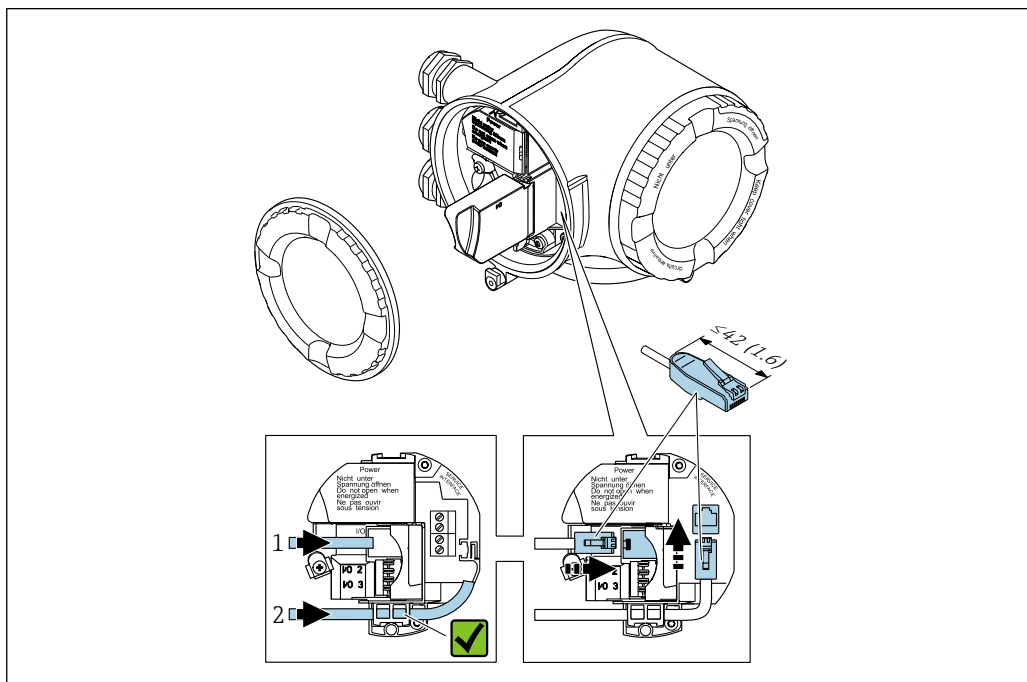

A0033717

- 1 EtherNet/IP 连接
- 2 服务接口（CDI-RJ45）



可选 RJ45 和 M12 连接头的适配接头：

订购选项“附件”，选型代号 **NB**：“RJ45 M12 接头（服务接口）”

适配接头连接服务接口（CDI-RJ45）和电缆入口上的 M12 连接。因此，通过 M12 接头即可连接至服务接口，无需打开仪表。

## 7.4 确保电势平衡

### 7.4.1 要求



**小心**

**电极损坏会导致整台设备故障！**

- ▶ 流体和传感器等电势
- ▶ 工厂内部的接地规范
- ▶ 管道材质和接地

7.4.2 标准应用的连接实例

已接地的金属管道

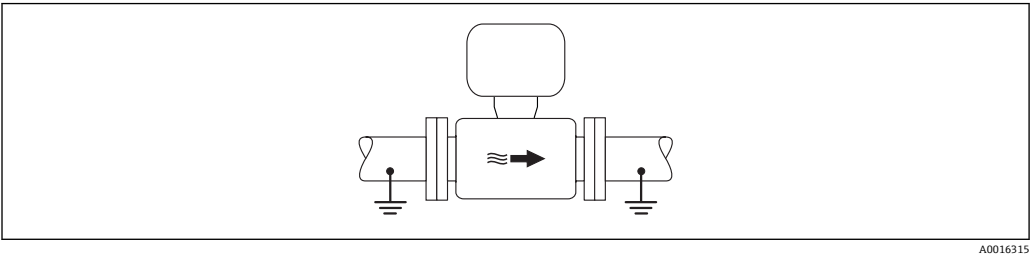


图 19 通过测量管实现电势平衡

A0016315

7.4.3 特殊工况下的连接实例

无内衬的未接地金属管道

此连接方式还适用于：

- 通过非常规方法实现系统电势平衡
- 存在平衡电流

接地电缆	铜线，横截面积至少为 6 mm² (0.0093 in²)
------	-------------------------------

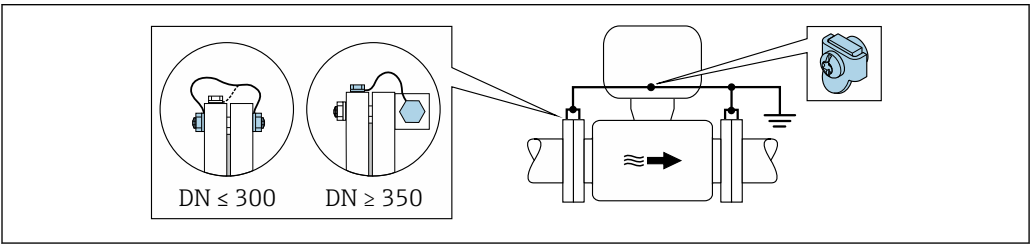


图 20 通过接地端子和管道法兰实现电势平衡

A0029338


1. 通过接地电缆将两个传感器法兰连接至管道法兰，并接地。
2. 口径 DN ≤ 300 (12")时：通过法兰螺丝将接地电缆直接安装在传感器的导电性法兰涂层上。
3. 口径 DN ≥ 350 (14")时：将接地电缆直接安装在金属运输支架上 遵守螺纹紧固扭矩要求：参考《传感器简明操作指南》。
4. 将变送器或传感器接线盒连接至专用等电势接地端子上。

塑料管道或带绝缘内衬的管道

此连接方式还适用于：

- 通过非常规方法实现系统电势平衡
- 存在平衡电流

接地电缆	铜线，横截面积至少为 6 mm² (0.0093 in²)
------	-------------------------------

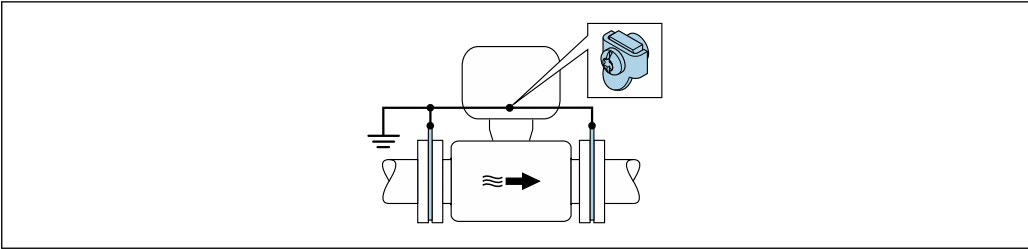

A0029339

21 通过接地端子和接地环实现系统电势平衡


1. 通过接地电缆将接地环连接至接地端子上。
2. 将接地环连接至等电势接地端。

### 带阴极保护功能的管道

仅当完全满足下列两个条件时才能采用此连接方式：

- 不带内衬的金属管道，或带导电性内衬的管道
- 人员防护设备中内置阴极保护单元

接地电缆	铜线，横截面积至少为 6 mm <sup>2</sup> (0.0093 in <sup>2</sup> )
------	--

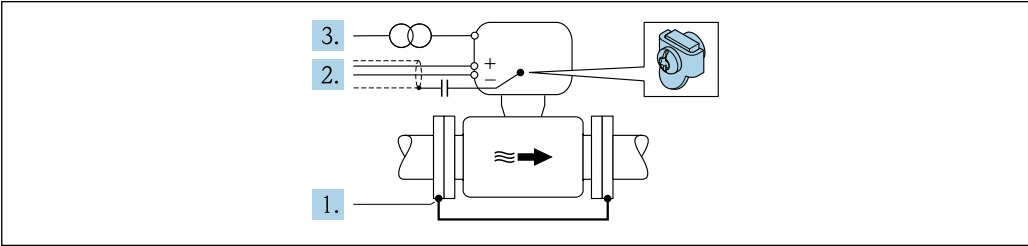

A0029340

前提：在管道中安装传感器，确保电气绝缘。

1. 通过接地电缆连接两个管道法兰。
2. 信号线屏蔽层连接至电容器。
3. 将测量设备连接至相对于保护性接地端处于正电位的电源(隔离变压器)。

# 7.5 特殊接线指南

## 7.5.1 连接实例

### 工业以太网(EtherNet/IP)


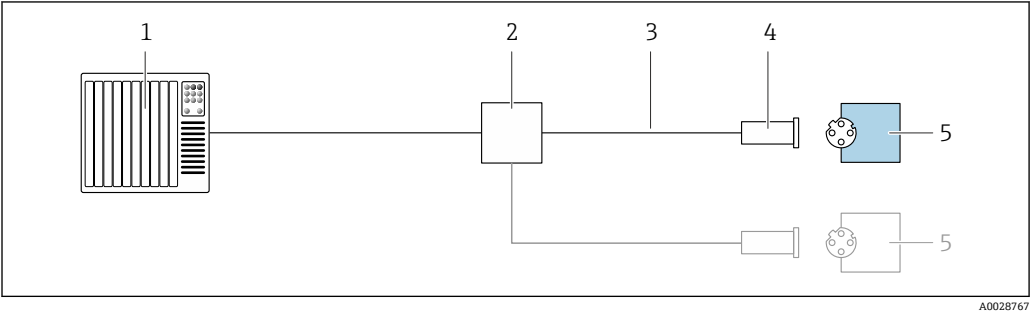


图 22 工业以太网(EtherNet/IP)的连接实例

- 1 控制系统(例如: PLC)
- 2 以太网开关
- 3 注意电缆规格
- 4 仪表插头
- 5 变送器

### 工业以太网(EtherNet/IP): DLR (设备级环网技术)

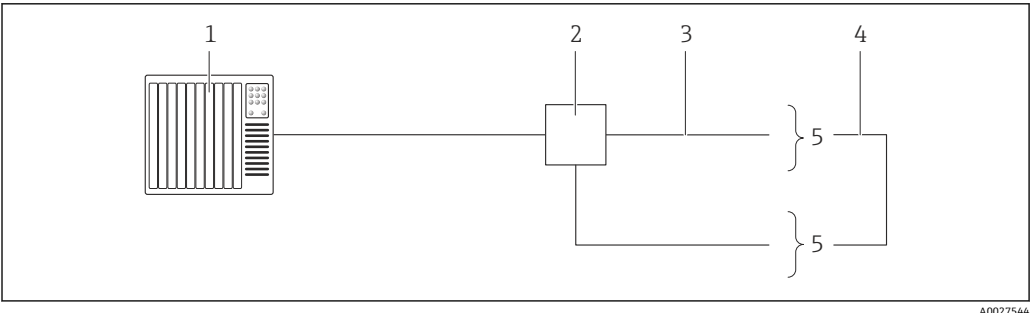

- 1 控制系统(例如: PLC)
- 2 以太网开关
- 3 注意电缆规格→ 图 38
- 4 两台变送器间的连接电缆
- 5 变送器

### 4...20 mA 电流输出


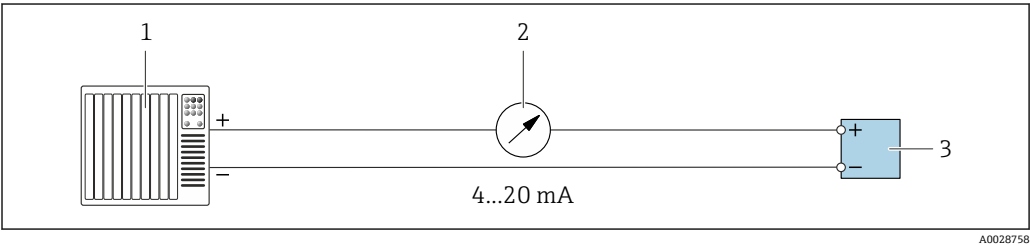


图 23 4...20 mA 有源电流输出的连接示例

- 1 带电流输入的自动化系统 (例如 PLC)
- 2 模拟式显示单元: 注意最大负载
- 3 变送器

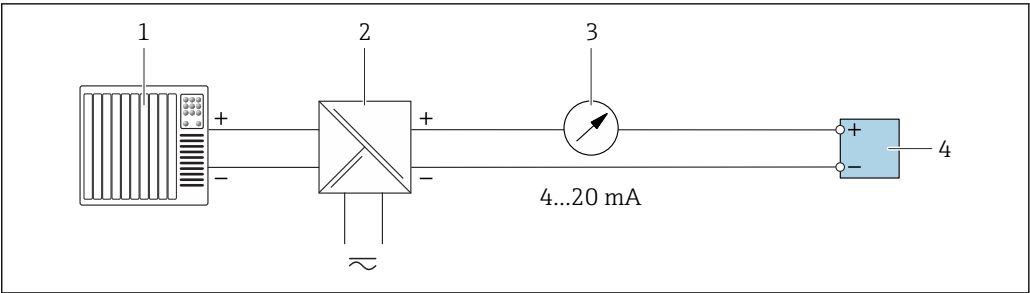


A0028759

图 24 4...20 mA 电流输出（无源）的连接示例

- 1 带电流输入的自动化系统（例如 PLC）
- 2 带电源的有源安全栅（例如 RN221N）
- 3 模拟式显示单元：注意最大负载
- 4 变送器

脉冲/频率输出

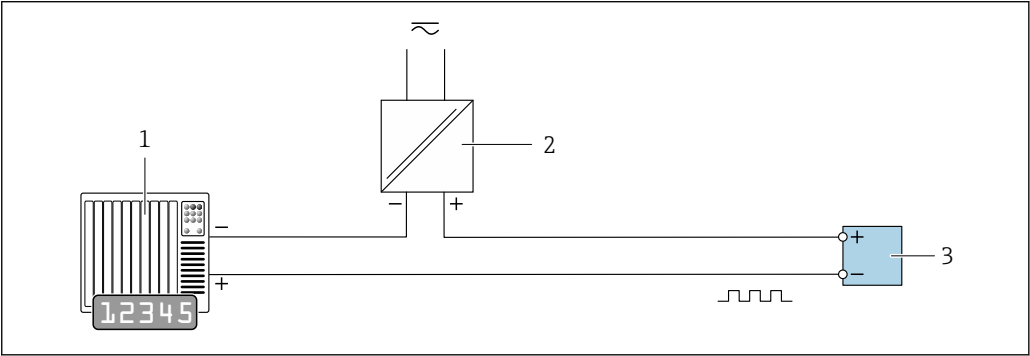


A0028761

图 25 脉冲/频率输出（无源）的连接实例

- 1 自动化系统，带脉冲/频率输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器：注意输入参数→ 195

开关量输出

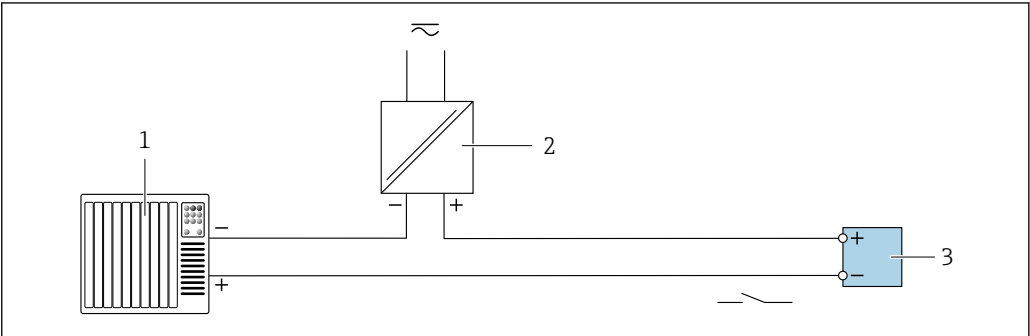

A0028760

图 26 开关量输出(无源信号)的连接实例

- 1 自动化系统，带开关量输入(例如： PLC)
- 2 电源
- 3 变送器：注意输入参数→ 195

继电器输出

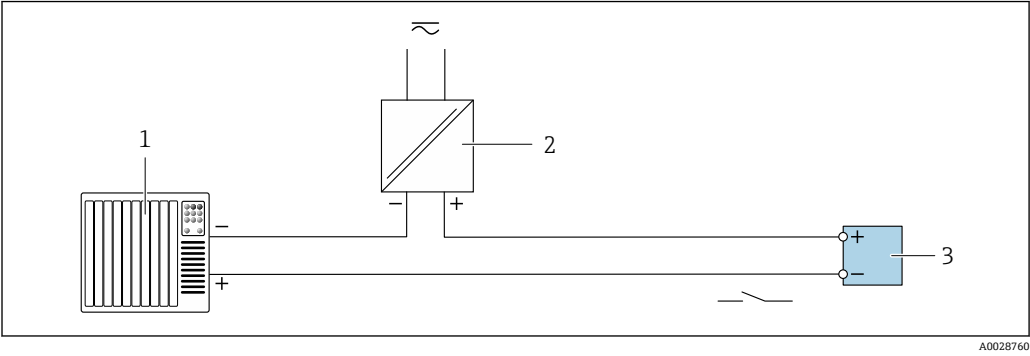


图 27 继电器输出的连接实例(无源)

- 1 带继电器输出的自动化系统(例如: PLC)
- 2 电源
- 3 变送器: 注意输入参数→ 196

电流输入

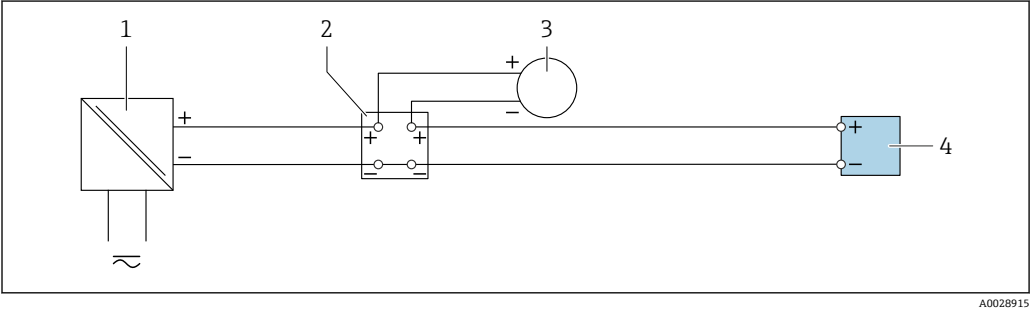


图 28 4...20 mA 电流输入的连接示例

- 1 电源
- 2 接线盒
- 3 外接测量设备 (例如用于读取压力或温度值)
- 4 变送器

状态输入

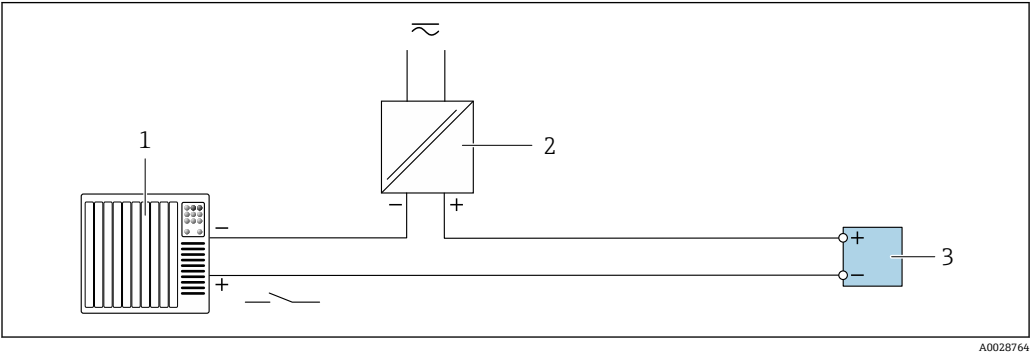


图 29 状态输入的连接示例

- 1 带状态输入的自动化系统 (例如 PLC)
- 2 电源
- 3 变送器

## 7.6 硬件设置

### 7.6.1 设置设备地址

通过 DIP 开关设置测量设备的网络 IP 地址。

#### 地址设置

IP 地址和设置方式			
第一个八字节	第二个八字节	第三个八字节	第四个八字节
192.	168.	1.	XXX
↓		↓	
仅支持软件地址设定		支持软件地址设定和硬件地址设定	

IP 地址范围	1 ... 254 (第四个八字节)
IP 广播地址	255
出厂地址设置模式	软件地址设定；所有硬件地址设定 DIP 开关均拨至 OFF。
出厂 IP 地址	开启 DHCP 服务器


**i** 软件地址设定：在 **IP 地址** 参数 (→ 112) 中设置 IP 地址。

#### 设置 IP 地址：Proline 500 (数字)

打开变送器外壳时存在电冲击风险。

- ▶ 打开变送器外壳前：
- ▶ 切断设备电源。

**i** 缺省 IP 地址可能无法使用 → 68。

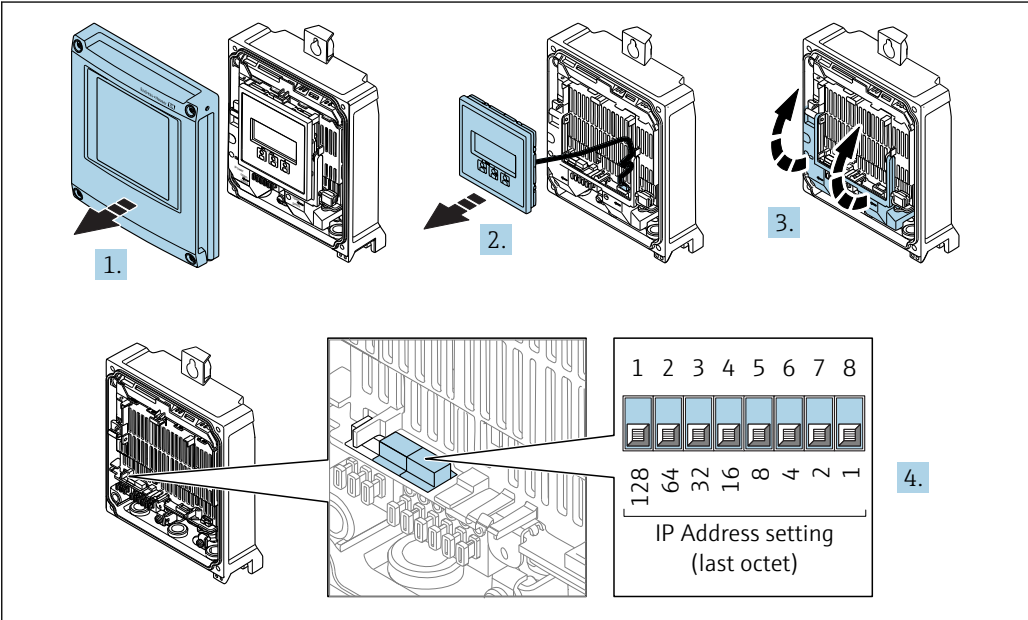

A0029678



1. 松开外壳盖上的四颗固定螺丝。
2. 打开外壳盖。
3. 折叠打开端子接线腔盖。
4. 通过 I/O 电子模块上的相应 DIP 开关设定 IP 地址。


- 5. 装配步骤与拆卸步骤相反。
- 6. 重新接通设备电源。
  - ↳ 设备重启后，设置的设备地址立即生效。

设置 IP 地址：Proline 500（模拟）

打开变送器外壳时存在电冲击风险。

- ▶ 打开变送器外壳前：
- ▶ 切断设备电源。

 缺省 IP 地址可能无法使用→  69。

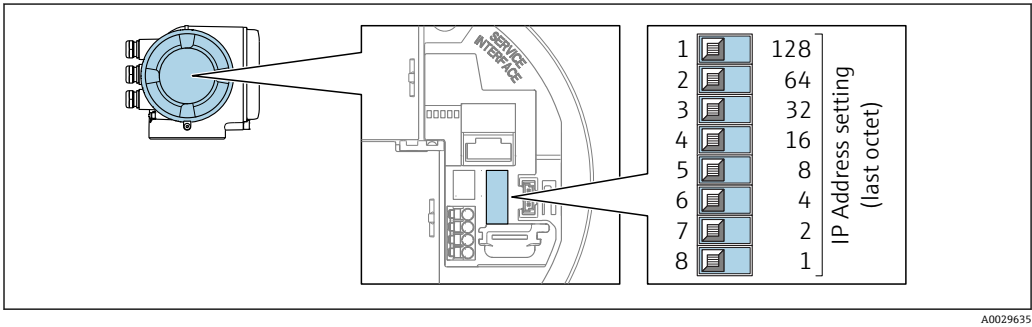

- 1. 与外壳类型相关，打开外壳盖固定卡扣或松开固定螺丝。
- 2. 与外壳类型相关，拧下或打开外壳盖；如需要，断开主要电子模块和现场显示单元间的连接。
- 3. 通过 I/O 电子模块上的相应 DIP 开关设定 IP 地址。
- 4. 装配步骤与拆卸步骤相反。
- 5. 重新接通设备电源。
  - ↳ 设备重启后，设置的设备地址立即生效。

7.6.2 使用缺省 IP 地址


出厂时设备的 DHCP 功能已打开，即设备使用网络分配的 IP 地址。可以关闭此功能，也可以使用 DIP 开关设置为设备的缺省 IP 地址 192.168.1.212。

通过 DIP 开关启用缺省 IP 地址：Proline 500（数字）

打开变送器外壳时存在电冲击风险。

- ▶ 打开变送器外壳之前：
- ▶ 切断设备电源。



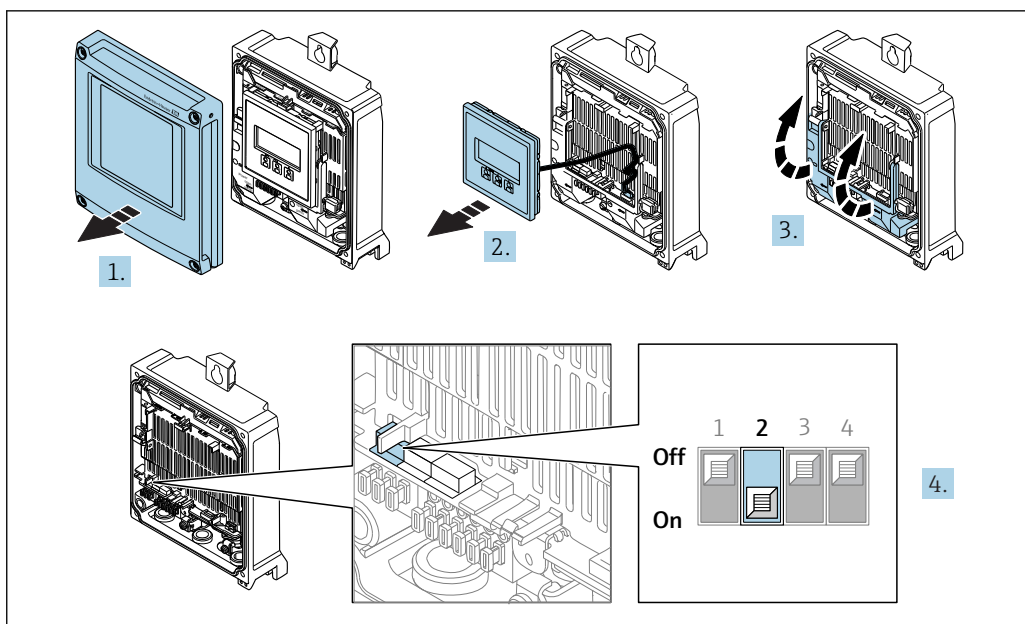


A0034500

1. 拧松外壳盖上的四颗固定螺丝。
2. 打开外壳盖。
3. 折叠打开接线腔盖。
4. 将 I/O 电子模块上的 DIP 开关 2 从 **OFF** 拨至 **ON**。
5. 变送器的安装步骤与拆卸步骤相反。
6. 重新接通设备电源。
  - ↳ 重启后的设备使用缺省 IP 地址。

### 通过 DIP 开关启用缺省 IP 地址：Proline 500（模拟）

打开变送器外壳时存在电冲击风险。

- ▶ 打开变送器外壳之前：
- ▶ 切断设备电源。

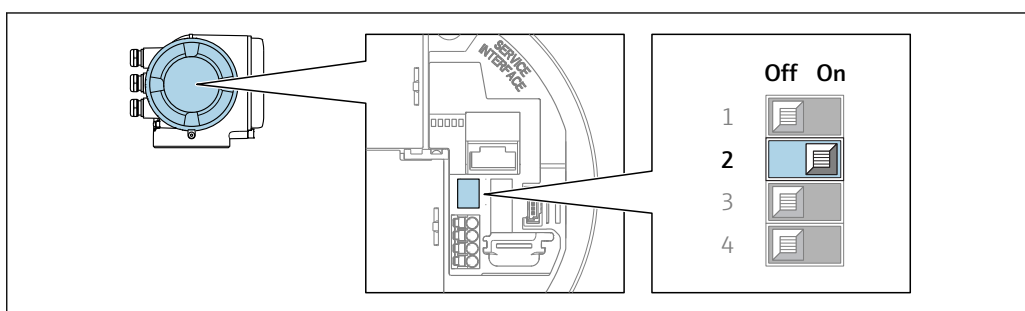

A0034499


1. 取决于外壳类型，打开外壳盖的固定卡扣或拧松外壳盖的固定螺丝。
2. 取决于外壳类型，拧下或打开外壳盖；如需要，断开主要电子模块和现场显示单元间的连接。
3. 将 I/O 电子模块上的 DIP 开关 2 从 **OFF** 拨至 **ON**。
4. 变送器的安装步骤与拆卸步骤相反。
5. 重新接通设备电源。
  - ↳ 重启后的设备使用缺省 IP 地址。

7.7 确保防护等级

测量仪表满足 IP66/67, Type 4X 防护等级的所有要求。

完成电气连接后请执行下列检查才能保证 IP66/67, Type 4X 防护等级:

- 1. 检查并确保外壳密封圈洁净无尘且安装正确。
- 2. 如需要，可以擦干、清洁或更换密封圈。
- 3. 拧紧所有外壳螺丝和螺纹外壳盖。
- 4. 牢固拧紧缆塞。
- 5. 为了确保水汽不会渗入至电缆入口内：  
首先向下弯曲电缆，再将电缆插入至电缆入口中（“聚水器”）。

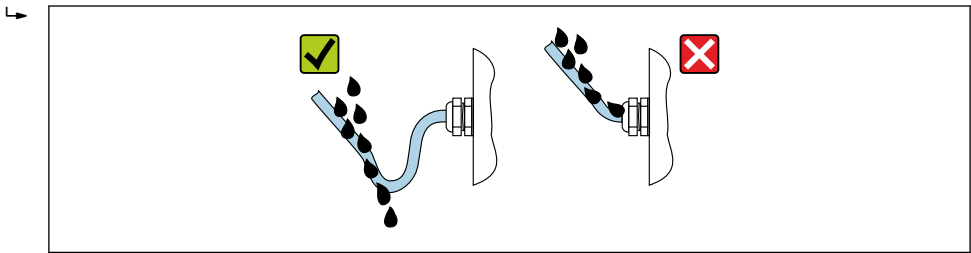

A0029278


- 6. 未使用的电缆入口上需要安装堵头。

7.8 连接后检查

电缆或仪表是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
电缆是否符合要求？	<input type="checkbox"/>
电缆是否已经完全不受外力影响？	<input type="checkbox"/>
所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封？电缆是否形成“聚水器”→ 70？	<input type="checkbox"/>
是否正确建立等电势连接？	<input type="checkbox"/>

## 8 操作方式

### 8.1 操作方式概述

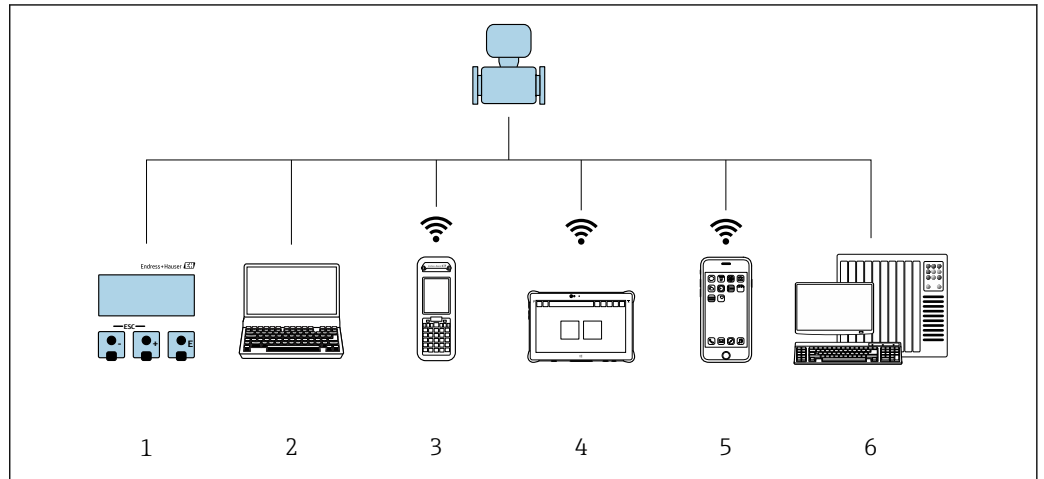




A0034513


- 1 通过显示模块进行现场操作
- 2 计算机，带网页浏览器（例如互联网浏览器），或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS 设备管理器、SIMATIC PDM）
- 3 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 移动手操器
- 6 控制系统（例如 PLC）

## 8.2 操作菜单的结构和功能

### 8.2.1 操作菜单结构

 专家菜单说明：仪表随箱的《仪表功能描述》→  220

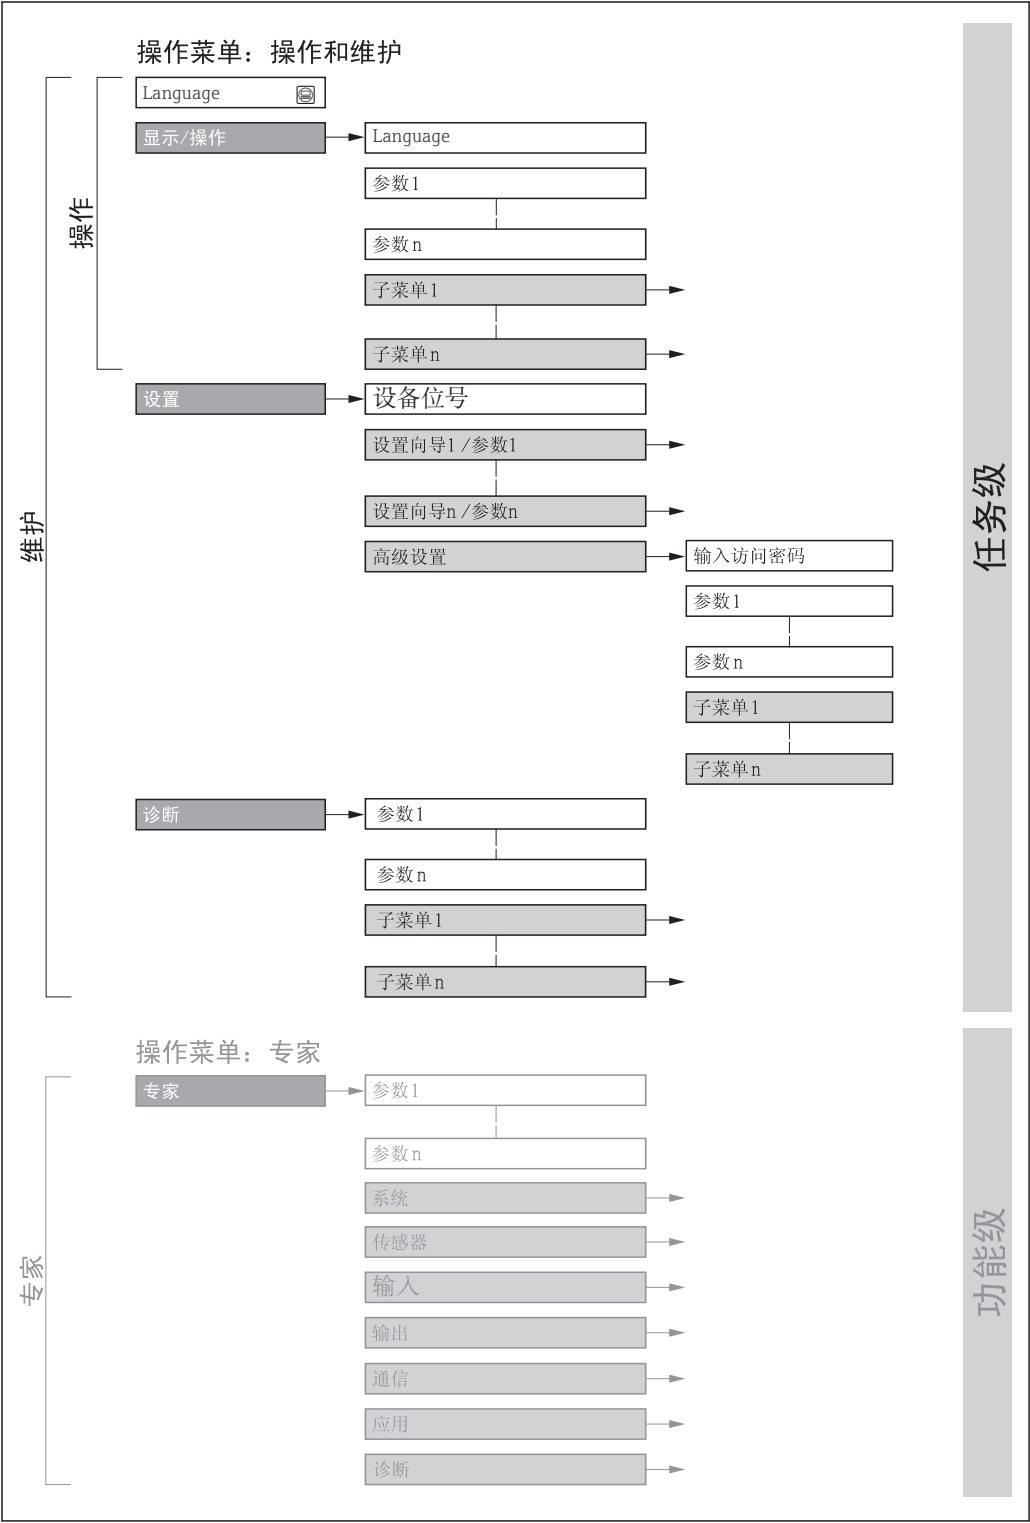

 30 操作菜单的结构示意图

A0018237-ZH


### 8.2.2 操作原理

操作菜单的各个部分均针对特定用户角色(操作员、维护等)。针对设备生命周期内的典型任务设计每个用户角色。

菜单/参数		用户角色和任务	内容/说明
Language	任务导向	<b>角色: “操作员”、“维护”</b> 操作任务: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设置操作显示</li> <li>■ 读取测量值</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设置操作语言</li> <li>■ 设置 Web 服务器的操作语言</li> <li>■ 复位和控制累加器</li> </ul>
操作			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设置操作显示(例如: 显示格式、显示对比度)</li> <li>■ 复位和控制累加器</li> </ul>
设置		<b>角色: “维护”</b> 调试: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 测量设置</li> <li>■ 设置输入和输出</li> <li>■ 设置通信接口</li> </ul>	快速调试设置向导: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设定系统单位</li> <li>■ 显示输入/输出(I/O)设置</li> <li>■ 设置输入</li> <li>■ 设置输出</li> <li>■ 设置操作显示</li> <li>■ 确定输出设置</li> <li>■ 设置小流量切除</li> <li>■ 设置空管检测</li> </ul> 高级设置 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 更多用户自定义测量设置(针对特殊测量条件)</li> <li>■ 设置累加器</li> <li>■ 设置电极清洗(可选)</li> <li>■ 设置 WLAN 设定值</li> <li>■ 管理(设置访问密码、复位测量设备)</li> </ul>
诊断		<b>角色: “维护”</b> 故障排除: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 诊断和排除过程和设备错误</li> <li>■ 测量值仿真</li> </ul>	包含用于错误检测和过程及设备错误分析的所有参数: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 诊断列表               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含最多 5 条当前诊断信息</li> </ul> </li> <li>■ 事件日志               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含已经发生的事件信息</li> </ul> </li> <li>■ 设备信息               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含设备标识信息</li> </ul> </li> <li>■ 测量值               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含所有当前测量值</li> </ul> </li> <li>■ 数据日志 子菜单提供“扩展 HisROM”订购选项 储存和显示测量值</li> <li>■ Heartbeat 按需检查设备功能, 归档记录验证结果</li> <li>■ 仿真 用于仿真测量值或输出值。</li> </ul>
专家	功能导向	执行此类任务需要详细了解设备的功能参数: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 苛刻工况条件下的调试测量</li> <li>■ 苛刻工况条件下的优化测量</li> <li>■ 通信接口的详细设置</li> <li>■ 苛刻工况条件下的错误诊断</li> </ul>	包含所有设备参数, 输入密码可以直接访问参数。菜单结构取决于设备的功能块: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 系统               <ul style="list-style-type: none"> <li>包含所有高级设备参数, 对测量或通信接口无影响。</li> </ul> </li> <li>■ 传感器               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置测量值。</li> </ul> </li> <li>■ 输入               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置状态输入。</li> </ul> </li> <li>■ 输出               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置模拟量输出, 以及脉冲/频率和开关量输出。</li> </ul> </li> <li>■ 通信               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置数字式通信接口和 Web 服务器。</li> </ul> </li> <li>■ 应用               <ul style="list-style-type: none"> <li>设置实际测量之外的其他功能块(例如: 累加器)。</li> </ul> </li> <li>■ 诊断               <ul style="list-style-type: none"> <li>过程中的错误检测和分析, 设备错误, 用于设备仿真和 Heartbeat Technology (心跳技术)。</li> </ul> </li> </ul>

8.3 通过现场显示单元访问操作菜单

8.3.1 操作显示

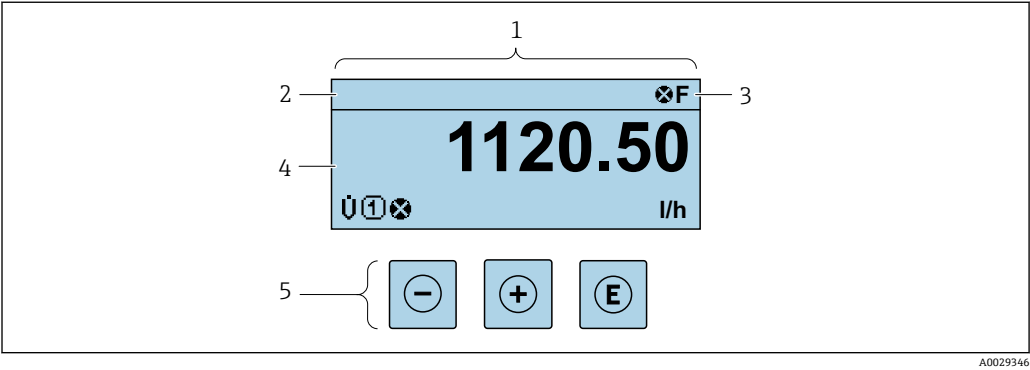

- 1 操作显示
- 2 设备位号→ 110
- 3 状态区
- 4 测量值显示区（四行）
- 5 操作部件→ 79

状态区

在顶部右侧的操作显示状态区中显示下列图标：

- 状态信号→ 159
  - F: 故障
  - C: 功能检查
  - S: 超出规范
  - M: 需要维护
- 诊断响应→ 159
  - ⊗: 报警
  - ⚠: 警告
- 锁定(硬件锁定仪表)
- ↔: 通信(允许通过远程操作通信)

显示区

在显示区中，每个测量值前均显示特定图标，详细说明如下：

	测量变量	测量通道号	诊断响应
	↓	↓	↓
实例			
			出现与测量变量相关的诊断响应时显示。

测量值

图标	说明
	体积流量
	电导率
	质量流量

	累加器 测量通道号确定显示的累加器信息(三个累加器之一)。
	输出 测量通道号确定显示的输出信息。
	状态输入

测量通道号

图标	说明
	测量通道 1...4
仅当同类测量变量出现在多个测量通道中时，显示测量通道号（例如累加器 1...3）。	

诊断响应

显示测量值相关诊断事件对应的诊断响应。 图标信息→  159
-----------------------------------

在**显示格式** 参数 (→ 125)中设置测量值的数值和显示格式。


8.3.2 菜单视图



在子菜单中	在设置向导中
 A0013993-ZH	 A0016327-ZH
<div>1 菜单视图</div> <div>2 当前位置的菜单路径</div> <div>3 状态区</div> <div>4 菜单路径显示区</div> <div>5 操作单元→  79</div>	

菜单路径

在菜单视图的左上方显示菜单路径，包含以下部分：
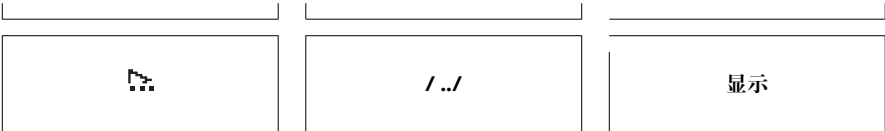
<div>■ 在子菜单中： 菜单显示图标</div> <div>■ 在设置向导中： 设置向导显示图标</div> <div>↓</div> <div>实例 </div>	<div>各级操作菜单间的省略图标</div> <div>↓</div> <div>实例 </div>	<div>当前名称</div> <div>■ 子菜单</div> <div>■ 设置向导</div> <div>■ 参数</div> <div>↓</div> <div>实例 显示</div>
--	---	--






 菜单中图标的相关信息请参考“显示区”章节→  76

状态区

显示在右上角菜单视图的状态区中：

- 在子菜单中
  - 直接输入参数访问密码(例如：0022-1)
  - 发生诊断事件时，显示诊断响应和状态信号
- 在设置向导中
  - 发生诊断事件时，显示诊断响应和状态信号





-  ■ 诊断响应和状态信号的详细信息→  159
- 访问密码的功能和输入信息→  81

显示区


菜单

图标	说明
	<b>操作</b> 显示位置： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 在菜单中的“操作”选项前</li><li>■ 在<b>操作</b>菜单路径的左侧</li></ul>
	<b>设置</b> 显示位置： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 在菜单中的“设置”选项前</li><li>■ 在<b>设置</b>菜单路径的左侧</li></ul>
	<b>诊断</b> 显示位置： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 在菜单中的“诊断”选项前</li><li>■ 在<b>诊断</b>菜单路径的左侧</li></ul>
	<b>专家</b> 显示位置： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 在菜单中的“专家”选项前</li><li>■ 在<b>专家</b>菜单路径的左侧</li></ul>

子菜单、设置向导、参数

图标	说明
	子菜单
	设置向导
	设置向导中的参数  子菜单中的参数无显示图标。

锁定

图标	说明
	<b>参数被锁定</b> 显示在参数名之前，表示参数被锁定。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ 输入用户自定义访问密码</li><li>■ 使用硬件写保护开关</li></ul>




设置向导

图标	说明
	切换至前一参数。
	确认参数值，切换至下一参数。
	打开参数编辑视图。

8.3.3 编辑界面

数字编辑器

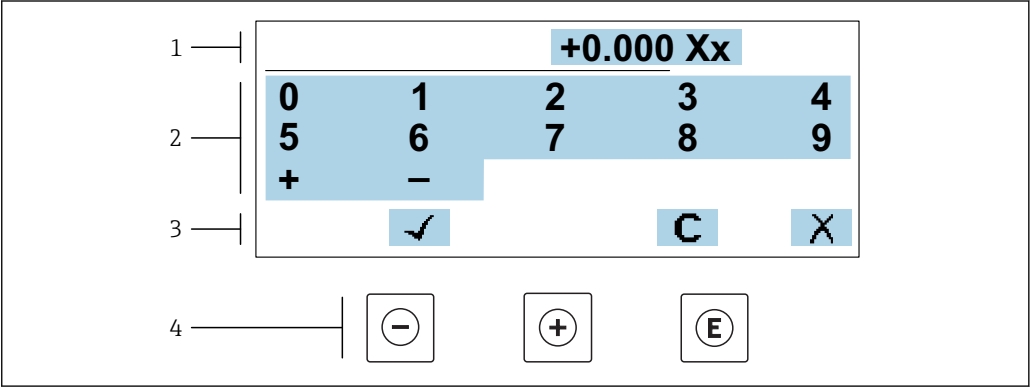


A0034250

图 31 输入参数数值（例如限定值）

- 1 输入显示区
- 2 输入界面
- 3 确认、删除或放弃输入
- 4 操作部件

文本编辑器

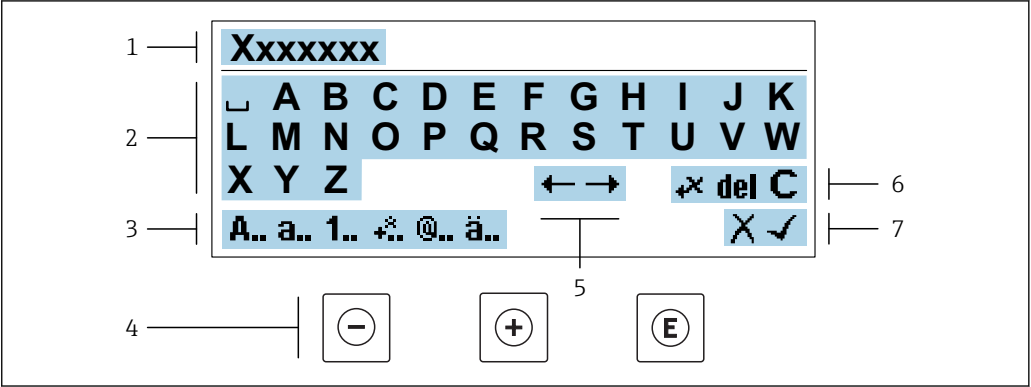


A0034114







图 32 输入参数文本（例如位号名）

- 1 输入显示区
- 2 当前输入界面
- 3 更改输入界面
- 4 操作部件
- 5 移动输入位置
- 6 删除输入
- 7 放弃或确认输入







在编辑界面中使用操作单元

操作按键	说明
	减号键 左移一个位置。
	加号键 右移一个位置。
	回车键 <ul style="list-style-type: none"><li>快速按下按键：确认选择。</li><li>按下按键，并保持 2 s：确认输入。</li></ul>
 + 	退出组合键（同时按下） 关闭编辑界面，不保存修改。






输入界面

图标	说明
	大写字母
	小写字母
	数字
	标点符号和特殊字符： = + - * / <sup>2</sup> <sup>3</sup> ¼ ½ ¾ ( ) [ ] < > { }
	标点符号和特殊字符： ' " ^ . , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ § @ # / \   ~ & _
	元音字母和重音符号

控制数据输入

图标	说明
	移动输入位置
	放弃输入
	确认输入
	立即删除输入位置左侧的字符
	立即删除输入位置右侧的字符
	清除所有输入的字符

8.3.4 操作部件

操作按键	说明
	<b>减号键</b> 在菜单、子菜单中 在选择列表中向上移动。  在设置向导中 确认参数值，返回上一个参数。  在文本编辑器和数字编辑器中 输入位置左移一位。
	<b>加号键</b> 在菜单、子菜单中 在选择列表中向下移动。  在设置向导中 确认参数值，进入下一个参数。  在文本编辑器和数字编辑器中 右移一个位置。
	<b>回车键</b> 操作显示 快速按下按键，打开操作菜单。  在菜单、子菜单中 ▪ 快速按下按键： <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 打开所选菜单、子菜单或参数。</li><li>▪ 启动设置向导。</li><li>▪ 如果已经打开帮助菜单，关闭参数帮助信息。</li></ul> ▪ 按下参数按键，并保持 2 s： 如需要，打开功能参数的帮助信息。  在设置向导中 打开参数编辑界面。  在文本编辑器和数字编辑器中 ▪ 快速按下按键：确认选择。 ▪ 按下按键，并保持 2 s：确认输入。
	<b>退出组合键（同时按下）</b> 在菜单、子菜单中 ▪ 快速按下按键： <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 退出当前菜单，进入上一级菜单。</li><li>▪ 如果已经打开帮助菜单，关闭参数帮助信息。</li></ul> ▪ 按下按键，并保持 2 s，返回操作显示（主界面）。  在设置向导中 退出设置向导，进入上一级菜单。  在文本编辑器和数字编辑器中 关闭编辑界面，不保存修改。
	<b>减号/回车组合键（同时按下）</b>  ▪ 键盘锁定： 按下按键，并保持 3 s：关闭键盘锁。  ▪ 键盘未锁定： 按下按键，并保持 3 s：打开文本菜单，提供开启键盘锁选项。

8.3.5 打开文本菜单


使用文本菜单用户可以在操作显示中直接快速访问下列菜单：

- 设置
- 数据备份
- 仿真

### 查看和关闭文本菜单

用户处于操作显示。

1. 同时按下 $\square$ 和 $\square$ 键，并至少保持 3 秒。
  - ↳ 打开文本菜单。

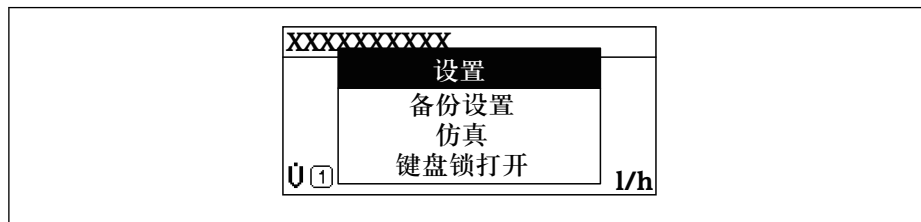



2. 同时按下 $\square$ 键 +  $\square$ 键。
  - ↳ 关闭文本菜单，显示操作显示。

### 通过文本菜单查看菜单


1. 打开文本菜单。
2. 按下 $\square$ 键，进入所需菜单。
3. 按下 $\square$ 键，确认选择。
  - ↳ 打开所选菜单。

8.3.6 在列表中查看和选择

使用不同的操作按钮浏览操作菜单。标题栏左侧显示菜单路径。每个菜单前均带显示图标。在浏览过程中，标题栏中显示图标。

 带图标的菜单路径和操作按钮的详细说明→  75

实例：将显示测量值的数量设置为“2 个数值”

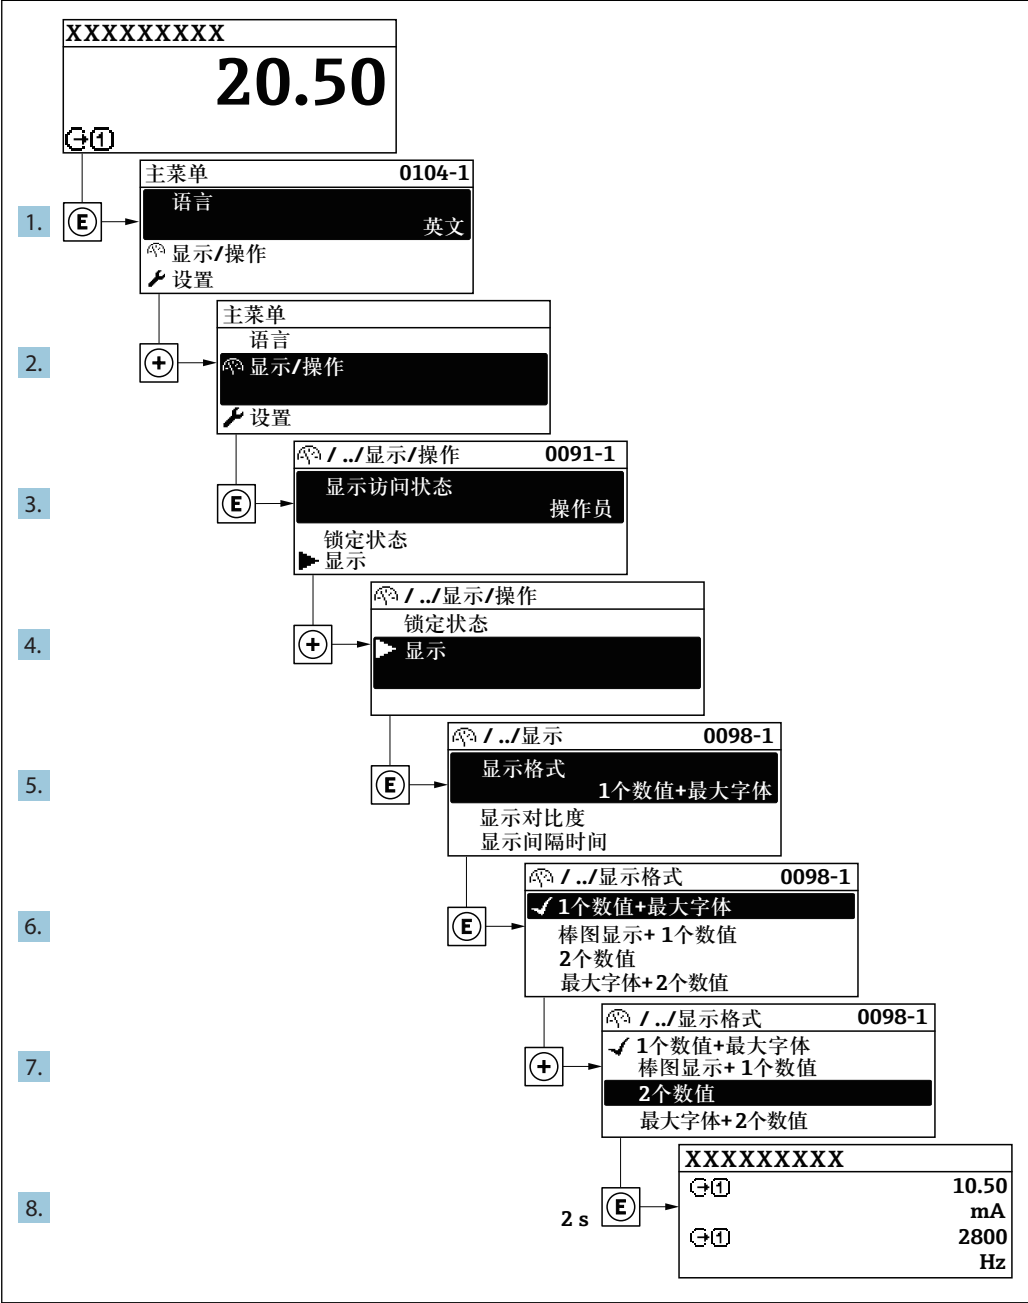


8.3.7 直接查看参数

每个参数均有菜单号，可以通过现场显示直接访问参数。在**输入密码** 参数中输入访问密码，直接查看参数。

菜单路径


专家 → 输入密码

直接访问密码由（最多）5 个数字和通道号组成，通道号标识过程变量所在的通道，例如 00914-2。在菜单中显示在所选参数标题栏的右侧。

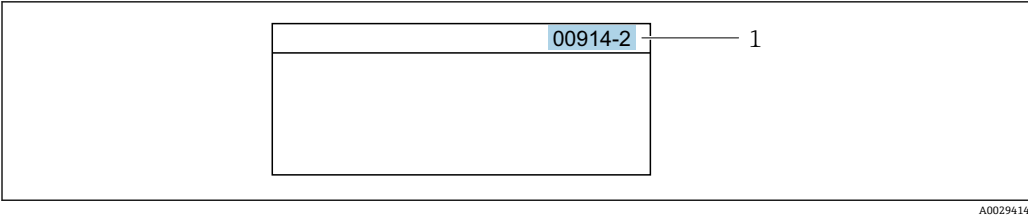

1 直接访问密码

- 输入直接访问密码时请注意以下几点：
- 输入直接访问密码时无需输入前导 0。  
例如：输入**"914"**，而不是输入**"00914"**
  - 如果没有输入通道号，自动选择通道 1。  
例如：输入 **00914** → **分配过程变量** 参数
  - 如果需要访问其他通道：输入带相应通道号的直接访问密码。  
例如：输入 **00914-2** → **分配过程变量** 参数

 每个参数的直接访问密码请参考仪表的《仪表功能描述》


8.3.8 查询帮助文本


部分参数带帮助文本，可以通过菜单视图查看。帮助文本提供参数功能的简单说明，支持快速安全调试。

查询和关闭帮助文本。

用户正在查看菜单视图和选择参数。

1. 按下回键，并保持 2 s。  
    ↳ 打开所选参数的帮助文本。

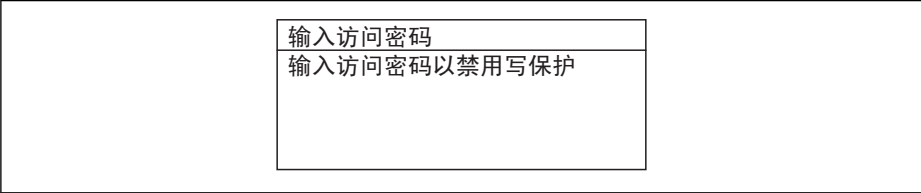


 33 例如：“输入访问密码”参数的帮助文本




2. 同时按下回键+ 键。  
    ↳ 关闭帮助文本。

8.3.9 更改参数

- 可以在数字编辑器或文本编辑器中更改参数。
- 数字编辑器：更改参数的数值，例如限定值规格参数。
  - 文本编辑器：输入参数的文本，例如位号名称。

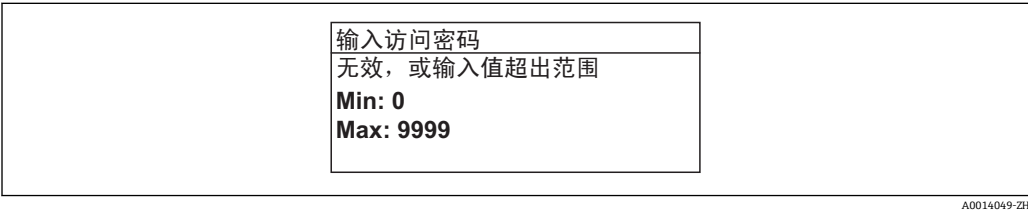输入值超出允许值范围时，显示信息。



 编辑界面的详细说明—包含文本编辑器和数字编辑器，带图标→  77，操作部件说明→  79

### 8.3.10 用户角色及其访问权限

用户设置访问密码后，“操作员”和“维护”两种用户角色具有不同的参数写访问权限。保护设备设置，防止通过现场显示单元进行未经授权的修改→ 142。

#### 设置不同用户角色的访问权限

设备出厂时没有设置访问密码。设备的访问权限（读访问和写访问）不受限，对应“维护”用户角色。

- ▶ 设置访问密码。
  - ↳ 除了“维护”用户角色外，还可重新设置“操作员”用户角色。两种用户角色的访问权限不同。

#### 参数访问权限：“维护”用户角色

访问密码状态	读操作	写操作
未设置访问密码（工厂设置）。	✓	✓
已设置访问密码。	✓	✓ <sup>1)</sup>

- 1) 输入访问密码后用户只能进行写访问。


#### 参数访问权限：“操作员”用户角色

访问密码状态	读操作	写操作
已设置访问密码。	✓	-- <sup>1)</sup>


- 1) 即使已设置访问密码，不影响测量的部分参数仍始终允许修改，不受写保护限制。参见“通过访问密码设置写保护”章节

 当前登录的用户角色在**访问状态**参数中显示。菜单路径：操作 → 访问状态

### 8.3.11 通过访问密码关闭写保护

现场显示单元中的参数前显示图标时，表示参数已被用户密码锁定保护，不能通过现场显示单元更改参数值→ 142。

在**输入访问密码**参数(→ 129)中输入用户自定义访问密码可以关闭参数写保护。


1. 按下回键，立即显示密码输入提示。
2. 输入访问密码。
  - ↳ 参数前的图标消失；所有先前写保护参数重新开启。

### 8.3.12 打开和关闭键盘锁

键盘锁定后无法通过现场操作访问整个操作菜单。因此，不能继续查看操作菜单或修改特定参数。用户只能在操作显示中查看测量值。



通过文本菜单打开或关闭键盘锁。

#### 打开键盘锁

-  自动打开键盘锁：
- 如果未通过显示单元操作设备的时间超过 1 分钟。
  - 设备每次重启后。

手动打开键盘锁:



1.

设备上显示测量值。  
同时按下  和  键，并至少保持 3 秒。  
↳ 显示文本菜单。
2.

在文本菜单中选择**键盘解锁**选项。  
↳ 打开键盘锁。

 如果用户尝试在键盘锁打开的状态下访问操作菜单，显示 **键盘解锁**信息。

关闭键盘锁


- ▶ 打开键盘锁。  
同时按下  和  键，并至少保持 3 秒。  
↳ 关闭键盘锁。

8.4 通过网页浏览器访问操作菜单

8.4.1 功能列表

设备自带网页服务器，可以通过网页浏览器和服务接口（CDI-RJ45）或 WLAN 接口操作设备。操作菜单的结构与现场显示相同。除了测量值，还可以显示状态信息，帮助用户监控仪表状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

WLAN 连接只适用带 WLAN 接口的设备（可以单独订购）：订购选项“显示；操作”，选型代号 G “四行背光显示；触摸键操作+ WLAN”。设备相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。

 网页服务器的详细信息参见设备的特殊文档

8.4.2 前提

计算机软件



硬件	接口	
	CDI-RJ45	WLAN
接口	计算机必须带 RJ45 接口	操作单元必须带 WLAN 接口
连接	标准以太网电缆，带 RJ45 连接头	通过无线局域网连接
显示屏	推荐尺寸: ≥12" (取决于屏幕分辨率)	


计算机软件

软件	接口	
	CDI-RJ45	WLAN
推荐操作系统	<div>▪ Microsoft Windows 7，或更高版本</div> <div>▪ 手机操作系统：<div>▪ iOS</div><div>▪ Android</div></div> <div> 支持 Microsoft Windows XP。</div>	
支持的 Web 浏览器	<div>▪ Microsoft Internet Explorer 8，或更高版本</div> <div>▪ Microsoft Edge</div> <div>▪ Mozilla Firefox</div> <div>▪ Google Chrome</div> <div>▪ Safari</div>	





## 计算机设置



设置	接口	
	CDI-RJ45	WLAN
用户权限	需要正确的 TCP/IP 用户权限(例如: 管理员权限)和代理服务器设置(用于调整 IP 地址、子网掩码等)。	
Web 浏览器的代理服务器设置	Web 浏览器设置为使用局域网的代理服务器禁止选择。	
Java 脚本	必须开启 Java 脚本。  无法开启 Java 脚本时: 在 Web 浏览器的地址栏中输入 <a href="http://192.168.1.212/basic.html">http://192.168.1.212/basic.html</a> 。 Web 浏览器中简化显示功能完整的操作菜单结构。  安装新版本固件时: 为了能正确显示数据, 请清空 Web 浏览器(在互联网选项下)的临时内存(缓存)。	
网络连接	仅使用当前测量仪表的网络连接。	
	关闭其他所有网络连接, 例如: WLAN。	关闭其他所有网络连接。

 出现连接问题时: → 155

## 测量设备: 通过 CDI-RJ45 服务接口

设备	CDI-RJ45 服务接口
测量设备	测量仪表带 RJ45 接口
网页服务器	必须打开网页服务器; 工厂设置: ON  打开 Web 服务器的详细信息 → 90
IP 地址	设备的 IP 地址未知时: <ul style="list-style-type: none"> <li>通过现场操作可以查看 IP 地址: 诊断 → 设备信息 → IP 地址</li> <li>输入缺省 IP 地址 192.168.1.212 即可与网页服务器通信。 出厂时设备的 DHCP 功能已打开, 即设备使用网络分配的 IP 地址。可以关闭此功能, 将 DIP 开关 4 从 OFF 拨至 ON, 将设备地址设置为缺省 IP 地址 192.168.1.212。</li> </ul>  设置缺省 IP 地址 → 68。

## 测量设备: 通过 WLAN 接口操作

设备	WLAN 接口
测量设备	测量设备带 WLAN 天线: <ul style="list-style-type: none"> <li>变送器, 自带 WLAN 天线</li> <li>变送器, 外接 WLAN 天线</li> </ul>
网页服务器	必须打开网页服务器和 WLAN; 工厂设置: ON  打开 Web 服务器的详细信息 → 90
IP 地址	设备的 IP 地址未知时: <ul style="list-style-type: none"> <li>通过现场操作可以查看 IP 地址: 诊断 → 设备信息 → IP 地址</li> <li>输入缺省 IP 地址 192.168.1.212 即可与网页服务器通信。 出厂时设备的 DHCP 功能已打开, 即设备使用网络分配的 IP 地址。可以关闭此功能, 将 DIP 开关 4 从 OFF 拨至 ON, 将设备地址设置为缺省 IP 地址 192.168.1.212。</li> </ul>  设置缺省 IP 地址 → 68。

8.4.3 建立连接

通过服务接口 (CDI-RJ45)

准备测量设备

Proline 500 (数字式)

- 1. 松开外壳盖上的四颗锁定螺丝。
- 2. 打开外壳盖。
- 3. 连接插槽的位置与测量仪表和通信方式相关：  
使用标准以太网连接电缆连接计算机和 RJ45 连接头。

Proline 500

- 1. 取决于外壳类型：  
打开安全卡扣或松开外壳盖锁定螺丝。
- 2. 取决于外壳类型：  
拧松或打开外壳盖。
- 3. 连接插槽的位置与测量仪表和通信方式相关：  
使用标准以太网连接电缆连接计算机和 RJ45 连接头。

设置计算机的 Internet 通信

测量设备 IP 地址的设置方式如下：

- 动态主机配置协议，工厂设置：  
自动化系统将 IP 地址自动分配给测量设备。（DHCP 服务器）。
- 硬件地址设定：  
通过 DIP 开关设置 IP 地址→ 图 67。
- 软件地址设定：  
在 IP 地址 参数 (→ 图 112) 中输入 IP 地址。
- “缺省 IP 地址”的 DIP 开关：  
通过服务接口 (CDI-RJ45) 建立网络连接：使用固定 IP 地址 192.168.1.212  
→ 图 68。

出厂时，测量设备使用动态主机配置协议 (DHCP)，即自动化系统 (DHCP 服务器) 自动分配测量仪表的 IP 地址。

通过服务接口 (CDI-RJ45) 建立网络连接：“缺省以太网网络设置” DIP 开关必须拨至 ON。测量设备使用固定 IP 地址：192.168.1.212。可以使用上述地址建立网络连接。

- 1. 通过 DIP 开关 2 打开缺省 IP 地址 192.168.1.212：→ 图 68。
- 2. 打开测量设备。
- 3. 通过电缆连接计算机→ 图 92。
- 4. 未使用第 2 张网卡时，关闭笔记本电脑上的所有应用程序。  
    ↳ 需要使用 Internet 或网络的应用程序，例如电子邮件、SAP、Internet 或 Windows Explorer。
- 5. 关闭所有打开的 Internet 浏览器。
- 6. 参照表格设置 Internet 协议的属性 (TCP/IP)。

IP 地址	192.168.1.XXX; XXX 为除 0、212 和 255 之外任意数字组合→例如：192.168.1.213
子网掩码	255.255.255.0
缺省网关	192.168.1.212, 或不输入

## 通过 WLAN 接口

### 设置移动终端的互联网协议

#### 注意

在设置过程中，如果 WLAN 连接丢失，设定值可能会丢失。

- ▶ 确保仪表设置过程中 WLAN 连接不会断开。

#### 注意

理论上，应避免通过服务接口(CDI-RJ45)和 WLAN 接口从同一个移动终端同时访问测量设备。可能会引起网络冲突。

- ▶ 仅使用一个服务接口(CDI-RJ45 服务接口或 WLAN 接口)。
- ▶ 需要同时通信时：设置不同的 IP 地址范围，例如：192.168.0.1 (WLAN 接口)和 192.168.1.212 (CDI-RJ45 服务接口)。

### 准备移动终端

- ▶ 开启操作单元上的 WLAN 接收功能。

### 建立移动终端和测量设备之间的连接

#### 1. 在移动终端的 WLAN 设置中：

在 SSID 中选择测量设备（例如 EH\_Promag\_500\_A802000）。

#### 2. 如需要，选择 WPA2 加密方式。

#### 3. 输入密码：测量设备的序列号）（例如 L100A802000）。

- ↳ 显示单元上的 LED 指示灯闪烁：可以通过网页浏览器、FieldCare 或 DeviceCare 操作测量设备。



铭牌上标识有序列号。



为了确保安全快速地将 WLAN 网络分配给测量点，建议更改 SSID 名称。需要清晰地将新 SSID 名称分配给测量点（例如位号名称），因为它被显示为 WLAN 网络。


### 断开

- ▶ 完成设备设置后：  
断开操作单元和测量设备的 WLAN 连接。


### 打开 Web 浏览器

#### 1. 打开计算机的 Web 浏览器。

2. 在 Web 浏览器的地址栏中输入 Web 服务器的 IP 地址：192.168.1.212。  
    ↳ 显示登录界面。

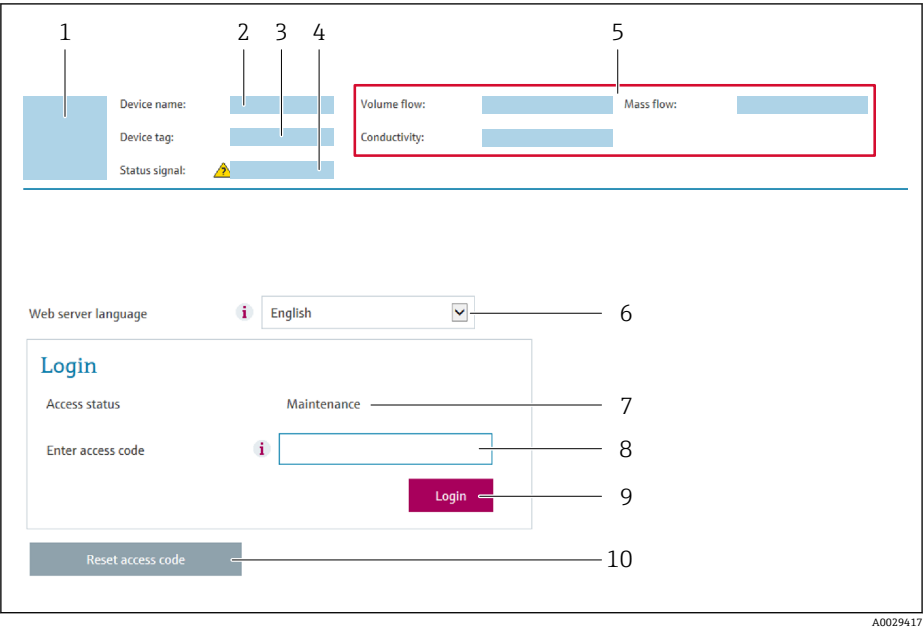


- 1 仪表简图  
2 仪表名称  
3 设备位号  
4 状态信号  
5 当前测量值  
6 操作语言  
7 用户角色  
8 访问密码  
9 登录  
10 复位访问密码 (→ 139)

 未显示登录界面或无法完成登录时→ 155


8.4.4 登录

1. 选择 Web 浏览器的操作语言。  
2. 输入用户自定义访问密码。  
3. 按下 **OK**，确认输入。

访问密码	0000（工厂设置）；由用户更改
------	------------------

 10 min 内无任何操作，网页浏览器自动返回登录界面。

8.4.5 用户界面

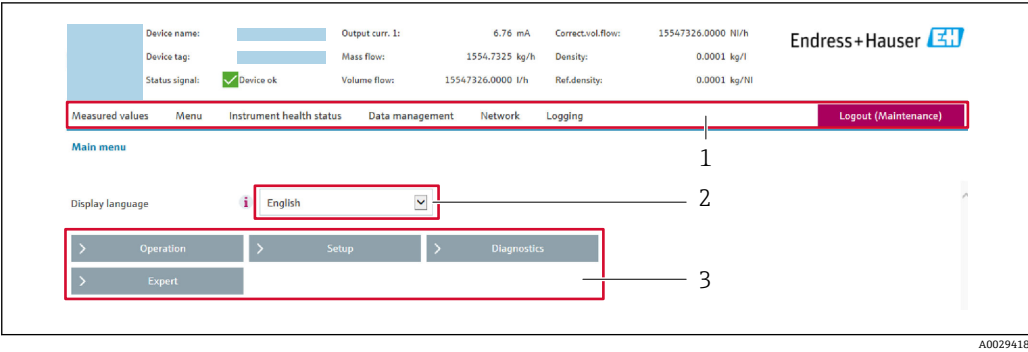


- 1 功能行
- 2 显示语言
- 3 菜单路径

标题栏

标题栏中显示下列信息：

- 设备名称
- 设备位号
- 设备状态，含状态信号→ 162
- 当前测量值

功能栏

功能参数	说明
测量值	显示测量仪表的测量值
菜单	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 进入测量仪表的操作菜单</li><li>■ 操作菜单的结构与现场显示的菜单结构相同</li></ul>  操作菜单结构的详细信息请参考测量仪表的《操作手册》。
设备状态	按优先级显示当前诊断信息
数据管理	<p>个人计算机与测量仪表间的数据交换：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 仪表设置：<ul style="list-style-type: none"><li>■ 上传设备设置 (XML 格式，保存设置)</li><li>■ 在设备中保存设置 (XML 格式，恢复设置)</li></ul></li><li>■ 日志：输出事件日志 (.csv 文件)</li><li>■ 归档：输出文档：<ul style="list-style-type: none"><li>■ 输出数据记录备份 (.csv 文件，生成测量点设置文档)</li><li>■ 校验报告 (PDF 文件，仅适用于带“心跳校验”应用软件包的仪表型号)</li></ul></li><li>■ 系统集成文件：使用现场总线时，上传测量仪表的系统集成设备驱动程序：EtherNet/IP: EDS 文件</li><li>■ 固件升级：刷新固件版本</li></ul>
网络设置	<p>设置和检查仪表建立测量仪表连接所需的所有参数：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 网络设置 (例如 IP 地址、MAC 地址)</li><li>■ 设备信息 (例如序列号、固件版本号)</li></ul>
退出	完成操作后进入登录界面

菜单区

在功能行中选择功能后，在菜单视图中打开功能子菜单。用户可以浏览整个菜单。

工作区

取决于所选功能及相关子菜单，可以执行下列操作：

- 设置参数
- 读取测量值
- 查看帮助文本
- 启动上传/下载

8.4.6 关闭网页服务器

在 **Web 服务器功能** 参数中按需打开和关闭测量仪表的 Web 服务器。.

菜单路径

“专家” 菜单 → 通信 → 网页服务器

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
Web 服务器功能	网页服务器的开关切换。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 关</li><li>■ HTML Off</li><li>■ 开</li></ul>	开

“Web 服务器功能” 参数的功能范围


选项	说明
关	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 网页服务器完全禁用</li><li>■ 端口 80 锁定</li></ul>
开	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 网页服务器功能正常</li><li>■ 使用 Java 脚本</li><li>■ 密码加密传输</li><li>■ 任何更改后的密码均加密传输</li></ul>


打开 Web 服务器


Web 服务器关闭时，只能在 **Web 服务器功能** 参数中通过以下方式重新打开：

- 通过现场显示单元
- 通过调试软件“FieldCare”
- 通过“DeviceCare”调试软件

8.4.7 退出

 退出前，如需要，通过**数据管理**功能参数(上传设备设置)执行数据备份。

1. 在功能行中选择**退出**。  
↳ 显示带登录对话框的主界面。
2. 关闭 Web 浏览器。
3. 不再需要时：  
复位修改后的 Internet 协议(TCP/IP) →  86。

 使用缺省 IP 地址 192.168.1.212 建立与 Web 服务器的通信时，必须复位 DIP 开关 10 (从 **ON** 切换至 **OFF**。随后重新激活仪表的 IP 地址，进行网络通信。

8.5 通过调试软件访问操作菜单


调试工具中的操作菜单结构与通过现场显示操作的菜单结构相同。

### 8.5.1 连接调试软件

#### 通过以太网网络操作

EtherNet/IP 通信型仪表带通信接口。

#### 星形拓扑结构

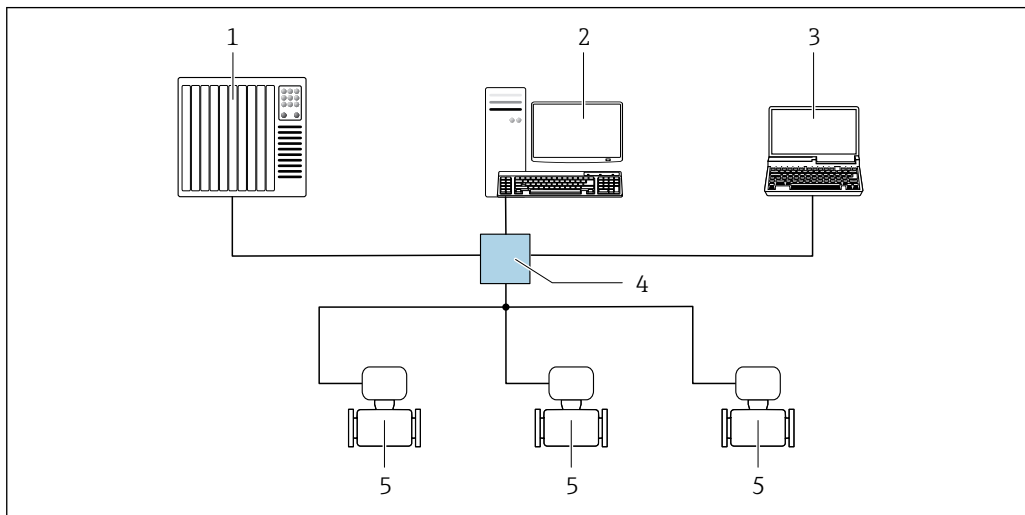


A0032078

图 34 通过 EtherNet/IP 网络实现远程操作：星形拓扑结构

- 1 自动化系统，例如：“RSLogix”（罗克韦尔自动化）
- 2 测量设备操作工作站：带用于“RSLogix 5000”（罗克韦尔自动化）的 Profile III 产品插件或带电子数据表 (EDS)
- 3 计算机，带网页浏览器（例如 Internet 浏览器），用于访问设备内置网页服务器，或安装有调试软件（FieldCare、DeviceCare），带 COM DTM “CDI 通信 TCP/IP”或 Modbus DTM
- 4 以太网开关
- 5 测量设备

#### 环形拓扑结构

设备通过信号传输接线端子连接实现集成（输出 1），并连接至服务接口（CDI-RJ45）。

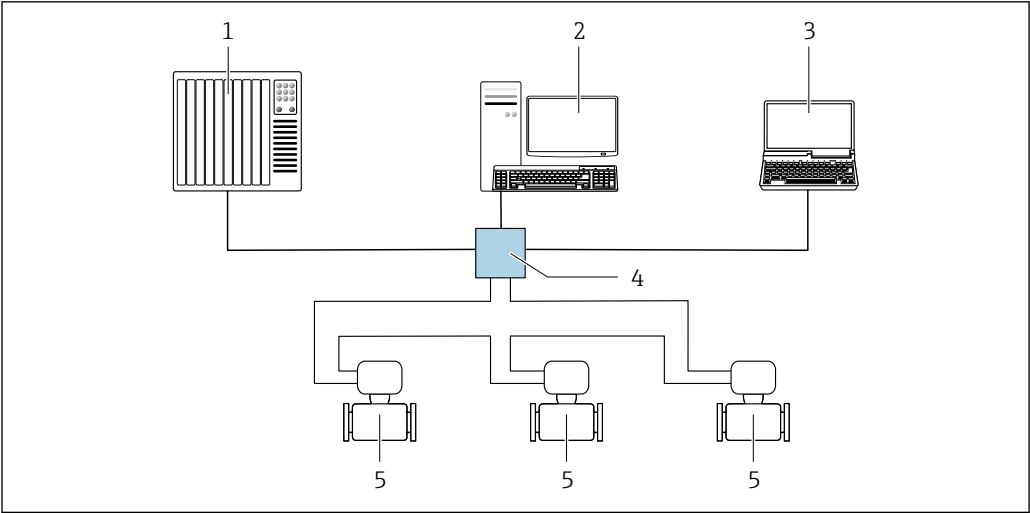

A0033725

35 通过 EtherNet/IP 网络实现远程操作：环形拓扑结构

- 1 自动化系统，例如：“RSLogix”（罗克韦尔自动化）
- 2 测量设备操作工作站：带用于“RSLogix 5000”（罗克韦尔自动化）的 Profile III 产品插件或带电子数据表 (EDS)
- 3 计算机，带网页浏览器（例如 Internet 浏览器），用于访问设备内置网页服务器，或安装有调试软件（FieldCare、DeviceCare），带 COM DTM “CDI 通信 TCP/IP”
- 4 以太网开关
- 5 测量设备

服务接口


通过服务接口（CDI-RJ45）

现场设置设备时可以建立点对点连接。外壳打开时，通过设备的服务接口（CDI-RJ45）直接建立连接。

**i** 可选 RJ45 和 M12 转接头：  
订购选项“附件”，选型代号 **NB**：“RJ45 M12 接头（服务接口）”

转接头将服务接口（CDI-RJ45）连接至电缆入口上的 M12 连接头。因此，无需打开设备即可通过 M12 连接头连接服务接口。

Proline 500（数字）变送器

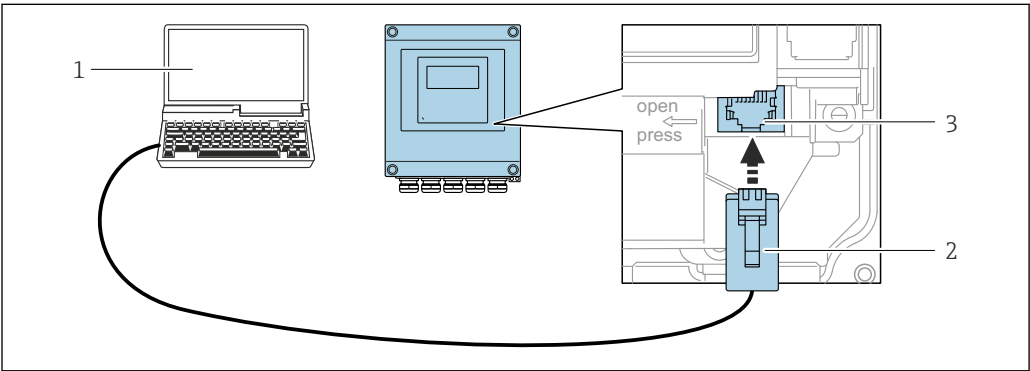


A0029163

36 通过服务接口（CDI-RJ45）连接

- 1 计算机，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Internet 浏览器、Microsoft Edge），用于访问设备内置以太网服务器；或安装有 FieldCare、DeviceCare 调试软件，带 COM DTM “CDI 通信 TCP/IP”
- 2 标准以太网连接电缆，带 RJ45 连接头
- 3 测量设备的服务接口（CDI-RJ45），内置以太网服务器访问接口



## Proline 500 (模拟) 变送器

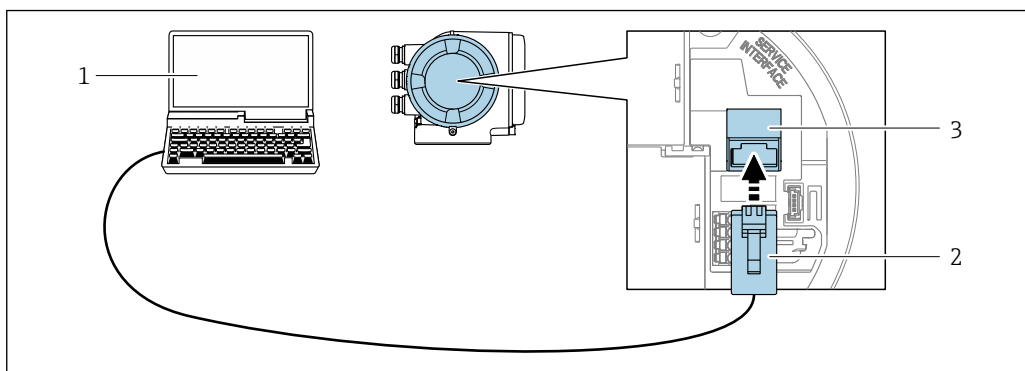

A0027563


## 37 通过服务接口 (CDI-RJ45) 连接

- 1 计算机，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Internet 浏览器、Microsoft Edge），用于访问设备内置以太网服务器；或安装有 FieldCare、DeviceCare 调试软件，带 COM DTM “CDI 通信 TCP/IP”
- 2 标准以太网连接电缆，带 RJ45 接头
- 3 测量设备的服务接口 (CDI-RJ45)，内置以太网服务器访问接口

## 通过 WLAN 接口操作


下列设备型号可选配 WLAN 接口：

订购选项“显示；操作”，选型代号 G“四行背光图形显示；光敏键操作+ WLAN 接口”

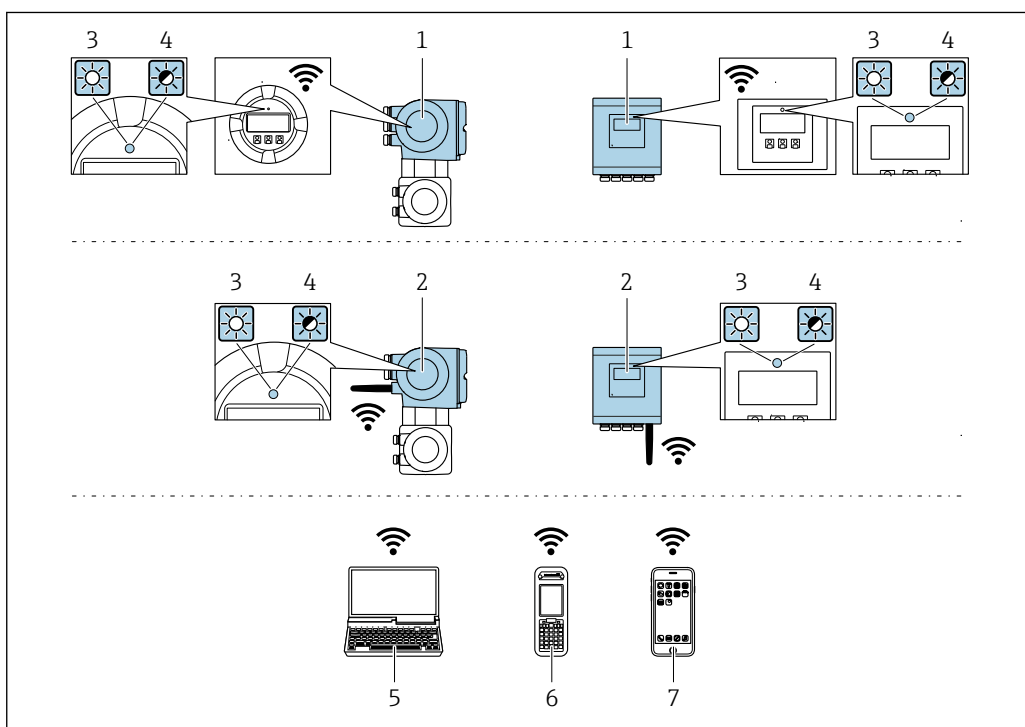

A0034569

- 1 变送器，自带 WLAN 天线
- 2 变送器，外接 WLAN 天线
- 3 LED 指示灯常亮：允许使用测量设备上的 WLAN 接口
- 4 LED 指示灯闪烁：操作单元与测量设备间的 WLAN 连接已建立
- 5 计算机，带 WLAN 接口，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Internet 浏览器、Microsoft Edge），用于访问设备自带以太网服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 6 移动手操器，带 WLAN 接口，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Internet 浏览器、Microsoft Edge），用于访问设备自带以太网服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 7 智能手机或平板电脑（例如 Field Xpert SMT70）

功能	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2.4 GHz) <ul style="list-style-type: none"><li>■ 使用 DHCP 服务器的访问点 (缺省设置)</li><li>■ 网络</li></ul>
加密	WPA2-PSK AES-128 (符合 IEEE 802.11i 标准)
可设置 WLAN 数量	1...11
防护等级	IP67
可选天线	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 自带天线</li><li>■ 外接天线 (可选) 安装位置处的传输/接收条件不佳时。</li></ul> <div> 同一时间只能使用一个天线!</div>
范围	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 自带天线: 典型值为 10 m (32 ft)</li><li>■ 外接天线: 典型值为 50 m (164 ft)</li></ul>
材质 (外接天线)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 天线: ASA 塑料 (丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈) 和镀镍黄铜</li><li>■ 转接头: 不锈钢和镀镍黄铜</li><li>■ 电缆: 聚乙烯</li><li>■ 连接头: 镀镍黄铜</li><li>■ 角型支架: 不锈钢</li></ul>

设置移动终端的互联网协议

注意

在设置过程中, 如果 WLAN 连接丢失, 设定值可能会丢失。

- ▶ 确保仪表设置过程中 WLAN 连接不会断开。

注意

理论上, 应避免通过服务接口 (CDI-RJ45) 和 WLAN 接口从同一个移动终端同时访问测量设备。可能会引起网络冲突。


- ▶ 仅使用一个服务接口 (CDI-RJ45 服务接口或 WLAN 接口)。
- ▶ 需要同时通信时: 设置不同的 IP 地址范围, 例如: 192.168.0.1 (WLAN 接口) 和 192.168.1.212 (CDI-RJ45 服务接口)。


准备移动终端

- ▶ 开启操作单元上的 WLAN 接收功能。

建立移动终端和测量设备之间的连接

1. 在移动终端的 WLAN 设置中:  
在 SSID 中选择测量设备 (例如 EH\_Promag\_500\_A802000) 。
2. 如需要, 选择 WPA2 加密方式。
3. 输入密码: 测量设备的序列号) (例如 L100A802000) 。
  - ↳ 显示单元上的 LED 指示灯闪烁: 可以通过网页浏览器、FieldCare 或 DeviceCare 操作测量设备。

 铭牌上标识有序列号。

 为了确保安全快速地将 WLAN 网络分配给测量点, 建议更改 SSID 名称。需要清晰地将新 SSID 名称分配给测量点 (例如位号名称), 因为它被显示为 WLAN 网络。

断开



- ▶ 完成设备设置后:  
断开操作单元和测量设备的 WLAN 连接。

## 8.5.2 FieldCare

### 功能范围

Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。可以对系统中的所有智能现场设备进行设置，帮助用户管理设备。基于状态信息，还可以简单有效地检查设备状态和状况。

访问方式:


- CDI-RJ45 服务接口 →  92
- WLAN 接口 →  93

典型功能:

- 设置变送器参数
- 上传和保存设备参数(上传/下载)
- 编制测量点文档
- 显示测量值储存单元(在线记录仪)和事件日志


 FieldCare 的详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S

### 设备描述文件的获取方式


参考信息 →  97

### 建立连接

1. 启动 FieldCare，创建项目。
2. 在网络中：添加设备。
  - ↳ 显示 **Add device** 窗口。
3. 从列表中选择 **CDI Communication TCP/IP** 选项，按下 **OK** 确认。
4. 右击 **CDI Communication TCP/IP**，在打开的文本菜单中选择 **Add device** 选项。
5. 从列表中选择所需设备，按下 **OK** 确认。
  - ↳ 显示 **CDI Communication TCP/IP (Configuration)** 窗口。
6. 在 **IP 地址** 栏中输入设备地址：192.168.1.212，按下回车键确认。
7. 在线连接设备。

 详细信息参见《操作手册》BA00027S 和 BA00059S

用户界面

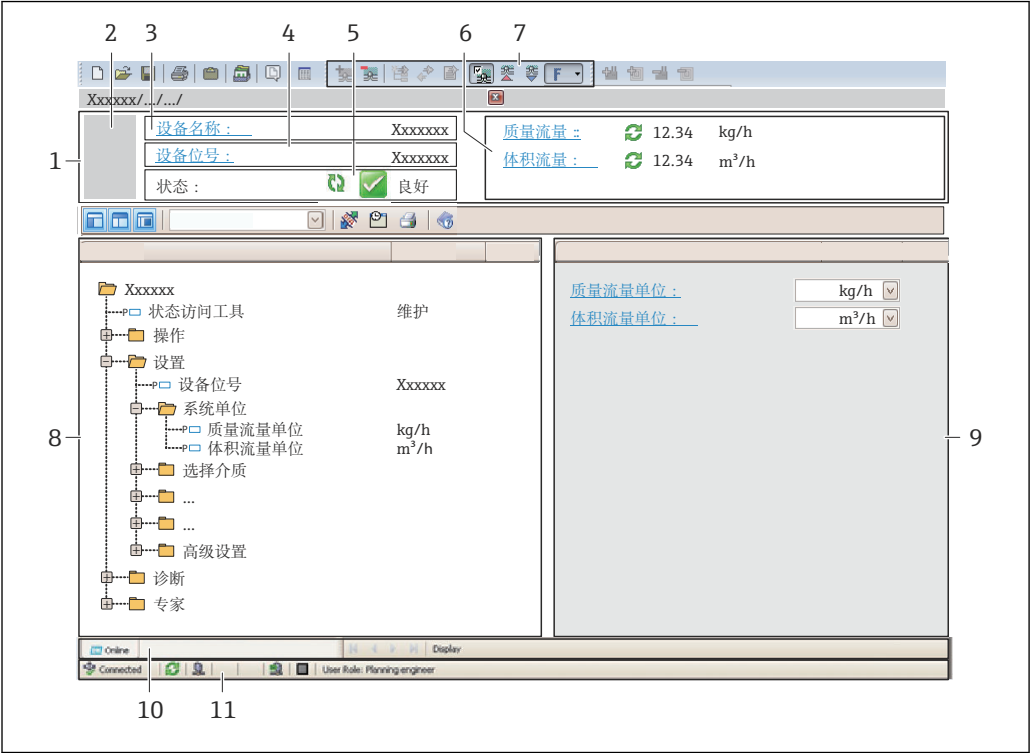


- 1 标题栏
- 2 设备简图
- 3 设备名称
- 4 设备位号
- 5 状态显示区，显示状态信号→ 162
- 6 当前测量值显示区
- 7 编辑工具栏，提供附加功能，例如保存/复位、显示事件列表和创建文档
- 8 菜单路径区，显示操作菜单
- 9 工作区
- 10 当前操作
- 11 状态区

8.5.3 DeviceCare

功能范围

连接和设置 Endress+Hauser 现场设备的调试工具。  
专用“DeviceCare”调试工具是设置 Endress+Hauser 现场设备的最便捷方式。与设备型号管理器(DTM)配套使用，提供便捷完整的解决方案。

 详细信息请参考《创新手册》IN01047S

设备描述文件的获取方式

参考信息→ 97

## 9 系统集成

### 9.1 设备描述文件概述

#### 9.1.1 当前设备版本信息

固件版本号	01.00.zz	<ul style="list-style-type: none"> <li>在《操作手册》封面上</li> <li>在变送器铭牌上</li> <li>固件版本号 诊断 → 设备信息 → 固件版本号</li> </ul>
固件版本发布日期	10.2017	---
制造商 ID	0x11	制造商 ID 诊断 → 设备信息 → 制造商 ID
设备类型 ID	0x103C	设备类型 诊断 → 设备信息 → 设备类型
设备修订版本号	<ul style="list-style-type: none"> <li>重要修订版本号 1</li> <li>细微修订版本号 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在变送器铭牌上</li> <li>设备修订版本号 诊断 → 设备信息 → 设备修订版本号</li> </ul>
设备说明	通用设备 (产品代号: 0x2B)	



不同版本号的设备固件 → 182

#### 9.1.2 调试软件


下表中列举了各类调试软件使用的设备描述文件及其获取途径。


调试软件: 服务接口 (CDI)	设备描述文件的获取途径
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>CD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> <li>DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> </ul>
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载</li> <li>CD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> <li>DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> </ul>

## 9.2 系统文件概述

系统文件	版本	说明	获取方式
电子数据表 (EDS 系统文件)	2.1	符合下列 ODVA 认证: <ul style="list-style-type: none"> <li>一致性测试</li> <li>性能测试</li> <li>PlugFest 测试</li> </ul> 支持嵌入式 EDS (文件对象 0x37)	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Download-Area</li> <li>设备内置 EDS 系统文件: 可以通过网页浏览器下载</li> </ul>
Profile III 组件	<ul style="list-style-type: none"> <li>重要修订版本 1</li> <li>细微修订版本 1</li> </ul>	“Studio 5000”软件的系统文件 (罗克韦尔自动化)	<a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 资料下载

9.3 在系统中集成测量设备

 测量设备集成至自动化系统（例如 Rockwell 自动化）的详细信息参见单独文档：  
[www.endress.com](http://www.endress.com) → 选择国家 → 自动化 → 数字式通信 → 现场设备集成 → EtherNet/IP

 通信规范参数 → 199。

9.4 循环数据传输

循环数据传输需要使用电子数据文件（EDS 系统文件）。

9.4.1 块

块提供测量设备的输入和输出信息。通过 EtherNet/IP 巡检仪（例如分布式控制系统等）实现循环数据交换。

测量设备				控制系统
转换块	固定输入块 (块 100)，40 个字节	→ 100	固定设置 输入组	→
	固定体积流量输入块 (块 106)，38 个字节	→ 101	固定设置 输入组	→
	固定质量流量输入块 (块 107)，56 个字节	→ 101	固定设置 输入组	→
	固定心跳监测输入块 <sup>1)</sup> (块 112)，50 个字节	→ 101	固定设置 输入组	→
	用户自定义输入块 (块 101)，88 个字节	→ 101	可设置 输入组	→
	固定输出块 (块 102)，54 个字节	→ 102	固定设置 输出组	←
	可设置块 (块 104)，1512 个字节	→ 103	固定设置 设置	→
				EtherNet/IP

1) 需要同时订购心跳校验应用软件包

## 9.4.2 输入组和输出组

### 允许配置

#### 配置 1: 用户组播

固定输入块		实例	大小 (字节)	最小传输周期 RPI (ms)
可设置输入块	设置	0 x 64	398	–
固定输出块	O → T 设置	0 x 66	64	5
固定输入块	T → O 设置	0 x 64	44	5

#### 配置 2: 输入组播

固定输入块		实例	大小 (字节)	最小传输周期 RPI (ms)
可设置输入块	设置	0 x 68	398	–
固定输出块	O → T 设置	0 x C7	–	–
固定输入块	T → O 设置	0 x 64	44	5

#### 配置 3: 用户组播

可设置输入块		实例	大小 (字节)	最小传输周期 RPI (ms)
可设置输入块	设置	0 x 68	398	–
固定输出块	O → T 设置	0 x 66	64	5
固定输入块	T → O 设置	0 x 65	88	5

#### 配置 4: 输入组播

可设置输入块		实例	大小 (字节)	最小传输周期 RPI (ms)
可设置输入块	设置	0 x 68	398	–
固定输出块	O → T 设置	0 x C7	–	–
固定输入块	T → O 设置	0 x 64	88	5

#### 配置 5: 用户组播

固定输入块		实例	大小 (字节)	最小传输周期 RPI (ms)
可设置输入块	设置	0 x 69	–	–
固定输出块	O → T 设置	0 x 66	64	5
固定输入块	T → O 设置	0 x 64	44	5

#### 配置 6: 输入组播

固定输入块		实例	大小 (字节)	最小传输周期 RPI (ms)
可设置输入块	设置	0 x 69	–	–
固定输出块	O → T 设置	0 x C7	–	–
固定输入块	T → O 设置	0 x 65	44	5

配置 7：用户组播

可设置输入块		实例	大小 (字节)	最小传输周期 RPI (ms)
可设置输入块	设置	0 x 69	-	-
固定输出块	O → T 设置	0 x 66	64	5
固定输入块	T → O 设置	0 x 64	88	5

配置 8：输入组播

可设置输入块		实例	大小 (字节)	最小传输周期 RPI (ms)
可设置输入块	设置	0 x 69	-	-
固定输出块	O → T 设置	0 x C7	-	-
固定输入块	T → O 设置	0 x 65	88	5

支持块连接

序号	#1	#2	#3	#4	#5
连接块数量	1	1	1	1	1
固定输入块 (块 100)	X				
固定体积流量输入块 (块 106)		X			
固定质量流量输入块 (块 107)			X		
用户自定义输入块 (块 101)				X	
固定心跳监测输入块 (块 112)					X

固定设置输入组

固定输入块 (块 100) ， 40 个字节

内容	字节
1. 文件头 (不显示)	1...4
2. 当前诊断信息 <sup>1)</sup>	5...8
3. 体积流量	9...12
4. 质量流量	13...16
5. 校正体积流量	17...20
6. 电导率	21...24
7. 温度	25...28
8. 累加器 1	29...32
9. 累加器 2	33...36
10. 累加器 3	37...40

1) 通过 EtherNet/IP 查看诊断信息 → 105



**固定体积流量输入块（块 106），40 个字节**

内容	字节
1. 文件头（不显示）	1...4
2. 当前诊断信息 <sup>1)</sup>	5...8
3. 体积流量	9...12
4. 校正体积流量	13...16
5. 电导率	17...20
6. 温度	21...24
7. 累加器 1	25...28
8. 体积流量单位	29...30
9. 校正体积流量单位	31...32
10. 电导率单位	33...34
11. 温度单位	35...36
12. 累加器 1 单位	37...38
13. 占位符	39...40

1) 通过 EtherNet/IP 查看诊断信息 → 105

**固定质量流量输入块（块 107），58 个字节**

内容	字节
1. 固定体积流量输入块	1...40
2. 质量流量	41...44
3. 累加器 2	45...48
4. 累加器 3	49...52
5. 质量流量单位	53...54
6. 累加器 2 单位	55...56
7. 累加器 3 单位	57...58

**固定心跳监测输入块（块 112），56 个字节<sup>1)</sup>**

内容	字节
1. 固定体积流量输入块	1...40
2. 噪声	41...44
3. 线圈电流上升/下降时间	45...48
4. 参考电极电势	49...52
5. 校验状态	53...54
6. 校验结果	55...56

1) 需要同时订购心跳校验应用软件包

**可设置输入组****用户自定义输入块（块 101），88 个字节**

内容	数据类型
1. ... 10. 输入值 1...10	实数
11. ... 20. 输入值 11...20	双字节整数

可能的输入值

可能的输入值 1...10:		
■ 无	■ 流速	■ 电子模块温度
■ 体积流量	■ 电导率	■ 累加器 1
■ 质量流量	■ 校正电导率	■ 累加器 2
■ 校正体积流量	■ 温度	■ 累加器 3

可能的输入值 11...20:		
■ 无	■ 温度单位	■ 校验结果 <sup>1)</sup>
■ 当前诊断信息	■ 电导率单位	■ 校验状态
■ 上一条诊断事件	■ 累加器 1 单位	
■ 质量流量单位	■ 累加器 2 单位	
■ 体积流量单位	■ 累加器 3 单位	
■ 校正体积流量单位		

1) 需要同时订购心跳校验应用软件包

固定设置输出组

固定输出块（块 102），30 个字节

内容（数据类型）	字节	位	数值
1. 累加器 1	1	0	■ 0: 打开 ■ 1: 关闭
2. 累加器 2		1	
3. 累加器 3		2	
4. 外部密度		3	
5. 温度补偿		4	
6. 校验		5	
7. 超流量		6	
8. 未使用		7	
9. 未使用	2	8	-
10. 未使用	3...4	16	-
11. 控制累加器 1（整数）	5...6	16	■ -32226 (0): 累加 ■ -32490 (1): 复位，停止累加 ■ -32228 (2): 恢复缺省值，停止累加 ■ 198 (3): 复位，重新开始累加 ■ 199 (4): 恢复缺省值，重新开始累加 ■ 32928 (3): 停止累加
12. 控制累加器 2（整数）	7...8	16	
13. 控制累加器 3（整数）	9...10	16	
14. 未使用	11...12	16	-
15. 外部密度（实数）	13...16	32	数据类型: 字节 1...4: 外部密度 浮点数（IEEE754 标准）

内容 (数据类型)	字节	位	数值
16. 外部密度单位 (整数)	17...18	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1100 (91): g/cm<sup>3</sup></li> <li>■ 1101 (204): g/m<sup>3</sup></li> <li>■ 1103 (96): kg/l</li> <li>■ 1099 (240): kg/dm<sup>3</sup></li> <li>■ 1097 (92): kg/m<sup>3</sup></li> <li>■ 1628 (240): SD4°C</li> <li>■ 1629 (240): SD15°C</li> <li>■ 1630 (240): SD20°C</li> <li>■ 32833 (240): SG4°C</li> <li>■ 32832 (240): SG15°C</li> <li>■ 32831 (240): SG20°C</li> <li>■ 1107 (94): lb/ft<sup>3</sup></li> <li>■ 1108 (93): lb/gal (美制)</li> <li>■ 32836 (240): lb/bbl (美制; 液体)</li> <li>■ 32835 (240): lb/bbl (美制; 啤酒)</li> <li>■ 32837 (240): lb/bbl (美制; 油)</li> <li>■ 32834 (240): lb/bbl (美制; 罐)</li> <li>■ 1430 (240): lb/gal (英制)</li> <li>■ 32838 (240): lb/bbl (英制; 啤酒)</li> <li>■ 32839 (240): lb/bbl (英制; 油)</li> </ul>
17. 未使用	19...20	16	–
18. 外部温度 (实数)	21...24	32	数据类型: 字节 1...4: 外部压力 浮点数 (IEEE754 标准)
19. 外部温度单位 (整数)	25...26	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1001 (32): °C</li> <li>■ 1002 (33): °F</li> <li>■ 1000 (35): K</li> <li>■ 1003 (34): °R</li> </ul>
20. 开始校验 (整数)	27...28	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 32823 (0): 取消</li> <li>■ 33158 (1): 开始</li> </ul>
21. 超流量监测	29...30	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 33004 (0): 关</li> <li>■ 33006 (1): 开</li> </ul>

### 固定可设置组

可设置块 (块 104) , 1512 个字节

内容 (数据类型)	位	字节	偏置量
1. 无	32	4	0
2. 参数 28 – 写保护	8	4	4
3. 无	8	4	5
4. 参数 74 系统单位 质量流量单位	16	4	6
5. 参数 73 系统单位 质量单位	16	4	8
6. 参数 77 系统单位 体积流量单位	16	4	10
7. 参数 76 系统单位 体积单位	16	4	12
8. 参数 71 系统单位 校正体积流量单位	16	4	14
9. 参数 72 系统单位 密度单位	16	4	16
10. 参数 75 系统单位 温度单位	16	4	18
11. 参数 69 系统单位 电导率单位	16	4	20
12. 无	192	4	22
13. 参数 147 – 输入访问密码	16	4	46
14. 参数 78 累加器 1 分配过程变量	16	4	48
15. 参数 90 累加器 1 累加器单位	16	4	50
16. 参数 87 累加器 1 累加器操作模式	16	4	52

内容 (数据类型)				位	字节	偏置量
17.	参数 84	累加器 1	故障模式	16	4	54
18.	参数 149	累加器操作	累加器 1 预设定值	32	4	56
19.	参数 81	累加器操作	控制累加器 1	16	4	60
20.	参数 79	累加器 2	分配过程变量	16	4	62
21.	参数 91	累加器 2	累加器单位	16	4	64
22.	参数 88	累加器 2	累加器操作模式	16	4	66
23.	参数 85	累加器 2	故障模式	16	4	68
24.	参数 82	累加器操作	控制累加器 2	16	4	70
25.	参数 150	累加器操作	累加器 2 预设定值	32	4	72
26.	参数 80	累加器 3	分配过程变量	16	4	76
27.	参数 92	累加器 3	累加器单位	16	4	78
28.	参数 89	累加器 3	累加器操作模式	16	4	80
29.	参数 86	累加器 3	故障模式	16	4	82
30.	参数 130	累加器操作	累加器 3 预设定值	32	4	84
31.	参数 83	累加器操作	控制累加器 3	16	4	88
32.	参数 8	可设置输入块	输入块位置 1	16	4	90
33.	参数 19	可设置输入块	输入块位置 2	16	4	92
34.	参数 21	可设置输入块	输入块位置 3	16	4	94
35.	参数 22	可设置输入块	输入块位置 4	16	4	96
36.	参数 23	可设置输入块	输入块位置 5	16	4	98
37.	参数 24	可设置输入块	输入块位置 6	16	4	100
38.	参数 25	可设置输入块	输入块位置 7	16	4	102
39.	参数 26	可设置输入块	输入块位置 8	16	4	104
40.	参数 27	可设置输入块	输入块位置 9	16	4	106
41.	参数 9	可设置输入块	输入块位置 10	16	4	108
42.	参数 10	可设置输入块	输入块位置 11	16	4	110
43.	参数 11	可设置输入块	输入块位置 12	16	4	112
44.	参数 12	可设置输入块	输入块位置 13	16	4	114
45.	参数 13	可设置输入块	输入块位置 14	16	4	116
46.	参数 14	可设置输入块	输入块位置 15	16	4	118
47.	参数 15	可设置输入块	输入块位置 16	16	4	120
48.	参数 16	可设置输入块	输入块位置 17	16	4	122
49.	参数 17	可设置输入块	输入块位置 18	16	4	124
50.	参数 18	可设置输入块	输入块位置 19	16	4	126
51.	参数 20	可设置输入块	输入块位置 20	16	4	128
52.	参数 30	传感器调节	流向	16	4	130
53.	参数 29	小流量切除	分配过程变量	16	4	132
54.	参数 31	空管检测	分配过程变量	16	4	134
55.	参数 110	小流量切除	小流量切除开启点	32	4	136
56.	参数 109	小流量切除	小流量切除关闭点	32	4	140
57.	参数 118	小流量切除	压力冲击抑制	32	4	144
58.	参数 111	空管检测	非满管检测的响应时间	32	4	148
59.	参数 106	过程参数	电导率阻尼时间	32	4	152

内容（数据类型）				位	字节	偏置量
60.	参数 32	过程参数	超流量	16	4	156
61.	参数 45	空管检测	新调节	16	4	158
62.	参数 42	外部补偿	密度补偿	16	4	160
63.	参数 49	外部补偿	温度补偿	16	4	162
64.	参数 138	空管检测	空管检测功能开关切换	32	4	164
65.	参数 140	外部补偿	固定密度	32	4	168
66.	参数 48	过程参数	筛选选项	16	4	172
67.	参数 141	过程参数	流量阻尼时间	8	4	174
68.	无			8	4	175
69.	参数 146	诊断设置	报警延迟时间	32	4	176
70.	参数 53	诊断响应	分配诊断代号 832 对应诊断响应	8	4	180
71.	参数 54	诊断响应	分配诊断代号 833 对应诊断响应	8	4	181
72.	参数 55	诊断响应	分配诊断代号 834 对应诊断响应	8	4	182
73.	参数 56	诊断响应	分配诊断代号 835 对应诊断响应	8	4	183
74.	参数 57	诊断响应	分配诊断代号 962 对应诊断响应	8	4	184
75.	参数 52	诊断响应	分配诊断代号 531 对应诊断响应	8	4	185
76.	参数 58	诊断响应	分配诊断代号 937 对应诊断响应	8	4	186
77.	参数 51	诊断响应	分配诊断代号 302 对应诊断响应	8	4	187

9.5 通过 EtherNet/IP 查看诊断信息

状态信号符号	诊断代码	简要说明	数值
	000	-	0
F	882	输入信号	16777265
F	281	电子模块初始化	16777276
F	437	设置不兼容	16777312
F	242	软件不兼容	16777319
F	252	模块不兼容	16777323
F	272	主要电子模块故障	16777337
F	270	主要电子模块故障	16777340
F	271	主要电子模块故障	16777341
F	270	主要电子模块故障	16777343
F	270	主要电子模块故障	16777344
F	410	数据传输	16777355
F	273	主要电子模块故障	16777368
F	270	主要电子模块故障	16777375
F	083	储存内容	16777376
F	833	电子模块温度过低	16777409
F	832	电子模块温度过高	16777411
F	834	过程温度过高	16777413
F	835	过程温度过低	16777414
F	022	传感器温度	16777429

状态信号符号	诊断代码	简要说明	数值
F	022	传感器温度	16777430
F	311	电子模块故障	16777441
F	273	主要电子模块故障	16777445
F	082	数据存储	16777447
F	190	特殊事件 1	16777450
F	273	主要电子模块故障	16777483
F	390	特殊事件 2	16777490
F	222	电子模块漂移	16777497
F	938	EMC 电磁干扰	16777499
F	062	传感器连接	16777500
F	590	特殊事件 3	16777508
F	990	特殊事件 4	16777509
F	262	模块连接	16777545
F	537	设置	16777546
F	201	设备故障	16777547
F	937	EMC 电磁干扰	16777556
F	500	电极 1 电势超限	16777563
F	500	电极 2 电势超限	16777564
F	500	电极电压差过大	16777565
F	382	数据存储	16777581
F	383	储存内容	16777582
F	283	储存内容	16777583
C	411	上传/下载中	33554536
C	411	上传/下载中	33554537
C	411	上传/下载中	33554540
C	484	故障模式仿真	33554576
C	485	测量变量仿真	33554579
C	453	超流量	33554580
C	833	电子模块温度过低	33554625
C	832	电子模块温度过高	33554627
C	834	过程温度过高	33554629
C	835	过程温度过低	33554630
C	937	EMC 电磁干扰	33554772
C	530	清洗电极中	33554778
C	495	仿真诊断事件	33554782
C	302	设备校验中	33554926
M	438	数据集	67108970
M	833	电子模块温度过低	67109057
M	832	电子模块温度过高	67109059
M	834	过程温度过高	67109061
M	835	过程温度过低	67109062
M	311	电子模块故障	67109090
M	937	EMC 电磁干扰	67109204

状态信号符号	诊断代码	简要说明	数值
S	842	过程参数范围	134217873
S	862	空管	134217874
S	833	电子模块温度过低	134217921
S	832	电子模块温度过高	134217923
S	834	过程温度过高	134217925
S	835	过程温度过低	134217926
S	004	传感器	134218013
S	043	传感器短路	134218067
S	937	EMC 电磁干扰	134218068
S	322	电子模块漂移	134218071
S	322	电子模块漂移	134218072
S	531	空管检测	134218091

# 10 调试

## 10.1 功能检查

调试测量仪表之前：

- ▶ 确保已完成安装后检查和连接后检查。
- “安装后检查”的检查列表→ 37
- “连接后检查”的检查列表→ 70

## 10.2 开启测量设备

- ▶ 成功完成功能检查后，开启测量设备。
  - ↳ 成功启动后，现场显示从启动显示自动切换至测量值显示。


**i** 现场显示单元上无显示或显示诊断信息时，请参考“诊断和故障排除”章节 → 154。

## 10.3 通过 FieldCare 连接

- FieldCare → 92 连接
- 通过 FieldCare → 95 连接
- FieldCare → 96 用户接口

## 10.4 设置操作语言

工厂设置：英文或订购的当地语言

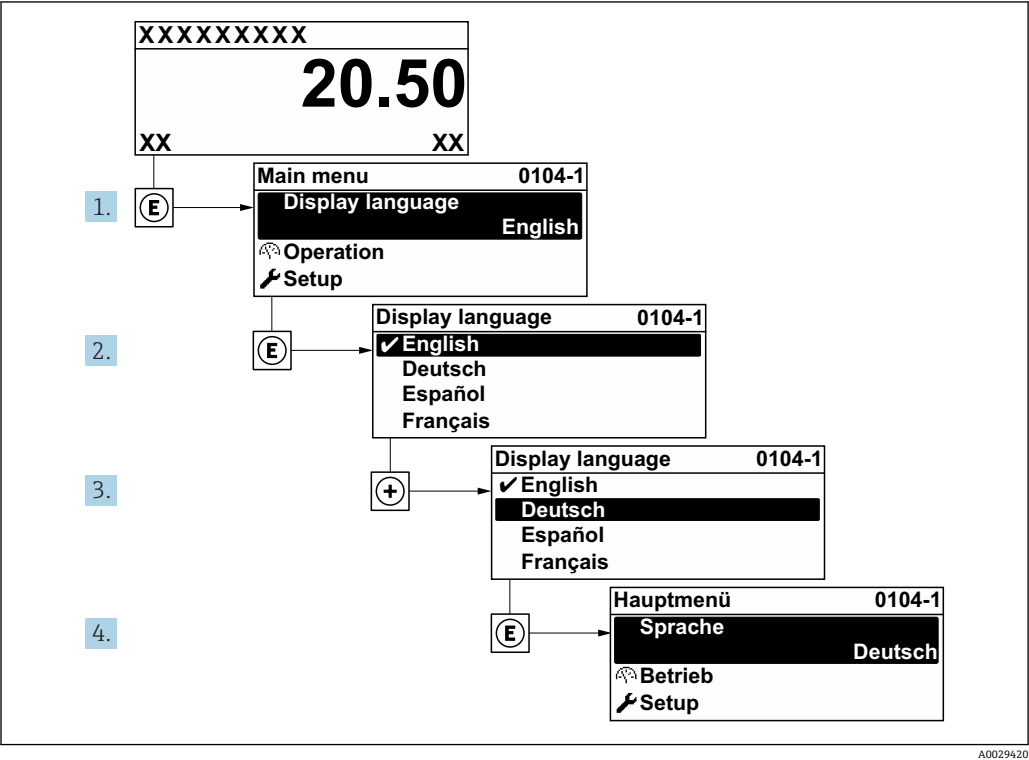

38 现场显示示意图

A0029420



10.5 设置测量设备

- 设置 菜单及其设置向导中包含标准操作所需的所有参数。
- 设置 菜单菜单路径

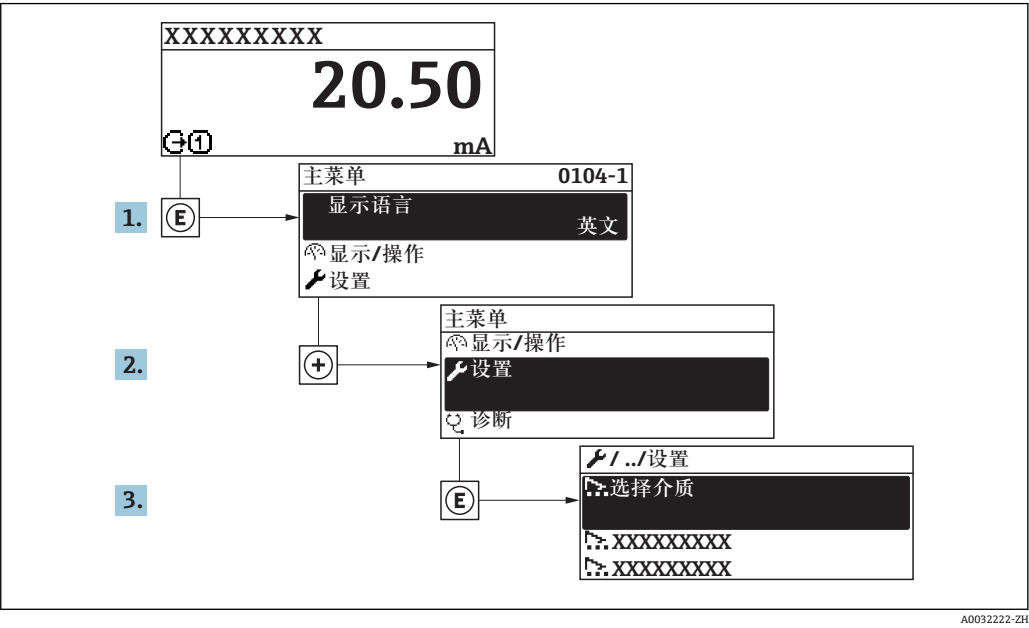


图 39 现场显示单元示例

A0032222-ZH

**i** 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号相关。部分子菜单及其参数未在本《操作手册》中介绍，详细信息参见设备的特殊文档资料（参见补充文档资料”章节）。

菜单路径

“设置” 菜单

⚙ 设置		
设备位号	→	📖 110
▶ 系统单位	→	📖 110
▶ 通信	→	📖 112
▶ I/O 设置	→	📖 113
▶ 电流输入 1 ... n	→	📖 114
▶ 状态输入 1 ... n	→	📖 114
▶ 电流输出 1 ... n	→	📖 115
▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	→	📖 118
▶ 继电器输出 1 ... n	→	📖 122
▶ 显示	→	📖 124

▶ 小流量切除

▶ 空管检测

▶ 高级设置

→ ⓘ 126

→ ⓘ 127

→ ⓘ 128

10.5.1 设置设备位号

为了快速识别系统中的测量点，可以在**设备位号** 参数中输入唯一的标识，从而更改工厂设置。

1

XXXXXXXXXX

图 40 带位号名的操作显示的标题栏

1 位号名

**i** 在“FieldCare”调试软件→ ⓘ 96 中输入位号名

菜单路径  
“设置” 菜单 → 设备位号

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入	出厂设置
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如：字母、数字或特殊符号(例如：@、%、/)。@, %, /).	Promag

10.5.2 设置系统单位

在**系统单位** 子菜单中，可以设置所有测量值的单位。

**i** 取决于仪表型号，不是每台仪表中都会出现所有子菜单和参数。不同订货号提供不同选项。

菜单路径  
“设置” 菜单 → 系统单位

▶ 系统单位

体积流量单位

体积单位

电导率单位

→ ⓘ 111

→ ⓘ 111

→ ⓘ 111

温度单位	→ 111
质量流量单位	→ 111
质量单位	→ 111
密度单位	→ 111
校正体积流量单位	→ 112
校正体积单位	→ 112

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择	出厂设置
体积流量单位	–	选择体积流量单位。 结果 所选单位适用： ■ 输出 ■ 小流量切除 ■ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： ■ l/h ■ gal/min (us)
体积单位	–	选择体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关： ■ m³ ■ gal (us)
电导率单位	选择开选项(在电导率测量参数中)。	选择电导率单位。 结果 所选单位适用于： 仿真过程变量	单位选择列表	µS/cm
温度单位	–	选择温度单位。 结果 所选单位适用： ■ 温度 参数 ■ 最大值 参数 ■ 最小值 参数 ■ 外部温度 参数 ■ 最大值 参数 ■ 最小值 参数	单位选择列表	与所在国家相关： ■ °C ■ °F
质量流量单位	–	选择质量流量单位。 结果 所选单位适用： ■ 输出 ■ 小流量切除 ■ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： ■ kg/h ■ lb/min
质量单位	–	选择质量单位。	单位选择列表	与所在国家相关： ■ kg ■ lb
密度单位	–	选择密度单位。 结果 所选单位适用： ■ 输出 ■ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： ■ kg/l ■ lb/ft³

参数	条件	说明	选择	出厂设置
校正体积流量单位	-	选择校正体积流量单位。 结果 所选单位适用： <b>校正体积流量</b> 参数 (→ 146)	单位选择列表	与所在国家相关： ■ Nl/h ■ Sft³/h
校正体积单位	-	选择校正体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关： ■ Nm³ ■ Sft³

10.5.3 设置通信接口

通信 子菜单引导用户系统地设置选择和设置通信接口所必需的所有参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 通信

► 通信

MAC 地址

缺省网络设置

DHCP client

IP 地址

Subnet mask

Default gateway

→ 112

→ 112



→ 112

→ 112

→ 113

→ 113

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
MAC 地址	显示测量设备的 MAC 地址。  MAC =介质访问控制	唯一的 12 位数字字符串，包含字母和数字，例如： 00:07:05:10:01:5F	每台测量设备均有唯一的地址。
缺省网络设置	选择是否复位网络设置。	■ 关 ■ 开	关
DHCP client	选择开启或关闭 DHCP 客户端功能。 <b>结果</b> 如果已开启网页服务器的 DHCP 客户端功能，系统自动设置 IP 地址、Subnet mask 和 Default gateway。  通过测量设备的 MAC 地址识别。	■ 关 ■ 开	关
IP 地址	测量设备自带网页服务器的 IP 地址。 如果 DHCP client 关闭，同时允许写访问，可以输入 IP 地址。	4 个八字节：0...255（在专用八字节中）	192.168.1.212

参数	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
Subnet mask	显示子网掩码。 如果 DHCP client 关闭，同时允许写访问，可以输入 Subnet mask。	4 个八字节：0...255（在专用八字节中）	255.255.255.0
Default gateway	显示缺省网关。 如果 DHCP client 关闭，同时允许写访问，可以输入 Default gateway。	4 个八字节：0...255（在专用八字节中）	0.0.0.0

### 10.5.4 显示输入/输出设置

**I/O 设置** 子菜单引导用户系统地完成显示设置输入/输出(I/O)设置的所有参数设置。

**菜单路径**

“设置” 菜单 → I/O 设置

► I/O 设置		
I/O 模块接线端子号 1 ... n	→	📖 113
I/O 模块信息 1 ... n	→	📖 113
I/O 模块类型 1 ... n	→	📖 113
接受 I/O 设置	→	📖 113
更改密码	→	📖 113

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
I/O 模块接线端子号 1 ... n	显示 I/O 模块使用的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未使用</li> <li>■ 26-27 (I/O 1)</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4) *</li> </ul>	-
I/O 模块信息 1 ... n	显示已安装 I/O 模块信息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未安装</li> <li>■ 无效</li> <li>■ 未设置</li> <li>■ 可设置</li> <li>■ EtherNet/IP</li> </ul>	-
I/O 模块类型 1 ... n	显示 I/O 模块类型。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 电流输出</li> <li>■ 电流输入</li> <li>■ 状态输入</li> <li>■ 脉冲/频率/开关量输出</li> <li>■ 双路脉冲输出</li> <li>■ 继电器输出</li> </ul>	关
接受 I/O 设置	接受 I/O 模块的自定义设置。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 否</li> <li>■ 是</li> </ul>	否
更改密码	输入更改 I/O 设置的密码。	正整数	0

\* 是否可见与选型或设置有关

10.5.5 设置电流输入

“电流输入” 向导引导用户系统地完成设置电流输入所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 电流输入

▶ 电流输入 1 ... n

接线端子号

→ 114

信号类型

→ 114

0/4mA 对应值

→ 114

20mA 对应值

→ 114

电流模式

→ 114

故障模式

→ 114

故障值

→ 114

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	–	显示当前输入模块的接线端子号。	<div><div>■ 未使用</div><div>■ 24-25 (I/O 2)</div><div>■ 22-23 (I/O 3)</div><div>■ 20-21 (I/O 4)</div></div>	–
信号类型	测量设备 <b>不是</b> 本安认证型仪表。	选择电流输入的信号类型。	<div><div>■ 无源</div><div>■ 有源</div></div>	有源
0/4mA 对应值	–	输入 4 mA 对应值。	带符号浮点数	0
20mA 对应值	–	输入 20 mA 值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
电流模式	–	选择过程值的电流输出模式以及报警信号的上限/下限。	<div><div>■ 4...20 mA</div><div>■ 4...20 mA NAMUR</div><div>■ 4...20 mA US</div><div>■ 0...20 mA</div></div>	与所在国家相关: <div><div>■ 4...20 mA NAMUR</div><div>■ 4...20 mA US</div></div>
故障模式	–	定义输入的报警条件。	<div><div>■ 报警</div><div>■ 最近有效值</div><div>■ 设定值</div></div>	报警
故障值	在 <b>故障模式</b> 参数中选择 <b>设定值</b> 选项。	当外接设备信号丢失时，输入相应替代值。	带符号浮点数	0

10.5.6 设置状态输入

状态输入 子菜单引导用户系统地完成设置状态输入所需的所有参数设置。

菜单路径  
“设置” 菜单 → 状态输入

▶ 状态输入 1 ... n

分配状态输入

→ ⓘ 115

接线端子号

→ ⓘ 115

触发电平

→ ⓘ 115

接线端子号

→ ⓘ 115

状态输入响应时间

→ ⓘ 115

接线端子号

→ ⓘ 115

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	显示状态输入的接线端子号。	<div><div>■ 未使用</div><div>■ 24-25 (I/O 2)</div><div>■ 22-23 (I/O 3)</div><div>■ 20-21 (I/O 4)</div></div>	–
分配状态输入	选择状态输入功能。	<div><div>■ 关</div><div>■ 复位累加器 1</div><div>■ 复位累加器 2</div><div>■ 复位累加器 3</div><div>■ 所有累加器清零</div><div>■ 过流量</div></div>	关
触发电平	设置触发设置功能的输入信号水平。	<div><div>■ 高电平</div><div>■ 低电平</div></div>	高电平
状态输入响应时间	设置触发所选功能所需输入信号电平的最短持续时间。	5 ... 200 ms	50 ms

10.5.7 设置电流输出

**电流输出** 向导引导用户系统地完成设置电流输出所必需的所有参数设置。

菜单路径  
“设置” 菜单 → 电流输出

▶ 电流输出 1 ... n

接线端子号

→ ⓘ 116

信号类型







→ ⓘ 116

分配电流输出 1 ... n

→ ⓘ 116

电流模式

→ ⓘ 116

0/4mA 对应值	→  116
20mA 对应值	→  116
固定电流	→  116
阻尼时间输出 1 ... n	→  116
故障模式	→  117
故障电流	→  117

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	-	显示当前输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 未使用</li><li>■ 24-25 (I/O 2)</li><li>■ 22-23 (I/O 3)</li><li>■ 20-21 (I/O 4)</li></ul>	-
信号类型	-	选择电流输出的信号类型。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 无源</li><li>■ 有源</li></ul>	有源
分配电流输出 1 ... n	-	选择电流输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 关</li><li>■ 体积流量</li><li>■ 质量流量</li><li>■ 校正体积流量</li><li>■ 流速</li><li>■ 电导率*</li><li>■ 电子模块温度</li></ul>	体积流量
电流模式	-	选择过程值的电流输出模式以及报警信号的上限/下限。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 4...20 mA NAMUR</li><li>■ 4...20 mA US</li><li>■ 4...20 mA</li><li>■ 0...20 mA</li><li>■ 固定电流</li></ul>	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 4...20 mA NAMUR</li><li>■ 4...20 mA US</li></ul>
0/4mA 对应值	在 <b>电流模式</b> 参数 (→  116) 中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 4...20 mA NAMUR</li><li>■ 4...20 mA US</li><li>■ 4...20 mA</li><li>■ 0...20 mA</li></ul>	输入 4 mA 对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 l/h</li><li>■ 0 gal/min (us)</li></ul>
20mA 对应值	在 <b>电流模式</b> 参数 (→  116) 中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 4...20 mA NAMUR</li><li>■ 4...20 mA US</li><li>■ 4...20 mA</li><li>■ 0...20 mA</li></ul>	输入 20 mA 值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
固定电流	选择 <b>固定电流</b> 选项 (在 <b>电流模式</b> 参数 (→  116)中)。	设置固定输出电流。	0 ... 22.5 mA	22.5 mA
阻尼时间输出 1 ... n	在 <b>分配电流输出</b> 参数 (→  116)中选择过程变量, 并在 <b>电流模式</b> 参数 (→  116)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 4...20 mA NAMUR</li><li>■ 4...20 mA US</li><li>■ 4...20 mA</li><li>■ 0...20 mA</li></ul>	测量波动时的输出响应时间。	0.0 ... 999.9 s	1.0 s



参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
故障模式	在 <b>分配电流输出</b> 参数 (→ 116)中选择过程变量, 并在 <b>电流模式</b> 参数 (→ 116)中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none"><li>4...20 mA NAMUR</li><li>4...20 mA US</li><li>4...20 mA</li><li>0...20 mA</li></ul>	设置报警状态下的输出特征。	<ul style="list-style-type: none"><li>最小值</li><li>最大值</li><li>最近有效值</li><li>实际值</li><li>设定值</li></ul>	最大值
故障电流	选择 <b>设定值</b> 选项 (在 <b>故障模式</b> 参数中)。	设置报警状态的电流输出值。	0 ... 22.5 mA	22.5 mA

\*        是否可见与选型或设置有关

10.5.8 设置脉冲/频率/开关量输出

脉冲/频率/开关量输出 向导引导用户系统地完成设置所选输出类型所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 脉冲/频率/开关量输出

▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

工作模式

→ 118

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
工作模式	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<div><div>■ 脉冲</div><div>■ 频率</div><div>■ 开关量</div></div>	脉冲

设置脉冲输出

菜单路径

“设置” 菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

工作模式

接线端子号

信号类型

分配脉冲输出

脉冲当量

脉冲宽度

故障模式

反转输出信号

→ 119

→ 119

→ 119

→ 119

→ 119

→ 119

→ 119

→ 119

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
工作模式	–	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 脉冲</li> <li>■ 频率</li> <li>■ 开关量</li> </ul>	脉冲
接线端子号	–	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未使用</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)</li> </ul>	–
信号类型	–	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无源</li> <li>■ 有源</li> </ul>	无源
分配脉冲输出 1 ... n	选择 <b>脉冲</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数中）。	选择脉冲输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> </ul>	关
脉冲当量	选择 <b>脉冲</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 118) 中），并在 <b>分配脉冲输出</b> 参数 (→ 119) 中选择过程变量。	输入脉冲输出的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
脉冲宽度	选择 <b>脉冲</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 118) 中），并在 <b>分配脉冲输出</b> 参数 (→ 119) 中选择过程变量。	设置脉冲输出的时间宽度。	0.05 ... 2 000 ms	100 ms
故障模式	选择 <b>脉冲</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 118) 中），并在 <b>分配脉冲输出</b> 参数 (→ 119) 中选择过程变量。	设置报警状态下的输出特征。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 实际值</li> <li>■ 无脉冲</li> </ul>	无脉冲
反转输出信号	–	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 否</li> <li>■ 是</li> </ul>	否

### 设置频率输出

#### 菜单路径

“设置”菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

► 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n		
工作模式		→ 120
接线端子号		→ 120
信号类型		→ 120
分配频率输出		→ 120
最低频率		→ 120
最高频率		→ 120
最低频率时的测量值		→ 120
最高频率时的测量值		→ 120

故障模式	→ 120
故障频率	→ 120
反转输出信号	→ 120

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"><li>脉冲</li><li>频率</li><li>开关量</li></ul>	脉冲
接线端子号	-	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"><li>未使用</li><li>24-25 (I/O 2)</li><li>22-23 (I/O 3)</li><li>20-21 (I/O 4)</li></ul>	-
信号类型	-	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"><li>无源</li><li>有源</li></ul>	无源
分配频率输出	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 118)中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数 (→ 120)中选择过程变量。	选择频率输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"><li>关</li><li>体积流量</li><li>质量流量</li><li>校正体积流量</li><li>流速</li><li>电导率*</li><li>电子模块温度</li></ul>	关
最低频率	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 118)中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数 (→ 120)中选择过程变量。	输入最小频率。	0.0 ... 10 000.0 Hz	0.0 Hz
最高频率	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 118)中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数 (→ 120)中选择过程变量。	输入最高频率。	0.0 ... 10 000.0 Hz	10 000.0 Hz
最低频率时的测量值	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 118)中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数 (→ 120)中选择过程变量。	输入最小频率测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
最高频率时的测量值	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 118)中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数 (→ 120)中选择过程变量。	输入最大频率的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
故障模式	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 118)中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数 (→ 120)中选择过程变量。	设置报警状态下的输出特征。	<ul style="list-style-type: none"><li>实际值</li><li>设定值</li><li>0 Hz</li></ul>	0 Hz
故障频率	选择 <b>频率</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数 (→ 118)中），并在 <b>分配频率输出</b> 参数 (→ 120)中选择过程变量。	输入报警状态下的频率输出。	0.0 ... 12 500.0 Hz	0.0 Hz
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"><li>否</li><li>是</li></ul>	否

\* 是否可见与选型或设置有关

设置开关量输出

菜单路径

“设置” 菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

► 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n		
工作模式		→ ⓘ 121
接线端子号		→ ⓘ 121
信号类型		→ ⓘ 121
开关量输出功能		→ ⓘ 122
分配诊断响应		→ ⓘ 122
分配限定值		→ ⓘ 122
分配流向检测		→ ⓘ 122
分配状态		→ ⓘ 122
开启值		→ ⓘ 122
关闭值		→ ⓘ 122
开启延迟时间		→ ⓘ 122
关闭延迟时间		→ ⓘ 122
故障模式		→ ⓘ 122
反转输出信号		→ ⓘ 122

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
工作模式	–	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 脉冲</li><li>■ 频率</li><li>■ 开关量</li></ul>	脉冲
接线端子号	–	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 未使用</li><li>■ 24-25 (I/O 2)</li><li>■ 22-23 (I/O 3)</li><li>■ 20-21 (I/O 4)</li></ul>	–
信号类型	–	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 无源</li><li>■ 有源</li></ul>	无源

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
开关量输出功能	选择 <b>开关量</b> 选项（在 <b>工作模式</b> 参数中）。	选择开关量输出功能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>关</li> <li>开</li> <li>诊断响应</li> <li>限定值</li> <li>流向检查</li> <li>状态</li> </ul>	关
分配诊断响应	<ul style="list-style-type: none"> <li>在<b>工作模式</b> 参数中选择<b>开关量</b> 选项。</li> <li>在<b>开关量输出功能</b> 参数中选择<b>诊断响应</b> 选项。</li> </ul>	选择开关量输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>报警</li> <li>报警或警告</li> <li>警告</li> </ul>	报警
分配限定值	<ul style="list-style-type: none"> <li>选择<b>开关量</b> 选项（在<b>工作模式</b> 参数中）。</li> <li>选择<b>限定值</b> 选项（在<b>开关量输出功能</b> 参数中）。</li> </ul>	选择限流功能的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>关</li> <li>体积流量</li> <li>质量流量</li> <li>校正体积流量</li> <li>流速</li> <li>电导率*</li> <li>累加器 1</li> <li>累加器 2</li> <li>累加器 3</li> <li>电子模块温度</li> </ul>	体积流量
分配流向检测	<ul style="list-style-type: none"> <li>选择<b>开关量</b> 选项(在<b>工作模式</b> 参数中)。</li> <li>选择<b>流向检查</b> 选项(在<b>开关量输出功能</b> 参数中)。</li> </ul>	选择用于流向检测的过程参数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>关</li> <li>体积流量</li> <li>质量流量</li> <li>校正体积流量</li> </ul>	体积流量
分配状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>选择<b>开关量</b> 选项(在<b>工作模式</b> 参数中)。</li> <li>选择<b>状态</b> 选项(在<b>开关量输出功能</b> 参数中)。</li> </ul>	选择开关量输出的设备状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>空管检测</li> <li>小流量切除</li> </ul>	空管检测
开启值	<ul style="list-style-type: none"> <li>在<b>工作模式</b> 参数中选择<b>开关量</b> 选项。</li> <li>在<b>开关量输出功能</b> 参数中选择<b>限定值</b> 选项。</li> </ul>	输入打开限位开关的测量值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 l/h</li> <li>0 gal/min (us)</li> </ul>
关闭值	<ul style="list-style-type: none"> <li>在<b>工作模式</b> 参数中选择<b>开关量</b> 选项。</li> <li>在<b>开关量输出功能</b> 参数中选择<b>限定值</b> 选项。</li> </ul>	输入关闭限位开关的测量值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 l/h</li> <li>0 gal/min (us)</li> </ul>
开启延迟时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>选择<b>开关量</b> 选项(在<b>工作模式</b> 参数中)。</li> <li>选择<b>限定值</b> 选项(在<b>开关量输出功能</b> 参数中)。</li> </ul>	设置状态输出的开启延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
关闭延迟时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>选择<b>开关量</b> 选项(在<b>工作模式</b> 参数中)。</li> <li>选择<b>限定值</b> 选项(在<b>开关量输出功能</b> 参数中)。</li> </ul>	设置状态输出的关闭延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
故障模式	-	设置报警状态下的输出特征。	<ul style="list-style-type: none"> <li>当前状态</li> <li>打开</li> <li>关闭</li> </ul>	打开
反转输出信号	-	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>否</li> <li>是</li> </ul>	否

\* 是否可见与选型或设置有关

### 10.5.9 设置继电器输出

**继电器输出** 向导引导用户系统地完成设置继电器输出所需的所有参数设置。

### 菜单路径

“设置” 菜单 → 继电器输出 1 ... n

► RelaisOutput 1 ... n		
开关量输出功能	→	📖 123
分配流向检测	→	📖 123
分配限定值	→	📖 123
分配诊断响应	→	📖 123
分配状态	→	📖 123
关闭值	→	📖 124
开启值	→	📖 124
故障模式	→	📖 124

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
继电器输出功能	—	选择继电器输出功能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关闭</li> <li>■ 打开</li> <li>■ 诊断响应</li> <li>■ 限定值</li> <li>■ 流向检查</li> <li>■ 数字量输出</li> </ul>	关闭
接线端子号	—	显示继电器输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 未使用</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)</li> </ul>	—
分配流向检测	在 <b>继电器输出功能</b> 参数中选择 <b>流向检查</b> 选项。	选择用于流向检测的过程参数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> </ul>	体积流量
分配限定值	选择 <b>限定值</b> 选项（在 <b>继电器输出功能</b> 参数中）。	选择限流功能的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 流速</li> <li>■ 电导率*</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul>	体积流量
分配诊断响应	在 <b>继电器输出功能</b> 参数中选择 <b>诊断响应</b> 选项。	选择开关量输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 报警</li> <li>■ 报警或警告</li> <li>■ 警告</li> </ul>	报警
分配状态	在 <b>继电器输出功能</b> 参数中选择 <b>数字量输出</b> 选项。	选择开关量输出的设备状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非满管检测</li> <li>■ 小流量切除</li> </ul>	非满管检测

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
关闭值	在继电器输出功能 参数中选择限定值 选项。	输入关闭限位开关的测量值。	带符号浮点数	与所在国家相关: ■ 0 l/h ■ 0 gal(us)/min
关闭延迟时间	在继电器输出功能 参数中选择限定值 选项。	设置状态输出的关闭延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
开启值	在继电器输出功能 参数中选择限定值 选项。	输入打开限位开关的测量值。	带符号浮点数	与所在国家相关: ■ 0 l/h ■ 0 gal(us)/min
开启延迟时间	在继电器输出功能 参数中选择限定值 选项。	设置状态输出的开启延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
故障模式	-	设置报警状态下的输出特征。	■ 当前状态 ■ 打开 ■ 关闭	打开

\* 是否可见与选型或设置有关

10.5.10 设置现场显示单元

显示 向导引导用户系统地完成设置现场显示所必须的所有参数设置。

菜单路径  
“设置” 菜单 → 显示

► 显示

显示格式

→ ⓘ 125

显示值 1

→ ⓘ 125

0%棒图对应值 1

→ ⓘ 125

100%棒图对应值 1

→ ⓘ 125

显示值 2

→ ⓘ 125

显示值 3

→ ⓘ 125

0%棒图对应值 3

→ ⓘ 125

100%棒图对应值 3

→ ⓘ 126

显示值 4

→ ⓘ 126



## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示格式	提供现场显示单元。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 个数值(最大字体)</li> <li>■ 1 个棒图+1 个数值</li> <li>■ 2 个数值</li> <li>■ 1 个数值(大)+2 个数值</li> <li>■ 4 个数值</li> </ul>	1 个数值(最大字体)
显示值 1	提供现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 流速</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2 *</li> <li>■ 电流输出 3 *</li> <li>■ 电流输出 4 *</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul>	体积流量
0%棒图对应值 1	提供现场显示单元。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 l/h</li> <li>■ 0 gal/min (us)</li> </ul>
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径
显示值 2	提供现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 流速</li> <li>■ 电导率</li> <li>■ 校正电导率</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2 *</li> <li>■ 电流输出 3 *</li> <li>■ 电流输出 4 *</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul>	无
显示值 3	提供现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 流速</li> <li>■ 电导率</li> <li>■ 校正电导率</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2 *</li> <li>■ 电流输出 3 *</li> <li>■ 电流输出 4 *</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul>	无
0%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 l/h</li> <li>■ 0 gal/min (us)</li> </ul>

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
100%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 100 % 棒图对应值。	带符号浮点数	0
显示值 4	提供现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<div><div>■ 无</div><div>■ 体积流量</div><div>■ 质量流量</div><div>■ 校正体积流量</div><div>■ 流速</div><div>■ 电导率</div><div>■ 校正电导率</div><div>■ 累加器 1</div><div>■ 累加器 2</div><div>■ 累加器 3</div><div>■ 电流输出 1</div><div>■ 电流输出 2 *</div><div>■ 电流输出 3 *</div><div>■ 电流输出 4 *</div><div>■ 温度</div><div>■ 电子模块温度</div></div>	无

\* 是否可见与选型或设置有关

10.5.11 设置小流量切除

小流量切除 向导引导用户系统地完成设置小流量切除所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 小流量切除

▶ 小流量切除

分配过程变量

→ 126

小流量切除开启值

→ 126

小流量切除关闭值

→ 126

压力冲击抑制

→ 126

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	–	选择小流量切除的过程变量。	<div><div>■ 关</div><div>■ 体积流量</div><div>■ 质量流量</div><div>■ 校正体积流量</div></div>	体积流量
小流量切除开启值	在分配过程变量 参数 (→ 126) 中选择过程变量。	输入小流量切除的开启值。	正浮点数	取决于所在国家和公称口径
小流量切除关闭值	在分配过程变量 参数 (→ 126) 中选择过程变量。	输入小流量切除关闭值。	0 ... 100.0 %	50 %
压力冲击抑制	在分配过程变量 参数 (→ 126) 中选择过程变量。	输入信号抑制(压力冲击抑制启动)的时间帧。	0 ... 100 s	0 s

10.5.12 设置空管检测

空管检测 子菜单中包含空管检测设置所需设置的参数。

菜单路径  
“设置” 菜单 → 空管检测

► 空管检测

空管检测

→ 127

新调整

→ 127

进行中

→ 127

空管检测功能开启点

→ 127

空管检测功能响应时间

→ 127


参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
空管检测	–	切换空管检测功能的开启与关闭。	<div><div>关</div><div>开</div></div>	关
新调整	开 选项选择为空管检测 参数中的选项。	选择调整类型。	<div><div>取消</div><div>空管校正</div><div>满管校正</div></div>	取消
进行中	开 选项选择为空管检测 参数中的选项。	显示进程。	<div><div>Ok</div><div>忙碌</div><div>不正常</div></div>	–
空管检测功能开启点	开 选项选择为空管检测 参数中的选项。	输入百分比滞后量，低于此数值时测量管将被检测为空管。	0 ... 100 %	50 %
空管检测功能响应时间	在分配过程变量 参数 (→ 127)中选择过程变量。	输入显示诊断信息 S862“空管”前的反应时间。	0 ... 100 s	1 s

## 10.6 高级设置

高级设置 子菜单及其子菜单中包含特定设置的参数。

“高级设置”子菜单菜单路径

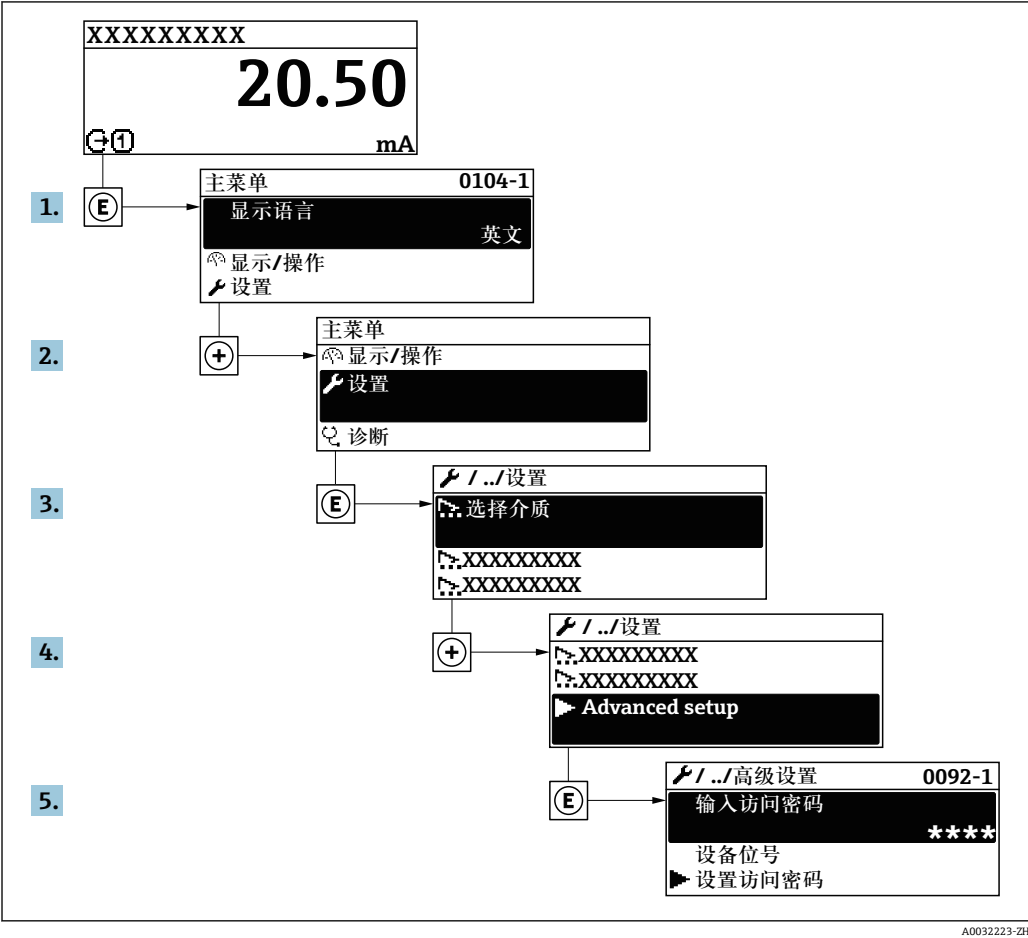

**i** 子菜单数量取决于仪表型号。部分子菜单未在《操作手册》中介绍。此类子菜单及其参数请参考仪表的特殊文档资料。

### 菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置

▶ 高级设置		
输入访问密码	→	📖 129
▶ 传感器调整	→	📖 129
▶ 累加器 1 ... n	→	📖 129
▶ 显示	→	📖 131
▶ 电极清洗电路(ECC)	→	📖 134
▶ WLAN 设置	→	📖 135

▶ 心跳设置

▶ 设置备份

▶ 管理员

→ 137

→ 138

10.6.1 在此参数中输入访问密码。

菜单路径  
“设置” 菜单 → 高级设置

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入
输入访问密码	输入密码，关闭写保护。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。

10.6.2 执行传感器调整

传感器调整 子菜单包含与传感器功能相关的功能参数。

菜单路径  
“设置” 菜单 → 高级设置 → 传感器调整

▶ 传感器调整

安装方向

→ 129

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
安装方向	设置与传感器箭头方向一致的流向符号。	<div><div>■ 流向与箭头指向一致</div><div>■ 流向与箭头指向相反</div></div>	流向与箭头指向一致

10.6.3 设置累加器

在“累加器 1 ... n”子菜单中可以分别设置每个累加器。

菜单路径  
“设置” 菜单 → 高级设置 → 累加器 1 ... n



▶ 累加器 1 ... n

分配过程变量

累积量单位 1 ... n

→ 130

→ 130

累加器工作模式	→  130
故障模式	→  130

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择	出厂设置
分配过程变量	–	选择累加器的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 关</li><li>■ 体积流量</li><li>■ 质量流量</li><li>■ 校正体积流量</li></ul>	体积流量
累积量单位 1 ... n	在分配过程变量 参数 (→  130)中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	选择过程变量的累积量单位。	单位选择列表	1
累加器工作模式	在分配过程变量 参数 (→  130)中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	选择累加器计算模式。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 净流量总量</li><li>■ 正向流量总量</li><li>■ 反向流量总量</li></ul>	净流量总量
故障模式	在分配过程变量 参数 (→  130)中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	设置报警状态下的累加器响应。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 停止</li><li>■ 实际值</li><li>■ 最近有效值</li></ul>	停止

10.6.4 执行高级显示设置

在显示子菜单中可以设置与现场显示相关的所有功能参数。

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 显示

► 显示		
显示格式	→	📖 132
显示值 1	→	📖 132
0%棒图对应值 1	→	📖 132
100%棒图对应值 1	→	📖 132
小数位数 1	→	📖 132
显示值 2	→	📖 132
小数位数 2	→	📖 132
显示值 3	→	📖 133
0%棒图对应值 3	→	📖 133
100%棒图对应值 3	→	📖 133
小数位数 3	→	📖 133
显示值 4	→	📖 133
小数位数 4	→	📖 133
Display language	→	📖 134
显示间隔时间	→	📖 134
显示阻尼时间	→	📖 134
标题栏	→	📖 134
标题名称	→	📖 134
分隔符	→	📖 134
背光显示	→	📖 134

## 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示格式	提供现场显示单元。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 个数值(最大字体)</li> <li>■ 1 个棒图+1 个数值</li> <li>■ 2 个数值</li> <li>■ 1 个数值(大)+2 个数值</li> <li>■ 4 个数值</li> </ul>	1 个数值(最大字体)
显示值 1	提供现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 流速</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2 *</li> <li>■ 电流输出 3 *</li> <li>■ 电流输出 4 *</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul>	体积流量
0%棒图对应值 1	提供现场显示单元。	输入 0%棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 l/h</li> <li>■ 0 gal/min (us)</li> </ul>
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100%棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径
小数位数 1	测量值在显示值 1 参数中设置。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>	x.xx
显示值 2	提供现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 流速</li> <li>■ 电导率</li> <li>■ 校正电导率</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2 *</li> <li>■ 电流输出 3 *</li> <li>■ 电流输出 4 *</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul>	无
小数位数 2	测量值在显示值 2 参数中设置。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>	x.xx




参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示值 3	提供现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 流速</li> <li>■ 电导率</li> <li>■ 校正电导率</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2 *</li> <li>■ 电流输出 3 *</li> <li>■ 电流输出 4 *</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul>	无
0%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 l/h</li> <li>■ 0 gal/min (us)</li> </ul>
100%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	0
小数位数 3	测量值在显示值 3 参数中设置。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X.X</li> <li>■ X.XX</li> <li>■ X.XXX</li> <li>■ X.XXXX</li> </ul>	X.XX
显示值 4	提供现场显示单元。	选择显示模块中显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 流速</li> <li>■ 电导率</li> <li>■ 校正电导率</li> <li>■ 累加器 1</li> <li>■ 累加器 2</li> <li>■ 累加器 3</li> <li>■ 电流输出 1</li> <li>■ 电流输出 2 *</li> <li>■ 电流输出 3 *</li> <li>■ 电流输出 4 *</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul>	无
小数位数 4	测量值在显示值 4 参数中设置。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X.X</li> <li>■ X.XX</li> <li>■ X.XXX</li> <li>■ X.XXXX</li> </ul>	X.XX

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
Display language	提供现场显示单元。	设置显示语言。	<div>English</div> <div>Deutsch *</div> <div>Français *</div> <div>Español *</div> <div>Italiano *</div> <div>Nederlands *</div> <div>Portuguesa *</div> <div>Polski *</div> <div>русский язык (Russian) *</div> <div>Svenska *</div> <div>Türkçe *</div> <div>中文 (Chinese) *</div> <div>日本語 (Japanese) *</div> <div>한국어 (Korean) *</div> <div>العربية (Arabic) *</div> <div>Bahasa Indonesia *</div> <div>ภาษาไทย (Thai) *</div> <div>tiếng Việt (Vietnamese) *</div> <div>čeština (Czech) *</div>	English (或订购设备语言)
显示间隔时间	提供现场显示单元。	设置测量值交替显示的间隔。	1 ... 10 s	5 s
显示阻尼时间	提供现场显示单元。	设置对测量值波动的显示响应时间。	0.0 ... 999.9 s	0.0 s
标题栏	提供现场显示单元。	选择现场显示的标题文本。	<div>设备位号</div> <div>自定义文本</div>	设备位号
标题名称	在 <b>标题栏</b> 参数中选择 <b>自定义文本</b> 选项。	输入显示标题名称。	最多 12 个字符，例如：字母、数字或特殊符号(例如：@、%、/)。	-----
分隔符	提供现场显示。	选择显示数值的小数分隔符。	<div>. (点)</div> <div>, (逗号)</div>	. (点)
背光显示	满足下列条件之一： <div><div>订购选项“显示；操作”，选型代号 <b>F</b> “四行背光图形化显示；触摸键控制”</div><div>订购选项“显示；操作”，选型代号 <b>G</b> “四行背光图形化显示；触摸键控制+ WLAN”</div></div>	打开/关闭现场显示屏背光。	<div>关闭</div> <div>打开</div>	打开

\* 是否可见与选型或设置有关

10.6.5 执行电极清洗

电极清洗电路(ECC) 子菜单中包含电极清洗设置所需设置的所有参数。

 仅订购带电极清洗功能的仪表才显示此子菜单。


菜单路径


“设置”菜单 → 高级设置 → 电极清洗电路(ECC)

▶ 电极清洗电路(ECC)

电极清洗电路(ECC)

ECC 持续时间

→  135

→  135

ECC 复位时间	→ 135
ECC 清洗周期	→ 135
ECC 极性	→ 135

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
电极清洗电路(ECC)	适用于下列订购选项: “应用软件包”, 选型代号 <b>EC</b> “ECC 电极清洗”	启动循环电极清洗电路。	<ul style="list-style-type: none"> <li>关</li> <li>开</li> </ul>	关
ECC 持续时间	适用于下列订购选项: “应用软件包”, 选型代号 <b>EC</b> “ECC 电极清洗”	输入电极清洗的持续时间(s)。	0.01 ... 30 s	2 s
ECC 复位时间	适用于下列订购选项: “应用软件包”, 选型代号 <b>EC</b> “ECC 电极清洗”	设置电极清洗后的恢复时间。 在此期间, 电流将保持为最后有效值。	1 ... 600 s	60 s
ECC 清洗周期	适用于下列订购选项: “应用软件包”, 选型代号 <b>EC</b> “ECC 电极清洗”	输入电极清洗周期的间隔时间。	0.5 ... 168 h	0.5 h
ECC 极性	适用于下列订购选项: “应用软件包”, 选型代号 <b>EC</b> “ECC 电极清洗”	选择电极清洗电路的极性。	<ul style="list-style-type: none"> <li>正</li> <li>负</li> </ul>	取决于电极材料: <ul style="list-style-type: none"> <li>铂: 负选项</li> <li>钽、Alloy C22 合金、不锈钢: 正选项</li> </ul>

### 10.6.6 WLAN 设置

**WLAN Settings** 子菜单引导用户系统地完成设置 WLAN 设置所需的所有参数设置。



#### 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → WLAN 设置

<b>► WLAN 设置</b>	
WLAN	→ 136
WLAN mode	→ 136
SSID 名称	→ 136
Network security	→ 136
Security identification	→ 136
用户名	→ 136
WLAN password	→ 136

WLAN IP 地址	→ ⓘ 136
WLAN 密码	→ ⓘ 136
分配 SSID 名称	→ ⓘ 136
SSID 名称	→ ⓘ 136
Connection state	→ ⓘ 137
Received signal strength	→ ⓘ 137

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
WLAN	-	开启和关闭 WLAN。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 关闭</li><li>■ 打开</li></ul>	打开
WLAN mode	-	Select WLAN mode。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ WLAN access point</li><li>■ WLAN Client</li></ul>	WLAN access point
SSID 名称	打开客户端。	输入用户自定义 SSID 名称(最多 32 个字符)。	-	-
Network security	-	选择 WLAN 接口的安全类别。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 无安全保护</li><li>■ WPA2-PSK</li><li>■ EAP-PEAP with MSCHAPv2</li><li>■ EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic.</li><li>■ EAP-TLS</li></ul>	WPA2-PSK
Security identification	-	Select security settings and download these settings via menu Data management > Security > WLAN。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Root certificate</li><li>■ Device certificate</li><li>■ Device private key</li></ul>	-
用户名	-	Enter user name。	-	-
WLAN password	-	Enter WLAN password。	-	-
WLAN IP 地址	-	输入设备 WLAN 接口的 IP 地址。	4 个八字节: 0...255 (在专用八字节中)	192.168.1.212
WLAN 密码	选择 <b>WPA2-PSK</b> 选项 (在 <b>安全类别</b> 参数中)。	输入网络密码(8...32 位字符)。  从安全角度出发, 在调试过程中更改设备的出厂网络密码。	8...32 位字符串, 包含数字、字符和特殊符号	测量设备的序列号 (例如 L100A802000)
分配 SSID 名称	-	选择 SSID 名称: 设备位号或用户自定义名称。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 设备位号</li><li>■ 用户自定义</li></ul>	用户自定义
SSID 名称	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 选择 <b>用户自定义</b> 选项 (在 <b>分配 SSID 名称</b> 参数中)。</li><li>■ 选择 <b>WLAN access point</b> 选项 (在 <b>WLAN mode</b> 参数中)。</li></ul>	输入用户自定义 SSID 名称(最多 32 个字符)。  用户自定义 SSID 名称仅允许分配一次。重复分配 SSID 名称会导致设备相互干扰。	最多 32 位字符串, 包含数字、字母和特殊字符。	EH_device designation_序列号最后 7 位 (例如 EH_Promag_500_A 802000)

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
Connection state	–	显示连接状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connected</li> <li>Not connected</li> </ul>	Not connected
Received signal strength	–	Shows the received signal strength.	<ul style="list-style-type: none"> <li>低电平</li> <li>中</li> <li>高电平</li> </ul>	高电平

### 10.6.7 设置管理

完成调试后，可以保存当前仪表设置或复位先前仪表设置。  
也可以在**设置管理** 参数中操作，相关选项参考**设置备份** 子菜单。

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 设置备份


► 设置备份	
工作时间	→ 137
最近备份	→ 137
设置管理	→ 137
备份状态	→ 137
比较结果	→ 137


#### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 选择	出厂设置
工作时间	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)	–
最近备份	显示内置 HistoROM 中最近保存的设置。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)	–
设置管理	选择管理内置 HistoROM 中设备参数的操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>取消</li> <li>生成备份</li> <li>还原</li> <li>比较</li> <li>清除备份</li> </ul>	取消
备份状态	显示当前数据保存或恢复状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>无</li> <li>备份中</li> <li>恢复中</li> <li>删除中</li> <li>比较中</li> <li>恢复失败</li> <li>备份失败</li> </ul>	无
比较结果	比较当前设备和内置 HistoROM 中的数据。	<ul style="list-style-type: none"> <li>设置一致</li> <li>设置不一致</li> <li>无可备份</li> <li>备份文件损坏</li> <li>检测未完成</li> <li>数据集不兼容</li> </ul>	检测未完成

“设置管理” 参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行操作，用户退出参数。
生成备份	将内置 HistoROM 中保存的当前设备设置备份至设备的 储存单元中。备份包括设备的变送器参数。
还原	将设备的最近一次备份从 设备储存单元复制带 HistoROM 备份中。备份包括设备的变送器参数。
比较	比较设备 储存单元中保存的设备设置和内置 HistoROM 中的当前设备设置。
清除备份	删除 仪表储存单元中的仪表设置备份。




 **HistoROM 备份**  
HistoROM 是“非易失性的” EEPROM 储存单元。

 在操作过程中无法通过现场显示单元编辑设置，显示、单元上显示处理中状态信息。

10.6.8 使用设备管理参数



管理员 子菜单引导用户系统地完成所有仪表管理参数设置。

菜单路径  
“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员

▶ 管理员	
▶ 设置访问密码	→  138
▶ 复位访问密码	→  139
设备复位	→  139

在参数中设定访问密码

菜单路径  
“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码

▶ 设置访问密码	
设置访问密码	→  138
确认访问密码	→  138

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入
设置访问密码	参数写保护，防止未经授权修改设备设置。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。
确认访问密码	确认输入密码。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。

### 在参数中复位访问密码

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 复位访问密码

▶ 复位访问密码


工作时间

→ ⓘ 139

复位访问密码

→ ⓘ 139

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 用户输入	出厂设置
工作时间	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)	–
复位访问密码	<p>将访问密码复位至工厂设定值。</p> <p> 复位密码请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。</p> <p>仅通过下列方式输入复位密码:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Web 浏览器</li> <li>DeviceCare、FieldCare (通过服务接口 CDI-RJ45)</li> <li>现场总线</li> </ul>	字符串, 包含数字、字母和特殊字符。	0x00

### 使用参数复位设备

#### 菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
设备复位	复位设备设置至设置状态-整体或部分。	<ul style="list-style-type: none"> <li>取消</li> <li>复位至出厂设置</li> <li>重启设备</li> <li>恢复 S-DAT 备份</li> </ul>	取消

## 10.7 仿真

**仿真** 子菜单开启仿真, 无需实际流量条件、过程中的不同过程变量和设备报警模式, 以及验证下游信号链(切换值或闭环控制回路)。

#### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 仿真


















▶ 仿真

分配仿真过程变量


→ ⓘ 140

过程变量值



→ ⓘ 140

状态输入仿真	→  140
输入信号电平	→  140
电流输入仿真 1 ... n	→  141
电流输入值 1 ... n	→  141
电流输出仿真 1 ... n	→  141
电流输出值 1 ... n	→  141
频率输出仿真 1 ... n	→  141
频率值 1 ... n	→  141
脉冲输出仿真 1 ... n	→  141
脉冲值 1 ... n	→  141
开关量输出仿真 1 ... n	→  141
开关状态 1 ... n	→  141
继电器输出仿真 1 ... n	→  141
开关状态 1 ... n	→  141
设备报警仿真	→  141
诊断事件分类	→  141
诊断事件仿真	→  141

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
分配仿真过程变量	-	选择开启仿真过程的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"><li>关</li><li>体积流量</li><li>质量流量</li><li>校正体积流量</li><li>流速</li><li>电导率*</li></ul>	关
过程变量值	在分配仿真过程变量 参数 (→  140)中选择过程变量。	输入所选过程变量的仿真值。	取决于所选过程变量。	0
状态输入仿真	-	切换状态输入仿真开和关。	<ul style="list-style-type: none"><li>关</li><li>开</li></ul>	关
输入信号电平	在状态输入仿真 参数中选择开选项。	选择状态输入仿真的信号水平。	<ul style="list-style-type: none"><li>高电平</li><li>低电平</li></ul>	高电平



参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
电流输入仿真 1 ... n	–	电流输入开/关切换仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>	关
电流输入值 1 ... n	在 <b>电流输入仿真 1 ... n</b> 参数, 中选择 <b>开</b> 选项。	输入仿真电流值。	0 ... 22.5 mA	0 mA
电流输出仿真 1 ... n	–	切换电流输出打开和关闭的仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>	关
电流输出值 1 ... n	在 <b>电流输出仿真 1 ... n</b> 参数中选择 <b>开</b> 选项。	输入仿真电流值。	3.59 ... 22.5 mA	3.59 mA
频率输出仿真 1 ... n	在 <b>工作模式</b> 参数中选择 <b>频率</b> 选项。	切换频率输出打开和关闭的仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>	关
频率值 1 ... n	在 <b>频率输出仿真 1 ... n</b> 参数中选择 <b>开</b> 选项。	输入仿真频率值。	0.0 ... 12 500.0 Hz	0.0 Hz
脉冲输出仿真 1 ... n	在 <b>工作模式</b> 参数中选择 <b>脉冲</b> 选项。	设置和关闭脉冲输出仿真。  <b>固定值</b> 选项 <b>脉冲宽度</b> 参数 (→ 119) 选择固定值选项时, 脉冲宽度参数确定脉冲输出的脉冲宽度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 固定值</li> <li>■ 下降沿输出值</li> </ul>	关
脉冲值 1 ... n	在 <b>脉冲输出仿真 1 ... n</b> 参数中选择 <b>下降沿输出值</b> 选项。	输入仿真脉冲数。	0 ... 65 535	0
开关量输出仿真 1 ... n	在 <b>工作模式</b> 参数中选择 <b>开关量</b> 选项。	切换开关量输出打开和关闭的仿真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>	关
开关状态 1 ... n	–	选择仿真状态输出的状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>	打开
继电器输出仿真 1 ... n	–	继电器输出仿真开关切换。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>	关
开关状态 1 ... n	选择 <b>开</b> 选项(在 <b>开关量输出仿真 1 ... n</b> 参数中)。	选择继电器输出状态。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 打开</li> <li>■ 关闭</li> </ul>	打开
脉冲输出仿真	–	设置和关闭脉冲输出仿真。  <b>固定值</b> 选项: <b>脉冲宽度</b> 参数设置脉冲输出的脉冲宽度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 固定值</li> <li>■ 下降沿输出值</li> </ul>	关
脉冲值	在 <b>脉冲输出仿真</b> 参数中选择 <b>下降沿输出值</b> 选项。	设置和关闭脉冲输出仿真。	0 ... 65 535	0
设备报警仿真	–	切换设备报警开和关。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> </ul>	关
诊断事件分类	–	选择诊断事件类别。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 传感器</li> <li>■ 电子模块</li> <li>■ 设置</li> <li>■ 过程</li> </ul>	过程
诊断事件仿真	–	选择一个诊断事件来模拟此事件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 诊断事件选择列表 (取决于所选类别)</li> </ul>	关
日志记录间隔时间	–	为登录数据定义记录间隔, 此值定义了存储单元中单个数据点间的时间间隔。	1.0 ... 3 600.0 s	–

\* 是否可见与选型或设置有关

## 10.8 写保护设置，防止未经授权的访问

写保护设置保护测量仪表设置，防止意外修改：


- 通过访问密码设置参数写保护→ 142
- 通过按键锁定设置现场操作的写保护→ 83
- 通过写保护开关设置测量仪表的写保护→ 143

### 10.8.1 通过访问密码设置写保护


用户自定义访问密码如下：

- 测量仪表的参数受写保护，无法通过现场显示更改参数值。
- 无法通过 Web 浏览器访问仪表，测量仪表的设置受参数写保护。
- 无法通过 FieldCare 或 DeviceCare (通过 CDI-RJ45 服务接口)访问仪表，测量仪表的设置受参数写保护。

#### 通过现场显示设置访问密码


1. 进入**设置访问密码** 参数 (→ 138)。
2. 访问密码最多 使用 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。
3. 在**确认访问密码** 参数 (→ 138)中再次输入访问密码，并确认。  
↳ 写保护参数前显示图标。

在菜单和编辑视图中，10 min 内无任何按键操作时，设备自动启动键盘锁定功能。用户从菜单和编辑视图中返回测量值显示模式的 60 s 后，设备自动锁定写保护参数。

- 
- 通过访问密码可以开启写保护，也可以关闭写保护→ 83。
  - 通过现场显示可以设置用户当前登录角色，在→ 83 **访问状态** 参数中设置。菜单路径：操作 → 访问状态


#### 通过现场显示单元始终可以被修改的功能参数


部分参数对测量无影响，不受现场显示单元设置的写保护限制。尽管通过写保护锁定其他参数，但是与测量无关的参数仍然可以被修改。

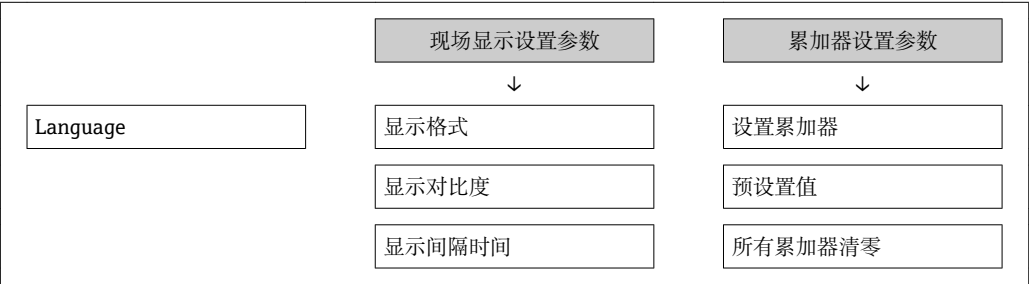

#### 通过网页浏览器设置访问密码

1. 进入**设置访问密码** 参数 (→ 138)。
2. 设置访问密码，最多可包含 16 位数字。
3. 在**确认访问密码** 参数 (→ 138)中再次输入访问密码，并确认。  
↳ 网页浏览器切换至登陆界面。


- 
- 10 min 内无任何操作，网页浏览器自动返回登录界面。



- 
- 通过访问密码可以开启写保护，也可以关闭写保护→ 83。
  - 当前登录的用户角色在**访问状态** 参数中显示。菜单路径：操作 → 访问状态

### 复位访问密码

错误输入访问密码时，可以将密码复位至工厂设置。此时必须输入复位密码。日后可以重新设置用户自定义访问密码。

#### 通过 Web 浏览器、FieldCare、DeviceCare (通过 CDI-RJ45 服务接口)、现场总线

 复位密码请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

1. 进入**复位访问密码**参数 (→  139)。
2. 输入复位密码。
  - ↳ 访问密码已复位至工厂设置 **0000**。可以重新设置→  142。

### 10.8.2 通过写保护开关设置写保护

不同于用户自定义写保护访问密码，不能访问整个操作菜单(“显示对比度”参数除外)。

此时参数仅可读，不允许被修改(“显示对比度”参数除外)：

- 通过现场显示
- 通过 EtherNet/IP 通信


#### Proline 500 (数字)

##### 警告

**施加在固定螺丝上的紧固扭矩过大！**

存在塑料变送器损坏的风险。


- ▶ 遵守紧固扭矩要求拧紧固定螺丝：2 Nm (1.5 lbf ft)。

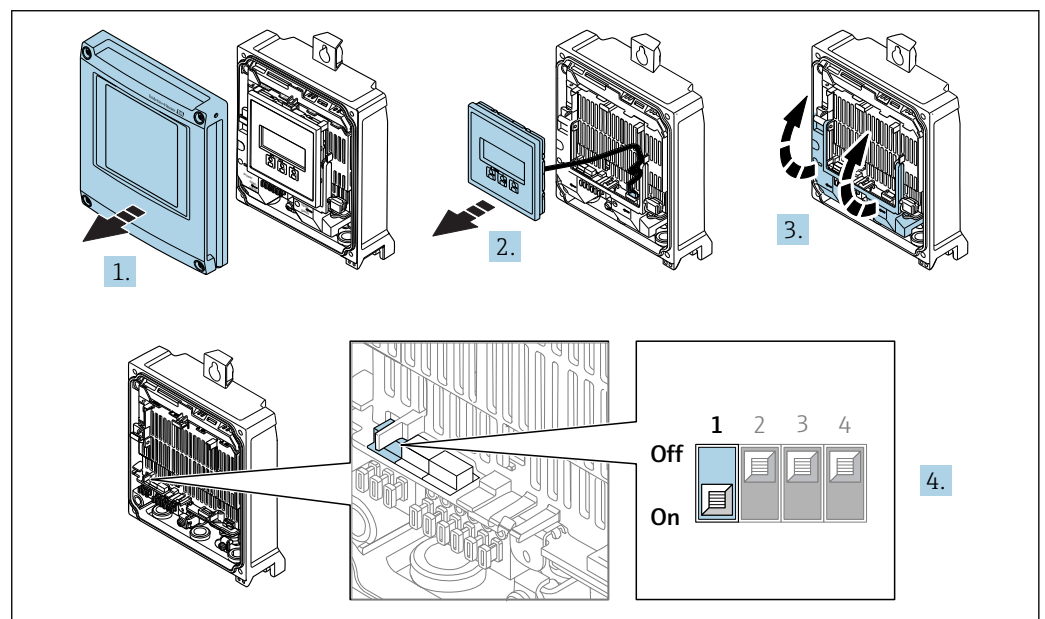

A0029673


1. 打开外壳盖。
2. 拆除显示模块。
3. 折叠打开端子接线腔盖。

4.
- 将主要电子模块上的写保护开关（WP）拨至位置 **ON**，打开硬件写保护。  
↳ **锁定状态** 参数中显示 **硬件锁定** 选项→ 145。此外，现场显示标题栏中的参数前显示 图标。

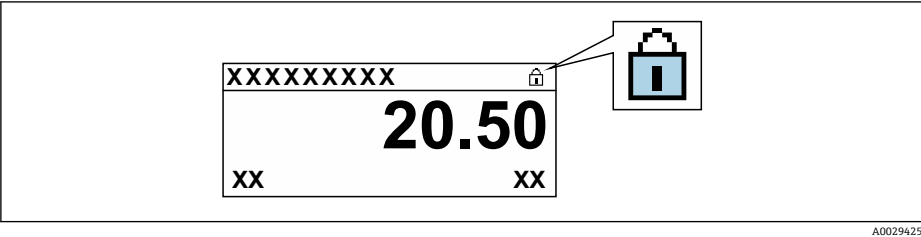


5.
- 将主要电子模块上的写保护开关（WP）拨至位置 **OFF**（工厂设置），关闭硬件写保护。  
↳ **锁定状态** 参数 → 145 中无选项。在现场显示中，操作显示和菜单视图中的参数前的 图标消失。

Proline 500（模拟）

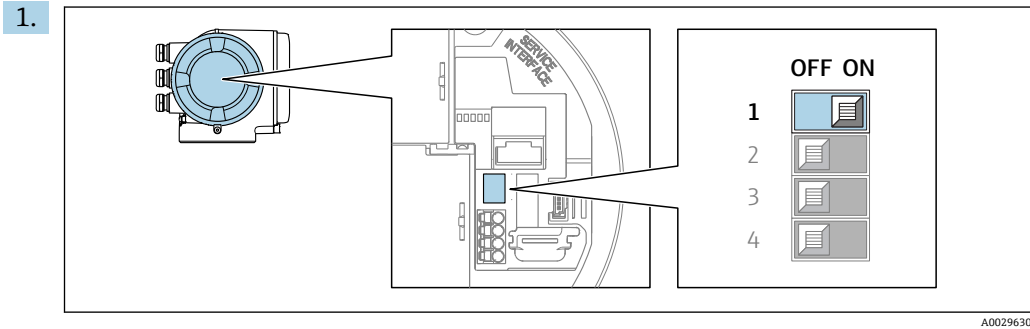

将主要电子模块上的写保护开关(WP)拨至 **ON**，打开硬件写保护。  
↳ **锁定状态** 参数中显示**硬件锁定** 选项。→ 145 此外，现场显示标题栏中的参数前显示 图标。

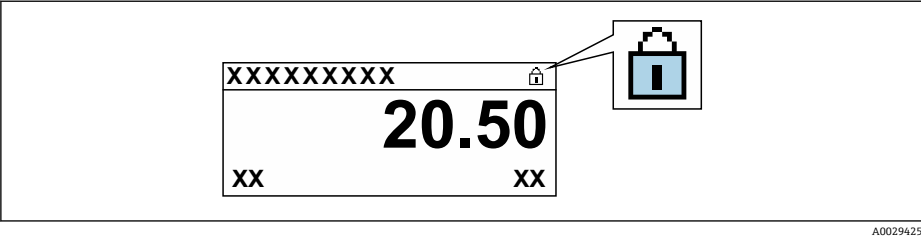

2.
- 将主要电子模块上的写保护开关(WP)拨至 **OFF** (工厂设置)，关闭硬件写保护。  
↳ **锁定状态** 参数 → 145 不显示选项。在现场显示中，操作显示和菜单视图中的参数前的 图标消失。

# 11 操作

## 11.1 查看设备锁定状态


设备打开写保护：锁定状态 参数

操作 → 锁定状态

“锁定状态”参数的功能范围

选项	说明
关	在访问状态 参数 中显示访问状态→ 83。仅在现场显示单元上显示。
硬件锁定	打开印刷电路板上的硬件写保护开关（DIP 开关）。禁止参数写操作（例如通过现场现场单元或调试软件写参数）。
临时锁定	内部程序运行过程中临时禁止参数写操作（例如数据上传/下载、复位等）。内部进程完成后，可以再次更改参数。

## 11.2 调整操作语言

-  详细信息：
  - 设置操作语言→ 108
  - 测量仪表的操作语言信息→ 215

## 11.3 设置显示

- 详细信息：
- 现场显示的基本设置→ 124
  - 现场显示的高级设置→ 131

## 11.4 读取测量值

通过测量值 子菜单可以读取所有测量值。

菜单路径  
“诊断” 菜单 → 测量值

▶ 测量值	
▶ 过程变量	→ 145
▶ 输入值	→ 147
▶ 输出值	→ 148
▶ 累加器	→ 146

### 11.4.1 “过程变量”子菜单

过程变量 子菜单包含显示各个过程变量当前测量值所需的所有参数。

菜单路径  
“诊断” 菜单 → 测量值 → 过程变量

► 过程变量

体积流量

质量流量

校正体积流量

流速

电导率

密度

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
体积流量	显示当前体积流量测量值。 关联 所选单位为 <b>体积流量单位</b> 参数 (→ ⓘ 111)。	带符号浮点数
质量流量	显示当前质量流量计算值。 关联 所选单位为 <b>质量流量单位</b> 参数 (→ ⓘ 111)。	带符号浮点数
校正体积流量	显示当前校正体积流量计算值。 相互关系 所选单位为 <b>校正体积流量单位</b> 参数 (→ ⓘ 112)。	带符号浮点数
流速	显示当前流速计算值。	带符号浮点数
电导率	显示当前电导率测量值。 关联 所选单位为 <b>电导率单位</b> 参数 (→ ⓘ 111)。	带符号浮点数
密度	显示当前固定密度或从外部设备读取的密度。 相互关系 所选单位为 <b>密度单位</b> 参数。	带符号浮点数

11.4.2 “累加器”子菜单

**累加器** 子菜单中包含显示每个累加器的当前测量值所需的所有功能参数。

菜单路径  
“诊断” 菜单 → 测量值 → 累加器

► 累加器

累积量 1 ... n

溢流值 1 ... n

→ ⓘ 147

→ ⓘ 147

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
累积量 1 ... n	在分配过程变量 参数 (→ 130)中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程 变量。	显示当前累加器计数值。	带符号浮点数
溢流值 1 ... n	在分配过程变量 参数 (→ 130)中 (在累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程 变量。	显示当前累加器溢流值。	整数，带符号

11.4.3 “输入值”子菜单

输入值 子菜单引导用户系统地查看每个输入值。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值

► 输入值	
► 电流输入 1 ... n	→ 147
► 状态输入 1 ... n	→ 147

电流输入的输入值

电流输入 1 ... n 子菜单中包含显示每路电流输入的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值 → 电流输入 1 ... n

► 电流输入 1 ... n	
测量值 1 ... n	→ 147
电流测量值 1 ... n	→ 147

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
测量值 1 ... n	显示当前输入值。	带符号浮点数
电流测量值 1 ... n	显示电流输入的当前值。	0 ... 22.5 mA

状态输入的输入值

状态输入 1 ... n 子菜单中包含显示每路状态输入的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径  
“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值 → 状态输入 1 ... n

▶ 状态输入 1 ... n

状态输入值

→ 148

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
状态输入值	显示电流输入信号电平。	<div>■ 高电平</div> <div>■ 低电平</div>

11.4.4 输出值

输出值 子菜单中包含显示每路输出的当前测量值所需的所有功能参数。

菜单路径  
“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值

▶ 输出值

▶ 电流输出 1 ... n

→ 148

▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

→ 149

▶ 继电器输出 1 ... n

→ 149

电流输入的输出值

电流输出值 子菜单中包含显示每路电流输出的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径  
“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 电流输出值 1 ... n

▶ 电流输出 1 ... n

输出电流 1 ... n

→ 148

电流测量值 1 ... n

→ 148

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
输出电流 1	显示电流输出的当前计算值。	3.59 ... 22.5 mA
电流测量值	显示电流输出的当前测量值。	0 ... 30 mA



### 脉冲/频率/开关量输出的输出值

**脉冲/频率/开关量输出 1 ... n** 子菜单中包含显示每路脉冲/频率/开关量输出的当前测量值所需的所有参数。

#### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

输出频率 1 ... n

→ 149

脉冲输出 1 ... n

→ 149

开关状态 1 ... n

→ 149

### 参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
输出频率 1 ... n	在工作模式 参数中选择频率 选项。	显示频率输出的当前测量值。	0.0 ... 12 500.0 Hz
脉冲输出 1 ... n	选择脉冲 选项（在工作模式 参数中）。	显示当前脉冲频率输出。	正浮点数
开关状态 1 ... n	选择开关量 选项(在工作模式 参数中)。	显示当前开关量输出状态。	<div>■ 打开</div> <div>■ 关闭</div>

### 继电器输出的输出值

**继电器输出 1 ... n** 子菜单中包含显示每路继电器输出的当前测量值所需的所有参数。

#### 菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 继电器输出 1 ... n

▶ 继电器输出 1 ... n

开关状态

→ 149

开关次数

→ 149

最大开关次数



→ 149

### 参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
开关状态	显示当前继电器开关状态。	<div>■ 打开</div> <div>■ 关闭</div>
开关次数	显示已执行切换周期数量。	正整数
最大开关次数	显示最大开关次数。	正整数

11.5 使测量仪表适应过程条件




方法如下：

- 使用**设置** 菜单 (→  109)的基本设置
- 使用**高级设置** 子菜单 (→  128)的高级设置

11.6 执行累加器复位

菜单路径

“操作” 菜单 → 累加器操作

► 累加器操作	
设置累加器 1 ... n	→  150
预设置值 1 ... n	→  150
所有累加器清零	→  150

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
设置累加器 1 ... n	在 <b>分配过程变量</b> 参数 (→  130)中 (在 <b>累加器 1 ... n</b> 子菜单中) 选择过程变量。	控制累积量。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 开始累积</li><li>■ 清零，停止累积</li><li>■ 返回预设置值，停止累积</li><li>■ 清零，重新开始累积</li><li>■ 返回预设置值，重新开始累积</li><li>■ 停止累积</li></ul>	开始累积
预设置值 1 ... n	在 <b>分配过程变量</b> 参数 (→  130)中 (在 <b>累加器 1 ... n</b> 子菜单中) 选择过程变量。	确定累加器的起始值。 关联  所选过程变量的单位为 <b>累积量单位</b> 参数 (→  130)中设置的累加器单位。	带符号浮点数	01
所有累加器清零	–	将所有累加器清零并重新启动。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 取消</li><li>■ 清零，重新开始累积</li></ul>	取消

11.6.1 “设置累加器” 参数的功能范围



选项	说明
开始累积	累加器开始累积或继续累积。
清零，停止累积	停止累积，累加器复位至 0。
返回预设置值，停止累积	停止累积，累加器设置为 <b>预设置值</b> 参数中设置的初始值。
清零，重新开始累积	累加器复位至 0，重新启动累积过程。
返回预设置值，重新开始累积	累加器设置为 <b>预设置值</b> 参数中定义的初始值，重新开始累积。
停止累积	停止累积。

11.6.2 “所有累加器清零”参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行操作，用户退出参数。
清零，重新开始累积	将所有累加器复位至 0，并重新开始累积。删除先前所有流量累积量。


11.7 显示数据日志

必须激活设备中的**扩展 HistoROM** 应用软件包(订购选项)，用于显示**数据日志** 子菜单。包含测量值历史的所有参数。

-  数据日志记录方式:
- 工厂资产管理工具 FieldCare →  95
  - 网页浏览器


功能列表

- 总共可以储存 1000 个测量值。
- 4 个记录通道
- 可调节数据记录间隔时间
- 以图表形式显示每个记录通道的测量值趋势

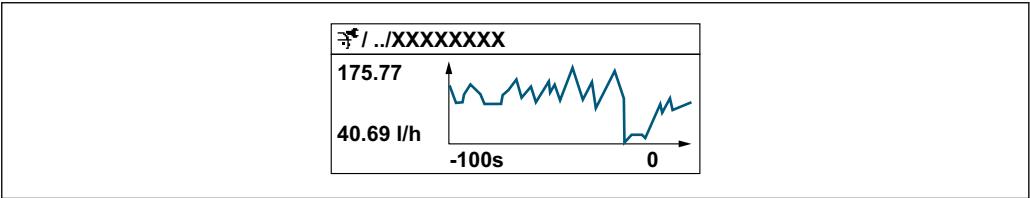

A0034352

- x 轴：取决于选择的通道数，显示 250...1000 个过程变量测量值。
- y 轴：显示合适测量值区间，灵活适应当前测量。

 记录间隔时间或过程变量分配通道改变时，数据记录被删除。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 数据日志

▶ 数据日志

分配通道 1

分配通道 2

分配通道 3

分配通道 4

日志记录间隔时间

清除日志数据

数据日志记录

→  152

→  152

→  152

→  152

→  152

→  152

→  152

记录延迟时间	→ 152
数据日志记录控制	→ 153
数据日志记录状态	→ 153
输入记录间隔时间	→ 153
► 显示通道 1	
► 显示通道 2	
► 显示通道 3	
► 显示通道 4	

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
分配通道 1	提供扩展 HistoROM 应用软件包。	分配过程变量给记录通道。	<ul style="list-style-type: none"><li>关</li><li>体积流量</li><li>质量流量</li><li>校正体积流量</li><li>流速</li><li>电导率*</li><li>电流输出 1</li><li>电流输出 2*</li><li>电流输出 3*</li><li>电流输出 4*</li><li>电子模块温度</li></ul>	关
分配通道 2	提供扩展 HistoROM 应用软件包。  当前开启的软件选项在可选软件功能 参数中显示。	分配过程变量给记录通道。	选择列表，参见分配通道 1 参数 (→ 152)	关
分配通道 3	提供扩展 HistoROM 应用软件包。  当前开启的软件选项在可选软件功能 参数中显示。	分配过程变量给记录通道。	选择列表，参见分配通道 1 参数 (→ 152)	关
分配通道 4	提供扩展 HistoROM 应用软件包。  当前开启的软件选项在可选软件功能 参数中显示。	分配过程变量给记录通道。	选择列表，参见分配通道 1 参数 (→ 152)	关
日志记录间隔时间	提供扩展 HistoROM 应用软件包。	定义数据日志的记录间隔时间。数值确定储存单元中每个数据点的间隔时间。	0.1 ... 3 600.0 s	1.0 s
清除日志数据	提供扩展 HistoROM 应用软件包。	清除所有日志数据。	<ul style="list-style-type: none"><li>取消</li><li>清除数据</li></ul>	取消
数据日志记录	–	选择数据记录方式。	<ul style="list-style-type: none"><li>覆盖</li><li>不覆盖</li></ul>	覆盖
记录延迟时间	在数据日志记录 参数中选择不覆盖 选项。	输入测量值记录延迟时间。	0 ... 999 h	0 h

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
数据日志记录控制	在数据日志记录 参数中选择不覆盖 选项。	启动和停止测量值记录。	<div><div>■ 无</div><div>■ 删除并重新开始</div><div>■ 停止</div></div>	无
数据日志记录状态	在数据日志记录 参数中选择不覆盖 选项。	显示测量值记录状态。	<div><div>■ 完成</div><div>■ 延迟</div><div>■ 有源</div><div>■ 停止</div></div>	完成
输入记录间隔时间	在数据日志记录 参数中选择不覆盖 选项。	显示总记录时间。	正浮点数	0 s

\* 是否可见与选型或设置有关

## 12 诊断和故障排除

### 12.1 常规故障排除


#### 现场显示

错误	可能的原因	解决方案
现场显示屏不亮，且无输出信号	供电电压与铭牌参数不一致。	连接正确的供电电压。
现场显示屏不亮，且无输出信号	供电电压的极性错误。	正确连接极性。
现场显示屏不亮，且无输出信号	连接电缆未连接至接线端子。	检查电缆连接；如需要，重新连接电缆。
现场显示屏不亮，且无输出信号	接线端子未正确插入至 I/O 电子模块中。 接线端子未正确插入至主要电子模块中。	检查接线端子。
现场显示屏不亮，且无输出信号	I/O 电子模块故障。 主要电子模块故障。	订购备件。→ 184
现场显示屏不亮，且无输出信号	未正确安装主要电子模块和显示模块间的连接头。	检查连接；如需要，重新安装插头。
现场显示屏不亮，且无输出信号	未正确安装连接电缆。	1. 检查电极电缆连接；如需要，重新连接电缆。 2. 检查线圈电缆连接；如需要，重新连接电缆。
现场显示屏不亮，但信号输出仍在有效范围内	显示对比度设置过亮或过暗。	<ul style="list-style-type: none"> <li>同时按下 <math>\boxplus</math> + <math>\boxminus</math>，调亮显示屏。</li> <li>同时按下 <math>\boxminus</math> + <math>\boxplus</math>，调暗显示屏。</li> </ul>
现场显示屏不亮，但信号输出仍在有效范围内	未正确安装显示模块的电缆。	将插头正确安装在主要电子模块和显示模块中。
现场显示屏不亮，但信号输出仍在有效范围内	显示模块故障。	订购备件→ 184。
现场显示红色背景显示	发生“报警”诊断响应的诊断事件。	采取补救措施。
现场显示屏上显示外文	语言设置错误。	1. 按下 $\boxminus$ + $\boxplus$ 键，并至少保持 2 s (“主界面”)。 2. 按下 $\boxminus$ 键。 3. 在 <b>Display language</b> 参数 (→ 134) 中设置所需语言。
现场显示上的显示信息： “通信错误” “检查电子模块”	显示模块和电子模块间的通信中断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查主要电子模块和显示模块间的电缆和连接头。</li> <li>订购备件。→ 184</li> </ul>

#### 输出信号

错误	可能的原因	解决方案
信号输出超出有效范围	主要电子模块故障。	订购备件→ 184。
仪表现场显示单元上显示的数值正确，但是信号输出错误，尽管仍在有效范围内	设置错误。	检查和校正参数设置。
仪表测量错误	设置错误或在仪表操作超出应用范围	1. 检查并修正参数设置。 2. 遵守“技术参数”章节中规定的限定值。

## 访问操作

错误	可能的原因	解决方案
禁止参数写访问	硬件写保护已打开。	将主要电子模块上的写保护开关拨至 <b>OFF</b> → 143。
禁止参数写访问	当前用户角色访问权限受限。	1.检查用户角色 → 83。 2.输入用户自定义访问密码 → 83。
无 EtherNet/IP 连接	仪表插头连接错误	检查连接头的针脚分配。
未连接至网页服务器	网页服务器关闭。	使用“FieldCare”或“DeviceCare”调试软件检查测量设备的网页服务器是否打开；如需要，打开网页服务器 → 90。
	计算机的以太网接口设置错误。	1.检查 Internet 属性 (TCP/IP) → 86。 2.通过网络管理器检查网络设置。
未连接至网页服务器	<ul style="list-style-type: none"> <li>IP 地址错误。</li> <li>IP 地址未知。</li> </ul>	1.进行硬件地址设定时：打开变送器，检查 IP 地址设置（最后字节）。 2.通过网络管理器检查测量设备的 IP 地址。 3. IP 地址未知时，将 DIP 开关 10 拨至 ON，重启设备并输入工厂 IP 地址：192.168.1.212。  打开 DIP 开关即可断开 EtherNet/IP 通信。
	打开网页浏览器设置“Use a Proxy Server for Your LAN”。	关闭计算机中网页浏览器的代理服务器。 以 MS 互联网浏览器为例： 1.在控制面板中打开互联网选项。 2.选择连接标签，并双击 LAN 设置。 3.在 LAN 设置中关闭代理服务器，并选择 OK 确认。
	除了测量设备的当前网络连接，还会使用其他网络连接。	<ul style="list-style-type: none"> <li>确保计算机无网络连接（同样无 WLAN），且无其他网络访问程序。</li> <li>使用网络的 docking 站，确保与其他网络的连接关闭。</li> </ul>
未连接至网页服务器	错误 WLAN 访问数据。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查 WLAN 网络状态。</li> <li>使用 WLAN 访问数据重新登录设备。</li> <li>确保测量设备和操作设备上的 WLAN 已打开。</li> </ul>
	WLAN 通信关闭。	—
无网页服务器、FieldCare 或 DeviceCare 连接	无 WLAN 网络。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查是否接收 WLAN：显示屏上的 LED 指示灯蓝色亮起</li> <li>检查 WLAN 连接是否打开：显示模块上的 LED 指示灯蓝色闪烁</li> <li>打开仪表功能。</li> </ul>
无网络连接或连接不稳定	WLAN 网络信号弱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作仪表超出接收范围：检查仪表的网络状态。</li> <li>提高网络性能，使用外接 WLAN 天线。</li> </ul>
	并行 WLAN 和以太网通信。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查网络设置。</li> <li>临时只打开 WLAN 接口。</li> </ul>
网页浏览器禁用，无法继续操作	数据传输中。	等待，直至完成数据传输或当前操作。


错误	可能的原因	解决方案
	连接丢失。	1.检查电缆连接和电源。 2.刷新网页浏览器；如需要，重启浏览器。
网页浏览器内容显示不全或查阅困难	没有使用最优版本的网页服务器。	1.使用正确的网页浏览器版本。 2.清除网页浏览器缓存，并重启网页浏览器。
	显示设置错误。	更改字体大小/ 网页浏览器的显示比例。
网页浏览器中无显示或内容显示不全	<div>■ 未打开 JavaScript。</div> <div>■ 无法打开 JavaScript。</div>	1.打开 JavaScript。 2.输入 IP 地址: <code>http://XXX.XXX.X.XXX/basic.html</code> 。
使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件通过 CDI-RJ45 服务接口操作 (端口 8000)	计算机或网络的防火墙阻止通信。	取决于计算机或网络中的防火墙设置，必须打开或关闭防火墙，允许 FieldCare/DeviceCare 访问。
使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件通过 CDI-RJ45 服务接口操作时固件闪烁 (通过端口 8000 或 TFTP 端口)	计算机或网络的防火墙阻止通信。	取决于计算机或网络中的防火墙设置，必须打开或关闭防火墙，允许 FieldCare/DeviceCare 访问。

12.2 通过 LED 指示灯标识诊断信息

12.2.1 变送器

Proline 500 (数字)

变送器上的不同 LED 指示灯标识仪表状态。

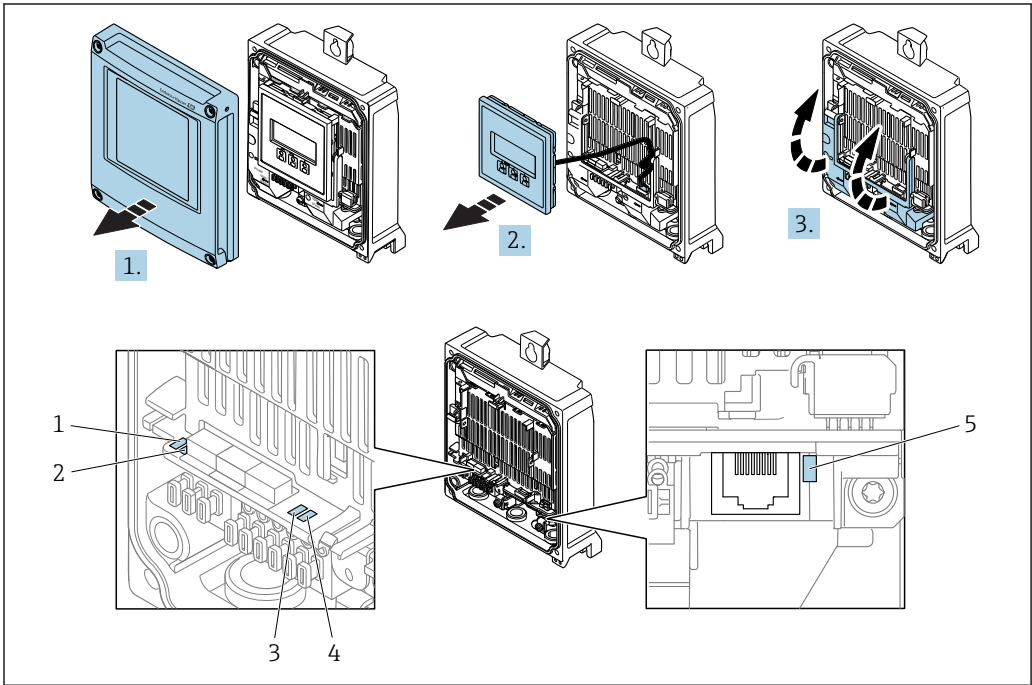

- 1 电源
- 2 设备状态
- 3 网络状态
- 4 端口 1 正常工作: EtherNet/IP
- 5 端口 2 正常工作: EtherNet/IP 和服务接口 (CDI)

1. 打开外壳盖。




- 2. 拆除显示模块。
- 3. 折叠打开端子接线腔盖。

LED 指示灯	颜色	说明
1 电源	熄灭	电源断电或供电电压过低
	绿色	供电电压正常
2 设备状态/模块状态	熄灭	固件错误
	绿色	设备状态正常
	绿色闪烁	设备未完成设置
	红色闪烁	发生“警告”类诊断事件
	红色	发生“报警”类诊断事件
	红-绿色交替闪烁	设备重新启动/自检
3 网络状态	熄灭	设备未设置 EtherNet/IP 地址
	绿色	已建立 EtherNet/IP 连接
	绿色闪烁	设备已设置 EtherNet/IP 地址，但未建立 EtherNet/IP 连接
	红色	设备的 EtherNet/IP 地址被重复分配
	红色闪烁	EtherNet/IP 连接超时
	红-绿色交替闪烁	设备重新启动/自检
4 端口 1 正常工作： Ethernet/IP	熄灭	未连接
	白色	已连接
	白色闪烁	通信中断
5 端口 2 正常工作： Ethernet/IP 和服务接口 (CDI)	熄灭	未连接
	黄色	已连接
	黄色闪烁	通信中断

Proline 500（模拟）

变送器上的不同 LED 指示灯标识仪表状态。

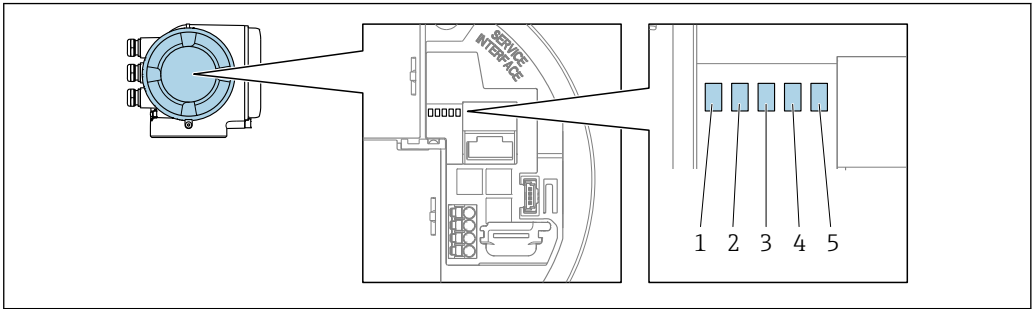

A0029629

- 1 电源
- 2 设备状态
- 3 网络状态
- 4 端口 1 正常工作: EtherNet/IP
- 5 端口 2 正常工作: EtherNet/IP 和服务接口 (CDI)


LED 指示灯	颜色	说明
1 电源	熄灭	电源断电或供电电压过低
	绿色	供电电压正常
2 设备状态/模块状态	熄灭	固件错误

LED 指示灯	颜色	说明
	绿色	设备状态正常
	绿色闪烁	设备未完成设置
	红色闪烁	发生“警告”类诊断事件
	红色	发生“报警”类诊断事件
	红-绿色交替闪烁	设备重新启动/自检
3 网络状态	熄灭	设备未设置 EtherNet/IP 地址
	绿色	已建立 EtherNet/IP 连接
	绿色闪烁	设备已设置 EtherNet/IP 地址，但未建立 EtherNet/IP 连接
	红色	设备的 EtherNet/IP 地址被重复分配
	红色闪烁	EtherNet/IP 连接超时
	红-绿色交替闪烁	设备重新启动/自检
4 端口 1 正常工作: Ethernet/IP	熄灭	未连接
	白色	已连接
	白色闪烁	通信中断
5 端口 2 正常工作: Ethernet/IP 和服务接口 (CDI)	熄灭	未连接
	黄色	已连接
	黄色闪烁	通信中断

12.2.2 传感器接线盒

Proline 500（数字）

传感器接线盒内的 ISEM (智能传感器电子模块)上的不同发光二极管(LED)标识仪表状态。

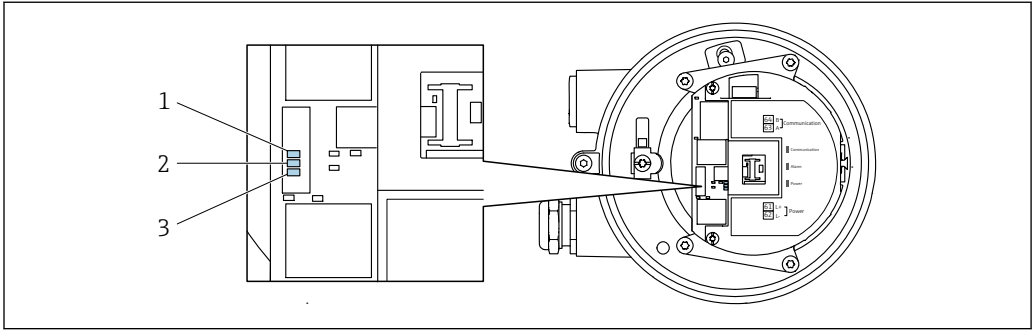

A0029699


- 1 通信
- 2 设备状态
- 3 电源

LED 指示灯	颜色	说明
1 通信	白色	通信中
2 设备状态	红色	错误
	红色闪烁	发生“警告”类诊断事件
3 电源	绿色	供电电压正常
	熄灭	电源断电或供电电压过低

12.3 现场显示单元上的诊断信息

12.3.1 诊断信息

测量仪表的自监测位系统进行故障检测，并交替显示诊断信息和操作信息。

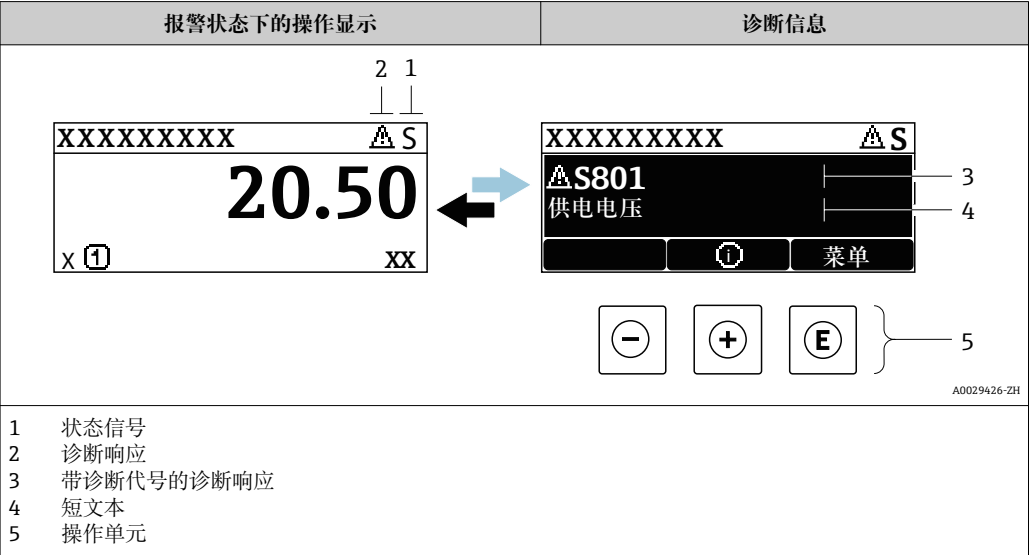

同时出现两个或多个诊断事件时，仅显示优先级最高的诊断事件信息。

- i** 诊断 菜单中显示发生的其他诊断事件：
- 通过参数
  - 通过子菜单→ 177



状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

- i** 状态信息分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR NE 107 标准：F =故障、C =功能检查、S =超出范围、M =需要维护


图标	说明
F	故障 发生设备错误。测量值不再有效。
C	功能检查 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
S	超出规范 设备在工作过程中： 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围）
M	需要维护 需要维护。测量值仍有效。

诊断响应



图标	说明
	报警 <ul style="list-style-type: none"><li>测量中断。</li><li>信号输出和累加器处于设置的报警状态。</li><li>发出诊断信息。</li></ul>
	警告 测量继续。信号输出和累加器不受影响。发出诊断信息。

诊断信息

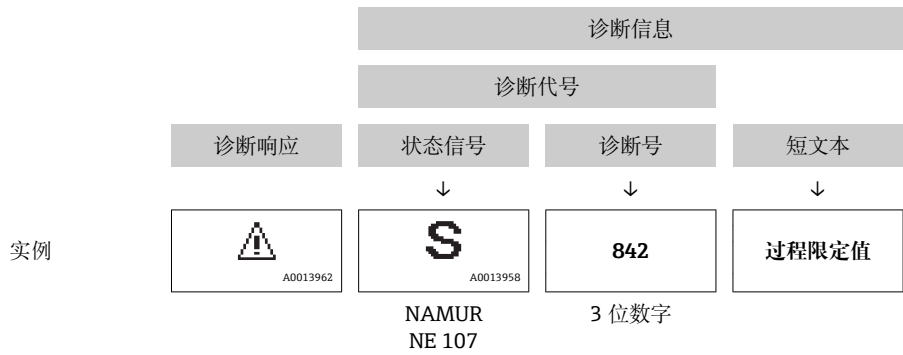通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示单元上显示的诊断信息前带对应诊断事件的图标。



操作单元

按键	说明
	<b>加号键</b> 在菜单、子菜单中 打开补救措施信息。
	<b>回车键</b> 在菜单、子菜单中 打开操作菜单。

12.3.2 查看补救措施

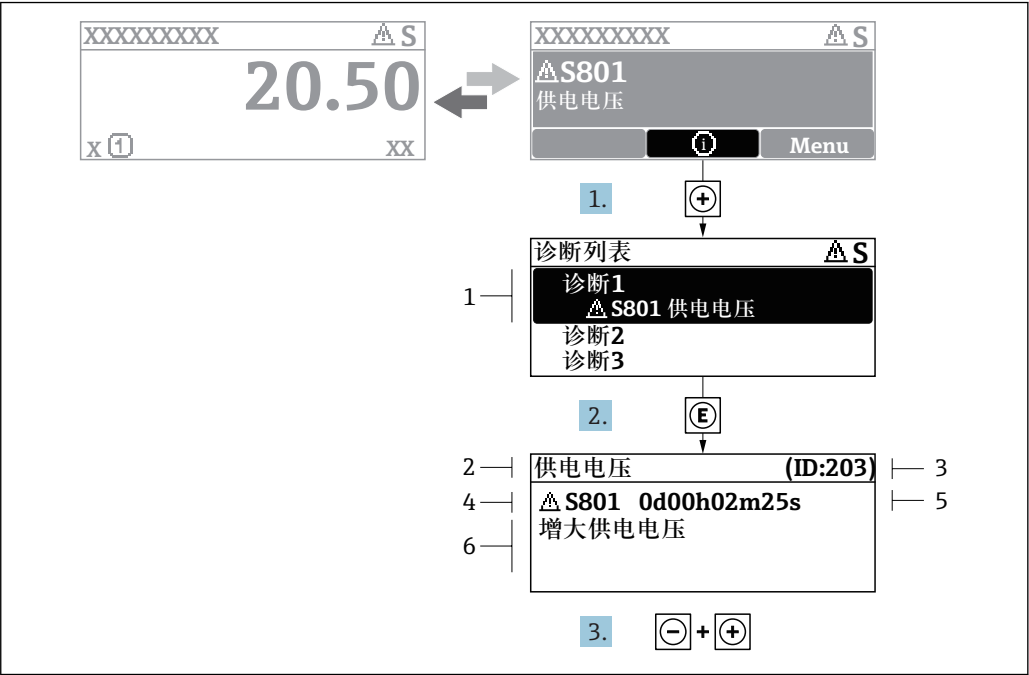


图 41 补救措施信息

- 1 诊断信息
- 2 短文本
- 3 服务号
- 4 带诊断代号的诊断事件
- 5 事件持续时间
- 6 补救措施

- 1. 诊断信息的处置方法：  
按下 $\oplus$ 键( $\textcircled{1}$ 图标)。  
    ➤ 打开**诊断列表**子菜单。
- 2. 按下 $\oplus$ 或 $\ominus$ 键后按下 $\textcircled{E}$ ，选择所需诊断事件。  
    ➤ 打开补救措施信息。
- 3. 同时按下 $\ominus$ 键+  $\oplus$ 键。  
    ➤ 关闭补救措施信息。


用户在**诊断**菜单中输入诊断事件，例如：在**诊断列表**子菜单或上一条**诊断信息**参数中。

- 1. 按下 $\textcircled{E}$ 键。  
    ➤ 打开所选诊断事件的补救措施信息。
- 2. 同时按下 $\ominus$ 键+  $\oplus$ 键。  
    ➤ 关闭补救措施信息。

12.4 网页浏览器中的诊断信息

12.4.1 诊断响应方式

用户登录后，Web 浏览器的主界面上显示测量仪表检测到的故障。

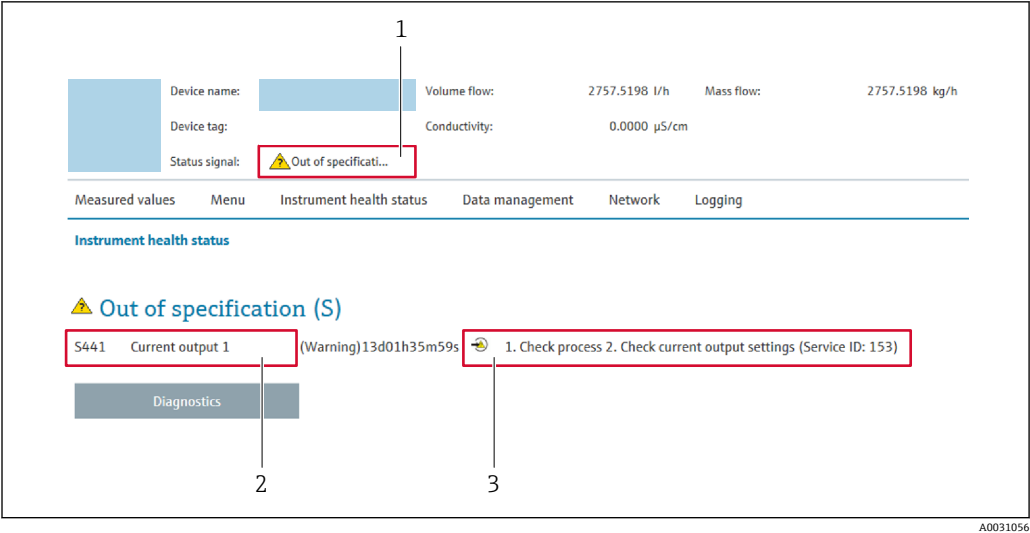

- 1 状态区，显示状态信号
- 2 诊断信息→ 160
- 3 补救信息，带服务号

**i** 此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：

- 通过参数
- 通过子菜单→ 177

状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

图标	说明
	<b>故障</b> 发生仪表错误。测量值不再有效。
	<b>功能检查</b> 仪表处于服务模式(例如：在仿真过程中)。
	<b>超出规范</b> 仪表在工作中： 超出技术规格参数限定值(例如：超出过程温度范围)
	<b>需要维护</b> 需要维护。测量值仍有效。

**i** 状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准。


12.4.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修正问题。红色显示这些措施，并同时显示诊断事件和相关诊断信息。

12.5 FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息

12.5.1 诊断选项

建立连接后，调试软件的主界面上显示测量仪表检测到的故障。

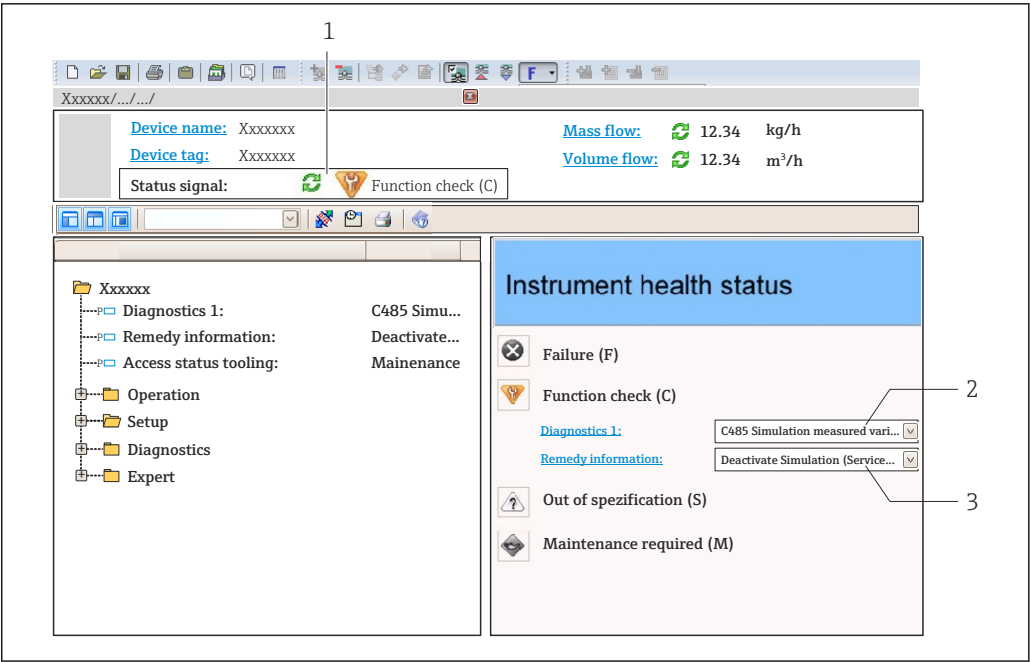


- 1 状态显示区，显示状态信号→ 159
- 2 诊断信息→ 160
- 3 补救信息，带服务号

此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：

- 通过参数
- 通过子菜单→ 177

### 诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示单元上显示的诊断信息前带对应诊断事件的图标。

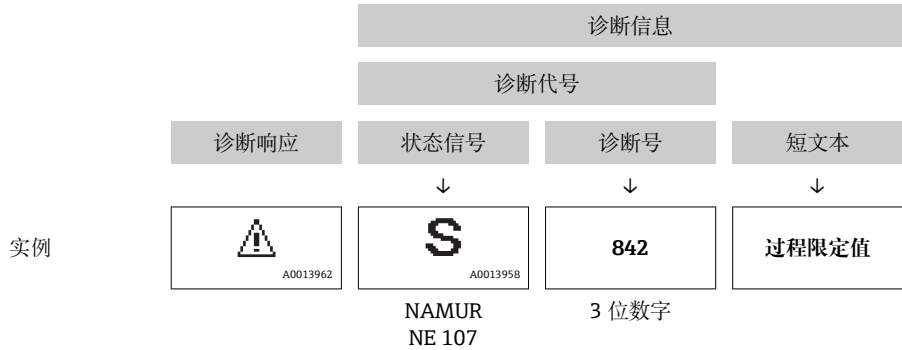

### 12.5.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修复问题。

- 在主页上
  - 补救信息显示在诊断信息下方的独立区域中。
- 在**诊断** 菜单中
  - 可以在用户界面的工作区中查看补救信息。

用户在**诊断** 菜单中。

1. 查看所需参数。


2. 在工作区右侧，将鼠标移动至参数上方。  
    ↳ 显示带提示工具的诊断事件的补救措施。

12.6 通过通信接口查看诊断信息

12.6.1 查看诊断信息

通过输入块（固定块）可以查看当前诊断事件及相应诊断信息：

字节	0	1	2	3	4	5	6	7
	↓				↓		↓	
内容	“空置”或“保留”				“空置”或“占位”		诊断事件代码，显示在 <b>当前诊断信息</b> 参数中，例如 242	

 字节内容 8 ... 16

12.7 确认诊断信息

12.7.1 调节诊断响应


在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定诊断响应。在**诊断**子菜单中用户可以更改特定诊断信息的分配。



专家 → 系统 → 诊断处理 → 诊断

可以将以下选项分配给诊断响应的诊断号：

选项	说明
报警	设备停止测量。累加器处于设置的报警状态。发出诊断信息。 切换至红色背景显示。
警告	设备继续测量。累加器不受影响。发出诊断信息。
仅在日志中记录	设备继续测量。诊断信息仅在 <b>事件日志</b> 子菜单（ <b>事件列表</b> 子菜单）中显示，不会在显示单元中交替显示。
关	忽略诊断事件，不生成或输入诊断信息。

12.8 诊断信息概述

 测量设备带一个或多个应用软件包时，诊断信息数量和测量变量数量将增加。

 部分诊断信息更改时，诊断响应改变。更改诊断信息 →  164



## 12.8.1 传感器诊断

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
043	传感器短路		1. 检查传感器电缆和传感器 2. 执行心跳校验 3. 更换传感器电缆或传感器	0x8000153
	状态信号	S		
	诊断行为 [出厂] <sup>1)</sup>	Warning		

1) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
082	数据存储		1. 检查模块连接 2. 联系服务	0x10000E7
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
083	存储器内容		1. 重启仪表 2. 恢复 HistoROM S-DAT 备份(“仪表复位”参数) 3. 更换 HistoROM S-DAT	0x10000A0
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
169	Conductivity measurement failed		1. Check grounding conditions 2. Deactivate conductivity measurement	0x400038A
	状态信号	M		
	诊断行为	Warning		

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
170	线圈电阻		检查环境温度和过程温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x10002D8</li> <li>■ 0x10002D9</li> </ul>
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
180	温度传感器故障		1. 检查传感器连接 2. 更换传感器电缆或传感器 3. 关闭温度测量	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x10000D5</li> <li>■ 0x10000D6</li> </ul>
	状态信号	F		
	诊断行为	Warning		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
181	传感器连接		1. 检查传感器电缆和传感器 2. 执行心跳校验 3. 更换传感器电缆或传感器	<div><div>■ 0x100011C</div><div>■ 0x10002E0</div></div>
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

## 12.8.2 电子部件诊断

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
201	仪表故障		1. 重启设备 2. 联系服务工程师	0x100014B
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
242	软件不兼容		1. 检查软件 2. 更换主电子模块	0x1000067
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
252	模块不兼容		1. 检查电子模块 2. 更换电子模块	0x100006B
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
252	模块不兼容		1. 检查是否安装了正确的电子模块 2. 更换电子模块	0x10002C0
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
262	传感器电子部件连接故障		1. 检查或更换传感器电子模块 (ISEM) 和主要电子部件间的连接电缆 2. 检查或更换 ISEM 或主要电子部件	0x1000149
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
270	主要电子模块故障		更换主要电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x1000078</li> <li>■ 0x100007C</li> <li>■ 0x1000080</li> <li>■ 0x100009F</li> <li>■ 0x10002D7</li> </ul>
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
271	主要电子模块故障		1. 重启设备 2. 更换电子模块	0x100007D
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
272	主要电子模块故障		1. 重启设备 2. 联系服务工程师	0x1000079
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
273	主要电子模块故障		更换电子模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x1000098</li> <li>■ 0x10000E5</li> </ul>
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
275	I/O 模块 1 ... n 故障		更换 I/O 模块	0x100007A
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
276	I/O 模块 1 ... n 错误		1. 重启设备 2. 更换 I/O 模块	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x100007B</li> <li>■ 0x1000081</li> </ul>
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
283	存储器内容	1. 设备复位 2. 联系服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>0x10000E1</li> <li>0x100016F</li> </ul>
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
302	启动设备校验	设备校验已启动, 请等待	0x20001EE
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
311	电子模块故障	1. 请勿复位设备 2. 联系服务	0x40000E2
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
332	无法写入内置 HistoROM	更换用户接口板 Ex d/XP: 更换变送器	0x10002C7
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
361	I/O 模块 1 ... n 错误	1. 重启设备 2. 检查电子模块 3. 更换 I/O 模块或电子模块	0x1000095
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
372	传感器电子部件(ISEM)故障	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换传感器电子模块(ISEM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>0x10002CB</li> <li>0x10002CC</li> <li>0x10002CD</li> <li>0x10002CE</li> <li>0x10002CF</li> <li>0x10002D0</li> </ul>
	状态信号		
	诊断行为		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
373	传感器电子部件(ISEM)故障		1. 传送数据或复位设备 2. 联系服务工程师	0x10002D1
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
375	I/O 1 ... n 通信失败		1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换相关模块	0x1000107
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
376	传感器电子部件(ISEM)故障		1. 更换传感器电子模块(ISEM) 2. 关闭诊断信息	■ 0x8000119 ■ 0x800016A ■ 0x80002DA ■ 0x80002DB ■ 0x80002DC ■ 0x80002DD ■ 0x80002DF
	状态信号	S		
	诊断行为 [出厂] <sup>1)</sup>	Warning		

1) 诊断操作可以更改。

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
377	传感器电子部件(ISEM)故障		1. 检查传感器电缆和传感器 2. 执行心跳校验 3. 更换传感器电缆或传感器	0x80002DE
	状态信号	S		
	诊断行为 [出厂] <sup>1)</sup>	Warning		

1) 诊断操作可以更改。

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
382	数据存储		1. 安装 T-DAT 2. 更换 T-DAT	0x100016D
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
383	存储器内容		1. 重启设备 2. 在“复位设备”参数中删除 T-DAT 3. 更换 T-DAT	0x100016E
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
387	内置 HistoROM 故障		联系服务机构	0x1000288
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
512	传感器电子部件(ISEM)故障		1. 检查 ECC 恢复时间 2. 关闭 ECC	0x1000120
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

12.8.3 配置诊断

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
303	I/O 1 ... n 设置已更改		1. 接受 I/O 模块设置(“接受 I/O 设置”参数) 2. 随后重新加载设备说明和检查接线	0x400026C
	状态信号	M		
	诊断行为	Warning		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
330	闪存文件无效		1. 升级设备固件 2. 重启设备	0x40002C9
	状态信号	M		
	诊断行为	Warning		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
331	固件升级失败		1. 升级设备固件 2. 重启设备	0x10002CA
	状态信号	F		
	诊断行为	Warning		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
410	数据传输		1. 检查连接 2. 重新尝试数据传输	0x100008B
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
412	下载中	下载进行中, 请等待	0x2000204
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
431	修整 1 ... n	重新标定	0x2000004
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
437	设置不兼容	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	0x1000060
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
438	数据集	1. 检查数据集文件 2. 检查设备设置 3. 上传和下载新设置	0x400006A
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
441	电流输出 1 ... n	1. 检查过程状态 2. 检查电流输出设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x8000099</li> <li>■ 0x80000B6</li> </ul>
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
442	频率输出 1 ... n	1. 检查过程 2. 检查频率输出设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x800008A</li> <li>■ 0x8000122</li> </ul>
	状态信号		
	诊断行为		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
443	脉冲输出 1 ... n		1. 检查过程 2. 检查脉冲输出设置	<div><div>■ 0x800008C</div><div>■ 0x8000121</div></div>
	状态信号	S		
	诊断行为	Warning		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
444	电流输入 1 ... n		1. 检查过程条件 2. 检查电流输入设置	0x80001EB
	状态信号	S		
	诊断行为	Warning		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
453	过流量		取消强制归零	0x2000094
	状态信号	C		
	诊断行为	Warning		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
484	故障模式仿真		关闭仿真	0x2000090
	状态信号	C		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
485	测量变量仿真		关闭仿真	0x2000093
	状态信号	C		
	诊断行为	Warning		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
486	电流输入仿真 1 ... n		关闭仿真	0x20001EC
	状态信号	C		
	诊断行为	Warning		



编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
491	电流输出仿真 1 ... n	关闭仿真	0x200000E
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
492	仿真频率输出 1 ... n	取消频率输出仿真	0x200008D
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
493	仿真脉冲输出 1 ... n	取消脉冲输出仿真	0x200008E
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
494	开关量输出仿真 1 ... n	取消开关量输出仿真	0x200008F
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
495	诊断事件仿真	关闭仿真	0x200015E
	状态信号		
	诊断行为		

编号	诊断信息 简述	维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
496	状态输入仿真	取消仿真	0x2000170
	状态信号		
	诊断行为		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
511	ISEM settings faulty		1. 检查测量周期和整合时间 2. 检查传感器属性	0x200031C
	状态信号	C		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
520	I/O 1 ... n 硬件设置无效		1. 检查 I/O 硬件设置 2. 更换错误 I/O 模块 3. 在正确卡槽中安装双路脉冲输出模块	0x1000276
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
530	电极清洗运行中		关闭 ECC 功能	0x200015A
	状态信号	C		
	诊断行为	Warning		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
531	Empty pipe adjustment faulty		进行 EPD 调节	0x800016B
	状态信号	S		
	诊断行为 [出厂] <sup>1)</sup>	Warning		

1) 诊断操作可以更改。

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
537	设置		1. 检查网络 IP 地址 2. 更换 IP 地址	0x100014A
	状态信号	F		
	诊断行为	Warning		

诊断信息			维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述			
594	继电器输出仿真		取消开关量输出仿真	0x20002BA
	状态信号	C		
	诊断行为	Warning		

## 12.8.4 进程诊断

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
803	电流回路		1. 检查接线 2. 更换 I/O 模块	0x10000AD
	状态信号	F		
	诊断行为	Alarm		

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
832	电子模块温度过高		降低环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x80000C3</li> <li>■ 0x80002D4</li> </ul>
	状态信号	S		
	诊断行为 [出厂] <sup>1)</sup>	Warning		

1) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
833	电子模块温度过低		增高环境温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x80000C1</li> <li>■ 0x80002D3</li> </ul>
	状态信号	S		
	诊断行为 [出厂] <sup>1)</sup>	Warning		

1) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
834	过程温度过高		降低过程温度	0x80000C5
	状态信号	S		
	诊断行为 [出厂] <sup>1)</sup>	Warning		

1) 诊断操作可以更改。

编号	诊断信息 简述		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
835	过程温度过低		增高过程温度	0x80000C6
	状态信号	S		
	诊断行为 [出厂] <sup>1)</sup>	Warning		

1) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述		
842	过程限定值	启动小流量切除! 1. 检查小流量切除设置	0x8000091
	状态信号		
	诊断行为	Warning	

诊断信息		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述		
882	输入信号	1. 检查输入设置 2. 检查外接设备或过程条件	0x1000031
	状态信号		
	诊断行为	Alarm	

诊断信息		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述		
937	Sensor symmetry	1. 消除传感器附近的外部磁场 2. 关闭诊断信息	0x8000154
	状态信号		
	诊断行为 [出厂] <sup>1)</sup>	Warning	

1) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述		
938	EMC 干扰	1. 检查 EMC 影响的环境条件 2. 关闭诊断信息	0x100011B
	状态信号		
	诊断行为 [出厂] <sup>1)</sup>	Alarm	

1) 诊断操作可以更改。

诊断信息		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述		
961	Electrode potential out of specification	1. Check process conditions 2. Check ambient conditions	0x8000155
	状态信号		
	诊断行为	Warning	



诊断信息		维修指导	诊断信息代码 (十六进制)
编号	简述		
962	空管	1. 执行满管调节 2. 执行空管调节 3. 关闭空管检测	0x8000092
	状态信号		
	诊断行为 [出厂] <sup>1)</sup>	Warning	

1) 诊断操作可以更改。

12.9 未解决的诊断事件

诊断 菜单允许用户分别查看当前诊断事件和上一个诊断事件。

-  查看诊断事件的补救措施:
- 通过现场显示单元→  161
  - 通过 Web 浏览器→  162
  - 通过“FieldCare”调试软件→  163
  - 通过“DeviceCare”调试软件→  163

 **诊断列表** 子菜单→  177 中显示其他未解决诊断事件

菜单路径  
“诊断” 菜单

 诊断	
当前诊断信息	→  177
上一条诊断信息	→  177
重启后的工作时间	→  177
工作时间	→  177

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
当前诊断信息	已发生诊断事件。	显示当前诊断事件及其诊断信息。  同时出现两条或多条信息时，显示屏上显示最高优先级的信息。	诊断响应、诊断代号和短信息图标。
上一条诊断信息	已发生 2 个诊断事件。	显示上一个诊断事件及其诊断信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。
重启后的工作时间	–	显示至上一次重启后的设备工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
工作时间	–	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)

12.10 诊断列表

诊断列表 子菜单中最多可以显示 5 个当前诊断事件及其相关的诊断信息。多于 5 个诊断事件时，显示屏上显示优先级最高的信息。

菜单路径  
诊断 → 诊断列表

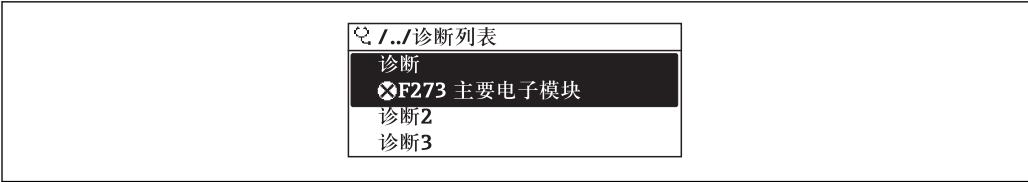


图 42 现场显示单元示例

- i** 查看诊断事件的补救措施:
- 通过现场显示单元→ 161
  - 通过 Web 浏览器→ 162
  - 通过“FieldCare”调试软件→ 163
  - 通过“DeviceCare”调试软件→ 163

## 12.11 事件日志

### 12.11.1 查看事件日志

已发生事件信息按照时间顺序列举在**事件列表**子菜单中。

菜单路径

**诊断** 菜单 → **事件日志** 子菜单 → 事件列表

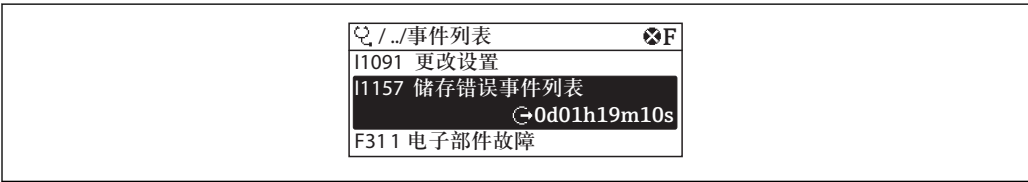


图 43 现场显示单元示例

- 按照时间顺序最多可以显示 20 条事件信息。
- 如果设备开启**扩展 HistoROM** 应用软件包（订购选项），时间列表中最多允许输入 100 条事件信息。

事件历史包含:

- 诊断事件→ 164
- 信息事件→ 179

除了发生时间，每个事件还分配有图标，显示事件是否已经发生或已经结束:

- 诊断事件
  - ☹: 事件发生
  - ☺: 事件结束
- 信息事件
  - ☹: 事件发生

- i** 查看诊断事件的补救措施:
- 通过现场显示单元→ 161
  - 通过 Web 浏览器→ 162
  - 通过“FieldCare”调试软件→ 163
  - 通过“DeviceCare”调试软件→ 163

- i** 筛选显示事件信息→ 178

### 12.11.2 筛选事件日志

通过**选项** 参数可以设置**事件列表**子菜单中显示事件信息类别。

**菜单路径**

诊断 → 事件日志 → 选项

**筛选类别**

- 全部
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 超出规格(S)
- 需要维护(M)
- 信息 (I)

**12.11.3 信息事件概述**

不同于诊断事件，信息时间仅在事件日志中显示，不会在诊断列表中显示。


信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1079	传感器已更改
I1089	上电
I1090	复位设置
I1091	设置已更改
I1092	HistoROM 备份文件已删除
I1137	电子模块已更换
I1151	历史记录复位
I1155	复位电子模块温度
I1156	趋势存储错误
I1157	存储器错误事件列表
I1184	显示屏已连接
I1256	显示：访问状态更改
I1278	检测到 I/O 模块重启
I1335	固件改变
I1351	空管检测调整失败
I1353	空管检测调整成功
I1361	网页服务器：登录失败
I1397	总线：访问状态更改
I1398	CDI：访问状态更改
I1443	Coating thickness not determined
I1444	设备校验成功
I1445	设备校验失败
I1457	失败：测量误差校验
I1459	失败：I/O 模块校验
I1461	失败：传感器校验
I1462	失败：传感器电子模块校验
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成
I1618	I/O 模块 2 已更换

信息编号	信息名称
I1619	I/O 模块 3 已更换
I1621	I/O 模块 4 已更换
I1622	标定已更改
I1624	所有累加器清零
I1625	打开写保护
I1626	关闭写保护
I1627	网页服务器：登录成功
I1628	显示登录成功
I1629	CDI：登录成功
I1631	Web 服务器访问接口改变
I1632	显示登录失败
I1633	CDI：登录失败
I1634	复位至工厂设置
I1635	复位至出厂设置
I1639	已达到最大开关次数
I1649	硬件写入保护开启
I1650	硬件写入保护关闭
I1712	收到新闪存文件
I1725	传感器电子模块(ISEM)已更改
I1726	设置备份失败

## 12.12 复位测量设备

通过**设备复位** 参数 (→ ⓘ 139)可以复位所有设备设置或设定状态下的部分设置。

### 12.12.1 “设备复位” 参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行操作， 用户退出参数。
复位至出厂设置	订购的每个用户自定义缺省设置参数均复位至用户自定义值。所有其他参数均复位至工厂设置。
重启设备	重启将 RAM 存储单元中的每个参数复位至工厂设置（例如参数测量值）。设备设置保持不变。
恢复 S-DAT 备份	恢复 S-DAT 中保存的数据。将电子模块中的数据恢复成 S-DAT 中的数据。  该选项仅在报警状况下显示。

## 12.13 设备信息

**设备信息** 子菜单中包含显示不同仪表标识信息的所有参数。



菜单路径  
“诊断” 菜单 → 设备信息




► 设备信息		
设备位号	→	181
序列号	→	181
固件版本号	→	181
设备名称	→	181
订货号	→	181
扩展订货号 1	→	181
扩展订货号 2	→	181
扩展订货号 3	→	181
电子铭牌版本号	→	181

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面	出厂设置
设备位号	显示测量点名称。	最多包含 32 个字符，例如字母、数字或特殊符号（例如 @、%、/）。	Promag
序列号	显示测量设备的序列号。	最多 11 位字符串，包含字母和数字。	–
固件版本号	显示安装的设备固件版本号。	字符串，格式：xx.yy.zz	–
设备名称	显示变送器名称。 变送器铭牌上标识有名称。	Promag 300/500	–
订货号	显示设备订货号。 传感器和变送器铭牌上的“Order code”区中标识有订货号。	字符串由字符、数字和特殊标点符号组成（例如/）。	–
扩展订货号 1	显示扩展订货号的第 1 部分。 传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	–
扩展订货号 2	显示扩展订货号的第 2 部分。 传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	–
扩展订货号 3	显示扩展订货号的第 3 部分。 传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	–
电子铭牌版本号	显示电子铭牌(ENP)的版本号。	字符串	2.02.00

12.14 固件变更历史

发布日期	固件版本号	订购选项 “固件版本号”	固件 变更内容	文档资料类型	文档资料代号
10.2017	01.00.zz	选型代号 77	原始固件	操作手册	BA01722D

-  通过服务接口可以将固件刷新至当前版本或上一版本。
-  与上一固件版本的兼容性、已安装的设备描述文件和调试工具请参考“制造商信息”文档。
-  制造商信息的获取方式：

- 登陆 **Endress+Hauser** 公司网站下载文档资料：[www.endress.com](http://www.endress.com) → 资料下载
  - 提供下列具体信息：
    - 产品基本型号：例如 5W5B  
产品基本型号是订货号的第一部分：参见设备铭牌。
    - 搜索词：制造商信息
    - 媒体类型：技术资料

## 13 维护

### 13.1 维护任务

无需特殊维护。

#### 13.1.1 外部清洗

清洗测量设备的外表面时，应始终使用不会损伤外壳和密封圈表面的清洗剂清洗。



#### 警告

**清洗剂可能会损坏塑料变送器外壳!**

- ▶ 请勿使用高压蒸汽。
- ▶ 仅使用指定的允许清洗剂。

**塑料变送器外壳的允许清洗剂**

- 商业家用洗涤剂
- 甲醇或异丙醇
- 中性肥皂液


#### 13.1.2 内部清洗

仪表设计无需内部清洗。

#### 13.1.3 更换密封圈

必须定期更换传感器密封圈(特别是卫生型密封圈)。

更换间隔时间取决于清洗周期、清洗温度和介质温度。


更换密封圈(参考“附件”章节) →  220

### 13.2 测量和测试设备

Endress+Hauser 提供多种测量和测试设备，例如：W@M 或设备测试。



详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

部分测量和测试设备列表：→  186

### 13.3 Endress+Hauser 服务

Endress+Hauser 提供多项维护服务，例如：重新标定、维护服务或设备测试。



详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

## 14 维修

### 14.1 概述

#### 14.1.1 修理和转换理念

Endress+Hauser 的修理和改装理念如下：

- 测量仪表采用模块化设计。
- 备件按照逻辑套件分类，配备相应的安装指南。
- 由 Endress+Hauser 服务工程师或经过培训的合格用户进行修理操作。
- 仅允许 Endress+Hauser 服务工程师或在工厂中将认证一台仪表改装成另一台认证仪表。

#### 14.1.2 修理和改装说明

维修和改装测量仪表时请注意以下几点：

- ▶ 仅使用 Endress+Hauser 原装备件。
- ▶ 按照安装指南说明进行修理。
- ▶ 遵守适用标准、联邦/国家法规、防爆(Ex)手册和证书要求。
- ▶ 归档记录每一次修理和改装操作，并将其输入至 W@M 生命周期管理数据库中。

### 14.2 备件

W@M 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：

列举了测量设备的所有备件及其订货号，并可以订购备件。如需要，用户还可以下载配套《安装指南》。



测量设备序列号：

- 位于设备铭牌上
- 可以通过序列号 参数 (→ 181) (在设备信息 子菜单中) 查看

### 14.3 Endress+Hauser 服务

Endress+Hauser 提供多项服务。



详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

### 14.4 返厂

安全返厂要求与具体设备型号和国家法规相关。

1. 登陆网址查询设备返厂说明：<http://www.endress.com/support/return-material>
2. 设备需要维修或进行工厂标定时，或者设备的订购型号错误或发货错误时，需要返厂。

### 14.5 废弃

#### 14.5.1 拆除测量设备

1. 关闭仪表。

**⚠ 警告**

存在过程条件导致人员受伤的风险。

- ▶ 了解危险过程条件，例如：测量仪表内的压力、高温或腐蚀性液体。

2. 操作步骤与“安装测量仪表”和“连接测量仪表”章节中列举的安装和电气连接的步骤相反。遵守安全指南的要求。

### 14.5.2 废弃测量仪表

**⚠ 警告**

存在有害健康流体危害人员和环境的危险。

- ▶ 确保测量设备和所有腔室内均无危害健康或环境的残液，例如：渗入裂缝或扩散至塑料中的物质。

废弃时，请注意以下几点：













- ▶ 遵守国家/国际法规。
- ▶ 确保正确分离和重新使用仪表部件。



# 15 附件

Endress+Hauser 提供多种类型的仪表附件，以满足不同用户的需求。附件可以随仪表一起订购，也可以单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页查询：[www.endress.com](http://www.endress.com)。


## 15.1 设备专用附件

### 15.1.1 变送器

附件	说明
变送器 <ul style="list-style-type: none"><li>Proline 500 (数字)</li><li>Proline 500 (模拟)</li></ul>	<p>替换或备用变送器。订货号提供下列信息：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>认证</li><li>输出</li><li>输入</li><li>显示/操作</li><li>外壳</li><li>软件</li></ul> <p> <ul style="list-style-type: none"><li>Proline 500 (数字) 变送器： 订货号：5X5BXX-XXXXXXXXXA</li><li>Proline 500 (模拟) 变送器： 订货号：5X5BXX-XXXXXXXXXB</li></ul></p> <p> 更换用 Proline 500 (模拟) 变送器： 订购时必须提供当前变送器的序列号。输入序列号，新变送器可以直接使用老变送器的设备专用参数（例如校准系数）。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"><li>Proline 500 (数字) 变送器：《安装指南》EA01151</li><li>Proline 500 (模拟) 变送器：《安装指南》EA01152</li></ul></p>
外接 WLAN 天线	<p>外接 WLAN 天线，带 1.5 m (59.1 in) 连接电缆和两个角型安装架。订购选项“安装附件”，选型代号 P8 “宽量程无线天线”。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"><li>卫生应用场合禁止使用外接 WLAN 天线。</li><li>WLAN 接口的详细信息→  93。</li></ul></p> <p> 订货号：71351317</p> <p> 《安装指南》EA01238D</p>
管装套件	<p>变送器的管装套件。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"><li>Proline 500 (数字) 变送器 订货号：71346427</li><li>Proline 500 (模拟) 变送器 订货号：71346428</li></ul></p>
防护罩 <ul style="list-style-type: none"><li>变送器</li><li>Proline 500 (数字)</li><li>Proline 500 (模拟)</li></ul>	<p>保护测量设备，使其免受气候条件的影响，例如雨水、直接高温日晒。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"><li>Proline 500 (数字) 变送器 订货号：71343504</li><li>Proline 500 (模拟) 变送器 订货号：71343505</li></ul></p> <p> 《安装指南》EA01160</p>
显示屏保护盖 Proline 500 (数字)	<p>用于保护显示屏免受冲击或在沙漠地区的沙石磨损。</p> <p> 订货号：71228792</p> <p> 《安装指南》EA01093D</p>
接地电缆	<p>一套，包含两根接地电缆，用于确保电势平衡。</p>

连接传感器和 Proline 500 (数字) 变送器的 连接电缆	<p>连接电缆可以与测量设备一同订购（订购选项“传感器连接电缆”）或作为附件订购（订货号：）。</p> <p>提供下列电缆长度：订购选项“传感器连接电缆”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选型代号 B: 20 m (65 ft)</li> <li>■ 选型代号 E: 用户自备电缆，长度不超过 50 m</li> <li>■ 选型代号 F: 用户自备电缆，长度不超过 165 ft</li> </ul> <p> Proline 500 (数字) 变送器的最大允许电缆长度：300 m (1000 ft)</p>
连接传感器和 Proline 500 (模拟) 变送器的 连接电缆	<p>连接电缆可以同测量设备一同订购（订购选项“传感器连接电缆”）或作为附件订购（订货号：）。</p> <p>提供下列电缆长度：订购选项“传感器连接电缆”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选型代号 1: 5 m (16 ft)</li> <li>■ 选型代号 2: 10 m (32 ft)</li> <li>■ 选型代号 3: 20 m (65 ft)</li> <li>■ 选型代号 4: 用户自备电缆长度 (m)</li> <li>■ 选型代号 5: 用户自备电缆长度 (ft)</li> </ul> <p>增强型连接电缆，带金属织网：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 选型代号 6: 用户自备电缆长度 (m)</li> <li>■ 选型代号 7: 用户自备电缆长度 (ft)</li> </ul> <p> Proline 500 (模拟) 变送器的最大允许电缆长度：取决于介质的电导率，长度不超过 200 m (660 ft)</p>

### 15.1.2 传感器

附件	说明
接地环	<p>用于实现带内衬测量管内的介质接地，确保正确测量。</p> <p> 详细信息参见《安装指南》EA00070D</p>


## 15.2 通信专用附件

附件	说明
Field Xpert SFX350	<p>Field Xpert SFX350 是进行调试和维护的移动计算机。能够在非危险区中高效进行的设置和诊断。</p> <p> 《操作手册》BA01202S</p>
Field Xpert SFX370	<p>Field Xpert SFX370 是进行调试和维护的移动计算机。能够在非危险区和危险区中高效设置和诊断。</p> <p> 《操作手册》BA01202S</p>
Field Xpert SMT70	<p>平板电脑 Field Xpert SMT70 用于设备组态设置，可以在危险区和非危险区中进行移动工厂资产管理。采用数字式通信方式，帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工艺过程。</p> <p>平板电脑预安装有驱动程序，是一个完整的解决方案；在整个生命周期内通过触摸屏管理现场仪表，操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 《技术资料》TI01342S</li> <li>■ 《操作手册》BA01709S</li> <li>■ 产品主页：<a href="http://www.endress.com/smt70">www.endress.com/smt70</a></li> </ul> </p>

15.3 服务专用附件

附件	说明
Applicator	<p>Endress+Hauser 测量设备的选型软件：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 选择符合工业要求的测量设备</li><li>■ 计算所有所需参数，优化流量计设计，例如公称口径、压损、流速和测量精度</li><li>■ 图形化显示计算结果</li><li>■ 确定部分订货号、管理、归档和访问项目整个生命周期内的所有相关项目数据和参数。</li></ul> <p>Applicator 的获取方式：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 网址：<a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></li><li>■ DVD 下载，现场安装在个人计算机中</li></ul>
W@M	<p>W@M 生命周期管理</p> <p>轻松获取信息，提高生产率。在设计的初始阶段和在资产正确生命周期内提供设备及其部件的其相关信息。</p> <p>W@M 生命周期管理是开放式的灵活信息平台，带在线和现场工具。帮助员工及时获取当前的详细数据信息，缩短工厂设计时间，加速采购过程，提高工厂的实时性。</p> <p>选择正确服务，W@M 生命周期管理能够提高各个阶段的生产率。详细信息登陆网址查询：<a href="http://www.endress.com/lifecyclemanagement">www.endress.com/lifecyclemanagement</a></p>
FieldCare	<p>基于 FDT 技术 Endress+Hauser 工厂资产管理软件。</p> <p>可用于工厂中所有智能设备的设置，并帮助用户对其进行管理。基于状态信息，还可以简单有效地检查设备状态和状况。</p> <p> 《操作手册》BA00027S 和 BA00059S</p>
DeviceCare	<p>连接和设置 Endress+Hauser 现场设备的调试软件。</p> <p> 《创新手册》IN01047S</p>

15.4 系统组件

附件	说明
Memograph M 图形化数据管理器	<p>Memograph M 图形化数据管理器提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值，监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内存单元、SD 卡或 U 盘中。</p> <p> ■ 《技术资料》TI00133R</p> <p>■ 《操作手册》BA00247R</p>



## 16 技术参数

### 16.1 应用

测量设备仅可用于液体的流量测量，最小电导率为 5 µS/cm。

取决于具体订购型号，测量设备还可以测量爆炸性、易燃性、有毒和氧化介质。

为了确保设备在使用寿命内始终能正常工作，仅当接液部件能够完全耐受介质的腐蚀性时才进行测量。

### 16.2 功能与系统设计

测量原理	基于法拉第电磁感应定律进行电磁流量测量。
测量系统	测量系统包括一台变送器和一个传感器。变送器和传感器分开安装，通过连接电缆连接变送器和传感器。 设备结构→ 13

### 16.3 输入

测量变量	<b>直接测量变量</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 体积流量（与感应电压成比例）</li><li>■ 电导率</li></ul> <b>测量变量计算值</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 质量流量</li><li>■ 校正体积流量</li></ul>
测量范围	满足指定测量精度时，典型值为 $v = 0.01 \dots 10 \text{ m/s}$ ( $0.03 \dots 33 \text{ ft/s}$ ) 电导率: $\geq 5 \text{ µS/cm}$ ，适用于常规液体  <b>流量特征参数 (SI 单位) : DN 25...125 (1...4")</b>

公称口径		推荐流量	工厂设置		
[mm]	[in]	最小/最大满量程值 ( $v$ 约为 0.3/10 m/s)	电流输出满量程值 ( $v$ 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约为 2 个脉冲/秒)	小流量切除 ( $v$ 约为 0.04 m/s)
		[dm³/min]	[dm³/min]	[dm³]	[dm³/min]
25	1	9 ... 300	75	0.5	1
32	–	15 ... 500	125	1	2
40	1 ½	25 ... 700	200	1.5	3
50	2	35 ... 1 100	300	2.5	5
65	–	60 ... 2 000	500	5	8
80	3	90 ... 3 000	750	5	12
100	4	145 ... 4 700	1200	10	20
125	–	220 ... 7 500	1850	15	30

**流量特征参数 (SI 单位) : DN 150...2400 (6...90")**

公称口径		推荐 流量	工厂设置		
		最小/最大满量程值 (v 约为 0.3/10 m/s)	电流输出满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约为 2 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.04 m/s)
[mm]	[in]	[m³/h]	[m³/h]	[m³]	[m³/h]
150	6	20 ... 600	150	0.025	2.5
200	8	35 ... 1100	300	0.05	5
250	10	55 ... 1700	500	0.05	7.5
300	12	80 ... 2400	750	0.1	10
350	14	110 ... 3300	1000	0.1	15
375	15	140 ... 4200	1200	0.15	20
400	16	140 ... 4200	1200	0.15	20
450	18	180 ... 5400	1500	0.25	25
500	20	220 ... 6600	2000	0.25	30
600	24	310 ... 9600	2500	0.3	40
700	28	420 ... 13500	3500	0.5	50
750	30	480 ... 15000	4000	0.5	60
800	32	550 ... 18000	4500	0.75	75
900	36	690 ... 22500	6000	0.75	100
1000	40	850 ... 28000	7000	1	125
–	42	950 ... 30000	8000	1	125
1200	48	1250 ... 40000	10000	1.5	150
–	54	1550 ... 50000	13000	1.5	200
1400	–	1700 ... 55000	14000	2	225
–	60	1950 ... 60000	16000	2	250
1600	–	2200 ... 70000	18000	2.5	300
–	66	2500 ... 80000	20500	2.5	325
1800	72	2800 ... 90000	23000	3	350
–	78	3300 ... 100000	28500	3.5	450
2000	–	3400 ... 110000	28500	3.5	450
–	84	3700 ... 125000	31000	4.5	500
2200	–	4100 ... 136000	34000	4.5	540
–	90	4300 ... 143000	36000	5	570
2400	–	4800 ... 162000	40000	5.5	650

**流量特征参数 (SI 单位) : DN 50...300 (2...12"); 订购选项“设计”, 选型代号 C “固定法兰, 无前后直管段”**

公称口径		推荐流量	工厂设置		
[mm]	[in]	最小/最大满量程值 (v 约为 0.12/5 m/s)	电流输出满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 4 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.01 m/s)
		[m³/h]	[m³/h]	[m³]	[m³/h]
50	2	15 ... 600 dm³/min	300 dm³/min	1.25 dm³	1.25 dm³/min
65	–	25 ... 1 000 dm³/min	500 dm³/min	2 dm³	2 dm³/min
80	3	35 ... 1 500 dm³/min	750 dm³/min	3 dm³	3.25 dm³/min
100	4	60 ... 2 400 dm³/min	1 200 dm³/min	5 dm³	4.75 dm³/min
125	–	90 ... 3 700 dm³/min	1 850 dm³/min	8 dm³	7.5 dm³/min
150	6	145 ... 5 400 dm³/min	2 500 dm³/min	10 dm³	11 dm³/min
200	8	220 ... 9 400 dm³/min	5 000 dm³/min	20 dm³	19 dm³/min
250	10	20 ... 850	500	0.03	1.75
300	12	35 ... 1 300	750	0.05	2.75

**流量特征参数 (US 单位) : 1...48" (DN 25...1200)**

公称口径		推荐流量	工厂设置		
[in]	[mm]	最小/最大满量程值 (v 约为 0.3/10 m/s)	电流输出满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约为 2 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.04 m/s)
		[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
1	25	2.5 ... 80	18	0.2	0.25
–	32	4 ... 130	30	0.2	0.5
1 ½	40	7 ... 185	50	0.5	0.75
2	50	10 ... 300	75	0.5	1.25
–	65	16 ... 500	130	1	2
3	80	24 ... 800	200	2	2.5
4	100	40 ... 1 250	300	2	4
–	125	60 ... 1 950	450	5	7
6	150	90 ... 2 650	600	5	12
8	200	155 ... 4 850	1 200	10	15
10	250	250 ... 7 500	1 500	15	30
12	300	350 ... 10 600	2 400	25	45
14	350	500 ... 15 000	3 600	30	60
15	375	600 ... 19 000	4 800	50	60
16	400	600 ... 19 000	4 800	50	60
18	450	800 ... 24 000	6 000	50	90
20	500	1 000 ... 30 000	7 500	75	120
24	600	1 400 ... 44 000	10 500	100	180
28	700	1 900 ... 60 000	13 500	125	210
30	750	2 150 ... 67 000	16 500	150	270
32	800	2 450 ... 80 000	19 500	200	300

公称口径		推荐流量	工厂设置		
[in]	[mm]	最小/最大满量程值 (v 约为 0.3/10 m/s)	电流输出满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约为 2 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.04 m/s)
		[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
36	900	3 100 ... 100 000	24000	225	360
40	1000	3 800 ... 125 000	30000	250	480
42	–	4 200 ... 135 000	33000	250	600
48	1200	5 500 ... 175 000	42000	400	600

流量特征参数 (US 单位) : 54...90" (DN 1400...2400)



公称口径		推荐流量	工厂设置		
[in]	[mm]	最小/最大满量程值 (v 约为 0.3/10 m/s)	电流输出满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约为 2 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.04 m/s)
		[Mgal/d]	[Mgal/d]	[Mgal]	[Mgal/d]
54	–	9 ... 300	75	0.0005	1.3
–	1400	10 ... 340	85	0.0005	1.3
60	–	12 ... 380	95	0.0005	1.3
–	1600	13 ... 450	110	0.0008	1.7
66	–	14 ... 500	120	0.0008	2.2
72	1800	16 ... 570	140	0.0008	2.6
78	–	18 ... 650	175	0.0010	3.0
–	2000	20 ... 700	175	0.0010	2.9
84	–	24 ... 800	190	0.0011	3.2
–	2200	26 ... 870	210	0.0012	3.4
90	–	27 ... 910	220	0.0013	3.6
–	2400	31 ... 1030	245	0.0014	4.1


流量特征参数 (US 单位) : 2...12" (DN 50...300); 订购选项“设计”，选型代号 C “固定法兰，无前后直管段”

公称口径		推荐流量	工厂设置		
[in]	[mm]	最小/最大满量程值 (v 约为 0.12/5 m/s)	电流输出满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 4 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.01 m/s)
		[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
2	50	4 ... 160	75	0.3	0.35
–	65	7 ... 260	130	0.5	0.6
3	80	10 ... 400	200	0.8	0.8
4	100	16 ... 650	300	1.2	1.25
–	125	24 ... 1000	450	1.8	2
6	150	40 ... 1400	600	2.5	3
8	200	60 ... 2500	1200	5	5

公称口径		推荐流量	工厂设置		
[in]	[mm]	最小/最大满量程值 (v 约为 0.12/5 m/s)	电流输出满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 4 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.01 m/s)
		[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
10	250	90 ... 3 700	1 500	6	8
12	300	155 ... 5 700	2 400	9	12


### 推荐测量范围

 限流值 →  205

 计量交接认证确定了允许测量范围、脉冲值和小流量切除。

### 量程比

大于 1000 : 1



 在计量交接应用中，量程比在 100 : 1 和 630 : 1 范围间，与公称口径相关。详细信息参见计量交接认证证书。

### 输入信号

#### 外部测量值

为了提高指定测量变量的测量精度，或为了计算质量流量，自动化系统连续向测量设备输入不同的测量值：

- 介质温度，用于提高电导率的测量精度（例如 iTEMP）
- 参考密度，用于计算质量流量

 Endress+Hauser 提供多种型号的压力变送器和温度测量设备：参见“附件”章节 →  188

建议基于读取的外部测量值计算校正体积流量。

#### 电流输入

自动化系统通过电流输入可以将测量值写入至测量设备中 →  193。

#### 数字式通信

自动化系统通过 EtherNet/IP 将测量值输入至测量设备中。

#### 0/4...20 mA 电流输入

电流输入	0/4...20 mA（有源/无源信号）
电流范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA（有源信号）</li> <li>■ 0/4...20 mA（无源信号）</li> </ul>
分辨率	1 µA
电压降	典型值：0.6 ... 2 V（3.6 ... 22 mA（无源信号）时）
最大输入电压	≤ 30 V（无源信号）
开路电压	28.8 V（有源信号）
允许输入变量	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 压力</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 密度</li> </ul>

状态输入

最大输入值	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ -3 ... 30 V DC</li><li>▪ 打开状态输入时(ON): <math>R_i &gt; 3\text{ k}\Omega</math></li></ul>
响应时间	可设置: 5 ... 200 ms
输入信号电平	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 低电平: -3 ... +5 V DC</li><li>▪ 高电平: 12 ... 30 V DC</li></ul>
可分配功能	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 无</li><li>▪ 分别复位每个累加器</li><li>▪ 复位所有累加器</li><li>▪ 过流量</li></ul>


16.4 输出

输出信号


工业以太网(EtherNet/IP)

标准	符合 IEEE 802.3 标准
----	------------------

0/4...20 mA 电流输出

电流输出	0/4...20 mA
最大输出值	22.5 mA
电流范围	可设置为: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 4...20 mA (有源信号)</li><li>■ 0/4...20 mA (无源信号)</li></ul>  Ex-i, 无源信号
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
最大输入电压	30 V DC (无源信号)
负载	0 ... 700 Ω
分辨率	0.38 µA
阻尼时间	设置范围: 0.07 ... 999 s
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 体积流量</li><li>■ 质量流量</li><li>■ 校正体积流量</li><li>■ 流速</li><li>■ 电导率</li><li>■ 电子模块温度</li></ul>

脉冲/频率/开关量输出

功能	可设置为脉冲、频率或开关量输出
类型	集电极开路 可设置为: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 有源信号</li><li>■ 无源信号</li></ul>  Ex-i, 无源信号
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
电压降	22.5 mA 时: ≤ 2 V DC
脉冲输出	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
脉冲宽度	可设置: 0.05 ... 2 000 ms
最大脉冲速率	10 000 Impulse/s
脉冲值	可设置
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 体积流量</li><li>■ 质量流量</li><li>■ 校正体积流量</li></ul>
频率输出	

最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
输出频率	可设置频率范围: 2 ... 10 000 Hz ( $f_{\text{max}} = 12\,500\text{ Hz}$ )
阻尼时间	可设置: 0 ... 999 s
开/关比	1:1
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 体积流量</li><li>■ 质量流量</li><li>■ 校正体积流量</li><li>■ 流速</li><li>■ 电导率</li><li>■ 电子模块温度</li></ul>
开关量输出	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
开关响应	开关量, 导通或截止
开关切换延迟时间	可设置: 0 ... 100 s
开关动作次数	无限制
可分配的功能	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 关</li><li>■ 开</li><li>■ 诊断响应</li><li>■ 限定值:<ul style="list-style-type: none"><li>■ 无</li><li>■ 体积流量</li><li>■ 质量流量</li><li>■ 校正体积流量</li><li>■ 流速</li><li>■ 电导率</li><li>■ 累积量 1...3</li><li>■ 电子模块温度</li></ul></li><li>■ 流向监测</li><li>■ 状态<ul style="list-style-type: none"><li>■ 空管检测</li><li>■ 小流量切除</li></ul></li></ul>

继电器输出

功能	开关量输出
类型	继电器输出, 电气隔离
开关响应	可设置为: <ul style="list-style-type: none"><li>■ NO (触点常开), 工厂设置</li><li>■ NC (触点常闭)</li></ul>



最大开关容量 (无源信号)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 30 V DC, 0.1 A</li> <li>■ 30 V AC, 0.5 A</li> </ul>
可分配的功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关</li> <li>■ 开</li> <li>■ 诊断响应</li> <li>■ 限定值: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无</li> <li>■ 体积流量</li> <li>■ 质量流量</li> <li>■ 校正体积流量</li> <li>■ 流速</li> <li>■ 电导率</li> <li>■ 累积量 1...3</li> <li>■ 电子模块温度</li> </ul> </li> <li>■ 流向监测</li> <li>■ 状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 空管检测</li> <li>■ 小流量切除</li> </ul> </li> </ul>

### 用户自定义输入/输出

调试仪表时可以将一路指定输入或输出设置为用户自定义输入/输出(自定义 I/O)。

可以设置下列输入和输出:

- 选择电流输出: 4...20 mA (有源信号)、0/4...20 mA (无源信号)
- 脉冲/频率/开关量输出
- 选择电流输入: 4...20 mA (有源信号)、0/4...20 mA (无源信号)
- 状态输入

输入和输出对应的技术参数值请参考本章说明。

### 报警信号

取决于接口类型, 显示下列故障信息:

### EtherNet/IP

设备诊断	可以在输入块中读取设备状态
------	---------------

### 0/4...20 mA 电流输出

#### 4...20 mA

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 ... 20 mA, 符合 NAMUR 推荐的 NE 43 标准</li> <li>■ 4 ... 20 mA, 符合美国标准</li> <li>■ 最小电流值: 3.59 mA</li> <li>■ 最大电流值: 22.5 mA</li> <li>■ 用户自定义电流值, 数值范围: 3.59 ... 22.5 mA</li> <li>■ 实际值</li> <li>■ 最近有效值</li> </ul>
------	---

#### 0...20 mA

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 最大报警电流: 22 mA</li> <li>■ 用户自定义电流值, 数值范围: 0 ... 20.5 mA</li> </ul>
------	--

脉冲/频率/开关量输出

脉冲输出	
故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"><li>实际值</li><li>无脉冲</li></ul>
频率输出	
故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"><li>实际值</li><li>0 Hz</li><li>设定值 (f<sub>max</sub> 2 ... 12 500 Hz)</li></ul>
开关量输出	
故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"><li>当前状态</li><li>断开</li><li>闭合</li></ul>

继电器输出

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none"><li>当前状态</li><li>断开</li><li>闭合</li></ul>
------	--

现场显示

全中文显示	显示错误原因和补救措施
背光显示	红色背景显示标识仪表错误

 状态信号符合 NAMUR 推荐的 NE 107 标准

接口/协议


- 通过数字通信:
  - EtherNet/IP
- 通过服务接口
  - CDI-RJ45 服务接口
  - WLAN 接口

全中文显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

Web 服务器

全中文显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

发光二极管(LED)

状态信息	<p>通过多个发光二极管标识状态</p> <p>显示下列信息，取决于仪表型号：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 已上电</li><li>■ 数据传输中</li><li>■ 出现设备报警/错误</li><li>■ 可选工业以太网(EtherNet/IP)网络</li><li>■ 已建立工业以太网(EtherNet/IP)连接</li></ul> <p> 通过发光二极管显示诊断信息</p>
------	---

小流量切除                      允许用户自定义小流量切除开关点。

电气隔离                        输出信号相互电气隔离，且与接地端（PE）电气绝缘。

通信规范参数	协议	<ul style="list-style-type: none"><li>■ CIP 网络协议规范卷 1：通用工业协议</li><li>■ CIP 网络协议规范卷 2：CIP 的 EtherNet/IP 应用</li></ul>
	通信类型	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 10Base-T</li><li>■ 100Base-TX</li></ul>
	设备 Profile	通用设备（产品类型：0x2B）
	制造商 ID	0x11
	设备类型 ID	0x103C
	波特率	自动 <sup>10</sup> / <sub>100</sub> Mbit，带半双工和全双工检测
	极性	TxD 和 RxD 参数对的自动极性校正
	支持 CIP 连接	最多 3 个连接
	显式连接	最多 6 个连接
	I/O 连接	最多 6 个连接（扫描仪）
	测量设备的设置选项	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 电子模块上的 DIP 开关，用于 IP 地址设置</li><li>■ 制造商专属软件（FieldCare）</li><li>■ 罗克韦尔自动化控制系统的 Profile III 插件</li><li>■ 网页浏览器</li><li>■ 测量设备内置电子数据表（EDS）</li></ul>
	以太网接口设置	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 速度：10 MBit、100 MBit、自动(工厂设置)</li><li>■ 双工（Duplex）：半双工、全双工、自动（工厂设置）</li></ul>
	设备地址设置	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 电子模块上的 DIP 开关，用于 IP 地址设置（最后八位字节）</li><li>■ DHCP</li><li>■ 制造商专属软件（FieldCare）</li><li>■ 罗克韦尔自动化控制系统的 Profile III 插件</li><li>■ 网页浏览器</li><li>■ EtherNet/IP 工具，例如 RSLinx（罗克韦尔自动化）</li></ul>
	设备级环网技术（DLR）	是
	系统集成	<p>系统集成信息→  98。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 循环数据传输</li><li>■ 块</li><li>■ 输入组和输出组</li></ul>

16.5 电源

接线端子分配                      →  42

仪表插头 → 43

供电电压	订购选项 “电源”	端子电压		频率范围
	选型代号 <b>D</b>	24 V DC	±20%	–
	选型代号 <b>E</b>	100 ... 240 V AC	–15...+10%	50/60 Hz, ±4 Hz
	选型代号 <b>I</b>	24 V DC	±20%	–
		100 ... 240 V AC	–15...+10%	50/60 Hz, ±4 Hz

功率消耗 **变送器**  
最大 10 W（有功功率）

启动电流	最大 36 A (<5 ms)，符合 NAMUR NE 21 标准
------	-----------------------------------

电流消耗 **变送器**

- 最大 400 mA (24 V)
- 最大 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

电源故障

- 累加器中保存最近一次测量值。
- 取决于设备型号，设置保存在设备存储单元或可插拔的数据存储单元中（HistoROM DAT）。
- 储存故障信息（包括总运行小时数）。

电气连接 → 54

电势平衡 → 61

接线端子 压簧式接线端子：连接线芯电缆和带线鼻子的线芯电缆。  
导线横截面积为 0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)。

电缆入口

- 缆塞：M20 × 1.5，连接电缆 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in)
- 螺纹电缆入口：
  - NPT ½"
  - G ½"
  - M20
- 数字通信的设备插头：M12

电缆规格 → 38

## 16.6 性能参数

参考操作条件

- 误差限定值符合 DIN EN 29104 标准，将被 ISO 20456 标准替换
- 水（典型值）：+15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F); 0.5 ... 7 bar (73 ... 101 psi)
- 数据符合校准要求
- 在认证校准装置上测定测量精度，符合 ISO 17025 标准


最大测量误差


参考操作条件下的测量误差

o.r. = 读数值的

体积流量


- $\pm 0.5\%$  o.r.  $\pm 1$  mm/s (0.04 in/s)
- 可选:  $\pm 0.2\%$  o.r.  $\pm 2$  mm/s (0.08 in/s)

 在指定范围内，供电电压波动不影响测量结果。

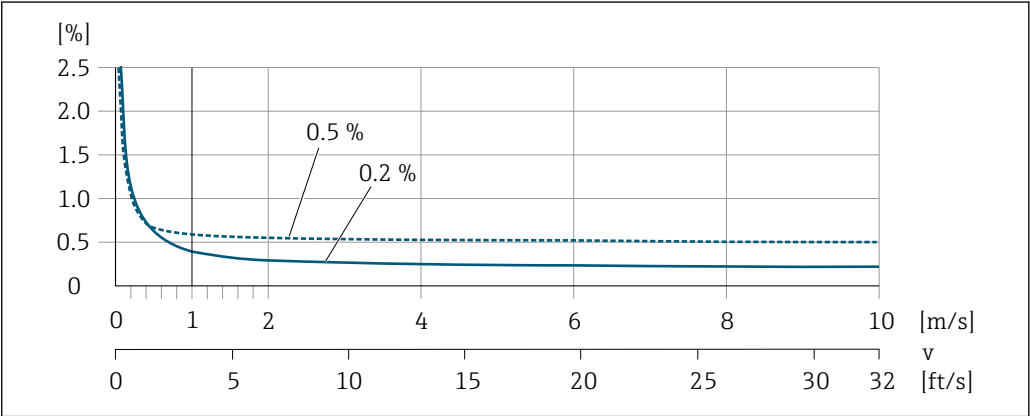


A0028974

44 最大测量误差 (% o.r.)

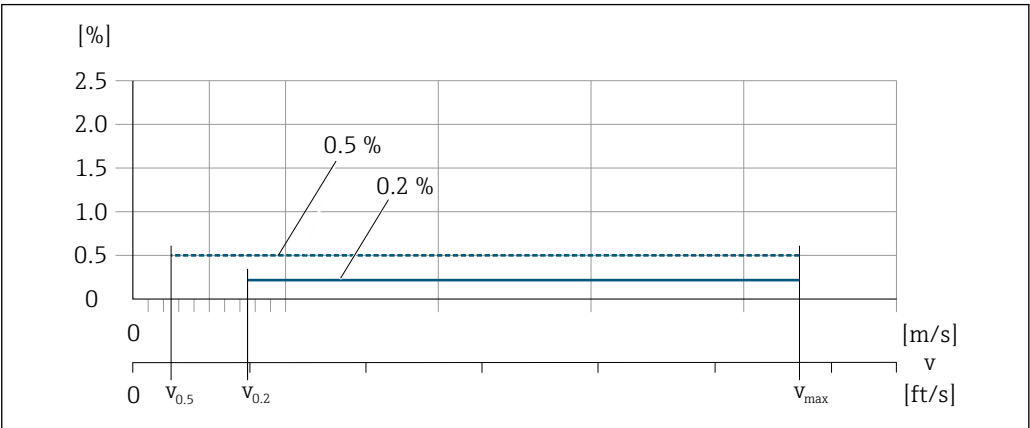

A0017051


45 指定测量精度 (% o.r.)

 测量精度 0.5 %，测量误差在  $v_{0.5}$  流速时恒定。

达到 0.5 %精度时的流量值

公称口径		$v_{0.5}$		$v_{max}$	
[mm]	[in]	[m/s]	[ft/s]	[m/s]	[ft/s]
25 ... 600	1 ... 24	0.5	1.64	10	32
50 ... 300 <sup>1)</sup>	2 ... 12	0.25	0.82	5	16

1) 订购选项“设计”，选型代号 C“固定法兰，无前后直管段”

 测量精度 0.2 %，测量误差在  $v_{0.2}$  流速时恒定。

达到 0.2 %精度时的流量值

公称口径		v <sub>0.2</sub>		v <sub>max</sub>	
[mm]	[in]	[m/s]	[ft/s]	[m/s]	[ft/s]
25 ... 600	1 ... 24	1.5	4.92	10	32
50 ... 300 <sup>1)</sup>	2 ... 12	0.6	1.97	4	13

1) 订购选项“设计”，选型代号 C“固定法兰，无前后直管段”

电导率  
无法确定最大测量误差



重复性	<p>o.r. =读数值的</p> <p>体积流量</p> <p>Max. ±0.1 % o.r. ± 0.5 mm/s (0.02 in/s)</p> <p>电导率</p> <p>Max. ±5 % o.r.</p>
-----	---

环境温度的影响	<p>电流输出</p> <table><tr><td>温度系数</td><td>Max. 1 µA/°C</td></tr></table> <p>脉冲/频率输出</p> <table><tr><td>温度系数</td><td>无附加效果。包括测量精度。</td></tr></table>	温度系数	Max. 1 µA/°C	温度系数	无附加效果。包括测量精度。
温度系数	Max. 1 µA/°C				
温度系数	无附加效果。包括测量精度。				

16.7 安装

“安装要求” → 21

16.8 环境条件


环境温度范围	<p>→ 23</p> <p>温度表</p> <p> 在危险区域中使用仪表时，注意允许环境温度和流体温度之间的相互关系。</p> <p> 温度表的详细信息请参考单独的仪表文档资料《安全指南》(XA)。</p>
--------	--

储存温度	<p>储存温度取决于变送器和传感器的工作温度范围 → 23。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 测量设备的储存位置应避免阳光直射，避免流量计表面温度过高。</li><li>■ 选择合适的储存位置，防止测量设备内部出现水汽聚集，避免细菌、病菌滋生损坏测量管内衬。</li><li>■ 安装前禁止拆除测量设备上的保护盖或防护罩。</li></ul>
------	---

防护等级	<p><b>变送器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 标准: IP66/67, Type 4X</li> <li>■ 外壳打开: IP20, type 1</li> <li>■ 显示单元: IP20, Type 1</li> </ul> <p><b>传感器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 标准: IP66/67, Type 4X</li> <li>■ 可选: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ IP66/67, Type 4X; 全焊接型, 带保护漆涂层, 通过 EN ISO 12944 C5-M 防腐保护认证。可以在腐蚀性环境中使用。</li> <li>■ IP68, Type 6P; 全焊接型, 带保护漆涂层, 通过 EN ISO 12944 C5-M 防腐保护认证。可以长期浸没在水中 (水深 ≤ 3 m (10 ft); 如果不超过 48 小时, 水深 ≤ 10 m (30 ft)) 。</li> <li>■ IP68, Type 6P; 全焊接型, 带保护漆涂层, 通过 EN ISO 12944 Im1/Im2/Im3 防腐保护认证。可以长期浸没在海水中使用 (水深 ≤ 3 m (10 ft); 如果不超过 48 小时, 水深 ≤ 10 m (30 ft)) , 或埋地使用。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>外接 WLAN 天线</b> IP67</p>
抗振性	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 正弦波振动, 符合 IEC 60068-2-6 标准 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 ... 8.4 Hz, 7.5 mm 峰值</li> <li>■ 8.4 ... 2 000 Hz, 2 g 峰值</li> </ul> </li> <li>■ 宽带随机振动, 符合 IEC 60068-2-64 标准 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10 ... 200 Hz, 0.01 g<sup>2</sup>/Hz</li> <li>■ 200 ... 2 000 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz</li> <li>■ 总共: 2.70 g rms</li> </ul> </li> </ul>
抗冲击性	抗冲击性, 半正弦波, 符合 IEC 60068-2-27 标准 6 ms 50 g
抗冲击性	冲击性符合 IEC 60068-2-31 标准
机械负载	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 必须采取防护措施, 防止变送器外壳机械损坏, 例如: 冲击、碰撞等; 在某些条件下, 建议使用分体式仪表。</li> <li>■ 禁止将变送器外壳用于楼梯或攀爬扶手。</li> </ul>
电磁兼容性 (EMC)	<p>符合 IEC/EN 61326 和 NAMUR NE 21 标准</p> <p> 详细信息参见一致性声明。</p>


## 16.9 过程条件


介质温度范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 ... +80 °C (+32 ... +176 °F): 硬橡胶内衬, 适用口径 DN 50...2400 (2...90")</li> <li>■ -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F): 聚氨酯内衬, 适用口径 DN 25...1200 (1...48")</li> <li>■ -20 ... +90 °C (-4 ... +194 °F): PTFE 内衬, 适用口径 DN 25...300 (1...12")</li> </ul>
--------	---

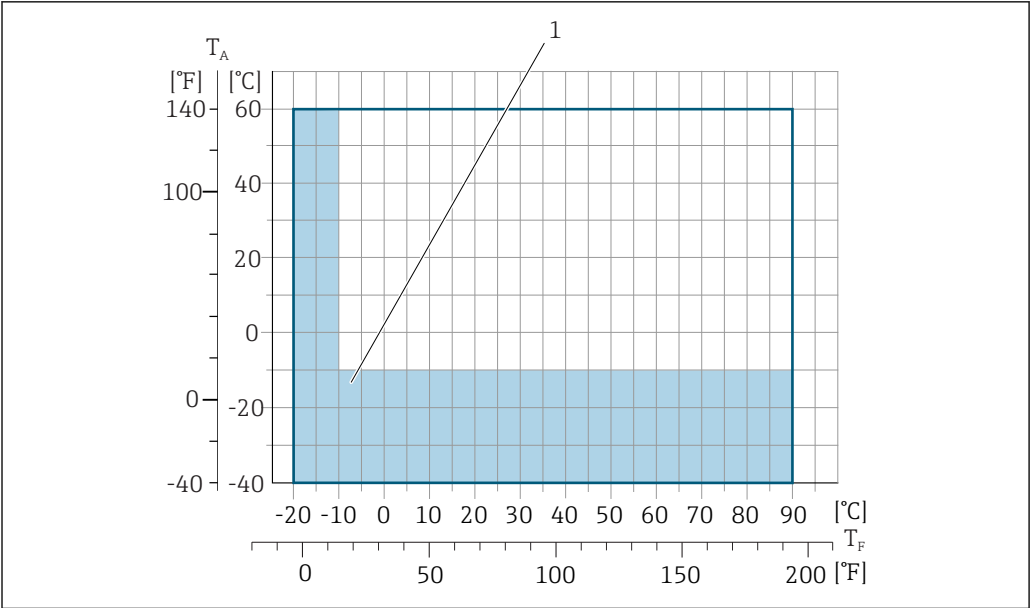


A0038130

T<sub>A</sub> 环境温度范围  
T<sub>F</sub> 流体温度  
1 彩色区域: 环境温度范围-10 ... -40 °C (+14 ... -40 °F); 流体温度范围-10 ... -20 °C (+14 ... -4 °F) (仅适用不锈钢法兰)

 在计量交接应用中的允许流体温度范围为 0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F)。

电导率 ≥ 5 μS/cm: 常规液体。  
测量极低电导率的介质时，需要设置较大的滤波阻尼时间。  
 Proline 500 (模拟)  
最小电导率要求与电缆长度相关。

压力-温度曲线  过程连接的压力-温度曲线的详细信息请参考相关《技术资料》

密闭压力

内衬: 硬橡胶

公称口径		不同介质温度下的绝压限值[mbar] ([psi]):		
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+50 °C (+122 °F)	+80 °C (+176 °F)
50 ... 2400	2 ... 90	0 (0)	0 (0)	0 (0)

内衬: 聚氨酯

公称口径		不同介质温度下的绝压限值[mbar] ([psi]):	
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+50 °C (+122 °F)
25 ... 1200	1 ... 48	0 (0)	0 (0)




内衬: PTFE


公称口径		不同介质温度下的绝压限值[mbar] ([psi]):	
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+90 °C (+194 °F)
25	1	0 (0)	0 (0)
40	2	0 (0)	0 (0)
50	2	0 (0)	0 (0)
65	2 ½	0 (0)	40 (0.58)
80	3	0 (0)	40 (0.58)
100	4	0 (0)	135 (2.0)
125	5	135 (2.0)	240 (3.5)
150	6	135 (2.0)	240 (3.5)
200	8	200 (2.9)	290 (4.2)
250	10	330 (4.8)	400 (5.8)
300	12	400 (5.8)	500 (7.3)

限流值


传感器的公称口径取决于管道口径和介质流速。最佳流速在 2 ... 3 m/s (6.56 ... 9.84 ft/s)之间。此外，流速 (v) 还需与流体的物理特性相匹配:


- v < 2 m/s (6.56 ft/s): 磨损性介质 (例如陶土、石灰石、矿浆)
- v ≥ 2 m/s (6.56 ft/s): 粘附性介质 (例如污水污泥)

 缩小传感器公称口径可以增大流速。


 满量程值参见“测量范围”章节

压损

- 传感器安装在相同口径的管道上无压损。
- 使用符合 DIN EN 545 标准的转接管时的压损 →  24

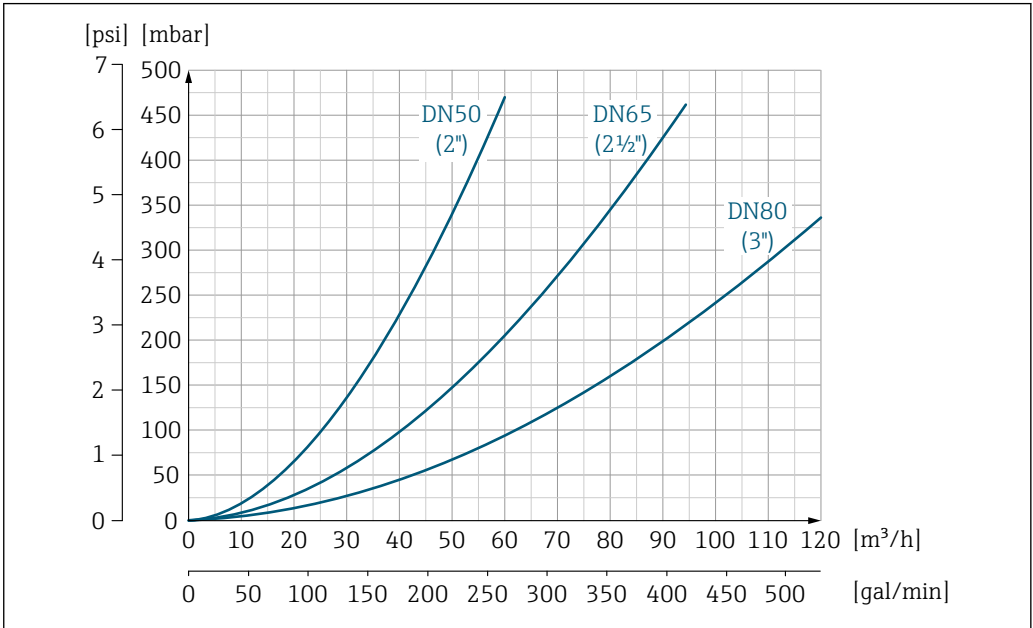

A0032667-ZH

 46 压损: 适用口径 DN 50...80 (2...3"); 订购选项“设计”，选型代号 C “固定法兰，无前后直管段”

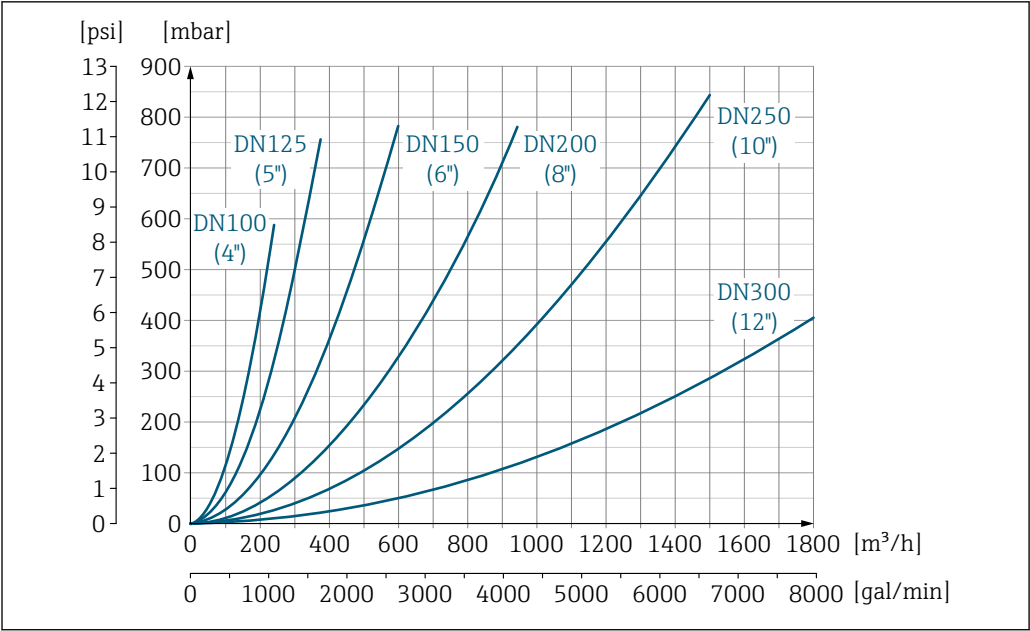



图 47 压损：适用口径 DN 100...300 (4...12")；订购选项“设计”，选型代号 C “固定法兰，无前后直管段”

系统压力 → 24

振动 → 24

### 16.10 机械结构

设计及外形尺寸  仪表的外形尺寸和安装长度的详细信息请参考《技术资料》中的“机械结构”章节。

## 重量

所有重量参数（不含包装材料）均针对标准压力等级的设备（配法兰）。  
实际重量可能小于表格列举数值，取决于压力等级和设计。

## 变送器

- Proline 500（数字），聚碳酸酯外壳：1.4 kg (3.1 lbs)
- Proline 500（数字），铝外壳：2.4 kg (5.3 lbs)
- Proline 500（模拟），铝外壳：6.5 kg (14.3 lbs)

## 传感器

带铝接线盒的传感器：参见下表

## 重量 (SI 单位)

订购选项“设计”，选型代号 A、B、C、D、E DN 25...400, DN 1"...16"				
公称口径		参考值		
		EN (DIN) 、AS、JIS	ASME (Cl. 150)	
[mm]	[in]	压力等级	[kg]	[kg]
25	1	PN 40	10	5
32	–	PN 40	11	–
40	1 ½	PN 40	12	7
50	2	PN 40	13	9
65	–	PN 16	13	–
80	3	PN 16	15	14
100	4	PN 16	18	19
125	–	PN 16	25	–
150	6	PN 16	31	33
200	8	PN 10	52	52
250	10	PN 10	81	90
300	12	PN 10	95	129
350	14	PN 6	106	172
375	15	PN 6	121	–
400	16	PN 6	121	203

订购选项“设计”，选型代号 A、F ≥ DN 450 (18")				
公称口径		参考值		
		EN (DIN) (PN16)	AS (PN 16)	ASME (Cl. 150) 、AWWA (Cl. D)
[mm]	[in]	[kg]	[kg]	[kg]
450	18	142	138	191
500	20	182	186	228
600	24	227	266	302
700	28	291	369	266
–	30	–	447	318
800	32	353	524	383
900	36	444	704	470
1000	40	566	785	587

订购选项“设计”，选型代号 A、F ≥ DN 450 (18")				
公称口径		参考值		
		EN (DIN) (PN16)	AS (PN 16)	ASME (Cl. 150) 、AWWA (Cl. D)
[mm]	[in]	[kg]	[kg]	[kg]
-	42	-	-	670
1200	48	843	1 229	901
-	54	-	-	1 273
1400	-	1 204	-	-
-	60	-	-	1 594
1600	-	1 845	-	-
-	66	-	-	2 131
1800	72	2 357	-	2 568
-	78	2 929	-	3 113
2000	-	2 929	-	3 113
-	84	-	-	3 755
2200	-	3 422	-	-
-	90	-	-	4 797
2400	-	4 094	-	-

订购选项“设计”，选型代号 B、G ≥ DN 450 (18")			
公称口径		参考值	
		EN (DIN) (PN 6)	ASME (Cl. 150) 、AWWA (Cl. D)
[mm]	[in]	[kg]	[kg]
450	18	161	255
500	20	156	285
600	24	208	405
700	28	304	400
-	30	-	460
800	32	357	550
900	36	485	800
1000	40	589	900
-	42	-	1 100
1200	48	850	1 400
-	54	850	2 200
1400	-	1 300	-
-	60	-	2 700
1600	-	1 845	-
-	66	-	3 700
1800	72	2 357	4 100
-	78	2 929	4 600
2000	-	2 929	-

## 重量 (US 单位)

订购选项“设计”，选型代号 A、B、C、D、E DN 25...400, DN 1"...16"		
公称口径		参考值 ASME (Cl. 150)
[mm]	[in]	[lb]
25	1	11
32	–	–
40	1 ½	15
50	2	20
65	–	–
80	3	31
100	4	42
125	–	–
150	6	73
200	8	115
250	10	198
300	12	284
350	14	379
375	15	–
400	16	448

订购选项“设计”，选型代号 A、F ≥ DN 450 (18")		
公称口径		参考值 ASME (Cl. 150) 、AWWA (Cl. D)
[mm]	[in]	[lb]
450	18	421
500	20	503
600	24	666
700	28	587
–	30	701
800	32	845
900	36	1036
1000	40	1294
–	42	1477
1200	48	1987
–	54	2807
1400	–	–
–	60	3515
1600	–	–
–	66	4699
1800	72	5662
–	78	6864

订购选项“设计”，选型代号 A、F ≥ DN 450 (18")		
公称口径		参考值 ASME (Cl. 150) 、AWWA (Cl. D)
[mm]	[in]	[lb]
2000	–	6864
–	84	8280
2200	–	–
–	90	10577
2400	–	–

订购选项“设计”，选型代号 B、G ≥ DN 450 (18")		
公称口径		参考值 ASME (Cl. 150) 、AWWA (Cl. D)
[mm]	[in]	[lb]
450	18	562
500	20	628
600	24	893
700	28	882
–	30	1014
800	32	1213
900	36	1764
1000	40	1984
–	42	2426
1200	48	3087
–	54	4851
1400	–	–
–	60	5954
1600	–	–
–	66	8158
1800	72	9040
–	78	10143
2000	–	–

测量管规格

公称口径		压力等级				测量管内径					
		EN (DIN)	ASME  AWWA	AS 2129  AS 4087	JIS	硬橡胶		聚氨酯		PTFE	
[mm]	[in]					[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
25	1	PN 40	Cl. 150	－	20K	－	－	24	0.94	25	0.98
32	－	PN 40	－	－	20K	－	－	32	1.26	34	1.34
40	1 ½	PN 40	Cl. 150	－	20K	－	－	38	1.50	40	1.57
50	2	PN 40	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	50	1.97	50	1.97	52	2.05

公称口径		压力等级				测量管内径					
[mm]	[in]	EN (DIN)	ASME AWWA	AS 2129 AS 4087	JIS	硬橡胶		聚氨酯		PTFE	
						[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
50 <sup>1)</sup>	2	PN 40	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	32	1.26	–	–	–	–
65	–	PN 16	–	–	10K	66	2.60	66	2.60	68	2.68
65 <sup>1)</sup>	–	PN 16	–	–	10K	38	1.50	–	–	–	–
80	3	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	79	3.11	79	3.11	80	3.15
80 <sup>1)</sup>	3	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	50	1.97	–	–	–	–
100	4	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	102	4.02	102	4.02	104	4.09
100 <sup>1)</sup>	4	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	66	2.60	–	–	–	–
125	–	PN 16	–	–	10K	127	5.00	127	5.00	130	5.12
125 <sup>1)</sup>	–	PN 16	–	–	10K	79	3.11	–	–	–	–
150	6	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	156	6.14	156	6.14	156	6.14
150 <sup>1)</sup>	6	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	102	4.02	–	–	–	–
200	8	PN 10	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	204	8.03	204	8.03	202	7.95
200 <sup>1)</sup>	8	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	127	5.00	–	–	–	–
250	10	PN 10	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	258	10.2	258	10.2	256	10.08
250 <sup>1)</sup>	10	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	156	6.14	–	–	–	–
300	12	PN 10	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	309	12.2	309	12.2	306	12.05
300 <sup>1)</sup>	12	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	204	8.03	–	–	–	–
350	14	PN 6	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	337	13.3	342	13.5	–	–
375	15	–	–	PN 16	10K	389	15.3	–	–	–	–
400	16	PN 6	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	387	15.2	392	15.4	–	–
450	18	PN 6	Cl. 150	–	10K	436	17.1	437	17.2	–	–
500	20	PN 6	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	487	19.1	492	19.4	–	–
600	24	PN 6	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	589	23.0	594	23.4	–	–
700	28	PN 6	Cl. D	表 E, PN 16	10K	688	27.1	692	27.2	–	–
750	30	–	Cl. D	表 E, PN 16	10K	737	29.1	742	29.2	–	–
800	32	PN 6	Cl. D	表 E, PN 16	–	788	31.0	794	31.3	–	–
900	36	PN 6	Cl. D	表 E, PN 16	–	889	35.0	891	35.1	–	–
1000	40	PN 6	Cl. D	表 E, PN 16	–	991	39.0	994	39.1	–	–
–	42	–	Cl. D	–	–	1043	41.1	1043	41.1	–	–
1200	48	PN 6	Cl. D	表 E, PN 16	–	1191	46.9	1197	47.1	–	–
–	54	–	Cl. D	–	–	1339	52.7	–	–	–	–
1400	–	PN 6	–	–	–	1402	55.2	–	–	–	–
–	60	–	Cl. D	–	–	1492	58.7	–	–	–	–
1600	–	PN 6	–	–	–	1600	63.0	–	–	–	–
–	66	–	Cl. D	–	–	1638	64.5	–	–	–	–
1800	72	PN 6	–	–	–	1786	70.3	–	–	–	–
–	78	–	Cl. D	–	–	1989	78.3	–	–	–	–
2000	–	PN 6	–	–	–	1989	78.3	–	–	–	–
–	84	–	Cl. D	–	–	2099	84.0	–	–	–	–

公称口径		压力等级				测量管内径					
		EN (DIN)	ASME  AWWA	AS 2129  AS 4087	JIS	硬橡胶		聚氨酯		PTFE	
[mm]	[in]					[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
2200	—	PN 6	—	—	—	2 194	87.8	—	—	—	—
—	90	—	Cl. D	—	—	2 246	89.8	—	—	—	—
2400	—	PN 6	—	—	—	2 391	94.1	—	—	—	—

1) 订购选项“设计”，选型代号 C

材质

变送器外壳

Proline 500（数字）变送器外壳

订购选项“变送器外壳”：

- 选型代号 **A** “铝外壳，带涂层”：带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 选型代号 **D** “聚碳酸酯外壳”：聚碳酸酯

Proline 500（模拟）变送器外壳

订购选项“变送器外壳”：

选型代号 **A** “铝外壳，带涂层”：带铝合金 AlSi10Mg 涂层

窗口材质

订购选项“变送器外壳”：

- 选型代号 **A** “铝外壳，带涂层”：玻璃
- 选型代号 **D** “聚碳酸酯外壳”：塑料

传感器接线盒


订购选项“传感器接线盒”：

- 选型代号 **A** “铝外壳，带涂层”：带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 选型代号 **D** “聚碳酸酯外壳”：聚碳酸酯

电缆入口/缆塞

电缆入口和接头	材质
缆塞 M20 × 1.5	塑料
<ul style="list-style-type: none"><li>■ 转接头，适用带 G ½"内螺纹的电缆入口</li><li>■ 转接头，适用带 NPT ½"内螺纹的电缆入口</li></ul> <div> 仅适用指定设备型号：<ul style="list-style-type: none"><li>■ 订购选项“变送器外壳”：<ul style="list-style-type: none"><li>■ 选型代号 <b>A</b> “铝外壳，带涂层”</li><li>■ 选型代号 <b>D</b> “聚碳酸酯外壳”</li></ul></li><li>■ 订购选项“传感器接线盒”：<ul style="list-style-type: none"><li>■ Proline 500（数字）：<ul style="list-style-type: none"><li>选型代号 <b>A</b> “铝外壳，带涂层”</li></ul></li><li>■ Proline 500（模拟）：<ul style="list-style-type: none"><li>选型代号 <b>A</b> “铝外壳，带涂层”</li><li>选型代号 <b>D</b> “聚碳酸酯外壳”</li></ul></li></ul></li></ul></div>	镀镍黄铜

连接电缆

 紫外光会损坏电缆外护套。尽可能避免电缆直接日晒。



**连接传感器和 Proline 500（数字）变送器的连接电缆**

PVC 电缆，带铜屏蔽层

**连接传感器和 Proline 500（模拟）变送器的连接电缆**

- 标准电缆：PVC 电缆，带铜网屏蔽层
- 增强型电缆：PVC 电缆，带铜网屏蔽层和附加钢丝织网护套

**传感器外壳**

- DN 25...300 (1...12")
  - 铝半壳，带 AlSi10Mg 铝合金涂层
  - 全焊接碳钢外壳，带保护漆涂层
- DN 350...2400 (14...90")
  - 全焊接碳钢外壳，带保护漆涂层

**测量管**

- DN 25...600 (1...24")
  - 不锈钢：1.4301、1.4306、304、304L
- DN 700...2400 (28...90")
  - 不锈钢：1.4301、304


**内衬**


- DN 25...300 (1...12")：PTFE
- DN 25...1200 (1...48")：聚氨酯
- DN 50...2400 (2...90")：硬橡胶

**电极**

- 不锈钢 1.4435 (316L)
- Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
- 钽

**过程连接**

-  适用于碳钢法兰：
- DN ≤ 300 (12")：带 Al/Zn 保护层或保护漆涂层
  - DN ≥ 350 (14")：保护漆涂层

-  所有碳钢材质的松套法兰都通过热镀锌表面处理。

**EN 1092-1 (DIN 2501)****固定法兰**

- 碳钢：
  - DN ≤ 300：S235JRG2、S235JR+N、P245GH、A105、E250C
  - DN 350...2400：P245GH、S235JRG2、A105、E250C
- 不锈钢：
  - DN ≤ 300：1.4404、1.4571、F316L
  - DN 350...600：1.4571、F316L、1.4404
  - DN 700...1000：1.4404、F316L

**松套法兰**

- 碳钢 DN ≤ 300：S235JRG2、A105、E250C
- 不锈钢 DN ≤ 300：1.4306、1.4404、1.4571、F316L

**松套法兰，成型钢板**

- 碳钢 DN ≤ 300：S235JRG2，类似 S235JR+AR 或 1.0038
- 不锈钢 DN ≤ 300：1.4301，类似 304

### ASME B16.5

固定法兰、松套法兰

- 碳钢: A105
- 不锈钢: F316L

### JIS B2220

- 碳钢: A105、A350 LF2
- 不锈钢: F316L

### AWWA C207

碳钢: A105、P265GH、A181 Cl. 70、E250C、S275JR

### AS 2129

碳钢: A105、E250C、P235GH、P265GH、S235JRG2

### AS 4087

碳钢: A105、P265GH、S275JR

### 密封圈

符合 DIN EN 1514-1 Form IBC 标准

### 附件

#### 防护罩

不锈钢 1.4404 (316L)

#### 外接 WLAN 天线

- 天线: ASA 塑料 (丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈) 和镀镍黄铜
- 转接头: 不锈钢和镀镍黄铜
- 电缆: 聚乙烯
- 插头: 镀镍黄铜
- 角型支架: 不锈钢

#### 接地环

- 不锈钢 1.4435 (316L)
- Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
- 钽



### 配套电极

测量电极、参考电极和空管检测电极 (EPD) 电极 (标准):

- 1.4435 (316L)
- Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
- 钽

### 过程连接

- EN 1092-1 (DIN 2501)
  - $DN \leq 300$ : 固定法兰 (PN 10/16/25/40) = Form A; 松套法兰 (PN 10/16); 松套法兰; 成型钢板 (PN 10) = Form A
  - $DN \geq 350$ : 固定法兰 (PN 6/10/16/25) = 平面 (Form B)
  - DN 450...2400: 固定法兰 (PN 6/10/16) = 平面 (Form B)
- ASME B16.5
  - DN 350...2400 (14...90"): 固定法兰 (Cl. 150)
  - DN 25...600 (1...24"): 松套法兰 (Cl. 150)
  - DN 25...150 (1...6"): 固定法兰 (Cl. 300)
- JIS B2220
  - DN 50...750: 固定法兰 (10K)
  - DN 25...600: 固定法兰 (20K)

- AWWA C207
    - DN 48...72": 固定法兰 (Cl. D)
    - DN 48...90": 固定法兰 (Cl. D)
  - AS 2129
    - DN 50...1200: 固定法兰 (表 E)
    - DN 350...1200: 固定法兰 (表 E)
  - AS 4087
    - DN 50...1200: 固定法兰 (PN 16)
    - DN 350...1200: 固定法兰 (PN 16)
-  各种过程连接材质的详细信息 →  213

表面光洁度      电极材料: 不锈钢 1.4435 (316L)、Alloy C22 合金 2.4602 (UNS N06022)、钼  
≤ 0.3 ... 0.5 µm (11.8 ... 19.7 µin)  
(所有参数均为接液部件的表面光洁度)

## 16.11 可操作性



语言      提供下列操作语言:


- 进行现场操作时:  
英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、波兰文、俄文、土耳其文、中文、日文、韩文、印度尼西亚文、越南文、捷克文、瑞典文
- 通过网页浏览器操作时:  
英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、波兰文、俄文、土耳其文、中文、日文、韩文、印度尼西亚文、越南文、捷克文、瑞典文
- 通过“FieldCare”、“DeviceCare”调试软件操作时: 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、中文、日文


现场操作      **通过显示单元操作**

设备:

- 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 F “四行背光图形显示; 光敏键操作”
- 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 G “四行背光图形显示; 光敏键操作+WLAN 访问”

 WLAN 接口信息 →  93

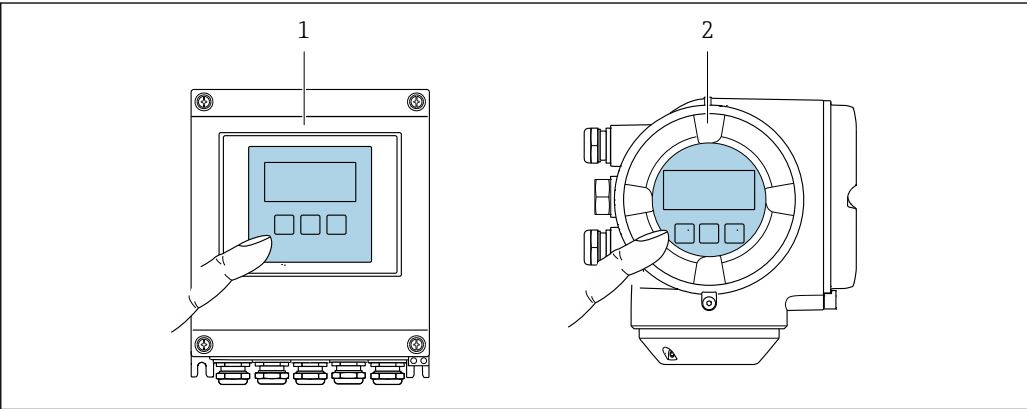

 48    光敏键操作

- 1    Proline 500 (数字)
- 2    Proline 500 (模拟)

显示单元

- 四行背光图形显示
- 白色背景显示；仪表发生错误时切换为红色背景显示
- 可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式
- 显示单元的允许环境温度范围：-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)  
超出温度范围时，显示单元可能无法正常工作。

操作单元

- 通过触摸键（3 个光敏键）进行外部操作，无需打开外壳：⊕、⊖、⊞
- 可以在各种危险区中使用操作单元

远程操作	→ 91
服务接口	→ 92
配套调试软件	可以使用不同的调试工具现场或远程访问测量仪表。取决于使用的调试工具，可以使用不同操作单元和不同接口访问。

配套调试软件	操作设备	接口	附加信息
以太网浏览器	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，已安装有以太网浏览器	<ul style="list-style-type: none"><li>■ CDI-RJ45 服务接口</li><li>■ WLAN 接口</li><li>■ 以太网接口 (EtherNet/IP、PROFINET)</li></ul>	设备的专用文档
DeviceCare SFE100	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"><li>■ CDI-RJ45 服务接口</li><li>■ WLAN 接口</li><li>■ 现场总线通信接口</li></ul>	→ 188
FieldCare SFE500	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"><li>■ CDI-RJ45 服务接口</li><li>■ WLAN 接口</li><li>■ 现场总线通信接口</li></ul>	→ 188

 可以使用基于 FDT 技术的其他调试软件操作仪表，带设备驱动，例如 DTM/iDTM 或 DD/EDD。上述调试软件来自不同的制造商。允许集成至下列调试软件中：

- 霍尼韦尔的现场设备管理器（FDM） → [www.honeywellprocess.com](http://www.honeywellprocess.com)
- 横河电机的 FieldMate → [www.yokogawa.com](http://www.yokogawa.com)
- PACTWare → [www.pactware.com](http://www.pactware.com)

登录下列网址可以下载相关设备描述文件： [www.endress.com](http://www.endress.com) → 资料下载

以太网服务器

设备自带网页服务器，可以通过网页浏览器和服务接口（CDI-RJ45）或 WLAN 接口操作设备。操作菜单的结构与现场显示相同。除了测量值，还可以显示状态信息，帮助用户监控仪表状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。


WLAN 连接只适用带 WLAN 接口的设备（可以单独订购）：订购选项“显示；操作”，选型代号 G “四行背光显示；触摸键操作+ WLAN”。设备相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。

支持的功能


操作设备（例如笔记本电脑）与测量设备间的数据交换：

- 上传测量设备的设置（XML 格式，备份设置）
- 在测量设备中保存设置（XML 格式，复位设置）
- 输出事件列表（.csv 文件）
- 输出参数设定值（.csv 文件或 PDF 文件，归档记录测量点设置）

- 输出心跳验证日志（PDF 文件，需要同时订购“心跳自校验”应用软件包）
- 刷新固件，例如进行设备固件升级
- 下载驱动程序，用于系统集成
- 最多显示 1000 个已保存的测量值（需要同时订购扩展 HistoROM 应用软件包 → 219）

 以太网服务器的《专用文档》→ 221

**HistoROM 智能数据管理** 测量仪表具有 HistoROM 数据管理功能。HistoROM 数据管理包括储存和输入/输出关键设备和过程参数，使得操作和服务更加可靠、安全和高效。

 出厂时，设置参数的工厂设定值储存在仪表存储单元中，用于备份。更新后的数据记录可以覆盖此储存数据，例如调试后。

**数据存储方式的详细说明**

提供用四类数据存储单元，将参数存储在设备中：

	设备存储单元	T-DAT	S-DAT
适用数据	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 事件日志，例如诊断事件</li><li>■ 参数值备份记录</li><li>■ 设备固件应用软件包</li><li>■ 系统集成驱动程序，通过以太网服务器导出，例如： EDS，适用于 EtherNet/IP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 测量值日志（“扩展 HistoROM”订购选项）</li><li>■ 当前参数值记录（固件实时使用）</li><li>■ 峰值指示（最小值/最大值）</li><li>■ 累积量</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 传感器参数：公称口径等</li><li>■ 序列号</li><li>■ 校准参数</li><li>■ 设备设置（例如软件选项，固定 I/O 或复用 I/O）</li></ul>
储存位置	固定安装在接线腔中的用户接口板上	插入安装至接线腔中的用户接口板上	安装在变送器颈部的传感器插头中

**数据备份**

**自动**

- 大多数重要设备参数（传感器和变送器）均自动保存在 DAT 模块中
- 更换变送器或测量设备时：一旦 T-DAT 中储存的先前设备参数被更改，新测量设备立即正常工作
- 更换传感器时：一旦传感器被替换，新传感器参数由测量设备的 S-DAT 中传输，测量设备立即再次正常工作
- 更换电子模块时（例如 I/O 电子模块）：一旦电子模块被更换，模块中的软件便会与当前设备固件进行比对。如需要，更新或降低模块中的软件版本号。随后即可使用电子模块，不会出现兼容性问题。

**手动**

内置设备存储单元 HistoROM 中备份其他参数记录（完整参数设定值）：

- 数据备份功能  
备份和随后恢复设备存储单元 HistoROM 备份
- 数据比对功能  
比对当前设备设置和设备存储单元 HistoROM 备份的设备的设置

**数据传输**

**手动**

- 通过指定调试工具的导出功能将设备设置传输至另一台设备中，例如使用 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器：复制设置或归档储存（例如用于备份）
- 通过网页服务器传输驱动程序，用于系统集成，例如：  
EDS，适用 EtherNet/IP

事件列表

自动


- 在事件列表中按照时间先后顺序最多显示 20 条事件信息
- 使用**扩展 HistoROM** 应用软件包时(订购选项)：在事件列表中最多显示 100 条事件信息及其时间戳、纯文本说明和补救措施
- 通过不同的接口和调试工具(例如：DeviceCare、FieldCare 或 Web 服务器)可以导出和显示事件列表

数据日志

手动

- 使用**扩展 HistoROM** 应用软件包时（订购选项）：
- 最多记录 1000 个测量值，通过 1...4 个通道
  - 用户自定义记录间隔时间
  - 通过 4 个储存通道最多记录 250 个测量值
  - 通过不同的接口和调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器）可以输出测量值

16.12 证书和认证

 在产品选型软件中可以实时查询当前认证和证书信息。

CE 认证	设备符合 EC 准则的法律要求。详细信息列举在相关 EU 一致性声明和适用标准中。 Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。
RCM-Tick 认证	测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局（ACMA）”制定的 EMC 标准。
防爆认证(Ex)	《安全指南》(XA)文档中提供了在危险区中使用的仪表和相关安全指南。铭牌上提供参考文档信息。
药品兼容性	<ul style="list-style-type: none"><li>■ FDA 认证</li><li>■ USP Cl. VI 认证</li><li>■ TSE/BSE 适用性证书</li></ul>
饮用水认证	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ACS</li><li>■ KTW/W270</li><li>■ NSF 61</li><li>■ WRAS BS 6920</li></ul>
工业以太网(EtherNet/IP) 认证	测量设备通过 ODVA (开放式设备网络供货商协会)的认证和注册。测量系统满足下列标准的所有要求： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 符合 ODVA 符合性测试</li><li>■ 工业以太网(EtherNet/IP)性能测试</li><li>■ 工业以太网(EtherNet/IP)互操作性认证</li><li>■ 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用(互可操作性)</li></ul>
无线电认证	测量设备通过无线电认证。  关于无线电认证的详细信息，请参见专用文档
测量仪表认证	测量设备符合 OIML R49: 2013 OIML R117 要求，提供 OIML 一致性证书（可选）。

其他标准和准则

- EN 60529  
外壳防护等级 (IP 代号)
- EN 61010-1  
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求-常规要求
- IEC/EN 61326  
电磁发射符合 A 类要求。电磁兼容性 (EMC 要求)
- NAMUR NE 21  
工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
- NAMUR NE 32  
现场电源故障和微处理控制器故障时的数据保留
- NAMUR NE 43  
带模拟量输出信号的数字式变送器故障信号水平标准
- NAMUR NE 53  
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件
- NAMUR NE 105  
通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范
- NAMUR NE 107  
现场型设备的自监控和自诊断
- NAMUR NE 131  
标准应用中现场型设备的要求

16.13 应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选，以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑，或为了满足特定应用条件要求，需要使用此类应用软件包。

可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包，也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

诊断功能



应用软件包	说明
扩展 HistoROM	包括扩展功能，例如：事件日志，开启测量值存储单元。  事件日志： 储存容量可扩展，从 20 条事件日志(基本型)扩展至 100 条事件日志。  数据记录(在线记录以)： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 最多可以储存 1000 个测量值。</li><li>■ 4 个储存模块均可以输出 250 个测量值。用户可以确定或设置记录间隔时间。</li><li>■ 通过现场显示或调试工具(例如：FieldCare、DeviceCare 或 Web 服务器)可以查看测量值日志。</li></ul>

Heartbeat Technology (心跳技术)


应用软件包	说明
心跳校验和监测	<b>心跳校验</b> 满足 DIN ISO 9001:2008 章节 7.6 a 溯源认证要求“监视和测量设备的控制” <ul style="list-style-type: none"><li>■ 无需中断过程即可对已安装点进行功能测试</li><li>■ 按需提供溯源校验结果，包括报告</li><li>■ 通过现场操作或其他操作界面简单进行测试</li><li>■ 清晰的测量点评估（通过/失败），在制造商规格范围内具有较高的测试覆盖率</li><li>■ 基于操作员风险评估延长标定间隔时间</li></ul> <b>心跳监测：</b> 向外部监测系统连续提供测量原理特征参数监控数据，用于预维护或过程分析。此类参数有助于操作员： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 得出结论：使用此类数据和有关过程影响因素（例如腐蚀、磨损、粘附等）在一段时间内对测量性能所产生影响的其他信息。</li><li>■ 及时安排服务计划</li><li>■ 监控过程或产品质量，例如气穴</li></ul>

清洗	应用软件包	说明
	电极清洗回路(ECC)	电极清洗回路(ECC)功能设计为易经常出现铁磁石(Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> )沉淀等应用(例如: 热水)提供解决方案。由于铁磁石具有高导电性, 结垢后会导致测量错误和信号丢失。应用软件包设计用于避免高导电性物质和薄层的结垢(通常为铁磁石)。

16.14 附件

 可订购附件信息概述→  186

16.15 补充文档资料

-  包装中的技术资料文档信息查询方式如下:
- 在 W@M 设备浏览器中: 输入铭牌上的序列号 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
  - 在 Endress+Hauser Operations App 中: 输入铭牌上的序列号, 或扫描铭牌上的二维码 (QR 码)

标准文档资料	简明操作指南
传感器的《简明操作指南》	
测量仪表	文档资料代号
Proline Promag W	KA01266D

变送器的《简明操作指南》	
测量设备	文档资料代号
Proline 500 (数字)	KA01343D
Proline 500 (模拟)	KA01342D

技术资料

测量仪表	文档资料代号
Promag W 500	TI01227D

仪表功能描述

测量仪表	文档资料代号
Promag 500	GP01118D

设备的其他文档资料	安全指南
《安全指南》适用在危险区中使用的电气设备。	

认证	文档资料代号
ATEX/IECEX Ex i	XA01522D
ATEX/IECEX Ex ec	XA01523D
cCSAus IS	XA01524D
cCSAus Ex e ia/Ex d ia	XA01525D



认证	文档资料代号
cCSAus Ex nA	XA01526D
INMETRO Ex i	XA01527D
INMETRO Ex ec	XA01528D
NEPSI Ex i	XA01529D
NEPSI Ex nA	XA01530D
EAC Ex i	XA01658D
EAC Ex nA	XA01659D
JPN	XA01776D

### 特殊文档资料

内容	文档资料代号
压力设备指令	SD01614D
无线电认证, 适用 A309/A310 显示单元的 WLAN 接口	SD01793D

内容	文档资料代号
Heartbeat Technology (心跳技术)	SD01981D
网页服务器	SD01978D

### 安装指南

内容	说明
备件套件和附件的安装指南	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用 W@M 设备浏览器 → 184 查看所有可选备件套件的概述</li> <li>■ 可订购附件的安装指南 → 186</li> </ul>

索引

**A**

Applicator ..... 189

安全 ..... 9

安装 ..... 21

安装尺寸 ..... 23

    参见 安装尺寸

安装方向 (竖直管道、水平管道) ..... 22

安装工具 ..... 26

安装后检查 ..... 108

安装后检查(检查列表) ..... 37

安装条件

    安装尺寸 ..... 23

    安装方向 ..... 22

    安装位置 ..... 21

    大重量传感器 ..... 22

    非满管管道 ..... 22

    浸没在水中测量 ..... 26

    埋地测量 ..... 26

    前后直管段 ..... 23

    竖直向下管道 ..... 21

    系统压力 ..... 24

    振动 ..... 24

    转接管 ..... 24

安装位置 ..... 21

安装准备 ..... 27

**B**

帮助文本

    查看 ..... 82

    关闭 ..... 82

    说明 ..... 82

包装处置 ..... 20

报警信号 ..... 197

备件 ..... 184

编辑界面 ..... 77

    使用操作单元 ..... 78

    输入界面 ..... 78

变送器

    旋转外壳 ..... 36

    旋转显示模块 ..... 36

标准和准则 ..... 219

表面光洁度 ..... 215

补充文档资料 ..... 220

补救措施

    查看 ..... 161

    关闭 ..... 161

**C**

CE 认证 ..... 10, 218

cGMP 认证 ..... 218

材质 ..... 212

菜单

    测量设备设置 ..... 109

    设置 ..... 109, 110

    特定设置 ..... 128

    诊断 ..... 177

菜单路径(菜单视图) ..... 75

菜单视图

    在设置向导中 ..... 75

    在子菜单中 ..... 75

参考操作条件 ..... 200

参数

    更改 ..... 82

    输入数值或文本 ..... 82

参数访问权限

    读操作 ..... 83

    写操作 ..... 83

参数设定值

    状态输入 ..... 114

参数设置

    I/O 设置 ..... 113

    I/O 设置 (子菜单) ..... 113

    WLAN 设置 (向导) ..... 135

    传感器调整 (子菜单) ..... 129

    电极清洗电路(ECC) (子菜单) ..... 134

    电流输出 ..... 115

    电流输出 (向导) ..... 115

    电流输出值 1 ... n (子菜单) ..... 148

    电流输入 ..... 114

    电流输入 (向导) ..... 114

    电流输入 1 ... n (子菜单) ..... 147

    仿真 (子菜单) ..... 139

    复位访问密码 (子菜单) ..... 139

    高级设置 (子菜单) ..... 129

    管理员 (子菜单) ..... 139

    过程变量 (子菜单) ..... 145

    继电器输出 ..... 122

    继电器输出 1 ... n (向导) ..... 122

    继电器输出 1 ... n (子菜单) ..... 149

    空管检测 (向导) ..... 127

    累加器 (子菜单) ..... 146

    累加器 1 ... n (子菜单) ..... 129

    累加器操作 (子菜单) ..... 150

    脉冲/频率/开关量输出 ..... 118

    脉冲/频率/开关量输出 (向导) ..... 118, 119, 121

    脉冲/频率/开关量输出 1 ... n (子菜单) ..... 149

    设备信息 (子菜单) ..... 180

    设置 (菜单) ..... 110

    设置备份 (子菜单) ..... 137

    设置访问密码 (向导) ..... 138

    数据日志 (子菜单) ..... 151

    通信 (子菜单) ..... 112

    网页服务器 (子菜单) ..... 90

    系统单位 (子菜单) ..... 110

    显示 (向导) ..... 124

    显示 (子菜单) ..... 131

    小流量切除 (向导) ..... 126

    诊断 (菜单) ..... 177

    状态输入 (子菜单) ..... 114

    状态输入 1 ... n (子菜单) ..... 147

操作 ..... 145

操作安全 ..... 10

操作按钮	
参见 操作部件	
操作部件	79
操作菜单	
菜单、子菜单	72
结构	72
子菜单和用户角色	73
操作单元	160
操作方式	71
操作显示	74
操作原理	73
测量范围	189
测量管规格	210
测量和测试设备	183
测量设备	
安装传感器	27
安装接地电缆/接地环	27
安装密封垫	27
螺丝紧固扭矩	28
安装准备	27
电气连接准备	43
开启	108
设置	109
通过通信协议集成	97
测量系统	189
测量仪表	
拆除	184
废弃	185
改装	184
结构	13
修理	184
测量仪表认证	218
测量原理	189
测量值	
参见 过程变量	
测量值	189
计算值	189
产品安全	10
储存条件	19
储存温度	19
储存温度范围	202
传感器	
安装	27
存储方式	217
错误信息	
参见 诊断信息	
<b>D</b>	
DeviceCare	96
设备描述文件	97
DIP 开关	
参见 写保护开关	
打开或关闭键盘锁	83
打开写保护	142
大重量传感器	22
到货验收	15
电磁兼容性 (EMC)	203
电导率	204

电缆入口	
防护等级	70
技术参数	200
电流消耗	200
电气隔离	199
电气连接	
RSLogix 5000	91
WLAN 接口	93
测量仪表	38
调试软件	
通过 WLAN 接口操作	93
通过服务接口 (CDI-RJ45)	92
通过以太网网络操作	91
防护等级	70
以太网服务器	92
电势平衡	61
电势平衡的连接实例	62
电源故障	200
电子模块	13
调节诊断响应	164
调试	108
高级设置	128
设置测量设备	109
订货号	16, 18
定义访问密码	142
读操作	83
读取测量值	145
<b>E</b>	
ECC	134
Endress+Hauser 服务	
维护	183
修理	184
EtherNet/IP	
诊断信息	164
<b>F</b>	
FDA 认证	218
FieldCare	95
功能	95
建立连接	95
设备描述文件	97
用户界面	96
返厂	184
防爆认证(Ex)	218
防护等级	70, 203
访问密码	83
输入错误	83
非满管管道	22
废弃	184
<b>G</b>	
更换	
仪表部件	184
更换密封圈	183
工具	
安装	26
电气连接	38
运输	19

工业以太网(EtherNet/IP)认证 ..... 218

工作场所安全 ..... 10

功率消耗 ..... 200

功能

    参见 参数

功能检查 ..... 108

供电电压 ..... 200

固定块 ..... 164

固件

    版本号 ..... 97

    发布日期 ..... 97

固件变更历史 ..... 182

故障排除

    概述 ..... 154

关闭写保护 ..... 142

管理设备设置 ..... 137

过程连接 ..... 214

过程条件

    电导率 ..... 204

    流体温度 ..... 203

    密闭压力 ..... 204

    限流值 ..... 205

    压损 ..... 205

**H**

HistoROM ..... 137

后直管段 ..... 23

环境条件

    储存温度 ..... 202

    环境温度范围 ..... 23

    机械负载 ..... 203

    抗冲击性 ..... 203

    抗振性 ..... 203

环境温度

    影响 ..... 202

环境温度范围 ..... 23

**J**

机械负载 ..... 203

技术参数, 概述 ..... 189

检查

    安装 ..... 37

    连接 ..... 70

    收到的货物 ..... 15

检查列表

    安装后检查 ..... 37

    连接后检查 ..... 70

接线端子 ..... 200

接线端子分配 ..... 42

结构

    操作菜单 ..... 72

    测量仪表 ..... 13

介质温度范围 ..... 203

浸没在水中测量 ..... 26

**K**

开关量输出 ..... 196

抗冲击性 ..... 203

抗振性 ..... 203

扩展订货号

    变送器 ..... 16

    传感器 ..... 18

**L**

累加器

    设置 ..... 129

连接

    参见 电气连接

连接测量仪表

    Proline 500 ..... 54

    Proline 500 (数字式) ..... 46

连接电缆 ..... 38

连接工具 ..... 38

连接供电电缆 ..... 57

连接后检查 (检查列表) ..... 70

连接连接电缆

    Proline 500 (数字式) 变送器 ..... 48

    Proline 500 (数字式) 的传感器接线盒 ..... 46

    Proline 500 (数字式) 的接线端子分配 ..... 46

    Proline 500 变送器 ..... 56

    Proline 500 的接线端子分配 ..... 54

    传感器接线盒, Proline 500 ..... 54

连接信号电缆 ..... 57

连接信号电缆/供电电缆

    Proline 500 (数字式) 变送器 ..... 49

连接准备 ..... 43

量程比 ..... 193

流向 ..... 22

螺丝紧固扭矩 ..... 28

**M**

埋地测量 ..... 26

密闭压力 ..... 204

铭牌

    变送器 ..... 16

    传感器 ..... 18

**N**

内部清洗 ..... 183

**P**

Proline 500 (数字式) 变送器

    连接信号电缆/供电电缆 ..... 49

Proline 500 (数字式) 的连接电缆的接线端子分配

    传感器接线盒 ..... 46

Proline 500 连接电缆的接线端子分配

    传感器接线盒 ..... 54

配套电极 ..... 214

**Q**

前直管段 ..... 23

清洗

    内部清洗 ..... 183

    外部清洗 ..... 183

**R**

RCM-Tick 认证 ..... 218

人员要求 ..... 9

认证 ..... 218

软件发布 ..... 97

## S

筛选事件日志 ..... 178

设备版本信息 ..... 97

设备类型 ID ..... 97

设备描述文件 ..... 97

设备名称

    传感器 ..... 18

设备锁定, 状态 ..... 145

设备文档

    补充文档资料 ..... 8

设备修订版本号 ..... 97

设定值

    I/O 设置 ..... 113

    WLAN ..... 135

    电流输出 ..... 115

    电流输入 ..... 114

    仿真 ..... 139

    高级显示设置 ..... 131

    管理 ..... 138

    管理设备设置 ..... 137

    继电器输出 ..... 122

    开关量输出 ..... 121

    空管检测 (EPD) ..... 127

    脉冲/频率/开关量输出 ..... 118, 119

    脉冲输出 ..... 118

    系统单位 ..... 110

    现场显示单元 ..... 124

    小流量切除 ..... 126

    状态输入 ..... 114

设置

    操作语言 ..... 108

    传感器调整 ..... 129

    电极清洗回路(ECC) ..... 134

    复位累加器 ..... 150

    累加器 ..... 129

    累加器复位 ..... 150

    设备复位 ..... 180

    设备位号 ..... 110

    使测量仪表适应过程条件 ..... 150

    通信接口 ..... 112

设置操作语言 ..... 108

设置访问密码 ..... 142

生产日期 ..... 16, 18

使用测量设备

    参见 指定用途

    错误使用 ..... 9

    临界工况 ..... 9

事件列表 ..... 178

事件日志 ..... 178

识别测量仪表 ..... 15

输出 ..... 195

输出信号 ..... 195

输入 ..... 189

竖直向下管道 ..... 21

数字编辑器 ..... 77

## T

TSE/BSE 适用性证书 ..... 218

特殊接线指南 ..... 64

提示工具

    参见 帮助文本

通过 EtherNet/IP 查看诊断信息 ..... 164

图标

    菜单 ..... 76

    参数 ..... 76

    操作单元 ..... 78

    测量变量 ..... 74

    测量通道号 ..... 74

    控制数据输入 ..... 78

    设置向导 ..... 76

    输入界面 ..... 78

    锁定 ..... 74

    通信 ..... 74

    现场显示单元的状态区 ..... 74

    诊断 ..... 74

    状态信号 ..... 74

    子菜单 ..... 76

## U

USP Cl. VI 认证 ..... 218

## W

W@M ..... 183, 184

W@M 设备浏览器 ..... 15, 184

WLAN 设置 ..... 135

外部清洗 ..... 183

维护任务 ..... 183

    更换密封圈 ..... 183

维修 ..... 184

温度范围

    储存温度 ..... 19

    显示单元的环境温度范围 ..... 215

文本编辑器 ..... 77

文本菜单

    查看 ..... 79

    关闭 ..... 79

    说明 ..... 79

文档

    信息图标 ..... 6

文档功能 ..... 6

文档信息 ..... 6

文档资料

    功能 ..... 6

无线电认证 ..... 218

## X

系统集成 ..... 97

系统设计

    参见 测量仪表设计

    测量系统 ..... 189

系统文件

    发布日期 ..... 97

    类型 ..... 97

    源 ..... 97

系统压力 ..... 24

显示屏  
    参见 现场显示单元  
显示区  
    操作显示 ..... 74  
    在菜单视图中 ..... 76  
显示数据日志 ..... 151  
显示值  
    锁定状态 ..... 145  
现场显示单元 ..... 215  
    菜单视图 ..... 75  
    参见 报警状态下  
    参见 操作显示  
    参见 诊断信息  
    数字编辑器 ..... 77  
    文本编辑器 ..... 77  
限流值 ..... 205  
向导  
    WLAN 设置 ..... 135  
    电流输出 ..... 115  
    电流输入 ..... 114  
    继电器输出 1 ... n ..... 122  
    空管检测 ..... 127  
    脉冲/频率/开关量输出 ..... 118, 119, 121  
    设置访问密码 ..... 138  
    显示 ..... 124  
    小流量切除 ..... 126  
小流量切除 ..... 199  
写保护  
    通过访问密码 ..... 142  
    通过写保护开关 ..... 143  
写保护参数 ..... 142  
写保护开关 ..... 143  
写操作 ..... 83  
性能参数 ..... 200  
修理  
    说明 ..... 184  
序列号 ..... 16, 18  
旋转变送器外壳 ..... 36  
旋转电子腔外壳  
    参见 旋转变送器外壳  
旋转显示模块 ..... 36  
循环数据传输 ..... 98

**Y**  
压力-温度曲线 ..... 204  
压损 ..... 205  
药品兼容性 ..... 218  
一致性声明 ..... 10  
仪表部件 ..... 13  
仪表名称  
    变送器 ..... 16  
仪表维修 ..... 184  
饮用水认证 ..... 218  
应用 ..... 189  
应用范围  
    其他风险 ..... 9  
影响  
    环境温度 ..... 202  
硬件写保护 ..... 143

用户角色 ..... 73  
用户界面  
    当前诊断事件 ..... 177  
    上一个诊断事件 ..... 177  
语言, 操作选项 ..... 215  
远程操作 ..... 216  
运输测量设备 ..... 19

**Z**  
在线记录仪 ..... 151  
诊断  
    图标 ..... 159  
诊断列表 ..... 177  
诊断响应  
    说明 ..... 159  
    图标 ..... 159  
诊断信息 ..... 159  
    DeviceCare ..... 162  
    FieldCare ..... 162  
    LED 指示灯 ..... 156  
    补救措施 ..... 164  
    概述 ..... 164  
    设计, 说明 ..... 160, 163  
    通信接口 ..... 164  
    网页浏览器 ..... 161  
    现场显示单元 ..... 159  
振动 ..... 24  
证书 ..... 218  
直接访问 ..... 81  
直接访问密码 ..... 76  
指定用途 ..... 9  
制造商 ID ..... 97  
重复性 ..... 202  
重量  
    运输 (说明) ..... 19  
重新标定 ..... 183  
主要电子模块 ..... 13  
注册商标 ..... 8  
转接管 ..... 24  
状态区  
    操作显示 ..... 74  
    在菜单视图中 ..... 76  
状态信号 ..... 159, 162  
子菜单  
    I/O 设置 ..... 113  
    测量值 ..... 145  
    传感器调整 ..... 129  
    电极清洗电路(ECC) ..... 134  
    电流输出值 1 ... n ..... 148  
    电流输入 1 ... n ..... 147  
    仿真 ..... 139  
    复位访问密码 ..... 139  
    概述 ..... 73  
    高级设置 ..... 128, 129  
    管理员 ..... 138, 139  
    过程变量 ..... 145  
    继电器输出 1 ... n ..... 149  
    累加器 ..... 146  
    累加器 1 ... n ..... 129

累加器操作 .....	150
脉冲/频率/开关量输出 1 ... n .....	149
设备信息 .....	180
设置备份 .....	137
事件列表 .....	178
输出值 .....	148
输入值 .....	147
数据日志 .....	151
通信 .....	112
网页服务器 .....	90
系统单位 .....	110
显示 .....	131
状态输入 .....	114
状态输入 1 ... n .....	147
最大测量误差 .....	201

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---