



Stručné pokyny k obsluze Průtokoměr Proline 500 – digitální


Převodník Modbus RS485
s Coriolisovým senzorem

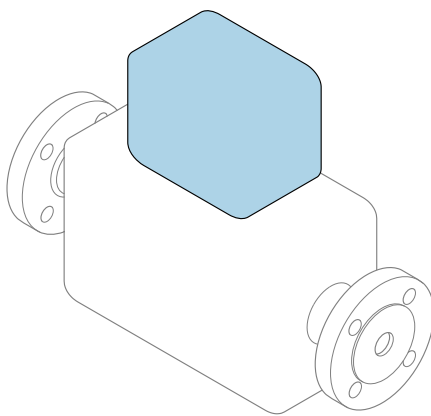

Tyto pokyny představují stručné pokyny k obsluze; **nejsou** náhradou k návodu k obsluze náležícího zařízení.

Stručný návod k obsluze; část 2 ze 2: Převodník
Obsahuje informace o převodníku.

Stručný návod k obsluze; část 1 ze 2: Senzor →  3

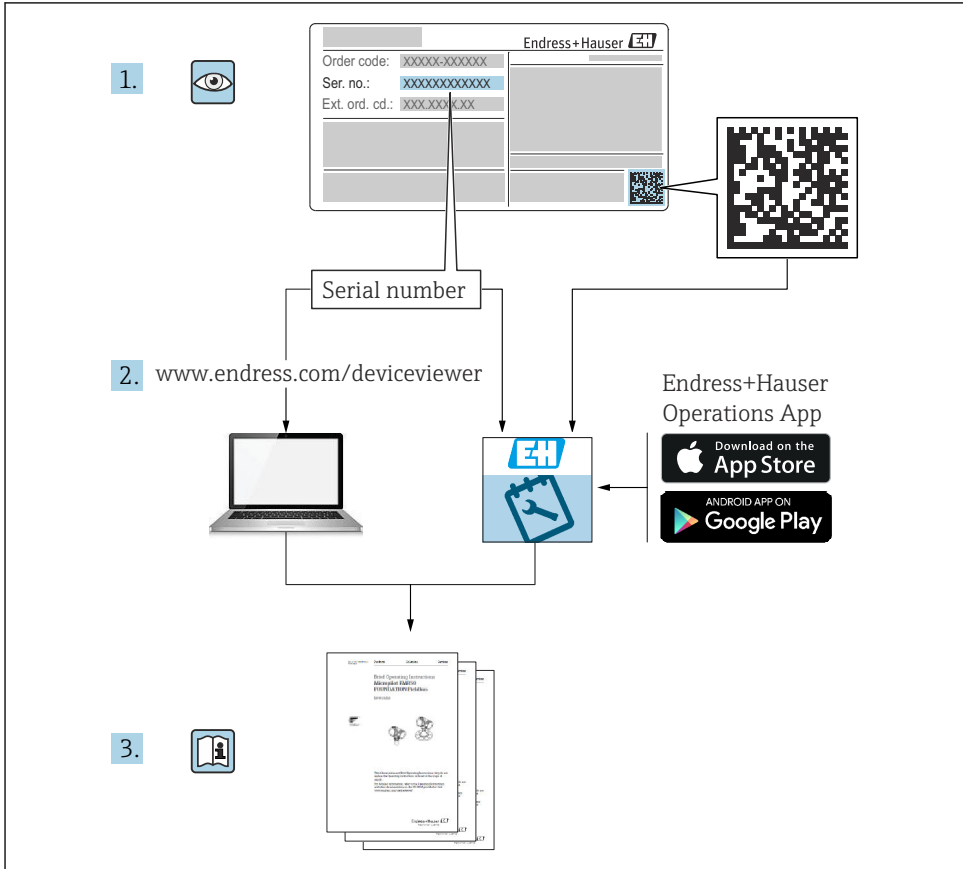

A0023555

Stručný návod k obsluze průtokoměru

Přístroj se skládá z převodníku a ze senzoru.

Proces uvedení těchto dvou součástí do provozu je popsán ve dvou samostatných příručkách, které dohromady tvoří stručný návod k obsluze průtokoměru:

- Stručný návod k obsluze, část 1: Senzor
- Stručný návod k obsluze, část 2: Převodník

Při uvádění přístroje do provozu věnujte pozornost informacím uvedeným v obou částech stručného návodu k obsluze, protože obsah těchto příruček se vzájemně doplňuje:

Stručný návod k obsluze, část 1: Senzor

Stručný návod k obsluze senzoru je určen pro specialisty nesoucí odpovědnost za instalaci měřicího přístroje.


- Vstupní přejímka a identifikace výrobku
- Skladování a přeprava
- Instalace

Stručný návod k obsluze, část 2: Převodník

Stručný návod k obsluze převodníku je určen pro specialisty nesoucí odpovědnost za uvedení měřicího přístroje do provozu, jeho konfiguraci a nastavení jeho parametrů (do okamžiku získání první měřené hodnoty).

- Popis výrobku
- Instalace
- Elektrické připojení
- Možnosti obsluhy
- Systémová integrace
- Uvedení do provozu
- Diagnostické informace

Doplňující přístrojová dokumentace

 Tento stručný návod k obsluze je **Stručný návod k obsluze – Část 2: Převodník**.

„Stručný návod k obsluze – Část 1: Senzor“ je k dispozici:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Chytrý telefon/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

Podrobné informace lze vyhledat v návodu k obsluze a v další dokumentaci:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Chytrý telefon/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

Obsah

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | O tomto dokumentu | 5 |
| 1.1 | Použité symboly | 5 |
| 2 | Bezpečnostní pokyny | 7 |
| 2.1 | Požadavky na personál | 7 |
| 2.2 | Určené použití | 7 |
| 2.3 | Bezpečnost na pracovišti | 8 |
| 2.4 | Bezpečnost provozu | 8 |
| 2.5 | Bezpečnost produktu | 8 |
| 2.6 | IT bezpečnost | 9 |
| 2.7 | Bezpečnost z hlediska IT specifická podle daného přístroje | 9 |
| 3 | Popis výrobku | 10 |
| 4 | Montáž | 11 |
| 4.1 | Montáž na sloupek | 11 |
| 4.2 | Montáž na zeď | 12 |
| 4.3 | Kontrola převodníku po instalaci | 12 |
| 5 | Elektrické připojení | 13 |
| 5.1 | Elektrická bezpečnost | 13 |
| 5.2 | Požadavky na připojení | 13 |
| 5.3 | Připojení měřicího zařízení | 18 |
| 5.4 | Zajištění vyrovnání potenciálu | 25 |
| 5.5 | Nastavení hardwaru | 25 |
| 5.6 | Zajištění stupně krytí | 25 |
| 5.7 | Kontrola po připojení | 26 |
| 6 | Možnosti ovládání | 27 |
| 6.1 | Přehled možností provozu | 27 |
| 6.2 | Struktura a funkce nabídky ovládání | 28 |
| 6.3 | Přístup do ovládacího menu přes místní displej | 29 |
| 6.4 | Přístup k menu obsluhy přes ovládací nástroj | 32 |
| 6.5 | Přístup k menu obsluhy přes webový server | 32 |
| 7 | Systémová integrace | 32 |
| 8 | Uvedení do provozu | 33 |
| 8.1 | Kontrola funkčnosti | 33 |
| 8.2 | Nastavení provozního jazyka | 33 |
| 8.3 | Nastavení měřicího zařízení | 33 |
| 8.4 | Ochrana nastavení před neoprávněným přístupem | 34 |
| 9 | Diagnostické informace | 34 |

1 O tomto dokumentu

1.1 Použité symboly

1.1.1 Bezpečnostní symboly

⚠ NEBEZPEČÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, může to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.








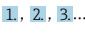


⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek menší nebo střední zranění.




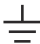
ℹ OZNÁMENÍ


Tento symbol obsahuje informace o postupech a dalších skutečnostech, které nevedou ke zranění osob.

1.1.2 Symboly pro určité typy informací






| Symbol | Význam | Symbol | Význam |
|---|---|---|---|
|  | Povoleno Procedury, postupy a kroky, které jsou povolené. |  | Upřednostňované Procedury, postupy a kroky, které jsou upřednostňované. |
|  | Zakázáno Procedury, postupy a kroky, které jsou zakázané. |  | Tip Nabízí doplňující informace. |
|  | Odkaz na dokumentaci |  | Odkaz na stránku |
|  | Odkaz na obrázek |  | Řada kroků |
|  | Výsledek kroku |  | Vizuální inspekce |

1.1.3 Elektrické symboly






| Symbol | Význam | Symbol | Význam |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | Stejnoseměrný proud |  | Střídavý proud |
|  | Stejnoseměrný proud a střídavý proud |  | Zemnění Zemnicí svorka, která je s ohledem na bezpečnost pracovníka obsluhy připojena na zemnicí systém. |

| Symbol | Význam |
|--|---|
|  | <p>Připojení ochranného pospojování (PE: ochranné uzemnění)</p> <p>Zemnicí svorky, které musí být připojeny k zemi před provedením jakéhokoli dalšího připojení.</p> <p>Zemnicí svorky jsou umístěné uvnitř a vně přístroje:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vnitřní zemnicí svorka: Ochranné pospojování je připojeno k napájecí síti.■ Vnější zemnicí svorka: Přístroj je připojen k provoznímu systému uzemnění. |







1.1.4 **Symbole specificky podle druhu komunikace**

| Symbol | Význam | Symbol | Význam |
|--|---|---|--|
|  | <p>Bezdrátová místní síť (WLAN)</p> <p>Komunikace přes bezdrátovou místní síť.</p> |  | <p>Promass 10</p> <p>Bluetooth</p> <p>Bezdrátový přenos dat mezi přístroji na krátkou vzdálenost.</p> |
|  | <p>LED</p> <p>Světelná dioda svítí.</p> |  | <p>LED</p> <p>Světelná dioda nesvítí.</p> |
|  | <p>LED</p> <p>Světelná dioda bliká.</p> | | |

1.1.5 **Značky nástrojů**

| Symbol | Význam | Symbol | Význam |
|---|----------------------|---|-------------------------|
|  | Hvězdicový šroubovák |  | Plochý šroubovák |
|  | Křížový šroubovák |  | Klíč na inbusové šrouby |
|  | Klíč otevřený plochý | | |

1.1.6 **Symbole v grafice**

| Symbol | Význam | Symbol | Význam |
|--|-------------------|--|--|
| 1, 2, 3, ... | Číslo pozic |  1,  2,  3, ... | Řada kroků |
| A, B, C, ... | Pohledy | A-A, B-B, C-C, ... | Řezy |
|  | Nebezpečná oblast |  | Bezpečný prostor (bez nebezpečí výbuchu) |
|  | Směr proudění | | |

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Požadavky na personál

Pracovníci musí splňovat následující požadavky pro jejich úkoly:

- ▶ Vyškolení a kvalifikovaní odborníci musí mít pro tuto konkrétní funkci a úkol odpovídající vzdělání.
- ▶ Musí mít pověření vlastníka/provozovatele závodu.
- ▶ Musí být obeznámeni s národními předpisy.
- ▶ Před zahájením práce si přečtete pokyny uvedené v návodu k použití, doplňkové dokumentaci i na certifikátech (podle aplikace) a ujistěte se, že jim rozumíte.
- ▶ Řiďte se pokyny a dodržujte základní podmínky.

2.2 Určené použití

Použití a média

- Měřicí přístroj popsany v tomto návodu je určen pouze pro měření průtoku kapalin a plynů.
- Měřicí přístroj popsany v tomto návodu je určen pouze pro měření průtoku kapalin.

V závislosti na objednané verzi měřicího zařízení měří potenciálně výbušná, hořlavá, jedovatá a oxidační média.

Měřicí zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, v hygienických aplikacích nebo tam, kde existuje zvýšené riziko v důsledku procesního tlaku, jsou příslušně označena na typovém štítku.

Aby bylo zajištěno, že měřicí zařízení zůstane po dobu provozu ve správném stavu:

- ▶ Dodržujte stanovený rozsah tlaku a teploty.
- ▶ Měřicí přístroj používejte pouze v plném souladu s údaji na typovém štítku a všeobecnými podmínkami uvedenými v provozním návodu a doplňkové dokumentaci.
- ▶ Podle typového štítku zkontrolujte, zda je objednané zařízení povoleno pro zamýšlené použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. ochrana proti výbuchu, bezpečnost tlakové nádoby).
- ▶ Používejte měřicí přístroj pouze pro média, proti kterým jsou materiály smáčené během procesu dostatečně odolné.
- ▶ Pokud okolní teplota měřicího přístroje leží mimo rozsah atmosférické teploty, je absolutně nezbytné dodržovat příslušné základní podmínky podle specifikací v přístrojové dokumentaci.
- ▶ Měřicí přístroj soustavně chraňte proti korozi v důsledku vlivů okolního prostředí.

Nesprávné použití

Nepovolené použití může narušit bezpečnost. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným nebo nepovoleným používáním.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození v důsledku působení leptavých nebo abrazivních tekutin a okolního prostředí!

- ▶ Ověřte kompatibilitu procesní kapaliny s materiálem senzoru.
- ▶ Zajistěte odolnost všech materiálů smáčených kapalinou v procesu.
- ▶ Dodržujte stanovený rozsah tlaku a teploty.

OZNÁMENÍ**Ověření sporných případů:**

- ▶ V případě speciálních kapalin a kapalin pro čištění společnost Endress+Hauser ráda poskytne pomoc při ověřování korozní odolnosti materiálů smáčených kapalinou, ale nepřijme žádnou záruku ani zodpovědnost, protože malé změny teploty, koncentrace nebo úrovně kontaminace v procesu mohou změnit vlastnosti korozní odolnosti.

Další nebezpečí**VAROVÁNÍ**

Je-li teplota média nebo elektronické jednotky vysoká nebo nízká, může dojít k zahřátí či ochlazení povrchů přístroje. Hrozí riziko popálení nebo omrznutí!

- ▶ V případě vysokých nebo nízkých teplot média instalujte vhodnou ochranu proti kontaktu.

Vztahuje se pouze k Proline Promass A, E, F, O, X a Cubemass C

VAROVÁNÍ**Nebezpečí prasknutí krytu v důsledku prasknutí měřicí trubice!**

Pokud dojde k porušení měřicí trubice, stoupne tlak uvnitř krytu senzoru v závislosti na tlaku provozního procesu.

- ▶ Používejte přetlakový disk.

VAROVÁNÍ**Nebezpečí úniku média!**

Pro varianty zařízení s přetlakovým diskem: Únik média pod tlakem může způsobit zranění či hmotné škody.

- ▶ Proveďte příslušná opatření k předcházení vzniku zranění a zamezení vzniku škod v případě aktivace přetlakového disku.

2.3 Bezpečnost na pracovišti

Při práci na zařízení a se zařízením:

- ▶ Používejte požadované osobní ochranné prostředky podle národních předpisů.

2.4 Bezpečnost provozu

Nebezpečí úrazu!

- ▶ Přístroj provozujte jen tehdy, když je v řádném technickém stavu, bez chyb a závad.
- ▶ Za bezporuchový provoz zařízení odpovídá provozovatel.

2.5 Bezpečnost produktu

Tento měřicí přístroj je navržen v souladu s dobrou technickou praxí a splňuje aktuální bezpečnostní požadavky, byl testován a expedován z výroby ve stavu bezpečném pro provoz.

Splňuje obecné bezpečnostní normy a zákonné požadavky. Splňuje také směrnice EU uvedené v prohlášení o shodě EU pro konkrétní zařízení. Společnost Endress+Hauser to potvrzuje umístěním značky CE na zařízení.

Kromě toho přístroj splňuje právní požadavky platných předpisů Spojeného království (Statutory Instruments). Ty jsou uvedeny v Prohlášení o shodě UKCA spolu s určenými normami.

Výběrem možnosti objednávky označení UKCA společnost Endress+Hauser potvrzuje úspěšné vyhodnocení a testování přístroje připojením značky UKCA.

Kontaktní adresa Endress+Hauser UK:

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

Spojené království

www.uk.endress.com

2.6 IT bezpečnost

Naše záruka je platná pouze v případě, že je výrobek instalován a používán tak, jak je popsáno v Návodu k obsluze. Výrobek je vybaven bezpečnostními mechanismy, které jej chrání proti jakékoli neúmyslné změně nastavení.

Bezpečnostní opatření IT, která poskytují dodatečnou ochranu výrobku a souvisejícímu přenosu dat, musí zavést sami operátoři v souladu se svými bezpečnostními standardy.

2.7 Bezpečnost z hlediska IT specifická podle daného přístroje

Přístroj nabízí celou řadu specifických funkcí podporujících ochranná opatření ze strany obsluhy. Tyto funkce může uživatel nastavovat, a pokud se používají správně, zaručují vyšší bezpečnost během provozu.



Podrobné informace ohledně bezpečnosti z hlediska IT specifické podle daného zařízení naleznete v návodu k obsluze zařízení.

2.7.1 Přístup přes servisní rozhraní (CDI-RJ45)

Přístroj lze připojit k síti přes servisní rozhraní (CDI-RJ45). Specifické funkce přístroje zaručují bezpečný provoz přístroje v síti.

Je doporučeno používat příslušné průmyslové normy a směrnice, které byly definovány vnitrostátními a mezinárodními bezpečnostními výbory, jako např. IEC/ISA 62443 nebo IEEE. To zahrnuje organizačně-bezpečnostní opatření, například přidělování přístupových oprávnění, a rovněž technická opatření, jako například segmentaci sítě.




Převodníky se schválením Ex de se nesmí připojovat prostřednictvím servisního rozhraní (CDI-RJ45)!

Objednací kód pro „Schválení, převodník + senzor“, volitelné možnosti (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

3 Popis výrobku


Měřicí systém se skládá z digitálního převodníku Proline 500 a Proline Promass nebo Coriolisova senzoru Cubemass.

Převodník a senzor jsou namontovány na fyzicky oddělených místech. Vzájemně jsou spojeny propojovacím kabelem.

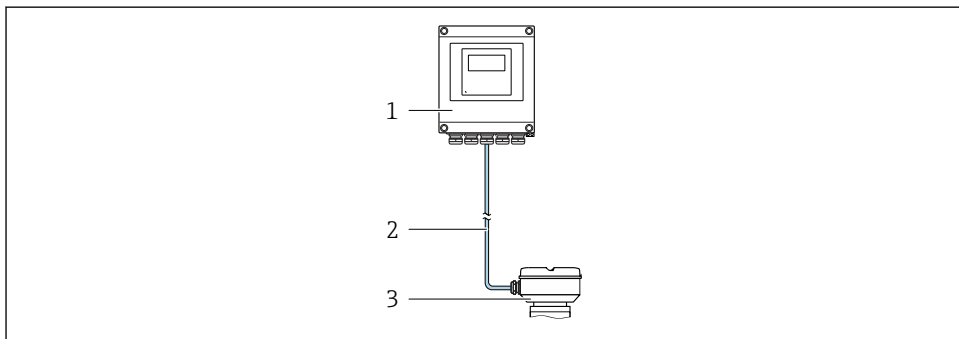

- 1 Převodník
- 2 Připojovací kabel: kabel, samostatný, standardní
- 3 Připojovací hlavice senzoru s vestavěným modulem ISEM (elektronický modul inteligentního senzoru)



Podrobné informace o popisu výrobku naleznete v návodu k obsluze zařízení →  3

4 Montáž



Podrobné informace ohledně montáže senzoru naleznete ve návodu k obsluze senzoru.

→ 3

⚠ UPOZORNĚNÍ

Okolní teplota příliš vysoká!

Nebezpečí přehřívání elektroniky a deformace pláště.

- ▶ Nepřekračujte povolenou maximální okolní teplotu .
- ▶ Při používání venku: Vyhýbejte se přímému slunci a vystavení povětrnostním vlivům, zejména v oblastech s teplým klimatem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Plášť se může poškodit nadměrnou silou!

- ▶ Zamezte nadměrnému mechanickému namáhání.


4.1 Montáž na sloupek

⚠ VAROVÁNÍ

Na upevňovací šrouby působí nadměrný utahovací moment!

Nebezpečí poškození plastového převodníku.


- ▶ Utáhněte upevňovací šrouby podle utahovacího momentu: 2 Nm (1,5 lbf ft)

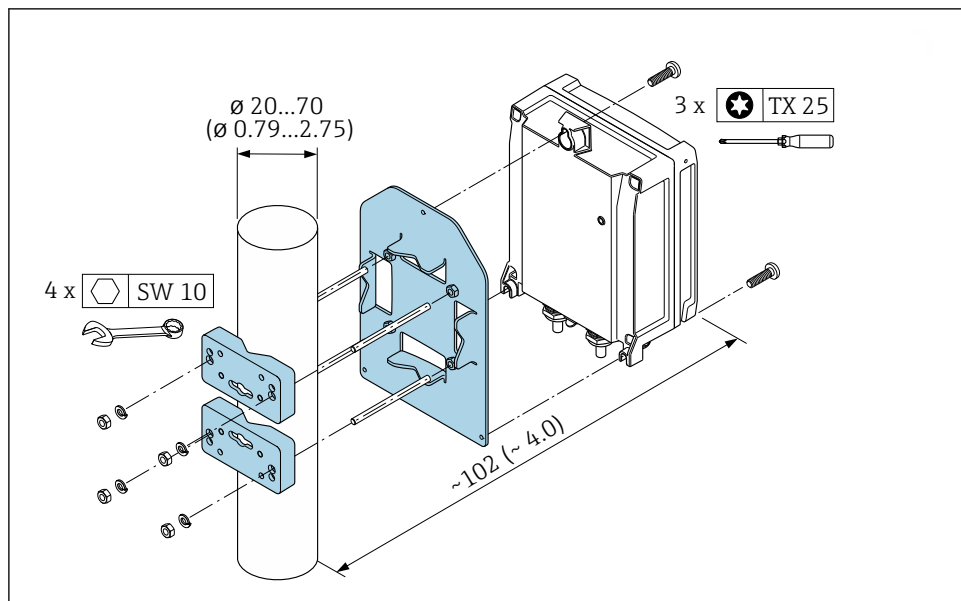

A0029051

1 Technická jednotka mm (in)

4.2 Montáž na zed'

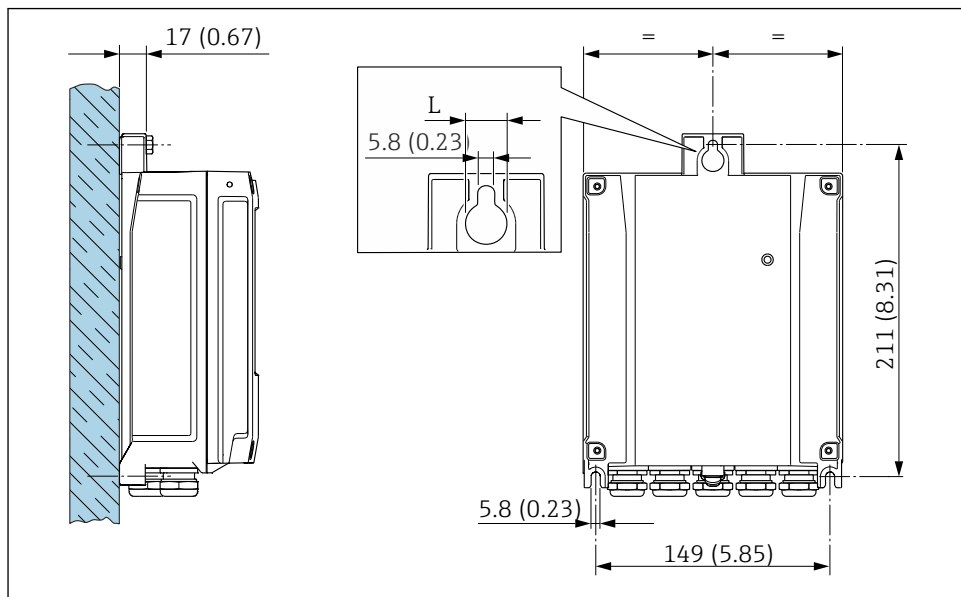

2 Technická jednotka mm (in)

L V závislosti na objednáčím kódu pro „Kryt převodníku“

Objednáací kód pro „Kryt převodníku“

- Volitelná možnost **A**, hliník potahovaný: L = 14 mm (0,55 in)
- Volitelná možnost **D**, polykarbonát: L = 13 mm (0,51 in)

4.3 Kontrola převodníku po instalaci

Poinstalační kontrola se musí vždy provést po následujících úkonech:

Montáž hlavice převodníku:

- Montáž na sloupek
- Montáž na stěnu

| | |
|--|--------------------------|
| Je zařízení nepoškozeno (vizuální kontrola)? | <input type="checkbox"/> |
| Montáž na sloupek: Byly upevňovací šrouby utaženy správným utahovacím momentem? | <input type="checkbox"/> |
| Montáž na stěnu: Jsou zajišťovací šrouby bezpečně utaženy? | <input type="checkbox"/> |

5 Elektrické připojení

VAROVÁNÍ

Části pod proudem! Nesprávná práce na elektrickém zapojení může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Pro snadné odpojení zařízení od napájecího napětí nastavte odpojovací zařízení (vypínač nebo výkonový jistič).
- ▶ Kromě pojistky zařaďte nadproudovou ochranu s max. max. 10 A v instalaci zařízení.

5.1 Elektrická bezpečnost

V souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy.

5.2 Požadavky na připojení

5.2.1 Potřebné nástroje

- Na vstupy kabelu: použijte odpovídající nářadí
- Na pojistnou sponu: inbusový klíč 3 mm
- Kleště na stahování izolace
- Když se používají lankové kabely: zamačkávací kleště na koncové návlečky
- Na vyjmutí kabelů ze svorky: plochý šroubovák ≤ 3 mm (0,12 in)

5.2.2 Požadavky na připojovací kabel

Připojovací kabely zajišťované zákazníkem musí splňovat následující požadavky.

Ochranný zemnicí kabel pro vnější zemnicí svorku

Průřez vodiče $< 2,1 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

Použití kabelového oka umožňuje připojení větších průřezů.

Impedance uzemnění musí být nižší než 2Ω .

Přípustný teplotní rozsah

- Musí se dodržet pokyny k instalaci platné v zemi, ve které se instalace provádí.
- Kabely musí být vhodné pro minimální a maximální očekávané teploty.

Napájecí kabel (včetně vodiče pro vnitřní uzemňovací svorku)

Je dostatečný standardní instalační kabel.

Průměr kabelu

- Dodané kabelové průchodky:
M20 \times 1,5 s kabelem $\varnothing 6 \dots 12$ mm (0,24 ... 0,47 in)
- Pružinové svorky: Vhodné pro volné žíly kabelu a žíly kabelu s návlečkami.
Průřez vodiče 0,2 ... 2,5 mm^2 (24 ... 12 AWG).

Signální kabel

Modbus RS485

Norma EIA/TIA-485 specifikuje dva typy kabelu (A a B) pro sběrníkové vedení, které lze používat pro jakoukoli přenosovou rychlost. Doporučen typ kabelu A.



Podrobné informace ohledně specifikace připojovacího kabelu naleznete v pokynech k obsluze zařízení.

Proudový výstup 0/4 až 20 mA

- Je dostatečný standardní instalační kabel
- Pro měření přenosového signálu použijte stíněný kabel: pocínované měděné opletení, optický kryt $\geq 85\%$

Pulzní /frekvenční /spínaný výstup

- Je dostatečný standardní instalační kabel
- Pro měření přenosového signálu použijte stíněný kabel: pocínované měděné opletení, optický kryt $\geq 85\%$

Dvojitý pulzní výstup

- Je dostatečný standardní instalační kabel
- Pro měření přenosového signálu použijte stíněný kabel: pocínované měděné opletení, optický kryt $\geq 85\%$

Reléový výstup

Je dostatečný standardní instalační kabel.

Proudový vstup 0/4 až 20 mA

- Je dostatečný standardní instalační kabel
- Pro měření přenosového signálu použijte stíněný kabel: pocínované měděné opletení, optický kryt $\geq 85\%$

Stavový vstup

- Je dostatečný standardní instalační kabel
- Pro měření přenosového signálu použijte stíněný kabel: pocínované měděné opletení, optický kryt $\geq 85\%$

5.2.3 Připojovací kabel

Prostředí bez nebezpečí výbuchu, Ex zóna 2, Class I, Div. 2

Standardní kabel

Jako připojovací kabel lze použít standardní kabel.

| | |
|-------------------------|--|
| Standardní kabel | 4 vodiče (2 páry); lankový se společným stíněním |
| Stínění | Pocínované měděné opletení, optický kryt $\geq 85\%$ |
| Odpor smyčky | Napájecí vedení (+, -): maximum 10 Ω |
| Délka kabelu | Maximum 300 m (1 000 ft), viz následující tabulku. |




| Průřez | Délka kabelu |
|-------------------------------|------------------|
| 0,34 mm ² (AWG 22) | 80 m (270 ft) |
| 0,50 mm ² (AWG 20) | 120 m (400 ft) |
| 0,75 mm ² (AWG 18) | 180 m (600 ft) |
| 1,00 mm ² (AWG 17) | 240 m (800 ft) |
| 1,50 mm ² (AWG 15) | 300 m (1 000 ft) |

Prostředí s nebezpečím výbuchu, Ex zóna 1, třída I, div. 1

Standardní kabel

Jako připojovací kabel lze použít standardní kabel.

| | |
|--|--|
| Standardní kabel | 4, 6, 8 vodičů (2, 3, 4 páry); lankový se společným stíněním |
| Stínění | Pocínované měděné opletení, optický kryt $\geq 85\%$ |
| Kapacita C | Maximum 760 nF IIC, maximum 4,2 μ F IIB |
| Indukční odpor L | Maximum 26 μ H IIC, maximum 104 μ H IIB |
| Poměr indukčního/ohmického odporu (L/R) | Maximum 8,9 μ H/ Ω IIC, maximum 35,6 μ H/ Ω IIB (např. v souladu s IEC 60079-25) |
| Odpor smyčky | Napájecí vedení (+, -): maximum 5 Ω |
| Délka kabelu | Maximum 150 m (500 ft), viz následující tabulku. |
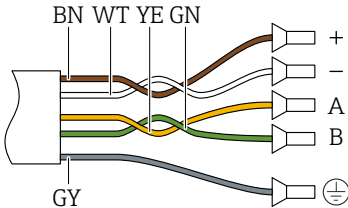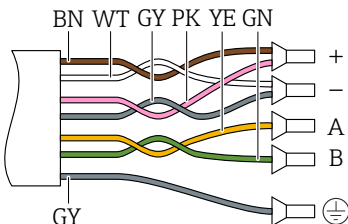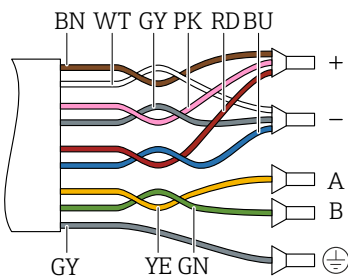
| Průřez | Délka kabelu | Zakončení |
|--|----------------|--|
| 2 × 2 × 0,50 mm ² (AWG 22) | 50 m (165 ft) |  <ul style="list-style-type: none">■ +, - = 0,5 mm²■ A, B = 0,5 mm² |
| 3 × 2 × 0,50 mm ² (AWG 22) | 100 m (330 ft) |  <ul style="list-style-type: none">■ +, - = 1,0 mm²■ A, B = 0,5 mm² |
| 4 × 2 × 0,50 mm ² (AWG 22) | 150 m (500 ft) |  <ul style="list-style-type: none">■ +, - = 1,5 mm²■ A, B = 0,5 mm² |

5.2.4 Přirazení svorek

Převodník: napájecí napětí, vstupy/výstupy

Přirazení svorek vstupů a výstupů závisí na individuální objednané verzi zařízení. Specifické přirazení svorek pro dané zařízení je uvedeno na nalepovacím štítku na krytu svorek.

| Napájecí napětí | | Vstup/výstup 1 | | Vstup/výstup 2 | | Vstup/výstup 3 | | Vstup/výstup 4 | |
|-----------------|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 1 (+) | 2 (-) | 26 (B) | 27 (A) | 24 (+) | 25 (-) | 22 (+) | 23 (-) | 20 (+) | 21 (-) |

Přiřazení svorek specifické pro zařízení: štítek na krytu svorkovnice.

Pouzdro převodníku a připojení senzoru: spojovací kabel

Senzor a převodník, které jsou namontovány odděleně na odlišných místech, jsou propojeny spojovacím kabelem. Kabel je připojen přes pouzdro připojení senzor a pouzdro převodníku.



Přiřazení svorek a připojení spojovacího kabelu → 18.

5.2.5 Příprava měřicího přístroje

Proveďte kroky v následujícím pořadí:

1. Namontujte převodník a senzor.
2. Pouzdro pro připojení senzoru: Připojte propojovací kabel.
3. Převodník: Připojte propojovací kabel.
4. Převodník: Připojte signální kabel a kabel pro napájecí napětí.

OZNÁMENÍ

Nedostatečné utěsnění skříně!

Provozní spolehlivost měřicího přístroje může být snížena.

► Použijte vhodné kabelové průchodky odpovídající stupni ochrany.

1. Odstraňte ochrannou zátku, pokud je osazena.
2. Pokud bude měřicí přístroj dodán bez kabelových průchodek: Zajistěte vhodnou průchodku pro odpovídající kabel.
3. Pokud bude měřicí přístroj dodán s kabelovými průchodkami: Respektujte požadavky na připojovací kabely → 13.

5.3 Připojení měřicího zařízení

OZNÁMENÍ

Omezení elektrické bezpečnosti v důsledku nesprávného zapojení!

- ▶ Elektrikářské zapojovací práce smí provádět pouze odborník s odpovídajícím školením.
- ▶ Dodržujte platné federální/národní zákony a předpisy pro instalace.
- ▶ Dodržujte místní předpisy pro bezpečnost na pracovišti.
- ▶ Vždy připojte ochranný zemnicí kabel \oplus před připojováním dalších kabelů.
- ▶ V případě použití v potenciálně výbušném prostředí dodržujte informace v dokumentaci k zařízení specifické pro výbušná prostředí.


5.3.1 Připojení propojovacího kabelu

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození elektronických součástí!

- ▶ Připojte senzor a převodník k stejné sestavě ochranného pospojování.
- ▶ Připojte senzor pouze k převodníku se stejným sériovým číslem.

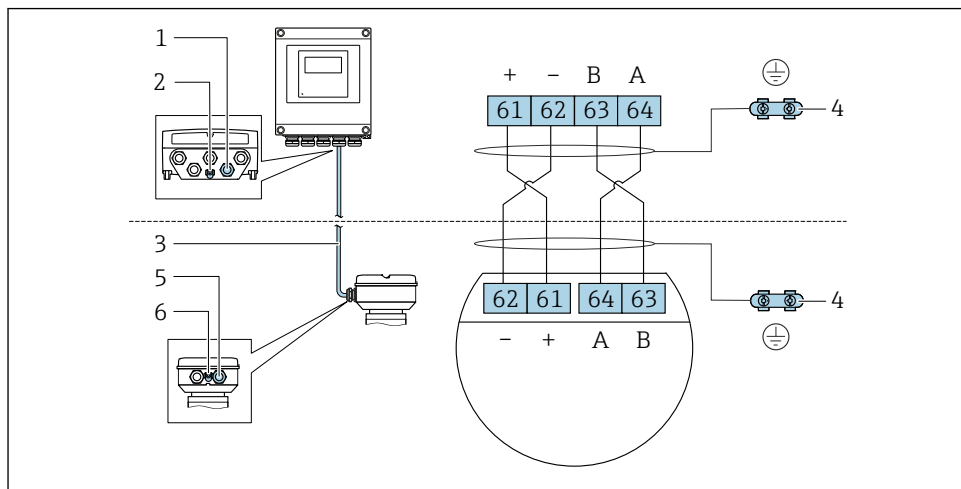


Přiřazení svorek připojovacího kabelu




A0028198


- 1 Kabelová vývodka pro kabel na pouzdru převodníku
- 2 Ochranné zemnění (PE)
- 3 Připojovací kabel komunikace ISEM
- 4 Uzemnění přes zemnicí přípojku; u verzí s přístrojovým konektorem je uzemnění zajištěno přes samotný konektor
- 5 Kabelová vývodka pro kabel nebo připojení přístrojového konektoru na hlavici snimače
- 6 Ochranné zemnění (PE)

Připojení propojovacího kabelu k hlavici senzoru


| Připojení přes svorky s objednacím kódem pro „hlavici“ | | Volitelně pro senzor |
|--|--|---|
| Volitelná možnost A „hliník, lakovaný“ | →  20 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Promass A, E, F, H, I, O, P, Q, S ■ Cubemass C |
| Možnost B „nerezový“ | →  21 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Promass A, E, F, H, I, O, P, Q, S ■ Cubemass C |
| Volitelná možnost L „odlitek, nerezový“ | →  20 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Promass F, H, I, O, Q, X ■ Cubemass C |

| Připojení přes konektory s objednacím kódem pro „hlavice senzoru“ | | Volitelně pro senzor |
|---|--|---|
| Volitelná možnost C „ultrakompaktní hygienický, nerezový“ | →  22 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Promass A, E, F, H, I, O, P, Q, S ■ Cubemass C |


Připojení propojovacího kabelu k převodníku

Kabel je k převodníku připojený prostřednictvím svorek →  23.

Připojení hlavice senzoru prostřednictvím svorek

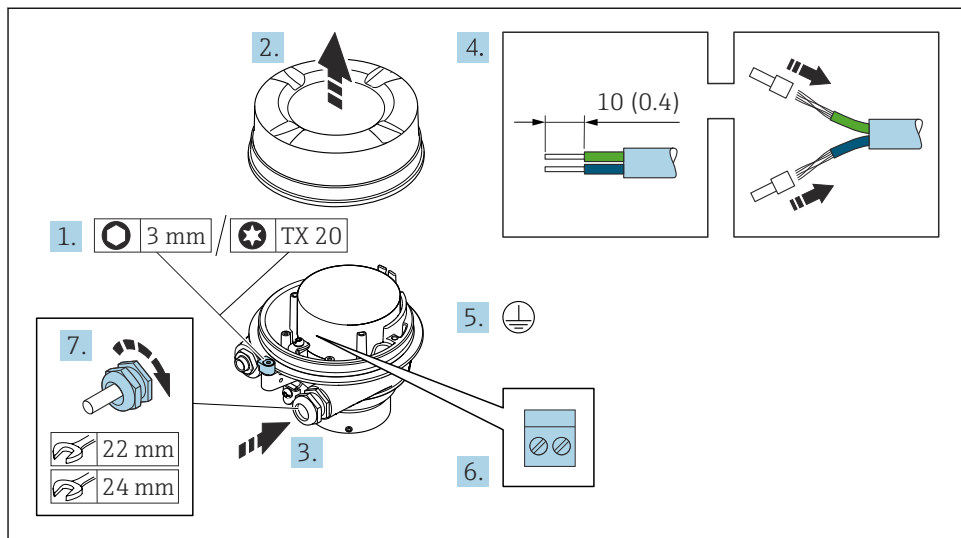

A0029616

1. Uvolněte pojistnou sponu krytu skříně.
2. Odšroubujte kryt skříně.
3. Prostrčte kabel skrz kabelovou průchodku. Aby bylo zaručeno dobré utěsnění, neodstraňujte těsnicí kroužek z kabelové vývodky.
4. Odizolujte kabel a konce kabelu. V případě lankových kabelů nasadte na vodiče návlečky.
5. Připojte ochranné uzemnění.
6. Připojte kabel podle přiřazení svorek propojovacího kabelu →  18.
7. Pevně utáhněte kabelové vývodky.
 - ↳ Tím je proces připojování propojovacího kabelu dokončen.


VAROVÁNÍ

Stupeň ochrany skříně přestává platit v případě jejího nedostatečného utěsnění.

- ▶ Zašroubujte závit na krytu bez použití jakéhokoli maziva. Závit na krytu je opatřen vrstvou suchého maziva.

8. Našroubujte kryt skříně.
9. Utáhněte pojistnou sponu krytu skříně.


Připojení hlavice senzoru prostřednictvím svorek

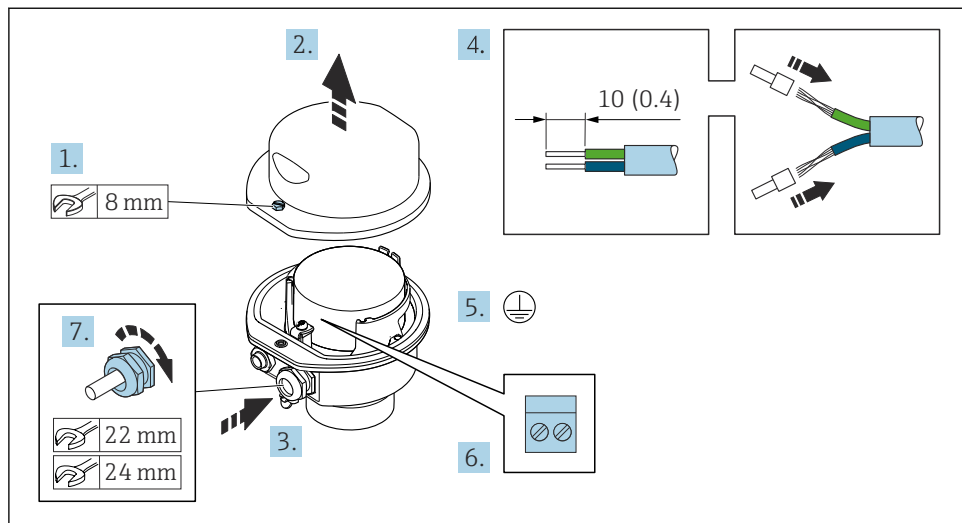

A0029613

1. Uvolněte pojistný šroub krytu skříně.
2. Otevřete kryt skříně.
3. Prostrčte kabel skrz kabelovou vývodku. Aby bylo zaručeno dobré utěsnění, neodstraňujte těsnicí kroužek z kabelové vývodky.
4. Odizolujte kabel a konce kabelu. V případě lankových kabelů nasadte na vodiče návlečky.
5. Připojte ochranné uzemnění.
6. Připojte kabel podle přiřazení svorek propojovacího kabelu → 18.
7. Pevně utáhněte kabelové vývodky.
 - ↳ Tím je proces připojování propojovacího kabelu dokončen.
8. Zavřete kryt skříně.
9. Utáhněte pojistný šroub krytu skříně.

Připojení hlavice snímače prostřednictvím konektoru

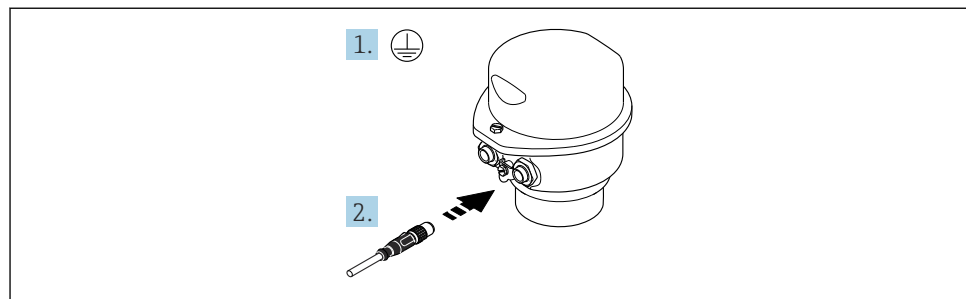


A0029615

1. Připojte ochranné uzemnění.

2. Připojte konektor.


Připojení propojovacího kabelu k převodníku

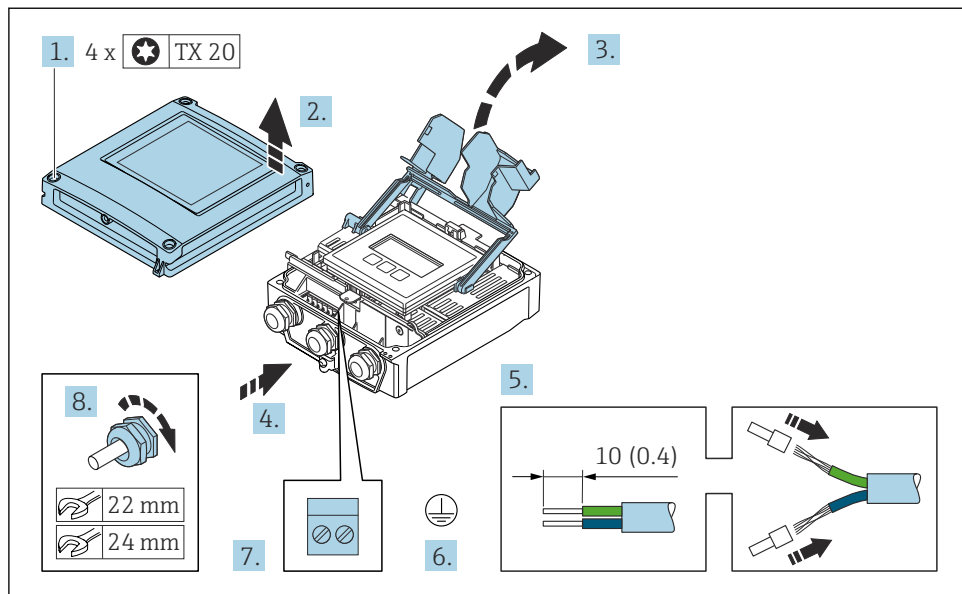

A0029597


1. Uvolněte 4 upevňovací šrouby na krytu skříně.
2. Otevřete kryt pouzdra.
3. Otevřete vyklopením kryt svorek.
4. Protlačte kabel kabelovým vstupem. Pro zajištění těsnosti neodstraňujte z kabelového vstupu těsnící kroužek.
5. Odizolujte kabel a konce kabelu. V případě lankových kabelů nasadte na vodiče návlečky.
6. Připojte ochranné uzemnění.
7. Připojte kabel podle přiřazení svorek pro propojovací kabel → 18.
8. Pevně utáhněte kabelové vývodky.
 - ↳ Tím je proces připojování propojovacího kabelu dokončen.
9. Zavřete kryt skříně.
10. Utáhněte pojistný šroub krytu skříně.
11. Po připojení propojovacího kabelu:
 - Připojte signální kabel a kabel napájecího napětí → 24.

5.3.2 Připojení signálního kabelu a kabelu napájecího napětí

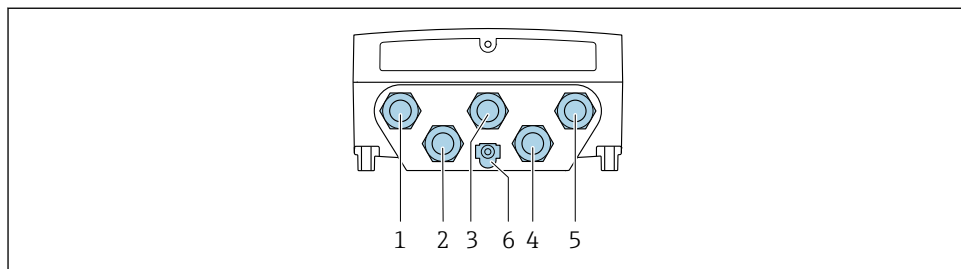

A0028200

- 1 Svorkové připojení pro napájecí napětí
- 2 Svorkové připojení pro přenos signálu, vstup/výstup
- 3 Svorkové připojení pro přenos signálu, vstup/výstup
- 4 Připojení svorek pro propojovací kabel mezi senzorem a převodníkem
- 5 Svorkové připojení pro přenos signálu, vstup/výstup; volitelně: připojení pro externí anténu sítě WLAN
- 6 Ochranné zemnění (PE)

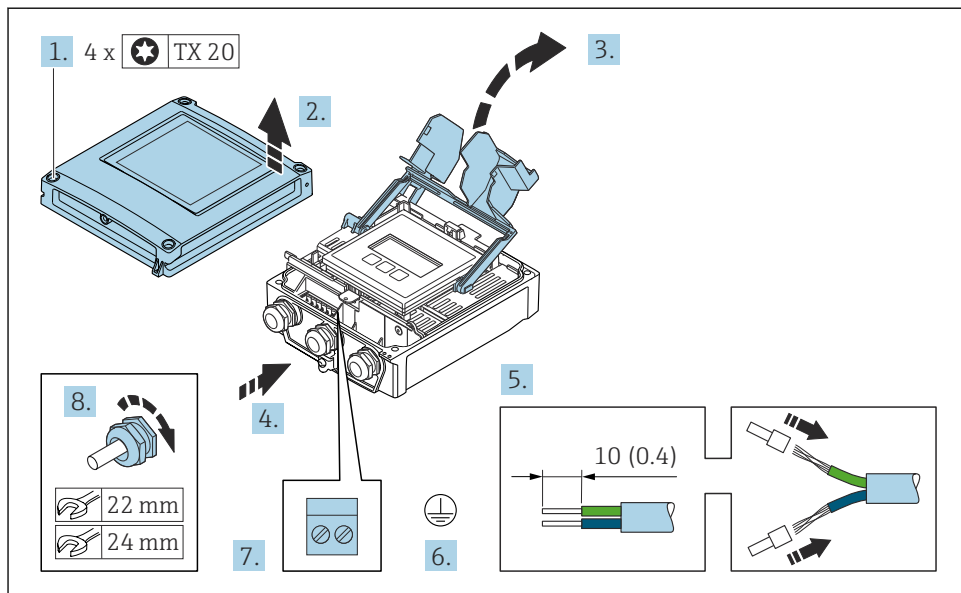

A0029597

1. Uvolněte 4 upevňovací šrouby na krytu skříně.
2. Otevřete kryt skříně.
3. Otevřete vyklopením kryt svorek.
4. Prostrčte kabel skrz kabelovou průchodku. Aby bylo zaručeno dobré utěsnění, neodstraňujte těsnicí kroužek z kabelové vývodky.

5. Odizolujte kabel a konce kabelu. V případě lankových kabelů nasadte na vodiče návlečky.
6. Připojte ochranné uzemnění.
7. Připojte kabel podle přiřazení svorek.
 - ↳ **Přiřazení svorek signálního kabelu:** Specifické přiřazení svorek pro daný přístroj je uvedeno na nalepovacím štítku na krytu svorek.
 - Přiřazení svorek napájecího napětí:** Nalepovací štítek v krytu svorek nebo .
8. Pevně utáhněte kabelové vývodky.
 - ↳ Tím je proces připojení kabelů dokončen.
9. Zavřete kryt svorek.
10. Zavřete kryt skříně.

VAROVÁNÍ

Stupeň ochrany skříně může přestat platit v případě jejího nedostatečného utěsnění.

- ▶ Zašroubujte šroub bez použití jakéhokoli maziva.

VAROVÁNÍ

Na upevňovací šrouby působí nadměrný utahovací moment!

Nebezpečí poškození plastového převodníku.

- ▶ Utáhněte upevňovací šrouby podle utahovacího momentu: 2 Nm (1,5 lbf ft)

11. Utáhněte 4 upevňovací šrouby na krytu skříně.

5.4 Zajištění vyrovnaní potenciálu

5.4.1 Požadavky

Pro vyrovnaní potenciálu není potřeba dělat žádná zvláštní opatření.



U zařízení, která se mají používat ve výbušných prostředích, se řiďte směrnicemi, které jsou uvedeny v dokumentaci pro prostředí s nebezpečím výbuchu (XA).

5.5 Nastavení hardwaru



Podrobné informace k nastavení hardwaru najdete v Návodu k použití přístroje.

Nastavení adresy přístroje

- Hardwarové adresování
- Softwarové adresování

Povolení zakončovacího odporu


5.6 Zajištění stupně krytí

Měřicí přístroj splňuje všechny požadavky na stupeň krytí IP 66/67, skřín typů 4X .

Aby byl zaručen stupeň krytí IP 66/67, skříň typu 4X, po elektrickém připojení proveďte tyto kroky:

1. Zkontrolujte, zda jsou těsnění skříně čistá a správně instalovaná.
2. V případě potřeby osušte, vyčistěte nebo vyměňte těsnění.
3. Utáhněte všechny šrouby na převodníku a kryty přišroubujte.
4. Pevně utáhněte kabelové vývodky.
5. K zajištění toho, aby do vstupu pro kabel nevnikala vlhkost:

Vedte kabel tak, aby dole tvořil smyčku před vstupem pro kabel („odkapávací smyčka“).

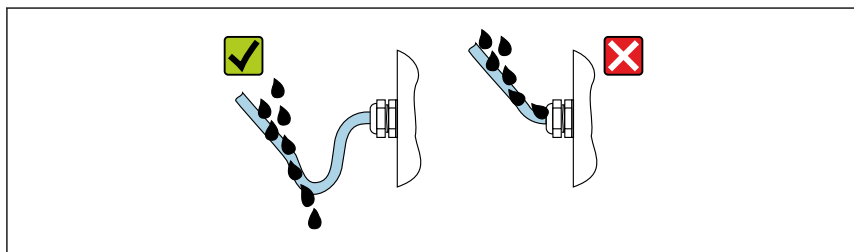

A0029278


6. Do nepoužitých kabelových vstupů zasuňte falešné záslepky (odpovídající stupni krytí krytu).

5.7 Kontrola po připojení

| | |
|---|--------------------------|
| Jsou kabely nebo zařízení nepoškozené (vizuální kontrola)? | <input type="checkbox"/> |
| Je správně nastaveno ochranné uzemnění? | <input type="checkbox"/> |
| Vyhovují použité kabely požadavkům ? | <input type="checkbox"/> |
| Mají namontované kabely dostatečné odlehčení tahu? | <input type="checkbox"/> |
| Jsou všechny kabelové průchodky nainstalované, bezpečně utažené a utěsněné? Vedení kabelu s odváděním vody (water trap) → ☒ 25? | <input type="checkbox"/> |
| Je přiřazení svorek správné ? | <input type="checkbox"/> |
| Jsou záslepky vloženy do nepoužitých kabelových vstupů a byly přepravní zátky nahrazeny záslepkami? | <input type="checkbox"/> |

6 Možnosti ovládání

6.1 Přehled možností provozu

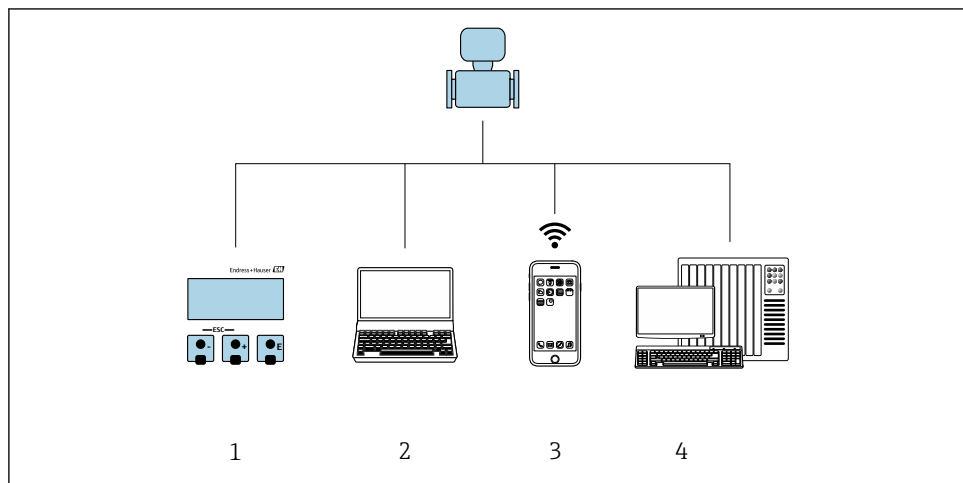


A0030213


- 1 Lokální ovládání prostřednictvím zobrazovacího modulu
- 2 Počítač s webovým prohlížečem (např. Internet Explorer) nebo s ovládacím nástrojem (např. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Mobilní přenosný terminál s aplikací SmartBlue
- 4 Řídicí systém (např. PLC)

6.2 Struktura a funkce nabídky ovládání

6.2.1 Struktura menu obsluhy

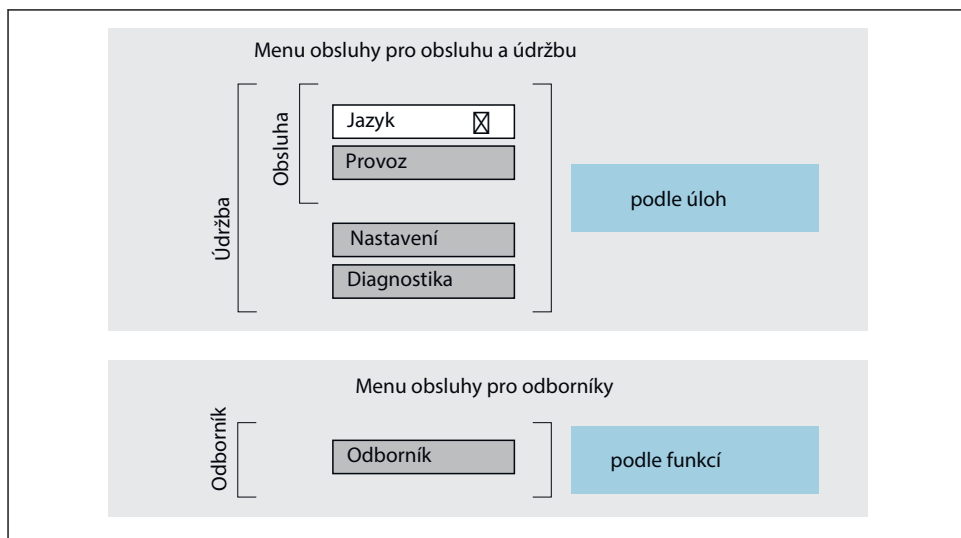

A001405B-CS

 3 Schematická struktura menu obsluhy

6.2.2 Způsob provozu

Jednotlivé části menu obsluhy se týkají rolí určitých uživatelů (obsluha, údržbář atd.). Každá role uživatele obsahuje typické úlohy v rámci životního cyklu zařízení.




Podrobné informace ohledně ovládací logiky naleznete v pokynech k obsluze zařízení.



Vztahuje se pouze k Proline Promass F, O, Q a X

Pro obchodní měření: Jakmile je přístroj spuštěn v okruhu nebo zaplombován, je jeho obsluha zakázána.

6.3 Přístup do ovládacího menu přes místní displej

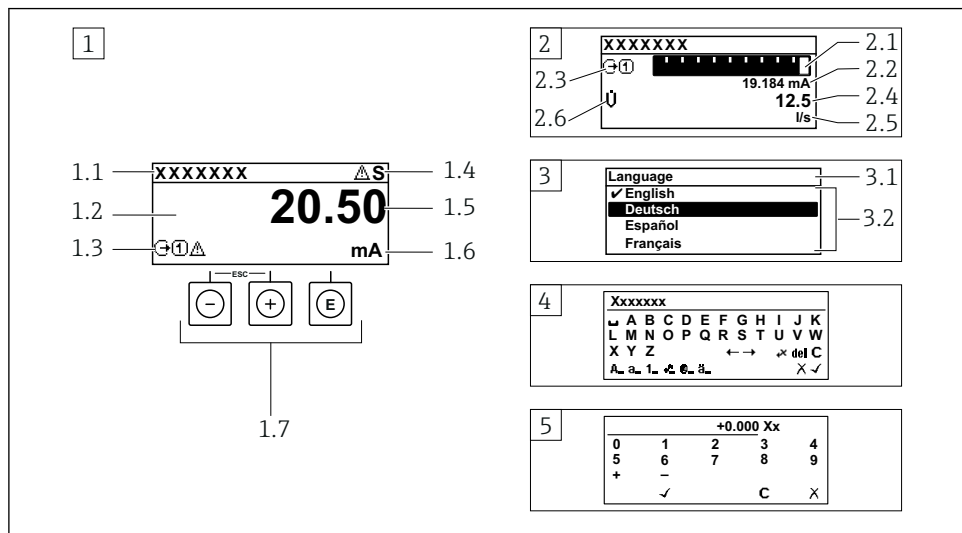

A0014013

- 1 Provozní displej s naměřenou hodnotou zobrazenou jako „1 hodnota, max.“ (příklad)
 - 1.1 Tag (označení) přístroje
 - 1.2 Oblast zobrazení měřených hodnot (4 řádky)
 - 1.3 Vysvětlující symboly pro naměřenou hodnotu: typ měřené hodnoty, čísla kanálu měření, symbol pro diagnostiku
 - 1.4 Oblast stavu
 - 1.5 Měřená hodnota
 - 1.6 Jednotka pro měřenou hodnotu
 - 1.7 Ovládací prvky
- 2 Provozní displej s naměřenou hodnotou zobrazenou jako „1 sloupcový diagram + 1 hodnota“ (příklad)
 - 2.1 Zobrazení sloupcového diagramu pro měřenou hodnotu 1
 - 2.2 Měřená hodnota 1 s jednotkou
 - 2.3 Vysvětlující symboly pro naměřenou hodnotu 1: typ měřené hodnoty, číslo kanálu měření
 - 2.4 Měřená hodnota 2
 - 2.5 Jednotka měřené hodnoty 2
 - 2.6 Vysvětlující symboly pro naměřenou hodnotu 2: typ měřené hodnoty, číslo kanálu měření
- 3 Okno navigace: výběrový seznam parametru
 - 3.1 Cesta a stav
 - 3.2 Oblast zobrazení parametrů: ✓ označuje aktuální hodnotu parametru
- 4 Okno editování: editor textu se vstupní maskou
- 5 Okno editování: editor čísel se vstupní maskou

6.3.1 Provozní displej

| Vysvětlující symboly pro měřenou hodnotu | Oblast stavu |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Podle verze přístroje, např.: <ul style="list-style-type: none"> : objemový průtok : hmotnostní průtok : hustota : vodivost : teplota : sumátor : výstup : vstup ...: Číslo měřicího kanálu ¹⁾ Diagnostické chování ²⁾ <ul style="list-style-type: none"> : alarm : varování | <p>Ve stavové oblasti provozního displeje v pravé horní části se mohou objevit následující symboly:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stavové signály <ul style="list-style-type: none"> : porucha (Failure) : kontrola funkce (funkce Check) : mimo specifikaci (out of Specification) : nutná údržba (Maintenance required) Diagnostické chování <ul style="list-style-type: none"> : alarm : varování : uzamčení (uzamčeno pomocí hardwaru) : komunikace přes vzdálené ovládání je aktivní. |

- 1) Pokud pro stejný typ měřené proměnné existuje více než jeden kanál (sumátor, výstup atd.).
2) Pro diagnostickou událost, která se týká zobrazené měřené proměnné.

6.3.2 Okno navigace

| Stavová oblast | Oblast zobrazení |
|---|---|
| <p>Ve stavové oblasti navigačního okna se v pravém horním rohu objeví následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> V podmenu <ul style="list-style-type: none"> Kód přímého přístupu pro parametr, na kterém se nacházíte (např. 0022-1) Pokud se vyskytne diagnostická událost, diagnostika a stavový signál V průvodci <p>Pokud se vyskytne diagnostická událost, diagnostika a stavový signál</p> | <ul style="list-style-type: none"> Ikony pro menu <ul style="list-style-type: none"> : Provoz : Nastavení : Diagnostika : Expert ►: Podmenu : Průvodce : Parametry v rámci průvodce : Parametr zamknutý |

6.3.3 Zobrazení pro úpravy



| Editor textu | Symbole opravy testu pod |
|--|---|
| Potvrdí volbu. | Smaže všechny zapsané znaky. |
| Ukončí vstup bez použití změn. | Přesune pozici vstupu o jednu pozici doprava. |
| Smaže všechny zapsané znaky. | Přesune pozici vstupu o jednu pozici doleva. |
| Přepne na volbu opravných nástrojů. | Smaže jeden znak hned vlevo od pozice vstupu. |
| Přepínání <ul style="list-style-type: none"> Mezi velkými a malými písmeny Pro zápis čísel Pro zápis zvláštních znaků | |

| Editor čísel | |
|---|--|
| Potvrdí volbu. | Přesune pozici vstupu o jednu pozici doleva. |
| Ukončí vstup bez použití změn. | Vloží desetinnou čárku na pozici kurzoru. |
| Vloží znaménko minus na pozici kurzoru. | Smaže všechny zapsané znaky. |

6.3.4 Ovládací prvky

| Klávesy a význam |
|---|
| <p> Klávesa Enter</p> <p><i>Z provozního displeje</i> Stisknutím této klávesy se krátce otevře nabídka obsluhy.</p> <p><i>V nabídce, podnabídce</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Krátké stisknutí klávesy: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Otevře se zvolená nabídka, podnabídka nebo parametr. ▪ Spustí se průvodce. ▪ Pokud je text nápovědy otevřený: Text nápovědy daného parametru se zavře. ▪ Stisknutí klávesy po dobu 2 s v případě parametru: Pokud existuje, otevře se text nápovědy pro funkci parametru. <p><i>Z průvodce:</i> Otevře se editační okno parametru.</p> <p><i>Z editoru textu a čísel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Krátké stisknutí klávesy potvrdí vaši volbu. ▪ Stisknutím této klávesy po dobu 2 s zadání potvrdíte. |
| <p> Klávesa minus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>V nabídce, podnabídce:</i> Přesune pruh výběru v seznamu voleb nahoru. ▪ <i>Z průvodce:</i> Potvrdí hodnotu parametru a přejde na předchozí parametr. ▪ <i>Z editoru textů a čísel:</i> Přesune polohu kurzoru doleva. |
| <p> Klávesa plus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>V nabídce, podnabídce:</i> Přesune pruh výběru v seznamu voleb dolů. ▪ <i>Z průvodce:</i> Potvrdí hodnotu parametru a přejde na další parametr. ▪ <i>Z editoru textů a čísel:</i> Poloha kurzoru se přesune doprava. |
| <p> + Kombinace klávesy Escape (stiskněte tlačítka současně)</p> <p><i>V nabídce, podnabídce</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Krátké stisknutí klávesy: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opustíte aktuální úroveň nabídky a přejdete na další vyšší úroveň. ▪ Pokud je text nápovědy k tomuto parametru otevřený, zavře se. ▪ Stisknutí této klávesy po dobu 2 s v případě parametru: návrat do provozního displeje („výchozí poloha“). <p><i>Z průvodce:</i> Opustíte průvodce a přejdete na následující vyšší úroveň.</p> <p><i>Z editoru textu a čísel:</i> Editor textu nebo čísel se zavře bez provedení změn.</p> |

Klávesy a význam

 +  Kombinace kláves **Minus/Enter** (klávesy stiskněte současně)

Z provozního displeje:

- Je-li zámek klávesnice aktivní:
Stisknutím klávesy po dobu 3 s deaktivujete zámek klávesnice.
- Je-li zámek klávesnice neaktivní:
Stisknutím klávesy po dobu 3 s se otevře kontextová nabídka včetně možnosti aktivace zámku klávesnice.

6.3.5 Další informace

Podrobné informace ohledně následujících témat naleznete v pokynech k obsluze zařízení

- Vyvolání textu nápovědy
- Role uživatele a související autorizace přístupu
- Zákaz ochrany proti zápisu pomocí přístupového kódu
- Povolení a zakázání zámku klávesnice


6.4 Přístup k menu obsluhy přes ovládací nástroj

Podrobné informace o přístupu přes FieldCare a DeviceCare naleznete v návodu k obsluze přístroje →  3

6.5 Přístup k menu obsluhy přes webový server

Přístup k menu obsluhy je rovněž možný přes webový server. Viz návod k obsluze zařízení.

7 Systémová integrace

Podrobné informace o systémové integraci naleznete v návodu k obsluze přístroje →  3

- Přehled souborů s popisem zařízení:
 - Údaje o aktuální verzi přístroje
 - Operační nástroje
- Kompatibilita s dřívějším modelem
- Informace ohledně Modbus RS485
 - Kódy funkcí
 - Doba odezvy
 - Datová mapa pro Modbus

8 Uvedení do provozu


8.1 Kontrola funkčnosti

Před prvním spuštěním měřicího přístroje:

- ▶ Musí být provedeny kontroly po provedení instalace a po připojení.
- Seznam bodů pro „Kontrolu po montáži“ → 12
- Seznam bodů pro „Kontrolu po připojení“, → 26

8.2 Nastavení provozního jazyka

Tovární nastavení: angličtina nebo objednaný místní jazyk

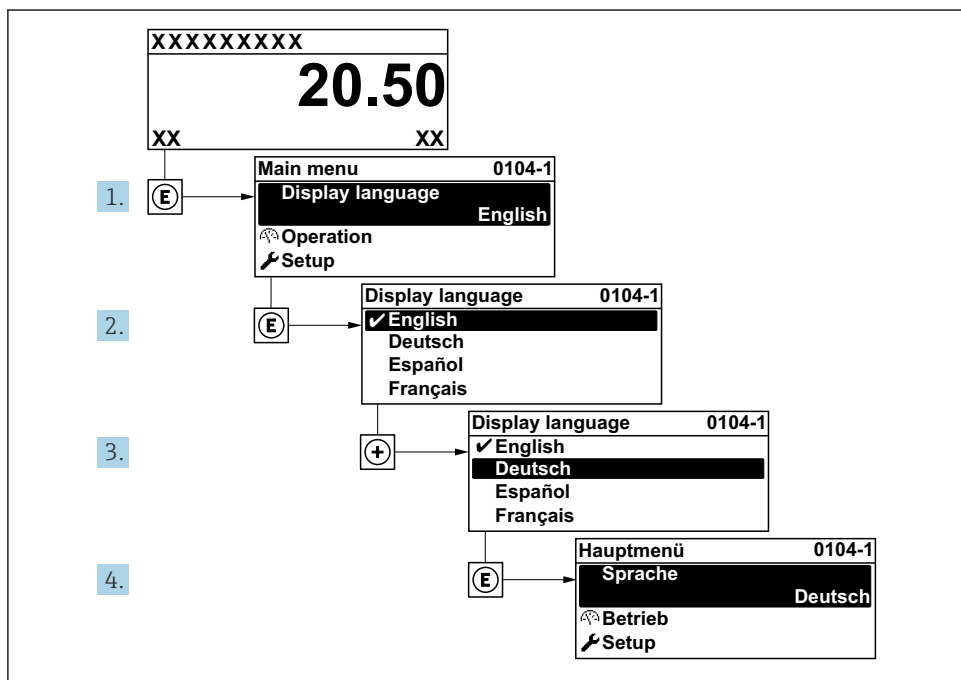

A0029420

4 Na příkladu místního displeje

8.3 Nastavení měřicího zařízení

Pro rychlé uvedení měřicího přístroje do provozu se používá nabídka nabídka **Nastavení** a její podnabídky, také různé průvodci. Obsahují všechny parametry vyžadované pro nastavení, jako například pro měření nebo komunikaci.

Počet podnabídek a parametrů se může lišit v závislosti na verzi přístroje. Výběr se může lišit v závislosti na objednacím kódu.

| Příklad: dostupné podnabídky, průvodci | Význam |
|---|---|
| Systémové jednotky | Nastavení jednotek pro všechny měřené hodnoty |
| Volba média | Definice média |
| Komunikace | Nastavení komunikačního rozhraní |
| Nastavení vstupů a výstupů (V/V) | Uživatelsky nastavitelný modul V/V |
| Proudový vstup | Nastavení typu vstupu/výstupu |
| Stavový vstup | |
| Proudový výstup 1 až n | |
| Pulzní/frekvenční/spinaný výstup 1 až n | |
| Reléový výstup | |
| Dvojitý pulzní výstup | |
| Zobrazení | Nastavení formátu zobrazení na místním displeji |
| Omezení nízkého průtoku | Nastavení potlačení malého průtoku |
| Detekce částečně naplněné trubky | Konfigurace detekce částečně naplněného a prázdného potrubí |
| Pokročilá nastavení | Další parametry pro nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vypočítané procesní proměnné ■ Justace senzoru ■ Sumátor ■ Zobrazení ■ Nastavení WLAN ■ Zálohování dat ■ Administration (správa) |

8.4 Ochrana nastavení před neoprávněným přístupem

Pro ochranu nastavení měřicího přístroje před neúmyslnou změnou po uvedení do provozu jsou následující možnosti ochrany proti zápisu:

- Ochrana přístupu k parametrům pomocí přístupového kódu
- Ochrana přístupu k místnímu ovládání pomocí zámku kláves
- Ochrana přístupu k měřicímu zařízení pomocí přepínače ochrany proti zápisu




Podrobné informace ohledně ochrany nastavení proti neoprávněnému přístupu naleznete v pokynech k obsluze zařízení.



Podrobné informace ohledně ochrany nastavení proti neoprávněnému přístupu při obchodním měření naleznete ve speciální dokumentaci pro toto příslušné zařízení.

9 Diagnostické informace

Závady zjištěné autodetekčním systémem měřicího přístroje se zobrazují jako diagnostické zprávy střídající se s provozním displejem. Zprávu o nápravných opatřeních je možno vyvolat z diagnostických zpráv a obsahuje důležité informace o závadě.

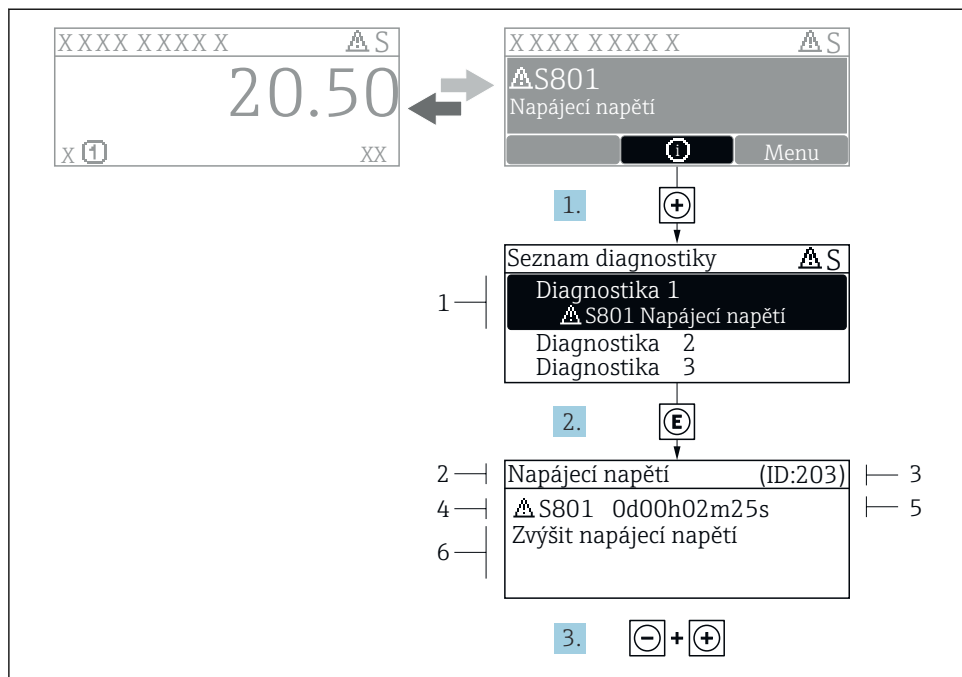

A0029431-CS

5 Zpráva o nápravných opatřeních

- 1 Diagnostické informace
- 2 Krátký text
- 3 Servisní ID
- 4 Diagnostika s diagnostickým kódem
- 5 Doba provozu, kdy došlo k chybě
- 6 Nápravná opatření

1. Uživatel je v diagnostické zprávě.
Stiskněte \oplus (symbol \oplus).
 - Otevře se podnabídka **Seznam hlášení diagnostiky**.
2. Zvolte požadovanou diagnostickou událost pomocí \oplus nebo \ominus a stiskněte E .
 - Otevře se zpráva o nápravných opatřeních.
3. Stiskněte \ominus + \oplus současně.
 - Zpráva o nápravných opatřeních se zavře.



71582053

www.addresses.endress.com
