

Instruções de operação

Proline Promag W 10

Medidor de vazão eletromagnético
Modbus RS485



Sumário

1	Sobre este documento	6	8	Comissionamento	70
	Função do documento	6		Verificação de pós-instalação e verificação	
	Documentação associada	6		pós-conexão	70
	Símbolos	7		Segurança de TI	70
	Marcas registradas	9		Segurança de TI específica do equipamento	70
				Ligue o equipamento	71
2	Instruções de segurança	12		Comissionamento do equipamento	72
	Especificações para o pessoal especializado	12	9	Operação	76
	Especificações para o pessoal operacional	12		Leitura do status de bloqueio do equipamento	76
	Recebimento e transporte	12		Gestão de dados HistoROM	76
	Etiquetas adesivas, etiquetas e gravações	12	10	Diagnóstico e localização de falhas	78
	Ambiente e processo	12		Localização geral de falhas	78
	Segurança ocupacional	12		Informações de diagnóstico através do LED	80
	Instalação	12		Informações de diagnóstico no display local	81
	Conexão elétrica	13		Informações de diagnóstico no FieldCare ou	
	Temperatura da superfície	13		DeviceCare	82
	Comissionamento	13		Alteração das informações de diagnóstico	83
	Modificações aos equipamentos	13		Visão geral das informações de diagnóstico	83
3	Informações sobre o produto	16		Eventos de diagnóstico pendentes	87
	Princípio de medição	16		Lista de diagnóstico	87
	Uso indicado	16		Registro de eventos	87
	Recebimento	16		Redefinição do equipamento	89
	Identificação do produto	17	11	Manutenção	92
	Transporte	19		Tarefas de manutenção	92
	Verificação das condições de armazenamento	21		Serviços	92
	Reciclagem dos materiais da embalagem	21	12	Descarte	94
	Design do produto	22		Remoção do equipamento	94
	Histórico do firmware	24		Descarte do equipamento	94
	Histórico do equipamento e compatibilidade	24	13	Dados técnicos	96
4	Instalação	26		Entrada	96
	Condições de instalação	26		Saída	100
	Instalação do equipamento	34		Fonte de alimentação	103
	Verificação de pós-instalação	38		Especificação do cabo	105
5	Conexão elétrica	40		Características de desempenho	108
	Condições de conexão	40		Ambiente	110
	Conexão do cabo de conexão	41		Processo	113
	Conexão do transmissor	46		Construção mecânica	119
	Garantindo a equalização de potencial	48		Display local	128
	Remoção do cabo	52		Certificados e aprovações	129
	Configurações de hardware	52		Pacotes de aplicação	131
	Verificação pós-conexão	53	14	Dimensões em unidades SI	134
6	Operação	56		Versão compacta	134
	Características gerais das opções de operação	56		Versão remota	141
	Operação local	56		Flange fixo	146
	Aplicativo SmartBlue	61		Flange solto	157
7	Integração do sistema	64		Flange solto, chapa estampada	160
	Arquivos de descrição do equipamento	64		Acessórios	161
	Informações Modbus RS485	64			

15	Dimensões em unidades US	164
	Versão compacta	164
	Versão remota	171
	Flange fixo	176
	Flange solto	178
	Acessórios	179
16	Acessórios	182
	Acessórios específicos do equipamento	182
	Acessórios específicos de comunicação	183
	Acessório específico para serviço	183
	Componentes do sistema	184
17	Apêndice	186
	Torques de aperto do parafuso	187
	Exemplos de terminais elétricos	195

Índice

1 Sobre este documento

Função do documento	6
Documentação associada	6
Símbolos	7
Marcas registradas	9

Função do documento



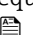
Essas Instruções de operação fornecem todas as informações necessárias durante as várias fases do ciclo de vida do equipamento:

- Recebimento e identificação do produto
- Armazenamento e transporte
- Instalação e conexão
- Comissionamento e operação
- Diagnóstico e localização de falhas
- Manutenção e descarte

Documentação associada

Informações técnicas	Características gerais do equipamento com os dados técnicos mais importantes.
Instruções de operação	Todas as informações necessárias durante as várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento à instalação, conexão, operação e comissionamento e localização de falhas, manutenção e descarte, bem como os dados técnicos e dimensões.
Resumo das instruções de operação do sensor	Recebimento, transporte, armazenamento e instalação do equipamento.
Resumo das instruções de operação do transmissor	Conexão elétrica e comissionamento do equipamento.
Descrição de parâmetros	Explicação detalhada sobre os menus e parâmetros.
Instruções de segurança	Documentos para uso do equipamento em áreas classificadas.
Documentação especial	Documentos com informações mais detalhadas sobre tópicos específicos.
Instruções de instalação	Instalação de peças de reposição e acessórios.

A respectiva documentação está disponível online:

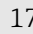Visualizador de equipamento W@M	No www.endress.com/deviceviewer website, insira o número de série do equipamento: etiqueta de identificação → <i>Identificação do produto</i> ,  17
Aplicativo de Operações da Endress+Hauser	<ul style="list-style-type: none"> ► Leia o código de matriz de dados: etiqueta de identificação → <i>Identificação do produto</i>,  17 ► Insira o Número de série do equipamento: etiqueta de identificação → <i>Identificação do produto</i>,  17

Símbolos

Avisos



Esse símbolo alerta quanto à uma situação perigosa imediata. Se esta situação não for evitada, poderão ocorrer ferimentos sérios ou fatais.



Esse símbolo alerta quanto à uma situação potencialmente perigosa. Se esta situação não for evitada, poderão ocorrer ferimentos sérios ou fatais.



Esse símbolo alerta quanto à uma situação potencialmente perigosa. Se esta situação não for evitada, poderão ocorrer ferimentos pequenos ou leves.



Esse símbolo alerta quanto à uma situação potencialmente perigosa. Não evitar essa situação pode resultar em dano às instalações ou a algo nas proximidades das instalações.

Componentes eletrônicos

- Corrente contínua
- Corrente alternada
- Corrente contínua e corrente alternada
- Conexão de terminal para equalização de potencial

Comunicação do equipamento

- Bluetooth está habilitado.
- LED desligado.
- LED piscando.
- LED aceso.

Ferramentas

- Chave de fenda
- Chave hexagonal
- Chave inglesa

Tipos de informação

- Procedimentos preferenciais, processos ou ações
- Procedimentos, processos ou ações permitidos
- Procedimentos, processos ou ações proibidos
- Informações adicionais
- Referência à documentação
- Consulte a página
- Referência ao gráfico
- Medida ou ação individual a ser observada

- Série de etapas
- Resultado de uma etapa
- Ajuda em caso de problema
- Inspeção visual
- Parâmetro protegido contra gravação

Proteção contra explosão

- Área classificada
- Área não classificada

Marcas registradas

Modbus®

Marca registrada da SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

Bluetooth®

A marca Bluetooth e os logos Bluetooth são marcas registradas da Bluetooth SIG. Inc. e o uso de tais marcas pela Endress+Hauser é licenciado. Outras marcas registradas e nomes comerciais são aqueles dos respectivos proprietários.

Apple®

Apple, o logotipo da Apple, iPhone e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android®

Android, Google Play e o logo da Google Play são marcas registradas da Google Inc.

2 Instruções de segurança

Especificações para o pessoal especializado	12
Especificações para o pessoal operacional	12
Recebimento e transporte	12
Etiquetas adesivas, etiquetas e gravações	12
Ambiente e processo	12
Segurança ocupacional	12
Instalação	12
Conexão elétrica	13
Temperatura da superfície	13
Comissionamento	13
Modificações aos equipamentos	13

Especificações para o pessoal especializado

- ▶ A instalação, conexão elétrica, comissionamento, diagnóstico e manutenção do equipamento somente devem ser executados por pessoal especializado, treinado e autorizado pelo proprietário-operador das instalações.
- ▶ Antes de iniciar o trabalho, o pessoal treinado e especializado deve ler, compreender e cumprir cuidadosamente as Instruções de operação, a documentação adicional e os certificados.
- ▶ Atender as regulamentações nacionais.

Especificações para o pessoal operacional

- ▶ O pessoal operacional está autorizado pelo proprietário-operador das instalações e é instruído de acordo com as especificações da tarefa.
- ▶ Antes de iniciar o trabalho, o pessoal operacional deve ler, compreender e cumprir cuidadosamente as instruções fornecidas nas Instruções de operação e na documentação adicional.

Recebimento e transporte

- ▶ Transporte o equipamento de forma correta e apropriada.
- ▶ Não remova as tampas de proteção ou tampas de proteção nas conexões de processo.

Etiquetas adesivas, etiquetas e gravações

- ▶ Preste atenção a todas as instruções de segurança e símbolos no equipamento.

Ambiente e processo

- ▶ Somente use o equipamento para medição do meio apropriado.
- ▶ Respeite a faixa de pressão específica para o equipamento e a faixa de temperatura.
- ▶ Proteja o equipamento contra corrosão e a influência de fatores ambientais.

Segurança ocupacional

- ▶ Use equipamento de proteção de acordo com as regulamentações nacionais.
- ▶ Não aterre a unidade de solda por meio do equipamento.
- ▶ Use luvas de proteção se trabalhar no e com o equipamento com as mãos molhadas.

Instalação

- ▶ Não remova as tampas de proteção ou tampas de proteção nas conexões de processo até pouco antes da instalação do sensor.
- ▶ Não danifica ou remova o revestimento na flange.
- ▶ Observe o torque de aperto.

Conexão elétrica

- ▶ Esteja em conformidade com regulamentações e diretrizes de instalação nacionais.
- ▶ Observe as especificações de cabo e as especificações do equipamento.
- ▶ Verifique se há dano no cabo.
- ▶ Se usar o equipamento em áreas classificadas, observe a documentação "Instruções de segurança".
- ▶ Forneça (estabeleça) equalização potencial.
- ▶ Forneça (estabeleça) aterramento.

Temperatura da superfície

Meio com temperaturas elevadas podem fazer com que as superfícies do equipamento fiquem quentes. Por esse motivo, observe o seguinte:

- ▶ Instale uma proteção contra toque adequada.
- ▶ Use luvas de proteção adequadas.

Comissionamento

- ▶ Opere o equipamento apenas se estiver em condição técnica adequada, sem erros e falhas.
- ▶ Somente coloque o equipamento em operação depois de realizar a verificação de pós-instalação e a verificação pós-conexão.

Modificações aos equipamentos

Modificações ou reparos não são permitidos e podem representar perigo. Por esse motivo, observe o seguinte:

- ▶ Somente execute modificações ou reparos depois de consultar uma empresa de serviço Endress+Hauser.
- ▶ Somente use peças de reposição originais e acessórios originais da Endress+Hauser.
- ▶ Instale peças de reposição originais e acessórios originais de acordo com as Instruções de instalação.

3 Informações sobre o produto

Princípio de medição	16
Uso indicado	16
Recebimento	16
Identificação do produto	17
Transporte	19
Verificação das condições de armazenamento	21
Reciclagem dos materiais da embalagem	21
Design do produto	22
Histórico do firmware	24
Histórico do equipamento e compatibilidade	24

Princípio de medição

Medição de vazão eletromagnética com base na *lei de Faraday da indução magnética*.

Uso indicado

O equipamento somente é adequado para medição de líquidos com uma condutividade mínima de 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Dependendo da versão, o equipamento mede potencialmente meio explosivo, inflamável, venenoso e oxidação.

Os equipamentos para uso em uma área classificada, em aplicações higiênicas ou onde haja maior risco devido à pressão de processo são rotulados de acordo com a etiqueta de identificação.

O uso não indicado pode comprometer a segurança. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pelo uso indevido ou não designado.

Recebimento

A documentação técnica foi fornecida com o equipamento?	<input type="checkbox"/>
O escopo de fornecimento corresponde às especificações na nota de entrega?	<input type="checkbox"/>
O código de pedido na nota de entrega e na etiqueta de identificação são idênticos?	<input type="checkbox"/>
O equipamento apresenta sinais de danos de transporte?	<input type="checkbox"/>
O equipamento incorreto foi solicitado ou entregue ou o equipamento foi danificado em trânsito? Reclamações e devoluções: www.services.endress.com/return-material	<input type="checkbox"/>


Identificação do produto

Nome do equipamento

O equipamento é constituído pelas seguintes partes:

- Transmissor Proline 10
- Sensor Promag W


Etiqueta de identificação do transmissor

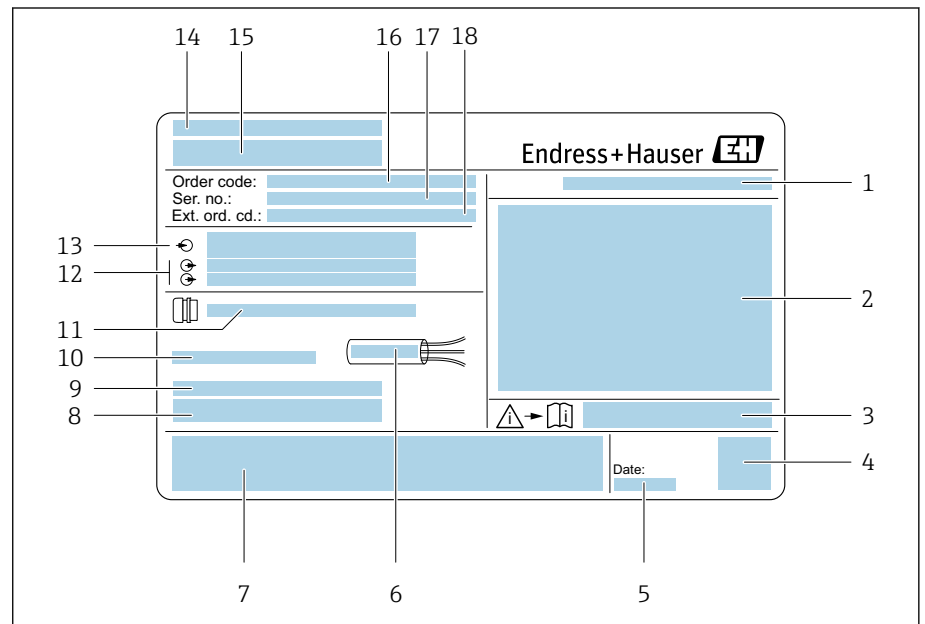


1 Exemplo de uma etiqueta de identificação de transmissor

- 1 Grau de proteção
- 2 Aprovações para área classificada, dados de conexão elétrica
- 3 Número de documento da documentação adicional referente à segurança
- 4 Código Matriz de dados
- 5 Data de fabricação: ano-mês
- 6 Faixa de temperatura permitida para cabo
- 7 Identificação CE e outras marcas de aprovação
- 8 Versão de firmware (FW) e revisão do equipamento (Dev.Rev.) de fábrica
- 9 Informações adicionais no caso de produtos especiais
- 10 Temperatura ambiente permitida (T_a)
- 11 Informações sobre a entrada de cabo
- 12 Entradas e saídas disponíveis: tensão de alimentação
- 13 Dados da conexão elétrica: tensão de alimentação e alimentação
- 14 Local de fabricação
- 15 Nome do transmissor
- 16 Código de pedido
- 17 Número de série
- 18 Código estendido

Etiqueta de identificação do sensor

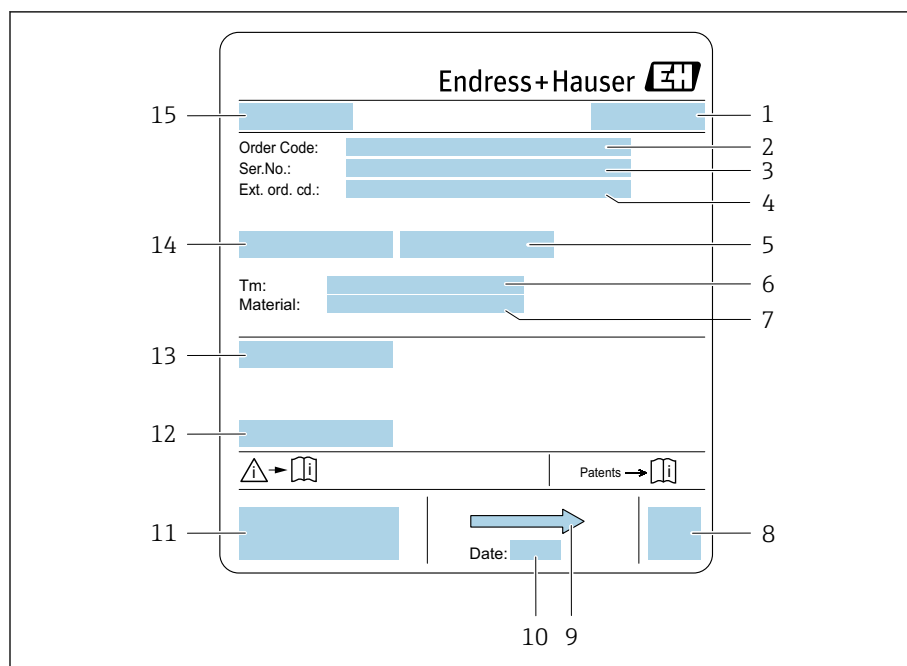

A0042987

 2 Exemplo de uma etiqueta de identificação de sensor


- 1 Local de fabricação
- 2 Código de pedido
- 3 Número de série
- 4 Código estendido
- 5 Pressão de teste do sensor
- 6 Faixa de temperatura média
- 7 Material do revestimento e dos eletrodos
- 8 Código Matriz de dados
- 9 Direção da vazão
- 10 Data de fabricação: ano-mês
- 11 Identificação CE, C-Tick
- 12 Temperatura ambiente permitida (T_a)
- 13 Grau de proteção, ex.: IP, NEMA
- 14 Diâmetro nominal do sensor
- 15 Nome do sensor

Transporte

Embalagem de proteção

Coberturas de proteção ou tampas de proteção são instaladas nas conexões de processo para proteger contra danos e sujeira.

Transporte na embalagem original

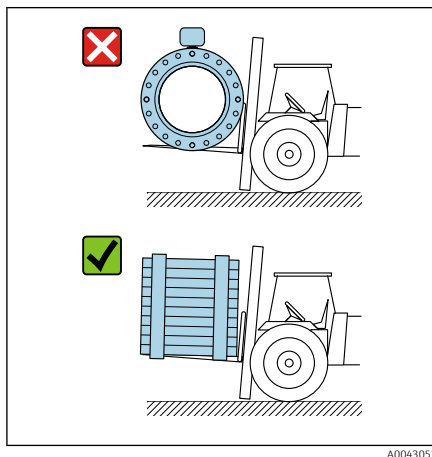


AVISO

Falta a embalagem original!

Dano à bobina magnética.

- Somente levante e transporte o equipamento na embalagem original.

Transporte com olhais de elevação

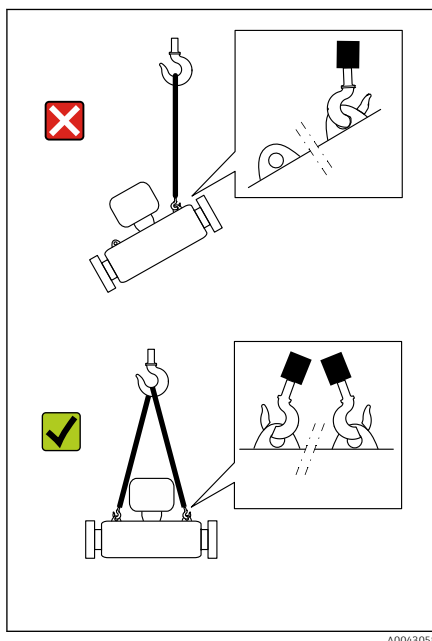

⚠ PERIGO

Potencial risco de more devido à cargas suspensas!

O equipamento pode cair.

- Fixe o equipamento para que não escorregue ou vire.
- Não mova cargas suspensas sobre outras pessoas.
- Não mova cargas suspensas sobre áreas desprotegidas.


AVISO

Equipamento de içamento conectado incorretamente!

Equipamento de elevação conectado somente em um lado pode danificar o equipamento.

- Conecte o equipamento de elevação nos dois olhais de elevação.

Transporte sem olhais de elevação

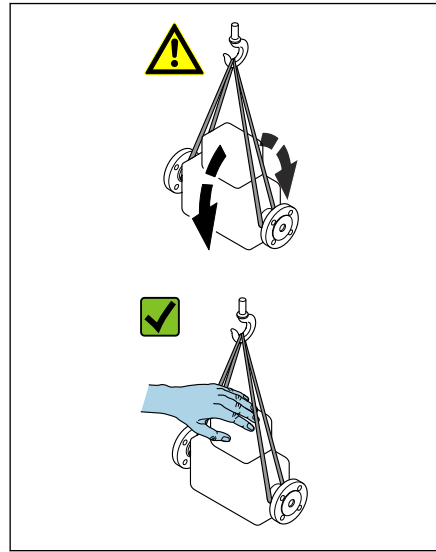


A0043054

⚠ PERIGO

Potencial risco de more devido à cargas suspensas!

O equipamento pode cair.

- ▶ Fixe o equipamento para que não escorregue ou vire.
- ▶ Não mova cargas suspensas sobre outras pessoas.
- ▶ Não mova cargas suspensas sobre áreas desprotegidas.

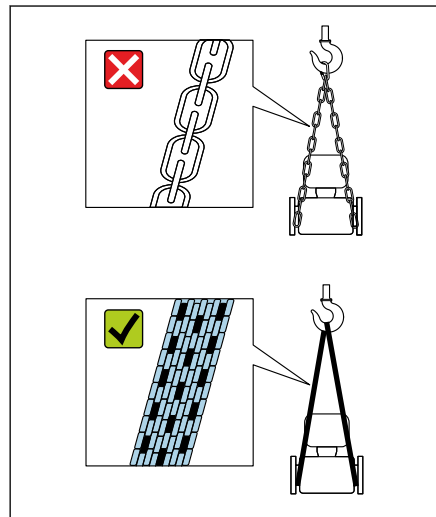


A0043055

AVISO

Equipamento de elevação incorreto pode danificar o equipamento!

O uso de correntes como guindastes pode danificar o equipamento.

- ▶ Use guindastes têxteis.

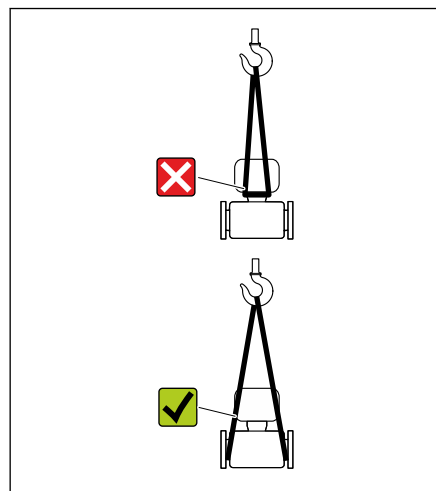

A0043056

AVISO

Equipamento de içamento conectado incorretamente!

Equipamento de elevação conectado em pontos inadequados pode danificar o equipamento.

- ▶ Conecte o equipamento de elevação nas duas conexões de processo do equipamento.

Verificação das condições de armazenamento

As capas ou tampas de proteção estão nas conexões de processo?	<input type="checkbox"/>
O equipamento está na embalagem original?	<input type="checkbox"/>
O equipamento está protegido contra luz solar?	<input type="checkbox"/>
Há garantias de que o equipamento não é armazenado em área externa?	<input type="checkbox"/>
O equipamento é armazenado em um local seco e sem poeira?	<input type="checkbox"/>
A temperatura de armazenamento corresponde à temperatura ambiente do equipamento especificada na etiqueta de identificação?	<input type="checkbox"/>
Foi evitada a possibilidade de formação de umidade/condensação no equipamento e na embalagem original devido à variações na temperatura?	<input type="checkbox"/>

Reciclagem dos materiais da embalagem


Todos os materiais da embalagem e itens de apoio da embalagem devem ser reciclados conforme especificado pelas regulamentações nacionais.

- Filme plástico de empacotamento: polímero de acordo com a Diretriz da UE 2002/95/EC (RoHS)
- Engradado: madeira de acordo com ISPM 15 padrão, confirmado pelo logo IPPC
- Caixa de papelão: de acordo com a Diretriz Europeia para Embalagens 94/62/EC, confirmado pelo símbolo Resy
- Palete descartável: plástico ou madeira
- Cintas da embalagem: plástico
- Cintas adesivas: plástico
- Preenchimento: papel

Design do produto

Versão compacta

O transmissor e o sensor formam uma unidade mecânica.

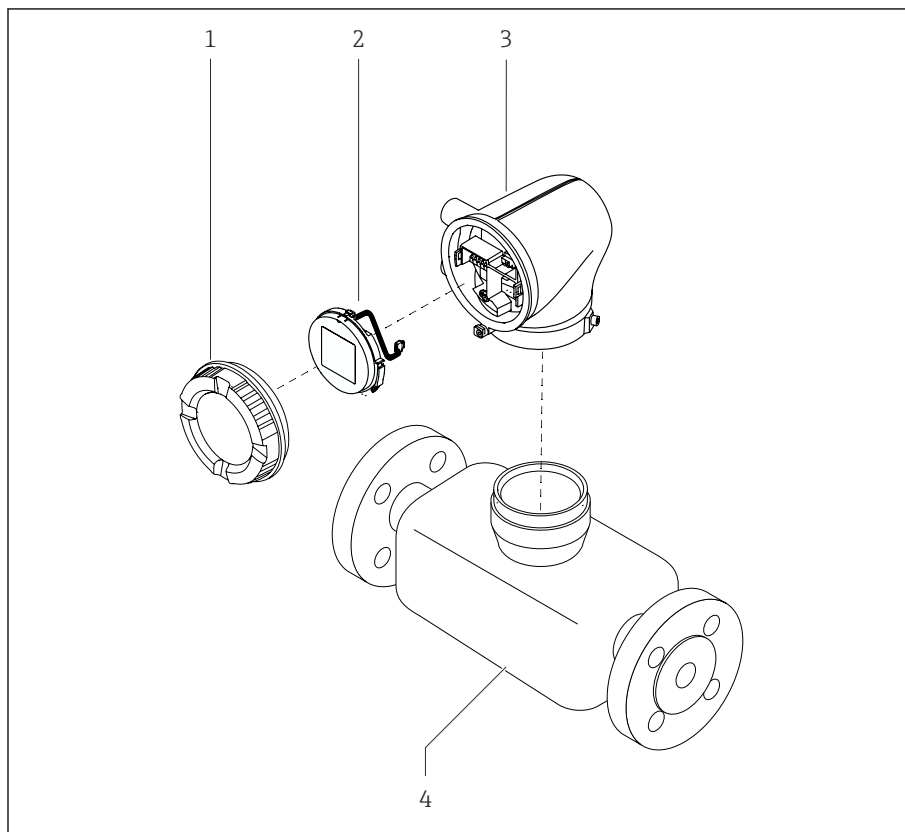


A0043525

3 Componentes do equipamento principal

- 1 Tampa do invólucro
- 2 Módulo do display
- 3 Invólucro do transmissor
- 4 Sensor

Versão remota

O transmissor e o sensor são instalados em locais fisicamente separados.

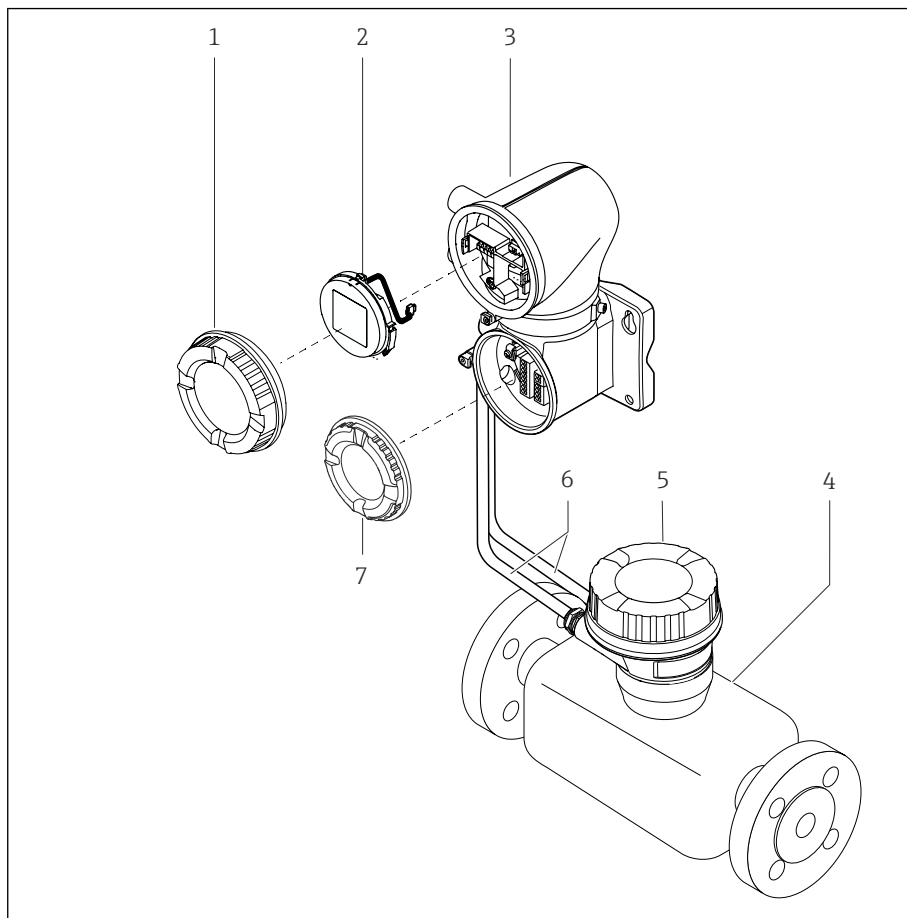

A0043524

4 Componentes do equipamento principal

- 1 Tampa do invólucro
- 2 Módulo do display
- 3 Invólucro do transmissor
- 4 Sensor
- 5 Invólucro de conexão do sensor
- 6 Cabo de conexão formado pelo cabo de corrente da bobina e o cabo do eletrodo
- 7 Tampa do compartimento de conexão

Histórico do firmware

Lista de versões e modificações do firmware desde a última versão

Versão do firmware 01.00.zz

Data de lançamento	2021-07-01	Firmware original
Versão das Instruções de Operação	01.21	
Código de pedido para "Versão do firmware"	Opção 77	

Histórico do equipamento e compatibilidade

Lista de modelos do equipamento e mudanças desde o modelo anterior

Modelo do equipamento A1


Lançamento	2021-07-01	–
Versão das Instruções de Operação	01.21	
Compatibilidade com o modelo anterior	–	

4 Instalação

Condições de instalação	26
Instalação do equipamento	34
Verificação de pós-instalação	38

Condições de instalação

Direção da vazão

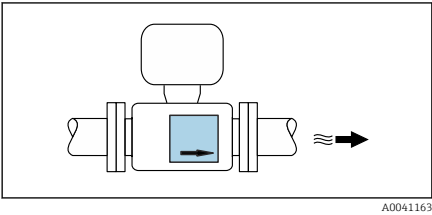


Instale o equipamento no sentido da vazão.

i Observe a direção da seta na etiqueta de identificação.


Instalação com trechos retos a montante e a jusante

A instalação requer trechos retos a montante e a jusante: equipamentos com o código de pedido para "Design", opção D, E, F e G.

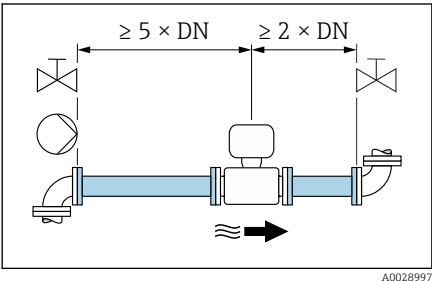

Mantenha trechos retos a montante e a jusante retos e desimpedidos.

i Para evitar pressão negativa e para cumprir com especificações de precisão, instale o sensor a montante de aparatos que causem turbulência (por ex. válvulas, seções em T) e a jusante de bombas → *Instalação próxima a bombas*, 30.

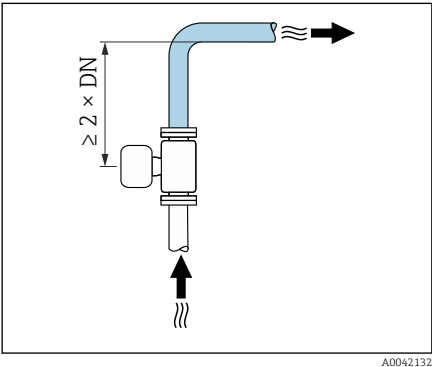

Mantenha uma distância suficiente do próximo cotovelo de tubo.

Instalação sem trechos retos a montante e a jusante

Dependendo do design do equipamento e local de instalação, os trechos retos a montante e a jusante podem ser reduzidos ou totalmente omitidos.


i **Erro máximo medido**
Quando o equipamento é instalado com os trechos retos a montante e a jusante descritos, um erro medido máximo de $\pm 0.5\%$ da leitura $\pm 1\text{ mm/s}$ ($0,04\text{ pés/s}$) pode ser garantido.

Equipamentos e possíveis opções de pedido




Código do pedido para "Design"		
Opção	Descrição	Design
H	Flange de junta sobreposta, trechos retos a montante/a jusante 0 x DN	Furo total ¹⁾
I	Flange fixa, trechos retos a montante/a jusante 0 x DN	

Código do pedido para "Design"		
Opção	Descrição	Design
J	Flange fixa, comprimento instalado curto, trechos retos a montante/a jusante 0 x DN	
K	Flange fixa, comprimento instalado longo, trechos retos a montante/a jusante 0 x DN	

- 1) "Furo total" significa o diâmetro total do tubo de medição. Não há perda de pressão com um diâmetro total.

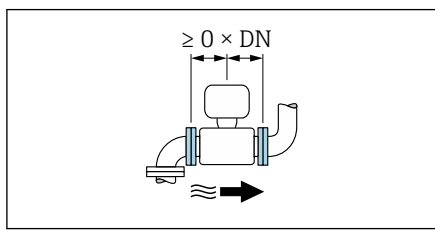

A0032859

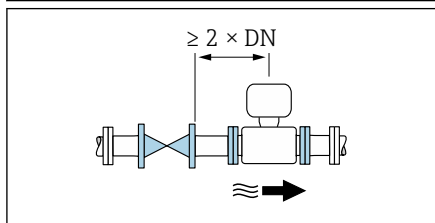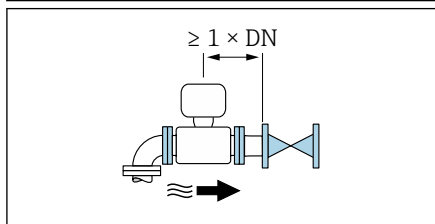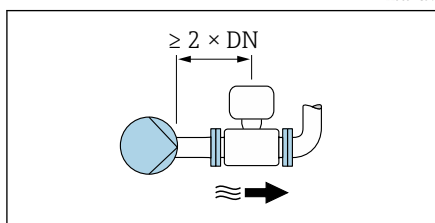

A0045786

i Para equipamentos com o código de pedido para "Design", opção H, I, não é necessário considerar trechos retos a montante e a jusante.

Instalação a jusante de bombas

A instalação sem trechos retos a montante e a jusante é possível: equipamentos com o código de pedido para "Design", opção H e I.

i Para equipamentos com o código de pedido para "Design", opção J e K, trechos retos a montante de apenas $\geq 2 \times \text{DN}$ devem ser levados em consideração.

Instalação a montante de válvulas

A instalação sem trechos retos a montante e a jusante é possível: equipamentos com o código de pedido para "Design", opção H e I.


i Para equipamentos com o código de pedido para "Design", opção J e K, trechos retos a jusante de apenas $\geq 1 \times \text{DN}$ devem ser levados em consideração.

Instalação a jusante de válvulas


A instalação sem trechos retos a montante e a jusante é possível se a válvula estiver 100% aberta durante a operação: equipamentos com o código de pedido para "Design", opção H e I.

i No caso de equipamentos com o código de pedido para "Design", opção J e K, um trecho reto a montante de apenas $\geq 2 \times \text{DN}$ deve ser levado em consideração se a válvula estiver 100% aberta durante a operação.

Orientações

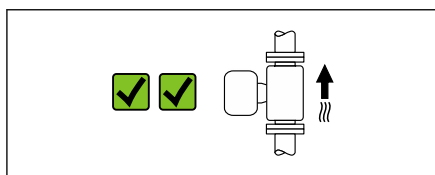

A0041159

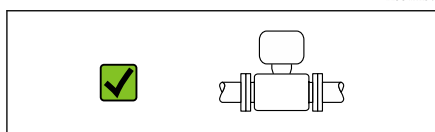

A0041160


Orientação vertical, direção ascendente da vazão

Para todas as aplicações.

Orientação horizontal (transmissor na parte superior)

Essa orientação é adequada para as seguintes aplicações:

- Para baixas temperaturas do processo a fim de manter a temperatura ambiente mínima para o transmissor.
- Para a detecção de tubulação vazia, mesmo no caso de tubulações de medição vazias ou parcialmente cheias.

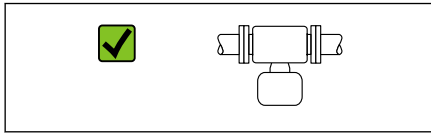


Orientação horizontal (transmissor na parte inferior)

Essa orientação é adequada para as seguintes aplicações:

- Para altas temperaturas do processo a fim de manter a temperatura ambiente máxima para o transmissor.
- Para evitar que os componentes eletrônicos sobreaqueçam no caso de uma forte formação de calor (por ex., processos CIP ou SIP), instale o medidor com o componente do transmissor apontando para baixo.

Essa orientação não é adequada para as seguintes aplicações:

Se for usada detecção de tubo vazio.




Direção horizontal, transmissor voltado para o lado

Essa orientação não é adequada


Vertical

Essa é a mais adequada para sistemas de tubulação com autoesvaziamento e para uso em conjunto com detecção de tubo vazio.

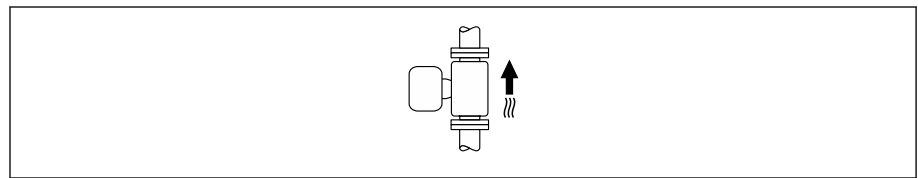


Horizontal

- O ideal é que o plano do eletrodo de medição seja horizontal. Isto impede o breve isolamento dos eletrodos de medição através de bolhas de ar carregadas.
- Com orientação horizontal, a detecção de tubo vazio funciona apenas se o invólucro do transmissor estiver apontando para cima já que de outra forma não há garantia de que a função de detecção de tubo vazio de fato responderá a um tubo de medição parcialmente preenchido ou vazio.

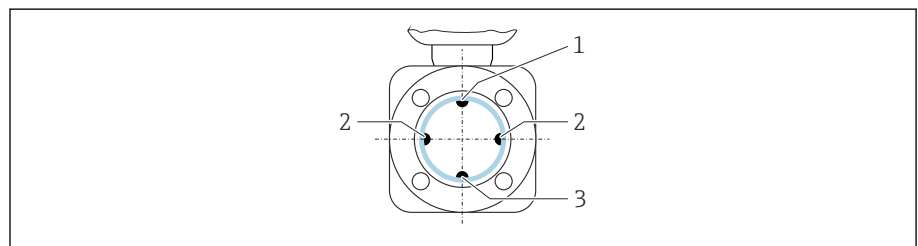


- 1 Eletrodo para detecção de tubo vazio EPD
- 2 Eletrodos de medição para detecção de sinal
- 3 Eletrodo de referência para equalização de potencial

Locais de instalação

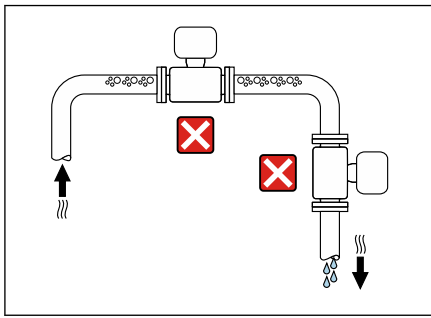


- Não instale o equipamento no ponto mais alto da tubulação.
- Não instale o equipamento nos circuitos anteriores de uma saída de tubulação livre em um tubo descendente.

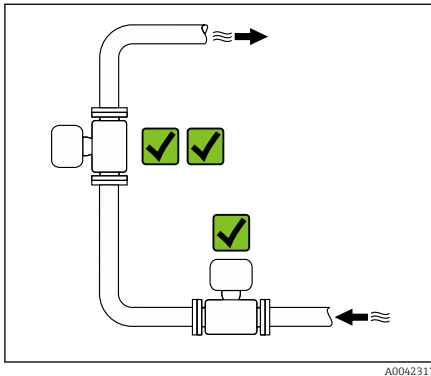


Em um cenário ideal, o equipamento deve ser instalado em um tubo ascendente.

Instalação próxima a válvulas de controle

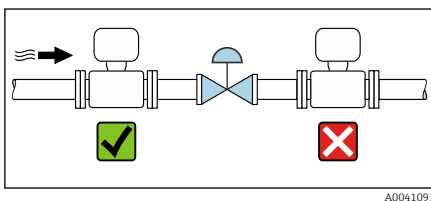

Instale o equipamento no sentido dos circuitos anteriores à vazão a partir da válvula de controle.

Instalação nos circuitos anteriores de um tubo descendente

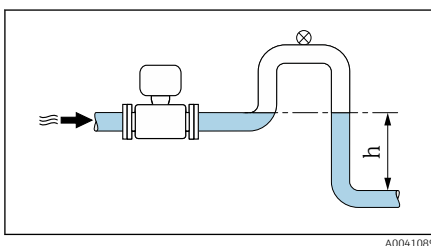

AVISO


Pressão negativa na tubulação de medição pode danificar o revestimento!

- ▶ Se a instalação for nos circuitos anteriores a partir dos tubos descendentes com um comprimento de $h \geq 5 \text{ m}$ (16.4 ft): instale um sifão com uma válvula de ventilação nos circuitos seguintes a partir do equipamento.



Esse layout previne que o líquido pare na tubulação e que o ar fique preso.

Instalação com tubulação parcialmente cheia

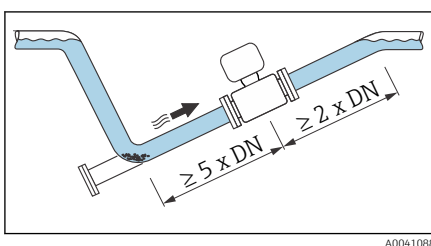


- Tubulação parcialmente cheia com um gradiente requer uma configuração do tipo dreno.
- Recomendamos a instalação de uma válvula de limpeza.



Para equipamentos com o código de pedido para "Design" opção H, I, J ou K, não é necessário considerar trechos retos a montante e a justante.

Instalação próxima a bombas

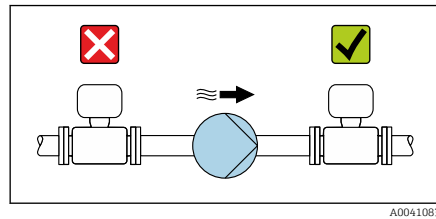

A0041083

AVISO

A pressão negativa no tubo de medição pode danificar o revestimento!


- ▶ Instale o equipamento no sentido da vazão nos circuitos seguintes a partir da bomba.
- ▶ Instale amortecedores de pulsação se forem usadas bombas alternativas, de diafragma ou peristálticas.



- Informações sobre a resistência do revestimento para vácuo parcial → *Estanqueidade à pressão*, 118
- Informações sobre a resistência do sistema de medição à vibração e choque → *Resistência à vibração e resistência a choque*, 111

Instalação de equipamentos muito pesados

É necessário suporte com diâmetros nominais de $DN \geq 350$ (14") ou maiores.

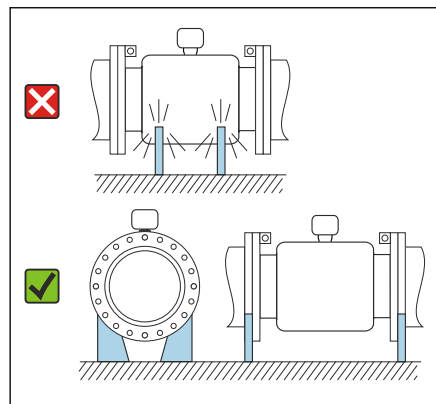

A0041087

AVISO


Dano ao equipamento!

Se for providenciado suporte incorreto, o invólucro do sensor pode ceder e as bobinas magnéticas internas podem ser danificadas.

- ▶ Somente providencie os suportes nas flanges da tubulação.

Vibrações na tubulação

Recomendamos uma versão remota em caso de fortes vibrações na tubulação.

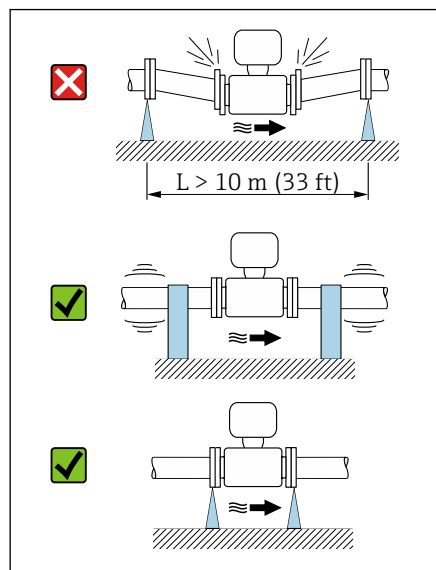


A0041092

AVISO

As vibrações na tubulação podem danificar o equipamento!

- ▶ Não exponha o equipamento à vibrações fortes.
- ▶ Apoie a tubulação e fixe-a na posição.
- ▶ Apoie o equipamento e fixe-o na posição.
- ▶ Instale o sensor e o transmissor separadamente.

Adaptadores

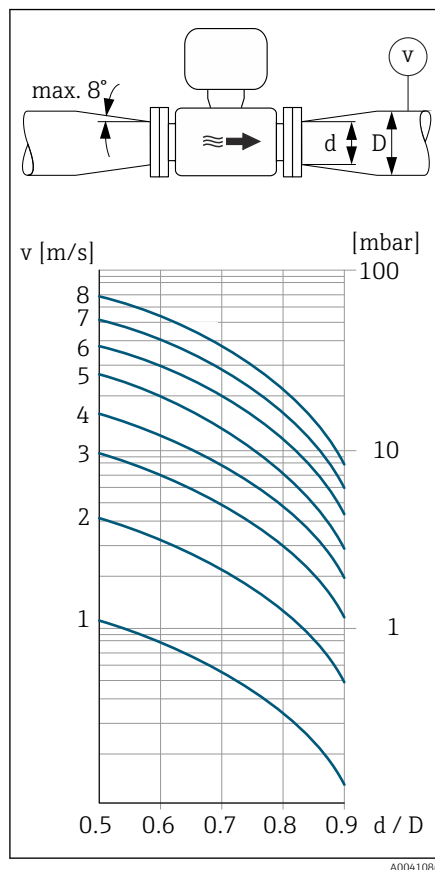

É possível usar adaptadores adequados (redutores de flange dupla) para instalar o sensor em canos de diâmetro grande. A taxa de vazão mais alta resultante melhora a precisão de medição com meio muito lento.

i O nomograma mostrado aqui pode ser usado para calcular a perda de pressão causada pelos redutores e expansores. Isso é aplicável apenas para líquidos com uma viscosidade similar à da água.

1. Calcule a razão dos diâmetros d/D .
2. Determine a velocidade da vazão após a redução.
3. A partir do gráfico, determine a perda de pressão como uma função da velocidade da vazão v e a relação d/D .


Vedações

Observe o seguinte na instalação das vedações:

- Para revestimento com poliuretano: não é necessária nenhuma vedação.
- Para revestimento "PTFE": não é necessária nenhuma vedação.
- Para revestimento com uma borracha dura: a vedação é **sempre** necessária.
- Para flanges DIN: somente instale vedações de acordo com DIN EN 1514-1.

Isolamento térmico

O sensor e a tubulação devem ser isolados em caso de um meio muito quente. O isolamento ajuda a retardar a perda de energia e prevenir ferimentos de contatos acidentais com tubulações quentes.

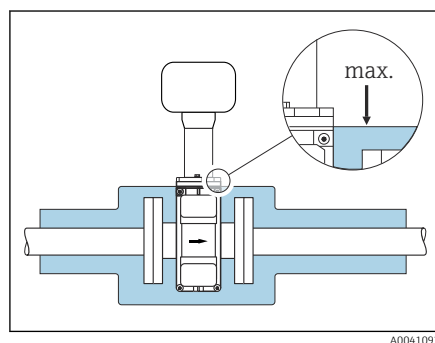


AVISO

Se os componentes eletrônicos do medidor superaquecerem, pode ocorrer dano no equipamento!


- ▶ Mantenha o suporte do invólucro totalmente desobstruído (dissipação do calor).
- ▶ Forneça isolamento mas certifique-se de que não vá além da borda superior das duas meia-conchas do sensor.

Magnetismo e eletricidade estática

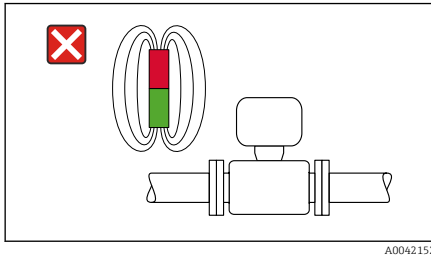

Não instale o equipamento próximo a campos magnéticos, por ex. motores, bombas, transformadores.


Uso externo

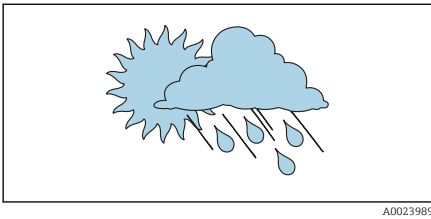

- Evite exposição à luz do sol direta.
- Instale em um local protegido contra luz solar.
- Evite exposição direta às condições atmosféricas.
- Use uma tampa de proteção contra intempérie → *Transmissor*, 182.

Imersão em água

i Somente a versão remota com IP68, tipo 6P, é adequada para imersão em água.

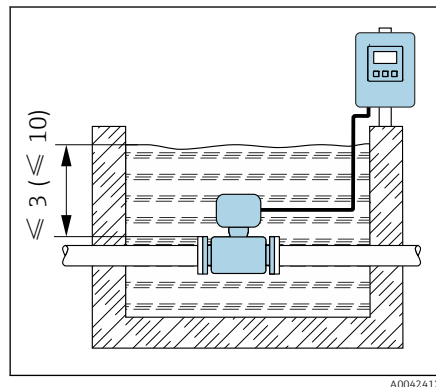

AVISO

Se a profundidade máxima da água e a duração da operação forem excedidas, isso danificará o equipamento!

- Observe a profundidade máxima da água e a duração da operação.

Código de pedido para "Opção de sensor", opções CB, CC

Uso do equipamento submerso a uma profundidade máxima de:

- 3 m (10 ft): uso permanente
- 10 m (30 ft): máx. 48 horas

Código de pedido para "Opção de sensor", opção CQ "Temporariamente à prova d'água"

Uso temporário do equipamento submerso em água não corrosiva a uma profundidade máxima de:


3 m (10 ft): máx. 168 horas

Código de pedido para "Opção de sensor", opções CD, CE

- Para a operação do equipamento embaixo d'água e em água salina
- Duração da operação em uma profundidade máxima de:
 - 3 m (10 ft): uso permanente
 - 10 m (30 ft): máximo 48 horas

Uso em aplicações subterrâneas

i Somente a versão remota com IP68 é adequada para uso em aplicações subterrâneas.

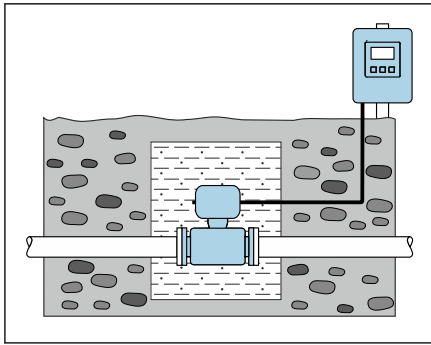

A0042646

Código de pedido para "Opção de sensor", opções CD, CE

O equipamento pode ser usado em aplicações subterrâneas sem a necessidade de implantação de medidas preventivas adicionais no equipamento.

A instalação é realizada de acordo com as regulamentações regionais de instalação.

Instalação do equipamento

Preparação do equipamento

1. Remova toda a embalagem de transporte.
2. Remova as campas de proteção ou campas de proteção no equipamento.

Instalação das vedações

ATENÇÃO

Um processo de vedação incorreto pode colocar em risco a equipe!

- Verifique se as vedações estão limpas e não danificadas.

AVISO

A instalação incorreta pode resultar em resultados da medição incorretos!

- O diâmetro interno da vedação deve ser maior ou igual que a conexão de processo e a tubulação.
- Coloque as vedações e a tubulação de medição no centro.
- Certifique-se de que as vedações não se projetem da seção cruzada da tubulação.



AVISO

Formação de uma camada eletricamente condutiva na parte interna da tubulação de medição!

Possível curto-circuito no sinal de medição.


- Não use compostos de vedação eletricamente condutivos como grafite.

Instalação de discos de aterramento

- No caso de tubulações plásticas ou tubulações com um revestimento de isolamento, o aterramento é feito através dos discos de aterramento.
- Observe as informações sobre o uso dos discos de aterramento → *Garantindo a equalização de potencial*,  48.
- Os discos de aterramento podem ser solicitados à Endress+Hauser → *Acessórios específicos do equipamento*,  182 separadamente.

Instalação do sensor


1. Certifique-se de que a direção da seta no sensor corresponda à direção de vazão do meio.
2. Se usar discos de aterramento, atenda as Instruções de instalação fornecidas.
3. Observe o torque de aperto. Os torques de aperto dos parafusos máximos ou nominais são aplicáveis dependendo do padrão e do tamanho da flange → *Torques de aperto do parafuso*, 187.
4. Instale e gire o equipamento ou o invólucro do transmissor de forma que as entradas para cabo fiquem voltadas para baixo ou para o lado.

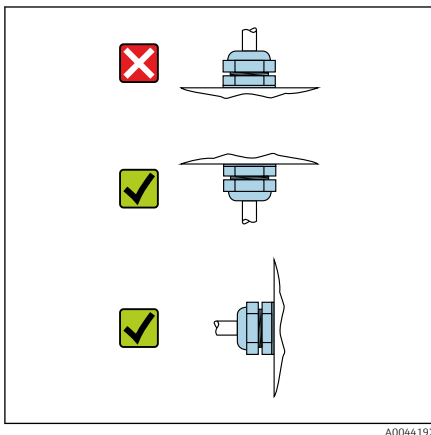

A0044192


Virando o invólucro do transmissor

Código de pedido para "Invólucro",
opção "Alumínio"

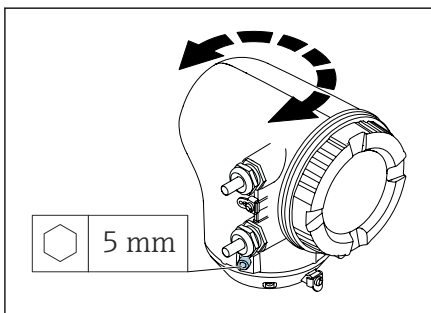

A0041095

Código de pedido para "Invólucro",
opção "Policarbonato"

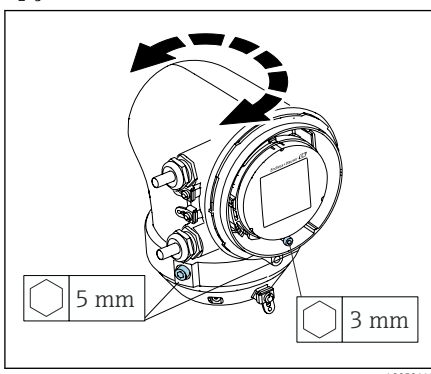

A0050149

1. Solte os parafusos de fixação nos dois lados do invólucro do transmissor.
2. **AVISO**

Giro excessivo do invólucro do transmissor!

Cabos internos estão danificados.

- Gire o invólucro do transmissor no máximo 180° em cada direção.

Gire o invólucro do transmissor até a posição desejada.

3. Aperte os parafusos na sequência logicamente inversa.

1. Afrouxe o parafuso na tampa do invólucro.
2. Abra a tampa do invólucro.
3. Afrouxe o parafuso de aterramento (abaixo do display).
4. Solte os parafusos de fixação nos dois lados do invólucro do transmissor.
5. **AVISO**

Giro excessivo do invólucro do transmissor!


Cabos internos estão danificados.

- Gire o invólucro do transmissor no máximo 180° em cada direção.

Gire o invólucro do transmissor até a posição desejada.

6. Aperte os parafusos na sequência logicamente inversa.

Instalação do transmissor na parede

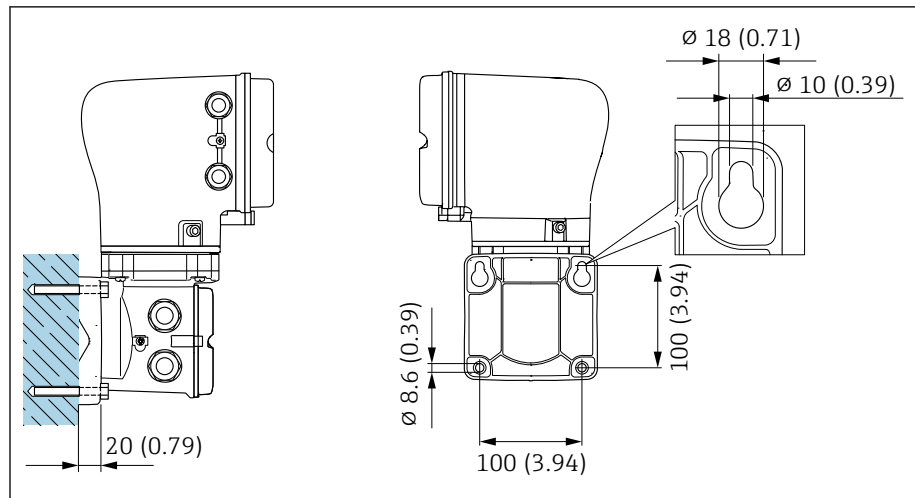

A0043473

5 Unidade de engenharia mm (pol.)


AVISO

Temperatura ambiente muito elevada!

Se os componentes eletrônicos superaquecerem, pode ocorrer dano no invólucro do transmissor.

- ▶ Não exceda a faixa de temperatura permitida para a temperatura ambiente.
- ▶ Use uma tampa de proteção contra intempérie → *Transmissor*, 182.
- ▶ Instale o equipamento corretamente.

Instalação do transmissor em coluna

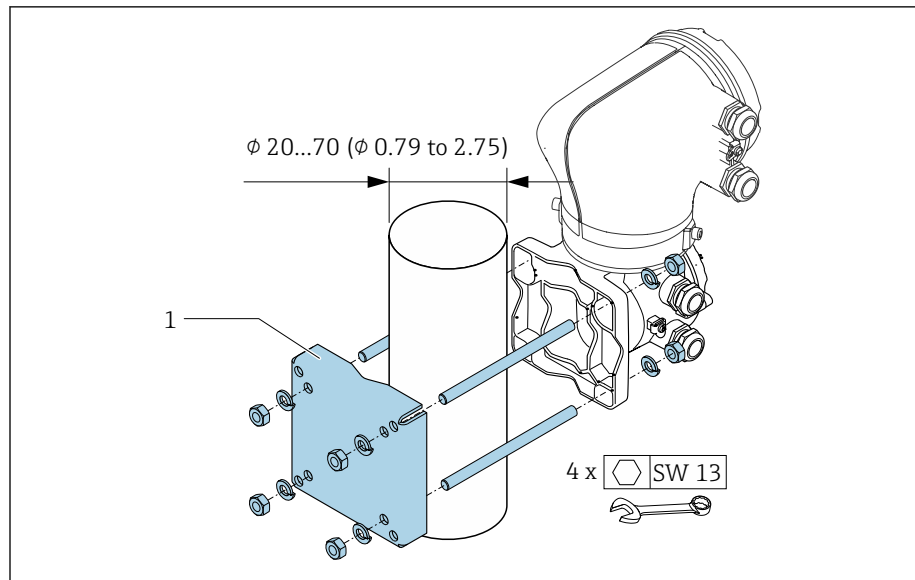


A0043471

6 Unidade de engenharia mm (pol.)

AVISO**Temperatura ambiente muito elevada!**

Se os componentes eletrônicos superaquecerem, pode ocorrer dano no invólucro do transmissor.

- ▶ Não exceda a faixa de temperatura permitida para a temperatura ambiente.
- ▶ Use uma tampa de proteção contra intempérie → *Transmissor*,  182.
- ▶ Instale o equipamento corretamente.

Verificação de pós-instalação

O equipamento não está danificado (inspeção visual)?	<input type="checkbox"/>
O equipamento está em conformidade com as especificações do ponto de medição? Por exemplo: <ul style="list-style-type: none">■ Temperatura do processo■ Pressão de processo■ Temperatura ambiente■ Faixa de medição	<input type="checkbox"/>
Foi solicitada a orientação correta do equipamento?	<input type="checkbox"/>
A direção da seta no equipamento corresponde à direção de vazão do meio?	<input type="checkbox"/>
O equipamento está protegido contra precipitação e luz solar?	<input type="checkbox"/>
Os parafusos estão apertados com o torque de aperto correto?	<input type="checkbox"/>

5 Conexão elétrica

Condições de conexão	40
Conexão do cabo de conexão	41
Conexão do transmissor	46
Garantindo a equalização de potencial	48
Remoção do cabo	52
Configurações de hardware	52
Verificação pós-conexão	53

Condições de conexão

Notas sobre a conexão elétrica

ATENÇÃO


Os componentes estão energizados!

Trabalho incorreto realizado nas conexões elétricas pode resultar em choque elétrico.


- ▶ O serviço de conexão elétrica somente deve ser executado por especialistas adequadamente treinados.
- ▶ Esteja em conformidade com regulamentações e códigos de instalação federais e nacionais.
- ▶ Esteja em conformidade com as regulamentações de segurança no local de trabalho nacionais e locais.
- ▶ Estabeleça as conexões na ordem correta: certifique-se sempre de primeiro conectar a fase terra de proteção (PE) no terminal de aterramento interno.
- ▶ Ao usar em áreas classificadas, observe o documento "Instruções de segurança".
- ▶ Aterre o equipamento cuidadosamente e forneça a equalização potencial.
- ▶ Conecte o aterramento de proteção para todos os terminais de aterramento externos.

Medidas de proteção adicionais

As seguintes medidas de proteção são necessárias:

- Configurar um equipamento de desconexão (seletora ou disjuntor) para desconectar com facilidade o equipamento da tensão de alimentação.
- Além do fusível do equipamento, inclua uma unidade de proteção contra sobrecorrente, com no máx. 10 A, na instalação do prédio.
- Conectores de vedação plástica atuam como protetores durante o transporte e devem ser substituídos por material de instalação individualmente aprovado e adequado.
- Exemplos de conexão: → *Exemplos de terminais elétricos*,  195

Conectando a blindagem do cabo


 Para evitar equalização potencial de frequência da alimentação (rede elétrica) na blindagem do cabo, deve-se garantir a equalização potencial da instalação. Se a equalização potencial (ligação equipotencial) da instalação não for possível, conecte apenas a blindagem do cabo na instalação em um lado. Com isso, é garantida a blindagem contra interferência eletromagnética apenas parcialmente.

1. Mantenha as blindagens do cabo descascadas e torcidas no terminal de aterramento interno as mais curtas possíveis.
2. Blindagem total dos cabos.
3. Conecte a blindagem do cabo na equalização potencial da instalação nos dois lados.

Conexão do cabo de conexão

Preparação do cabo de conexão

Cabo de corrente da bobina

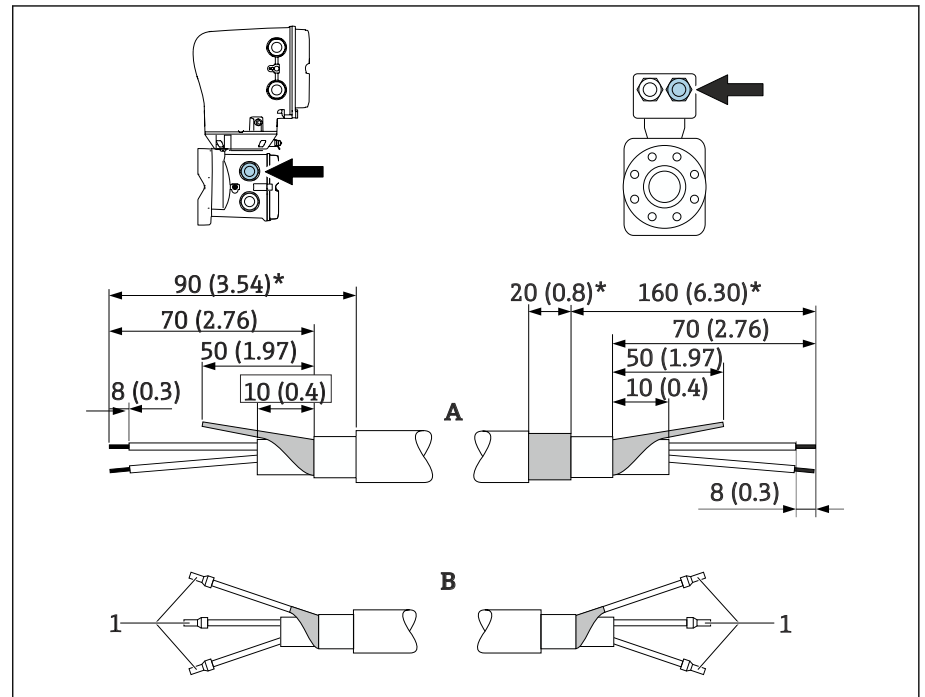


A0042278

1 Arruelas, vermelha $\phi 1.0$ mm (0.04 in)

1. Isole um núcleo do cabo de três núcleos no nível de reforço de núcleo. São necessários somente 2 núcleos para a conexão.
2. A: Termine o cabo de corrente da bobina, descasque os cabos reforçados (*).
3. B: Coloque as arruelas sobre os fios e pressione na posição.
4. Isole a blindagem do cabo no lado do transmissor, ex. tubo termo retrátil.

Cabo de eletrodos

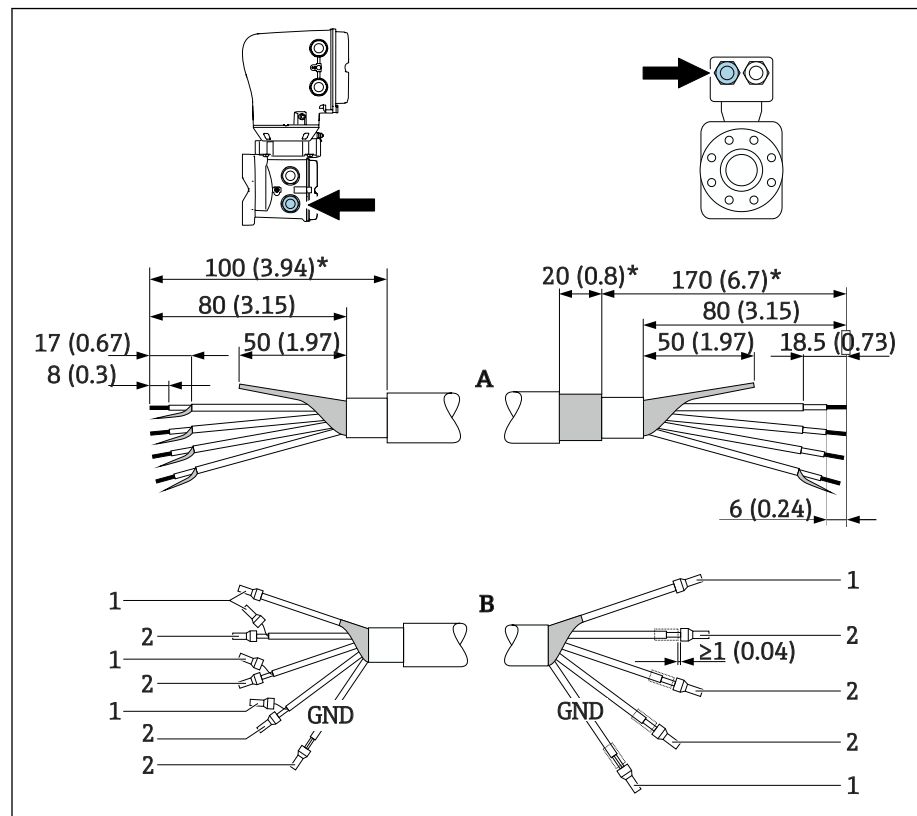


A0042424

- 1 Arruelas, vermelhas $\phi 1.0$ mm (0.04 in)
 2 Arruelas, brancas $\phi 0.5$ mm (0.02 in)

1. Certifique-se de que as arruelas não toquem nas blindagens do cabo no lado do sensor. Distância mínima = 1 mm (exceção: cabo verde "GND")
2. A: Termine o cabo do eletrodo, descasque os cabos reforçados (*).
3. B: Coloque as arruelas sobre os fios e pressione na posição.
4. Isole a blindagem do cabo no lado do transmissor, ex. tubo termo retrátil.

Conexão do cabo de conexão

Esquema de ligação elétrica do cabo de conexão

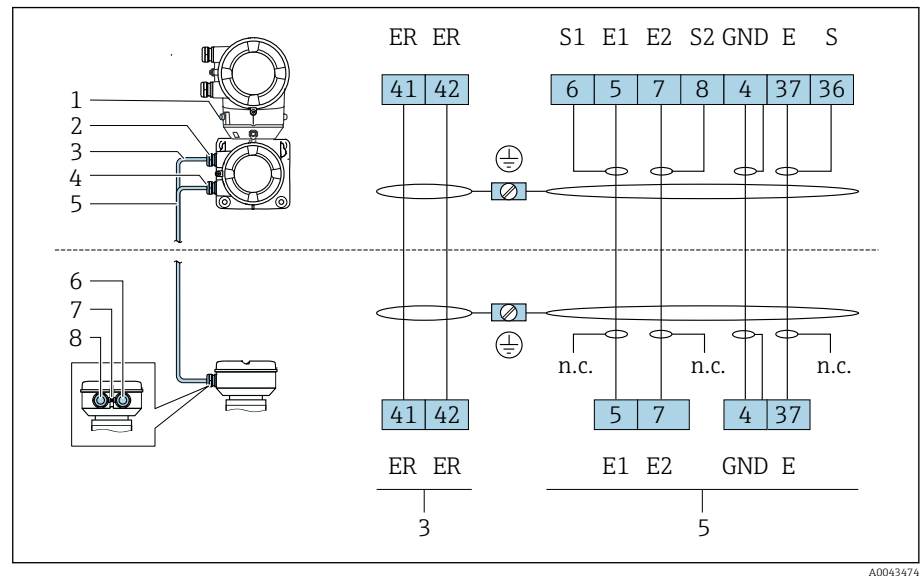


- 1 Terminal de aterramento, externo
- 2 Invólucro do transmissor: entrada para cabo para o cabo de corrente da bobina
- 3 Cabo de corrente da bobina
- 4 Invólucro do transmissor: entrada para cabo para o cabo do eletrodo
- 5 Cabo de eletrodos
- 6 Invólucro de conexão do sensor: entrada para cabo para o cabo do eletrodo
- 7 Terminal de aterramento, externo
- 8 Invólucro de conexão do sensor: entrada para cabo para o cabo de corrente da bobina

Ligação elétrica do invólucro de conexão do sensor


AVISO

Ligação elétrica incorreta pode danificar os componentes eletrônicos!

- Conecte somente sensores e transmissores com números de série idênticos.
- Conecte o invólucro de conexão do sensor e o invólucro do transmissor à equalização potencial da instalação através do terminal de aterramento.
- Conecte o sensor e o transmissor ao mesmo potencial.

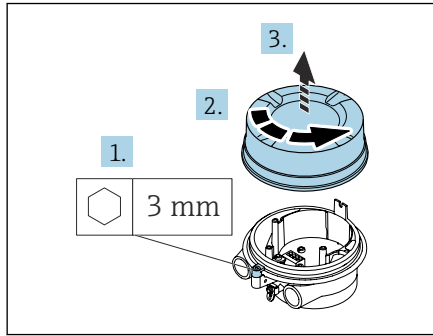

A0044138

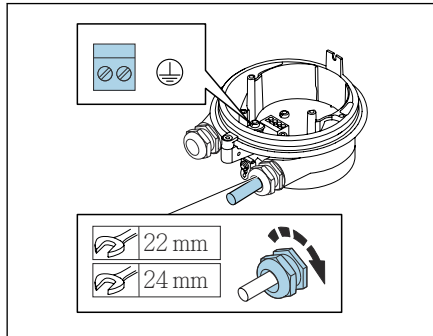

A0044139

1. Solte a chave Allen da braçadeira de fixação.
2. Abra a tampa do compartimento de conexão no sentido anti-horário.

AVISO

Se faltar o anel de vedação, o invólucro não está vedado!

Danos ao equipamento.



- ▶ Não remova o anel de vedação da entrada do cabo.

3. Passe o cabo de corrente da bobina e o cabo do eletrodo pela respectiva entrada de cabo.
4. Ajuste os comprimentos de cabo.
5. Conecte a blindagem do cabo ao terminal de aterramento interno.
6. Desencape os cabos e as extremidades do cabo.
7. Coloque as arruelas sobre os fios e pressione na posição.
8. Conecte o cabo de corrente da bobina e o cabo do eletrodo de acordo com o esquema de ligação elétrica.
9. Aperte os prensa-cabos.
10. Feche a tampa do compartimento de conexão.
11. Fixe a braçadeira de fixação.

Ligação elétrica do invólucro do transmissor**AVISO**

Ligação elétrica incorreta pode danificar os componentes eletrônicos!

- ▶ Conecte somente sensores e transmissores com números de série idênticos.
- ▶ Conecte o invólucro de conexão do sensor e o invólucro do transmissor à equalização potencial da instalação através do terminal de aterramento.
- ▶ Conecte o sensor e o transmissor ao mesmo potencial.

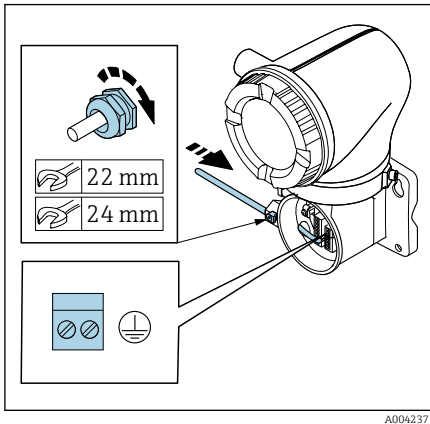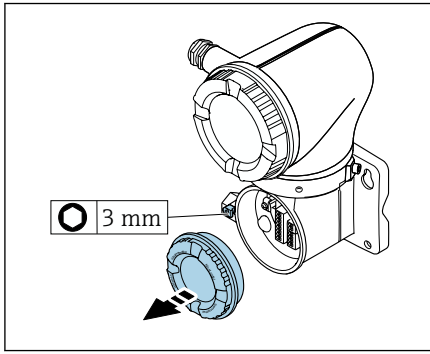

1. Solte a chave Allen da braçadeira de fixação.
2. Abra a tampa do compartimento de conexão no sentido anti-horário.

AVISO

Se faltar o anel de vedação, o invólucro não está vedado!


Danos ao equipamento.

- Não remova o anel de vedação da entrada do cabo.


3. Passe o cabo de corrente da bobina e o cabo do eletrodo pela respectiva entrada de cabo.
4. Ajuste os comprimentos de cabo.
5. Conecte as blindagens do cabo ao terminal de aterramento interno.
6. Desencape os cabos e as extremidades do cabo.
7. Coloque as arruelas sobre os fios e pressione na posição.
8. Conecte o cabo de corrente da bobina e o cabo do eletrodo de acordo com o esquema de ligação elétrica.
9. Aperte os prensa-cabos.
10. Feche a tampa do compartimento de conexão.
11. Fixe a braçadeira de fixação.

Conexão do transmissor

Conexões de terminal do transmissor

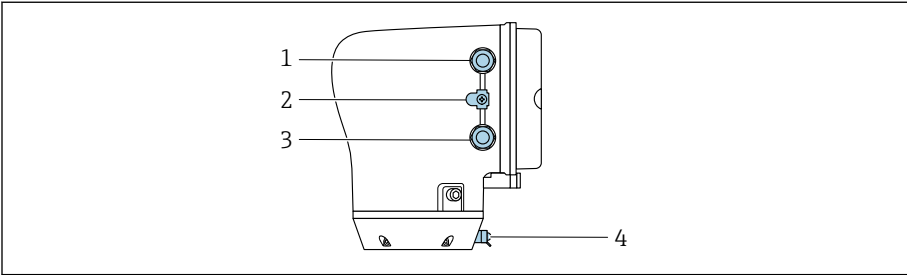

- 1 Entrada para cabos para o cabo da fonte de alimentação: tensão de alimentação
- 2 Terminal terra externo: em transmissores feitos de policarbonato com um adaptador de tubo metálico
- 3 Entrada para cabo para o cabo de sinal
- 4 terminal de terra externo

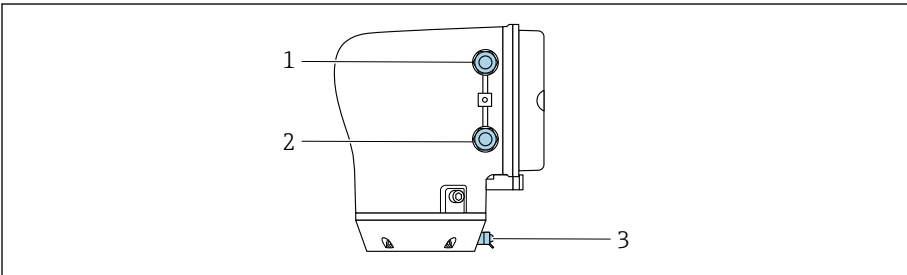

- 1 Entrada para cabos para o cabo da fonte de alimentação: tensão de alimentação
- 2 Entrada para cabo para o cabo de sinal
- 3 terminal de terra externo

Esquema de ligação elétrica

O esquema de ligação elétrica é documentado na etiqueta adesiva.

O seguinte esquema de ligação elétrica está disponível:

Modbus RS485 e saída em corrente 4 a 20 mA (ativo)

Tensão de alimentação		Saída 1				Saída 2	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	Saída em corrente 4 a 20 mA (ativo)		-		Modbus RS485	

Modbus RS485 e saída em corrente 4 a 20 mA (passivo)

Tensão de alimentação		Saída 1				Saída 2	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	-		Saída em corrente 4 a 20 mA (passivo)		Modbus RS485	


Ligação elétrica do transmissor

- i** Use um prensa-cabo adequado para o cabo da fonte de alimentação e o cabo de sinal.
- Observe as especificações para o cabo da fonte de alimentação e o cabo de sinal → *Especificações para cabo de conexão*, 105.
- Use cabos blindados para comunicação digital.


AVISO

Se o prensa-cabo estiver incorreto, isso inclui a vedação do invólucro!
Danos ao equipamento.


- Use um prensa-cabo adequado, correspondente ao grau de proteção.

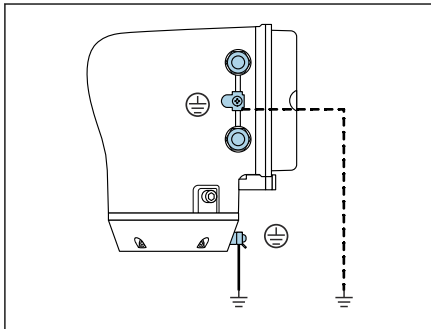


A0044720

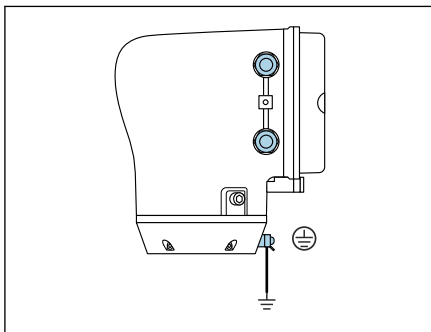

A0045442

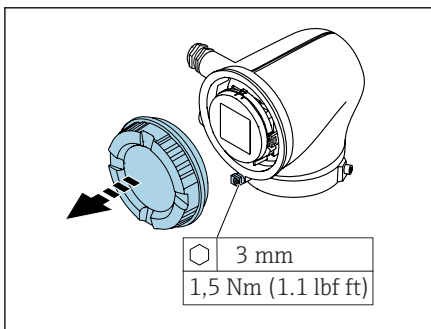


A0041094

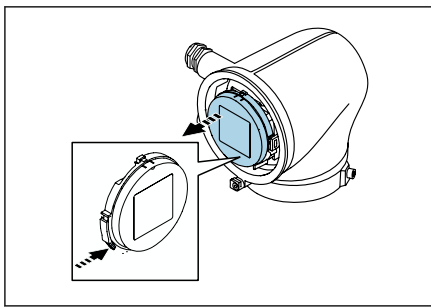


A0041330


1. Aterre o equipamento cuidadosamente e forneça a equalização potencial.
2. Conecte o aterramento de proteção para aos terminais de aterramento externos.
3. Solte a chave Allen da braçadeira de fixação.
4. Abra a tampa do invólucro no sentido anti-horário.
5. Pressione a aba do suporte do módulo do display.
6. Remova o módulo do display do suporte do módulo do display.

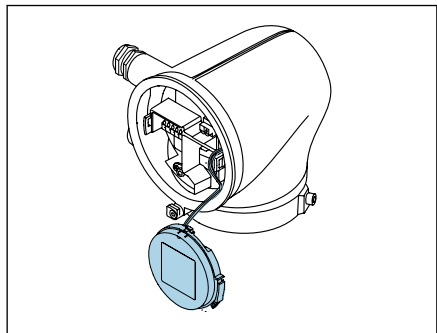


A0041354

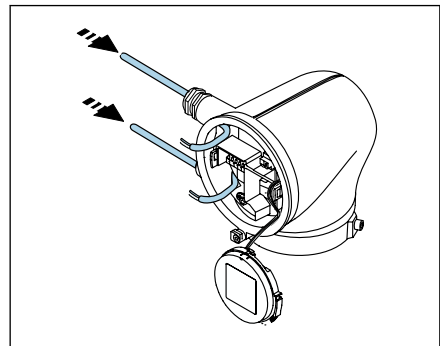

A0041356

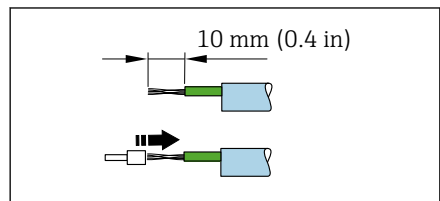

A0041357

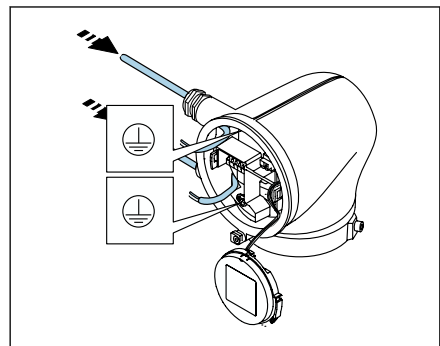

A0041358

i O cabo deve estar na aba para deformação.

7. Deixe o módulo do display pendurado.

8. Remova o conector falso, se houver.

AVISO

Se faltar o anel de vedação, o invólucro não está vedado!

Danos ao equipamento.

► Não remova o anel de vedação da entrada do cabo.

9. Passe o cabo da fonte de alimentação e o cabo de sinal pela respectiva entrada de cabo.

10. Desencape os cabos e as extremidades do cabo.

11. Coloque as arruelas sobre os fios e pressione na posição.

i O esquema de ligação elétrica é documentado na etiqueta adesiva.

12. Conecte o aterramento de proteção (PE) ao terminal de aterramento interno.

13. Conecte o cabo da fonte de alimentação e o cabo de sinal de acordo com o esquema de ligação elétrica.

14. Conecte as blindagens do cabo ao terminal de aterramento interno.

15. Aperte os prensa-cabos.

16. Siga a sequência na ordem inversa à da desmontagem.

Garantindo a equalização de potencial

Introdução

A equalização potencial correta (ligação equipotencial) é um pré-requisito para uma medição de vazão estável e confiável. Equalização potencial inadequada ou incorreta pode resultar na falha do equipamento e representar um risco para a segurança.

As especificações a seguir devem ser observadas para garantir uma medição correta e livre de problemas:


- O princípio de que o meio, o sensor e o transmissor devem estar no mesmo potencial elétrico é aplicável.
- Considere as orientações de aterramento da empresa, as condições dos materiais e do aterramento e as condições em potencial da tubulação.
- As conexões de equalização de potencial necessárias devem ser estabelecidas usando um cabo de aterramento com uma seção transversal mínima de 6 mm² (0.0093 in²). Utilize também um terminal no cabo.
- No caso de versões de equipamento remotas, o terminal de aterramento no exemplo refere-se sempre ao sensor e não ao transmissor.

i Acessórios como cabos terra e discos de aterramento podem ser solicitados à Endress+Hauser → *Acessórios específicos do equipamento*, 182

Abreviaturas usadas

- PE (Protective Earth): potencial nos terminais de equalização de potencial do equipamento
- P_P (Potential Pipe): potencial da tubulação, medida nas flanges
- P_M (Potential Medium): potencial do meio

Exemplos de conexão para situações padrões

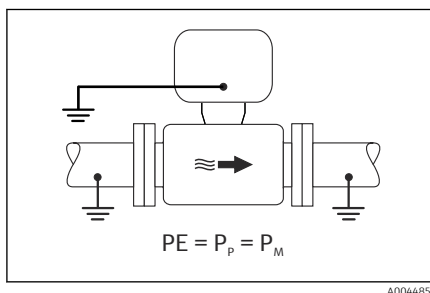


Tubulação de metal sem revestimento e aterrada

- Equalização potencial feita através da tubulação de medição.
- O meio é definido como potencial de aterramento.

Condições de partida:

- As tubulações estão devidamente aterradas nos dois lados.
 - As tubulações são condutivas e no mesmo potencial elétrico do meio
- Conecte o invólucro de conexão ao transmissor ou sensor para o potencial de aterramento através do Terminal de aterramento fornecido para isso.

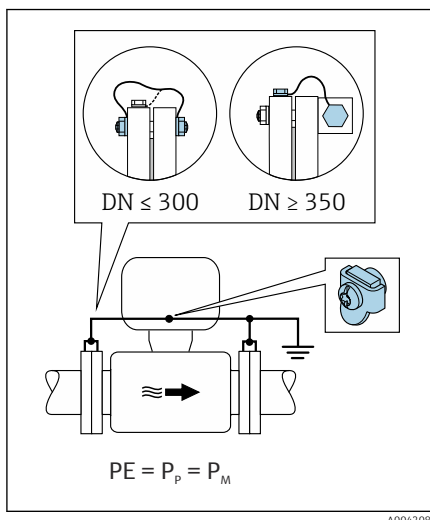


Tubulação de metal sem revestimento

- Equalização potencial feita através do terminal de aterramento e das flanges da tubulação.
- O meio é definido como potencial de aterramento.

Condições de partida:

- As tubulações não estão suficientemente aterradas.
 - As tubulações são condutivas e no mesmo potencial elétrico do meio
1. Conecte as duas flanges do sensor à flange da tubulação através de um cabo de aterramento e aterre-as.
 2. Conecte o invólucro de conexão ao transmissor ou sensor para o potencial de aterramento através do Terminal de aterramento fornecido para isso.
 3. Para DN ≤ 300 (12"): Instale o cabo de aterramento diretamente no revestimento condutivo do flange do sensor com os parafusos de flange.
 4. Para DN ≥ 350 (14"): Instale o cabo de aterramento diretamente no suporte metálico de transporte. Observe os torques de aperto dos parafusos: consulte os Resumos das instruções de operação para o sensor.

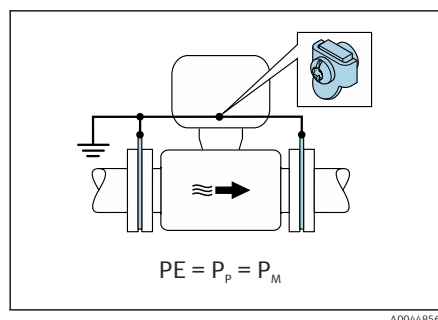**Cano plástico ou cano com forro isolante**

- Equalização de potencial feita através do terminal de aterramento e dos discos de aterramento.
- O meio é definido como potencial de aterramento.


Condições de partida:

- A tubulação tem um efeito de isolamento.
- Não é possível garantir o aterramento do meio de baixa impedância próximo ao sensor.
- Não é possível descartar correntes de equalização pelo meio.

1. Conecte os discos de aterramento ao terminal de aterramento do invólucro de conexão do transmissor ou sensor através do cabo de aterramento.
2. Conecte a conexão ao potencial de aterramento.

Exemplo de conexão com o potencial do meio diferente da conexão de equalização de potencial sem a opção "Medição flutuante"

Nesses casos, o potencial do meio pode ser diferente do potencial do equipamento.

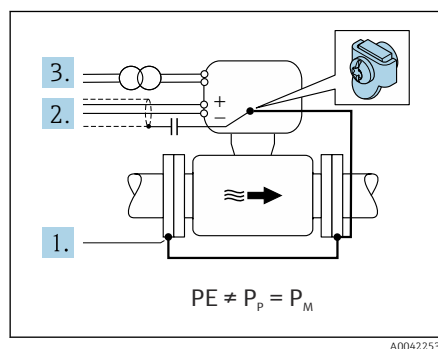**Tubulação de metal, não aterrada**

O sensor e o transmissor são instalados de modo que ofereçam isolamento elétrico do PE, ex. aplicações para processos eletrolíticos ou sistemas com proteção catódica.

Condições de partida:

- Tubulação de metal sem revestimento
- Tubos com um revestimento eletricamente condutivo

1. Conecte as flanges da tubulação e o transmissor através do cabo de aterramento.
2. Passe a blindagem das linhas de sinal através de um capacitor (valor recomendado 1,5µF/50V).
3. Equipamento conectado à fonte de alimentação de forma que esteja flutuando em relação à conexão de equalização de potencial (transformador de isolamento). Essa não medida não é necessária no caso de tensão de alimentação de 24 Vcc sem PE (= unidade de alimentação SELV).

Exemplo de conexão com o potencial do meio diferente da conexão de equalização de potencial com a opção "Medição flutuante"

Nesses casos, o potencial do meio pode ser diferente do potencial do equipamento.

Introdução

A opção "Medição flutuante" permite o isolamento galvânico do sistema de medição do potencial do equipamento. Isso minimiza as correntes de equalização prejudiciais por diferenças em potencial entre o meio e o


equipamento. A opção "Medição flutuante" está disponível como opção: Código de pedido para "Opção de sensor", opção CV

Condições de operação para o uso da opção "Medição flutuante"

Versão do equipamento	Versão compacta e versão remota (comprimento do cabo de conexão ≤ 10 m)
Diferenças na tensão entre o potencial do meio e o potencial do equipamento	A menor possível, geralmente na faixa de mV
Frequências de tensão alternada no meio ou no potencial de aterramento (PE)	Abaixo da frequência de linha de alimentação típico no país

i Para obter a precisão de medição de condutividade especificada, recomendamos a calibração da condutividade ao instalar o equipamento.

Recomendamos o ajuste da tubulação cheia ao instalar o equipamento.

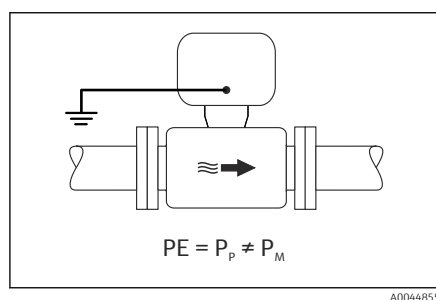


Tubulação plástica

O sensor e o transmissor estão aterrados corretamente. Pode ocorrer uma diferença no potencial entre o meio e a conexão de equalização de potencial. A equalização potencial entre P_M e PE através do eletrodo de referência é minimizada com a opção "Medição flutuante".

Condições de partida:

- A tubulação tem um efeito de isolamento.
- Não é possível descartar correntes de equalização pelo meio.

1. Use a opção "Medição flutuante" enquanto observa as condições de operação para a medição flutuante.
2. Conecte o invólucro de conexão ao transmissor ou sensor para o potencial de aterramento através do Terminal de aterramento fornecido para isso.

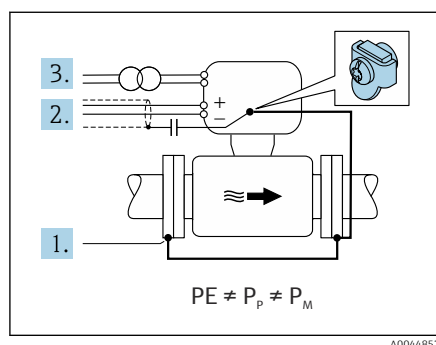

Tubulação de metal não aterrada com revestimento de isolamento


O sensor e o transmissor são instalados de modo que ofereçam isolamento elétrico do PE. O meio e a tubulação têm potenciais diferentes. A opção "Medição flutuante" minimiza correntes de equalização danosas entre P_M e P_p através do eletrodo de referência.

Condições de partida:

- Tubulação de metal com revestimento de isolamento
- Não é possível descartar correntes de equalização pelo meio.

1. Conecte as flanges da tubulação e o transmissor através do cabo de aterramento.
2. Passe a blindagem dos cabos de sinal através de um capacitor (valor recomendado $1,5\mu F/50V$).
3. Equipamento conectado à fonte de alimentação de forma que esteja flutuando em relação à conexão de equalização de potencial (transformador de isolamento). Essa não medida não é necessária no caso de tensão de alimentação de 24 Vcc sem PE (= unidade de alimentação SELV).
4. Use a opção "Medição flutuante" enquanto observa as condições de operação para a medição flutuante.

Remoção do cabo



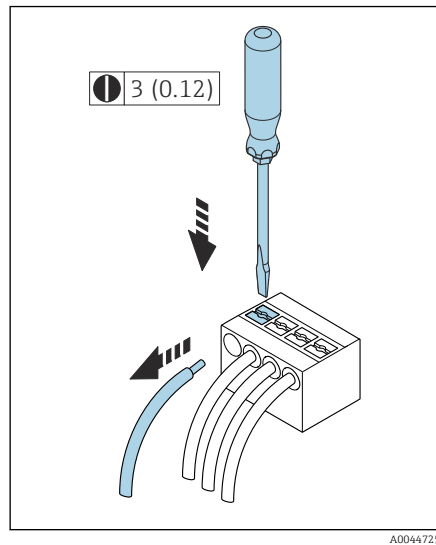


7 Unidade de engenharia mm (pol.)

1. Use uma chave de fenda para comprimir o slot entre os dois furos do terminal e manter.
2. Remova a extremidade do cabo do terminal.



Configurações de hardware

Habilitação da proteção contra gravação

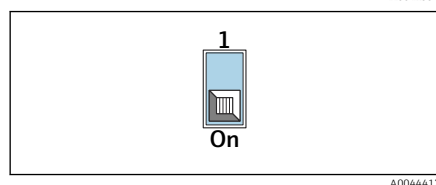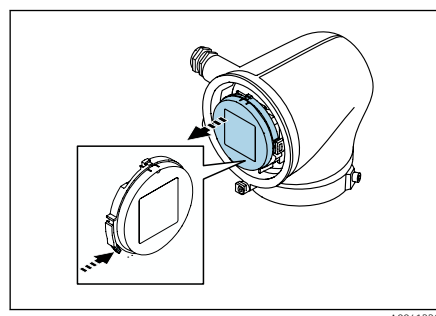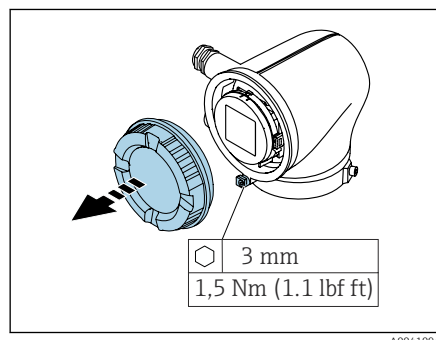

1. Solte a chave Allen da braçadeira de fixação.
2. Abra a tampa do invólucro girando no sentido anti-horário.
3. Pressione a aba do suporte do módulo do display.
4. Remova o módulo do display do suporte do módulo do display.
5. Coloque a seletora de proteção contra gravação na parte de trás do módulo do display na posição **Ligado**.
 - ↳ A proteção contra gravação está habilitada.
6. Siga a sequência na ordem inversa à da desmontagem.


Verificação pós-conexão

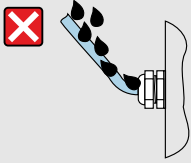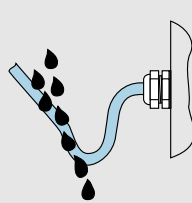Somente para versão remota: Os números de série nas etiquetas de identificação do sensor conectado e do transmissor são idênticos?	<input type="checkbox"/>
A equalização potencial foi estabelecida corretamente?	<input type="checkbox"/>
O aterramento de proteção foi estabelecido corretamente?	<input type="checkbox"/>
O equipamento e o cabo não estão danificados (inspeção visual)?	<input type="checkbox"/>
Os cabos atendem as especificações?	<input type="checkbox"/>
O esquema de ligação elétrica está correto?	<input type="checkbox"/>
Todos os prensa-cabos estão instalados, firmemente apertados e vedados?	<input type="checkbox"/>
Os conectores falsos foram inseridos nas entradas para cabo não usadas?	<input type="checkbox"/>
Os plugs de transporte foram substituídos por conectores falsos?	<input type="checkbox"/>
Os parafusos do invólucro e a tampa do invólucro estão apertados?	<input type="checkbox"/>
Os cabos fazem um laço para baixo antes do prensa-cabo ("separador de água")?	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div> <div>A0042316</div>	<input type="checkbox"/>
A fonte de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação do transmissor?	<input type="checkbox"/>

6 Operação

Características gerais das opções de operação	56
Operação local	56
Aplicativo SmartBlue	61

Características gerais das opções de operação

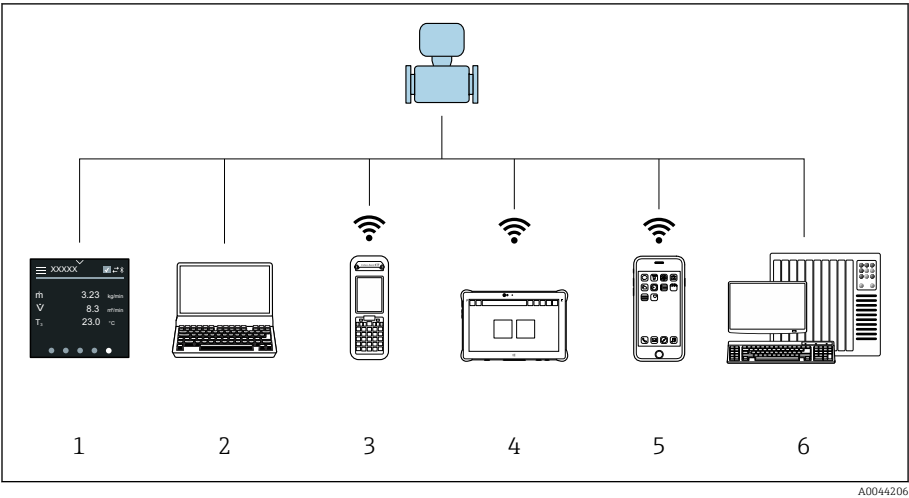


- 1 Operação local através da tela touchscreen
- 2 Computador com ferramenta de operação, ex.: FieldCare, DeviceCare, Gerenciador de equipamento AMS, SIMATIC PDM
- 3 Field Xpert SFX350 ou SFX370 via Bluetooth, ex.: aplicativo SmartBlue
- 4 Field Xpert SMT70 através de Bluetooth, ex.: aplicativo SmartBlue
- 5 Tablet ou smartphone através de Bluetooth, ex.: aplicativo SmartBlue
- 6 Sistema de automação, ex. CLP


Operação local

Desbloqueio de operação local

A operação local deve primeiro ser desbloqueada para que seja possível operar o equipamento através da tela touchscreen. Para desbloquear, desenhe o padrão "L" na tela touchscreen.

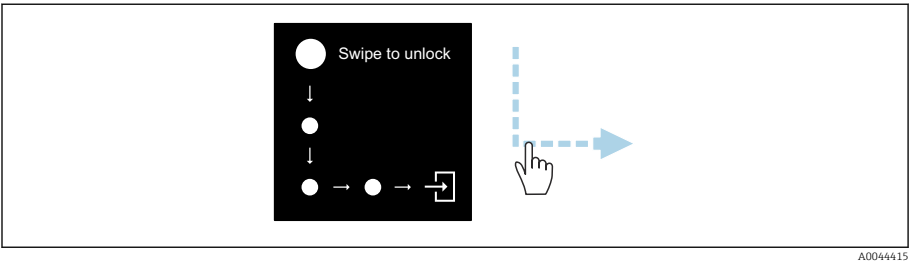


Navegação




Toque

- Abrir menus.
- Selecionar itens em uma lista.
- Botões de confirmação.
- Inserir caracteres.



Deslizar horizontalmente

Exibir a próxima página ou a página anterior.



Deslizar verticalmente


Exibe pontos adicionais em uma lista.

Display operacional

Durante a operação de rotina, o display local mostra a tela do display operacional. O display operacional é formado por várias janelas pelas quais o usuário pode alternar a navegação.


i O display operacional pode ser customizado: consulte a descrição dos parâmetros → *Menu principal*, 58.

Display operacional e navegação

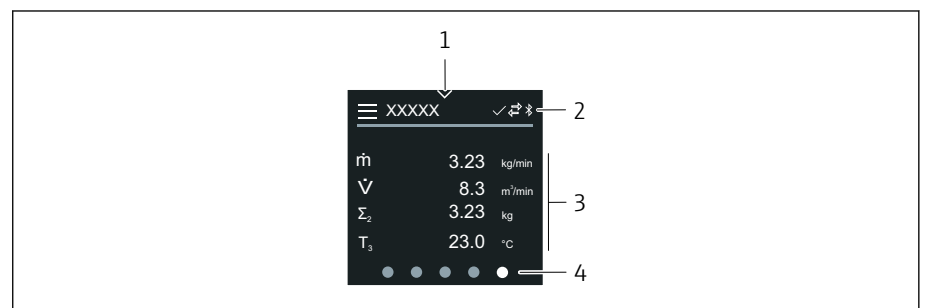


A0042992

- 1 Acesso rápido
- 2 Símbolos de status, símbolos de comunicação e símbolos de diagnóstico
- 3 Valores medidos
- 4 Display de página giratória



Toque

- Abrir o menu principal.
- Abrir o acesso rápido.



Deslizar horizontalmente


Exibir a próxima página ou a página anterior.

Símbolos


- ≡ Abrir o menu principal.
- ✓ Acesso rápido
- 🔒 Status de bloqueio
- 📶 Bluetooth está ativo.
- ↔ A comunicação do equipamento está habilitada.
- ⚠ Sinal de status: verificação de função
- 🔧 Sinal de status: manutenção necessária
- ⚠ Sinal de status: fora da especificação
- ⊗ Sinal de status: falha
- ☑ Sinal de status: diagnóstico ativo.

Acesso rápido

O menu de Acesso rápido contém uma seleção de funções específicas do equipamento.

 O Acesso rápido é indicado por um triângulo na parte superior central do display local.


Acesso rápido e navegação

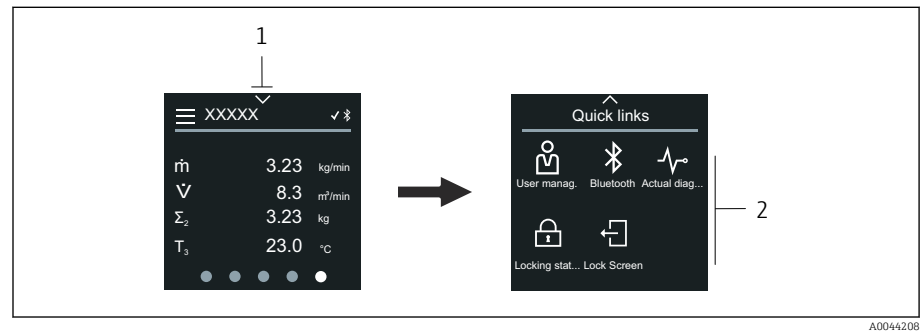

A0044208

1 Acesso rápido

2 Acesso rápido com funções específicas do equipamento



Toque

- Retornar ao display operacional.
- Abrir as funções específicas do equipamento.

Símbolos


Ao tocar em um símbolo, o display local mostra o menu com as respectivas funções específicas do equipamento.

- ⌘ Habilita ou desabilita o Bluetooth.
- 🔑 Inserir código de acesso.
- 🔒 A proteção contra gravação está habilitada.
- ✕ Retornar ao display operacional.

Menu principal

O menu principal contém todos os menus necessários para o comissionamento, configuração e operação do equipamento.


Menu principal e navegação

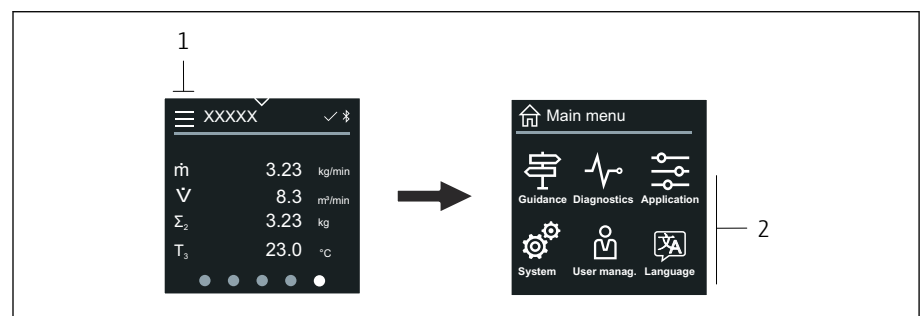

A0044213

1 Abrir o menu principal.

2 Abrir os menus para as funções específicas do equipamento.



Toque

- Retornar ao display operacional.
- Abrir menus.


Símbolos

- Retornar ao display operacional.
- Menu **Guia do usuário**
Configuração do equipamento
- menu **Diagnóstico**
Localização de falhas e controle do comportamento do equipamento
- Menu **Aplicação**
Ajustes específicos para a aplicação
- Menu **Sistema**
Gerenciamento do equipamento e administração de usuário
- Define o idioma do display.

Submenus e navegação




A0044219



Toque

- Abrir o menu principal.
- Abrir os submenus ou parâmetros.
- Selecionar as opções.
- Ignorar itens na lista.



Deslizar verticalmente

Selecionar itens em uma lista passo a passo.

Símbolos


- < Retornar ao menu anterior.
- ⬇ Ir para o fim da lista.
- ⬆ Ir para o alto da lista.

Informações de diagnóstico

Informações de diagnóstico mostra informações adicionais ou informações de histórico para os eventos de diagnóstico.

Abrir uma mensagem de diagnóstico

i O comportamento de diagnóstico é indicado na canto superior direito do display local através de um símbolo de diagnóstico. Toque no símbolo ou no botão "Ajuda" para abrir a mensagem de diagnóstico.

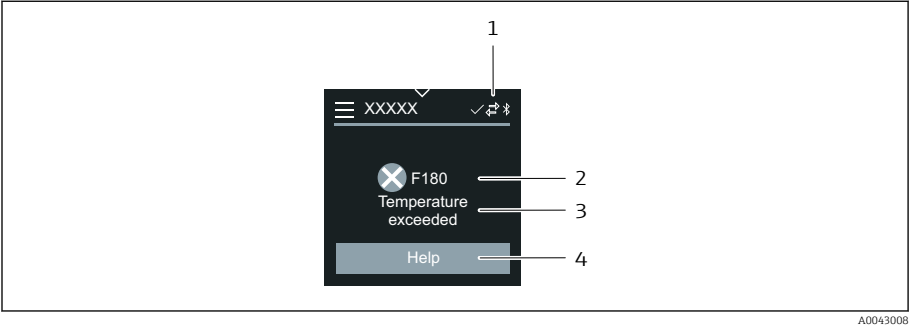


- 1 Status do equipamento
- 2 Comportamento de diagnóstico com código de diagnóstico
- 3 Texto curto
- 4 Abrir as medidas de localização de falhas.

Visualização para edição


Editor e navegação

O editor de texto é usado para inserir caracteres.

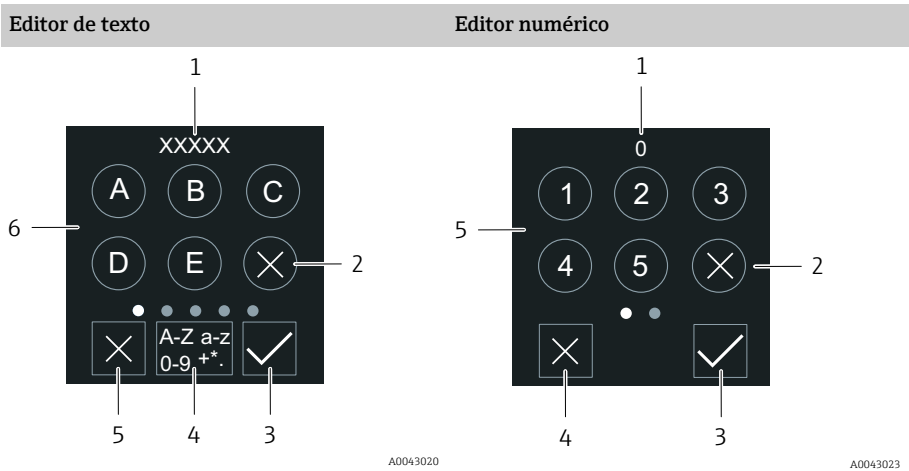


- 1 Área de entrada do display
- 2 Excluir caractere.
- 3 Confirme seu registro.
- 4 Campo de entrada da seletora.
- 5 Cancelar editor.
- 6 Campo de entrada

- 1 Área de entrada do display
- 2 Excluir caractere.
- 3 Confirme seu registro.
- 4 Cancelar editor.
- 5 Campo de entrada



Toque


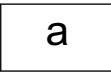
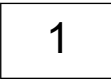
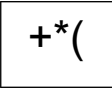
- Inserir caracteres.
- Selecionar o próximo conjunto de caractere.



Deslizar horizontalmente


Exibir a próxima página ou a página anterior.

Campo de entrada

	Letra maiúscula
	Letra minúscula
	Números
	Caracteres especiais


Data

O equipamento tem um relógio em tempo real para todas as funções de registro. A hora pode ser configurada aqui.

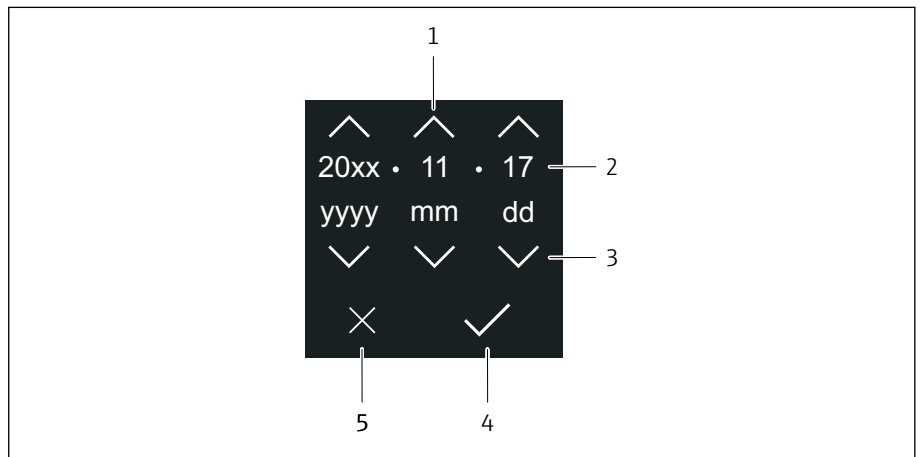

A0043043

- 1 Aumentar a data em 1.
- 2 Valor efetivo
- 3 Diminuir a data em 1.
- 4 Confirmar configurações.
- 5 Cancelar editor.



Toque

- Fazer configurações.
- Confirmar configurações.
- Cancelar editor.

Aplicativo SmartBlue

O equipamento possui uma interface Bluetooth e pode ser operado e configurado usando o aplicativo SmartBlue. O aplicativo SmartBlue deve ser baixado em um equipamento terminal para esse fim. Qualquer equipamento terminal pode ser usado.

- O alcance é de 20 m (65,6 pés) sob condições de referência.
- A operação incorreta por pessoas não autorizadas é impedida por meio de comunicação criptografada e criptografia de senha.
- O Bluetooth pode ser desabilitado.

Baixar	<p>Endress+Hauser SmartBlue App:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Google Playstore (Android) ■ iTunes Apple Shop (dispositivos iOS) <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">   </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;">  </div>
Funções compatíveis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Configuração do equipamento ■ Acesso aos valores medidos, status do equipamento e informações de diagnóstico

Download do aplicativo SmartBlue:

1. Instale e inicie o aplicativo SmartBlue.
 - ↳ Uma lista em tempo real mostra todos os equipamentos disponíveis. A lista exibe os equipamentos com o nome da etiqueta configurada. A configuração padrão da etiqueta (tag) do equipamento é **EH_*BB_XXYYZZ** (XXYYZZ = os primeiros 6 caracteres do número de série do equipamento).
 2. Para equipamentos Android, ative o posicionamento por GPS (não necessário para dispositivos com IOS)
 3. Selecione o equipamento na lista em tempo real.
 - ↳ A caixa de diálogo login é aberta.
- i** Para fins de economia de energia, se o equipamento não for alimentado através de uma unidade de alimentação, ele somente fica visível na lista em tempo real por 10 segundos a cada minuto.
- O equipamento aparece imediatamente na lista em tempo real ao tocar no display local por 5 segundos.
 - O equipamento com a força de sinal mais alto aparece no alto da lista em tempo real.

Efetuando login:

4. Digite o nome de usuário: **admin**
 5. Digite a senha inicial: número de série do equipamento.
 - ↳ Ao fazer login pela primeira vez, uma mensagem é exibida aconselhando a alterar a senha.
 6. Confirme seu registro.
 - ↳ O menu selecionado abre.
 7. Opcional: Altere a senha Bluetooth®: System → Connectivity → Bluetooth configuration → Change Bluetooth password
- i** Esqueceu sua senha: entre em contato com a assistência técnica da Endress+Hauser.

Atualização do firmware através do aplicativo SmartBlue

O arquivo flash deve ser enviado ao terminal desejado (por ex. smartphone) previamente.

1. No aplicativo SmartBlue: abra o sistema.
2. Abra a configuração de software.
3. Abra a atualização de firmware.
 - ↳ Agora um assistente orienta você através da atualização de firmware.

7 Integração do sistema

Arquivos de descrição do equipamento	64
Informações Modbus RS485	64

Arquivos de descrição do equipamento

Dados da versão


Versão do firmware	01.00.zz	<ul style="list-style-type: none"> Na página de título das Instruções de Operação Na etiqueta de identificação do transmissor → <i>Etiqueta de identificação do transmissor</i>, 17 Sistema → Informação → Equipamento → Versão do firmware
Data de lançamento da versão do firmware	04.2021	-

Ferramentas de operação

O respectivo arquivo de descrição do equipamento para as ferramentas de operação individuais está listado na tabela abaixo, juntamente com as informações sobre onde o arquivo pode ser obtido.



Ferramentas de operação através da interface de serviço (CDI) ou da interface Modbus	Fontes para obtenção dos arquivos de descrição do equipamento (DD)
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> www.endress.com → Downloads CD-ROM (contate a Endress+Hauser) DVD (contate a Endress+Hauser)
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> www.endress.com → Downloads CD-ROM (contate a Endress+Hauser) DVD (contate a Endress+Hauser)



Informações Modbus RS485

 Dados técnicos → *Dados específicos do protocolo*, 101

Códigos de função



O código de função determina que ações de leitura ou gravação devem ser realizadas através do protocolo Modbus.

Código	Nome	Descrição	Aplicação
03	Ler registro de exploração	<p>O Modbus mestre lê 1 registro de Modbus do equipamento. Um máximo de 125 registros consecutivos do Modbus podem ser lidos com 1 telegrama: 1 registro Modbus = 2 bytes</p> <p> Códigos de função 03 e 04 produzem o mesmo resultado.</p>	<p>Parâmetros de leitura com acesso para leitura e acesso para gravação</p> <p>Exemplo: Ler a vazão volumétrica</p>
04	Ler o registro de entrada	<p>O Modbus mestre lê 1 registro de Modbus do equipamento. Um máximo de 125 registros consecutivos do Modbus podem ser lidos com 1 telegrama: 1 registro Modbus = 2 bytes</p> <p> Códigos de função 03 e 04 produzem o mesmo resultado.</p>	<p>Parâmetros de leitura com acesso para leitura</p> <p>Exemplo: Ler o valor do totalizador</p>

Código	Nome	Descrição	Aplicação
06	Gravar os registros únicos	O Modbus mestre grava 1 novo valor a 1 registro Modbus do equipamento.  O código de função 16 pode ser usado para gravar múltiplos registros com 1 telegrama.	Grava apenas 1 parâmetro Exemplo: reiniciar o totalizador
08	Diagnóstico	O Modbus mestre verifica a comunicação com o equipamento. Os seguintes "Códigos de diagnóstico" são compatíveis: ▪ Sub-função 00 = Retornar os dados de consulta (teste loopback) ▪ Sub-função 02 = Retornar registros de diagnóstico	
16	Gravar registros múltiplos	O Modbus mestre grava 1 novo valor a múltiplos registros Modbus do equipamento. Um máximo de 120 registros Modbus consecutivos podem ser gravados com 1 telegrama.  Se os parâmetros necessários do equipamento não estiverem disponíveis como um grupo, mas devem ser endereçados com um único telegrama, utilize o mapa de dados Modbus .	Grava múltiplos parâmetros
23	Ler/Gravar registros múltiplos	O Modbus mestre lê e grava um máximo de 118 registros Modbus do equipamento simultaneamente com 1 telegrama. O acesso à gravação é executado antes do acesso à leitura.	Lê e grava múltiplos parâmetros Exemplo: ▪ Ler a vazão mássica ▪ Reiniciar o totalizador

 Mensagens transmitidas são permitidas com códigos de função 06, 16 e 23.

Informações de registro do Modbus

 Visão geral dos parâmetros com as informações de registro Modbus:
Descrição de Parâmetros →  6.

Tempo de resposta

Tempo de resposta do equipamento ao telegrama do Modbus mestre: tipicamente 3 para 5 ms.

Tipos de dados

FLUTUANTE	Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0
<ul style="list-style-type: none">▪ Número de ponto flutuante IEEE 754▪ Comprimento de dados = 4 bytes (2 registros)	SEEEEEEE	EMMMMMMM	MMMMMMMM	MMMMMMMM
	S = sinal, E = expoente, M = mantissa			

INTEIRO	Byte 1	Byte 0
Comprimento de dados = 2 bytes (1 registro)	Byte mais significativo (MSB)	Byte menos significativo (LSB)

GRUPO	Byte 17	Byte 16	...	Byte 1	Byte 0
<ul style="list-style-type: none">▪ Comprimento dos dados = depende do parâmetro▪ Exemplo de um parâmetro com comprimento de dado = 18 bytes (9 registros)	Byte mais significativo (MSB)		...		Byte menos significativo (LSB)

Sequência de Byte

O endereçamento do byte (sequência do byte) não é indicado na especificação do Modbus. Durante o comissionamento, é necessário configurar o endereçamento entre o mestre e o escravo com o **parâmetro "Ordem do byte"**.

Os bytes são transmitidos dependendo da seleção em **parâmetro "Ordem do byte"**.

FLUTUANTE	Seleção	Sequência de Byte			
		1.	2.	3.	4.
	1 - 0 - 3 - 2 *	Byte 1 (MMMMMMMM)	Byte 0 (MMMMMMMM)	Byte 3 (SEEEEEEE)	Byte 2 (EMMMMMMM)
	0 - 1 - 2 - 3	Byte 0 (MMMMMMMM)	Byte 1 (MMMMMMMM)	Byte 2 (EMMMMMMM)	Byte 3 (SEEEEEEE)
	2 - 3 - 0 - 1	Byte 2 (EMMMMMMM)	Byte 3 (SEEEEEEE)	Byte 0 (MMMMMMMM)	Byte 1 (MMMMMMMM)
	3 - 2 - 1 - 0	Byte 3 (SEEEEEEE)	Byte 2 (EMMMMMMM)	Byte 1 (MMMMMMMM)	Byte 0 (MMMMMMMM)

* = ajuste de fábrica, S = sinal, E = expoente, M = mantissa

INTEIRO	Seleção	Sequência de Byte	
		1.	2.
	1 - 0 - 3 - 2 *	Byte 1 (MSB)	Byte 0 (LSB)
	3 - 2 - 1 - 0		
	0 - 1 - 2 - 3	Byte 0 (LSB)	Byte 1 (MSB)
	2 - 3 - 0 - 1		

* = ajuste de fábrica, MSB = byte mais significativo, LSB = byte menos significativo

GRUPO	Seleção	Sequência de Byte				
		1.	2.	...	17.	18.
Exemplo de um parâmetros com comprimento de dado = 18 bytes (9 registros)	1 - 0 - 3 - 2 *	Byte 17 (MSB)	Byte 16	...	Byte 1	Byte 0 (LSB)
	3 - 2 - 1 - 0					
	0 - 1 - 2 - 3	Byte 16	Byte 17 (MSB)	...	Byte 0 (LSB)	Byte 1
	2 - 3 - 0 - 1					

* = ajuste de fábrica, MSB = byte mais significativo, LSB = byte menos significativo

Gerenciamento de dados Modbus

Função do mapa de dados Modbus

O equipamento oferece uma área especial de memória, o mapa de dados Modbus (para um máximo de 16 parâmetros), de forma que o acesso aos parâmetros através do Modbus RS485 não seja mais limitado aos parâmetros individuais ou a um grupo de parâmetros consecutivos.

Parâmetros podem ser agrupados com flexibilidade. O Modbus mestre pode ler e gravar para todo o bloco de dados através de um único telegrama.

Estrutura do mapa de dados Modbus

O mapa de dados Modbus é formado por dois conjuntos de dados:

- **Lista de varredura: Área de configuração**
Os parâmetros a serem agrupados são definidos em uma lista de escaneamento ao inserir seus endereços de registro Modbus na lista de escaneamento.
- **Área de dados**
O equipamento lê ciclicamente os endereços de registro Modbus inseridos na lista de escaneamento e grava os valores associados para os parâmetros na área de dados.



Visão geral dos parâmetros com as informações de registro Modbus:
Descrição de Parâmetros → 6.

Configuração da lista de varredura

Para configuração, os endereços de registro Modbus dos parâmetros a serem agrupados devem ser inseridos na lista de escaneamento. Observe as seguintes especificações básicas da lista de varredura:

Máx. de entradas	16 parâmetros
Parâmetros suportados	Somente parâmetros com as seguintes características são compatíveis: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo de acesso: acesso à leitura ou acesso à gravação ■ Tipo de dados: flutuante ou inteiro

Configuração da lista de escaneamento através do display local ou aplicativo SmartBlue

A lista de escaneamento é configurada com o FieldCare ou DeviceCare através da parâmetro **Scan list reg.0 para 15**.

Navegação

Aplicação → Comunicação → Mapa de dados modbus → Scan list reg.0 para 15

Nº	Registro de configuração
0	Registro da lista de varredura 0
...	...
15	Registro da lista de varredura 15

Configuração da lista de varredura através do Modbus RS485

A lista de escaneamento é configurada através dos endereços de registro Modbus de 5001 a 5016

Nº	Endereço de registro Modbus	Tipo de dados	Registro de configuração
0	5001	Inteiro	Registro da lista de varredura 0
...	...	Inteiro	...
15	5016	Inteiro	Registro da lista de varredura 15

Leitura dos dados através do Modbus RS485

- Valores para os parâmetros foram definidos na lista de escaneamento.
- Para ler os valores, o Modbus mestre acessa a área de dados do mapa de dados Modbus.
- O Modbus mestre acessa a área de dados através dos endereços de registro Modbus de 5051 a 5081.

Área de dados				
Valor do parâmetro	Endereços de registro Modbus		Tipo de dados ¹⁾	Acesso ²⁾
	Iniciar registro	Encerrar registro (Somente flutuação)		
Valor de registro da lista de varredura 0	5051	5052	Inteiro/flutuante	Ler/gravar
Valor de registro da lista de varredura 1	5053	5054	Inteiro/flutuante	Ler/gravar
Valor do registro da lista de varredura...
Valor de registro da lista de varredura 15	5081	5082	Inteiro/flutuante	Ler/gravar

1) O tipo de dados depende do parâmetro inserido na lista de escaneamento.



2) O acesso aos dados depende do parâmetro inserido na lista de escaneamento. Se o parâmetro inserido suportar o acesso à leitura e acesso à gravação, o parâmetro pode ser acessado através da área de dados.

8 Comissionamento

Verificação de pós-instalação e verificação pós-conexão	70
Segurança de TI	70
Segurança de TI específica do equipamento	70
Ligue o equipamento	71
Comissionamento do equipamento	72

Verificação de pós-instalação e verificação pós-conexão

Antes do comissionamento do equipamento, certifique-se de que foram feitas as verificações pós-instalação e pós-conexão:

- Verificação de pós-instalação → *Verificação de pós-instalação*,  38
- Verificação pós-conexão → *Verificação pós-conexão*,  53

Segurança de TI

Nossa garantia é válida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas instruções de operação. O equipamento é equipado com mecanismos de segurança para protegê-lo contra quaisquer alterações acidentais nas configurações do equipamento.

A segurança de TI está alinhada com as normas de segurança ao operador e são desenvolvidas para fornecer proteção extra ao equipamento e à transferência de dados do equipamento pelos próprios operadores.

Segurança de TI específica do equipamento

Acesso por Bluetooth

A transmissão de sinal seguro por Bluetooth usa um método de criptografia testado pelo Instituto Fraunhofer.

- Sem o aplicativo SmartBlue, o equipamento não é visível via Bluetooth.
- É estabelecida somente uma conexão ponto a ponto entre o equipamento e um smartphone ou tablet.

Acesso através do aplicativo SmartBlue

Dois níveis de acesso (funções de usuário) são definidas para o equipamento: a função de usuário **Operador** e a função de usuário **Manutenção**. A função de usuário **Manutenção** é configurada quando o equipamento deixa a fábrica.

Se um código de acesso específico do usuário não for definido (no parâmetro Inserir código de acesso), a configuração padrão **0000** continua a se aplicar e a função de usuário **Manutenção** é habilitada automaticamente. Os dados de configuração do equipamento não são protegidos contra gravação e podem ser editados a qualquer momento.

Se um código de acesso específico do usuário foi definido (no parâmetro Inserir código de acesso), todos os parâmetros estão protegidos contra gravação. O equipamento é acessado com a função de usuário **Operador**. Quando o código de acesso específico do usuário é inserido uma segunda vez, a função de usuário **Manutenção** é habilitada. Todos os parâmetros podem ser modificados.



Para informações detalhadas, consulte o documento "Descrição dos Parâmetros do Equipamento".

Proteção de acesso através de senha

Há diversas maneiras de proteger o acesso à gravação dos parâmetros do equipamento:

- Código de acesso específico do usuário:
Proteger o acesso de gravação aos parâmetros do equipamento através de todas as interfaces.
- Código Bluetooth:
A senha protege o acesso e a conexão entre uma unidade em operação, por exemplo, um smartphone ou tablet, e o equipamento através da interface Bluetooth.

Notas gerais sobre o uso de senhas

- O código de acesso e código Bluetooth válidos quando o equipamento é entregue devem ser redefinidos durante o comissionamento.
- Siga as regras gerais para gerar uma senha segura ao definir e gerenciar o código de acesso e o código Bluetooth.
- O usuário é responsável pelo gerenciamento e pelo manuseio cuidadoso do código de acesso e do código Bluetooth.



Chave de proteção contra gravação

Todo o menu de operação pode ser bloqueado através da seletora de proteção contra gravação. Os valores dos parâmetros não podem ser alterados. A proteção contra gravação é desabilitada quando o equipamento deixa a fábrica.

Autorização de acesso com proteção contra gravação:


- Desabilitado: acesso para gravação nos parâmetros
- Habilitado: acesso somente leitura aos parâmetros

A proteção contra gravação é habilitada com a seletora de proteção contra gravação na parte de trás do módulo do display → *Configurações de hardware*, 52.


 O display local indica que a proteção contra gravação está ativada no canto superior direito do display: .

Ligue o equipamento

- Ligue a tensão de alimentação para o equipamento.
 - ↳ O display local muda da tela inicial para o display operacional.

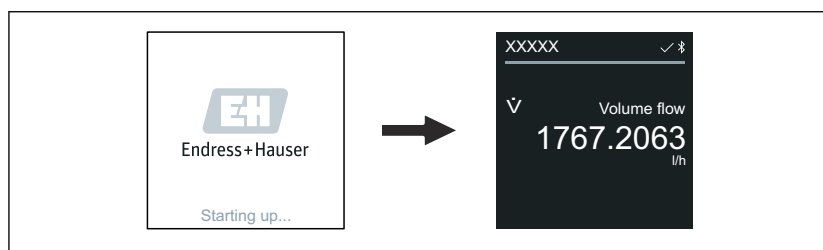



A0042938

 Se a inicialização do equipamento não for bem-sucedida, o equipamento mostra uma mensagem de erro para isso → *Diagnóstico e localização de falhas*, 78.

Comissionamento do equipamento

Operação local


 Informações detalhadas sobre a operação local: → *Operação*,  56

1. Através do símbolo "Menu", abra o menu principal.




A0042939

2. Através do símbolo "Idioma", selecione o idioma desejado.

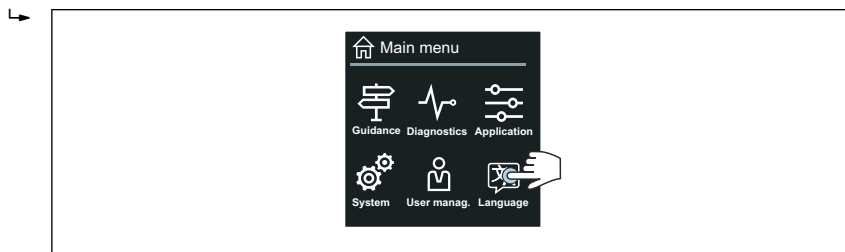


A0042940

3. Através do símbolo "Orientação", abra o assistente **Comissionamento**.

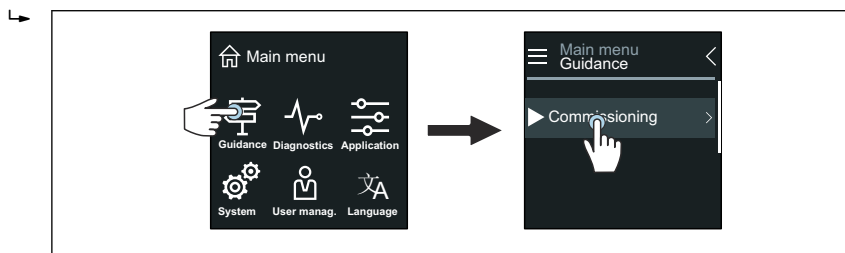

A0042941


4. Inicie o assistente **Comissionamento**.

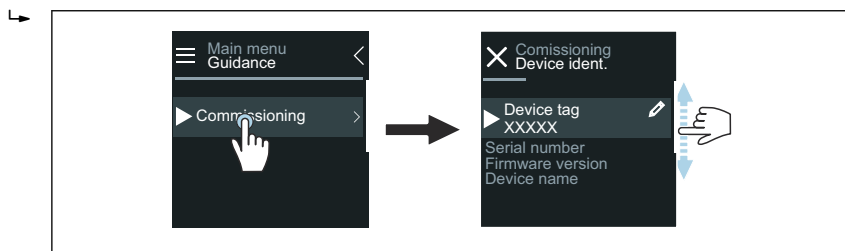

A0043018

5. Siga as instruções no display local.


↳ O assistente **Comissionamento** passa por todos os parâmetros de equipamento necessários para comissionar o equipamento.

 Para informações detalhadas, consulte o documento "Descrição dos parâmetros de equipamento" do respectivo equipamento.

Aplicativo SmartBlue

 Informações no aplicativo SmartBlue → *Aplicativo SmartBlue*,  61.

Conexão do aplicativo SmartBlue ao equipamento

1. Habilite Bluetooth no terminal portátil, tablet ou smartphone.
2. Inicie o aplicativo SmartBlue.
 - ↳ Uma lista em tempo real mostra todos os equipamentos disponíveis.
3. Selecione o equipamento desejado.
 - ↳ O aplicativo SmartBlue mostra o login do equipamento .
4. Em nome do usuário, insira **admin**.
5. Em senha, insira o número de série do equipamento. Número de série:
→ *Etiqueta de identificação do transmissor*,  17.
6. Confirme as entradas.
 - ↳ O aplicativo SmartBlue conecta o equipamento e mostra o menu principal.

Abrir o assistente "Comissionamento"

1. Através do menu **Guia do usuário**, abra o assistente **Comissionamento**.
2. Siga as instruções no display local.
 - ↳ O assistente **Comissionamento** passa por todos os parâmetros de equipamento necessários para comissionar o equipamento.

9 Operação

Leitura do status de bloqueio do equipamento	76
Gestão de dados HistoROM	76

Leitura do status de bloqueio do equipamento

Exibe a proteção contra gravação com a prioridade máxima que está ativa atualmente.

Navegação

Menu "Sistema" → Gerenciamento do dispositivo → Status de bloqueio

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Interface do usuário
Status de bloqueio	Indica a proteção contra escrita com prioridade máxima que está ativa atualmente.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hardware bloqueado ■ Temporariamente bloqueado

Gestão de dados HistoROM

O equipamento conta com o gestão de dados HistoROM. Os dados do equipamento e os dados do processo podem ser salvos, importados e exportados com a função de gestão de dados HistoROM, tornando a operação e o serviço muito mais confiável, seguro e eficiente.

Cópia de segurança dos dados

Automático

Os dados mais importantes do equipamento, ex.: o transmissor e o sensor, são salvos automaticamente no S+T-DAT.

Quando o sensor é substituído, os dados do sensor específicos do cliente são adotados no equipamento. O equipamento entra em operação imediatamente sem qualquer problema.

Manuell

Os dados do transmissor (configurações do cliente) devem ser salvos manualmente.

Conceito de armazenamento

	Cópia de segurança HistoROM	S+T-DAT
Dados disponíveis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Registro de eventos, ex.: eventos de diagnóstico ■ Backup do registro de dados de parâmetro 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dados do sensor, ex.: diâmetro nominal ■ Número de série ■ Dados de calibração ■ Configuração do equipamento, ex.: opções de software
Local de armazenamento	No módulo de eletrônica (ISEM) do sensor	No conector do sensor no pescoço do sensor

Transferência de dados

É possível transferir uma configuração de parâmetro para outro equipamento usando a função de exportação da ferramenta de operação. A configuração de parâmetro pode ser duplicada ou salva em um arquivo.

10 Diagnóstico e localização de falhas

Localização geral de falhas	78
Informações de diagnóstico através do LED	80
Informações de diagnóstico no display local	81
Informações de diagnóstico no FieldCare ou DeviceCare	82
Alteração das informações de diagnóstico	83
Visão geral das informações de diagnóstico	83
Eventos de diagnóstico pendentes	87
Lista de diagnóstico	87
Registro de eventos	87
Redefinição do equipamento	89

Localização geral de falhas

Display local

Erro	Possíveis causas	Medida corretiva
Display local escuro, sem sinais de saída	<p>A fonte de alimentação não corresponde à especificação na etiqueta de identificação.</p> <p>A polaridade da tensão de alimentação está incorreta.</p> <p>Não há contato entre os cabos e terminais.</p> <p>Os terminais não estão conectados no módulo de eletrônica corretamente.</p> <p>O módulo de componentes eletrônicos está com falha.</p>	<p>Aplique a tensão de alimentação correta.</p> <p>Corrija a polaridade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique o entre em contato dos cabos. ■ Conecte os cabos aos terminais novamente. ■ Verifique os terminais. ■ Conecte os terminais no módulo de eletrônica novamente. <p>Solicite a peça de reposição apropriada.</p>
O display local está escuro, mas a saída do sinal está dentro da faixa válida.	<p>Ajuste incorreto do contraste para o display local.</p> <p>O conector do cabo para o display local não está conectado corretamente.</p> <p>O display local está com defeito.</p>	<p>Ajuste o contraste do display local para as condições ambientes.</p> <p>Conecte o conector do cabo corretamente.</p> <p>Solicite a peça de reposição apropriada.</p>
O display altera entre mensagem de erro e display operacional	Ocorreu um evento de diagnóstico.	Execute as medidas de localização de falhas apropriadas.
O display local mostra um texto em outro idioma, incompreensível.	Um idioma estrangeiro está configurado.	Defina o idioma do display local.

Somente para versão remota

Erro	Possíveis causas	Medida corretiva
O display local exibe um erro, sem sinais de saída	<p>Os conectores do cabo entre o módulo de eletrônica e o display local não estão conectados corretamente.</p> <p>O cabo do eletrodo e o cabo de corrente da bobina não estão conectados corretamente.</p>	<p>Conecte o conector do cabo corretamente.</p> <p>Conecte o cabo do eletrodo e o cabo de corrente da bobina corretamente.</p>

Sinal de saída

Erro	Possíveis causas	Medida corretiva
A saída do sinal está fora da faixa de corrente válida ($< 3.5 \text{ mA}$ ou $> 23 \text{ mA}$).	O módulo de componentes eletrônicos está com falha.	Solicite a peça de reposição apropriada.
O display local mostra o valor correto, mas o saída do sinal está incorreto, ainda que na faixa válida.	Erro de configuração	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique a configuração do parâmetro. ■ Corrija a configuração do parâmetro.


Erro	Possíveis causas	Medida corretiva
Medidas do equipamento incorretas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Erro de configuração ■ O equipamento está sendo operado fora da faixa de aplicação. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique a configuração do parâmetro. ■ Corrija a configuração do parâmetro. ■ Observe os valores limites indicados.
Nenhum sinal na saída em frequência	O equipamento usa saída em frequência passiva.	Faça a ligação elétrica do equipamento corretamente conforme descrito nas Instruções de operação .

Acesso e comunicação

Erro	Possíveis causas	Medida corretiva
Não é possível ter acesso de gravação para o parâmetro.	A proteção contra gravação está habilitada.	Coloque a seletora de proteção contra gravação no display local na posição Desligado .
	A função do usuário atual tem autorização de acesso limitada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique a função do usuário. 2. Insira um código de acesso correto, específico do cliente.
A comunicação Modbus não é possível.	O cabo do barramento Modbus RS485 está conectado incorretamente.	Verifique o esquema de ligação elétrica.
	O cabo do Modbus RS485 está terminado incorretamente.	Verifique o resistor de terminação.
A comunicação do equipamento não é possível.	<p>As configurações para a interface de comunicação estão incorretas.</p> <p>A transferência de dados está ativa.</p>	<p>Verifique a configuração Modbus RS485.</p> <p>Aguarde até a transferência de dados ou a ação atual ser concluída.</p>
O aplicativo SmartBlue não mostra o equipamento na lista em tempo real.	<ul style="list-style-type: none"> ■ O Bluetooth está desabilitado no equipamento. ■ O Bluetooth está desabilitado no smartphone ou tablet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se o símbolo Bluetooth aparece no display local. 2. Habilite o Bluetooth no equipamento. 3. Habilite o Bluetooth no smartphone ou tablet.
O equipamento não pode ser operado com o aplicativo SmartBlue.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A conexão Bluetooth não está disponível. ■ O equipamento já está conectado a outro smartphone ou tablet. ■ Senha incorreta inserida. ■ Senha esquecida. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se outros equipamentos estão conectados ao aplicativo SmartBlue. 2. Desconecte qualquer outro equipamento conectado ao aplicativo SmartBlue. 1. Digite a senha correta. 2. Entre em contato com a organização de serviço Endress +Hauser.
O login com os dados do usuário não é possível com o aplicativo SmartBlue.	Equipamento em operação pela primeira vez.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insira a senha inicial (número de série do equipamento). 2. Altere a senha inicial.

Informações de diagnóstico através do LED

Somente para equipamentos com o código de pedido para "Display; operação", opção H

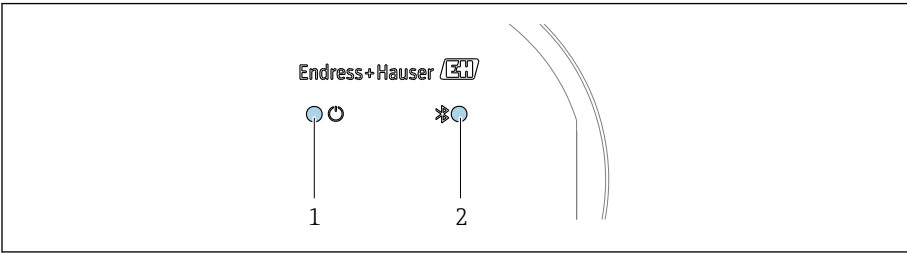


- 1 Status do equipamento
- 2 Bluetooth

LED	Status	Significado
1 Status do equipamento (operação normal)	Desligado	Sem fonte de alimentação
	Permanentemente verde	O status do equipamento está OK. Não há aviso / falha / alarme
	Piscando em vermelho	O aviso está ativo.
	Permanentemente vermelho	O alarme está ativo.
2 Bluetooth	Desligado	O Bluetooth está desabilitado.
	Permanentemente azul	Bluetooth está habilitado.
	Piscando azul	Transferência de dados em andamento.

Informações de diagnóstico no display local

Mensagem de diagnóstico

O display local alterna entre a exibição das falhas como uma mensagem de diagnóstico e a exibição da tela do display operacional.

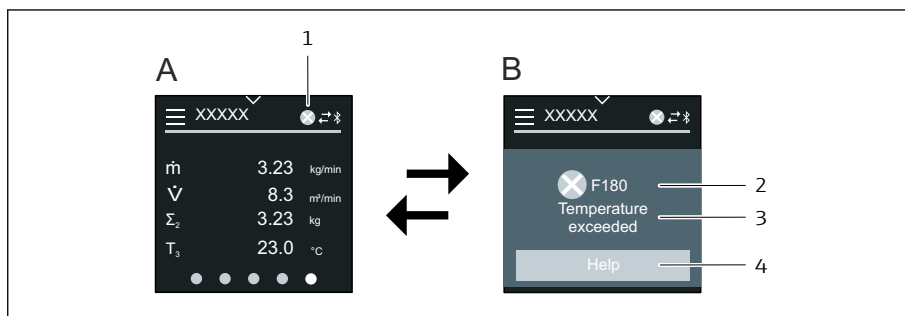

A0042937

- A Display operacional em condição de alarme
 B Mensagem de diagnóstico
 1 Comportamento de diagnóstico
 2 Sinal de status
 3 Comportamento de diagnóstico com código de diagnóstico
 4 Texto curto
 5 Abra as informações sobre medidas de correção.

Se dois ou mais eventos de diagnóstico estiverem pendentes simultaneamente, o display local mostra apenas a mensagem de diagnóstico com a mais alta prioridade.



Outros eventos de diagnóstico que ocorreram podem ser abertos em menu **Diagnóstico** da seguinte maneira:

- Via parâmetros
- Via submenus

Sinais de status

Os sinais de status fornecem informações sobre o estado e confiabilidade do equipamento, categorizando o motivo da informação de diagnóstico (evento de diagnóstico).




Os sinais de status são categorizados de acordo com a Recomendação NAMUR NE 107: F = Falha, C = Verificação de função, S = Fora da especificação, M = Manutenção necessária, N = Sem efeito



A0013956

Falha


- Ocorreu um erro no equipamento.
- O valor medido não é mais válido.



A0013959

Verificação de função

O equipamento está no modo de serviço, ex. durante um simulação.



A0013958

Fora da especificação

O equipamento está sendo operado fora dos limites de especificação técnica, ex. fora da faixa de temperatura do processo.




A0013957

Manutenção necessária

- A manutenção é necessária.
- O valor medido ainda é válido.

Informações de diagnóstico


O erro pode ser identificado usando as informações de diagnósticos. O texto curto mostra uma dica sobre a falha.

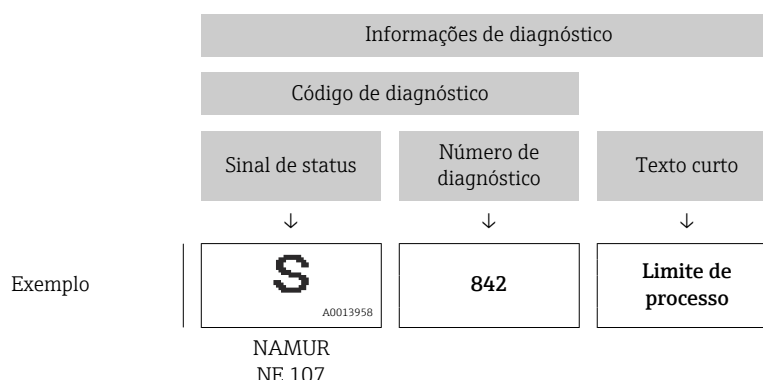

Informações de diagnóstico no FieldCare ou DeviceCare

Opções de diagnóstico

Depois de estabelecer a conexão, o equipamento mostra falhas na página inicial.

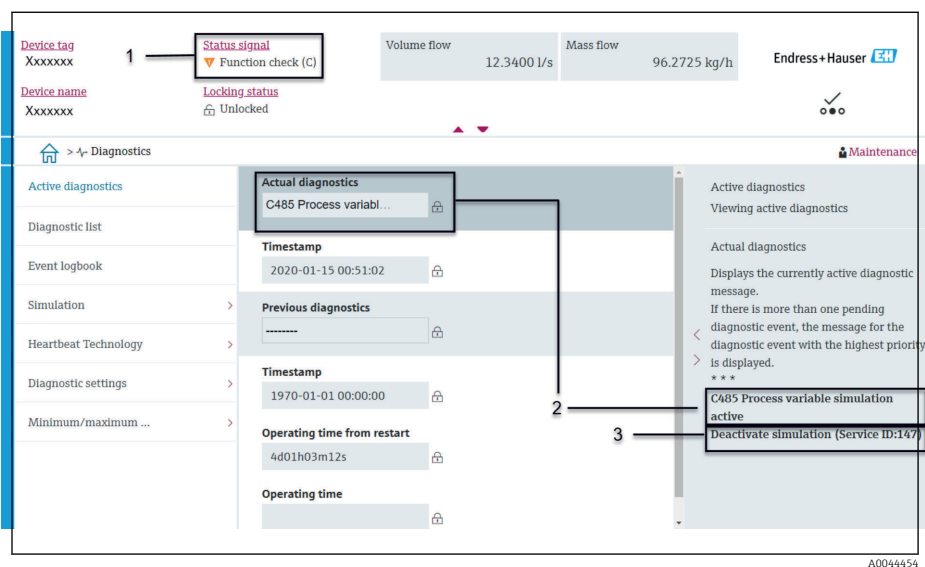


- 1 A área de status com comportamento de diagnóstico e sinal de status
- 2 Código de diagnóstico e mensagem curta
- 3 Medidas de localização de falhas com ID de serviço

 Outros eventos de diagnóstico que ocorreram podem ser abertos em menu **Diagnóstico** da seguinte maneira:

- Via parâmetro
- Via submenus

Informações de diagnóstico

O erro pode ser identificado usando as informações de diagnósticos. O texto curto mostra uma dica sobre a falha. O respectivo símbolo para o comportamento de diagnóstico aparece na inicialização.

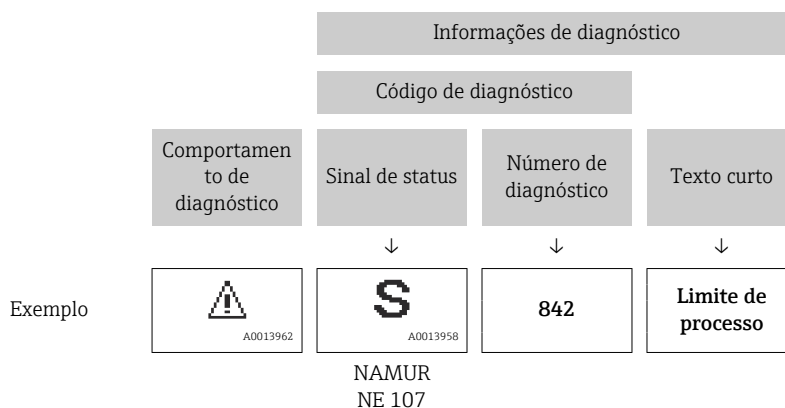

Alteração das informações de diagnóstico

Adaptação do comportamento de diagnóstico

Para cada informação de diagnóstico é atribuído de fábrica um comportamento de diagnóstico específico. O usuário pode alterar a atribuição para as informações de diagnóstico em submenu **Configurações de diagnóstico**.

Caminho de navegação

Diagnóstico → Configurações de diagnóstico

É possível atribuir as seguintes opções ao número de diagnóstico como o comportamento de diagnóstico:

Opções	Descrição
Alarme	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O equipamento para a medição. ▪ Saídas do sinal e totalizadores assumem uma condição de alarme definida. ▪ A mensagem de diagnóstico é gerada. ▪ A luz do segundo plano muda para vermelho.
Advertência	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O equipamento para a medição. ▪ Saída do valor medido através do Modbus RS485 e totalizadores assumem uma condição de alarme definida. ▪ A mensagem de diagnóstico é gerada.
Apenas entrada no livro de registro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipamento continua medindo. ▪ Saída do valor medido através do Modbus RS485 e dos totalizadores não são afetados. ▪ A mensagem de diagnóstico é gerada.
Desl.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipamento continua medindo. ▪ O display local mostra a mensagem de diagnóstico em submenu Registro de eventos (submenu Lista de eventos) e não alterna com o display operacional.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O evento de diagnóstico é ignorado. ▪ A mensagem de diagnóstico não é gerada e não é inserida.

Visão geral das informações de diagnóstico



A quantidade de informações de diagnóstico e o número de variáveis medidas afetados aumentam se o equipamento tiver um ou mais pacotes de aplicativo.

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
Diagnóstico do sensor				
043	Sensor 1 curto-circuito detectado	1. Verifique o cabo do sensor e o sensor 2. Execute uma verificação Heartbeat 3. Substitua o cabo do sensor e o sensor	S	Warning ¹⁾
082	Armazenamento de dados inconsistente	1. Checar o módulo de conexões 2. Contactar suporte	F	Alarm
083	Conteúdo da memória inconsistente	1. Reinicie o dispositivo 2. Reestabeleça o backup do HistoROM S-DAT (Parâmetro 'Reset do dispositivo') 3. Substitua S-DAT do HistoROM	F	Alarm
168	Incrustação detectada	Limpar tubo de medição	M	Warning
169	Medição de condutividade falhou	1. Checar condições de aterramento 2. Desativar medição de condutividade	M	Warning
170	Resistência da bobina com defeito	Verifique temperaturas de processo e ambiente	F	Alarm
180	Sensor de Temperatura com Defeito	1. Verifique as conexões do sensor 2. Substitua o cabo do sensor ou o sensor 3. Desative a medição de temperatura	F	Warning
181	Conexão do sensor danificada	1. Verifique o cabo do sensor e o sensor 2. Execute uma verificação Heartbeat 3. Substitua o cabo do sensor e o sensor	F	Alarm
Diagnóstico dos componentes eletrônicos				
201	Eletrônica defeituosa	1. Reinicie o dispositivo 2. Substitua a eletrônica	F	Alarm
230	Data/hora incorreta	1. Substitua a bateria do RTC 2. Defina a data e hora	M	Warning ¹⁾
231	Data / hora não disponível	1. Substitua o módulo de exibição ou seu cabo 2. Defina a data e hora	M	Warning ¹⁾
242	Firmware incompatível	1. Verifique a versão do firmware 2. Flash ou substitua o módulo eletrônico	F	Alarm
252	Módulo incompatível	1. Checar módulos eletrônicos 2. Checar se os módulos corretos estão disponíveis (ex: NEx, Ex) 3. Substituir módulos eletrônicos	F	Alarm

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
278	Módulo de exibição com defeito	Substitua o módulo de exibição	F	Alarm
283	Conteúdo da memória inconsistente	1. Reiniciar o equipamento 2. Contatar suporte	F	Alarm
302	Verificação do equipamento ativa	Verificação do equipamento ativa, favor aguarde	C	Warning ¹⁾
311	Eletrônica do sensor (ISEM) danificada	1. Não reinicie o equipamento 2. Contate suporte	M	Warning
331	Atual. do firmware falhou no módulo 1 para n	1. Atualizar firmware do medidor 2. Reiniciar o medidor	F	Warning
372	Eletrônica do sensor (ISEM) danificada	1. Reinicie o dispositivo 2. Verifique se a falha permanece 3. Substitua o modulo eletrônico do sensor (ISEM)	F	Alarm
373	Eletrônica do sensor (ISEM) danificada	Contate Serviços	F	Alarm
376	Módulo da eletrônica com falha	1. Substitua o módulo eletrônico 2. Desligue a mensagem de diagnóstico	S	Warning ¹⁾
377	Módulo da eletrônica com falha	1. Ativar detecção de tubo vazio 2. Ver tubo parcialmente cheio e direção da instalação 3. Ver. cabeamento do sensor 4. Desative o diagnóstico 377	S	Warning ¹⁾
378	Falha tensão de alim. módulo eletrônico	1. Reinicie o dispositivo 2. Verifique se a falha ocorre novamente 3. Substitua o módulo eletrônico	F	Alarm
383	Conteúdo da memória	1. Reiniciar medidor 2. Deletar T-DAT via parâmetro 'Reset device' 3. Substituir T-DAT	F	Alarm
387	HistoROM com defeito nos dados	Contate o departamento de serviços	F	Alarm
Diagnóstico de configuração				
410	Transferência de dados falhou	1. Verificar conexão 2. Tentar transferência de dados	F	Alarm
412	Processando download	Download ativo, favor aguarde	C	Warning
431	Ajust 1 requerido	Carry out trim	C	Warning
437	Configuração incompatível	1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	F	Alarm

Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
438	Conjunto de dados diferente	1. Verificar arquivo de conjunto de dados 2. Verificar configuração do equipamento 3. Up- e download uma nova configuração	M	Warning
441	Saída de corrente defeituosa	1. Verificar o processo 2. Verificar as configurações da saída de corrente	S	Warning ¹⁾
453	Substituição de vazão ativa	Desativar override de vazão	C	Warning
484	Simulação de modo de falha ativo	Desativar simulação	C	Alarm
485	Simulação de variável de processo ativa	Desativar simulação	C	Warning
491	Simulação ativa na saída de corrente 1	Desativar simulação	C	Warning
495	Simulação de evento de diagnóstico ativo	Desativar simulação	C	Warning
511	Conf. do módulo eletrônico com falha	1. Verifique o período de medição e o tempo de integração 2. Verifique as propriedades do sensor	C	Alarm
Diagnóstico do processo				
832	Temp. eletrônica do sensor muito alta	Reduzir temperatura ambiente	S	Warning ¹⁾
833	Temperatura eletrônica do sensor baixa	Aumentar temperatura ambiente	S	Warning ¹⁾
834	Temperatura de processo Alta	Reduzir temperatura do processo	S	Warning ¹⁾
835	Temperatura de processo Baixa	Aumentar temperatura do processo	S	Warning ¹⁾
842	Valor do processo acima do limite	Corte de vazão baixa ativo! 1. Verificar configuração de corte de vazão baixa	S	Warning ¹⁾
937	Simetria do sensor	1. Elimine o campo magnético externo ao redor do sensor 2. Desligue a mensagem de diagnóstico	S	Warning ¹⁾
938	Interferência eletromagnética	1. Verifique as condições ambientes referente a influencia de CEM 2. Desative a mensagem de diagnóstico	F	Alarm ¹⁾
944	Monitoramento Falhou	Checar as condições de processo para o Heartbeat Monitoring	S	Warning


Número do diagnóstico	Texto resumido	Ação de reparo	Sinal de status [da fábrica]	Comportamento do diagnóstico [da fábrica]
961	Potencial do eletrodo fora de especific	1. Checar condições de processo 2. Checar condições do ambiente	S	Warning ¹⁾
962	Tubo vazio	1. Realize um ajuste de tubo cheio 2. Realize um ajuste de tubo vazio 3. Desative a detecção de tubo vazio	S	Warning ¹⁾

1) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Eventos de diagnóstico pendentes

O submenu **Diagnostico ativo** mostra o evento de diagnóstico atual e o último evento de diagnóstico ocorrido.

Diagnóstico → Diagnostico ativo

 A submenu **Lista de diagnóstico** mostra outros eventos de diagnóstico que estão pendentes.

Lista de diagnóstico


A submenu **Lista de diagnóstico** mostra até 5 eventos de diagnóstico pendentes no momento com as respectivas informações de diagnóstico. Se mais de 5 eventos de diagnóstico estiverem pendentes, o display local mostra as informações de diagnóstico com a prioridade mais alta.

Caminho de navegação

Diagnóstico → Lista de diagnóstico

Registro de eventos

Leitura do registro de eventos

 O registro de eventos somente está disponível através do FieldCare ou aplicativo SmartBlue (Bluetooth).


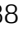
O submenu **Registro de eventos** mostra as características gerais cronológicas das mensagens de evento que ocorreram.

Caminho de navegação

Menu **Diagnóstico** → submenu **Registro de eventos**

Display cronológico com um máximo de 20 mensagens de evento.

O histórico de eventos inclui as seguintes entradas:

- Evento de diagnóstico → *Visão geral das informações de diagnóstico*,  83
- Evento de informação → *Visão geral dos eventos de informações*,  88

Além da hora de operação em que o evento ocorreu, cada evento recebe também um símbolo que indica se o evento ocorreu ou foi concluído:

- Evento de diagnóstico
 - ☹: Ocorrência do evento
 - ☺: Fim do evento
- Evento de informação
 - ☹: Ocorrência do evento



Filtrar mensagens de evento:

Filtragem do registro de evento

O submenu **Registro de eventos** mostra a categoria das mensagens de evento que foram configuradas com as parâmetro **Opções de filtro**.

Caminho de navegação

Diagnóstico → Registro de eventos → Opções de filtro

Categorias de filtro

- Todos
- Falha (F)
- Verificação da função (C)
- Fora de especificação (S)
- Necessário Manutenção (M)
- Informação (I)

Visão geral dos eventos de informações

O evento de informações somente é exibido no registro de eventos.

Número da informação	Nome da informação
I1000	----- (Instrumento ok)
I1079	Sensor alterado
I1089	Ligado
I1090	Reset da configuração
I1091	Configuração alterada
I11036	Data / hora definida com sucesso
I11167	Data / hora ressinchronizada
I1137	Módulo de exibição substituído
I1151	Reset do histórico
I1155	Redefinir temp. eletrônica do sensor
I1157	Lista de eventos de erros na memória
I1256	Display: direito de acesso alterado
I1335	Firmware Alterado
I1351	Falha no ajuste de det. de tubo vazio
I1353	Ajuste de detecção de tubo vazio ok
I1397	Fieldbus: direito de acesso alterado
I1398	CDI: direito de acesso alterado
I1443	Build-up thickness not determined
I1444	Verificação do equipamento aprovada
I1445	Verificação do equipamento falhou


Número da informação	Nome da informação
I1459	Falha: verificação modulo I/O
I1461	Falha: Verificação do sensor
I1462	Falha: verfic. módulo eletr. sensor
I1512	Download iniciado
I1513	Download finalizado
I1514	Upload iniciado
I1515	Upload finalizado
I1622	Calibração alterada
I1624	Todos os totalizadores reiniciados
I1625	Proteção de escrita ativa
I1626	Proteção de escrita desativada
I1629	Acesso ao CDI bem sucedido
I1632	Display: login falhou
I1633	Acesso ao CDI falhou
I1634	Restauração aos parâmetros de fábrica
I1635	Restaurar parâmetros originais
I1649	Proteção de escrita ativada
I1650	Proteção de escrita desativada
I1712	Novo arquivo de flash recebido
I1725	Modulo eletr do sensor (ISEM) trocado

Redefinição do equipamento

Toda a configuração ou parte dela, pode ser redefinida para um estado definido aqui.

Caminho de navegação

Sistema → Gerenciamento do dispositivo → Reset do equipamento

Opções	Descrição
Para configurações de entrega	Todo parâmetro para o qual foi solicitada uma configuração padrão específica do cliente é reiniciado com este valor. Todos os parâmetros são redefinidos com o ajuste de fábrica.
De configurações do cliente	Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.
Reiniciar aparelho	A reinicialização redefine todos os parâmetros com dados armazenados na memória volátil (RAM) para o ajuste de fábrica (por exemplo, dados do valor medido). A configuração do equipamento permanece inalterada.
Restabeleça o backup do S-DAT	<p>Restaura os dados salvos no S-DAT. O registro de dados é restaurado a partir da memória de componentes eletrônicos para o S-DAT.</p> <p>Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.</p> <p> O display local somente mostra essa opção em uma condição de alarme.</p>

11 Manutenção

Tarefas de manutenção	92
Serviços	92

Tarefas de manutenção

O equipamento não precisa de manutenção. Somente execute modificações ou reparos depois de consultar uma empresa de serviço Endress+Hauser. Recomendamos examinar o equipamento regularmente quanto à corrosão, desgaste mecânico ou dano.

Limpeza externa

Agentes de limpeza permitidos para o invólucro plástico:

- Produtos de limpeza suaves comercialmente disponíveis
- Álcool metílico ou álcool isopropílico
- Soluções de sabão neutro

Limpe o equipamento conforme exibido:

- Use um pano seco ou ligeiramente úmido que não solte fiapos.
- Não use objetos afiados ou produtos de limpeza agressivos.
- Não utilizar vapor de alta pressão.

Limpeza interior

Não é necessário fazer limpeza interna.

Serviços

A Endress+Hauser oferece uma ampla gama de serviços para a manutenção do equipamento, ex.: recalibração, serviço de manutenção ou testes de equipamento.

Os representantes de vendas Endress+Hauser podem fornecer informações sobre os serviços disponíveis.

12 Descarte

Remoção do equipamento	94
Descarte do equipamento	94

Remoção do equipamento

1. Desconecte o equipamento da tensão de alimentação.
2. Remova todos os cabos de conexão.

⚠ ATENÇÃO

As condições de processo podem colocar em risco a equipe!

- ▶ Use equipamentos de proteção adequados.
- ▶ Deixe o equipamento e a tubulação esfriarem.
- ▶ Esvazie o equipamento e a tubulação de forma que não fiquem pressurizados.
- ▶ Enxague o equipamento e a tubulação, se necessário.


3. Remova o equipamento corretamente.

Descarte do equipamento

⚠ ATENÇÃO

Um meio perigoso pode representar perigo para a equipe e o ambiente!

- ▶ Certifique-se de que o equipamento e todas as cavidades estejam livres de resíduos do meio que são perigosos à saúde e ao ambiente, ex.: substâncias que entraram nas frestas ou passaram pelo plástico.

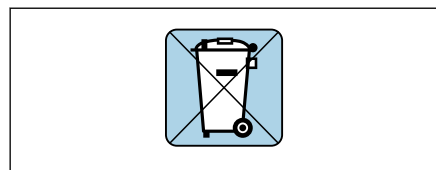

A0042336

Se solicitado pela Diretriz 2012/19/EU do Parlamento Europeu e o Conselho de 4 de julho de 2012 sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum.

- Não descarte equipamentos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-o para a Endress+Hauser para o descarte adequado.
- Observe as regulamentações federais e nacionais aplicáveis.
- Garanta a separação adequada e o reuso dos componentes do equipamento.
- Características gerais dos materiais instalados: → *Materiais*, 125

13 Dados técnicos

Entrada	96
Saída	100
Fonte de alimentação	103
Especificação do cabo	105
Características de desempenho	108
Ambiente	110
Processo	113
Construção mecânica	119
Display local	128
Certificados e aprovações	129
Pacotes de aplicação	131

Entrada

Variável medida

Variáveis medidas diretas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica (proporcional à tensão induzida) ■ Condutividade (código de pedido para "Opção de sensor", opção CX)
Variáveis de medição calculadas	Vazão mássica

Faixa de vazão operável

Acima de 1000 : 1

Faixa de medição

Geralmente $v = 0.01$ para 10 m/s (0.03 para 33 ft/s) com a precisão de medição especificada

Condutividade elétrica:

- $\geq 5 \mu\text{S/cm}$ para líquidos em geral
- $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ para água desmineralizada

Valores de vazão característicos em unidades SI: DN 25 a 125 (1 a 4")

Diâmetro nominal		Recomendado vazão	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. escala cheia ($v \sim 0.3/10 \text{ m/s}$)	Valor escala cheia saída em corrente ($v \sim 2.5 \text{ m/s}$)	Valor de pulso ($\sim 2 \text{ pulso/s}$)	Corte de vazão baixa ($v \sim 0.04 \text{ m/s}$)
[mm]	[pol.]	[dm³/min]	[dm³/min]	[dm³]	[dm³/min]
25	1	9 para 300	75	0.5	1
32	–	15 para 500	125	1	2
40	1 ½	25 para 700	200	1.5	3
50	2	35 para 1 100	300	2.5	5
65	–	60 para 2 000	500	5	8
80	3	90 para 3 000	750	5	12
100	4	145 para 4 700	1200	10	20
125	–	220 para 7 500	1850	15	30

Valores de vazão característicos em unidades SI: DN 150 a 3000 (6 a 120")

Diâmetro nominal		Recomendado vazão	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. escala cheia ($v \sim 0.3/10 \text{ m/s}$)	Valor escala cheia saída em corrente ($v \sim 2.5 \text{ m/s}$)	Valor de pulso ($\sim 2 \text{ pulso/s}$)	Corte de vazão baixa ($v \sim 0.04 \text{ m/s}$)
[mm]	[pol.]	[m³/h]	[m³/h]	[m³]	[m³/h]
150	6	20 para 600	150	0.025	2.5
200	8	35 para 1 100	300	0.05	5
250	10	55 para 1 700	500	0.05	7.5
300	12	80 para 2 400	750	0.1	10
350	14	110 para 3 300	1000	0.1	15
375	15	140 para 4 200	1200	0.15	20

Diâmetro nominal		Recomendado vazão	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. escala cheia (v ~ 0.3/10 m/s)	Valor escala cheia saída em corrente (v ~ 2.5 m/s)	Valor de pulso (~ 2 pulso/s)	Corte de vazão baixa (v ~ 0.04 m/s)
[mm]	[pol.]	[m³/h]	[m³/h]	[m³]	[m³/h]
400	16	140 para 4 200	1200	0.15	20
450	18	180 para 5 400	1500	0.25	25
500	20	220 para 6 600	2000	0.25	30
600	24	310 para 9 600	2500	0.3	40
700	28	420 para 13 500	3500	0.5	50
750	30	480 para 15 000	4000	0.5	60
800	32	550 para 18 000	4500	0.75	75
900	36	690 para 22 500	6000	0.75	100
1000	40	850 para 28 000	7000	1	125
–	42	950 para 30 000	8000	1	125
1200	48	1 250 para 40 000	10 000	1.5	150
–	54	1 550 para 50 000	13 000	1.5	200
1400	–	1 700 para 55 000	14 000	2	225
–	60	1 950 para 60 000	16 000	2	250
1600	–	2 200 para 70 000	18 000	2.5	300
–	66	2 500 para 80 000	20 500	2.5	325
1800	72	2 800 para 90 000	23 000	3	350
–	78	3 300 para 100 000	28 500	3.5	450
2000	–	3 400 para 110 000	28 500	3.5	450
–	84	3 700 para 125 000	31 000	4.5	500
2200	–	4 100 para 136 000	34 000	4.5	540
–	90	4 300 para 143 000	36 000	5	570
2400	–	4 800 para 162 000	40 000	5.5	650
–	96	5 000 para 168 000	42 000	6	675
–	102	5 700 para 190 000	47 500	7	750
2600	–	5 700 para 191 000	48 000	7	775
–	108	6 500 para 210 000	55 000	7	850
2800	–	6 700 para 222 000	55 500	8	875
–	114	7 100 para 237 000	59 500	8	950
3000	–	7 600 para 254 000	63 500	9	1025
–	120	7 900 para 263 000	65 500	9	1050

Valores de vazão característicos em unidades SI: 1 a 48" (DN 25 a 1200)

Diâmetro nominal		Recomendado vazão	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. escala cheia (v ~ 0.3/10 m/s)	Valor escala cheia saída em corrente (v ~ 2.5 m/s)	Valor de pulso (~ 2 pulso/s)	Corte de vazão baixa (v ~ 0.04 m/s)
[pol.]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
1	25	2.5 para 80	18	0.2	0.25
–	32	4 para 130	30	0.2	0.5
1 ½	40	7 para 185	50	0.5	0.75
2	50	10 para 300	75	0.5	1.25
–	65	16 para 500	130	1	2
3	80	24 para 800	200	2	2.5
4	100	40 para 1250	300	2	4
–	125	60 para 1950	450	5	7
6	150	90 para 2650	600	5	12
8	200	155 para 4850	1200	10	15
10	250	250 para 7500	1500	15	30
12	300	350 para 10600	2400	25	45
14	350	500 para 15000	3600	30	60
15	375	600 para 19000	4800	50	60
16	400	600 para 19000	4800	50	60
18	450	800 para 24000	6000	50	90
20	500	1000 para 30000	7500	75	120
24	600	1400 para 44000	10500	100	180
28	700	1900 para 60000	13500	125	210
30	750	2150 para 67000	16500	150	270
32	800	2450 para 80000	19500	200	300
36	900	3100 para 100000	24000	225	360
40	1000	3800 para 125000	30000	250	480
42	–	4200 para 135000	33000	250	600
48	1200	5500 para 175000	42000	400	600

Valores de vazão característicos em unidades SI: 54 a 120" (DN 1400 a 3000)

Diâmetro nominal		Recomendado vazão	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. escala cheia (v ~ 0.3/10 m/s)	Valor escala cheia saída em corrente (v ~ 2.5 m/s)	Valor de pulso (~ 2 pulso/s)	Corte de vazão baixa (v ~ 0.04 m/s)
[pol.]	[mm]	[Mgal/d]	[Mgal/d]	[Mgal]	[Mgal/d]
54	–	9 para 300	75	0.0005	1.3
–	1400	10 para 340	85	0.0005	1.3
60	–	12 para 380	95	0.0005	1.3
–	1600	13 para 450	110	0.0008	1.7
66	–	14 para 500	120	0.0008	2.2
72	1800	16 para 570	140	0.0008	2.6

Diâmetro nominal		Recomendado vazão	Ajustes de fábrica		
		valor mín./máx. escala cheia (v ~ 0.3/10 m/s)	Valor escala cheia saída em corrente (v ~ 2.5 m/s)	Valor de pulso (~ 2 pulso/s)	Corte de vazão baixa (v ~ 0.04 m/s)
[pol.]	[mm]	[Mgal/d]	[Mgal/d]	[Mgal]	[Mgal/d]
78	–	18 para 650	175	0.0010	3.0
–	2000	20 para 700	175	0.0010	2.9
84	–	24 para 800	190	0.0011	3.2
–	2200	26 para 870	210	0.0012	3.4
90	–	27 para 910	220	0.0013	3.6
–	2400	31 para 1030	245	0.0014	4.1
96	–	32 para 1066	265	0.0015	4.0
102	–	34 para 1203	300	0.0017	5.0
–	2600	34 para 1212	305	0.0018	5.0
108	–	35 para 1300	340	0.0020	5.0
–	2800	42 para 1405	350	0.0020	6.0
114	–	45 para 1503	375	0.0022	6.0
–	3000	48 para 1613	405	0.0023	6.0
120	–	50 para 1665	415	0.0024	7.0

Saída

Sinal de saída

Versões de saída

Código do pedido para 020: saída; entrada	Versão exibida
Opção M	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modbus RS485 ■ Saída em corrente 4 para 20 mA

Modbus RS485

Interface física	RS485 de acordo com o padrão EIA/TIA-485
------------------	--

Saída de corrente 4 a 20 mA

Modo de sinal	Escolha através de esquema de ligação elétrica: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ativo ■ Passivo
Faixa de corrente	Pode ser configurado para: <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 para 20 mA NAMUR ■ 4 para 20 mA EUA ■ 4 para 20 mA ■ Corrente fixa
Corrente de saída: máx.	21.5 mA
Tensão do circuito aberto	CC < 28.8 V (ativo)
Tensão de entrada máx.	CC 30 V (passivo)
Carga máx.	400 Ω
Resolução	1 µA
Amortecimento	Configurável: 0 para 999.9 s
Variáveis medidas atribuíveis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Vazão volumétrica ■ Vazão mássica ■ Condutividade* ■ Ruído* ■ Shot time da corrente da bobina* <p>* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.</p>

Sinal no alarme

Comportamento da saída em caso de um alarme de equipamento (modo de falha)

Modbus RS485

Modo de falha	Seleccionável: <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor NaN ao invés do valor da corrente ■ Último valor válido
----------------------	---

Saída em corrente 4 a 20 mA

4 para 20 mA	Seleccionável: <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor mín.: 3.59 mA ■ Valor máx.: 21.5 mA ■ Valor definido livremente entre: 3.59 para 21.5 mA ■ Valor efetivo ■ Último valor válido
---------------------	---

Corte de vazão baixa


Os pontos de comutação para cortes de vazão baixo podem ser selecionados pelo usuário.

Isolamento galvânico

As saídas são isoladas galvanicamente uma da outra e da fase terra.

Dados específicos do protocolo

Interface física	RS485 de acordo com o padrão EIA/TIA-485
Resistor de terminação	Não integrado
Protocolo	Especificação do Protocolo de Aplicações Modbus V1.1
Tempos de resposta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acesso direto a dados: normalmente 25 para 50 ms ■ Buffer de análise automática (faixa de dados): normalmente 3 para 5 ms
Tipo de equipamento	Escravo
Faixa do endereço escravo	1 para 247
Faixa do endereço de transmissão	0
Códigos de função	<ul style="list-style-type: none"> ■ 03: Ler registro de exploração ■ 04: Ler registro de entrada ■ 06: Gravar registros únicos ■ 08: Diagnósticos ■ 16: Gravar registros múltiplos ■ 23: Ler/gravar registros múltiplos
Mensagens de transmissão	Suportadas pelos códigos de função listados a seguir: <ul style="list-style-type: none"> ■ 06: Gravar registros únicos ■ 16: Gravar registros múltiplos ■ 23: Ler/gravar registros múltiplos

Taxa baud compatível	<ul style="list-style-type: none">■ 1 200 BAUD■ 2 400 BAUD■ 4 800 BAUD■ 9 600 BAUD■ 19 200 BAUD■ 38 400 BAUD■ 57 600 BAUD■ 115 200 BAUD
Modo de transferência de dados	RTU
Acesso a dados	<p>Cada parâmetro pode ser acessado através do Modbus RS485.</p> <p> Para informações sobre o registro Modbus</p>
Integração do sistema	<p>Informações sobre a integração do sistema .</p> <ul style="list-style-type: none">■ Informações Modbus RS485■ Códigos de função■ Informações de registro■ Tempo de resposta■ Gerenciamento de dados Modbus

Fonte de alimentação

Esquema de ligação elétrica



O esquema de ligação elétrica é documentado na etiqueta adesiva.

O seguinte esquema de ligação elétrica está disponível:

Modbus RS485 e saída em corrente 4 a 20 mA (ativo)

Tensão de alimentação		Saída 1				Saída 2	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	Saída em corrente 4 a 20 mA (ativo)		-		Modbus RS485	

Modbus RS485 e saída em corrente 4 a 20 mA (passivo)

Tensão de alimentação		Saída 1				Saída 2	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	-		Saída em corrente 4 a 20 mA (passivo)		Modbus RS485	

Tensão de alimentação

Código do pedido para "Fonte de alimentação"	Tensão do terminal		Faixa de frequência
Opção D	CC 24 V	-20 para +30 %	-
Opção E	CA 100 para 240 V	-15 para +10 %	50/60 Hz, ±5 Hz
Opção I	CC 24 V	-20 para +30 %	-
	CA 100 para 240 V	-15 para +10 %	50/60 Hz, ±5 Hz
Opção M área não classificada	CC 24 V	-20 para +30 %	-
	CA 100 para 240 V	-15 para +10 %	50/60 Hz, ±5 Hz

Consumo de energia

- Transmissor: máx. 10 W (alimentação ativa)
- Ligue a corrente: máx. 36 A (< 5 ms) de acordo com a recomendação NAMUR NE 21

Consumo de corrente

- Máx. 400 mA (24 V)
- Máx. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

Falha na fonte de alimentação

- Os totalizadores param no último valor medido.
- A configuração do equipamento permanece inalterada.
- Mensagens de erro (incluindo total de horas operadas) são armazenadas.

Terminais


Terminais de molas

- Adequado para fios e fios com arruelas.
- Seção transversal do condutor 0.2 para 2.5 mm² (24 para 12 AWG).

Entradas para cabo

- Prensa-cabo: M20 × 1,5 para cabo Ø6 para 12 mm (0.24 para 0.47 in)
- Rosca para entrada para cabo:
 - NPT ½"
 - G ½", G ½" Ex d
 - M20

Proteção contra sobretensão

Oscilações de tensão da rede elétrica	→ Tensão de alimentação,  103
Categoria de sobretensão	Categoria de sobretensão II
Sobretensão temporária de curto prazo	Entre o cabo e condutor neutro até 1200 V por no máx.5s
Sobretensão temporária de longo prazo	Até 500 V entre o cabo e o terra

Especificação do cabo

Especificações para cabo de conexão

Segurança elétrica

Conforme as regulamentações nacionais aplicáveis.

Faixa de temperatura permitida

- Observe as orientações de instalação aplicáveis ao país de instalação.
- Os cabos devem ser adequados para as temperaturas mínima e máximas esperadas.

Cabo de alimentação (incluindo condutor para o terminal de terra interno)

- Um cabo de instalação padrão é suficiente.
- Faça o aterramento de acordo com os códigos e regulamentações nacionais aplicáveis.


Cabo de sinal

- Modbus RS485:
Recomendamos cabo tipo A de acordo com EIA/TIA-485 padrão
- Saída em corrente 4 para 20 mA:
Cabo de instalação padrão

Especificações do cabo de aterramento

Fio de cobre: pelo menos 6 mm² (0.0093 in²)

Especificações do cabo de conexão

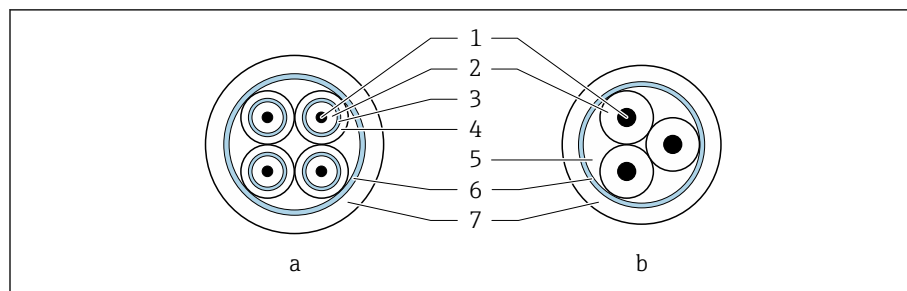

A0029151

8 Seção transversal do cabo

- a* Cabo de eletrodos
b Cabo de corrente da bobina
 1 Núcleo
 2 Isolamento do núcleo
 3 Blindagem do núcleo
 4 Capa do núcleo
 5 Reforço do núcleo
 6 Blindagem do cabo
 7 Capa externa



Cabos de conexão pré-definidos

É possível solicitar duas versões de cabo de conexão junto à Endress+Hauser para uso com a proteção IP68:

- O cabo já está conectado ao sensor.
- O cabo é conectado pelo cliente (incl. ferramentas para vedação do compartimento de conexão).



Cabo de conexão blindado

Cabos de conexão blindados com reforço trançado adicional de metal podem ser solicitados da Endress+Hauser. Cabos de conexão blindados são usados:

- Ao assentar os cabos diretamente no solo
- Onde houver um risco de dano por roedores
- Se usar o equipamento abaixo do grau de proteção IP68

Cabo de eletrodos

Design	3×0.38 mm ² (20 AWG) com blindagem comum, trançada em cobre (Ø ~ 9.5 mm (0.37 in)) e núcleos blindados individuais Se usar a função de detecção de tubulação vazia (EPD): 4×0.38 mm ² (20 AWG) com blindagem comum, trançada em cobre (Ø ~ 9.5 mm (0.37 in)) e núcleos blindados individuais
Resistência do condutor	≤ 50 Ω/km (0.015 Ω/ft)
Capacitância: núcleo/blindagem	≤ 420 pF/m (128 pF/ft)
Comprimento do cabo	Depende da condutividade do meio: máximo 200 m (656 ft)
Comprimentos de cabo (disponíveis para pedido)	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft) ou comprimento variável: máximo 200 m (656 ft) Cabos blindados: comprimento variável de até no máximo 200 m (656 ft)
Temperatura de operação	−20 para +80 °C (−4 para +176 °F)

Cabo de corrente da bobina

Design	3×0.38 mm ² (20 AWG) com blindagem comum, trançada em cobre (Ø ~ 9.5 mm (0.37 in)) e núcleos blindados individuais
Resistência do condutor	≤ 37 Ω/km (0.011 Ω/ft)
Capacitância: núcleo/blindagem	≤ 120 pF/m (37 pF/ft)
Comprimento do cabo	Depende da condutividade do meio, máx. 200 m (656 ft)
Comprimentos de cabo (disponíveis para pedido)	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft) ou comprimento variável de até no máx. 200 m (656 ft) Cabos blindados: comprimento variável de até no máx. 200 m (656 ft)
Temperatura de operação	-20 para +80 °C (-4 para +176 °F)
Tensão de teste para isolamento do cabo	≤ CA 1 433 V rms 50/60 Hz ou ≥ CC 2 026 V

Características de desempenho

Condições de operação de referência

- Limites de erro baseado em ISO 20456:2017
- Água, geralmente: +15 para +45 °C (+59 para +113 °F);
0.5 para 7 bar (73 para 101 psi)
- Dados como indicados no protocolo de calibração
- Precisão com base em plataformas calibração certificadas de acordo com ISO 17025



Para obter os erros medidos, use a ferramenta de dimensionamento
Applicator → *Acessório específico para serviço*, 183

Erro máximo medido

o. r. = da leitura


Limites de erro sob condições de operação de referência

Vazão volumétrica

$\pm 0.5\%$ o. r. ± 1 mm/s (± 0.04 in/s)



Flutuações na fonte de alimentação não têm nenhum efeito dentro da faixa especificada.

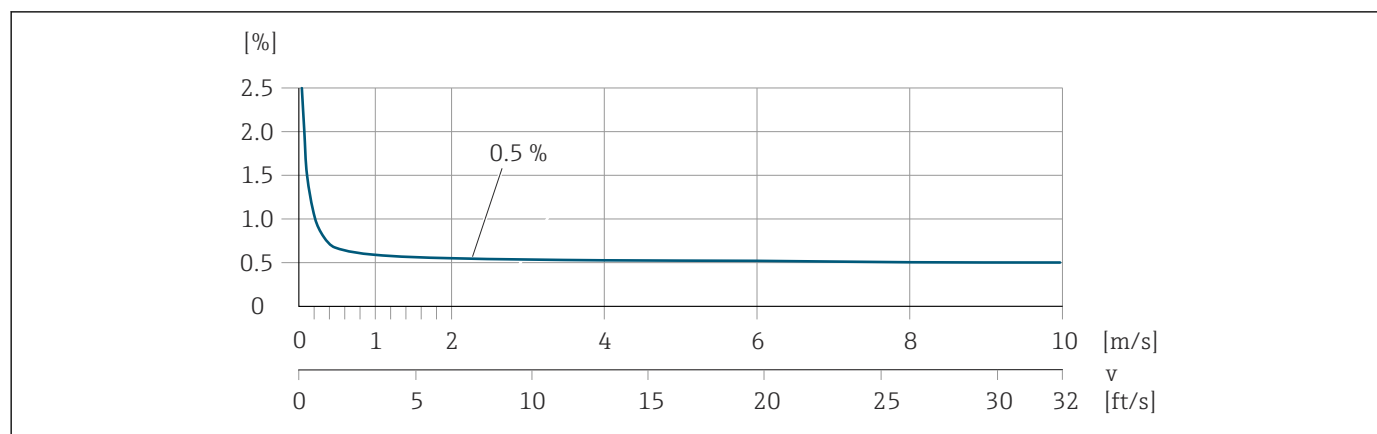

A0045827

Condutividade elétrica

Erro máx. medido não especificado.

Precisão dos resultados

Saída em corrente	$\pm 5 \mu\text{A}$
Saída de pulso/frequência	Máx. ± 100 ppm o. r. (por toda a faixa de temperatura ambiente)

Repetibilidade

Vazão volumétrica	Máx. $\pm 0.1\%$ o. r. ± 0.5 mm/s (0.02 in/s)
Condutividade elétrica	Máx. $\pm 5\%$ o. r. (5 para 100 000 $\mu\text{S/cm}$)

Influência da temperatura ambiente

Saída em corrente	Coeficiente de temperatura máx. 1 µA/°C
Saída de pulso/frequência	Sem efeito adicional. Está incluso na precisão.

Ambiente

Faixa de temperatura ambiente

Transmissor	–40 para +60 °C (–40 para +140 °F)
Display local	–20 para +60 °C (–4 para +140 °F) A legibilidade do display local pode ser afetada negativamente em temperaturas fora da faixa de temperatura.
Sensor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conexão de processo, aço carbono: –10 para +60 °C (+14 para +140 °F) ■ Conexão de processo, aço inoxidável: –40 para +60 °C (–40 para +140 °F)
Revestimento	Não exceda ou fique abaixo da faixa de temperatura permitida do revestimento → <i>Faixa de temperatura média</i> , 113.



Dependência da temperatura ambiente na temperatura do meio → *Faixa de temperatura média*, 113

Temperatura de armazenamento

A temperatura de armazenamento corresponde à faixa de temperatura ambiente do transmissor e do sensor.

Umidade relativa

O equipamento é adequado para uso em áreas externas ou internas com uma umidade relativa de 5 para 95%.

Altura de operação

De acordo com o EN 61010-1

- Sem proteção contra sobretensão: ≤ 2 000 m
- Com proteção contra sobretensão: > 2 000 m

Atmosfera

De acordo com IEC 60529: Se um invólucro plástico for permanentemente exposto à determinados vapores e misturas no ar, isso pode danificá-lo.



Mais informações: representante de vendas Endress+Hauser.

Grau de proteção

Transmissor	<ul style="list-style-type: none"> ■ IP66/67, invólucro tipo 4X, adequado para grau 4 de poluição ■ Invólucro aberto: IP20, invólucro tipo 1, adequado para grau 2 de poluição 	
Sensor	IP66/67, invólucro tipo 4X, adequado para grau 4 de poluição	
Sensor opcional		
Código de pedido para "Opção de sensor" opção CB, CC	IP68, invólucro tipo 6P Totalmente soldado, com revestimento protetor conforme EN ISO 12944 C5-M e EN 60529	Uso do equipamento submerso a uma profundidade máxima de: <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 m (10 ft): uso permanente ■ 10 m (30 ft): máx. 48 horas

Código de pedido para "Opção de sensor" opção CD, CE	IP68, invólucro tipo 6P Totalmente soldado, com revestimento protetor conforme EN ISO 12944 Im2/Im3 e EN 60529	Uso do equipamento em aplicações enterradas, submersas e em água salinizada a uma profundidade máxima de: <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 m (10 ft): uso permanente ■ 10 m (30 ft): máx. 48 horas ■ Uso do equipamento submerso a uma profundidade máxima de: 10 m (30 ft): máx. 48 horas ■ Uso do equipamento em aplicações enterradas
Código de pedido para "Opção de sensor" opção CQ	IP68, tipo 6P, temporariamente à prova d'água	Uso temporário do equipamento submerso em água não corrosiva a uma profundidade máxima de: 3 m (10 ft): máx. 168 horas
Código de pedido para "Opção de sensor" opção C3	IP66/67, invólucro tipo 4X Totalmente soldado, com revestimento protetor conforme EN ISO 12944 C5-M	Para operação em ambiente corrosivo

Resistência à vibração e resistência a choque

Versão compacta

Vibração, sinusoidal <ul style="list-style-type: none"> ■ De acordo com IEC 60068-2-6 ■ 20 ciclos por eixo 	2 para 8.4 Hz 8.4 para 2 000 Hz	3.5 mm pico 1 g pico
Vibração, banda larga aleatória <ul style="list-style-type: none"> ■ De acordo com IEC 60068-2-64 ■ 120 min por eixo 	10 para 200 Hz 200 para 2 000 Hz	0.003 g ² /Hz 0.001 g ² /Hz (1.54 g rms)
Choques, meia onda sinusoidal <ul style="list-style-type: none"> ■ De acordo com IEC 60068-2-27 ■ 3 choques positivos e 3 negativos 	6 ms 30 g	

Choque

Probabilidade de dificuldade no manuseio de acordo com IEC 60068-2-31.

Versão remota (sensor)

Vibração, sinusoidal <ul style="list-style-type: none"> ■ De acordo com IEC 60068-2-6 ■ 20 ciclos por eixo 	2 para 8.4 Hz 8.4 para 2 000 Hz	7.5 mm pico 2 g pico
Vibração, banda larga aleatória <ul style="list-style-type: none"> ■ De acordo com IEC 60068-2-6 ■ 120 min por eixo 	10 para 200 Hz 200 para 2 000 Hz	0.01 g ² /Hz 0.003 g ² /Hz (2.7 g rms)
Choques, meia onda sinusoidal <ul style="list-style-type: none"> ■ De acordo com IEC 60068-2-6 ■ 3 choques positivos e 3 negativos 	6 ms 50 g	

Choque

Probabilidade de dificuldade no manuseio de acordo com IEC 60068-2-31.

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

De acordo com IEC/EN 61326 e NAMUR Recomendação NE 21.



Para mais informações,: declaração de conformidade

Processo

Faixa de temperatura média

A faixa de temperatura do meio depende do revestimento.

Borracha dura	0 para +80 °C (+32 para +176 °F)
Poliuretano	-20 para +50 °C (-4 para +122 °F)
PTFE	<div><div>■</div>Conexão de processo, aço carbono: -10 para +90 °C (+14 para +194 °F)<div>■</div>Conexão de processo, aço inoxidável: -20 para +90 °C (-4 para +194 °F)</div>

Condutividade


A condutividade mínima é:

- 5 µS/cm para líquidos em geral
- 20 µS/cm para água desmineralizada

As seguintes condições básicas devem ser observadas para < 20 µS/cm:

- Código de pedido 013 "Funcionalidade", opção D "Transmissor ampliado" e maior amortecimento do sinal de saída é recomendado para valores abaixo de 20 µS/cm.
- Observe o comprimento máximo permitido do cabo: $L_{m\acute{a}x}$. Esse comprimento é determinado pela condutividade do meio.
- Com código de pedido 013 "Funcionalidade", opção A "Transmissor padrão" e detecção de tubo vazio (EPD) ligado, a condutividade mínima é 20 µS/cm.
- Com código de pedido 013 "Funcionalidade", opção A "Transmissor padrão" - versão remota, a detecção de tubo vazio pode não ser ativada se $L_{m\acute{a}x} > 20$ m.

i Observe que no caso da versão remota, a condutividade mínima depende do comprimento do cabo.

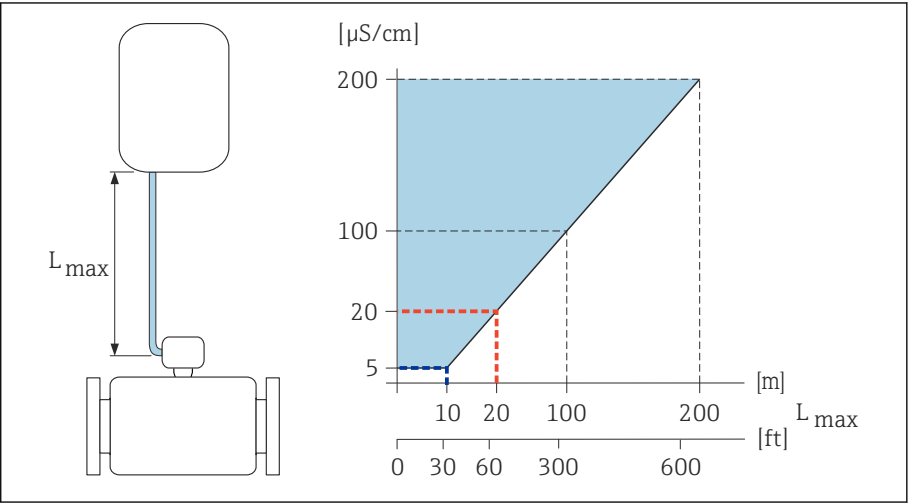

9 Comprimento permitido do cabo de conexão

Área colorida = faixa permitida
 $L_{m\acute{a}x}$ = de comprimento do cabo de conexão em [m] ([pés])
[µS/cm] = condutividade do meio
Linha vermelha = código de pedido 013 "Funcionalidade", opção A "Transmissor padrão"
Linha azul = código de pedido 013 "Funcionalidade", opção D "Transmissor ampliado"

Limite de vazão

Diâmetro da tubulação e taxa de vazão determinam o diâmetro nominal do sensor.



A velocidade da vazão aumenta reduzindo o diâmetro nominal do sensor.


2 para 3 m/s (6.56 para 9.84 ft/s)	Velocidade da vazão ideal
$v < 2$ m/s (6.56 ft/s)	Para meio abrasivo, ex.: cerâmica, leite de cal, polpa de minério
$v > 2$ m/s (6.56 ft/s)	Para meio que promove incrustação, ex.: lodo de efluentes

Taxas de pressão-temperatura

Pressão do meio máxima permitida como uma função da temperatura do meio
Os dados estão relacionados a todas as peças sob pressão do equipamento.

Flange fixa conforme EN 1092-1


Aço inoxidável (-20 °C (-4 °F))
Aço carbono (-10 °C (14 °F))

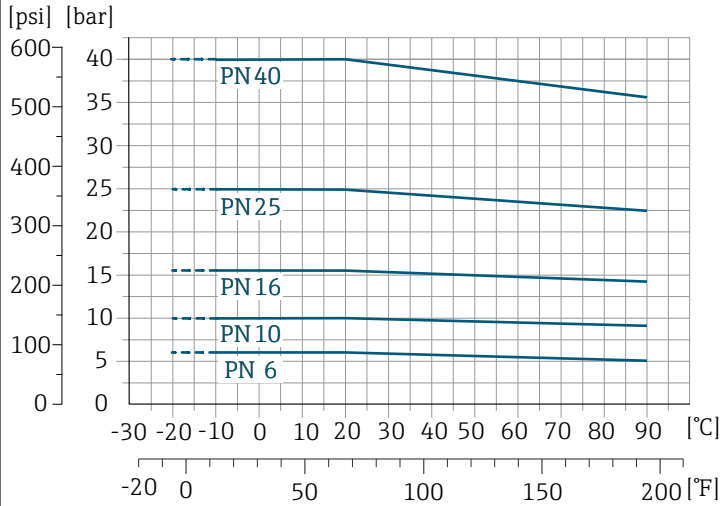

A0038122-PT


Flange fixa conforme ASME B16.5

Aço inoxidável

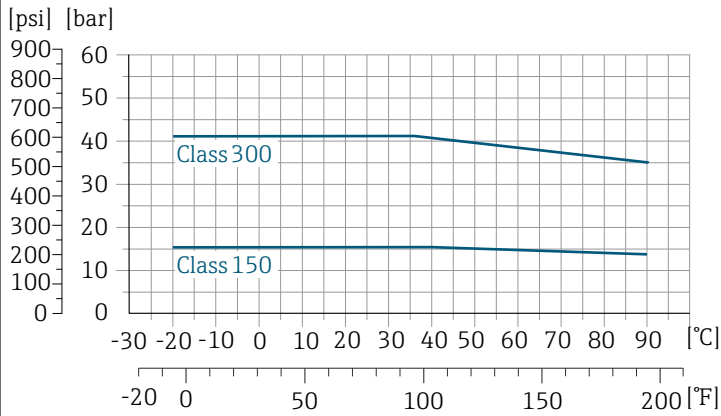

A0038123-PT


Aço-carbono

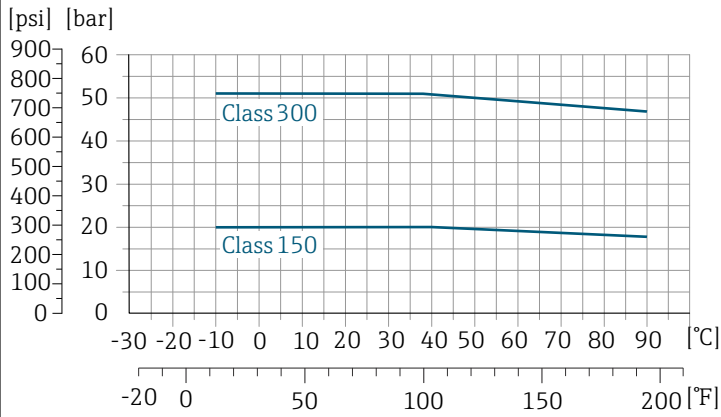

A0038121-PT

Flange fixa conforme JIS B2220


Aço inoxidável (-20 °C (-4 °F))
Aço carbono (-10 °C (14 °F))

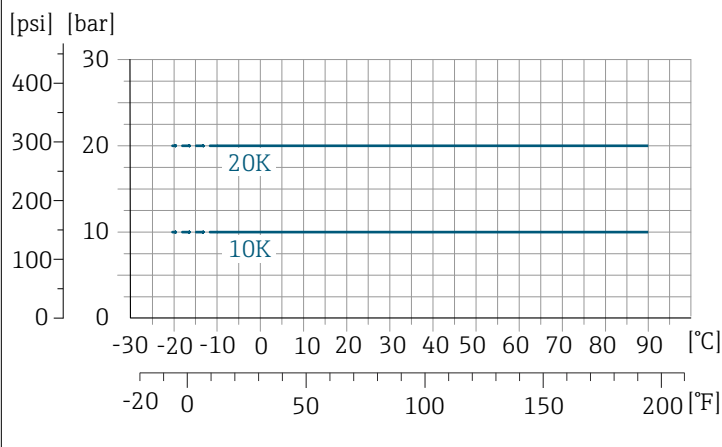

A0038124-PT

Flange fixa conforme AWWA C207


Aço-carbono

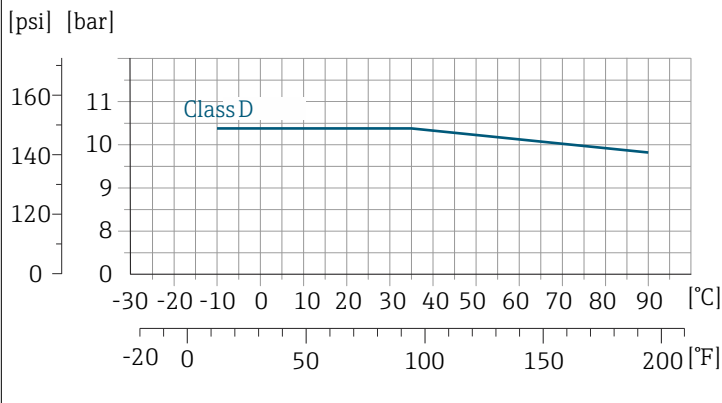

A0038126-PT


Flange fixa conforme AS 2129

Aço-carbono

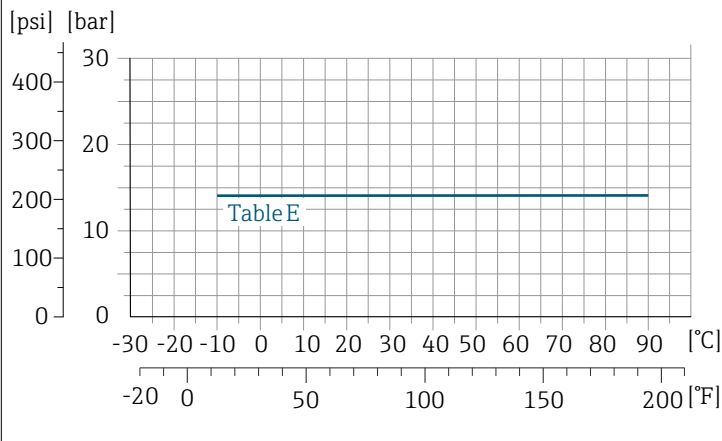


A0038127-PT

Flange fixa conforme AS 4087

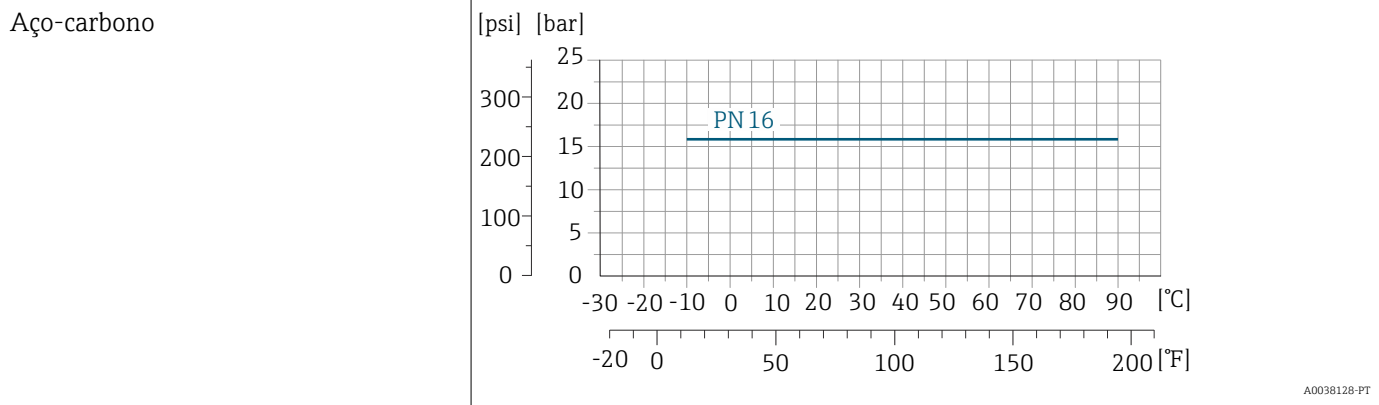

Flange solto/flange solto, chapa estampada conforme EN 1092-1 e ASME B16.5

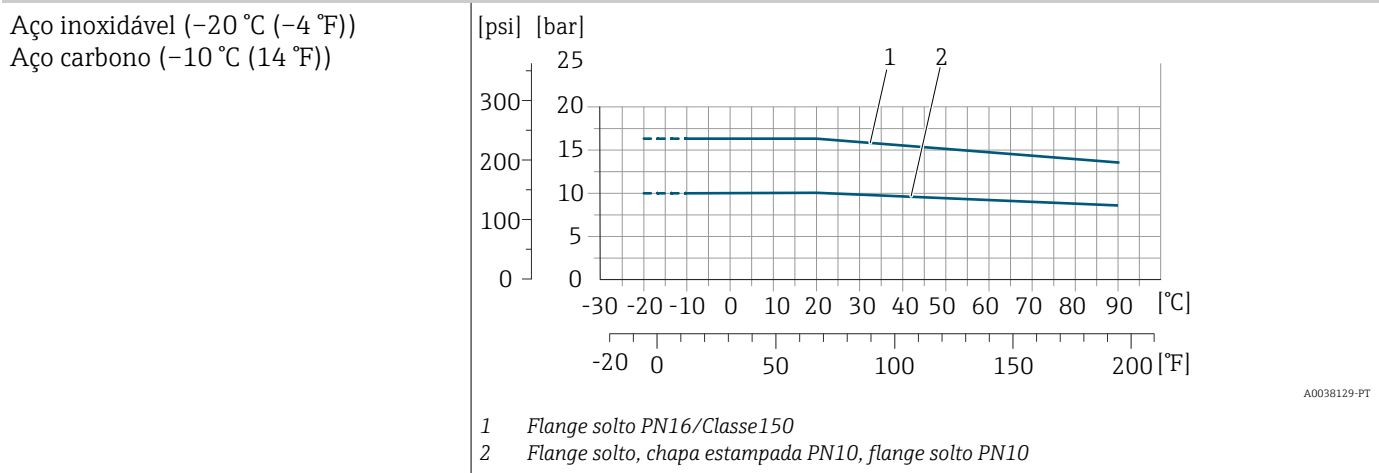

Estanqueidade à pressão


Valores limite para a pressão absoluta dependendo do revestimento e temperatura do meio

PTFE	Diâmetro nominal		Pressão absoluta em [mbar] ([psi])	
	[mm]	[pol.]	+25 °C (+77 °F)	+90 °C (+194 °F)
	25	1	0 (0)	0 (0)
	40	2	0 (0)	0 (0)
	50	2	0 (0)	0 (0)
	65	2 ½	0 (0)	40 (0.58)
	80	3	0 (0)	40 (0.58)
	100	4	0 (0)	135 (2.0)
	125	5	135 (2.0)	240 (3.5)
	150	6	135 (2.0)	240 (3.5)
	200	8	200 (2.9)	290 (4.2)
	250	10	330 (4.8)	400 (5.8)
	300	12	400 (5.8)	500 (7.3)

Borracha dura	+25 °C (+77 °F)	+50 °C (+122 °F)	+80 °C (+176 °F)
	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Poliuretano	+25 °C (+77 °F)	+50 °C (+122 °F)
	0 (0)	0 (0)

Perda de pressão

- Sem perda de pressão: transmissor instalado em uma tubulação com o mesmo diâmetro nominal.
- Informações sobre perda de pressão quando são usados adaptadores
→ *Adaptadores*,  31

Construção mecânica

Peso

Todos os valores referem-se a equipamentos com flanges com uma pressão nominal padrão.

Os dados de peso são valores de orientação. O peso pode ser menor do que o indicado dependendo da pressão nominal e do design.

Versão remota do transmissor

- Policarbonato: 1.4 kg (3.1 lbs)
- Alumínio: 2.4 kg (5.3 lbs)

Versão remota do sensor

Invólucro de alumínio do conexão do sensor: consulte as informações na seguinte tabela.

Peso em unidades SI

Código de pedido para "Design", opções D, E, H, I	Diâmetro nominal		EN (DIN), AS, JIS		ASME (Classe 150)
	[mm]	[pol.]	Nível de pressão	[kg]	[kg]
	25	1	PN 40	10	5
	32	–	PN 40	11	–
	40	1 ½	PN 40	12	7
	50	2	PN 40	13	9
	65	–	PN 16	13	–
	80	3	PN 16	15	14
	100	4	PN 16	18	19
	125	–	PN 16	25	–
	150	6	PN 16	31	33
	200	8	PN 10	52	52
	250	10	PN 10	81	90
	300	12	PN 10	95	129
	350	14	PN 6	106	172
	375	15	PN 6	121	–
	400	16	PN 6	121	203

Código de pedido para "Design", opções G, K	Diâmetro nominal		EN (DIN) (PN 6)	ASME (Classe 150), AWWA (Classe D)
	[mm]	[pol.]	[kg]	[kg]
	450	18	161	255
	500	20	156	285
	600	24	208	405
	700	28	304	400
	–	30	–	460
	800	32	357	550
	900	36	485	800

Código de pedido para "Design", opções G, K	Diâmetro nominal		EN (DIN) (PN 6)	ASME (Classe 150), AWWA (Classe D)
	[mm]	[pol.]	[kg]	[kg]
	1000	40	589	900
	–	42	–	1 100
	1200	48	850	1 400
	–	54	850	2 200
	1400	–	1 300	–
	–	60	–	2 700
	1600	–	1 845	–
	–	66	–	3 700
	1800	72	2 357	4 100
	–	78	2 929	4 600
	2000	–	2 929	–

Código de pedido para "Design", opções F, J	Diâmetro nominal		EN (DIN) (PN16)	AS (PN 16)	ASME (Classe 150), AWWA (Classe D)
	[mm]	[pol.]	[kg]	[kg]	[kg]
	450	18	142	138	191
	500	20	182	186	228
	600	24	227	266	302
	700	28	291	369	266
	–	30	–	447	318
	800	32	353	524	383
	900	36	444	704	470
	1000	40	566	785	587
	–	42	–	–	670
	1200	48	843	1 229	901
	–	54	–	–	1 273
	1400	–	1 204	–	–
	–	60	–	–	1 594
	1600	–	1 845	–	–
	–	66	–	–	2 131
	1800	72	2 357	–	2 568
	–	78	2 929	–	3 113
	2000	–	2 929	–	3 113
	–	84	–	–	3 755
	2200	–	3 422	–	–
	–	90	–	–	4 797
	2400	–	4 094	–	–

Peso em unidades US

Todos os valores referem-se a equipamentos com flanges com uma pressão nominal padrão.

Os dados de peso são valores de orientação. O peso pode ser menor do que o indicado dependendo da pressão nominal e do design.

Versão remota do transmissor

- Policarbonato: 3.1 lb
- Alumínio: 5.3 lb

Versão remota do sensor

Invólucro de alumínio do conexão do sensor: consulte as informações na seguinte tabela.

Código de pedido para "Design", opções D, E, H, I	Diâmetro nominal		ASME (Classe 150)
	[mm]	[pol.]	[lb]
	25	1	11
	32	–	–
	40	1 ½	15
	50	2	20
	65	–	–
	80	3	31
	100	4	42
	125	–	–
	150	6	73
	200	8	115
	250	10	198
	300	12	284
	350	14	379
	375	15	–
	400	16	448

Código de pedido para "Design", opções F, J	Diâmetro nominal		ASME (Classe 150), AWWA (Classe D)
	[mm]	[pol.]	[lb]
	450	18	421
	500	20	503
	600	24	666
	700	28	587
	–	30	701
	800	32	845
	900	36	1036
	1000	40	1294
	–	42	1477
	1200	48	1987
	–	54	2807
	1400	–	–
	–	60	3 515

Código de pedido para "Design", opções F, J	Diâmetro nominal		ASME (Classe 150), AWWA (Classe D)
	[mm]	[pol.]	[lb]
	1600	–	–
	–	66	4 699
	1800	72	5 662
	–	78	6 864
	2000	–	6 864
	–	84	8 280
	2200	–	–
	–	90	10 577
	2400	–	–

Código de pedido para "Design", opções G, K	Diâmetro nominal		ASME (Classe 150), AWWA (Classe D)
	[mm]	[pol.]	[lb]
	450	18	562
	500	20	628
	600	24	893
	700	28	882
	–	30	1 014
	800	32	1 213
	900	36	1 764
	1000	40	1 984
	–	42	2 426
	1200	48	3 087
	–	54	4 851
	1400	–	–
	–	60	5 954
	1600	–	–
	–	66	8 158
	1800	72	9 040
	–	78	10 143
	2000	–	–

Especificação do tubo de medição

Diâmetro nominal		Classificação				Diâmetro interno do tubo de medição					
[mm]	[pol.]	EN (DIN)	ASME AWWA	AS 2129 AS 4087	JIS	Borracha dura		Poliuretano		PTFE	
						[mm]	[pol.]	[mm]	[pol.]	[mm]	[pol.]
25	1	PN 40	Classe 150	–	20K	–	–	24	0.94	25	0.98
32	–	PN 40	–	–	20K	–	–	32	1.26	34	1.34
40	1 ½	PN 40	Classe 150	–	20K	–	–	38	1.50	40	1.57
50	2	PN 40	Classe 150	Tabela E, PN 16	10K	50	1.97	50	1.97	52	2.05
65	–	PN 16	–	–	10K	66	2.60	66	2.60	68	2.68
80	3	PN 16	Classe 150	Tabela E, PN 16	10K	79	3.11	79	3.11	80	3.15
100	4	PN 16	Classe 150	Tabela E, PN 16	10K	102	4.02	102	4.02	104	4.09
125	–	PN 16	–	–	10K	127	5.00	127	5.00	130	5.12
150	6	PN 16	Classe 150	Tabela E, PN 16	10K	156	6.14	156	6.14	156	6.14
200	8	PN 10	Classe 150	Tabela E, PN 16	10K	204	8.03	204	8.03	202	7.95
250	10	PN 10	Classe 150	Tabela E, PN 16	10K	258	10.2	258	10.2	256	10.08
300	12	PN 10	Classe 150	Tabela E, PN 16	10K	309	12.2	309	12.2	306	12.05
350	14	PN 6	Classe 150	Tabela E, PN 16	10K	337	13.3	342	13.5	–	–
375	15	–	–	PN 16	10K	389	15.3	–	–	–	–
400	16	PN 6	Classe 150	Tabela E, PN 16	10K	387	15.2	392	15.4	–	–
450	18	PN 6	Classe 150	–	10K	436	17.1	437	17.2	–	–
500	20	PN 6	Classe 150	Tabela E, PN 16	10K	487	19.1	492	19.4	–	–
600	24	PN 6	Classe 150	Tabela E, PN 16	10K	589	23.0	594	23.4	–	–
700	28	PN 6	Classe D	Tabela E, PN 16	10K	688	27.1	692	27.2	–	–
750	30	–	Classe D	Tabela E, PN 16	10K	737	29.1	742	29.2	–	–
800	32	PN 6	Classe D	Tabela E, PN 16	–	788	31.0	794	31.3	–	–
900	36	PN 6	Classe D	Tabela E, PN 16	–	889	35.0	891	35.1	–	–
1000	40	PN 6	Classe D	Tabela E, PN 16	–	991	39.0	994	39.1	–	–
–	42	–	Classe D	–	–	1043	41.1	1043	41.1	–	–
1200	48	PN 6	Classe D	Tabela E, PN 16	–	1191	46.9	1197	47.1	–	–
–	54	–	Classe D	–	–	1339	52.7	–	–	–	–
1400	–	PN 6	–	–	–	1402	55.2	–	–	–	–
–	60	–	Classe D	–	–	1492	58.7	–	–	–	–

Diâmetro nominal		Classificação				Diâmetro interno do tubo de medição					
		EN (DIN)	ASME AWWA	AS 2129 AS 4087	JIS	Borracha dura		Poliuretano		PTFE	
[mm]	[pol.]					[mm]	[pol.]	[mm]	[pol.]	[mm]	[pol.]
1600	–	PN 6	–	–	–	1 600	63.0	–	–	–	–
–	66	–	Classe D	–	–	1 638	64.5	–	–	–	–
1800	72	PN 6	–	–	–	1 786	70.3	–	–	–	–
–	78	–	Classe D	–	–	1 989	78.3	–	–	–	–
2000	–	PN 6	–	–	–	1 989	78.3	–	–	–	–
–	84	–	Classe D	–	–	2 099	84.0	–	–	–	–
2200	–	PN 6	–	–	–	2 194	87.8	–	–	–	–
–	90	–	Classe D	–	–	2 246	89.8	–	–	–	–
2400	–	PN 6	–	–	–	2 391	94.1	–	–	–	–

Materiais

Invólucro do transmissor

Código de pedido para "Invólucro"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opção A: alumínio, AlSi10Mg, revestido ■ Opção M: policarbonato
Material da janela	<ul style="list-style-type: none"> ■ Código de pedido para "Invólucro", opção A: vidro ■ Código de pedido para "Invólucro", opção M: policarbonato

Invólucro de conexão do sensor

- Alumínio, AlSi10Mg, revestido
- Policarbonato (somente em conjunto com o código de pedido para "Opção de sensor", opções CB, CC, CD, CE, CF, CQ, C3)

Prensa-cabos e entradas para cabos

Prensa-cabos M20×1,5	Plástico
Adaptador para entrada para cabos com rosca fêmea G ½" ou NPT ½"	Latão niquelado

Cabo de conexão para versão remota

- Cabo de eletrodo e cabo de corrente da bobina:
- Cabo em PVC com blindagem em cobre
 - Cabo reforçado: cabo em PVC com blindagem em cobre e revestimento de fio de aço trançado adicional

Invólucro do sensor

DN 25 para 300 (1 a 12")	<ul style="list-style-type: none"> ■ Invólucro meia-concha de alumínio: alumínio, AlSi10Mg, revestido ■ Invólucro totalmente soldado em aço-carbono com verniz protetor
DN 350 para 3 000 (14 a 120")	Invólucro totalmente soldado em aço-carbono com verniz protetor

Tubos de medição

DN 25 para 600 (1 a 24")	Aço inoxidável: 1,4301, 1,4306, 304, 304L
DN 700 para 3 000 (28 a 120")	Aço inoxidável: 1,4301, 304

Revestimento

DN 25 para 300 (1 a 12")	PTFE
DN 25 para 1 200 (1 a 48")	Poliuretano
DN 50 para 3 000 (2 a 120")	Borracha dura

Eletrodos

- Aço inoxidável: 1.4435 (316L)
- Liga C22, 2.4602 (UNS N06022)

Vedações

De acordo com DIN EN 1514-1, formulário IBC

Conexões de processo	
EN 1092-1 (DIN 2501)	<p>i Para flanges feitas de aço-carbono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DN ≤ 300 (12"): com revestimento protetor Al/Zn ou verniz protetor ■ DN ≥ 350 (14"): verniz protetor <p>i Todos os flanges de junta sobreposta de aço-carbono são fornecidos com acabamento de imersão a quente galvanizada.</p> <p>Flange fixo</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aço-carbono: <ul style="list-style-type: none"> ■ DN ≤ 300: S235JRG2, S235JR+N, P245GH, A105, E250C ■ DN 350 para 3 000: P245GH, S235JRG2, A105, E250C ■ DN 350 para 600: P245GH, S235JRG2, A105, E250C ■ Aço inoxidável: <ul style="list-style-type: none"> ■ DN ≤ 300: 1.4404, 1.4571, F316L ■ DN 350 para 600: 1.4571, F316L, 1.4404 ■ DN 700 para 1 000: 1.4404, F316L <p>Flange solto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aço-carbono DN ≤ 300: S235JRG2, A105, E250C ■ Aço inoxidável DN ≤ 300: 1.4306, 1.4404, 1.4571, F316L <p>Flange de junta sobreposta, chapa estampada</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aço-carbono DN ≤ 300: S235JRG2 similar a S235JR+AR ou 1.0038 ■ Aço inoxidável DN ≤ 300: 1.4301 similar a 304
ASME B16.5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aço-carbono: A105 ■ Aço inoxidável: F316L
JIS B2220	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aço-carbono: A105, A350 LF2 ■ Aço inoxidável: F316L
AWWA C207	Aço-carbono: A105, P265GH, A181 Classe 70, E250C, S275JR
AS 2129	Aço-carbono: A105, E250C, P235GH, P265GH, S235JRG2
AS 4087	Aço-carbono: A105, P265GH, S275JR

Acessórios	
Tampa de proteção	Aço inoxidável, 1.4404 (316L)
Conjunto de instalação da tubulação	Aço inoxidável 1.4301 (304)
Kit de montagem na parede	Aço inoxidável 1.4301 (304)
Anéis de aterramento	15 para 1 200 mm (½ para 48 in) <ul style="list-style-type: none"> ■ Aço inoxidável, 1.4435 (316L) ■ Liga C22, 2.4602 (UNS N06022)

Eletródos instalados

Eletródos padrões:

- Eletródos de medição
- Eletródos de referência
- Eletrodo de detecção de tubo vazio

Conexões de processo

- EN 1092-1 (DIN 2501)
- ASME B16.5
- JIS B2220

- AS 2129 Tabela E
- AS 4087 PN 16
- AWWA C207, Classe D

Rugosidade da superfície

Todos os dados são relacionados a peças em contato com o meio.


Eletrodos com 1.4435 (316L); Liga C22, 2.4602 (UNS N06022); tântalo:
< 0.5 µm (19.7 µin)

Display local

Conceito de operação

Método de operação	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operação através do display local com tela touchscreen. ▪ Operação através do aplicativo SmartBlue.
Estrutura do menu	<p>Estrutura do operador voltada para as tarefas específicas do usuário:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnóstico ▪ Aplicação ▪ Sistema ▪ Guia do usuário ▪ Idioma
Comissionamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comissionamento através de um menu guiado (assistente Comissionamento). ▪ Orientação por menu com função de ajuda interativa para parâmetros individuais.
Operação confiável	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operação em idioma local. ▪ Filosofia de operação uniforme no equipamento e no aplicativo SmartBlue. ▪ Proteção contra gravação ▪ Quando os módulos de eletrônica são substituídos: as configurações são transferidas usando a memória do equipamento da cópia de segurança T-DAT . A memória do equipamento contém os dados do processo, os dados do equipamento e o registro de eventos. Nenhuma configuração nova é necessária.
Comportamento de diagnóstico	<p>Comportamento eficiente de diagnóstico aumenta a disponibilidade de medição:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abra as medidas de localização de falhas através do display local e aplicativo SmartBlue. ▪ Opções de simulação diversas. ▪ Registro dos eventos ocorridos.

Opções de operação
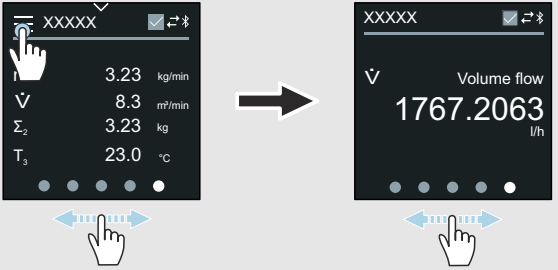
<p>Display local</p>	 <p>Elementos do display:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tela touchscreen LCD ▪ Depende da orientação, alinhamento automático do display local. ▪ Configuração do formato do display para as variáveis medidas e as variáveis de status. <p>Elementos de operação:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tela touchscreen ▪ O display local também pode ser acessado na área classificada.
<p>Aplicativo SmartBlue</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O aplicativo SmartBlue permite que o usuário coloque os equipamentos em operação e os opere. ▪ Com base no Bluetooth. ▪ Não é necessário um driver separado. ▪ Disponível para terminais portáteis, tablets e smartphones. ▪ Adequado para acesso prático e seguro aos equipamentos em locais de difícil acesso ou em áreas classificadas. ▪ Pode ser usado com um 20 m (65.6 ft) radio do equipamento. ▪ Transmissão de dados criptografada e segura. ▪ Nenhum dado perdido durante o comissionamento e a manutenção. ▪ Informações de diagnóstico e informações de processo em tempo real.

Ferramentas de operação

Ferramentas de operação	Unidade de operação	Interface	Informações adicionais
DeviceCare SFE100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notebook ▪ PC ▪ Tablet com sistema Microsoft Windows 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interface de operação CDI ▪ Protocolo Fieldbus 	Catálogo de inovação IN01047S
FieldCare SFE500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notebook ▪ PC ▪ Tablet com sistema Microsoft Windows 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interface de operação CDI ▪ Protocolo Fieldbus 	Instruções de operação BA00027S e BA00059S
Aplicativo SmartBlue	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipamentos com iOS: iOS9.0 ou posterior ▪ Equipamentos com Android: Android 4.4 KitKat ou superior 	Bluetooth	Endress+HauserSmartBlue App: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Google Playstore (Android) ▪ iTunes Apple Shop (dispositivos iOS)

Certificados e aprovações

Aprovação não Ex

- cCSAus
- EAC
- Reino Unido
- KC

Diretriz de equipamento de pressão

- CRN
- PED Cat. II/III

provação de água potável

- ACS
- KTW/W270
- NSF 61
- WRAS BS 6920

Compatibilidade farmacêutica

- FDA
- USP classe VI
- Certificado de conformidade TSE/BSE

Aprovação de rádio

O equipamento possui aprovações de rádio.

Aprovações adicionais

VDS (para sistemas estacionários de extinção de incêndio)

Outras normas e diretrizes

- IEC/EN 60529
Graus de proteção fornecidos pelos invólucros (código IP)
- IEC/EN 60068-2-6
Influências ambientais: Procedimento de teste - Teste Fc: vibrar (senoidal)
- IEC/EN 60068-2-31
Influências ambientais: Procedimento de teste - Teste Ec: impactos devido ao manuseio brusco, primariamente para equipamentos.
- IEC/EN 61010-1
Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório - requisitos gerais.
- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12
Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório - Parte 1 Especificações gerais.
- IEC/EN 61326
Emissão em conformidade com especificações Classe A. Compatibilidade eletromagnética (requisitos EMC)
- ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01)
Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório - Parte 1 Especificações gerais.
- NAMUR NE 21
Compatibilidade Eletromagnética (EMC) de processo industrial e equipamento de controle de laboratório.
- NAMUR NE 32
Retenção de dados em casos de uma falha na alimentação em campo e instrumentos de controle com microprocessadores.
- NAMUR NE 43
Padronização do nível de sinal para informação de defeito de transmissores digitais com sinal de saída analógico.
- NAMUR NE 53
Software dos equipamentos de campo e equipamentos de processamento de sinal com componentes eletrônicos digitais.

- NAMUR NE 105
Especificações para integração de equipamentos fieldbus em ferramentas de engenharia para equipamentos de campo.
- NAMUR NE 107
Auto-monitoramento e diagnóstico de equipamentos de campo.
- NAMUR NE 131
Especificações para equipamentos de campo para aplicações padrão.
- ETSI EN 300 328
Diretrizes para componentes de rádio de 2,4 GHz
- EN 301489
Compatibilidade eletromagnética e questões de espectro de rádio (ERM).

Pacotes de aplicação

Uso

Existem diversos pacotes de aplicação diferentes disponíveis para melhorar a funcionalidade do dispositivo. Esses pacotes podem ser necessários para abordar os aspectos de segurança ou requisitos específicos da aplicação.

Os pacotes de aplicação podem ser solicitados com o equipamento ou subsequentemente da Endress+Hauser. Informações detalhadas sobre o respectivo código de pedido está disponível a partir de seu representante de vendas Endress+Hauser local ou na página do produto do website Endress+Hauser: www.endress.com.

Verificação Heartbeat + monitoramento

Verificação Heartbeat

A disponibilidade depende da estrutura do produto.

Atende o requisito para verificação de rastreabilidade para DIN ISO 9001:2008 Capítulo 7.6 a) "Controle do monitoramento e equipamento de medição":

- Teste funcional no estado instalado sem interrupção do processo.
- Resultados da verificação que pode ser comprovada sob encomenda, inclusive um relatório.
- Processo de teste simples com operação local ou outras interfaces de operação.
- Avaliação clara do ponto de medição (passou/não passou) com uma elevada cobertura do teste dentro do quadro das especificações do fabricante.
- Extensão dos intervalos de calibração de acordo com a avaliação de risco do operador.

Monitoramento Heartbeat

A disponibilidade depende da estrutura do produto.

O monitoramento Heartbeat fornece dados continuamente, os quais são as características do princípio de medição, para um sistema externo de monitoramento de condição com o objetivo de manutenção preventiva e análise de processo. Estes dados permitem que o operador:

- Análise - use esses dados e outras informações - o impacto das influências do processo, ex.: corrosão, abrasão, formação de incrustação, sobre o desempenho da medição no decorrer do tempo.
- Agende manutenção a tempo.
- Monitore a qualidade de processo ou a qualidade do produto, ex.: bolsões de gás.

14 Dimensões em unidades SI


Versão compacta	134
DN 25 a 300 (1 a 12")	134
DN 350 a 900 (14 a 36")	136
DN 1000 a 3000 (40 a 120")	138
Versão remota	141
Versão remota do transmissor	141
Invólucro de conexão do sensor	141
DN 25 a 300 (1 a 12") invólucro meia concha de alumínio	142
DN 25 a 300 (1 a 12") invólucro totalmente soldado	143
DN 350 a 900 (14 a 36")	144
DN 1000 a 3000 (40 a 120")	145
Flange fixo	146
Flange de acordo com o EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 10	146
Flange de acordo com o EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 16	147
Flange de acordo com EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 25	148
Flange em conformidade com EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 40	149
Flange de acordo com ASME B16.5, Classe 150	150
Flange de acordo com ASME B16.5, Classe 300	151
Flange de acordo com JIS B2220, 10K	152
Flange de acordo com JIS B2220, 20K	153
Flange de acordo com AWWA, classe D	154
Flange de acordo com AS 2129, Tab. E	155
Flange de acordo com AS 4087, PN 16	156
Flange solto	157
Flange de junta sobreposta em conformidade com EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 10	157
Flange de junta sobreposta em conformidade com EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 16	158
Flange solto de acordo com ASME B16.5: Classe 150	159
Flange solto, chapa estampada	160
Flange de junta sobreposta, chapa estampada em conformidade com EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 10	160
Acessórios	161
Tampa de proteção	161
Discos de aterramento para flanges	161

Versão compacta

DN 25 a 300 (1 a 12")

Código de pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, alumínio, revestido"

Sensor com invólucro meia-concha de alumínio

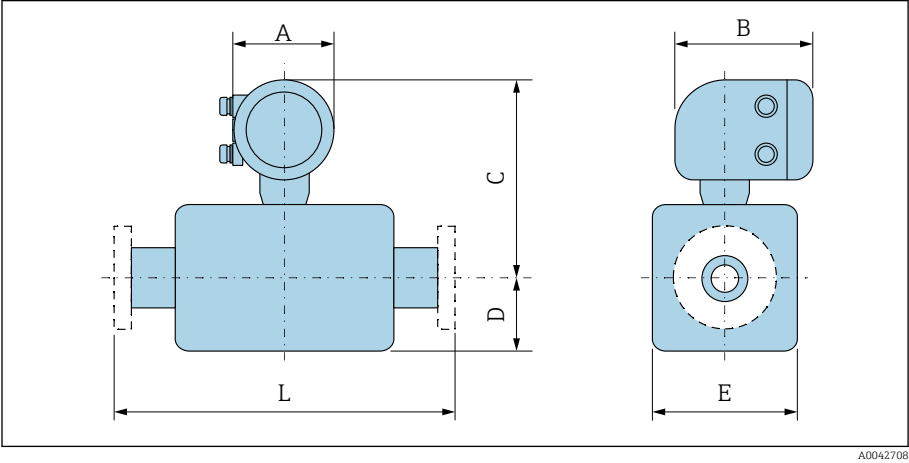

DN		A ¹⁾	B	Código do pedido para "Design"			L ³⁾
[mm]	[pol.]			Opções D, E, H, I			
				C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	
[mm]	[pol.]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
25	1	139	178	258	84	120	200
32	–	139	178	258	84	120	200
40	1 ½	139	178	258	84	120	200
50	2	139	178	258	84	120	200
65	–	139	178	283	109	180	200
80	3	139	178	283	109	180	200
100	4	139	178	283	109	180	250
125	–	139	178	323	150	260	250
150	6	139	178	323	150	260	300
200	8	139	178	348	180	324	350
250	10	139	178	373	205	400	450
300	12	139	178	398	230	460	500


1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até + 30 mm

2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido

3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

Código de pedido para "Invólucro", opção M "Compacto, policarbonato"

Sensor com invólucro meia-concha de alumínio

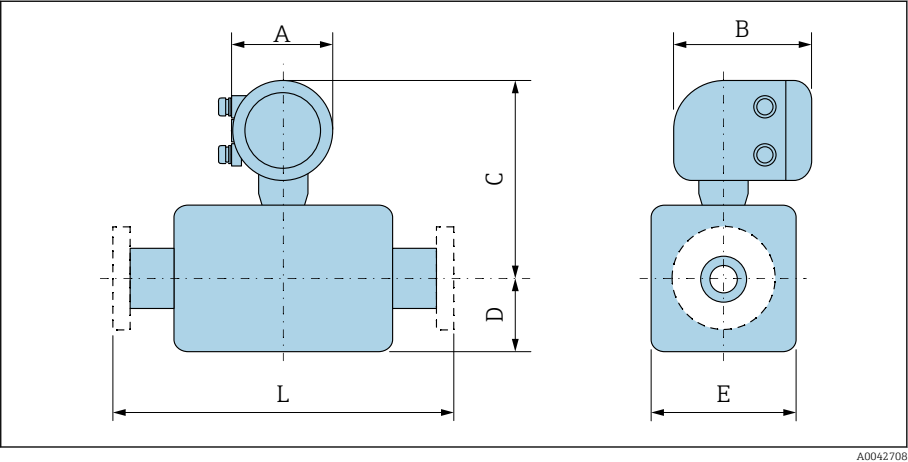


A0042708

DN		A ¹⁾	B	Código do pedido para "Design"			L ³⁾
				Opções D, E, H, I			
				C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	
[mm]	[pol.]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
25	1	132	172	255	84	120	200
32	–	132	172	255	84	120	200
40	1 ½	132	172	255	84	120	200
50	2	132	172	255	84	120	200
65	–	132	172	280	109	180	200
80	3	132	172	280	109	180	200
100	4	132	172	280	109	180	250
125	–	132	172	320	150	260	250
150	6	132	172	320	150	260	300
200	8	132	172	345	180	324	350
250	10	132	172	370	205	400	450
300	12	132	172	395	230	460	500

- 1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até + 30 mm
- 2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido
- 3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

DN 350 a 900 (14 a 36")

Código de pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, alumínio, revestido"

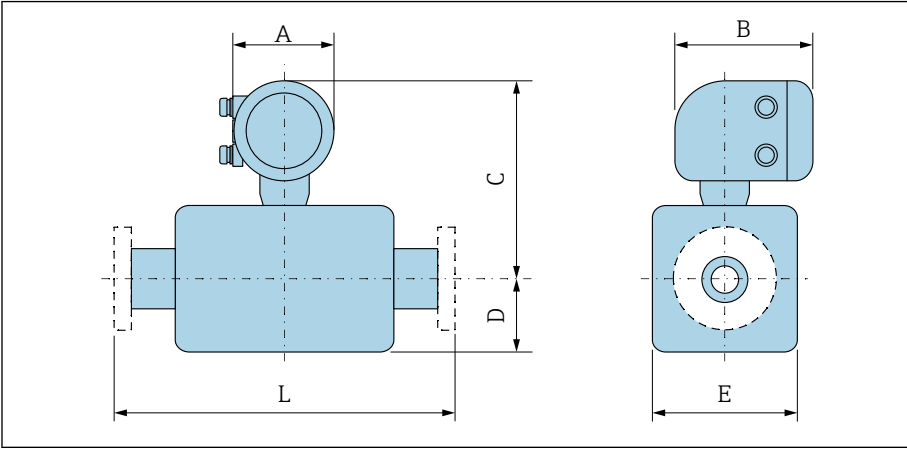


A0042708

DN		A ¹⁾	B	Código do pedido para "Design"						L ³⁾	
				Opções E, F			Opção G				
				C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾		
[mm]	[pol.]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
350	14	139	178	457	245	490	–	–	–	550	
375	15	139	178	483	271	542	–	–	–	600	
400	16	139	178	483	271	542	–	–	–	600	
450	18	139	178	465	299	598	508	333	666	600 ⁴⁾	650 ⁵⁾
500	20	139	178	490	324	648	534	359	717	600 ⁴⁾	650 ⁵⁾
600	24	139	178	540	365	730	586	411	821	600 ⁴⁾	780 ⁵⁾
700	28	139	178	601	430	860	688	512	1024	700 ⁴⁾	910 ⁵⁾
750	30	139	178	639	467	934	688	512	1024	750 ⁴⁾	975 ⁵⁾
800	32	139	178	658	486	972	709	534	1065	800 ⁴⁾	1040 ⁵⁾
900	36	139	178	708	536	1072	786	610	1218	900 ⁴⁾	1170 ⁵⁾

- 1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até + 30 mm
- 2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido
- 3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).
- 4) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"
- 5) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"

Código de pedido para "Invólucro", opção M "Compacto, policarbonato"

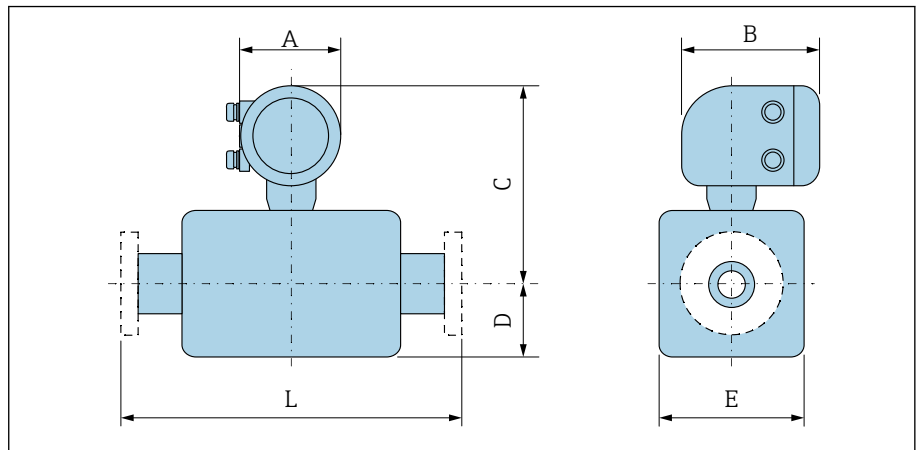

A0042708

DN		A ¹⁾	B	Código do pedido para "Design"						L ³⁾	
				Opções E, F			Opção G				
				C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾		
[mm]	[pol.]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
350	14	132	172	454	245	490	–	–	–	550	
375	15	132	172	480	271	542	–	–	–	600	
400	16	132	172	480	271	542	–	–	–	600	
450	18	132	172	462	299	598	505	333	666	600 ⁴⁾	650 ⁵⁾
500	20	132	172	487	324	648	531	359	717	600 ⁴⁾	650 ⁵⁾
600	24	132	172	537	365	730	583	411	821	600 ⁴⁾	780 ⁵⁾
700	28	132	172	598	430	860	685	512	1024	700 ⁴⁾	910 ⁵⁾
750	30	132	172	636	467	934	685	512	1024	750 ⁴⁾	975 ⁵⁾
800	32	132	172	655	486	972	706	534	1065	800 ⁴⁾	1040 ⁵⁾
900	36	132	172	705	536	1072	783	610	1218	900 ⁴⁾	1170 ⁵⁾

1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até + 30 mm

2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido


3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

4) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"

5) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"

DN 1000 a 3000 (40 a 120")

Código de pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, alumínio, revestido"

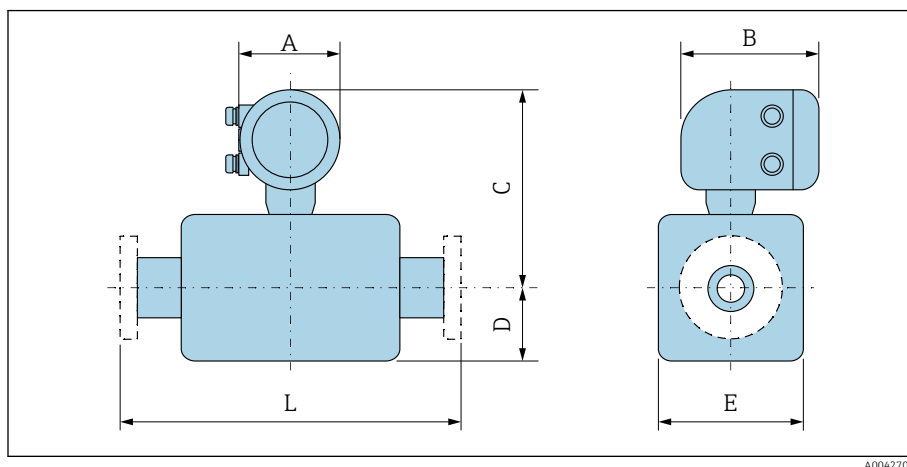

A0042708

DN		A ¹⁾	B	C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	L ³⁾	
[mm]	[pol.]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
1000	40	139	178	759	582	1164	1000 ⁴⁾	1300 ⁵⁾
–	42	139	178	795	618	1236	1050 ⁴⁾	1365 ⁵⁾
1200	48	139	178	873	696	1392	1200 ⁴⁾	1560 ⁵⁾
–	54	139	178	986	809	1617	1350 ⁴⁾	1755 ⁵⁾
1400	–	139	178	986	809	1617	1400 ⁴⁾	1820 ⁵⁾
–	60	139	178	1086	909	1817	1500 ⁴⁾	1950 ⁵⁾
1600	–	139	178	1086	909	1817	1600 ⁴⁾	2080 ⁵⁾
–	66	139	178	1137	960	1919	1650 ⁴⁾	2145 ⁵⁾
1800	72	139	178	1193	1016	2032	1800 ⁴⁾	2340 ⁵⁾
–	78	139	178	1305	1127	2254	2000 ⁴⁾	2600 ⁵⁾
2000	–	139	178	1305	1127	2254	2000 ⁴⁾	2600 ⁵⁾
–	84	139	178	1405	1227	2454	2150 ⁴⁾	
2200	–	139	178	1405	1227	2454	2200 ⁴⁾	
–	90	139	178	1510	1227	2664	2300 ⁴⁾	
2400	–	139	178	1510	1332	2664	2400 ⁴⁾	
–	96	139	178	1609	1431	2861	2450 ⁴⁾	
–	102	139	178	1694	1516	3032	2600 ⁴⁾	
2600	–	139	178	1620	1442	2883	2600 ⁴⁾	
–	108	139	178	1781	1602	3204	2750 ⁴⁾	
2800	–	139	178	1725	1547	3093	2800 ⁴⁾	
–	114	139	178	1866	1688	3375	2900 ⁴⁾	

DN		A ¹⁾	B	C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	L ³⁾
[mm]	[pol.]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
3000	–	139	178	1825	1647	3 293	3 000 ⁴⁾
–	120	139	178	1952	1774	3 547	3 050 ⁴⁾

1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até + 30 mm


2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido

3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

4) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"

5) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"

Código de pedido para "Invólucro", opção M "Compacto, policarbonato"

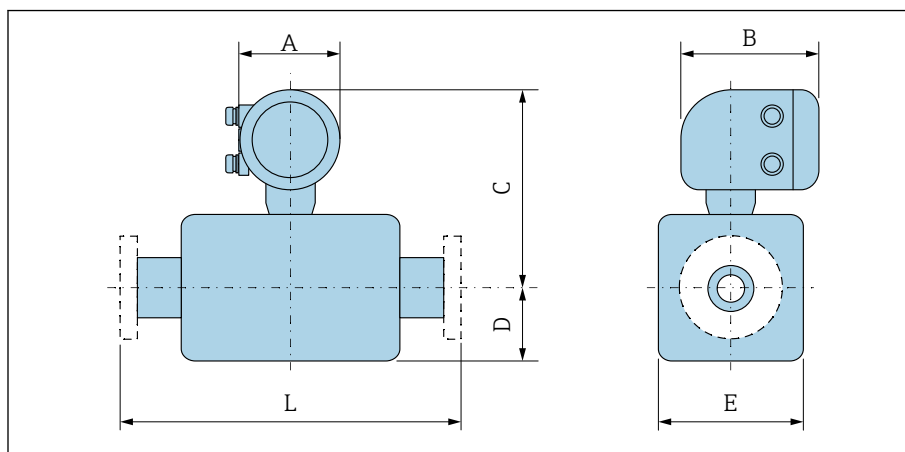

A0042708

DN		A ¹⁾	B	C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	L ³⁾	
[mm]	[pol.]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
1000	40	132	172	756	582	1164	1000 ⁴⁾	1300 ⁵⁾
–	42	132	172	792	618	1236	1050 ⁴⁾	1365 ⁵⁾
1200	48	132	172	870	696	1392	1200 ⁴⁾	1560 ⁵⁾
–	54	132	172	983	809	1617	1350 ⁴⁾	1755 ⁵⁾
1400	–	132	172	983	809	1617	1400 ⁴⁾	1820 ⁵⁾
–	60	132	172	1083	909	1817	1500 ⁴⁾	1950 ⁵⁾
1600	–	132	172	1083	909	1817	1600 ⁴⁾	2080 ⁵⁾
–	66	132	172	1134	960	1919	1650	2145 ⁵⁾
1800	72	132	172	1190	1016	2032	1800 ⁴⁾	2340 ⁵⁾
–	78	132	172	1302	1127	2254	2000 ⁴⁾	2600 ⁵⁾
2000	–	132	172	1302	1127	2254	2000 ⁴⁾	2600 ⁵⁾
–	84	132	172	1402	1227	2454	2150 ⁴⁾	
2200	–	132	172	1402	1227	2454	2200 ⁴⁾	
–	90	132	172	1507	1227	2664	2300 ⁴⁾	
2400	–	132	172	1507	1332	2664	2400 ⁴⁾	
–	96	132	172	1606	1431	2861	2450 ⁴⁾	
–	102	132	172	1691	1516	3032	2600 ⁴⁾	
2600	–	132	172	1617	1442	2883	2600 ⁴⁾	
–	108	132	172	1778	1602	3204	2750 ⁴⁾	
2800	–	132	172	1722	1547	3093	2800 ⁴⁾	
–	114	132	172	1863	1688	3375	2900 ⁴⁾	
3000	–	132	172	1822	1647	3293	3000 ⁴⁾	
–	120	132	172	1949	1774	3547	3050 ⁴⁾	

1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até + 30 mm

2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido


3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

4) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"

5) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"

Versão remota

Versão remota do transmissor

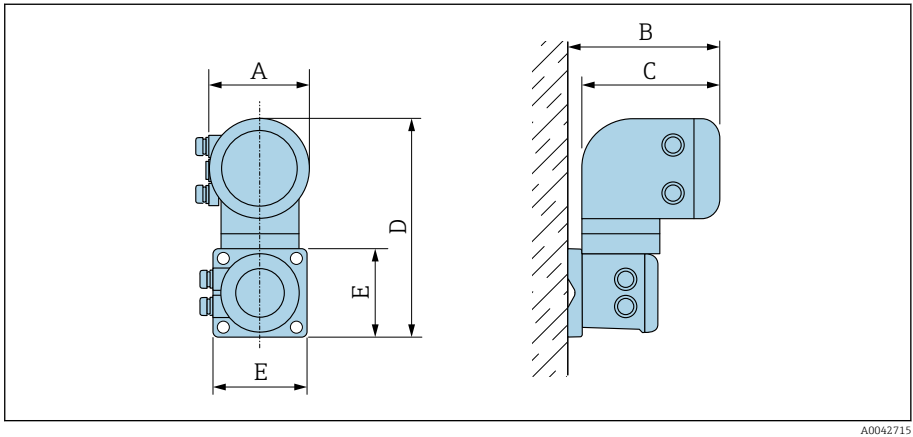


A0042715

Código de pedido para "Invólucro"	A ¹⁾ [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
Opção N "Remoto, policarbonato"	132	187	172	307	130
Opção P "Remoto, alumínio, revestido"	139	185	178	309	130

1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até + 30 mm

Invólucro de conexão do sensor

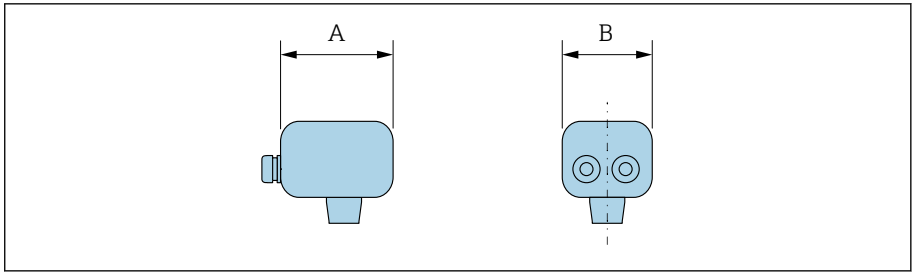

A0042716


Material do invólucro	A ¹⁾ [mm]	B [mm]
Plástico policarbonato ²⁾	113	112
Alumínio, revestido	148	136

1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até + 30 mm
2) Em conjunto com o código de pedido para "Opção do sensor", opções CB, CC, CD, CE, C3

DN 25 a 300 (1 a 12") invólucro meia concha de alumínio

Sensor com invólucro meia-concha de alumínio.

Invólucro de conexão do sensor: alumínio, AlSi10Mg, revestido

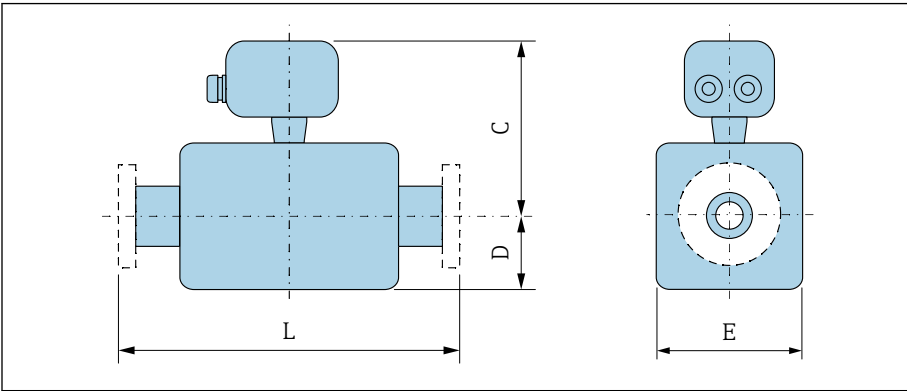

A0041519


DN		Código do pedido para "Design"			
		Opções D, E, H, I			
[mm]	[pol.]	C ¹⁾ [mm]	D [mm]	E [mm]	L ²⁾ [mm]
25	1	197	84	120	200
32	–	197	84	120	200
40	1 ½	197	84	120	200
50	2	197	84	120	200
65	–	222	109	180	200
80	3	222	109	180	200
100	4	222	109	180	250
125	–	262	150	260	250
150	6	262	150	260	300
200	8	287	180	324	350
250	10	312	205	400	450
300	12	337	230	460	500

1) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido
2) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

DN 25 a 300 (1 a 12") invólucro totalmente soldado

Sensor com invólucro de aço carbono totalmente soldado:

Código de pedido para "Opção de sensor", opções CB, CC, CD, CE, C3

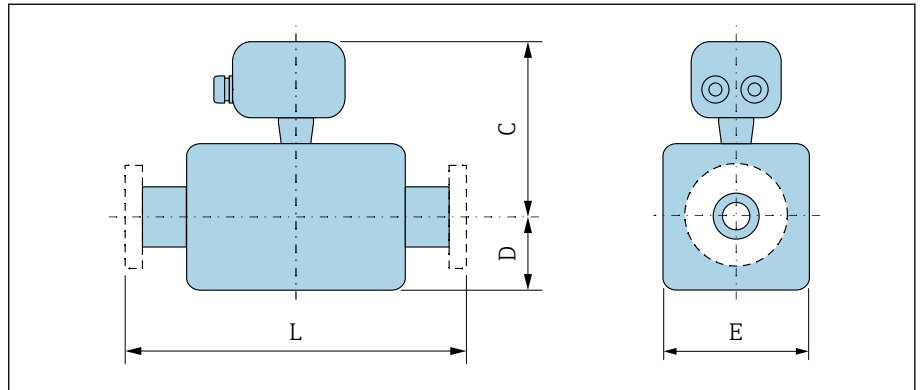


A0041519

DN		Código do pedido para "Design"			
		Opções A, E			
		C ¹⁾	D ¹⁾	E ¹⁾	L ²⁾
[mm]	[pol.]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
25	1	189	70	140	200
32	–	189	70	140	200
40	1 ½	189	70	140	200
50	2	189	70	140	200
65	–	202	82	165	200
80	3	207	87	175	200
100	4	219	100	200	250
125	–	232	113	226	250
150	6	254	134	269	300
200	8	279	160	320	350
250	10	313	193	387	450
300	12	338	218	437	500

1) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido

2) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

DN 350 a 900 (14 a 36")

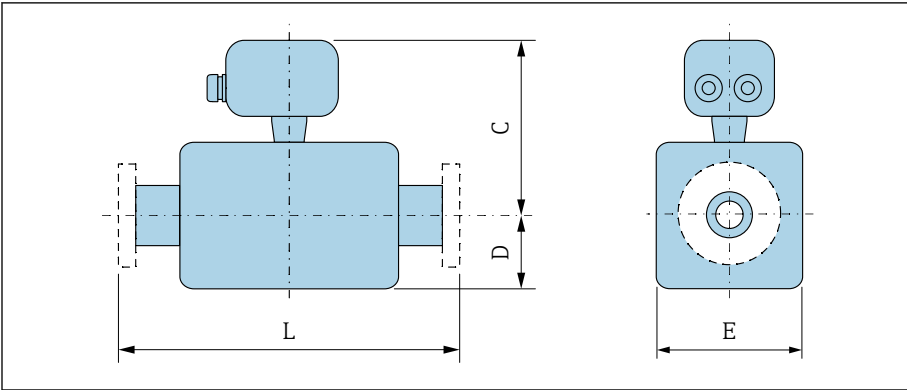


A0041519

DN		Código do pedido para "Design"						L ²⁾	
		Opções E, F			Opção G				
		C ¹⁾	D ¹⁾	E ¹⁾	C ¹⁾	D ¹⁾	E ¹⁾		
[mm]	[pol.]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
350	14	395	245	490	–	–	–	550	
375	15	421	271	542	–	–	–	600	
400	16	421	271	542	–	–	–	600	
450	18	403	299	598	446	333	666	600 ³⁾	650 ⁴⁾
500	20	428	324	648	472	359	717	600 ³⁾	650 ⁴⁾
600	24	478	365	730	524	411	821	600 ³⁾	780 ⁴⁾
700	28	539	430	860	626	512	1024	700 ³⁾	910 ⁴⁾
750	30	577	467	934	626	512	1024	750 ³⁾	975 ⁴⁾
800	32	596	486	972	647	534	1065	800 ³⁾	1040 ⁴⁾
900	36	646	536	1072	724	610	1218	900 ³⁾	1170 ⁴⁾

- 1) Valores de referência; dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido
- 2) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).
- 3) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"
- 4) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"

DN 1000 a 3000 (40 a 120")

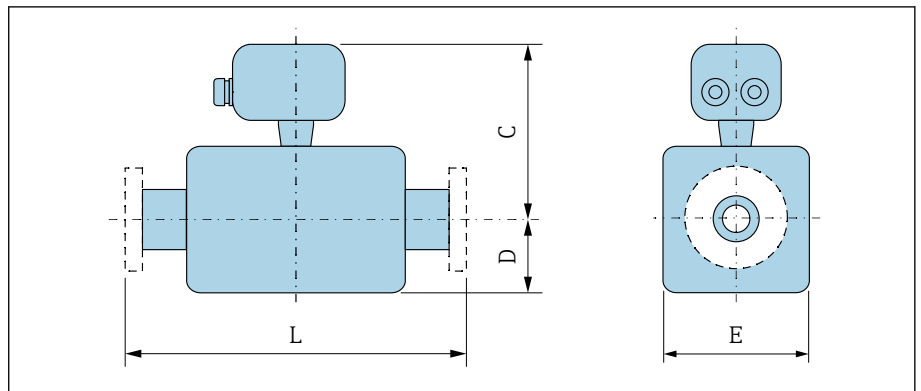

A0041519

DN		C ¹⁾	D ¹⁾	E ¹⁾	L ²⁾	
[mm]	[pol.]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
1000	40	698	582	1 164	1 000 ³⁾	1 300 ⁴⁾
–	42	734	618	1 236	1 050 ³⁾	1 365 ⁴⁾
1200	48	812	696	1 392	1 200 ³⁾	1 560 ⁴⁾
–	54	925	809	1 617	1 350 ³⁾	1 755 ⁴⁾
1400	–	925	809	1 617	1 400 ³⁾	1 820 ⁴⁾
–	60	1 025	909	1 817	1 500 ³⁾	1 950 ⁴⁾
1600	–	1 025	909	1 817	1 600 ³⁾	2 080 ⁴⁾
–	66	1 076	960	1 919	1 650 ³⁾	2 145 ⁴⁾
1800	72	1 132	1 016	2 032	1 800 ³⁾	2 340 ⁴⁾
–	78	1 244	1 127	2 254	2 000 ³⁾	2 600 ⁴⁾
2000	–	1 244	1 127	2 254	2 000 ³⁾	2 600 ⁴⁾
–	84	1 344	1 227	2 454	2 150 ³⁾	
2200	–	1 344	1 227	2 454	2 200 ³⁾	
–	90	1 449	1 227	2 664	2 300 ³⁾	
2400	–	1 449	1 332	2 664	2 400 ³⁾	
–	96	1 548	1 431	2 861	2 450 ³⁾	
–	102	1 633	1 516	3 032	2 600 ³⁾	
2600	–	1 559	1 442	2 883	2 600 ³⁾	
–	108	1 720	1 602	3 204	2 750 ³⁾	
2800	–	1 664	1 547	3 093	2 800 ³⁾	
–	114	1 805	1 688	3 375	2 900 ³⁾	
3000	–	1 764	1 647	3 293	3 000 ³⁾	
–	120	1 891	1 774	3 547	3 050 ³⁾	

1) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido

2) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

3) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"

4) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"


Flange fixo

Flange de acordo com o EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 10

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção D2K
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção D2S

Rugosidade da superfície: EN 1092-1 Forma B1 (DIN 2526 Forma C),
Ra 6.3 para 12.5 µm

E: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

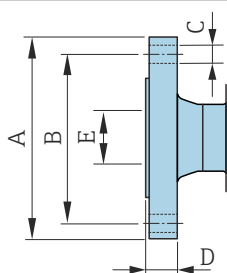

A0041915


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
200	340	295	8 × Ø22	26
250	395	350	12 × Ø22	28
300	445	400	12 × Ø22	28
350	505	460	16 × Ø22	26
400	565	515	16 × Ø26	26
450	615	565	20 × Ø26	26
500	670	620	20 × Ø26	28
600	780	725	20 × Ø30	30
700	895	840	24 × Ø30	35
800	1015	950	24 × Ø33	38
900	1115	1050	28 × Ø33	38
1000	1230	1160	28 × Ø36	44
1200	1455	1380	32 × Ø39	55
1400	1675	1590	36 × Ø42	65
1600	1915	1820	40 × Ø48	75
1800	2115	2020	44 × Ø48	85
2000	2325	2230	48 × Ø48	90
2200	2550	2440	52 × Ø56	100
2400	2760	2650	56 × Ø56	110
2600	2960	2850	60 × Ø56	110
2800	3180	3070	64 × Ø56	124
3000	3405	3290	68 × Ø62	132

Flange de acordo com o EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 16

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção D3K
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção D3S

Rugosidade da superfície: EN 1092-1 Forma B1 (DIN 2526 Forma C),
Ra 6.3 para 12.5 µm

E: O diâmetro interno depende do revestimento →  123

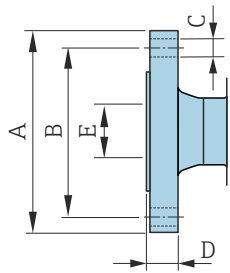

A0041915


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
65	185	145	8 × Ø18	20
80	200	160	8 × Ø18	20
100	220	180	8 × Ø18	22
125	250	210	8 × Ø18	24
150	285	240	8 × Ø22	24
200	340	295	12 × Ø22	26
250	405	355	12 × Ø26	32
300	460	410	12 × Ø26	32
350	520	470	16 × Ø26	30
400	580	525	16 × Ø30	32
450	640	585	20 × Ø30	34
500	715	650	20 × Ø33	36
600	840	770	20 × Ø36	40
700	910	840	24 × Ø36	40
800	1025	950	24 × Ø39	41
900	1125	1050	28 × Ø39	48
1000	1255	1170	28 × Ø42	59
1200	1485	1390	32 × Ø48	78
1400	1685	1590	36 × Ø48	84
1600	1930	1820	40 × Ø56	102
1800	2130	2020	44 × Ø56	110
2000	2345	2230	48 × Ø62	124

Flange de acordo com EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 25

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção D4K
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção D4S

Rugosidade da superfície: EN 1092-1 Forma B1 (DIN 2526 Forma C), Ra 6.3 para 12.5 µm

E: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

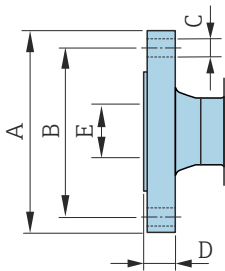


A0041915


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
200	360	310	12 × Ø26	32
250	425	370	12 × Ø30	36
300	485	430	16 × Ø30	40
350	555	490	16 × Ø33	38
400	620	550	16 × Ø36	40
450	670	600	20 × Ø36	46
500	730	660	20 × Ø36	48
600	845	770	20 × Ø39	48
700	960	875	24 × Ø42	50
800	1085	990	24 × Ø48	53
900	1185	1090	28 × Ø48	57
1000	1320	1210	28 × Ø56	63

Flange em conformidade com EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 40

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção D5K
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção D5S

Rugosidade da superfície: EN 1092-1 Forma B1 (DIN 2526 Forma C), Ra 6.3 para 12.5 µm

E: O diâmetro interno depende do revestimento. →  123

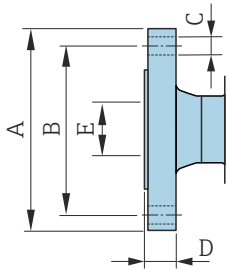

A0041915


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
25	115	85	4 × Ø14	16
32	140	100	4 × Ø18	18
40	150	110	4 × Ø18	18
50	165	125	4 × Ø18	20
65	185	145	8 × Ø18	24
80	200	160	8 × Ø18	26
100	235	190	8 × Ø22	26
125	270	220	8 × Ø26	28
150	300	250	8 × Ø26	30

Flange de acordo com ASME B16.5, Classe 150

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção A1K
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção A1S

Rugosidade de superfície: Ra 6.3 para 12.5 µm

E: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

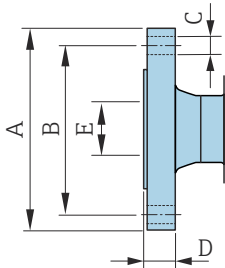

A0041915


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
25	108	79.2	4 × Ø16	12.6
40	127	98.6	4 × Ø16	15.9
50	152.4	120.7	4 × Ø19.1	17.5
80	190.5	152.4	4 × Ø19.1	22.3
100	228.6	190.5	8 × Ø19.1	22.3
150	279.4	241.3	8 × Ø22.4	23.8
200	342.9	298.5	8 × Ø22.4	26.8
250	406.4	362	12 × Ø25.4	29.6
300	482.6	431.8	12 × Ø25.4	30.2
350	535	476.3	12 × Ø28.6	35.4
400	595	539.8	16 × Ø28.6	37
450	635	577.9	16 × Ø31.8	40.1
500	700	635	20 × Ø31.8	43.3
600	815	749.3	20 × Ø34.9	48.1

Flange de acordo com ASME B16.5, Classe 300

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção A2K
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção A2S

Rugosidade de superfície: Ra 6.3 para 12.5 µm

E: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

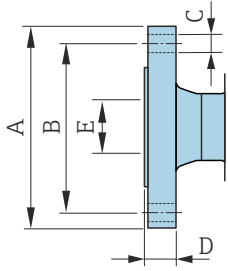	DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
	25	123.9	88.9	4 × Ø19.1	15.9
	40	155.4	114.3	4 × Ø22.4	19
	50	165.1	127	8 × Ø19.1	20.8
	80	209.6	168.1	8 × Ø22.4	26.8
	100	254	200.2	8 × Ø22.4	30.2
	150	317.5	269.7	12 × Ø22.4	35


A0041915

Flange de acordo com JIS B2220, 10K

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção N3K
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção N3S

Rugosidade de superfície: Ra 6.3 para 12.5 µm

E: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

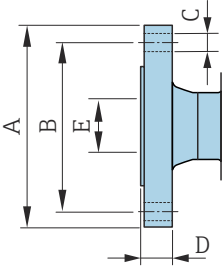

A0041915


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
50	155	120	4 × Ø19	16
65	175	140	4 × Ø19	18
80	185	150	8 × Ø19	18
100	210	175	8 × Ø19	18
125	250	210	8 × Ø23	20
150	280	240	8 × Ø23	22
200	330	290	12 × Ø23	22
250	400	355	12 × Ø25	24
300	445	400	16 × Ø25	24

Flange de acordo com JIS B2220, 20K

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção N4K
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção N4S

Rugosidade de superfície: Ra 6.3 para 12.5 µm

E: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

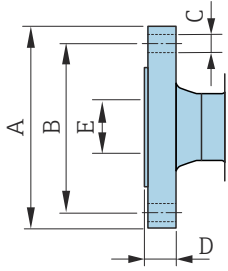

A0041915


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
25	125	90	4 × Ø19	16
32	135	100	4 × Ø19	18
40	140	105	4 × Ø19	18
50	155	120	8 × Ø19	18
65	175	140	8 × Ø19	20
80	200	160	8 × Ø23	22
100	225	185	8 × Ø23	24
125	270	225	8 × Ø25	26
150	305	260	12 × Ø25	28
200	350	305	12 × Ø25	30
250	430	380	12 × Ø27	34
300	480	430	16 × Ø27	36

Flange de acordo com AWWA, classe D

Código de pedido para "Conexão de processo", opção W1K

Rugosidade da superfície: Ra 6.3 para 12.5 µm

E: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

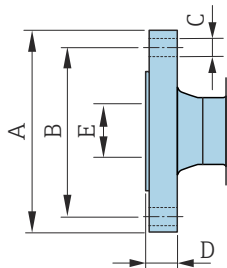

A0041915


DN		A	B	C	D
[mm]	[pol.]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
700	28	927	863.6	28 × Ø35	33.4
750	30	984	914.4	28 × Ø35	35
800	32	1060	977.9	28 × Ø42	38.1
900	36	1168	1085.9	32 × Ø42	41.3
1000	40	1289	1200.2	36 × Ø42	41.3
–	42	1346	1257.3	36 × Ø42	44.5
1200	48	1511	1422.4	44 × Ø42	47.7
–	54	1683	1593.9	44 × Ø48	54
–	60	1855	1759	52 × Ø48	57.2
–	66	2032	1930.4	52 × Ø48	63.5
1800	72	2197	2095.5	60 × Ø48	66.7
–	78	2362	2260.6	64 × Ø54	69.9
–	84	2535	2425.7	64 × Ø54	73.1
–	90	2705	2717.8	68 × Ø60	76.2
–	96	2877	2755.9	68 × Ø60,3	82.55
–	102	3048	2908.3	68 × Ø66,7	82.55
–	108	3219	3067.0	68 × Ø66,7	85.73
–	114	3391	3219.5	68 × Ø73	88.90
–	120	3562	3371.8	68 × Ø73	88.90

Flange de acordo com AS 2129, Tab. E

Código de pedido para "Conexão de processo", opção M2K

Rugosidade da superfície: Ra 6.3 para 12.5 µm

E: O diâmetro interno depende do revestimento. → 123

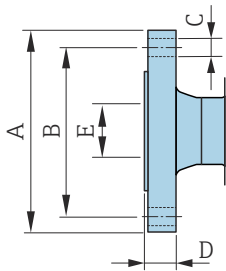

A0041915


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
80	185	146	4 × Ø18	12
100	215	178	8 × Ø18	13
150	280	235	8 × Ø22	17
200	335	292	8 × Ø22	19
250	405	356	12 × Ø22	22
300	455	406	12 × Ø26	25
350	525	470	12 × Ø26	30
400	580	521	12 × Ø26	32
450	640	584	16 × Ø26	35
500	705	641	16 × Ø26	38
600	825	756	16 × Ø33	48
700	910	845	20 × Ø33	51
750	995	927	20 × Ø36	54
800	1060	984	20 × Ø36	54
900	1175	1092	24 × Ø36	64
1000	1255	1175	24 × Ø39	67
1200	1490	1410	32 × Ø39	79

Flange de acordo com AS 4087, PN 16

Código de pedido para "Conexão de processo", opção M3K

Rugosidade da superfície: Ra 6.3 para 12.5 µm

E: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

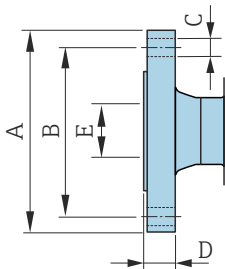

A0041915

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
80	185	146	4 × Ø18	12
100	215	178	4 × Ø18	13
150	280	235	8 × Ø18	13
200	335	292	8 × Ø18	19
250	405	356	8 × Ø22	19
300	455	406	12 × Ø22	23
350	525	470	12 × Ø26	30
375	550	495	12 × Ø26	30
400	580	521	12 × Ø26	32
450	640	584	12 × Ø26	30
500	705	641	16 × Ø26	38
600	825	756	16 × Ø30	48
700	910	845	20 × Ø30	56
750	995	927	20 × Ø33	56
800	1060	984	20 × Ø36	56
900	1175	1092	24 × Ø36	66
1000	1255	1175	24 × Ø36	66
1200	1490	1410	32 × Ø36	76


Flange solto

Flange de junta sobreposta em conformidade com EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 10

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção D22
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção D24

Rugosidade de superfície (flange): Ra 6.3 para 12.5 µm

F: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

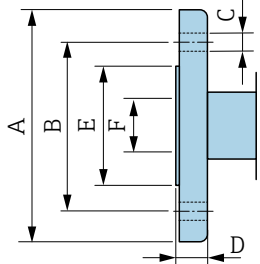	DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
	200	340	295	8 × Ø22	24	264
	250	395	350	12 × Ø22	26	317
	300	445	400	12 × Ø22	26	367


A0042254

Flange de junta sobreposta em conformidade com EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 16

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção D32
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção D34

Rugosidade de superfície (flange): Ra 6.3 para 12.5 µm

F: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

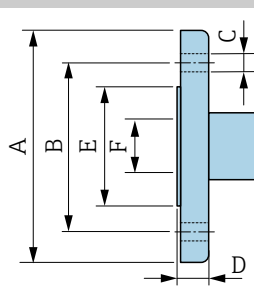

A0042254


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
25	115	85	4 × Ø14	16	49
32	140	100	4 × Ø18	18	65
40	150	110	4 × Ø18	18	71
50	165	125	4 × Ø18	20	88
65	185	145	8 × Ø18	20	103
80	200	160	8 × Ø18	20	120
100	220	180	8 × Ø18	22	148
125	250	210	8 × Ø18	22	177
150	285	240	8 × Ø22	24	209
200	340	295	12 × Ø22	26	264
250	405	355	12 × Ø26	29	317
300	460	410	12 × Ø26	32	367

Flange solto de acordo com ASME B16.5: Classe 150

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção A12
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção A14

Rugosidade de superfície (flange): Ra 6.3 para 12.5 µm

F: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

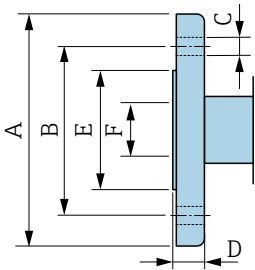	DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
 A0042254	25	110	80	4 × Ø16	14	49
	40	125	98	4 × Ø16	17.5	71
	50	150	121	4 × Ø19	19	88
	80	190	152	4 × Ø19	24	120
	100	230	190	8 × Ø19	24	148
	150	280	241	8 × Ø23	25	209
	200	345	298	8 × Ø23	29	264
	250	405	362	12 × Ø25	30	317
	300	485	432	12 × Ø25	32	378


Flange solto, chapa estampada

Flange de junta sobreposta, chapa estampada em conformidade com EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 10

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção D21
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção D23

Rugosidade de superfície (flange): Ra 6.3 para 12.5 µm

F: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

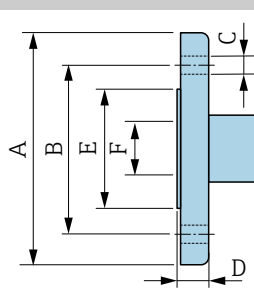


A0042254

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
25	115	85	4 x Ø13.5	16.5	49
32	140	100	4 x Ø17.5	17	65
40	150	110	4 x Ø17.5	16.5	71
50	165	125	4 x Ø17.5	18.5	88
65	185	145	4 x Ø17.5	20	103
80	200	160	8 x Ø17.5	23.5	120
100	220	180	8 x Ø17.5	24.5	148
125	250	210	8 x Ø17.5	24	177
150	285	240	8 x Ø21.5	25	209
200	340	295	8 x Ø21.5	27.5	264
250	405	350	12 x Ø21.5	30.5	317
300	445	400	12 x Ø21.5	34.5	367

Acessórios

Tampa de proteção

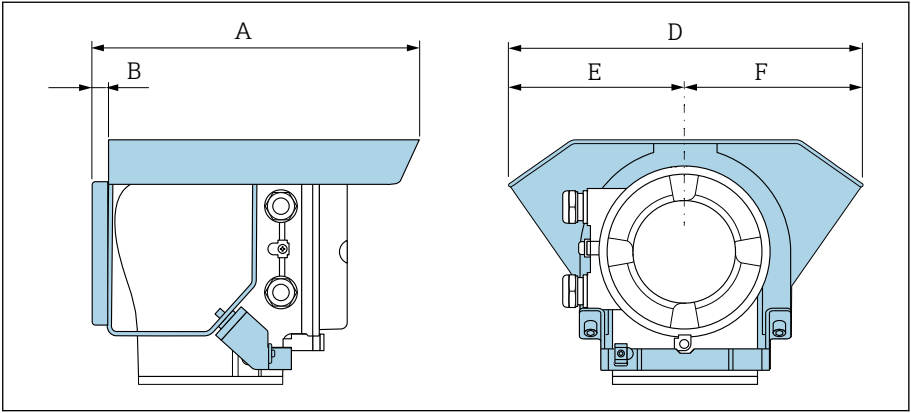


A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
257	12	280	140	140


Discos de aterramento para flanges

DN 15 a 300 (½ a 12")	DN		Nível de pressão	A	B	C ¹⁾	D	E	F
	[mm]	[pol.]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
<p>Technical drawing of the grounding disc. It shows a cross-section with dimensions A (total height), B (width of the top flange), D (outer diameter of the main body), E (inner diameter of the main body), and F (outer diameter of the bottom flange). The drawing is labeled A0042322.</p>	25	1"	2)	87.5	6.5	2	26	62	77.5
	32	1 ¼"	2)	94.5	6.5	2	35	80	87.5
	40	1 ½"	2)	103	6.5	2	41	82	101
	50	2"	2)	108	6.5	2	52	101	115.5
	65	2 ½"	2)	118	6.5	2	68	121	131.5
	80	3"	2)	135	6.5	2	80	131	154.5
	100	4"	2)	153	6.5	2	104	156	186.5
	125	5"	2)	160	6.5	2	130	187	206.5
	150	6"	2)	184	6.5	2	158	217	256
	200	8"	2)	205	6.5	2	206	267	288
	250	10"	2)	240	6.5	2	260	328	359
	300	12"	PN 10 PN 16 Cl. 150	273	6.5	2	312	375	413

1) Espessura do material
2) No caso de DN 25 a 250, os discos de aterramento podem ser usados para todas as flange padrões/pressões nominais que podem ser fornecidos na versão padrão.

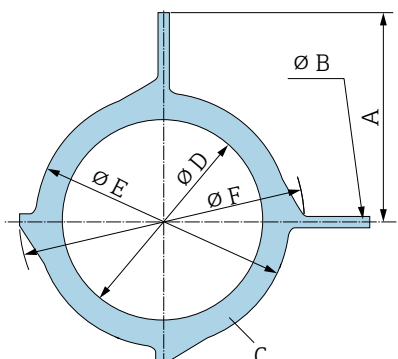DN 300 a 600 (12 a 24")		DN		Classific ação	A	B	C ¹⁾	D	E	F
		[mm]	[pol.]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
		300	12"	PN 25 JIS 10K JIS 20K	268	9	2	310	375	404
		350	14"	PN 6 PN 10 PN 16	365	9	2	343	420	479
		375	15"	PN 16	395	9	2	393	461	523
		400	16"	PN 6 PN 10 PN 16	395	9	2	393	470	542
		450	18"	PN 6 PN 10 PN 16	417	9	2	439	525	583
		500	20"	PN 6 PN 10 PN 16	460	9	2	493	575	650
		600	24"	PN 6 PN 10 PN 16	522	9	2	593	676	766

1) Espessura do material

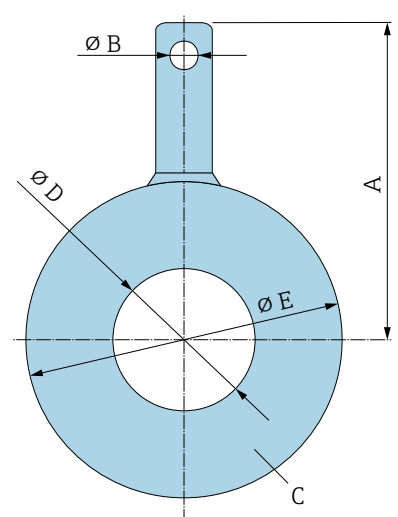DN 700 a 1200 (28 a 48")		DN	Classificação	A	B	C ¹⁾	D	E
	[mm]	[polegada]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
	700	28"	PN 6 PN10 PN16 Cl, D	18.11 18.9 19.29 19.45	6.4	2	697 693 687 693	786 813 807 832
	750	30"	Cl, D	20.59	6.4	2	743	833
	800	32"	PN 6 PN 10 PN 16 Cl, D	520 540 550 561	6.4	2	799 795 789 795	893 920 914 940
	900	36"	PN 6 PN 10 PN 16 Cl, D	570 590 595 615	6.4	2	897 893 886 893	993 1020 1014 1048
	1000	40"	PN 6 PN 10 PN 16 Cl, D	620 650 660 675	6.4	2	999 995 988 995	1093 1127 1131 1163
	-	42"	PN 6	704	6.4	2	1044 1044	1220
	1200	48"	PN 6 PN 10 PN 16 Cl, D	733 760 786 775	6.4	2	1203 1196 1196 1188	1310 1344 1385 1345

1) Espessura do material

15 Dimensões em unidades US


Versão compacta	164
DN 25 a 300 (1 a 12")	164
DN 350 a 900 (14 a 36")	166
DN 1000 a 3000 (40 a 120")	168
Versão remota	171
Versão remota do transmissor	171
Invólucro de conexão do sensor	171
DN 25 a 300 (1 a 12") invólucro meia concha de alumínio	172
DN 25 a 300 (1 a 12") invólucro totalmente soldado	173
DN 350 a 900 (14 a 36")	174
DN 1000 a 3000 (40 a 120")	175
Flange fixo	176
Flange de acordo com ASME B16.5, Classe 150	176
Flange de acordo com ASME B16.5, Classe 300	176
Flange de acordo com AWWA, Cl. D	177
Flange solto	178
Flange solto de acordo com ASME B16.5: Classe 150	178
Acessórios	179
Tampa de proteção	179
Discos de aterramento para flanges	179

Versão compacta

DN 25 a 300 (1 a 12")

Código de pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, alumínio, revestido"

Sensor com invólucro meia-concha de alumínio

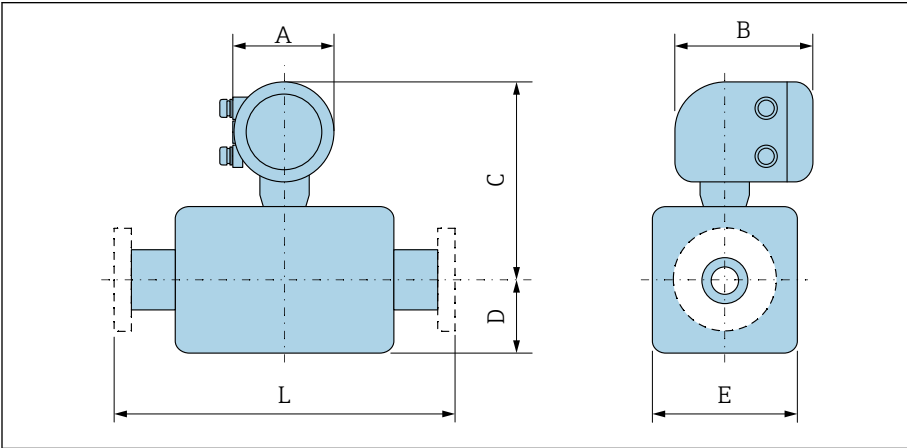

A0042708

DN		A ¹⁾	B	Código do pedido para "Design"			L ³⁾
				Opções D, E, H, I			
[mm]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	[pol.]
25	1	5.47	7.01	10.16	3.31	4.72	7.87
32	–	5.47	7.01	10.16	3.31	4.72	7.87
40	1 ½	5.47	7.01	10.16	3.31	4.72	7.87
50	2	5.47	7.01	10.16	3.31	4.72	7.87
65	–	5.47	7.01	11.14	4.29	7.09	7.87
80	3	5.47	7.01	11.14	4.29	7.09	7.87
100	4	5.47	7.01	11.14	4.29	7.09	9.84
125	–	5.47	7.01	12.72	5.91	10.24	9.84
150	6	5.47	7.01	12.72	5.91	10.24	11.81
200	8	5.47	7.01	13.7	7.09	12.76	13.78
250	10	5.47	7.01	14.69	8.07	15.75	17.72
300	12	5.47	7.01	15.67	9.06	18.11	19.69


1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até +1.18 in

2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido

3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

Código de pedido para "Invólucro", opção M "Compacto, policarbonato"

Sensor com invólucro meia-concha de alumínio

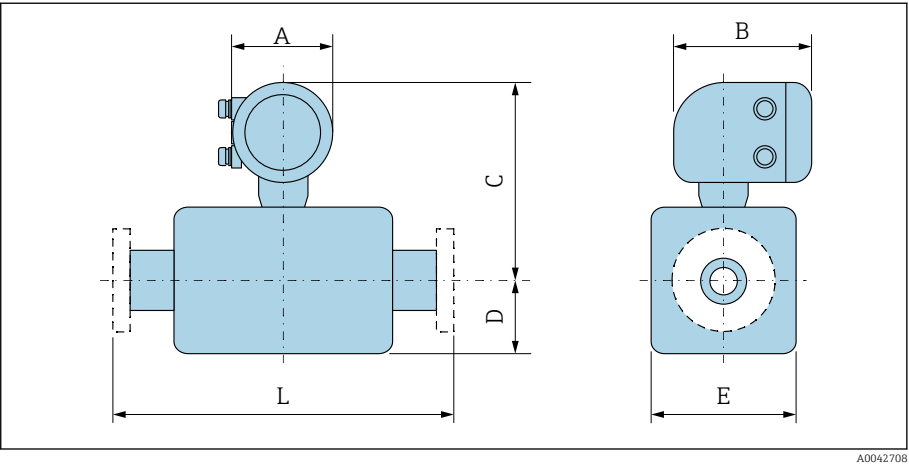


DN		Código do pedido para "Design"					
		A ¹⁾	B	Opções D, E, H, I			L ³⁾
[mm]	[pol.]			C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	
		[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]
25	1	5.2	6.77	10.04	3.31	4.72	7.87
32	–	5.2	6.77	10.04	3.31	4.72	7.87
40	1 ½	5.2	6.77	10.04	3.31	4.72	7.87
50	2	5.2	6.77	10.04	3.31	4.72	7.87
65	–	5.2	6.77	11.02	4.29	7.09	7.87
80	3	5.2	6.77	11.02	4.29	7.09	7.87
100	4	5.2	6.77	11.02	4.29	7.09	9.84
125	–	5.2	6.77	12.6	5.91	10.24	9.84
150	6	5.2	6.77	12.6	5.91	10.24	11.81
200	8	5.2	6.77	13.58	7.09	12.76	13.78
250	10	5.2	6.77	14.57	8.07	15.75	17.72
300	12	5.2	6.77	15.55	9.06	18.11	19.69

- 1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até +1.18 in
- 2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido
- 3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

DN 350 a 900 (14 a 36")

Código de pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, alumínio, revestido"

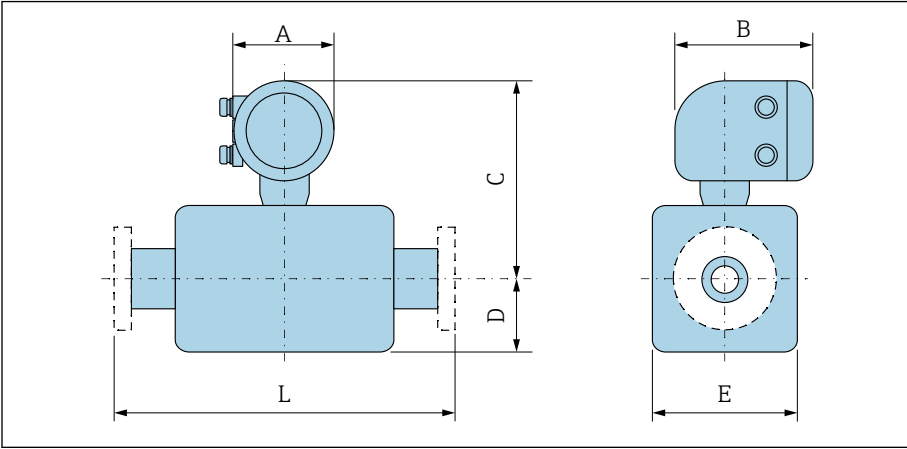

DN		A ¹⁾	B	Código do pedido para "Design"						L ³⁾	
				Opções E, F			Opção G				
[mm]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾		
				[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	
350	14	5.47	7.01	17.99	9.65	19.29	–	–	–	21.65	
375	15	5.47	7.01	19.02	10.67	21.34	–	–	–	23.62	
400	16	5.47	7.01	19.02	10.67	21.34	–	–	–	23.62	
450	18	5.47	7.01	18.31	11.77	23.54	20	13.11	26.22	23.62 ⁴⁾	25.59 ⁵⁾
500	20	5.47	7.01	19.29	12.76	25.51	21.02	14.13	28.23	23.62	25.59
600	24	5.47	7.01	21.26	14.37	28.74	23.07	16.18	32.32	23.62	30.71
700	28	5.47	7.01	23.66	16.93	33.86	27.09	20.16	40.31	27.56	35.83
750	30	5.47	7.01	25.16	18.39	36.77	27.09	20.16	40.31	29.53	38.39
800	32	5.47	7.01	25.91	19.13	38.27	27.91	21.02	41.93	31.5	40.94
900	36	5.47	7.01	27.87	21.1	42.2	30.94	24.02	47.95	35.43	46.06

1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até +1.18 in


2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido

3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

4) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"

5) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"

Código de pedido para "Invólucro", opção M "Compacto, policarbonato"

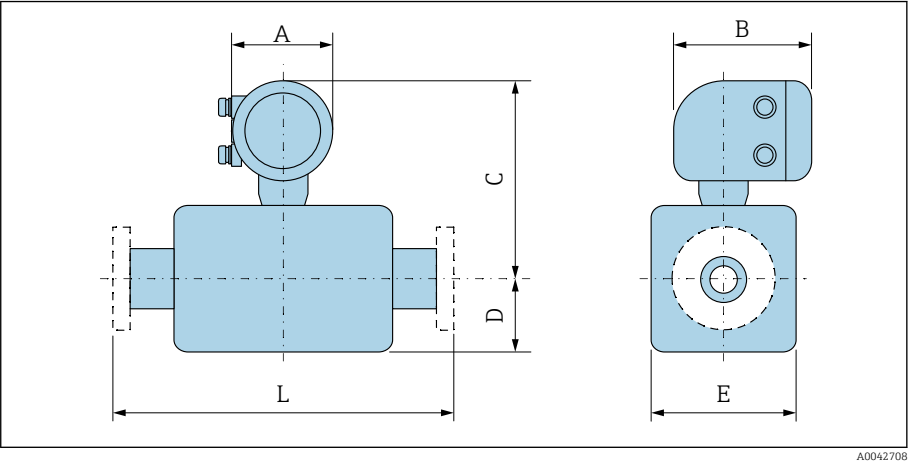


DN		A ¹⁾	B	Código do pedido para "Design"						L ³⁾	
				Opções E, F			Opção G				
				C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾		
[mm]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]
350	14	5.2	6.77	17.87	9.65	19.29	–	–	–		21.65
375	15	5.2	6.77	18.9	10.67	21.34	–	–	–		23.62
400	16	5.2	6.77	18.9	10.67	21.34	–	–	–		23.62
450	18	5.2	6.77	18.19	11.77	23.54	19.88	13.11	26.22	23.62 ⁴⁾	25.59 ⁵⁾
500	20	5.2	6.77	19.17	12.76	25.51	20.91	14.13	28.23	23.62	25.59
600	24	5.2	6.77	21.14	14.37	28.74	22.95	16.18	32.32	23.62	30.71
700	28	5.2	6.77	23.54	16.93	33.86	26.97	20.16	40.31	27.56	35.83
750	30	5.2	6.77	25.04	18.39	36.77	26.97	20.16	40.31	29.53	38.39
800	32	5.2	6.77	25.79	19.13	38.27	27.8	21.02	41.93	31.5	40.94
900	36	5.2	6.77	27.76	21.1	42.2	30.83	24.02	47.95	35.43	46.06

- 1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até +1.18 in
- 2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido
- 3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).
- 4) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"
- 5) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"

DN 1000 a 3000 (40 a 120")

Código de pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, alumínio, revestido"

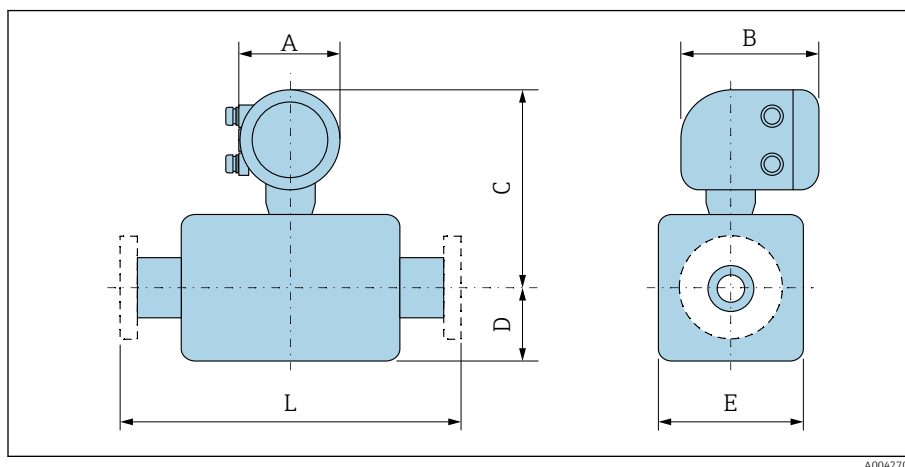

A0042708

DN		A ¹⁾	B	C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	L ³⁾	
[mm]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	
1000	40	5.47	7.01	29.88	22.91	45.83	39.37 ⁴⁾	51.18 ⁵⁾
–	42	5.47	7.01	31.3	24.33	48.66	41.34	53.74
1200	48	5.47	7.01	34.37	27.4	54.8	47.24	61.42
–	54	5.47	7.01	38.82	31.85	63.66	53.15	69.09
1400	–	5.47	7.01	38.82	31.85	63.66	55.12	71.65
–	60	5.47	7.01	42.76	35.79	71.54	59.06	76.77
1600	–	5.47	7.01	42.76	35.79	71.54	62.99	81.89
–	66	5.47	7.01	44.76	37.8	75.55	64.96	84.45
1800	72	5.47	7.01	46.97	40	80	70.87	92.13
–	78	5.47	7.01	51.38	44.37	88.74	78.74	102.36
2000	–	5.47	7.01	51.38	44.37	88.74	78.74	102.36
–	84	5.47	7.01	55.31	48.31	96.61	84.65	
2200	–	5.47	7.01	55.31	48.31	96.61	86.61	
–	90	5.47	7.01	59.45	48.31	104.88	90.55	
2400	–	5.47	7.01	59.45	52.44	104.88	94.49	
–	96	5.47	7.01	63.35	56.34	112.64	96.46	
–	102	5.47	7.01	66.69	59.69	119.37	102.36	
2600	–	5.47	7.01	63.78	56.77	113.50	102.36	
–	108	5.47	7.01	70.12	63.07	126.14	108.27	
2800	–	5.47	7.01	67.91	60.91	121.77	110.24	
–	114	5.47	7.01	73.46	66.46	132.87	114.17	

DN		A ¹⁾	B	C ²⁾	D ²⁾	E ²⁾	L ³⁾
[mm]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]
3000	–	5.47	7.01	71.85	64.84	129.65	118.11
–	120	5.47	7.01	76.85	69.84	139.65	120.08

1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até +1.18 in


2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido

3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

4) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"

5) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"

Código de pedido para "Invólucro", opção M "Compacto, policarbonato"

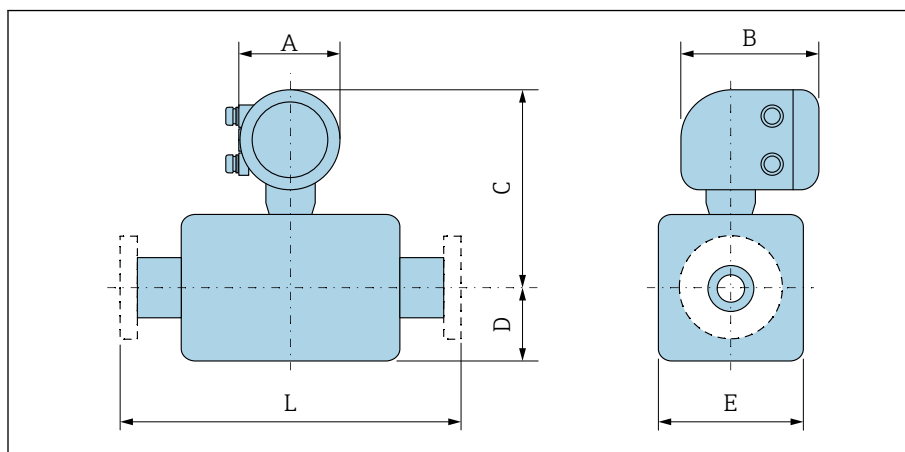

A0042708

DN		A ¹⁾	B	C ²⁾	D	E	L ³⁾	
[mm]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	
1000	40	5.2	6.77	29.76	22.91	45.83	39.37 ⁴⁾	51.18 ⁵⁾
-	42	5.2	6.77	31.18	24.33	48.66	41.34	53.74
1200	48	5.2	6.77	34.25	27.4	54.8	47.24	61.42
-	54	5.2	6.77	38.7	31.85	63.66	53.15	69.09
1400	-	5.2	6.77	38.7	31.85	63.66	55.12	71.65
-	60	5.2	6.77	42.64	35.79	71.54	59.06	76.77
1600	-	5.2	6.77	42.64	35.79	71.54	62.99	81.89
-	66	5.2	6.77	44.65	37.8	75.55	64.96	84.45
1800	72	5.2	6.77	46.85	40	80	70.87	92.13
-	78	5.2	6.77	51.26	44.37	88.74	78.74	102.36
2000	-	5.2	6.77	51.26	44.37	88.74	78.74	102.36
-	84	5.2	6.77	55.2	48.31	96.61	84.65	
2200	-	5.2	6.77	55.2	48.31	96.61	86.61	
-	90	5.2	6.77	59.33	48.31	104.88	90.55	
2400	-	5.2	6.77	59.33	52.44	104.88	94.49	
-	96	5.47	7.01	63.47	56.34	112.64	96.46	
-	102	5.47	7.01	66.81	59.69	119.37	102.36	
2600	-	5.47	7.01	63.9	56.77	113.50	102.36	
-	108	5.47	7.01	70.24	63.07	126.14	108.27	
2800	-	5.47	7.01	68.03	60.91	121.77	110.24	
-	114	5.47	7.01	73.58	66.46	132.87	114.17	
3000	-	5.47	7.01	71.97	64.84	129.65	118.11	
-	120	5.47	7.01	76.97	69.84	139.65	120.08	

1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até +1.18 in

2) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido


3) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

4) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"

5) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"

Versão remota

Versão remota do transmissor

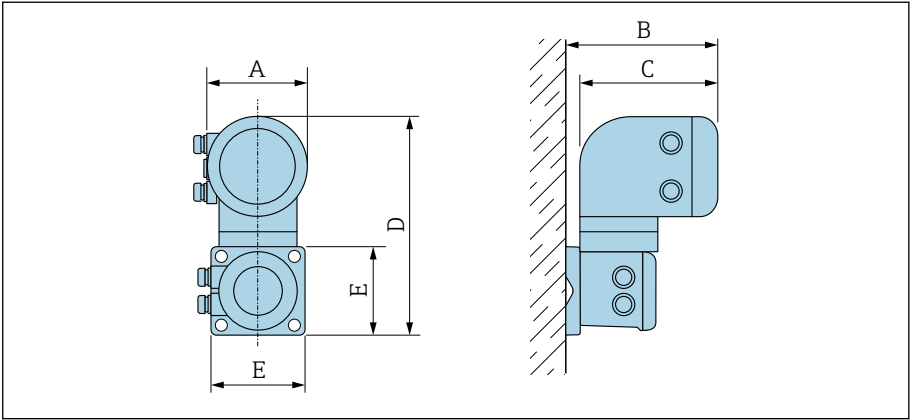


A0042715

Código de pedido para "Invólucro"	A ¹⁾ [pol.]	B [pol.]	C [pol.]	D [pol.]	E [pol.]
Opção N "Remoto, policarbonato"	5.2	7.36	6.77	12.09	5.12
Opção P "Remoto, alumínio, revestido"	5.47	7.28	7.01	12.17	5.12

1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até +1.18 in

Invólucro de conexão do sensor

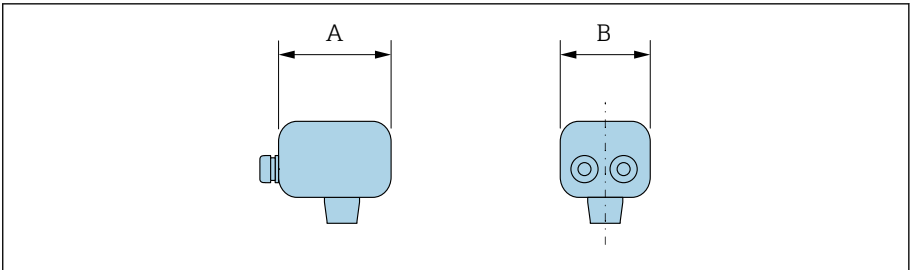

A0042716


Material do invólucro	A ¹⁾ [pol.]	B [pol.]
Plástico policarbonato ²⁾	4.45	4.41
Alumínio, revestido	5.83	5.35

1) Dependendo da entrada para cabos usada: valores até + 1,18 pol
2) Em conjunto com o código de pedido para "Opção do sensor", opções CB, CC, CD, CE, C3

DN 25 a 300 (1 a 12") invólucro meia concha de alumínio

Sensor com invólucro meia-concha de alumínio.

Invólucro de conexão do sensor: alumínio, AlSi10Mg, revestido

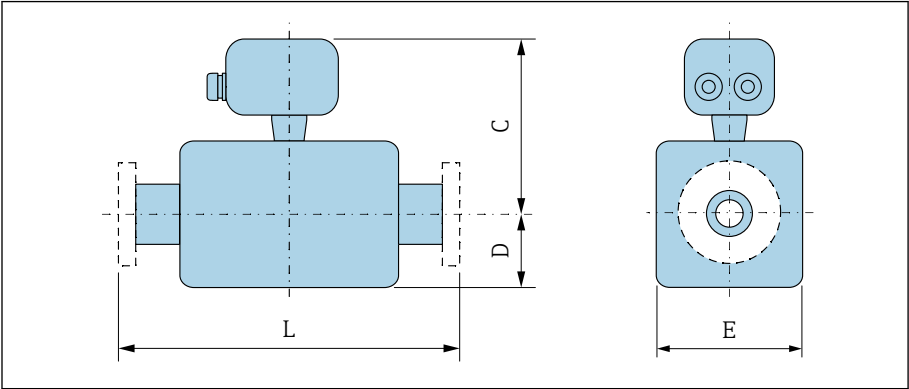

A0041519

DN		Código do pedido para "Design"			
		Opções D, E, H, I			
[mm]	[pol.]	C ¹⁾ [pol.]	D [pol.]	E [pol.]	L ²⁾ [pol.]
25	1	7.76	3.31	4.72	7.87
32	–	7.76	3.31	4.72	7.87
40	1 ½	7.76	3.31	4.72	7.87
50	2	7.76	3.31	4.72	7.87
65	–	8.74	4.29	7.09	7.87
80	3	8.74	4.29	7.09	7.87
100	4	8.74	4.29	7.09	9.84
125	–	10.31	5.91	10.24	9.84
150	6	10.31	5.91	10.24	11.81
200	8	11.3	7.09	12.76	13.78
250	10	12.28	8.07	15.75	17.72
300	12	13.27	9.06	18.11	19.69

1)


Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido

2)

O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

DN 25 a 300 (1 a 12") invólucro totalmente soldado

Sensor com invólucro de aço carbono totalmente soldado:
Código de pedido para "Opção de sensor", opções CB, CC, CD, CE, C3

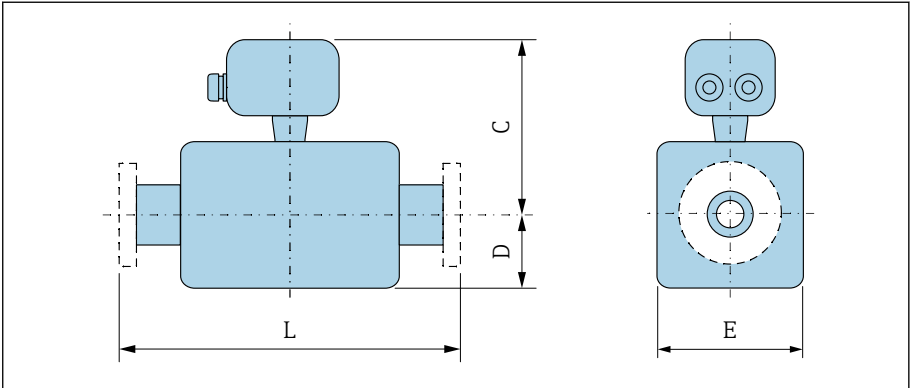


A0041519

DN		Código do pedido para "Design"			
		Opções A, E			
		C ¹⁾	D ¹⁾	E ¹⁾	L ²⁾
[mm]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]
25	1	7.44	2.76	5.51	7.87
32	–	7.44	2.76	5.51	7.87
40	1 ½	7.44	2.76	5.51	7.87
50	2	7.44	2.76	5.51	7.87
65	–	7.95	3.23	6.5	7.87
80	3	8.15	3.43	6.89	7.87
100	4	8.62	3.94	7.87	9.84
125	–	9.13	4.45	8.9	9.84
150	6	10	5.28	10.59	11.81
200	8	10.98	6.3	12.6	13.78
250	10	12.32	7.6	15.24	17.72
300	12	13.31	8.58	17.2	19.69

- 1) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido
- 2) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).


DN 350 a 900 (14 a 36")

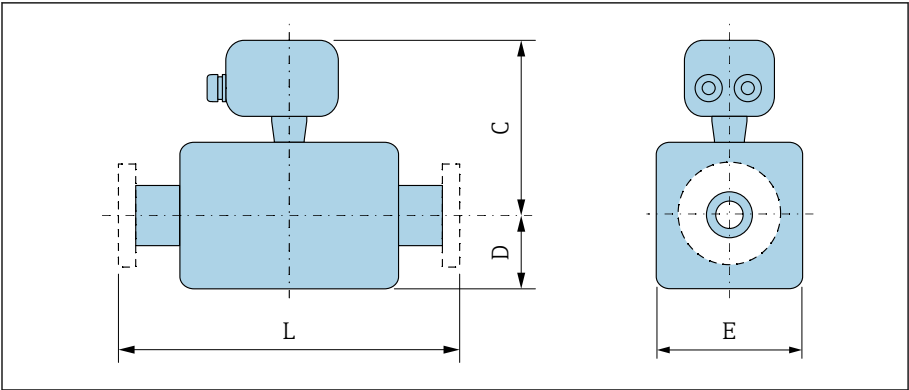

DN		Código do pedido para "Design"						L ²⁾	
		Opções E, F			Opção G				
		C ¹⁾	D	E	C	D	E		
[mm]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]
350	14	15.55	9.65	19.29	–	–	–	21.65	
375	15	16.57	10.67	21.34	–	–	–	23.62	
400	16	16.57	10.67	21.34	–	–	–	23.62	
450	18	15.87	11.77	23.54	17.56	13.11	26.22	23.62 ³⁾	25.59 ⁴⁾
500	20	16.85	12.76	25.51	18.58	14.13	28.23	23.62	25.59
600	24	18.82	14.37	28.74	20.63	16.18	32.32	23.62	30.71
700	28	21.22	16.93	33.86	24.65	20.16	40.31	27.56	35.83
750	30	22.72	18.39	36.77	24.65	20.16	40.31	29.53	38.39
800	32	23.46	19.13	38.27	25.47	21.02	41.93	31.5	40.94
900	36	25.43	21.1	42.2	28.5	24.02	47.95	35.43	46.06

- 1) Valores de referência; dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido
- 2) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).
- 3) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"
- 4) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"

DN 1000 a 3000 (40 a 120")

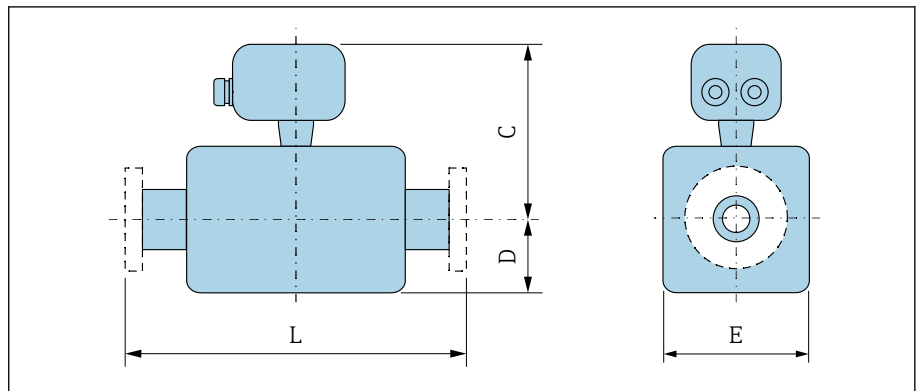

A0041519

DN		C ¹⁾	D ¹⁾	E ¹⁾	L ²⁾	
[mm]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	
1000	40	27.48	22.91	45.83	39.37 ³⁾	51.18 ⁴⁾
–	42	28.9	24.33	48.66	41.34	53.74
1200	48	31.97	27.4	54.8	47.24	61.42
–	54	36.42	31.85	63.66	53.15	69.09
1400	–	36.42	31.85	63.66	55.12	71.65
–	60	40.35	35.79	71.54	59.06	76.77
1600	–	40.35	35.79	71.54	62.99	81.89
–	66	42.36	37.8	75.55	64.96	84.45
1800	72	44.57	40	80	70.87	92.13
–	78	48.98	44.37	88.74	78.74	102.36
2000	–	48.98	44.37	88.74	78.74	102.36
–	84	52.91	48.31	96.61	84.65	
2200	–	52.91	48.31	96.61	86.61	
–	90	57.05	48.31	104.88	90.55	
2400	–	57.05	52.44	104.88	94.49	
–	96	60.95	56.34	112.64	96.46	
–	102	64.29	59.69	119.37	102.36	
2600	–	61.38	56.77	113.50	102.36	
–	108	67.72	63.07	126.14	108.27	
2800	–	65.51	60.91	121.77	110.24	
–	114	71.06	66.46	132.87	114.17	
3000	–	69.45	64.84	129.65	118.11	
–	120	74.45	69.84	139.65	120.08	

1) Valores de referência: dependem da taxa de pressão, design e opção de pedido

2) O comprimento total instalado é independente das conexões de processo. Comprimento instalado de acordo com DVGW (Associação Técnica e Científica Alemã para Gás e Água).

3) Código de pedido para "Design", opção F "Flange fixa, comprimento instalado curto"

4) Código de pedido para "Design", opção G "Flange fixa, comprimento instalado longo"


Flange fixo

Flange de acordo com ASME B16.5, Classe 150

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção A1K
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção A1S

Rugosidade de superfície: Ra 250 para 492 µin

E: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

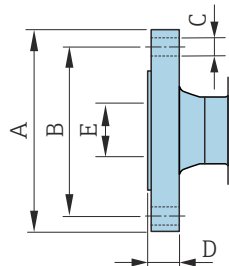

A0041915


DN [pol.]	A [pol.]	B [pol.]	C [pol.]	D [pol.]
1	4.25	3.12	4 × Ø0.63	0.5
1 ½	5	3.88	4 × Ø0.63	0.63
2	6	4.75	4 × Ø0.75	0.69
3	7.5	6	4 × Ø0.75	0.88
4	9	7.5	8 × Ø0.75	0.88
6	11	9.5	8 × Ø0.88	0.94
8	13.5	11.75	8 × Ø0.88	1.06
10	16	14.25	12 × Ø1	1.17
12	19	17	12 × Ø1	1.19
14	21.06	18.75	12 × Ø1.13	1.39
16	23.43	21.25	16 × Ø1.13	1.46
18	25	22.75	16 × Ø1.25	1.58
20	27.56	25	20 × Ø1.25	1.7
24	32.09	29.5	20 × Ø1.37	1.89

Flange de acordo com ASME B16.5, Classe 300

- Aço carbono: código de pedido para "Conexão de processo", opção A2K
- Aço inoxidável: código de pedido para "Conexão de processo", opção A2S

Rugosidade de superfície: Ra 250 para 492 µin

E: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

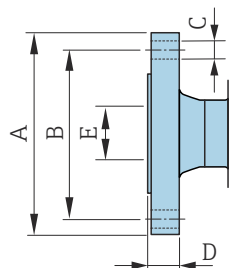

A0041915


DN [pol.]	A [pol.]	B [pol.]	C [pol.]	D [pol.]
1	4.88	3.5	4 × Ø0.75	0.63
1 ½	6.12	4.5	4 × Ø0.88	0.75
2	6.5	5	8 × Ø0.75	0.82
3	8.25	6.62	8 × Ø0.88	1.06
4	10	7.88	8 × Ø0.88	1.19
6	12.5	10.62	12 × Ø0.88	1.38

Flange de acordo com AWWA, Cl. D

Código de pedido para "Conexão de processo", opção W1K

Rugosidade da superfície: Ra 250 para 492 µin

E: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

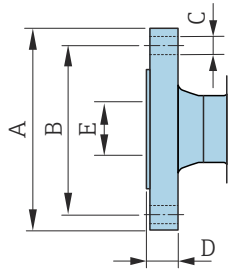

A0041915

DN [pol.]	A [pol.]	B [pol.]	C [pol.]	D [pol.]
28	36.5	34	28 × Ø1.38	1.31
30	38.74	36	28 × Ø1.38	1.38
32	41.73	38.5	28 × Ø1.65	1.5
36	45.98	42.75	32 × Ø1.65	1.63
40	50.75	47.25	36 × Ø1.65	1.63
42	52.99	49.5	36 × Ø1.65	1.75
48	59.49	56	44 × Ø1.65	1.88
54	66.26	62.75	44 × Ø1.89	2.13
60	73.03	69.25	52 × Ø1.89	2.25
66	80	76	52 × Ø1.89	2.5
72	86.5	82.5	60 × Ø1.89	2.63
78	92.99	89	64 × Ø2.13	2.75
84	99.8	95.5	64 × Ø2.13	2.88
90	106.5	107	68 × Ø2.36	3
96	113.27	108.50	68 × Ø2,37	3.25
102	120.00	114.50	68 × Ø2,63	3.25
108	126.73	120.75	68 × Ø2,63	3.38
114	133.50	126.75	68 × Ø2,87	3.50
120	140.24	132.75	68 × Ø2,87	3.50


Flange solto

Flange solto de acordo com ASME B16.5: Classe 150

- **Aço carbono:** código de pedido para "Conexão de processo", opção A12
- **Aço inoxidável:** código de pedido para "Conexão de processo", opção A14

Rugosidade de superfície (flange): Ra 248 para 492 µin


F: O diâmetro interno depende do revestimento → 123

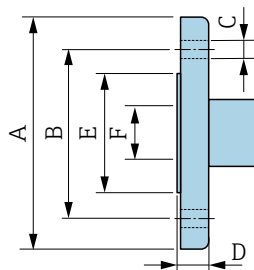

DN [pol.]	A [pol.]	B [pol.]	C [pol.]	D [pol.]	E [pol.]
1	4.33	3.15	4 × Ø0.63	0.55	1.93
1 ½	4.92	3.86	4 × Ø0.63	0.69	2.8
2	5.91	4.76	4 × Ø0.75	0.75	3.46
3	7.48	5.98	4 × Ø0.75	0.94	4.72
4	9.06	7.48	8 × Ø0.75	0.94	5.83
6	11.02	9.49	8 × Ø0.91	0.98	8.23
8	13.58	11.73	8 × Ø0.91	1.14	10.39
10	15.94	14.25	12 × Ø0.98	1.18	12.48
12	19.09	17.01	12 × Ø0.98	1.26	14.88

Acessórios

Tampa de proteção

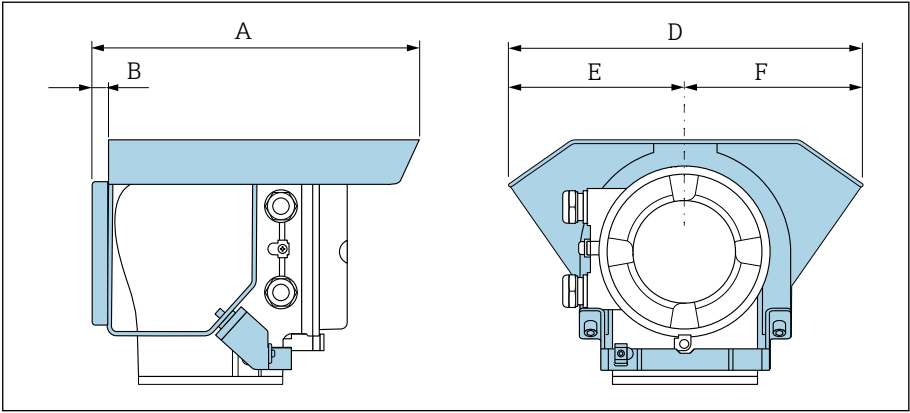

A0042332


A [pol.]	B [pol.]	D [pol.]	E [pol.]	F [pol.]
10.12	0.47	11.02	5.51	5.51

Discos de aterramento para flanges


DN 15 a 300 (½ a 12")	DN		Nível de pressão	A	B	C ¹⁾	D	E	F
	[mm]	[pol.]		[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]
<p>The image shows a technical drawing of a grounding disc. It is a light blue, T-shaped component. Dimension A is the total height. Dimension B is the diameter of the top flange. Dimension C is the thickness of the disc. Dimension D is the diameter of the central hole. Dimension E is the diameter of the mounting flange. Dimension F is the width of the mounting flange.</p>	25	1"	2)	3.44	0.26	0.08	1.02	2.44	3.05
	32	1 ¼"	2)	3.72	0.26	0.08	1.38	3.15	3.44
	40	1 ½"	2)	4.06	0.26	0.08	1.61	3.23	3.98
	50	2"	2)	4.25	0.26	0.08	2.05	3.98	4.55
	65	2 ½"	2)	4.65	0.26	0.08	2.68	4.76	5.18
	80	3"	2)	5.31	0.26	0.08	3.15	5.16	6.08
	100	4"	2)	6.02	0.26	0.08	4.09	6.14	7.34
	125	5"	2)	6.3	0.26	0.08	5.12	7.36	8.13
	150	6"	2)	7.24	0.26	0.08	6.22	8.54	10.08
	200	8"	2)	8.07	0.26	0.08	8.11	10.51	11.34
	250	10"	2)	9.45	0.26	0.08	10.24	12.91	14.13
	300	12"	PN 10 PN 16 Cl. 150	10.75	0.26	0.08	12.28	14.76	16.26

A0042322

- 1) Espessura do material
2) No caso de DN 1 a 10", os discos de aterramento podem ser usados para todas as flange padrões/pressões nominais que podem ser fornecidos na versão padrão.

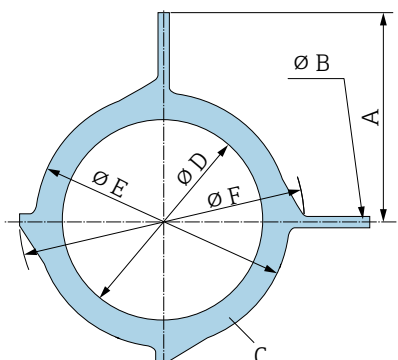DN 300 a 600 (12 a 24")		DN		Classificaco	A	B	C ¹⁾	D	E	F
		[mm]	[pol.]		[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]
	300	12"	PN 25 JIS 10K JIS 20K	10.55	0.35	0.08	12.2	14.76	15.91	
	350	14"	PN 6 PN 10 PN 16	14.37	0.35	0.08	13.5	16.54	18.86	
	375	15"	PN 16	15.55	0.35	0.08	15.47	18.15	20.59	
	400	16"	PN 6 PN 10 PN 16	15.55	0.35	0.08	15.47	18.5	21.34	
	450	18"	PN 6 PN 10 PN 16	16.42	0.35	0.08	17.28	20.67	22.95	
	500	20"	PN 6 PN 10 PN 16	18.11	0.35	0.08	19.41	22.64	25.59	
	600	24"	PN 6 PN 10 PN 16	20.55	0.35	0.08	23.35	26.61	30.16	

1) Espessura do material

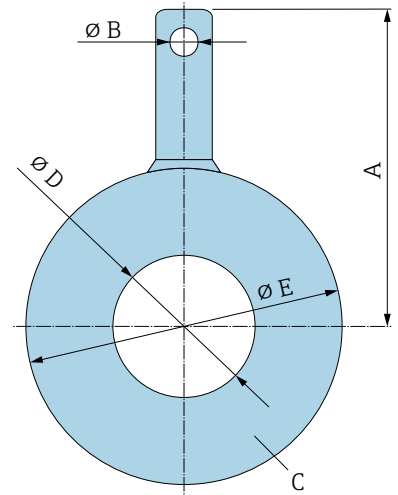DN 700 a 1200 (28 a 48")		DN		Classificação	A	B	C ¹⁾	D	E
		[mm]	[pol.]		[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]	[pol.]
	700	28"	PN 6 PN10 PN16 Cl, D	18.11 18.9 19.29 19.45	0.25	0.08	27.44 27.28 27.05 27.28	30.94 32.01 31.77 32.76	
	750	30"	Cl, D	20.59	0.25	0.08	29.25	32.8	
	800	32"	PN 6 PN 10 PN 16 Cl, D	20.47 21.26 21.65 22.09	0.25	0.08	31.46 31.3 31.06 31.3	35.16 36.22 35.98 37.01	
	900	36"	PN 6 PN 10 PN 16 Cl, D	22.44 23.23 23.43 24.21	0.25	0.08	35.31 35.16 34.88 35.16	39.09 40.16 39.92 41.26	
	1000	40"	PN 6 PN 10 PN 16 Cl, D	24.41 25.59 25.98 26.57	0.25	0.08	39.33 39.17 38.9 39.17	43.03 44.37 44.53 45.79	
	–	42"	PN 6	27.72	0.25	0.08	41.1	48.03	
	1200	48"	PN 6 PN 10 PN 16 Cl, D	28.86 29.92 30.94 30.51	0.25	0.08	47.36 47.09 47.09 46.77	51.57 52.91 54.53 52.95	




1) Espessura do material

16 Acessórios


Acessórios específicos do equipamento	182
Acessórios específicos de comunicação	183
Acessório específico para serviço	183
Componentes do sistema	184

Acessórios específicos do equipamento





Transmissor

Acessórios	Descrição	Número de pedido
Transmissor Proline 10	 Instruções de instalação EA01350D	5XBBXX-*...*
Tampa de proteção contra o tempo	Protege o equipamento da exposição ao clima:  Instruções de instalação EA01351D	71502730
Cabo de conexão	Pode ser solicitado com o equipamento. Estão disponíveis os seguintes comprimentos de cabo: código do pedido para "Conexão do sensor, cabo" <ul style="list-style-type: none">■ 5 m (16 ft)■ 10 m (32 ft)■ 20 m (65 ft)■ Comprimento do cabo configurável pelo usuário (m ou pés)  Comprimento máx. do cabo: 200 m (660 ft)	DK5013-*...*
Cabo terra	1 conjunto de cabos de aterramento para equalização de potencial, consistindo em 2 cabos terra	



Sensor

Acessórios	Descrição
Discos de aterramento	Meio de aterramento em tubos de medição revestidos.  Instruções de instalação EA00070D



Acessórios específicos de comunicação

Acessórios	Descrição
Commubox FXA291	<p>Conecta os equipamentos de campo da Endress+Hauser com uma interface CDI (= Interface de Dados Comuns da Endress+Hauser) à porta de interface USB de um computador pessoal ou laptop.</p> <p> Informação técnica TI405C/07</p>
Fieldgate FXA42	<p>Transmissão dos valores medidos dos dispositivos 4 para 20 mA analógicos e digitais conectados.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Informações técnicas TI01297S ■ Instruções de operação BA01778S ■ Página do produto: www.endress.com/fxa42 </p>
Field Xpert SMT70	<p>Tablet para configuração do equipamento. Permite o Gerenciamento de ativos de fábrica móvel para gerenciar os equipamentos com uma interface de comunicação digital. Adequado para Zona 2.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Informações técnicas TI01342S ■ Instruções de operação BA01709S ■ Página do produto: www.endress.com/smt70 </p>
Field Xpert SMT77	<p>Tablet para configuração do equipamento. Permite o Gerenciamento de ativos de fábrica móvel para gerenciar os equipamentos com uma interface de comunicação digital. Adequado para Zona 1.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Informações técnicas TI01418S ■ Instruções de operação BA01923S ■ Página do produto: www.endress.com/smt77 </p>

Acessório específico para serviço

Acessórios	Descrição	Número de pedido
Applicator	Software para seleção e dimensionamento de equipamentos Endress+Hauser.	https://portal.endress.com/webapp/applicator
W@M Gestão do ciclo de vida	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plataforma de informações com aplicativos de software e serviços ■ Suporte para todo o ciclo de vida das instalações. 	www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	<p>Software de gerenciamento de ativos de fábrica baseado em FDT da Endress+Hauser.</p> <p>Gerenciamento e configuração de equipamentos Endress+Hauser.</p> <p> Instruções de operação BA00027S e BA00059S</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Driver do equipamento: www.endress.com → Área de download ■ CD-ROM (contate a Endress+Hauser) ■ DVD (contate a Endress+Hauser)
DeviceCare	<p>Software para conexão e configuração de equipamentos Endress+Hauser.</p> <p> Brochura sobre inovação IN01047S</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Driver do equipamento: www.endress.com → Área de download ■ CD-ROM (contate a Endress+Hauser) ■ DVD (contate a Endress+Hauser)

Componentes do sistema

Acessórios	Descrição
Memograph M	Gerenciador de dados gráficos: <ul style="list-style-type: none">■ Gravar valores medidos■ Monitorar valores limites■ Analisar pontos de medição  <ul style="list-style-type: none">■ Informações técnicas TI00133R■ Instruções de operação BA00247R
iTEMP	Transmissor de temperatura: <ul style="list-style-type: none">■ Meça a pressão absoluta e a pressão manométrica de gases, vapores e líquidos■ Leia a temperatura do meio  Documento "Campos de atividade" FA00006T

17 Apêndice

Torques de aperto do parafuso	187
Exemplos de terminais elétricos	195







Torques de aperto do parafuso

Observações gerais



Observe o seguinte para torques de aperto de parafusos:

- Apenas para roscas lubrificadas.
- Apenas para tubos livres de tensão de tração.
- Aperte os parafusos uniformemente e na sequência oposta na diagonal.
- Apertar demais os parafusos irá deformar a superfície de vedação ou danificar a vedação.
- Torques de aperto de parafusos máximos ou nominais se aplicam dependendo do padrão e tamanho da flange..

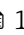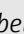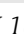Torques máx. de aperto do parafuso

EN 1092-1: DN 25 para 2 400	→ Torques de aperto dos parafusos máximos para EN 1092-1,  188
ASME B16.5	→ Torques de aperto dos parafusos máximos para ASME B16.5,  190
JIS B2220: DN 25 para 300	→ Torques de aperto dos parafusos máximos para JIS B2220,  190
AS 2129, Mesa E	→ Torques de aperto dos parafusos máximos para AS 2129, Tabela E,  191
AS 4087, PN 16	→ Torques de aperto dos parafusos máximos para AS 4087, PN 16,  191
AWWA C207, Classe D	→ Torques de aperto dos parafusos máximos para AWWA C207, Classe D,  192

Torques nominais de aperto do parafuso

EN 1092-1: DN 1 000 para 2 400	→ Torques de aperto dos parafusos nominais para EN 1092-1; calculado de acordo com EN 1591-1:2014 para flanges de acordo com EN 1092-1:2013,  193
JIS B2220: DN 350 para 750	→ Torques de aperto nominal do parafuso para JIS B2220,  193

Torques máximos de aperto do parafuso

Torques de aperto dos parafusos máximos para EN 1092-1

Diâmetro nominal		Classificação	Parafusos	Espessura do flange	Torque de aperto máximo do parafuso [Nm]		
[mm]	[pol.]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
25	1	PN 40	4×M12	18	–	15	26
32	–	PN 40	4×M16	18	–	24	41
40	1 ½	PN 40	4×M16	18	–	31	52
50	2	PN 40	4×M16	20	48	40	65
65 ¹⁾	–	PN 16	8×M16	18	32	27	44
65	–	PN 40	8×M16	22	32	27	44
80	3	PN 16	8×M16	20	40	34	53
		PN 40	8×M16	24	40	34	53
100	4	PN 16	8×M16	20	43	36	57
		PN 40	8×M20	24	59	50	79
125	–	PN 16	8×M16	22	56	48	75
		PN 40	8×M24	26	83	71	112
150	6	PN 16	8×M20	22	74	63	99
		PN 40	8×M24	28	104	88	137
200	8	PN 10	8×M20	24	106	91	141
		PN 16	12×M20	24	70	61	94
		PN 25	12×M24	30	104	92	139
250	10	PN 10	12×M20	26	82	71	110
		PN 16	12×M24	26	98	85	132
		PN 25	12×M27	32	150	134	201
300	12	PN 10	12×M20	26	94	81	126
		PN 16	12×M24	28	134	118	179
		PN 25	16×M27	34	153	138	204
350	14	PN 6	12×M20	22	111	120	–
		PN 10	16×M20	26	112	118	–
		PN 16	16×M24	30	152	165	–
		PN 25	16×M30	38	227	252	–
400	16	PN 6	16×M20	22	90	98	–
		PN 10	16×M24	26	151	167	–
		PN 16	16×M27	32	193	215	–
		PN 25	16×M33	40	289	326	–
450	18	PN 6	16×M20	22	112	126	–
		PN 10	20×M24	28	153	133	–
		PN 16	20×M27	40	198	196	–
		PN 25	20×M33	46	256	253	–
500	20	PN 6	20×M20	24	119	123	–
		PN 10	20×M24	28	155	171	–
		PN 16	20×M30	34	275	300	–

Diâmetro nominal		Classificação	Parafusos	Espessura do flange	Torque de aperto máximo do parafuso [Nm]		
[mm]	[pol.]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
600	24	PN 25	20×M33	48	317	360	–
		PN 6	20×M24	30	139	147	–
		PN 10	20×M27	28	206	219	–
600	24	PN 16	20×M33	36	415	443	–
600	24	PN 25	20×M36	58	431	516	–
700	28	PN 6	24×M24	24	148	139	–
		PN 10	24×M27	30	246	246	–
		PN 16	24×M33	36	278	318	–
		PN 25	24×M39	46	449	507	–
800	32	PN 6	24×M27	24	206	182	–
		PN 10	24×M30	32	331	316	–
		PN 16	24×M36	38	369	385	–
		PN 25	24×M45	50	664	721	–
900	36	PN 6	24×M27	26	230	637	–
		PN 10	28×M30	34	316	307	–
		PN 16	28×M36	40	353	398	–
		PN 25	28×M45	54	690	716	–
1000	40	PN 6	28×M27	26	218	208	–
		PN 10	28×M33	34	402	405	–
		PN 16	28×M39	42	502	518	–
		PN 25	28×M52	58	970	971	–
1200	48	PN 6	32×M30	28	319	299	–
		PN 10	32×M36	38	564	568	–
		PN 16	32×M45	48	701	753	–
1400	–	PN 6	36×M33	32	430	–	–
		PN 10	36×M39	42	654	–	–
		PN 16	36×M45	52	729	–	–
1600	–	PN 6	40×M33	34	440	–	–
		PN 10	40×M45	46	946	–	–
		PN 16	40×M52	58	1007	–	–
1800	72	PN 6	44×M36	36	547	–	–
		PN 10	44×M45	50	961	–	–
		PN 16	44×M52	62	1108	–	–
2000	–	PN 6	48×M39	38	629	–	–
		PN 10	48×M45	54	1047	–	–
		PN 16	48×M56	66	1324	–	–
2200	–	PN 6	52×M39	42	698	–	–
		PN 10	52×M52	58	1217	–	–
2400	–	PN 6	56×M39	44	768	–	–
		PN 10	56×M52	62	1229	–	–

1) Dimensionamento de acordo com EN 1092-1 (não DIN 2501)

Torques de aperto dos parafusos máximos para ASME B16.5

Diâmetro nominal [mm]	[pol.]	Classificação [psi]	Parafusos [pol.]	Torque de aperto máximo do parafuso			
				HG		PUR	
				[Nm]	[lbf · pés]	[Nm]	[lbf · pés]
25	1	Classe 150	4×½	–	–	7	5
25	1	Classe 300	4×5/8	–	–	8	6
40	1 ½	Classe 150	4×½	–	–	10	7
40	1 ½	Classe 300	4×¾	–	–	15	11
50	2	Classe 150	4×5/8	35	26	22	16
50	2	Classe 300	8×5/8	18	13	11	8
80	3	Classe 150	4×5/8	60	44	43	32
80	3	Classe 300	8×¾	38	28	26	19
100	4	Classe 150	8×5/8	42	31	31	23
100	4	Classe 300	8×¾	58	43	40	30
150	6	Classe 150	8×¾	79	58	59	44
150	6	Classe 300	12×¾	70	52	51	38
200	8	Classe 150	8×¾	107	79	80	59
250	10	Classe 150	12×7/8	101	74	75	55
300	12	Classe 150	12×7/8	133	98	103	76
350	14	Classe 150	12×1	135	100	158	117
400	16	Classe 150	16×1	128	94	150	111
450	18	Classe 150	16×1 1/8	204	150	234	173
500	20	Classe 150	20×1 1/8	183	135	217	160
600	24	Classe 150	20×1 ¼	268	198	307	226

Torques de aperto dos parafusos máximos para JIS B2220

Diâmetro nominal [mm]	Classificação [bar]	Parafusos [mm]	Torque de aperto máximo do parafuso [Nm]	
			HG	PUR
25	10K	4×M16	–	19
25	20K	4×M16	–	19
32	10K	4×M16	–	22
32	20K	4×M16	–	22
40	10K	4×M16	–	24
40	20K	4×M16	–	24
50	10K	4×M16	40	33
50	20K	8×M16	20	17
65	10K	4×M16	55	45
65	20K	8×M16	28	23
80	10K	8×M16	29	23
80	20K	8×M20	42	35
100	10K	8×M16	35	29
100	20K	8×M20	56	48
125	10K	8×M20	60	51

Diâmetro nominal [mm]	Classificação [bar]	Parafusos [mm]	Torque de aperto máximo do parafuso [Nm]	
			HG	PUR
125	20K	8×M22	91	79
150	10K	8×M20	75	63
150	20K	12×M22	81	72
200	10K	12×M20	61	52
200	20K	12×M22	91	80
250	10K	12×M22	100	87
250	20K	12×M24	159	144
300	10K	16×M22	74	63
300	20K	16×M24	138	124

Torques de aperto dos parafusos máximos para AS 2129, Tabela E

Diâmetro nominal [mm]	Parafusos [mm]	Torque de aperto máximo do parafuso [Nm]	
		HG	PUR
50	4×M16	32	–
80	4×M16	49	–
100	8×M16	38	–
150	8×M20	64	–
200	8×M20	96	–
250	12×M20	98	–
300	12×M24	123	–
350	12×M24	203	–
400	12×M24	226	–
450	16×M24	226	–
500	16×M24	271	–
600	16×M30	439	–
700	20×M30	355	–
750	20×M30	559	–
800	20×M30	631	–
900	24×M30	627	–
1000	24×M30	634	–
1200	32×M30	727	–

Torques de aperto dos parafusos máximos para AS 4087, PN 16

Diâmetro nominal [mm]	Parafusos [mm]	Torque de aperto máximo do parafuso [Nm]	
		HG	PUR
50	4×M16	32	–
80	4×M16	49	–
100	4×M16	76	–
150	8×M20	52	–
200	8×M20	77	–
250	8×M20	147	–

Diâmetro nominal [mm]	Parafusos [mm]	Torque de aperto máximo do parafuso [Nm]	
		HG	PUR
300	12×M24	103	–
350	12×M24	203	–
375	12×M24	137	–
400	12×M24	226	–
450	12×M24	301	–
500	16×M24	271	–
600	16×M27	393	–
700	20×M27	330	–
750	20×M30	529	–
800	20×M33	631	–
900	24×M33	627	–
1000	24×M33	595	–
1200	32×M33	703	–

Torques de aperto dos parafusos máximos para AWWA C207, Classe D

Diâmetro nominal [mm] [pol.]		Parafusos [pol.]	Torque de aperto máximo do parafuso			
			HG		PUR	
			[Nm]	[lbf · pés]	[Nm]	[lbf · pés]
700	28	28×1 ¼	247	182	292	215
750	30	28×1 ¼	287	212	302	223
800	32	28×1 ½	394	291	422	311
900	36	32×1 ½	419	309	430	317
1000	40	36×1 ½	420	310	477	352
–	42	36×1 ½	528	389	518	382
–	48	44×1 ½	552	407	531	392
–	54	44×1 ¾	730	538	–	–
–	60	52×1 ¾	758	559	–	–
–	66	52×1 ¾	946	698	–	–
–	72	60×1 ¾	975	719	–	–
–	78	64×2	853	629	–	–
–	84	64×2	931	687	–	–
–	90	64×2 ¼	1048	773	–	–

Torques nominais de aperto do parafuso

Torques de aperto dos parafusos nominais para EN 1092-1; calculado de acordo com EN 1591-1:2014 para flanges de acordo com EN 1092-1:2013

Diâmetro nominal		Classificação	Parafusos	Espessura do flange	Torque nominal de aperto do parafuso [Nm]		
[mm]	[pol.]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
1000	40	PN 6	28×M27	38	175	185	–
		PN 10	28×M33	44	350	360	–
		PN 16	28×M39	59	630	620	–
		PN 25	28×M52	63	1300	1290	–
1200	48	PN 6	32×M30	42	235	250	–
		PN 10	32×M36	55	470	480	–
		PN 16	32×M45	78	890	900	–
1400	–	PN 6	36×M33	56	300	–	–
		PN 10	36×M39	65	600	–	–
		PN 16	36×M45	84	1050	–	–
1600	–	PN 6	40×M33	63	340	–	–
		PN 10	40×M45	75	810	–	–
		PN 16	40×M52	102	1420	–	–
1800	72	PN 6	44×M36	69	430	–	–
		PN 10	44×M45	85	920	–	–
		PN 16	44×M52	110	1600	–	–
2000	–	PN 6	48×M39	74	530	–	–
		PN 10	48×M45	90	1040	–	–
		PN 16	48×M56	124	1900	–	–
2200	–	PN 6	52×M39	81	580	–	–
		PN 10	52×M52	100	1290	–	–
2400	–	PN 6	56×M39	87	650	–	–
		PN 10	56×M52	110	1410	–	–


Torques de aperto nominal do parafuso para JIS B2220

Diâmetro nominal	Classificação	Parafusos	Torque nominal de aperto do parafuso [Nm]	
[mm]	[bar]	[mm]	HG	PUR
350	10K	16×M22	109	109
	20K	16×M30×3	217	217
400	10K	16×M24	163	163
	20K	16×M30×3	258	258
450	10K	16×M24	155	155
	20K	16×M30×3	272	272
500	10K	16×M24	183	183
	20K	16×M30×3	315	315
600	10K	16×M30	235	235
	20K	16×M36×3	381	381

Diâmetro nominal [mm]	Classificação [bar]	Parafusos [mm]	Torque nominal de aperto do parafuso [Nm]	
			HG	PUR
700	10K	16×M30	300	300
750	10K	16×M30	339	339

Exemplos de terminais elétricos

Modbus RS485

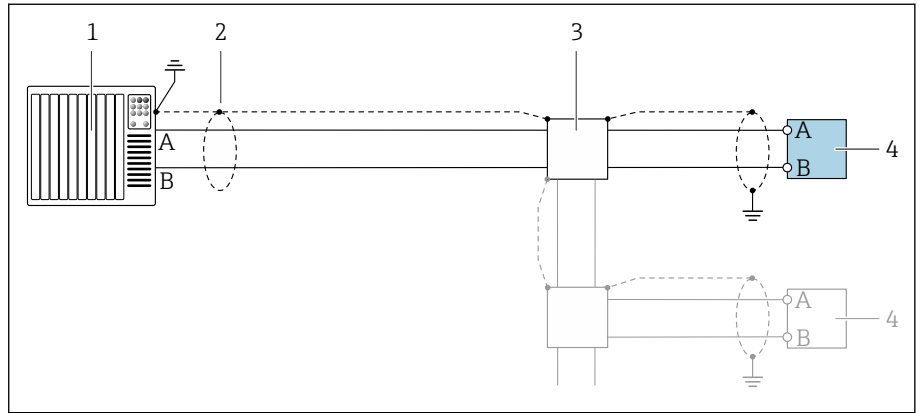


A0028765

10 Exemplo de conexão para Modbus RS485, área não classificada e Zona 2; Classe I, Divisão 2

- 1 Sistema de controle (por ex. PLC)
- 2 Blindagem do cabo
- 3 Caixa de distribuição
- 4 Transmissor


Saída em corrente 4 a 20 mA (ativa)

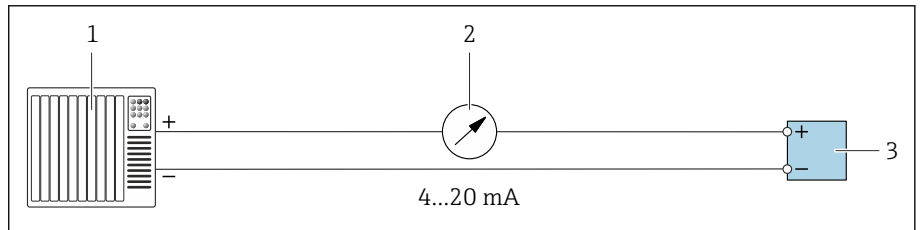

A0028758

- 1 Sistema de automação com entrada em corrente (por exemplo, PLC)
- 2 Unidade de display analógico; observe a carga máxima
- 3 Transmissor

Saída em corrente 4 a 20 mA (passiva)

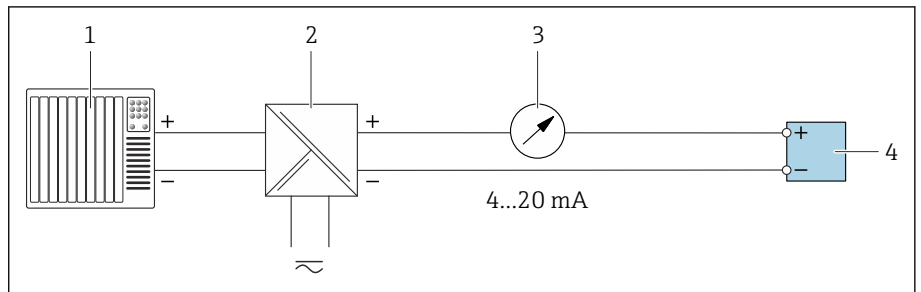

A0028759

- 1 Sistema de automação com entrada em corrente (por exemplo, PLC)
- 2 Barreira ativa para tensão de alimentação (por ex. RN221N)
- 3 Unidade de display analógico; observe a carga máxima
- 4 Transmissor

Índice

A

Adaptação do comportamento de diagnóstico	83
Ambiente	
Resistência à vibração e resistência a choque	111
Temperatura de armazenamento	110
Aplicativo SmartBlue	72
Opções de operação	61
Applicator	96
Aprovação de rádio	130
Aprovação não Ex	129
Aprovações	129
Armazenamento	21
Arquivos de descrição do equipamento	64

B

Buffer de análise automática	
ver Mapa de dados Modbus RS485 Modbus	

C

Características de desempenho	108
Certificados	129
Certificados e aprovações	129
Código de pedido	17, 18
Código estendido	
Sensor	18
Transmissor	17
Códigos de função	64
Comissionamento	69, 70
Ligue o equipamento	71
ver Assistente de comissionamento	
ver Através de operação local	
ver Através do aplicativo SmartBlue	
Comissionamento do equipamento	72
Compatibilidade	24
Compatibilidade eletromagnética	112
Compatibilidade farmacêutica	130
Componentes do equipamento	22
Condições ambientes	
Temperatura ambiente	110
Condições de armazenamento	21
Condições de operação de referência	108
Condições de processo	
Condutividade	113
Estanqueidade à pressão	118
Limite de vazão	114
Perda de pressão	118
Taxas de pressão-temperatura	115
Temperatura do meio	113
Condutividade	113
Conexão do cabo de conexão	
Invólucro de conexão do sensor	43
Invólucro de conexão do transmissor	44
Conexões de processo	126
Corte de vazão baixa	101

D

Data de fabricação	17, 18
Descarte	93
Descarte de embalagem	21
Descarte do equipamento	94
Design	
Equipamento	22
Design do produto	22
Diagnóstico	
Símbolos	81
Diretriz de equipamento de pressão	130
Discos de aterramento para flanges	
Dimensões	161, 179
Display	
Evento de diagnóstico anterior	87
Evento de diagnóstico atuais	87
Display local	
ver Em condição de alarme	
ver Mensagem de diagnóstico	

E

Elettricidade estática	32
Eletrodos instalados	126
Entrada	96
Equalização de potencial	48
Equipamento	
Descarte	94
Design	22
Remoção	94
Erro máximo medido	108
Especificação do tubo de medição	123
Esquema de ligação elétrica do cabo de conexão	
Invólucro de conexão do sensor	43
Estanqueidade à pressão	118
Etiqueta de identificação	
Sensor	18
Transmissor	17
Etiqueta de identificação do sensor	18
Etiqueta de identificação do transmissor	17
Eventos de diagnóstico pendentes	87

F

Faixa de medição	96
Faixa de temperatura	
Temperatura de armazenamento	21
Faixa de temperatura ambiente	110
Faixa de temperatura de armazenamento	110
Faixa de temperatura média	113
Faixa de vazão operável	96
Ferramenta	
Transporte	19
Filtragem do registro de evento	88

G

Grau de proteção	110
----------------------------	-----

H

Histórico do equipamento	24
Histórico do firmware	24

I

Identificação do produto	17
Identifique o equipamento	17
Imersão em água	32
Condições de instalação	32
Influência	
Temperatura ambiente	109
Influência da temperatura ambiente	109
Informações de diagnóstico	
Design, descrição	82
DeviceCare	82
Diodos de emissão de luz	
LED	80
Display local	81
FieldCare	82
Medidas corretivas	83
Visão geral	83
Informações de diagnóstico através do LED	80
Informações de diagnóstico no FieldCare ou DeviceCare	82
Instruções de segurança	11
Integração do sistema	63
Isolamento galvânico	101

L

Leitura do registro de eventos	87
Leitura do status de bloqueio do equipamento	76
Ligação elétrica do invólucro de conexão do sensor	43
Ligação elétrica do invólucro do transmissor	44
Ligue o equipamento	71
Limite de vazão	114
Limpeza externa	92
Limpeza	92
Limpeza interior	92
Limpeza	92
Lista de diagnóstico	87
Lista de eventos	87
Lista de verificação	
Verificação de pós-instalação	38
Verificação pós-conexão	53
Localização de falhas	
Geral	78
Localização geral de falhas	78

M

Magnetismo	32
Magnetismo e eletricidade estática	32
Marcas registradas	9
Medidor	
Integração via protocolo de comunicação	63
Mensagem de diagnóstico	81
Mensagens de erro	
ver Mensagens de diagnóstico	
Modbus RS485	
Acesso para gravação	64

Acesso para leitura	64
Códigos de função	64
Endereços de registro	65
Gerenciamento de dados Modbus	66
Informações de registro	65
Leitura dos dados	68
Lista de varredura	67
Tempo de resposta	65
Módulo de eletrônica principal	22
Módulo dos componentes eletrônicos	22

N

Nome do equipamento	
Sensor	18
Transmissor	17
Normas e diretrizes	130
Número de série	17, 18

O

Operação	55, 75
Operação local	72

P

Perda de pressão	118
Peso	
Transporte (observação)	19
Princípio de medição	16
Projeto do sistema	
ver Projeto do instrumento	
provação de água potável	130

R

Recebimento (Lista de verificação)	16
Reciclagem dos materiais da embalagem	21
Redefinição do equipamento	
Ajuste de parâmetro	89
Registro de eventos	87
Remoção do equipamento	94
Repetibilidade	108
Resistência à vibração e resistência a choque	111
Rugosidade da superfície	127

S

Serviços	92
Serviços Endress+Hauser	
Manutenção	92
Sinais de status	81
Sinal de saída	100
Sinal no alarme	101
Status de bloqueio do equipamento	76
Submenu	
Gerenciamento do dispositivo	76
Lista de eventos	87

T

Tarefas de manutenção	92
Taxas de pressão-temperatura	115
Temperatura ambiente	
Influência	109
Temperatura de armazenamento	21, 110

Transporte	
Transporte do equipamento	19

U

Uso do equipamento	
ver Uso indicado	
Uso em aplicações subterrâneas	32
Condições de instalação	32
Uso indicado	16

V

Valores do display	
Para status de bloqueio	76
Variáveis de saída	100
Variável medida	
ver Variáveis de processo	
Verificação	
Conexão	53
Instalação	38
Produtos recebidos	16
Verificação das condições de armazenamento (lista de verificação)	21
Verificação de pós-instalação	70
Verificação de pós-instalação e verificação pós-conexão	70
Verificação pós-conexão	70
Verificação pós-conexão (lista de verificação)	53
Verificação pós-instalação (lista de verificação)	38
Visão geral das informações de diagnóstico	83
Visualizador de equipamento W@M	17



www.addresses.endress.com
