

Çalıştırma Talimatları **Field Xpert SMT70**

Ex Bölge 2 ve Ex olmayan alanlarda cihaz konfigürasyonu için üniversal, yüksek performanslı tablet PC



Değişiklik geçmişi

Ürün versiyonu	Kullanım Talimatları	Değişiklikler	Açıklamalar
1.00.xx	BA01709S/04/TR/01.17	-	-
1.02.xx	BA01709S/04/TR/02.18	Yeni bölüm 8.5	Fieldgate PAM SFG600 ile PROFINET ile HART
1.03.xx	BA01709S/04/TR/03.18	Yeni bölüm 8.6 Yeni bölüm 8.7 Yeni bölüm 8.8 Yeni ekran görüntüleri	Otomatik DTM güncellemesi HART cihaz raporu IloT Kütüphanesine yükleniyor RFID
1.04.xx	BA01709S/04/TR/04.19	Yeni ekran görüntüleri Bölüm 1.2.3 Bölüm 4.2.2 Bölüm 8.2 Bölüm 8.4 Bölüm 8.7.1 Bölüm 8.7.2 Bölüm 8.8	- Yeni semboller Üretici adresi "Bluetooth" bağlantısı Lisans yenileme Çevrimdışı kullanım örneği Netilion Kütüphanesine bağlantı Netilion Kütüphanesine fotoğraf yükleme
1.05.xx	BA01709S/04/TR/05.20	Yeni ekran görüntüleri Bölüm 1.2.3 Bölüm 4.2.1 Bölüm 8.2 Bölüm 8.4 Bölüm 8.7 Bölüm 8.8 Bölüm 8.9	- Yeni semboller İsim plakası "Bluetooth" ve "WLAN" bağlantısı Lisans yenileme Yeni Netilion Kütüphanesi bölümü Tarayıcı Uygulaması Netilion kütüphanesine Heartbeat Doğrulama raporu yükleme
1.06.xx	BA01709S/04/TR/06.22	Yeni ekran görüntüleri Bölüm 5.3 Bölüm 10.1 Ek	Bu versiyona ait İngilizce ekran görüntüleri Yazılım güncelleme servisi Pil Mobil cihazların korunması
1.07.xx	BA01709S/04/TR/07.22	Bölüm 1.2.3 Bölüm 1.3 Bölüm 8 Bölüm 8.3.6	Güncel sembol açıklaması Kullanılan kısaltmalar Değiştirilen ekran görüntüleri Yeni Bluetooth

İçindekiler

1	Bu doküman hakkında	4	8.3	Bilgi ve yazılım ayarları	31
1.1	Dokümanın işlevi	4	8.4	Yazılım hakkında ek bilgiler	37
1.2	Semboller	4	8.5	Fieldgate PAM SFG600 PROFINET ile HART	40
1.3	Kullanılan kısaltmalar	6	8.6	Otomatik DTM güncellemesi	41
1.4	Dokümantasyon	7	8.7	Netilion Kütüphanesi	42
1.5	Kayıtlı ticari markalar	7	8.8	Tarayıcı Uygulaması	46
2	Temel güvenlik talimatları	7	8.9	Netilion kütüphanesine Heartbeat Doğrulama raporu yükleme	47
2.1	Personel için gereksinimler	8	8.10	RFID	49
2.2	Kullanım amacı	8	9	Bakım	50
2.3	İşyeri güvenliği	8	9.1	Pil	50
2.4	Çalışma güvenliği	8	9.2	Temizlik	53
2.5	Ürün güvenliği	9	10	Onarım	53
2.6	IT güvenliği	9	10.1	Genel notlar	53
3	Ürün açıklaması	9	10.2	Yedek parçalar	53
3.1	Ürün tasarımı	13	10.3	İade	53
3.2	Uygulama	13	10.4	İmha	54
3.3	Lisans modeli	13	11	Aksesuarlar	54
4	Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması	15	12	Teknik veriler	54
4.1	Teslimatın kabul edilmesi	15	13	Ek	54
4.2	Ürün tanımlaması	16	13.1	Mobil cihazları koruma	54
4.3	Saklama ve taşıma	17	13.2	Federal Haberleşme Komisyonu (FCC)	55
5	Kurulum	17	13.3	Kanada, Endüstri Kanada (IC) Bildirimleri / Canada, avis d'Industry Canada (IC)	55
5.1	Sistem gereksinimleri	17	13.4	Uyarı Patlama Tehlikesi	56
5.2	Yazılımın kurulması	17	13.5	Sınıf 1 lazer ürün	56
5.3	Yazılımın güncellenmesi	18			
5.4	Yazılımın kaldırılması	18			
6	Çalıştırma	19			
6.1	Durum göstergeleri	19			
6.2	Tablet PCnin kapatılması	19			
6.3	Tablet PCnin kapatılması	20			
6.4	Güvenlik ekranı	20			
7	Devreye alma	20			
7.1	Pilin takılması	21			
7.2	Pilin şarj edilmesi	22			
7.3	Tablet PCnin açılması	22			
7.4	AC adaptörün bağlanması	22			
8	Çalıştırma	22			
8.1	Nasıl başlatılır	22			
8.2	Cihaza bir bağlantının kurulması	23			

1 Bu doküman hakkında

1.1 Dokümanın işlevi

Bu Çalıştırma Talimatları, ürünün tanımlanması, teslimatın kabul edilmesi ve depolama, montaj, bağlantı, çalışma, devreye alma, arıza giderme, bakım ve imha gibi cihazın yaşam döngüsü boyunca çeşitli aşamalarda gerekli olan tüm bilgileri içermektedir.

1.2 Semboller

1.2.1 Güvenlik sembolleri

TEHLİKE

Bu sembol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.

UYARI

Bu sembol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanabilir.










DİKKAT




Bu sembol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, orta derecede veya önemsiz yaralanma ile sonuçlanabilir.

DUYURU
















Bu sembol, kişisel yaralanmaya neden olmayan prosedürler ve işlemler hakkında bilgi içerir.












1.2.2 Çeşitli bilgi tiplerinin sembolleri

Sembol	Anlamı
	İzin verilen İzin verilen prosedürler, süreçler veya işlemler.
	Tercih edilen Tercih edilen prosedürler, süreçler veya işlemler.
	Yasak Yasak olan prosedürler, süreçler veya işlemler.
	İpucu Daha fazla bilgi olduğunu belirtir.
	Dokümantasyon referansı.
	Sayfa referansı.
	Grafik referansı.
	Bildirim veya incelenmesi gereken kişisel adım.
	Adım serisi.

Sembol	Anlamı
	Adım sonucu.
	Problem durumunda yardım.
	Gözle kontrol.

1.2.3 Field Xpert semboller

Sembol	Anlamı
	Tableti açın ve kapatın.
	Windows butonu
	Kablosuz haberleşme (WLAN, WWAN, GPS, Bluetooth)
	Pil
	Çevrimdışı Dinamik Kurulu Sistem Analizi servisini (DIBA) açar
	Cihaz konfigürasyon yazılımının ana ekranını açın.
	Açılan son sayfaya geri gidin.
	Bilgi ve yazılım ayarları.
	Yazılım hakkında ek bilgiler.
	Programı simge durumuna getir.
	Tam ekran devreye al.
	Tam ekranı devreden çıkar.
	Programı kapat.
	Yukarı kaydır
	Aşağı kaydır

Sembol	Anlamı
	Güncelleme
	Bilgileri genişlet.
	Bilgileri kapat.
	Otomatik bağlan
	Sihirbaz ile bağlan (manuel bağlantı)
	Endress+Hauser WLAN ve Bluetooth cihazlarıyla bağlan
	RFID
	Bulut
	Favoriler
	Tuş Takımı
	Kamera
	Netilion Kütüphanesine bağlantı
	Netilion kütüphanesindeki bir varlığa fotoğraflar ve PDF'ler ekle
	Başlat
	Geri dönüşüm

1.3 Kullanılan kısaltmalar

Kısaltmalar	Açıklama
DFS	Dinamik Frekans Seçimi
DTM	Cihaz Tipi Yöneticisi
FCC	Federal Haberleşme Komisyonu
HF	Yüksek frekans [RF = radyo frekansı]
MSD	Menü Yapısı Açıklaması

Kısaltmalar	Açıklama
SD	Güvenli Dijital
WWAN	Kablosuz Geniş Alan Ağı

1.4 Dokümantasyon

Field Xpert SMT70

Teknik Bilgiler TI01342S/04/EN

Field Xpert SMT77

- Teknik Bilgiler TI01418S/04/EN
- Kullanım Talimatları BA01923S/04/EN

Fieldgate PAM SFG600

- Teknik Bilgiler TI01408S/04/EN
- Özet Çalıştırma Talimatları KA01400S/04/EN

1.5 Kayıtlı ticari markalar

Windows 10 IoT Enterprise® Microsoft Corporation, Redmond, Washington, ABD'ye ait tescilli bir ticari markadır.

Intel® Core™ Intel Corporation, Santa Clara, ABD'ye ait tescilli bir ticari markadır.

Durabook Twinhead International Corp., Tayvan'a ait tescilli bir ticari markadır.

FOUNDATION™ Fieldbus FieldComm Group, Austin, TX 78759, ABD'ye ait bir ticari markadır.

HART®, WirelessHART® FieldComm Group, Austin, TX 78759, ABD'ye ait tescilli bir ticari markadır.

PROFIBUS® PROFIBUS User Organization, Karlsruhe/Almanya'ya ait tescilli bir ticari markadır.

Modbus Modicon, Incorporated'e ait tescilli bir ticari markadır.

IO-Link®, IO-Link Community c/o PROFIBUS User Organization, (PNO) Karlsruhe/ Germany'ye ait tescilli bir ticari markadır - www.io-link.com

Tüm diğer marka ve ürün isimleri ilgili şirketlere ve organizasyonlara ait ticari ve tescilli ticari markalardır.

2 Temel güvenlik talimatları



Cihaz ile birlikte verilen Kullanım Talimatları ve tablet PC üreticisinin güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

2.1 Personel için gereksinimler

Kurulum, devreye alma, hata teşhisi ve bakım personeli şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- Eğitilmiş kalifiye uzmanlar, bu işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip olmalıdır.
- Tesis sahibi/operatörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
- Ulusal yasal düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
- Çalışmaya başlamadan önce kılavuzdaki talimatlar ve tamamlayıcı dokümantasyonun yanı sıra sertifikaların (uygulamaya bağlı olarak) da okunup anlaşılması gerekir.
- Talimatlara ve temel şartlara uyulmalıdır.

Operasyon personeli şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- Tesisin sahibi veya operatörü tarafından yetkilendirilmiş ve gerekli eğitim sağlanmış olmalıdır.
- Bu kılavuzdaki talimatlara uygun.

2.2 Kullanım amacı

Cihaz konfigürasyonu için tablet PC tehlikeli ve tehlikeli olmayan alanlarda mobil fabrika varlığı yönetimine imkan tanır. Devreye alma ve bakım personeli için dijital haberleşme arayüzü ile saha enstrümanlarının yönetimi ve ilerlemenin kaydedilmesi için uygundur. Bu tablet PC eksiksiz bir komple olarak tasarlanmıştır ve saha enstrümanlarının tüm kullanım ömürleri boyunca yönetimi için kullanılacak kullanıcıyı kolay, dokunmatik bir araçtır. Kapsamlı, önceden kurulmuş sürücü kütüphanelerine sahiptir ve cihazın kullanım ömrü boyunca "Endüstriyel Nesnelerin İnterneti" ile birlikte bilgi ve dokümantasyona erişim sunar. Tablet PC modern bir yazılım kullanıcı arayüzü ile birlikte güvenli bir Microsoft Windows 10 çok fonksiyonlu ortamı baz alan online güncelleme seçeneği sunar.

2.3 İşyeri güvenliği

Cihaz konfigürasyonu için tablet PC kullanılır. Hatalı konfigürasyonlar fabrikada istenmeyen veya tehlikeli durumlara yol açabilir. Cihaz konfigürasyon yazılımı teslimat esnasında tablet PC içerisine kurulmuştur. Bu Kullanım Talimatları tablet PC'nin nasıl devreye alınacağı ve çalıştırılacağını açıklar.



- Devreye alma → 20
- Çalışma → 22

2.4 Çalışma güvenliği

Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz yalnızca sağlam teknik koşulda ve güvenli durumda çalıştırılmalıdır.
- Cihazın parazit olmadan çalıştırılmasından operatör sorumludur.

Cihaz üzerindeki değişiklikler

Cihaz üzerinde izin verilmeyen modifikasyonların yapılması yasaktır ve öngörülemez tehlikelere neden olabilir:

- Buna rağmen değişiklik yapılması gerekiyorsa Endress+Hauser'e danışın.

Onarım

Sürekli iş güvenliği ve güvenilirlik için:

- Cihazın onarımını sadece açıkça izin verildiği durumlarda gerçekleştirin.
- Elektrikli cihazların onarımıyla ilgili federal/ulusal düzenlemelere göre hareket edin.
- Sadece üreticiden temin edilen yedek parça ve aksesuarları kullanın.

2.5 Ürün güvenliği

Tablet PC, güvenlik açısından en son teknolojiden yararlanmak üzere iyi mühendislik uygulamalarına göre tasarlanmış olup, test edilmiş ve fabrikadan kullanım güvenliğini sağlayacak şekilde sevk edilmiştir.

Genel güvenlik gereksinimlerini ve yasal gereksinimleri karşılar. Cihaza özel AT Uygunluk Beyanında listelenen AT direktiflerine de uygundur. Üretici, cihaza CE işaretini yapııştırarak bu uygunluğu doğrular.

2.6 IT güvenliği

Garantimiz sadece cihaz kurulduğunda ve Kullanım Talimatlarında belirtildiği şekilde kullanıldığında geçerlidir. Cihaz üzerinde ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini engelleyen güvenlik mekanizmaları mevcuttur.


Cihaz ve ilgili veri transferi için ilave güvenlik sağlayan IT güvenliği önlemleri operatörler tarafından güvenlik standartlarına uygun şekilde uygulanmalıdır.

3 Ürün açıklaması

Ultra kompakt bir form faktörü ile tablet PC katı cisimlere karşı koruma (IP65) ve darbe koruması (4-foot düşme testi ve MIL-STD 810G) gibi en zorlu gereksinimleri karşılar. Ek ekran koruyucu zorlu çalışma ortamlarında komple koruma sağlar. Tablet PC'nin yüksek ergonomik özellikleri aynı zamanda çalışan sağlığını korur, fiziksel eforu minimuma indirir.

Tehlikeli alanlarda 4G/LTE'nin artan popülerliği sayesinde tablet PC veriye hızlı ve kesintisiz erişim sunar. Ancak bir WLAN dahi bulunmayan durumlarda, bir Ethernet arayüzüne sahip opsiyonel yerleştirme istasyonu tablet PC'ye mevcut ağ altyapılarına bağlantı için gereken esnekliği sunar. Ek olarak, en güncel Bluetooth standartları da desteklenmektedir.

Sahada kullanım sonrasında tablet PC, opsiyonel ofis yerleştirme istasyonu ile bir ofis bilgisayarı olarak kullanılabilir, tabletin ofis ve iş ağlarına kesintisiz şekilde entegre olmasına imkan tanır.

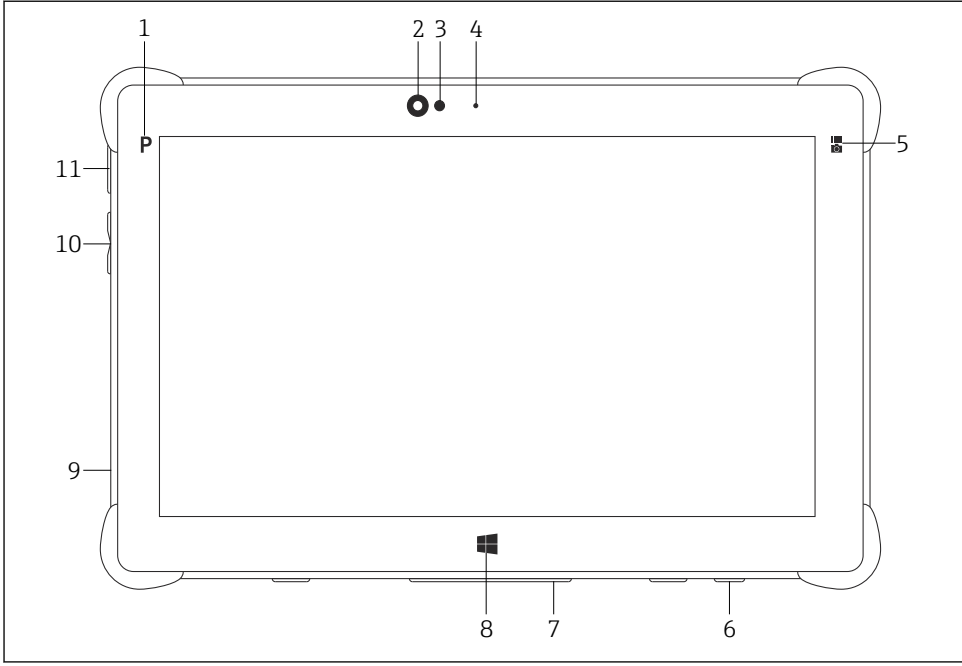


1 Tablet PC'nin önden görünümü

- 1 Program butonu
- 2 Ön kamera
- 3 Ortam ışık sensörü
- 4 Mikrofon
- 5 Fonksiyon tuşu
- 6 DC soketi (alt kısım)
- 7 Yerleştirme konnektörü (alt kısım)
- 8 Windows butonu
- 9 Kensington kilidi için yuva (sol taraf)
- 10 Ses butonları (sol taraf)
- 11 Açma/kapatma butonu (sol taraf)


Parça	Açıklama
Program butonu	Kullanıcı tanımlı programa git
Ön kamera	Video kayıtları için (örn. video konferanslarında)
Ortam ışık sensörü	Mevcut ortam aydınlatma koşullarını ölçer
Mikrofon	Ortam seslerini kaydetmek için
Fonksiyon tuşu	Tuş fonksiyonu "Hızlı Menü" ile atanabilir
DC soketi	Güç adaptörünü bağlamak için

Parça	Açıklama
Yerleştirme konnektörü	Tablet PCyi bir yerleştirme istasyonuna bağlamak için
Windows butonu	Windows başlatma ekranını açar
Kensington kilidi için yuva	Bir Kensington uyumlu güvenlik kilidi bağlamak için
Ses butonları	Ses ayarı için
Açma/kapatma butonu	Tablet PCyi açmak veya kapatmak için

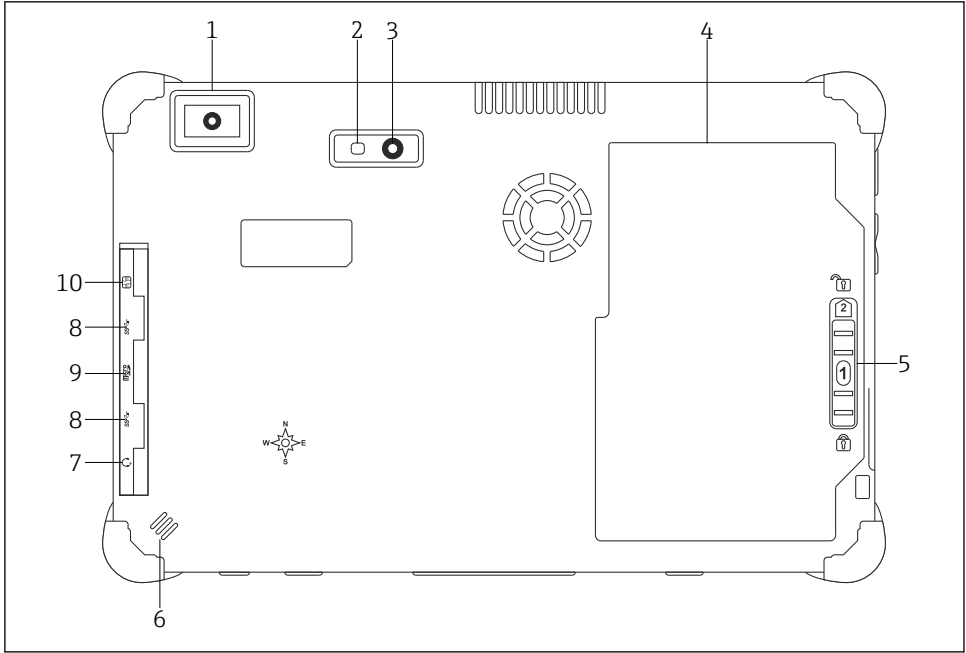


2 Tablet PC'nin arkadan görünümü

- 1 Barkod tarayıcı
- 2 Kamera LED flaşı
- 3 Kamera
- 4 Pil bölmesi
- 5 Pil bölmesinin kilidini açmak için buton
- 6 Hoparlör
- 7 Birleşik ses jakı
- 8 2 x USB 3.0
- 9 Mikro SD hafıza kartları için hafıza kartı yuvası
- 10 SIM kart yuvası

Parça	Açıklama
Barkod tarayıcı	Barkodları taramak için.
Kamera LED flaşı	Kötü aydınlatmada ek ışık için.
Kamera	Resim çekmek için.
Pil bölmesi	Pili içerir.
Pil bölmesinin kilidini açmak için buton	Pil bölmesinin kilidini açmak için butona basılı tutun.
Hoparlör	Ses için
SIM kart yuvası	WWAN (LTE+GPS) için SIM kartı takmak için.
2 x USB 3.0	<p>USB 3.0 çevre cihazlarını bağlamak için.</p> <p> UYARI</p> <p>Tehlikeli alanlarda USB portlarının kullanılmasına izin verilmez ve bu patlamaya neden olabilir.</p> <p>► Tehlikeli alanlarda her zaman MACTek VIATOR Bluetooth HART modeme veya mobiLink'e sahip bir Ex tablet kullanın.</p>
Hafıza kartı yuvası	Mikro SD hafıza kartlarını ve SD, SDXC, SDHC hafıza kartlarını bir adaptör kullanarak takmak için.
Birleşik ses jakı	Kulaklık, harici hoparlör veya bir mikrofon takmak için.

3.1 Ürün tasarımı

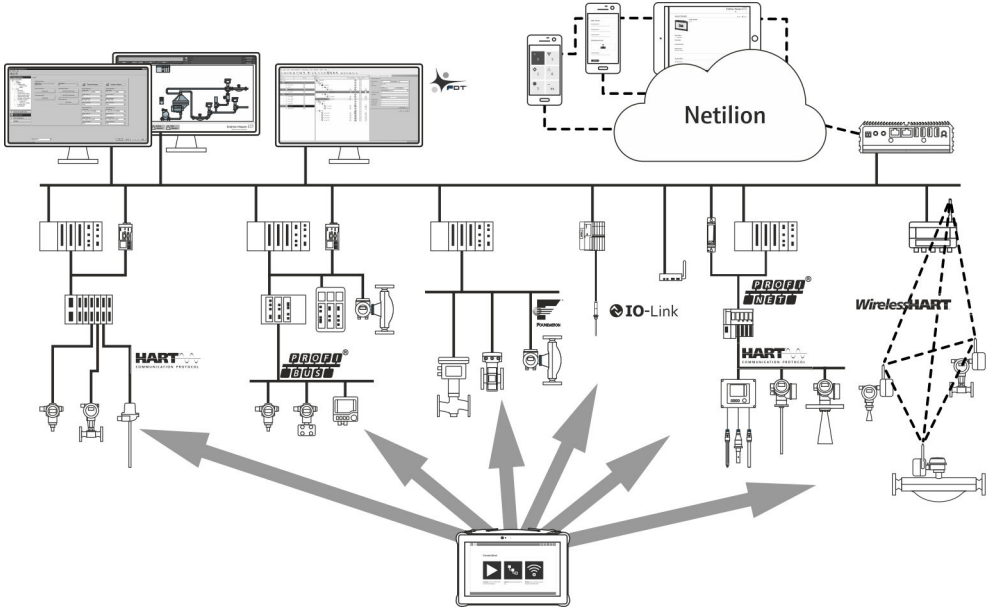

3 Ağ mimarisi

3.2 Uygulama

Cihaz konfigürasyonu için tablet PC tehlikeli ve tehlikeli olmayan alanlarda mobil fabrika varlığı yönetimine imkan tanır. Devreye alma ve bakım personeli için dijital haberleşme arayüzü ile saha enstrümanlarının yönetimi ve ilerlemenin kaydedilmesi için uygundur. Bu tablet PC eksiksiz bir komple olarak tasarlanmıştır ve saha enstrümanlarının tüm kullanım ömürleri boyunca yönetimi için kullanılacak kullanımı kolay, parmakla çalıştırılabilen bir araçtır. Önceden kurulmuş sürücü kütüphanelerine sahiptir ve cihazın kullanım ömrü boyunca "Endüstriyel Nesnelerin İnterneti" ile birlikte bilgi ve dokümantasyona erişim sunar. Tablet PC modern bir yazılım kullanıcı arayüzü ile birlikte güvenli bir Microsoft Windows 10 çok fonksiyonlu ortamı baz alan online güncelleme seçeneği sunar.


3.3 Lisans modeli

Cihaz konfigürasyon yazılımı teslimat esnasında tablet PC içerisine kurulmuştur.


Yazılımı amaçlanan şekilde kullanmak için yazılım etkinleştirilmelidir. Bu amaçla Endress+Hauser yazılım portalında bir kullanıcı hesabı gereklidir. Bu hesabın önce "Create account" fonksiyonu kullanılarak oluşturulması gerekebilir.

Cihaz konfigürasyon yazılım paketinin etkinleştirilmesi

1. Başlatma ekranındaki **Field Xpert** üzerine çift tıklayın.
 - ↳ Yazılım lisansı sayfası açılır.

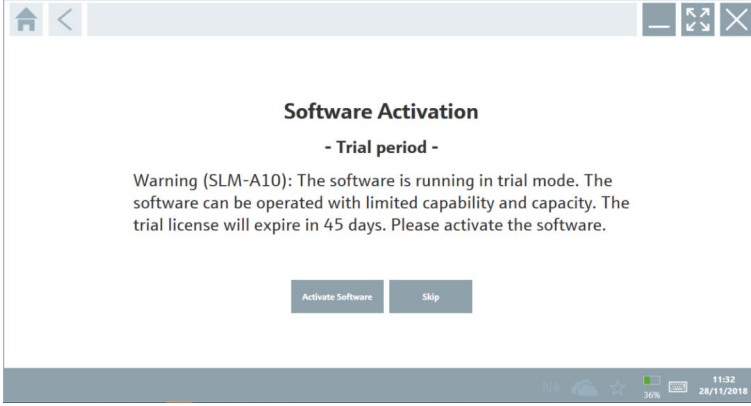

2. **Activate Software** öğesini tıklayın.
 - ↳ Yazılım portalı verilerini girebileceğiniz bir iletişim kutusu açılır.

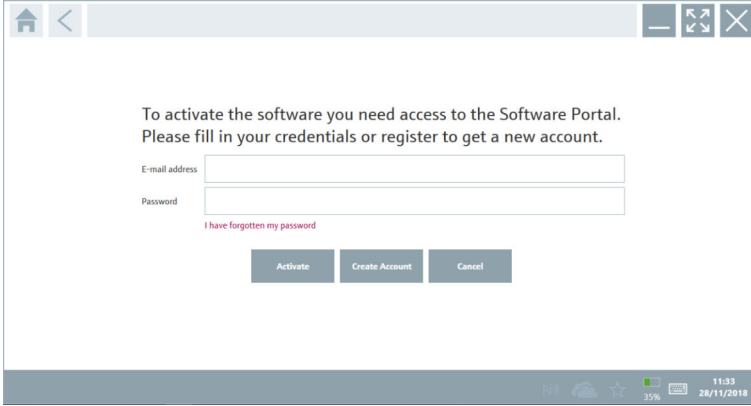

3. **E-mail address** ve **Password** girip **Activate** kutusunu tıklayın.
 - ↳ "The application has been activated successfully." mesajının görüntülediği bir iletişim kutusu açılır.
4. **Show license** öğesini tıklayın.
 - ↳ Lisans bilgilerini içeren bir iletişim kutusu açılır.
5. **Close** kutusunu tıklayın.

Cihaz konfigürasyon yazılımı programının ana ekranı açılır.

4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1 Teslimatın kabul edilmesi

Gözle kontrol

- Paketi nakliye nedeniyle oluşan görünür hasarlara karşı kontrol edin
- Paketi dikkatli şekilde açın
- İçindekileri görünür hasara karşı kontrol edin
- Teslimatın eksiksiz olduğundan ve eksik parça olmadığından emin olun
- Birlikte verilen tüm dokümanları saklayın



İçindekilerin öncesinde hasar gördüğünün belirlenmesi halinde cihaz çalıştırılmaz. Bu durumda, lütfen Endress+Hauser Satış Merkezi ile irtibata geçin:

www.addresses.endress.com

Mümkün olan yerlerde cihazı Endress+Hauser'e orijinal paketinde iade edin.

Teslimat kapsamı

- Kollu Field Xpert SMT70 tablet PC
- Siparişe uygun bağlantı kablosu bulunan AC şarj cihazı (100 ... 240 V_{AC}, 1,5 A, 50 ... 60 Hz)
- Siparişe göre yazılım ve arayüzler/modem
- Ecom'dan gelen güvenlik talimatları bulunan Kullanım Talimatları


4.2 Ürün tanımlaması

4.2.1 İsim plakası



- 1 Endress+Hauser yazılım ID
- 2 Endress+Hauser ürün ismi
- 3 Endress+Hauser seri numarası
- 4 Üretici isim plakası
- 5 Üretici model numarası
- 6 Üretici teknik bilgileri
- 7 Üretici seri numarası

4.2.2 Üreticinin adresi

 Tablet donanımı Ecom Instruments GmbH sorumluluğundadır ve Endress+Hauser için özel üretilmiştir.

Donanım

Ecom Instruments GmbH
Industriestraße 2
97959 Assamstadt

Almanya

www.ecom-ex.com

Yazılım

Endress+Hauser Process Solutions AG

Christoph Merian-Ring 12

4153 Reinach

İsviçre

www.endress.com

4.3 Saklama ve taşıma



Ürünü taşıırken her zaman orijinal paketini kullanın.

4.3.1 Saklama sıcaklığı

-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

5 Kurulum

5.1 Sistem gereksinimleri



Yazılım, teslimat esnasında tablet PC içerisine kurulmuştur.

5.2 Yazılımın kurulması

Cihaz konfigürasyon yazılımı teslimat esnasında tablet PC içerisine kurulmuştur. Cihaz konfigürasyon yazılımının etkinleştirilmesi gereklidir.



Lisans modeli →  13

5.3 Yazılımın güncellenmesi



Yazılım güncelleme hizmeti

Kapsamlı bakım süresi, lisansın oluşturulmasıyla başlar ve bir yıl sonra (referans tarihi) otomatik olarak sona erer. Yazılım güncelleme hizmetinin ne zaman satın alındığına bakılmaksızın, daha sonra satın alınan her türlü ek yazılım güncelleme hizmeti, son referans tarihinden itibaren kesintisiz olarak devam edecektir. Satın alma tarihi, referans tarihinden sonraysa yeni bakım dönemi başlangıçta, referans tarihi ile satın alınan yazılım güncelleme hizmetinin oluşturulması arasında oluşan hizmet boşluğunu kapsayacaktır.


Ayrıca, yazılım versiyonunun geçerli ve etkin bir bakım süresi içinde yayımlanması koşuluyla, yazılım güncellemelerinin daha sonraki bir zamanda yüklenebileceği de unutulmamalıdır.

1. Cihaz konfigürasyon yazılımının ana sayfasındaki ? simgesini tıklayın.

↳ Lisans bilgilerini içeren bir iletişim kutusu açılır.

2. **Update** sekmesini tıklayın.

↳ Güncelleme bilgilerini içeren bir iletişim kutusu açılır.

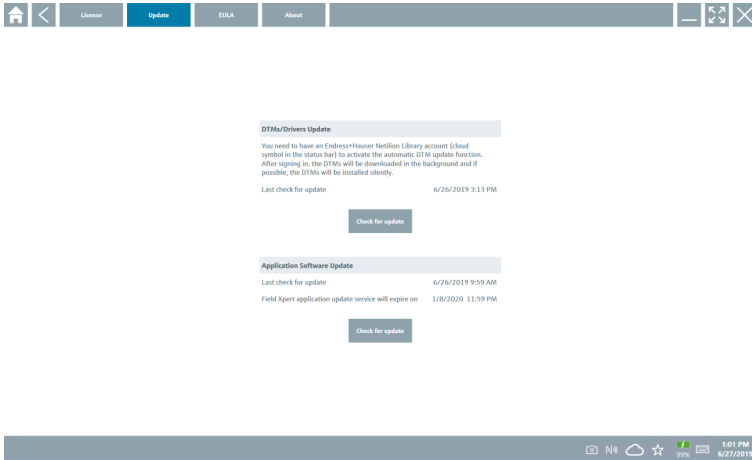

3. **Check for updates** kutusunu tıklayın.

↳ Cihaz konfigürasyon yazılımı güncellemeleri kontrol eder.

5.4 Yazılımın kaldırılması



Cihaz konfigürasyon yazılımı kaldırılmamış olabilir.


6 Çalıştırma

Muhafaza ve parçalarının hasar görmesini önleyin:

- Cihazı her zaman dengeli bir yüzeye yerleştirin.
- Havalandırma açıklığını kapatmayın veya diğer nesnelerle engellemeyin.
- Cihazı sıvılardan uzak tutun.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına veya çok tozlu ortamlara maruz bırakmayın.
- Cihazı aşırı ısı veya neme maruz bırakmayın.

6.1 Durum göstergeleri

Tablet PC arayüzü üzerindeki durum göstergeleri karşılık gelen fonksiyonlar aktif hale geldiği anda yanar.



4 Durum göstergesi

Sembol	Anlamı	Açıklama
	Güç	Sistem çalışır durumdayken LED yeşil renkte yanar. Sistem uyku modundayken LED yanıp söner.
	Kablosuz haberleşme	Kablosuz haberleşme durumunu gösterir (WLAN, WWAN veya Bluetooth). Kablosuz haberleşme seçeneklerinden biri aktif olduğunda LED mavi renkte yanar. "Hızlı Menü" uygulaması kablosuz haberleşme durumunu görüntüleyebilmek için kurulu olmalıdır.
	Pil	Pil şarj durumunu gösterir: <ul style="list-style-type: none"> ■ Yeşil, pil tamamen şarj olmuştur ■ Sarı, pil şarj edilmektedir ■ Yanıp sönen sarı, şarj sırasında hata ■ Kırmızı, pil 10 % altında şarja sahiptir ■ Kapalı, pil boştur

6.2 Tablet PC'nin kapatılması


Tablet PC'nin doğru kapatıldığından emin olun, çünkü kaydedilmemiş verileri kaybetmemenin tek yolu budur.

- **Windows ikonu** → → **Kapat** üzerine dokunun.

Tablet PC kapanır.




Tablet PC tamamen kapatılana kadar güç kaynağı ile bağlantısını kesmeyin.



6.3 Tablet PC'nin kapatılması


- Güç LED'i yanıp sönene kadar  butonuna basılı tutun.

Tablet PC uyku moduna girer.

6.4 Güvenlik ekranı

 Tablet PC harici klavye olmadan kullanılıyorsa, Ctrl+Alt+Del tuş kombinasyonunun yerini aynı anda basılan  ve  tuş kombinasyonu alır.

1.  ve  tuşlarına aynı anda basın.
↳ Tablet PC Windows güvenlik ekranına geçer.

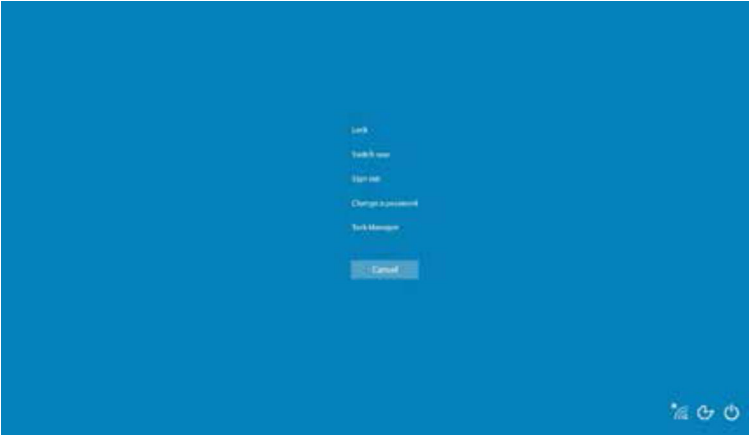

2. Bir aksiyon seçin.

Olası aksiyonlar:


- Cihazı kilitle
- Başka bir kullanıcıya geç
- Çıkış yap
- Şifreyi değiştir
- Görev Yöneticisini Aç
- Cihazı kapatın veya yeniden başlatın

7 Devreye alma

Tablet PC, AC adaptör veya lityum iyon pilden güç alabilir.

7.1 Pilin takılması


1.

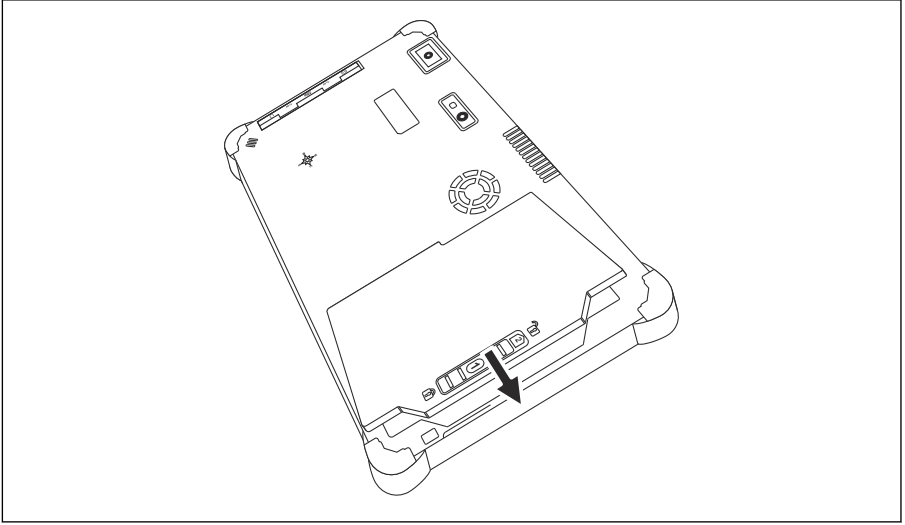

Pili, pil bölmesine takın.

2. Pil yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.


3.

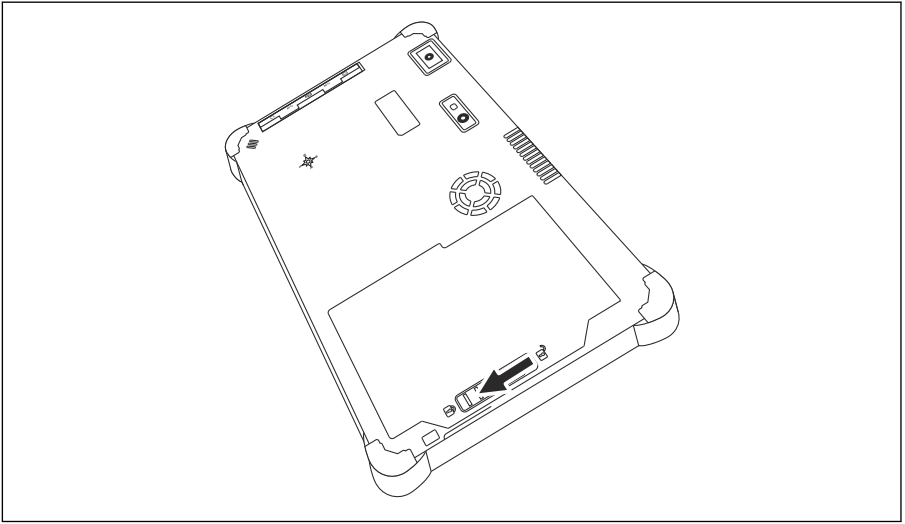

Pil kilidini "Kilitli" pozisyona kaydırın.

Pil takılır.

7.2 Pilin şarj edilmesi

 Nakliye güvenlik düzenlemeleri nedeniyle, lityum iyon pil satın alındığında tamamen şarj edilmiş değildir.

1. Pilin takılması gereklidir.
AC adaptörü tablet PC'nin DC soketine bağlayın.
2. AC adaptörü güç kablosuna bağlayın.
3. Güç kablosunu bir prize takın.


7.3 Tablet PC'nin açılması

► Güç LED'i yanana kadar  butonuna basılı tutun.

Tablet PC açılır.

7.4 AC adaptörün bağlanması

AC adaptör tablet PC'ye güç verir ve pili şarj eder.


 AC adaptör kullanılırken:

Cihazı güç kablosu prize ulaşabilecek mesafede olacak şekilde cihazı bir prize yeterince yakın yerleştirin.

Cihazı sadece cihaz isim plakası üzerinde gösterilen güç kaynağı tipi ile çalıştırın.

Cihaz uzun bir süre boyunca kullanılmıyorsa AC adaptörü prizden çıkarın.

1. AC adaptörü tablet PC'nin DC soketine bağlayın.
2. AC adaptörü güç kablosuna bağlayın.
3. Güç kablosunu bir prize takın.

 Tablet PC sadece uygun AC adaptörü ile birlikte kullanılabilir.

Eğer tablet PC bir prize bağlanmışsa ve pil takılmışsa, tablet PC prizden beslenir.

8 Çalıştırma


DUYURU

Cihazı çalıştırmak için uygun olmayan nesnelerin kullanılması ekrana zarar verebilir.


► Ekran için sivri nesneler kullanmayın.

8.1 Nasıl başlatılır

 Kullanıcı cihaz konfigürasyon yazılımı ilk kez başlatıldığında kullanım şartlarını kabul etmelidir.

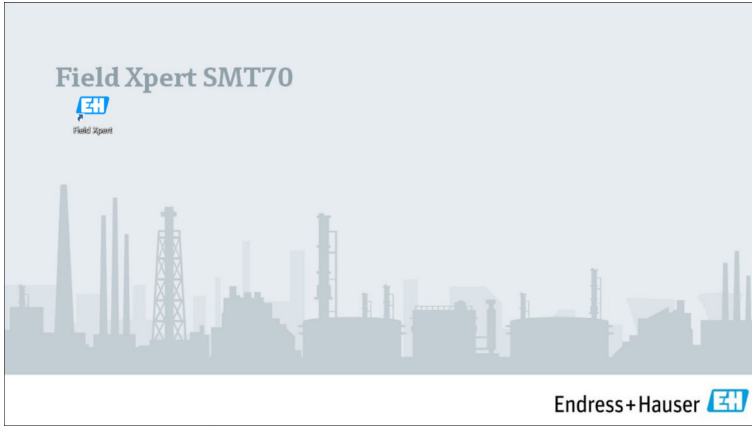

- Başlatma ekranındaki **Field Xpert** üzerine çift tıklayın.
 - ↳ Cihaz konfigürasyon yazılımı başlatılır.

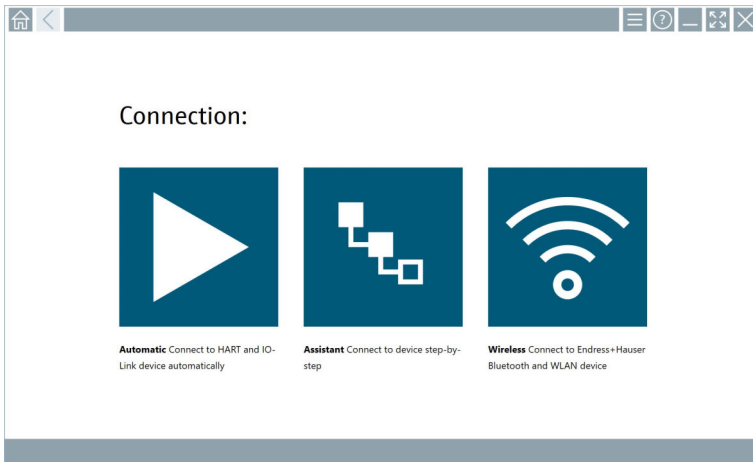

















8.2 Cihaza bir bağlantının kurulması

















Üç yöntemden biri ile bir bağlantı kurulabilir:

- Otomatik
- Bir sihirbaz kullanarak (manuel)
- Wi-Fi ve Bluetooth




İstenen modemi veya arayüzü bağlayın. Modem veya arayüz algılanana kadar bekleyin (örn. USB ikonu).

Aşağıdaki modemler/arayüz tablet PC tarafından desteklenir:


Haberleşme protokolü	Bağlantı	Modemler/arayüzler
HART		Commubox FXA195 4 ... 20 mA
		
		MACTek Bluetooth modem 4 ... 20 mA
		
		Memograph RSG45 (4 ... 20 mA)
		MACTek USB modem (4 ... 20 mA)
		
		FieldPort SFP20
WirelessHART		Fieldgate SFG250
		Tank Tarayıcı NXA820
		WirelessHART adaptörü SWA70
		WirelessHART adaptörü SWG70
PROFINET ile HART	  Uzaktan Sihirbaz bağlantısı Fieldgate PAM SFG600 ile birlikte görünür.	Fieldgate PAMSFG600
PROFIBUS		Softing PROFibus
		Softing PBpro USB


Haberleşme protokolü	Bağlantı	Modemler/arayüzler
		FieldPort SFP20
		Fieldgate SFG500
FOUNDATION Endüstriyel Haberleşme Sistemi		NI USB
		FieldPort SFP20
		Softing FFusb
Modbus		Modbus seri
Endress+Hauser servis arayüzleri		Commubox FXA291 CDI
		Commubox FXA291 IPC, ISS, PCP
		Commubox FXA193 IPC, ISS
		TXU10 V2 CDI
		TXU10 V2 PCP
		TXU10 V1 PCP, CDI
		CDI USB
		CDI TCP/IP
		CDI TCP/IP
		CDI TCP/IP
		CDI TCP/IP
		CDI TCP/IP
Bluetooth		Endress+Hauser Bluetooth cihazları, ayrıca bazı durumlarda seviye ve basınç cihazları

A0041855

Haberleşme protokolü	Bağlantı	Modemler/arayüzler
Wi-Fi	 A0041855	Endress+Hauser Wi-Fi cihazları
IO-Link	 	FieldPort SFP20

"Automatic" bağlantısı

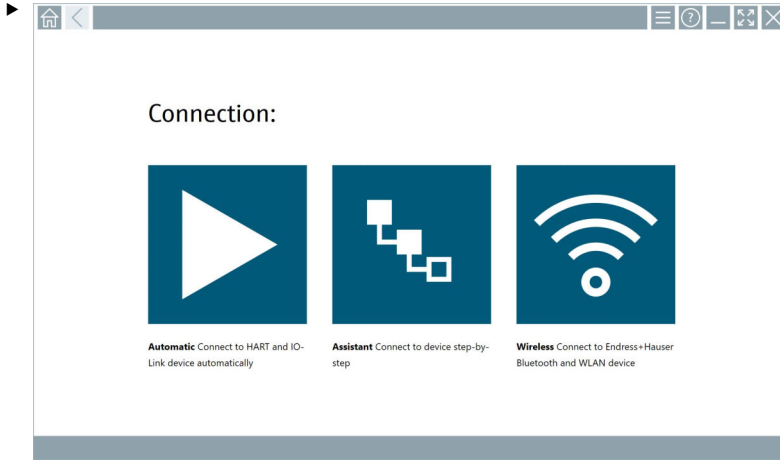



 ikonuna dokununuz.

↳ Cihaz konfigürasyon yazılımı bağlı olan cihaz ile bir bağlantı kurar.


"Assistant" bağlantısı

1.

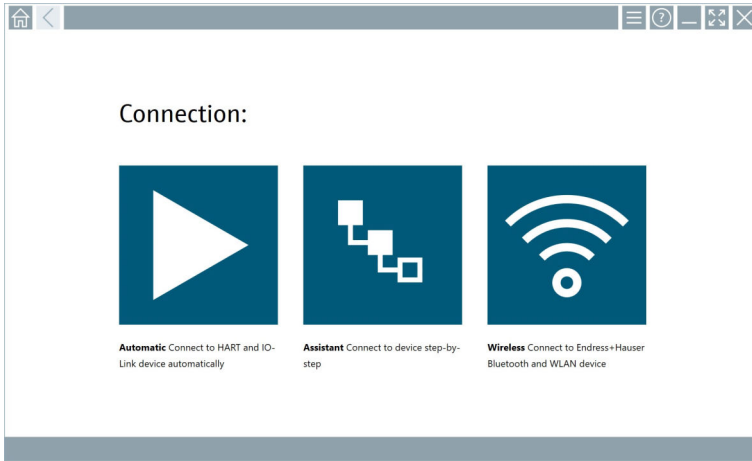


 ikonuna dokununuz.

➔ Mevcut tüm protokollere genel bir bakış açılır.

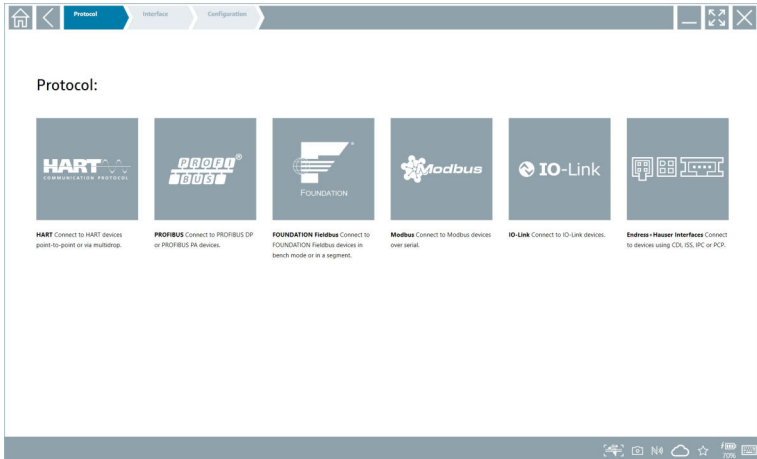

2. Bir haberleşme protokolü seçin.


- ↳ Mevcut tüm modemlere genel bir bakış açılır.

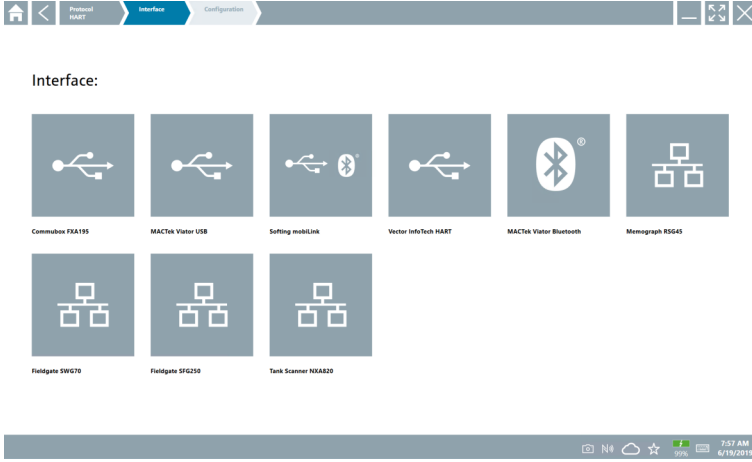

3. Bir modem seçin.


- ↳ Cihaz artık yapılandırılabilir.

"Wireless" bağlantısı

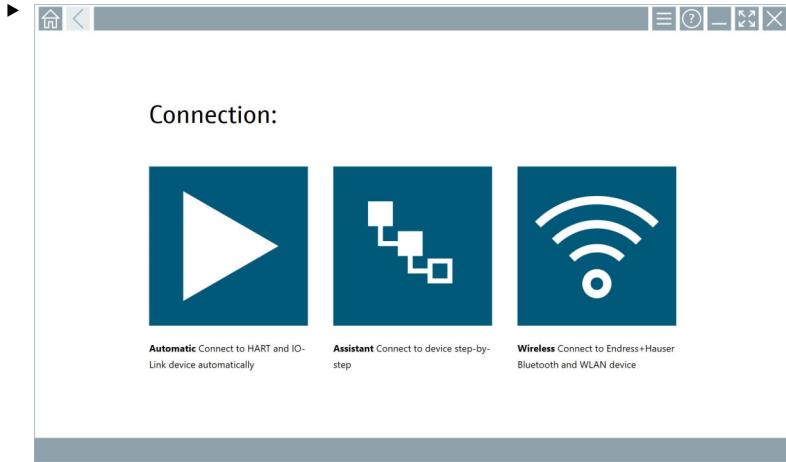

📶 ikonuna dokunun.

- Kullanılabilir tüm Endress+Hauser Wi-Fi ve Bluetooth cihazlarını içeren canlı liste görüntülenir. Bu liste Wi-Fi ve Bluetooth cihazlarına göre filtrelenebilir.

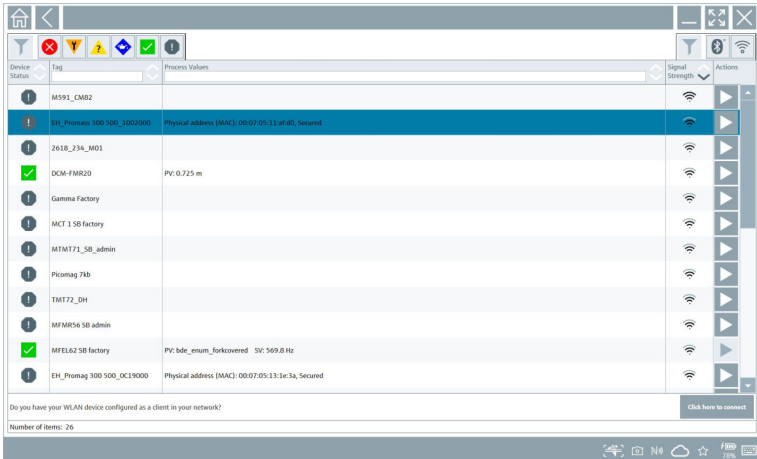


"Bluetooth" bağlantısı

1. Bluetooth cihazlarını filtrelemek için 📶 ikonuna dokunun.

2. Yapılandırılması gereken cihazın yanındaki ► ikonuna dokununuz.

↳ Oturum aç iletişim kutusu görüntülenir.

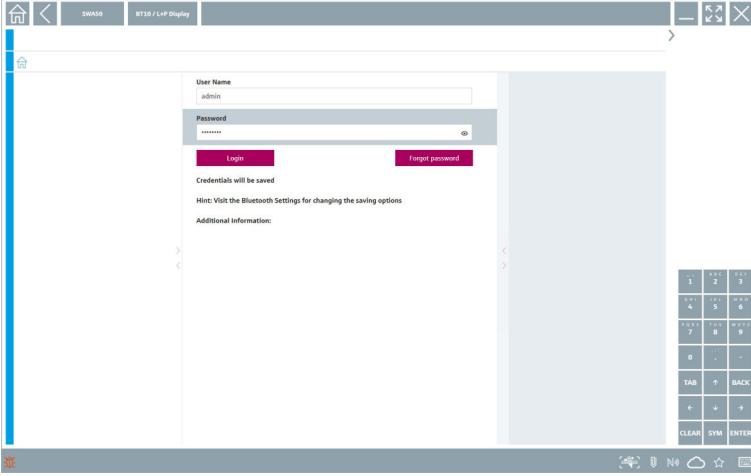

3. **User Name** (admin) ve **Password** girerek **Login** üzerine dokununuz.

↳ DTM (varsayılan) veya MSD açılır.




Şifreniz başta cihazın seri numarasıdır.

Sıfırlama kodunu almak için lütfen Endress+Hauser satış merkezi ile irtibata geçin.

"WLAN" bağlantısı

1. WLAN cihazlarını filtrelemek için ► ikonuna dokununuz.

2. Yapılandırılması gereken cihazın yanındaki ► ikonuna dokunun.
 - ↳ WLAN cihazına bağlan iletişim kutusu görüntülenir.

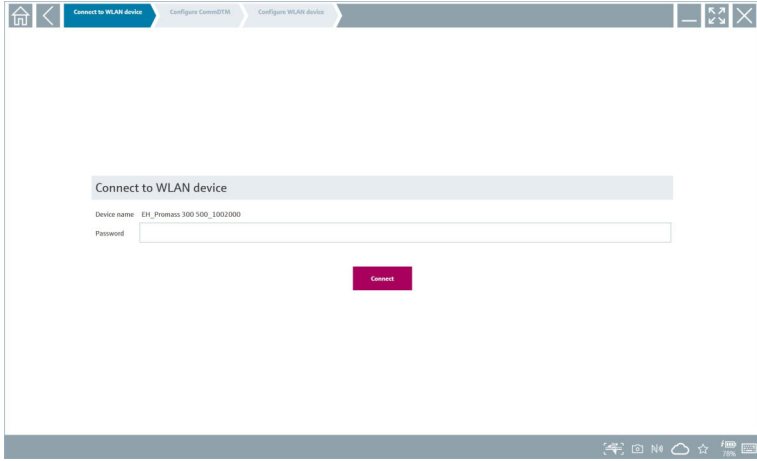

3. **Password** girerek **Connect** üzerine dokunun.
 - ↳ Bağlantı penceresi açılır.
4. IP adresini değiştirmeyin - olduğu gibi bırakın.
5. ► ikonuna dokunun.
6. **Vendor specific** üzerine dokunun.
7. DeviceDTM açılır ve cihaz artık yapılandırılabilir.



Şifreniz başta cihazın seri numarasıdır.



Doğrudan bir IP adresi üzerinden bağlantı kurmak için **Click here to connect** üzerine dokunun.

8.3 Bilgi ve yazılım ayarları

- ▶ Ana menüdeki ≡ ikonunu tıklayın.
 - ↳ Tüm bilgiler ve ayarlara genel bakış açılır.

8.3.1 DTM kataloğu

- **DTM Catalog** sekmesini tıklayın.
- ↳ Mevcut tüm DTM'lere genel bir bakış açılır.

Home	DTM Catalog	Event Log	Favorite	Reports	Flascape	Settings			
Icon	DTM Device Type	Version	Manufacturer	Date	Protocol	Status			
	Passport Clik	1.0-9	Labview	2014-01-30	HART	New			
	_DD-WD-6x12-FF Rev 1	DDRev-0x1	Pepperl+Fuchs GmbH (DTM)	2017-01-03	Fieldbus FF H1	OK			
	000000004 Name not available Rev 1	DD Rev 0x1	Manufacturer Expansion (DTM)	2019-05-14	HART	OK			
	000000004 Name not available Rev 1	DD Rev 0x1	Power-Genex Ltd. (DTM)	2019-05-14	HART	OK			
	0990 Fieldbus Switch Box Rev 4	DDRev 0x1	EL-Q-MATIC BV (DTM)	2000-09-01	Fieldbus FF H1	OK			
	1000 Rev 1	DDRev 0x1	ROSEMOUNT ANALYTICAL DIVISION (DTM)	2001-05-09	Fieldbus FF H1	OK			
	1016 Rev 1	DD Rev 0x1	Rosemount Analytic (DTM)	2019-05-14	HART	OK			
	1016 Rev 2	DD Rev 0x1	Rosemount Analytic (DTM)	2019-05-14	HART	OK			
	1064 Rev 1	DD Rev 0x1	Rosemount Analytic (DTM)	2019-05-14	HART	OK			
	1064 Rev 2	DD Rev 0x1	Rosemount Analytic (DTM)	2019-05-14	HART	OK			
	1064 Rev 2	DD Rev 0x1	Rosemount Analytic (DTM)	2019-05-14	HART	OK			
	1064 C-7-FF Conductivity Analyser Rev 1	DDRev 0x3	ROSEMOUNT ANALYTICAL INC. (DTM)	2011-12-16	Fieldbus FF H1	OK			
	1066 DD/CL/OD-FF Amperometric Analyser Rev 1	DDRev 0x3	ROSEMOUNT ANALYTICAL INC. (DTM)	2012-01-18	Fieldbus FF H1	OK			
	1066 P-FF Fieldbus Transmitter Rev 1	DDRev 0x5	ROSEMOUNT ANALYTICAL INC. (DTM)	2010-12-21	Fieldbus FF H1	OK			
	1131 Rev 1	DD Rev 0x1	Rosemount (DTM)	2019-05-14	HART	OK			
	1131 Rev 2	DD Rev 0x1	Rosemount (DTM)	2019-05-14	HART	OK			
Total: 1139									

Cihaz sürücüsü çevrimdışı görünümü

- İstenen cihaz sürücüsü üzerine çift tıklayın.


Cihaz sürücüsünün çevrimdışı görünümü açılır.

Bu fonksiyon sadece cihaz sürücüsü çevrimdışı görünümdeyse mümkündür.

Eğer diğer cihaz sürücüler (DTM'ler) gerekiyorsa, bunlar ek olarak kurulabilir. Otomatik veya manuel güncellemeden sonra bu sürücüler DTM kataloğunda görünür.

8.3.2 Olay günlüğü


- **Event Log** sekmesine veya gri durum çubuğuna dokunun.
 - ↳ Tüm olaylara genel bir bakış açılır.

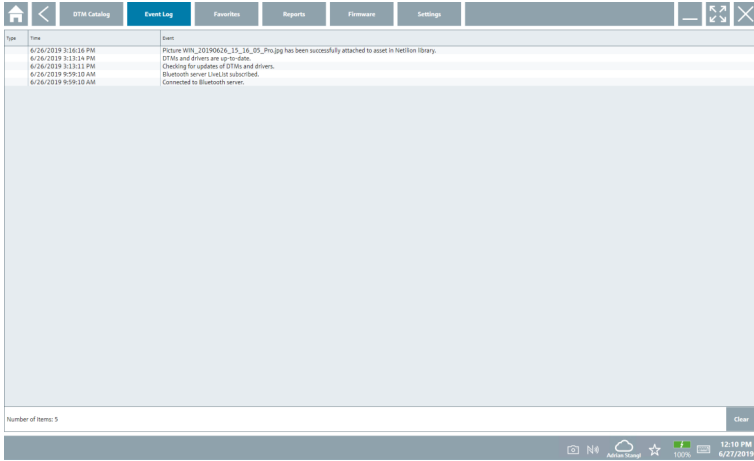

- **i** Olay günlükleri zaten listeleniyorsa **Clear** düğmesini kullanarak bu günlükleri silebilirsiniz.

8.3.3 Favoriler


- **Favorites** sekmesini veya ☆ ikonunu tıklayın.
 - ↳ Tüm favorilere genel bir bakış açılır.

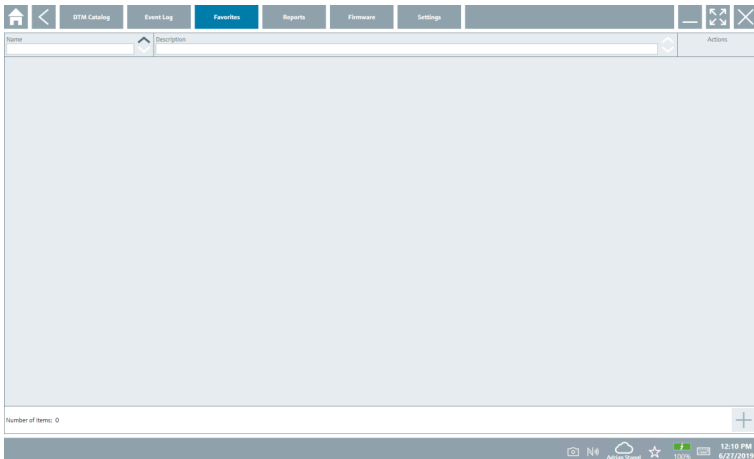

8.3.4 Raporların yönetimi

1. Reports sekmesini tıklayın.

↳ "Manage saved device reports" klasörüne genel bakış açılır.

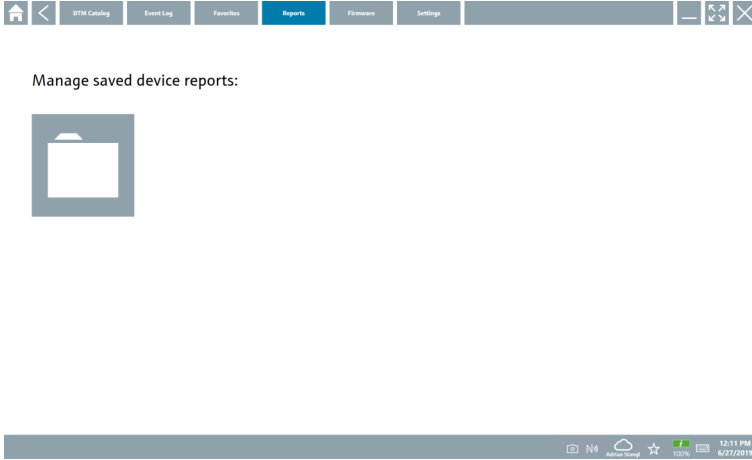


2. "Manage saved device reports" klasörünü tıklayın.

↳ Kaydedilen tüm cihaz raporlarına genel bir bakış açılır.

8.3.5 Aygıt Yazılımı

► Firmware sekmesini tıklayın.

↳ Aygıt yazılımına genel bir bakış açılır.

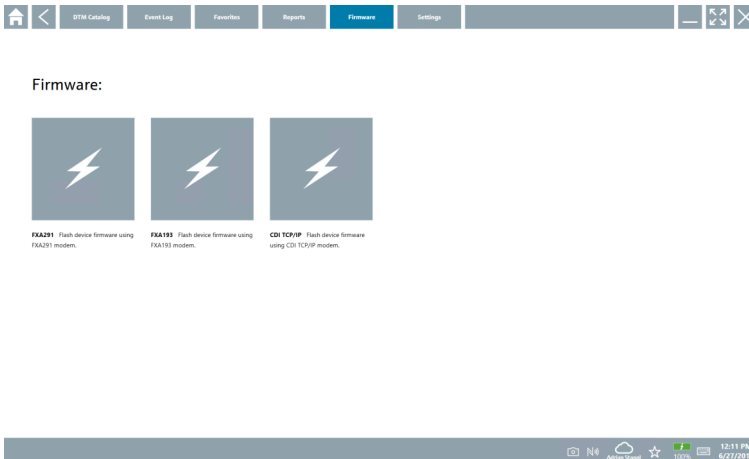


8.3.6 Ayarlar

Dil

1. **Settings** sekmesini tıklayın.

↳ **Language** sekmesi açılır ve sunulan tüm dillere genel bir bakış görüntülenir.

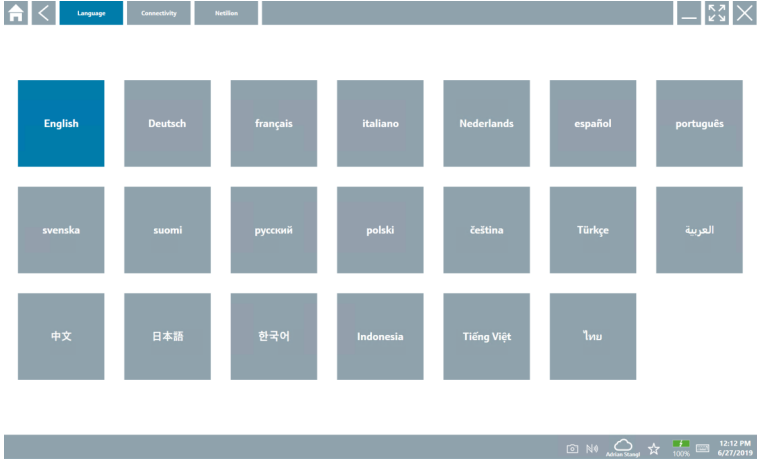

2. İstenilen dili seçin.

3. ✕ ikonunu tıklayın.


↳ Cihaz konfigürasyon yazılımı kapanır.

4. Cihaz konfigürasyon yazılımını yeniden başlatın.

↳ Seçilen dil kaydedilir.

Bağlantı


- **Connectivity** sekmesine tıklayın.
 - ↳ Tüm bağlantılara genel bir bakış açılır.

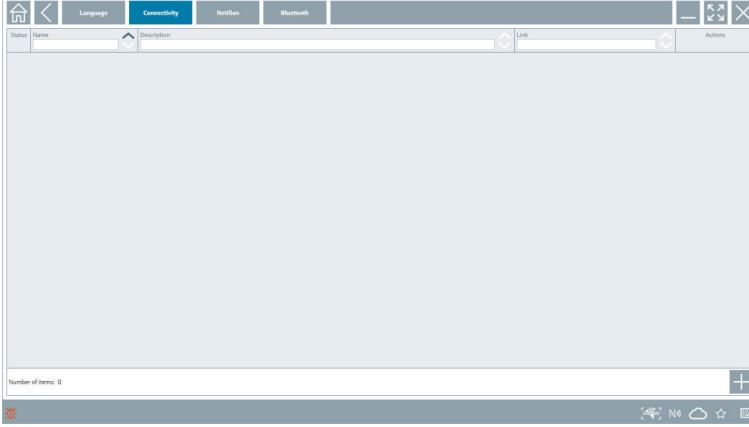

- "Connectivity" sekmesi sadece PROFINET → 40 üzerinden Fieldgate PAM SFG600 HART ile bağlantılı olarak geçerlidir.


Netilion

- **Netilion** sekmesine tıklayın.
 - ↳ Veri depolamaya genel bir bakış açılır.

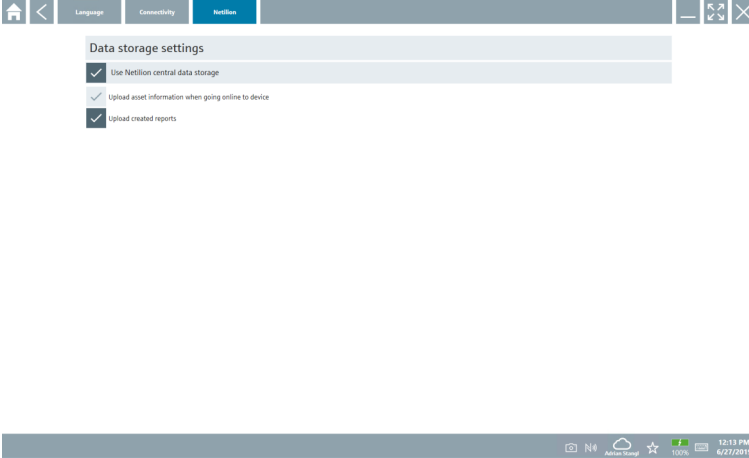

Bluetooth

- **Bluetooth** sekmesine tıklayın.
 - ↳ Bluetooth cihazı güvenlik verileri fonksiyonu açılır.

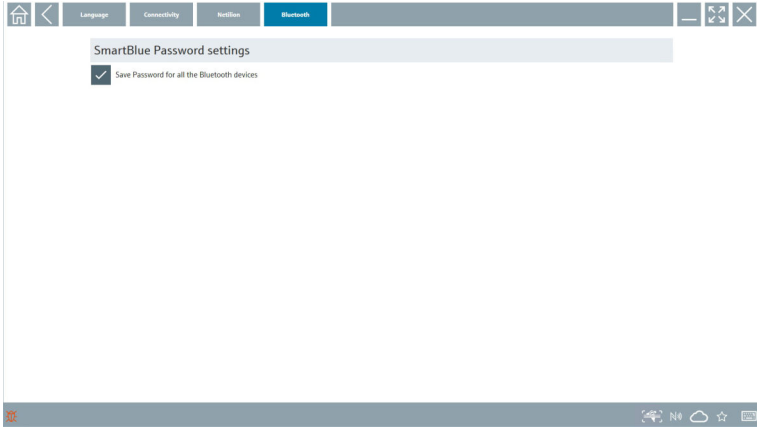


8.4 Yazılım hakkında ek bilgiler

- **?** ikonuna tıklayın.
 - ↳ Tüm ek bilgilere genel bir bakış açılır.

8.4.1 Lisans

- **License** sekmesine tıklayın.
 - ↳ Lisans bilgilerini içeren bir iletişim kutusu açılır.

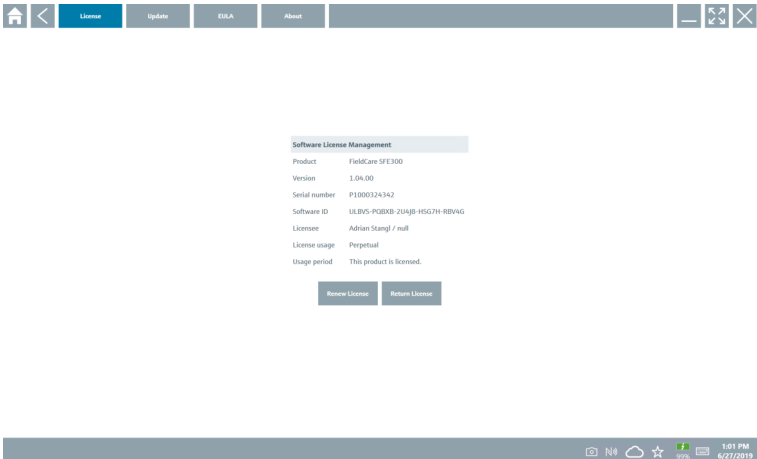

Lisans yenileme


i Bakım sözleşmesi sona erdiğinde Field Xpert SMT71 sipariş edilmelidir. Field Xpert SMT71 siparişi başarıyla tamamlandıktan sonra, müşteriye Field Xpert yazılımında (yazılım versiyonu 1.05 ve üzeri) bir bildirim iletilir.

1.04 versiyonuna kadar olan yazılımlar için:

1. Field Xpert SMT71 siparişi başarıyla tamamlandıktan sonra: **License** sekmesine tıklayın.
2. **Update license** üzerine tıklayın.
3. Yazılım portalı içinde e-mail ve şifre kullanarak oturum açın.
 - ↳ Lisans yenilenmiştir.

8.4.2 Güncelleme


- **Update** sekmesini tıklayın.
 - ↳ Güncellemeleri gösteren bir pencere açılır.

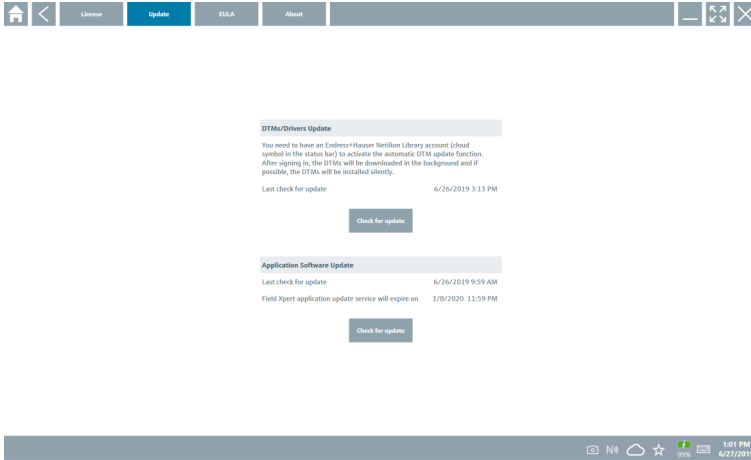

8.4.3 EULA

► EULA sekmesini tıklayın.


↳ Endress+Hauser Şart ve Lisans Koşullarını içeren bir pencere açılır.

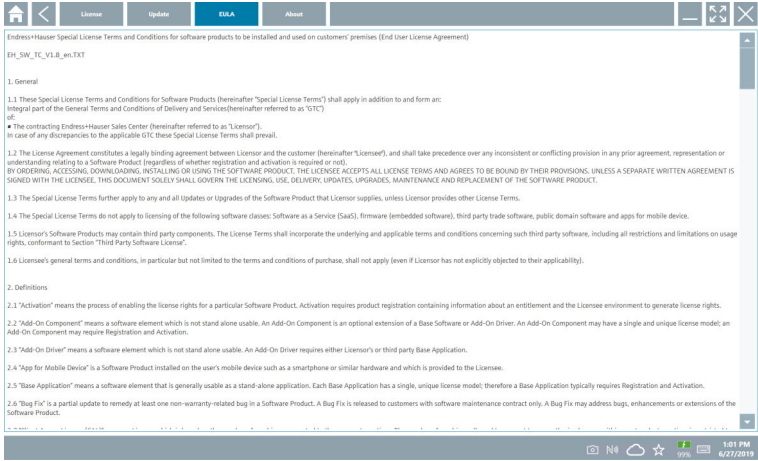

8.4.4 Bilgi

Bu sekme mevcut durumda kurulu yazılım, üretici ve yazılım kaynak metni hakkında bilgileri içerir.

1. About sekmesini tıklayın.

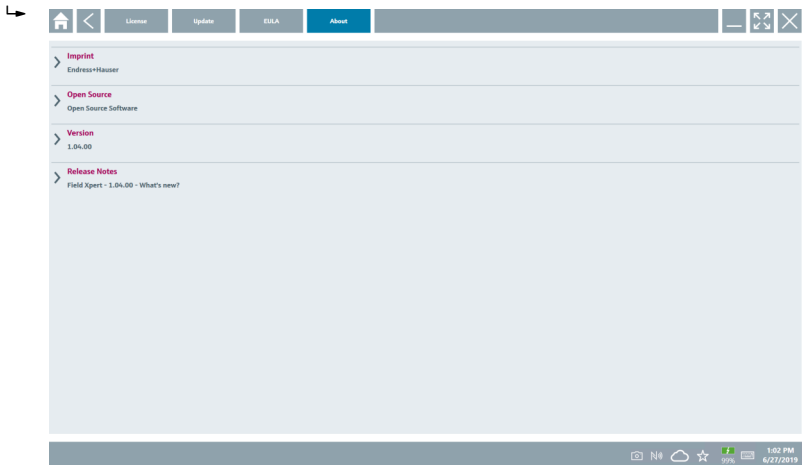




Tüm bilgilere genel bir bakış açılır.


2. Bilgileri görüntülemek için ⓘ simgesini tıklayın.

8.5 Fieldgate PAM SFG600 PROFINET ile HART

Fieldgate PAM SFG600 bir cihaz konfigürasyon yönetimi ağ geçididir ve PROFINET ağları üzerinden HART cihazları destekler. HART cihazları tek bir cihaz ETİKETİ'ne sahip olmalıdır. Ayrıca, cihazlar bir PROFINET kontrol cihazı ile çalışmalıdır ve HART özelliklerine sahip 4x1 2-kablolu HART analog modüllere sahip Siemens grubu ET200SP IM 155-6PN HF ile çalıştırılmalıdır.

 "Fieldgate PAM SFG600", hakkında detaylı bilgi için Özet Kullanım Talimatlarına bakın
→ 

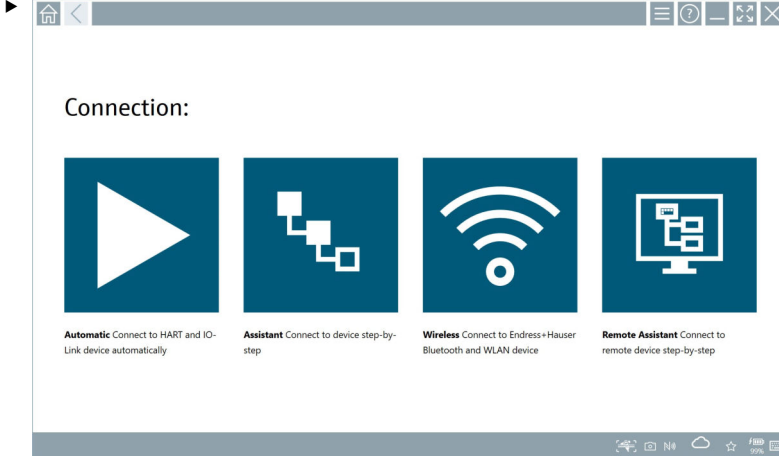


 ikonuna tıklayın.

↳ **Communication server** genel bakış sayfası açılır.


8.6 Otomatik DTM güncellemesi

1.

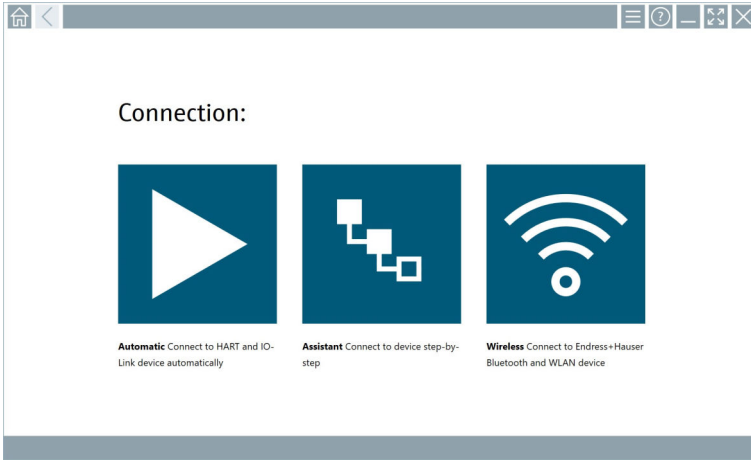

Durum çubuğundaki  ikonuna tıklayın.

↳ "Sign in to Netilion Library" iletişim kutusu açılır.

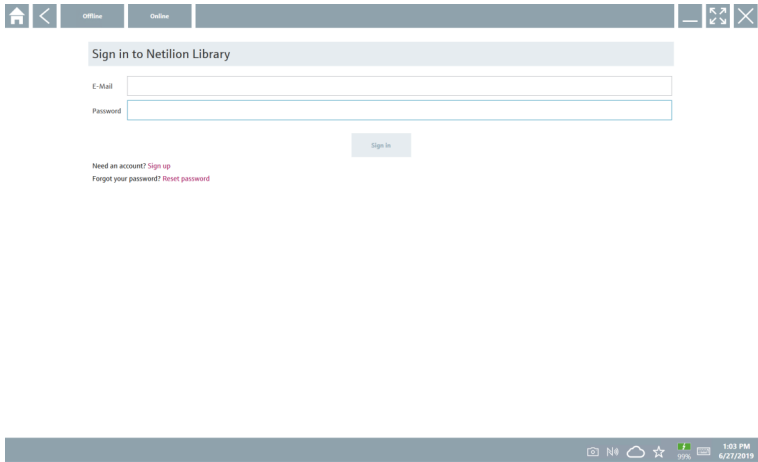

2. **Sign in** üzerine tıklayın.

3. Abonelik seçin (Basic/Plus/Premium).

4. Netilion verileri ile oturum açın.

↳ Tablet arka planda DTM'leri arar ve bunlar indirilir.


5. İndirmeyi onaylayın.

↳ Kurulum başlar.

8.7 Netilion Kütüphanesi


8.7.1 Netilion Kütüphanesine cihaz raporu yükleme

 Bu fonksiyon HART, PROFIBUS ve FOUNDATION endüstriyel haberleşme sistemi ve IO-Link cihazlarında ve ayrıca Endress+Hauser Service arayüzünde (CDI) sunulur.

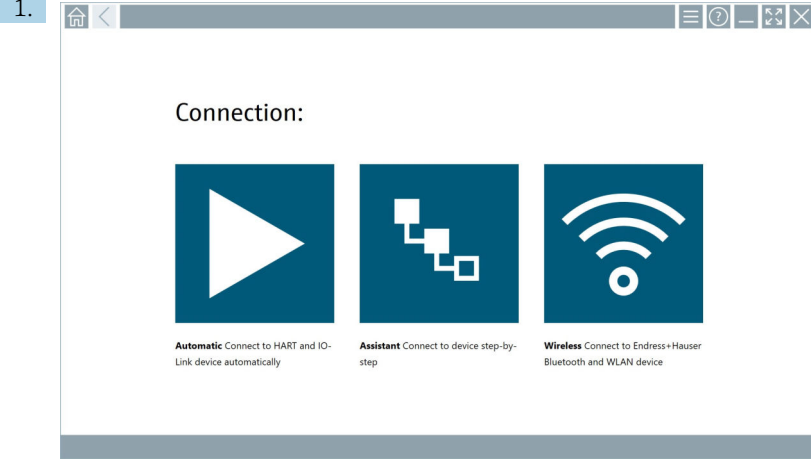

Durum çubuğundaki  ikonuna tıklayın.

→ "Sign in to Netilion Library" iletişim kutusu açılır.

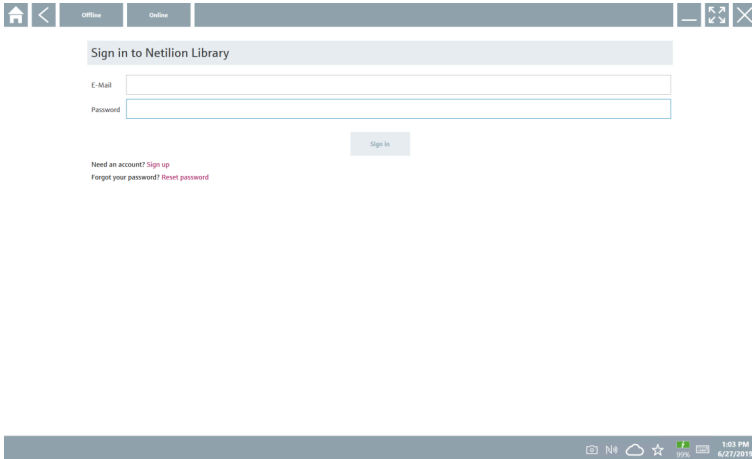


2. **Sign in** üzerine tıklayın.


3. Abonelik seçin (Basic/Plus/Premium).

4. Cihazı bağlayın ve DTM'yi açın.
 - ↳ Cihaz otomatik olarak Netilion Kütüphanesinde saklanır.
5. "Save device report" üzerine tıklayın.
 - ↳ Cihaz raporu Netilion Kütüphanesindeki cihaza eklenir.


8.7.2 Netilion Kütüphanesine fotoğraf yükleme

1. Cihaz ile bağlantı kurun ve DTM'yi açın.
 -  ikonuna tıklayın.
 - ↳ Kamera açılır.
2. Cihazdan fotoğraf oluşturma.
 - ↳ "New image found" iletişim kutusu açılır.
3. **Yes** üzerine tıklayın.
 - ↳ Fotoğraf mevcut varlık için Netilion kütüphanesine yüklenir.


Fotoğraf Galerisinden fotoğraf yükleme

1. Cihaz ile bağlantı kurun ve DTM'yi açın.
 -  ikonuna tıklayın.
 - ↳ İletişim kutusu açılır.
2. Dosya türünü seçin.
3. Field Xpert içindeki bir dizinden fotoğrafı seçin.
4. **Yes** üzerine tıklayın.
 - ↳ Fotoğraf mevcut varlık için Netilion kütüphanesine yüklenir.

8.7.3 Netilion Kütüphanesine PDF yükleme

1. Cihaz ile bağlantı kurun ve DTM'yi açın.
 -  ikonuna tıklayın.
 - ↳ İletişim kutusu açılır.
2. Dosya türünü seçin.
3. Field Xpert içindeki bir dizinden PDF'i seçin.
4. **Yes** üzerine tıklayın.
 - ↳ PDF mevcut varlık için Netilion kütüphanesine yüklenir.


8.7.4 Netilion Kütüphanesine parametre veri kayıtlarını yükleme

1. Durum çubuğundaki  ikonuna tıklayın ve oturum açın.
2. Cihazı bağlayın ve DTM'yi açın.
3. **Program functions** menüsünde, **Save device data** üzerine tıklayın.
 - ↳ Parametre veri kayıtları mevcut varlık için Netilion kütüphanesine yüklenir.

8.7.5 Çevrimdışı kullanım örneği


i Taranan cihazlar, yeni fotoğraflar, cihaz raporları (PDF) ve parametre kayıtları otomatik olarak çevrimdışı ön belleğe kaydedilir. Bu veriler, yeni bir İnternet bağlantısı sağlandığı zaman otomatik olarak yüklenir.

1.

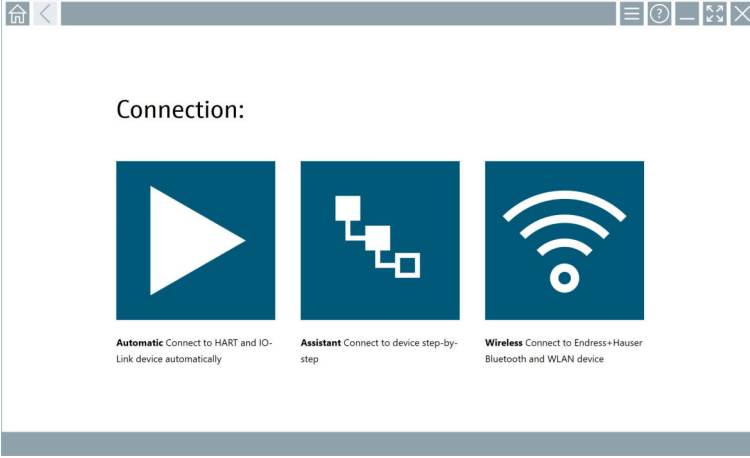


Durum çubuğundaki  ikonuna tıklayın.

→ "Sign in to Netilion Library" iletişim kutusu açılır.

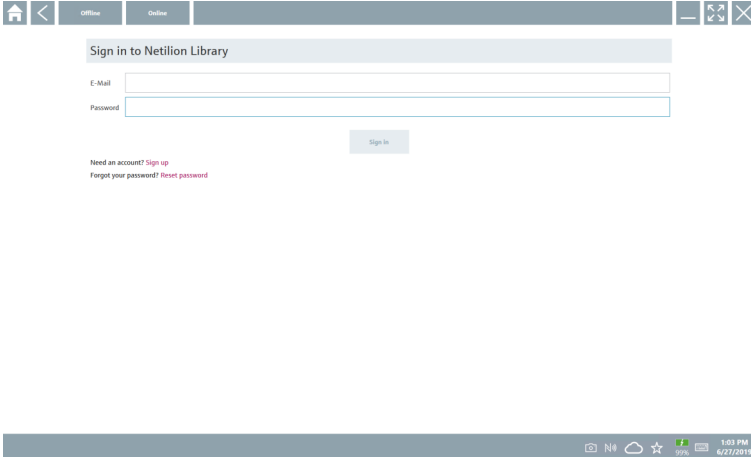


2. Offline sekmesine tıklayın.

➤ "Offline data storage information" iletişim kutusu açılır.

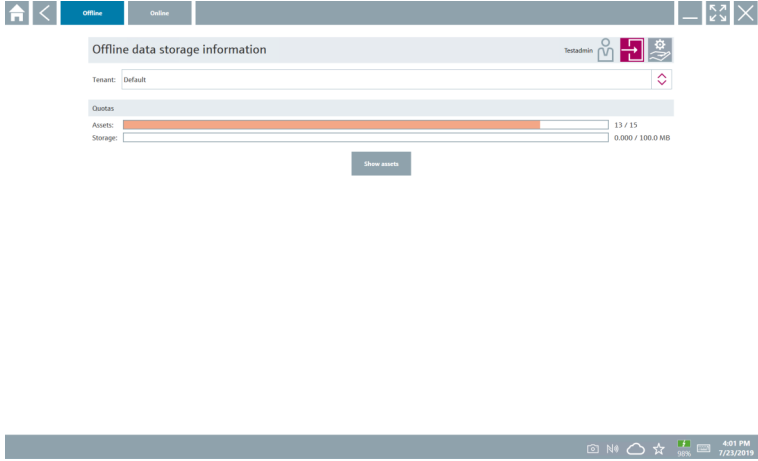

3. Show assets üzerine tıklayın.

➤ Tüm varlıklar ve dokümanlara bir genel bakış görüntülenir.

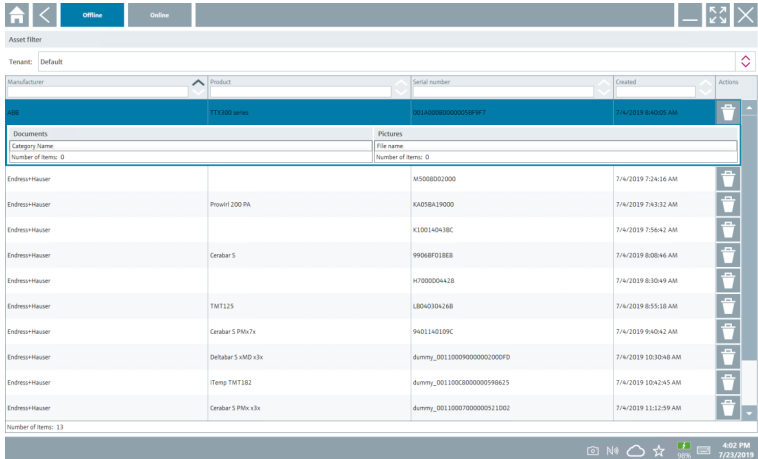

4. Varlıkları ve dokümanları kaldırmak için ikonuna tıklayın.


5. Online sekmesine tıklayarak oturum açın.

6. Upload asset data üzerine tıklayın.

➤ Yüklenecek tüm verileri içeren bir iletişim kutusu açılır.


7. Upload üzerine tıklayın.

8.7.6 Netilion Kütüphanesine bağlantı

1. Durum çubuğundaki  ikonuna tıklayın.
↳ Netilion Kütüphanesi iletişim kutusu açılır.
2. Netilion Kütüphanesinde oturum açın.


8.8 Tarayıcı Uygulaması

1.

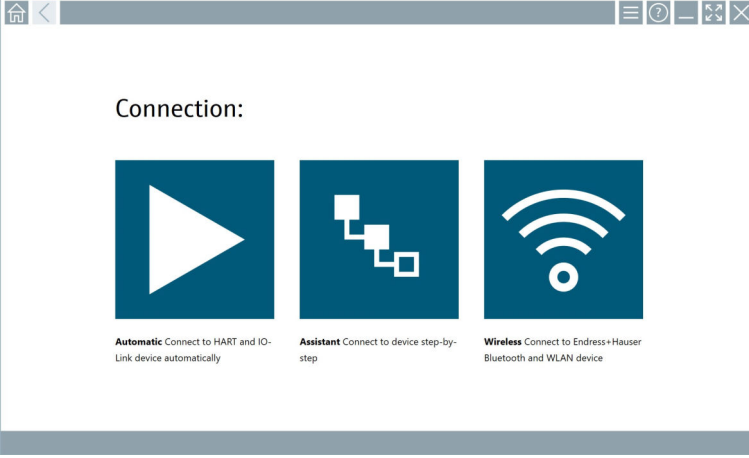

Durum çubuğundaki  ikonuna tıklayın.

↳ Netilion Kütüphanesinde cihaz oluşturma sihirbazı başlatılır.

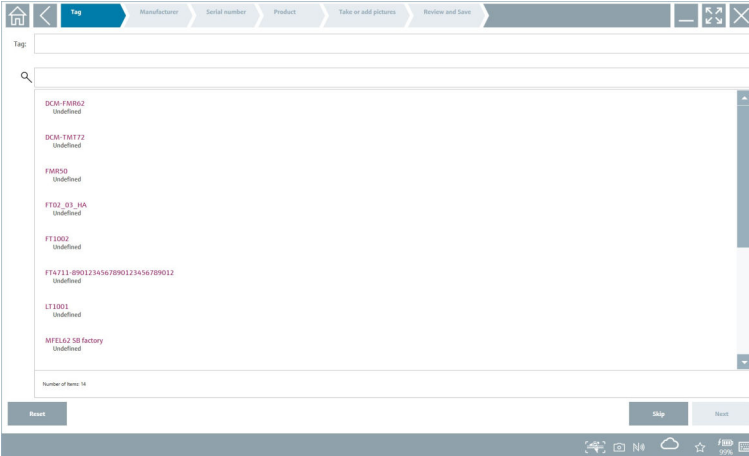

2. Sihirbazın talimatlarını uygulayın ve her bir adımdaki verileri girin veya seçin.

3. **Save** üzerine tıklayın.

↳ Cihaz Netilion Kütüphanesine kaydedilir.


4. Sihirbaz tüm adımları tamamladıktan sonra yeni bir cihazın girilebilmesi için otomatik olarak tekrar başlar.



Tarayıcı Uygulaması çevrimdışı modda da çalışır. Netilion Kütüphanesine önceden kaydedilmiş veriler çevrimdışı olarak sunulmaz.


8.9 Netilion kütüphanesine Heartbeat Doğrulama raporu yükleme

1.

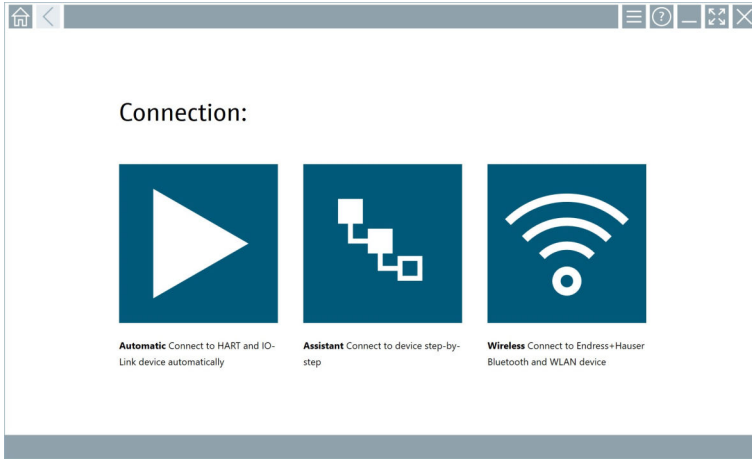

▶ ikonuna tıklayın.


↳ İstenilen cihaza bir bağlantı kurulur.

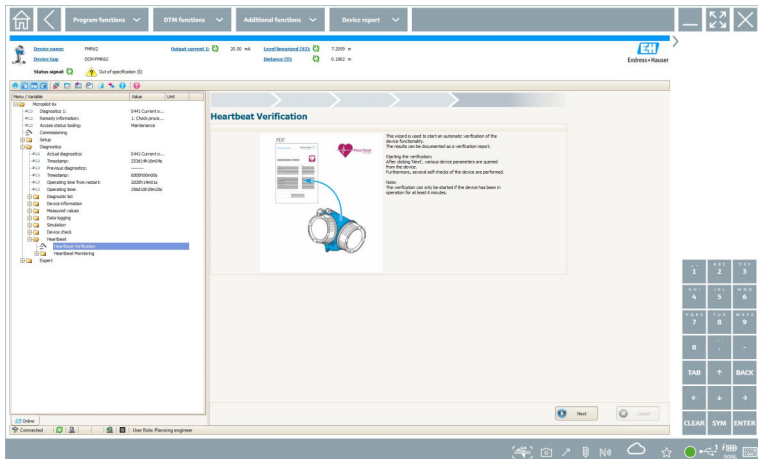

2. Heartbeat sihirbazını başlatın.
3. Heartbeat sihirbazını uygulayın ve bir Heartbeat Doğrulaması başlatın.
4. Heartbeat Doğrulaması tamamlandığında sonucu PDF olarak kaydedin.
 - ↳ PDF dosyasının depolanacağı yeri seçmenize olanak veren bir iletişim kutusu açılır.
5. Depolama konumunu seçin ve **Save**'i tıklayın.
 - ↳ Netilion Kütüphanesinde kaydetmek için bir iletişim kutusu görüntülenir.
6. **Yes** üzerine tıklayın.
 - ↳ Doküman tipini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir.
7. Heartbeat Doğrulama Raporu'nu seçin ve **Yes**'i tıklayın.
 - ↳ Heartbeat Doğrulama Raporu mevcut varlık için Netilion kütüphanesine yüklenir.


8.10 RFID

1.

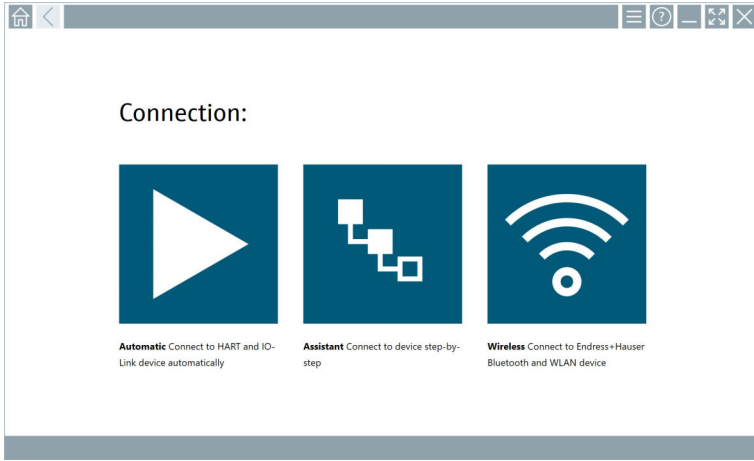

Durum çubuğundaki  ikonuna tıklayın.

↳ "RFID TAG Editor" iletişim kutusu açılır.

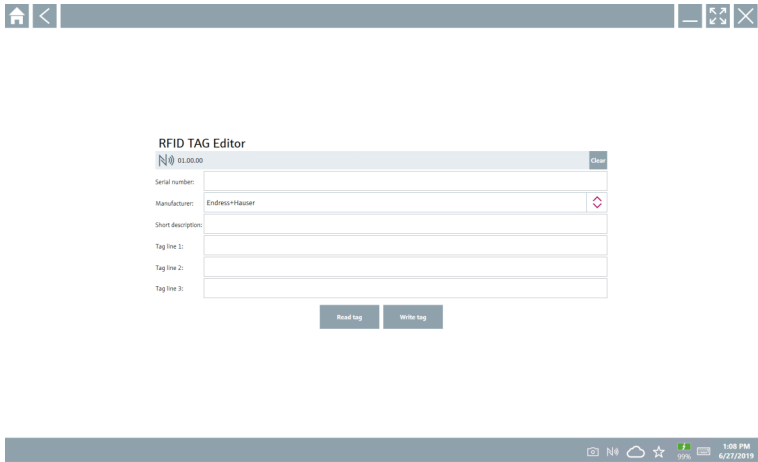

2. RFID tarayıcıyı takın.

3. **Read tag** üzerine tıklayın.

4. RFID etiketini tarayıcıya yerleştirin ve **Device Viewer** üzerine tıklayın.

↳ Internet Explorer'de Device Viewer açılır.

5. Etiketi veya seri numaralarını değiştirin ve **Write tag** üzerine tıklayın.

↳ RFID etiketi değiştirilir.

9 Bakım

9.1 Pil

Pil kullanılması halinde lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Pilin şarj ve deşarj işlemleri oda sıcaklığında yapılmalıdır
- Pilin çalışma ömrü birkaç faktöre bağlıdır:
 - Şarj ve deşarj döngülerinin sayısı
 - Ortam koşulları
 - Depolama sırasında şarj durumu
 - Pile yönelik talepler
- Ağırlıklı pil kullanımı cihaz performansını olumsuz etkiler
- Piller cihazın dışında deşarj edilebilir



Performanstaki bozulma, günlük şarj ve deşarj işlemlerinden kaynaklanan gerilim nedeniyle pil çalışma ömrü ile artabilir.

Li-ion piller genellikle 300 ila 500 şarj döngüsünden sonra (tam şarj/deşarj döngüleri) veya pil kapasitesi 70 ... 80 % ulaştığında değiştirilebilir.

Gerçek döngü sayısı, kullanım şekline, sıcaklığa, yaşa ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.



Otomatik deşarj nedeniyle pil kapasitesindeki sürekli düşüşü önlemek için piller kesinlikle 5 % altında deşarj edilmemelidir.

⚠ UYARI

Pilin düşürülmesi, ezilmesi veya uygun olmayan şekilde kullanılması yangına veya kimyasal yanıklara neden olabilir.

- Pili daima doğru şekilde kullanın.

DUYURU

Sıcaklıklar çok düşük veya çok yüksekse pil şarj edilemez.

Bu durum pilin hasar görme olasılığını önler.

- Pili yalnızca yaklaşık 20 °C (68 °F) sıcaklıkta şarj edin.

⚠ DİKKAT

Hasarlı veya akan piller

kişisel yaralanmaya neden olabilir.

- Pili kullanırken dikkatli olun.

⚠ DİKKAT

Şarj işlemi sırasında pil aşırı ısınır veya yanık kokusu oluşursa, hemen alanı terk edin.

- Güvenlik personeline derhal haber verin.

Pili kullanırken lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Çalışma süresi kısalsa pili değiştirin
- Pilin üzerine herhangi bir nesne veya malzeme koymayın
- Pili iletken veya yanıcı malzemelerden uzak tutun

- Pili çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın
- Sadece orijinal pilleri kullanın
- Pili şarj ederken sadece orijinal cihazları veya orijinal şarj istasyonlarını kullanın
- Pili sudan uzak tutun
- Pili ateşe atmayın
- Pili 0 °C (32 °F) altındaki veya 46 °C (115 °F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın



Pilin aşırı sıcaklıklara maruz kalması halinde, 100 % pil kapasitesi elde edilemez. Pil yaklaşık 20 °C (68 °F) sıcaklık aralığına dönerse kapasite eski haline döndürülebilir.

- Havalandırmayı serbest bırakın
- Pili, sıcaklığı yaklaşık 20 °C (68 °F) olan bir yerde şarj edin
- Pili mikrodalga fırına koymayın
- Pili parçalara ayırmayın veya sivri bir nesneyle dokunmayın
- Pili cihazdan çıkarırken keskin bir nesne kullanmayın



Piller, cihazla birlikte Ex-sertifikasına sahiptir. Sertifika listesinde bulunmayan pillerin kullanılması Ex-sertifikasyonunu geçersiz kılacaktır.



Pil enerji tasarrufu

- Windows 10 Oluşturucu Güncellemesi
 - Pil ömrünü iyileştirin
 - Pil tüketimini kontrol edin
- Kullanmadığınız kablosuz modülleri kapatın
- Kablosuz cihazların ayarlarını kontrol edin ve optimize edin
- Ekranın parlaklığını azaltın
- Servis programında kullanılmayan tüm modülleri (ör. GPS, tarayıcı, kamera) kapatın
- Ekran koruyucuyu açın
- Microsoft kılavuzlarına göre bir güç planı oluşturun
- Güç seçeneklerini Microsoft kılavuzlarına göre yapılandırın
- Uyku ayarlarını Microsoft kılavuzlarına göre yapılandırın

9.1.1 Pilin değiştirilmesi



Pilin hatalı değiştirilmesi


patlamaya neden olabilir.

- ▶ Pili her zaman aynı pil ile veya üretici tarafından tavsiye edilen eşdeğer tipte bir pille değiştirin.




Pil kapasitesi, pilin nasıl kullanıldığına bağlı olarak zaman içerisinde düşer. Pil 18 ila 24 ay sonra değiştirilebilir.

Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına uygun şekilde imha edin.

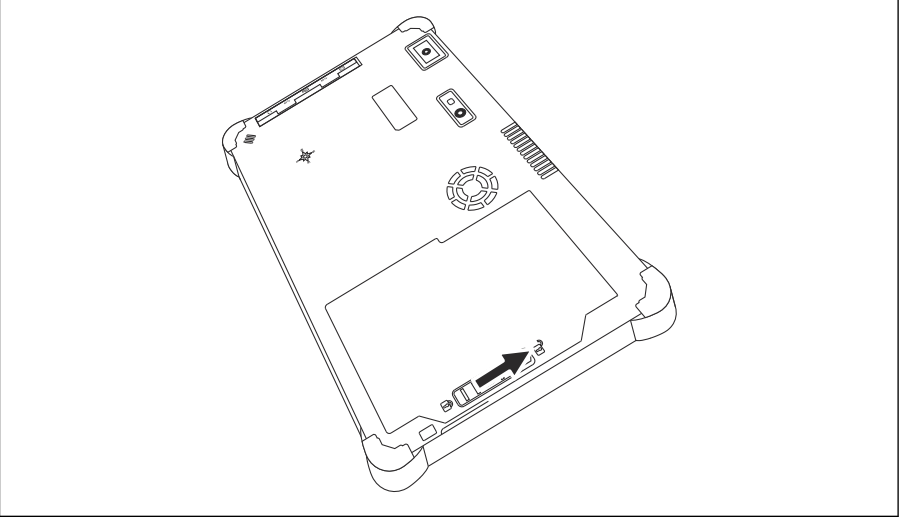Pilin çıkarılması**1.**

Pil kilidini "Kilitli Değil" pozisyona kaydırın.

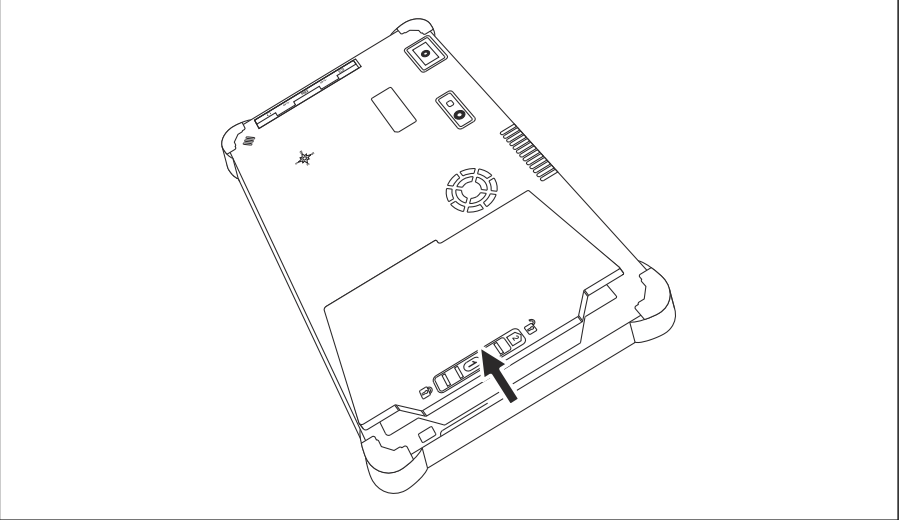2.

Pil bölmesini açın ve pili çıkarın.



Pilin takılması hakkında bilgi için → 21

9.2 Temizlik



Cihaz temizlenirken:

Cihazı doğru şekilde kapatın ve AC adaptörün bağlantısını kesin.

Cihazı temiz, kuru bir bezle silin.

Cihazı temizlemek için kesinlikle aşındırıcısı bir temizlik maddesi kullanmayın.

10 Onarım

10.1 Genel notlar

DUYURU

Cihazı kesinlikle kendiniz demonte etmeyin veya onarmayın,

bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

- Cihazın onarılması gerekiyorsa, her zaman Endress+Hauser Satış Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz: www.addresses.endress.com

10.2 Yedek parçalar

Ürün için şu anda sunulan aksesuarlar, www.endress.com adresindeki Ürün Yapılandırıcısı kullanılarak seçilebilir:

1. Filtreleri ve arama alanını kullanarak ürünü seçin.
2. Ürün sayfasını açın.
3. **Yedek parçalar ve Aksesuarlar** öğesini seçin.

10.3 İade

Güvenli cihaz iadesi için gereksinimler cihaz tipine ve ulusal düzenlemelere göre değişkenlik gösterebilir.

1. Bilgi için web sayfasına bakın: <http://www.endress.com/support/return-material>
 - ↳ Bölgeyi seçin.
2. Onarım veya bir fabrika kalibrasyonu gerekiyorsa ya da yanlış bir ürün sipariş veya teslim edilmişse ürün iade edilmelidir.

10.4 İmha



Elektrik ve elektronik ekipmanlar hakkındaki 2012/19/EU Direktifi (WEEE) gerektiriyorsa, WEEE'nin ayrılmamış kentsel atık olarak imha edilmesini en aza indirmek için ürünler, gösterilen sembolle işaretlenmiştir. Bu işareti taşıyan ürünleri sınıflandırılmamış genel atık şeklinde imha etmeyin. Bunun yerine, uygun koşullar altında imha edilmesi için üreticiye iade edin.

10.4.1 Pilin imha edilmesi

Bu ürün lityum iyon pile veya nikel-metal hibrit pile sahiptir. Bu piller doğru bir şekilde imha edilmelidir. Ülkenizdeki geri dönüşüm ve imha düzenlemeleri hakkında bilgi için lütfen yerel çevre koruma birimi ile irtibata geçin.


11 Aksesuarlar

Ürün için şu anda sunulan aksesuarlar, www.endress.com adresindeki Ürün Yapılandırıcısı kullanılarak seçilebilir:

1. Filtreleri ve arama alanını kullanarak ürünü seçin.
2. Ürün sayfasını açın.
3. **Yedek parçalar ve Aksesuarlar** ögesini seçin.

12 Teknik veriler



"Teknik veriler" hakkında detaylı bilgi için Teknik Bilgiler kısmına bakın →  7

13 Ek

13.1 Mobil cihazları koruma

Günümüzde mobil teknoloji, modern işletmelerin önemli bir parçasıdır, çünkü giderek daha fazla verimiz mobil cihazlarda depolanmaktadır. Ayrıca, bu cihazlar artık geleneksel bilgisayarlar kadar güçlüdür. Bu mobil cihazlar iş yerlerinden sıklıkla dışarı çıkarıldığından, bu

cihazların masaüstü cihazlardan daha fazla korunması gerekir. Aşağıda, mobil cihazların ve bunların içinde bulunan bilgilerin korunması için dört hızlı ipucu bulabilirsiniz.



Şifre korumasını açın

Yeterince karmaşık bir şifre veya bir PIN kullanın.



Güvenlik güncellemelerini çalıştırın

Tüm üreticiler, cihazı korumak için düzenli olarak güvenlik güncellemeleri yayınlar. Bu işlem hızlı, kolay ve ücretsizdir. Ayarlarınız altında, güncellemelerin otomatik olarak yüklendiğinden emin olun. Üretici, cihaz için artık başka güncelleme yayınlamayacağını planlıyorsa cihazın güncel bir versiyonla değiştirilmesi gerekir.



Uygulama ve işletim sistemi güncellemelerini çalıştırın

Kurulu tüm uygulamaları ve işletim sistemini, yazılım geliştiriciler tarafından yayınlanan yamalar ile düzenli olarak güncelleyin. Bu güncellemeler sadece yeni fonksiyonlar eklemekle kalmaz, aynı zamanda tespit edilen tüm güvenlik açıklarını da giderir. Endress+Hauser yazılım güncelleme fonksiyonu yeni güncellemeleri otomatik olarak bildirir. Bunun için İnternet erişimi gerekir. Personel, güncellemelerin ne zaman sunulduğunu, nasıl yüklendiğini ve yüklemenin olabildiğince çabuk yapılması gerektiğini bilmelidir.



Bilinmeyen WLAN erişim noktalarına bağlanmayın

Alınması gereken en kolay önlem, İnternet'e hiçbir zaman bilinmeyen erişim noktalarından bağlanmamak ve bunun yerine 3G veya 4G mobil iletişim ağını kullanmaktır. Sanal özel ağlarda (VPN'ler), verileriniz İnternet üzerinden iletilmeden önce şifrelenir.

13.2 Federal Haberleşme Komisyonu (FCC)

Bu cihaz test edilmiştir ve FCC düzenlemelerinin 15. Kısımına uygun şekilde Sınıf B dijital cihazlar için limit değerleri karşılar. Bu limit değerler konut alanlarında çalışma sırasında elektromanyetik parazitlere karşı yeterli koruma sağlar. Bu cihaz radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır ve yayar ve Kullanım Talimatlarına uygun şekilde kurulmazsa ve kullanılmazsa kablosuz haberleşme ile parazit yapabilir. Ancak, bazı kurulumlarda parazit oluşmayacağının garanti edilmesi mümkün değildir. Cihaz, radyo ve televizyonun çekiminde parazite neden oluyorsa - bu durum cihaz açılıp kapatılarak belirlenebilir - sorunu düzeltmek kullanıcının sorumluluğundadır .

13.3 Kanada, Endüstri Kanada (IC) Bildirimleri / Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Bu Sınıf B dijital aparat Kanada ICES-003 ve RSS-210 gereklerini karşılar. Çalışma aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz parazite neden olmayabilir ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek herhangi bir paraziti kabul etmelidir.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES- 003 et RSS-210. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

13.3.1 Radyo Frekansı (RF) Maruz Kalma Bilgisi

Kablosuz Cihazın yayılan çıkış gücü Endüstri Kanada (IC) radyo frekansı maruz kalma limitlerinin altındadır. Kablosuz Cihaz normal çalışma sırasında insanlarla temas potansiyeli minimuma indirilecek şekilde kullanılmalıdır. Bu cihaz değerlendirilmiş ve taşınabilir maruz kalma koşullarında çalıştırıldığında belirli ana ürünlere kurulduğunda IC Spesifik Soğurma Oranı ("SAR") limitlerine uygun olduğu gösterilmiştir.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

13.4 Uyarı Patlama Tehlikesi

Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, D, T Kod T5

Model R11XXXXXX, Dayanıklı Tablet PC, Pille Çalışan (Pil P/N R11AH veya R11AH2XXXXXX şarjlı lityum iyon pil paketi), Ortam Sıcaklık Aralığı: 0°C ile +40°C arası. Not: Model adlandırmasındaki "X" harfi küçük mekanik opsiyonları, sistem konfigürasyon seçeneklerini ve/veya güvenlik ekstra düşük voltaj ikincil devre opsiyonlarını gösteren alfanümerik bir karakter veya boşluk olabilir.

Güvenli Kullanım Koşulları:

Sistem panosuna giren veya çıkan bu cihaz ile yapılan bağlantı tamamen Sınıf I, Bölüm 2 Tehlikeli Bölgeler ile sınırlı olmalıdır.

Dayanıklı Tablet PC, sadece verilen FSP065-RAB tipinde, FSP Group tarafından üretilen şarj adaptörü ile Tehlikeli Olmayan Alanlarda kullanılmalıdır.

Sadece Sınıf I, Bölüm 2 Grup A, B, C ve D tehlikeli alanlar veya tehlikeli olmayan alanlarda kullanım için uygundur; "UYARI - PATLAMA TEHLİKESİ - PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ SINIF I, BÖLÜM 2 UYGUNLUĞUNU BOZABİLİR."

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - LA SUBSTITUTION D'E COMPOSANTSP EUTR ENDRE CE MATERIEL INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE I, DIVISION 2.

"UYARI: TEHLİKELİ BİR ATMOSFERİN ALEV ALMASINI ENGELLEMEK İÇİN PİLLER SADECE TEHLİKELİ OLMADIĞI BİLİNEN BİR ALANDA ŞARJ EDİLMELİDİR."

"AVERTISSEMENT- RISQUE D'EXPLOSION- AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'EXPLOSION, S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE NON DANGEREUX AVANT DE CHANGER LA BATTERIE."

"UYARI - PATLAMA TEHLİKESİ - ALANIN TEHLİKELİ OLMADIĞI BİLİNMEDİĞİ SÜRECE DEVRE CANLI İKEN BAĞLANTI YAPMAYIN VEYA BAĞLANTİYİ KESMEYİN."

"AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION. NE PAS BRANCHER OU DÉBRANCHER TANT QUE LE CIRCUIT EST SOUS TENSION, À MOINS QU'IL NE S'AGISSE D'UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX."

13.5 Sınıf 1 lazer ürün

EN 60825'e uygun Sınıf 1 lazer ürün

Bu cihaz bir lazer sistemine sahiptir ve "Sınıf 1 lazer ürün" olarak sınıflandırılmıştır. Bu cihazı doğru kullanmak için bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumalı ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklamalısınız. Bu model ile ilgili bir problemle karşılaşmanız halinde lütfen

en yakın "Yetkili servis noktası" ile irtibata geçin. Doğrudan lazer radyasyonunu önlemek için bu muhafazayı açmayı denemeyin.



71595650

www.addresses.endress.com
