

Manuale operativo

Software di reporting FDM

Software Field Data Manager MS20 / MS21

Software per PC, per la gestione e
la visualizzazione dei dati



Cronologia delle revisioni

Versione manuale	Versione software	Revisioni	Data
13.10	Versione V1.00.00.06 o superiore		09.2010
01.11	Versione V1.01.00.00 o superiore	Aggiornamenti software	02.2011
02.12	Versione V1.01.01.xx o superiore	Aggiornamenti software	01.2012
03.13	Versione V1.01.02.xx o superiore	Supporto di nuovi dispositivi; versione Essential/Professional; correzione errori; ottimizzazione delle prestazioni del database	07.2013
04.13	Versione V1.02.00.xx o superiore	Possibilità di divisione dei grafici su diverse pagine per finalità di stampa; correzione errori	12.2013
05.14	Versione V1.02.00.17 o superiore	Supporto per Windows 8; correzione errori	09.2014
06.15	Versione V1.02.00.24 o superiore	Connessione Online alla piattaforma Liquiline; Lingua operativa francese; correzione errori	05.2015
07.15	Versione V1.03.00.xx o superiore	Supporto per Memograph M RSG45; Display valori istantanei integrato; prestazioni ottimizzate; correzione errori	09.2015
08.16	Versione V1.03.01.00 o superiore	Funzionalità di reporting incorporata	04.2016
09.17	Versione V1.4.0 o superiore	Gestione licenza software; Notifica per e-mail	05.2017
10.19	Versione V1.4.2 o superiore Versione V1.4.4 o superiore Versione V1.5 o superiore	Monitoraggio della taratura con TrustSens Correzione errori Nuove funzioni importa/esporta	10.2018 10.2018 10.2019
11.21	Versione V1.6 o superiore	Cancellazione funzione di reporting; supporto funzione LDAP	07.2021
12.21	Versione V1.6 o superiore	Impostazioni server di licenza modificate	09.2021

Confronto tra le versioni

La tabella che segue presenta una panoramica delle diverse funzioni e caratteristiche delle varie versioni del software:

Funzione/caratteristica	Versione Essential (gratuita)	Versione Professional (periodo di prova: 60 giorni + 30 a richiesta)
Database supportati:		
Postgre SQL™	X	X
Oracle™		X
Microsoft SQL Server™		X
Dispositivi supportati:		
Ecograph RSG20		X
Ecograph A RSG22		X
Ecograph C RSG24		X
Ecograph T RSG30	X	X
Ecograph T RSG35	X	X
Memograph RSG10		X
Memograph S RSG12		X
Memograph M RSG40	X	X
Memograph M RSG45	X	X
EngyCal RH33		X
EngyCal RS33		X
RA34		X
Liquiline CM44x		X
Liquistation CSFxx		X
Liquiline System CA80xx		X
Funzioni supportate:		
Amministrazione utente; Funzione LDAP		X
Accesso multiplo al database contemporaneamente da diversi PC		X
Dati da diversi dispositivi in un solo modello		X
Lettura automatica	X	X
Cancellazione automatica	X	X

Funzione/caratteristica	Versione Essential (gratuita)	Versione Professional (periodo di prova: 60 giorni + 30 a richiesta)
Esportazione automatica file binario	X	X
Esportazione automatica in formato XLS/CSV		X
Esportazione automatica in PDF		X
Predisposizione all'esportazione per eSight (software di monitoraggio dei dati energetici)		X
Importazione di dati ReadWin 2000	X	X
Visualizzazione online dei valori istantanei ("dati in tempo reale")		X
Notifica e-mail		X
Cerca aggiornamenti		X
Taratura TrustSens, funzione automatica	X	X

Si noti che per utilizzare la versione Demo come una versione Professional o Essential (gratuita), è necessario attivarla dopo la scadenza del periodo di prova.

È possibile passare dalla versione Essential (gratuita) a quella commerciale in qualsiasi momento inserendo un codice ID software e quindi attivando il prodotto.

Quando si passa dalla versione Demo alla versione Essential (gratuita) è possibile che alcune funzioni non siano più disponibili. Ad esempio, i modelli creati con i dati da diversi dispositivi non funzioneranno più, così come l'esportazione automatica. Non sarà più possibile leggere i dispositivi inclusi solo nella versione Professional nella versione Essential (gratuita).

Indice

1.	Introduzione	9
1.1	Prefazione	9
1.2	Note sulle convenzioni e sui simboli di sicurezza	9
1.3	Istruzioni di sicurezza	9
1.3.1	Esclusione di responsabilità	9
1.3.2	Istruzioni di sicurezza per Memograph M RSG45 con approvazione FDA	10
1.3.3	Marchi registrati	11
1.4	Requisiti hardware e software	11
1.4.1	Hardware:	11
1.4.1.1	Requisiti hardware del software FDM	11
1.4.2	Software:	11
1.4.2.1	Sistema operativo/software per il software FDM	11
1.4.3	Diritti utente per l'installazione	12
1.4.4	Modifiche durante il processo di installazione:	12
1.4.5	Componenti	12
1.4.5.1	FDM Applicazione TrayIcon	12
1.4.5.2	Webservice FDM	12
1.4.5.3	Applicazione FDM	13
1.4.6	Firewall	13
1.4.7	Utente	13
1.4.8	User Account Control (UAC)	13
1.5	Installazione / disinstallazione	14
1.5.1	Licenza software	14
1.5.1.1	Licenza server	14
1.5.1.2	Sostituzione dell'hardware	14
1.5.1.3	Violazione della licenza / licenza bloccata	15
1.5.1.4	Licenza sostitutiva	15
1.5.1.5	Ambienti virtuali	15
1.5.2	Aggiornamento software / upgrade	15
1.5.3	Disinstallazione del software	15
1.6	Avvio del programma, selezione della lingua operativa	15
1.7	Gestione licenza e attivazione software	15
1.7.1	Attivazione del software	16
1.7.2	Restituzione della licenza	18
1.7.3	Upgrade e aggiornamento licenza	20
1.7.3.1	Upgrade della licenza	20
1.7.3.2	Aggiornamento della licenza	20
1.7.4	Ricerca aggiornamenti Il software fornisce l'opzione di effettuare una ricerca per gli aggiornamenti	22
1.8	Guida introduttiva, passaggio da ReadWin 2000	23
1.9	Applicazione della Vista d'impianto da FieldCare	23
1.10	Importazione di dati da ReadWin 2000	24
1.11	La finestra principale	25
1.11.1	Menu principale	25
1.11.2	Barra degli strumenti	25
1.11.3	Pannello funzionalità	25
1.11.4	Finestra principale	25
1.11.5	Finestra agganciabile	26
1.11.6	Barra di stato	26
1.11.7	Divisore	26
2.	Pannello funzionalità -> Lettura dati	26
2.1	Lettura dati -> Archiviazione di massa	26
2.1.1	Passo 1 di 3: Selezioni dati sorgente	26

2.1.2	Passo 2 di 3: Seleziona dispositivo.....	28
2.1.3	Passo 3 di 3: Lettura dati.....	29
2.2	Lettura dati -> Connessione Online.....	30
2.2.1	Lettura dei dati da un dispositivo già creato	30
2.2.1.1	Passo 1 di 5: Seleziona dispositivo	30
2.2.1.2	Passo 2 di 5: Configura le impostazioni del dispositivo	31
2.2.1.3	Passo 3 di 5: Configurazione automatica	31
2.2.1.4	Passo 4 di 5: Informazioni dispositivo	32
2.2.1.5	Passo 5 di 5: lettura dati.....	33
2.2.2	Lettura di un nuovo dispositivo non ancora creato	34
2.2.2.1	Passo 1 di 5: Seleziona dispositivo o crea un nuovo dispositivo	34
2.2.2.2	Passo 2 di 5: Configura le impostazioni del dispositivo	35
2.2.2.3	Passo 3 di 5: Configurazione automatica	36
2.2.2.4	Passo 4 di 5: Informazioni dispositivo.....	37
2.2.2.5	Passo 5 di 5: Lettura dati.....	38
3.	Pannello funzionalità -> Visualizzazione.....	39
3.1	Visualizzazione dei dati salvati	40
3.1.1	Visualizzazione -> Nuovo	40
3.1.1.1	Passo 1 di 4: Seleziona dispositivo	40
3.1.1.2	Passo 2 di 4: Seleziona canale.....	41
3.1.1.3	Passo 3 di 4: Seleziona il periodo di tempo o il batch	42
3.1.1.4	Passo 4 di 4: Grafico	43
3.2	Visualizzazione dei dati correnti (Visualizzazione istantanea)	48
3.2.1	Visualizzazione -> Nuovo	48
3.2.1.1	Passo 1 di 4: Seleziona dispositivo	48
3.2.1.2	Passo 2 di 4: Leggi informazioni canale.....	49
3.2.1.3	Passo 3 di 4: Selezione canali e formato di visualizzazione.....	49
3.2.1.4	Passo 4 di 4: Visualizza valori correnti (Visualizzazione istantanea)	50
3.3	Visualizzazione -> Apri	52
3.3.1	Passo 1 di 4: Selezione modello	52
3.3.2	Passo 2 di 4: Selezione il canale.....	52
3.3.3	Passo 3 di 4: Selezione il periodo di tempo o il batch.....	53
3.3.4	Passo 4 di 4: Grafico	53
3.4	Visualizzazione -> Modifica modello	54
3.4.1	Passo 1 di 4: Selezione modello	54
3.4.2	Passo 2 di 4: Selezione dispositivi.....	55
3.4.3	Passo 3 di 4: Selezione canali.....	56
3.4.4	Passo 4 di 4: Aggiorna modello	57
4.	Pannello funzionalità -> Gestione Dati	58
4.1	Gestione Dati -> Vista d'impianto).....	58
4.1.1	Unisci configurazioni	60
4.1.1.1	Passo 1 di 2: Seleziona configurazioni	61
4.1.1.2	Passo 2 di 2: Unisci	62
4.1.2	Unisci dispositivi	62
4.1.2.1	Passo 1 di 2: Seleziona dispositivi	63
4.1.2.2	Passo 2 di 2: Risultato: unisci dispositivi.....	64
4.2	Gestione Dati -> Esporta	64
4.2.1	Esporta in un formato protetto (file binari, *.fdm)	65
4.2.1.1	Passo 1: Seleziona il formato per l'esportazione.....	65
4.2.1.2	Passo 2 di 6: Seleziona dispositivo	66
4.2.1.3	Passo 3 di 6: Seleziona il periodo di tempo.....	66
4.2.1.4	Passo 4 di 6: Seleziona nome e dimensione file	67
4.2.1.5	Passo 5 di 6: Configurazione automatica.....	68
4.2.1.6	Passo 6 di 6: Esportazione dati	69
4.2.2	Esportazione in un formato non protetto (Excel/CSV, monitoraggio energetico)	70
4.2.2.1	Passo 1 di 8: Seleziona il formato di esportazione	70

4.2.2.2	Passo 2 di 8: Seleziona l'uso del modello.....	71
4.2.2.3	Passo 3 di 8: Seleziona dispositivi	72
4.2.2.4	Passo 4 di 8: Seleziona canali	73
4.2.2.5	Passo 5 di 8: Seleziona i periodi di tempo o i batch	74
4.2.2.6	Passo 6 di 8: Seleziona nome file	74
4.2.2.7	Passo 7 di 8: Configurazione automatica.....	75
4.2.2.8	Passo 8 di 8: Esporta i dati.....	76
4.3	Gestione Dati -> Importa.....	77
4.3.1	Passo 1 di 3: Seleziona sorgente.....	78
4.3.2	Passo 2 di 3: Seleziona dispositivo.....	78
4.3.3	Passo 3 di 3: Importa dati.....	79
4.4	Gestione Dati -> Automatico	80
4.4.1	Informazione automatica: Panoramica attuale	80
4.4.1.1	Passo 1 di 3: Selezionare il tipo di processo.....	80
4.4.1.2	Passo 2 di 3: Seleziona modello o dispositivo	80
4.4.1.3	Passo 3 di 3: Automatico Panoramica.....	80
4.4.2	Informazione automatica: Visualizzatore eventi	82
4.4.2.1	Passo 1 di 3: Selezionare il tipo di processo.....	82
4.4.2.2	Passo 2 di 3: Seleziona modello o dispositivo	82
4.4.2.3	Passo 3 di 3: Sommario automatico evento	83
4.4.3	Nuovo/modifica automatico	83
4.4.3.1	Passo 1 di 3: Selezionare il tipo di processo.....	83
4.4.3.2	Passo 2 di 3: Seleziona modello o dispositivo	85
4.4.3.3	Passo 3 di 3: Impostazioni automatiche	86
4.4.4	Servizio automatico.....	87
4.4.5	Notifica e-mail	87
4.4.6	Tray Icon	88
4.5	Gestione Dati -> Impostazioni di Importazione/Esportazione	89
4.5.1	Gestione Dati -> Impostazioni di esportazione	89
4.5.1.1	Passo 1 di 3: Seleziona il formato di esportazione	90
4.5.1.2	Passo 2 di 3: Seleziona nome file	90
4.5.1.3	Passo 3 di 3: Esportazioni dati.....	90
4.5.2	Gestione Dati -> Impostazioni di importazione	91
4.5.2.1	Pagina 1 di 2: Seleziona sorgente È possibile definire il percorso di memorizzazione dei dati nella casella "Seleziona file". Il pulsante "..." apre la struttura della directory del computer dove è possibile selezionare il percorso in cui importare il file (*.zip o *.settings), ad es.: D:\Users\I00400102\Documents\ExportFile.zip.....	91
4.5.2.2	Pagina 2 di 2: Impostazioni di importazione Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente.	92
5.	Menu Extras	93
5.1	Extras -> Impostazioni	93
5.1.1	Lingua	93
5.1.2	Database	94
5.1.3	Esporta.....	94
5.1.4	Amministrazione utente	95
5.1.5	Stampante	96
5.1.6	Automatico.....	97
5.1.6.1	Servizio di sistema Windows	97
5.1.6.2	Configurazione e-mail.....	99
5.1.7	Generale.....	99
5.1.8	Impostazioni server di licenza	100
5.2	Extras -> Registro eventi	100
5.3	Extras -> Amministrazione utente	101
5.4	Protocollo LDAP per supporto dei servizi di directory (MS Active Directory).....	105
5.4.1	Sincronizzazione degli utenti tramite LDAP con Active Directory	106
6.	Finestra di dialogo impostazioni Dispositivo.....	107

6.1	Impostazioni di comunicazione.....	108
6.2	Informazioni Database	110
6.3	Automatico - Dispositivo di lettura.....	111
6.4	Automatico - Cancellazione dati.....	112
6.5	Automatico - sincronizzare l'ora	113
6.6	Automatico - esportazione file binario.....	114
6.7	Automatico - esportazione certificato PDF	115
7.	Ricerca guasti	116
7.1	Messaggi di errore di sistema	116
8.	Monitoraggio taratura TrustSens.....	126
9.	Indice analitico	127

1. Introduzione

1.1 Prefazione

Il pacchetto del software di reporting consente la gestione centralizzata dei dati e la visualizzazione dei dati memorizzati.

Ciò consente la documentazione completa dei dati provenienti da un punto di misura, ad es.:

- Valori misurati
- Eventi diagnostici
- Reports

Il software di valutazione memorizza i dati in un database SQL. Il database può essere utilizzato sia localmente che in rete (client /server).

AVVISO

Quando si utilizza la versione Essential, è impossibile accedere simultaneamente a un database memorizzato in rete da diversi PC.

1.2 Note sulle convenzioni e sui simboli di sicurezza

AVVISO

Nota: L'inosservanza delle istruzioni può provocare danni al dispositivo o un suo malfunzionamento.



Suggerimenti: Indica informazioni aggiuntive.

1.3 Istruzioni di sicurezza

AVVISO

Considerare quanto segue:

- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da uso non corretto o diverso da quello qui definito.
- Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza contenute nei manuali operativi dei dispositivi collegati al sistema.
- Le operazioni di installazione, messa in servizio, uso e manutenzione del sistema di misura devono essere eseguite da personale esperto e qualificato, autorizzato ad effettuare lavori di questo tipo dal proprietario/operatore della struttura. I tecnici competenti dovranno leggere e sincerarsi di aver compreso le presenti istruzioni di funzionamento, attenendosi ad esse nello svolgimento delle operazioni.

1.3.1 Esclusione di responsabilità

Il produttore si riserva il diritto di modificare o aggiornare senza preavviso questo software e la documentazione corrispondente. In caso di modifica o aggiornamento, l'utente finale non ha diritto alla fornitura automatica e gratuita del software modificato o aggiornato o della documentazione corrispondente.

La decisione di modificare/aggiornare o meno il software e la scelta del momento in cui farlo sono di esclusiva competenza del produttore.

La documentazione include la versione stampabile del manuale operativo e delle istruzioni di funzionamento brevi. La versione stampabile del manuale operativo è valida per la versione specificata in copertina. Il numero della versione attualmente installata è riportato nella voce di menu "Aiuto".

Non viene fornita garanzia che questo software funzionerà su tutte le piattaforme hardware o in associazione ad altri software. Il produttore declina ogni altra responsabilità legata ad eventuali danni.

AVVISO

È possibile richiamare il contratto completo di licenza per l'utente finale in qualsiasi momento dopo l'installazione dal menu principale sotto "Aiuto -> Contratto di licenza".

1.3.2 Istruzioni di sicurezza per Memograph M RSG45 con approvazione FDA

AVVISO

Le seguenti informazioni riguardo alla conformità con FDA 21 CFR Parte 11 sono responsabilità dell'utente:

- Il termine del servizio automatico del sistema deve essere controllato mediante i diritti utente Windows.
- Se un utente non si disconnette dal software, le impostazioni di sistema di Windows attivano automaticamente un salvaschermo.
- È possibile utilizzare il software solo dopo aver effettuato il login a Windows. L'utente deve bloccare il computer quando si assenta dal PC.
- Se l'amministratore ha dimenticato la password, è consentita una password temporanea. Questa viene inviata al cliente su richiesta e a seguito dell'autorizzazione.
- È possibile utilizzare e operare il software senza identificazione e protezione password. Il cliente è responsabile dell'utilizzo del software.
- Selezionare "Attiva gestione utenti" e "Protezione password conforme a FDA21 CFR PARTE 11" nel software sotto "Extras -> Impostazioni -> Amministrazione utente".
- Per impedire l'uso improprio dell'identità, è necessario cambiare la password quando l'utente effettua l'accesso per la prima volta (configurabile).
- È possibile configurare il periodo di validità della password. Questa è responsabilità dell'amministratore.
- Teoricamente la marcatura oraria potrebbe essere manipolata dato che per il registro degli eventi è utilizzata l'ora del PC. L'operatore è responsabile per qualsiasi modifica all'ora del PC.
- L'Amministrazione utente deve essere attiva per poter registrare ID e nome utente nel registro eventi.
- L'utente deve eseguire regolarmente il backup dei dati e/o la manutenzione preventiva.
- Dopo la stampa dei dati, l'utente deve controllare che il contenuto del documento stampato sia corretto confrontando manualmente i dati visualizzati sullo schermo con quelli della stampa e, se necessario, confermare l'integrità dei dati fornendo una firma separata "non digitale" sul documento stampato.
- Se le impostazioni della stampante sono cambiate con quelle di una stampante non disponibile, non c'è alcun documento stampato. Il software non può configurare il dispositivo o impostare i parametri del dispositivo.
Eccezione: il software può sincronizzare l'ora del dispositivo; l'ora del PC e quella del dispositivo possono solo discostarsi l'una dall'altra entro un certo intervallo di tolleranza. Altrimenti l'ora non viene accettata per il dispositivo. L'operatore è responsabile di assicurarsi che l'ora del PC sia corretta.
- Si consiglia una revisione regolare della lista degli errori (log file). Il file "WindowsServiceLog.txt" viene generato sotto "Automatico -> Tipo di processo: Visualizzatore eventi".
- Quando si stampa una visualizzazione, è possibile limitare l'output di valori, diagrammi, eventi e voci del registro eventi. L'utente è responsabile delle modifiche alla configurazione standard e queste sono registrate nel registro eventi.

1.3.3 Marchi registrati

Pentium™: Marchio registrato di Intel™ Corporation

AMD™: Marchio registrato di Advanced Micro Devices

Windows™, Vista™, Microsoft SQL Server™, Active Directory™: Marchi registrati di Microsoft™ Corporation

Oracle™: Marchio registrato di Oracle™ Corporation

CodeMeter®: Marchio registrato di WIBU SYSTEMS

1.4 Requisiti hardware e software

Prima di installare e utilizzare il software per PC, è necessario verificare la presenza dei seguenti requisiti:

1.4.1 Hardware:

1.4.1.1 Requisiti hardware del software FDM

- PC con Pentium 4 (≥ 2 GHz),
- PC con Pentium M (≥ 1 GHz),
- PC con AMD (≥ 1.6 GHz)
- Cache RAM da almeno 1 GB
- Spazio libero su disco di almeno 20 GB
- Risoluzione minima dello schermo di 1024 x 800 pixel
- Drive CD/DVD (Per computer senza un drive, il software può essere scaricato anche tramite Endress+Hauser Software Portal (vedere il Capitolo 1.5 Installazione)).

1.4.2 Software:

1.4.2.1 Sistema operativo/software per il software FDM

- Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 Standard, Enterprise
- Microsoft Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
- Microsoft XP SP3
- Microsoft Vista
- Windows 7
- Windows 8, Windows 8.1
- Windows 10
- Windows .NET 2.0 SP1

1.4.3 Diritti utente per l'installazione

- Connessi con diritti utente amministratore di Windows
- Conferma di User Account Control (UAC) quando attivato

1.4.4 Modifiche durante il processo di installazione:

1. Aggiunta della directory di installazione
2. Copia dei file nella directory di installazione
3. Aggiunta della directory di applicazione
 - Windows 2000: %system drive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Endress+Hauser
 - Windows XP: %system drive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Endress+Hauser
 - Windows Server 2003: %system drive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Endress+Hauser
 - Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows Server 2008: %system drive%\ProgramData\Endress+Hauser
4. Windows .NET 2.0 SP1 installato (opzionale)
5. Installazione di Field Data Manager Windows Service (FDM WS) (esecuzione automatica, opzionale)
6. Installazione di Field Data Manager Applicazione Tray Icon (FDM TI App) (esecuzione automatica, opzionale)
7. Installazione server PostgreSQL (opzionale)
8. Installazione del server di licenza WIBU CodeMeter
9. Creazione di scorciatoie di programma
10. Voci di registro
11. Creazione del log file di installazione (%tmp%)

1.4.5 Componenti

1.4.5.1 FDM Applicazione TrayIcon

(Eseguita con i diritti utente dell'utente che ha effettuato l'accesso)

Accesso in lettura e scrittura alle seguenti directory:

- Directory di installazione
- Directory di applicazione
- Drive di rete allocati (opzionale)

1.4.5.2 Webservice FDM

(Eseguito con l'account del sistema locale)

Accesso in lettura e scrittura alle seguenti directory:

- Directory di installazione
- Directory di applicazione
- Drive di rete allocati (opzionale)

1.4.5.3 Applicazione FDM

(Eseguita con i diritti utente dell'utente che ha effettuato l'accesso)

Accesso in lettura e scrittura alle seguenti directory:

- Directory di installazione
- Directory di applicazione
- %tmp%

1.4.6 Firewall

- Porta di comunicazione utilizzata per i dispositivi di campo (default: porta TCP 8000, 8001, 8002 e 8007 in entrata / uscita)
- Database server Microsoft SQL (default: TCP 1433, in entrata / uscita)
- Database server PostgreSQL (default: TCP 5436, in entrata / uscita)
- Database server Oracle (default: TCP 1521, in entrata / uscita)
- Servizio di rete LDAP (opzionale, default: porta TCP/UDP 389, in entrata/uscita)
- Stampante di rete (opzionale)
- Server di licenza Wibu CodeMeter (default: porta TCP 22350)

1.4.7 Utente

Vedere 1.4.5 Componenti

1.4.8 User Account Control (UAC)

Non è richiesta alcuna autorizzazione speciale dopo l'installazione (a meno che l'utente FDM non avvii/interrompa FMD WS).

1.5 Installazione / disinstallazione

AVVISO

È possibile trovare una descrizione dettagliata dell'installazione nelle istruzioni di funzionamento brevi fornite.

1. Inserire il DVD.
2. Se l'avvio automatico è abilitato, l'installazione inizia automaticamente; in caso contrario
3. Avviare il file "Setup.exe" direttamente dal DVD.
4. Seguire le istruzioni del programma di installazione.

Se si conferma l'installazione del componente automatico, viene configurato un servizio aggiuntivo di sistema Windows. Questo servizio di sistema consente di attivare e controllare azioni automatiche attraverso il software di reporting. Queste includono, ad esempio, la lettura automatica del dispositivo, la stampa automatica di report, e la generazione automatica di report (vedere il Capitolo 4.4 "Automatico").

AVVISO

Per computer senza un drive CD/DVD, FDM può essere scaricato anche da Endress+Hauser Software Portal. A tal fine è necessario un account sul Software Portal all'indirizzo: <https://software-products.endress.com>

1. Scaricare il file ZIP e salvare localmente
2. Decomprimere il file ZIP
3. Avviare Setup.exe e seguire le istruzioni del programma di installazione

Sono supportati i seguenti database:

- PostgreSQL versione 9.2 fino a e inclusa la versione 11 (per le versioni Essential, Demo e Professional):
è possibile installare e utilizzare il database gratuito PostgreSQL fornito nel DVD di installazione. Per farlo, non è necessaria alcuna installazione e configurazione manuale. Il database viene configurato automaticamente durante l'installazione.
- Oracle (per le versioni Demo e Professional):
Versione 8i fino a e inclusa la versione 12c. Contattare l'amministratore del database per configurare il software di reporting e il database Oracle. È possibile trovare una descrizione dettagliata dell'installazione nelle istruzioni di funzionamento brevi fornite.
- Microsoft SQL Server (per la versione Demo e Professional):
Versione 2005 fino a e inclusa la versione 2019. Contattare l'amministratore del database per configurare il software di reporting e il server Microsoft SQL. È possibile trovare una descrizione dettagliata dell'installazione nelle istruzioni di funzionamento brevi fornite.

1.5.1 Licenza software

1.5.1.1 Licenza server

A partire dalla versione 1.4.0, WIBU CodeMeter è installato come parte della configurazione. CodeMeter gestisce le licenze di questo software oltre che gli strumenti software di altri produttori.

1.5.1.2 Sostituzione dell'hardware

Quando si sostituisce l'hardware (il computer su cui è installato FDM) o si effettuano modifiche all'ambiente virtuale (immagine VM), la licenza FDM deve essere restituita in anticipo e riattivata una volta che è stata reinstallata. Vedere il Capitolo 1.7.2.

1.5.1.3 Violazione della licenza / licenza bloccata

L'abuso della licenza e/o la sostituzione di hardware costituirà una violazione della licenza. In questo caso, non è più possibile utilizzare FDM e non saranno più supportate le operazioni di licenza. Tenere questo in considerazione nel caso di manutenzione o disaster recovery.

1.5.1.4 Licenza sostitutiva

Nel caso in cui vengano eseguite operazioni di disaster recovery sul vostro client e non siate in grado di restituire la licenza, sarà possibile riattivare FDM indipendentemente senza dover contattare Endress+Hauser.

1.5.1.5 Ambienti virtuali

FDM supporta ambienti virtuali sullo stesso host se "trasferito". Non è supportata la copia (trasferimento) di un'immagine VM all'interno dello stesso host o su un altro host.

1.5.2 Aggiornamento software / upgrade

È possibile trovare una descrizione dettagliata dell'installazione nelle istruzioni di funzionamento brevi fornite.

1.5.3 Disinstallazione del software

Se si desidera disinstallare il software, procedere secondo i passi descritti a seguito:

1. Restituire la licenza (vedere il Capitolo 1.7.2)
2. Disattivare i Servizi automatici, arrestare l'applicazione Tray Icon e il software di analisi
3. Nel Pannello di controllo, selezionare il software "Field Data Manager x.x.x." sotto "Disinstallare o modificare un programma".
4. Selezionare "Disinstalla" e seguire le istruzioni.

AVVISO

WIBU CodeMeter rimane sul sistema e non viene disinstallato.

1.6 Avvio del programma, selezione della lingua operativa


In "Inizio -> Programmi", è presente il programma appena installato "Field Data Manager Software". Avviare il programma e, se necessario, modificare la lingua operativa in "Extras -> Impostazioni -> Lingua". La lingua operativa modificata viene applicata al riavvio del programma.

1.7 Gestione licenza e attivazione software

AVVISO

Per utilizzare la versione Professional, è richiesto un ID software valido e il software deve essere attivato.


Se il software non è attivato, verrà mostrato un avviso all'avvio del programma:

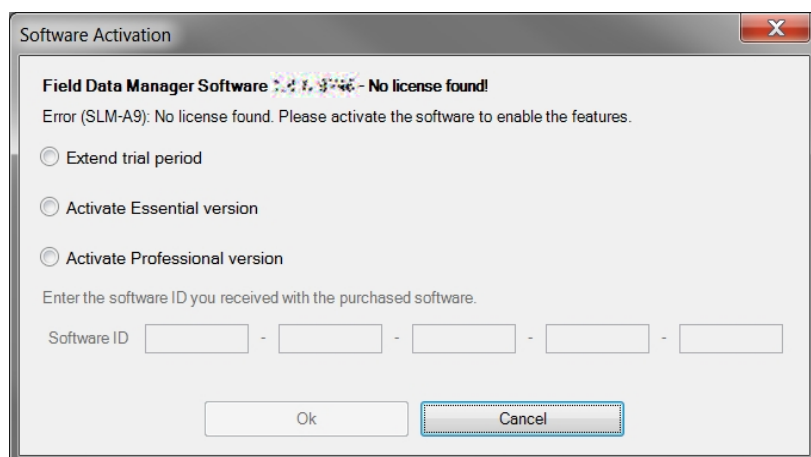

1.7.1 Attivazione del software

Per attivare il software, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic sulla voce di menu "Aiuto -> Informazioni sulla licenza"
2. Fare clic su "Informazioni sulla licenza".

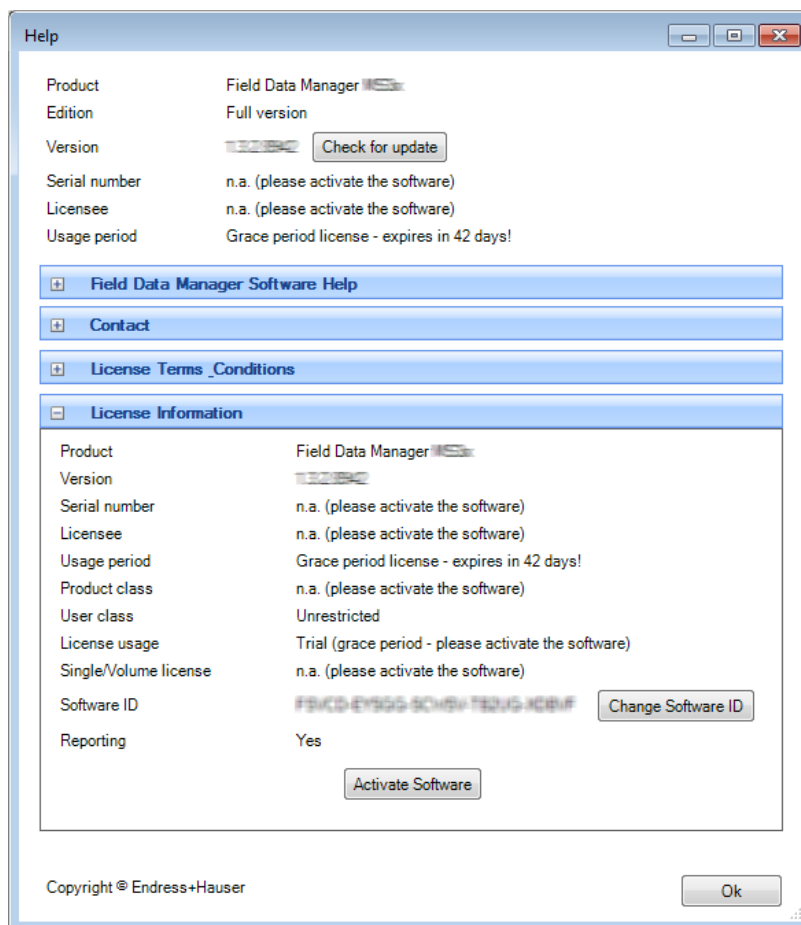


3. Fare clic su "Attiva il software".

AVVISO

Per attivare il software è necessario un account per il Endress+Hauser Software Portal all'indirizzo:

<https://software-products.endress.com>

Il Software Portal consente di gestire le licenze dei prodotti Endress+Hauser. Se non si conoscono i dettagli richiesti per accedere al Software Portal, contattare la persona responsabile per le licenze presso la propria ditta, o fare clic su "Crea account":

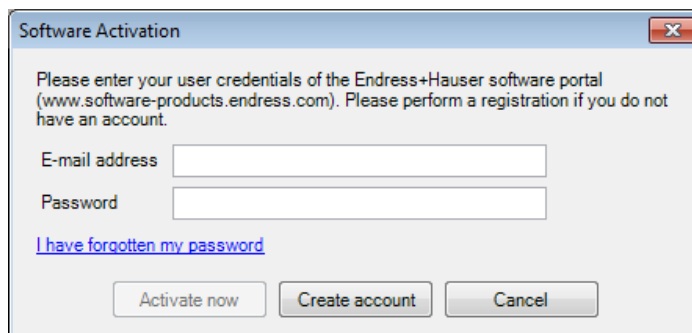


A dialog box titled "Software Activation" with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: "Please enter your user credentials of the Endress+Hauser software portal (www.software-products.endress.com). Please perform a registration if you do not have an account." Below this text are two input fields: "E-mail address" and "Password". Below the password field is a blue hyperlink that says "I have forgotten my password". At the bottom of the dialog are three buttons: "Activate now", "Create account", and "Cancel".

4. Fare clic su "Attiva ora".

AVVISO

Attivazione manuale (attivazione offline)

Nel caso in cui non sia possibile l'attivazione online, il programma cambia automaticamente alla modalità di attivazione manuale. Viene visualizzata una finestra di dialogo per l'attivazione manuale. Seguire le istruzioni.

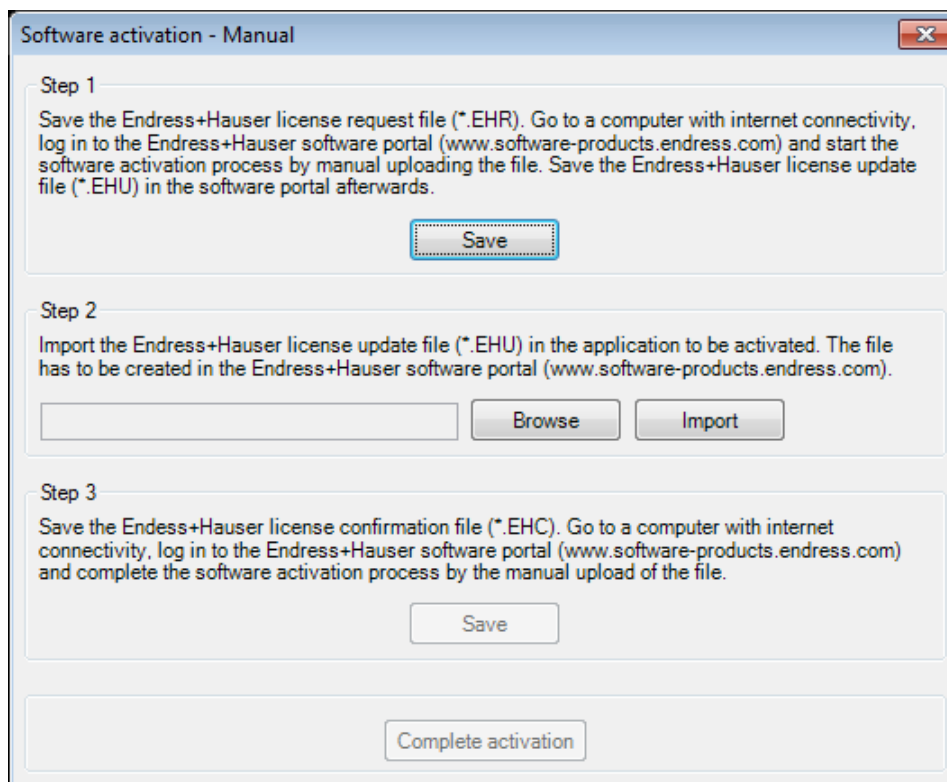

A dialog box titled "Software activation - Manual" with a close button (X) in the top right corner. It contains three steps of instructions for manual activation. Step 1: "Save the Endress+Hauser license request file (*.EHR). Go to a computer with internet connectivity, log in to the Endress+Hauser software portal (www.software-products.endress.com) and start the software activation process by manual uploading the file. Save the Endress+Hauser license update file (*.EHU) in the software portal afterwards." Below the text is a "Save" button. Step 2: "Import the Endress+Hauser license update file (*.EHU) in the application to be activated. The file has to be created in the Endress+Hauser software portal (www.software-products.endress.com)." Below the text is an empty text box, followed by "Browse" and "Import" buttons. Step 3: "Save the Endress+Hauser license confirmation file (*.EHC). Go to a computer with internet connectivity, log in to the Endress+Hauser software portal (www.software-products.endress.com) and complete the software activation process by the manual upload of the file." Below the text is a "Save" button. At the bottom of the dialog is a "Complete activation" button.

1.7.2 Restituzione della licenza

Se si desidera installare il software su un nuovo computer, ad esempio, è necessario restituire la licenza già utilizzata su Endress+Hauser Software Portal.


AVVISO

Una volta che la licenza è stata restituita, non è più possibile utilizzare il software su questo computer.


Una volta che viene installata su un nuovo computer, la licenza può essere riattivata e nuovamente utilizzata.

Per restituire la licenza, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic sulla voce di menu "Aiuto -> Informazioni sulla licenza".
2. Fare clic su "Informazioni sulla licenza".

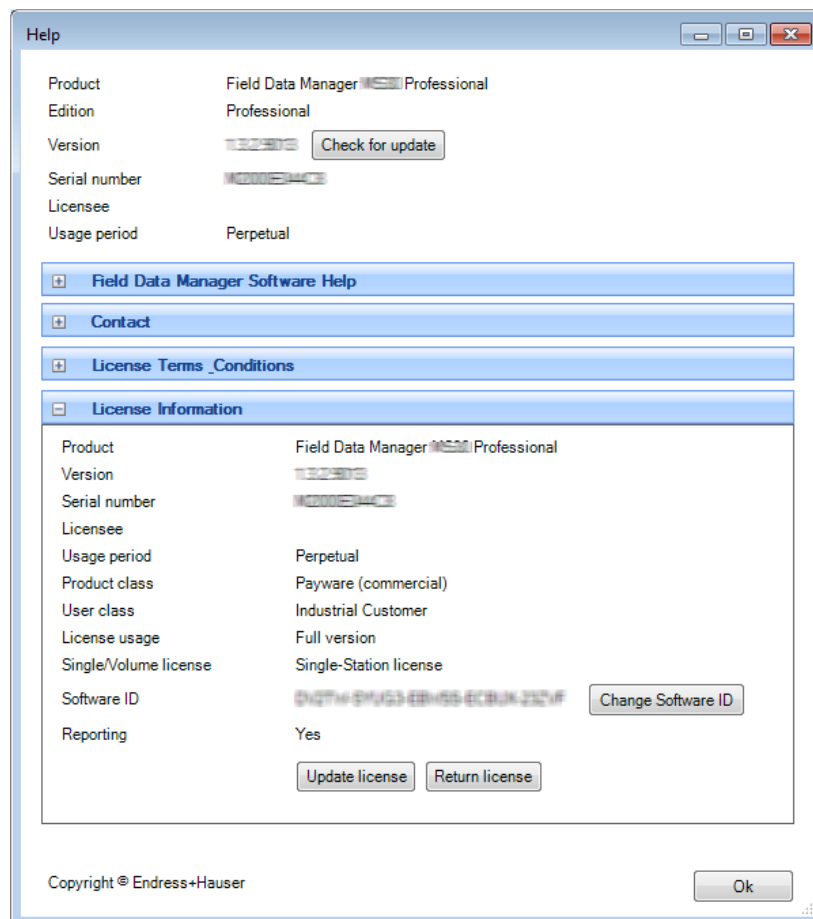

3. Fare clic su "Restituzione della licenza" per aprire la seguente finestra di dialogo:

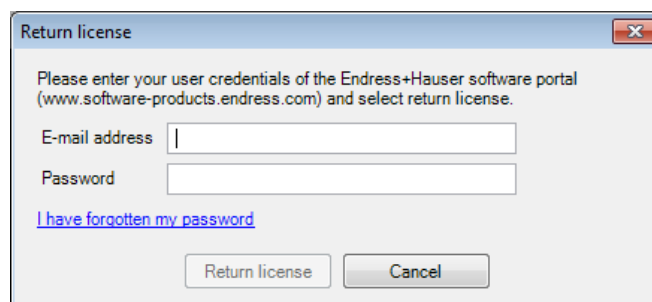

4. Inserire i dettagli di login e confermarli facendo di nuovo clic su "Restituzione della licenza".

Riceverete la conferma che la licenza è stata restituita correttamente.

AVVISO

Restituzione manuale della licenza (modalità offline)

Nel caso in cui la restituzione online della licenza non sia possibile, il programma cambia automaticamente alla modalità di restituzione manuale. Viene visualizzata una finestra di dialogo per la restituzione manuale della licenza. Seguire le istruzioni.

Return license manually

Step 1

To return the license please save the Endress+Hauser license confirmation file (*.EHR) by clicking the following button. Please transfer this file to a computer connected to the internet afterwards. Please log in in the Endress+Hauser Software Portal (<https://www.software-products.endress.com>) and return license.

Save

Step 2

Please import the Endress+Hauser license update file (*.EHU) created and saved in the Endress+Hauser Software Portal.

Import

Browse...

 No file selected.

Upload

Step 3

To complete the license return, please save the Endress+Hauser license confirmation file (*.EHC) by clicking the following button. Please transfer this file to a computer connected to the internet afterwards. Please log in in the Endress+Hauser Software Portal (<https://www.software-products.endress.com>) and upload the *.EHC file.

Save

Complete license return

Se si richiedono funzioni aggiuntive, moduli o utenti aggiuntivi (licenza multiutente), la licenza può essere conformemente aggiornata.

1. Contattare l'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale.
2. Ordinare l'upgrade della licenza che più soddisfa le vostre esigenze. Endress+Hauser effettua l'upgrade della vostra licenza e invia una conferma dell'avvenuto upgrade.
3. Aggiornare la propria licenza quando si riceve la conferma dell'upgrade della stessa.
4. Controllare la licenza sotto "Aiuto -> Informazioni sulla licenza -> Informazioni sulla licenza"

Aggiornamento della licenza significa che il contratto con l'Ufficio commerciale Endress+Hauser è stato aggiornato e che sono state acquistate funzioni nuove o licenze aggiuntive. Per attivare i nuovi componenti del contratto, è semplicemente necessario aggiornare la licenza.

L'aggiornamento della licenza non richiede la reinstallazione del software.

Per aggiornare il software con l'upgrade della licenza, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic sulla voce di menu "Aiuto -> Informazioni sulla licenza".
2. Fare clic su "Informazioni sulla licenza".




3. Fare clic su "Aggiorna licenza".

AVVISO

Per aggiornare la licenza sono necessari i dettagli di login dell'account Endress+Hauser Software Portal all'indirizzo:

<https://software-products.endress.com>.

Se non si conoscono i dettagli richiesti per accedere al Software Portal, contattare la persona responsabile per le licenze presso la propria ditta:

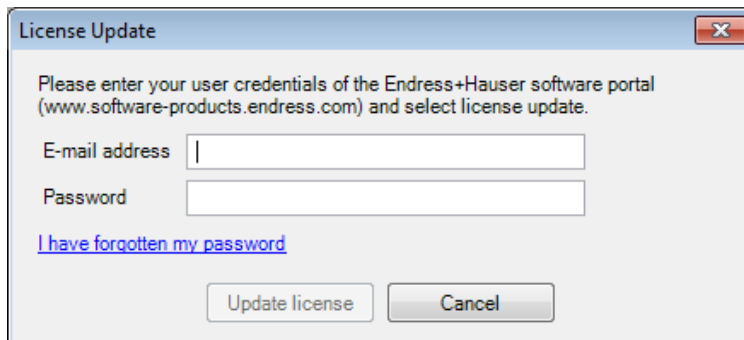

A dialog box titled "License Update" with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: "Please enter your user credentials of the Endress+Hauser software portal (www.software-products.endress.com) and select license update." Below this text are two input fields: "E-mail address" and "Password". Below the password field is a blue hyperlink that says "I have forgotten my password". At the bottom of the dialog are two buttons: "Update license" and "Cancel".

4. Fare clic su "Aggiorna licenza".

Riceverete la conferma che l'aggiornamento è stato effettuato correttamente.

AVVISO

Aggiornamento manuale licenza (modalità offline)

Nel caso in cui gli aggiornamenti online non siano possibili, il programma cambia automaticamente alla modalità di aggiornamento manuale della licenza. Viene visualizzata una finestra di dialogo per l'aggiornamento manuale della licenza. Seguire le istruzioni.



A multi-step dialog box titled "Manual license update" with a close button (X) in the top right corner. It contains three steps:

- Step 1:** "To update your license please save the Endress+Hauser license request file (*.EHR) by clicking the following button. Please transfer this file to a computer connected to the internet afterwards. Please log in or create an account in the Endress+Hauser Software Portal (<https://www.software-products.endress.com>) and activate the software." Below the text is a button with a download icon and the text "Save".
- Step 2:** "Please import the Endress+Hauser license update file (*.EHU) created and saved in the Endress+Hauser Software Portal." Below the text are three elements: the word "Import", a "Browse..." button, the text "No file selected.", and an "Upload" button.
- Step 3:** "To complete the license update, please save the Endress+Hauser license confirmation file (*.EHC) by clicking the following button. Please transfer this file to a computer connected to the internet afterwards. Please log in in the Endress+Hauser Software Portal (<https://www.software-products.endress.com>) and upload the *.EHC file." Below the text is a button with a download icon and the text "Save".

At the bottom of the dialog is a large button labeled "Complete license update".


1.7.4 Ricerca aggiornamenti Il software fornisce l'opzione di effettuare una ricerca per gli aggiornamenti.

AVVISO

Questa funzione è disponibile esclusivamente nella versione Professional.

Se è disponibile un aggiornamento e desiderate aggiornare la versione, contattare l'Ufficio commerciale di Endress+Hauser.

1. Fare clic su "Aiuto -> Informazioni sulla licenza". Viene visualizzata la seguente schermata:

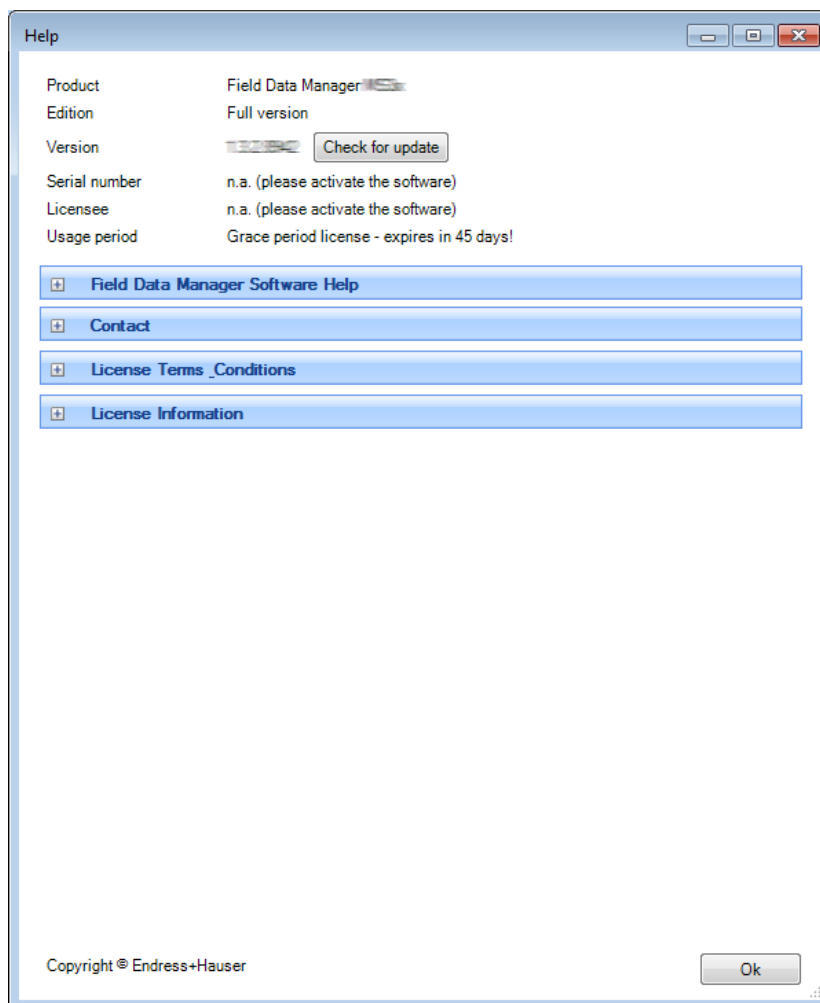

2. Fare clic su "Cerca aggiornamento".
3. Viene stabilita una connessione con il server Endress+Hauser, dopodiché si apre una finestra del Web browser. Viene visualizzato un messaggio in questa finestra che specifica se sono disponibili aggiornamenti.

1.8 Guida introduttiva, passaggio da ReadWin 2000


AVVISO

Diversamente da ReadWin 2000, il software di reporting non supporta la configurazione dei dispositivi.

Tutte le funzioni di lettura di ReadWin 2000 sono state riunite nell'attività "Lettura dati" del software di reporting. I dati possono quindi essere letti tramite un'interfaccia - ovvero collegati al dispositivo online - o attraverso un supporto di memorizzazione dati.

Anche le funzioni di visualizzazione dei dati di lettura sono state riunite in un'unica attività - "Visualizzazione" - del software di reporting. È possibile selezionare la modalità di visualizzazione (grafico a barre - istogramma, diagramma a linee o tabella) e visualizzare i dati direttamente attraverso le impostazioni del grafico o del canale (come gli utenti sono abituati a fare in Excel, ad esempio). Ciò significa che i singoli canali possono essere visualizzati in modo diverso in un unico grafico.

Funzioni in ReadWin 2000 a confronto con il nuovo software di reporting:



Visualization

Data readout

Nel software di reporting, le impostazioni dei dispositivi (comunicazione, funzioni automatiche) sono configurate nella struttura ad albero dell'impianto, facendo clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo in questione o direttamente durante i singoli passi di visualizzazione o durante la lettura dei dati dei dispositivi.


Come con ReadWin 2000, le impostazioni di configurazione della funzione automatica sono raggruppate in "Gestione dati -> Automatico".

La funzione automatica viene configurata come un servizio di sistema ed eseguita in background. Per l'esecuzione di un compito automatico, non è indispensabile aprire il software di reporting.

1.9 Applicazione della Vista d'impianto da FieldCare

Prima di poter applicare la vista d'impianto da FieldCare, è necessario esportare la vista da FieldCare o salvarla in un file CSV. A tal fine, FieldCare consente di esportare la vista d'impianto in formato CSV tramite "File -> Importa/Esporta -> Esporta come CSV" e di memorizzarla in un percorso da definire. La struttura ad albero può quindi essere acquisita nel software di reporting.

Il software di reporting consente di applicare una struttura ad albero di dispositivi esistente o una vista d'impianto già esistente da un altro programma (ad es. FieldCare). Questa funzionalità è fornita nell'attività "Gestione dati -> Vista d'impianto".



Premendo l'icona "Scatola con freccia"  si apre la struttura del menu del computer. Selezionare la posizione di memorizzazione e il file CSV corrispondente nella vista dell'impianto. La struttura ad albero viene letta e memorizzata nel database. La stessa funzionalità è fornita selezionando enterprise e facendo clic con il tasto destro del mouse per selezionare "Importa vista impianto" (vedere il Capitolo 4.1 Gestione Dati -> Vista d'impianto)).

AVVISO

La versione Essential non supporta tutti i dispositivi; di conseguenza, in questa versione è possibile importare solo i dati dai dispositivi supportati.

1.10 Importazione di dati da ReadWin 2000


Per importare i dati da ReadWin 2000 al database SQL del software di reporting a prova di manomissione, il processo inizia con l'esportazione sicura di dati da ReadWin 2000. A tal fine, i dati provenienti dai dispositivi corrispondenti vengono esportati su un supporto o drive di memorizzazione (Extras -> Archivia/Salva i valori misurati):

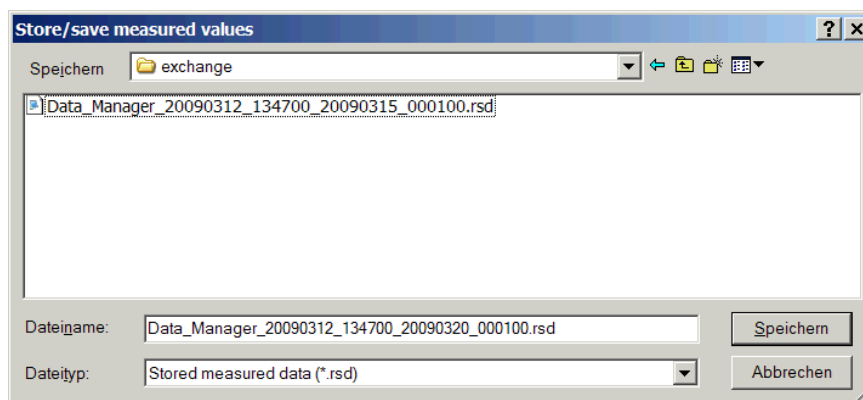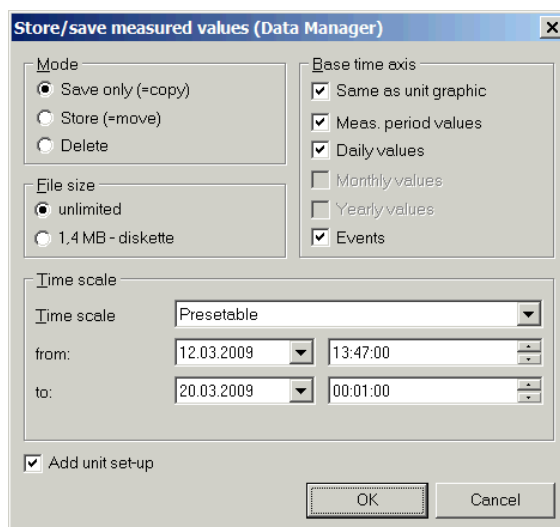

Successivamente, i dati dei singoli dispositivi vengono importati nel database SQL attraverso la funzione di importazione del software di reporting. A tal fine, selezionare il formato dati "rsd". Vedere la descrizione della funzione di importazione nel Capitolo 4.3 a pagina 77.

1.11 La finestra principale

Il layout generale dell'interfaccia utente del software di reporting è illustrato nella grafica di seguito:

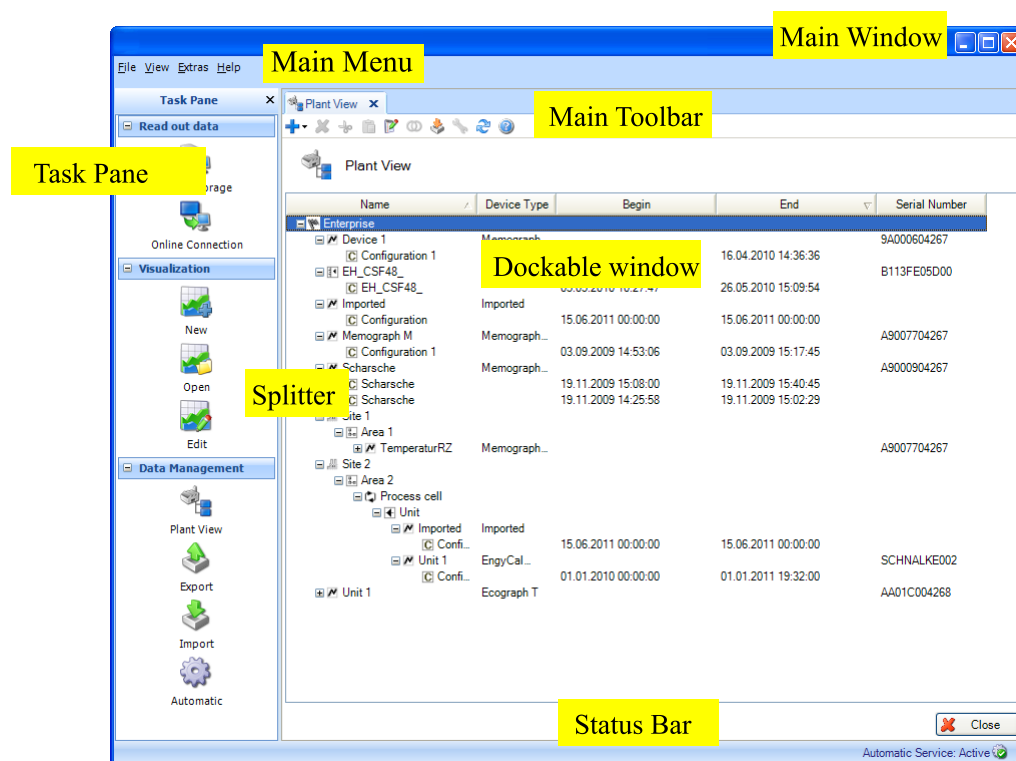

1.11.1 Menu principale

Il menu principale in alto contiene la barra dei menu con i gruppi funzione per le impostazioni software.

File -> Termina il programma

Vista -> Visualizza impostazioni

Extras -> Impostazioni del database, lingua, amministrazione utente, registro eventi

Aiuto -> Avvia guida online, informazioni sul software, modifica/attiva la licenza

1.11.2 Barra degli strumenti

La barra degli strumenti nella finestra agganciabile consente un accesso rapido alle funzioni, come ad esempio la stampa, il salvataggio o la guida online.

1.11.3 Pannello funzionalità

Sul lato sinistro, c'è il pannello funzionalità. Il pannello funzionalità può essere visualizzato e nascosto tramite la funzione "Visualizza" nel menu principale. Fare clic su un'attività per aprirla. Vengono visualizzate le funzioni contenute:

Lettura dati -> lettura dati tramite archiviazione di massa o connessione online al dispositivo

Visualizzazione -> apri, modifica, elimina o crea un nuovo modello di visualizzazione

Gestione Dati -> vista d'impianto, importazione ed esportazione dati dispositivo

1.11.4 Finestra principale

La finestra principale contiene le finestre agganciabili. Quando è presente più di una finestra agganciabile, vengono visualizzate le schede.

1.11.5 Finestra agganciabile

Una finestra agganciabile può essere ancorata nella finestra principale o può "flottare" all'esterno della finestra. È possibile posizionare la finestra senza bloccare altre finestre. Sulla destra è presente un pulsante per chiudere la finestra (X).

Ciascuna finestra agganciabile ha una barra del titolo (nella parte superiore della finestra) con il nome del sottoelemento

e l'icona associata sul lato sinistro. Una barra degli strumenti contenente icone specifiche per la finestra, informazioni rapide e funzionalità si trova sotto la barra del titolo. L'area principale della finestra agganciabile parte da sotto la barra degli strumenti.

1.11.6 Barra di stato

La barra di stato mostra lo stato di login e altre informazioni.

1.11.7 Divisore

Il divisore separa il pannello funzionalità dalla finestra principale. Il divisore può essere spostato solo quando il pannello funzionalità e la finestra principale sono visibili. Cambiare la posizione del divisore per modificare le dimensioni del pannello funzionalità e della finestra principale.

2. Pannello funzionalità -> Lettura dati

Lettura dei dati e memorizzazione nel database – "Lettura dati"

Selezionando l'attività "Lettura dati" nel pannello funzionalità, è possibile eseguire la configurazione, leggere i dati di misura o altri dati memorizzati nei dispositivi e, simultaneamente, memorizzare i dati in un database in modo che siano protetti dalle manomissioni.

Il database gratuito PostgreSQL fornito con il software di reporting o i database SQL esistenti (Oracle e il server Microsoft SQL) possono essere utilizzati come database di destinazione. Per le impostazioni di selezione del database, fare riferimento al Capitolo 5.1.2.




AVVISO

La versione Essential supporta solo il database PostgreSQL gratuito in dotazione.

Nell'attività "Lettura dati", sono disponibili due tipi di lettura ovvero "Archiviazione di massa" o "Connessione online".

Facendo clic sull'icona corrispondente, si apre un'altra finestra di lavoro nella parte destra della schermata. Questa finestra propone una procedura guidata di configurazione.

Le icone presenti nell'area superiore aiutano a muoversi attraverso i singoli passi della procedura:

-  Freccia verde che punta a sinistra: corrisponde al pulsante "Indietro"; torna al passo di configurazione precedente.
-  Freccia verde che punta a destra: corrisponde al pulsante "Successivo"; si sposta al passo di configurazione successivo.
-  Punto interrogativo; Aiuto; richiama la funzione di aiuto per il passo di definizione corrispondente.

2.1 Lettura dati -> Archiviazione di massa

In questa attività, è possibile leggere e memorizzare i dati (in formato binario *.dat) da supporti di memorizzazione come schede SD, chiavette USB o un drive.


2.1.1 Passo 1 di 3: Selezioni dati sorgente

Dove sono memorizzati i dati da leggere?

Selezionare la sorgente dei dati.

Il pulsante "..." apre la cartella e la struttura di interfaccia di Explorer oltre che la workstation.

Il menu a tendina suggerisce le posizioni di memorizzazione e i supporti di memorizzazione utilizzati precedentemente:

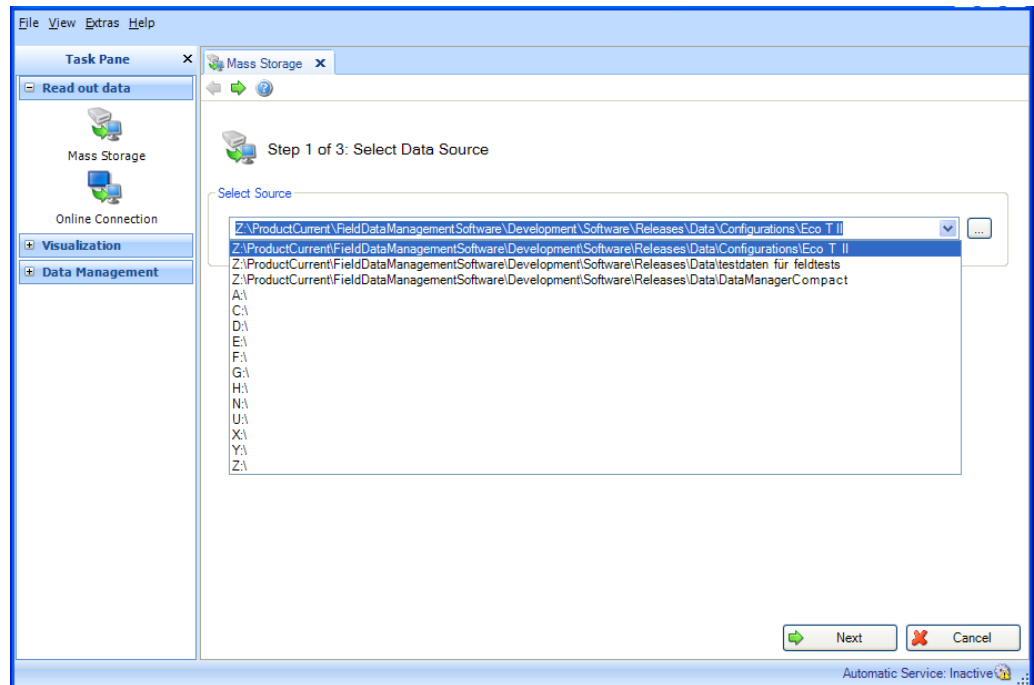


Dopo aver selezionato la sorgente dei dati o il percorso di memorizzazione dei dati da leggere, è possibile procedere al passo successivo con "Successivo".

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.

2.1.2 Passo 2 di 3: Seleziona dispositivo

Da quale dispositivo devono essere letti i dati?

In questo secondo passo, si selezionano i dispositivi e l'intervallo di tempo dati corrispondente:

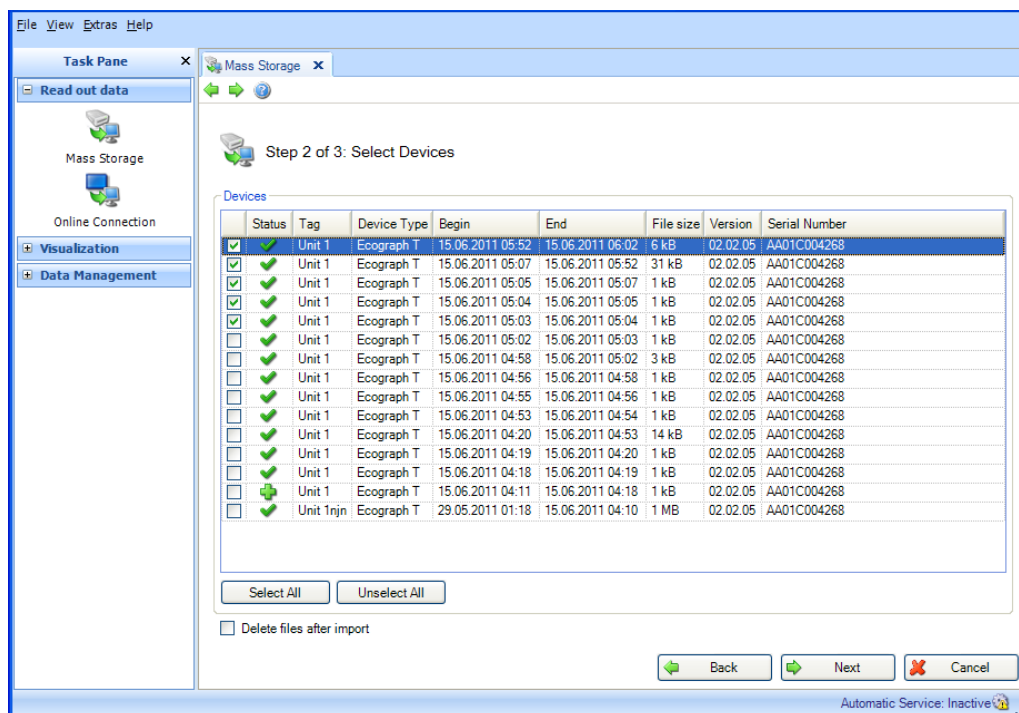

L'area "Dispositivi" elenca i dispositivi presenti sul supporto di memorizzazione.

Qui è possibile selezionare uno o più dispositivi spuntandoli. Ciò significa che non occorre leggere l'intero volume di dati del supporto di memorizzazione.

Per selezionarli tutti, utilizzare il pulsante "Seleziona tutto". Il pulsante "Deseleziona tutto", invece, annulla la selezione.

Selezionando la casella "Elimina i file dopo l'importazione", i dati selezionati vengono eliminati dal supporto di memorizzazione dati non appena vengono memorizzati correttamente nel database.

AVVISO

L'operazione di cancellazione dei dati dal supporto di memorizzazione è irreversibile.

Dopo aver terminato di selezionare i dispositivi da leggere, definire il volume dei dati da memorizzare. Il passo successivo consiste nella lettura dei dati.

Terminare la selezione premendo "Successivo".

Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.


Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.

2.1.3 Passo 3 di 3: Lettura dati

I dati definiti vengono letti e memorizzati nel database.

Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente. La durata del processo di lettura dipende dal volume di dati e dal supporto di memorizzazione utilizzato. È possibile interrompere l'azione durante questa procedura premendo il pulsante "Annulla". Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

Una volta che l'azione è stata completata, sotto la barra di avanzamento viene visualizzato un messaggio di conferma:

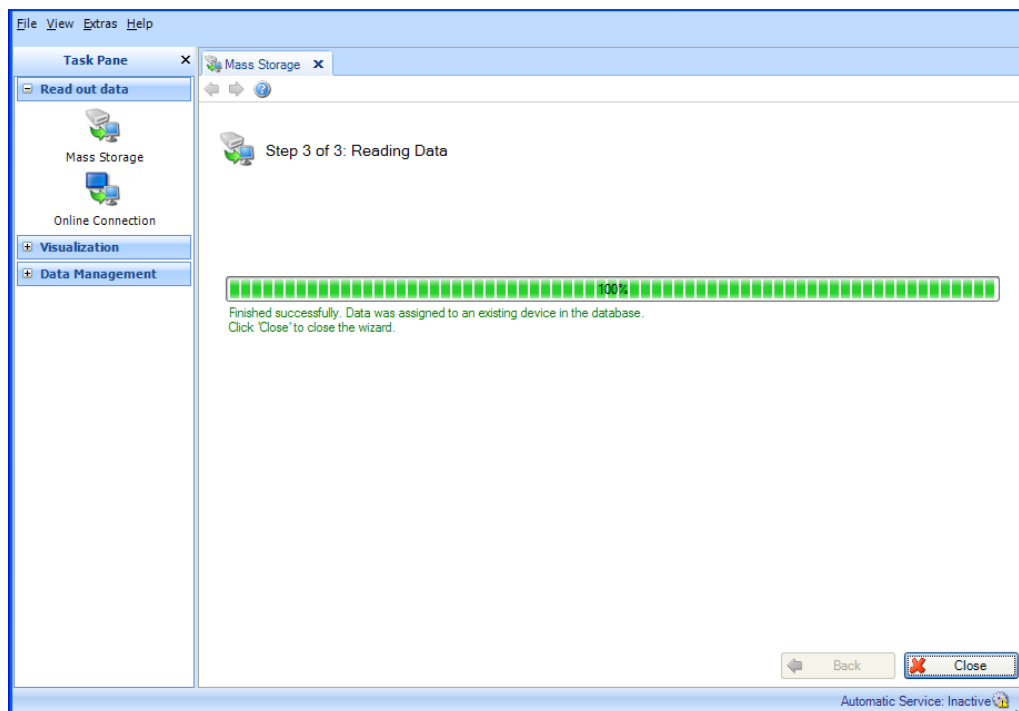

I dati definiti nei passi 1 e 2 sono stati letti correttamente dal supporto di memorizzazione e memorizzati nel database.

Se, nel passo 2, è stata selezionata la casella "Elimina i file dopo l'importazione", i dati memorizzati saranno stati eliminati correttamente dal supporto di memorizzazione.

Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.

2.2 Lettura dati -> Connessione Online


2.2.1 Lettura dei dati da un dispositivo già creato

2.2.1.1 Passo 1 di 5: Seleziona dispositivo

Da quale dispositivo si desidera leggere?

AVVISO Nella versione Essential, non sono supportati tutti i dispositivi. I dispositivi non supportati già installati vengono visualizzati insieme alla loro configurazione, ma la funzione disponibile non può essere applicata.

Il dispositivo da cui leggere viene selezionato nel passo 1. Viene visualizzata la vista d'impianto già creata. Questa vista può essere ristrutturata ed espansa (vedere 4.1 Gestione Dati -> Vista d'impianto)).

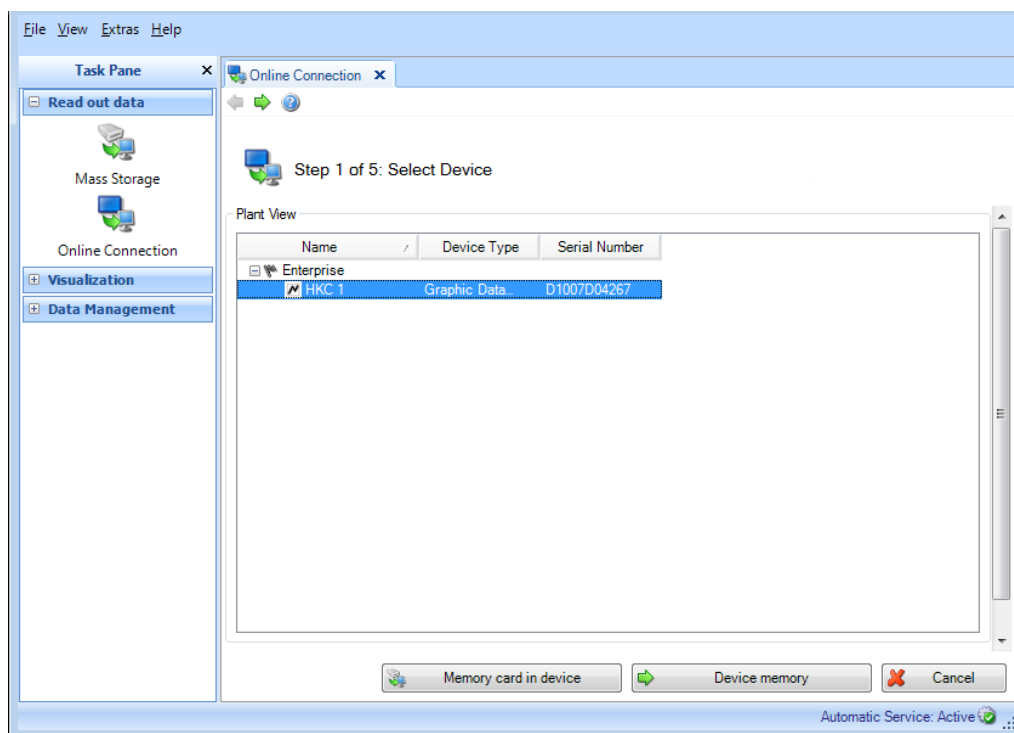

Per selezionare i dati dei dispositivi da leggere, si utilizzano i pulsanti "Memory Card nel dispositivo" e "Memoria dispositivo".

"Memory Card nel dispositivo": vengono letti i dati presenti sulla memory card del dispositivo selezionato.

"Memoria dispositivo": vengono letti i dati presenti nella memoria interna del dispositivo selezionato.

Non appena memorizzati correttamente nel database, i dati selezionati verranno eliminati automaticamente dalla memoria del dispositivo o dalla memory card del dispositivo.


AVVISO

L'operazione di cancellazione dei dati è irreversibile.

È possibile procedere alla lettura immediata facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando "Lettura dati" o "Successivo". In tal caso, si apre il passo 5 "Lettura dati".

La lettura attraverso un'interfaccia di comunicazione richiede la comunicazione definita con il dispositivo. La comunicazione può essere configurata o modificata attraverso l'attività di gestione dati, quando si creano i dispositivi nella vista d'impianto o in questo passo.

Dopo aver selezionato il dispositivo, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare "Configurazione interfaccia..." per aprire la finestra delle Impostazioni di comunicazione:

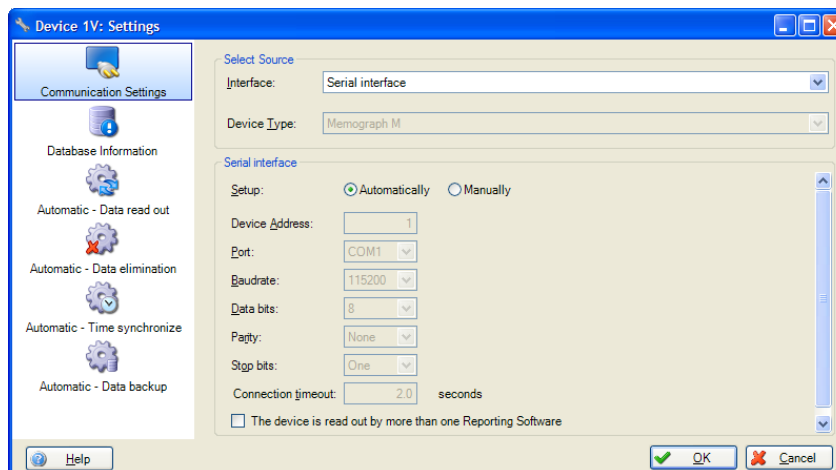

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.

2.2.1.2 Passo 2 di 5: Configura le impostazioni del dispositivo

Il passo 2 viene saltato automaticamente perché le impostazioni dei dispositivi sono già memorizzate nel dispositivo salvato.

2.2.1.3 Passo 3 di 5: Configurazione automatica


Il passo 3 viene saltato automaticamente perché la configurazione automatica è già memorizzata nel dispositivo salvato.

2.2.1.4 Passo 4 di 5: Informazioni dispositivo

Se viene selezionato "Lettura memory card nel dispositivo" nel passo 1:

il software esegue il test della connessione al dispositivo e carica le informazioni del dispositivo specifiche.

La schermata visualizza i dati sulla memory card. È possibile selezionare individualmente questi dati per la lettura:

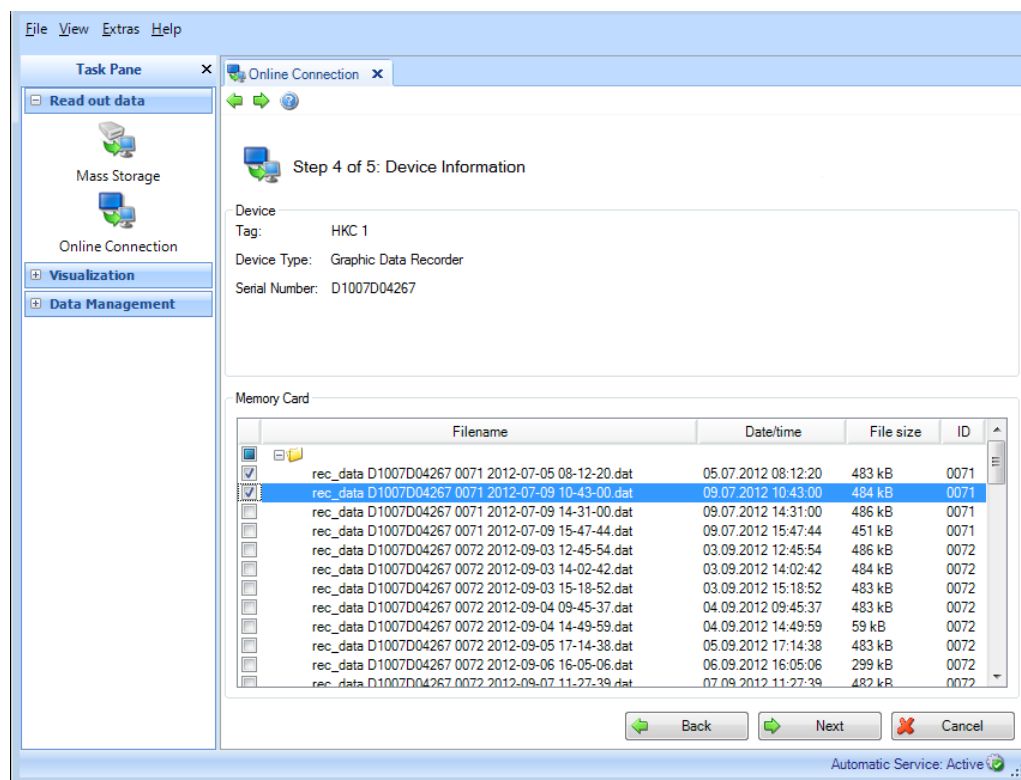

Per modificare il dispositivo selezionato o le specifiche di comunicazione, è possibile tornare ai passi precedenti mediante "Indietro".

Facendo clic sul pulsante "Successivo", si attiva la lettura dei dati dal dispositivo.

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.

Se viene selezionato "Lettura memoria dispositivo" nel passo 1:


il passo 4 viene saltato automaticamente e tutti i dati vengono letti dalla memoria del dispositivo.

2.2.1.5 Passo 5 di 5: lettura dati

I dati definiti vengono letti e memorizzati nel database.

Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente. La durata del processo di lettura dipende dal volume di dati e dal supporto di memorizzazione utilizzato. È possibile interrompere l'azione durante questa procedura premendo il pulsante "Annulla". Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

Una volta che l'azione è stata completata, sotto la barra di avanzamento viene visualizzato un messaggio di conferma:

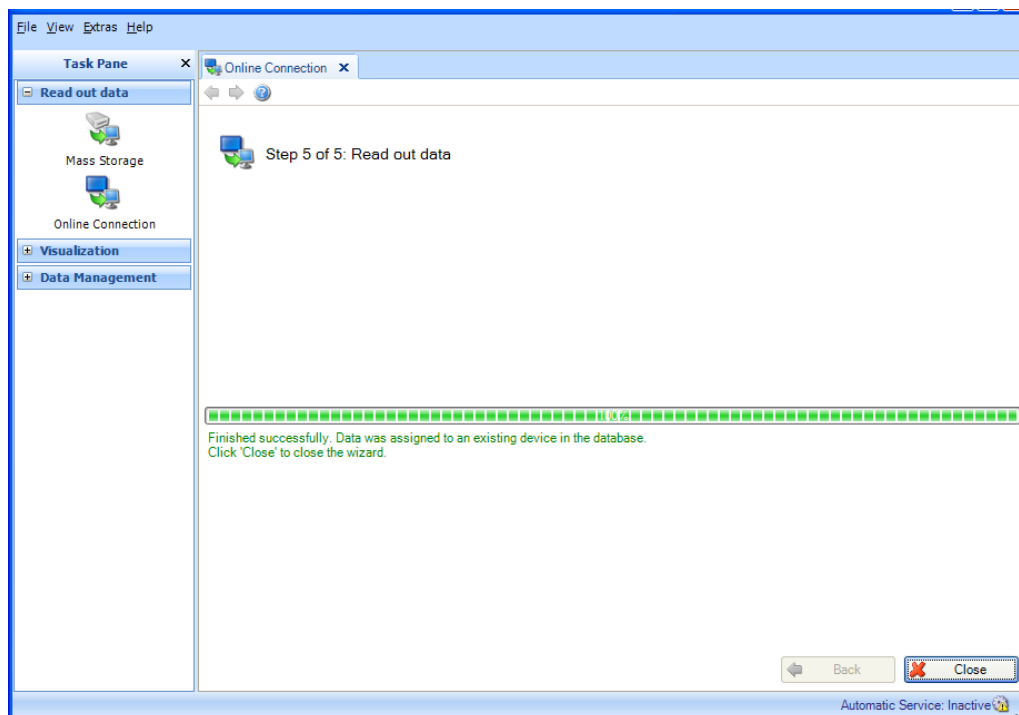

I dati definiti adesso sono stati letti dal dispositivo e memorizzati correttamente nel database. I dati archiviati sono stati eliminati correttamente dalla memoria dispositivo.


Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.

2.2.2 Lettura di un nuovo dispositivo non ancora creato

2.2.2.1 Passo 1 di 5: Seleziona dispositivo o crea un nuovo dispositivo

Viene visualizzata la vista d'impianto già creata. Questa vista può essere ristrutturata ed espansa (vedere 4.1 Gestione Dati -> Vista d'impianto)).

Se il dispositivo da leggere non è ancora stato creato, è possibile creare un nuovo dispositivo con il pulsante "Nuovo dispositivo". Premendo questo pulsante si passa al passo 2.

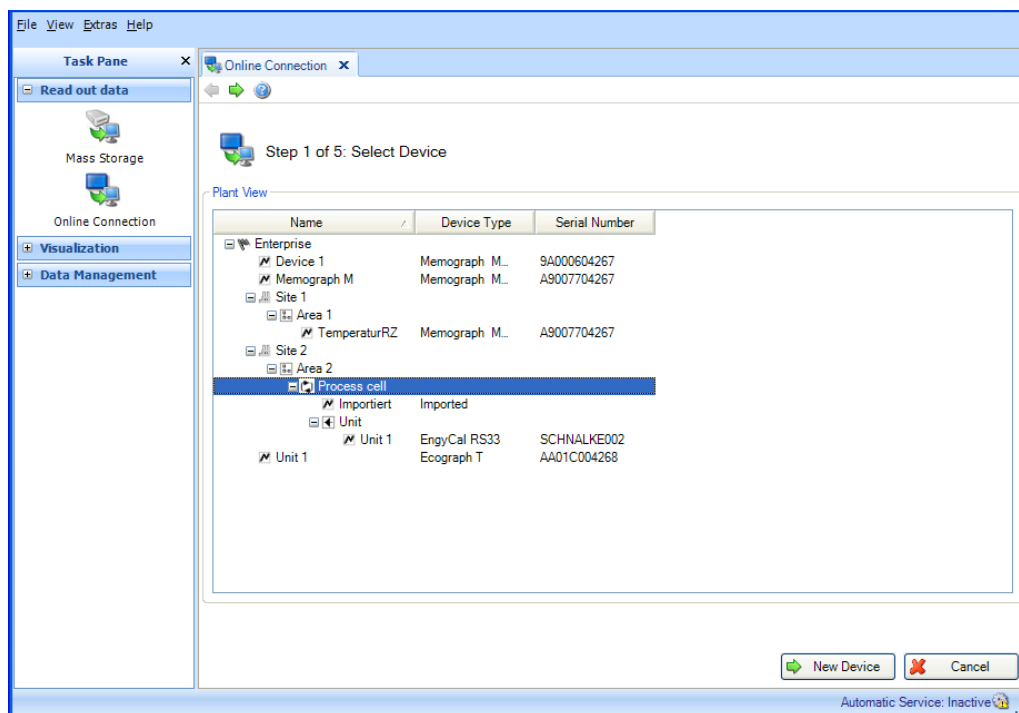

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.


2.2.2.2 Passo 2 di 5: Configura le impostazioni del dispositivo

Nel passo 2, viene definito il nuovo dispositivo da creare e leggere.

Per farlo, definire l'interfaccia nel dispositivo, il tipo di dispositivo e il tipo di memoria per la lettura (memoria del dispositivo, archiviazione di massa) nell'area "Selezione sorgente".

Rilevazione automatica del dispositivo: in caso di rilevazione automatico del dispositivo, il tipo di dispositivo viene rilevato automaticamente alla specifica dei parametri di interfaccia richiesti. Il rilevamento automatico è abilitato di default. Se disabilitato, una volta specificata l'interfaccia, viene visualizzato un menu a tendina di tutti i tipi di dispositivi supportati.

A questo punto, nell'area inferiore, definire in maggiore dettaglio la comunicazione/interfaccia.

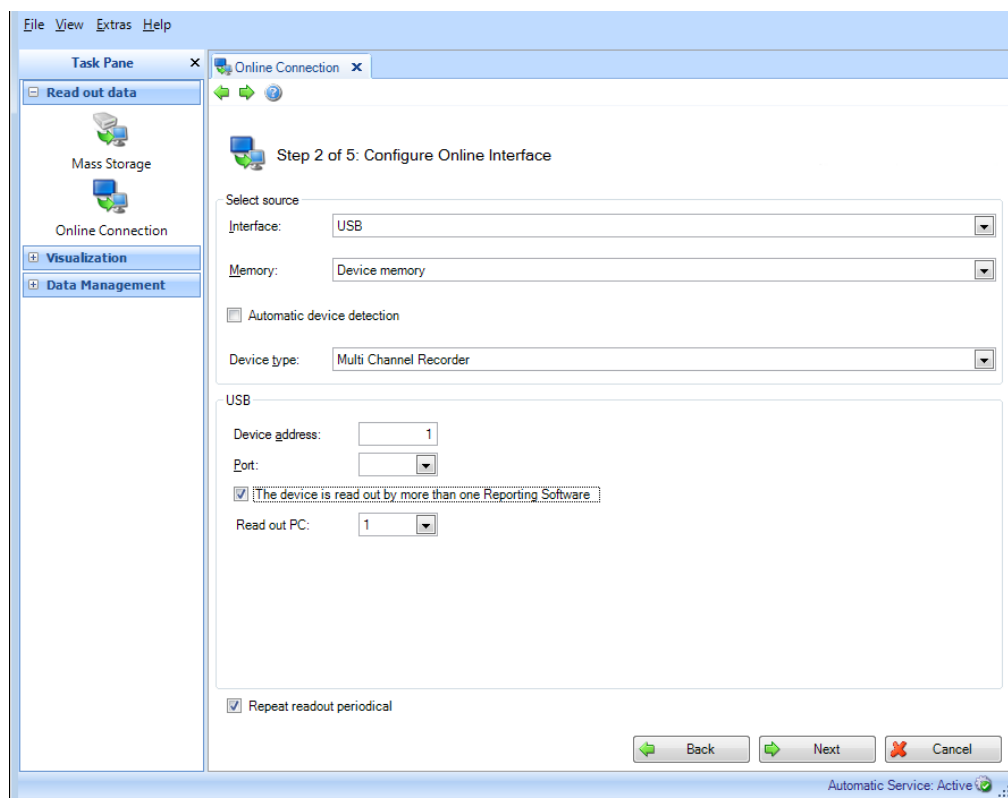

Spuntando la casella "Il dispositivo è letto da più di un software di reporting", è possibile leggere fino a 4 PC.


Selezionando la casella "Ripetere periodicamente la lettura", si abilita la lettura automatica regolare. È possibile definire la funzione automatica per il dispositivo corrispondente nel passo successivo o attraverso la configurazione automatica 6.3). La lettura automatica richiede una connessione continua al dispositivo.

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

2.2.2.3 Passo 3 di 5: Configurazione automatica

AVVISO

Questo è possibile solo se "Ripetere periodicamente la lettura" è stato selezionato nel passo precedente.

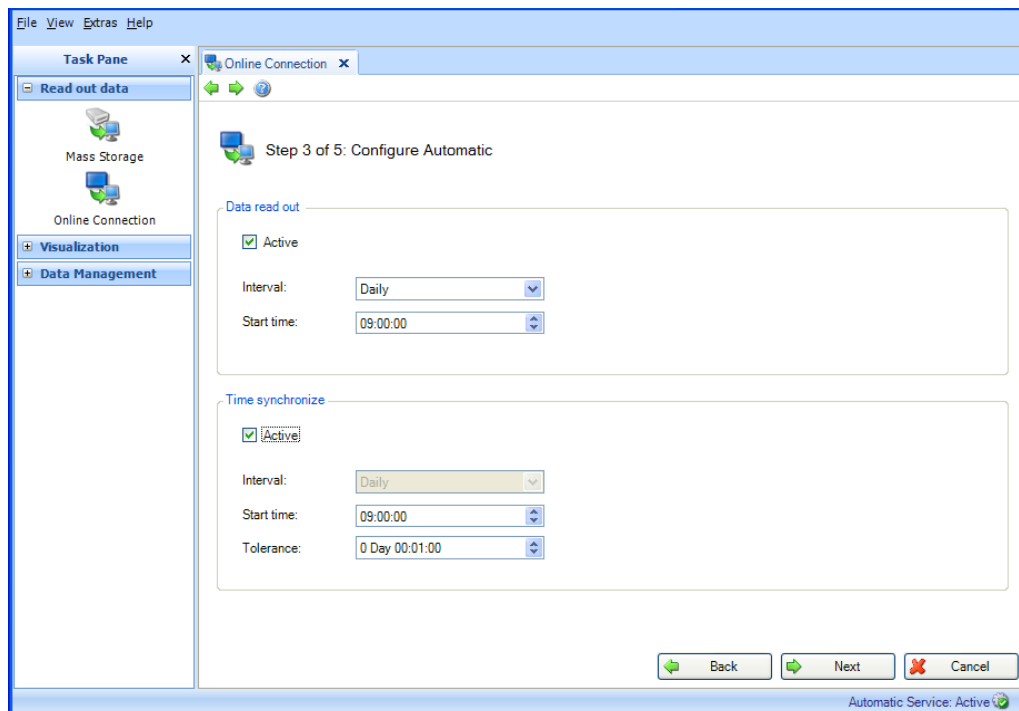

Lettura dati:

Qui viene definita la frequenza della funzione automatica di lettura. Per farlo, è necessario selezionare la casella "Attivo".

Intervallo: Qual è la frequenza di esportazione?

A seconda dell'intervallo selezionato, definire la ripetizione, il giorno e l'ora di inizio (vedere il Capitolo 6.3).

Tempo di Sincronizzazione:

Qui, è possibile sincronizzare l'ora del dispositivo con quella del computer.

Per definire la frequenza di sincronizzazione, deve essere selezionata la casella "Attiva" (vedere il Capitolo 6.5).


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

2.2.2.4 Passo 4 di 5: Informazioni dispositivo

Questa procedura serve a testare la comunicazione definita per il dispositivo.

Il software testa la connessione al dispositivo e carica le informazioni specifiche del dispositivo.

Inoltre, se nel passo 2 è stato selezionato "Lettura Memory Card nel dispositivo", vengono visualizzati i dati contenuti nella memory card, la cui lettura può essere selezionata individualmente:

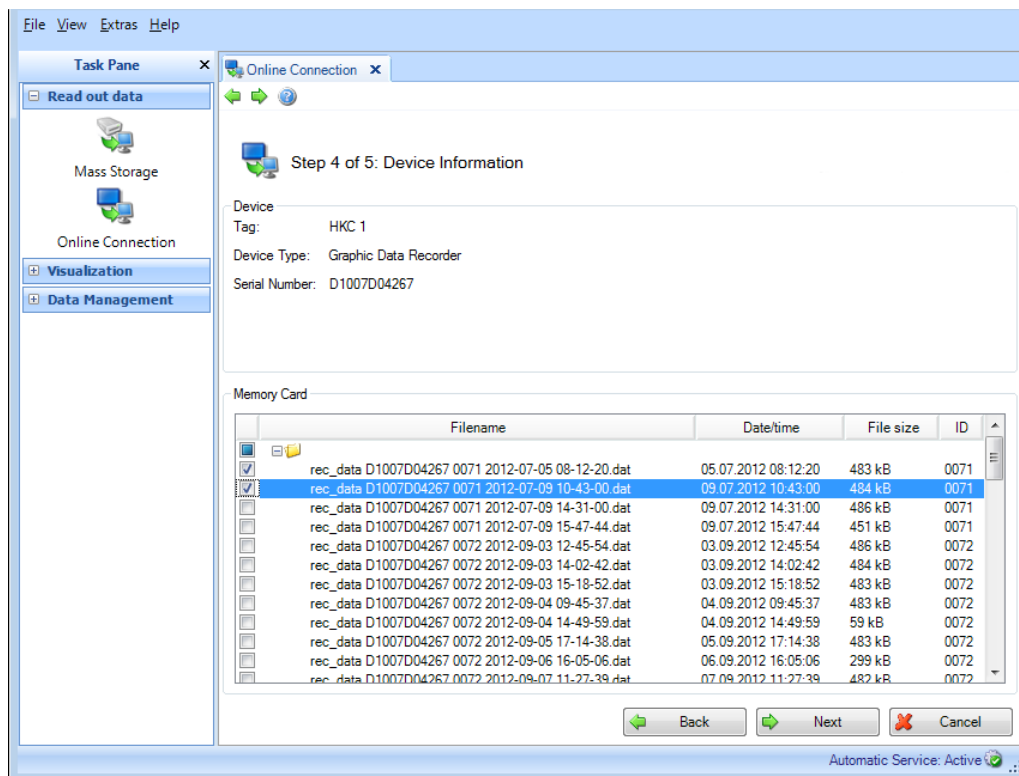

Per modificare il dispositivo selezionato o le specifiche di comunicazione, è possibile tornare ai passi precedenti mediante "Indietro".

Facendo clic sul pulsante "Successivo", si attiva la lettura dei dati dal dispositivo.

Non appena memorizzati correttamente nel database, i dati selezionati verranno eliminati automaticamente dalla memoria del dispositivo o dalla memory card del dispositivo.

AVVISO

L'operazione di cancellazione dei dati è irreversibile.


Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.

2.2.2.5 Passo 5 di 5: Lettura dati

I dati definiti vengono letti e memorizzati nel database.

Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente. La durata del processo di lettura dipende dal volume di dati e dal supporto di memorizzazione utilizzato. È possibile interrompere l'azione durante questa procedura premendo il pulsante "Annulla". Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

Una volta che l'azione è stata completata, sotto la barra di avanzamento viene visualizzato un messaggio di conferma:

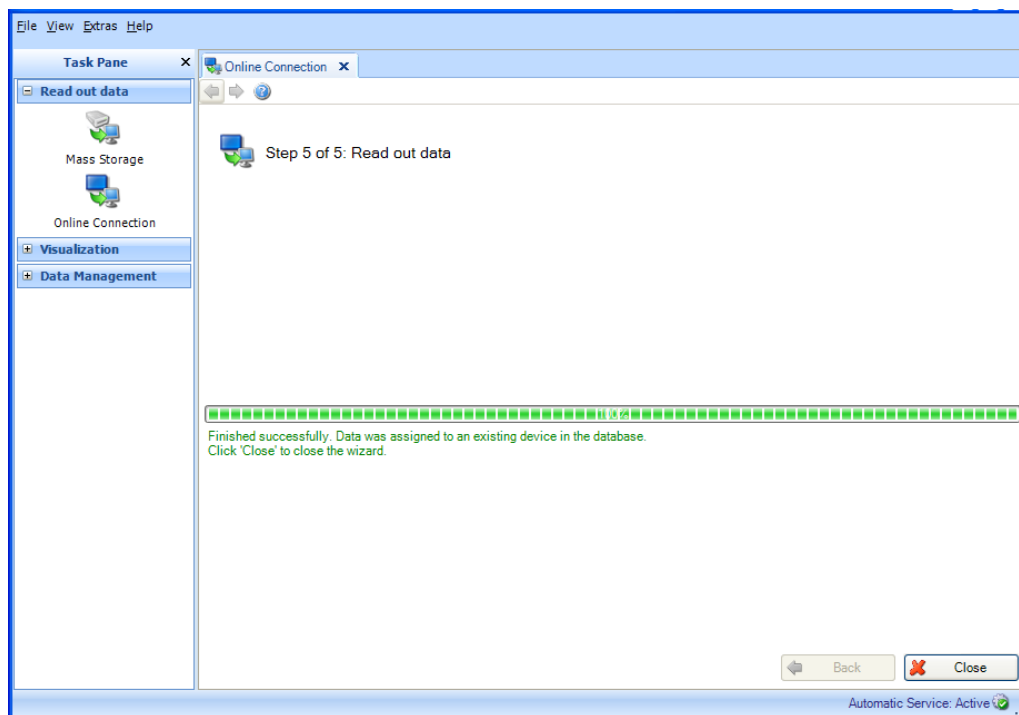

I dati definiti adesso sono stati letti dal dispositivo e memorizzati correttamente nel database. I dati memorizzati sono stati eliminati correttamente dalla memoria dispositivo o dalla memory card del dispositivo.

Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.

3. Pannello funzionalità -> Visualizzazione




Nel Pannello funzionalità, l'attività "Visualizzazione" include tutte le voci relative alla visualizzazione dei dati memorizzati o correnti.

Le funzioni disponibili sono fondamentalmente "Nuovo", "Apri" o "Modifica".

La funzione "Nuovo" crea un nuovo tipo di visualizzazione. Facendo clic su "Apri", si accede a visualizzazioni/modelli già definiti e memorizzati. Facendo clic su "Modifica", i modelli definiti precedentemente vengono modificati (ad es. selezionando canali aggiuntivi, eliminando modelli, ecc.).

Facendo clic sull'icona corrispondente, si apre una finestra di lavoro nella parte destra della schermata. Questa finestra propone una procedura guidata per visualizzare i dati memorizzati nel modo desiderato.

Le icone nella parte superiore aiutano la navigazione attraverso i passi individuali: quando le icone sono visualizzate nella finestra di lavoro in grigio significa che non sono disponibili per il passo corrispondente.

-  Freccia verde che punta a sinistra: corrisponde al pulsante "Indietro"; torna al passo di configurazione precedente.
-  Freccia verde che punta a destra: corrisponde al pulsante "Successivo"; si sposta al passo di definizione successivo.
-  Punto interrogativo; Aiuto; richiama la funzione di aiuto per il passo di definizione corrispondente.

AVVISO

Nella versione Essential, i modelli possono essere creati, visualizzati e modificati solo se contengono dati provenienti dai dispositivi supportati da questa versione software. In ogni caso, ai modelli è possibile assegnare un solo dispositivo.

3.1 Visualizzazione dei dati salvati

3.1.1 Visualizzazione -> Nuovo


3.1.1.1 Passo 1 di 4: Seleziona dispositivo

Nel passo 1, vengono selezionati i dispositivi sorgente. Sul lato sinistro della finestra di lavoro, viene visualizzata la vista d'impianto (vedere 4.1 Gestione Dati -> Vista d'impianto)). Questa vista elenca tutti i dispositivi di cui è possibile visualizzare i dati.

AVVISO

Nella versione Essential, è possibile selezionare solo i dispositivi supportati. Non può essere selezionato più di un dispositivo.

Il lato destro della finestra di lavoro mostra l'elenco dei dispositivi selezionati:

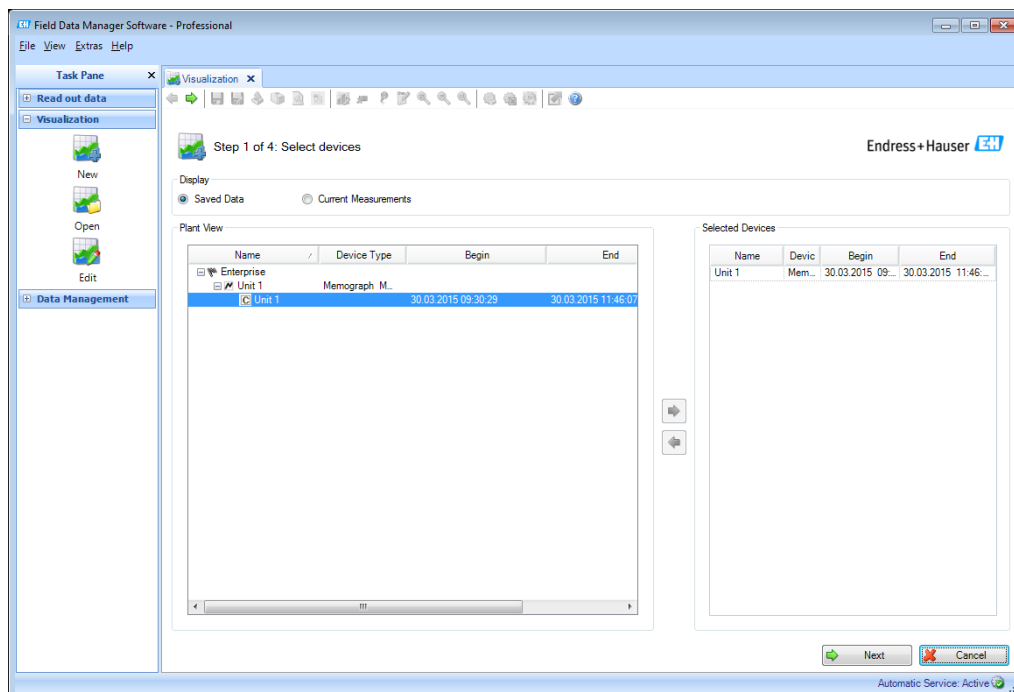

Per selezionare un dispositivo per la visualizzazione, evidenziarlo nella vista dell'impianto e fare clic o doppio clic sulla freccia blu che viene visualizzata.


Se si desidera rimuovere un dispositivo dall'elenco di quelli selezionati, evidenziarlo nell'elenco di destra e fare doppio clic sul dispositivo o fare clic sulla freccia blu che punta verso sinistra.

Se è stato selezionato almeno un dispositivo, viene visualizzato il pulsante "Successivo". Fare clic su questo pulsante per procedere al passo successivo.

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.

3.1.1.2 Passo 2 di 4: Seleziona canale

Nel passo 2, selezionare i report e i canali:

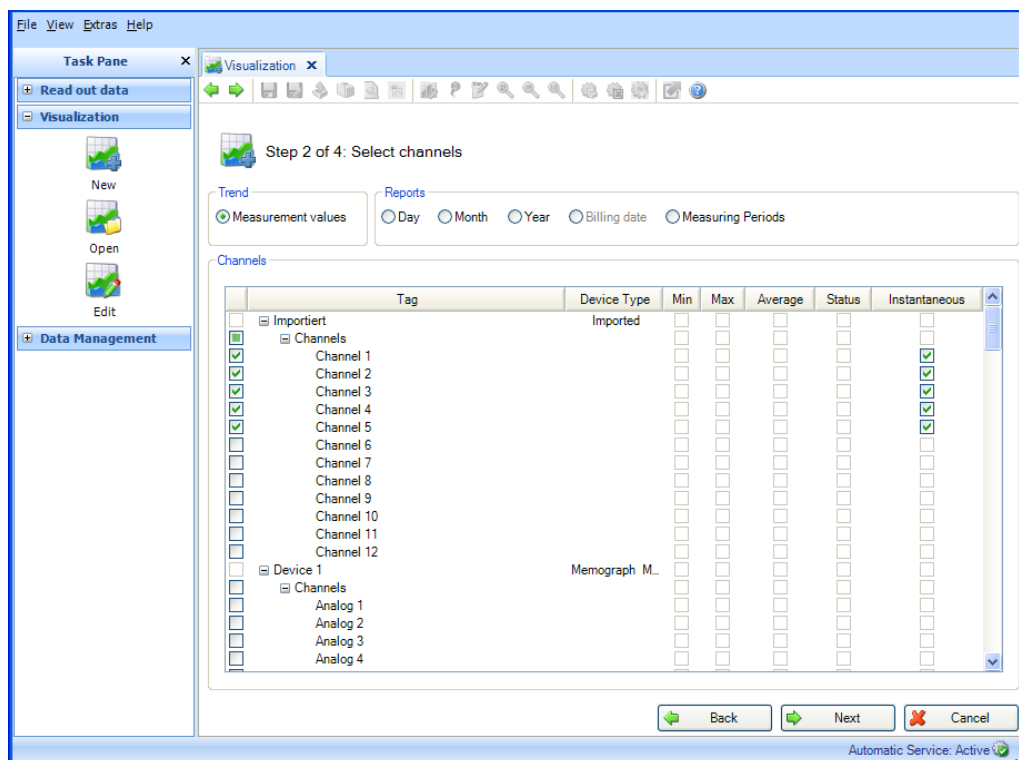

Funzioni:

Trend:

Valori misurati: è possibile selezionare i valori istantanei (valori analogici) del dispositivo selezionato.

Report:

È possibile selezionare i report dei dispositivi selezionati, ad es. giorno, settimana, mese, esterno (selezione possibile solo se questi report sono memorizzati nel dispositivo).

Canali:

Designazione del dispositivo/TAG, tipo di dispositivo: questo mostra informazioni sul dispositivo selezionato.

Minimo, massimo, media, istantaneo: selezione dei valori analogici del dispositivo.

Stato: selezione dei valori digitali del dispositivo.


Dopo aver selezionato analisi e canali per i dati da visualizzare, è possibile procedere al passo successivo con "Successivo".

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.

Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

3.1.1.3 Passo 3 di 4: Seleziona il periodo di tempo o il batch

Nel passo 3, selezionare il periodo di tempo (o il batch, se disponibile) dei dati da visualizzare:

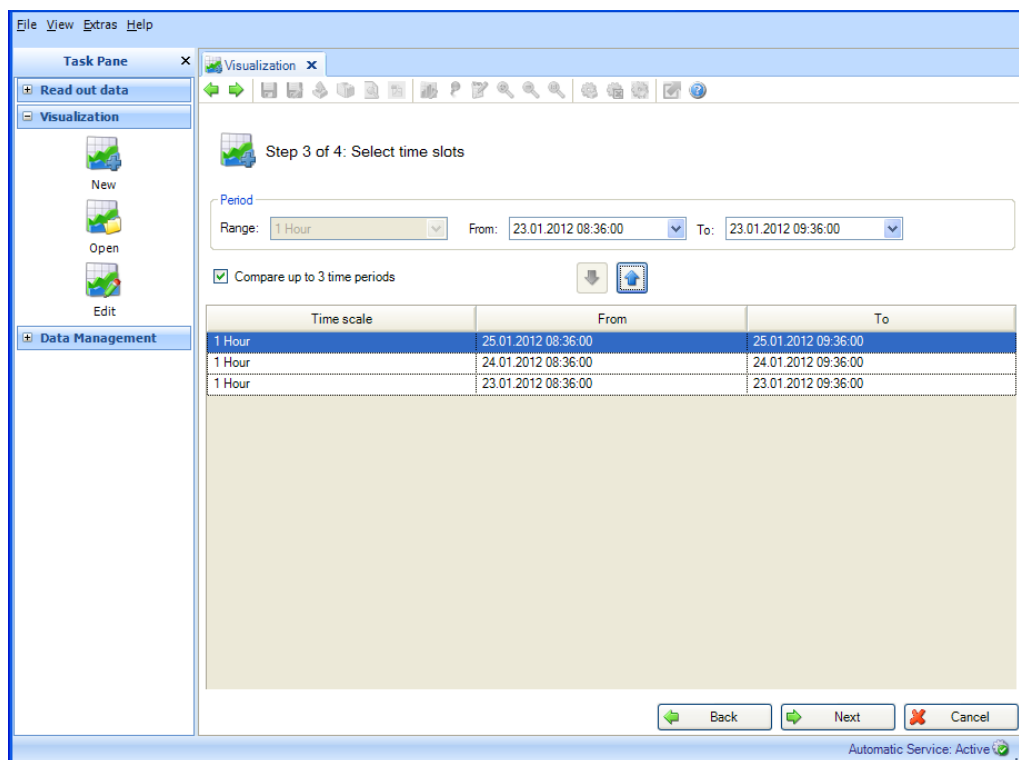

Dopo aver selezionato almeno un periodo di tempo per i dati da visualizzare, è possibile procedere al passo successivo con "Successivo".


AVVISO









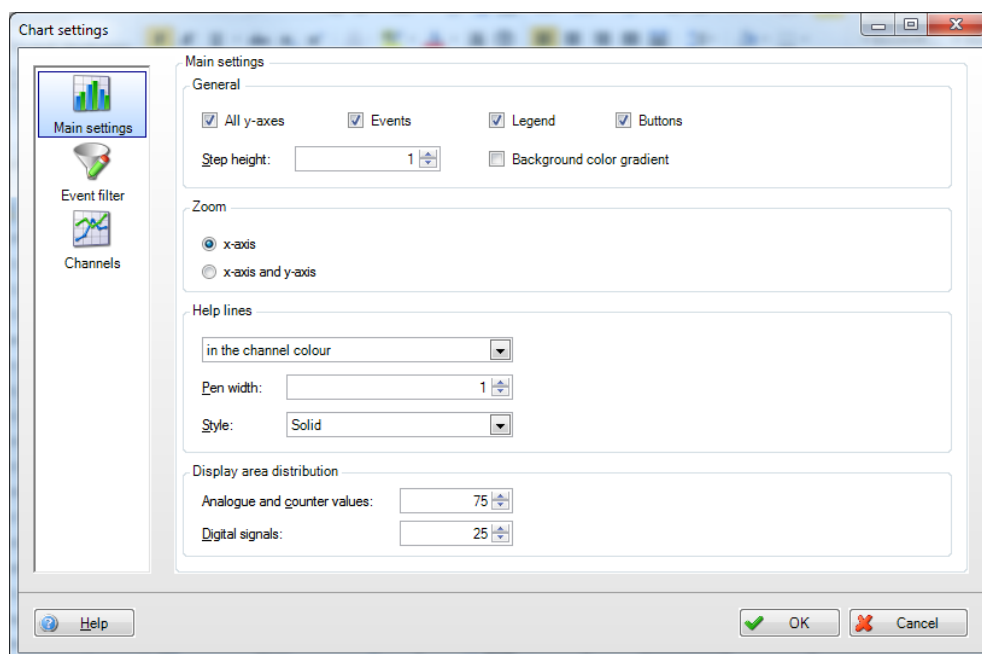

È possibile selezionare e confrontare un numero massimo di 3 intervalli di tempo identici.

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.

Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

-  Diagramma a barre: cambia le impostazioni del grafico:




-  Spillo: abilita o disabilita cursore valore. Se si muove il cursore sul grafico, il valore visualizzato sotto il grafico viene automaticamente aggiornato in base alla posizione del cursore. Premendo il pulsante sinistro del mouse, vengono aggiornati anche i valori visualizzati nelle aree "Valori" ed "Eventi".
-  Blocco note: aggiungi commento; permette di aggiungere commenti nell'area del grafico; questa opzione è disponibile esclusivamente per la vista grafico.
-  Aggiorna: il periodo di tempo selezionato viene impostato secondo l'ora corrente e caricato.
-  Lente di ingrandimento+: ingrandisci
-  Lente di ingrandimento-: rimpicciolisci
-  Lente di ingrandimento 1:1: reset zoom
-  Ingranaggio con stampante: stampa automatica
-  Ingranaggio con Excel: esportazione automatica in Excel/ Csv
-  Ingranaggio con icona Adobe Acrobat®: esportazione automatica in PDF
-  Rettangolo con freccia blu: massimizza o minimizza il grafico

AVVISO

Le funzioni "Stampa automatica", "Esportazione automatica Excel/CSV" e "Esportazione automatica in PDF" non sono supportate nella versione Essential e non possono quindi essere selezionate.


Area "Grafico":

Facendo doppio clic sull'intestazione dell'area "Grafico", si visualizza la vista grafico a schermo intero. La funzione corrisponde all'icona "Massimizza il grafico". Ciò consente di lavorare più comodamente e senza dover usare le barre di scorrimento:

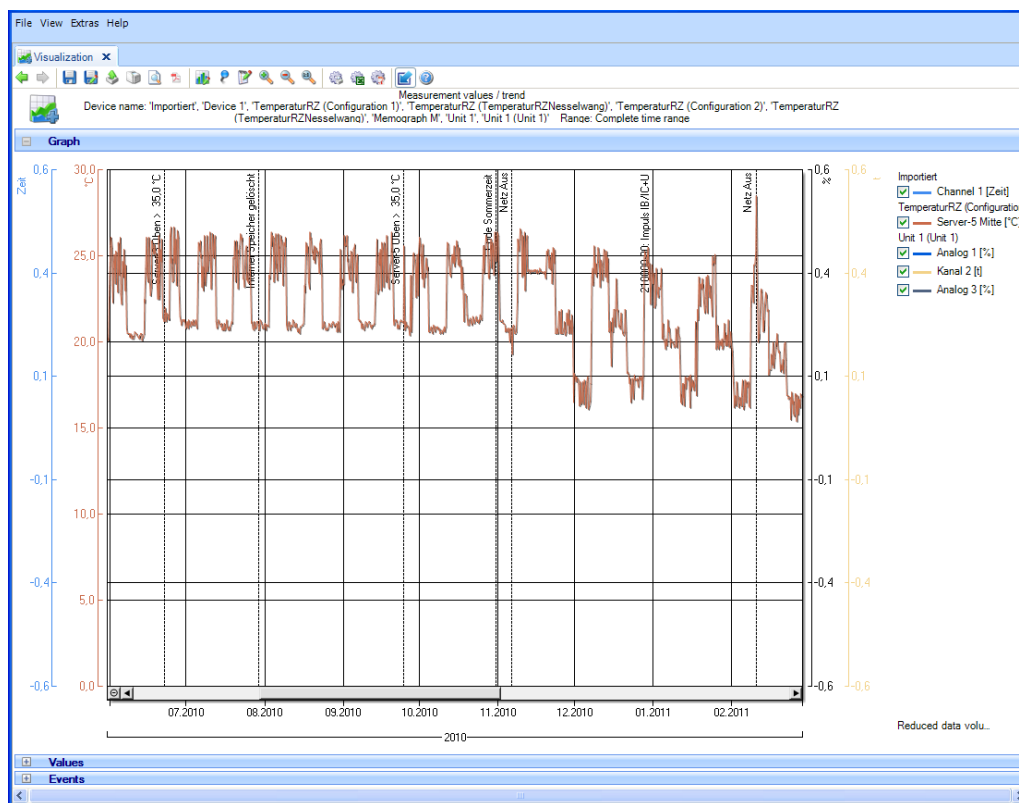

La nota "Volume dei dati ridotto" significa che, per compilare il grafico, i dati sono stati ridotti automaticamente. Ciò rende più rapida la visualizzazione. Se si ingrandisce il grafico diverse volte, questa nota non compare più perché tutti i valori devono essere usati per la visualizzazione.

Per visualizzare una cornice nell'area del grafico, è sufficiente fare clic con il tasto sinistro del mouse. Ciò consente di ingrandire l'area selezionata:

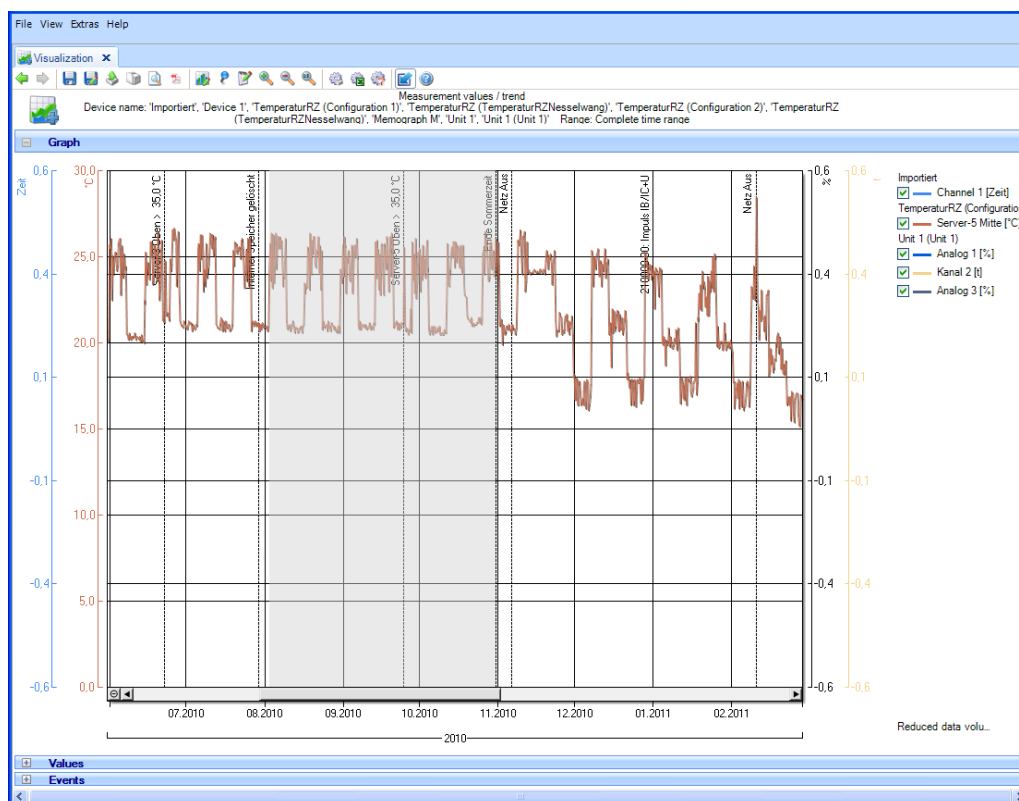

Facendo clic su una riga della legenda (a destra), si apre una finestra con impostazioni aggiuntive per il grafico:

Unit 1 (Unit 1): Analog 1 [%]

Chart

☒ Line chart ☐ Bar Chart

211; 60; 10

Pen width: 1

Style: Solid

Display stored/measured value marks

☐ Visible

Size: 1

Style: Square

Scale/y-Axis

☐ Scale y-Axis to max value ☐ Inverted

☐ Logarithmic scale ☒ Exponential notation

☒ Automatic scaling

Minimum: 0.0 %

Maximum: 0.0 %

☒ Scale spacing automatic generation

Scale spacing: 0.0 %

y-Axis: Default

☐ Help line 1: 0.0 %

☐ Help line 2: 0.0 %

☐ Help line 3: 0.0 %


Grid: Automatic


Grid spacing: 1.0 %

OK Cancel

Area "Valori":

Visualizza tutti i valori con una marcatura temporale. Per cercare i valori di un determinato giorno o di una certa ora, è possibile utilizzare il pulsante "Cerca".

Se il cursore  è abilitato, facendo clic con il tasto sinistro del mouse, i valori visualizzati vengono aggiornati in base alla posizione nel diagramma del cursore:

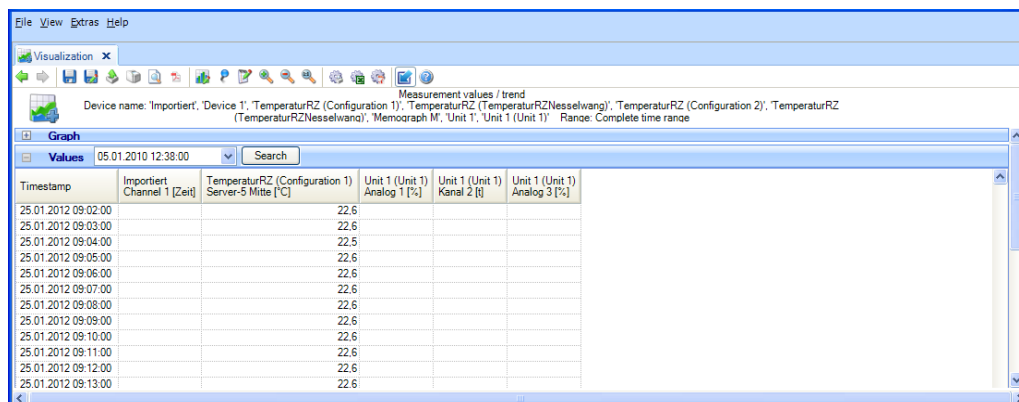

Area "Registro di programma":

Quando sono selezionati i valori misurati di un campionatore, il registro di programma viene visualizzato in un'area aggiuntiva. Contiene tutti i programmi campione eseguiti del periodo di tempo selezionato. Accanto all'intestazione del "Registro di programma", c'è un pulsante con l'icona di un documento:

Device Name	Start Time	Stop Time	Program Name
EH_CSF48_	05.05.2010 12:40:11	06.05.2010 00:31:05	Program1
EH_CSF48_	06.05.2010 08:34:36	06.05.2010 20:25:30	Program1
EH_CSF48_	07.05.2010 08:38:09	07.05.2010 20:29:02	Program1
EH_CSF48_	10.05.2010 08:53:15	10.05.2010 20:44:08	Program1
EH_CSF48_	17.05.2010 11:01:14	17.05.2010 22:52:08	Program1
EH_CSF48_	19.05.2010 08:15:07	19.05.2010 20:06:00	Program1
EH_CSF48_	21.05.2010 08:23:13	21.05.2010 20:14:07	Program1
EH_CSF48_	25.05.2010 08:34:33	25.05.2010 20:25:13	Program1

Dopo averlo selezionato, un programma campione può essere aperto con l'icona del documento e successivamente salvato e stampato:

Program Name : Program1

Page 1 of 2

Program logbook (Program1) 25.01.2012 16:42:24

TAG ID: EH_CSF48_

Date, Time: 26.05.2010, 14:02:02

07.05.2010 08:38:09 Program start

Program name: Program1

Bottle configuration: 12x+6x - PE/Glas Verteilerplatte

Bottle volume left: 1000 ml

Bottle volume right: 3000 ml

Sampling mode: Zeitproportional

Sampling interval: 10 min

Samples/bottle: 4

Bottles/sample: 0

Sampling volume: 100 ml

Start condition: Sofort

Start time: 05.05.2010 10:30:00


Program stop: Programmende


Date	Time	Sample	Bottle	Running sample nr.	Volume (ml)	Mode	(Sub-)prgrm	State
07.05.2010	08:38:10	1/4	1	1	100	Zeitproportional	Program1	Probenahme Ok
07.05.2010	08:48:10	2/4	1	2	100	Zeitproportional	Program1	Probenahme Ok
07.05.2010	08:58:10	3/4	1	3	100	Zeitproportional	Program1	Probenahme Ok
07.05.2010	09:08:10	4/4	1	4	100	Zeitproportional	Program1	Probenahme Ok
07.05.2010	09:18:10	1/4	2	5	100	Zeitproportional	Program1	Probenahme Ok

Close

Area "Eventi":

Qui sono visualizzati gli eventi del dispositivo selezionato.

Se il cursore  è abilitato, facendo clic con il tasto sinistro del mouse, gli eventi visualizzati vengono aggiornati in base alla posizione nel diagramma del cursore:

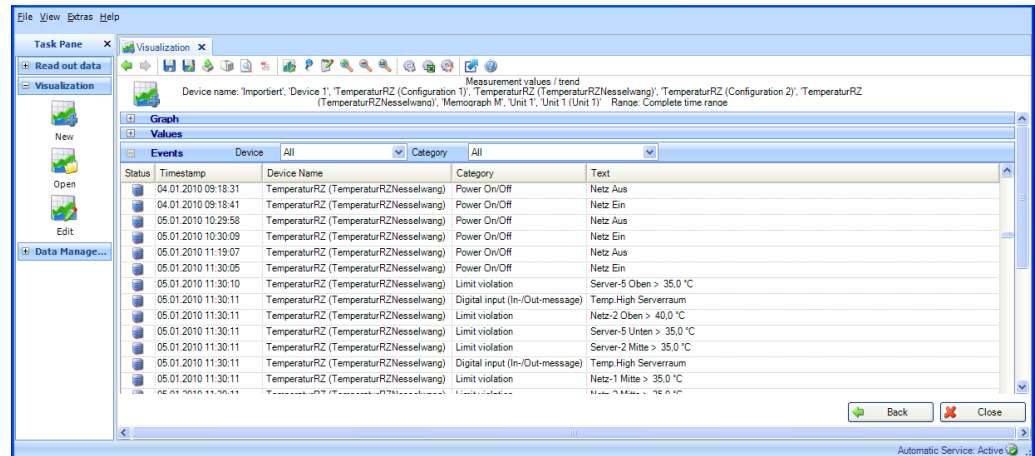

Selezionare "Chiudi" per terminare visualizzazione. La finestra si chiude.


Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

3.2 Visualizzazione dei dati correnti (Visualizzazione istantanea)

3.2.1 Visualizzazione -> Nuovo

3.2.1.1 Passo 1 di 4: Seleziona dispositivo

Il dispositivo da visualizzare viene selezionato nel passo 1:

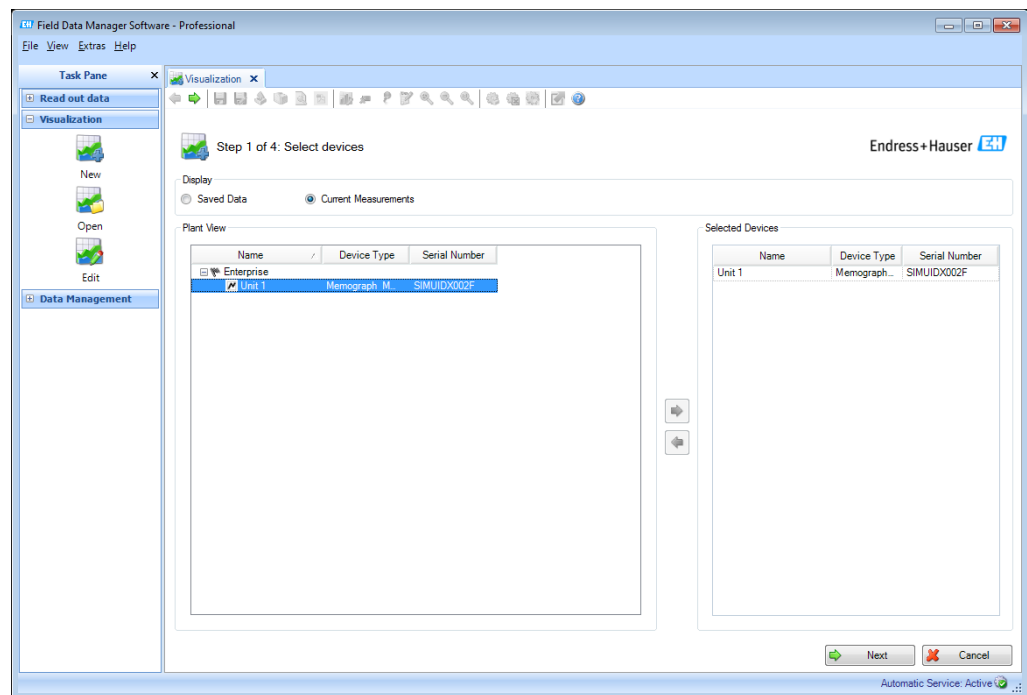

Il dispositivo selezionato viene visualizzato sul lato destro.


Se si desidera rimuovere un dispositivo dall'elenco di quelli selezionati, evidenziarlo nell'elenco di destra e fare doppio clic sul dispositivo o fare clic sulla freccia blu che punta verso sinistra.

Se è stato selezionato un dispositivo, viene visualizzato il pulsante "Successivo". Fare clic su questo pulsante per procedere al passo successivo.

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.


3.2.1.2 Passo 2 di 4: Leggi informazioni canale

Nel passo 2, il software legge i canali del dispositivo collegato. Una volta che il processo di lettura è completo, il dispositivo passa automaticamente al passo 3.

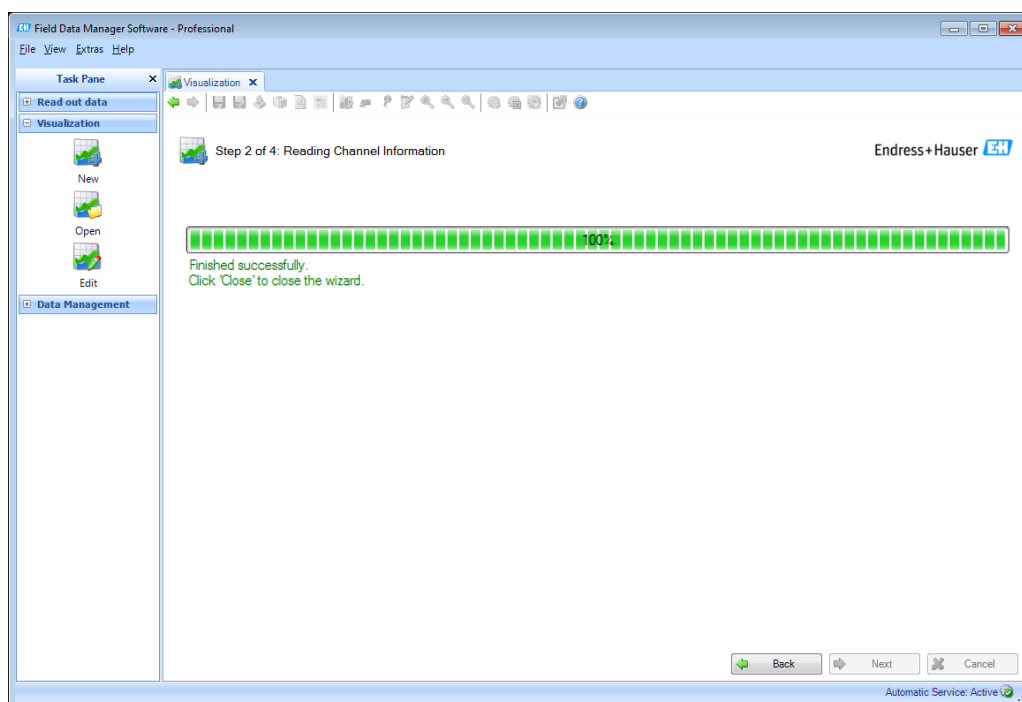

3.2.1.3 Passo 3 di 4: Selezione canali e formato di visualizzazione

Nel passo 3, selezionare i canali e il formato di visualizzazione:

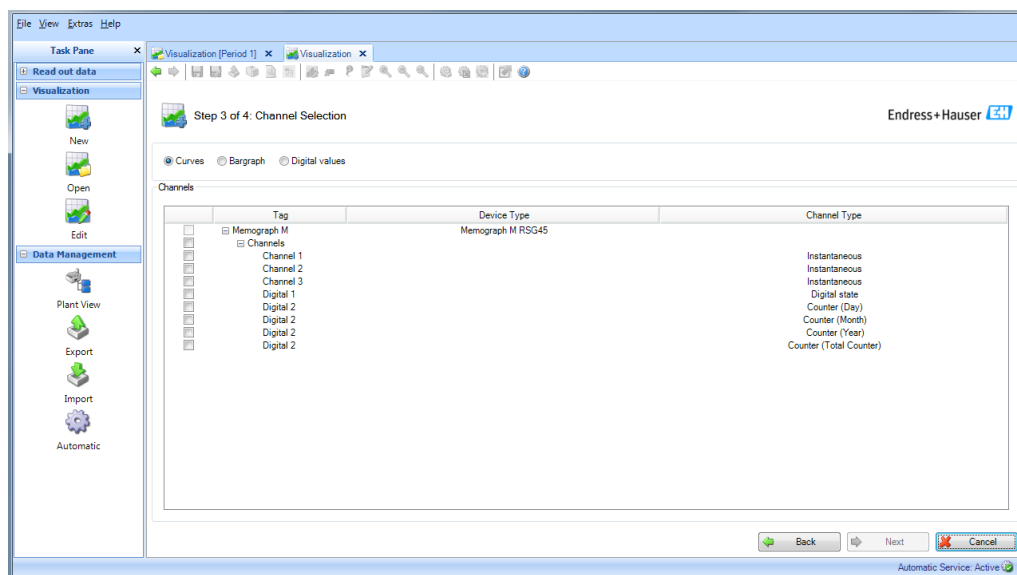

AVVISO


È possibile selezionare fino a 40 canali o 100 ingressi digitali.

Selezionare i canali da selezionare e il formato di visualizzazione. I possibili formati di visualizzazione sono curve del valore misurato, grafici a barra e valori digitali.


Se è stato selezionato almeno un canale, il pulsante "Successivo" viene abilitato ed è possibile passare alla Visualizzazione istantanea.

3.2.1.4 Passo 4 di 4: Visualizza valori correnti (Visualizzazione istantanea)


Visualizza i valori correnti come curve di valori misurati

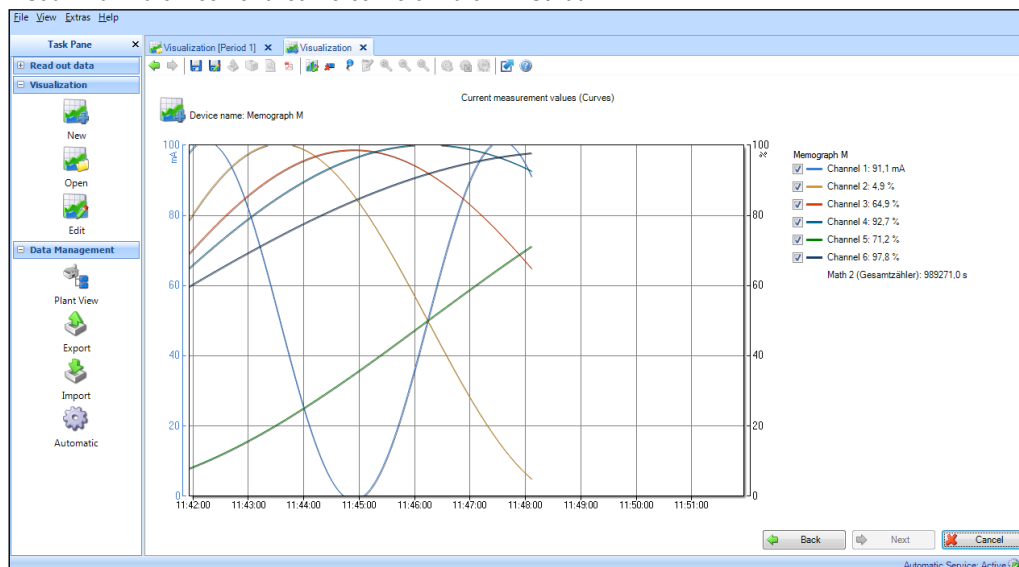

Visualizza i valori correnti come grafici a barre

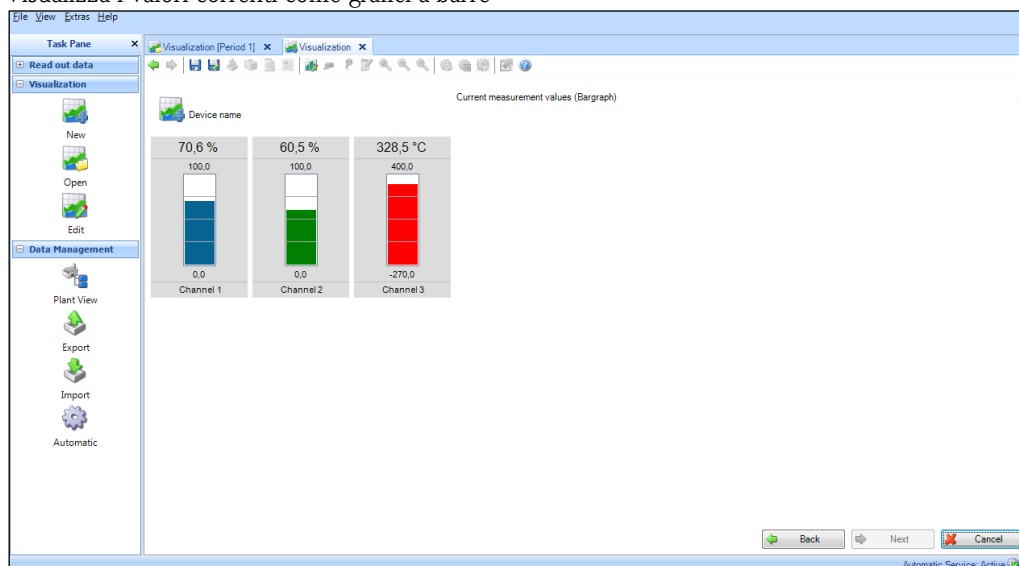

Visualizza i valori correnti come valori digitali

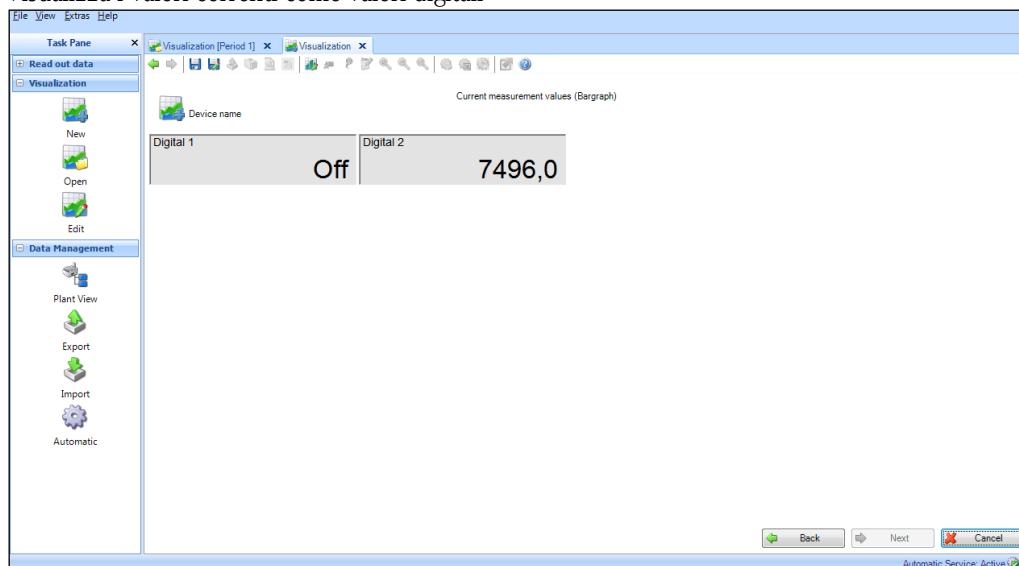

Nel passo 4, vengono visualizzati i dati correnti dei canali/ingressi selezionati.

Sono funzionali le seguenti icone:



← Indietro. Torna al passo precedente


→ Successivo. Procedi al passo successivo. Attivo solo se prima è stato premuto "Indietro".

Disco: salva la visualizzazione. Salva la visualizzazione corrente come modello. Se è stato aperto e modificato un modello, questo viene sovrascritto con le nuove impostazioni.


Disco con matita: Salva come. Crea un nuovo modello con un nuovo nome.

Icona Adobe Acrobat®: Esporta come file PDF. Esporta la vista corrente come PDF (solo per visualizzazione grafico).

Diagramma a barre: Cambia le impostazioni del grafico:

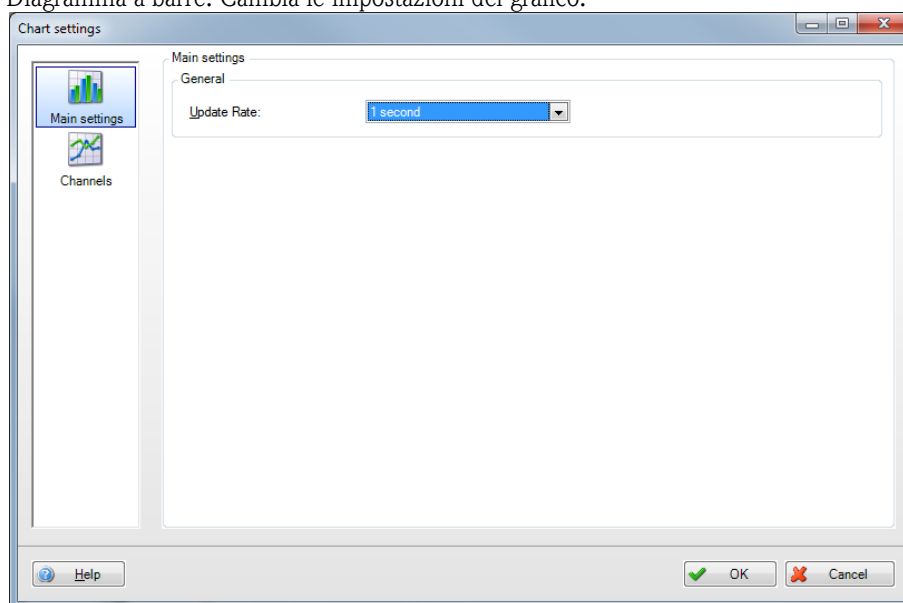

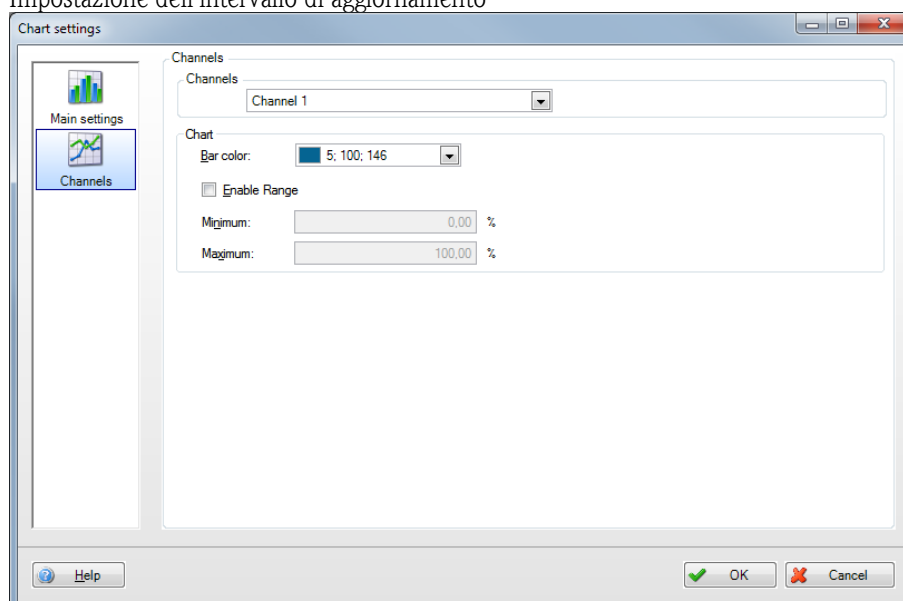

Impostazione dell'intervallo di aggiornamento



Impostazioni dei canali individuali: colore, area

Reset linee grafico. Reimposta la curva del valore misurato (solo per la visualizzazione curva del valore misurato).

 **Spillo:** Abilita o disabilita cursore valore (solo per la visualizzazione curva del valore misurato). Se si muove il cursore sul grafico, il valore visualizzato sotto il grafico viene automaticamente aggiornato in base alla posizione del cursore. Premendo il pulsante sinistro del mouse, vengono aggiornati anche i valori visualizzati nelle aree "Valori" ed "Eventi".

 **Rettangolo con freccia blu:** massimizza o minimizza il grafico


Premendo il pulsante "Indietro" è possibile richiamare e modificare nuovamente la selezione del canale.

Tutti i canali selezionati nel passo 3 sono visualizzati nella sezione a destra della finestra. I canali possono essere visualizzati e nascosti selezionando e deselegionando le caselle di spunta.

3.3 Visualizzazione -> Apri

3.3.1 Passo 1 di 4: Selezione modello

Nel passo 1, è possibile selezionare il modello dei dati da visualizzare:

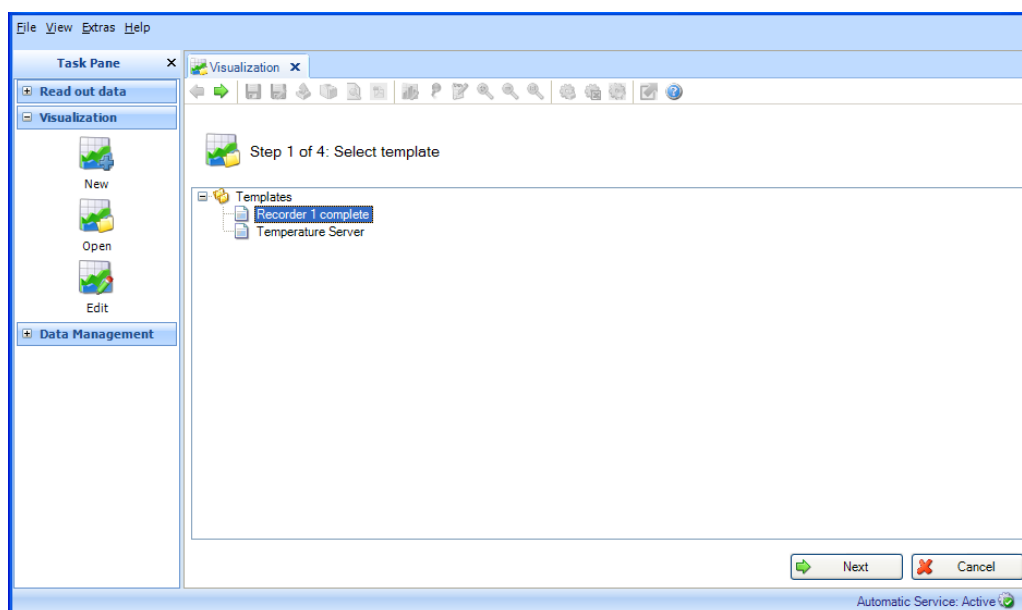

Se è stato selezionato un modello, viene visualizzato il pulsante "Successivo". Se è presente un modello per i dati salvati, passare direttamente al passo 3. Se è presente un modello per i dati correnti, la visualizzazione dei valori misurati ha immediatamente inizio.

AVVISO

Nella versione Essential, i modelli possono essere selezionati e aperti solo se contengono dati provenienti dai dispositivi supportati da questa versione software. I modelli con più di un dispositivo non possono essere aperti.

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.


3.3.2 Passo 2 di 4: Seleziona il canale

Il passo 2 viene saltato automaticamente, dato che i report e i canali dei dispositivi sorgente sono già memorizzati nel modello selezionato.

3.3.3 Passo 3 di 4: Seleziona il periodo di tempo o il batch

Solo per la visualizzazione dei dati salvati. Questo passo viene saltato se esiste un modello per la visualizzazione dei valori misurati correnti.

Nel passo 3, selezionare il periodo di tempo (o il batch, se disponibile) dei dati da visualizzare:

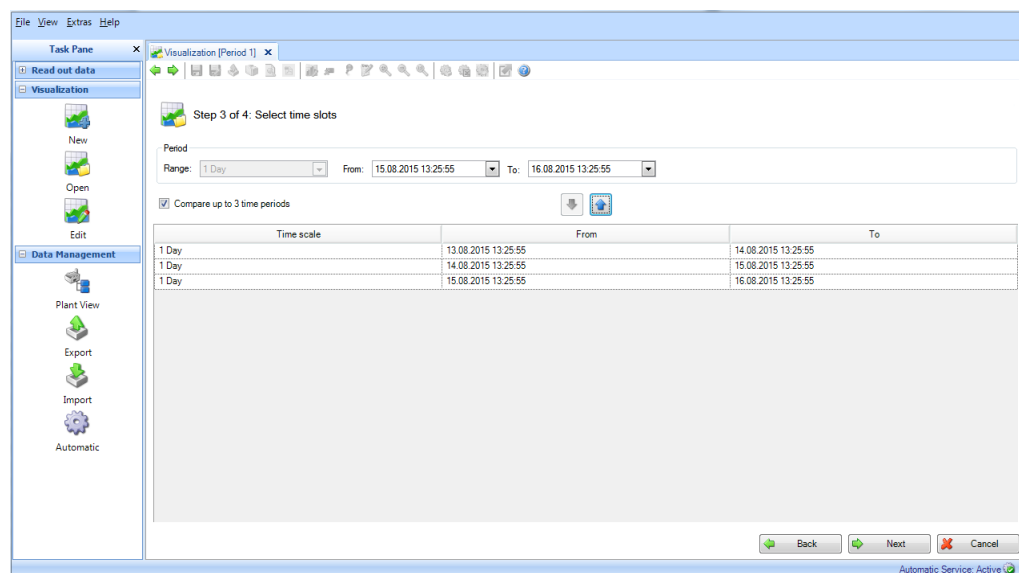

Dopo aver selezionato almeno un periodo di tempo per i dati da visualizzare, è possibile procedere al passo successivo con "Successivo".

AVVISO

È possibile selezionare e confrontare un numero massimo di 3 intervalli di tempo identici.

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.

Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.


3.3.4 Passo 4 di 4: Grafico

Il passo 4 visualizza grafico, valori ed eventi del periodo di tempo selezionato o i dati istantanei (per le descrizioni, vedere il Capitolo 0 o 3.2.1.4).

3.4 Visualizzazione -> Modifica modello

3.4.1 Passo 1 di 4: Selezione modello

Qui è possibile modificare i modelli memorizzati:

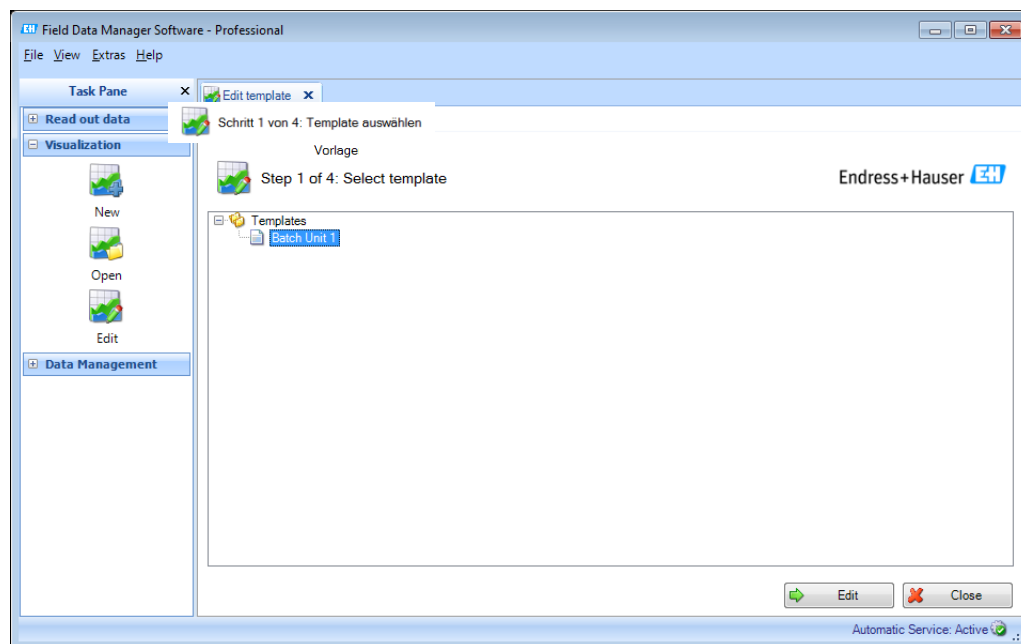

Selezionando un modello e facendo clic con il tasto destro del mouse, è possibile eliminare o rinominare il modello selezionato.

Dopo aver selezionato un modello, è possibile procedere al passo successivo utilizzando "Modifica" e modificando il modello.

AVVISO


Nella versione Essential, i modelli possono essere selezionati e modificati solo se contengono dati provenienti dai dispositivi supportati da questa versione software. I modelli con più di un dispositivo non possono essere modificati.

Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.

3.4.2 Passo 2 di 4: Selezione dispositivi

Nel passo 2, vengono selezionati i dispositivi sorgente. Sul lato sinistro della finestra di lavoro, viene visualizzata la vista d'impianto (vedere 4.1 Gestione Dati -> Vista d'impianto)). Questa vista elenca tutti i dispositivi di cui è possibile visualizzare i dati.

Il lato destro della finestra di lavoro mostra i dispositivi salvati nel modello di visualizzazione:

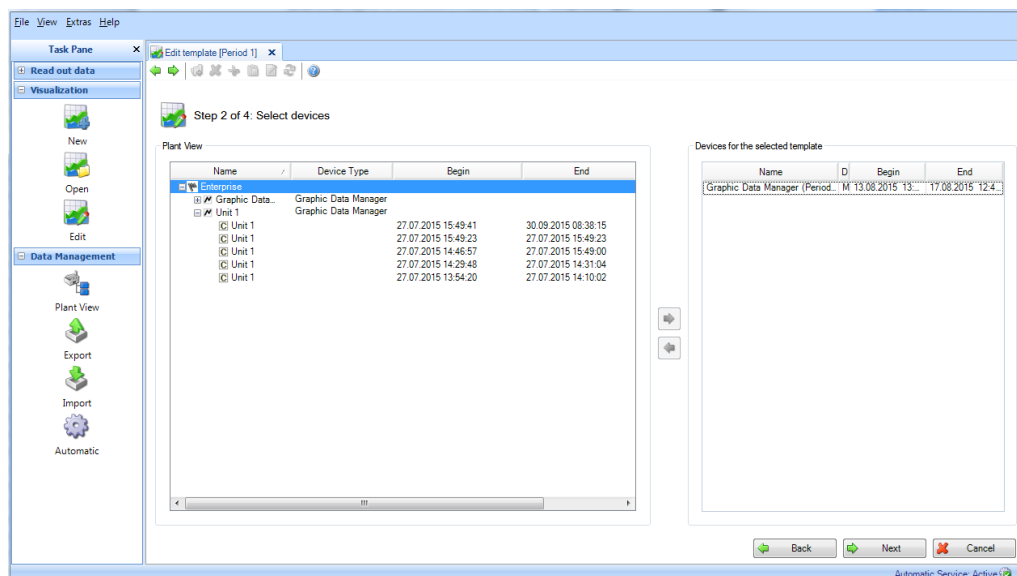

Per selezionare un dispositivo per la visualizzazione, evidenziarlo nella vista dell'impianto e fare clic o doppio clic sulla freccia blu che viene visualizzata.

Se si desidera rimuovere un dispositivo dall'elenco di quelli selezionati, evidenziarlo nell'elenco di destra e fare doppio clic sul dispositivo o fare clic sulla freccia blu che punta verso sinistra.

AVVISO

Nella versione Essential, è possibile selezionare solo i dispositivi supportati.


Non può essere selezionato più di un dispositivo.

Se è stato selezionato almeno un dispositivo, viene visualizzato il pulsante "Successivo". Fare clic su questo pulsante per procedere al passo successivo.

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.

3.4.3 Passo 3 di 4: Selezione canali

Nel passo 3, selezionare i report e i canali:

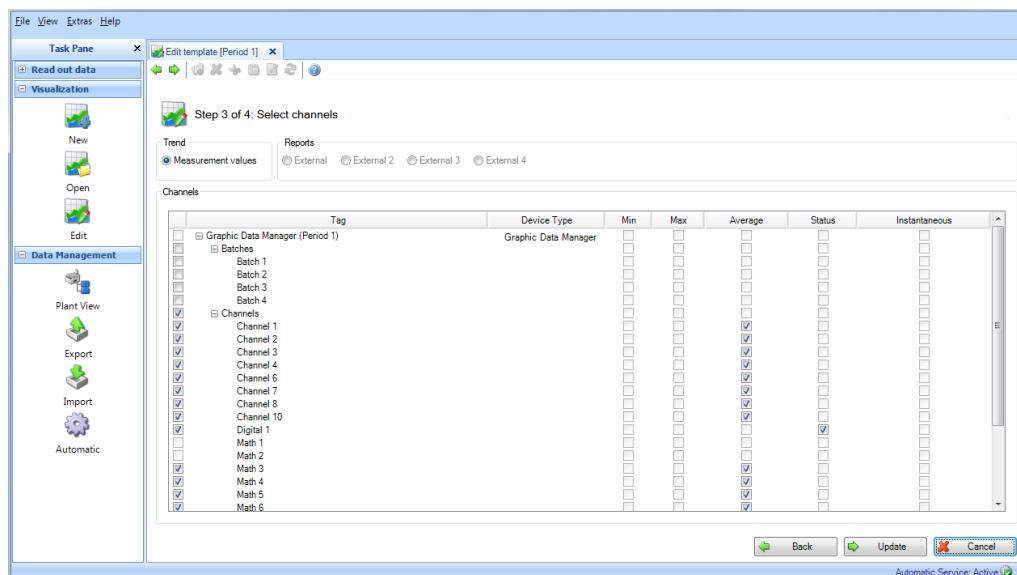

Funzioni:

Trend:

Valori misurati: è possibile selezionare i valori istantanei (valori analogici) del dispositivo selezionato.

Report:

è possibile selezionare i report dei dispositivi selezionati, ad es. giorno, settimana, mese, esterno (selezione possibile solo se questi report sono memorizzati nel dispositivo).

Canali:

Designazione del dispositivo/TAG, tipo di dispositivo: questo mostra informazioni sul dispositivo selezionato.

Minimo, massimo, media, istantaneo: selezione dei valori analogici del dispositivo.

Stato: selezione dei valori digitali del dispositivo.

Dopo aver selezionato i report e i canali per i dati da visualizzare, il modello selezionato viene sovrascritto selezionando "Aggiorna".

Facendo clic su "Annulla" si termina questa azione, si chiude la finestra e si arresta il processo.


Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

3.4.4 Passo 4 di 4: Aggiorna modello

Nel passo 4, si aggiorna il modello selezionato nel passo 1.

Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente.

Una volta che l'azione è stata completata, sotto la barra di avanzamento viene visualizzato un messaggio di conferma:

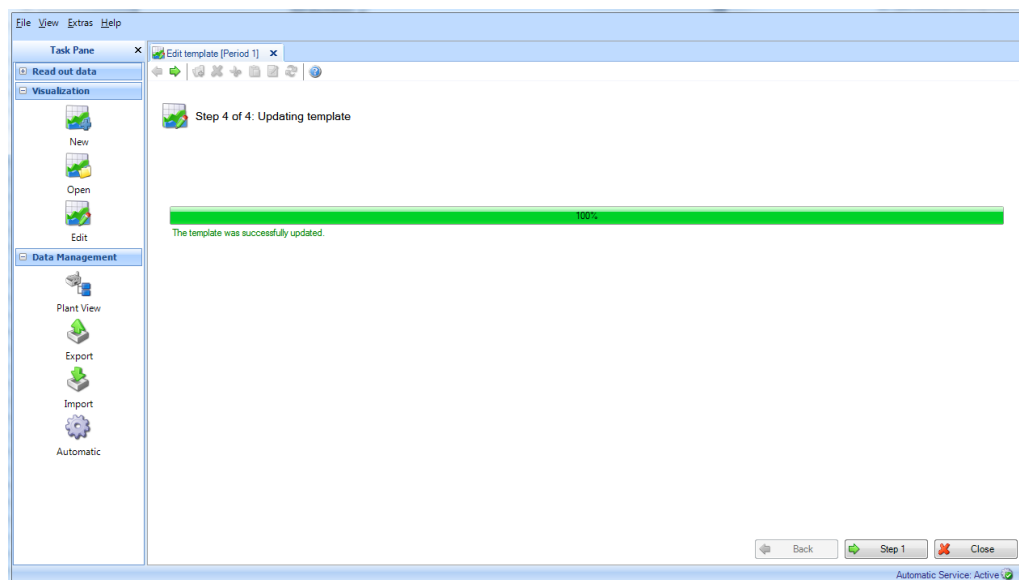

Per modificare modelli aggiuntivi, ritornare al passo 1 selezionando "Passo 1".

Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.

4. Pannello funzionalità -> Gestione Dati

L'attività "Gestione dati" include tutte le funzioni che riguardano la gestione di dati e dispositivi.

I dati possono essere gestiti dopo averli importati (ad es. in un formato non protetto come *.csv o *.xls o in un formato protetto come *.fdm). I dati possono anche essere trasferiti dal database in modo da ridurre il volume del database.


La gestione dei dispositivi avviene principalmente attraverso la vista dell'impianto, ovvero nella struttura ad albero in cui sono elencati tutti i dispositivi disponibili.

4.1 Gestione Dati -> Vista d'impianto)

È possibile aprire la vista dell'impianto attraverso l'attività "Gestione dati -> Vista d'impianto".

Prima di poter creare dispositivi, deve essere presente un'enterprise (già definita come impostazione predefinita). L'enterprise può successivamente essere suddivisa in Sito, Area, Cella di processo e Unità.

Questa divisione comporta la creazione di una struttura ad albero con diversi nodi. Ad ogni nodo, è possibile assegnare più dispositivi:

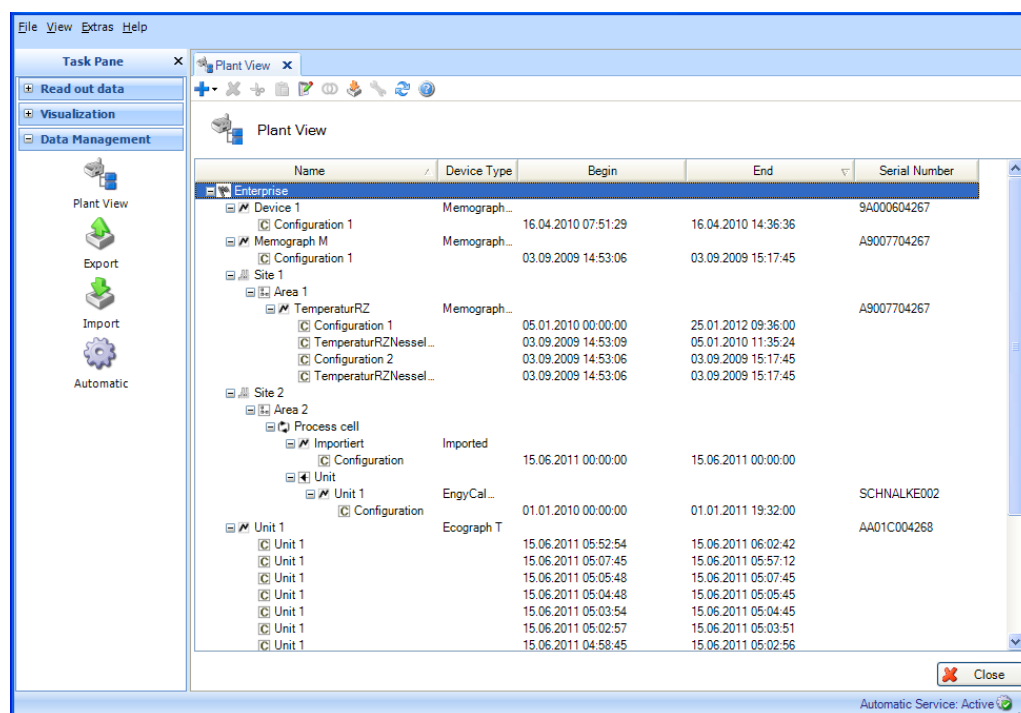


AVVISO

Nella versione Essential, non sono supportati tutti i dispositivi. Solo i dispositivi supportati da questa versione software possono essere assegnati ai nodi.

La barra strumenti principale della vista dell'impianto propone le seguenti opzioni:



- **+** "Più": aggiunge un nuovo nodo, ad es. divide ulteriormente la struttura dell'enterprise; la gerarchia è come segue: enterprise, sito, area, cella di processo e unità. I dispositivi possono essere assegnati a questi nodi. I nodi dispositivo possono anche essere rinominati, cancellati o spostati in altre aree dell'impianto (altri nodi di livello superiore).
- **X** "X": elimina un nodo selezionato, un dispositivo o dati dal database. Quando si eliminano dati del dispositivo, è possibile selezionare l'intervallo di tempo:

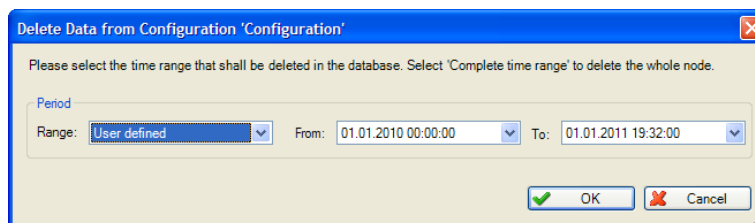

AVVISO

Quando si elimina un nodo, i sottonodi allocati corrispondenti e i dispositivi assegnati a questi nodi vengono eliminati assieme a tutti i dati.

- "Forbici": taglia il nodo selezionato e lo copia negli appunti. Successivamente, è possibile reinserire il nodo incollandolo in un'altra posizione nella vista dell'impianto.
- "Appunti": incolla un nodo copiato precedentemente negli appunti
- "Blocco note con matita": rinomina il nodo selezionato
- "Anelli": unisce i dati (vedere Capitolo 4.1.1)
- "Scatola con freccia": importa una vista dell'impianto o una struttura ad albero di dispositivi esistente (ad es. da FieldCare) (vedere il Capitolo 1.9)
- "Chiave inglese": apre le impostazioni di comunicazione del dispositivo selezionato (vedere il Capitolo 6.1)
- "Due frecce": carica la vista dell'impianto dal database; questa funzione è necessaria per aggiornare la vista dell'impianto (ad es. dopo la creazione di un nuovo dispositivo durante il primo processo di lettura).

Le opzioni sopra elencate (creazione, cancellazione, ridenominazione di nodi; unione di dati; ecc.) sono disponibili anche nel menu contestuale visualizzato quando si fa clic con il tasto destro del mouse.

Creazione di un nuovo dispositivo:

Il processo di lettura di un nuovo dispositivo crea un nuovo nodo dispositivo nella vista dell'impianto. La lettura può avvenire tramite l'interfaccia o dal supporto di memorizzazione (vedere il Capitolo 2). Mentre vengono letti, i dati vengono analizzati. Se il dispositivo di lettura è già memorizzato nel database (con numero di serie e designazione del dispositivo/tag e configurazione identici) i dati vengono automaticamente assegnati al nodo dispositivo corrispondente e quindi al dispositivo conosciuto. Se ci sono deviazioni nel numero di serie o nella designazione del dispositivo/tag del dispositivo di lettura, viene creato automaticamente un nuovo nodo dispositivo. Se il numero di serie e la designazione del dispositivo/tag non differiscono ma tra l'ultimo processo di lettura e quello attuale la configurazione è stata modificata, sotto il nodo dispositivo esistente viene creato un nuovo nodo di configurazione per i dati. I dati di lettura vengono quindi assegnati al nuovo nodo di configurazione.


Importazione di una vista dell'impianto o di una struttura ad albero di dispositivi già esistenti:

Il software di reporting consente di applicare una struttura ad albero di dispositivi esistente già salvata o una vista dell'impianto già esistente da un altro programma. Questa funzionalità è fornita nell'attività "Gestione dati -> Vista d'impianto".

Premendo l'icona della "Scatola con freccia" si apre la struttura della directory del computer. Selezionare la posizione di memorizzazione e il file CSV corrispondente nella vista dell'impianto. La struttura ad albero viene letta e memorizzata nel database. La stessa funzione è disponibile selezionando enterprise e facendo clic con il tasto destro del mouse per selezionare "Importa vista impianto".

Impostazioni dei dispositivi:

Le impostazioni che vengono assegnate direttamente a un dispositivo corrispondente possono essere definite tramite il menu impostazioni della vista dell'impianto.

Per farlo, selezionare il dispositivo corrispondente e aprire la finestra delle impostazioni facendo clic sull'icona della "Chiave inglese"  o facendo clic con il tasto destro del mouse per selezionare "Modifica impostazioni" dal menu contestuale. Per una descrizione dettagliata, vedere il Capitolo 0.

4.1.1 Unisci configurazioni

I singoli dispositivi letti vengono identificati nel software di reporting attraverso la designazione del dispositivo/TAG e il numero di serie del dispositivo. Inoltre, viene valutata la configurazione dei canali.


Se i dati di lettura possono essere chiaramente assegnati a un dispositivo (tramite numero di serie e designazione del dispositivo/TAG) ma la configurazione dei dati del dispositivo di lettura non corrisponde a quella memorizzata del dispositivo, viene creata una nuova configurazione sotto il nodo del dispositivo.

Questo può succedere, ad esempio, se la configurazione del dispositivo è stata modificata (ad es. se un canale è stato spento o l'unità di un canale è stata cambiata) o se il dispositivo è stato utilizzato come strumento di misura portatile in vari punti di misura, con una configurazione differente.

Se si desidera unire i dati nonostante una diversa configurazione, per garantire la continuità del database e dell'analisi, è possibile farlo usando la funzione "Unisci configurazioni".

Durante l'unione, i dati di misura vengono assegnati sempre alla configurazione più recente.


Selezionare una configurazione nella vista dell'impianto, nell'attività "Gestione dati -> Vista d'impianto" 4.1. Alla configurazione selezionata vengono quindi assegnati i dati di altre

configurazioni ma rimane attiva. Facendo clic sull'icona degli "Anelli"  o sul menu contestuale visualizzato quando si fa clic con il tasto destro del mouse su "Unisci configurazioni", si apre una nuova finestra di dialogo:

4.1.1.1 Passo 1 di 2: Seleziona configurazioni

Il lato sinistro visualizza i dispositivi disponibili nel database e le configurazioni assegnate. Facendo doppio clic su una configurazione, selezionandola e facendo clic sulla freccia che punta a destra (al centro dei due riquadri) o trascinando gli elementi con il mouse, è possibile spostare sul lato destro le configurazioni da unire.

Tutti i dati delle configurazioni nel riquadro di destra vengono uniti e assegnati alla configurazione selezionata nella vista dell'impianto e nel dispositivo corrispondente.

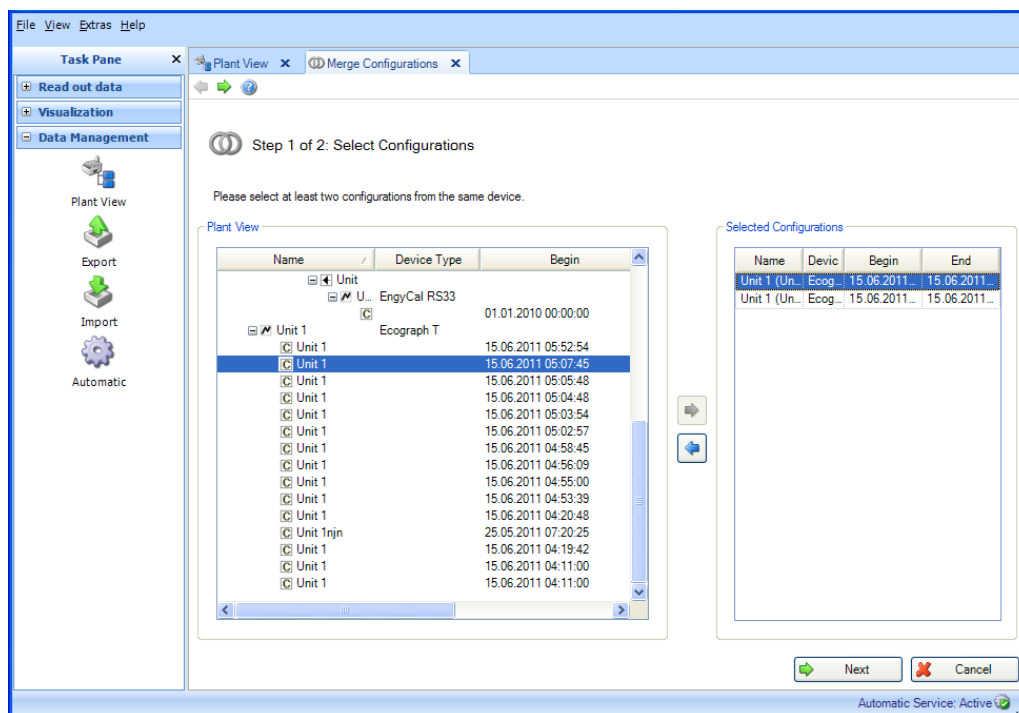

AVVISO


L'operazione di unione dei dispositivi e delle relative configurazioni è irreversibile.

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo 2 e si uniscono le configurazioni.

4.1.1.2 Passo 2 di 2: Unisci

Le configurazioni possono essere unite a condizione che non venga perso alcun dato. Esempio: un dispositivo ha 2 configurazioni. Nella vecchia configurazione erano attivi 2 canali mentre nella configurazione più recente un canale è stato spento. Per effetto dell'unione, tutti i dati vengono assegnati alla configurazione più recente. In questo esempio, ora sarebbe attivo un solo canale. Non sarebbe possibile accedere ai dati del secondo canale. In questo caso, quindi, unire le configurazioni non è possibile. In tali situazioni, viene visualizzato un messaggio.


Possono verificarsi, tuttavia, altre situazioni in cui l'utente può decidere se le configurazioni devono essere unite o meno. Ad esempio, in caso di cambio di un'unità di un canale o di commutazione di un canale da medio a minimo. In questo caso, viene visualizzato un messaggio simile a questo:

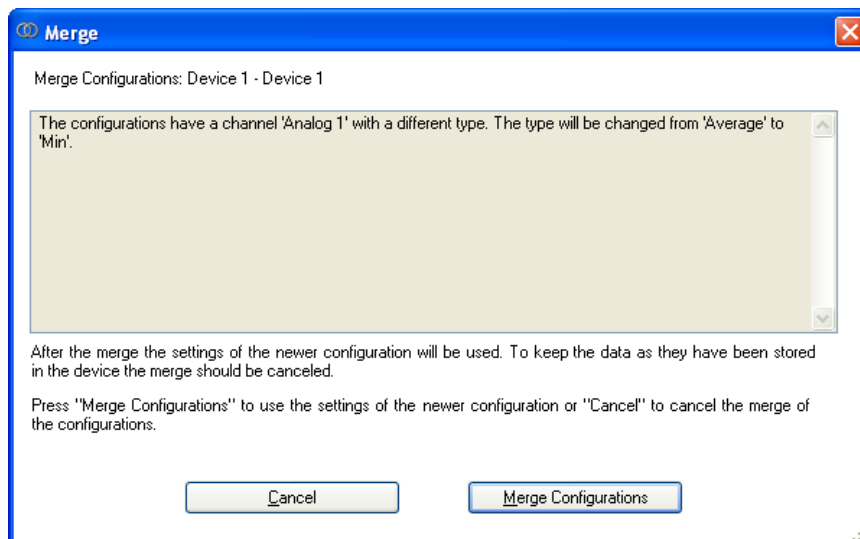

Per unire le configurazioni o annullare l'unione, premere il pulsante corrispondente.

Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente. È possibile interrompere l'azione durante questa procedura premendo il pulsante "Annulla". Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

Una volta che l'azione è stata completata, sotto la barra di avanzamento viene visualizzato un messaggio di conferma:

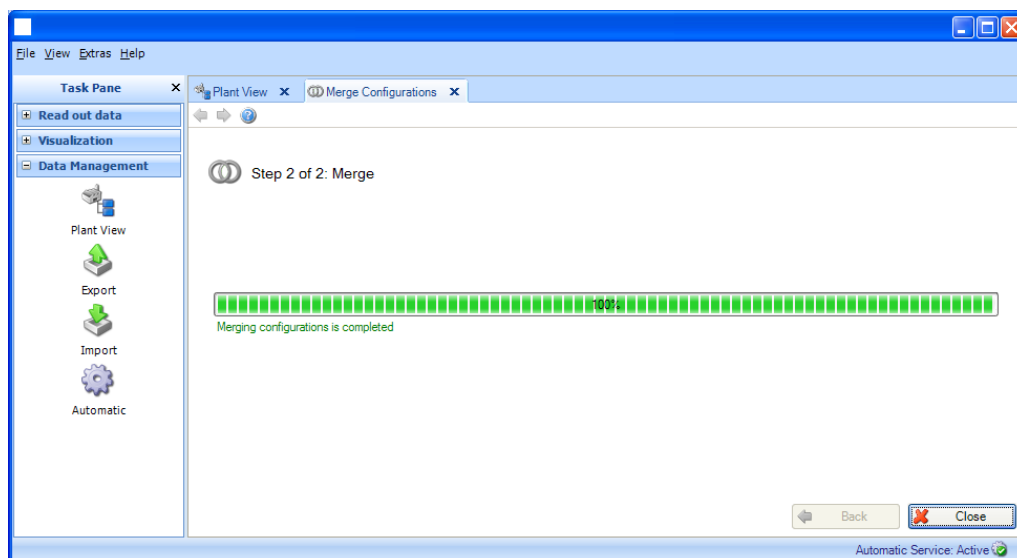


Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.

4.1.2 Unisci dispositivi

I singoli dispositivi letti vengono identificati nel software di reporting attraverso la designazione del dispositivo/TAG e il numero di serie del dispositivo.

Se questi dati non corrispondono in questi punti, nella vista dell'impianto vengono creati come dispositivi separati.

Per i dispositivi di sostituzione/di ricambio, è opportuno unire i dati anche se i numeri di serie differiscono, in modo da garantire la continuità del database e dell'analisi. La funzione "Unisci dispositivi" consente di fare ciò.


È possibile selezionare uno dei dispositivi da unire nella vista dell'impianto, nell'attività "Gestione dati -> Vista d'impianto" 4.1. Il dispositivo selezionato rimane attivo e da questo momento tutti i dati dei dispositivi da unire verranno assegnati a questo dispositivo. Facendo clic sull'icona  o sul menu contestuale visualizzato quando si fa clic con il tasto destro del mouse su "Unisci dispositivi", si apre una nuova finestra di dialogo:

4.1.2.1 Passo 1 di 2: Seleziona dispositivi

Nel riquadro di sinistra sono memorizzati i dispositivi disponibili nel database.

Facendo doppio clic su un dispositivo, selezionandolo e facendo clic sulla freccia che punta a destra (al centro dei due riquadri) o trascinando gli elementi con il mouse, è possibile spostare sul lato destro i dispositivi da unire.

Tutti i dati dei dispositivi nel riquadro di destra vengono uniti e assegnati al dispositivo selezionato nella vista dell'impianto:

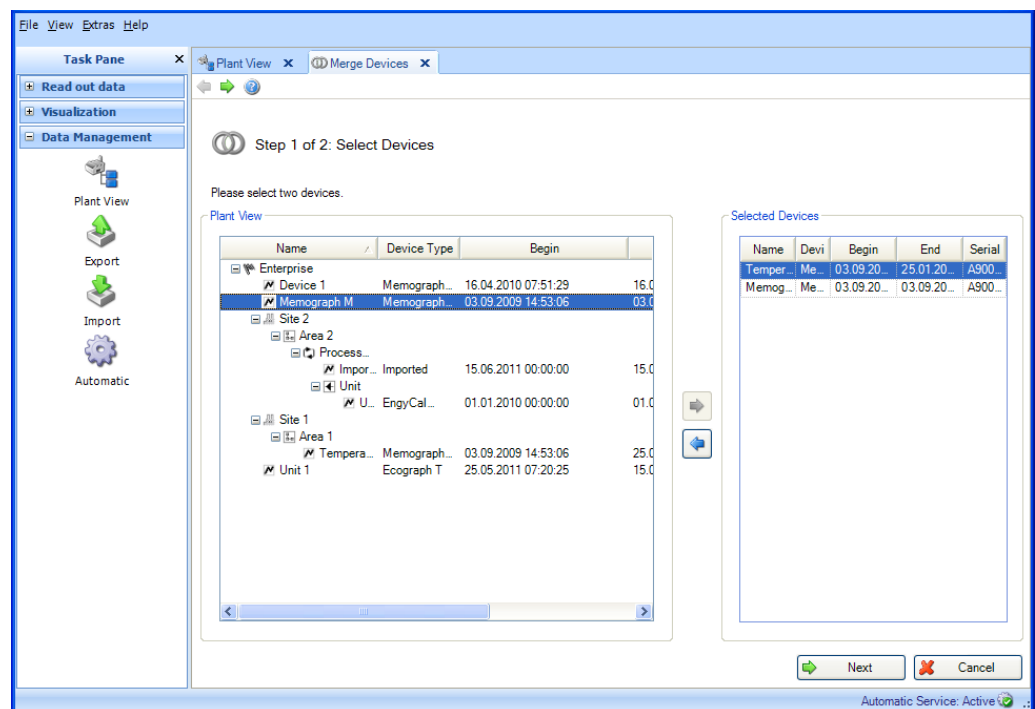


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo 2 e si uniscono i dati dei dispositivi.

4.1.2.2 Passo 2 di 2: Risultato: unisci dispositivi

Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente. È possibile interrompere l'azione durante questa procedura premendo il pulsante "Annulla". Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

Una volta uniti correttamente i dispositivi e i relativi dati, viene visualizzato un messaggio di conferma sotto la barra di avanzamento:

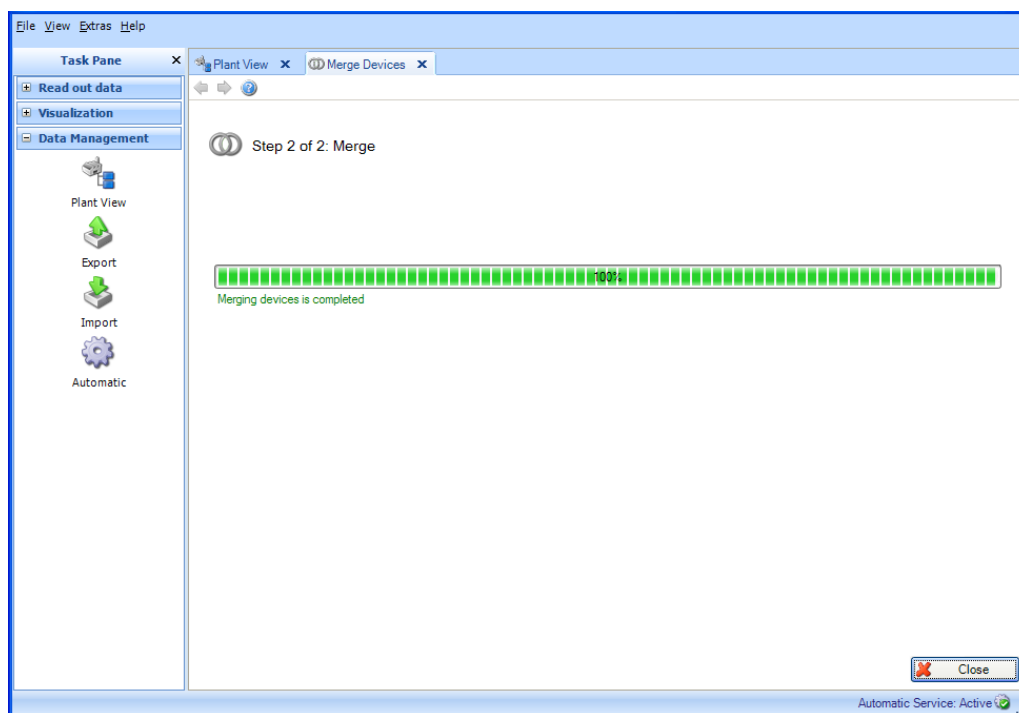

AVVISO

L'operazione di unione dei dispositivi è irreversibile.

Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.

4.2 Gestione Dati -> Esporta

I dati memorizzati nel database possono essere esportati.

Per farlo, esistono varie opzioni:

- Esportazione a prova di manomissione in formato protetto (file binari, *.fdm)
- Esportazione in formati non protetti (Excel / CSV)

I dati che vengono esportati in formato protetto non possono essere modificati. Ciò consente di trasferirli in sicurezza per ridurre il volume di dati nel database o di trasferirli in un altro database o ad un altro utente senza rischio di manomissione.

Se vengono riletti nel software di reporting, i dati in formato protetto vengono trattati come dati originali.

Se memorizzati in formato Excel o CSV, i dati vengono identificati come dati manuali.

La differenziazione del tipo di esportazione ha luogo nel passo numero uno della procedura selezionando il tipo/formato di file.


4.2.1 Esporta in un formato protetto (file binari, *.fdm)

Per esportare i dati, si utilizza la funzione di esportazione in "Gestione Dati -> Esporta".
L'esportazione in formato protetto avviene in 6 passi:

4.2.1.1 Passo 1: Seleziona il formato per l'esportazione

È possibile scegliere tra file binari (*.fdm), Excel (*.xls), file CSV (*.csv) o file CSV per i file di monitoraggio energetico (*.csv).

Per esportare in formato protetto, selezionare "file binari (*.fdm)" qui:

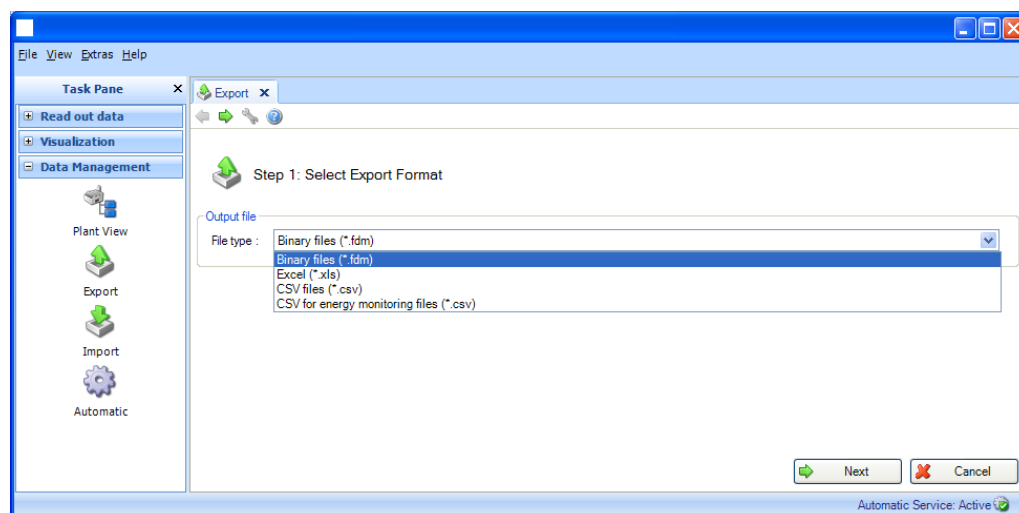

Nota sull'esportazione per il sistema di monitoraggio dell'energia:

I dati per il sistema di monitoraggio dell'energia vengono esportati in un formato non protetto (*.csv) con proprietà specificatamente abbinate (impostazione di default del limite di colonne e del formato di data e ora). Per importare i valori misurati del software di valutazione nel software di monitoraggio dell'energia, è necessario inserire un codice di importazione. Il codice di importazione è composto da <nome canale>-<tipo> ovvero dalla combinazione delle prime due celle di ogni colonna.

Esempio: "Analogico 1-media" o "Analogico 2-"

AVVISO La versione Essential non supporta l'esportazione "CSV per i file di monitoraggio energetico (*.csv)".


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.2.1.2 Passo 2 di 6: Seleziona dispositivo

Nel riquadro di sinistra sono visualizzati i dispositivi disponibili nel database.

Facendo doppio clic su un dispositivo, selezionandolo e facendo clic sulla freccia che punta a destra (al centro dei due riquadri) o trascinando gli elementi con il mouse, è possibile spostare sul lato destro i dispositivi da esportare.


I dati dei dispositivi nel riquadro di destra possono essere esportati.

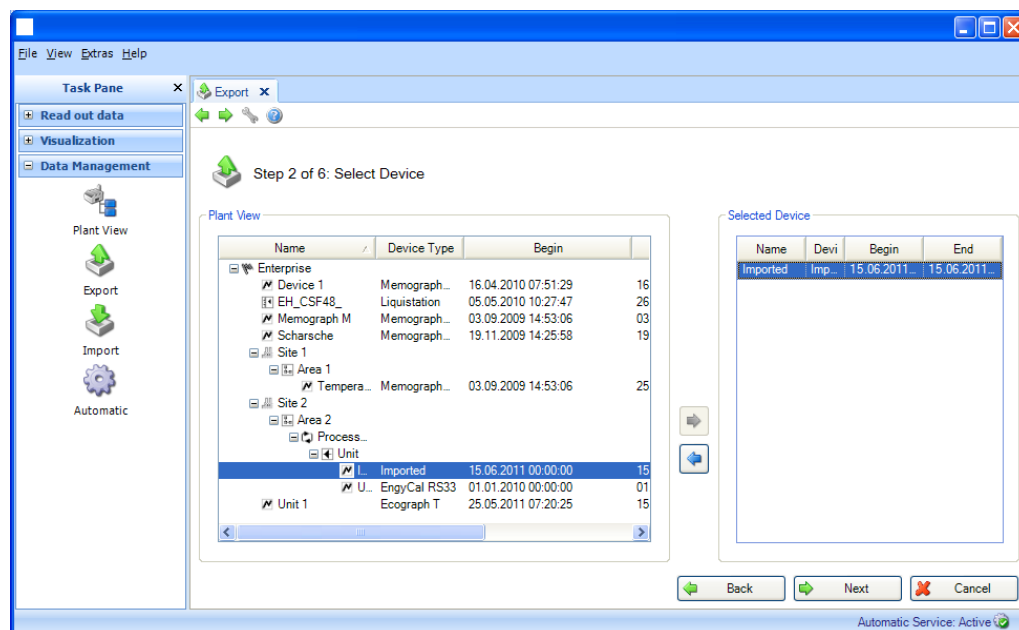

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.2.1.3 Passo 3 di 6: Seleziona il periodo di tempo

È possibile definire un intervallo di tempo mediante gli elenchi a tendina. Tutti i dati memorizzati dei dispositivi selezionati che rientrano in questo intervallo di tempo vengono esportati.

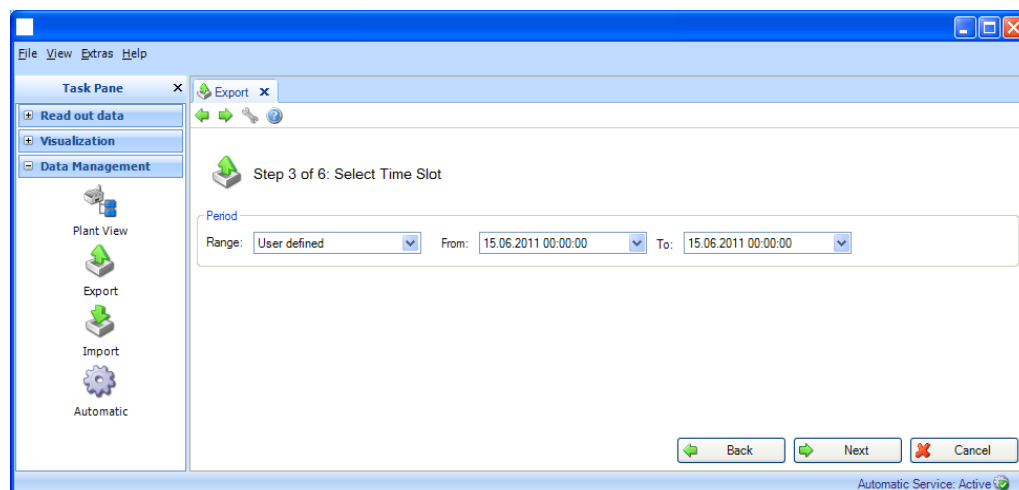


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.2.1.4 Passo 4 di 6: Seleziona nome e dimensione file

File di output:

Nome del file: qui è possibile definire il percorso dell'archiviazione. Facendo clic sul pulsante "..." si apre la struttura di directory del computer ed è possibile selezionare il percorso di memorizzazione per l'esportazione.

Dimensione massima del file: per limitare le dimensioni del file di esportazione o adattarle al supporto della posizione di memorizzazione di destinazione (ad es. DVD, CD), è possibile selezionare il supporto di destinazione nel menu a tendina:

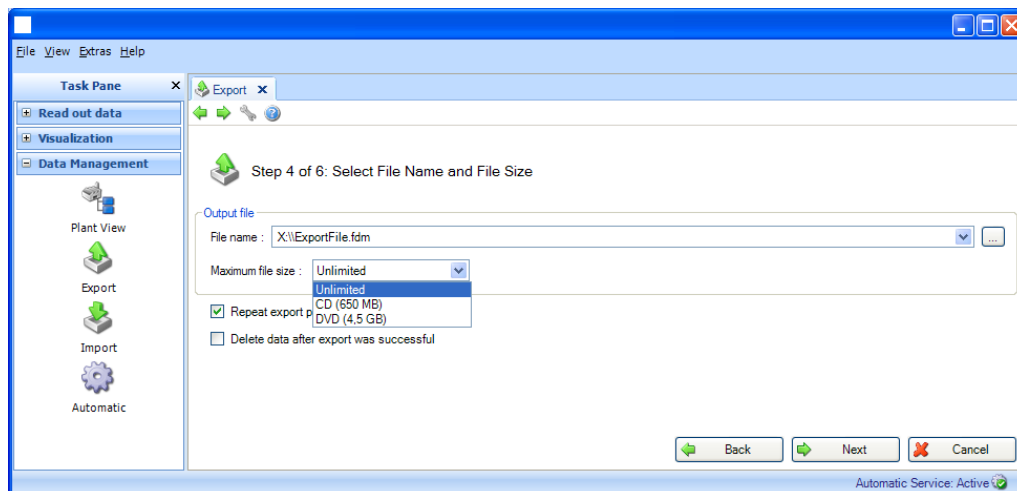

Subito sotto, vengono proposte due funzioni aggiuntive:

Ripetere l'esportazione periodica:

esportazione automatica e archiviazione automatica dei dati in formato protetto.

Abilitando/selezionando questa casella si attiva una funzione automatica di esportazione.

Cancella i dati dopo che l'esportazione è andata a buon fine:

spuntando questa casella si eliminano i dati esportati correttamente dal database. Ciò significa che i dati non saranno più disponibili nel database, ma solo su un file di esportazione protetto.

AVVISO


L'operazione di eliminazione dei dati dal database è irreversibile. Successivamente, se si desidera che siano disponibili per report e visualizzazioni, i dati esportati in formato protetto devono essere reimportati nel software di reporting.

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.2.1.5 Passo 5 di 6: Configurazione automatica

AVVISO

Questa finestra è visibile solo se, nel passo precedente, è stato selezionato "Ripetere l'esportazione periodica":

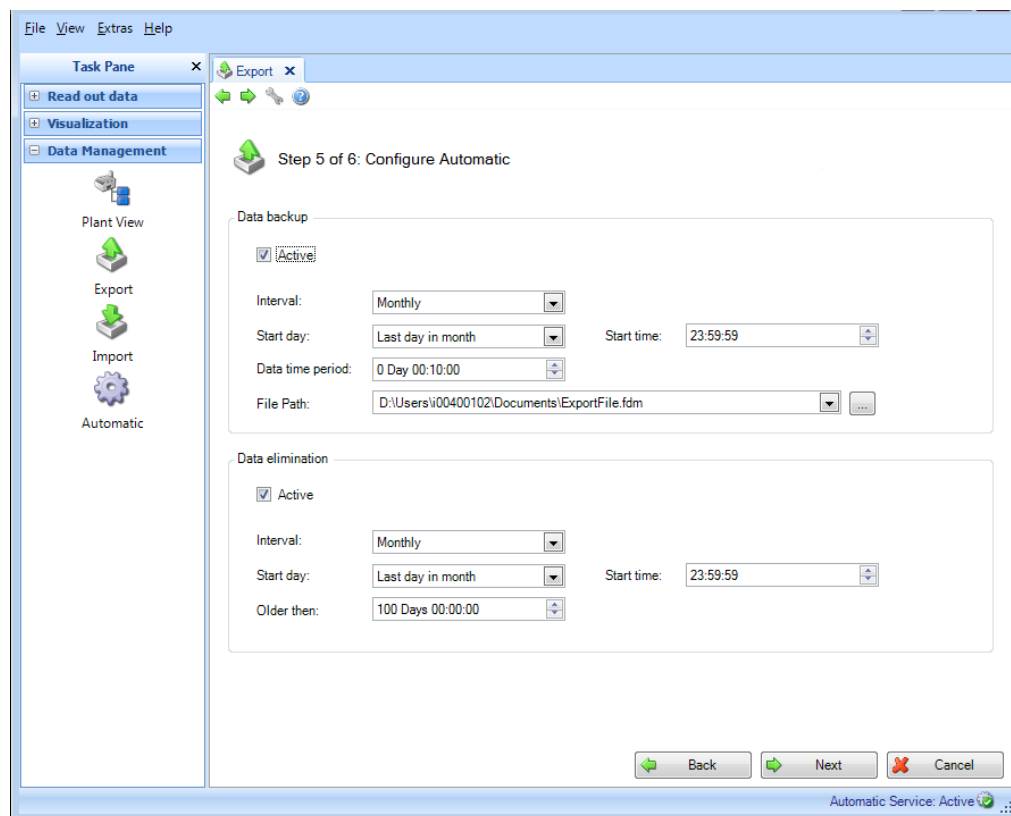**Backup dei Dati:**

Qui è definito l'intervallo dell'esportazione automatica. Per farlo, è necessario selezionare la casella "Attivo".

Intervallo: qual è la frequenza di esportazione?

A seconda dell'intervallo selezionato, definire i punti che seguono ovvero ripetizione, giorno e ora di inizio.

Intervallo di tempo: qui si seleziona l'intervallo di tempo per l'esportazione. Ciò significa che l'esportazione all'ora definita contiene i dati dell'intervallo di tempo selezionato, partendo dal giorno/ora di inizio dell'esportazione e tornando indietro (vedere il Capitolo 6.6).

Percorso del file: se viene selezionato un drive di rete, verrà richiesto anche l'inserimento di un nome utente e password. Le impostazioni sono poi salvate e possono essere modificate sotto "Extras -> Impostazioni -> Automatico" (vedere Capitolo 5.1.6).

AVVISO

L'accesso per il servizio automatico deve essere modificato per consentire l'accesso automatico della funzione al drive di rete (vedere il Capitolo 5.1.6).

Eliminare i dati:**AVVISO**

L'operazione di eliminazione dei dati dal database è irreversibile. Verificare che i dati cancellati dal database non siano davvero più necessari o che siano stati già salvati in un'altra posizione di memorizzazione in formato protetto, in modo che siano ancora disponibili se necessario.

Qui viene configurata la funzione automatica di cancellazione dei dati dal database. Se si seleziona la casella "Attivo", i dati esportati vengono eliminati in modo irreversibile dal database (vedere il Capitolo 6.4).

NOTICE


Prima di confermare con il pulsante "Successivo", si prega di controllare la selezione effettuata: Si desidera eliminare i dati? La funzione di esportazione automatica e quella di cancellazione automatica si sovrappongono? Si è verificato che i dati non vengano cancellati prima dell'esportazione in formato protetto?

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo, dove inizia l'esportazione, si cancellano i dati e si avvia la funzione automatica (se selezionata).

4.2.1.6 Passo 6 di 6: Esportazione dati

Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente. È possibile interrompere l'azione durante questa procedura premendo il pulsante "Annulla". Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

Al termine del corretto processo di esportazione dei dati, sotto la barra di avanzamento viene visualizzata una conferma:

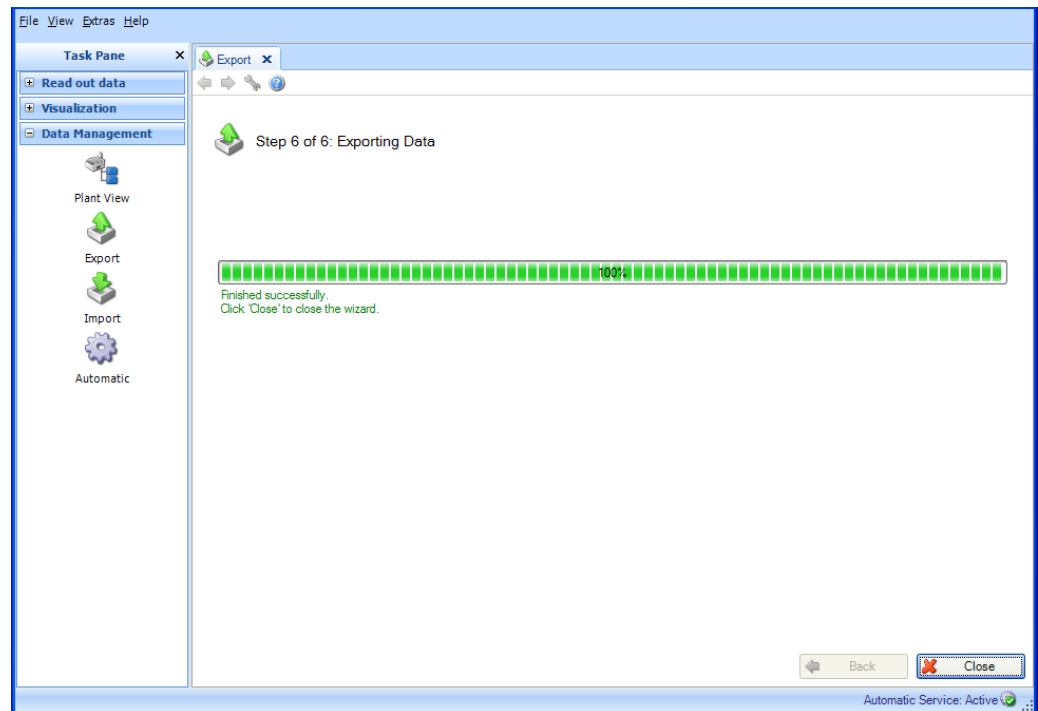


Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.

4.2.2 Esportazione in un formato non protetto (Excel/CSV, monitoraggio energetico)

Per esportare i dati, si utilizza la funzione di esportazione in "Gestione Dati -> Esporta".
L'esportazione in un formato non protetto (Excel/CSV) avviene in 8 passi:

4.2.2.1 Passo 1 di 8: Seleziona il formato di esportazione

È possibile scegliere tra "Excel (*.xls)", "file CSV (*.csv)" o "CSV per i file di monitoraggio energetico (*.csv)":

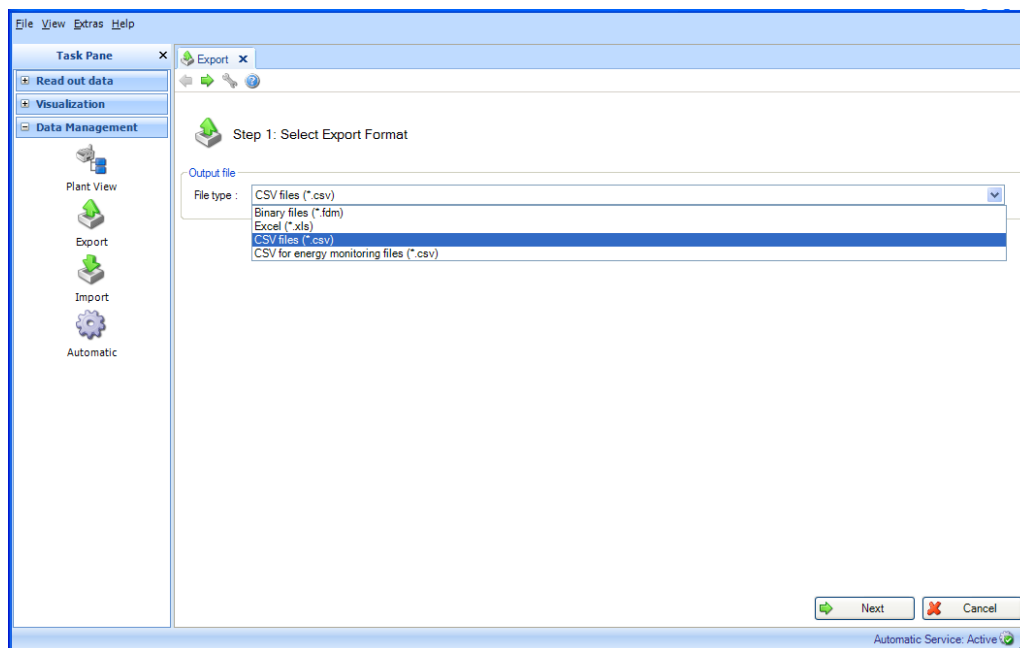

Nota sull'esportazione per il sistema di monitoraggio dell'energia:

I dati per il sistema di monitoraggio dell'energia vengono esportati in un formato non protetto (*.csv) con proprietà specificatamente abbinate (impostazione di default del limite di colonne e del formato di data e ora). Per importare i valori misurati del software di valutazione nel software di monitoraggio dell'energia, è necessario inserire un codice di importazione. Il codice di importazione è composto da <nome canale>-<tipo> ovvero dalla combinazione delle prime due celle di ogni colonna.


Esempio: "Analogico 1-media" o "Analogico 2-"

AVVISO La versione Essential non supporta l'esportazione "CSV per i file di monitoraggio energetico (*.csv)".

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.2.2.2 Passo 2 di 8: Seleziona l'uso del modello

Qui è possibile selezionare i dati da esportare:

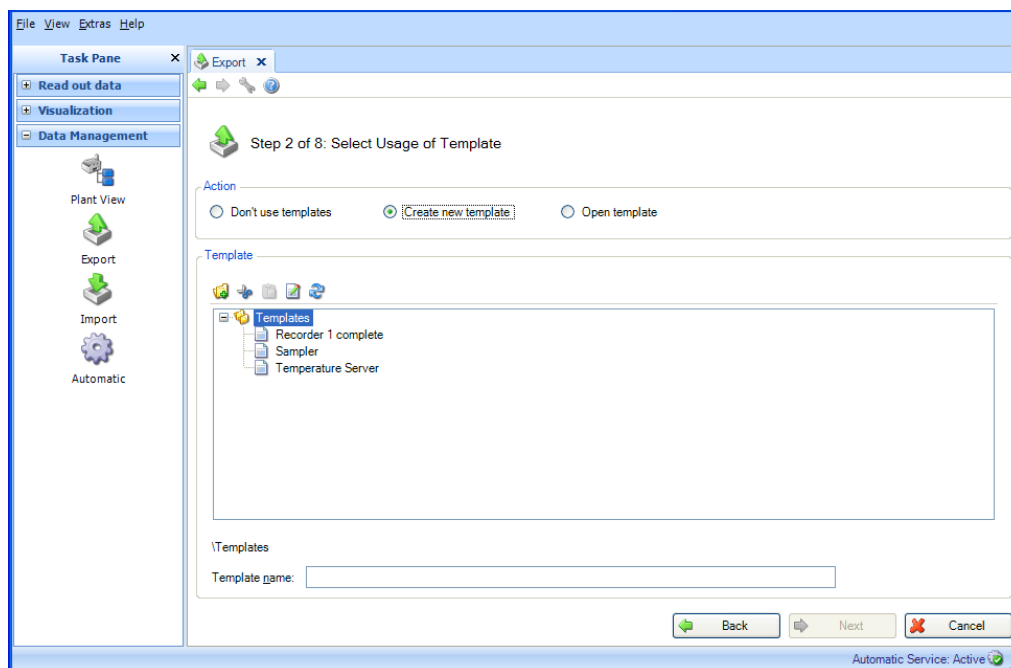

Non usare modelli:

Se il seguente dispositivo e selezione del canale sono validi solo per l'esportazione, e se il report da definire non è necessario per altre azioni automatiche (visualizzazione automatica/stampa automatica), qui è possibile selezionare l'opzione "Non usare modelli".

Crea un nuovo modello:

Se si desidera definire un nuovo modello, qui è possibile selezionare l'opzione "Crea un nuovo modello". In questo caso, il modello è disponibile anche per successive visualizzazioni. I modelli rappresentano report predefiniti con dispositivi e canali preselezionati.

Utilizzando il campo "Nome modello", è possibile assegnare un nuovo nome al modello da creare. Solo dopo aver definito un nome, è possibile procedere al passo successivo.

Non è possibile utilizzare nomi già assegnati dato che, in questo caso, il modello esistente verrebbe sovrascritto. Se si desidera modificare il nome esistente di un modello per identificarlo in modo univoco, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare "Rinomina".

Apri modello: Se un report da generare è già stato definito come visualizzazione e memorizzato come modello, è possibile selezionare il modello (che già contiene i dispositivi e canali corrispondenti).

AVVISO Nella versione Essential, i modelli possono essere selezionati solo se contengono dati provenienti dai dispositivi supportati da questa versione software. I modelli con più di un dispositivo non possono essere modificati.

Se si desidera apportare modifiche alla selezione di dispositivi o canali, è possibile fare clic sul pulsante "Indietro" o sull'icona della freccia verde corrispondente nella barra strumenti principale.

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.2.2.3 Passo 3 di 8: Seleziona dispositivi


AVVISO

Se si utilizza un modello esistente, questo passo viene saltato.

Il lato sinistro visualizza i dispositivi disponibili nel database e le relative configurazioni.

Facendo doppio clic su una configurazione, selezionandola e facendo clic sulla freccia che punta a destra (al centro dei due riquadri) o trascinando gli elementi con il mouse, è possibile spostare sul lato destro i dispositivi da esportare.

I dati dei dispositivi nel lato di destra possono essere esportati.

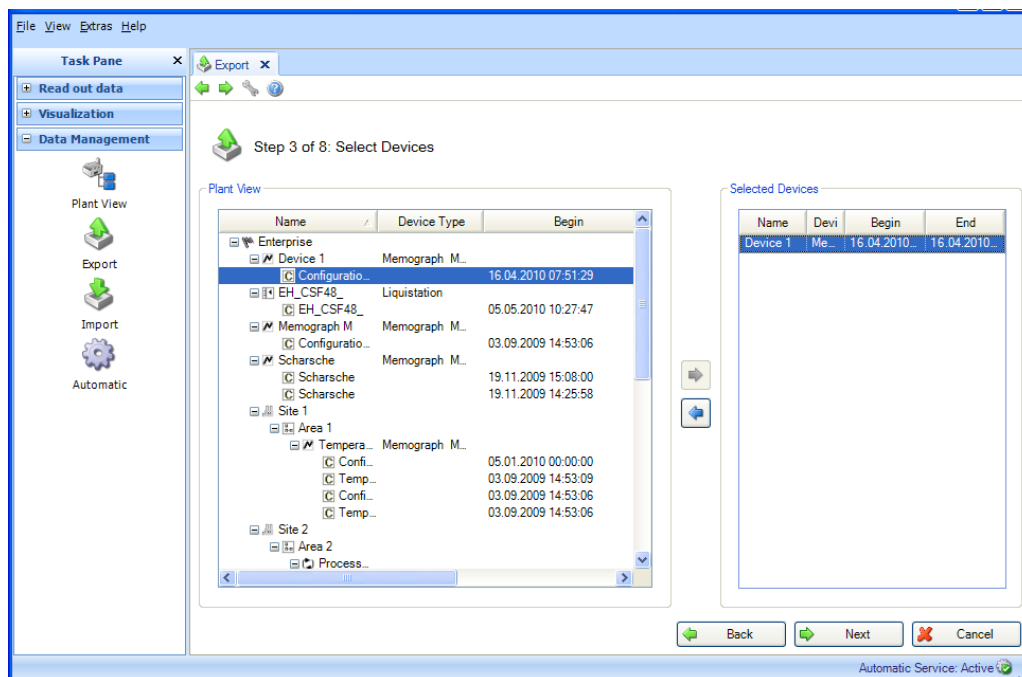**AVVISO**

Nella versione Essential, è possibile selezionare solo i dispositivi supportati.

Non può essere selezionato più di un dispositivo.

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.


4.2.2.4 Passo 4 di 8: Seleziona canali

AVVISO

Se si utilizza un modello esistente, questo passo viene saltato.

Il lato sinistro visualizza i canali attivi dei dispositivi/configurazioni selezionati. È possibile selezionare i canali corrispondenti attraverso le relative caselle.

Per scegliere tutti i canali attivi, selezionare la casella della configurazione (o la casella di livello più alto).

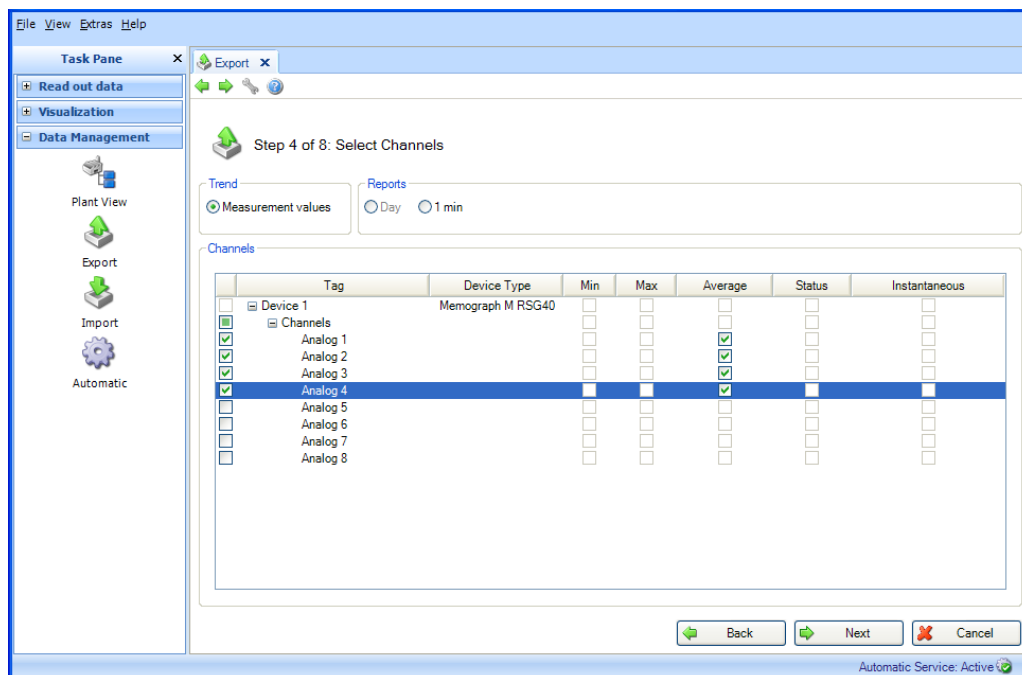

Funzioni:

Trend:

Valori misurati: è possibile selezionare i valori istantanei (valori analogici) del dispositivo selezionato.

Report:

È possibile selezionare i report dei dispositivi selezionati, ad es. giorno, settimana, mese, esterno, periodi di misurazione (selezione possibile solo se questi report sono memorizzati nel dispositivo).

Canali:

Designazione del dispositivo/TAG, tipo di dispositivo: questo mostra informazioni sul dispositivo selezionato.


Minimo, massimo, media, istantaneo: selezione dei valori analogici del dispositivo.

Stato: selezione dei valori digitali del dispositivo.

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.2.2.5 Passo 5 di 8: Seleziona i periodi di tempo o i batch

È possibile definire un intervallo di tempo (o i batch, se disponibili) mediante gli elenchi a tendina. Tutti i dati memorizzati dei dispositivi selezionati che rientrano in questo intervallo di tempo vengono esportati.

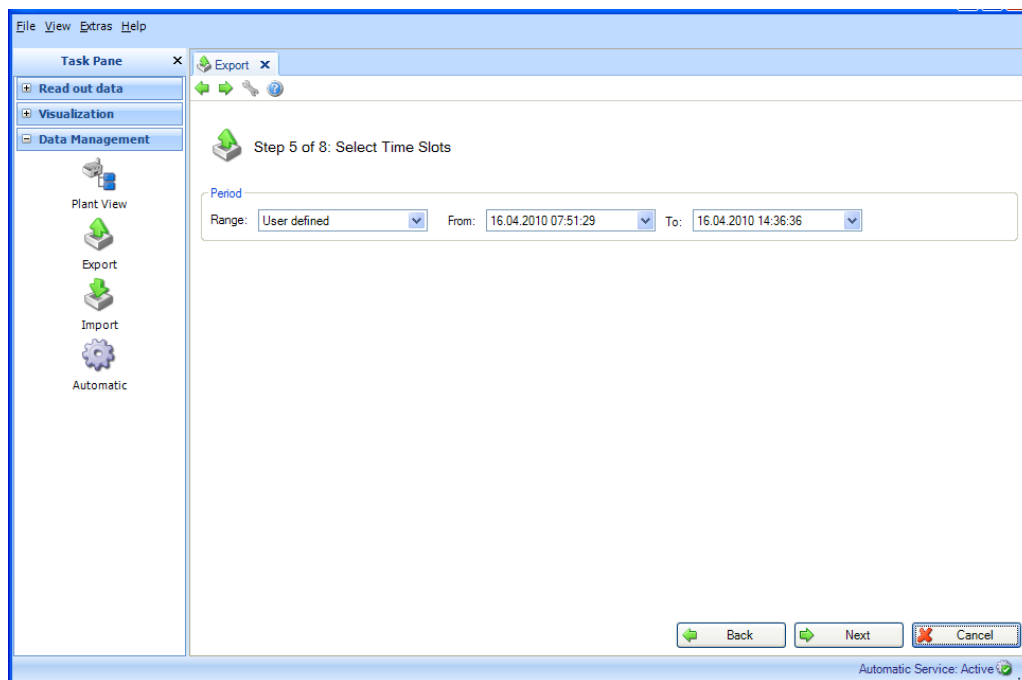


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.2.2.6 Passo 6 di 8: Seleziona nome file

È possibile definire la posizione di memorizzazione nella casella "File di output". Facendo clic sul pulsante "..." si apre la struttura di directory del computer ed è possibile selezionare il percorso di memorizzazione per l'esportazione.

Dati: selezionare se devono essere esportati solo i valori e/o gli eventi.

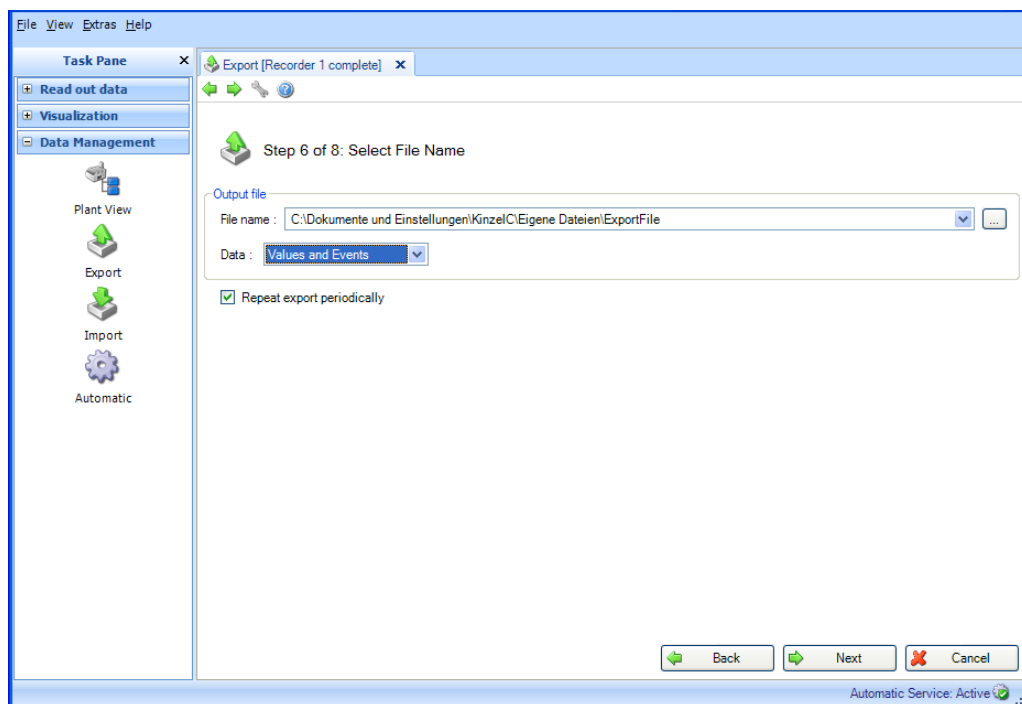

Ripetere l'esportazione periodica: Esportazione automatica e memorizzazione automatica dei dati in formato non protetto. Abilitando/selezionando questa casella si attiva una funzione automatica di esportazione.

AVVISO Nella versione Essential, le funzioni di esportazione automatica e memorizzazione automatica dei dati in formato non protetto non sono supportate.

AVVISO "Ripetere l'esportazione periodica" è solo possibile quando si usa un modello. (Vedere il passo 2 di 8).

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.2.2.7 Passo 7 di 8: Configurazione automatica

AVVISO Questa finestra è visibile solo se, nel passo precedente, è stato selezionato "Ripetere l'esportazione periodica".

Nel riquadro "Esportazione in Excel/CSV", è possibile definire la regolarità (frequenza di ripetizione) dell'esportazione automatica. Per farlo, è necessario selezionare la casella "Attivo".

Intervallo: qual è la frequenza di esportazione?

A seconda dell'intervallo selezionato, definire i punti che seguono ovvero ripetizione, giorno e ora di inizio (vedere il Capitolo 6.6).

Intervallo di tempo: qui si seleziona l'intervallo di tempo per l'esportazione. Ciò significa che l'esportazione all'ora definita contiene i dati dell'intervallo di tempo selezionato, a partire dal giorno/ora di inizio dell'esportazione e tornando indietro.


Tipo di esportazione: selezionare se devono essere esportati solo i valori e/o gli eventi.

Gestione dei file: selezionare se è necessario creare un nuovo file di esportazione, se il file di esportazione deve essere aggiunto ad un file esistente o se il file esistente deve essere sovrascritto.

Dimensione del file: per limitare le dimensioni del file di esportazione o per adattarlo al tipo di supporto del percorso di memorizzazione (ad es. DVD, CD) è possibile selezionare il supporto di destinazione dall'elenco a tendina.

Percorso del file: se viene selezionato un drive di rete, verrà richiesto anche l'inserimento di un nome utente e password. Le impostazioni sono poi salvate e possono essere modificate sotto "Extras -> Impostazioni -> Automatico" (vedere Capitolo 5.1.6).

AVVISO L'accesso per il servizio automatico deve essere modificato per consentire l'accesso automatico della funzione al drive di rete (vedere il Capitolo 5.1.6).

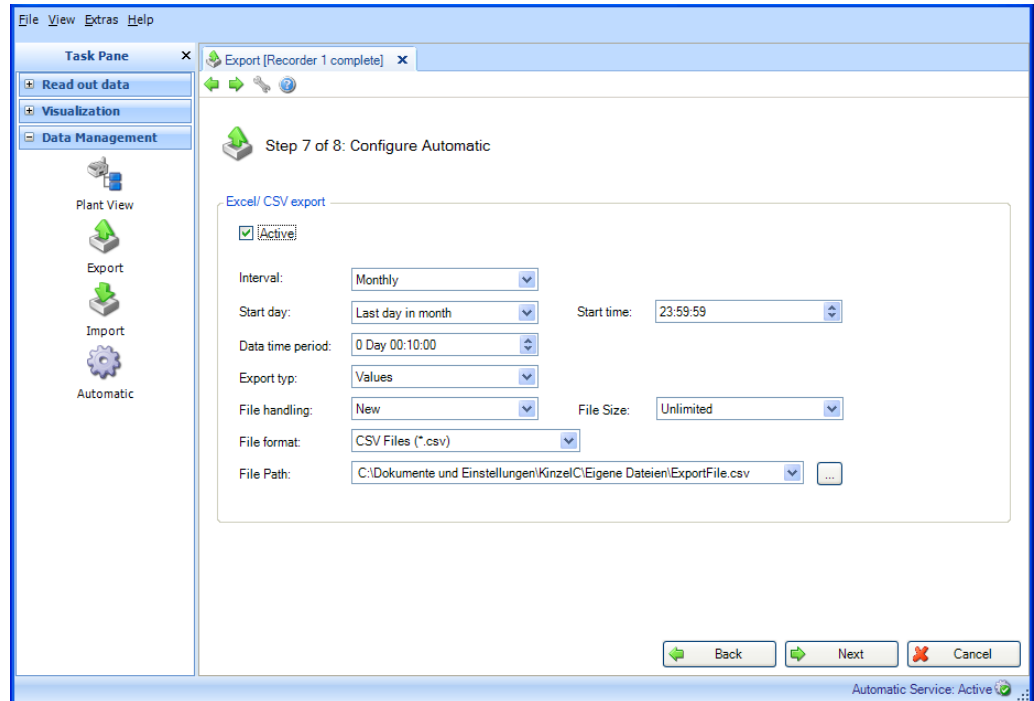


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo, dove iniziano l'esportazione e la funzione automatica (se selezionata).

4.2.2.8 Passo 8 di 8: Esporta i dati

Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente. È possibile interrompere l'azione durante questa procedura premendo il pulsante "Annulla". Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

Al termine del corretto processo di esportazione dei dati, sotto la barra di avanzamento viene visualizzata una conferma:

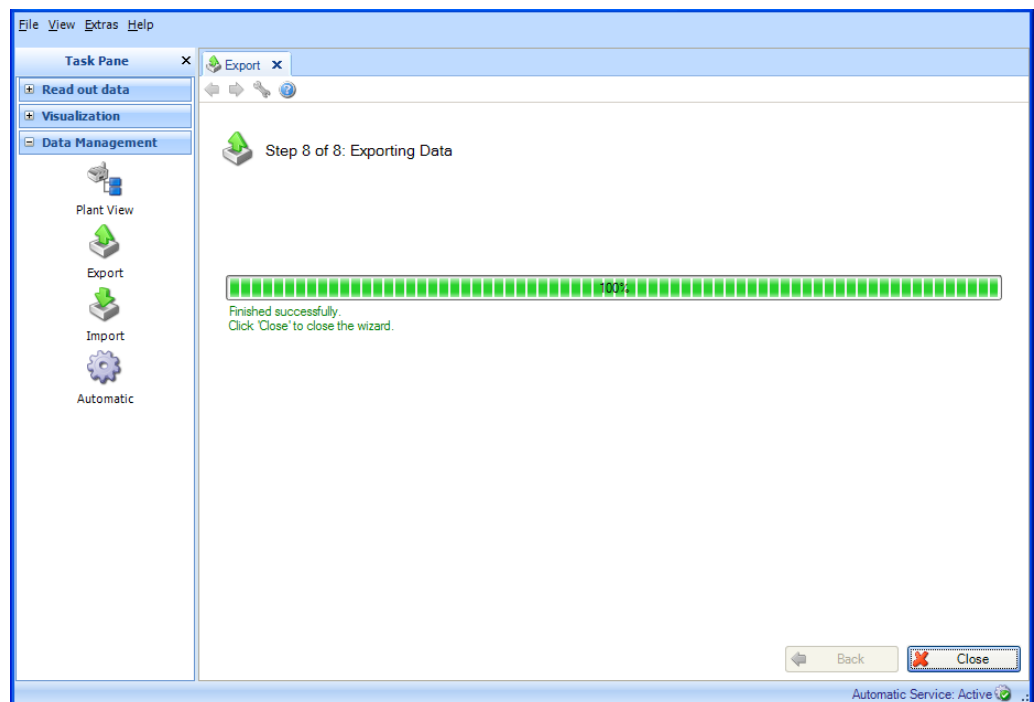

Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.

4.3 Gestione Dati -> Importa

Il software di reporting offre la possibilità di importare dati nel database.

Questi dati possono essere forniti dai dispositivi o provenire da file.

Per farlo, è possibile importare dati precedentemente esportati in formato protetto (*.fdm). Questo formato assicura che i dati siano protetti dalla manomissione e siano quindi dati misurati originali.

Il trasferimento di dati dal software PC ReadWin 2000 è possibile con il formato rsd (vedere il Capitolo 1.10).

AVVISO

Il trasferimento di dati da ReadWin 2000 non è supportato dalla versione Essential.

È anche possibile importare i dati da Excel (*.xls) o come file CSV (*.csv). Questo può servire per i dati di pianificazione, ad esempio, perché consente di effettuare confronti diretti tra dati di pianificazione e dati misurati effettivi.

I dati importati in formato XLS o CSV sono identificati come dati manuali.

Importare il formato per Excel (*.xls) o file CSV (*.csv):

Se i dati devono essere importati nel software di reporting utilizzando Excel o CSV, i valori (valori misurati, nomi dei canali, ecc.) devono essere inseriti nel file corrispondente. È importante che la cella della marcatura oraria contenga il formato (ad es. YYYY-MM-dd hh:mm:ss).

È necessario utilizzare ISO 8601 per il formato della cella di marcatura oraria. Il trattino "-" serve a dividere giorno, mese e anno.


Esempio:

Formato ora (YYYY-MM-dd hh:mm:ss)	Nome canale 1	Nome canale 2	Nome canale 3	Nome canale 4	...
	Unità canale 1	Unità canale 2	Unità canale 3	Unità canale 4	...
2000-11-23 23:48:34	0.0002	0.01	12	2778	
2000-11-23 23:48:35	0.345	0.03	24	56456	
2000-11-23 23:48:36	0.0688	0.05	36	110134	
2000-11-23 23:48:37	0.1031	0.07	48	163812	
2000-11-23 23:48:38	0.1374	0.09	60	217490	
2000-11-23 23:48:39	0.1717	0.11	72	271168	

4.3.1 Passo 1 di 3: Seleziona sorgente

È possibile definire il percorso di memorizzazione dei dati nella casella "Seleziona file". Facendo clic sul pulsante "...", si apre la struttura della directory del computer e si può selezionare il file da importare.


Se si seleziona un file in formato protetto (*.fdm), il passo 2 viene saltato perché i dispositivi da importare sono già stati definiti dal formato.

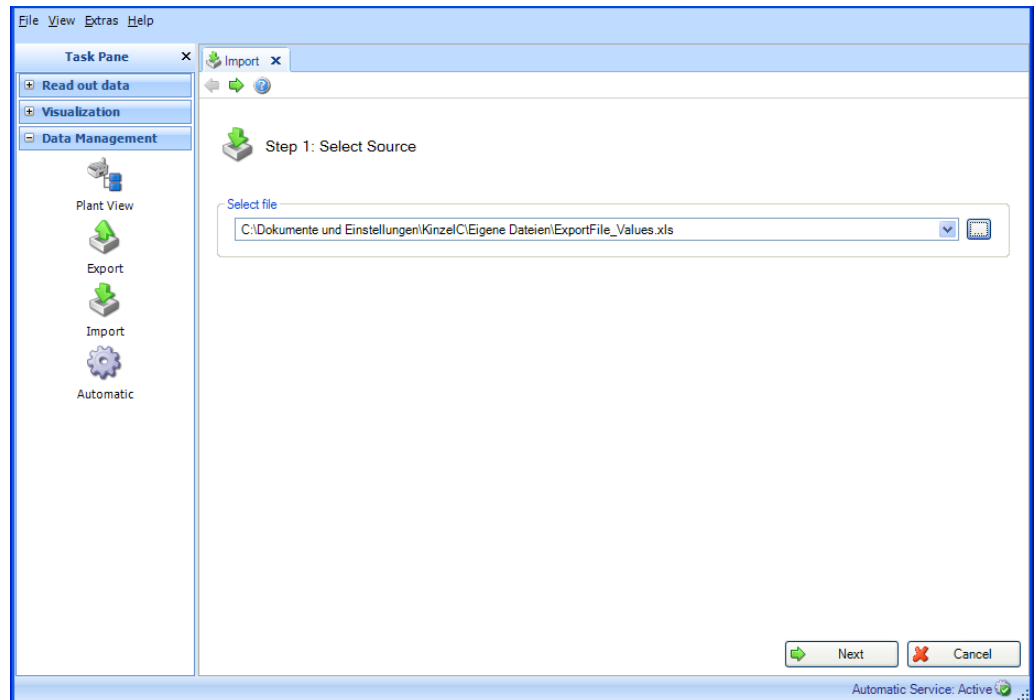

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.3.2 Passo 2 di 3: Seleziona dispositivo

Selezionare un dispositivo o un nodo nella vista dell'impianto. I dati da importare vengono quindi assegnati in modo organizzato a questa sezione di impianto:

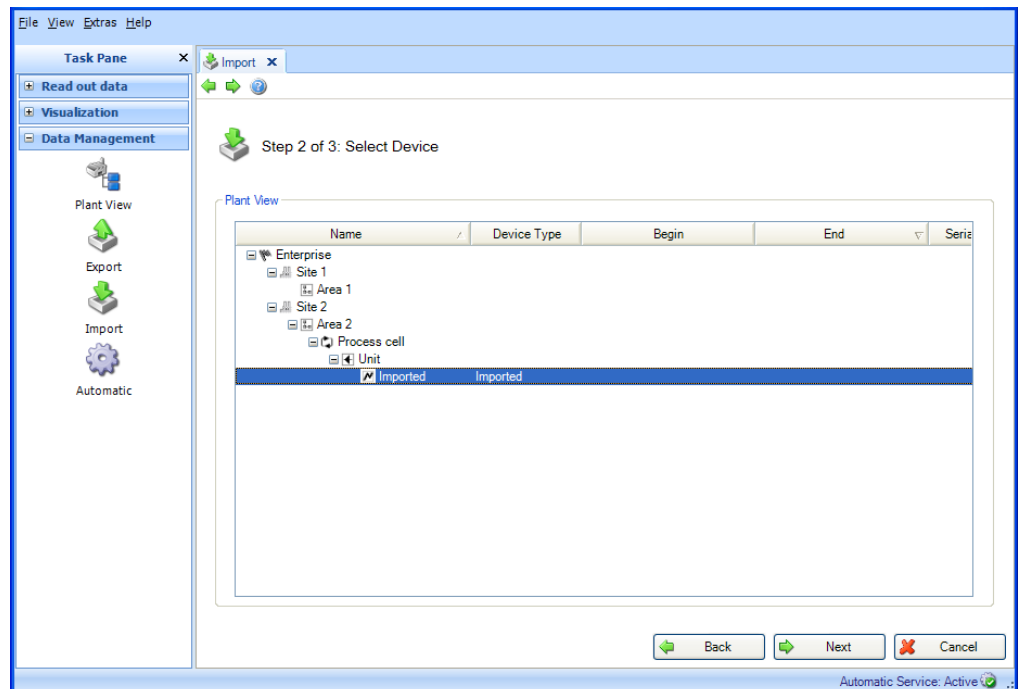


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo e inizia l'importazione.

4.3.3 Passo 3 di 3: Importa dati


Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente. È possibile interrompere l'azione durante questa procedura premendo il pulsante "Annulla". Selezionando "Indietro", è possibile tornare alla vista precedente.

Al termine del processo di importazione, sotto la barra di avanzamento viene visualizzata una conferma:

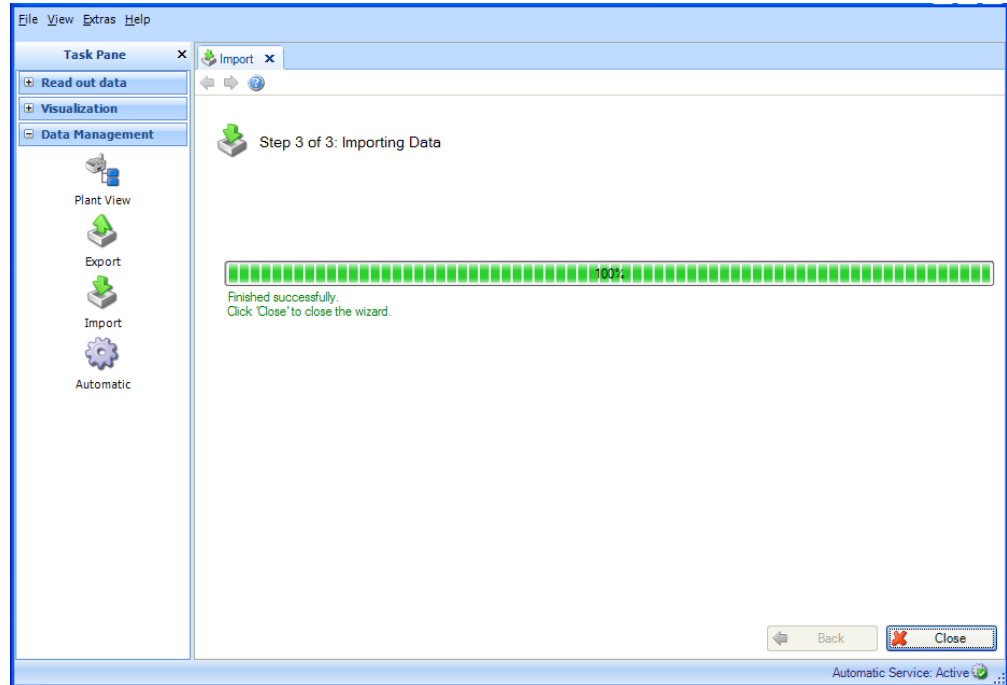

Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.

4.4 Gestione Dati -> Automatico

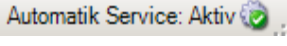La funzione automatica viene configurata come un servizio di sistema ed eseguita in background. Prima di poter attivare una funzione automatica, è necessario installare il componente automatico durante l'installazione iniziale del software di reporting. Se il componente automatico è installato, sul bordo destro inferiore della finestra viene visualizzata l'icona . Se questa icona non è presente, il componente deve essere installato. Per farlo, utilizzare il DVD di installazione (vedere il Capitolo 1.5).


AVVISO Nella versione Essential, sono supportate solo le funzioni di lettura automatica, eliminazione automatica dei dati nel dispositivo dopo la corretta lettura ed esportazione automatica in formato binario. In questa versione software, le funzioni "Esportazione automatica Xls/Csv", "Esportazione automatica in PDF" e "Stampa automatica" non sono disponibili.

4.4.1 Informazione automatica: Panoramica attuale

Tutte le funzioni automatiche sono configurate nell'attività "Gestione Dati -> Automatico". Questa attività, inoltre, fornisce una presentazione di tutti i processi automatici attivi o inattivi.

AVVISO Le funzioni automatiche definite nei singoli passi sono comunque valide e possono essere gestite anche tramite l'attività centrale qui descritta.

4.4.1.1 Passo 1 di 3: Selezionare il tipo di processo

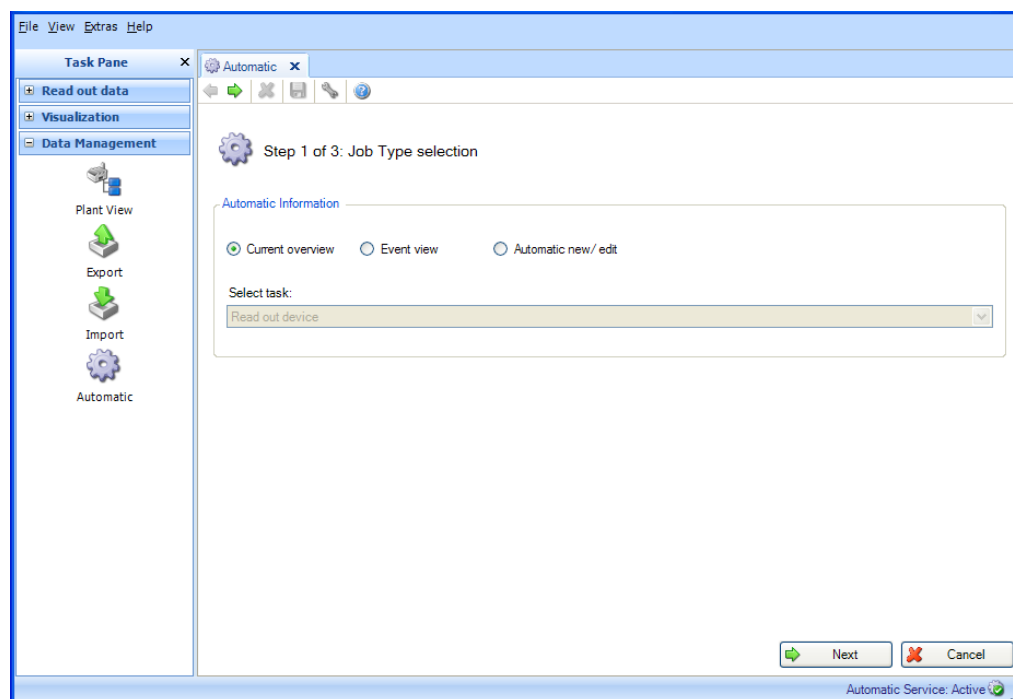

Informazione automatica: Selezionare l'informazione desiderata.
Opzioni: Panoramica attuale, Visualizzatore eventi, Nuovo/modifica automatico.


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.4.1.2 Passo 2 di 3: Seleziona modello o dispositivo

Il passo 2 viene automaticamente saltato poiché non è necessario effettuare una selezione per l'Automatico Panoramica.

4.4.1.3 Passo 3 di 3: Automatico Panoramica

Nel passo 3, vengono presentate tutti i compiti automatici:

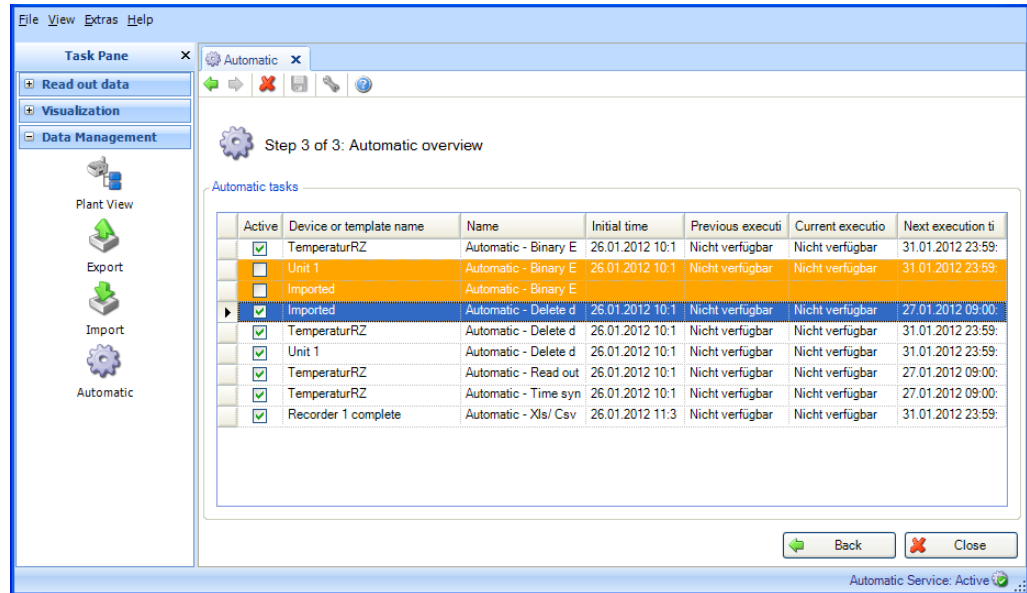

Qui è possibile abilitare o disabilitare ogni singolo compito automatico.

Codice colore:

Arancione: il compito automatico è disabilitato

Bianco: il compito automatico è abilitato e pronto per l'esecuzione

Verde: il compito automatico è in fase di esecuzione

Blu: il compito automatico è selezionato e può essere eliminato facendo clic su "X" nella barra degli strumenti.

Rosso: stato sconosciuto del servizio automatico (errore, ad es. funzione automatica non installata)

Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.


4.4.2 Informazione automatica: Visualizzatore eventi

Tutte le funzioni automatiche sono configurate nell'attività "Gestione Dati -> Automatico". Questa attività, inoltre, fornisce una presentazione di tutti i processi automatici attivi o inattivi.

AVVISO

Le funzioni automatiche definite nei singoli passi sono comunque valide e possono essere gestite anche tramite l'attività centrale qui descritta.

4.4.2.1 Passo 1 di 3: Selezionare il tipo di processo

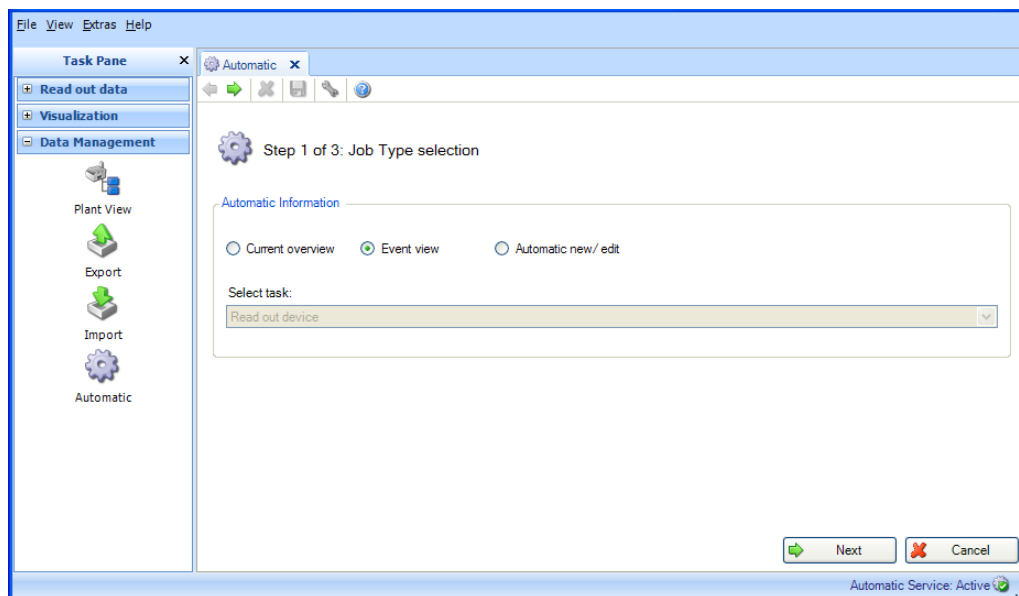

Informazione automatica: Selezionare l'informazione desiderata.

Opzioni: Vista corrente, Visualizzatore eventi, Nuovo/modifica automatico.


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.4.2.2 Passo 2 di 3: Seleziona modello o dispositivo

Il passo 2 viene automaticamente saltato poiché non è necessario effettuare una selezione per la panoramica evento.

4.4.2.3 Passo 3 di 3: Sommario automatico evento

Nel passo 3, viene fornita una panoramica evento di tutti i compiti automatici:

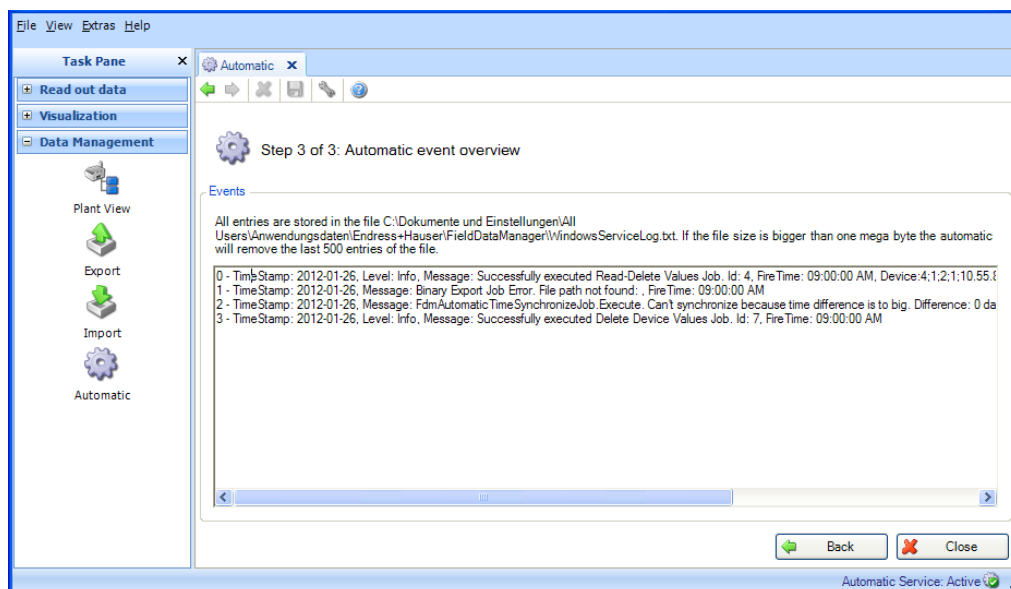

Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.


4.4.3 Nuovo/modifica automatico

Tutte le funzioni automatiche sono configurate nell'attività "Gestione Dati -> Automatico".

AVVISO

Le funzioni automatiche definite nei singoli passi sono comunque valide e possono essere gestite anche tramite l'attività centrale qui descritta.

4.4.3.1 Passo 1 di 3: Selezionare il tipo di processo

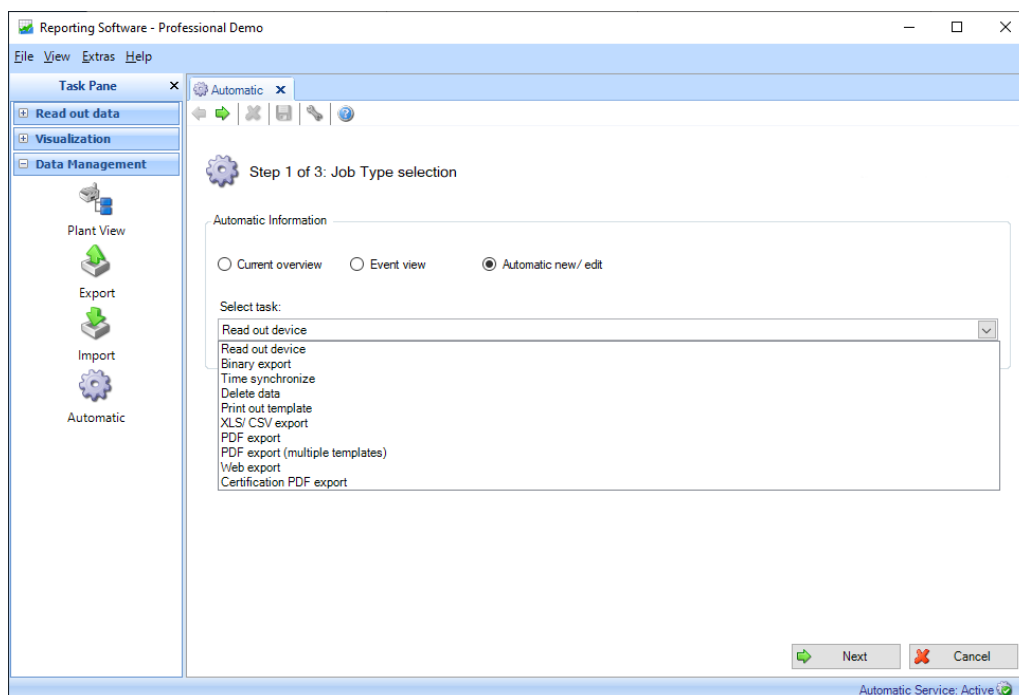

Informazione automatica: Selezionare l'informazione desiderata.

Opzioni: Panoramica attuale, Visualizzatore eventi, Nuovo/modifica Automatico.

Seleziona attività (possibile solo per "Nuovo/modifica Automatico"):

- Dispositivo di lettura: i dati memorizzati nei dispositivi di campo vengono automaticamente salvati nel database.
- Esportazione File binario: per l'esportazione dei dati dal database, ad es. per liberare il server SQL.
- Tempo di Sincronizzazione: per la sincronizzazione regolare automatica dell'ora del dispositivo con l'ora del sistema.
- Eliminare i dati: consente di cancellare automaticamente i dati dal database.

AVVISO

L'operazione di eliminazione dei dati dal database è irreversibile.

- Modello di stampa: consente di stampare automaticamente un modello di visualizzazione a intervalli regolari; un report (o una visualizzazione) già definito viene salvato come modello e regolarmente rigenerato automaticamente e stampato.
- Esportazione in XLS/CSV: consente di esportare automaticamente i dati in formato xls o csv a intervalli regolari. Qui deve essere selezionato anche un modello ovvero un report definito che viene salvato come modello e regolarmente rigenerato automaticamente ed esportato.
- Esportazione PDF: consente di esportare automaticamente i dati in formato pdf a intervalli regolari. Qui deve essere selezionato anche un modello ovvero un report definito che viene salvato come modello e regolarmente rigenerato automaticamente ed esportato.
- Esportazione PDF (modelli multipli): consente di esportare automaticamente diversi modelli in formato pdf a intervalli regolari.
- Esportazione Web: consente di esportare automaticamente i dati su altri sistemi tramite il middleware Endress+Hauser. Qui deve essere selezionato anche un modello ovvero un report definito che viene salvato come modello e i dati vengono inviati automaticamente al middleware a intervalli regolari.
- Esportazione certificato PDF: consente l'esportazione regolare e automatica dei certificati di taratura iTHERM TrustSens che sono registrati in un sistema Memograph M RSG45 (TrustSens Calibration Monitoring).

AVVISO

Nella versione Essential, sono supportate solo le funzioni di lettura automatica, eliminazione automatica dei dati nel dispositivo dopo la corretta lettura ed esportazione automatica in formato binario. In questa versione software, le funzioni "Esportazione automatica Xls/Csv", "Esportazione automatica in PDF" e "Stampa automatica" non sono disponibili.



Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.4.3.2 Passo 2 di 3: Seleziona modello o dispositivo

AVVISO

Possibile solo se "Nuovo/modifica Automatico" è selezionato nel passo 1.

Nel passo 2, deve essere selezionato il modello appropriato o il dispositivo da leggere:

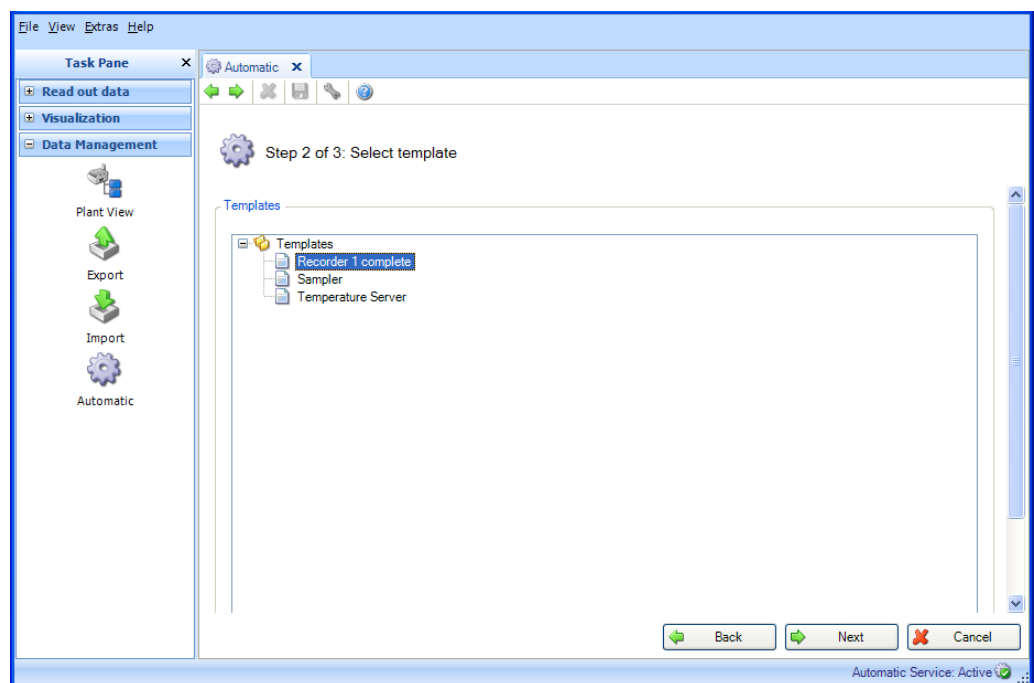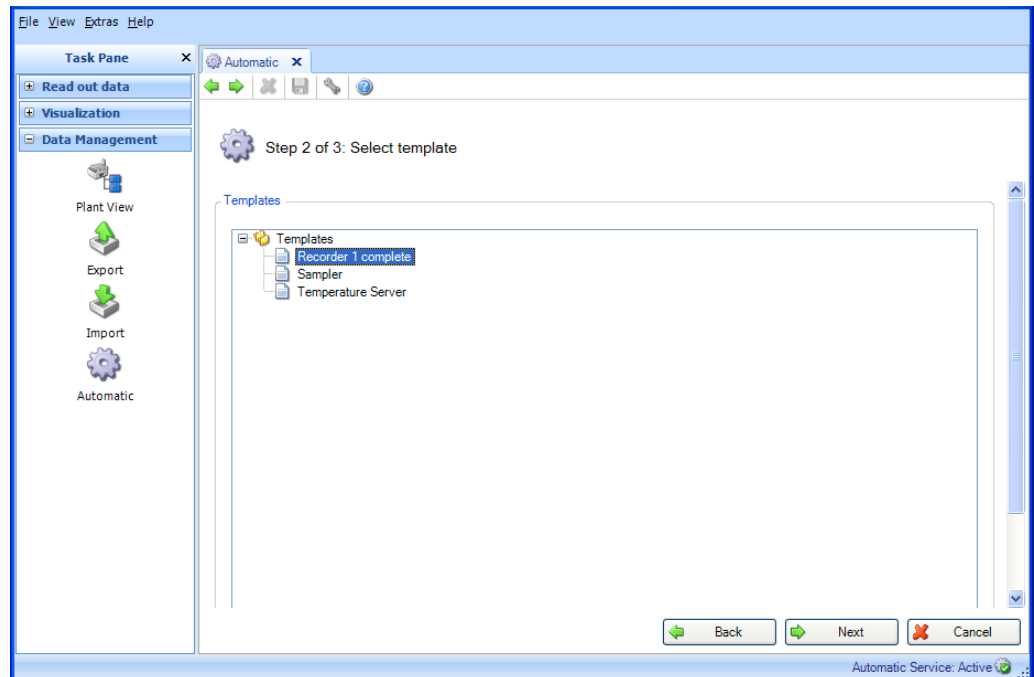


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.4.3.3 Passo 3 di 3: Impostazioni automatiche

AVVISO

Possibile solo se nel passo 1 è selezionato "Nuovo/modifica Automatico".

La frequenza è definita nel passo 3. Per farlo, è necessario selezionare la casella "Attivo":

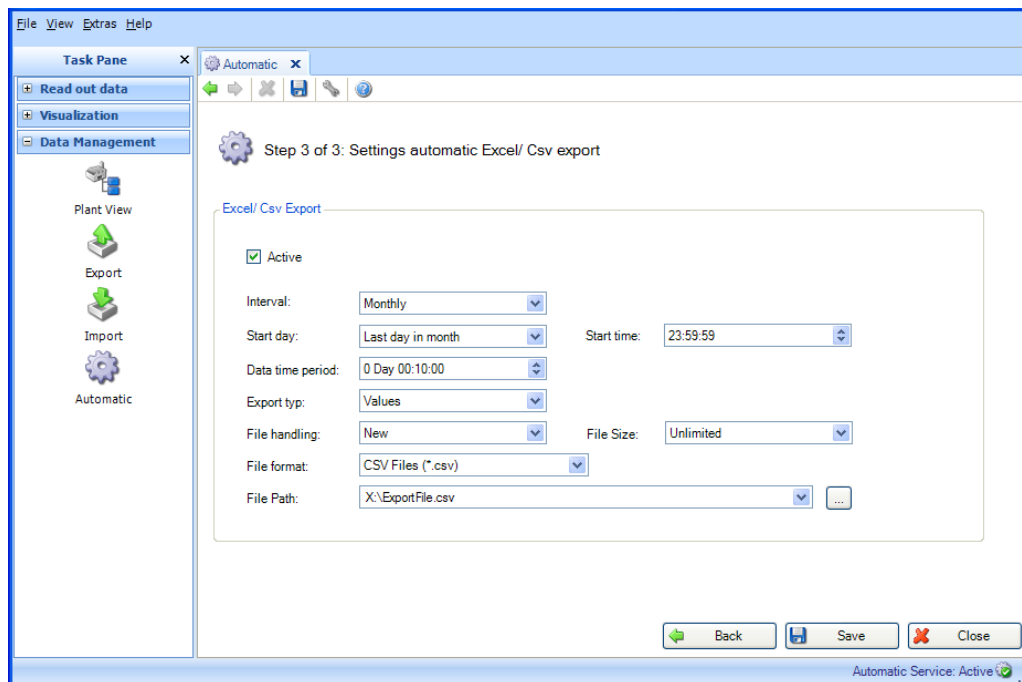

A questo punto, è possibile definire la frequenza usando l'intervallo e l'ora di inizio (vedere il capitolo 6.6).

Deve essere definito anche un intervallo di tempo per i compiti automatici "Eliminare i dati", "Crea pdf", "Esporta Csv", "Esporta Xls" e "Esportazione file binario" (formato protetto).

Gestione dei file (per esportazione Excel/CSV): selezionare se è necessario creare un nuovo file di esportazione, se il file di esportazione deve essere aggiunto ad un file esistente o se il file esistente deve essere sovrascritto.

Dimensione file (per esportazione Excel/CSV): per limitare le dimensioni del file di esportazione o per adattarlo al tipo di supporto del percorso di memorizzazione (ad es. DVD, CD) è possibile selezionare il supporto di destinazione dall'elenco a tendina.

Percorso del file: per tutti i compiti automatici di esportazione, deve essere definita la posizione del report di dati da esportare. Facendo clic sul pulsante "..." si apre la struttura di Esplora risorse. Se viene selezionato un drive di rete, verrà richiesto anche l'inserimento di un nome utente e password. Le impostazioni sono poi salvate e possono essere modificate sotto "Extras -> Impostazioni -> Automatico" (vedere Capitolo 5.1.6).

AVVISO

L'accesso per il servizio automatico deve essere modificato per consentire l'accesso automatico della funzione al drive di rete (vedere il Capitolo 5.1.6).

Timeout (per esportazione Web): il timeout della trasmissione di dati al middleware

Nome utente / password (per esportazione Web): l'utente configurato nel middleware.

Web URL (per esportazione Web): l'indirizzo Web del middleware

Certificato (per esportazione Web): se la comunicazione con il middleware deve avvenire tramite https

(connessione crittografata), il certificato corrispondente deve essere disponibile permanentemente per il servizio automatico.

Test di connessione (per esportazione Web): per testare la connessione con il middleware.

Facendo clic su "Salva" si abilita, salva e completa la configurazione.

Selezionare "Chiudi" per terminare il processo. La finestra si chiude.

4.4.4 Servizio automatico

Il simbolo automatico  del servizio di sistema viene visualizzato sull'angolo destro in basso del Software di Reporting. Il sistema di servizio può avere diversi stati: stato occupato, pausa, finito, non installato, inattivo, indefinito o attivo.

Spiegazione dei vari stati:

- "Occupato": il servizio è correntemente bloccato e in attesa di essere abilitato. Se questo stato non cambia entro 2 minuti, avvisare l'amministratore di sistema e riavviare il servizio di sistema.
- "Finito", "Pausa", "Fine": il servizio non è correntemente in esecuzione. Ciò può verificarsi se l'amministratore di sistema interrompe il servizio.
- "Non installato": il software di reporting può essere installato senza componenti automatici/servizio automatico. Tutte le impostazioni automatiche sono inattive in questo caso. Se si desidera installare successivamente il componente automatico, è possibile effettuarlo tramite la procedura di configurazione (come quando si installa per la prima volta). L'opzione "Installa componente automatico" deve essere selezionata (spuntata) durante la procedura di configurazione (vedere Capitolo 1.5).
- "Inattivo": l'utente può attivare o disattivare lo stato interno dei lavori automatici definiti nel menu Tray Icon (vedere Capitolo 4.4.6).
- "Attivo": la funzione servizio/automatico del sistema Windows è attiva(o) e in funzione.
- "Stato indefinito": questo stato può presentarsi quando la connessione del database non è disponibile, interrotta o il servizio è in uno stato indefinito. Chiudere il software di reporting e tutti i componenti automatici e riavviarli. Se lo stato non cambia ancora, notificare l'amministratore di sistema.

Una volta avviato, il servizio automatico rimane attivo fino a quando non viene chiuso manualmente, ad esempio tramite Tray Icon (vedere il Capitolo 4.4.6).

4.4.5 Notifica e-mail

Se si verifica un errore quando si esegue una funzione automatica (ad es. "Lettura dati"), il software di analisi invia automaticamente una sola e-mail di notifica a tutti i destinatari configurati.


L'e-mail testuale contiene nella riga dell'oggetto il messaggio d'informazione generale "Funzione automatica non riuscita". Il corpo dell'e-mail contiene un messaggio d'errore significativo con la causa e le misure correttive.


Questo viene annotato nel log file indipendentemente dal fatto che l'e-mail sia stata inviata correttamente oppure no.

Il software di analisi non verifica se l'e-mail è stata inviata correttamente. Ciò può essere fatto solo dal sistema di e-mail di più alto livello.

4.4.6 Tray Icon


L'Applicazione Tray Icon' viene avviata automaticamente durante l'avvio del sistema. Una volta che l'applicazione è avviata, viene visualizzata la tray icon  nel programma di menu di Windows. Facendo clic con il tasto destro sull'icona, si apre un menu locale:

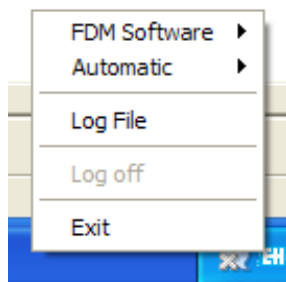


La tray icon cambia a  non appena un'azione automatica è occupata. L'icona predefinita viene visualizzata quando il servizio automatico è attivo, ma non esegue correntemente un'azione.

Software di reporting:

la prima voce contiene una sottovoce per aprire e chiudere il software di reporting:

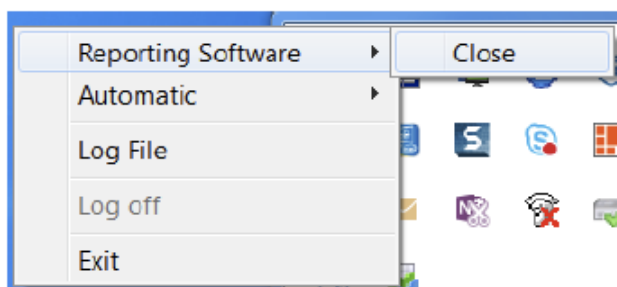

Automatico:

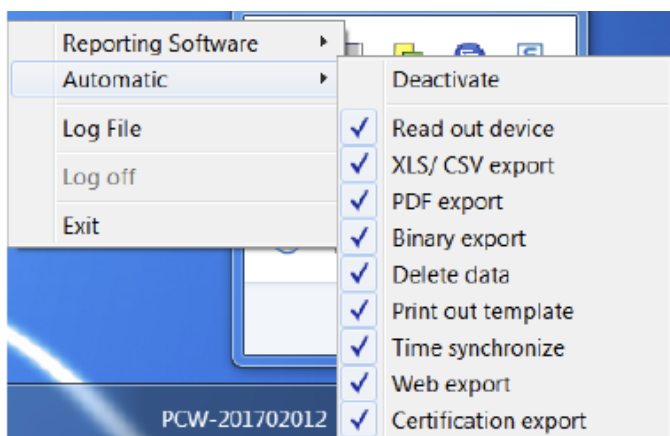

Alla voce successiva, può essere attivata o disattivata la funzione Automatico. L'attivazione è possibile solo se il servizio Windows è in esecuzione "Extras -> Impostazioni -> Automatico" (vedere il Capitolo 5.1.6).

Tutte le funzioni automatiche definite vengono visualizzate nella sottovoce Automatico. È possibile impostare le attività individuali manualmente su attivo o inattivo. Se l'attività è impostata su inattiva, non viene eseguita durante il servizio successivo.

Ogni volta che si fa clic sull'applicazione Tray Icon, la vista delle attività definite viene sincronizzata con il software di reporting e il display viene aggiornato.

Log file:

la voce apre il file di documentazione (WindowsServiceLog.txt), che documenta tutte le attività del servizio di sistema. Il file di documentazione viene salvato sotto:

Windows 2000/XP: "C:\Documents and settings\All Users\Application data\ Endress+Hauser\

FieldDataManager”

Windows VISTA e superiore: "C:\ProgramData\Endress+Hauser\FieldDataManager”

Esci:

quando l'amministrazione utente è attiva, all'utente viene anche richiesto di effettuare l'accesso sull'applicazione Tray Icon. Solo allora la funzione è disponibile. Una volta che l'utente è connesso, non viene realizzato alcun ulteriore controllo a meno che l'utente sia uscito di nuovo utilizzando la funzione di "Esci". La connessione per la Tray Icon è indipendente da quella per il software di reporting.

Uscita:

"Esci" chiude la finestra Tray Icon. Questo tuttavia non ha effetto sul servizio di sistema.

Se la Tray Icon non deve essere avviata in automatico, questo può essere disabilitato nel software di reporting sotto "Extras -> Impostazioni -> Automatico" (vedere il Capitolo 5.1.6). Se è abilitata l'amministrazione utente nel software di reporting, è necessario inserire il codice utente preventivamente.

4.5 Gestione Dati -> Impostazioni di Importazione/Esportazione

È possibile salvare (esportare) e caricare (importare) di nuovo le seguenti impostazioni FDM, se necessario:


- Impostazioni modello
- Impostazioni utente
- Impostazioni amministrazione utente
- Impostazioni FDM
- Impostazioni CodeMeter
- Impostazioni database
- Impostazioni automatiche
- Impostazioni dispositivo

Durante l'esportazione, tutti i file per le impostazioni sono creati simultaneamente, compressi e memorizzati nel formato *.settings in modo da essere in formato protetto. Il nome del file e il percorso di memorizzazione del file compresso possono essere selezionati a piacimento.

4.5.1 Gestione Dati -> Impostazioni di esportazione

Per esportare le impostazioni, si utilizza la funzione di esportazione in "Gestione Dati -> Esporta". L'esportazione avviene in 3 passi:

4.5.1.1 Passo 1 di 3: Seleziona il formato di esportazione

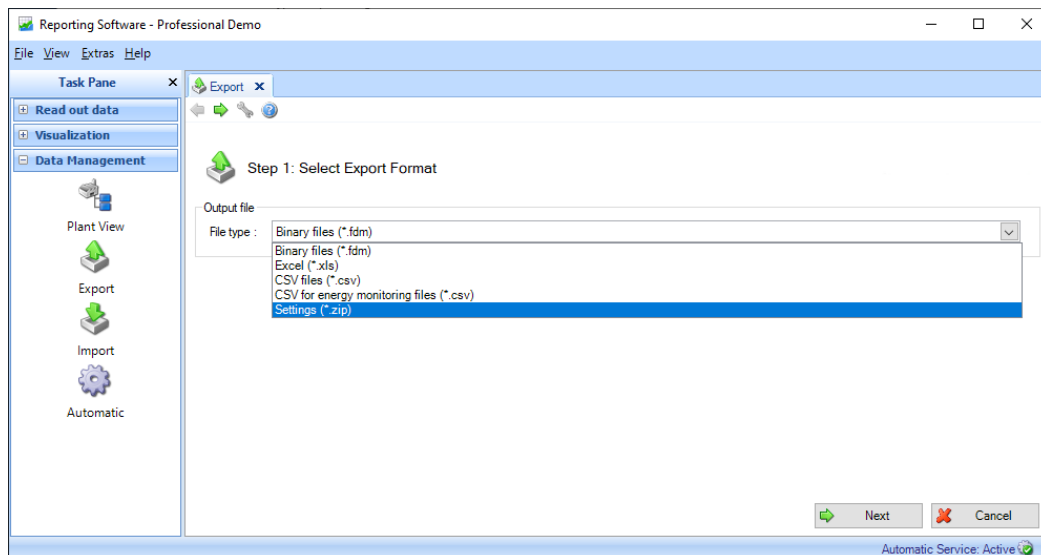


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo.

4.5.1.2 Passo 2 di 3: Seleziona nome file

File di output:

Nome del file: qui è possibile definire il nome del file e il percorso di memorizzazione.

Il pulsante "..." apre la struttura della directory del computer dove è possibile selezionare il percorso di memorizzazione dell'esportazione, ad es. D:\Users\I00400102\Documents\ExportFile.zip

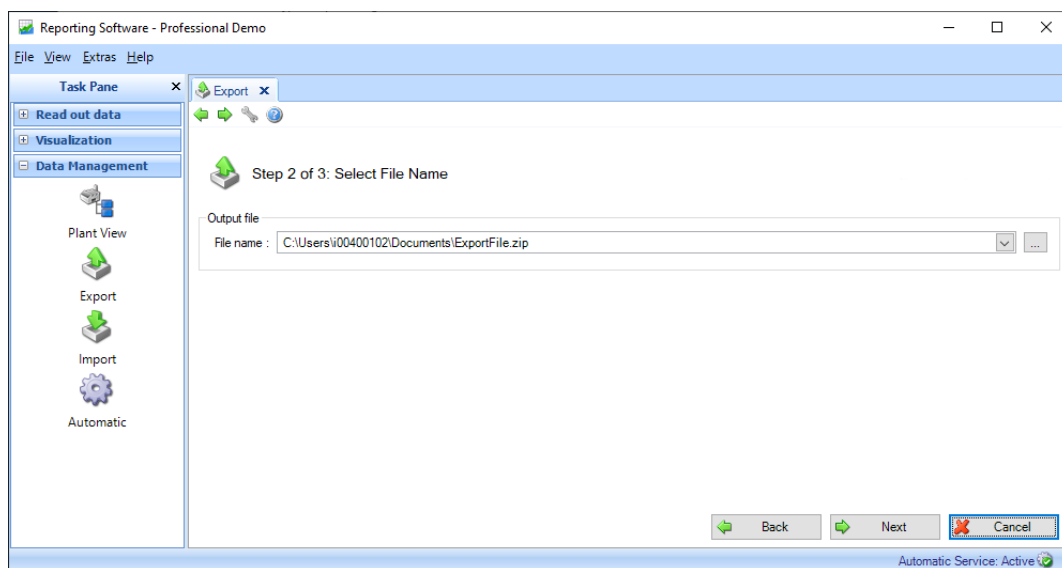


Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo e si avvia l'esportazione.

4.5.1.3 Passo 3 di 3: Esportazioni dati

Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente.

Al termine del corretto processo di esportazione dei dati, sotto la barra di avanzamento viene visualizzata una conferma:

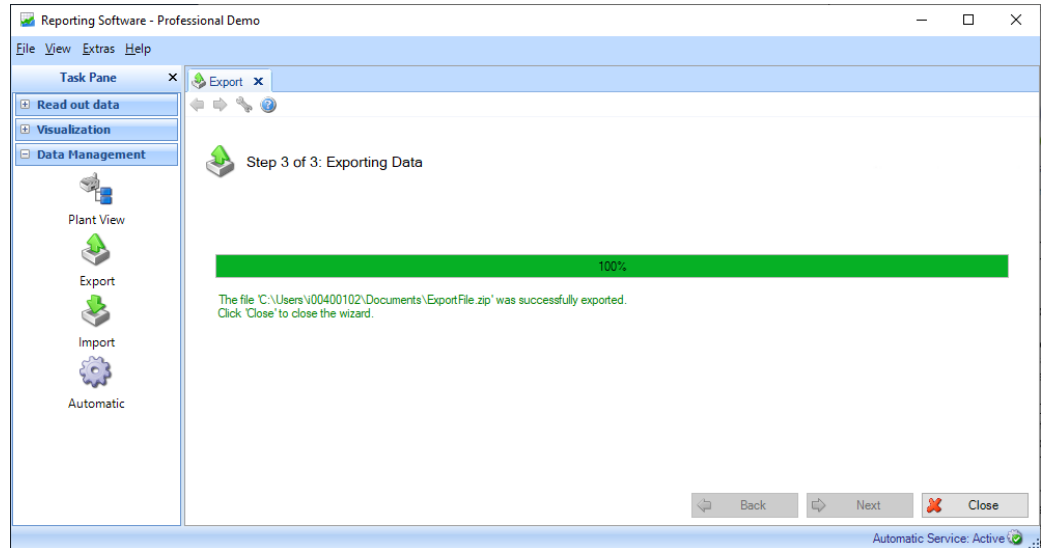

Premendo "Chiudi", si arresta il processo e si chiude la finestra.

I file individuali *.settings sono archiviati come segue all'interno del file ZIP:

Name	Typ	Komprimierte Größe	Kennwortg...	Größe	Verhältnis	Änderungsdatum
AutomaticJobs.zip.settings	SETTINGS-Datei	1 KB	Nein	1 KB	64%	18.09.2019 09:10
CodeMeterSettings.xml.settings	SETTINGS-Datei	1 KB	Nein	1 KB	48%	18.09.2019 09:10
Database.settings	SETTINGS-Datei	1 KB	Nein	3 KB	73%	18.09.2019 09:10
DatabaseServiceConf.xml.settings	SETTINGS-Datei	1 KB	Nein	1 KB	37%	18.09.2019 09:10
Devices.zip.settings	SETTINGS-Datei	1 KB	Nein	1 KB	10%	18.09.2019 09:10
FdmSettings.xml.settings	SETTINGS-Datei	3 KB	Nein	11 KB	79%	18.09.2019 09:10
Templates.zip.settings	SETTINGS-Datei	5 KB	Nein	5 KB	2%	18.09.2019 09:10
UserAdministration.settings	SETTINGS-Datei	1 KB	Nein	1 KB	60%	18.09.2019 09:10
Users.settings	SETTINGS-Datei	1 KB	Nein	3 KB	70%	18.09.2019 09:10

4.5.2 Gestione Dati -> Impostazioni di importazione


È possibile importare tutte le impostazioni insieme selezionando il file *.ZIP. Alternativamente, è possibile importare le impostazioni individuali tramite un file *.settings. Per fare ciò, il file ZIP prima deve essere decompresso.

AVVISO

- I file di importazione vengono verificati utilizzando il checksum CRC.
- I processi di importazione sono eseguiti completamente o per nulla.
- Viene visualizzato un report al termine dell'importazione (stato, modifiche, errori, ...).
- Non è possibile importare gli stessi dati due volte (vedere il report campione a seguito).
- Se l'amministrazione utente è attiva, solo l'amministratore può eseguire un'esportazione/importazione.
- È necessario riavviare FDM per far sì che certe impostazioni vengano accettate.

4.5.2.1 Pagina 1 di 2: Seleziona sorgente È possibile definire il percorso di memorizzazione dei dati nella casella "Seleziona file".


Il pulsante "..." apre la struttura della directory del computer dove è possibile selezionare il percorso in cui importare il file (*.zip o *.settings), ad es.: D:\Users\I00400102\Documents\ExportFile.zip

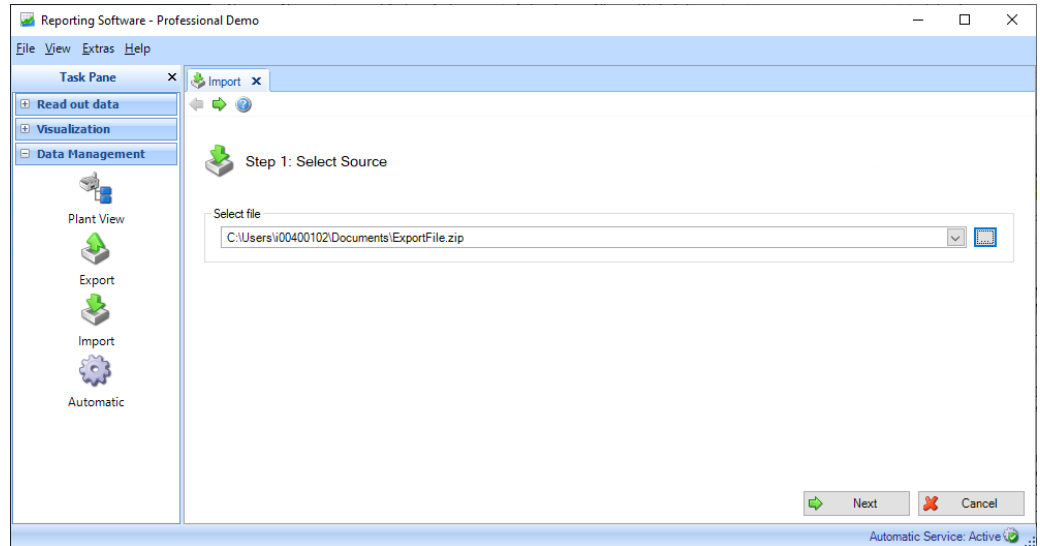

Premendo il pulsante "Successivo" o la freccia verde nella barra strumenti principale, si procede al passo successivo e si avvia l'importazione.

4.5.2.2 Pagina 2 di 2: Impostazioni di importazione Una barra di avanzamento visualizza il progresso in % e il tempo stimato rimanente.

Al termine del corretto processo di esportazione dei dati, sotto la barra di avanzamento viene visualizzata una conferma:

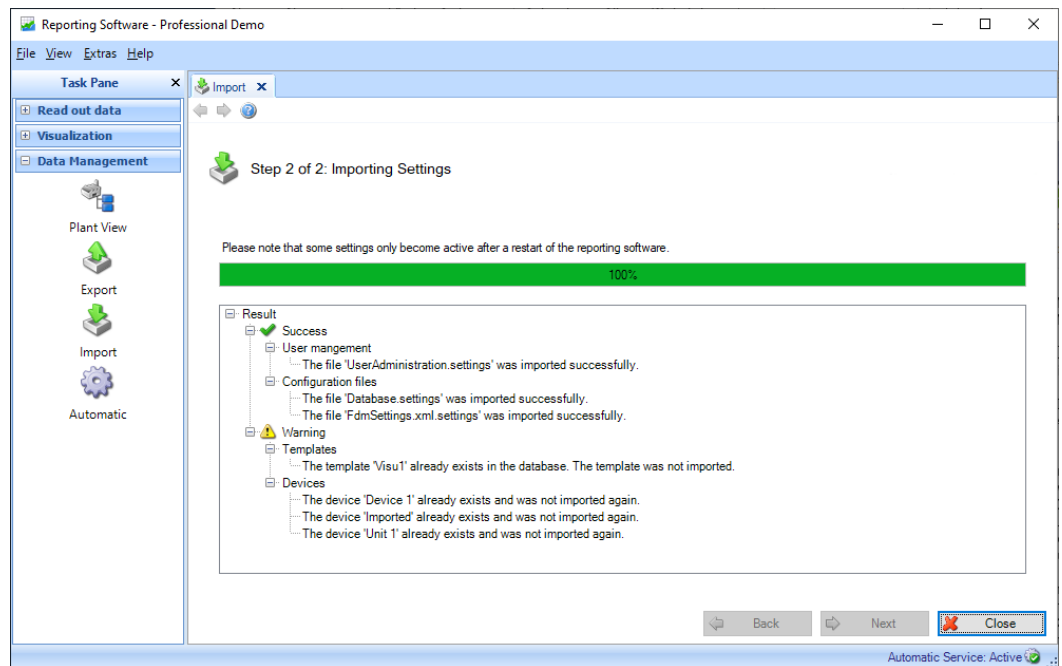

Premendo "Chiudi", si arresta il processo e si chiude la finestra.

5. Menu Extras


5.1 Extras -> Impostazioni

Qui è possibile configurare le impostazioni generali per database, lingua, formato di esportazione e amministrazione utente.

5.1.1 Lingua

È possibile selezionare le lingue disponibili nel software di reporting attraverso il menu a tendina.

Se si modifica l'impostazione della lingua, la modifica non diventa effettiva fino al riavvio del software.

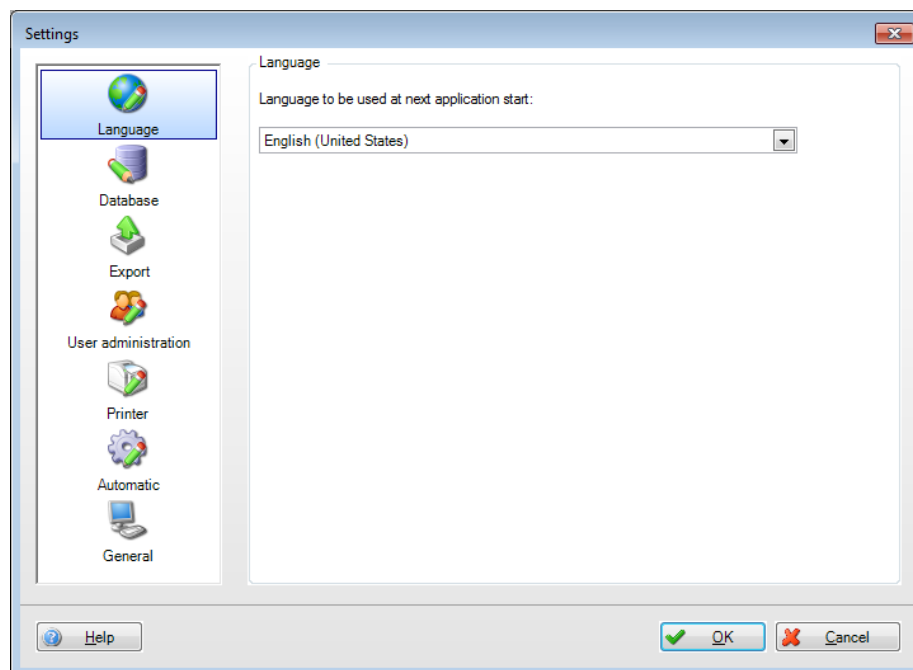


5.1.2 Database

Nelle impostazioni del database, è possibile selezionare il database utilizzato o il server SQL corrispondente.

Nel riquadro inferiore della finestra di dialogo, è possibile configurare le impostazioni dettagliate definite dall'utente. Per farlo, assegnare il nome del server e il numero di porta per i database esistenti e configurare un timeout per lo scollegamento automatico.

Qui possono essere inseriti anche il nome utente e la password per un database server SQL esistente se necessari.

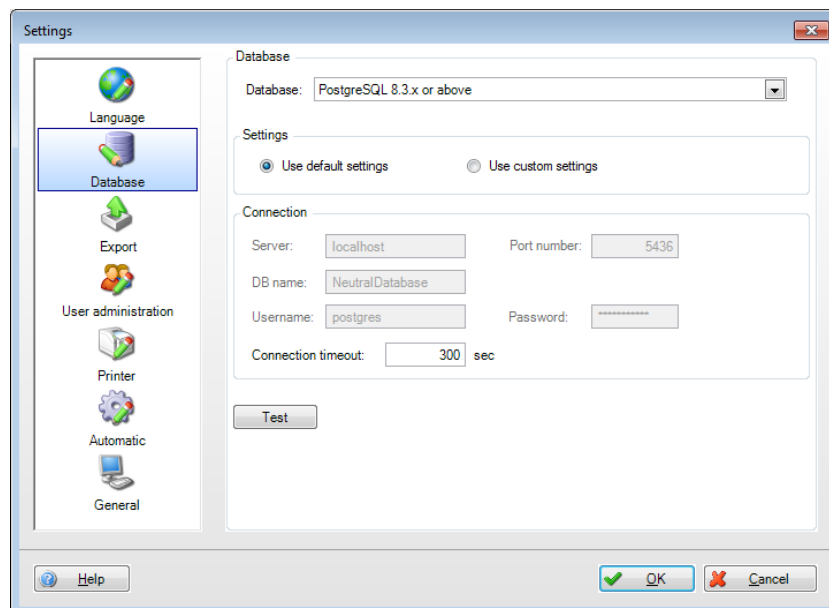


AVVISO

Nella versione Essential, è supportato solo il database PostgreSQL™.

Quando si utilizza la versione Essential, è impossibile accedere simultaneamente a un database memorizzato in rete da diversi PC.

5.1.3 Esporta


Configurare i formati di esportazione. Per le descrizioni, consultare il capitolo 4.2 "Gestione dati -> Esporta":

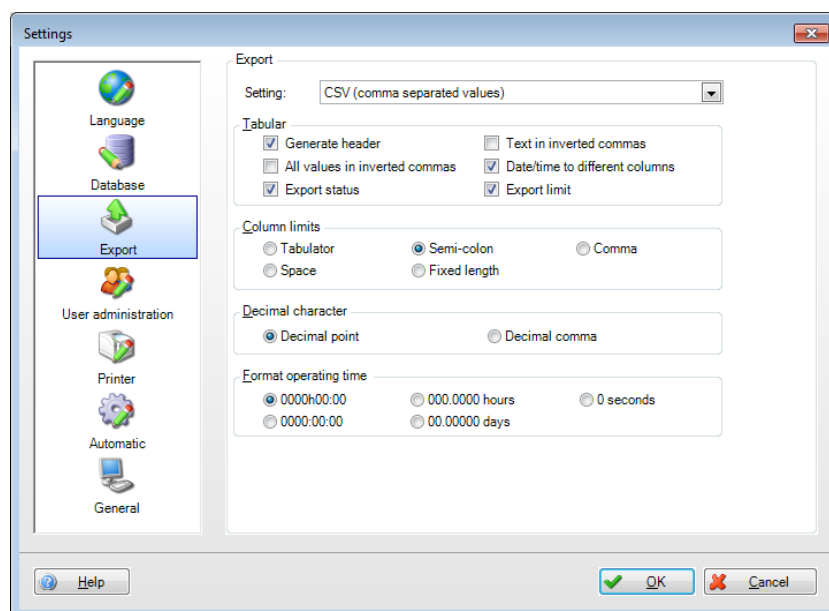

5.1.4 Amministrazione utente

Nell'amministrazione utente, si consiglia di attivare questa funzione di sicurezza per proteggere l'unità da accessi non autorizzati. Dopo l'installazione iniziale del software di reporting, l'amministrazione utente è disabilitata di default.

Le impostazioni di base dell'amministrazione utente sono disponibili nel menu "Extras -> Impostazioni -> Amministrazione utente":

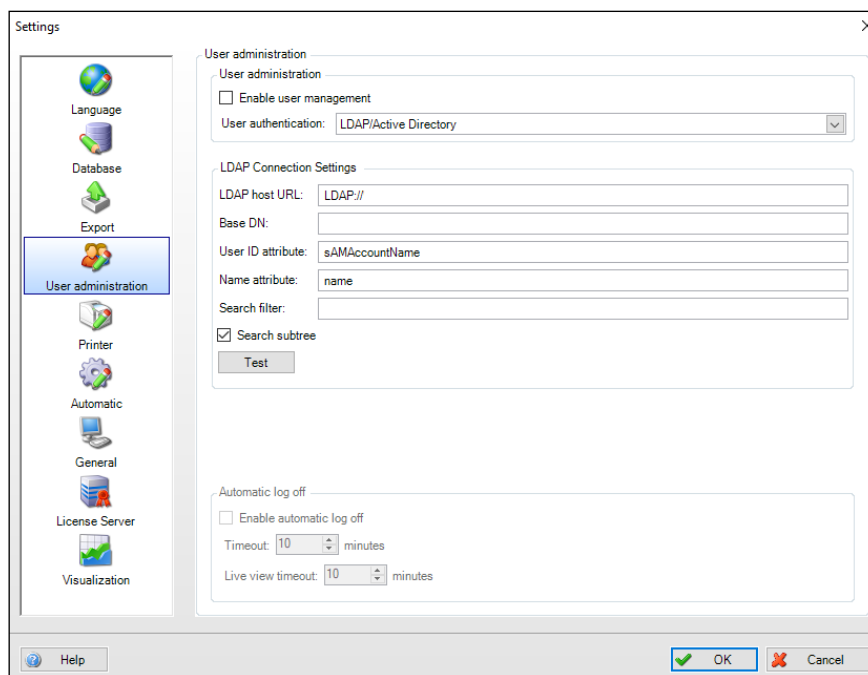

L'amministrazione utente può essere abilitata nelle impostazioni. Se abilitata, al primo utente viene assegnato automaticamente il ruolo di amministratore.

Oltre che abilitare l'amministrazione utente, è possibile definire i requisiti delle password.

Per rispettare i requisiti più rigidi di documentazione e sicurezza di FDA21 CFR Parte 11, anche questa funzione deve essere abilitata.

Di conseguenza, l'utente dovrà identificarsi con ID e password ogni volta che esegue un'azione sul database (creazione di modelli, creazione o modifica di dispositivi/configurazione di dispositivi, cancellazione di dispositivi, ecc.).

L'amministrazione degli utenti si effettua in "Extras -> Amministrazione utente" (vedere il Capitolo 5.3).

AVVISO

L'amministrazione utente può essere abilitata solo nelle versioni Demo e Professional.

AVVISO


Dalla versione 1.6 FDM è disponibile una sincronizzazione della password con MS Active Directory tramite protocollo LDAP (vedere il Capitolo 5.4).


Se la sincronizzazione della password viene eseguita tramite LDAP, non è più possibile selezionare la funzionalità FDA. Se richiesto, in Active Directory deve essere implementata un'autenticazione conforme.


5.1.5 Stampante

Il formato di stampa è definito nel menu "Stampante". Se deve essere stampato un logo, questo può essere selezionato e definito attraverso il pulsante "Cambia logo".

Il tipo di carattere può essere definito mediante il menu a tendina:

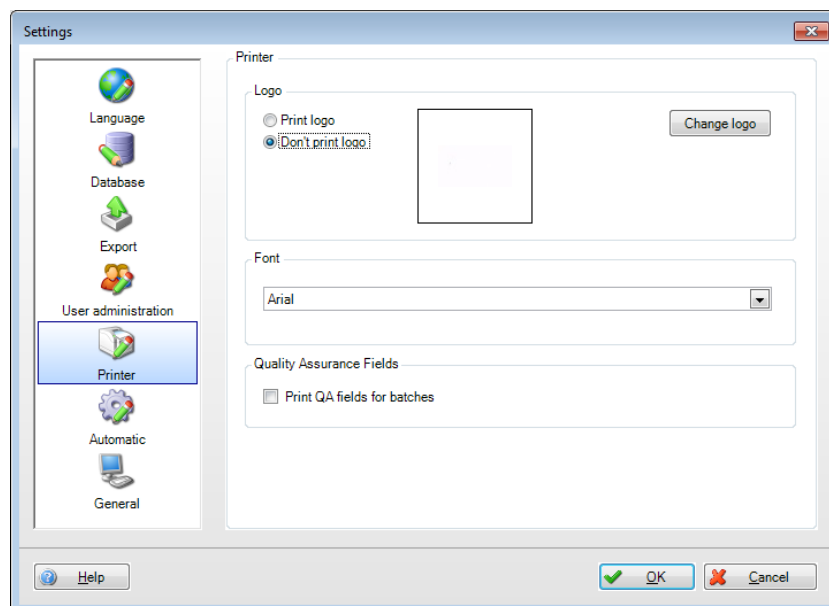

Quando nel software di reporting viene utilizzata l'icona della stampante , si apre il menu seguente:

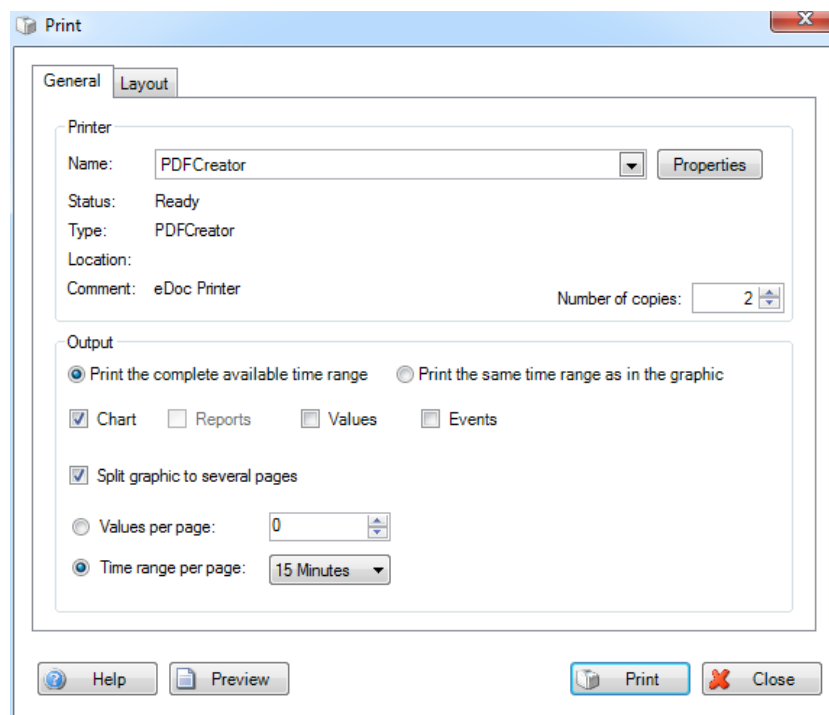

Qui è possibile selezionare la stampante richiesta, il layout di stampa e le varie impostazioni. Inoltre, è possibile avere anche un'anteprima di stampa.

Nelle impostazioni della stampante, è possibile selezionare se la stampa deve essere per riga o per colonna. Di default, è abilitato il layout a colonne. Il layout a righe è abilitato solo per modelli che contengono analisi.


5.1.6 Automatico

AVVISO

Se è abilitata l'amministrazione utente, l'amministratore deve essere connesso prima di poter modificare le impostazioni del compito automatico.

5.1.6.1 Servizio di sistema Windows

Il menu "Automatico" contiene funzioni di avvio e arresto di Windows System Service e dell'applicazione Tray Icon. Inoltre, è possibile definire se queste funzioni devono essere avviate automaticamente:

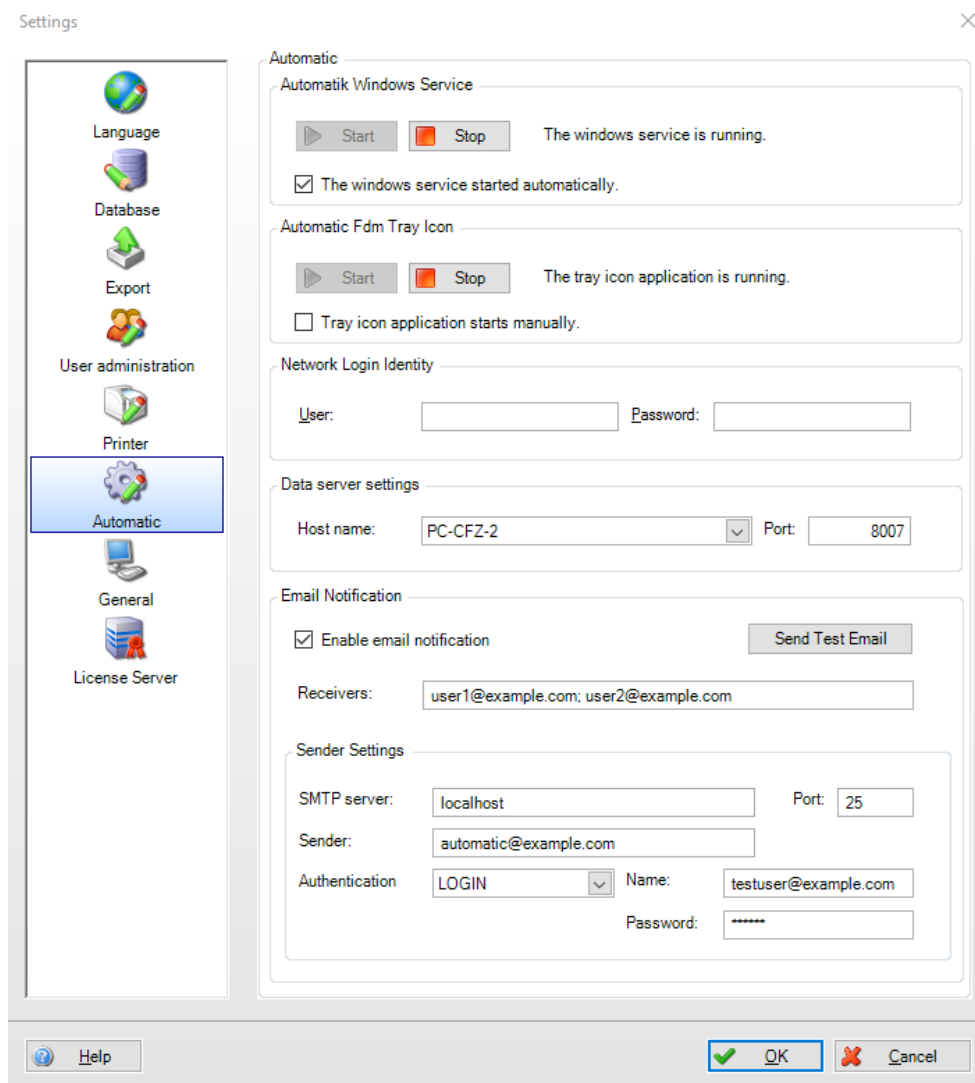


Login identità di rete:

per connettersi a un computer remoto e accedere ad una directory, la funzione automatica richiede un utente e una password. Questo utente deve avere i diritti corrispondenti alla directory selezionata.


AVVISO

L'accesso per il servizio automatico deve essere modificato per consentire l'accesso automatico della funzione al drive di rete:

1. Aprire 'Endress+Hauser FDM Service': "Pannello di controllo -> Sistema e sicurezza -> Amministrazione -> Servizi -> fare doppio clic su "Endress+Hauser FDM Service":

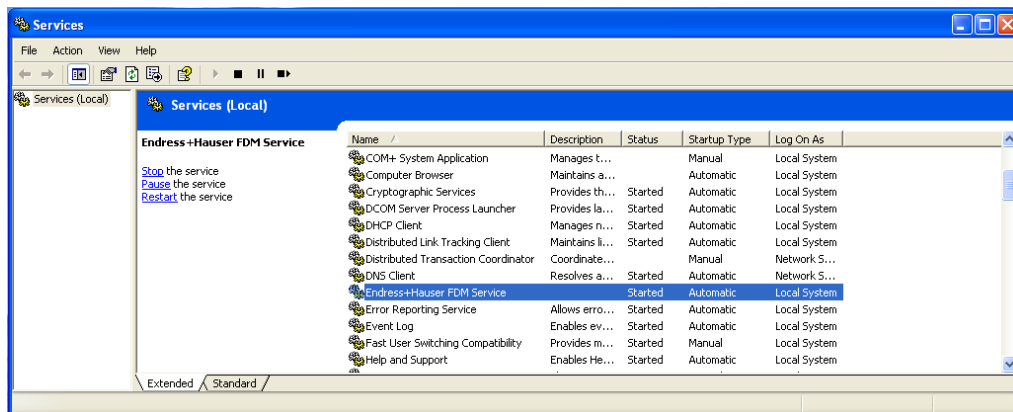


2. Passare ad "Accedi". Creare un utente con i rispettivi diritti nel campo "Questo account":

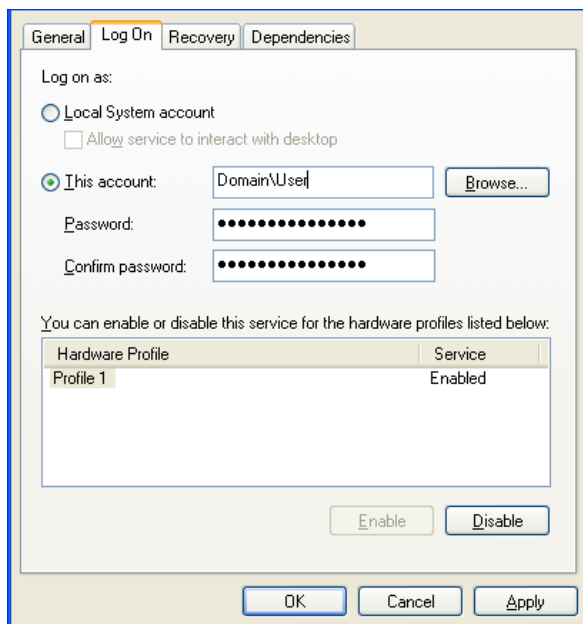

Fare clic su "Applica" e "OK" per salvare le impostazioni.

3. Per attivare le nuove impostazioni, il servizio deve essere riavviato:

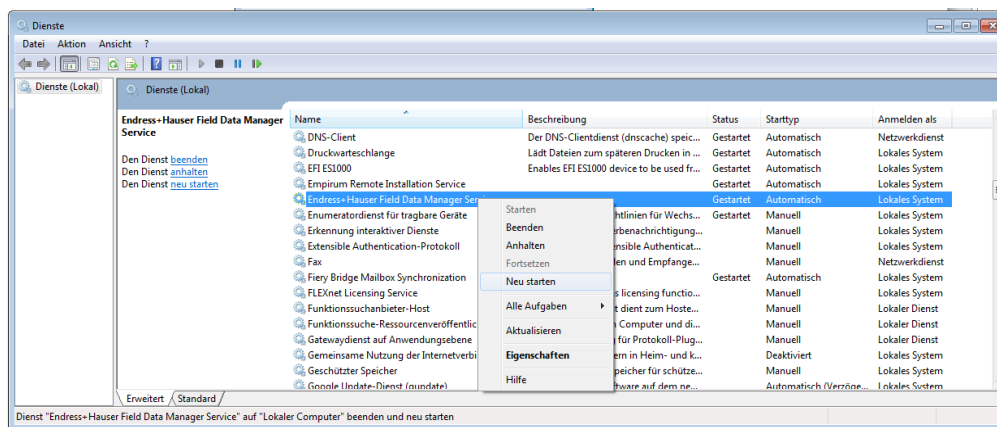

Impostazioni server:

la configurazione della connessione del server di dati per i dati online dell'impostazione dispositivi nel software di analisi. Il nome host è identico al computer su cui il servizio automatico è avviato.

Porta: la porta preconfigurata è "8007". Qualsiasi modifica è adottata automaticamente dal server di dati.

5.1.6.2 Configurazione e-mail

La funzione e-mail può essere attivata o disattivata secondo necessità. La funzione è disattivata di default. Per abilitare il corretto invio delle e-mail, sono necessarie le seguenti impostazioni:

Destinatario:

è possibile inserire fino a 10 indirizzi di destinatari diversi. Gli indirizzi e-mail individuali sono separati da un punto e virgola (;).

Porta / server SMTP:

inserire il server e la porta SMTP utilizzati.

Mittente:

Nome o indirizzo e-mail per inviare l'e-mail (mittente della notifica e-mail).

Autenticazione:

per l'autenticazione è possibile scegliere tra "rilevamento automatico", "nessuna autenticazione", "autenticazione PLAIN" e "autenticazione tramite LOGIN". Se viene selezionato un meccanismo di autenticazione, l'utente deve inserire un nome utente e una password.

AVVISO


Se necessario, contattare l'amministratore di rete o il gestore di posta elettronica per domande relative alle impostazioni invio.

Per verificare e attivare la funzione e-mail, prima è necessario inviare un'e-mail di prova attivando il pulsante "Invia e-mail di prova".

L'e-mail di prova deve essere inviata correttamente prima che le voci siano accettate con un "OK".

5.1.7 Generale

Nelle voci del menu Generale, può essere abilitata la funzione di lettura estesa. Se questo è abilitato, viene visualizzato un campo nel menu di lettura con l'opzione per non eliminare i dati dal dispositivo una volta che i dati sono stati letti correttamente.

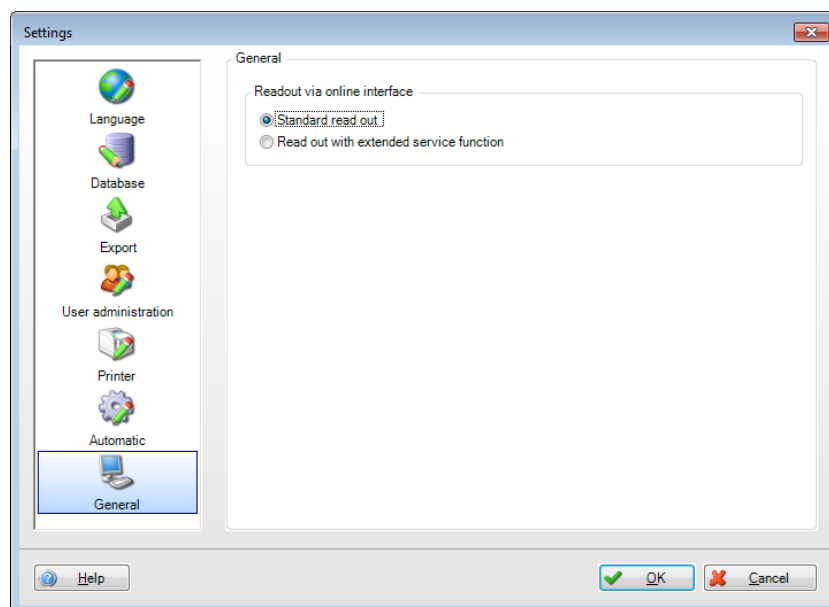

5.1.8 Impostazioni server di licenza


L'utilizzo di un server di licenza centrale è gestito centralmente in seguito alla corretta attivazione di una licenza multiutente, senza ulteriore configurazione tramite il database condiviso.

5.2 Extras -> Registro eventi


La funzione Registro eventi propone una documentazione completa, con visualizzazione di tutte le azioni realizzate nel software di reporting e nel database corrispondente.

Qualunque azione con effetto sul database viene documentata nel Registro eventi con marcatura oraria e nome utente (quando è abilitata la amministrazione utente). Ciò include, ad esempio, le seguenti funzioni: creazione di un nuovo dispositivo, lettura di dati, creazione di modelli, connessione utenti, scollegamento utenti, generazione di report, ecc.

In Registro eventi, è possibile cercare determinate voci utilizzando il filtro corrispondente (ora, testo, utente, categoria).

Per stampare il registro eventi, utilizzare l'icona stampante .

L'icona  consente di esportare il registro eventi come file PDF.

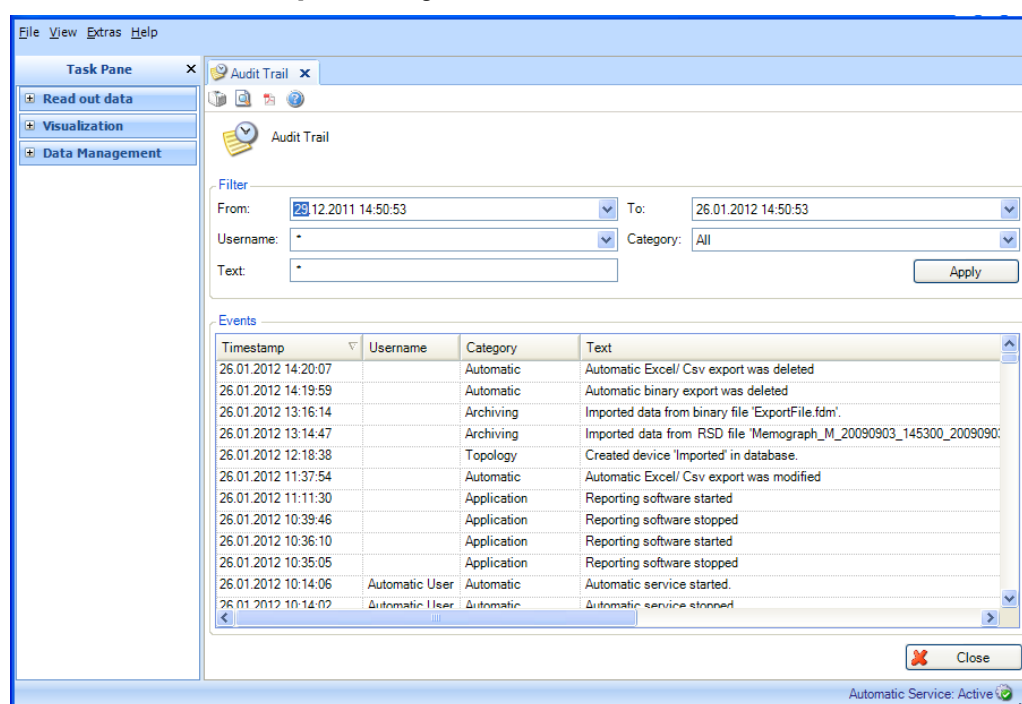


5.3 Extras -> Amministrazione utente

AVVISO

L'amministrazione utente può essere abilitata solo nelle versioni Demo e Professional.

La gestione utenti si effettua in "Extras -> Amministrazione utente". A questa voce di menu possono accedere solo gli amministratori. L'amministratore può creare fino a 50 utenti. Una volta creato, l'utente viene visualizzato nella panoramica del riquadro di sinistra:

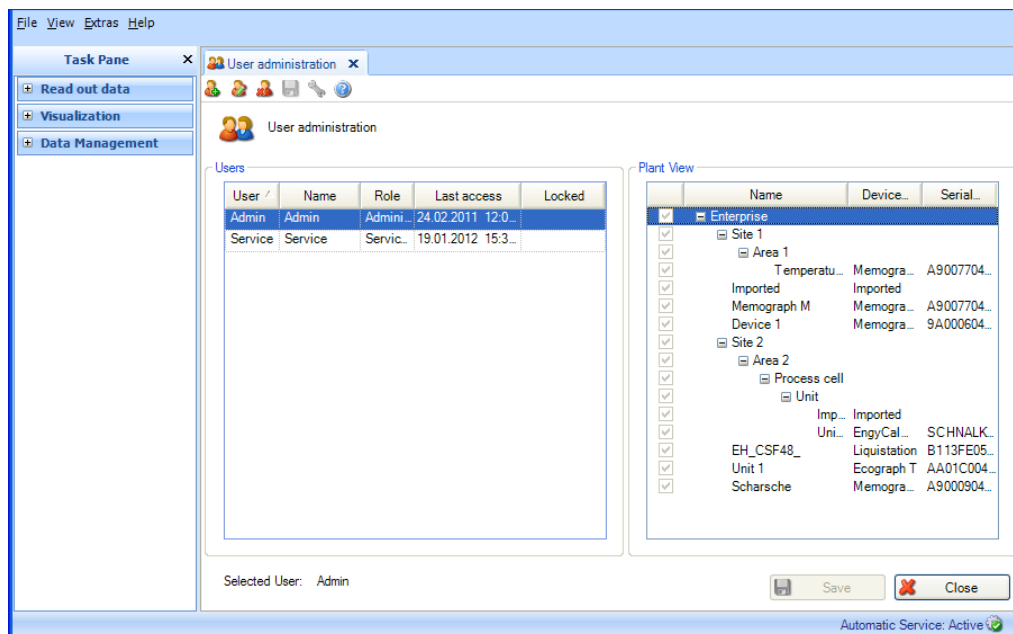

Crea un utente:

È possibile aggiungere nuovi utenti mediante l'icona della "persona con il segno più" .

ID Utente: a ogni utente, l'amministratore deve assegnare un ID utente esclusivo.

Massimo 8 caratteri

Password, conferma password: per l'accesso iniziale dell'utente, l'amministratore deve assegnare una password. Massimo 10 caratteri

Selezionando la funzione "La password deve essere cambiata dopo il primo accesso", il nuovo utente viene invitato a cambiare la prima password assegnata:

Quando accede per la prima volta, l'utente deve inserire la password assegnata dall'amministratore al primo accesso e definire una nuova password.

Ruolo di accesso: è possibile assegnare all'utente vari ruoli. Questi definiscono i diritti di accesso e i limiti dei diritti degli utenti.

La tabella che segue definisce i diritti dei singoli ruoli utente:

Ruoli di accesso e diritti d'accesso Responsabilità	Ammini- stratore	Ingegnere di servizio	Ingegnere di pianifica- zione	Ingegnere di manutenzione	Operatore di sistema	Osservatore
Crea nuovo sito	X		X			
Crea nuova area, unità	X		X			
Crea nuovi dispositivi	X		X	X	X	
Sposta siti e dispositivi	X		X			
Rinomina dispositivi	X		X	X		
Importa sito da CSV FieldCare	X		X			
Lettura dati	X		X	X	X	
Esportazione dati	X		X	X		
Importazione dati	X		X	X		
Importazione dati a prova di manomissione	X		X	X	X	
Esportazione dati a prova di manomissione	X		X	X		
Visualizzazione, stampa, PDF, CSV	X		X	X	X	X
Funzioni automatiche crea, modifica, elimina	X		X	X		
Avvio/stop automatico	X		X	X	X	
Seleziona, unisci dati	X		X	X		
Elimina i dati	X		X	X		
Modifica lingua	X	X	X	X	X	X
Cambia impostazioni di esportazione	X		X	X		
Impostazioni password	X					
Amministrazione utente	X					
Visualizza Registro eventi	X	X				

Modifica utente:



Con l'icona "Persona con matita" è possibile modificare le informazioni sull'utente e resettare la password. La finestra di dialogo per modificare le informazioni utente corrisponde a quella delle impostazioni per creare un nuovo utente:

Finestra di dialogo "Edit User" con i seguenti campi:

- User ID: Service
- Real name: Service
- Password: (mascherato con asterischi)
- Confirm password: (mascherato con asterischi)
- Access role: Service Engineer (menu a tendina)
- ☐ Password must be changed after first login
- ☐ Deactivate user
- Bottoni: Help, OK, Cancel

La funzione "Disattiva utente" consente di bloccare temporaneamente un utente. In questo caso, nella vista utenti viene visualizzata un'icona di blocco "Bloccato".

Gli utenti vengono bloccati anche se, in fase di accesso, inseriscono più volte dati scorretti. L'amministratore può rimuovere il blocco resettando la password. e l'utente può modificarla nuovamente.

Elimina Utente:



l'icona con la "persona con la X rossa" consente di eliminare un utente selezionato nell'elenco. Prima che l'utente venga cancellato, si è invitati a fornire un'ulteriore conferma in una finestra di dialogo. Se si conferma la cancellazione dell'utente, l'account corrispondente viene cancellato immediatamente.

Diritti utente per le sezioni di impianto:

Oltre che assegnare i ruoli utente, è possibile limitare l'accesso ad altri dispositivi o sezioni di impianto. L'assegnazione dei diritti utente per dispositivi e sezioni di impianto si effettua nel riquadro di destra:

Scheda "User administration" con i seguenti elementi:

- Task Pane:** Read out data, Visualization, Data Management.
- Users Table:**

User /	Name	Role	Last access	Locked
Admin	Admin	Admini...	24.02.2011 12:0...	
Service	Service	Service...	19.01.2012 15:3...	
- Plant View:**
 - Enterprise
 - Site 1
 - Area 1
 - Temperatu... Memogra... A9007704...
 - Imported Imported
 - Memograph M Memogra... A9007704...
 - Device 1 Memogra... 9A000604...
 - Site 2
 - Area 2
 - Process cell
 - Unit
 - Imp... Imported
 - Uni... EngyCal... SCHNALK...
 - EH_CSF48... Liquistation B113FE05...
 - Unit 1 Ecograph T AA01C004...
 - Scharsche Memogra... A9000904...
- Selected User:** Service
- Bottoni:** Save, Close
- Stato:** Automatic Service: Active

Selezionando l'utente nell'elenco, è possibile concedergli l'accesso definito dall'utente a singoli dispositivi e a determinate sezioni di impianto. Per farlo, l'amministratore seleziona un nodo. Ciò consente all'utente di accedere al nodo corrispondente (ad es. sito, area, ecc.) e a tutti i nodi secondari assegnati.

Se un utente non ha accesso a certe sezioni di impianto o a determinati dispositivi (nodo non selezionato), tali sezioni o dispositivi non sono visibili nella vista dell'impianto.

Diritti di accesso a modelli:

i diritti di accesso ai modelli sono definiti tramite i dispositivi corrispondenti. Un utente può accedere a un modello solo se ha accesso ai dispositivi corrispondenti.

Diritti di accesso ai dispositivi:

i diritti di accesso ai dispositivi sono definiti nella funzione amministrazione utente tramite la Vista d'impianto. Se è il primo a creare e leggere un dispositivo, l'utente che realizza la lettura automaticamente ottiene i diritti di accesso a questo dispositivo.

Login come utente:

l'utente effettua l'accesso con il proprio ID utente e password. Si tratta di campi sensibili a maiuscole e minuscole. Quando accede per la prima volta, l'utente deve inserire la password assegnata dall'amministratore e definire una nuova password (quando applicabile). Ogni accesso, riuscito o meno, genera una voce nel Registro eventi del software di reporting.

Logout come utente:

l'utente può effettuare il logout in diversi modi:


- Chiudendo il software di reporting
- Selezionando "File -> Logout"
- Selezionando "File -> Login con un altro nome utente..."

Ogni scollegamento, riuscito o meno, genera una voce nel Registro eventi del software.

5.4 Protocollo LDAP per supporto dei servizi di directory (MS Active Directory)

FDM viene utilizzato in ambienti produttivi e di laboratorio, talvolta con diversi account utente. L'amministrazione di questi account costituisce per chi ne è responsabile uno sforzo non trascurabile. Il servizio di directory Microsoft Active Directory in questi casi viene usato spesso. Per quanto riguarda la versione 1.6 di FDM, viene supportata la sincronizzazione degli account tramite LDAP e le password vengono verificate durante il login. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) è un protocollo open e multiplatforma utilizzato per la comunicazione tra FDM e Microsoft Active Directory.

Configurazione autenticazione utente tramite LDAP:

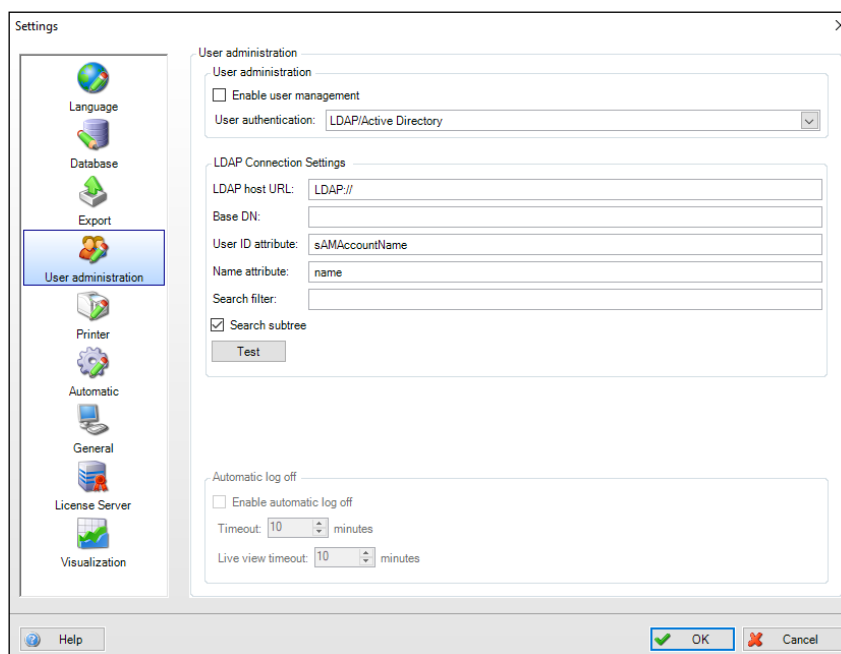

sAMAccountName


L'attributo sAMAccountName è un nome di accesso utilizzato per supportare client e server della versione precedente di Windows. Il nome di accesso deve contenere al massimo 20 caratteri ed essere unico rispetto a tutti gli oggetti di sicurezza principali all'interno del dominio.



L'ulteriore configurazione delle impostazioni per l'utilizzo della funzionalità LDAP non rientra in queste istruzioni. Chiedere/contattare al/il proprio reparto IT per maggiori informazioni.

5.4.1 Sincronizzazione degli utenti tramite LDAP con Active Directory



Dopo aver configurato l'interfaccia tramite LDAP in Active Directory, gli account creati devono essere sincronizzati con FDM. Per farlo, aprire l'amministrazione utente tramite "Extras -> Amministrazione utente". Il pulsante "Sincronizza utenti" sincronizza gli utenti (ID utente e nome) in FDM e Active Directory. Il ruolo utente deve essere definito e modificato manualmente nel corso della prima sincronizzazione o durante la creazione dei nuovi account. A questo punto è di nuovo possibile assegnare agli utenti ruoli conformi a FDA.

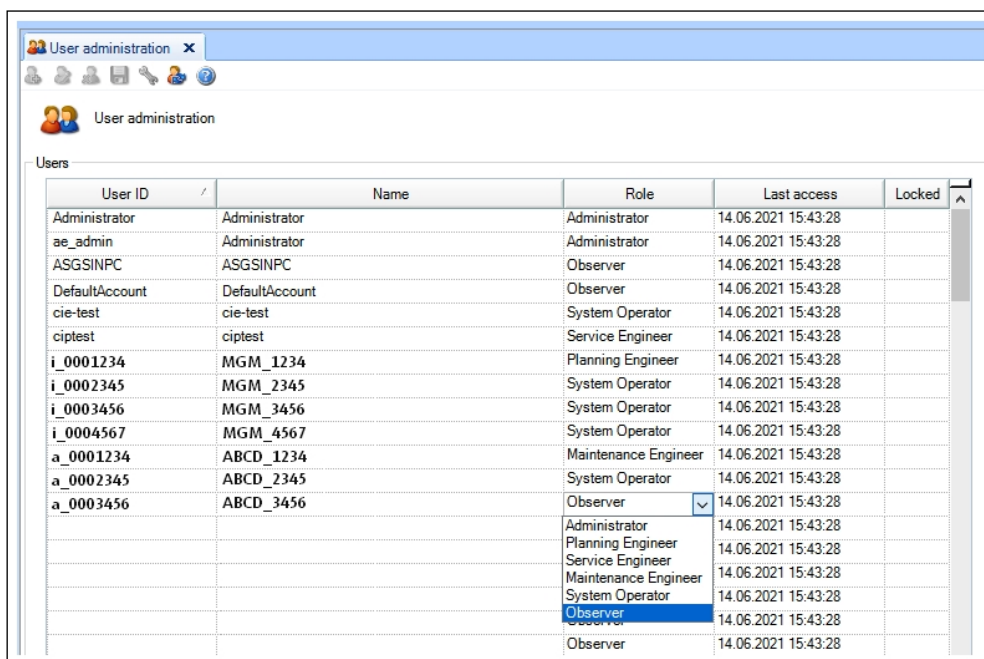

User ID	Name	Role	Last access	Locked
Administrator	Administrator	Administrator	14.06.2021 15:43:28	
ae_admin	Administrator	Administrator	14.06.2021 15:43:28	
ASGSINPC	ASGSINPC	Observer	14.06.2021 15:43:28	
DefaultAccount	DefaultAccount	Observer	14.06.2021 15:43:28	
cie-test	cie-test	System Operator	14.06.2021 15:43:28	
ciptest	ciptest	Service Engineer	14.06.2021 15:43:28	
i_0001234	MGM_1234	Planning Engineer	14.06.2021 15:43:28	
i_0002345	MGM_2345	System Operator	14.06.2021 15:43:28	
i_0003456	MGM_3456	System Operator	14.06.2021 15:43:28	
i_0004567	MGM_4567	System Operator	14.06.2021 15:43:28	
a_0001234	ABCD_1234	Maintenance Engineer	14.06.2021 15:43:28	
a_0002345	ABCD_2345	System Operator	14.06.2021 15:43:28	
a_0003456	ABCD_3456	Observer	14.06.2021 15:43:28	
		Administrator	14.06.2021 15:43:28	
		Planning Engineer	14.06.2021 15:43:28	
		Service Engineer	14.06.2021 15:43:28	
		Maintenance Engineer	14.06.2021 15:43:28	
		System Operator	14.06.2021 15:43:28	
		Observer	14.06.2021 15:43:28	
		Observer	14.06.2021 15:43:28	

6. Finestra di dialogo impostazioni Dispositivo

Le impostazioni assegnate direttamente a un dispositivo possono essere definite tramite il menu di impostazione. Per farlo, nel pannello funzionalità, selezionare il dispositivo corrispondente in "Gestione Dati -> Vista d'impianto" e aprire la finestra impostazioni facendo clic sull'icona "Chiave" o selezionando "Cambia impostazioni ..." dal menu contestuale che compare quando si fa clic con il tasto destro del mouse:

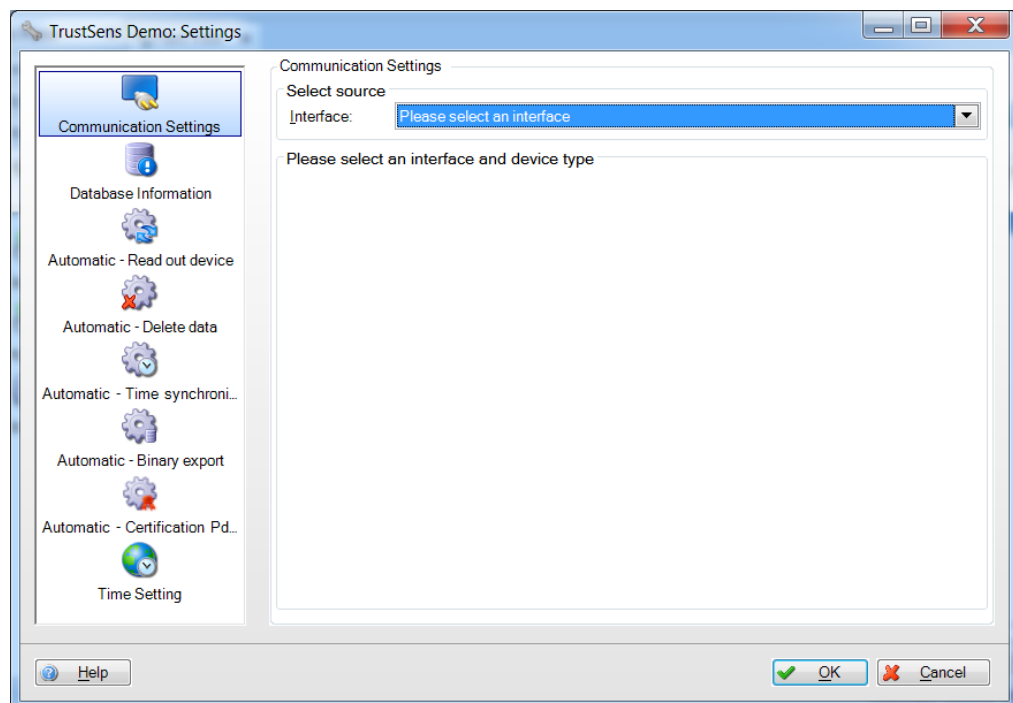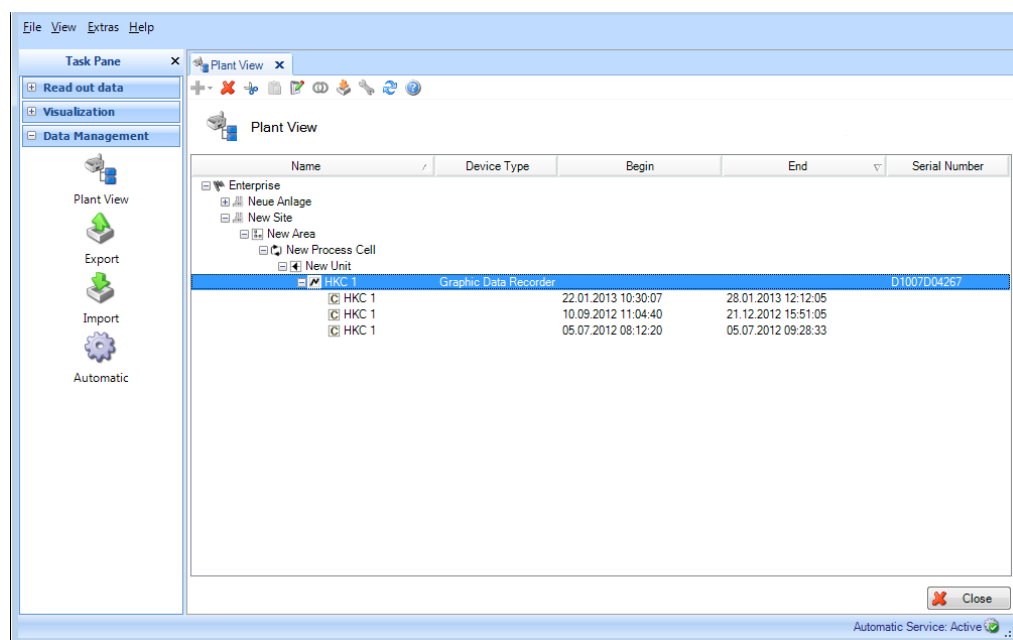

6.1 Impostazioni di comunicazione

Le impostazioni di comunicazione dei dispositivi vengono definite durante il primo processo di lettura. Nel menu impostazioni, è possibile cambiare le impostazioni di comunicazione già definite.

Le impostazioni di comunicazione dipendono dal tipo di comunicazione selezionato e dal dispositivo di campo collegato.

Nel primo passo, selezionare il tipo di comunicazione con il dispositivo di campo nell'area superiore, "Seleziona sorgente". Il tipo di dispositivo viene definito di default con la selezione del dispositivo nella vista dell'impianto.

Dopo aver selezionato il tipo di comunicazione, definire i parametri di comunicazione nell'area inferiore.


Per confermare e salvare le impostazioni di comunicazione, è necessario uscire dal menu con il pulsante "OK".

Tipi di comunicazione e impostazioni di comunicazione:


Comunicazione seriale: per la comunicazione seriale (RS232/485, ecc.), configurare i parametri specifici.

"Automatico": tutte le interfacce seriali disponibili vengono scansionate, fornendo così il rilevamento automatico del dispositivo collegato e le necessarie impostazioni di comunicazione.


"Manuale": definire manualmente i parametri di comunicazione e inserirli nei campi specificati.

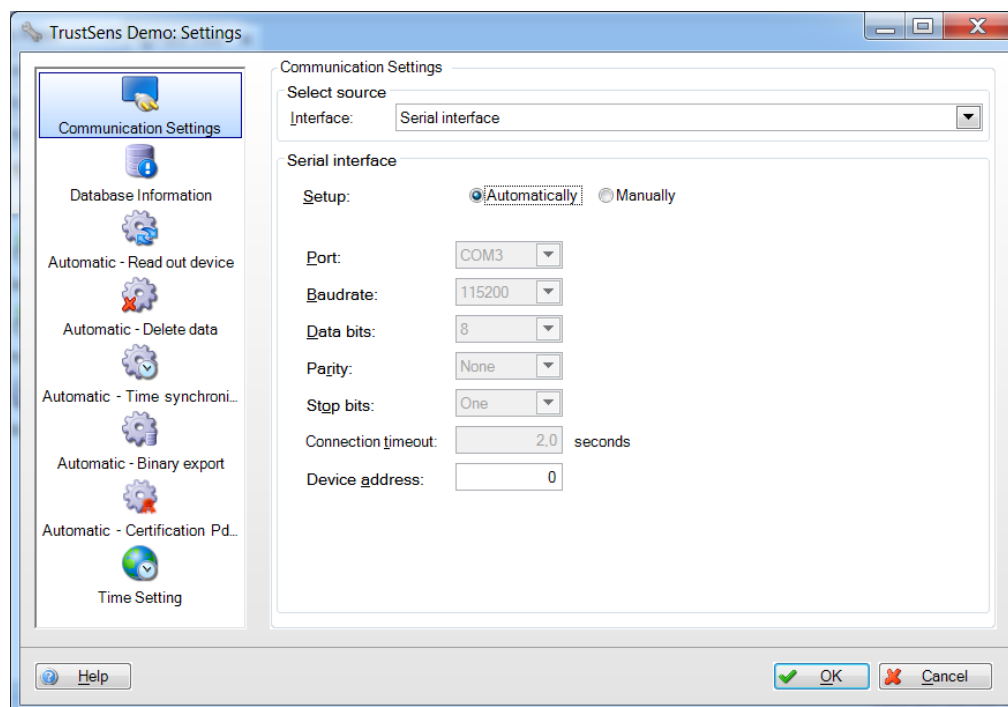


Modem: inserire i parametri di comunicazione nei campi specificati. In alcuni casi, questi vengono forniti nella documentazione del modem e dal provider wireless.

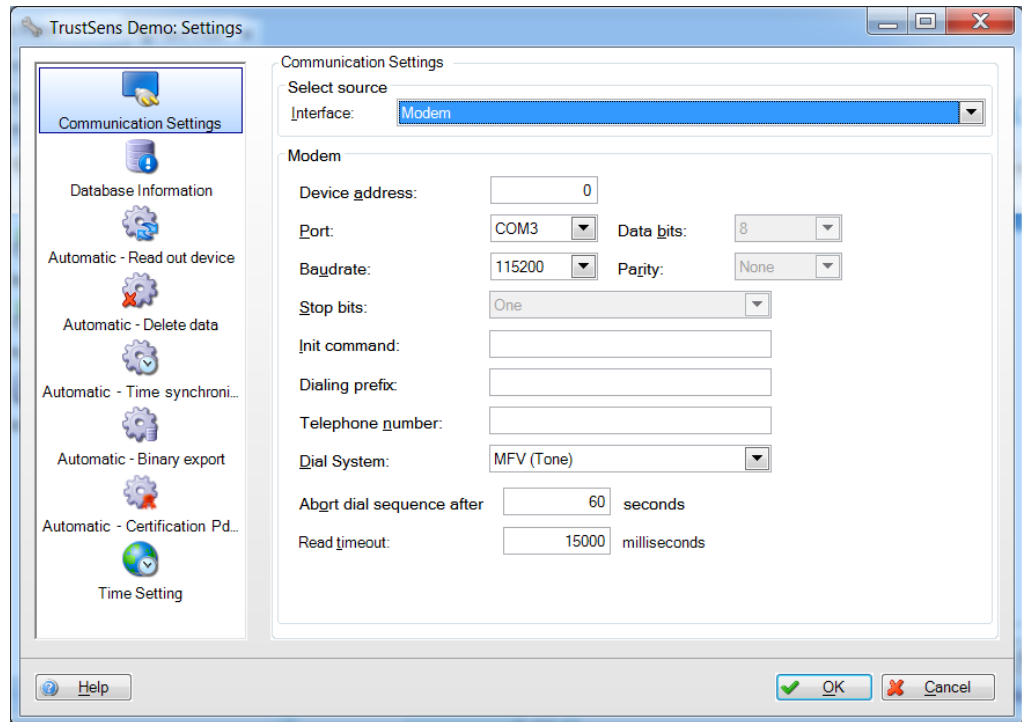

Ethernet: inserire manualmente i parametri di comunicazione Ethernet nei campi specificati. Per le informazioni specifiche come il numero di porta, contattare l'amministratore del sistema.

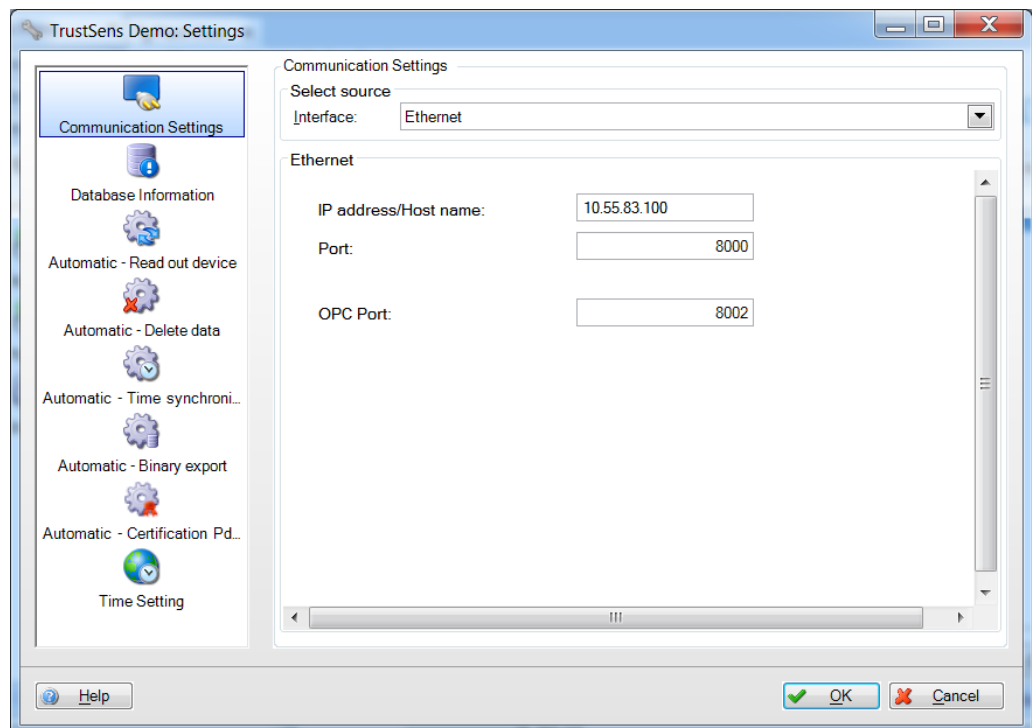


USB: generalmente, è possibile mantenere le impostazioni USB di default. Se necessario, modificare manualmente i parametri "Indirizzo Dispositivo" e "lettura ID".

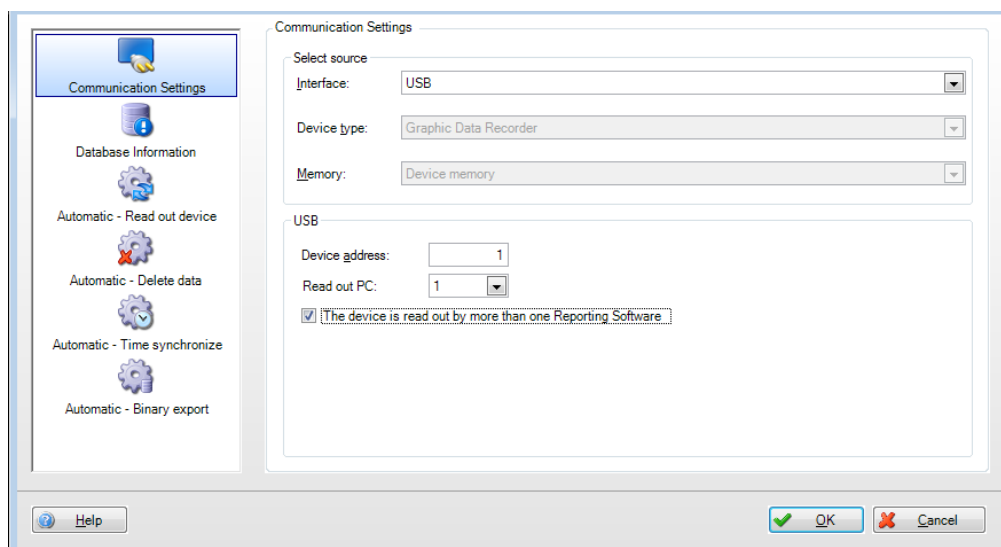

6.2 Informazioni Database

Informazioni Database della finestra di dialogo del dispositivo fornisce informazioni sui dati del dispositivo e sulla quantità di dati letti dal dispositivo e importati nel database:

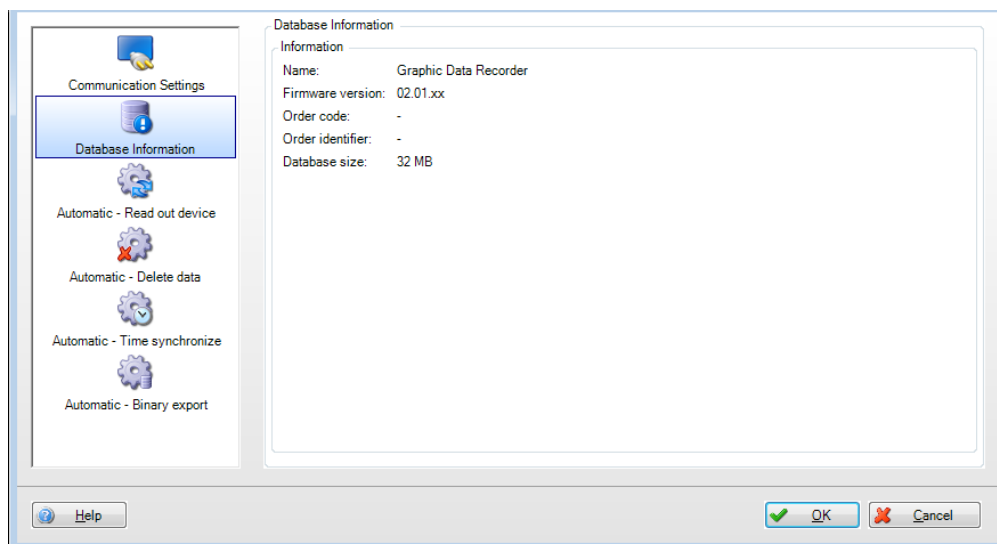

Nome: nome del dispositivo

Versione firmware: versione del firmware del dispositivo

Codice ordine: identifica il dispositivo con le opzioni ordinate e fornite


Order identifier: numero che identifica dispositivo, ordine e cliente

Dimensioni database: dimensione dei dati del dispositivo memorizzati nel database SQL.

Utilizzando il codice e l'ID dell'ordine, è possibile accedere a ulteriori informazioni sul dispositivo attraverso il portale W@M di Endress+Hauser. Questo vale per la gestione dei dispositivi per l'intero ciclo di vita dell'impianto.

6.3 Automatico - Dispositivo di lettura

La funzione di lettura automatica può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni:

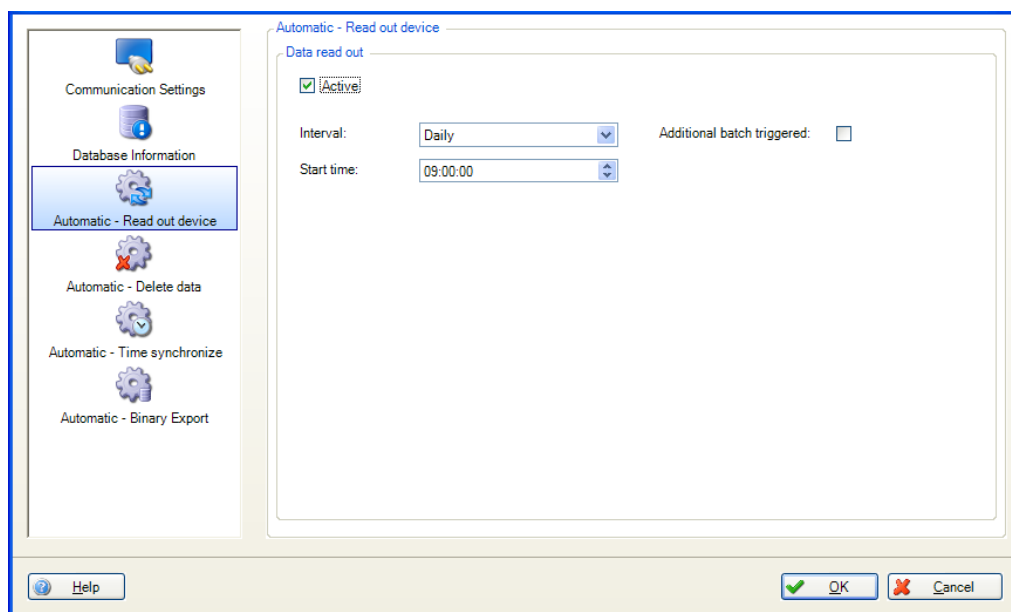

(per ulteriori dettagli, vedere il Capitolo 4.4 "Gestione Dati -> Automatico")

Attivo: abilita o disabilita la funzione automatica di "Lettura dati".

Intervallo: seleziona l'intervallo di questa funzione automatica.

Opzioni: ogni minuto, ogni ora, quotidiano, settimanale, mensile

Ripeti ogni (solo se ogni minuto o ogni ora è selezionato per l'intervallo): selezionare il lasso di tempo per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Giorno inizio (solo se settimanale o mensile è selezionato per l'intervallo): selezionare il giorno della settimana per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Ora inizio (solo se quotidiano, settimanale o mensile è selezionato per l'intervallo): selezionare l'ora di inizio per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Batch controllato:

si può selezionare solo per le seguenti funzioni automatiche: Dispositivo di lettura, Modello di stampa, Esportazione XLX/CSV e esportazione PDF, se sono disponibili i dati del batch.


Non appena viene completato il lavoro batch, la funzione automatica viene eseguita.

6.4 Automatico - Cancellazione dati

AVVISO

L'operazione di cancellazione dei dati è irreversibile. Verificare che i dati cancellati dal dispositivo non siano davvero più necessari o che siano stati già salvati in un'altra posizione di memorizzazione in formato protetto, in modo che siano ancora disponibili se necessario.

La funzione di eliminazione automatica dei dati può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni:

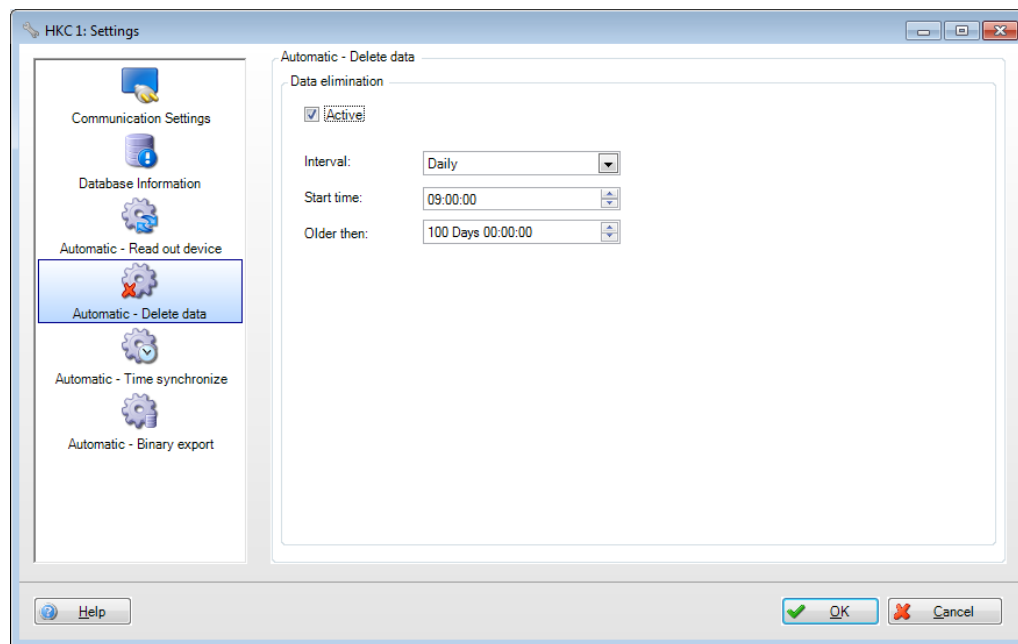

Attivo: abilita o disabilita la funzione automatica "Eliminare i dati".

Intervallo: seleziona l'intervallo di questa funzione automatica.

Opzioni: ogni minuto, ogni ora, quotidiano, settimanale, mensile

Ripeti ogni (solo se ogni minuto o ogni ora è selezionato per l'intervallo): selezionare il lasso di tempo per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Giorno inizio (solo se settimanale o mensile è selezionato per l'intervallo): selezionare il giorno della settimana per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Ora inizio (solo se quotidiano, settimanale o mensile è selezionato per l'intervallo): selezionare l'ora di inizio per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Periodo di tempo: selezionare il periodo di tempo per la cancellazione dei dati. I dati della fascia impostata non vengono cancellati.


Esempio:

Intervallo: Quotidiano; Orario di inizio: 23:59:00; periodo di tempo: 0 giorno 00:09:00

I dati sono cancellati quotidianamente alle 23:59. I dati degli ultimi 9 minuti vengono conservati in memoria.

6.5 Automatico - sincronizzare l'ora

Qui, è possibile sincronizzare automaticamente l'ora del dispositivo con quella del computer. La funzione di sincronizzazione automatica dell'ora può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni:

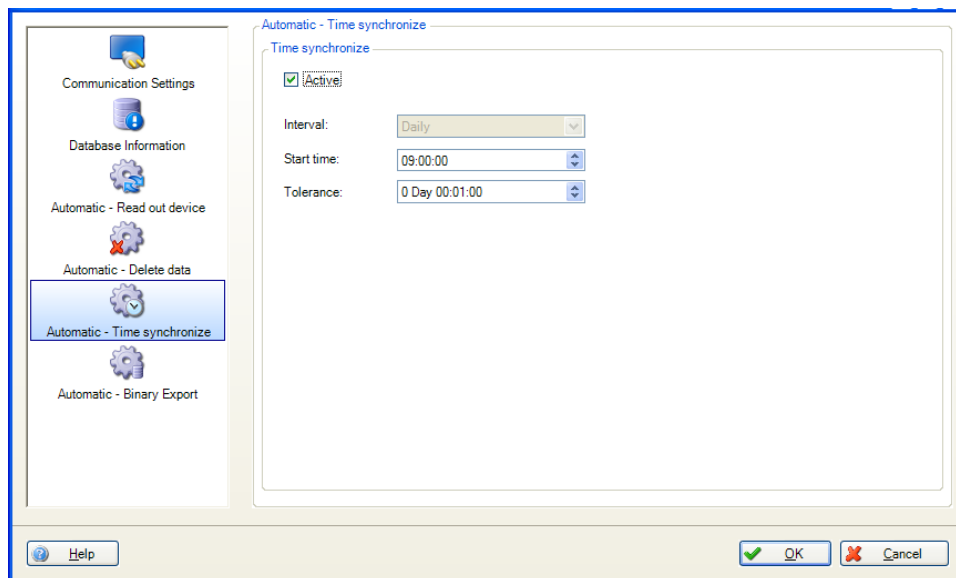

Attivo: abilita o disabilita la funzione automatica di "Tempo di sincronizzazione".

Intervallo: seleziona l'intervallo di questa funzione automatica.

AVVISO

Le possibili opzioni per l'intervallo dipendono dal dispositivo.

Ripeti ogni (solo se ogni minuto o ogni ora è selezionato per l'intervallo): selezionare il lasso di tempo per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.


Giorno inizio (solo se settimanale o mensile è selezionato per l'intervallo): selezionare il giorno della settimana per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Ora inizio (solo se quotidiano, settimanale o mensile è selezionato per l'intervallo): selezionare l'ora di inizio per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Tolleranza: selezionare la tolleranza per la sincronizzazione oraria. Se l'ora del dispositivo e quella del computer differiscono di un valore superiore alla tolleranza impostata, la sincronizzazione non avviene.

6.6 Automatico - esportazione file binario

La funzione di backup dei dati automatico può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni:

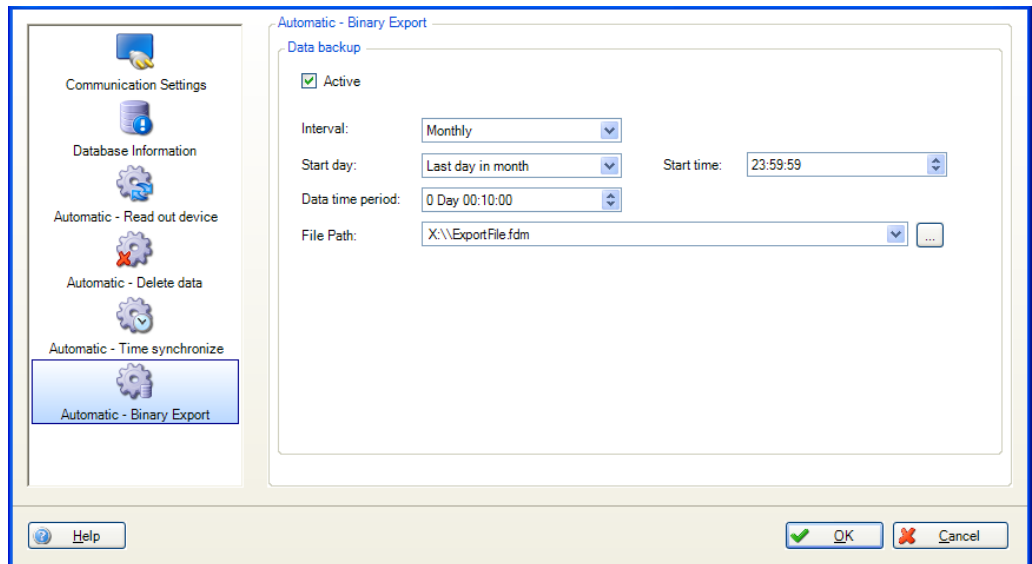

Attivo: abilita o disabilita la funzione automatica di "Backup dei dati".

Intervallo: seleziona l'intervallo di questa funzione automatica.

Opzioni: ogni minuto, ogni ora, quotidiano, settimanale, mensile

Ripeti ogni (solo se ogni minuto o ogni ora è selezionato per l'intervallo): selezionare il lasso di tempo per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Giorno inizio (solo se settimanale o mensile è selezionato per l'intervallo): selezionare il giorno della settimana per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Ora inizio (solo se quotidiano, settimanale o mensile è selezionato per l'intervallo): selezionare l'ora di inizio per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Intervallo di tempo: selezionare l'intervallo di tempo su cui eseguire il backup (ad es.: "0 giorno 10:00:00" salva i dati delle ultime 10 ore).

Percorso del file: qui viene definita la posizione di memorizzazione del file. Facendo clic sul pulsante "..." si apre la struttura della directory del computer e si può selezionare la posizione di memorizzazione.


Se viene selezionato un drive di rete, verrà richiesto anche l'inserimento di un nome utente e password. Le impostazioni sono poi salvate e possono essere modificate sotto "Extras -> Impostazioni -> Automatico" (vedere Capitolo 5.1.6).

AVVISO

Ogni volta che viene creata una copia di backup dei dati, viene creato un nuovo file. La marcatura oraria con il formato "anno-mese-giorno h-m-s" viene automaticamente aggiunta al nome del file (ad es.: automatic_test_ 2010-06-25 08-09-30.fdm).

6.7 Automatico – esportazione certificato PDF

Questa funzione consente l'esportazione regolare e automatica in PDF dei certificati di taratura iTHERM TrustSens che sono registrati in un sistema Memograph M RSG45 (TrustSens Calibration Monitoring):

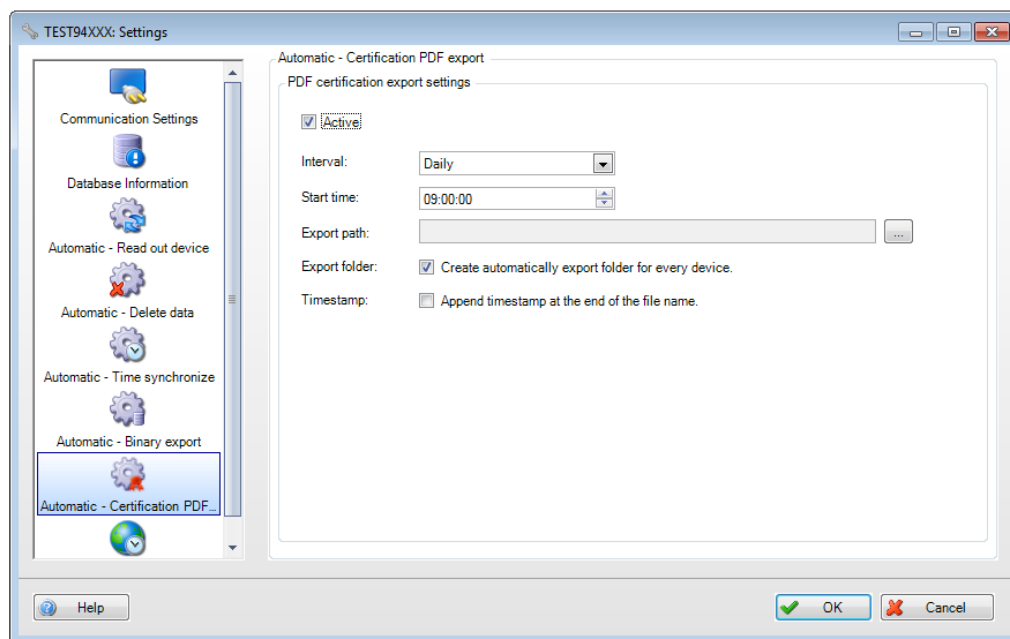

Attivo: abilita o disabilita la funzione automatica dell'esportazione certificato PDF.

Intervallo: utilizzare questa opzione per selezionare l'intervallo di questa funzione automatica.

Opzioni: ogni minuto, ora, giorno, settimana, mese

Ripeti ogni (solo se minuto o ora è selezionato per l'intervallo): selezionare il lasso di tempo per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Giorno inizio (solo se settimana o mese è selezionato per l'intervallo): selezionare il giorno della settimana per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Ora inizio (solo se giorno, settimana o mese è selezionato per l'intervallo): selezionare l'ora di inizio per la funzione automatica dell'intervallo selezionato.

Percorso di esportazione: utilizzare questo campo per specificare il percorso di memorizzazione. Facendo clic sul pulsante "..." si apre la struttura del menu del computer e si può selezionare la posizione di memorizzazione.

Cartella di esportazione: se viene selezionata questa opzione, viene creata automaticamente una cartella separata per ciascun dispositivo TrustSens (ad es.: EH_TM371_N3044B04487)

Marcatura oraria:

se viene selezionata questa opzione, la marcatura oraria viene aggiunta automaticamente alla fine del nome del file.

Nome del file di esempio: "N3044B04487-0-19_20190124-140934.pdf"

"N3044B04487" numero seriale TrustSens

"0_19" numero di taratura

"20190124" Data nel formato "anno-mese-giorno"

"140934" ora nel formato "h-m-s"

7. Ricerca guasti

7.1 Messaggi di errore di sistema

Messaggi di errore durante la lettura dei dati:

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
0x20000001	Si è verificato un errore durante la lettura dei dati.	Riprovare.
0x20000002	Impossibile accedere al file.	Controllare il percorso del file.
0x20000003	Impossibile accedere ai dati.	Controllare i diritti di accesso.
0x20000004	Si è verificato un errore durante la connessione con il dispositivo.	Riprovare.
0x20000005	Si è verificato un errore durante la comunicazione con il dispositivo.	Riprovare.
0x20000006	Impostazioni di comunicazione non corrette.	Controllare le impostazioni.
0x20000007	Si è verificato un errore durante la comunicazione con il dispositivo.	Riprovare.
0x20000008	Si è verificato un errore durante la comunicazione con il dispositivo.	Riprovare.
0x20000009	Si è verificato un errore durante la comunicazione con il dispositivo.	Riprovare.
0x2000000A	Il software di reporting non supporta il dispositivo connesso.	Selezionare un altro dispositivo.
0x2000000B	Si è verificato un errore durante la comunicazione con il dispositivo.	Riprovare.
0x2000000C	Configurazione dell'indirizzo del dispositivo non corretta.	Controllare la configurazione.
0x2000000D	La connessione al dispositivo è stata interrotta.	Riprovare.
0x2000000E	Nessun dispositivo trovato presso l'interfaccia.	Controllare le impostazioni di connessione e dell'interfaccia.
0x2000000F	Si è verificato un errore durante la comunicazione con il dispositivo.	Riprovare.
0x20000010	Impossibile trovare l'indirizzo IP o l'host indicato.	Controllare le impostazioni.
0x20000011	La porta COM specificata è già utilizzata da un'altra applicazione.	Controllare le impostazioni di connessione.
0x20000012	La porta COM non esiste.	Controllare le impostazioni di connessione.
0x20000013	I dati sono corrotti. Impossibile leggere i dati.	Notificare il supporto.
0x20000014	Impossibile trovare il percorso indicato.	Controllare il percorso del file.
0x20000015	Nessun dato disponibile per l'intervallo di tempo specificato.	Selezionare un altro intervallo di tempo.
0x20000016	I dati provengono da un tipo di dispositivo sconosciuto. Impossibile leggere i dati.	Notificare il supporto.
0x20000017	Impossibile inizializzare il modem collegato.	Controllare la connessione al modem e riprovare.
0x20000018	Il modem collegato non risponde.	Controllare la connessione e le impostazioni.
0x20000019	Errore generale del modem.	Riprovare.
0x2000001A	Al momento non è possibile accedere al dispositivo poiché tutti i canali di comunicazione disponibili sono occupati.	Riprovare.
0x20000020	Accesso al dispositivo già effettuato.	Controllare la configurazione manuale e automatica.

0x200000 21	Nessun altro dato di dispositivo disponibile.	Riprovare più tardi.
0x200000 22	Accesso al dispositivo già effettuato.	Controllare la configurazione manuale e automatica.
0x200000 23	Errore durante l'aggiornamento dell'ora del dispositivo. Possibili limitazioni della sincronizzazione oraria.	Riprovare più tardi.
0x200000 24	È stato rilevato un altro dispositivo.	Controllare il tipo di dispositivo specificato.
0x200000 25	Trovato formato di file incompatibile.	Aggiornare il software di reporting.

Messaggi di errore associati al servizio automatico:

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
0x40000000	Il servizio automatico e l'applicazione Tray Icon del software di reporting non sono installati.	Installare i componenti automatici.
0x40000001	Il servizio automatico del software di reporting è finito.	Avviare il servizio automatico.
0x40000002	Si è verificato un errore nel servizio automatico.	Controllare le impostazioni automatiche.
0x40000003	Si è verificato un errore durante la lettura di un dispositivo.	Controllare le impostazioni automatiche.
0x40000004	Si è verificato un errore durante la memorizzazione dei dati trasmessi.	Controllare le impostazioni automatiche.
0x40000005	Si è verificato un errore durante l'eliminazione automatica dei dati.	Controllare le impostazioni automatiche.
0x40000006	Comunicazione impossibile tra il servizio e l'applicazione Tray Icon.	Notificare il supporto.
0x40000007	Si è verificato un errore durante l'esportazione automatica dei dati in formato binario.	Controllare le impostazioni automatiche.
0x40000008	Si è verificato un errore durante l'esportazione automatica dei dati in formato XLS o CSV.	Controllare le impostazioni automatiche.

Messaggi d'errore durante l'accesso al database:

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
0x60000000	Si è verificato un errore durante l'accesso al database.	Controllare le impostazioni del database e la sua disponibilità.
0x60000001	Errore di accesso al database.	Controllare le impostazioni del database e la sua disponibilità.

Messaggi di errore relativi all'amministrazione utente:

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
0x60010000	L'account utente è stato bloccato da un amministratore.	Contattare l'amministratore.
0x60010001	L'utente corrente non è un amministratore. I diritti dell'amministratore sono richiesti per questa azione.	Contattare l'amministratore.
0x60010002	Sono richiesti i diritti di amministratore.	Contattare l'amministratore.
0x60010003	La password non è stata cambiata. La nuova password non è stata accettata.	Assegnare una password differente.
0x60010004	La modifica password non è andata a buon fine.	Assegnare una password differente.
0x60010005	Eliminazione utente non riuscita.	Ritentare o contattare l'amministratore.
0x60010006	L'amministrazione utente non può essere attivata poiché non è stato configurato un amministratore.	Configurare un amministratore nella funzione amministrazione utente.
0x60010007	È stato bloccato un account utente dopo che è stata inserita una password errata per {0} volte.	Contattare l'amministratore.

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
0x60010008	È stato bloccato un account utente per 10 minuti dopo che è stata inserita una password errata per {0} volte.	Riprovare dopo 10 minuti.
0x60010009	Login non riuscito.	Riprovare.
0x60010010	ID utente o password non corretti	Riprovare.
0x60010011	La password è scaduta ed è necessaria una nuova.	Assegnare una nuova password.
0x60010012	Impossibile eliminare tutti gli amministratori se l'Amministrazione utente è abilitata.	Disabilitare prima l'amministrazione utente.
0x60010013	Impossibile eliminare l'utente correntemente collegato.	Effettuare l'accesso con un altro nome utente per eliminare questo utente.
0x60010014	Dovrebbe esserci almeno un amministratore mentre l'amministrazione utente è abilitata.	Configurare un amministratore nella funzione amministrazione utente.
0x60010015	La nuova password e la conferma di quella nuova non sono identiche.	Inserire nuovamente le due password.
0x60010019	La nuova password deve essere diversa dalle ultime {0} password.	Assegnare una password differente.
0x60010020	La password deve contenere almeno {0} caratteri.	Assegnare una password differente.
0x60010021	La password deve contenere almeno cinque caratteri.	Assegnare una password differente.
0x60010022	La password deve contenere cifre.	Assegnare una password differente.
0x60010023	La password deve contenere caratteri speciali.	Assegnare una password differente.
0x60010024	La password deve contenere lettere maiuscole e minuscole.	Assegnare una password differente.
0x60010025	Impossibile creare altri utenti. Il software di reporting consente un massimo di 50 utenti.	Eliminare prima gli account dei vecchi utenti.
0x60010027	ID utente già utilizzato.	Assegnare un ID utente diverso.
0x60010028	L'amministrazione utente non può essere attivata poiché non è stato creato un amministratore nel database.	Configurare un amministratore nella funzione amministrazione utente.
0x60010032	Non si è autorizzati a cambiare le impostazioni del database. Le impostazioni del database non sono state cambiate.	Contattare l'amministratore.

Messaggi di errore durante la lettura dei dati:

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
0x60020000	Memorizzazione dei dati non riuscita. I seguenti file sono corrotti: '{0}'	Controllare i file e/o riprovare.
0x60020001	Errore di accesso al database. I seguenti file non sono stati memorizzati: '{0}'.	Riprovare.
0x60020002	Memorizzazione dei dati non riuscita. I seguenti file non sono stati memorizzati: '{0}'.	Riprovare.
0x60020003	Lettura dati non riuscita. Impossibile collegarsi al dispositivo.	Riprovare.
0x60020004	Lettura dati non riuscita. Impossibile creare nuovi dispositivi nel database perché l'utente attuale non ha diritti di accesso sufficienti. I seguenti file	Controllare i diritti di accesso.

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
	non sono stati memorizzati: '{0}'	
0x60020005	Impossibile unire le configurazioni '{0}' e '{1}' perché verrebbero persi dei dati.	Scegliere altre configurazioni.
0x60020006	Impossibile unire i dispositivi poiché c'è una sovrapposizione di orari tra le configurazioni '{0}' e '{1}'.	Scegliere altre configurazioni.
0x60020007	Impossibile stabilire un collegamento al database server.	Controllare le impostazioni.
0x60020008	Impossibile collegarsi al database server con le nuove impostazioni. Le modifiche alle impostazioni del database non sono accettate.	Controllare le impostazioni.
0x60020009	Impostazioni del database non valide	Controllare le impostazioni.
0x60020010	I file non sono stati eliminati correttamente.	Cancellare i dati manualmente.
0x60020011	Non è stato possibile eliminare dal dispositivo i dati letti.	Cancellare i dati manualmente.
0x60020012	Si è verificato un errore durante la connessione con il dispositivo.	Controllare le impostazioni di comunicazione e riprovare.
0x60020013	Impossibile unire i dispositivi perché il dispositivo '{0}' e il dispositivo '{1}' sono di tipo diverso.	Selezionare due dispositivi dello stesso tipo.
0x60020014	Impossibile unire i dispositivi poiché c'è una sovrapposizione di orari tra i dispositivi '{0}' e '{1}'.	Selezionare due dispositivi senza sovrapposizioni di orari.
0x60020015	Impossibile aggiungere un nuovo nodo.	Riprovare.
0x60020016	Aggiunta nodo non riuscita.	Riprovare.
0x60020017	Impossibile aggiungere un nuovo nodo.	Accedere con un ruolo utente superiore (ad es. amministratore).
0x60020018	Aggiungi nodo	Accedere con un ruolo utente superiore (ad es. amministratore).
0x60020019	Impossibile eliminare il nodo selezionato.	Accedere con un ruolo utente superiore (ad es. amministratore).
0x60020020	Elimina nodo	Accedere con un ruolo utente superiore (ad es. amministratore).
0x60020021	Impossibile spostare il nodo selezionato.	Accedere con un ruolo utente superiore (ad es. amministratore).
0x60020022	Sposta nodo	Accedere con un ruolo utente superiore (ad es. amministratore).
0x60020023	Impossibile rinominare il nodo selezionato.	Accedere con un ruolo utente superiore (ad es. amministratore).
0x60020024	Rinomina nodo	Accedere con un ruolo utente superiore (ad es. amministratore).
0x60020025	Impossibile creare un nuovo nodo.	Controllare le impostazioni.
0x60020026	Creazione nodo non riuscita.	Controllare le impostazioni.
0x60020027	Impossibile eliminare il nodo selezionato.	Controllare le impostazioni.
0x60020028	Eliminazione nodo non riuscita.	Controllare le impostazioni.
0x60020029	Eliminazione nodo non riuscita.	Riprovare. Potrebbe essere necessario aumentare il valore di timeout nella connessione al database.
0x600200	Impossibile eliminare il nodo selezionato.	Riprovare. Potrebbe essere necessario

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
30		aumentare il valore di timeout nella connessione al database.
0x60020032	Errore durante l'importazione. {0} righe su {1} non sono state importate.	
0x60020034	Impossibile spostare il nodo selezionato.	Controllare le impostazioni.
0x60020035	Impossibile spostare il nodo.	Controllare le impostazioni.
0x60020036	Impossibile aprire il file '{0}'.	Controllare se è possibile leggere il file.
0x60020037	Impossibile aggiornare la vista d'impianto.	Controllare le impostazioni.
0x60020038	Aggiornamento vista d'impianto non riuscito	Controllare le impostazioni.
0x60020039	Impossibile aggiornare la vista modello.	Controllare le impostazioni.
0x60020040	Aggiornamento vista modello non riuscito	Controllare le impostazioni.
0x60020041	Impossibile rinominare il nodo selezionato.	Verificare che il nome del nodo non superi i 30 caratteri.
0x60020042	Rinomina nodo non riuscita.	Verificare che il nome del nodo non superi i 30 caratteri.
0x60020043	Impossibile aggiornare le impostazioni di comunicazione.	Controllare le impostazioni.
0x60020044	Impossibile aggiornare le impostazioni di comunicazione.	Controllare le impostazioni.
0x60020045	Impossibile stabilire un collegamento al database server. Lo schema del database non è stato generato.	Contattare l'amministratore.
0x60020046	Impostazioni di comunicazione non valide.	Selezionare "Indietro" e modificare le impostazioni di comunicazione.
0x60020047	Unione della configurazione non riuscita.	Riprovare o scegliere altre configurazioni.
0x60020048	Unione del dispositivo non riuscita.	Riprovare o scegliere altri dispositivi.
0x60020049	Nessuna impostazione di comunicazione disponibile per il dispositivo selezionato.	Modificare le impostazioni di comunicazione per il dispositivo selezionato.
0x60020050	Nessun file con dati disponibile.	Selezionare un'altra directory.
0x60020051	Si è verificato un errore durante la lettura delle informazioni del dispositivo.	Controllare la connessione e riprovare.

Messaggi di errore durante l'esportazione:

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
0x60030000	Terminato con un errore.	Riprovare. Fare clic su "Chiudi" per uscire dalla procedura guidata.
0x60030001	Terminato con un errore. Non è stato possibile eliminare i dati esportati dal database.	Fare clic su "Chiudi" per uscire dalla procedura guidata.
0x60030002	Nessun dato disponibile nel database per il periodo di tempo selezionato. Non è stato generato alcun file.	Selezionare un intervallo di tempo valido.
0x60030003	Il modello selezionato contiene dispositivi non più disponibili nel database.	Cancellare il modello.
0x60030004	Dispositivi mancanti	Cancellare il modello.
0x60030005	Il modello selezionato contiene almeno un dispositivo non più disponibile nel database.	Cancellare il modello.
0x60030006	Dispositivo mancante	Cancellare il modello.
0x60030007	Il modello selezionato non è più disponibile nel database. Probabilmente è stato cancellato nel frattempo.	Selezionare un altro modello.
0x60030008	Modello non disponibile	Selezionare un altro modello.
0x60030009	Non è possibile aprire questo modello poiché non si ha l'autorizzazione all'accesso per almeno uno dei dispositivi in questo modello.	Contattare l'amministratore del software di reporting. L'amministratore assegnerà l'autorizzazione necessaria.
0x60030010	Nessuna autorizzazione di accesso	Contattare l'amministratore del software di reporting. L'amministratore assegnerà l'autorizzazione necessaria.

Messaggi di errore durante l'importazione:

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
0x60040000	Il file binario è stato salvato con una versione più recente del software di reporting e non può essere importato.	Aggiornare la versione del software di reporting a quella attuale.
0x60040001	Terminato con un errore. Non è stato importato alcun dato.	Controllare il file di importazione. Fare clic su "Chiudi" per chiudere la procedura guidata.
0x60040002	Terminato con un avviso. Impossibile importare alcuni dati.	Fare clic su "Chiudi" per uscire dalla procedura guidata.
0x60040003	Importazione non riuscita. Il file di importazione indicato non contiene dati. Non è stato importato alcun dato.	Controllare il file.

Messaggi di errore associati con la visualizzazione:

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
0x60050000	Impossibile salvare le modifiche alla funzione automatica perché il modello non è stato salvato.	Salvare il modello.
0x60050001	Si è verificato un errore durante il salvataggio del modello. Modello non salvato nel database.	Controllare le impostazioni del database.
0x60050002	Errore durante il salvataggio del modello.	Controllare le impostazioni del database.
0x60050003	Errore durante l'esportazione. Esportazione non riuscita.	Controllare se c'è sufficiente spazio nella directory selezionata e se si hanno diritti di accesso in scrittura per la stessa.
0x60050004	Il valore "Minimo" deve essere inferiore a quello "Massimo".	Correggere i valori scelti.
0x60050005	Nessun dato disponibile nel database per il periodo di tempo selezionato.	Selezionare un altro intervallo di tempo.
0x60050006	Nessun dato disponibile	Selezionare un altro intervallo di tempo.

Messaggi di errore associati all'installazione o database:

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
0x60060000	Il periodo di prova della versione Demo è scaduto. Non è più possibile aprire questa applicazione.	Ordinare un numero di serie per la versione completa.
0x60060001	Il periodo di prova della versione Demo è scaduto. Non è più possibile aprire questa applicazione.	Ordinare un numero di serie per la versione completa.
0x60060002	Informazioni sulla licenza non valide.	Rieseguire il programma di installazione.
0x60060003	Informazioni sulla licenza non valide.	Rieseguire il programma di installazione.
0x60060004	Le nuove impostazioni della lingua vengono abilitate una volta che il programma è riavviato.	Riavviare il software di reporting.
0x60060005	Le nuove impostazioni della lingua vengono abilitate una volta che il programma è riavviato.	Riavviare il software di reporting.
0x60060006	Non c'è un database valido sul database server a cui si è attualmente collegati, o è disponibile la versione non corretta del database.	Contattare l'amministratore.
0x60060007	Database non corretto	Contattare l'amministratore.

Messaggi di errore durante la stampa:

Codice di errore	Problema, causa	Rimedio
0x60070000	Il documento ha bisogno di oltre 1000 pagine.	Selezionare un lasso di tempo più breve per evitare il problema.
0x60070001	La creazione del documento è stata interrotta dopo 1000 pagine a causa del raggiungimento del numero massimo di pagine.	Selezionare un lasso di tempo più breve per evitare il problema.

8. Monitoraggio taratura TrustSens

AVVISO

Disponibile in associazione a Memograph M RSG45 (dalla versione del firmware 2.04) e iTHERM TrustSens TM371 / TM372.

Pacchetto applicativo Memograph M RSG45:

- Interrogazione di fino a 20 termometri iTHERM TrustSens TM371/TM372 mediante l'interfaccia HART
- Visualizzazione dei dati di auto-taratura sullo schermo o mediante web server
- Generazione della cronologia delle tarature
- Creazione di un certificato di taratura come file RTF direttamente sul dispositivo RSG45
- Valutazione, analisi e ulteriore elaborazione dei dati di taratura mediante il software di analisi "Field Data Manager" (FDM)

Informazioni aggiuntive: fare riferimento alle Istruzioni di funzionamento per il "Monitoraggio Taratura TrustSens" (BA01887R)

9. Indice analitico

Active Directory 105
Aggiorna modello 57
Altre funzioni 93
Amministrazione utente 95, 101
Automatico 80, 97
Automatico - Cancellazione dati 112
Automatico - Dispositivo di lettura 111
Automatico - esportazione certificato PDF 115
Automatico - esportazione file binario 114
Automatico - sincronizzare l'ora 113

Campionatore 47
Configura interfaccia online 35
Configurazione automatica 36, 68
Crea un nuovo dispositivo 34

Database 94

Esclusione di responsabilità 9
Esporta 94
Esportazione dati 69
Esportazione di file binari (*.fdm) 65
Esportazione in un formato non protetto
(Excel/CSV, monitoraggio energetico) 70

Gestione dati 58
Gestione dati -> Esporta 64
Gestione dati -> Importa 77
Grafico 43, 53

Impostazioni 93
Impostazioni del dispositivo 107
Impostazioni di comunicazione 108
Impostazioni di Importazione/Esportazione 89
Impostazioni generali 99
Impostazioni server di licenza 100
Informazioni database 110
Informazioni dispositivo 37
Installazione/disinstallazione 14
Introduzione 9
Istruzioni di sicurezza 9

Lettura dati 26, 29, 33, 38
Lettura dati -> Archiviazione di massa 26
Lettura dati -> Connessione online 30
Lingua 93

Modifica modello 54
Monitoraggio energetico 70

Notifica e-mail 87

Premessa 9
Protocollo LDAP 105

Registro di programma 47
Registro eventi 100
Requisiti hardware e software 11
Risultato
Unisci dispositivi 64

Seleziona canali 41, 49, 52, 56
Seleziona configurazioni 61
Seleziona dispositivi 55, 63
Seleziona dispositivo 28, 40, 48
Seleziona il periodo di tempo 42, 53
Seleziona l'uso del modello 71
Seleziona un dispositivo già creato 30
Selezionare il formato di visualizzazione 49
Selezione modello 52, 54
Selezioni dati sorgente 26
Sincronizzazione degli utenti tramite LDAP con
Active Directory 106
Stampante 96

Tray Icon 88

Unisci 62
Unisci configurazioni 60
Unisci dispositivi 62

Vista d'impianto	23, 30, 34, 40, 55, 58	Visualizzazione	39
Visualizza valori correnti (Visualizzazione istantanea)	50	Visualizzazione -> Apri	52
		Visualizzazione -> Nuovo	40, 48

www.endress.com/worldwide

Endress+Hauser 
People for Process Automation
