

Betriebsanleitung **RIA14**

Schleifengespeister Feldanzeiger



Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument	3	10	Reparatur	23
1.1	Symbole	3	10.1	Allgemeine Hinweise	23
1.2	Dokumentation	4	10.2	Ersatzteile	23
2	Grundlegende Sicherheitshinweise ..	5	10.3	Rücksendung	25
2.1	Anforderungen an das Personal	5	10.4	Entsorgung	25
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	5	11	Zubehör	25
2.3	Arbeitssicherheit	5	11.1	Kommunikationsspezifisches Zubehör	25
2.4	Betriebssicherheit	5	12	Technische Daten	26
2.5	Produktsicherheit	6	12.1	Eingang	26
2.6	IT-Sicherheit	6	12.2	Ausgang	26
3	Warenannahme und Produktidentifizierung	6	12.3	Energieversorgung	27
3.1	Warenannahme	6	12.4	Leistungsmerkmale	28
3.2	Produktidentifizierung	7	12.5	Montage	28
3.3	Lagerung und Transport	7	12.6	Umgebung	28
3.4	Zertifikate und Zulassungen	7	12.7	Konstruktiver Aufbau	29
4	Montage	8	12.8	Anzeige- und Bedienoberfläche	30
4.1	Montagebedingungen	8	12.9	Zertifikate und Zulassungen	32
4.2	Messgerät montieren	8	12.10	Dokumentation	32
4.3	Montagekontrolle	10			
5	Elektrischer Anschluss	10			
5.1	Anschlussbedingungen	10			
5.2	Gerät anschließen	11			
5.3	Schutzart sicherstellen	12			
5.4	Anschlusskontrolle	12			
6	Bedienungsmöglichkeiten	13			
6.1	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten	13			
6.2	Zugriff auf Bedienmenü via Bedientasten	13			
6.3	Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs	15			
6.4	Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool	16			
7	Inbetriebnahme	17			
7.1	Installationskontrolle	17			
7.2	Einschalten des Gerätes	18			
7.3	Messgerät konfigurieren	18			
8	Diagnose und Störungsbehebung ...	22			
8.1	Allgemeine Störungsbehebungen	22			
8.2	Diagnoseliste	22			
9	Wartung	23			
9.1	Reinigung	23			

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Symbole

1.1.1 Warnhinweissymbole

GEFAHR

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

WARNUNG

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.




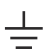

VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.







HINWEIS







Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.1.2 Elektrische Symbole







Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom
	Wechselstrom
	Gleich- und Wechselstrom
	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
	Anschluss Potenzialausgleich (PE: Protective earth) Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen. Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät: <ul style="list-style-type: none"> ■ Innere Erdungsklemme: Anschluss Potenzialausgleich wird mit dem Versorgungsnetz verbunden. ■ Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

1.1.3 Symbole für Informationstypen


Symbol	Bedeutung
	Erlaubt Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
	Zu bevorzugen Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
	Verboten Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf Abbildung
	Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt
	Handlungsschritte
	Ergebnis eines Handlungsschritts
	Hilfe im Problemfall
	Sichtkontrolle

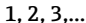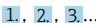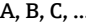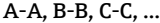1.1.4 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Positionsnummern		Handlungsschritte
	Ansichten		Schnitte
	Explosionsgefährdeter Bereich		Sicherer Bereich (Nicht explosionsgefährdeter Bereich)


1.2 Dokumentation

-  Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:
- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
 - *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

1.2.1 Dokumentfunktion

Folgende Dokumentationen können je nach bestellter Geräteausführung verfügbar sein:

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments
Technische Information (TI)	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.
Kurzanleitung (KA)	Schnell zum 1. Messwert Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenan- nahme bis zur Erstinbetriebnahme.
Betriebsanleitung (BA)	Ihr Nachschlagewerk Die Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus vom Gerät benötigt werden: Von der Produktidentifizie- rung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedie- nungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.
Beschreibung Geräteparameter (GP)	Referenzwerk für Ihre Parameter Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Para- meter. Die Beschreibung richtet sich an Personen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfiguratio- nen durchführen.

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments
Sicherheitshinweise (XA)	Abhängig von der Zulassung liegen dem Gerät bei Auslieferung Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen bei. Diese sind integraler Bestandteil der Betriebsanleitung.  Auf dem Typenschild ist angegeben, welche Sicherheitshinweise (XA) für das jeweilige Gerät relevant sind.
Geräteabhängige Zusatzdokumentation (SD/FY)	Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- ▶ Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ▶ Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- ▶ Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- ▶ Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- ▶ Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- ▶ Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- ▶ Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät ist ein konfigurierbarer Feldanzeiger mit einem Sensoreingang.
- Das Gerät ist zur Montage im Feld bestimmt.
- Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.
- Ein gefahrloser Betrieb ist nur sichergestellt, wenn die Betriebsanleitung beachtet wird.
- Gerät nur in dem dafür vorgesehenen Temperaturbereich betreiben.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

- ▶ Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationalen Vorschriften tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Beschädigung des Geräts!

- ▶ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ▶ Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen!

- ▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit dem Hersteller halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ▶ Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- ▶ Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör verwenden.

2.5 Produktsicherheit

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller diesen Sachverhalt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Produkt gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Produkt verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Produkt und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

3 Warenannahme und Produktidentifizierung

3.1 Warenannahme

Nach dem Erhalt des Geräts, wie folgt vorgehen:

1. Überprüfen, ob die Verpackung unversehrt ist.
2. Bei vorliegenden Beschädigungen:
Schaden unverzüglich dem Hersteller melden.
3. Beschädigte Komponenten nicht installieren, da der Hersteller andernfalls die Einhaltung der ursprünglichen Sicherheitsanforderungen oder die Materialbeständigkeit nicht gewährleisten kann und auch nicht für daraus entstehende Konsequenzen verantwortlich gemacht werden kann.
4. Den Lieferumfang mit dem Inhalt der Bestellung vergleichen.
5. Alle zum Transport verwendeten Verpackungsmaterialien entfernen.
6. Entsprechen die Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?
7. Sind die Technische Dokumentation und alle weiteren erforderlichen Dokumente, z. B. Zertifikate vorhanden?



Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist: An Vertriebszentrale wenden.

3.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Seriennummer vom Typenschild in *Device Viewer* eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Gerät und eine Übersicht zum Umfang der mitgelieferten Technischen Dokumentation werden angezeigt.
- Seriennummer vom Typenschild in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der *Endress+Hauser Operations App* den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Gerät und zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation werden angezeigt.

3.2.1 Typenschild

Das richtige Gerät?

Folgende Informationen zum Gerät sind dem Typenschild zu entnehmen:

- Herstelleridentifikation, Gerätebezeichnung
- Bestellcode
- Erweiterter Bestellcode
- Seriennummer
- Messstellenbezeichnung (TAG)
- Technische Werte: Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Umgebungstemperatur, Kommunikationsspezifische Daten (optional)
- Schutzart
- Zulassungen mit Symbolen

► Angaben auf dem Typenschild mit Bestellung vergleichen.


3.2.2 Name und Adresse des Herstellers

Name des Herstellers:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Adresse des Herstellers:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang oder www.endress.com

3.3 Lagerung und Transport

Lagerungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Maximale relative Luftfeuchtigkeit: < 95 % nach IEC 60068-2-30

 Bei Lagerung und Transport das Gerät so verpacken, dass es zuverlässig vor Stößen und äußeren Einflüssen geschützt wird. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz.

Bei Lagerung folgende Umgebungseinflüsse unbedingt vermeiden:

- Direkte Sonneneinstrahlung
- Nähe zu heißen Gegenständen
- Mechanische Vibration
- Aggressive Medien

3.4 Zertifikate und Zulassungen

Aktuelle Zertifikate und Zulassungen zum Produkt stehen unter www.endress.com auf der jeweiligen Produktseite zur Verfügung:

1. Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswählen.
2. Produktseite öffnen.
3. **Downloads** auswählen.

3.4.1 UL-Zulassung

Weitere Informationen unter UL Product iq™, Suche nach Keyword "E225237"

4 Montage

4.1 Montagebedingungen

Das Gerät ist für den Einsatz im Feld konzipiert.
Die Einbaulage wird von der Ablesbarkeit des Displays bestimmt.
Arbeitstemperaturbereich:

- -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) bei Verwendung des Open Collector Ausgangs

 Bei einem Betrieb des Gerätes im oberen Temperaturgrenzbereich verringert sich die Lebensdauer des Displays.


Bei Temperaturen < -20 °C (-4 °F) kann die Anzeige träge reagieren.

Bei Temperaturen < -30 °C (-22 °F) ist die Ablesbarkeit der Anzeige nicht mehr gewährleistet.

Einsatzhöhe	Bis zu 2 000 m (6 561,7 ft) über Normalnull
Überspannungskategorie	Überspannungskategorie II
Verschmutzungssgrad	Verschmutzungssgrad 2

4.1.1 Abmessungen

Die Abmessungen des Gerätes sind im Kapitel 'Technische Daten' der Betriebsanleitung zu finden.

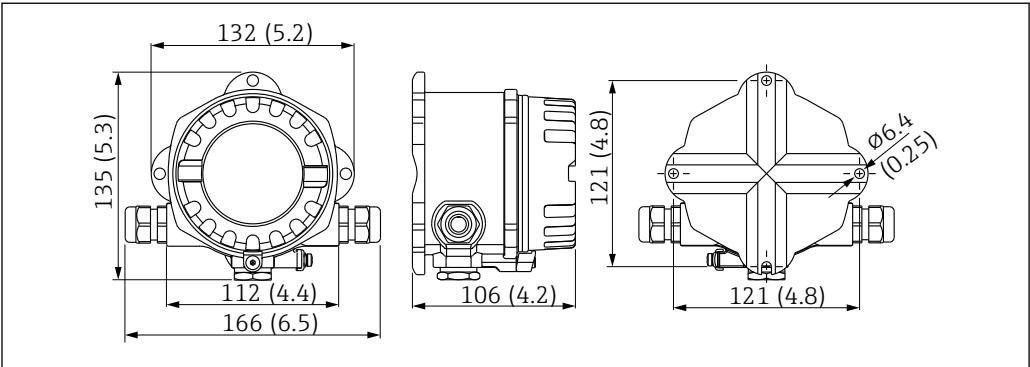


 1 Abmessungen des Gerätes; Angaben in mm (in)

4.1.2 Montageort

Informationen über Bedingungen, die am Montageort vorliegen müssen, um das Gerät bestimmungsgemäß zu montieren, wie Umgebungstemperatur, Schutzart, Klimaklasse etc., siehe Kapitel "Technische Daten".


4.2 Messgerät montieren

Das Gerät kann entweder direkt an der Wand befestigt oder mittels optionalem Montagekit an einem Rohr montiert werden →  9.

Das beleuchtete Display ist in 4 verschiedenen Positionen montierbar → 8.

i Das Gewinde vor der Montage unbedingt reinigen und schmieren.

4.2.1 Drehen des Displays

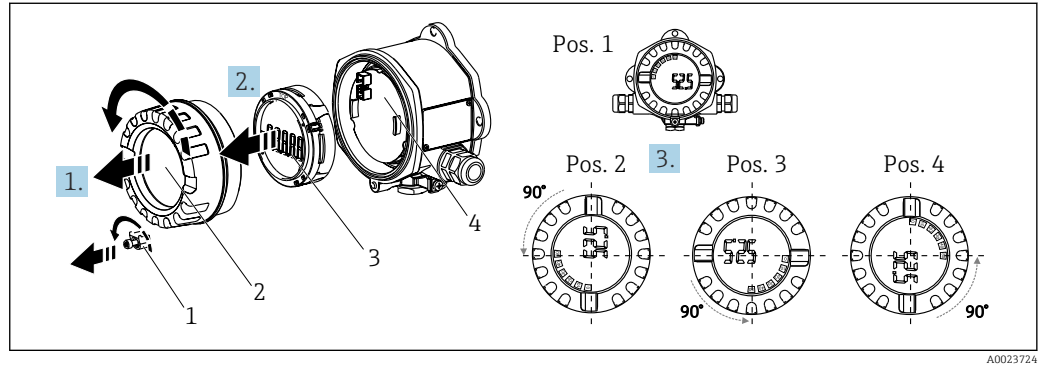

2 Feldanzeiger, 4 Display-Positionen, steckbar in 90° Schritten

Das Display kann in 90° Schritten gedreht werden.

1. Die Deckelkralle (1) und den Gehäusedeckel (2) entfernen.
2. Das Display (3) von der Elektronikeinheit (4) abziehen.
3. Das Display in die gewünschte Position drehen und auf die Elektronikeinheit stecken.
4. Gewinde im Gehäusedeckel sowie am Gehäuseunterteil reinigen und bei Bedarf schmieren. (Empfohlenes Schmiermittel: Klüber Syntheso Glep 1)
5. Anschließend den Gehäusedeckel (2) zusammen mit dem O-Ring festschrauben und die Deckelkralle (1) wieder anbringen.


4.2.2 Direkte Wandmontage

Vorgehen zur direkten Wandmontage des Gerätes:

1. 2 Löcher bohren (siehe Abmessungen, → 1, 8)
2. Das Gerät an der Wand mit 2 Schrauben $\varnothing 5$ mm (0,2 in) anbringen.

4.2.3 Rohrmontage

Der Montagehalter ist geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 38 ... 84 mm (1,5 ... 3,3 in).

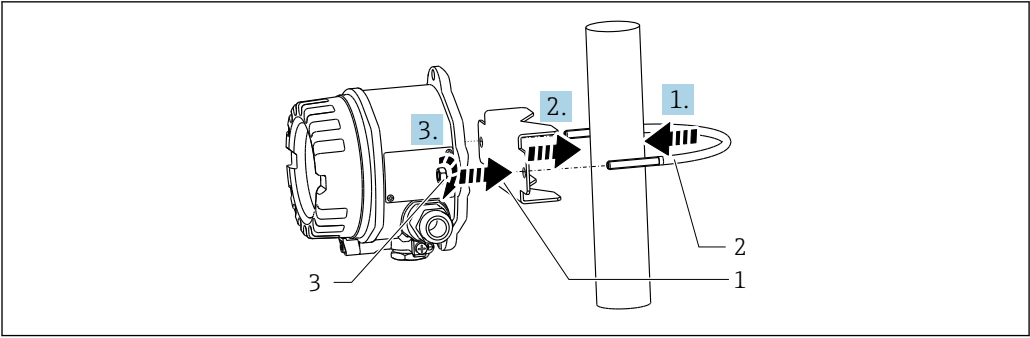

A0011258

3 Rohrmontage des Gerätes mit Montagehalter

- 1 Montageplatte
- 2 Montagehalter
- 3 2 Muttern M6

- 1. Gilt für Rohre mit einem Durchmesser von 38 ... 56 mm (1,5 ... 2,2 in). Den Montagehalter an das Rohr anbringen.
- 2. Die Montageplatte auf den Montagehalter schieben.
- 3. Das Gerät mit den 2 mitgelieferten Muttern (M6) am Montagehalter anbringen. Für Rohre mit einem Durchmesser von 56 ... 84 mm (2,2 ... 3,3 in) ist die Montageplatte nicht notwendig.

4.3 Montagekontrolle

Nach der Montage folgende Kontrollen durchführen:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Ist das Messgerät beschädigt?	Sichtkontrolle
Ist die Dichtung unbeschädigt?	Sichtkontrolle
Ist das Gerät fest an die Wand oder auf die Montageplatte geschraubt?	-
Ist der Gehäusedeckel fest montiert?	-
Entspricht das Gerät den Messstellenspezifikationen, wie Umgebungstemperatur, Messbereich, usw.?	Siehe Kapitel "Technische Daten"

5 Elektrischer Anschluss

5.1 Anschlussbedingungen

 Informationen zu Anschlussdaten siehe Kapitel "Technische Daten".

HINWEIS

Zerstörung oder Fehlfunktion von Teilen der Elektronik

- ▶  ESD - Elektrostatische Entladung. Klemmen vor elektrostatischer Entladung schützen.

VORSICHT


Zerstörung von Teilen der Elektronik

- ▶ Gerät nicht unter Betriebsspannung installieren und verdrahten.

HINWEIS**Verlust der Ex-Zulassung bei unsachgemäßem Anschluss**

- Alle für den Anschluss von Ex-zertifizierten Geräten relevanten Hinweise und Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung beachten.


Zunächst das Gehäuse des Gerätes öffnen.

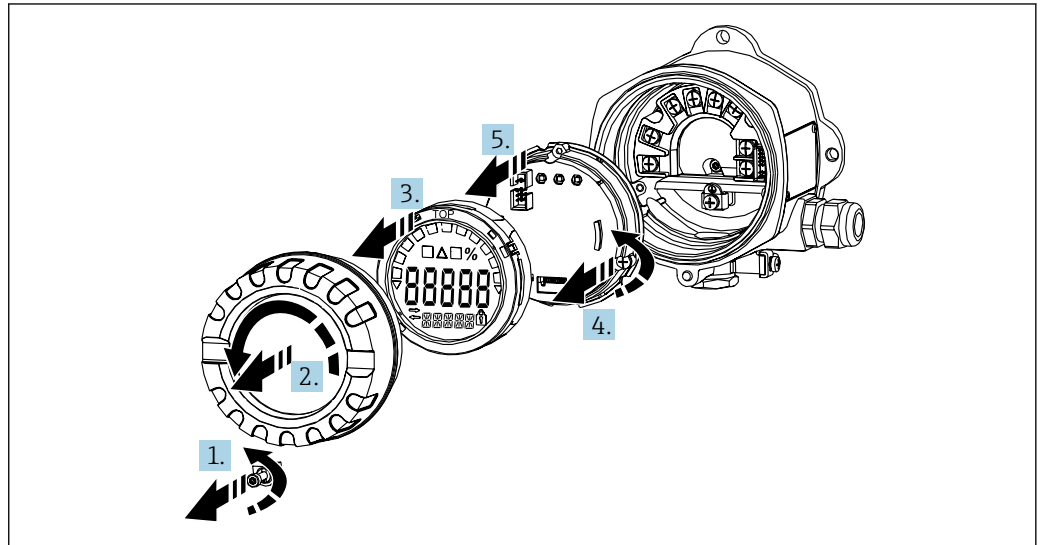

A0011259

4 Gehäuse des Feldanzeigers öffnen

5.2 Gerät anschließen

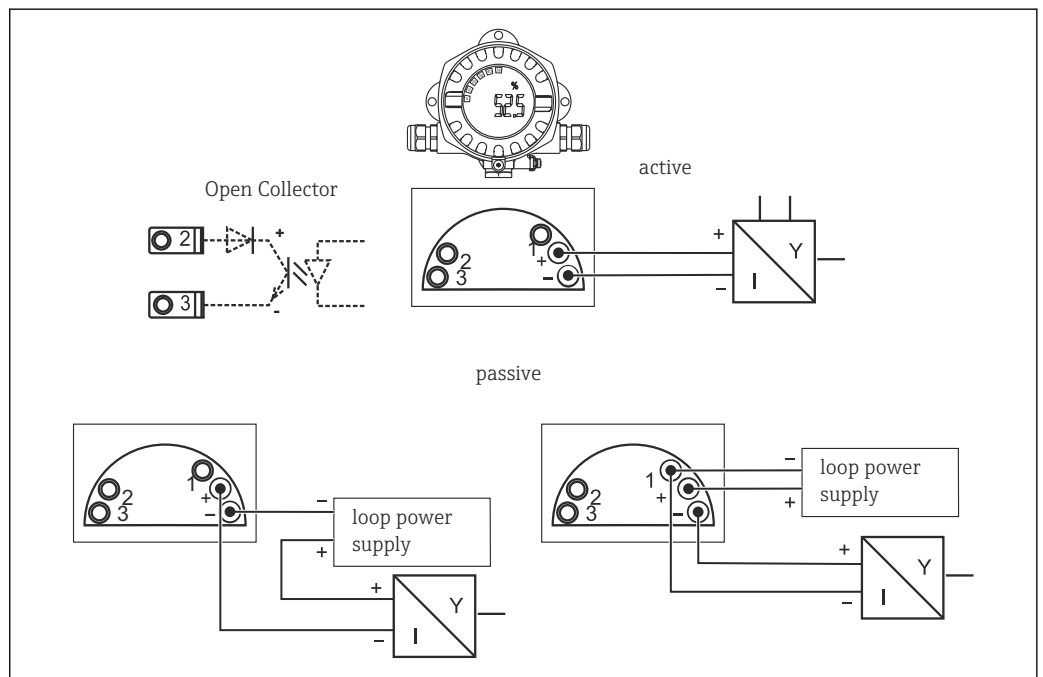

A0051890

5 Klemmenbelegung des Feldanzeigers

Klemme	Klemmenbelegung	Ein- und Ausgang
+	Messsignal (+) 4 ... 20 mA	Signaleingang
-	Messsignal (-) 4 ... 20 mA	Signaleingang


Klemme	Klemmenbelegung	Ein- und Ausgang
1	Anschlussklemme für weitere Instrumentierung	Stützklemme
2	Digitaler Grenzwertschalter (Kollektor)	Schaltausgang
3	Digitaler Grenzwertschalter (Emitter)	Schaltausgang

Sowohl die Klemmenbelegung, als auch die Anschlusswerte des Gerätes entsprechen denen der Ex-Ausführung. Das Gerät ist nur zum Betrieb in einem 4 ... 20 mA Messstromkreis vorgesehen. Entlang der Stromkreise (innerhalb und außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs) muss Potenzialausgleich bestehen.

5.3 Schutzart sicherstellen

Die Geräte erfüllen alle Anforderungen gemäß IP67. Um nach erfolgter Montage oder nach einem Service-Fall diese zu gewährleisten, müssen folgende Punkte zwingend beachtet werden:

- Die Gehäusedichtung muss sauber und unbeschädigt in die Dichtungsnut eingelegt sein. Gegebenenfalls ist die Dichtung zu reinigen, zu trocknen oder zu ersetzen.
- Die für den Anschluss verwendeten Kabel müssen den spezifizierten Außendurchmesser aufweisen (z.B. M20 x 1,5, Kabeldurchmesser 8 ... 12 mm (0,3 ... 0,47 in)).
- Kabel vor der Kabeleinführung in einer Schlaufe verlegen (→ 6, 12). Auftretende Feuchtigkeit kann so nicht zur Einführung gelangen. Das Messgerät möglichst so montieren, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben gerichtet sind.
- Nicht benutzte Kabeleinführungen sind durch einen Blindstopfen zu ersetzen.
- Die verwendete Schutztüle darf nicht aus der Kabeleinführung entfernt werden.
- Der Gehäusedeckel und die Kabeleinführung müssen fest angezogen sein.

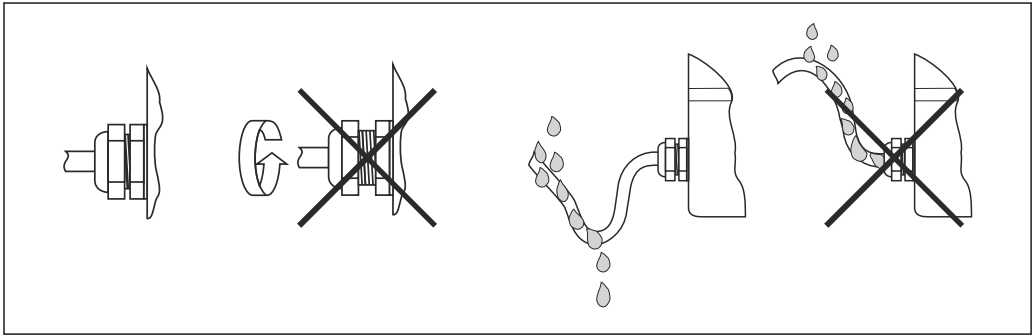

6 Anschlusshinweise zur Einhaltung der Schutzart IP67

5.4 Anschlusskontrolle

Nach der elektrischen Installation folgende Kontrollen durchführen:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweis
Sind Gerät oder Kabel beschädigt?	Sichtkontrolle


Elektrischer Anschluss	Hinweis
Ist die Kabeltypenföhrung einwandfrei getrennt - Ohne Schleifen und Überkreuzungen	-
Sind die Kabel zugentlastet montiert?	-
Ist die Klemmenbelegung richtig? Anschlussschema vom Klemmenblock vergleichen.	→ 5, 11
Sind alle Schrauben der Anschlussklemmen fest?	Sichtkontrolle

Elektrischer Anschluss	Hinweis
Ist die Kabelverschraubung dicht?	Sichtkontrolle
Ist der Gehäusedeckel fest angezogen?	Sichtkontrolle

6 Bedienungsmöglichkeiten

6.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten

6.1.1 Anzeige

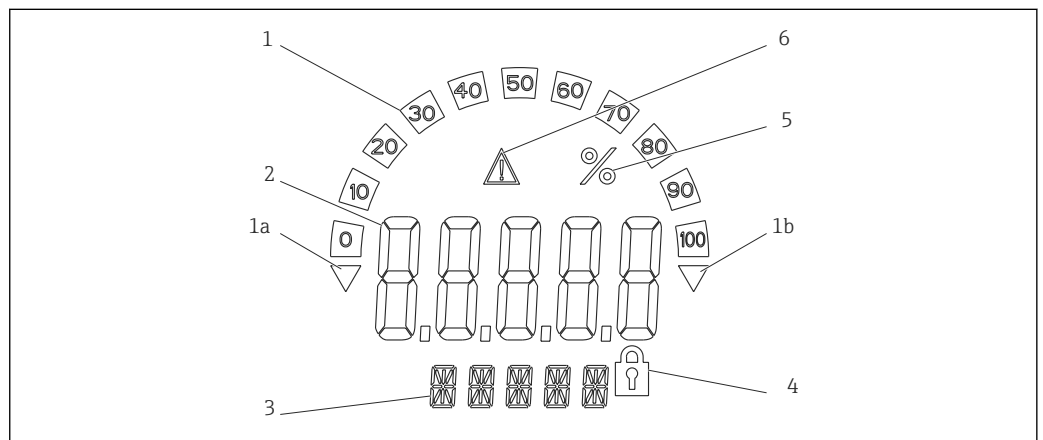

A0011157

7 LC-Anzeige des Feldanzeigers (beleuchtet, steckbar in 90 °)


- 1 Bargraphanzeige
- 1a Marke für Messbereichsunterschreitung
- 1b Marke für Messbereichsüberschreitung
- 2 Messwertanzeige, Ziffernhöhe 20,5 mm (0,8 in)
- 3 14-Segment Anzeige für Einheiten und Meldungen
- 4 Symbol "Programmierung gesperrt"
- 5 Einheit "%"
- 6 Warnsymbol "Störung"

6.2 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientasten

HINWEIS

Verlust des Explosionsschutzes bei geöffnetem Gehäuse

- Parametrierung muss außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs erfolgen.

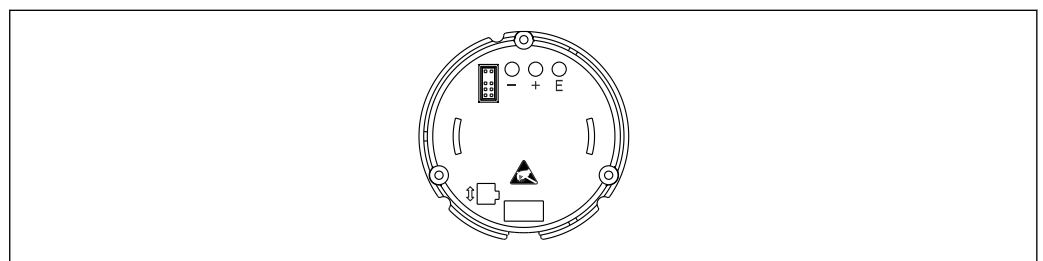

A0011261

8 Bedientasten des Feldanzeigers ("-", "+", "E")

- i** Während der Parametrierung muss das Display mit der Elektroneinheit verbunden bleiben.

1. Gehäusedeckel entfernen
2. Display abziehen
3. Die Bedientasten am Gerät sind zugänglich.
4. Gerät über Bedientasten parametrieren.
5. Display im gewünschten Winkel positionieren.

6.2.1 Navigation

Die Bedienfelder sind in 2 Ebenen eingeteilt.

Menü: In der Ebene Menü können unterschiedliche Menüpunkte gewählt werden. Die einzelnen Menüpunkte dienen als Zusammenfassung von zusammengehörigen Bedienfunktionen.

Bedienfunktion: Eine Bedienfunktion ist als Zusammenfassung von Bedienparametern anzusehen. In den Bedienfunktionen erfolgt die eigentliche Bedienung bzw. Parametrierung des Gerätes.

Bedientasten:

Eingabetaste "E": Einstieg in das Programmiermenü, wenn die "E" Taste länger als 3 Sekunden gedrückt wird.

- Anwählen von Bedienfunktionen.
- Übernehmen von Werten.
- Wenn die "E" Taste länger als 3 Sekunden gedrückt wird erfolgt ein direkter Sprung zur Home Position. Vorher erfolgt eine Abfrage, ob die bis dahin eingegebenen Daten gespeichert werden sollen.
- Abspeichern von eingegebenen Daten.

Auswahltasten "+/-":


- Auswählen der Menüs.
- Einstellen von Parametern und Zahlenwerten.
- Nach Auswahl der Bedienfunktion wird durch Drücken der Tasten "+" oder "-" der Wert eingegeben oder die Einstellung verändert.



Bei langanhaltendem Drücken der Tasten erfolgt eine Zahlenänderung mit zunehmender Geschwindigkeit.

Bei den Bedienpositionen "Programmname" und "Programmversion" wird beim Drücken der Tasten "+" oder "-" die Anzeige horizontal gescrollt, da diese Positionen (7-stellig) nicht vollständig in der 14-Segment-Anzeige dargestellt werden kann.

6.2.2 Programmieren im Bedienmenü

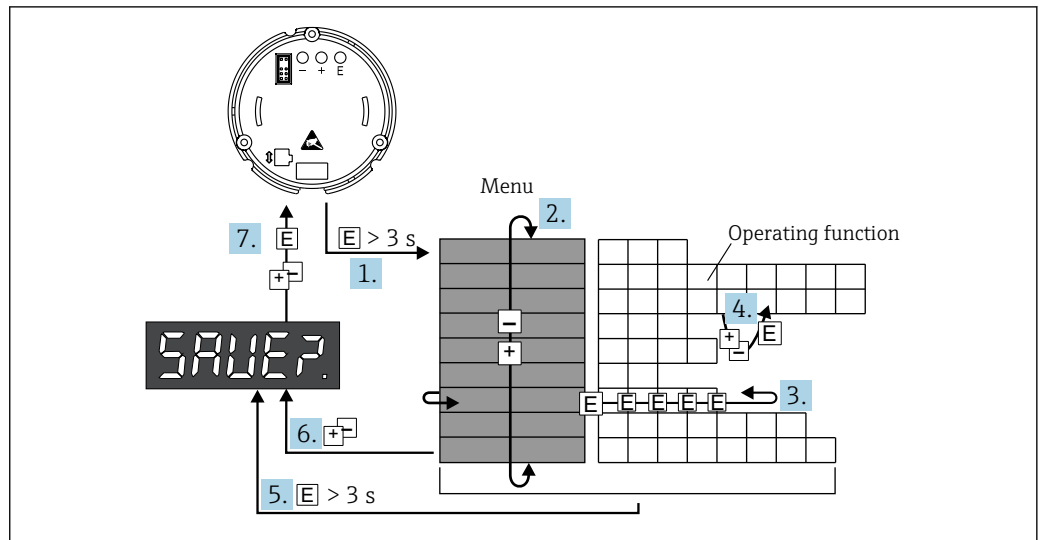

A0051891

9 Programmierung des Feldanzeigers

1. Einstieg in das Bedienmenü
2. Menü mit "+" oder "-" Taste auswählen
3. Bedienfunktion auswählen
4. Parameter im Editiermodus eingeben (Daten mit "+" oder "-" eingeben/auswählen und mit "E" übernehmen)
5. Direkt zur Home-Position springen. Vorher erfolgt eine Abfrage, ob die bis dahin eingegebenen Daten gespeichert werden sollen.
6. Menü mit "+/-" verlassen. Es erfolgt eine Abfrage, ob die eingegebenen Daten gespeichert werden sollen.
7. Abfrage ob Daten gespeichert werden sollen bestätigen. Ja/Nein mit "+" oder "-" Taste auswählen und mit "E" bestätigen.

6.3 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

Menü	Bedienfunktion		Bedienfunktion		Bedienfunktion	
	Parameter	Default / Auswahl	Parameter	Default / Auswahl	Parameter	Default / Auswahl
Analogeingang INPUT	Kennlinie CURV		Signaldämpfung DAMP		Dezimalpunkt Messwert DI DP	
	Linear	LINAR	0 ... 99 s	0	99,999	3 DEC
	Quadratisch	SQRT			999,99	2 DEC
					9 999,9	1 DEC
					99 999	0 DEC
	Skalierung Messwert 4 mA DI LO		Skalierung Messwert 20 mA DI HI		Messwert Offset OFFST	
	- 19 999 ... 99 999	0,0	- 19 999 ... 99 999	100,0	- 19 999 ... 99 999	0,0
Anzeige DISPL	Dimension DIM		Dimension ¹⁾ DTEXT			

Menü	Bedienfunktion		Bedienfunktion		Bedienfunktion	
	Parameter	Default / Auswahl	Parameter	Default / Auswahl	Parameter	Default / Auswahl
	keine % beliebig	NO % TEXT	XXXXX			
Limit LIMIT	Betriebsart MODE		Schaltschwelle SETP			
	aus	OFF	– 19 999 ... 99 999	0,0		
	Min.Sicherh. mit Alarm	MIN				
	Max.Sicherh. mit Alarm	MAX				
	Alarm	ALARM				
	Hysterese HYST		Ansprechverzögerung DELY			
	– 19 999 ... 99 999	0,0	0 ... 99 s	0,0		
Betriebsparameter PARAM	Benutzercode CODE		Programmname PNAME		Firmware-Version FWVER	
	0 ... 9 999	0				
	NAMUR NAMUR		NAMUR 3,6 ²⁾ N_360		NAMUR 3,80 ²⁾ N_380	
	Standard	dEF	0 bis NAMUR 20,5	3,60	NAMUR 3,6 bis NAMUR 20,5	3,80
	Eingabe	Edit				
	NAMUR 20,5 ²⁾ N2050		NAMUR 21,0 ²⁾ N2100		Test TEST	
	NAMUR 3,80 bis NAMUR 21,0	20,5	20,5 bis 25 mA	21,0	aus	OFF
					Open Collect.	OUT
					Display	DISP
Service SERV	Servicecode SCODE		Parameter rücksetzen ³⁾ PRSET			
		----	ja	YES		
			nein	NO		

- 1) Nur, wenn DIM = TEXT
 2) Nur, wenn NAMUR = Edit
 3) nur für Service-Mitarbeiter durchführbar

6.4 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

6.4.1 Konfiguration über Schnittstelle & PC-Konfigurationssoftware FieldCare Device Setup

WARNUNG

Verlust des Explosionsschutzes bei geöffnetem Gehäuse


- Die Parametrierung muss außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs erfolgen.

Während der Parametrierung mit FieldCare kann das Gerät undefinierte Zustände annehmen! Dies kann das undefinierte Schalten von Ausgängen und Relais zur Folge haben.

Für die Konfiguration des Gerätes über die Software FieldCare Device Setup das Gerät mit dem PC verbinden. Hierzu wird ein spezieller Schnittstellenadapter, die Commubox FXA291, benötigt.

Der vierpolige Stecker des Schnittstellenkabels ist in die entsprechende Buchse im Gerät einzustecken, der USB-Stecker ist am PC in einen freien USB-Steckplatz einzustecken.

Verbindungsaufbau

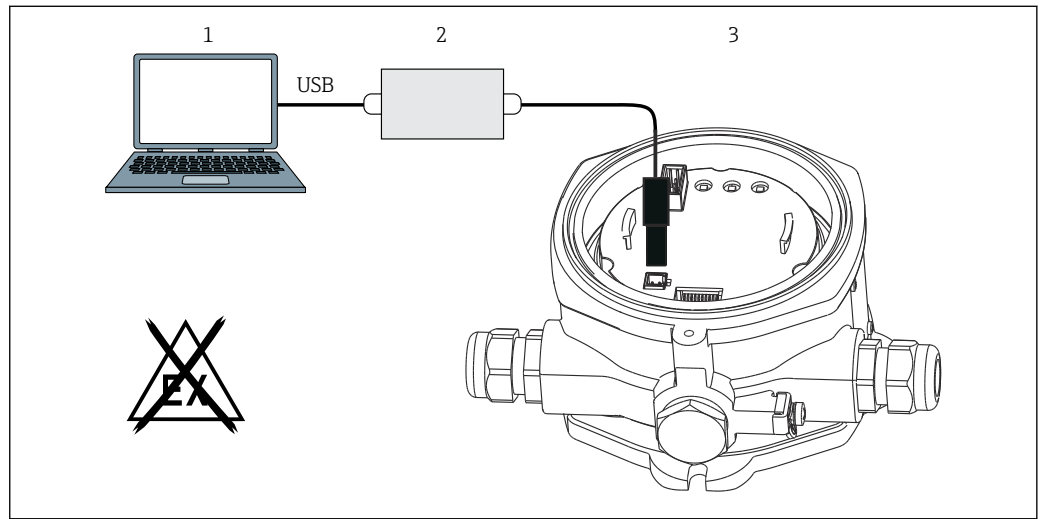

10 Konfiguration des Feldanzeigers über Schnittstellenadapter

- 1 PC-Konfigurationssoftware
- 2 Konfigurationskit USB-Box
- 3 Feldanzeiger

Beim Anschluss des Gerätes wird der Geräte-DTM nicht automatisch in FieldCare geladen, d.h. das Gerät muss manuell hinzugefügt werden.

i Beim RIA14/16 ist keine Online-Parametrierung möglich.

1. Zunächst einem leeren Projekt den Kommunikations-DTM "PCP (Readwin) TXU10 / FXA291" hinzufügen.
2. In den Einstellungen des Comm DTM die Baudrate auf 2400 Baud und den verwendeten COM-Port einstellen.
3. In das Projekt über die Funktion "Gerät hinzufügen..." den Geräte DTM "RIA14/16 / Vx.xx.xx" einfügen.
4. Die weitere Parametrierung des Gerätes anhand dieser Geräte-Betriebsanleitung durchführen. Das gesamte Setup-Menü, also alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Parameter sind ebenfalls in FieldCare Device Setup zu finden.

i Grundsätzlich ist ein Überschreiben von Parametern durch die PC-Software FieldCare und den entsprechenden Geräte-DTM auch bei aktivem Zugriffsschutz möglich. Soll der Zugriffsschutz anhand eines Codes auch auf die Software ausgeweitet werden, ist diese Funktionalität im erweiterten Gerätesetup zu aktivieren.

7 Inbetriebnahme

7.1 Installationskontrolle

Vergewissern, dass alle Montage- und Anschlusskontrollen durchgeführt wurden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

HINWEIS

- ▶ Vor Inbetriebnahme die Übereinstimmung der Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild vergleichen. Ein Nichtbeachten kann zur Beschädigung des Gerätes durch falsche Versorgungsspannung führen.

7.2 Einschalten des Gerätes

Versorgungsspannung einschalten. Während der Geräteinitialisierung werden alle Segmente im Display für ca. 1 Sekunde angezeigt.

7.3 Messgerät konfigurieren

Beschreibung der Bedienfunktionen

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Menüs des Feldanzeigers aufgelistet. Die genaue Beschreibung erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln.

Funktion	Darstellung auf dem Display
Messwertverarbeitung	INPUT
Anzeige	DISPL
Grenzwerte	LIMIT
Sonstige Einstellungen	PARAM
Serviceebene	SERV

7.3.1 Messwertverarbeitung (INPUT)

Eingangsbereich

INPUT → CURVE → Auswahl: Linear (LINAR) oder Wurzel (SQRT)

Der Eingangsbereich ist ein 4 ... 20 mA Signal. Die Art des Eingangssignals (linear oder quadratisch) auswählen.

Dämpfung

INPUT → DAMP → Auswahl: 0-99 (0 = keine Dämpfung).

- Die Dämpfung des Messwerts ist zwischen 0 ... 99 s einstellbar.
- Es können nur ganzzahlige Werte eingegeben werden.
- Die Werkseinstellung ist 0 (keine Dämpfung).

Skalierung Messwert

Bezeichnung	Beschreibung
Dezimalpunkt Messwert 'DI DP'	Gibt die Anzahl an Nachkommastellen für die numerische Anzeige des Messbereichs an. <ul style="list-style-type: none"> ■ Auswahlbereich 0 - 3 Nachkommastellen ■ Vorgabe: 1 Nachkommastelle <p>Wenn die Anzahl an Nachkommastellen erhöht wird, muss bei allen abhängigen Bedienparametern der Wert nach der Formel $\text{Wert neu} = \text{Wert alt} * 10^{(\text{NKneu} - \text{NKalt})}$ neu berechnet werden. Ist der Wert einer der abhängigen Bedienparameter < -19999 oder > 99999, kann die Anzahl an Nachkommastellen nicht erhöht werden und die Fehlermeldung C561 wird in der Anzeige dargestellt.</p>
Messwert 0 % 'DI LO'	Gibt den Anzeigewert für den 4 mA Wert an. <ul style="list-style-type: none"> ■ Wertebereich -19999 ... 99999 ■ Vorgabe: 0,0

Bezeichnung	Beschreibung
Messwert 100 % DI HI'	Gibt den Anzeigewert für den 20 mA Wert an. <ul style="list-style-type: none"> ■ Wertbereich –19 999 ... 99 999 ■ Vorgabe: 100,0
Messwert Offset 'OFFST'	Dient zur Korrektur des Anzeigemesswerts. Der Offset wird auf den Messwert addiert. <ul style="list-style-type: none"> ■ Wertbereich –19 999 ... 99 999 ■ Vorgabe: 0,0

 Messwert 0 % und 100 % dürfen nicht identisch sein. Der 0 % Messwert kann allerdings größer als der 100 % Messwert sein (invertieren).

7.3.2 Anzeige (DISPL)

Dimension

DIM → Auswahl: NO, °C, K, °F, % oder TEXT


Es kann eine der fest hinterlegten Einheiten (°C, K, °F, %) ausgewählt werden. Alternativ dazu kann auf der 14-Segment-Anzeige eine beliebige Einheit eingestellt werden (TEXT).

Der Zeichensatz besteht aus folgenden Zeichen: Die Zeichen A-Z, abcdhijlmnoruvwy, die Ziffern 0-9 und die Sonderzeichen: - + * / ()

Parametrierung der frei einstellbaren Einheit (DTEXT)

DIM → DTEXT → Eingabe einer Einheit frei einstellbar

Um die frei einstellbare Einheit zu parametrieren, müssen alle 5 Stellen auf der 14-Segment Anzeige parametriert werden. Durch Drücken der "E" Taste wird der jeweils nächste Buchstabe editiert. Die eingestellte Einheit mit "E" übernehmen.

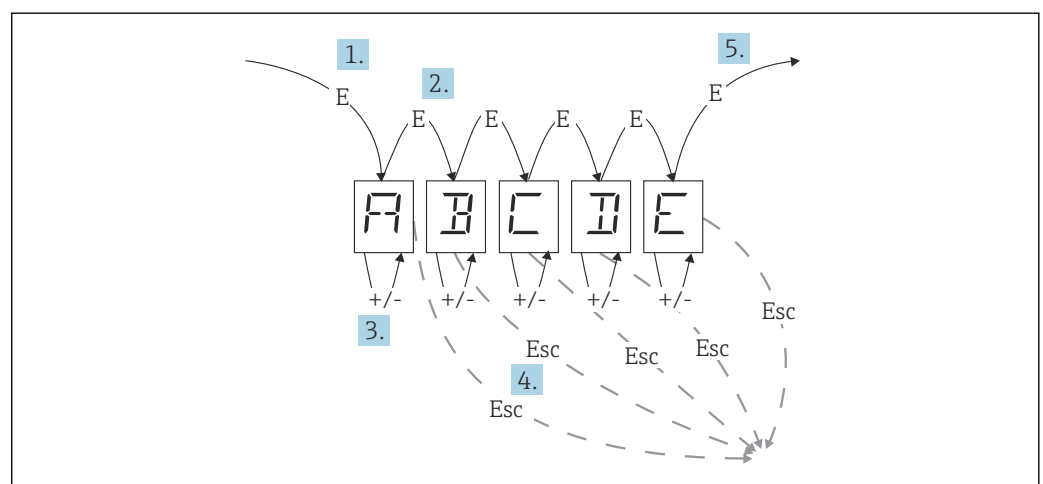

A0051908

Parametrierung der frei einstellbaren Einheit

1. Durch Drücken der "E" Taste wird die gewünschte Bedienfunktion ausgewählt.
2. Durch Drücken der "E" Taste wird die nächste Stelle der 5-stelligen 14-Segment Anzeige ausgewählt.
3. Durch Drücken der Taste "+" oder "-" wird für die ausgewählte Stelle das nächste / vorherige Zeichen ausgewählt.
4. Durch gleichzeitiges Drücken der "+/-" Tasten wird die Eingabe abgebrochen und die Bedienfunktion angezeigt.

5. Wenn die 5. Stelle der Anzeige mit "E" bestätigt wird, wird die Eingabe übernommen und in die Bedienfunktion gewechselt.

7.3.3 Grenzwerte (LIMIT)

Bei einer Grenzwertverletzung und einer Störung wird der OC-Ausgang nach dem Ruhestromprinzip stromlos geschaltet.

Bei Grenzwertverletzung MIN (unterer Grenzwert) erscheint in der 14-Segmentanzeige 'LIMIN' und bei Grenzwertverletzung MAX (oberer Grenzwert) 'LIMAX'.

Betriebsart

LIMIT → MODE → Auswahl OFF, MIN, MAX, ALARM

Auswahl der Betriebsart 'Grenzwert- und Störüberwachung'.

Auswahlmöglichkeiten: MIN, MAX, ALARM oder OFF

- MIN = unterer Grenzwert
- MAX = oberer Grenzwert
- ALARM = im Fehlerfall des Gerätes
- Vorgabe: OFF = keine Grenzwert- oder Störüberwachung

Schaltwelle

LIMIT → SETP → Auswahl -19 999 ... 99 999

Messwert, an dem eine Änderung des Schalterzustandes auftritt.

- Wertebereich: -19 999 ... 99 999
- Vorgabe 0

Hysterese

LIMIT → HYST → Auswahl -19 999 ... 99 999

Eingabe der Hysterese zur Schaltschwelle bei Minimum- / Maximumsicherheit.

- Wertebereich: -19 999 ... 99 999
- Vorgabe 0

Ansprechverzögerung

LIMIT → DELY → Auswahl 0 ... 99 s

Einstellung der Ansprechverzögerung des Grenzwertereignisses nach Erreichen der Schaltschwelle in Sekunden.

- Wertebereich: 0 ... 99 s
- Vorgabe 0

7.3.4 Sonstige Einstellungen (PARAM)

Benutzercode - Verriegelung



PARAM → CODE → Eingabe des Benutzercodes


Um die Prozesse vor unbefugten und ungewollten Einwirkungen zu schützen, ist eine Verriegelung des Geräts möglich. Die Geräteparameter sind durch einen 4-stelligen Benutzercode geschützt und können ohne Code-Eingabe nicht verändert werden.

Benutzercode: Ein bereits vergebener Benutzercode kann nur verändert werden, wenn der alte Code zur Freischaltung des Geräts eingegeben wird. Danach ist der neue Code einstellbar.

- Wertebereich: 0 ... 9 999
- Vorgabe 0

Programminformationen

Bezeichnung	Beschreibung
Programmname 'PNAME'	Anzeige der Identifikation der im Gerät geladenen Firmware (7-stellig)  Anzeige nicht editierbar!
Firmware Version 'FWVER'	Anzeige der Identifikation der im Gerät geladenen Firmware (8-stellig)  Anzeige nicht editierbar!

 Durch Drücken der + oder - Taste kann bei den 7- oder 8-stelligen Anzeigewerten horizontal gescrollt werden.

Alarmgrenzen (NAMUR)

PARAM → NAMUR

Die Alarmgrenzen sind werkseitig auf NAMUR Werte eingestellt. Diese Werte können als Vorgabewerte verwendet (DEF) oder frei eingestellt (EDIT) werden.

Wenn die Bedienposition 'frei einstellbar' gewählt wurde, können folgende Bedienpositionen geändert werden:

Bezeichnung	Beschreibung
NAMUR 3,6	Wertebereich: 0 mA... < Namur 3,8 Vorgabe: 3,60
NAMUR 3,8	Wertebereich: Namur 3,6 < x < Namur 20,5 Vorgabe: 3,80
NAMUR 20,5	Wertebereich: Namur 3,8 < x < Namur 21,0 Vorgabe: 20,50
NAMUR 21,0	Wertebereich: Namur 20,5 < x < Namur 25 mA Vorgabe: 21,00

Die Namur-Grenzen sind aufsteigend angegeben.

Test (TEST)

PARAM → TEST → Auswahl OFF, OUT, DISP

Gewisse Gerätefunktionen können automatisch getestet werden.

- aus: OFF (Vorgabe)
- Open Collector: OUT
- Display: DISP

7.3.5 Serviceebene (SERV)

Diese Ebene kann nur nach Eingabe des Service-Codes ausgewählt werden (nur für Servicepersonal verfügbar).

Zurücksetzen der Einstellungen (PRSET)

PRSET - Reset durchführen

Der Service hat die Möglichkeit die Einstellungen auf die Vorgabewerte zurück zu setzen.

Reset: Nach Auswahl von Ja werden die Bedienparameter auf die werkseitigen Vorgaben eingestellt.

- Auswahl: ja oder nein
- Vorgabe: nein

Sobald die Vorgabewerte gesetzt sind, wird die Auswahl automatisch wieder auf Nein gesetzt.

8 Diagnose und Störungsbehebung

8.1 Allgemeine Störungsbehebungen

WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung

- Gerät zur Fehlersuche nicht in geöffnetem Zustand betreiben.

8.2 Diagnoseliste

Fehler die während des Selbsttests oder im laufenden Betrieb auftreten, werden sofort im Display dargestellt. Quittierbare Fehlermeldungen werden nach Tastendruck gelöscht. Eine Störung liegt vor, wenn die Hardware zum Schreiben und Lesen von Daten (EEPROM) defekt ist oder Daten aus dem EEPROM nicht korrekt gelesen werden können.

Die Fehler sind definiert als:

Fehlercode	Bedeutung
C561	Displayüberlauf
F041	Sensorfehler ($0 \text{ mA} < \text{Eingang} \leq 2 \text{ mA}$). Warnsymbol "Störung" wird angezeigt.
F045	Sensorfehler ($2 \text{ mA} < \text{Eingang} \leq 3,6 \text{ mA}$ oder $\text{Eingang} \geq 21 \text{ mA}$). Warnsymbol "Störung" wird angezeigt.
F101	Bereichsunterschreitung (Eingang zwischen $3,6 \text{ mA}$ und $3,8 \text{ mA}$). Warnsymbol "Störung" wird angezeigt.
F102	Bereichsüberschreitung (Eingang zwischen $20,5 \text{ mA}$ und $21,0 \text{ mA}$). Warnsymbol "Störung" wird angezeigt.
F261	Fehler: EEPROM. Warnsymbol "Störung" wird angezeigt.
F282	Parameterdaten konnten nicht gespeichert werden. Warnsymbol "Störung" wird angezeigt.
F283	Parameterdaten fehlerhaft. Warnsymbol "Störung" wird angezeigt.
F431	Abgleichwerte fehlerhaft. Warnsymbol "Störung" wird angezeigt.

8.2.1 Firmware-Historie

Änderungsstand

Die Versionsnummer auf dem Typenschild und in der Betriebsanleitung gibt den Änderungsstand des Geräts an: XX.YY.ZZ (Beispiel 01.02.01).

XX	Änderung der Hauptversion. Kompatibilität ist nicht mehr gegeben. Gerät und Bedienungsanleitung ändern sich.
YY	Änderung bei Funktionalität und Bedienung. Kompatibilität ist gegeben. Bedienungsanleitung ändert sich.
ZZ	Fehlerbeseitigung und interne Änderungen. Bedienungsanleitung ändert sich nicht.

Datum	Software-Version	Softwareänderung	Dokumentation
08/2009	01.00.00	Original Software	BA278R/09/de/08.09
09/2010	01.00.zz	Keine Änderung in Funktionalität und Bedienung	BA278R/09/de/13.10
12/2011	01.00.zz	Keine Änderung in Funktionalität und Bedienung	BA00278R/09/de/01.11
11/2012	01.00.zz	Keine Änderung in Funktionalität und Bedienung	BA00278R/09/DE/02.12
04/2013	01.00.zz	Keine Änderung in Funktionalität und Bedienung	BA00278R/09/DE/03.13
07/2015	01.00.zz	Keine Änderung in Funktionalität und Bedienung	BA00278R/09/DE/04.15

9 Wartung

Für das Gerät sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

9.1 Reinigung

Das Gerät kann mit einem sauberen, trockenen Tuch gereinigt werden.

10 Reparatur

10.1 Allgemeine Hinweise

Das Gerät ist modular aufgebaut und Reparaturen können durch elektrotechnisches Fachpersonal des Kunden durchgeführt werden. Für weitere Informationen über Service und Ersatzteile, den Lieferanten kontaktieren.


10.1.1 Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten

- Eine Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten darf nur durch sachkundiges Fachpersonal oder durch den Hersteller erfolgen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Ex-Vorschriften sowie die Sicherheitshinweise und Zertifikate beachten.
- Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Bei Bestellung des Ersatzteiles Gerätebezeichnung auf dem Typenschild beachten. Es dürfen nur Teile durch gleiche Teile ersetzt werden.
- Reparaturen gemäß Anleitung durchführen. Nach einer Reparatur die für das Gerät vorgeschriebene Stückprüfung durchführen.
- Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Hersteller erfolgen.
- Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren.

10.2 Ersatzteile

Aktuell lieferbare Ersatzteile zum Gerät sind Online unter:

http://www.products.endress.com/spareparts_consumables. Bei Ersatzteilbestellungen die Seriennummer des Gerätes angeben!

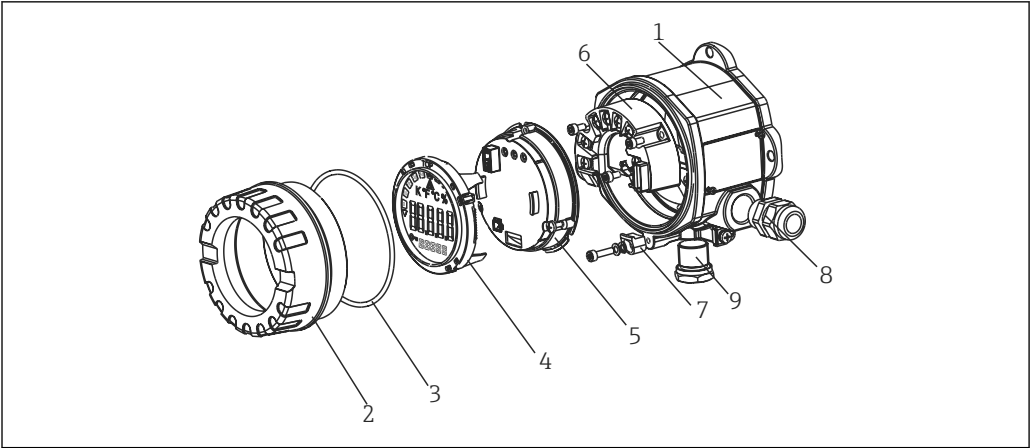

A0012133

11 Ersatzteile des Feldanzeigers

Pos. Nr.				
1	Gehäuse RID14			
		Zertifikate:		
		A	Ex-freier Bereich + Ex nA	
		B	Ex d	
		Material:		
		A	Aluminium	
		B	Edelstahl 316L	
		Kabeleinführung:		
		1	3x Gewinde NPT1/2, ohne Klemmenblock	
		2	3x M20x1.5, ohne Klemmenblock	
		3	3x Gewinde G1/2, ohne Klemmenblock	
		Ausführung:		
		A	Standard	
	RIA141G-			← Bestellcode komplett Gehäuse RIA14

Pos. Nr.	Typ	Bestellnummer
2	Gehäusedeckel kpl. Display, 316L, Ex d, FM XP, CSA XP, mit Dichtung	TMT142X-HC
	Gehäusedeckel kpl. Display, 316L mit Dichtung	TMT142X-HD
	Gehäusedeckel kpl. Display Alu Ex d + Dichtung	RIA141X-HK
	Gehäusedeckel kpl. Display Alu + Dichtung	RIA141X-HL
3	O-Ring 88x3 NBR70 PTFE-Gleitbeschichtung//O-Ring 88x3 EPDM70 PTFE-Gleitbeschichtung	71158816
4	Display + Halterung + Verdrehsicherung	XPR0010-DA
	Displayhalterung + Verdrehsicherung	RIA141X-DC
	Halterung Display Feldgehäuse	51004454
5	Elektronik	XPR0010-EA
6	Klemmenblock	RIA141X-KA

Pos. Nr.	Typ	Bestellnummer
7	Deckelkralle Ersatzteilset Feldgehäuse Schraube, Scheibe, Federring	51004948
8	2x Kabelverschraubung M20	RK01-AB
9	Stopfen (Blind) M20x1,5 EEx-d/XP	51004489
	Stopfen (Blind) NPT1/2" ALU	51004490
	Stopfen (Blind) G1/2" EEx-d/XP	51004916
	Stopfen (Blind) NPT1/2"V4A	51006888

10.3 Rücksendung

Die Anforderungen für eine sichere Rücksendung können je nach Gerätetyp und landespezifischer Gesetzgebung unterschiedlich sein.

1. Informationen auf der Internetseite einholen:
<http://www.endress.com/support/return-material>
↳ Region wählen.
2. Das Gerät bei einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung zurücksenden.

10.4 Entsorgung



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.

11 Zubehör

Aktuell verfügbares Zubehör zum Produkt ist über den Produktkonfigurator unter www.endress.com auswählbar:

1. Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswählen.
2. Produktseite öffnen.
3. **Ersatzteile und Zubehör** auswählen.

11.1 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Bezeichnung	
Schnittstellenkabel	Commubox TXU10 inkl. FieldCare Device Setup und DTM Library
	Commubox FXA291 inkl. FieldCare Device Setup und DTM Library

12 Technische Daten

12.1 Eingang

12.1.1 Messgröße

Strom

12.1.2 Messbereich

4 ... 20 mA Verpolungsschutz

12.1.3 Eingangssignal

- Spannungsabfall < 4 V bei 3 ... 22 mA
- Max. Spannungsfall < 6 V bei max. Kurzschlussstrom 200 mA

12.2 Ausgang

12.2.1 Ausgangssignal

Digitaler Grenzwertschalter

passiv, Open collector:

I_{\max}	200 mA
------------	--------

U_{\max}	35 V
------------	------

$U_{\text{low/max}}$	< 2 V bei 200 mA
----------------------	------------------

max. Reaktionszeit auf Grenzwert	250 ms
----------------------------------	--------

Temperaturbereich	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
-------------------	---------------------------------

12.2.2 Ausfallsignal


- Kein Messwert in der LC-Anzeige sichtbar, keine Hintergrundbeleuchtung.
- Open Collector inaktiv.

12.2.3 Übertragungsverhalten

Der Anzeiger lässt das HART®-Übertragungsprotokoll ungehindert passieren.

12.3 Energieversorgung

12.3.1 Klemmenbelegung

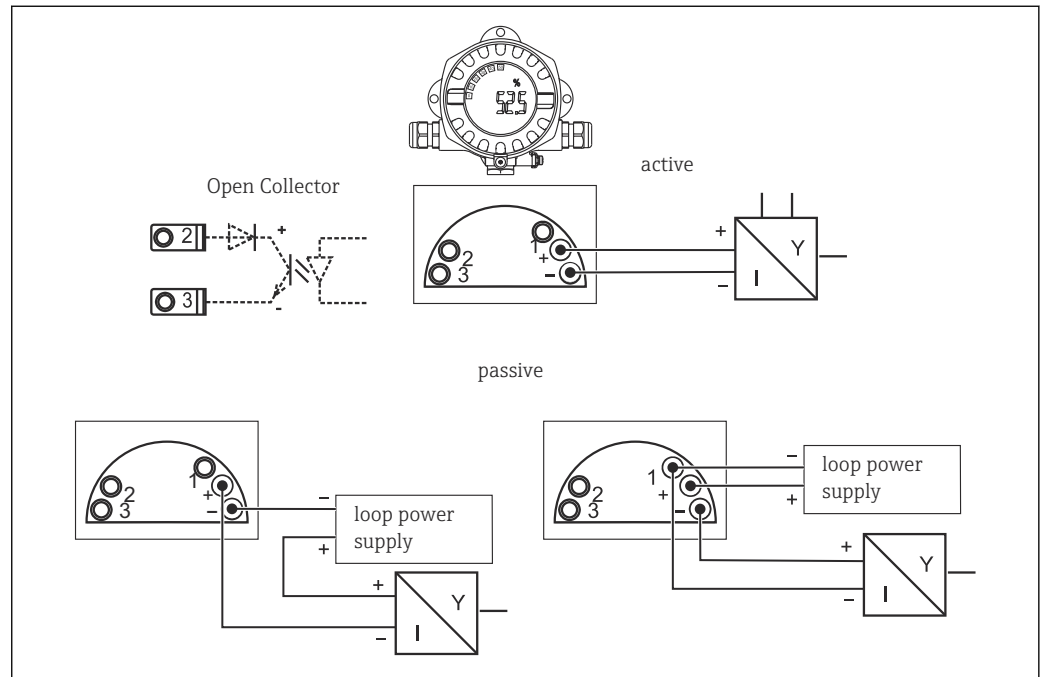

A0051890

12 Klemmenbelegung des Feldanzeigers

Klemme	Klemmenbelegung	Ein- und Ausgang
+	Messsignal (+) 4 ... 20 mA	Signaleingang
-	Messsignal (-) 4 ... 20 mA	Signaleingang
1a, 1b	Anschlussklemme für weitere Instrumentierung	Stützklemme
2	Digitaler Grenzwertschalter (Kollektor)	Schaltausgang
3	Digitaler Grenzwertschalter (Emitter)	Schaltausgang

12.3.2 Versorgungsspannung

Die Versorgung erfolgt über die 4 ... 20 mA Stromschleife.

i Das Gerät darf nur von einem Netzteil mit einem energiebegrenzten Stromkreis nach UL/EN/IEC 61010-1, Kap. 9.4 und Anforderungen Tabelle 18, gespeist werden.

12.3.3 Spannungsabfall

Spannungsabfall	< 3,6 V bei 3 ... 22 mA
Max. Spannungsabfall	< 6 V bei max. Kurzschlussstrom 200 mA

12.3.4 Anschlussklemmen

Leitungen bis max. 2,5 mm² (14 AWG) plus Aderendhülse

12.3.5 Kabeleinführungen

Die folgenden Kabeleinführungen sind verfügbar:

- Gewinde NPT 1/2
- Gewinde M20
- Gewinde G1/2
- 2x Verschraubung NPT1/2 + 1x Blindstopfen
- 2x Verschraubung M20 + 1x Blindstopfen

12.4 Leistungsmerkmale

12.4.1 Referenzbedingungen

T	25 °C (77 °F)
---	---------------

12.4.2 Maximale Messabweichung

< 0,1 % vom skalierten Anzeigebereich

12.4.3 Einfluss Umgebungstemperatur

Einfluss auf die Genauigkeit bei Änderung der Umgebungstemperatur um 1 K (1,8 °F):
0,01 %

12.5 Montage

12.5.1 Montageort

Wand- oder Rohrmontage (siehe "Zubehör")

12.5.2 Einbaulage

Keine Einschränkung.

Die Einbaulage wird von der Ablesbarkeit des Displays bestimmt.

12.5.3 Einsatzhöhe

Bis zu 2 000 m (6 561,7 ft) über Normalnull

12.6 Umgebung

12.6.1 Umgebungstemperaturbereich

−40 ... +80 °C (−40 ... +176 °F)

−20 ... +80 °C (−4 ... +176 °F) bei Verwendung des Open Collector Ausgangs



Bei Temperaturen < −20 °C (−4 °F) kann die Anzeige träge reagieren.

Bei Temperaturen < −30 °C (−22 °F) ist die Ablesbarkeit nicht mehr gewährleistet.

12.6.2 Lagerungstemperatur

−40 ... 80 °C (−40 ... 176 °F)

12.6.3 Elektrische Sicherheit

Nach IEC 61010-1,
UL 61010-1,
CSA C22.2 No. 1010.1-92

12.6.4 Klimaklasse

Nach IEC 60654-1, Klasse C

12.6.5 Schutzart

IP 66/IP67, Type 4X (nicht UL-bewertet)

12.6.6 Stoßfestigkeit

3g bei 2 ... 150 Hz nach IEC 60068-2-6

12.6.7 Betauung

Zulässig

12.6.8 Einbaukategorie

1 nach IEC 61010

12.6.9 Verschmutzungsgrad

2

12.6.10 Überspannungskategorie

II

12.6.11 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

CE Konformität

Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß allen relevanten Anforderungen der IEC/EN 61326-Serie und NAMUR Empfehlung EMV (NE21). Details sind aus der Konformitätserklärung ersichtlich.

Maximale Messabweichung < 1% vom Messbereich.

Störfestigkeit nach IEC/EN 61326-Serie, Anforderung Industrieller Bereich

Störaussendung nach IEC/EN 61326-Serie, Betriebsmittel der Klasse B




Der Anschluss der Funktionserde kann für den funktionalen Zweck erforderlich sein.
Die elektrischen Anforderungen der einzelnen Länder sind einzuhalten.

12.7 Konstruktiver Aufbau

12.7.1 Bauform, Maße

Aluminiumdruckgussgehäuse für allgemeine Anwendungsbereiche oder, als Option, Edelstahlgehäuse

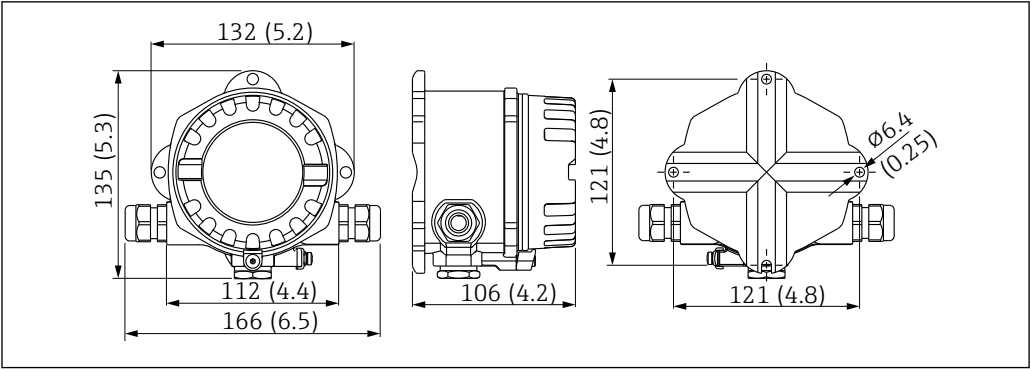

13 Abmessungen in mm (in)

- Aluminiumgehäuse für allgemeine Anwendungsbereiche oder, als Option, Edelstahlgehäuse
- Elektronik- und Anschlussraum gemeinsam im Einkammerngehäuse
- Display steckbar in 90 °-Schritten

12.7.2 Gewicht

Aluminiumgehäuse	ca. 1,6 kg (3,5 lb)
Edelstahlgehäuse	ca. 4,2 kg (3,5 lb)

12.7.3 Werkstoffe

Gehäuse	Typenschild
Aluminiumdruckguss AlSi10Mg/AlSi12Mg mit Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis	Aluminium AlMg1, schwarz eloxiert
Edelstahl CF3M (316L)	Edelstahl 1.4404 (AiSi 316L)

12.7.4 Anschlussklemmen


Leitungen bis max. 2,5 mm² (14 AWG) plus Aderendhülse

12.8 Anzeige- und Bedienoberfläche

12.8.1 Bedienkonzept

3-Tastenbedienung (-/+ /E) im Gerät integriert, Zugang bei geöffnetem Gehäuse

12.8.2 Vor-Ort-Bedienung

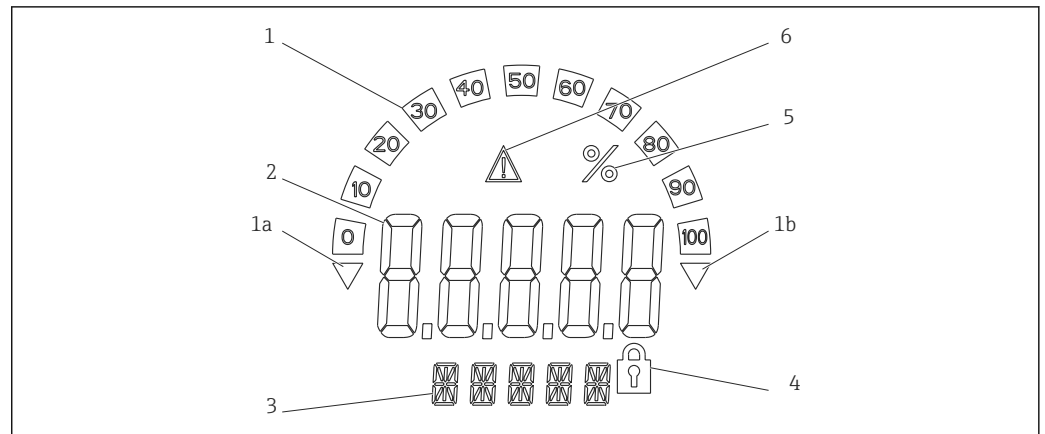

A0011157

■ 14 LC-Anzeige des Feldanzeigers (beleuchtet, steckbar in 90 °)

- 1 Bargraphanzeige
- 1a Marke für Messbereichsunterschreitung
- 1b Marke für Messbereichsüberschreitung
- 2 Messwertanzeige, Ziffernhöhe 20,5 mm (0,8 in)
- 3 14-Segment Anzeige für Einheiten und Meldungen
- 4 Symbol "Programmierung gesperrt"
- 5 Einheit "%"
 - 6 Warnsymbol "Störung"

- Anzeigebereich
 - 19 999 ... +99 999
- Offset
 - 19 999 ... +99 999
- Signalisierung
 - Messbereichsüber- / unterschreitung
- Grenzwertverletzung
 - Grenzwertüber- / unterschreitung

12.8.3 Fernbedienung

Parametrierung


Das Gerät ist mit der PC-Software FieldCare parametrierbar. FieldCare Device Setup ist im Lieferumfang der Commubox FXA291 und TXU10-AC (siehe 'Zubehör') enthalten oder kann kostenlos über www.endress.com heruntergeladen werden.

Schnittstelle

Parametrierschnittstelle am Gerät; Verbindung zum PC via Schnittstellenkabel (siehe 'Zubehör').

Konfigurierbare Geräteparameter (Auswahl)

Messdimension, Messbereiche (linear/quadratisch), Setup Sperre mittels Benutzercode, Fehlverhalten, digitales Filter (Dämpfung), Offset, Grenzwert (min/max/Alarm), Alarmgrenzwerte frei einstellbar

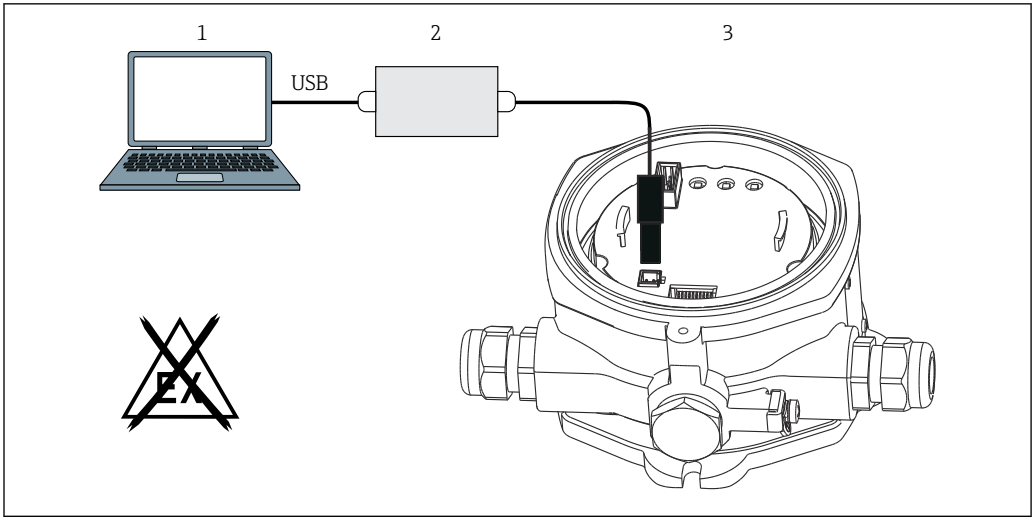

A0051931

15 Parametrierung über PC-Konfigurationssoftware

- 1 PC-Konfigurationssoftware
- 2 Konfigurationskit USB-Box
- 3 Feldanzeiger

12.9 Zertifikate und Zulassungen

Aktuelle Zertifikate und Zulassungen zum Produkt stehen unter www.endress.com auf der jeweiligen Produktseite zur Verfügung:

- 1. Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswählen.
- 2. Produktseite öffnen.
- 3. **Downloads** auswählen.

12.9.1 UL-Zulassung

Weitere Informationen unter UL Product iq™, Suche nach Keyword "E225237"


12.10 Dokumentation

- i** Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:
 - **Device Viewer** (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
 - **Endress+Hauser Operations App**: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

12.10.1 Dokumentfunktion

Folgende Dokumentationen können je nach bestellter Geräteausführung verfügbar sein:

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments
Technische Information (TI)	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.
Kurzanleitung (KA)	Schnell zum 1. Messwert Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenan-nahme bis zur Erstinbetriebnahme.

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments
Betriebsanleitung (BA)	Ihr Nachschlagewerk Die Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus vom Gerät benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.
Beschreibung Geräteparameter (GP)	Referenzwerk für Ihre Parameter Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Parameter. Die Beschreibung richtet sich an Personen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.
Sicherheitshinweise (XA)	Abhängig von der Zulassung liegen dem Gerät bei Auslieferung Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen bei. Diese sind integraler Bestandteil der Betriebsanleitung.  Auf dem Typenschild ist angegeben, welche Sicherheitshinweise (XA) für das jeweilige Gerät relevant sind.
Geräteabhängige Zusatzdokumentation (SD/FY)	Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.



www.addresses.endress.com
