

操作手册

Proline Promass O 300

科里奥利质量流量计
HART



- 请将文档妥善保存在安全地方，便于操作或使用设备时查看。
- 为了避免出现人员或装置危险，请仔细阅读“基本安全指南”章节，以及针对特定操作步骤的文档中的所有其他安全指南。
- 制造商保留修改技术参数的权利，将不预先通知。**Endress+Hauser** 当地销售中心将为您提供最新文档信息和更新文档资料。

目录

1	文档信息	6			
1.1	文档功能	6			
1.2	图标	6			
1.2.1	安全图标	6			
1.2.2	电气图标	6			
1.2.3	通信图标	6			
1.2.4	工具图标	7			
1.2.5	特定信息图标	7			
1.2.6	图中的图标	7			
1.3	文档资料代号	8			
1.3.1	文档功能	8			
1.4	注册商标	8			
2	安全指南	9			
2.1	人员要求	9			
2.2	指定用途	9			
2.3	工作场所安全	10			
2.4	操作安全	10			
2.5	产品安全	10			
2.6	IT 安全	10			
2.7	设备的 IT 安全	11			
2.7.1	通过硬件写保护实现访问保护	11			
2.7.2	访问密码	11			
2.7.3	通过网页服务器访问	12			
2.7.4	通过 OPC-UA 访问	12			
2.7.5	通过服务接口 (CDI-RJ45) 访问	12			
3	产品描述	13			
3.1	产品设计	13			
4	到货验收和产品标识	14			
4.1	到货验收	14			
4.2	产品标识	14			
4.2.1	变送器铭牌	15			
4.2.2	传感器铭牌	16			
4.2.3	测量设备上的图标	17			
5	储存和运输	18			
5.1	储存条件	18			
5.2	运输产品	18			
5.2.1	不带起吊吊环的测量仪表	18			
5.2.2	带起吊吊环的测量设备	19			
5.2.3	使用叉车搬运	19			
5.3	包装处置	19			
6	安装	20			
6.1	安装要求	20			
6.1.1	安装位置	20			
6.1.2	环境条件和过程条件要求	22			
6.1.3	特殊安装指南	24			
6.2	安装测量仪表	25			
6.2.1	所需工具	25			
6.2.2	准备测量仪表	25			
6.2.3	安装测量仪表	26			
6.2.4	旋转变送器外壳	26			
6.2.5	旋转显示单元	27			
6.3	安装后检查	27			
7	电气连接	29			
7.1	电气安全	29			
7.2	接线要求	29			
7.2.1	所需工具	29			
7.2.2	连接电缆要求	29			
7.2.3	接线端子分配	32			
7.2.4	准备测量设备	32			
7.3	连接测量设备	32			
7.3.1	连接变送器	32			
7.3.2	连接远传显示单元 DKX001	35			
7.4	电势平衡	35			
7.4.1	要求	35			
7.5	特殊接线指南	36			
7.5.1	接线实例	36			
7.6	确保防护等级	40			
7.7	连接后检查	40			
8	操作方式	41			
8.1	操作方式概述	41			
8.2	操作菜单的结构和功能	42			
8.2.1	操作菜单的结构	42			
8.2.2	操作方式	43			
8.3	通过现场显示单元访问操作菜单	44			
8.3.1	操作界面	44			
8.3.2	菜单视图	45			
8.3.3	编辑界面	47			
8.3.4	操作单元	49			
8.3.5	打开文本菜单	50			
8.3.6	在列表中移动和选择	51			
8.3.7	直接查看参数	51			
8.3.8	查询帮助文本	52			
8.3.9	更改参数	52			
8.3.10	用户角色及访问权限	53			
8.3.11	通过访问密码关闭写保护	53			
8.3.12	打开和关闭键盘锁	53			
8.4	通过网页浏览器访问操作菜单	54			
8.4.1	功能范围	54			
8.4.2	要求	54			
8.4.3	建立连接	56			
8.4.4	登录	57			
8.4.5	用户界面	58			
8.4.6	关闭网页服务器	59			
8.4.7	退出	59			
8.5	通过调试软件访问操作菜单	60			
8.5.1	连接调试软件	60			
8.5.2	Field Xpert SFX350、SFX370	63			
8.5.3	FieldCare	63			
8.5.4	DeviceCare	64			

8.5.5	AMS 设备管理机	65	11.7	显示数据日志	140
8.5.6	SIMATIC PDM	65	11.8	气泡处理功能	143
8.5.7	475 手操器	65	11.8.1	“测量模式”子菜单	144
9	系统集成	66	11.8.2	“介质系数”子菜单	144
9.1	设备描述文件概述	66	12	诊断和故障排除	145
9.1.1	当前设备版本信息	66	12.1	常规故障排除	145
9.1.2	调试软件	66	12.2	通过 LED 指示灯标识诊断信息	146
9.2	HART 通信传输的测量变量	67	12.2.1	变送器	146
9.2.1	设备参数	69	12.3	现场显示单元上的诊断信息	148
9.3	其他设置	71	12.3.1	诊断信息	148
10	调试	74	12.3.2	调用补救措施	150
10.1	功能检查	74	12.4	网页浏览器中的诊断信息	150
10.2	启动测量设备	74	12.4.1	诊断响应方式	150
10.3	设置显示语言	74	12.4.2	查看补救信息	151
10.4	设置测量仪表	74	12.5	FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息	151
10.4.1	设置设备位号	76	12.5.1	诊断响应方式	151
10.4.2	设置系统单位	76	12.5.2	查看补救信息	152
10.4.3	选择和设置介质	79	12.6	接收诊断信息	153
10.4.4	显示输入/输出设置	80	12.6.1	调整诊断响应	153
10.4.5	设置电流输入	81	12.6.2	调节状态信号	153
10.4.6	设置状态输入	82	12.7	诊断信息概述	154
10.4.7	设置电流输出	83	12.8	现有诊断事件	158
10.4.8	设置脉冲/频率/开关量输出	87	12.9	诊断信息列表	158
10.4.9	设置继电器输出	94	12.10	事件日志	159
10.4.10	设置双脉冲输出	96	12.10.1	查看事件日志	159
10.4.11	设置现场显示单元	97	12.10.2	筛选事件日志	159
10.4.12	设置小流量切除	102	12.10.3	信息事件概述	160
10.4.13	设置非满管检测	103	12.11	复位测量设备	161
10.5	高级设置	104	12.11.1	“设备复位”参数的功能范围	162
10.5.1	在此参数中输入访问密码。	105	12.12	设备信息	162
10.5.2	过程变量计算值	105	12.13	固件更新历史	163
10.5.3	执行传感器调节	106	12.14	设备历史记录和兼容性	164
10.5.4	设置累加器	109	13	维护	165
10.5.5	执行高级显示设置	111	13.1	维护任务	165
10.5.6	WLAN 设置	117	13.1.1	外部清洗	165
10.5.7	设置管理	118	13.2	测量和检测设备	165
10.5.8	使用设备管理参数	119	13.3	Endress+Hauser 服务	165
10.6	仿真	121	14	维修	166
10.7	进行写保护设置, 防止未经授权的访问	123	14.1	基本信息	166
10.7.1	通过访问密码设置写保护	124	14.1.1	修理和转换理念	166
10.7.2	通过写保护开关设置写保护	125	14.1.2	维修和改装说明	166
11	操作	126	14.2	备件	166
11.1	读取设备锁定状态	126	14.3	Endress+Hauser 服务	166
11.2	调整显示语言	126	14.4	返厂	166
11.3	设置显示单元	126	14.5	废弃	167
11.4	读取测量值	126	14.5.1	拆除测量仪表	167
11.4.1	“测量变量”子菜单	127	14.5.2	废弃测量设备	167
11.4.2	“累加器”子菜单	134	15	附件	168
11.4.3	“输入值”子菜单	134	15.1	设备专用附件	168
11.4.4	输出值	135	15.1.1	变送器	168
11.5	使测量仪表适应过程条件	138	15.1.2	传感器	169
11.6	执行累加器复位	138	15.2	通信专用附件	169
11.6.1	“控制累加器”参数的功能范围	139			
11.6.2	“所有累加器清零”参数的功能范围	139			

15.3 服务专用附件 170

15.4 系统产品 170

16 技术参数 171

16.1 应用 171

16.2 功能与系统设计 171

16.3 输入 172

16.4 输出 175

16.5 电源 181

16.6 性能参数 183

16.7 安装 186

16.8 环境条件 187

16.9 过程条件 188

16.10 计量交接测量 191

16.11 机械结构 191

16.12 可操作性 193

16.13 证书和认证 197

16.14 应用软件包 200

16.15 附件 201

16.16 补充文档资料 201

索引 204

1 文档信息

1.1 文档功能

《操作手册》包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

1.2 图标

1.2.1 安全图标



危险状况警示图标。若未能避免这种状况，会导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。



危险状况警示图标。若未能避免这种状况，会导致人员轻微或中等伤害。



操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。




1.2.2 电气图标

图标	说明
	直流电
	交流电
	直流电和交流电
	接地连接 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	等电势连接端（PE：保护性接地端） 建立任何其他连接之前，必须确保接地端子已经可靠接地。 设备内外部均有接地端： <ul style="list-style-type: none">内部接地端：等电势连接端已连接至电源。外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。

1.2.3 通信图标

图标	说明
	无线局域网（WLAN） 无线局域网通信。
	LED 指示灯 发光二极管熄灭。
	LED 指示灯 发光二极管亮起。
	LED 指示灯 发光二极管闪烁。







1.2.4 工具图标

图标	说明
	一字螺丝刀
	内六角扳手
	开口扳手

1.2.5 特定信息图标

图标	说明
	允许 允许的操作、过程或动作。
	推荐 推荐的操作、过程或动作。
	禁止 禁止的操作、过程或动作。
	提示 附加信息。
	参考文档
	参考页面
	参考图
	提示信息或重要分步操作
	操作步骤
	操作结果
	帮助信息
	外观检查

1.2.6 图中的图标

图标	说明
	部件号
	操作步骤
	视图
	章节
	危险区
	安全区（非危险区）
	流向

1.3 文档资料代号

-  配套技术文档资料的查询方式如下：
- 在 W@M 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer) 中：输入铭牌上的序列号
 - 在 Endress+Hauser Operations App 中：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码 (QR 码)

1.3.1 文档功能

文档资料类型	用途和内容
《技术资料》 (TI)	设备规划指南 文档包含设备的所有技术参数，以及可以随设备一起订购的附件和其他产品的简要说明。
《简明操作指南》 (KA)	引导用户快速获取首个测量值 文档中包含从到货验收到初始调试的所有必要信息。
《操作手册》 (BA)	您的参考指南 文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，再到安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。
《仪表功能描述》 (GP)	菜单参数说明 文档包含每个参数的详细说明。适用对象是在设备整个生命周期内执行操作和特定仪表设置的人员。
《安全指南》 (XA)	取决于“认证”选项，设备包装中提供有电气设备在防爆场合的《安全指南》。《安全指南》是《操作手册》的组成部分。  铭牌上标识了设备配套《安全指南》 (XA) 。
设备相关补充文档资料	根据订购的仪表型号，随箱提供相应的附加文档资料：必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档资料是设备文档资料的组成部分。

1.4 注册商标

- HART®**
现场通信组织的注册商标 (美国德克萨斯州奥斯汀)
- TRI-CLAMP®**
拉迪士金工公司的注册商标 (美国基诺沙)

2 安全指南

2.1 人员要求

执行安装、调试、诊断和维护操作的人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经工厂厂方/操作员针对任务要求的指导和授权。
- ▶ 遵守手册中的指南。

2.2 指定用途

应用和介质

本文档中介绍的测量仪表仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于实际订购型号，测量设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

对于在危险区、卫生应用场合以及过程压力会增大使用风险的应用场合中使用的测量设备，铭牌上标识有对应标识。

为了确保测量设备在使用寿命内始终正常工作：

- ▶ 务必在指定压力和温度范围内使用。
- ▶ 仅当完全符合铭牌参数要求，且满足《操作手册》和补充文档资料中列举的常规要求时，才允许使用测量设备。
- ▶ 参照铭牌检查并确认所订购的设备是否允许在危险区中使用（例如防爆要求、压力容器安全）。
- ▶ 仅当接液部件材质能够耐受被测介质腐蚀时，才允许使用测量设备。
- ▶ 如果测量设备的环境温度高于大气温度，必须遵守设备文档中列举的相关基本条件的要求 → 8.
- ▶ 始终采取防腐保护措施，确保测量设备免受环境影响。

使用错误

非指定用途危及安全。使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

警告

腐蚀性或磨损性流体和环境条件可能导致测量管破裂！

- ▶ 核实过程流体与传感器材料的兼容性。
- ▶ 确保所有过程接液部件材料均具有足够高的耐腐蚀性。
- ▶ 始终在指定压力和温度范围内使用。

注意

核实临界工况：

- ▶ 测量特殊流体和清洗液时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材料的耐腐蚀性。但是，过程中温度、浓度或物位的轻微变化可能会改变材料的耐腐蚀性。因此，Endress+Hauser 对此不做任何担保和承担任何责任。

其他风险

警告

如果介质或电子设备的温度过高或过低，可能会导致设备表面变热或变冷。这有烧伤或冻伤的危险！

- ▶ 在热或冷介质温度的情况下，安装适当的防接触保护装置。

⚠ 警告**存在测量管破裂导致外壳破裂的危险!**

如果测量管破裂，传感器外壳内的压力会增大至过程压力。

- ▶ 使用爆破片

⚠ 警告**存在介质泄露的危险!**

带爆破片的设备型号：带压介质泄露会导致人员受伤和财产损失。

- ▶ 使用爆破片时，采取预防措施防止人员受伤和财产损失。

2.3 工作场所安全

使用设备时：

- ▶ 穿戴国家规定的个人防护装备。

2.4 操作安全

存在人员受伤的风险!

- ▶ 只能完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 运营方有责任确保设备无故障运行。

改装设备

如果未经授权，禁止改装设备，改装会导致不可预见的危险!

- ▶ 如需改装，请咨询制造商。

维修

必须始终确保设备的操作安全性和测量可靠性：

- ▶ 未经明确许可，禁止修理设备。
- ▶ 遵守联邦/国家法规中的电子设备修理准则。
- ▶ 仅使用原装备件和附件。

2.5 产品安全

测量设备基于工程实践经验设计，符合最严格的安全要求。通过出厂测试，可以安全工作。

设备满足常规安全标准和法规要求，并符合 EU 符合性声明中列举的 EU 准则的要求。

Endress+Hauser 确保粘贴有 CE 标志的设备满足上述要求。

设备还满足英国的适用法规要求（行政法规）。详细信息参见 UKCA 符合性声明和适用标准。

Endress+Hauser 确保粘贴有 UKCA 标志的设备（在订购选项中选择 UKCA 认证）均成功通过了所需评估和测试。

Endress+Hauser 英国分公司的联系地址：

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

United Kingdom

www.uk.endress.com

2.6 IT 安全

我们提供的质保服务仅在根据《操作手册》安装和使用产品时有效。产品配备安全防护机制，用于防止意外改动。

操作员必须根据相关安全标准执行 IT 安全措施，为产品和相关数据传输提供额外的防护。

2.7 设备的 IT 安全

设备配备多项专有功能，能够为操作员提供有效防护。上述功能由用户自行设置，正确设置后能够实现更高操作安全性。在后续章节中详细介绍了大多数重要功能：

功能/接口	出厂设置	建议
硬件写保护开关设置写保护 → 11	禁用	基于风险评估结果进行相应设置
访问密码 (同样适用网页服务器登录或 FieldCare 连接访问) → 11	禁用 (0000)	在调试过程中设置用户自定义访问密码
WLAN (显示单元的订购选项)	启用	基于风险评估结果进行相应设置
WLAN 安全模式	启用 (WPA2-PSK)	禁止修改
WLAN 密码 (密码) → 11	序列号	在调试过程中设置用户自定义 WLAN 密码
WLAN 模式	接入点	基于风险评估结果进行相应设置
网页服务器 → 12	启用	基于风险评估结果进行相应设置
CDI-RJ45 服务接口 → 12	-	基于风险评估结果进行相应设置

2.7.1 通过硬件写保护实现访问保护

使用写保护开关（主电子模块上的 DIP 开关）关闭现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）对仪表参数的写访问。硬件写保护功能打开时，仅允许读参数。

出厂时设备的硬件写保护功能关闭 → 125。

2.7.2 访问密码

可以设置多个不同的密码，实现仪表参数写保护或通过 WLAN 接口的仪表写保护。

- 用户自定义访问密码
通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）实现设备参数写保护功能。通过用户自定义访问密码可以设置具体访问权限。
- WLAN 密码
网络密钥通过 WLAN 接口保护操作部件（例如笔记本电脑或台式机）和设备间的连接，WLAN 接口可以单独订购。
- 基础模式
设备在基础模式下工作时，WLAN 密码与操作员设置的 WLAN 密码一致。

用户自定义访问密码

通过用户自定义访问密码实现通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）设置的设备参数写保护功能，允许修改用户自定义访问密码（→ 124）。

设备的出厂缺省访问密码为 0000（公开）。

WLAN 密码：用作 WLAN 接入点

通过 WLAN 接口（→ 62）连接操作部件（例如笔记本电脑或平板电脑）和设备，WLAN 接口可以单独订购，带网络保护密钥。网络密钥的 WLAN 授权符合 IEEE 802.11 标准。

设备出厂时带预设置网络密钥，与仪表型号相关。在 **WLAN 设置** 子菜单 (**WLAN 密码** 参数 (→ 118)) 中更改。

基础模式

通过 SSID 和系统密码保护仪表和 WLAN 接入点的连接。访问密码请咨询系统管理员。

常规密码使用说明


- 在设备调试过程中必须完成访问密码和网络密码的更改。
- 遵循安全密码设置通用准则设置和管理设备访问密码和网络密码。
- 用户应负责管理和正确使用设备访问密码和网络密码。
- 例如，设置访问密码和访问密码丢失时的操作步骤的详细信息参见“通过访问密码实现写保护”章节 → 124

2.7.3 通过网页服务器访问

通过内置网页服务器的网页浏览器操作和设置设备 (→ 54)。通过服务接口 (CDI-RJ45) 或 WLAN 接口连接。

出厂时设备的网页服务器已启用。如需要，可以在 **网页服务器功能** 参数中禁用网页服务器 (例如完成调试后)。

允许在登录页面中隐藏设备和状态信息，防止未经授权的信息访问。

 详细设备参数参见：
《仪表功能描述》。

2.7.4 通过 OPC-UA 访问

使用“OPC UA Server”应用软件包设备可以与 OPC UA 客户端通信。

使用 WLAN 接口通过 WLAN 接入点 (作为附加选项订购)，或者使用服务接口 (CDI-RJ45) 通过以太网访问设备内置的 OPC UA 服务器。访问权限和身份验证措施与具体设置相关。

OPC UA 规范 (IEC 62541) 支持以下安全模式：

- 无
- Basic128Rsa15 - 签名
- Basic128Rsa15 - 签名并加密

2.7.5 通过服务接口 (CDI-RJ45) 访问

设备可以通过服务接口 (CDI-RJ45) 接入网络。设备类功能参数保证设备在网络中安全工作。

建议严格遵守国家和国际安全委员会颁布的相关行业标准和准则，例如 IEC/ISA62443 或 IEEE，包括结构安全措施 (例如设置访问权限) 和技术安全措施 (例如网络分段)。

 **Ex de 隔爆型变送器可能无法连接服务接口 (CDI-RJ45) !**

订购选项“变送器及传感器认证”，选型代号 (Ex de)：BA、BB、C1、C2、GA、GB、MA、MB、NA、NB

3 产品描述

设备由一台变送器和一个传感器组成。

提供一体型仪表：

变送器和传感器组成一个整体机械单元。

3.1 产品设计






图 1 仪表主要结构部件


- 1 接线腔盖
- 2 显示单元
- 3 变送器外壳
- 4 电子腔盖
- 5 传感器


4 到货验收和产品标识

4.1 到货验收








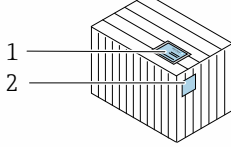





供货清单 (1) 上的订货号
是否与产品粘贴标签 (2)
上的订货号一致？















物品是否完好无损？

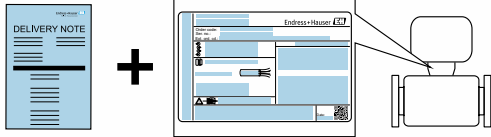




铭牌参数是否与发货清单上的
订购信息一致？





包装中是否提供配套文档资
料？

- 
- 任一上述条件不满足时，请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。
 - 登陆网站或通过 Endress+Hauser Operations App 查询技术文档资料，详细信息参见“产品标识”章节→ 15。

4.2 产品标识

设备标识信息如下：

- 铭牌参数
- 订货号，标识发货清单上的订购选项
- 在设备浏览器中输入铭牌上的序列号 (www.endress.com/deviceviewer)：显示完整设备信息。
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号，或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码 (QR 码)：显示完整设备信息。

配套技术文档资料的查询方式如下:

- 参见“配套标准文档资料”章节和“设备补充文档资料”章节
- 在设备浏览器中: 输入铭牌上的序列号 (www.endress.com/deviceviewer)
- 在 Endress+Hauser Operations App 中: 输入铭牌上的序列号, 或扫描铭牌上的二维码 (QR 码)。

4.2.1 变送器铭牌


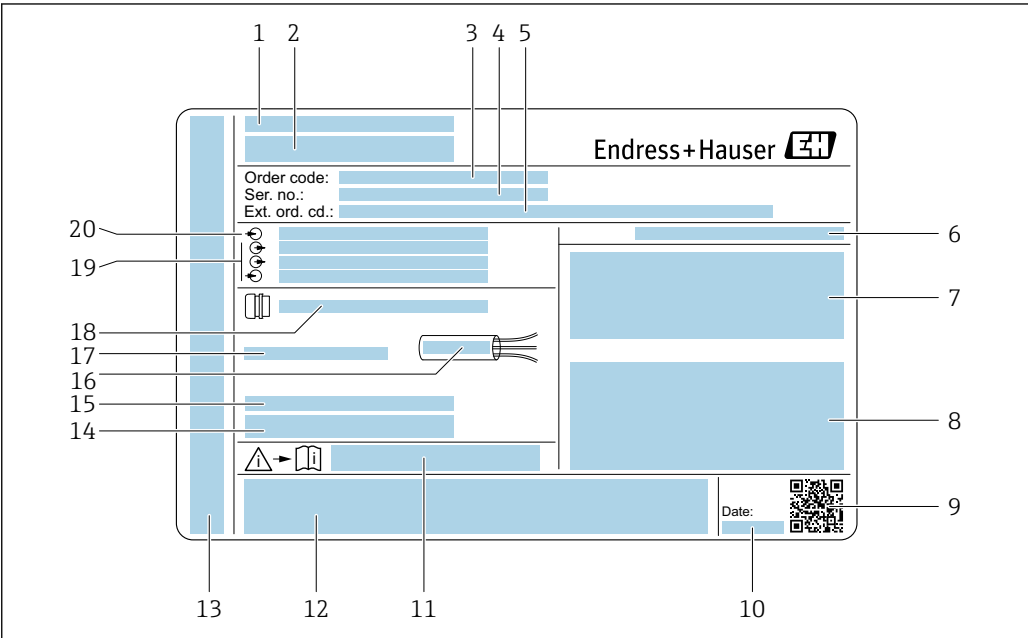


图 2 变送器的铭牌示意图

- 1 制造地
- 2 变送器名称
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 防护等级
- 7 认证信息: 在防爆场合使用
- 8 电气连接参数: 可选输入和输出
- 9 二维码
- 10 生产日期: 年-月
- 11 《安全指南》文档资料代号
- 12 认证和证书, 例如 CE 认证、RCM tick 认证
- 13 在防爆场合使用的接线腔和电子腔的防护等级
- 14 出厂固件版本和设备修订版本号
- 15 特殊型产品附加信息
- 16 电缆允许温度范围
- 17 允许环境温度 (T_a)
- 18 缆塞信息
- 19 可选输入和输出、供电电压
- 20 电气连接参数: 供电电压

4.2.2 传感器铭牌



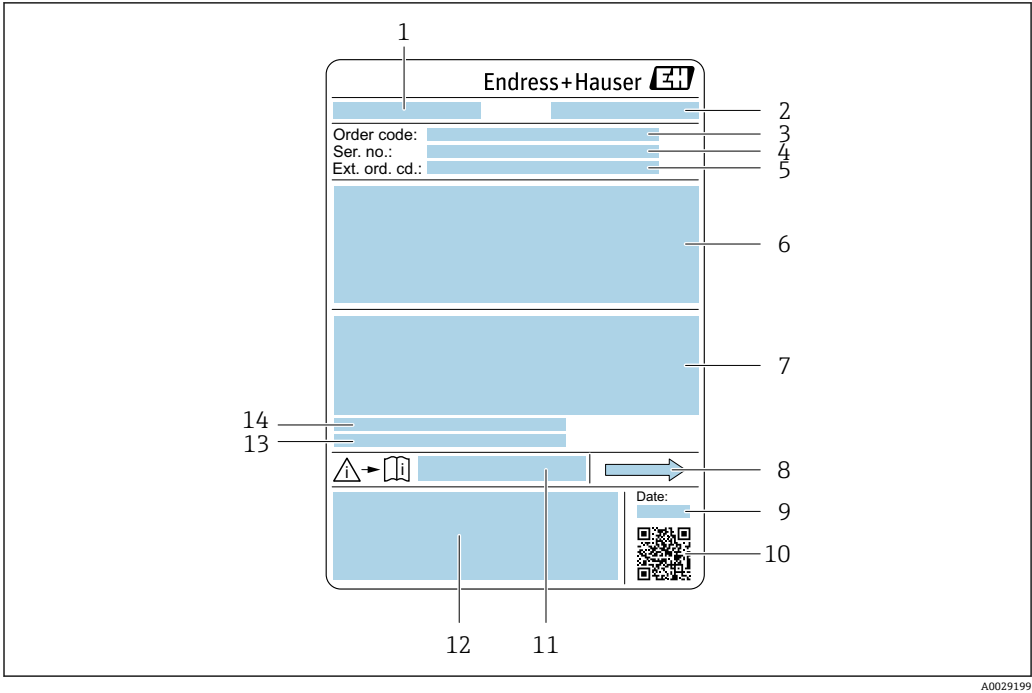


3 传感器的铭牌示意图

- 1 传感器名称
- 2 制造地
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 传感器公称口径、法兰公称口径/标称压力、传感器测试压力、介质温度范围、测量管及分流器材质、传感器信息（传感器接线盒压力范围、扩展密度（特殊密度标定））
- 7 附加信息：防爆认证、压力设备指令和防护等级
- 8 流向
- 9 生产日期：年-月
- 10 二维码
- 11 《安全指南》文档资料代号
- 12 CE 标志、RCM-Tick 标志
- 13 表面光洁度
- 14 允许环境温度 (T_a)

i 订货号
提供订货号，可以重新订购测量设备。

- 扩展订货号**
- 完整列举设备型号(产品类别)和基本参数(必选项)。
 - 仅仅列举可选参数(可选项)中的安全参数和认证参数(例如：LA)。同时还订购其他可选参数时，使用占位符#统一表示(例如：#LA#)。
 - 订购的可选参数中不包括安全参数和认证参数时，使用占位符+表示(例如：XXXXXX-ABCDE+)。

4.2.3 测量设备上的图标

图标	说明
	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。如需确定潜在危险类型和所需预防措施，请查询仪表配套文档资料。
	参考文档 相关设备文档。
	保护性接地连接 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。

5 储存和运输

5.1 储存条件


仪表储存注意事项：

- ▶ 使用原包装储存设备，原包装带冲击防护功能。
- ▶ 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽有效防止密封表面机械受损和测量管被污染。
- ▶ 采取遮阳保护措施，避免设备直接日晒，出现过高表面温度。
- ▶ 存放在干燥、无尘环境中。
- ▶ 禁止户外存放。

储存温度→ 187

5.2 运输产品

使用原包装将测量设备运输至测量点。

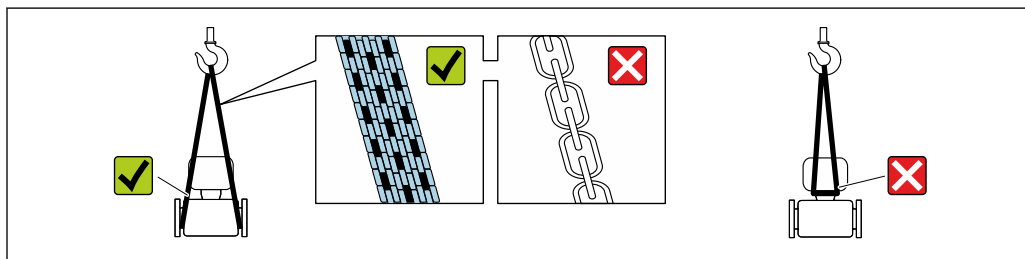

A0029252

i 禁止拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封表面机械受损和测量管污染。


5.2.1 不带起吊吊环的测量仪表

⚠ 警告

测量设备的重心高于吊索的悬挂点。

如果测量设备滑动，存在人员受伤的风险。

- ▶ 固定测量设备，防止滑动或旋转。
- ▶ 遵守包装上的重量规定（粘贴标签）。

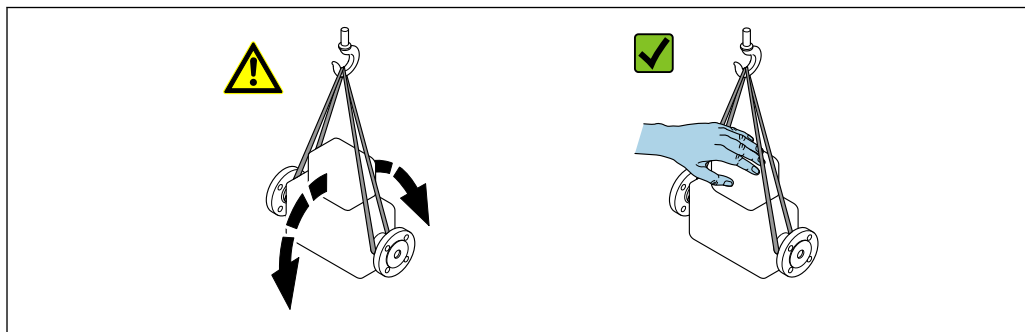

A0029214

5.2.2 带起吊吊环的测量设备



带起吊吊环设备的特殊运输指南

- ▶ 仅允许通过仪表或法兰上的起吊吊环运输设备。
- ▶ 必须始终至少使用两个起吊吊环固定设备。

5.2.3 使用叉车搬运

搬运木箱包装的设备时，叉车的叉体从侧面伸入至木箱底板下，抬起测量设备。

5.3 包装处置

所有包装均采用环保材料，100 %可回收再利用：


- 设备外包装
 - 聚合物缠绕膜，符合欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
- 包装
 - 木箱，符合国际贸易中木质包装材料管理准则 (ISPM 15)，带 IPPC 标识
 - 纸箱，符合欧盟包装和包装废物指令 94/62EC，可回收再利用，带 Resy 标识
- 搬运材料和固定材料
 - 一次性塑料托盘
 - 塑料带
 - 塑料胶条
- 填充物
 - 纸垫

6 安装

6.1 安装要求

6.1.1 安裝位置

安裝位置

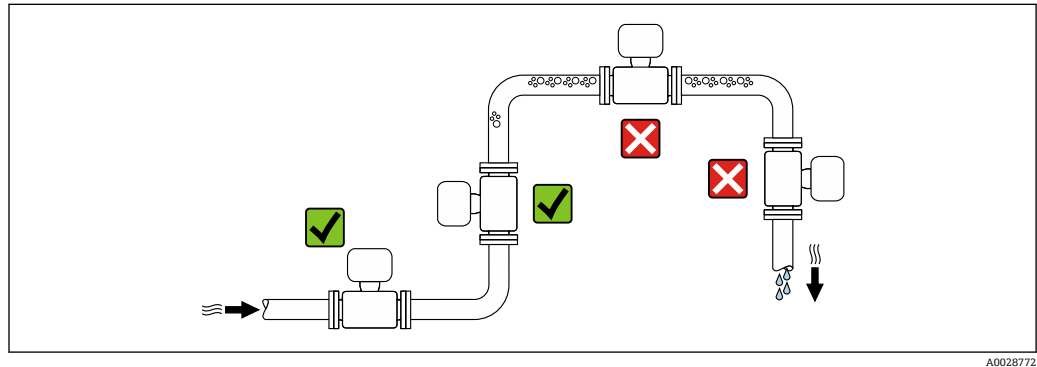


为防止因测量管中气泡积聚而产生测量误差，请避免在管道以下位置安装：

- 管道的最高点。
- 直接安装在向下排空管道的上方

安装在竖直向下管道中

如需在开放式出水口的竖直向下管道上安装流量计，建议参照以下安装说明。建议安装节流件或孔板，防止测量过程中出现测量管空管。

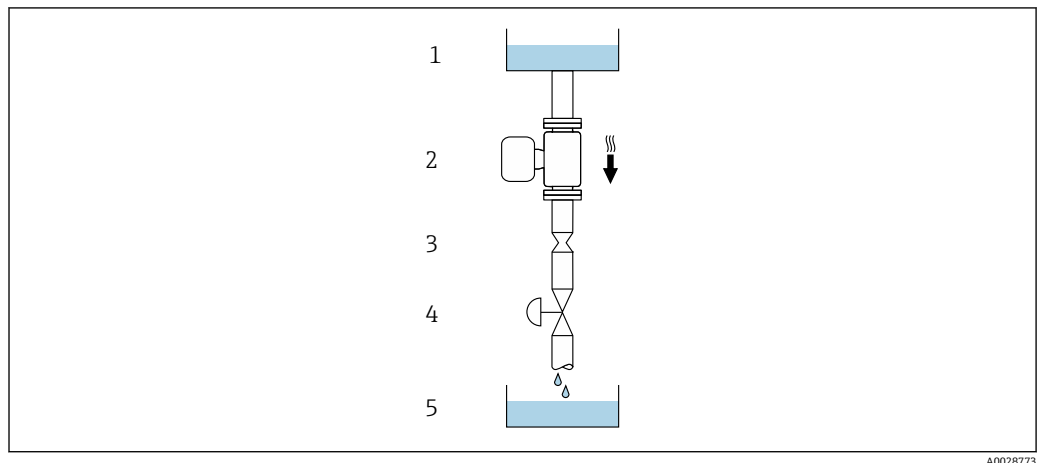





 4 安装在竖直向下管道中（例如批处理应用）

- 1 供料罐
- 2 传感器
- 3 孔板或节流件
- 4 阀门
- 5 计量罐

DN		孔板或节流件直径 (Ø)	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
80	3	50	1.97
100	4	65	2.60
150	6	90	3.54
250	10	150	5.91


安装方向

传感器铭牌上的箭头指向标识管道内介质的流向，保证箭头指向与介质流向一致。

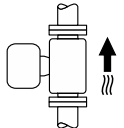安装方向			建议
A	竖直安装	 A0015591	✅✅ ¹⁾
B	水平安装，变送器在上	 A0015589	✅✅ ²⁾ 例外情况: → ☒ 5, ☒ 21
C	水平安装，变送器在下	 A0015590	✅✅ ³⁾ 例外情况: → ☒ 5, ☒ 21
D	水平安装，变送器侧装	 A0015592	❌

- 1) 有自排空要求的应用场合建议选择此安装方向。
- 2) 低温工况下使用的仪表的环境温度可以降低。建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最低允许环境温度要求。
- 3) 高温工况下使用的仪表的环境温度可以升高。建议选择此安装方向，保证始终满足变送器最高允许环境温度要求。

弯测量管传感器安装在水平管道中时，根据被测介质属性选择传感器的安装位置。

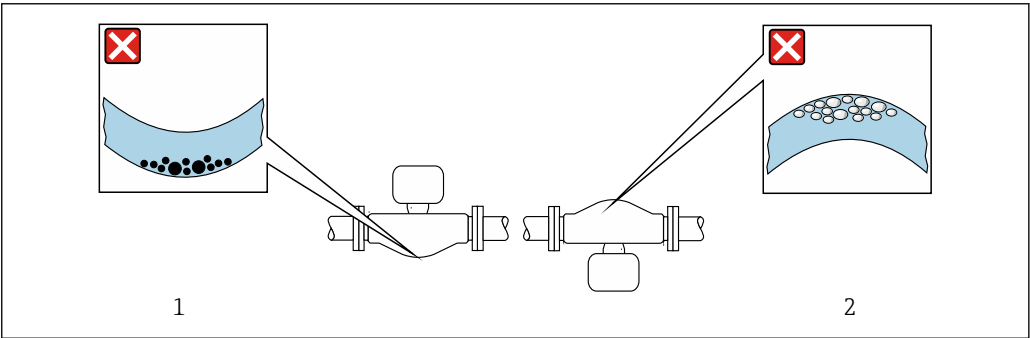


☒ 5 弯测量管传感器的安装方向

- 1 测量含固介质时避免此安装方向：存在固料堆积风险。
- 2 测量脱气介质时避免此安装方向：存在气体积聚风险。

前后直管段长度

在确保不会出现气穴的前提下，无需额外采取预防措施，避免管件（例如阀门、弯头或三通）引起扰动，干扰测量→ 22。

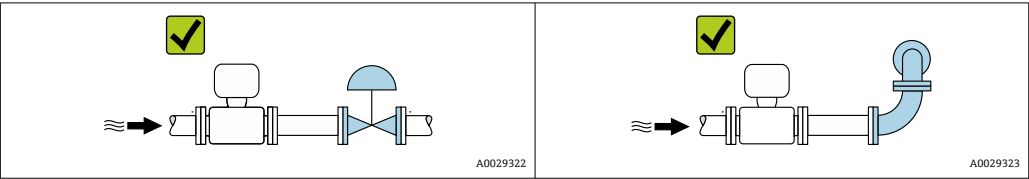


外形尺寸

 设备的外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节


6.1.2 环境条件和过程条件要求

环境温度范围

测量设备	<ul style="list-style-type: none">▪ -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)▪ 订购选项“测试、证书”，选型代号 JP: -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F)
现场显示单元可读性	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) 如果超出上述温度范围，显示单元可能无法正常工作。

 环境温度和介质温度的相互关系→ 188

- ▶ 户外使用时：
避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时需要特别注意。

 可以向 Endress+Hauser 订购防护罩。→ 168。

系统压力

必须防止出现气穴现象或液体中夹杂的气体逸出。


压力减小至低于蒸汽压力时，会发生气穴：

- 低沸点液体（例如：烃类、溶剂、液化气体）
- 仪表安装在泵的上游管道中

- ▶ 维持足够高的系统压力，可以防止出现气穴现象，避免气体逸出。

因此，建议选择下列安装位置：

- 竖直管道的最低点
- 泵的下游管道中（无真空危险）

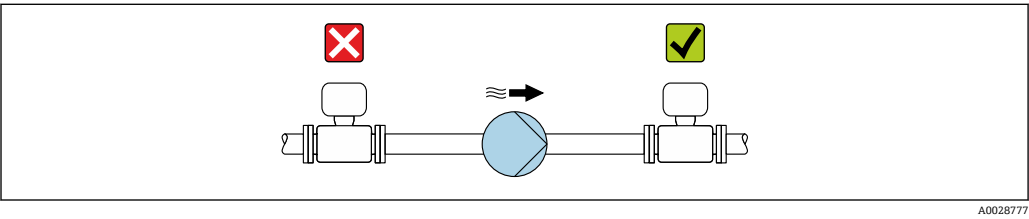

隔热

测量某些流体时，需要尽可能减少由传感器散发至变送器的热量。广泛的材料可用于必要隔热。

下列仪表型号建议安装保温层：


带延长颈的仪表：

订购选项“测量管材质”，选型代号 FA，带长度为 105 mm (4.13 in) 的延长颈。

注意

保温层导致电子部件过热！

- ▶ 推荐安装方向：水平管道安装，变送器外壳朝下。
- ▶ 禁止保温层覆盖变送器外壳。
- ▶ 变送器外壳底部的最高允许温度：80 °C (176 °F)
- ▶ 保温层延长颈裸露：为保证最佳散热效果，建议不要在延长颈上安装保温层。

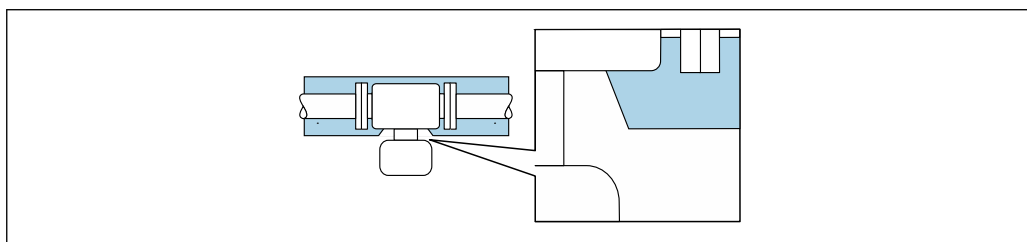

A0034391

图 6 保温层延长颈裸露

伴热

注意

环境温度上升会导致电子部件过热！

- ▶ 注意变送器的最高允许环境温度。
- ▶ 根据介质温度的不同，要考虑设备的方向要求。

注意

伴热过程中存在过热危险

- ▶ 确保变送器外壳下部的温度不会超过 80 °C (176 °F)。
- ▶ 确保变送器延长颈充分散热。
- ▶ 确保变送器延长颈有足够的裸露区域。延长颈裸露部分有助于充分散热，防止电子部件过热和过冷。
- ▶ 如果在潜在爆炸性环境中使用，遵守设备的配套防爆手册中的要求。详细温度表数据参见单独成册的《安全指南》(XA)。

伴热方式

测量部分流体时，需要采取适当的措施，避免传感器处出现热量损失。用户自行选择下列伴热方式：

- 电伴热，例如安装电伴热装置¹⁾
- 热水或蒸汽管道伴热
- 热夹套伴热

振动

测量管的高频振动使其不受系统振动的影响，确保正确测量。

1) 通常建议平行敷设电伴热装置（双向电流）。如需使用单芯伴热电缆，务必谨慎操作。详细信息参见《电伴热系统安装指南》EA01339D。

6.1.3 特殊安装指南

传感器自排空

仪表安装在垂直管道中时，测量管能够完全自排空，避免出现沉积和黏附。

卫生合规认证

- 在卫生型应用场合中使用的仪表的安装要求参见“证书和认证/卫生合规认证”章节
- 对于在订购选项“外壳”中选择选型代号 B “不锈钢；卫生型”的仪表型号，手动拧上接线腔盖，然后借助工具旋转 45°（紧固扭矩：15 Nm），保证接线腔盖密封性。

爆破片

过程信息：→ 189。

警告

介质泄漏危险！

带压条件引起的介质泄漏会导致人员受伤或财产损失。


- ▶ 安装爆破片，事先主动防范此类可能的人员受伤或财产损坏的危险。
- ▶ 注意爆破片粘贴标签说明。
- ▶ 在设备安装过程中务必确保爆破片完好无损，能够正常工作。
- ▶ 禁止同时使用热夹套。
- ▶ 禁止拆除或损坏爆破片。

爆破片的位置由粘贴在其旁边的标签指示。

必须拆除运输保护帽。

现有连接接头不得用作冲洗接口或压力监控接口，仅可用于标识爆破片的安装位置。

如果爆破片故障，可以将排水装置直接拧至爆破片内螺纹上，保证泄漏介质立即被排放干净。

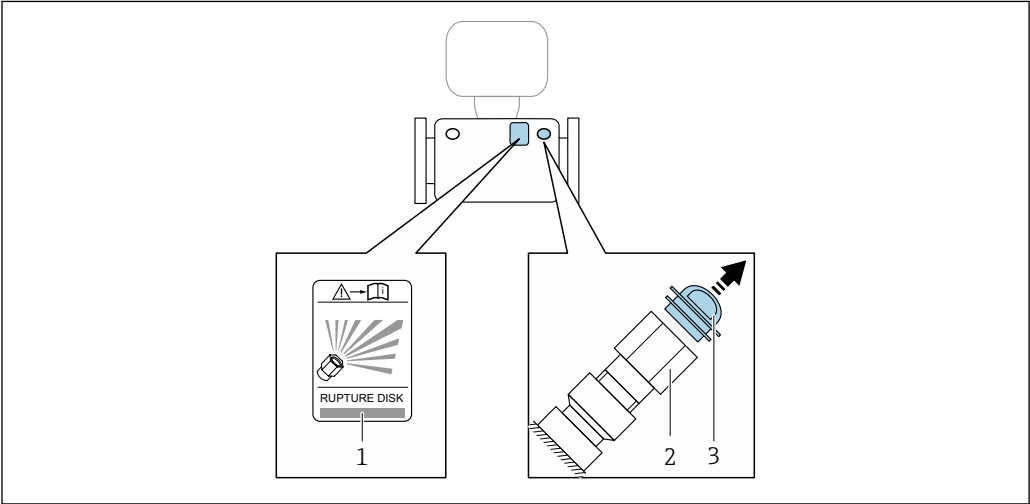

- 1 爆破片标签
- 2 爆破片（1/2" NPT 内螺纹和 1"对角宽度）
- 3 运输保护帽

外形尺寸参见《技术资料》“机械结构”章节（附件）。

防护罩

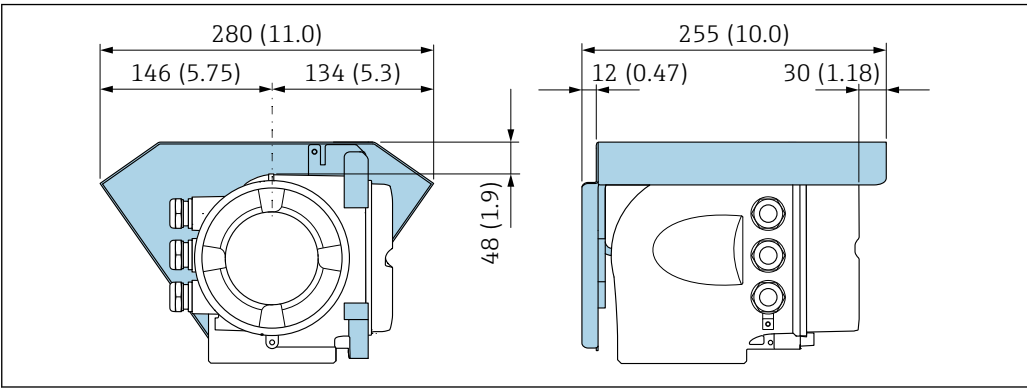


图 7 单位: mm (in)


外壳盖锁定

注意

订购选项“外壳”，选型代号 L “铸造不锈钢”：变送器外壳盖板上带开孔，用于锁定盖板。

使用用户现场提供的螺丝、链条或绳索锁定盖板。

- ▶ 建议使用不锈钢链条或绳索。
- ▶ 外壳带保护涂层时，建议使用热缩管保护外壳涂层。

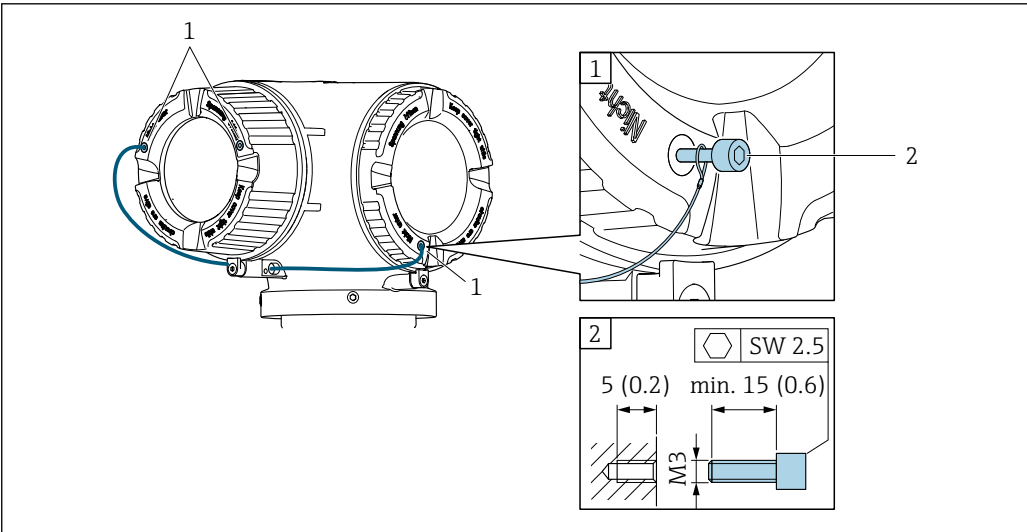

- 1 盖板开孔，安装固定螺丝
- 2 固定螺丝，用于锁定盖板

6.2 安装测量仪表

6.2.1 所需工具

用于传感器

用于法兰和其他过程连接：使用合适的安装工具

6.2.2 准备测量仪表

1. 彻底去除运输包装。

- 2. 拆除传感器上的保护盖或保护帽。
- 3. 去除电子腔盖上的粘帖标签。


6.2.3 安装测量仪表

警告

过程密封不正确会导致危险!

- ▶ 确保垫圈内径不小于过程连接内径和管道内径。
- ▶ 确保密封圈清洁无损。
- ▶ 正确安装密封圈。


- 1. 确保传感器铭牌上的箭头指向与被测介质流向一致。
- 2. 安装测量仪表或旋转变送器外壳，确保电缆入口不会朝上放置。

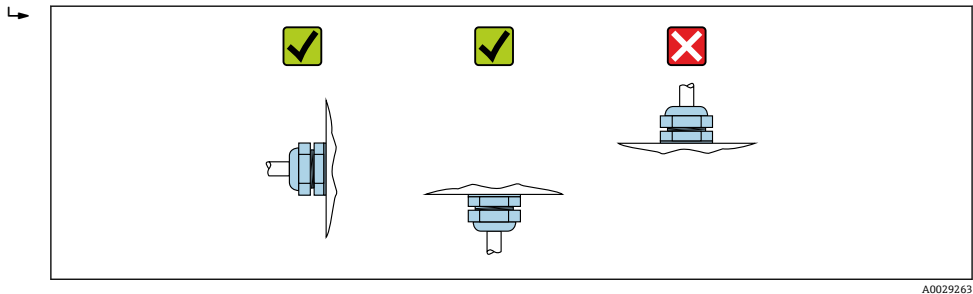

A0029263

6.2.4 旋转变送器外壳

为了更便于访问接线腔或显示单元，变送器外壳可以转动。

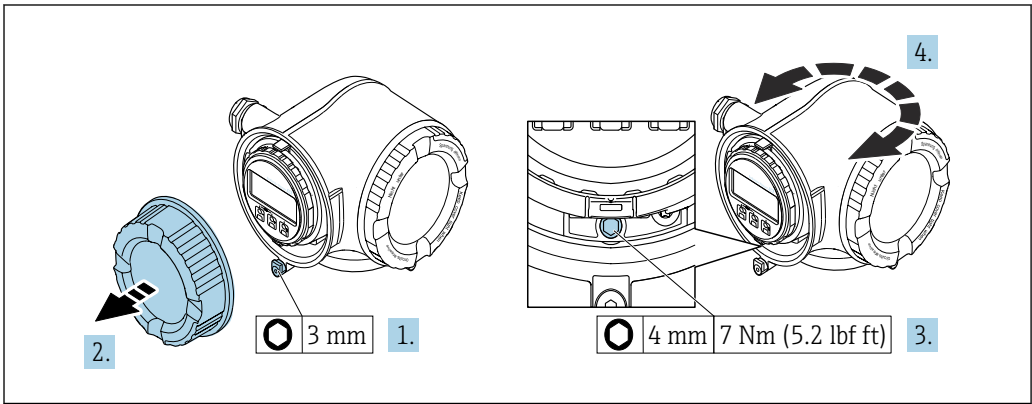

A0029993

图 8 非防爆型外壳

- 1. 取决于仪表型号：松开接线腔盖固定卡扣。
- 2. 拧下接线腔盖。
- 3. 松开固定螺丝。
- 4. 旋转外壳至合适位置。
- 5. 拧紧固定螺丝。
- 6. 拧上接线腔盖。
- 7. 取决于仪表型号：锁紧接线腔盖固定卡扣。


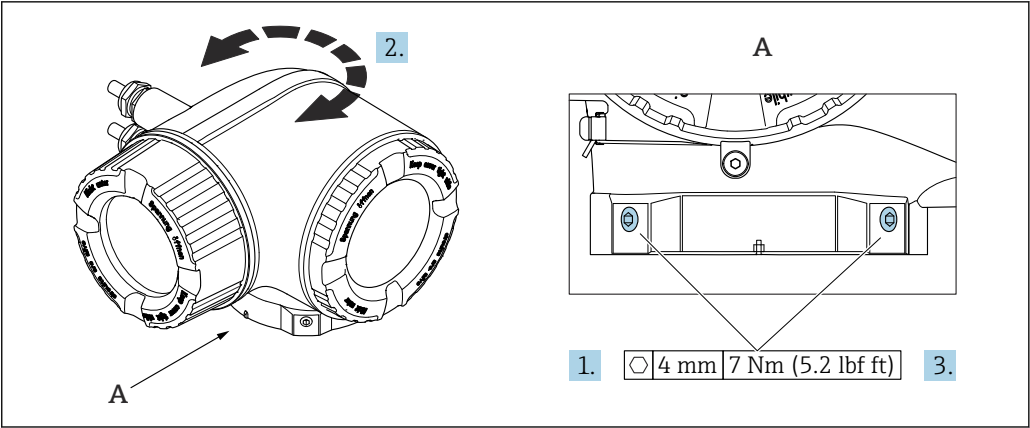


图 9 防爆型外壳

1. 松开固定螺丝。
2. 旋转外壳至合适位置。
3. 拧紧固定螺丝。

6.2.5 旋转显示单元

显示单元可以旋转，优化显示单元的可读性和操作性。

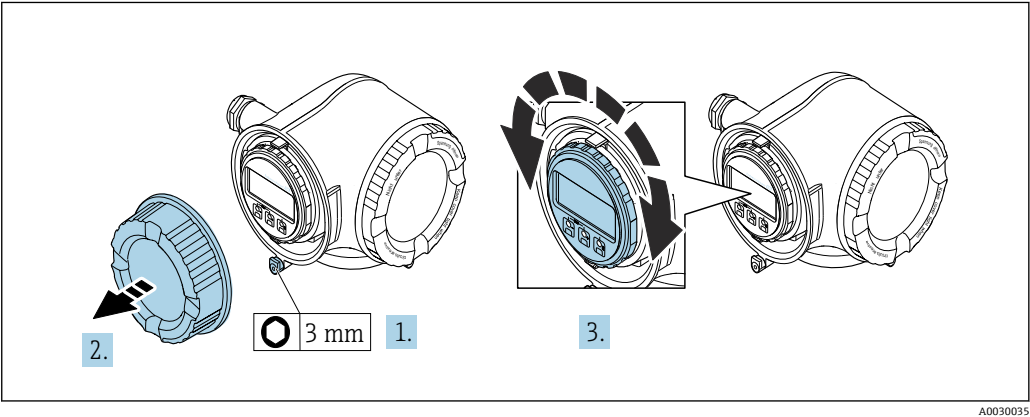

1. 取决于仪表型号：松开接线腔盖固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 将显示模块旋转至所需位置：每个方向上的最大旋转角度均为 $8 \times 45^\circ$ 。
4. 拧上接线腔盖。
5. 取决于仪表型号：锁紧接线腔盖固定卡扣。

6.3 安装后检查

仪表是否完好无损(目视检查)？	<input type="checkbox"/>
测量仪表是否符合测量点技术规格参数？ 例如： <ul style="list-style-type: none">■ 过程温度 → 图 188■ 过程压力(参考《技术资料》中的“压力-温度曲线”章节)■ 环境温度■ 测量范围	<input type="checkbox"/>

传感器安装方向是否正确? ■ 传感器类型 ■ 介质温度 ■ 介质特性(除气介质、含固介质)	<input type="checkbox"/>
传感器铭牌上的箭头指向是否与管道内流体的流向一致→ 图 21?	<input type="checkbox"/>
测量点标识和标签是否正确(目视检查) ?	<input type="checkbox"/>
是否采取充足的防护措施，避免仪表日晒雨淋 ?	<input type="checkbox"/>
是否已牢固拧紧固定螺丝和锁定固定卡扣 ?	<input type="checkbox"/>

7 电气连接

警告

部件带电！电气连接错误会引发电击危险。

- ▶ 安装断路装置（专用开关或断路保护器），保证便捷断开设备电源。
- ▶ 除设备保险丝外，还应在设备安装位置安装过电流保护单元（不超过 10 A）。

7.1 电气安全

遵守适用国家法规。

7.2 接线要求

7.2.1 所需工具

- 电缆入口：适用工具
- 固定卡扣：内六角扳手(3 mm)
- 剥线钳
- 使用线芯电缆时：卡口钳，用于操作线芯末端的线鼻子
- 拆除接线端子上的电缆：一字螺丝刀($\leq 3 \text{ mm}$ (0.12 in))

7.2.2 连接电缆要求

用户自备连接电缆必须符合下列要求。

外部接地端的保护性接地电缆

导线横截面积 $< 2.1 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

使用线鼻子可以连接更大横截面积的导线。

接地阻抗不超过 2Ω 。

允许温度范围

- 必须遵守安装点所在国家的安装指南要求。
- 电缆必须能够耐受可能出现的最低和最高温度。

供电电缆（包括内部接地端连接导线）

使用标准安装电缆即可。

信号电缆

4...20 mA HART 电流输出

建议使用屏蔽电缆。请遵守工厂接地规范。

0/4...20 mA 电流输出

- 使用标准安装电缆即可
- 进行计量交接测量时使用屏蔽电缆：带镀锡铜织网屏蔽层，覆盖范围不小于 85 %

脉冲 / 频率 / 开关量输出

- 使用标准安装电缆即可
- 进行计量交接测量时使用屏蔽电缆：带镀锡铜织网屏蔽层，覆盖范围不小于 85 %

双脉冲输出

- 使用标准安装电缆即可
- 进行计量交接测量时使用屏蔽电缆：带镀锡铜织网屏蔽层，覆盖范围不小于 85 %

继电器输出

使用标准安装电缆即可。

0/4...20 mA 电流输入

- 使用标准安装电缆即可
- 进行计量交接测量时使用屏蔽电缆：带镀锡铜织网屏蔽层，覆盖范围不小于 85 %

状态输入

- 使用标准安装电缆即可
- 进行计量交接测量时使用屏蔽电缆：带镀锡铜织网屏蔽层，覆盖范围不小于 85 %

电缆直径

- 缆塞(标准供货件):
M20 × 1.5, 安装Ø 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in)电缆
- 压簧式接线端子: 适用线芯电缆和带线鼻子的线芯电缆。
导线横截面积 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 12 AWG)。

连接电缆要求 (连接远传显示单元 DKX001)

选配连接电缆

标配电缆取决于订购选项

- 测量设备的订货号：订购选项 **030** “显示；操作”，选型代号 **O**；
或
- 测量设备的订货号：订购选项 **030** “显示；操作”，选型代号 **M**；
和
- DKX001 的订货号：订购选项 **040** “电缆”，选型代号 **A、B、D、E**

标准电缆	2 × 2 × 0.34 mm ² (22 AWG) PVC 电缆，带通用屏蔽层（双芯双绞线）
阻燃性	符合 DIN EN 60332-1-2 标准
耐油性	符合 DIN EN 60811-2-1 标准
屏蔽层	镀锡铜织网屏蔽层，覆盖范围不小于 85 %
电容（线芯/屏蔽层）	≤ 200 pF/m
电感/电阻（L/R）	≤ 24 µH/Ω
可选电缆长度	5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)
工作温度	电缆固定安装时：-50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F)；电缆未固定安装时：-25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)

用户自备标准电缆

选择下列选型代号时，设备随箱包装中不提供电缆，必须由用户自备：
DKX001 的订货号：订购选项 **040** “电缆”，选型代号 **1** “无，用户自备，长度不超过 300 m”

满足下列基本要求的标准电缆可用作连接电缆，允许在防爆场合（防爆 2 区，Cl. I，Div. 2 和防爆 1 区，Cl. I，Div. 1）中使用：

标准电缆	四芯双绞线；带通用屏蔽层，线芯横截面积不小于 0.34 mm ² (22 AWG)
屏蔽层	镀锡铜织网屏蔽层，覆盖范围不小于 85 %
电缆阻抗（双绞线）	最小 80 Ω

电缆长度	不超过 300 m (1 000 ft)，最大回路阻抗 20 Ω
电容 (线芯/屏蔽层)	不超过 1 000 nF，适用防爆 1 区，Cl. I， Div. 1
电感/电阻 (L/R)	不超过 24 μH/Ω，适用防爆 1 区，Cl. I， Div. 1



7.2.3 接线端子分配

变送器：电源、输入/输出

输入和输出的接线端子分配与仪表的订购型号相关。接线腔盖板上带仪表接线端子分配的粘贴标签。

电源		输入/输出 1		输入/输出 2		输入/输出 3	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)

设备专用接线端子分配：参见端子盖板上的粘贴标签。

 远程显示和操作模块的接线端子分配→  35。


7.2.4 准备测量设备

注意

外壳未充分密封！

测量仪表的操作可靠性受影响。

► 使用满足防护等级要求的合适缆塞。

1. 安装有堵头时，拆下堵头。
2. 仪表包装内未提供缆塞：
准备合适的连接电缆配套缆塞。
3. 仪表包装内提供缆塞：
注意连接电缆的要求→  29。


7.3 连接测量设备

注意

错误接线破坏电气安全性！


- 仅允许经培训的专业人员执行电气连接操作。
- 遵守适用联邦/国家安装准则和法规。
- 遵守当地工作场所安全法规。
- 进行其他电缆连接前，始终需要确保已完成保护性接地连接Ⓜ。
- 在潜在爆炸性环境中使用时，遵守设备配套防爆手册中的要求。

7.3.1 连接变送器

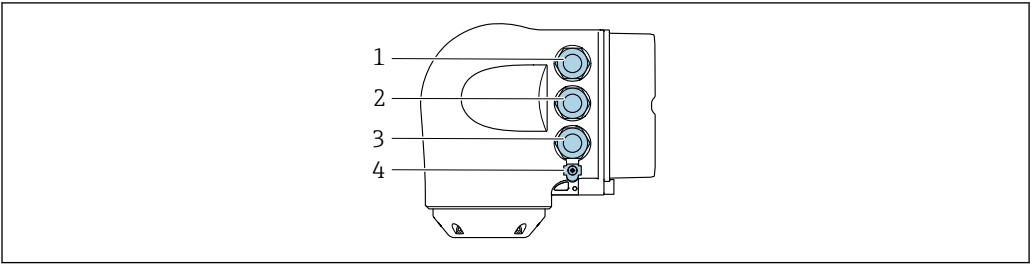


A0026781

- 1 接线端子：连接电源
- 2 接线端子：连接传输信号、输入/输出
- 3 接线端子，连接信号传输、输入/输出或通过服务接口（CDI-RJ45）建立网络连接；可选：连接外接WLAN 天线或远传显示单元 DKX001
- 4 保护性接地端（PE）

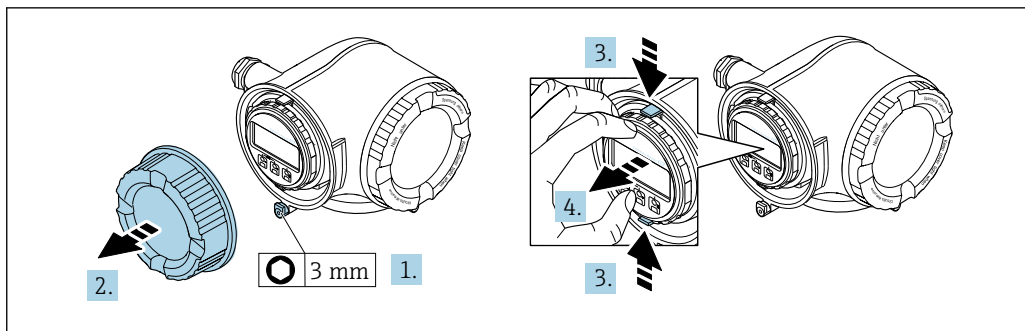


A0029813

1. 松开接线腔盖固定卡扣。
2. 拧下接线腔盖。
3. 同时按压显示单元支座上的两个舌片。
4. 拆除显示单元支座。

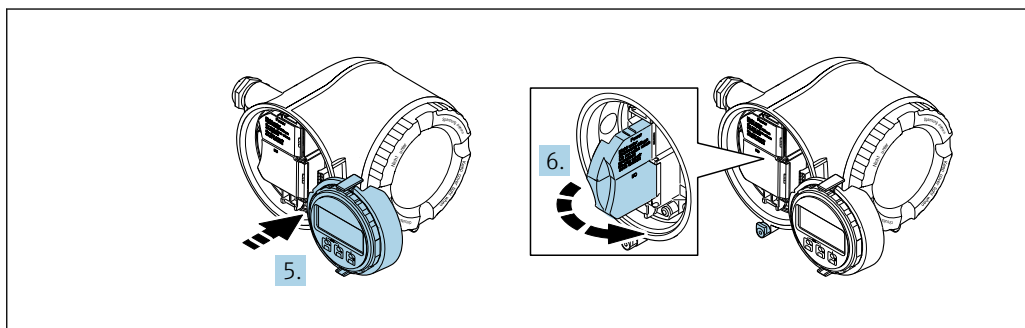


A0029814

5. 将显示单元支座安装在电子腔边缘。
6. 打开接线腔盖板。

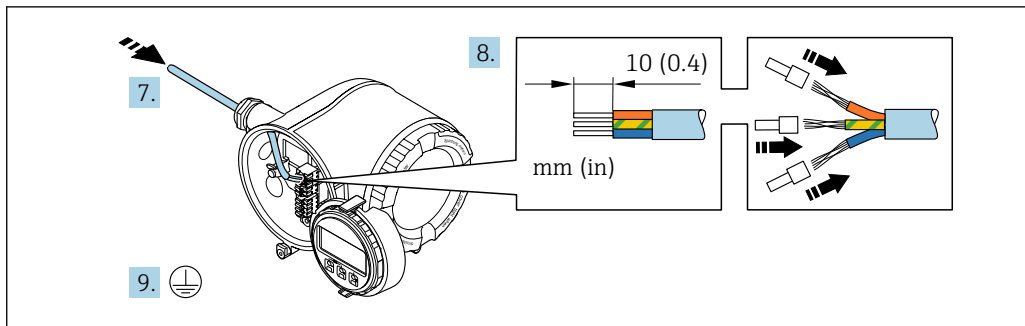

A0029815


7. 将电缆插入电缆入口中。为确保牢固密封，禁止拆除电缆入口上的密封圈。
8. 剥除电缆及电缆末端的外保护层。如果使用绞合电缆，需要将电缆末端固定安装在线鼻子中。
9. 连接保护性接地端。

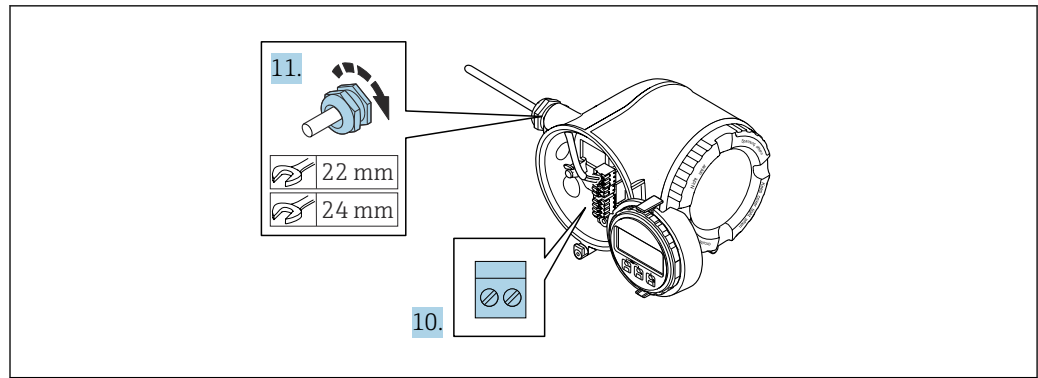

A0029816

10. 参照接线端子分配接线。
 - ↳ **信号电缆的接线端子分配：**端子盖板上的粘贴标签标识有设备接线端子分配。
 - 电源的接线端子分配：**参见端子盖板上的粘贴标签或→ 图 32。
11. 拧紧缆塞。
 - ↳ 完成接线操作。
12. 关闭接线腔盖板。
13. 将显示单元支座安装至电子腔内。
14. 拧上接线腔盖。
15. 锁紧接线腔盖固定卡扣。

拆除电缆

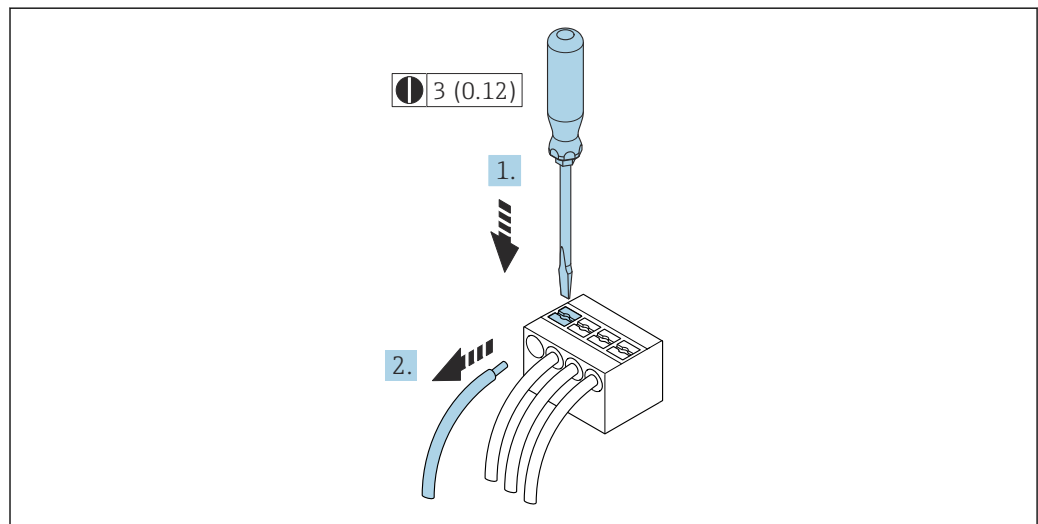


A0029598


图 10 单位: mm (in)

1. 拆除接线端子中的电缆时，将一字螺丝刀插入两个接线孔间的插槽中，并下压。
2. 同时向外拔出电缆。

7.3.2 连接远传显示单元 DKX001

 可以单独订购分离型显示与操作单元 DKX001 → 168。

- 同时订购测量设备和分离型显示与操作单元 DKX001 时，出厂包装内的测量设备上安装有堵头。此时变送器无法显示，也无法操作变送器。
- 如果日后订购，分离型显示与操作单元 DKX001 不能与测量设备的现有显示单元同时使用。在操作过程中变送器只允许连接一台显示与操作单元使用。

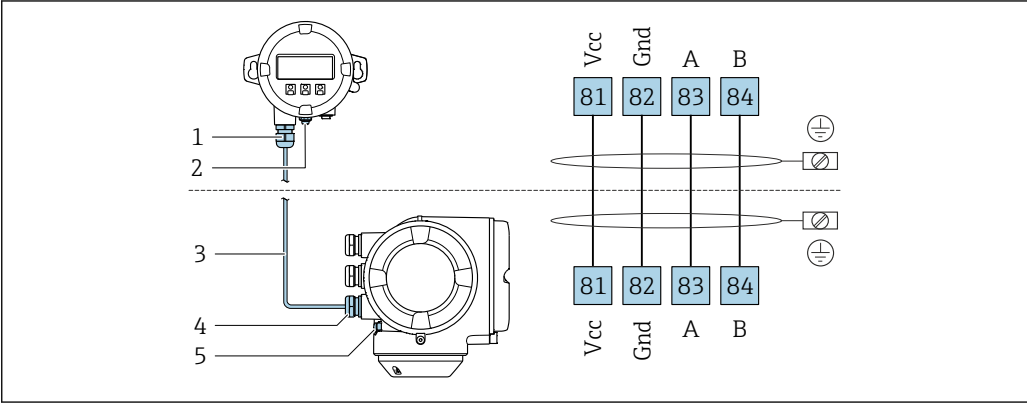


- 1 远传显示单元 DKX001
- 2 等电势连接端 (PE)
- 3 连接电缆
- 4 测量设备
- 5 等电势连接端 (PE)

7.4 电势平衡

7.4.1 要求

电势平衡:

- 注意内部接地规范
- 考虑管道材质、接地连接等操作条件
- 等电势连接介质、传感器和变送器
- 使用线芯横截面积不小于 6 mm^2 (0.0093 in^2) 的接地电缆以及线鼻子进行等电势连接

 在危险区域中使用的仪表请遵守防爆手册(XA)要求。

7.5 特殊接线指南

7.5.1 接线实例

4...20 mA HART 电流输出

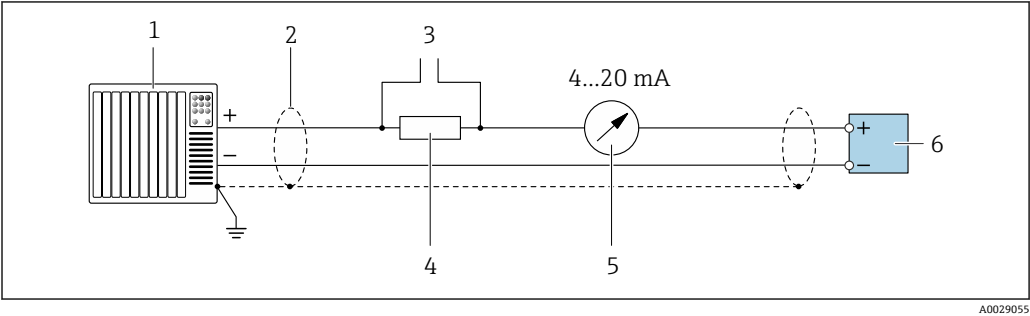


图 11 接线实例：4...20 mA HART 电流输出（有源信号）

- 1 自动化系统，带电流输入（例如 PLC）
- 2 单端屏蔽电缆。电缆屏蔽层必须两端接地，确保满足电磁兼容性要求；注意电缆规格
- 3 连接 HART 设备→ 图 60
- 4 HART 通信电阻 ($\geq 250 \Omega$)：注意最大负载→ 图 175
- 5 模拟显示单元：注意最大负载→ 图 175
- 6 变送器


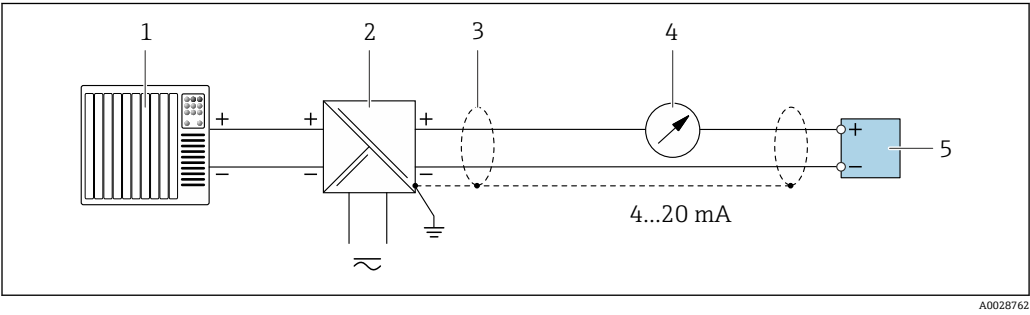


图 12 接线实例：4...20 mA HART 电流输出（无源信号）

- 1 自动化系统，带电流输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 单端屏蔽电缆。电缆屏蔽层必须两端接地，确保满足电磁兼容性要求；注意电缆规格
- 4 模拟显示单元：注意最大负载→ 图 175
- 5 变送器

HART 输入

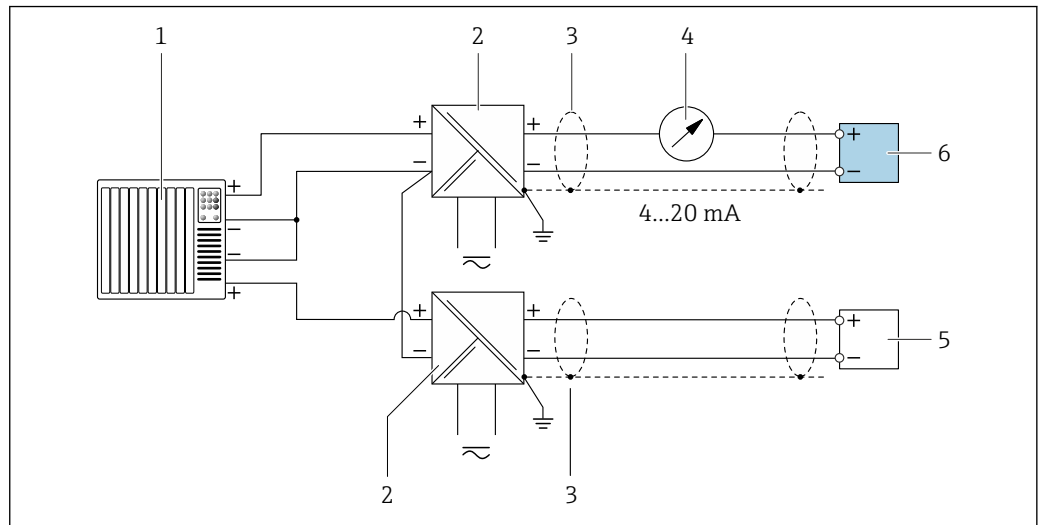


A0028763

图 13 接线实例：HART 输入，公共端接负极（无源信号）

- 1 自动化系统，带 HART 输出（例如 PLC）
- 2 电源的有源安全栅（例如 RN221N）
- 3 单端屏蔽电缆。电缆屏蔽层必须两端接地，以满足电磁兼容性要求；注意电缆规格
- 4 模拟显示单元：注意最大负载 → 图 175
- 5 压力变送器（例如 Cerabar M、Cerabar S）：参见要求
- 6 变送器


4...20 mA 电流输出

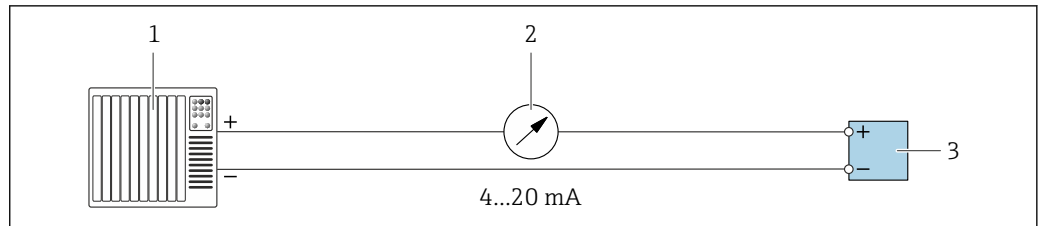

A0028758

图 14 接线实例：4...20 mA 电流输出（有源信号）

- 1 自动化系统，带电流输入（例如 PLC）
- 2 模拟显示单元：注意最大负载 → 图 175
- 3 变送器

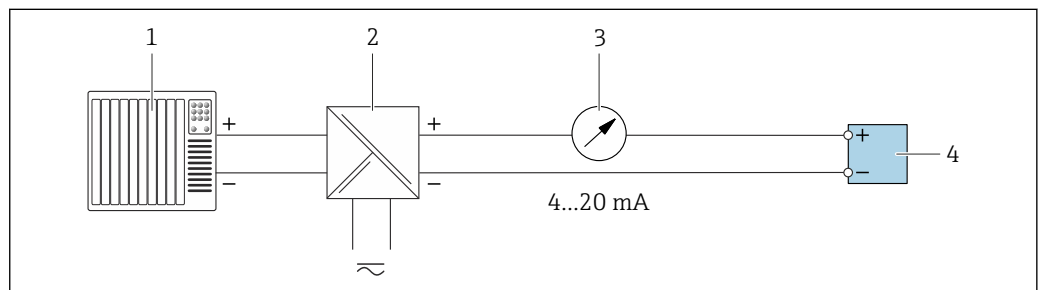


A0028759

图 15 接线实例：4...20 mA 电流输出（无源信号）


- 1 自动化系统，带电流输入（例如 PLC）
- 2 电源的有源安全栅（例如 RN221N）
- 3 模拟显示单元：注意最大负载 → 图 175
- 4 变送器

脉冲/频率输出

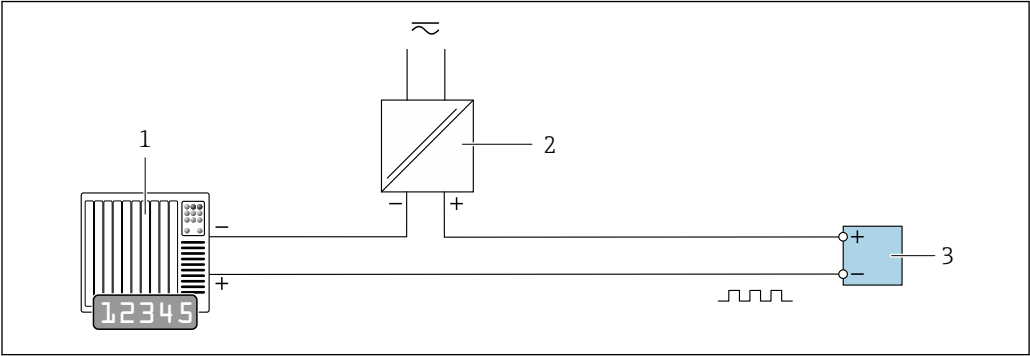


16 接线实例：脉冲/频率输出（无源信号）
1 自动化系统，带脉冲/频率输入（例如 PLC，带 10 kΩ 上拉电阻或下拉电阻）
2 电源
3 变送器：注意输入参数→ 177

开关量输出

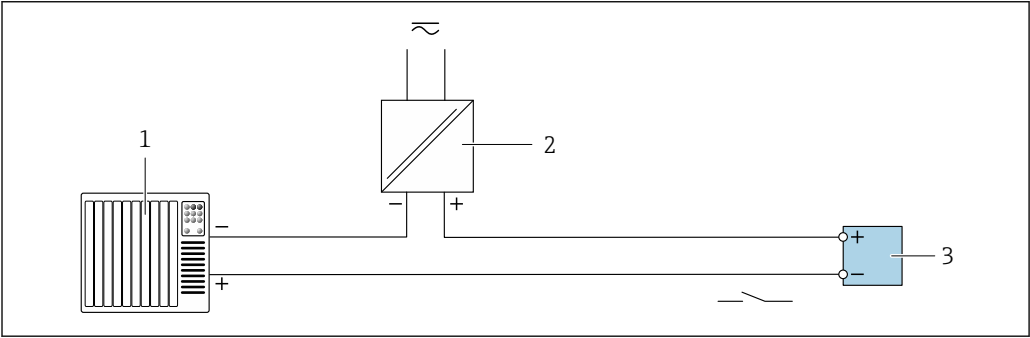


17 接线实例：开关量输出（无源信号）
1 自动化系统，带开关量输入（例如 PLC，带 10 kΩ 上拉电阻或下拉电阻）
2 电源
3 变送器：注意输入参数→ 177

双脉冲输出

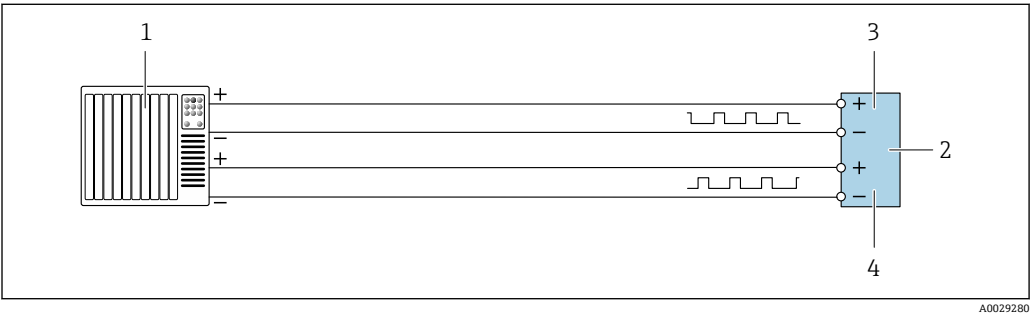

18 接线实例：双脉冲输出（有源信号）
1 自动化系统，带双脉冲输入（例如 PLC）
2 变送器：注意输入参数→ 178
3 双脉冲输出
4 双脉冲（相移）输出（从设备）

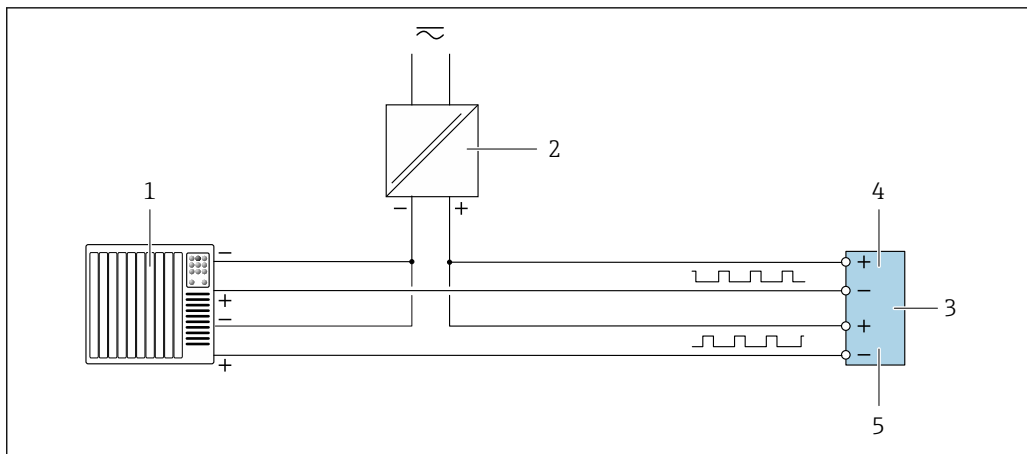


A0029279

图 19 接线实例：双脉冲输出（无源信号）

- 1 自动化系统，带双脉冲输入（例如 PLC，带 10 kΩ 上拉电阻或下拉电阻）
- 2 电源
- 3 变送器：注意输入参数→ 图 178
- 4 双脉冲输出
- 5 双脉冲（相移）输出（从设备）

继电器输出

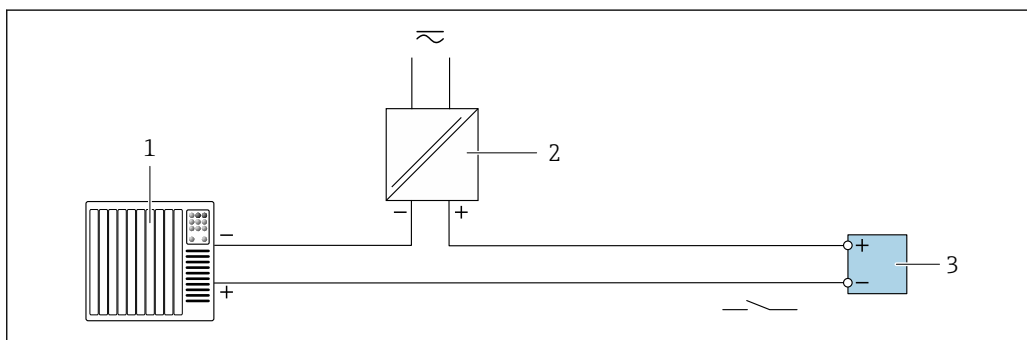


A0028760

图 20 接线实例：继电器输出（无源信号）

- 1 自动化系统，带继电器输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 变送器：注意输入参数→ 图 179

电流输入

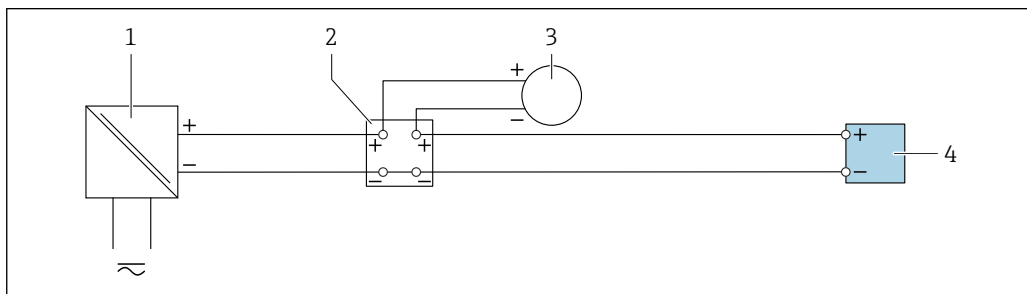

A0028915

图 21 接线实例：4...20 mA 电流输入

- 1 电源
- 2 接线箱
- 3 外接测量设备（例如用于读取压力或温度值）
- 4 变送器

状态输入

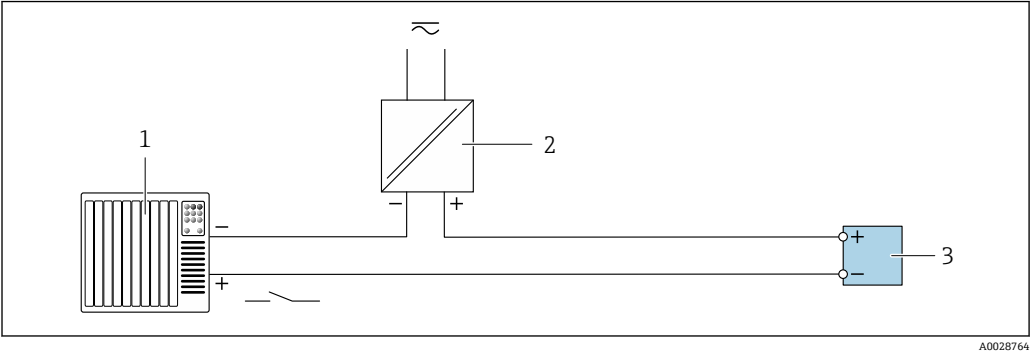


图 22 接线实例：状态输入


1 自动化系统，带状态输出（例如 PLC）
2 电源
3 变送器

7.6 确保防护等级

测量设备符合 IP66/67, Type 4X 外壳防护等级要求。

完成电气连接后执行下列检查，确保满足 IP66/67, Type 4X 防护等级：

- 1. 检查外壳密封圈，确保洁净，且正确安装到位。
- 2. 保证密封圈干燥、洁净；如需要，更换密封圈。
- 3. 拧紧外壳上的所有螺丝，关闭螺纹外壳盖。
- 4. 拧紧缆塞。
- 5. 确保水汽不会通过电缆入口进入仪表内部：
插入电缆入口之前，向下弯曲电缆（“存水弯”）。

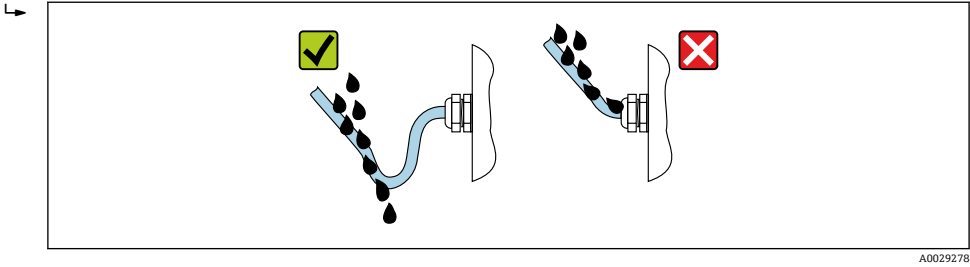


- 6. 安装堵头（满足外壳防护等级要求）密封未使用的电缆入口。

7.7 连接后检查

电缆或设备是否完好无损（外观检查）？	<input type="checkbox"/>
是否正确建立保护性接地？	
所用电缆是否符合要求？	<input type="checkbox"/>
安装好的电缆是否已经消除应力？	<input type="checkbox"/>
所有缆塞是否均已安装、拧紧和密封？电缆是否没有弯曲（存水弯）→ 图 40？	<input type="checkbox"/>
接线端子分配是否正确？	<input type="checkbox"/>
上电后，显示单元上是否显示数值？	<input type="checkbox"/>
是否已使用堵头密封未使用的电缆入口，是否已使用专用堵头替代运输防护堵头？	

8 操作方式


8.1 操作方式概述

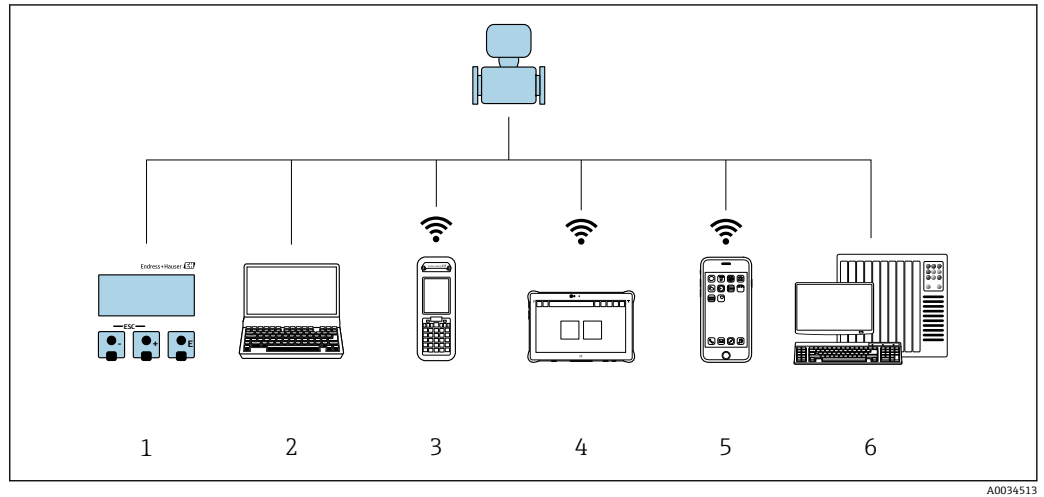



- 1 通过显示单元进行现场操作
- 2 计算机，安装有网页浏览器（例如 Internet Explorer）或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS 设备管理器、SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 移动手操器
- 6 控制系统（例如 PLC)

8.2 操作菜单的结构和功能

8.2.1 操作菜单的结构

 专家菜单说明：参见设备随箱提供的《仪表功能描述》

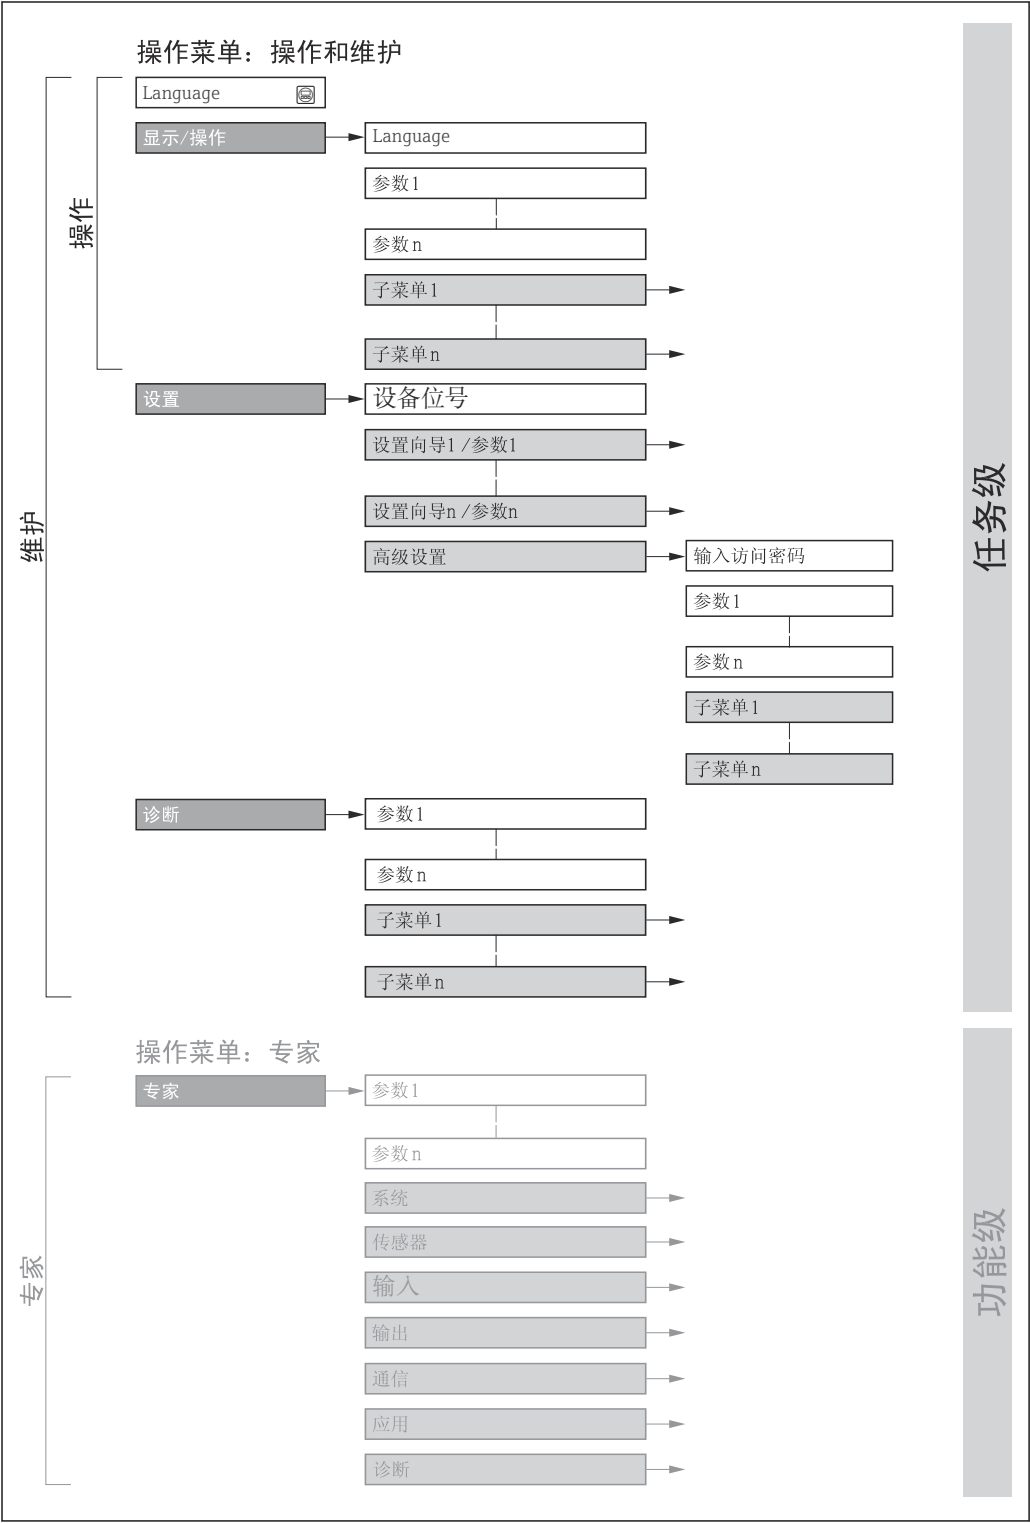


 23 操作菜单的结构示意图

A0018237-ZH

8.2.2 操作方式


操作菜单的各个部分均针对特定用户角色(操作员、维护等)。针对设备生命周期内的典型任务设计每个用户角色。

 在计量交接应用中，一旦仪表投用或被铅封，则禁止操作。

菜单/参数		用户角色和任务	内容/说明
Language	任务导向	角色：“操作员”、“维护” 操作任务： <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置操作界面 ■ 读取测量值 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 设置显示语言 ■ 设置网页服务器的显示语言 ■ 复位和控制累加器
操作			<ul style="list-style-type: none"> ■ 设置操作界面（例如显示格式、显示对比度） ■ 复位和控制累加器
设置		角色：“维护” 调试： <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置测量参数 ■ 设置输入和输出 ■ 设置通信接口 	快速调试向导： <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置系统单位 ■ 设置通信接口 ■ 确定介质 ■ 显示输入/输出设置 ■ 设置输入 ■ 设置输出 ■ 设置操作界面 ■ 设置小流量切除 ■ 设置非满管检测功能或空管检测功能 高级设置 <ul style="list-style-type: none"> ■ 更多用户自定义测量设置（灵活适应特殊工况） ■ 设置累加器 ■ WLAN 设置 ■ 管理（设置访问密码、复位测量设备）
诊断		角色：“维护” 故障排除： <ul style="list-style-type: none"> ■ 诊断和排除过程和设备故障 ■ 测量值仿真 	包含故障检测、过程和设备故障分析的所有参数： <ul style="list-style-type: none"> ■ 诊断列表 <ul style="list-style-type: none"> 包含最多 5 条当前待处理的诊断信息。 ■ 事件日志 <ul style="list-style-type: none"> 包含已经发生的事件信息。 ■ 设备信息 <ul style="list-style-type: none"> 包含设备标识信息。 ■ 测量值 <ul style="list-style-type: none"> 包含所有当前测量值。 ■ 数据日志 子菜单，提供“扩展 HistoROM”订购选项 <ul style="list-style-type: none"> 存储和显示测量值 ■ Heartbeat <ul style="list-style-type: none"> 按需检查设备功能，归档记录验证结果。 ■ 仿真 <ul style="list-style-type: none"> 仿真测量值或输出值。
专家	功能导向	执行此类任务时，需要详细了解设备功能： <ul style="list-style-type: none"> ■ 严苛工况下的仪表调试 ■ 严苛工况下的测量优化 ■ 通信接口的详细设置 ■ 严苛工况下的故障诊断 	包含所有仪表参数，正确输入密码后即可查看参数。菜单结构取决于设备的功能块： <ul style="list-style-type: none"> ■ 系统 <ul style="list-style-type: none"> 包含所有高级设备参数，与测量或测量值通信无关。 ■ 传感器 <ul style="list-style-type: none"> 设置测量参数。 ■ 输入 <ul style="list-style-type: none"> 设置状态输入。 ■ 输出 <ul style="list-style-type: none"> 设置模拟量电流输出，以及脉冲/频率和开关量输出。 ■ 通信 <ul style="list-style-type: none"> 设置数字通信接口和网页服务器。 ■ 应用 <ul style="list-style-type: none"> 设置非实际测量任务相关功能块（例如累加器）。 ■ 诊断 <ul style="list-style-type: none"> 故障检测，以及过程和设备故障分析，设备仿真和 Heartbeat Technology 心跳技术。

8.3 通过现场显示单元访问操作菜单

8.3.1 操作界面

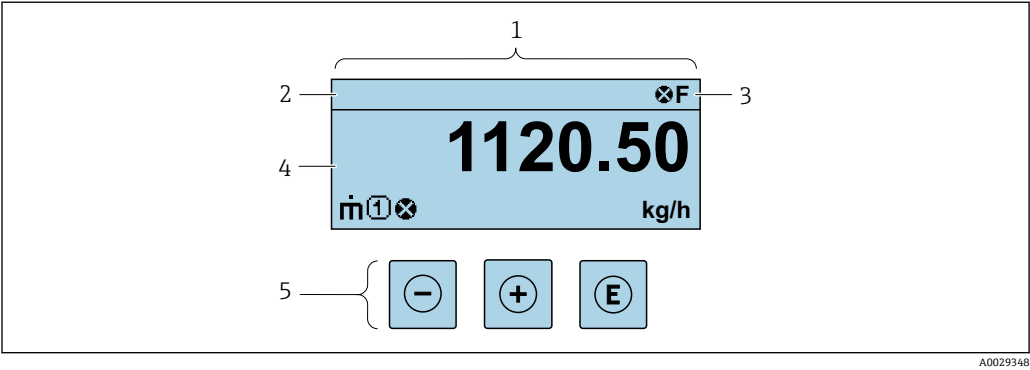

- 1 操作界面
- 2 设备位号
- 3 状态区
- 4 测量值显示区（四行）
- 5 操作按键→ 49

状态区

在顶部右侧的操作显示状态区中显示下列图标：

- 状态信号→ 148
 - F: 故障
 - C: 功能检查
 - S: 超出规范
 - M: 需要维护
- 诊断响应→ 148
 - ⊗: 报警
 - ⚠: 警告
- 锁定(硬件锁定仪表)
- ↔: 通信(允许通过远程操作通信)







显示区

在显示区中，每个测量值前均显示特定图标，详细说明如下：


	测量变量	测量通道号	诊断响应
	↓	↓	↓
实例			
			出现与测量变量相关的诊断响应时显示。

测量变量

图标	说明
	质量流量
	<ul style="list-style-type: none">■ 体积流量■ 校正体积流量
	<ul style="list-style-type: none">■ 密度■ 参考密度

	温度
	累加器  测量通道号确定显示的累加器信息(三个累加器之一)。
	输出  测量通道号确定显示的输出信息。
	状态输入



测量通道号

图标	说明
	测量通道 1...4



仅当同类测量变量出现在多个测量通道中时，显示测量通道号（例如累加器 1...3）。

诊断响应

显示测量值对应诊断事件的诊断响应。 图标信息→  148
--


 在**显示格式** 参数 (→  99)中设置测量值的数值和显示格式。

8.3.2 菜单视图

在子菜单中	在设置向导中
 <p>Diagram illustrating the sub-menu structure. It shows a menu with a title bar (1) containing a back arrow (2) and the text '操作' (Operation). Below the title bar is a status area (3) displaying '0091-1' and '操作员' (Operator). The main area (4) shows '显示访问状态' (Display access status) and '锁定状态' (Lock status). At the bottom is a display area (5) with three buttons: minus, plus, and 'E'.</p>	 <p>Diagram illustrating the setup wizard structure. It shows a menu with a title bar (1) containing a back arrow (2) and the text '选择介质' (Select medium). Below the title bar is a status area (3) displaying '液体' (Liquid). The main area (4) shows '选择介质' (Select medium). At the bottom is a display area (5) with three buttons: back, checkmark, and 'E'.</p>


A0013993-ZH

A0013995-ZH

1 菜单视图
2 当前位置的菜单路径
3 状态区
4 菜单路径显示区
5 操作按键→  49

菜单路径

在菜单视图的左上方显示菜单路径，包含以下部分：

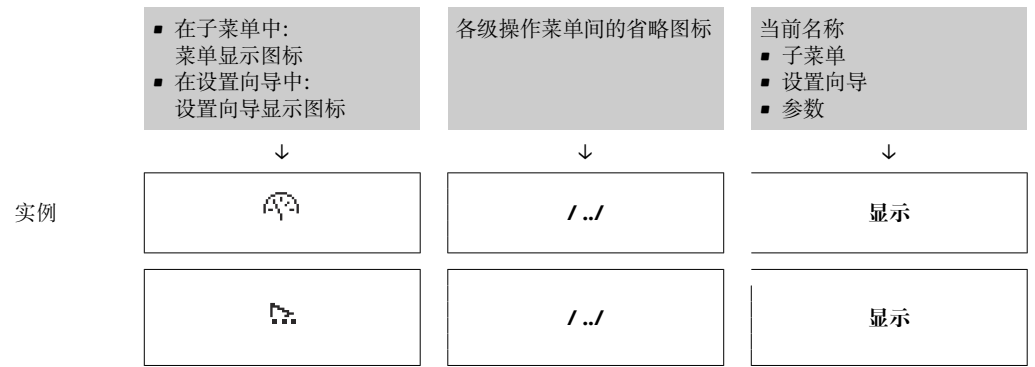

菜单中图标的详细信息请参考“显示区”章节→ 46

状态区

显示在右上角菜单视图的状态区中:

- 在子菜单中
 - 直接输入参数访问密码(例如: 0022-1)
 - 发生诊断事件时, 显示诊断响应和状态信号
- 在设置向导中
 - 发生诊断事件时, 显示诊断响应和状态信号

诊断响应和状态信号的详细信息→ 148

访问密码的功能和输入信息→ 51

显示区


菜单

图标	说明
	操作 显示位置: <ul style="list-style-type: none">■ 在菜单中的“操作”选项前■ 在操作菜单路径的左侧
	设置 显示位置: <ul style="list-style-type: none">■ 在菜单中的“设置”选项前■ 在设置菜单路径的左侧
	诊断 显示位置: <ul style="list-style-type: none">■ 在菜单中的“诊断”选项前■ 在诊断菜单路径的左侧
	专家 显示位置: <ul style="list-style-type: none">■ 在菜单中的“专家”选项前■ 在专家菜单路径的左侧

子菜单、设置向导、参数

图标	说明
	子菜单
	设置向导
	设置向导中的参数 子菜单中的参数无显示图标。

锁定


图标	说明
	参数被锁定 显示在参数名之前，表示参数被锁定。 <ul style="list-style-type: none">■ 输入用户自定义访问密码■ 使用硬件写保护开关

设置向导

图标	说明
	切换至前一参数。
	确认参数值，切换至下一参数。
	打开参数编辑视图。

8.3.3 编辑界面

数字编辑器

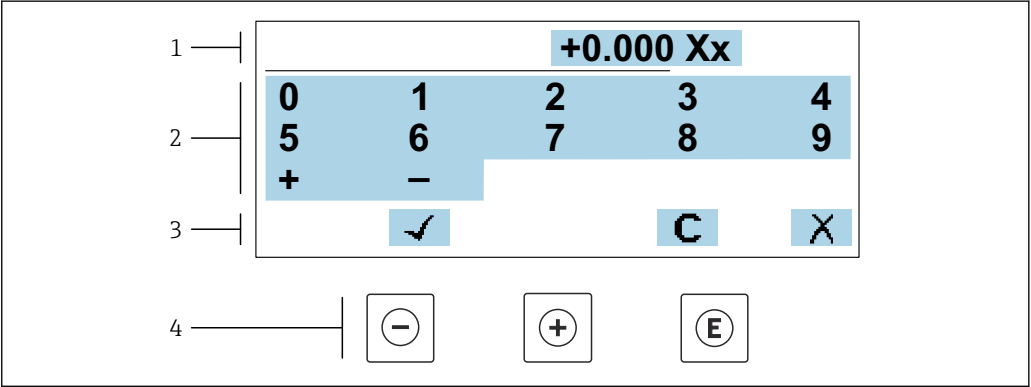

A0034250

图 24 输入参数数值（例如限定值）

- 1 输入显示区
- 2 输入界面
- 3 确认、删除或放弃输入
- 4 操作部件

文本编辑器

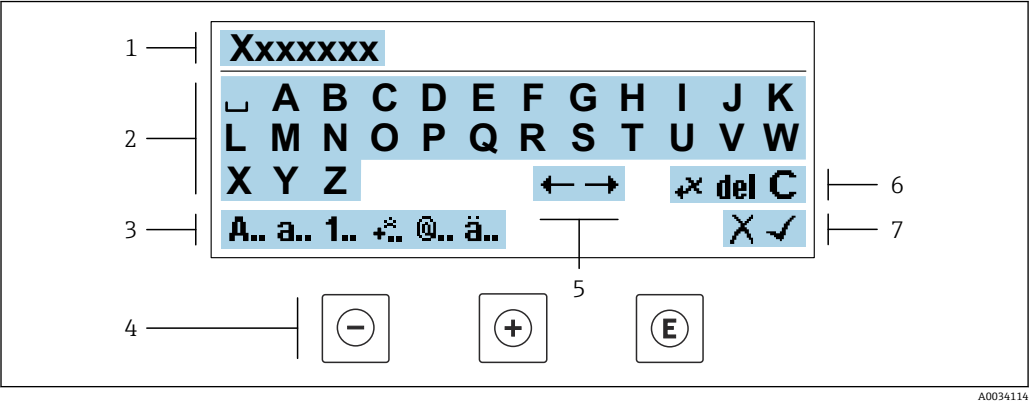


图 25 输入文本参数（例如设备位号）

- 1 输入显示区
- 2 当前输入界面
- 3 更改输入界面
- 4 操作按键
- 5 移动输入位置
- 6 删除输入
- 7 放弃或确认输入







在编辑界面中使用操作按键

按键	说明
	减号键 输入位置左移一位。
	加号键 输入位置右移一位。
	回车键 <ul style="list-style-type: none">短按按键确认选项。按下按键，并保持 2 s，确认输入。
+	退出组合键（同时按下） 关闭编辑界面，不保存修改。

输入界面





图标	说明
	大写字母
	小写字母
	数字
	标点符号和特殊字符: = + - * / ² ³ ¼ ½ ¾ () [] < > { }
	标点符号和特殊字符: ' " ^ . , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ § @ # / \ ~ & _
	变音符号和重音符号

控制数据输入

图标	说明
	移动输入位置
	放弃输入
	确认输入
	立即删除输入位置左侧的字符
	立即删除输入位置右侧的字符
	清除所有输入字符

8.3.4 操作单元

按键	说明
	<p>减号键</p> <p>在菜单、子菜单中 在选择列表中向上移动选择栏。</p> <p>在设置向导中 确认参数值，返回上一个参数。</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 输入位置左移一位。</p>
	<p>加号键</p> <p>在菜单、子菜单中 在选择列表中向下移动选择栏。</p> <p>在设置向导中 确认参数值，进入下一个参数。</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中 右移一个位置。</p>
	<p>回车键</p> <p>操作显示 短按按键，打开操作菜单。</p> <p>在菜单、子菜单中</p> <ul style="list-style-type: none"> 短按按键： <ul style="list-style-type: none"> 打开所选菜单、子菜单或参数。 启动设置向导。 如果已经打开帮助菜单，关闭参数帮助信息。 按下参数按键，并保持 2 s： <ul style="list-style-type: none"> 打开参数功能的帮助信息（如存在）。 <p>在设置向导中 打开参数编辑界面。</p> <p>在文本编辑器和数字编辑器中</p> <ul style="list-style-type: none"> 短按按键确认选项。 按下按键，并保持 2 s，确认输入。

按键	说明
 + 	退出组合键（同时按下按键） 在菜单、子菜单中 <ul style="list-style-type: none">短按按键：<ul style="list-style-type: none">退出当前菜单，返回上一级菜单。如果已经打开帮助菜单，关闭参数帮助信息。按下按键，并保持 2 s，返回操作显示（主界面）。 在设置向导中 退出设置向导，返回上一级菜单。 在文本编辑器和数字编辑器中 关闭编辑界面，不应用修改。
 + 	减号/回车组合键（同时按下按键，并保持一段时间） <ul style="list-style-type: none">键盘已锁定： 按下按键，并保持 3 s：解除键盘锁定。键盘未锁定： 按下按键，并保持 3 s，打开文本菜单，提供锁定键盘选项。



8.3.5 打开文本菜单


用户使用文本菜单可以在操作界面中直接快速访问下列菜单：



- 设置
- 数据备份
- 仿真

调用和关闭文本菜单



用户处于操作界面。

1. 同时按下和键，并至少保持 3 秒。
 - 打开文本菜单。

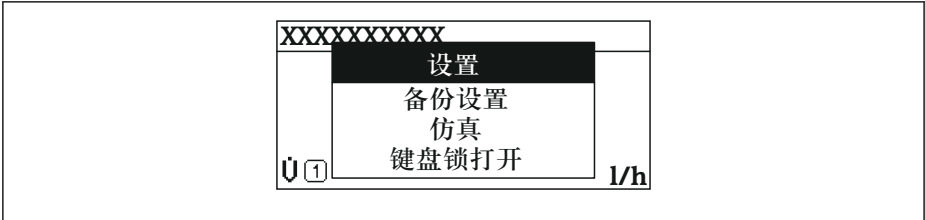



2. 同时按下键和键。
 - 文本菜单关闭，显示操作界面。

通过文本菜单查看菜单


1. 打开文本菜单。
2. 按下键，进入所需菜单。
3. 按下键，确认选择。
 - 打开所选菜单。

8.3.6 在列表中移动和选择

使用不同的操作按钮浏览操作菜单。标题栏左侧显示菜单路径。每个菜单前均带显示图标。在浏览过程中，标题栏中显示图标。

 带图标的菜单路径和操作按钮的详细说明 →  45

实例：将显示测量值数量设置为“2 个数值”

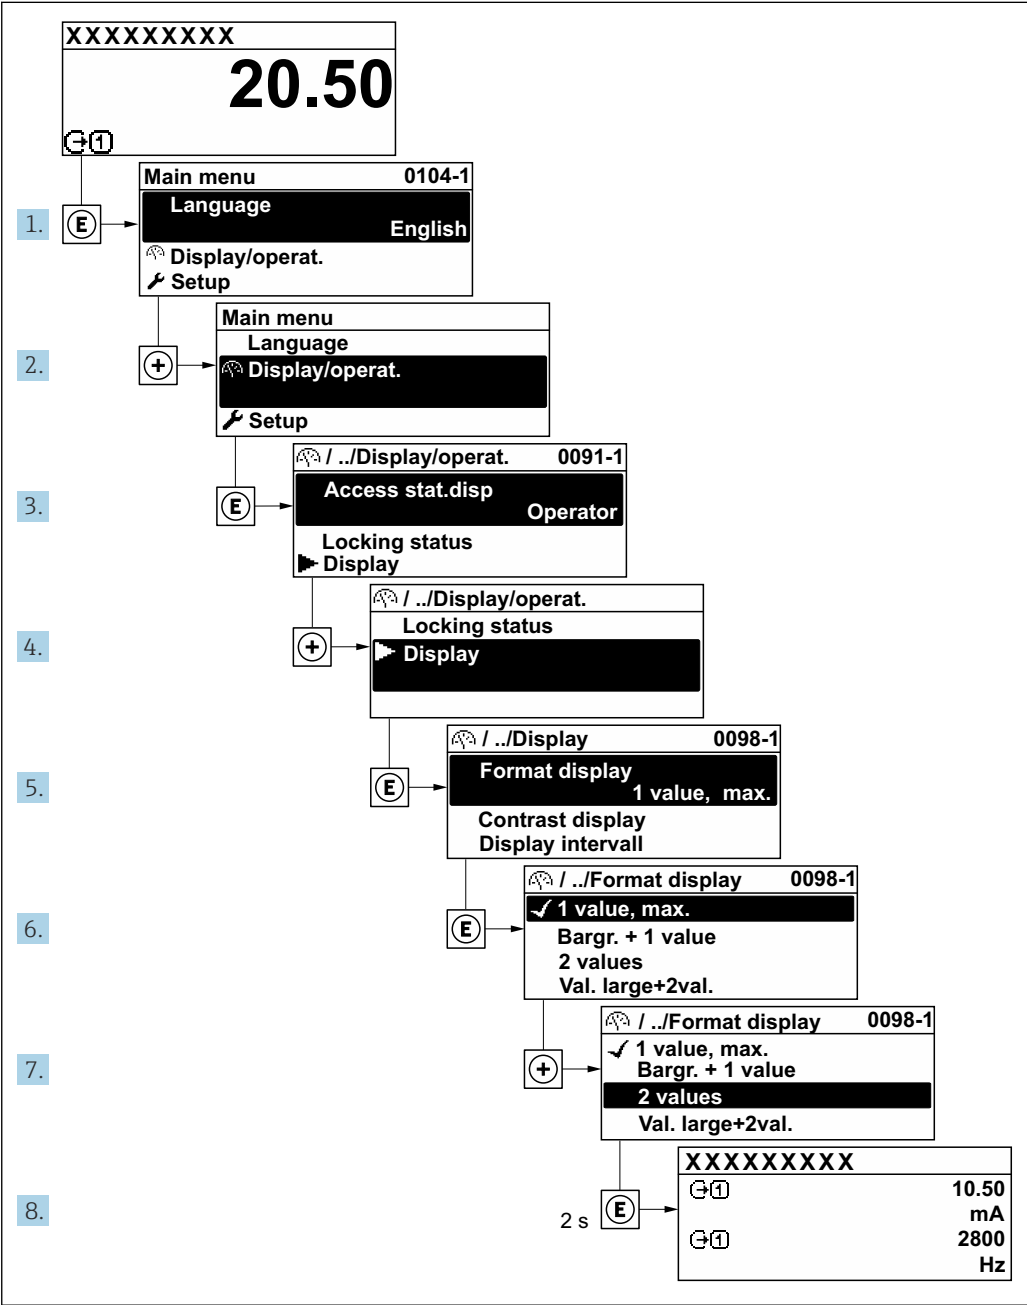

A0029562-ZH


8.3.7 直接查看参数

每个参数均有菜单号，可以通过现场显示直接访问参数。在**输入密码**参数中输入访问密码，直接查看参数。

菜单路径

专家 → 输入密码


直接访问密码由（最多）5 个数字和通道号组成，通道号标识过程变量所在的通道，例如 00914-2。在菜单视图中，显示在所选参数标题栏的右侧。

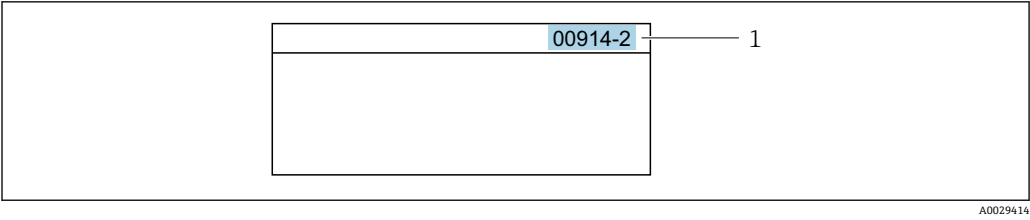

1 直接访问密码

输入直接访问密码时请注意以下几点：

- 输入直接访问密码时无需输入前导 0。
例如：输入“914”，而不是输入“00914”
- 如果没有输入通道号，则自动打开通道 1。
例如：输入 00914 → 分配过程变量 参数
- 如需打开其他通道：输入直接访问密码和相应的通道号。
例如：输入 00914-2 → 分配过程变量 参数

 每个参数的直接访问密码请参考仪表的《仪表功能描述》

8.3.8 查询帮助文本

部分参数带帮助文本，可以通过菜单视图查看。帮助文本提供参数功能的简单说明，支持快速安全调试。

查询和关闭帮助文本。

用户正在查看菜单视图和选择参数。

1. 按下回键，并保持 2 s。
 ↳ 打开所选参数的帮助文本。

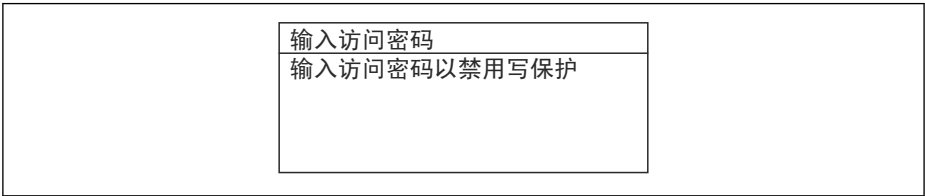


图 26 例如：“输入访问密码”参数的帮助文本


2. 同时按下回键+ 键。
 ↳ 关闭帮助文本。


8.3.9 更改参数

可以在数字编辑器或文本编辑器中更改参数。

- 数字编辑器：更改参数的数值，例如限定值规格参数。
- 文本编辑器：输入参数的文本，例如位号名称。

输入值超出允许值范围时，显示信息。

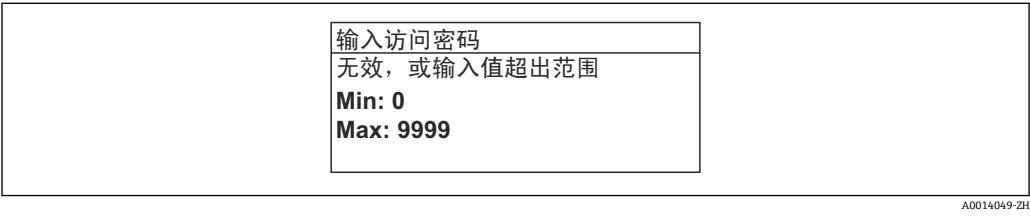

 编辑界面的详细说明—包含文本编辑器和数字编辑器，带图标→ 图 47，操作部件说明→ 图 49

8.3.10 用户角色及访问权限

用户设置访问密码后，“操作员”和“维护”两种用户角色具有不同的参数写访问权限。保护设备设置，防止通过现场显示单元进行未经授权的修改→ 124。

设置不同用户角色的访问权限

设备出厂时没有设置访问密码。设备的访问权限（读访问和写访问）不受限，对应“Maintenance”用户角色。

- ▶ 设置访问密码。
 - ↳ 除了“Maintenance”用户角色外，还可重新设置“Operator”用户角色。两种用户角色的访问权限不同。

参数访问权限：“Maintenance”用户角色


访问密码状态	读访问	写访问
未设置访问密码（出厂设置）。	✓	✓
已设置访问密码。	✓	✓ ¹⁾

- 1) 输入访问密码后用户才能进行写访问。


参数访问权限：“Operator”用户角色

访问密码状态	读访问	写访问
已设置访问密码。	✓	– ¹⁾


- 1) 即使已设置访问密码，不影响测量的部分参数仍始终允许修改，不受写保护限制。参见“通过访问密码设置写保护”章节

 通过访问状态 参数中查询当前用户角色。菜单路径：操作 → 访问状态

8.3.11 通过访问密码关闭写保护

现场显示单元中的参数前显示图标时，表示参数已被用户密码锁定保护，不能通过现场显示单元更改参数值→ 124。

在输入访问密码 参数 (→ 105)中输入用户自定义访问密码可以关闭参数写保护。


1. 按下回键，立即显示密码输入提示。
2. 输入访问密码。
 - ↳ 参数前的图标消失；所有先前写保护参数重新开启。

8.3.12 打开和关闭键盘锁



键盘锁定后无法通过现场操作访问整个操作菜单。因此，不能继续查看操作菜单或修改特定参数。用户只能在操作显示中查看测量值。

通过文本菜单打开或关闭键盘锁。

打开键盘锁



-  自动打开键盘锁：
- 如果未通过显示单元操作设备的时间超过 1 分钟。
 - 设备每次重启后。

手动打开键盘锁:

- 1. 设备上显示测量值。
同时按下  和  键，并至少保持 3 秒。
 - ↳ 显示文本菜单。
- 2. 在文本菜单中选择**键盘锁定**选项。
 - ↳ 打开键盘锁。

 如果用户尝试在键盘锁打开的状态下访问操作菜单，显示 **键盘锁定**信息。

关闭键盘锁

- ▶ 打开键盘锁。
同时按下  和  键，并至少保持 3 秒。
 - ↳ 关闭键盘锁。

8.4 通过网页浏览器访问操作菜单

8.4.1 功能范围

由于自带网页服务器，可以通过网页浏览器和服务接口（CDI-RJ45）操作和设置设备，或者通过 WLAN 接口操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元相同。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，用户可以监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

WLAN 连接只适用带 WLAN 接口的设备（可以单独订购）：订购选项“显示；操作”，选型代号 G “四行背光显示；触控键操作 + WLAN”。设备相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。



 以太网服务器的详细信息参见设备的《特殊文档》→  203

8.4.2 要求



计算机硬件



硬件	接口	
	CDI-RJ45	WLAN
接口	计算机必须配备 RJ45 接口。	操作单元必须配备 WLAN 接口。
连接	以太网电缆，带 RJ45 连接头。	通过无线局域网连接。
屏幕	推荐尺寸: ≥12" (取决于屏幕分辨率)	

计算机软件



软件	接口	
	CDI-RJ45	WLAN
推荐操作系统	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows 8 或更高版本 手机操作系统: <ul style="list-style-type: none"> iOS Android <p> 支持 Microsoft Windows XP。</p> <p> 支持 Microsoft Windows 7。</p>	
网页浏览器	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Internet Explorer 8 或更高版本 Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Safari 	

计算机设置



设置	接口	
	CDI-RJ45	WLAN
用户权限	需要正确设置 TCP/IP 和代理服务器的用户权限（例如管理员权限，用于设置 IP 地址、子网掩码等）。	
网页浏览器的代理服务器设置	网页浏览器设置“使用 LAN 代理服务器”必须 禁用 。	
JavaScript	<p>必须开启 JavaScript。</p> <p> 无法开启 JavaScript 时： 在网页浏览器的地址栏中输入 <code>http://192.168.1.212/servlet/basic.html</code>。网页浏览器中简化显示功能完整的操作菜单结构。</p> <p> 安装新版本固件时：为了能正确显示数据，请清空网页浏览器（进入 Internet 选项）的临时内存（缓存）。</p>	
网络连接	仅使用当前测量设备的网络连接。	
	关闭其他所有网络连接，例如 WLAN。	关闭其他所有网络连接。

 出现连接问题时：→  145

测量设备：通过 CDI-RJ45 服务接口

设备	CDI-RJ45 服务接口
测量设备	测量设备带 RJ45 接口。
网页服务器	<p>必须打开网页服务器；出厂设置：ON</p> <p> 打开 Web 服务器的详细信息→  59</p>

测量设备：通过 WLAN 接口操作

设备	WLAN 接口
测量设备	<p>测量设备带 WLAN 天线：</p> <ul style="list-style-type: none"> 变送器，内置 WLAN 天线 变送器，外接 WLAN 天线
网页服务器	<p>必须打开网页服务器和 WLAN；出厂设置：ON</p> <p> 打开 Web 服务器的详细信息→  59</p>

8.4.3 建立连接

通过服务接口 (CDI-RJ45)

准备测量设备

- 1. 取决于外壳类型：
松开外壳盖锁扣或固定螺钉。
- 2. 取决于外壳类型：
拧下或打开外壳盖。
- 3. 插槽位置与测量设备和通信方式相关：
使用带 RJ45 插头的标准以太网连接电缆连接计算机。

设置计算机的 Internet 协议

以下说明针对仪表的缺省以太网设置。

仪表的 IP 地址：192.168.1.212 (工厂设置)

- 1. 打开测量设备。
- 2. 通过电缆连接计算机→ 61。
- 3. 未使用第 2 张网卡时，关闭笔记本电脑上的所有应用程序。
 ↳ 需要使用 Internet 或网络的应用程序，例如电子邮件、SAP、Internet 或 Windows Explorer。
- 4. 关闭所有打开的 Internet 浏览器。
- 5. 参照表格设置 Internet 协议的属性 (TCP/IP) 。

IP 地址	192.168.1.XXX; 八字节 XXX 中输入除 0、212、255 以外的整数 → 例如 192.168.1.213
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.212 或不填

通过 WLAN 接口操作

设置移动终端的互联网协议

注意

在设置过程中，如果 WLAN 连接丢失，设定值可能会丢失。

- ▶ 确保仪表设置过程中 WLAN 连接不会断开。

注意

理论上，应避免通过服务接口 (CDI-RJ45) 和 WLAN 接口从同一个移动终端同时访问测量设备。可能会引起网络冲突。

- ▶ 仅使用一个服务接口 (CDI-RJ45 服务接口或 WLAN 接口)。
- ▶ 需要同时通信时：设置不同的 IP 地址范围，例如：192.168.0.1 (WLAN 接口) 和 192.168.1.212 (CDI-RJ45 服务接口)。

准备移动终端


- ▶ 开启操作单元上的 WLAN 接收功能。


建立移动终端和测量设备之间的连接

- 1. 在移动终端的 WLAN 设置中：
 根据 SSID 名称选择测量设备（例如 EH_Promass_300_A802000）。
- 2. 如需要，选择 WPA2 加密方式。

3. 输入密码：测量设备的序列号（例如 L100A802000）。

- 显示单元上的 LED 指示灯闪烁：可以通过网页浏览器、FieldCare 或 DeviceCare 操作测量设备。

 铭牌上标识有序列号。


 为了确保安全快速地将 WLAN 网络分配给测量点，建议更改 SSID 名称。需要清晰地新 SSID 名称分配给测量点（例如位号名称），因为它被显示为 WLAN 网络。

断开

- 完成设备设置后：
断开操作单元和测量设备的 WLAN 连接。

打开网页浏览器

- 打开计算机的网页浏览器。
- 在网页浏览器的地址栏中输入网页服务器的 IP 地址：192.168.1.212
显示登录页面。

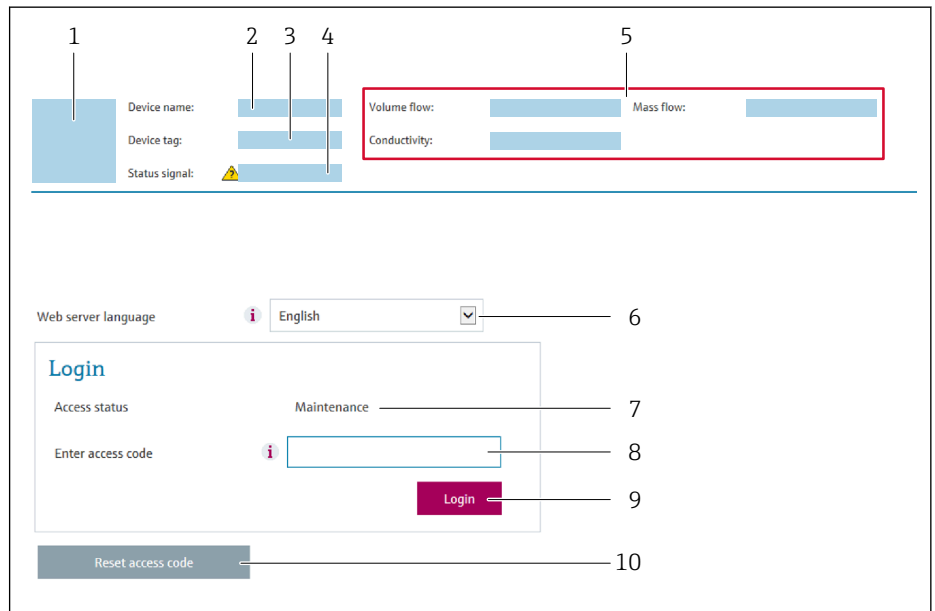

A0029417

- 设备简图
- 设备名称
- 设备位号 (→ 76)
- 状态信号
- 当前测量值
- 显示语言
- 用户角色
- 访问密码
- 登录
- 复位访问密码 (→ 120)

 未显示登录界面或无法完成登录时→ 145


8.4.4 登录

- 选择 Web 浏览器的操作语言。
- 输入用户自定义访问密码。
- 按下 **OK**，确认输入。

访问密码	0000（缺省设置）；由用户更改
------	------------------

 10 min 内无任何操作，网页浏览器自动返回登录界面。


8.4.5 用户界面

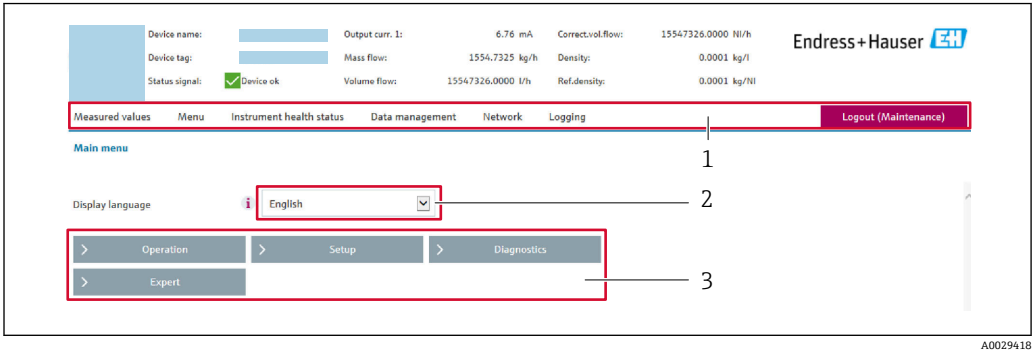


- 1 功能栏
- 2 现场显示单元的显示语言
- 3 菜单路径区

标题栏

标题栏中显示下列信息：

- 设备名称
- 设备位号
- 设备状态，含状态信号→  151
- 当前测量值

功能栏

功能	说明
Measured values	显示设备的测量值
Menu	<ul style="list-style-type: none">■ 进入测量设备的操作菜单■ 操作菜单结构与现场显示单元相同  操作菜单结构的详细信息请参考测量仪表的《操作手册》。
Device status	按优先级依次显示当前待处理的诊断信息
Data management	个人计算机与测量设备间的数据交换： <ul style="list-style-type: none">■ 设备设置：<ul style="list-style-type: none">■ 加载设备设置 (XML 格式，保存设置)■ 在设备中保存设置 (XML 格式，恢复设置)■ 日志 - 输出事件日志 (.csv 文件)■ 文档 - 输出文档：<ul style="list-style-type: none">■ 输出数据记录备份 (.csv 文件，生成测量点设置文档)■ 校验报告 (PDF 文件，需要同时订购“心跳自校验”应用软件包)■ 固件升级 - 刷新固件版本
Network configuration	设置并检查所有测量设备连接参数： <ul style="list-style-type: none">■ 网络设置 (例如 IP 地址、MAC 地址)■ 设备信息 (例如序列号、固件版本号)
Logout	操作完成，返回登录界面

菜单区

在功能行中选择功能后，在菜单视图中打开功能子菜单。用户可以浏览整个菜单。

工作区

取决于所选功能及相关子菜单，可以执行下列操作：

- 设置参数
- 读取测量值
- 查看帮助文本
- 启动上传/下载

8.4.6 关闭网页服务器

在**网页服务器功能**参数中按需打开和关闭测量仪表的 Web 服务器。.

菜单路径

“专家”菜单 → 通信 → 以太网服务器

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
网页服务器功能	打开/关闭网页服务器。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ HTML Off ■ 开 	开

“网页服务器功能”参数的功能范围


选项	说明
关	<ul style="list-style-type: none"> ■ 完全禁用网页服务器。 ■ 屏蔽端口 80。
HTML Off	不显示网页服务器的 HTML 页面。
开	<ul style="list-style-type: none"> ■ 网页服务器正常工作。 ■ 使用 JavaScript。 ■ 密码加密传输。 ■ 密码更改加密传输。


打开 Web 服务器

Web 服务器关闭时，只能在**网页服务器功能**参数中通过以下方式重新打开：

- 通过现场显示单元
- 通过调试软件“FieldCare”
- 通过“DeviceCare”调试软件

8.4.7 退出

 退出前，如需要，通过**数据管理**功能参数(上传设备设置)执行数据备份。

1. 在功能行中选择 **Logout**。
↳ 显示带登录对话框的主界面。
2. 关闭网页浏览器。
3. 不再需要时：
重置 Internet 协议 (TCP/IP) 中的已修改属性参数 →  56。

8.5 通过调试软件访问操作菜单

调试工具中的操作菜单结构与通过现场显示操作的菜单结构相同。

8.5.1 连接调试软件

通过 HART 通信

HART 输出型仪表带通信接口。


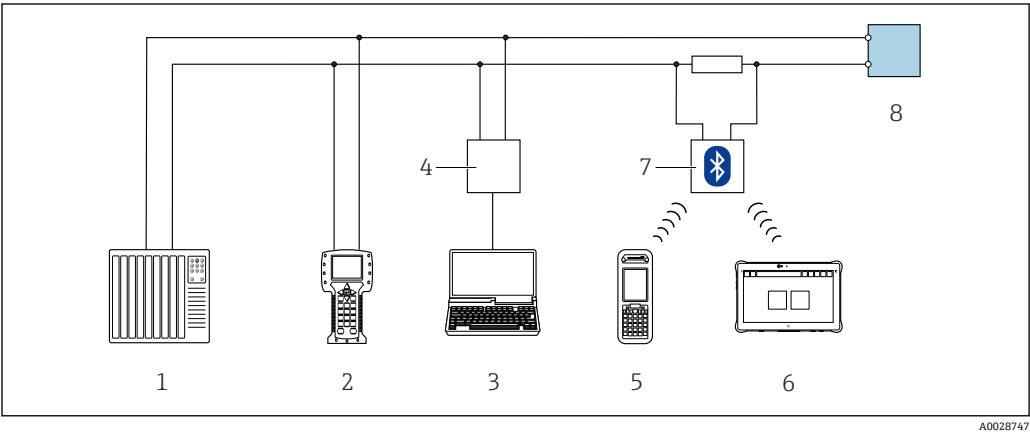


图 27 通过 HART 通信进行远程操作（有源信号）

- 1 控制系统（例如 PLC）
- 2 手操器 475
- 3 计算机，安装有网页浏览器（例如 Internet Explorer），用于访问设备自带网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS 设备管理器、SIMATIC PDM），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 4 Commubox FXA195（USB）
- 5 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- 7 VIATOR Bluetooth 蓝牙调制解调器，带连接电缆
- 8 变送器

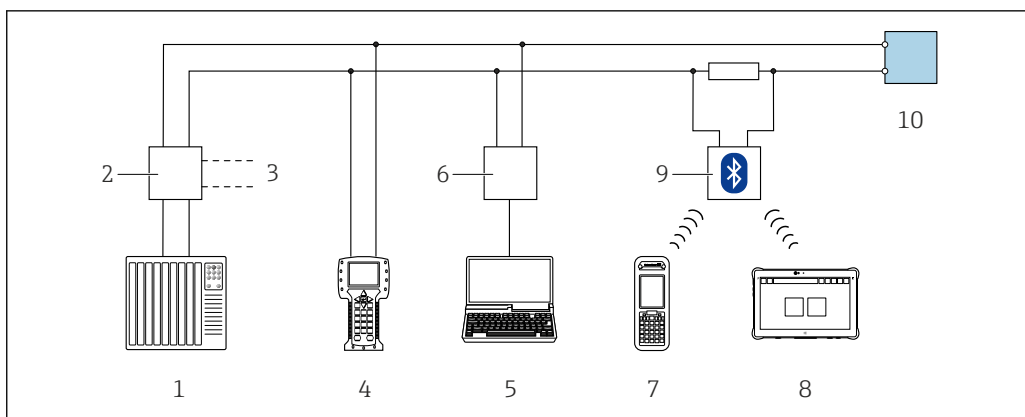

A0028746

图 28 通过 HART 通信进行远程操作（无源信号）

- 1 控制系统（例如 PLC）
- 2 变送器供电单元，例如 RN221N（含通信电阻）
- 3 连接 Commubox FXA195 和手操器 475
- 4 手操器 475
- 5 计算机，安装有网页浏览器（例如 Internet Explorer），用于访问设备自带网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS 设备管理器、SIMATIC PDM），带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 8 Field Xpert SMT70
- 9 VIATOR Bluetooth 蓝牙调制解调器，带连接电缆
- 10 变送器


服务接口

通过服务接口（CDI-RJ45）

通过现场设置设备建立点对点连接。外壳打开时，通过设备的服务接口（CDI-RJ45）直接建立连接。

- i** 可选购 RJ45-M12 插头转接头：
订购选项“附件”，选型代号 **NB**: “RJ45 M12 转接头（服务接口）”

转接头连接服务接口（CDI-RJ45）和电缆入口上的 M12 插头。无需打开设备即可通过 M12 插头连接服务接口。

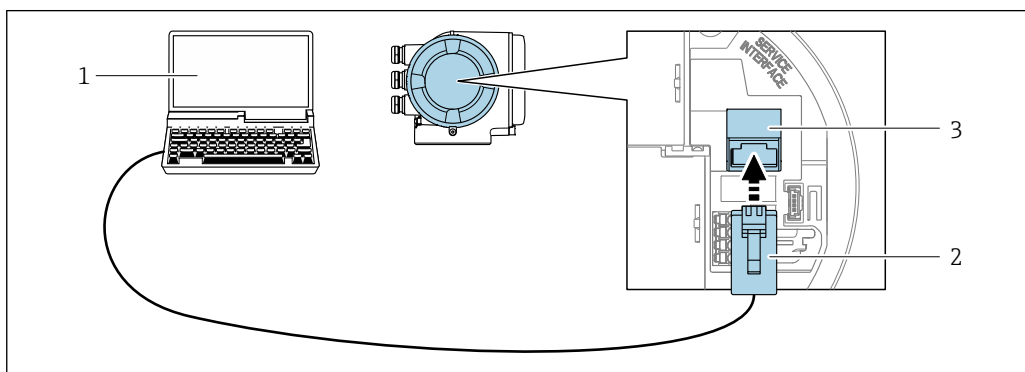


A0027563

图 29 通过服务接口（CDI-RJ45）连接


- 1 计算机，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge），用于访问设备自带网页服务器；或安装有“FieldCare”、“DeviceCare”调试软件，带 COM DTM 文件“CDI Communication TCP/IP”
- 2 标准以太网连接电缆，带 RJ45 插头
- 3 测量设备的服务接口（CDI-RJ45），内置网页服务器访问接口

通过 WLAN 接口

下列仪表型号可选配 WLAN 接口：
订购选项“显示；操作”，选型代号 G “四行背光图形显示；触控键操作 + WLAN 接口”

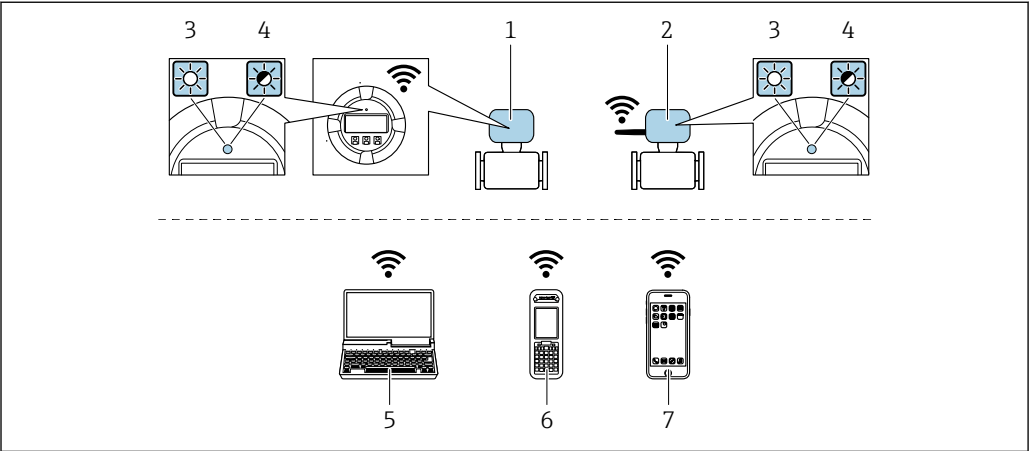

- 1 变送器，自带 WLAN 天线
- 2 变送器，外接 WLAN 天线
- 3 LED 指示灯常亮：测量设备上的 WLAN 接口开启
- 4 LED 指示灯闪烁：操作单元与测量设备间的 WLAN 连接已建立
- 5 计算机，带 WLAN 接口，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge），用于访问设备自带网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 6 移动手操器，带 WLAN 接口，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge），用于访问设备自带网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 7 智能手机或平板电脑（例如 Field Xpert SMT70）

功能	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2.4 GHz)
加密	WPA2-PSK AES-128 (符合 IEEE 802.11i 标准)
可设置 WLAN 数量	1...11
防护等级	IP67
可选天线	<ul style="list-style-type: none">■ 自带天线■ 外接天线 (可选) 安装位置处的传输/接收条件不佳时。  同一时间只有一根天线被启用!
覆盖范围	<ul style="list-style-type: none">■ 自带天线: 通常为 10 m (32 ft)■ 外接天线: 通常为 50 m (164 ft)
材质 (外接天线)	<ul style="list-style-type: none">■ 天线: ASA 塑料 (丙烯酸酯-苯乙烯-丙烯腈) 和镀镍黄铜■ 转接头: 不锈钢和镀镍黄铜■ 电缆: 聚乙烯■ 插头: 镀镍黄铜■ 角撑架: 不锈钢

设置移动终端的互联网协议

注意

在设置过程中，如果 WLAN 连接丢失，设定值可能会丢失。

- 确保仪表设置过程中 WLAN 连接不会断开。

注意

理论上，应避免通过服务接口 (CDI-RJ45) 和 WLAN 接口从同一个移动终端同时访问测量设备。可能会引起网络冲突。


- 仅使用一个服务接口 (CDI-RJ45 服务接口或 WLAN 接口)。
- 需要同时通信时：设置不同的 IP 地址范围，例如：192.168.0.1 (WLAN 接口) 和 192.168.1.212 (CDI-RJ45 服务接口)。


准备移动终端

- ▶ 开启操作单元上的 WLAN 接收功能。

建立移动终端和测量设备之间的连接

1. 在移动终端的 WLAN 设置中：
根据 SSID 名称选择测量设备（例如 EH_Promass_300_A802000）。
2. 如需要，选择 WPA2 加密方式。
3. 输入密码：测量设备的序列号（例如 L100A802000）。
 - ↳ 显示单元上的 LED 指示灯闪烁：可以通过网页浏览器、FieldCare 或 DeviceCare 操作测量设备。

 铭牌上标识有序列号。

 为了确保安全快速地将 WLAN 网络分配给测量点，建议更改 SSID 名称。需要清晰地
地将新 SSID 名称分配给测量点（例如位号名称），因为它被显示为 WLAN 网络。

断开

- ▶ 完成设备设置后：
断开操作单元和测量设备的 WLAN 连接。


8.5.2 Field Xpert SFX350、SFX370

功能范围

Field Xpert SFX350 和 Field Xpert SFX370 便携式计算机用于调试和维护。它们能够高效进行 HART 和 FOUNDATION Fieldbus 设备的设置和诊断（在非危险区中（SFX350、SFX370）和危险区中（SFX370））。

 详细信息参见《操作手册》BA01202S

设备描述文件的来源



参见信息→  66

8.5.3 FieldCare

功能范围

FieldCare 是 Endress+Hauser 提供的基于 FDT 的工厂资产管理软件。它可以配置一个系统中的所有智能现场设备，并帮助您进行管理。通过状态信息，FieldCare 还能简单有效地检查现场设备的状态和条件。

访问方式：


- HART 协议
- CDI-RJ45 服务接口 →  61
- WLAN 接口 →  62

典型功能：

- 变送器的参数设置
- 加载和保存设备参数（上传/下载）
- 记录测量点
- 实现测量值储存单元（在线记录仪）和事件日志可视化


 FieldCare 的详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S

设备描述文件源


参见信息→  66

建立连接

- 1. 启动 FieldCare，载入项目。
- 2. 在网络中：添加设备。
 - ↳ 显示 **Add device** 窗口。
- 3. 从列表中选择 **CDI Communication TCP/IP** 选项，按下 **OK** 确认。
- 4. 右击 **CDI Communication TCP/IP**，在打开的文本菜单中选择 **Add device** 选项。
- 5. 从列表中选择所需设备，按下 **OK** 确认。
 - ↳ 显示 **CDI Communication TCP/IP (Configuration)** 窗口。
- 6. 在 **IP 地址** 栏中输入设备地址：192.168.1.212，按下回车键确认。
- 7. 建立设备连接。

 详细信息参见《操作手册》BA00027S 和 BA00059S

用户界面

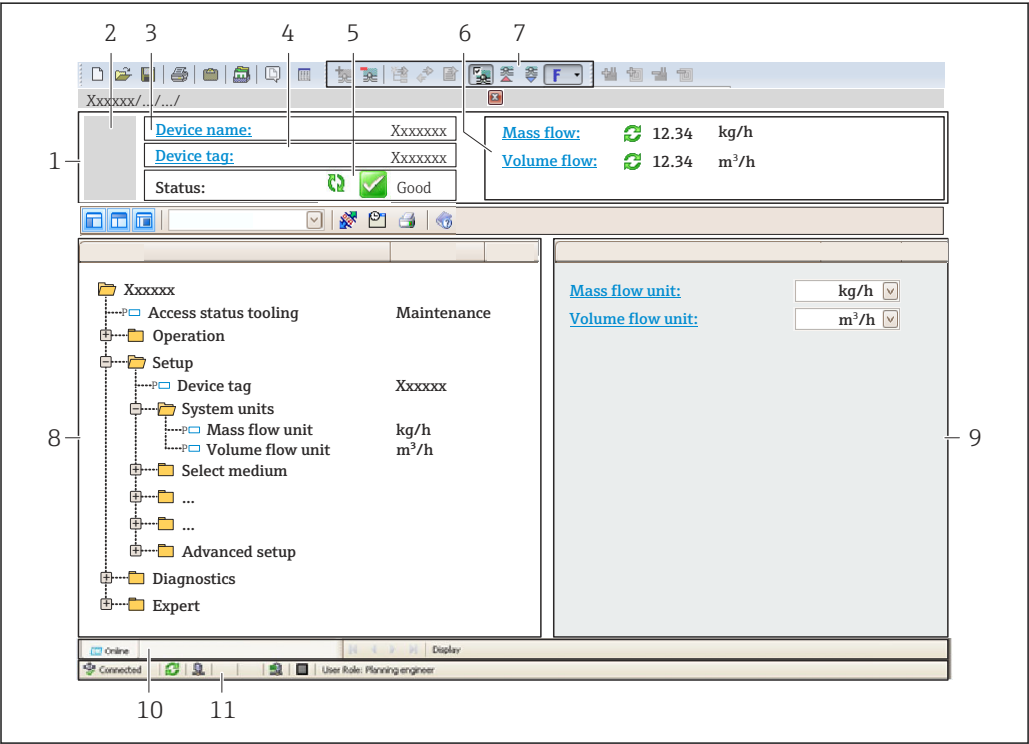

- 1 标题栏
- 2 设备简图
- 3 设备名称
- 4 设备位号
- 5 状态区，显示状态信号→ 151
- 6 当前测量值显示区
- 7 编辑栏，提供附加功能，例如保存/加载、事件列表和文档创建
- 8 菜单路径区，显示操作菜单结构
- 9 工作区
- 10 当前操作
- 11 状态区

8.5.4 DeviceCare

功能范围

用于连接和设置 Endress+Hauser 现场型设备的软件。

专用“DeviceCare”调试工具是设置 Endress+Hauser 现场设备的最便捷方式。与设备类型管理器 (DTM) 相结合, 就是方便又全面的解决方案。



详细信息请参考《创新手册》IN01047S

设备描述文件源

参见信息→ 66

8.5.5 AMS 设备管理机

功能范围

艾默生过程管理程序, 通过 HART 通信操作和设置测量设备。

设备描述文件的来源

参考数据→ 66

8.5.6 SIMATIC PDM

功能范围

SIMATIC PDM 是西门子提供的独立于制造商的标准化程序, 通过 HART 协议对智能现场设备进行操作、设置、维护和诊断。

设备描述文件源

参见信息→ 66

8.5.7 475 手操器

功能范围

小巧、灵活、坚固的艾默生过程管理工业手操器, 通过 HART 协议进行远程设置和测量值显示。

设备描述文件的来源

参考数据→ 66

9 系统集成

9.1 设备描述文件概述

9.1.1 当前设备版本信息

固件版本号	01.06.zz	<ul style="list-style-type: none"> 在《操作手册》封面上 在变送器铭牌上 固件版本号 诊断 → 设备信息 → 固件版本号
固件版本发布日期	08.2022	---
制造商 ID	0x11	制造商 ID 诊断 → 设备信息 → 制造商 ID
设备类型 ID	0x3B	设备类型 诊断 → 设备信息 → 设备类型
HART 协议修订版本号	7	---
设备修订版本号	7	<ul style="list-style-type: none"> 在变送器铭牌上 设备修订版本号 诊断 → 设备信息 → 设备修订版本号



不同版本号的设备固件 → 163

9.1.2 调试软件

下表中列举了各类调试软件使用的设备描述文件及其获取途径。

调试软件: HART 通信	设备描述文件的获取途径
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> www.endress.com → 资料下载 CD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心) DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> www.endress.com → 资料下载 CD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心) DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)
<ul style="list-style-type: none"> Field Xpert SMT70 Field Xpert SMT77 	使用手操器的上传功能
AMS 设备管理系统 (艾默生)	www.endress.com → 资料下载
SIMATIC PDM (西门子)	www.endress.com → 资料下载
475 手操器 (艾默生)	使用手操器的上传功能

9.2 HART 通信传输的测量变量

出厂时，动态变量分配给下列测量参数(HART 设备参数):

动态参数	测量变量 (HART 设备参数)
第一过程变量 (PV)	质量流量
第二过程变量 (SV)	累加器 1
第三过程变量 (TV)	密度
第四过程变量 (QV)	温度

基于下列参数可以修改分配给动态变量的测量变量，也可以通过现场操作和调试软件分配所需测量变量:

- 专家 → 通信 → HART 输出 → 输出 → 分配 PV
- 专家 → 通信 → HART 输出 → 输出 → 分配 SV
- 专家 → 通信 → HART 输出 → 输出 → 分配 TV
- 专家 → 通信 → HART 输出 → 输出 → 分配 QV

以将下列测量变量分配给动态变量:

第一过程变量 (PV) 的测量变量

- 常规测量变量:
 - 质量流量
 - 体积流量
 - 校正体积流量
 - 密度
 - 参考密度
 - 温度
 - 电子模块温度
 - 压力
 - 原始质量流量
 - 振动频率 0
 - 振动阻尼时间 0
 - 非对称信号
 - 励磁电流 0
 - 非均匀介质指数
 - 传感器相位线圈不对称性
 - 测试点 0
 - 测试点 1
 - 非对称信号
- 选择心跳自校验和心跳自监测应用软件包的仪表型号还支持下列测量变量:
 - 第二腔室温度
 - 振动幅值
 - 频率波动 0
 - 振动阻尼时间波动 0
 - HBSI
- 选择浓度测量应用软件包的仪表型号还支持下列测量变量:
 - 浓度
 - 溶质质量流量
 - 溶液质量流量
 - 溶质体积流量
 - 溶液体积流量
 - 溶质校正体积流量
 - 溶液校正体积流量
- 专属应用输出
 - 特定应用输出 0
 - 特定应用输出 1
- 选择石油测量应用软件包的仪表型号还支持下列测量变量:
 - GSV 流量
 - 替代 GSV 流量
 - NSV 流量
 - 替代 NSV 流量
 - S&W 体积流量
 - 替代参考密度
 - Water cut
 - 油密度
 - 水密度
 - 油的质量流量
 - 水的质量流量
 - 油的体积流量
 - 水的体积流量
 - 油的校正体积流量
 - 水的校正体积流量

第二过程变量 (SV) 、第三过程变量 (TV) 和第四过程变量 (QV) 的测量变量

- 常见测量变量:
 - 质量流量
 - 体积流量
 - 校正体积流量
 - 密度
 - 参考密度
 - 温度
 - 电子模块温度
 - 振动频率 0
 - 振动阻尼时间 0
 - 非均匀介质指数
 - 悬浮泡沫指数
 - 传感器相位线圈不对称性
 - 测试点 0
 - 测试点 1
 - 压力
 - 累加器 1
 - 累加器 2
 - 累加器 3
- 选择心跳自校验和心跳自监测应用软件包的仪表型号还支持下列测量变量:
 - 第二腔室温度
 - HBSI
- 选择浓度测量应用软件包的仪表型号还支持下列测量变量:
 - 浓度
 - 溶质质量流量
 - 溶液质量流量
 - 溶质体积流量
 - 溶液体积流量
 - 溶质校正体积流量
 - 溶液校正体积流量
- 选择石油测量应用软件包的仪表型号还支持下列测量变量:
 - 替代参考密度
 - GSV 流量
 - 替代 GSV 流量
 - NSV 流量
 - 替代 NSV 流量
 - S&W 体积流量
 - Water cut
 - 油密度
 - 水密度
 - 油的质量流量
 - 水的质量流量
 - 油的体积流量
 - 水的体积流量
 - 油的校正体积流量
 - 水的校正体积流量
 - 密度加权平均数
 - 温度加权平均数

9.2.1 设备参数

设备参数分配是固定不变的。最多支持传输 8 个设备参数。

分配	设备参数
0	质量流量
1	体积流量
2	校正体积流量

分配	设备参数
3	密度
4	参考密度
5	温度
6	累加器 1
7	累加器 2
8	累加器 3
13	溶质质量流量 ¹⁾
14	溶液质量流量 ¹⁾
15	浓度 ¹⁾

1) 取决于设备具体订购选项或设备设置

9.3 其他设置

Burst 模式功能符合 HART 7 规范:

菜单路径

“专家” 菜单 → 通信 → HART 输出 → Burst 设置 → Burst 设置 1 ... n

► Burst 设置 1 ... n		
Burst 模式 1 ... n		→ 71
Burst 命令 1 ... n		→ 71
Burst 变量 0		→ 72
Burst 变量 1		→ 72
Burst 变量 2		→ 72
Burst 变量 3		→ 72
Burst 变量 4		→ 72
Burst 变量 5		→ 72
Burst 变量 6		→ 72
Burst 变量 7		→ 72
Burst 触发模式		→ 73
Burst 触发点		→ 73
最短更新周期		→ 73
最长更新周期		→ 73

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
Burst 模式 1 ... n	打开 burst 信息 X 的 HART burst 模式。	■ 关 ■ 开	关
Burst 命令 1 ... n	选择发送至 HART 主设备的 HART 命令。	■ 命令 1 ■ 命令 2 ■ 命令 3 ■ 命令 9 ■ 命令 33 ■ 命令 48	命令 2

参数	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
Burst 变量 0	HART 命令 9 和 33: 选择 HART 设备参数或过程变量。	<div><div>■ 质量流量</div><div>■ 体积流量</div><div>■ 校正体积流量*</div><div>■ 密度</div><div>■ 参考密度*</div><div>■ 温度</div><div>■ 累加器 1</div><div>■ 累加器 2</div><div>■ 累加器 3</div><div>■ 溶质质量流量*</div><div>■ 溶液质量流量*</div><div>■ 浓度*</div><div>■ 累加器 1</div><div>■ 累加器 2</div><div>■ 累加器 3</div><div>■ HBSI*</div><div>■ 溶质体积流量*</div><div>■ 溶液体积流量*</div><div>■ 溶质校正体积流量*</div><div>■ 溶液校正体积流量*</div><div>■ 替代参考密度*</div><div>■ GSV 流量*</div><div>■ 替代 GSV 流量*</div><div>■ NSV 流量*</div><div>■ 替代 NSV 流量*</div><div>■ S&W 体积流量*</div><div>■ Water cut*</div><div>■ 油密度*</div><div>■ 水密度*</div><div>■ 油的质量流量*</div><div>■ 水的质量流量*</div><div>■ 油的体积流量*</div><div>■ 水的体积流量*</div><div>■ 油的校正体积流量*</div><div>■ 水的校正体积流量*</div><div>■ 传感器相位线圈不对称性</div><div>■ 测试点 0</div><div>■ 测试点 1</div><div>■ HART 输入</div><div>■ 量程百分比</div><div>■ 电流测量值</div><div>■ PV 值</div><div>■ SV 值</div><div>■ TV 值</div><div>■ QV 值</div><div>■ 未使用</div></div>	体积流量
Burst 变量 1	HART 命令 9 和 33: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 2	HART 命令 9 和 33: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 3	HART 命令 9 和 33: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 4	HART 命令 9: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 5	HART 命令 9: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 6	HART 命令 9: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用
Burst 变量 7	HART 命令 9: 选择 HART 设备参数或过程变量。	参见 Burst 变量 0 参数。	未使用

参数	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
Burst 触发模式	选择触发 Burst 信息 X 的事件。	<ul style="list-style-type: none">■ 连续■ 窗口 *■ 上升沿 *■ 下降沿 *■ 变化	连续
Burst 触发点	输入 burst 触发值。 在 Burst 触发模式 参数中的选项和 burst 触发值共同确定 burst 信息 X 的时间。	带符号浮点数	–
最短更新周期	输入 Burst 信息 X 响应两条 Burst 命令的最短输入间隔时间。	正整数	1 000 ms
最长更新周期	输入 Burst 信息 X 响应两条 Burst 命令的最长输入间隔时间。	正整数	2 000 ms

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10 调试

10.1 功能检查

进行测量设备调试前：

- ▶ 确保已完成安装后检查和连接后检查。
- “安装后检查”的检查列表→ 27
- “连接后检查”的检查列表→ 40

10.2 启动测量设备

- ▶ 成功完成功能检查后，开启测量设备。
 - ↳ 成功启动后，现场显示从启动显示自动切换至测量值显示。

i 如果现场显示单元无显示或显示诊断信息，参见“诊断和故障排除”章节→ 145。

10.3 设置显示语言

工厂设置：英文或订购的当地语言


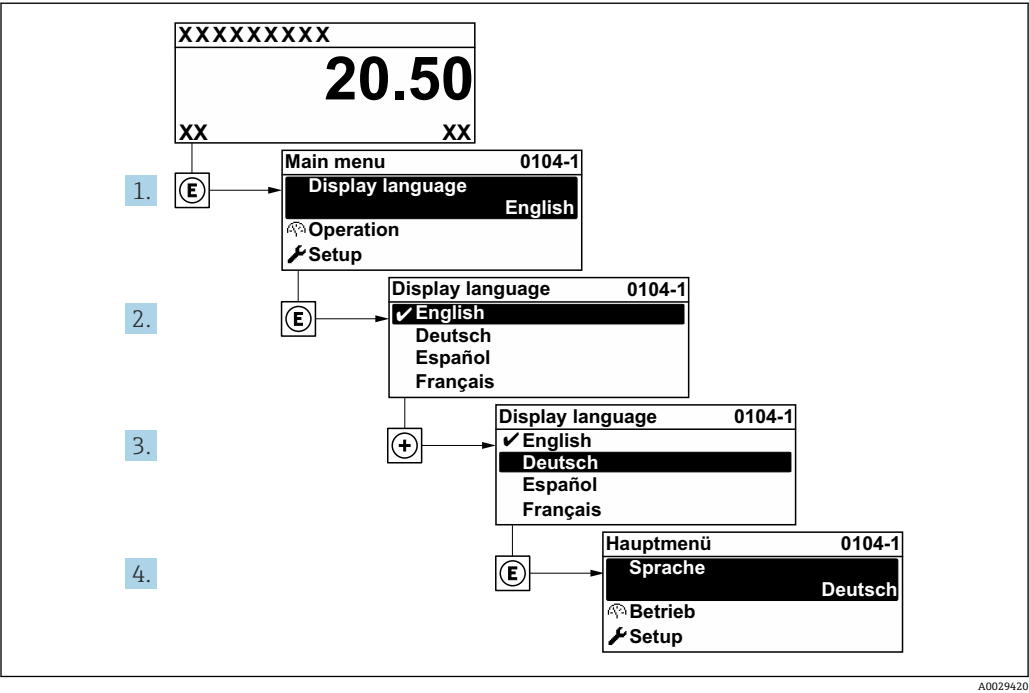


图 30 现场显示示意图

10.4 设置测量仪表

- 设置 菜单及其设置向导中包含标准操作所需的所有参数。
- 菜单路径：设置 菜单

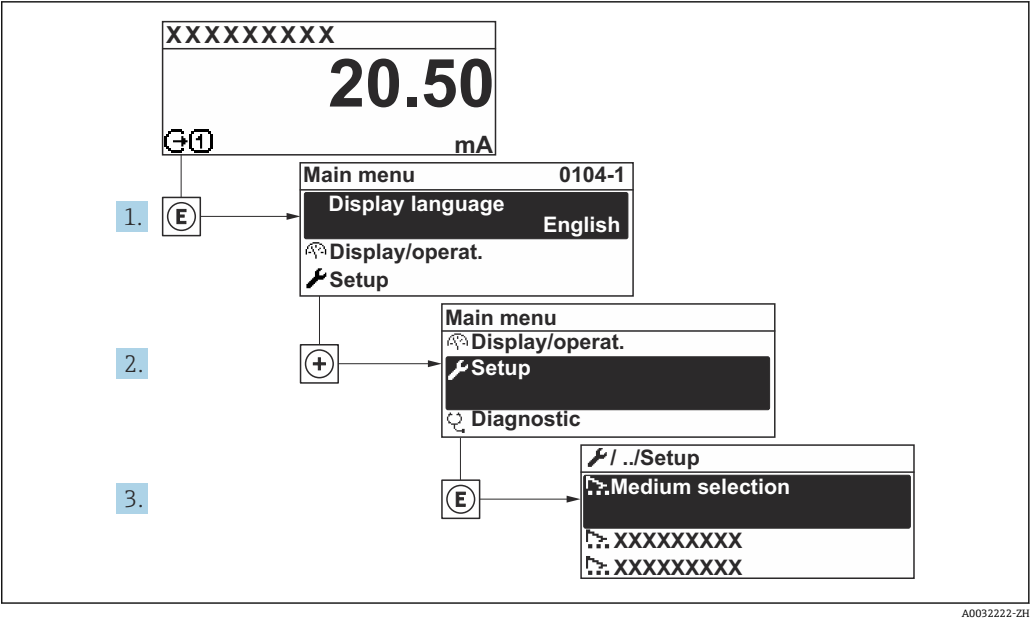

31 现场显示单元示例

i 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号相关。部分子菜单及其参数未在本《操作手册》中介绍，详细信息参见设备的特殊文档资料（参见补充文档资料”章节）。

设置		
设备位号		→ 76
▶ 系统单位		→ 76
▶ 选择介质		→ 79
▶ I/O 设置		→ 80
▶ 电流输入 1 ... n		→ 81
▶ 状态输入 1 ... n		→ 82
▶ 电流输出 1 ... n		→ 83
▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n		→ 87
▶ 继电器输出 1 ... n		→ 94
▶ 双脉冲输出		→ 96
▶ 显示		→ 97
▶ 小流量切除		→ 102

▶ 非满管检测

→ 103

▶ 高级设置

→ 104

10.4.1 设置设备位号


为了快速识别系统中的测量点，可以在**设备位号** 参数中输入唯一标识，更改出厂设置。

1

XXXXXXXX

图 32 操作界面标题栏，显示设备位号

1 设备位号

 在“FieldCare”调试软件→ 64 中输入位号名


菜单路径
“设置” 菜单 → 设备位号

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入	出厂设置
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如：字母、数字或特殊符号(例如：@、%、/)。	Promass

10.4.2 设置系统单位

在**系统单位** 子菜单中，可以设置所有测量值的单位。

 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号相关。部分子菜单及其参数未在本《操作手册》中介绍，详细信息参见设备的特殊文档资料（参见补充文档资料”章节）。

菜单路径
“设置” 菜单 → 系统单位

▶ 系统单位

质量流量单位

→ 77

质量单位

→ 77

体积流量单位

→ 77

体积单位

→ 77

校正体积流量单位

→ 77

校正体积单位	→  77
密度单位	→  77
参考密度单位	→  77
密度 2 单位	→  77
温度单位	→  78
压力单位	→  78

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
质量流量单位	选择质量流量单位。 结果 所选单位适用： ▪ 输出 ▪ 小流量切除 ▪ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： ▪ kg/h ▪ lb/min
质量单位	选择质量单位。	单位选择列表	与所在国家相关： ▪ kg ▪ lb
体积流量单位	选择体积流量单位。 结果 所选单位适用： ▪ 输出 ▪ 小流量切除 ▪ 仿真过程变量	单位选择列表	取决于所在国家： ▪ l/h ▪ gal/min (us)
体积单位	选择体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关： ▪ l (DN > 150 (6")): m³ 选项) ▪ gal (us)
校正体积流量单位	选择校正体积流量单位。 结果 所选单位适用： 校正体积流量 参数 (→  129)	单位选择列表	与所在国家相关： ▪ NI/h ▪ Sft³/min
校正体积单位	选择校正体积单位。	单位选择列表	与所在国家相关： ▪ NI ▪ Sft³
密度单位	选择密度单位。 结果 所选单位适用： ▪ 输出 ▪ 仿真过程变量 ▪ 密度调节 (专家 菜单)	单位选择列表	与所在国家相关： ▪ kg/l ▪ lb/ft³
参考密度单位	选择参考密度单位。	单位选择列表	与所在国家相关： ▪ kg/NI ▪ lb/Sft³
密度 2 单位	选择第二个密度单位。	单位选择列表	取决于所在国家： ▪ kg/l ▪ lb/ft³

参数	说明	选择	出厂设置
温度单位	选择温度单位。 结果 所选单位适用： ▪ 电子模块温度 参数 (6053) ▪ 最大值 参数 (6051) ▪ 最小值 参数 (6052) ▪ 外部温度 参数 (6080) ▪ 最大值 参数 (6108) ▪ 最小值 参数 (6109) ▪ 第二腔室温度 参数 (6027) ▪ 最大值 参数 (6029) ▪ 最小值 参数 (6030) ▪ 参考温度 参数 (1816) ▪ 温度 参数	单位选择列表	与所在国家相关： ▪ °C ▪ °F
压力单位	选择过程压力单位。 结果 单位： ▪ 压力值 参数 (→ 80) ▪ 外部压力 参数 (→ 80) ▪ 压力值	单位选择列表	与所在国家相关： ▪ bar a ▪ psi a

10.4.3 选择和设置介质

选择介质 向导子菜单中包含选择和设置介质时必须设置的参数。

菜单路径
“设置” 菜单 → 选择介质

► 选择介质

MFT (Multi-Frequency Technology)

选择介质类型

→ ⓘ 80

选择气体类型

→ ⓘ 80

参考声速

→ ⓘ 80

参考声速

→ ⓘ 80

声速-温度系数

→ ⓘ 80

声速-温度系数

→ ⓘ 80

压力补偿

→ ⓘ 80

压力值

→ ⓘ 80

外部压力

→ ⓘ 80

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
选择介质类型	–	在此功能参数中选择介质类型：“Gas”或“Liquid”。特殊情况选择“Other”选项，手动输入介质性质（例如硫酸等高度压缩液体）。	<ul style="list-style-type: none">液体气体其他	液体
选择气体类型	在 选择介质 子菜单中选择 气体 选项。	选择测量气体类型。	<ul style="list-style-type: none">空气氨水 NH3氩气 Ar六氟化硫 SF6氧气 O2臭氧 O3氮氧化物 NOx氮气 N2一氧化二氮 N2O甲烷 CH4甲烷 CH4+10%氢气 H2甲烷 CH4+20%氢气 H2甲烷 CH4+30%氢气 H2氢气 H2氦气 He氯化氢 HCl硫化氢 H2S乙烯 C2H4二氧化碳 CO2一氧化碳 CO氯气 Cl2丁烷 C4H10丙烷 C3H8丙烯 C3H6乙烷 C2H6其他	甲烷 CH4
参考声速	在 选择气体类型 参数中选择 其他 选项。	输入气体 0 °C (32 °F)时的声速。	1 ... 99 999.9999 m/s	415.0 m/s
参考声速	在 选择介质类型 参数中选择 其他 选项。	输入介质 0 °C (32 °F) 声速。	带符号浮点数	1456 m/s
声速-温度系数	在 选择气体类型 参数中选择 其他 选项。	输入气体声速的温度系数。	正浮点数	0.87 (m/s)/K
声速-温度系数	在 选择介质类型 参数中选择 其他 选项。	输入介质声速的温度系数。	带符号浮点数	1.3 (m/s)/K
压力补偿	–	选择压力补偿类型。	<ul style="list-style-type: none">关固定值外部值*电流输入 1*电流输入 2*	关
压力值	在 压力补偿 参数中选择 固定值 选项。	输入用于压力校正的过程压力。	正浮点数	1.01325 bar
外部压力	在 压力补偿 参数中选择 外部值 选项或 电流输入 1...n 选项。	显示外部过程压力值。		–

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.4 显示输入/输出设置

I/O 设置 子菜单引导用户系统地完成显示设置输入/输出(I/O)设置的所有参数设置。

菜单路径
“设置” 菜单 → I/O 设置

► I/O 设置		
I/O 模块接线端子号 1 ... n		→ ⓘ 81
I/O 模块信息 1 ... n		→ ⓘ 81
I/O 模块类型 1 ... n		→ ⓘ 81
接受 I/O 设置		→ ⓘ 81
I/O 更改密码		→ ⓘ 81

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
I/O 模块接线端子号 1 ... n	显示 I/O 模块使用的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none">■ 未使用■ 26-27 (I/O 1)■ 24-25 (I/O 2)■ 22-23 (I/O 3)	–
I/O 模块信息 1 ... n	显示已安装 I/O 模块信息。	<ul style="list-style-type: none">■ 未安装■ 无效■ 未设置■ 可设置■ HART	–
I/O 模块类型 1 ... n	显示 I/O 模块类型。	<ul style="list-style-type: none">■ 关■ 电流输出 *■ 电流输入 *■ 状态输入 *■ 脉冲/频率/开关量输出 *■ 双脉冲输出 *■ 继电器输出 *	关
接受 I/O 设置	接受 I/O 模块的自定义设置。	<ul style="list-style-type: none">■ 否■ 是	否
I/O 更改密码	输入更改 I/O 设置的密码。	正整数	0

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.5 设置电流输入

“电流输入” 向导引导用户系统地完成设置电流输入所需的所有参数设置。

菜单路径
“设置” 菜单 → 电流输入

► 电流输入 1 ... n		
接线端子号		→ ⓘ 82
信号类型		→ ⓘ 82

0/4mA 对应值	→ 82
20mA 对应值	→ 82
电流模式	→ 82
故障模式	→ 82
故障值	→ 82

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	-	显示当前输入模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none">未使用24-25 (I/O 2)22-23 (I/O 3)	-
信号类型	测量设备不是本安认证型仪表。	选择电流输入的信号类型。	<ul style="list-style-type: none">无源激活*	激活
0/4mA 对应值	-	输入 4 mA 值。	带符号浮点数	0
20mA 对应值	-	输入 20 mA 值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
电流模式	-	选择过程值的电流输出模式以及报警信号的上限/下限。	<ul style="list-style-type: none">4...20 mA (4...20.5 mA)4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)4...20 mA US (3.9...20.8 mA)0...20 mA (0...20.5 mA)	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none">4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)4...20 mA US (3.9...20.8 mA)
故障模式	-	定义输入的报警条件。	<ul style="list-style-type: none">报警最近有效值设定值	报警
故障值	在故障模式 参数中选择设定值选项。	当外接设备信号丢失时，输入相应替代值。	带符号浮点数	0

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.6 设置状态输入

状态输入 子菜单引导用户系统地完成设置状态输入所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 状态输入 1 ... n

► 状态输入 1 ... n	
分配状态输入	→ 83
接线端子号	→ 83
触发电平	→ 83

接线端子号	→ 83
状态输入响应时间	→ 83
接线端子号	→ 83

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
分配状态输入	选择状态输入功能。	<ul style="list-style-type: none">关复位累加器 1复位累加器 2复位累加器 3所有累加器清零流量超量程零点调节重置加权平均数*重置加权平均数+累加器 3*	关
接线端子号	显示状态输入的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none">未使用24-25 (I/O 2)22-23 (I/O 3)	–
触发电平	设置触发设置功能的输入信号水平。	<ul style="list-style-type: none">高低	高
状态输入响应时间	设置触发所选功能所需输入信号电平的最短持续时间。	5 ... 200 ms	50 ms

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.7 设置电流输出

电流输出 向导引导用户系统地完成设置电流输出所必需的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 电流输出

► 电流输出 1 ... n	
接线端子号	→ 84
信号类型	→ 84
电流输出过程变量	→ 85
电流 i 输出范围	→ 85
LRV 输出值	→ 86
URV 输出值	→ 86
固定电流	→ 86
电流输出阻尼时间	→ 86

故障响应电流输出	→ 86
故障电流	→ 86

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	–	显示当前输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none">■ 未使用■ 26-27 (I/O 1)■ 24-25 (I/O 2)■ 22-23 (I/O 3)	–
信号类型	–	选择电流输出的信号类型。	<ul style="list-style-type: none">■ 有源[*]■ 无源[*]	有源

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
电流输出过程变量	—	选择电流输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 * ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 * ■ 密度 ■ 参考密度 * ■ 温度 ■ 溶质质量流量 * ■ 溶液质量流量 * ■ 溶质体积流量 * ■ 溶液体积流量 * ■ 溶质校正体积流量 * ■ 溶液校正体积流量 * ■ 替代参考密度 * ■ GSV 流量 * ■ 替代 GSV 流量 * ■ NSV 流量 * ■ 替代 NSV 流量 * ■ S&W 体积流量 * ■ Water cut * ■ 油密度 * ■ 水密度 * ■ 油的质量流量 * ■ 水的质量流量 * ■ 油的体积流量 * ■ 水的体积流量 * ■ 油的校正体积流量 * ■ 水的校正体积流量 * ■ 浓度 * ■ 特定应用输出 0 * ■ 特定应用输出 1 * ■ 非均匀介质指数 * ■ 悬浮泡沫指数 * ■ 原始质量流量 ■ 励磁电流 0 ■ 振动阻尼时间 0 ■ 振动阻尼时间波动 0 * ■ 振动频率 0 ■ 频率波动 0 * ■ 非对称信号 ■ 非对称信号 * ■ 第二腔室温度 * ■ 频率波动 0 * ■ 振动幅值 0 * ■ 振动阻尼时间波动 0 * ■ HBSI * ■ 压力 * ■ 电子模块温度 ■ 传感器相位线圈不对称性 ■ 测试点 0 ■ 测试点 1 	质量流量
电流 i 输出范围	—	选择过程值的电流输出模式以及报警信号的上限/下限。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) ■ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) ■ 4...20 mA (4...20.5 mA) ■ 0...20 mA (0...20.5 mA) ■ 固定值 	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) ■ 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
LRV 输出值	在 电流模式 参数 (→ 85) 中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) 4...20 mA (4... 20.5 mA) 0...20 mA (0... 20.5 mA) 	输入量程下限值。	带符号浮点数	取决于所在国家： <ul style="list-style-type: none"> 0 kg/h 0 lb/min
URV 输出值	在 电流模式 参数 (→ 85) 中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) 4...20 mA (4... 20.5 mA) 0...20 mA (0... 20.5 mA) 	输入量程上限值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
固定电流	选择 固定电流 选项（在 电流模式 参数 (→ 85) 中）。	设置固定输出电流。	0 ... 22.5 mA	22.5 mA
电流输出阻尼时间	在 分配电流输出 参数 (→ 85) 中选择过程变量，并在 电流模式 参数 (→ 85) 中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) 4...20 mA (4... 20.5 mA) 0...20 mA (0... 20.5 mA) 	测量波动时的输出响应时间。	0.0 ... 999.9 s	1.0 s
故障响应电流输出	在 分配电流输出 参数 (→ 85) 中选择过程变量，并在 电流模式 参数 (→ 85) 中选择下列选项之一： <ul style="list-style-type: none"> 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) 4...20 mA (4... 20.5 mA) 0...20 mA (0... 20.5 mA) 	设置报警输出响应。	<ul style="list-style-type: none"> 最小值 最大值 最近有效值 实际值 固定值 	最大值
故障电流	选择 设定值 选项（在 故障模式 参数中）。	输入报警状态下的电流输出值。	0 ... 22.5 mA	22.5 mA

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.8 设置脉冲/频率/开关量输出

脉冲/频率/开关量输出 向导引导用户系统地完成设置所选输出类型所需的所有参数设置。

菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置 → 脉冲/频率/开关量输出

► 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

工作模式

→ ⓘ 87

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
工作模式	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<div>■ 脉冲</div> <div>■ 频率</div> <div>■ 开关量</div>	脉冲

设置脉冲输出

菜单路径
“设置” 菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

► 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

工作模式

→ ⓘ 88

接线端子号

→ ⓘ 88

信号类型

→ ⓘ 88

分配脉冲输出

→ ⓘ 88

脉冲计数

→ ⓘ 88

脉冲宽度

→ ⓘ 88

故障模式

→ ⓘ 88

反转输出信号

→ ⓘ 88

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
工作模式	–	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 脉冲 ■ 频率 ■ 开关量 	脉冲
接线端子号	–	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) 	–
信号类型	–	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 无源 ■ 有源* ■ Passive NE 	无源
分配脉冲输出	在工作模式 参数中选择脉冲选项。	选择脉冲输出的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量* ■ 溶质质量流量* ■ 溶液质量流量* ■ 溶质体积流量* ■ 溶液体积流量* ■ 溶质校正体积流量* ■ 溶液校正体积流量* ■ GSV 流量* ■ 替代 GSV 流量* ■ NSV 流量* ■ 替代 NSV 流量* ■ S&W 体积流量* ■ 油的质量流量* ■ 水的质量流量* ■ 油的体积流量* ■ 水的体积流量* ■ 油的校正体积流量* ■ 水的校正体积流量* 	关
脉冲计数	在工作模式 参数 (→ 87) 中选择脉冲选项，并在分配脉冲输出 参数 (→ 88) 中选择过程变量。	输入脉冲输出对应的测量值。	正浮点数	取决于所在国家和公称口径
脉冲宽度	在工作模式 参数 (→ 87) 中选择脉冲选项，并在分配脉冲输出 参数 (→ 88) 中选择过程变量。	设置脉冲输出的时间宽度。	0.05 ... 2 000 ms	100 ms
故障模式	选择脉冲选项 (在工作模式 参数 (→ 87) 中)，并在分配脉冲输出 参数 (→ 88) 中选择过程变量。	设置报警输出响应。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 实际值 ■ 无脉冲 	无脉冲
反转输出信号	–	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 否 ■ 是 	否

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

设置频率输出

菜单路径

“设置” 菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

► 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n		
工作模式		→ 89
接线端子号		→ 89
信号类型		→ 89
设置频率输出		→ 90
最低频率		→ 90
最高频率		→ 90
最低频率时的测量值		→ 91
最高频率时的测量值		→ 91
故障模式		→ 91
故障频率		→ 91
反转输出信号		→ 91

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
工作模式	–	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none">■ 脉冲■ 频率■ 开关量	脉冲
接线端子号	–	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none">■ 未使用■ 24-25 (I/O 2)■ 22-23 (I/O 3)	–
信号类型	–	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none">■ 无源■ 有源*■ Passive NE	无源

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
设置频率输出	在工作模式 参数 (→ 87) 中选择频率 选项。	选择频率输出的自诊断。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 * ■ 密度 ■ 参考密度 * ■ 时间周期信号频率 (TPS) * ■ 温度 ■ 压力 ■ GSV 流量 * ■ 替代 GSV 流量 * ■ NSV 流量 * ■ 替代 NSV 流量 * ■ S&W 体积流量 * ■ 替代参考密度 * ■ Water cut * ■ 油密度 * ■ 水密度 * ■ 油的质量流量 * ■ 水的质量流量 * ■ 油的体积流量 * ■ 水的体积流量 * ■ 油的校正体积流量 * ■ 水的校正体积流量 * ■ 浓度 * ■ 溶质质量流量 * ■ 溶液质量流量 * ■ 溶质体积流量 * ■ 溶液体积流量 * ■ 溶质校正体积流量 * ■ 溶液校正体积流量 * ■ 特定应用输出 0 * ■ 特定应用输出 1 * ■ 非均匀介质指数 ■ 悬浮泡沫指数 * ■ HBSI * ■ 原始质量流量 ■ 励磁电流 0 ■ 振动阻尼时间 0 ■ 振动阻尼时间波动 0 * ■ 振动频率 0 ■ 频率波动 0 * ■ 振动幅值 0 * ■ 非对称信号 ■ 非对称信号 * ■ 第二腔室温度 * ■ 电子模块温度 ■ 传感器相位线圈不对称性 ■ 测试点 0 ■ 测试点 1 	关
最低频率	在工作模式 参数 (→ 87) 中选择频率 选项，并在设置频率输出 参数 (→ 90) 中选择过程变量。	输入最小频率。	0.0 ... 10000.0 Hz	0.0 Hz
最高频率	选择频率 选项 (在工作模式 参数 (→ 87) 中)，并在设置频率输出 参数 (→ 90) 中选择过程变量。	输入最高频率。	0.0 ... 10000.0 Hz	10000.0 Hz

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
最低频率时的测量值	选择 频率 选项（在 工作模式 参数 (→ 87) 中），并在 设置频率输出 参数 (→ 90) 中选择过程变量。	输入最小频率测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
最高频率时的测量值	选择 频率 选项（在 工作模式 参数 (→ 87) 中），并在 设置频率输出 参数 (→ 90) 中选择过程变量。	输入最大频率的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和公称口径
故障模式	选择 频率 选项（在 工作模式 参数 (→ 87) 中），并在 设置频率输出 参数 (→ 90) 中选择过程变量。	设置报警输出响应。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 实际值 ■ 设定值 ■ 0 Hz 	0 Hz
故障频率	在 工作模式 参数 (→ 87) 中选择 频率 选项，在 设置频率输出 参数 (→ 90) 中选择一个过程变量，同时在 故障模式 参数中选择 设定值 选项。	输入报警状态下的频率输出。	0.0 ... 12 500.0 Hz	0.0 Hz
反转输出信号	–	反转输出信号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 否 ■ 是 	否

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

设置开关量输出

菜单路径
“设置” 菜单 → 脉冲/频率/开关量输出

► 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n		
工作模式		→ 92
接线端子号		→ 92
信号类型		→ 92
开关量输出功能		→ 93
分配诊断响应		→ 93
设置限定值		→ 93
设置流向检查		→ 93
分配状态		→ 93
开启值		→ 93
关闭值		→ 94
开启延迟时间		→ 94
关闭延迟时间		→ 94
故障模式		→ 94
反转输出信号		→ 94

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
工作模式	-	将输出设置为脉冲、频率或开关输出。	<ul style="list-style-type: none">■ 脉冲■ 频率■ 开关量	脉冲
接线端子号	-	显示脉冲/频率/开关量输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none">■ 未使用■ 24-25 (I/O 2)■ 22-23 (I/O 3)	-
信号类型	-	请选择 PFS 输出的信号模式。	<ul style="list-style-type: none">■ 无源■ 有源*■ Passive NE	无源

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
开关量输出功能	在工作模式 参数中选择开关量 选项。	选择开关量输出功能。	<ul style="list-style-type: none"> 关 开 诊断响应 限定值 流向检查 状态 	关
分配诊断响应	<ul style="list-style-type: none"> 在工作模式 参数中选择开关量 选项。 在开关量输出功能 参数中选择诊断响应 选项。 	选择开关量输出的诊断响应。	<ul style="list-style-type: none"> 报警 报警或警告 警告 	报警
设置限定值	<ul style="list-style-type: none"> 在工作模式 参数中选择开关量 选项。 在开关量输出功能 参数中选择限定值 选项。 	选择限流功能的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> 质量流量 体积流量 校正体积流量 * 溶质质量流量 * 溶液质量流量 * 溶质体积流量 * 溶液体积流量 * 溶质校正体积流量 * 溶液校正体积流量 * 密度 参考密度 * 替代参考密度 * GSV 流量 * 替代 GSV 流量 * NSV 流量 * 替代 NSV 流量 * S&W 体积流量 * Water cut * 油密度 * 水密度 * 油的质量流量 * 水的质量流量 * 油的体积流量 * 水的体积流量 * 油的校正体积流量 * 水的校正体积流量 * 浓度 * 温度 累加器 1 累加器 2 累加器 3 振动阻尼时间 压力 特定应用输出 0 * 特定应用输出 1 * 非均匀介质指数 悬浮泡沫指数 * 	体积流量
设置流向检查	<ul style="list-style-type: none"> 在工作模式 参数中选择开关量 选项。 在开关量输出功能 参数中选择流向检查 选项。 	选择用于流向检测的过程参数。	<ul style="list-style-type: none"> 关 体积流量 质量流量 校正体积流量 * 	质量流量
分配状态	<ul style="list-style-type: none"> 在工作模式 参数中选择开关量 选项。 在开关量输出功能 参数中选择状态 选项。 	选择开关量输出的设备状态。	<ul style="list-style-type: none"> 非满管检测 小流量切除 	非满管检测
开启值	<ul style="list-style-type: none"> 选择开关量 选项 (在工作模式 参数中)。 选择限定值 选项 (在开关量输出功能 参数中)。 	输入测量值开启点。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> 0 kg/h 0 lb/min

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
关闭值	<div><div>■ 选择开关量 选项 (在工作模式 参数中)。</div><div>■ 选择限定值 选项 (在开关量输出功能 参数中)。</div></div>	输入关闭点测量值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <div><div>■ 0 kg/h</div><div>■ 0 lb/min</div></div>
开启延迟时间	<div><div>■ 选择开关量 选项(在工作模式 参数中)。</div><div>■ 选择限定值 选项(在开关量输出功能 参数中)。</div></div>	设置状态输出的开启延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
关闭延迟时间	<div><div>■ 选择开关量 选项(在工作模式 参数中)。</div><div>■ 选择限定值 选项(在开关量输出功能 参数中)。</div></div>	设置状态输出的关闭延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
故障模式	-	设置报警输出响应。	<div><div>■ 当前状态</div><div>■ 打开</div><div>■ 关闭</div></div>	打开
反转输出信号	-	反转输出信号。	<div><div>■ 否</div><div>■ 是</div></div>	否

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.9 设置继电器输出

继电器输出 向导引导用户系统地完成设置继电器输出所需的所有参数设置。

菜单路径
“设置” 菜单 → 继电器输出 1 ... n

▶ 继电器输出 1 ... n

接线端子号

继电器输出功能

设置流向检查

设置限定值

分配诊断响应

分配状态

关闭值

关闭延迟时间

开启值

开启延迟时间

故障模式

→ 95

→ 95

→ 95

→ 95

→ 95

→ 95

→ 95

→ 96

→ 96

→ 96

→ 96

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
接线端子号	—	显示继电器输出模块的接线端子号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) 	—
继电器输出功能	—	选择继电器输出功能。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关闭 ■ 打开 ■ 诊断响应 ■ 限定值 ■ 流向检查 ■ 数字量输出 	关闭
设置流向检查	在 继电器输出功能 参数中选择 流向检查 选项。	选择用于流向检测的过程参数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量* 	质量流量
设置限定值	在 继电器输出功能 参数中选择 限定值 选项。	选择限流功能的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量* ■ 溶质质量流量* ■ 溶液质量流量* ■ 溶质体积流量* ■ 溶液体积流量* ■ 溶质校正体积流量* ■ 溶液校正体积流量* ■ 密度 ■ 参考密度* ■ 替代参考密度* ■ GSV 流量* ■ 替代 GSV 流量* ■ NSV 流量* ■ 替代 NSV 流量* ■ S&W 体积流量* ■ Water cut* ■ 油密度* ■ 水密度* ■ 油的质量流量* ■ 水的质量流量* ■ 油的体积流量* ■ 水的体积流量* ■ 油的校正体积流量* ■ 水的校正体积流量* ■ 浓度* ■ 温度 ■ 累加器 1 ■ 累加器 2 ■ 累加器 3 ■ 振动阻尼时间 ■ 压力 ■ 特定应用输出 0* ■ 特定应用输出 1* ■ 非均匀介质指数 ■ 悬浮泡沫指数* 	质量流量
分配诊断响应	在 继电器输出功能 参数中选择 诊断响应 选项。	选择开关量输出的诊断响应。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 报警 ■ 报警或警告 ■ 警告 	报警
分配状态	在 继电器输出功能 参数中选择 数字量输出 选项。	选择开关量输出的设备状态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 	非满管检测
关闭值	在 继电器输出功能 参数中选择 限定值 选项。	输入关闭点测量值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min

参数	条件	说明	用户界面 / 选择 / 用户输入	出厂设置
关闭延迟时间	在继电器输出功能 参数中选择限定值 选项。	设置状态输出的关闭延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
开启值	在继电器输出功能 参数中选择限定值 选项。	输入测量值开启点。	带符号浮点数	与所在国家相关: ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min
开启延迟时间	在继电器输出功能 参数中选择限定值 选项。	设置状态输出的开启延迟时间。	0.0 ... 100.0 s	0.0 s
故障模式	–	设置报警输出响应。	■ 当前状态 ■ 打开 ■ 关闭	打开

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.10 设置双脉冲输出

双脉冲输出 子菜单引导用户系统地完成设置双脉冲输出所需的所有参数设置。

菜单路径
“设置” 菜单 → 双脉冲输出

► 双脉冲输出

信号类型

→ ⓘ 96

主设备接线端子号

→ ⓘ 96

分配脉冲输出

→ ⓘ 97

电流输出模式

→ ⓘ 97

脉冲当量

→ ⓘ 97

脉冲宽度

→ ⓘ 97

故障模式

→ ⓘ 97

反转输出信号

→ ⓘ 97

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
信号类型	显示双路脉冲输出的信号类型。	■ 无源 ■ 有源* ■ Passive NE	无源
主设备接线端子号	显示双路脉冲输出模块使用的主设备的接线端子号。	■ 未使用 ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3)	–

参数	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
分配脉冲输出	选择脉冲输出的过程变量。	<div><div></div> 关</div> <div><div></div> 质量流量</div> <div><div></div> 体积流量</div> <div><div></div> 校正体积流量[*]</div> <div><div></div> 溶质质量流量[*]</div> <div><div></div> 溶液质量流量[*]</div> <div><div></div> 溶质体积流量[*]</div> <div><div></div> 溶液体积流量[*]</div> <div><div></div> 溶质校正体积流量[*]</div> <div><div></div> 溶液校正体积流量[*]</div> <div><div></div> GSV 流量[*]</div> <div><div></div> 替代 GSV 流量[*]</div> <div><div></div> NSV 流量[*]</div> <div><div></div> 替代 NSV 流量[*]</div> <div><div></div> S&W 体积流量[*]</div> <div><div></div> 油的质量流量[*]</div> <div><div></div> 水的质量流量[*]</div> <div><div></div> 油的体积流量[*]</div> <div><div></div> 水的体积流量[*]</div> <div><div></div> 油的校正体积流量[*]</div> <div><div></div> 水的校正体积流量[*]</div>	关
电流输出模式	选择脉冲输出的测量模式。	<div><div></div> 正向流量</div> <div><div></div> 正向/ 反向流量</div> <div><div></div> 反向流量</div> <div><div></div> 反向流量补偿</div>	正向流量
脉冲当量	输入脉冲输出的测量值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径
脉冲宽度	设置脉冲输出的时间宽度。	0.5 ... 2 000 ms	0.5 ms
故障模式	设置报警输出响应。	<div><div></div> 实际值</div> <div><div></div> 无脉冲</div>	无脉冲
反转输出信号	反转输出信号。	<div><div></div> 否</div> <div><div></div> 是</div>	否

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.11 设置现场显示单元

显示 向导引导用户系统地完成设置现场显示所必须的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 显示

► 显示

显示格式

→ ⓘ 99

显示值 1

→ ⓘ 100

0%棒图对应值 1

→ ⓘ 100

100%棒图对应值 1

→ ⓘ 100

显示值 2

→ ⓘ 101

显示值 3

→ ⓘ 101

0%棒图对应值 3	→ 101
100%棒图对应值 3	→ 101
显示值 4	→ 101
显示值 5	→ 101
显示值 6	→ 101
显示值 7	→ 101
显示值 8	→ 101

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示格式	安装有现场显示单元。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none">■ 1 个数值(最大字体)■ 1 个棒图+1 个数值■ 2 个数值■ 1 个数值(大)+2 个数值■ 4 个数值	1 个数值(最大字体)

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示值 1	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 * ■ 密度 ■ 参考密度 * ■ 温度 ■ 压力 ■ 累加器 1 ■ 累加器 2 ■ 累加器 3 ■ GSV 流量 * ■ 替代 GSV 流量 * ■ NSV 流量 * ■ 替代 NSV 流量 * ■ S&W 体积流量 * ■ 替代参考密度 * ■ 密度加权平均数 * ■ 温度加权平均数 * ■ Water cut * ■ 油密度 * ■ 水密度 * ■ 油的质量流量 * ■ 水的质量流量 * ■ 油的体积流量 * ■ 水的体积流量 * ■ 油的校正体积流量 * ■ 水的校正体积流量 * ■ 浓度 * ■ 溶质质量流量 * ■ 溶液质量流量 * ■ 溶质体积流量 * ■ 溶液体积流量 * ■ 溶质校正体积流量 * ■ 溶液校正体积流量 * ■ 特定应用输出 0 * ■ 特定应用输出 1 * ■ 非均匀介质指数 ■ 悬浮泡沫指数 * ■ HBSI * ■ 原始质量流量 ■ 励磁电流 0 ■ 振动阻尼时间 0 ■ 振动阻尼时间波动 0 * ■ 振动频率 0 ■ 频率波动 0 * ■ 振动幅值 0 * ■ 非对称信号 ■ 非对称信号 * ■ 第二腔室温度 * ■ 电子模块温度 ■ 传感器相位线圈不对称性 ■ 测试点 0 ■ 测试点 1 ■ 电流输出 1 ■ 电流输出 2 * ■ 电流输出 3 * 	质量流量
0%棒图对应值 1	安装有现场显示单元。	输入 0%棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100%棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示值 2	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见显示值 1 参数 (→ 100)	无
显示值 3	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见显示值 1 参数 (→ 100)	无
0%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min
100%棒图对应值 3	在显示值 3 参数中选择。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	0
显示值 4	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见显示值 1 参数 (→ 100)	无
显示值 5	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见显示值 1 参数 (→ 100)	无
显示值 6	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见显示值 1 参数 (→ 100)	无
显示值 7	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见显示值 1 参数 (→ 100)	无
显示值 8	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见显示值 1 参数 (→ 100)	无

* 显示与否却决于仪表选型和设置。


10.4.12 设置小流量切除

小流量切除 向导引导用户系统地完成小流量切除功能所需的所有参数设置。


菜单路径
“设置” 菜单 → 小流量切除

▶ 小流量切除


分配过程变量

→  102


小流量切除开启值

→  102




小流量切除关闭值

→  102

压力冲击抑制

→  102

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择小流量切除的过程变量。	<div><div>关</div><div>质量流量</div><div>体积流量</div><div>校正体积流量*</div></div>	质量流量
小流量切除开启值	在分配过程变量 参数 (→  102) 中选择过程变量。	输入小流量切除的开启值。	正浮点数	取决于所在国家和公称口径
小流量切除关闭值	在分配过程变量 参数 (→  102) 中选择过程变量。	输入小流量切除关闭值。	0 ... 100.0 %	50 %
压力冲击抑制	在分配过程变量 参数 (→  102) 中选择过程变量。	输入信号抑制(压力冲击抑制启动)的持续时间。	0 ... 100 s	0 s

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.4.13 设置非满管检测

非满管检测设置向导引导用户系统地完成设置管道非满管检测所必须的所有参数设置。

菜单路径
“设置” 菜单 → 非满管检测

► 非满管检测

分配过程变量

→ 103

非满管检测下限值

→ 103

非满管检测上限值

→ 103

非满管检测响应时间

→ 103


参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	–	选择非满管检测的过程变量。	<div><div>关</div><div>密度</div><div>计算参考密度</div></div>	关
非满管检测下限值	在分配过程变量 参数 (→ 103)中选择过程变量。	输入关闭非满管检测功能的下限值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <div><div>200 kg/m³</div><div>12.5 lb/ft³</div></div>
非满管检测上限值	在分配过程变量 参数 (→ 103)中选择过程变量。	输入取消非满管检测的上限值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <div><div>6 000 kg/m³</div><div>374.6 lb/ft³</div></div>
非满管检测响应时间	在分配过程变量 参数 (→ 103)中选择过程变量。	在此功能参数中输入非满管或空管时触发诊断信息 S962 (“Pipe only partly filled”) 之前的最短信号保持时间（保留时间）。	0 ... 100 s	1 s

10.5 高级设置

高级设置 子菜单及其子菜单中包含特定设置参数。

“高级设置” 子菜单菜单路径

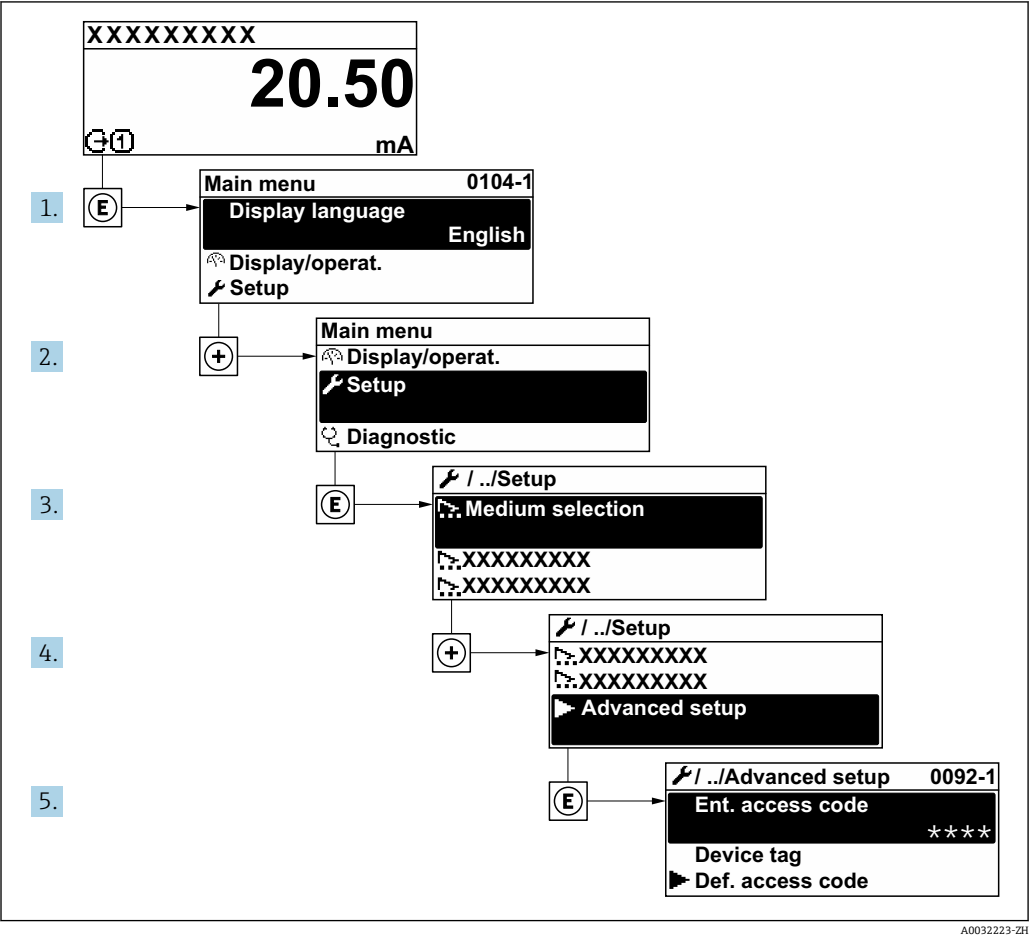

i 子菜单及菜单参数数量与设备具体型号和可用应用软件包相关。《特殊文档》（而非《操作手册》）中介绍了此类子菜单及菜单参数。

- 有关应用软件包参数说明或计量交接模式下操作的详细信息：参见设备的《特殊文档》→ 203
- SIL 参数说明的详细信息参见《功能安全手册》→ 203

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置

► 高级设置		
输入访问密码		→ 105
► 计算值		→ 105
► 传感器调整		→ 106
► 累加器 1 ... n		→ 109

► 显示	→ ⓘ 111
► WLAN 设置	→ ⓘ 117
► 设置备份	→ ⓘ 118
► 管理员	→ ⓘ 119

10.5.1 在此参数中输入访问密码。

菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入
输入访问密码	输入密码，关闭写保护。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。

10.5.2 过程变量计算值

计算值子菜单包含计算校正体积流量的参数。

 在“应用软件包”（选型代号 **EJ**“石油测量应用软件包”）的**石油模式** 参数中选择下列选项时，**计算值** 子菜单不可用：参考 **API 修正** 选项、**Net oil & water cut** 选项或 **ASTM D4311** 选项

菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置 → 计算值

► 计算值	
► 校正体积流量计算值	→ ⓘ 105

“校正体积流量计算值” 子菜单

菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置 → 计算值 → 校正体积流量计算值

► 校正体积流量计算值	
选择参考密度 (1812)	→ ⓘ 106
外部参考密度 (6198)	→ ⓘ 106
固定参考密度 (1814)	→ ⓘ 106
参考温度 (1816)	→ ⓘ 106

线性膨胀系数 (1817)	→ ⓘ 106
平方膨胀系数 (1818)	→ ⓘ 106

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户界面 / 用户输入	出厂设置
选择参考密度	–	选择用于校正体积流量计算的参考密度。	<ul style="list-style-type: none">■ 固定参考密度■ 计算参考密度■ 电流输入 1 *■ 电流输入 2 *	计算参考密度
外部参考密度	在校正体积流量计算 参数中选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none">■ 电流输入 1 *■ 电流输入 2 *	选择外部参考密度。	带符号的浮点数	–
固定参考密度	选择固定参考密度 选项(在校正体积流量计算 参数中)。	输入固定参考密度值。	正浮点数	1 kg/Nl
参考温度	在校正体积流量计算 参数中选择计算参考密度 选项。	输入用于计算参考密度的参考温度。	–273.15 ... 99 999 °C	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none">■ +20 °C■ +68 °F
线性膨胀系数	选择计算参考密度 选项(在校正体积流量计算 参数中)。	输入用于计算参考密度的介质线性膨胀系数。	带符号浮点数	0.0 1/K
平方膨胀系数	选择计算参考密度 选项(在校正体积流量计算 参数中)。	非线性膨胀系数的介质: 输入用于计算参考密度的介质平方膨胀系数。	带符号浮点数	0.0 1/K²

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.5.3 执行传感器调节

传感器调节子菜单中包含与传感器功能相关的参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 传感器调整

► 传感器调整	
安装方向	→ ⓘ 106
► 零点校验	→ ⓘ 107
► 零点调节	→ ⓘ 108

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
安装方向	选择流向符号。	<ul style="list-style-type: none">■ 正向流量■ 反向流量	正向流量

零点校验和零点校正

所有测量仪表均采用先进技术进行校准。仪表校准在参考操作条件下进行→ 183。无特殊说明，无需现场零点校正。

经验表明，仅建议特殊工况应用的仪表执行零点校正：

- 在小流量测量时保证最高测量精度。
- 在严苛工况或操作条件下（例如极高过程温度或极高粘度流体）。

为了获取具有代表性的零点，必须注意以下几点：

- 执行零点校正时避免仪表内有任何介质流动
- 过程条件（例如压力、温度）稳定且具有代表性

禁止在下列过程条件下执行零点校验或零点校正：

- 气穴
确保使用大量介质充分冲洗系统。反复冲洗有助于消除气穴。
- 热力循环
存在温差时（例如测量管进水口和出水口之间），即使已经关闭阀门，仪表内部的热力循环仍会引发介质流动。
- 阀门泄漏
如果阀门不能保证密封性，测定零点时无法充分阻止介质流动。

无法避免上述过程条件时，建议维持零点的出厂设置。

零点校验

零点可通过**零点校验** 向导功能校验。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 传感器调整 → 零点校验


► 零点校验		
过程条件		→ 183
进行中		→ 183
状态		→ 183
附加信息		→ 183
建议:		→ 183
根本原因		→ 183
中止原因		→ 183
测量零点		→ 183
零点标准差		→ 183

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面	出厂设置
过程条件	确保过程条件如下。	<div><div>■ 管道满管</div><div>■ 应用过程操作压力</div><div>■ 无流量条件 (阀门关闭)</div><div>■ 过程和环境温度稳定</div></div>	–
进行中	显示进程。	0 ... 100 %	–
状态	显示过程状态。	<div><div>■ 忙碌</div><div>■ 失败</div><div>■ 完成</div></div>	–
附加信息	指示是否显示附加信息。	<div><div>■ 隐藏</div><div>■ 显示</div></div>	隐藏
建议:	指示是否建议进行调节。仅当测量零点与当前零点显著偏离时才推荐。	<div><div>■ 不要调整零点</div><div>■ 调节零点</div></div>	–
中止原因	指示向导中止原因。	<div><div>■ 检查过程条件</div><div>■ 发生技术问题</div></div>	–
根本原因	显示诊断和改进措施。	<div><div>■ 零点太高，确保没流量。</div><div>■ 零点不稳定，确保没流量。</div><div>■ 波动大，避免双相流。</div></div>	–
测量零点	显示调节的测量零点。	带符号浮点数	–
零点标准差	显示测量零点的标准差。	正浮点数	–

零点校正

零点可通过**零点调节** 向导功能校正。

- 

■ 必须在执行零点校正前进行零点校验。

■ 也可手动进行零点校正：专家 → 传感器 → 标定

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 传感器调整 → 零点调节

► 零点调节		
过程条件		→  109
进行中		→  109
状态		→  109
根本原因		→  109
中止原因		→  109
根本原因		→  109
测量零点可信度		→  109
附加信息		→  109
测量零点可信度		→  109

测量零点	→ 109
零点标准差	→ 109
选择行动	→ 109

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面	出厂设置
过程条件	确保过程条件如下。	<ul style="list-style-type: none">管道满管应用过程操作压力无流量条件 (阀门关闭)过程和环境温度稳定	–
进行中	显示进程。	0 ... 100 %	–
状态	显示过程状态。	<ul style="list-style-type: none">忙碌失败完成	–
中止原因	指示向导中止原因。	<ul style="list-style-type: none">检查过程条件发生技术问题	–
根本原因	显示诊断和改进措施。	<ul style="list-style-type: none">零点太高，确保没流量。零点不稳定，确保没流量。波动大，避免双相流。	–
测量零点可信度	显示测量零点可信度。	<ul style="list-style-type: none">未执行良好不确定的	–
附加信息	指示是否显示附加信息。	<ul style="list-style-type: none">隐藏显示	隐藏
测量零点	显示调节的测量零点。	带符号浮点数	–
零点标准差	显示测量零点的标准差。	正浮点数	–
选择行动	选择零点值。	<ul style="list-style-type: none">保持当前零点使用测量零点使用出厂零点*	保持当前零点

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.5.4 设置累加器

在“累加器 1 ... n”子菜单中可以分别设置每个累加器。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 累加器 1 ... n

► 累加器 1 ... n	
分配过程变量	→ 110
累积量单位 1 ... n	→ 110
累积模式	→ 110
故障模式	→ 110

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择	出厂设置
分配过程变量	-	选择累加器的过程变量。	<ul style="list-style-type: none">关质量流量体积流量校正体积流量*溶质质量流量*溶液质量流量*溶质体积流量*溶液体积流量*溶质校正体积流量*溶液校正体积流量*GSV 流量*替代 GSV 流量*NSV 流量*替代 NSV 流量*S&W 体积流量*油的质量流量*水的质量流量*油的体积流量*水的体积流量*油的校正体积流量*水的校正体积流量*原始质量流量	质量流量
累积量单位 1 ... n	在累加器 1 ... n 子菜单的分配过程变量 参数 (→ 110) 中 选择过程变量。	选择累加器累积的过程变量的 单位。	单位选择列表	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none">kglb
累积模式	在累加器 1 ... n 子菜单的分配过程变量 参数 (→ 110) 中, 选择过程变量。	选择累加器计算模式。	<ul style="list-style-type: none">网正向反向	网
故障模式	在累加器 1 ... n 子菜单的分配过程变量 参数 (→ 110) 中, 选择过程变量。	选择发生设备报警时累加器的 响应方式。	<ul style="list-style-type: none">停止累积继续最近的有效值+下 一步	停止累积

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.5.5 执行高级显示设置

在显示子菜单中可以设置与现场显示相关的所有功能参数。

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 显示

► 显示		
显示格式	→	📖 113
显示值 1	→	📖 114
0%棒图对应值 1	→	📖 114
100%棒图对应值 1	→	📖 114
小数位数 1	→	📖 115
显示值 2	→	📖 115
小数位数 2	→	📖 115
显示值 3	→	📖 115
0%棒图对应值 3	→	📖 115
100%棒图对应值 3	→	📖 115
小数位数 3	→	📖 115
显示值 4	→	📖 115
小数位数 4	→	📖 115
显示值 5	→	📖 115
0%棒图对应值 5	→	📖 115
100%棒图对应值 5	→	📖 115
小数位数 5	→	📖 115
显示值 6	→	📖 115
小数位数 6	→	📖 115
显示值 7	→	📖 116
0%棒图对应值 7	→	📖 116

100%棒图对应值 7	→ 116
小数位数 7	→ 116
显示值 8	→ 116
小数位数 8	→ 116
Display language	→ 116
显示间隔时间	→ 116
显示阻尼时间	→ 116
标题栏	→ 116
标题名称	→ 116
分隔符	→ 117
背光显示	→ 117

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示格式	安装有现场显示单元。	选择显示模块中测量值的显示方式。	<ul style="list-style-type: none">■ 1 个数值(最大字体)■ 1 个棒图+1 个数值■ 2 个数值■ 1 个数值(大)+2 个数值■ 4 个数值	1 个数值(最大字体)

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示值 1	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 * ■ 密度 ■ 参考密度 * ■ 温度 ■ 压力 ■ 累加器 1 ■ 累加器 2 ■ 累加器 3 ■ GSV 流量 * ■ 替代 GSV 流量 * ■ NSV 流量 * ■ 替代 NSV 流量 * ■ S&W 体积流量 * ■ 替代参考密度 * ■ 密度加权平均数 * ■ 温度加权平均数 * ■ Water cut * ■ 油密度 * ■ 水密度 * ■ 油的质量流量 * ■ 水的质量流量 * ■ 油的体积流量 * ■ 水的体积流量 * ■ 油的校正体积流量 * ■ 水的校正体积流量 * ■ 浓度 * ■ 溶质质量流量 * ■ 溶液质量流量 * ■ 溶质体积流量 * ■ 溶液体积流量 * ■ 溶质校正体积流量 * ■ 溶液校正体积流量 * ■ 特定应用输出 0 * ■ 特定应用输出 1 * ■ 非均匀介质指数 ■ 悬浮泡沫指数 * ■ HBSI * ■ 原始质量流量 ■ 励磁电流 0 ■ 振动阻尼时间 0 ■ 振动阻尼时间波动 0 * ■ 振动频率 0 ■ 频率波动 0 * ■ 振动幅值 0 * ■ 非对称信号 ■ 非对称信号 * ■ 第二腔室温度 * ■ 电子模块温度 ■ 传感器相位线圈不对称性 ■ 测试点 0 ■ 测试点 1 ■ 电流输出 1 ■ 电流输出 2 * ■ 电流输出 3 * 	质量流量
0%棒图对应值 1	安装有现场显示单元。	输入 0%棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min
100%棒图对应值 1	提供现场显示。	输入 100%棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家和标称口径

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
小数位数 1	在 显示值 1 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX ■ X.XXXXX ■ X.XXXXXX 	X.XX
显示值 2	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见 显示值 1 参数 (→ 100)	无
小数位数 2	在 显示值 2 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX ■ X.XXXXX ■ X.XXXXXX 	X.XX
显示值 3	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见 显示值 1 参数 (→ 100)	无
0%棒图对应值 3	在 显示值 3 参数中选择。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	与所在国家相关: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min
100%棒图对应值 3	在 显示值 3 参数中选择。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	0
小数位数 3	在 显示值 3 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX ■ X.XXXXX ■ X.XXXXXX 	X.XX
显示值 4	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见 显示值 1 参数 (→ 100)	无
小数位数 4	在 显示值 4 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX ■ X.XXXXX ■ X.XXXXXX 	X.XX
显示值 5	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见 显示值 1 参数 (→ 100)	无
0%棒图对应值 5	在 显示值 5 参数中选择选项。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min
100%棒图对应值 5	在 显示值 5 参数中选择选项。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	0
小数位数 5	在 显示值 5 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX ■ X.XXXXX ■ X.XXXXXX 	X.XX
显示值 6	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见 显示值 1 参数 (→ 100)	无
小数位数 6	在 显示值 6 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX ■ X.XXXXX ■ X.XXXXXX 	X.XX

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示值 7	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见显示值 1 参数 (→ 100)	无
0%棒图对应值 7	在显示值 7 参数中选择选项。	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	取决于所在国家: ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min
100%棒图对应值 7	在显示值 7 参数中选择选项。	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	0
小数位数 7	在显示值 7 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx ■ x.xxxxx ■ x.xxxxxx 	x.xx
显示值 8	安装有现场显示单元。	选择本地显示的测量值。	选择列表参见显示值 1 参数 (→ 100)	无
小数位数 8	在显示值 8 参数中设置测量值。	选择显示值的小数位数。	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx ■ x.xxxxx ■ x.xxxxxx 	x.xx
Display language	安装有现场显示单元。	设置显示语言。	<ul style="list-style-type: none"> ■ English ■ Deutsch ■ Français ■ Español ■ Italiano ■ Nederlands ■ Portuguesa ■ Polski ■ русский язык (Russian) ■ Svenska ■ Türkçe ■ 中文 (Chinese) ■ 日本語 (Japanese) ■ 한국어 (Korean) ■ tiếng Việt (Vietnamese) ■ čeština (Czech) 	English (或订购设备语言)
显示间隔时间	安装有现场显示单元。	设置测量值交替显示的间隔。	1 ... 10 s	5 s
显示阻尼时间	提供现场显示单元。	设置对测量值波动的显示响应时间。	0.0 ... 999.9 s	0.0 s
标题栏	安装有现场显示单元。	选择现场显示的标题文本。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 设备位号 ■ 自定义文本 	设备位号
标题名称	在标题栏 参数中选择自定义文本 选项。	输入显示标题名称。	最多 12 个字符, 例如: 字母、数字或特殊符号 (例如: @、%、/)	-----

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分隔符	提供现场显示。	选择显示数值的小数分隔符。	<ul style="list-style-type: none"> ■ . (点) ■ , (逗号) 	. (点)
背光显示	满足下列条件之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 订购选项“显示；操作”，选 型代号 F “四行背光显示； 触控键操作” ■ 订购选项“显示；操作”，选 型代号 G “四行背光显示； 触控键操作+ WLAN” ■ 订购选项“显示；操作”，选 型代号 O “分离型显示单 元，四行背光显示； 10 m (30 ft) 电缆；触控键操作” 	打开/关闭现场显示单元的背 光显示。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 禁用 ■ 开启 	开启

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.5.6 WLAN 设置

WLAN Settings 子菜单引导用户系统地完成设置 WLAN 设置所需的所有参数设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → WLAN 设置

► WLAN 设置

WLAN IP 地址

安全类别

WLAN 密码

分配 SSID 名称

SSID 名称

接受更改

→ ⓘ 117

→ ⓘ 117

→ ⓘ 118



→ ⓘ 118

→ ⓘ 118

→ ⓘ 118

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户输入 / 选择	出厂设置
WLAN IP 地址	–	输入设备 WLAN 接口的 IP 地 址。	4 个八字节： 0...255 (在专用八字节中)	192.168.1.212
网络安全性	–	选择 WLAN 网络的安全等 级。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 无安全防护 ■ WPA2-PSK ■ EAP-PEAP with MSCHAPv2 * ■ EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic. * ■ EAP-TLS * 	WPA2-PSK

参数	条件	说明	用户输入 / 选择	出厂设置
WLAN 密码	在 Security type 参数中选择 WPA2-PSK 选项。	输入网络密码(8...32 位字符)。  从安全角度出发，在调试过程中更改设备的出厂网络密码。	8...32 位字符串，包含数字、字符和特殊符号（不含空格）	测量设备的序列号（例如 L100A802000）
分配 SSID 名称	-	选择 SSID 名称：设备位号或用户自定义名称。	<ul style="list-style-type: none">设备位号用户自定义	用户自定义
SSID 名称	<ul style="list-style-type: none">在 分配 SSID 名称 参数中选择 用户自定义 选项。选择 WLAN 接入点 选项（在 WLAN 模式 参数中）。	输入用户自定义 SSID 名称(最多 32 个字符)。  用户自定义 SSID 名称仅允许分配一次。重复分配 SSID 名称会导致设备相互干扰。	最多 32 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。	EH_device designation_序列号最后 7 位（例如 EH_Promass_300_A 802000）
接受更改	-	使用更改后的 WLAN 设置。	<ul style="list-style-type: none">取消Ok	取消

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.5.7 设置管理

完成调试后，可以保存当前仪表设置或复位先前仪表设置。
也可以在**设置管理** 参数中操作，相关选项参考**设置备份** 子菜单。

菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置 → 设置备份

► 设置备份	
运行时间	→ 118
最近备份	→ 118
设置管理	→ 118
备份状态	→ 119
比对结果	→ 119

参数概览和简要说明



参数	说明	用户界面 / 选择	出厂设置
运行时间	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)	-
最近备份	显示 HistoROM 中存储的最新数据备份。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)	-
设置管理	选择操作管理 HistoROM 存储的设备参数。	<ul style="list-style-type: none">取消生成备份还原*比对*清除备份	取消

参数	说明	用户界面 / 选择	出厂设置
备份状态	显示当前数据保存或恢复状态。	<ul style="list-style-type: none">■ 无■ 备份中■ 恢复中■ 删除中■ 比对中■ 恢复失败■ 备份失败	无
比对结果	比较当前设备参数和 HistoROM 中的备份数据。	<ul style="list-style-type: none">■ 设置一致■ 设置不一致■ 无可用备份■ 备份文件损坏■ 检测未完成■ 数据集不兼容	检测未完成

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

“设置管理”参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行操作，用户退出参数。
生成备份	将内置 HistoROM 中保存的当前设备设置备份至设备的 储存单元中。备份包括设备的变送器参数。
还原	将设备的最近一次备份从 设备储存单元复制带 HistoROM 备份中。备份包括设备的变送器参数。
比对	比较设备 储存单元中保存的设备设置和内置 HistoROM 中的当前设备设置。
清除备份	删除 仪表储存单元中的仪表设置备份。

-  **HistoROM 备份**
HistoROM 是“非易失性的”EEPROM 储存单元。
-  在操作过程中无法通过现场显示单元编辑设置，显示、单元上显示处理中状态信息。

10.5.8 使用设备管理参数

管理员 子菜单引导用户系统地完成所有仪表管理参数设置。

菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员

▶ 管理员	
▶ 设置访问密码	→ ⓘ 119
▶ 复位访问密码	→ ⓘ 120
设备复位	→ ⓘ 121

在参数中设定访问密码

参照向导设置维护密码。

菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码

▶ 设置访问密码

设置访问密码

→ 120

确认访问密码

→ 120

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入
设置访问密码	参数写保护，防止未经授权修改设备设置。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。
确认访问密码	确认输入的密码。	最多 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。

在参数中复位访问密码

菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 复位访问密码

▶ 复位访问密码


运行时间

→ 120

复位访问密码

→ 120

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面 / 用户输入	出厂设置
运行时间	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)	–
复位访问密码	<div>将访问密码复位至工厂设定值。</div> <div> 复位密码请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。</div> <div>仅通过下列方式输入复位密码：</div> <div><ul style="list-style-type: none">■ 网页浏览器■ DeviceCare、FieldCare（通过 CDI-RJ45 服务接口）■ 现场总线</div>	字符串，包含数字、字母和特殊字符	0x00

使用参数复位设备

菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
设备复位	复位设备设置至设置状态-整体或部分。	<div><div>■ 取消</div><div>■ 复位至出厂设置</div><div>■ 重启设备</div><div>■ 恢复 S-DAT 备份 *</div></div>	取消

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.6 仿真

仿真 子菜单开启仿真，无需实际流量条件、过程中的不同过程变量和设备报警模式，以及验证下游信号链(切换值或闭环控制回路)。

菜单路径
“诊断” 菜单 → 仿真

► 仿真		
分配仿真过程变量		→ 122
过程变量值		→ 122
电流输出 1 ... n 仿真		→ 122
电流输出值		→ 122
仿真频率输出 1 ... n		→ 122
频率输出值 1 ... n		→ 122
脉冲输出仿真 1 ... n		→ 123
脉冲值 1 ... n		→ 123
开关量输出仿真 1 ... n		→ 123
开关状态 1 ... n		→ 123
继电器输出仿真 1 ... n		→ 123
开关状态 1 ... n		→ 123
脉冲输出仿真		→ 123
脉冲值		→ 123
设备报警仿真		→ 123
自诊断事件分类		→ 123

自诊断事件仿真	→ 123
电流输入仿真 1 ... n	→ 123
电流输入值 1 ... n	→ 123
状态输入 1 ... n 仿真	→ 123
输入信号电平 1 ... n	→ 123

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配仿真过程变量	-	选择开启仿真过程的过程变量。	<ul style="list-style-type: none">关质量流量体积流量校正体积流量*溶质质量流量*溶液质量流量*溶质体积流量*溶液体积流量*溶质校正体积流量*溶液校正体积流量*密度参考密度*替代参考密度*GSV 流量*替代 GSV 流量*NSV 流量*替代 NSV 流量*S&W 体积流量*Water cut*油密度*水密度*油的质量流量*水的质量流量*油的体积流量*水的体积流量*油的校正体积流量*水的校正体积流量*温度浓度*时间周期信号频率 (TPS)*	关
过程变量值	在分配仿真过程变量 参数 (→ 122)中选择过程变量。	输入所选过程变量的仿真值。	取决于所选过程变量。	0
电流输出 1 ... n 仿真	-	电流输出仿真的打开和关闭切换。	<ul style="list-style-type: none">关开	关
电流输出值	在电流输出 1 ... n 仿真 参数中选择开 选项。	输入仿真电流值。	3.59 ... 22.5 mA	3.59 mA
仿真频率输出 1 ... n	在工作模式 参数中选择频率 选项。	频率输出仿真的打开和关闭切换。	<ul style="list-style-type: none">关开	关
频率输出值 1 ... n	在 仿真频率输出 1 ... n 参数中选择 开 选项。	输入仿真频率值。	0.0 ... 12 500.0 Hz	0.0 Hz

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
脉冲输出仿真 1 ... n	在工作模式 参数中选择脉冲选项。	设置和关闭脉冲输出仿真。  固定值 选项脉冲宽度 参数 (→ 88) 选择固定值选项时，脉冲宽度参数确定脉冲输出的脉冲宽度。	<ul style="list-style-type: none"> 关 固定值 下降沿输出值 	关
脉冲值 1 ... n	在 脉冲输出仿真 1 ... n 参数中选择下降沿输出值 选项。	输入仿真脉冲数。	0 ... 65 535	0
开关量输出仿真 1 ... n	在工作模式 参数中选择开关量选项。	开关量输出仿真的打开和关闭切换。	<ul style="list-style-type: none"> 关 开 	关
开关状态 1 ... n	–	选择仿真状态输出的状态。	<ul style="list-style-type: none"> 打开 关闭 	打开
继电器输出仿真 1 ... n	–	继电器输出仿真开关切换。	<ul style="list-style-type: none"> 关 开 	关
开关状态 1 ... n	选择开 选项(在开关量输出仿真 1 ... n 参数中)。	选择继电器输出状态。	<ul style="list-style-type: none"> 打开 关闭 	打开
脉冲输出仿真	–	设置和关闭脉冲输出仿真。  固定值 选项: 脉冲宽度 参数设置脉冲输出的脉冲宽度。	<ul style="list-style-type: none"> 关 固定值 下降沿输出值 	关
脉冲值	在 脉冲输出仿真 参数中选择下降沿输出值 选项。	设置和关闭脉冲输出仿真。	0 ... 65 535	0
设备报警仿真	–	设备报警开启和关闭切换。	<ul style="list-style-type: none"> 关 开 	关
自诊断事件分类	–	选择诊断事件类别。	<ul style="list-style-type: none"> 传感器 电子模块 设置 过程 	过程
自诊断事件仿真	–	选择仿真诊断事件。	<ul style="list-style-type: none"> 关 诊断事件选择列表 (取决于所选类别) 	关
电流输入仿真 1 ... n	–	电流输入开/关切换仿真。	<ul style="list-style-type: none"> 关 开 	关
电流输入值 1 ... n	在 电流输入仿真 1 ... n 参数, 中选择 开 选项。	输入仿真电流值。	0 ... 22.5 mA	0 mA
状态输入 1 ... n 仿真	–	切换状态输入仿真开和关。	<ul style="list-style-type: none"> 关 开 	关
输入信号电平 1 ... n	在 状态输入 仿真 参数中选择 开 选项。	选择状态输入仿真的信号水平。	<ul style="list-style-type: none"> 高 低 	高

* 显示与否却决于仪表选型和设置。

10.7 进行写保护设置，防止未经授权的访问

写保护设置保护测量仪表设置，防止意外修改：




- 通过访问密码设置参数写保护→ 124
- 通过按键锁定设置现场操作的写保护→ 53
- 通过写保护开关设置测量仪表的写保护→ 125

10.7.1 通过访问密码设置写保护




用户自定义访问密码的作用如下：

- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过现场操作更改参数值。
- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过网页浏览器更改参数值。
- 实现测量设备的参数写保护，不允许通过 FieldCare 或 DeviceCare（通过 CDI-RJ45 服务接口）更改参数值。

通过现场显示单元设置访问密码


1. 进入**设置访问密码** 参数 (→  120)。
2. 访问密码最多 使用 16 位字符串，包含数字、字母和特殊字符。
3. 在**确认访问密码** 参数 (→  120)中再次输入访问密码，并确认。
↳ 写保护参数前显示图标。

在菜单显示界面和编辑视图中，如果 10 分钟内无任何按键操作，设备自动锁定写保护参数。用户从菜单和编辑模式返回操作显示界面，60 s 后设备自动锁定写保护参数。



-  输入访问密码直接开关参数写保护→  53。
- 在**访问状态** 参数（通过现场显示单元→  53 操作）中显示当前用户角色。菜单路径：操作 → 访问状态


始终可通过现场显示单元修改的参数

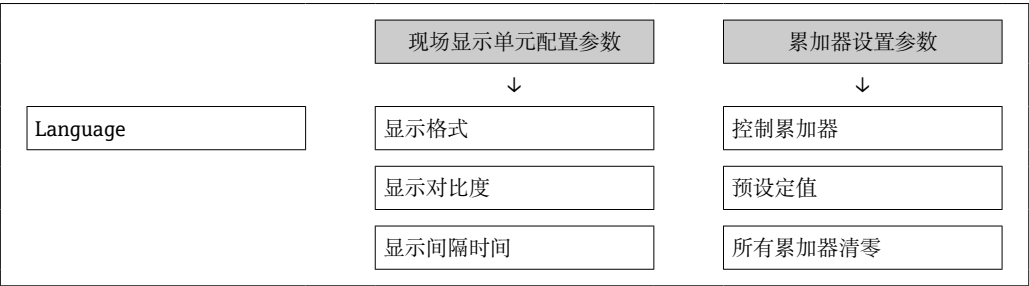

部分参数对测量无影响，不受现场显示单元设置的写保护限制。尽管通过写保护锁定其他参数，但是与测量无关的参数仍然可以被修改。



通过网页浏览器设置访问密码

1. 进入**设置访问密码** 参数 (→  120)。
2. 设置访问密码，最多可包含 16 位数字。
3. 在**确认访问密码** 参数 (→  120)中再次输入访问密码，并确认。
↳ 网页浏览器切换至登陆界面。


-  10 min 内无任何操作，网页浏览器自动返回登录界面。

-  输入访问密码直接开关参数写保护→  53。
- 在**访问状态** 参数（通过网页浏览器操作）中显示当前用户角色。菜单路径：操作 → 访问状态

复位访问密码

错误输入访问密码时，可以将密码复位至工厂设置。此时必须输入复位密码。日后可以重新设置用户自定义访问密码。

通过网页浏览器、FieldCare、DeviceCare（通过 CDI-RJ45 服务接口）、现场总线

-  复位代码仅可从当地的 Endress+Hauser 服务机构获取。必须为每台设备详细计算该代码。

1. 记录设备的序列号。

2. 读取**运行时间** 参数。
3. 与当地 **Endress+Hauser** 服务机构联系，告知序列号和运行时间。
↳ 获取算得的复位代码。
4. 在**复位访问密码** 参数 (→ 120)中输入复位代码：
↳ 访问密码已复位至工厂设置 **0000**。可重新进行设置 → 124。


i 出于 IT 安全性原因，算得的复位代码自指定运行时间起仅对指定序列号在 **96** 小时内有效。如果无法在 **96** 小时内返回设备所在地，应在读取的运行时间基础上增加几天，或关闭设备。

10.7.2 通过写保护开关设置写保护

与通过用户自定义访问密码的参数写保护功能不同，硬件写保护功能可为用户锁定整个操作菜单的写访问 - “**显示对比度**” 参数除外。


此时，参数值处于只读状态，不可编辑（“**显示对比度**” 参数除外）：

- 通过现场显示单元
- 通过 HART 通信传输

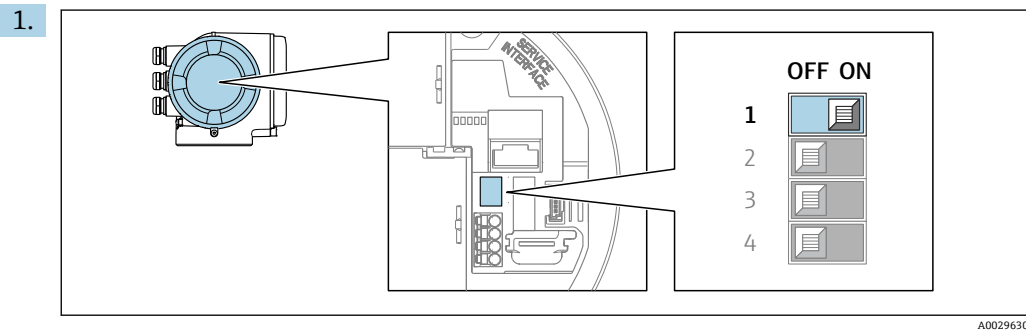

将主要电子模块上的写保护开关（WP）拨至 **ON** 位置，开启硬件写保护功能。

↳ **锁定状态** 参数中显示**硬件锁定** 选项→ 126。此外，在现场显示单元的操作界面标题栏和菜单视图中，参数前显示🔒图标。

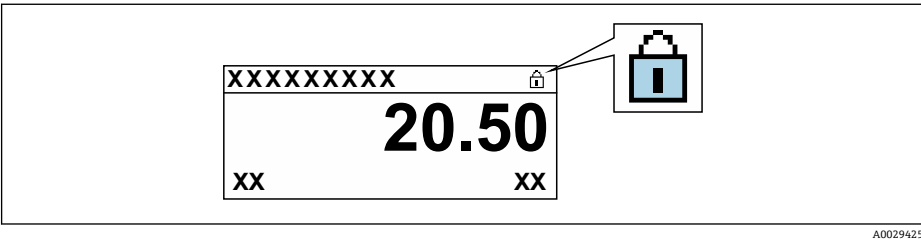

2. 将主要电子模块上的写保护开关（WP）拨至 **OFF** 位置（出厂设置），关闭硬件写保护。
↳ **锁定状态** 参数→ 126 中不显示选项。在现场显示单元的操作界面标题栏和菜单视图中，参数前的🔒图标消失。



11 操作

11.1 读取设备锁定状态


设备打开写保护：锁定状态 参数

操作 → 锁定状态

“锁定状态”参数的功能范围

选项	说明
无	在访问状态 参数中显示访问权限→ 53。仅在现场显示单元上显示。
硬件锁定	打开印刷电路板上的硬件写保护开关（DIP 开关）。禁止参数写访问（例如通过现场显示单元或调试软件写参数）→ 125。
SIL 锁定	打开 SIL 模式。禁止参数写访问（例如通过现场显示单元或调试软件写参数）。
计量交接开启：所有参数	打开印刷电路板上的计量交接测量 DIP 开关。 锁定计量交接相关参数，以及 Endress+Hauser 预设的非计量交接相关参数（例如通过现场显示单元或调试软件锁定）。  计量交接模式的详细信息请参考仪表的特殊文档资料
计量交接开启-设定参数	打开印刷电路板上的计量交接测量 DIP 开关。 仅锁定计量交接相关参数（例如通过现场显示单元或调试软件锁定）。  计量交接模式的详细信息请参考仪表的特殊文档资料
临时锁定	内部程序运行过程中临时禁止参数写访问（例如数据上传/下载、复位等）。内部进程完成后，可以再次更改参数。

11.2 调整显示语言

-  详细信息：
- 设置显示语言→ 74
 - 测量设备的显示语言信息→ 193

11.3 设置显示单元

- 详细信息：
- 现场显示单元的基本设置→ 97
 - 现场显示单元的高级设置→ 111

11.4 读取测量值

通过测量值 子菜单可以读取所有测量值。

菜单路径
“诊断”菜单 → 测量值

▶ 测量值	
▶ 测量变量	→ 127
▶ 输入值	→ 134

► 输出值	→ 135
► 累加器	→ 134

11.4.1 “测量变量”子菜单

测量变量 子菜单包含显示各个过程变量当前测量值所需的所有参数。

菜单路径




“诊断” 菜单 → 测量值 → 测量变量

► 测量变量	
质量流量	→ 129
体积流量	→ 129
校正体积流量	→ 129
密度	→ 129
参考密度	→ 129
温度	→ 129
压力	→ 129
浓度	→ 129
溶质质量流量	→ 129
溶液质量流量	→ 129
溶质校正体积流量	→ 130
溶液校正体积流量	→ 130
溶质体积流量	→ 130
溶液体积流量	→ 130
CTL	→ 130
CPL	→ 130
CTPL	→ 130
S&W 体积流量	→ 131

S&W 校正值	→  131
替代参考密度	→  131
GSV 流量	→  131
替代 GSV 流量	→  131
NSV 流量	→  131
替代 NSV 流量	→  131
油 - CTL	→  131
油 - CPL	→  132
油 - CTPL	→  132
水 - CTL	→  132
替代 CTL	→  132
替代 CPL	→  132
替代 CTPL	→  132
油的参考密度	→  132
水的参考密度	→  132
油密度	→  133
水密度	→  133
Water cut	→  133
油的体积流量	→  133
油的校正体积流量	→  133
油的质量流量	→  133
水的体积流量	→  133
水的校正体积流量	→  133
水的质量流量	→  134

密度加权平均数	→ 134
温度加权平均数	→ 134









参数概览和简要说明




参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
质量流量	–	显示当前质量流量测量值。 相互关系 使用 质量流量单位 参数 (→ 77)中的单位	带符号浮点数	–
体积流量	–	显示当前体积流量计算值。 关联 所选单位为 体积流量单位 参数 (→ 77)。	带符号浮点数	–
校正体积流量	–	显示当前校正体积流量计算值。 相互关系 使用 校正体积流量单位 参数 (→ 77)中的单位	带符号浮点数	–
密度	–	显示当前密度测量值。 关联 所选单位为 密度单位 参数 (→ 77)。	带符号浮点数	–
参考密度	–	显示当前参考密度计算值。 相互关系 使用 参考密度单位 参数 (→ 77)中的单位	带符号浮点数	–
温度	–	显示当前介质温度测量值。 相互关系 使用 温度单位 参数 (→ 78) 中的单位	带符号浮点数	–
压力	–	显示固定压力值或外部压力值。 相互关系 所选单位为 压力单位 参数 (→ 78)。	带符号浮点数	–
浓度	适用下列订购选项： 订购选项“应用软件包”，选型代号 ED “浓度测量”  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示当前浓度计算值。 关联 使用 浓度单位 参数中的单位。	带符号浮点数	–
溶质质量流量	满足下列条件： 订购选项“应用软件包”，选型代号 ED “浓度测量”  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示当前溶质质量流量测量值。 关联 使用 质量流量单位 参数 (→ 77)中的单位。	带符号浮点数	–
溶液质量流量	满足下列条件： 订购选项“应用软件包”，选型代号 ED “浓度测量”  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示当前溶液质量流量测量值。 关联 使用 质量流量单位 参数 (→ 77)中的单位	带符号浮点数	–

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
溶质校正体积流量	满足下列条件： <ul style="list-style-type: none"> 订购选项“应用软件包”，选型代号 ED“浓度测量” 在液体类型 参数中选择 Ethanol in water 选项或%质量/%体积 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示目标流体当前校正体积流量测量值。 关联 使用 体积流量单位 参数 (→ 77)中的单位。	带符号浮点数	–
溶液校正体积流量	满足下列条件： <ul style="list-style-type: none"> 订购选项“应用软件包”，选型代号 ED“浓度测量” 在液体类型 参数中选择 Ethanol in water 选项或%质量/%体积 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示当前溶质校正体积流量测量值。 关联 所选单位为 体积流量单位 参数 (→ 77)。	带符号浮点数	–
溶质体积流量	满足下列条件： <ul style="list-style-type: none"> 订购选项“应用软件包”，选型代号 ED“浓度测量” 在液体类型 参数中选择 Ethanol in water 选项或%质量/%体积 选项。 选择%vol 选项（在浓度单位 参数中）。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示当前溶质体积流量测量值。 关联 所选单位为 体积流量单位 参数 (→ 77)。	带符号浮点数	–
溶液体积流量	满足下列条件： <ul style="list-style-type: none"> 订购选项“应用软件包”，选型代号 ED“浓度测量” 在液体类型 参数中选择 Ethanol in water 选项或%质量/%体积 选项。 选择%vol 选项（在浓度单位 参数中）。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示当前溶液体积流量测量值。 关联 所选单位为 体积流量单位 参数 (→ 77)。	带符号浮点数	–
CTL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ“石油测量应用软件包” 在石油模式 参数中选择参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。	正浮点数	–
CPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ“石油测量应用软件包” 在石油模式 参数中选择参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示校正系数，表示压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考压力条件下的数值。	正浮点数	–
CTPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ“石油测量应用软件包” 在石油模式 参数中选择参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示综合校正系数，表示温度和压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为参考温度和参考压力条件下的数值。	正浮点数	–

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
S&W 体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示 S&W 体积流量，通过总体积流量测量值减去体积流量净值来计算。 关联 使用 体积流量单位 参数中的单位	带符号浮点数	-
S&W 校正值	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 S&W 输入模式 参数中选择 外部值 选项或 电流输入 1...n 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示沉积物和水的修正值。	正浮点数	-
替代参考密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示可选参考温度条件下的流体密度。 关联 使用 参考密度单位 参数中的单位	带符号浮点数	-
GSV 流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示总体积流量测量值，根据参考温度和参考压力进行校正。 关联 使用 校正体积流量单位 参数中的单位	带符号浮点数	-
替代 GSV 流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示总体积流量测量值，根据可选参考温度和压力进行校正。 关联 使用 校正体积流量单位 参数中的单位	带符号浮点数	-
NSV 流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示净体积流量，通过总体积流量测量值减去沉淀和水，再减去损耗来计算。 关联 使用 校正体积流量单位 参数中的单位	带符号浮点数	-
替代 NSV 流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示净体积流量，通过可选总体积流量测量值减去沉淀和水，再减去损耗来计算。 关联 使用 校正体积流量单位 参数中的单位	带符号浮点数	-
油 - CTL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。	正浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
油 - CPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示校正系数，表示压力对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
油 - CTPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示综合校正系数，表示温度和压力对石油的影响。用于将测量的石油的体积流量和密度转变为参考温度和参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
水 - CTL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对水的影响。用于将测量的水的体积流量和密度转变为参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
替代 CTL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示校正系数，表示温度对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考温度条件下的数值。	正浮点数	-
替代 CPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示校正系数，表示压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考压力条件下的数值。	正浮点数	-
替代 CTPL	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示综合校正系数，表示温度和压力对流体的影响。用于将测量的体积流量和密度转变为可选参考温度和可选参考压力条件下的数值。	正浮点数	1
油的参考密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示参考温度下油的密度。	带符号浮点数	-
水的参考密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示参考温度下水的密度。	带符号浮点数	-

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
油密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示石油的当前密度测量值。	带符号浮点数	–
水密度	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示水的当前密度测量值。	带符号浮点数	–
Water cut	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 参考 API 修正 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示水体积流量相对于总流体体积流量的百分比。	0 ... 100 %	–
油的体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示石油的当前体积流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> 以 Water cut 参数中显示的数值为依据 使用 体积流量单位 参数中的单位 	带符号浮点数	–
油的校正体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示石油的当前体积流量计算值（基于参考温度和参考压力条件下的数值计算）。 关联： <ul style="list-style-type: none"> 以 Water cut 参数中显示的数值为依据 使用 校正体积流量单位 参数中的单位 	带符号浮点数	–
油的质量流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示石油的当前质量流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> 以 Water cut 参数中显示的数值为依据 使用 质量流量单位 参数中的单位 	带符号浮点数	–
水的体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示水的当前体积流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none"> 以 Water cut 参数中显示的数值为依据 使用 体积流量单位 参数中的单位 	带符号浮点数	–
水的校正体积流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none"> “应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包” 在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示水的当前体积流量计算值（基于参考温度和参考压力条件下的数值计算）。 关联： <ul style="list-style-type: none"> 以 Water cut 参数中显示的数值为依据 使用 校正体积流量单位 参数中的单位 	带符号浮点数	–




参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
水的质量流量	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none">“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”在 石油模式 参数中选择 Net oil & water cut 选项。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示水的当前质量流量计算值。 关联： <ul style="list-style-type: none">以 Water cut 参数中显示的数值为依据使用 质量流量单位 参数中的单位	带符号浮点数	–
密度加权平均数	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none">“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”“应用软件包”，选型代号 EM “石油测量应用软件包 + 锁定功能”  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示上一次密度平均值复位后的密度加权平均值。 相互关系： <ul style="list-style-type: none">使用 密度单位 参数中的单位通过 重置加权平均数 参数将数值复位为 NaN（非数值）	带符号浮点数	–
温度加权平均数	适用下列订购选项： <ul style="list-style-type: none">“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量应用软件包”“应用软件包”，选型代号 EM “石油测量应用软件包 + 锁定功能”  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示上一次温度平均值复位后的温度加权平均值。 相互关系： <ul style="list-style-type: none">使用 温度单位 参数中的单位通过 重置加权平均数 参数将数值复位为 NaN（非数值）	带符号浮点数	–

11.4.2 “累加器”子菜单

累加器 子菜单中包含显示每个累加器的当前测量值所需的所有功能参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 累加器

 累加器	
累积量 1 ... n	→  134
溢流值 1 ... n	→  134

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
累积量 1 ... n	在 累加器 1 ... n 子菜单的 分配过程变量 参数 (→  110) 中，选择过程变量。	显示当前累加器计数值。	带符号浮点数
溢流值 1 ... n	在 累加器 1 ... n 子菜单的 分配过程变量 参数 (→  110) 中，选择过程变量。	显示当前累加器溢流值。	整数，带符号

11.4.3 “输入值”子菜单

输入值 子菜单引导用户系统地查看每个输入值。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值

 输入值

▶ 电流输入 1 ... n

▶ 状态输入 1 ... n

→ ⓘ 135

→ ⓘ 135

电流输入的输入值
电流输入 1 ... n 子菜单中包含显示每路电流输入的当前测量值所需的所有参数。
菜单路径
“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值 → 电流输入 1 ... n

▶ 电流输入 1 ... n

测量值 1 ... n

电流测量值 1 ... n

→ ⓘ 135

→ ⓘ 135

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
测量值 1 ... n	显示当前输入值。	带符号浮点数
电流测量值 1 ... n	显示电流输入的当前值。	0 ... 22.5 mA

状态输入的输入值
状态输入 1 ... n 子菜单中包含显示每路状态输入的当前测量值所需的所有参数。
菜单路径
“诊断” 菜单 → 测量值 → 输入值 → 状态输入 1 ... n

▶ 状态输入 1 ... n

状态输入值

→ ⓘ 135

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
状态输入值	显示电流输入信号电平。	<div><div>■ 高</div><div>■ 低</div></div>

11.4.4 输出值
输出值 子菜单中包含显示每路输出的当前测量值所需的所有功能参数。

菜单路径
“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值

▶ 输出值

▶ 电流输出 1 ... n

→ 136

▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

→ 136

▶ 继电器输出 1 ... n

→ 137

▶ 双脉冲输出

→ 137

电流输入的 输出值
电流输出值 子菜单中包含显示每路电流输出的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径
“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 电流输出值 1 ... n

▶ 电流输出 1 ... n

输出电流

→ 136

电流测量值

→ 136

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
输出电流	显示电流输出的当前计算值。	3.59 ... 22.5 mA
电流测量值	显示电流输出的当前测量值。	0 ... 30 mA

脉冲/频率/开关量输出的 输出值
脉冲/频率/开关量输出 1 ... n 子菜单中包含显示每路脉冲/频率/开关量输出的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径
“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

▶ 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n

输出频率

→ 137

脉冲输出 1 ... n

→ 137

开关状态

→ 137

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
输出频率	在工作模式 参数中选择频率 选项。	显示频率输出的当前测量值。	0.0 ... 12 500.0 Hz
脉冲输出 1 ... n	选择脉冲 选项 (在工作模式 参数中)。	显示当前脉冲频率输出。	正浮点数
开关状态	选择开关量 选项(在工作模式 参数中)。	显示当前开关量输出状态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 打开 ■ 关闭

继电器输出的输出值

继电器输出 1 ... n 子菜单中包含显示每路继电器输出的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 继电器输出 1 ... n

► 继电器输出 1 ... n		
开关状态		→ 137
开关次数		→ 137
最大开关次数		→ 137

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
开关状态	显示当前继电器开关状态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 打开 ■ 关闭
开关次数	显示已执行切换周期数量。	正整数
最大开关次数	显示最大开关次数。	正整数

双脉冲输出的输出值

双脉冲输出 子菜单中包含显示每路双继电器输出的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 测量值 → 输出值 → 双脉冲输出

► 双脉冲输出		
脉冲输出		→ 137

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
脉冲输出	显示当前输出的脉冲频率。	正浮点数

11.5 使测量仪表适应过程条件

方法如下：

- 使用**设置** 菜单 (→ 174)的基本设置
- 使用**高级设置** 子菜单 (→ 104)的高级设置

11.6 执行累加器复位

在**操作** 子菜单中复位累加器：


- 控制累加器
- 所有累加器清零

菜单路径

“操作” 菜单 → 累加器操作

► 累加器操作		
控制累加器 1 ... n		→ 138
预设定值 1 ... n		→ 138
累积量 1 ... n		→ 138
密度加权平均数		→ 139
温度加权平均数		→ 139
重置加权平均数		→ 139
所有累加器清零		→ 139

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
控制累加器 1 ... n	在 累加器 1 ... n 子菜单的 分配过程变量 参数 (→ 110) 中，选择过程变量。	控制累积量。	<ul style="list-style-type: none">■ 开始累积■ 清零，停止累积*■ 复位预设定值，停止累积*■ 清零，重新开始累积■ 返回预设定值，重新开始累积*■ 停止累积*	开始累积
预设定值 1 ... n	在 分配过程变量 参数 (→ 110) 中 (在 累加器 1 ... n 子菜单中) 选择过程变量。	设置累加器的起始值。 关联  所选过程变量的单位为 累积量单位 参数 (→ 110) 中设置的累加器单位。	带符号浮点数	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none">■ 0 kg■ 0 lb
累积量 1 ... n	在 累加器 1 ... n 子菜单的 分配过程变量 参数 (→ 110) 中，选择过程变量。	显示当前累加器计数值。	带符号浮点数	-

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
密度加权平均数	适用下列订购选项: ■ “应用软件包”, 选型代号 EJ “石油测量应用软件包” ■ “应用软件包”, 选型代号 EM “石油测量应用软件包 + 锁定功能”  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示上一次密度平均值复位后的密度加权平均值。 相互关系: ■ 使用 密度单位 参数中的单位 ■ 通过 重置加权平均数 参数将数值复位为 NaN (非数值)	带符号浮点数	–
温度加权平均数	适用下列订购选项: ■ “应用软件包”, 选型代号 EJ “石油测量应用软件包” ■ “应用软件包”, 选型代号 EM “石油测量应用软件包 + 锁定功能”  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	显示上一次温度平均值复位后的温度加权平均值。 相互关系: ■ 使用 温度单位 参数中的单位 ■ 通过 重置加权平均数 参数将数值复位为 NaN (非数值)	带符号浮点数	–
重置加权平均数	仅可在零流量状态下执行数值复位。 适用下列订购选项: “应用软件包”, 选型代号 EJ “石油测量应用软件包”  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	将密度和温度加权平均值复位为 NaN (非数值), 然后开始确定加权平均值。	■ 开始累积 ■ 重置加权平均数 ■ 重置加权平均数 + 累加器 3	开始累积
所有累加器清零	–	将所有累加器清零并重新启动。	■ 取消 ■ 清零, 重新开始累积	取消

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

11.6.1 “控制累加器”参数的功能范围

选项	说明
开始累积	累加器开始累积或继续累积。
清零, 停止累积	停止累积, 累加器复位至 0。
复位预设值, 停止累积 ¹⁾	停止累积, 累加器使用 预设值 参数中设置的初始累积值。
清零, 重新开始累积	累加器复位至 0, 重新启动累积过程。
返回预设值, 重新开始累积 ¹⁾	累加器使用 预设值 参数中设置的初始累积值, 重新开始累积。
停止累积	停止累积。



1) 选择相应订购选项或设备设置后方可显示此选项

11.6.2 “所有累加器清零”参数的功能范围


选项	说明
取消	不执行操作, 用户退出参数。
清零, 重新开始累积	将所有累加器复位至 0, 并重新开始累积。删除先前所有流量累积量。

11.7 显示数据日志


必须激活设备中的**扩展 HistoROM** 应用软件包(订购选项)，用于显示**数据日志** 子菜单。
包含测量值历史的所有参数。

-  数据日志记录方式:
- 工厂资产管理工具 FieldCare→  63。
 - 网页浏览器


- 功能范围**
- 总共可以储存 1000 个测量值
 - 4 个记录通道
 - 可调节数据记录间隔时间
 - 以图表形式显示每个日志通道的测量值变化趋势

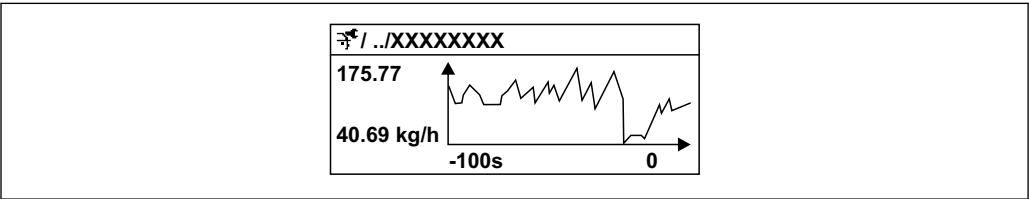

A0016357

 33 测量值变化趋势图

- x 轴：取决于选择的通道数，显示 250...1000 个过程变量测量值。
- y 轴：显示合适测量值区间，灵活适应当前测量。

 记录间隔时间或过程变量分配通道改变时，数据记录被删除。

菜单路径
“诊断” 菜单 → 数据日志

► 数据日志		
分配通道 1	→	 142
分配通道 2	→	 142
分配通道 3	→	 143
分配通道 4	→	 143
日志记录间隔时间	→	 143
清除日志数据	→	 143
数据日志记录	→	 143
记录延迟时间	→	 143
数据日志记录控制	→	 143
数据日志记录状态	→	 143

输入记录间隔时间

→ 143



▶ 显示通道 1

▶ 显示通道 2

▶ 显示通道 3

▶ 显示通道 4

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
分配通道 1	提供扩展 HistoROM 应用软件包。	分配过程变量给记录通道。	<div><ul style="list-style-type: none">■ 关■ 质量流量■ 体积流量■ 校正体积流量 *■ 密度■ 参考密度 *■ 温度■ 压力■ GSV 流量 *■ 替代 GSV 流量 *■ NSV 流量 *■ 替代 NSV 流量 *■ S&W 体积流量 *■ 替代参考密度 *■ Water cut *■ 油密度 *■ 水密度 *■ 油的质量流量 *■ 水的质量流量 *■ 油的体积流量 *■ 水的体积流量 *■ 油的校正体积流量 *■ 水的校正体积流量 *■ 浓度 *■ 溶质质量流量 *■ 溶液质量流量 *■ 溶质体积流量 *■ 溶液体积流量 *■ 溶质校正体积流量 *■ 溶液校正体积流量 *■ 特定应用输出 0 *■ 特定应用输出 1 *■ 非均匀介质指数■ 悬浮泡沫指数 *■ HBSI *■ 原始质量流量■ 励磁电流 0■ 振动阻尼时间 0■ 振动阻尼时间波动 0 *■ 振动频率 0■ 频率波动 0 *■ 振动幅值 *■ 振动幅值 1 *■ 非对称信号■ 非对称信号 *■ 第二腔室温度 *■ 电子模块温度■ 传感器相位线圈不对称性■ 测试点 0■ 测试点 1■ 电流输出 1■ 电流输出 2 *■ 电流输出 3 *</div>	关
分配通道 2	提供扩展 HistoROM 应用软件包。 <div> 当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。</div>	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见 分配通道 1 参数 (→  142)	关

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
分配通道 3	提供扩展 HistoROM 应用软件包。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见 分配通道 1 参数 (→  142)	关
分配通道 4	提供扩展 HistoROM 应用软件包。  当前开启的软件选项在 软件功能 参数中显示。	为登录频道分配一个过程变量。	选项列表参见 分配通道 1 参数 (→  142)	关
日志记录间隔时间	提供扩展 HistoROM 应用软件包。	设置数据日志的记录间隔时间。此数值决定了储存单元中每个数据点的间隔时间。	0.1 ... 3 600.0 s	1.0 s
清除日志数据	提供扩展 HistoROM 应用软件包。	清除所有日志数据。	<ul style="list-style-type: none"> 取消 清除数据 	取消
数据日志记录	–	选择数据记录方式。	<ul style="list-style-type: none"> 覆盖 不覆盖 	覆盖
记录延迟时间	在 数据日志记录 参数中选择 不覆盖 选项。	输入测量值记录延迟时间。	0 ... 999 h	0 h
数据日志记录控制	在 数据日志记录 参数中选择 不覆盖 选项。	启动和停止测量值记录。	<ul style="list-style-type: none"> 无 删除并重新开始 停止 	无
数据日志记录状态	在 数据日志记录 参数中选择 不覆盖 选项。	显示测量值记录状态。	<ul style="list-style-type: none"> 完成 延迟 激活 停止 	完成
输入记录间隔时间	在 数据日志记录 参数中选择 不覆盖 选项。	显示总记录时间。	正浮点数	0 s

* 显示与否取决于仪表选型和设置。

11.8 气泡处理功能

进行两相介质测量时，气泡处理功能可提升测量稳定性和重复性，并提供有价值的过程诊断信息。



由于第二相成分会影响流量和密度的输出值，此功能可以连续检测液体中的气泡和气体中的水滴。

对于两相介质，气泡处理功能可以稳定输出值，更方便操作员读取，也更易于分布式控制系统解译。根据第二相成分的扰动严重程度调整稳定等级。对于单相介质，气泡处理功能对输出值无任何影响。

气泡处理功能参数选项如下：

- **Off**: 关闭气泡处理功能。存在第二相成分时，流量和密度输出值会出现大幅波动。
- **Moderate**: 适用于第二相成分含量低或含量中等的應用。
- **Powerful**: 适用于第二相成分含量高的应用。

气泡处理功能会累加到应用于流量和密度（在仪表参数设置的其它选项中设置）的任何固定阻尼常数上。

 有关气泡处理功能参数说明的详细信息，参见仪表的《特殊文档》→  203

11.8.1 “测量模式”子菜单

菜单路径
“专家”菜单 → 传感器 → 测量模式

► 测量模式

Gas Fraction Handler (6377)

→ ⓘ 144

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
Gas Fraction Handler	开启两相介质的气体成分分析功能。	<div><div>■ 关</div><div>■ 中等</div><div>■ 强</div></div>	中等

11.8.2 “介质系数”子菜单

菜单路径
“专家”菜单 → 应用 → 介质系数

► 介质系数

非均匀介质指数 (6368)

→ ⓘ 144

非均匀湿气的小流量切除 (6375)

→ ⓘ 144

非均匀液体的小流量切除 (6374)

→ ⓘ 144

悬浮泡沫指数 (6376)

→ ⓘ 144

悬浮气泡的小流量切除 (6370)

→ ⓘ 144

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面 / 用户输入	出厂设置
非均匀介质指数	–	显示介质的非均匀度。	带符号浮点数	–
非均匀湿气的小流量切除	–	输入湿气应用的切除值。低于此值时，“非均匀介质指数”设置为 0。	正浮点数	0.25
非均匀液体的小流量切除	–	输入液体应用的切除值。低于此值时，“非均匀介质指数”设置为 0。	正浮点数	0.05
悬浮泡沫指数	诊断指标仅适用于 Promass Q。	显示介质中悬浮气泡的相对数量。	带符号浮点数	–
悬浮气泡的小流量切除	参数仅适用于 Promass Q。	输入悬浮气泡切除值。低于此数值时，“悬浮气泡指标”设为 0。	正浮点数	0.05

12 诊断和故障排除

12.1 常规故障排除

现场显示


故障	可能的原因	补救措施
显示屏熄灭，无输出信号	供电电压与铭牌参数不一致。	正确接通电源→ 32。
显示屏熄灭，无输出信号	电源极性连接错误。	正确连接极性。
显示屏熄灭，无输出信号	连接电缆与接线端子接触不良。	检查电缆连接；如需要，重新正确连接电缆。
显示屏熄灭，无输出信号	接线端子未正确插入至 I/O 电子模块中。 接线端子未正确插入至主要电子模块中。	检查接线端子。
显示屏熄灭，无输出信号	I/O 电子模块故障。 主要电子模块故障。	订购备件→ 166。
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示屏设置过亮或过暗。	<ul style="list-style-type: none"> 同时按下 \oplus + \boxplus，调亮显示屏。 同时按下 \ominus + \boxplus，调暗显示屏。
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示模块连接电缆接线错误。	在主要电子模块和显示模块间正确安装插头。
显示屏熄灭，输出信号仍有效	显示模块故障。	订购备件→ 166。
显示屏红色背光显示	出现“报警”类诊断事件。	采取补救措施。→ 154
显示屏出现非设定语言显示，无法正确理解含义。	显示语言设置错误。	<ol style="list-style-type: none"> 按下 \boxplus + \boxplus 键，并至少保持 2 s (“主界面”)。 按下 \boxminus 键。 在 Display language 参数 (→ 116) 中设置所需语言。
显示屏上出现提示信息：“通信错误” “检查电子模块”	显示模块和电子模块间的通信中断。	<ul style="list-style-type: none"> 检查连接主要电子模块和显示模块间的电缆和连接头。 订购备件→ 166。

输出信号

错误	可能的原因	补救措施
输出信号超出有效范围	主要电子模块故障。	订购备件→ 166。
输出信号超出有效电流范围 ($< 3.6 \text{ mA}$ 或 $> 22 \text{ mA}$)	主要电子模块故障。 I/O 电子模块故障。	订购备件→ 166。
设备现场显示单元上显示的数值正确，但是输出信号错误，尽管仍在有效范围内。	参数设置错误	检查参数并进行更正。
设备测量结果错误。	设置错误或设备超出应用范围。	<ol style="list-style-type: none"> 检查并修正参数设置。 遵守“技术参数”章节中规定的限定值要求。

访问操作


错误	可能的原因	补救措施
禁止参数写入	硬件写保护已打开	将主要电子模块上的写保护开关拨至 OFF 位置→ 125。
禁止参数写入	当前用户角色无访问权限	<ol style="list-style-type: none"> 检查用户角色→ 53。 正确输入用户自定义访问密码→ 53。
无 HART 连接	未安装通信电阻，或接线错误。	正确安装通信电阻 (250Ω)。注意最大负载→ 175。

错误	可能的原因	补救措施
无 HART 连接	Commubox <ul style="list-style-type: none"> 连接错误 设置错误 驱动程序安装错误 计算机上的 USB 接口设置错误 	参见 Commubox 的文档资料。  FXA195 HART: 《技术资料》TI00404F
未连接网页服务器	网页服务器关闭	使用“FieldCare”或“DeviceCare”调试软件检查测量设备的网页服务器是否启用；如需要，启用网页服务器→ 59。
	计算机的以太网接口设置错误	1. 检查 Internet 属性 (TCP/IP) → 56 → 56。 2. 向 IT 管理员核实网络设置。
未连接网页服务器	IP 地址错误	检查 IP 地址: 192.168.1.212 → 56 → 56
未连接网页服务器	WLAN 访问数据错误	<ul style="list-style-type: none"> 检查 WLAN 网络状态。 使用 WLAN 访问数据重新登录设备。 确保测量设备和操作设备上的 WLAN 打开 → 56。
	WLAN 通信关闭	–
未连接网页服务器、FieldCare 或 DeviceCare	无 WLAN 网络	<ul style="list-style-type: none"> 检查是否接收 WLAN: 显示单元上的 LED 指示灯蓝色亮起。 检查 WLAN 连接是否打开: 显示单元上的 LED 指示灯蓝色闪烁。 打开仪表功能。
无网络连接或连接不稳定	WLAN 网络信号弱。	<ul style="list-style-type: none"> 操作设备超出接收范围: 检查操作设备的网络状态。 使用外接 WLAN 天线提高网络性能。
	WLAN 和以太网通信同时打开	<ul style="list-style-type: none"> 检查网络设置。 临时只打开 WLAN 接口。
网页浏览器冻结, 无法继续操作	数据传输中	等待, 直至完成数据传输或当前操作。
	连接丢失	1. 检查电缆连接和电源。 2. 刷新网页浏览器; 如需要, 重启浏览器。
网页浏览器内容显示不全或难以辨认	没有使用最优版本的网页服务器。	1. 使用正确的网页浏览器版本 → 54。 2. 清除网页浏览器缓存, 并重启网页浏览器。
	显示设置错误。	更改字体大小/网页浏览器的显示比例。
网页浏览器中无显示或内容显示不全	<ul style="list-style-type: none"> 未打开 JavaScript 无法打开 JavaScript 	1. 打开 JavaScript。 2. 输入 IP 地址: http://XXX.XXX.X.XX/servlet/basic.html。
使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件时, 无法通过 CDI-RJ45 服务接口操作 (端口 8000)	计算机或网络防火墙阻止通信	取决于计算机或网络中的防火墙设置, 必须调节或关闭防火墙, 允许 FieldCare/DeviceCare 访问。
使用 FieldCare 或 DeviceCare 调试软件通过 CDI-RJ45 服务接口烧写固件 (通过端口 8000 或 TFTP 端口)	计算机或网络防火墙阻止通信	取决于计算机或网络中的防火墙设置, 必须调节或关闭防火墙, 允许 FieldCare/DeviceCare 访问。

12.2 通过 LED 指示灯标识诊断信息

12.2.1 变送器

变送器上的不同 LED 指示灯标识仪表状态。

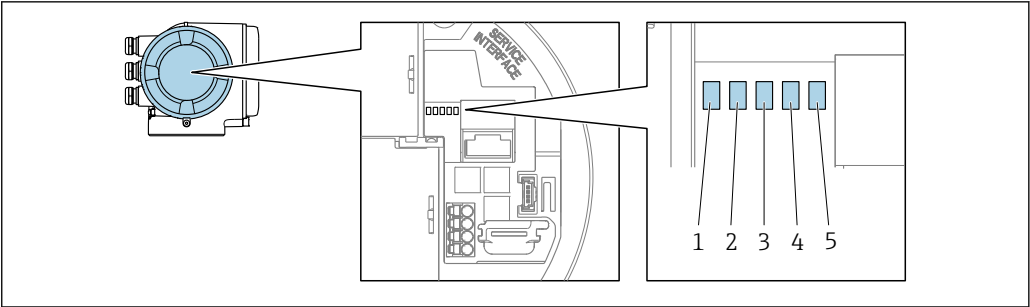

A0029629

- 1 电源
- 2 设备状态
- 3 未使用
- 4 通信
- 5 服务接口 (CDI) 使用状态

LED 指示灯	颜色	说明
1 电源	熄灭	未接通电源，或供电电压不足。
	绿色	供电电压正常。
2 设备状态 (正常工作)	熄灭	固件故障
	绿色	设备状态正常。
	绿色闪烁	设备未完成设置。
	红色	发生“报警”类诊断事件。
	红色闪烁	发生“警告”类诊断事件。
	红色-绿色交替闪烁	设备重新启动。
2 设备状态 (启动期间)	红色缓慢闪烁	超过 30 秒：引导文件出错。
	红色快速闪烁	超过 30 秒：固件兼容性故障。
3 未使用	-	-
4 通信	熄灭	通信中断。
	白色	通信中。
5 服务接口 (CDI)	熄灭	未连接。
	黄色	已连接。
	黄色闪烁	服务接口正常工作。

12.3 现场显示单元上的诊断信息

12.3.1 诊断信息

测量设备的自监测系统 进行故障检测，并交替显示故障诊断信息与操作界面。

报警状态下的操作界面

诊断信息

2 1

XXXXXXXXXX

20.50

x ⓘ XX

←

XXXXXXXXXX

⚠ S801

Supply voltage

ⓘ Menu

−

+

E

1 状态信号

2 诊断响应

3 带诊断代号的诊断响应

4 简要说明

5 操作按键

A0029426-ZH

同时存在两个或多个诊断事件时，仅显示最高优先级的诊断信息。

- i

诊断 菜单中显示发生的其他诊断事件：
- 通过参数→ ⓘ 158
 - 通过子菜单→ ⓘ 158

状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

- i

 状态信息分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR NE 107 标准：F =故障、C =功能检查、S =超出范围、M =需要维护


图标	说明
F	故障 发生设备错误。测量值不再有效。
C	功能检查 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
S	超出规格参数 设备正在测量： <ul style="list-style-type: none">▪ 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围）▪ 超出用户设定值（例如 20 mA 对应值参数对应的最大流量）
M	需要维护 需要维护。测量值仍有效。

诊断响应



图标	说明
⊗	报警 <ul style="list-style-type: none">▪ 测量中断。▪ 输出信号和累加器均处于预设报警状态。▪ 生成诊断信息。
⚠	警告 继续测量。输出信号和累加器不受影响。生成诊断信息。

诊断信息

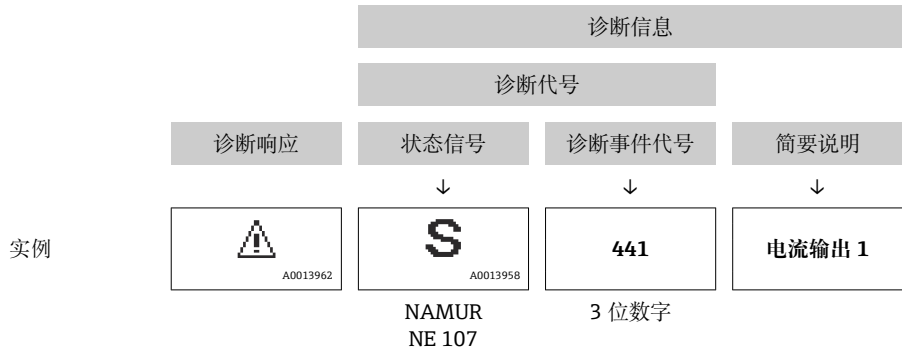通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示单元上显示的诊断信息前带对应诊断事件的图标。



操作单元

按键	说明
	加号键 在菜单、子菜单中 打开补救措施信息。
	回车键 在菜单、子菜单中 打开操作菜单。

12.3.2 调用补救措施

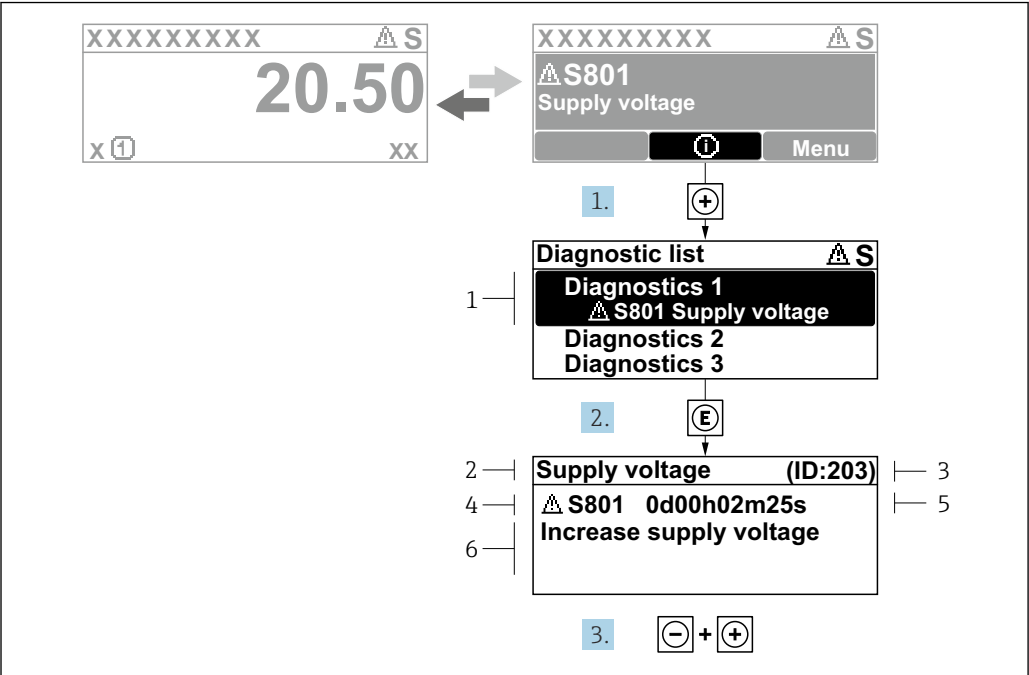


图 34 补救措施信息

- 1 诊断信息
- 2 简要说明
- 3 服务 ID
- 4 诊断响应及诊断代码
- 5 错误时的工作时间
- 6 补救措施

- 1. 诊断信息的处置方法：
按下ⓘ键（ⓘ图标）。
↳ **诊断列表**子菜单打开。
- 2. 使用ⓘ或⏏键选择所需诊断事件，然后按下↵键。
↳ 打开补救措施信息。
- 3. 同时按下⏏键 + ⓘ键。
↳ 关闭补救措施信息。


用户在**诊断**菜单中输入诊断事件，例如：在**诊断列表**子菜单或上一条**诊断信息**参数中。

- 1. 按下↵键。
↳ 打开所选诊断事件的补救措施信息。
- 2. 同时按下⏏键 + ⓘ键。
↳ 关闭补救措施信息。

12.4 网页浏览器中的诊断信息

12.4.1 诊断响应方式

用户登录后，Web 浏览器的主界面上显示测量仪表检测到的故障。

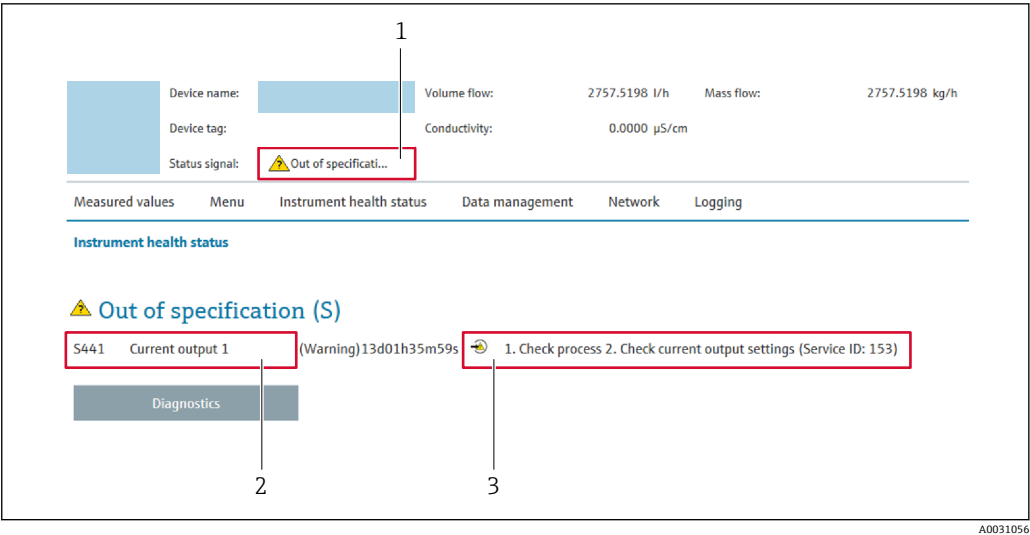

- 1 状态显示区，显示状态信号
- 2 诊断信息
- 3 补救措施，带服务 ID

i 此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：

- 通过参数 → 158
- 通过子菜单 → 158

状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

图标	说明
	故障 设备发生故障。测量值不再有效。
	功能检查 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
	超出规格参数 设备正在测量： <ul style="list-style-type: none"> ■ 超出技术规格参数限定范围（例如超出过程温度范围） ■ 超出用户设定值（例如 20 mA value 参数对应的最大流量）
	需要维护 需要维护。测量值仍有效。

i 状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准。


12.4.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修正问题。红色显示这些措施，并同时显示诊断事件和相关诊断信息。

12.5 FieldCare 或 DeviceCare 中的诊断信息

12.5.1 诊断响应方式

建立连接后，调试软件的主界面上显示测量仪表检测到的故障。

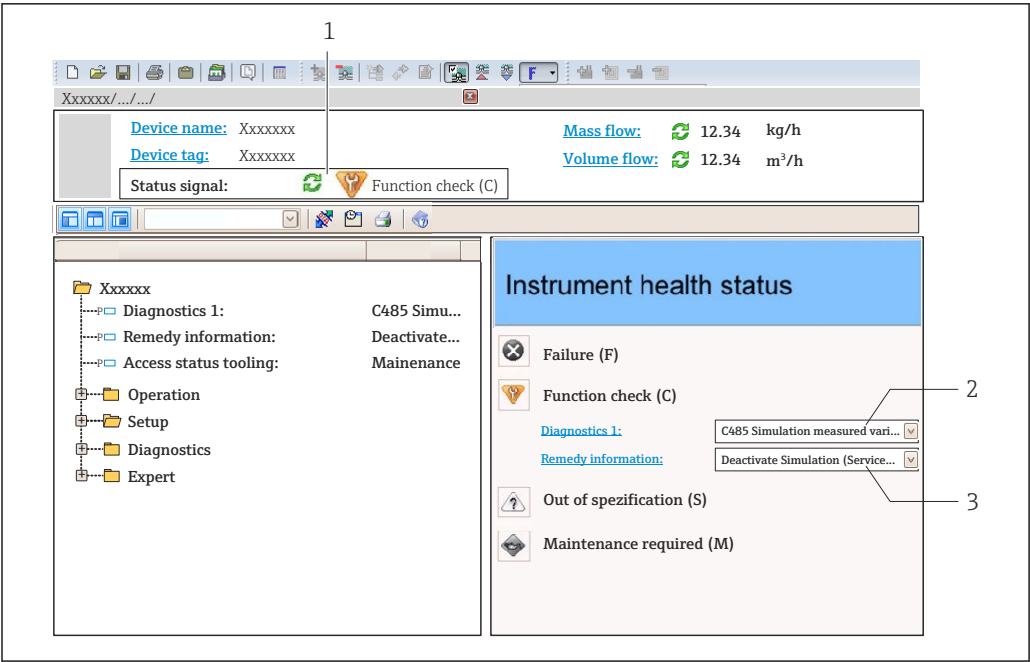


- 1 状态显示区，显示状态信号→ 148
- 2 诊断信息→ 149
- 3 补救措施，带服务 ID

i 此外，**诊断** 菜单中显示发生的其他诊断事件：

- 通过参数→ 158
- 通过子菜单→ 158

诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。此外，现场显示单元上显示的诊断信息前带对应诊断事件的图标。

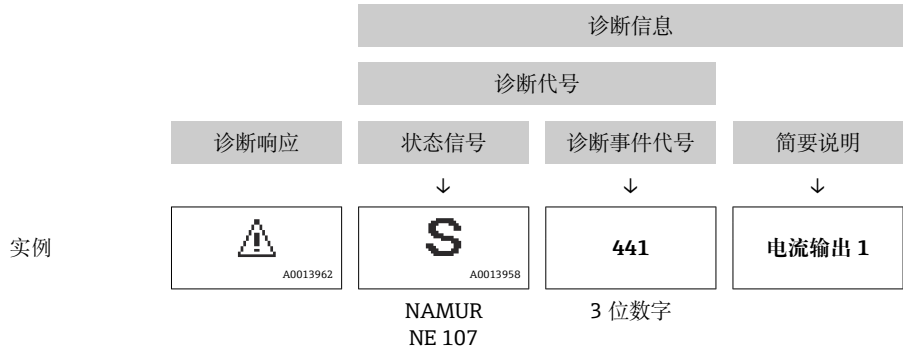

12.5.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修复问题。

- 在主页上
补救信息显示在诊断信息下方的独立区域中。
- 在**诊断** 菜单中
可以在用户界面的工作区中查看补救信息。

用户在**诊断** 菜单中。

1. 查看所需参数。

2. 在工作区右侧，将鼠标移动至参数上方。


↳ 显示带提示工具的诊断事件的补救措施。

12.6 接收诊断信息

12.6.1 调整诊断响应

在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定诊断响应。在**诊断**子菜单中用户可以更改特定诊断信息的分配。

专家 → 系统 → 诊断处理 → 诊断

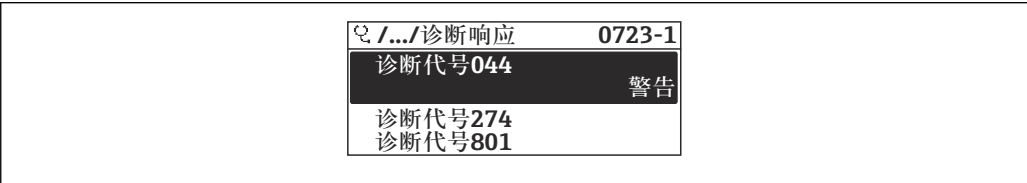

A0014048-ZH

35 现场显示单元示例

可以将以下选项分配给诊断响应的诊断事件代号：

选项	说明
报警	设备停止测量。输出信号和累加器均处于预设报警状态。触发诊断信息。切换至红色背光显示。
警告	设备继续测量。输出信号和累加器不受影响。触发诊断信息。
仅在日志中记录	设备继续测量。诊断信息仅在 事件日志 子菜单（ 事件列表 子菜单）中显示，不会在操作显示界面上交替显示。
关	忽略诊断事件，不触发或输入诊断信息。

12.6.2 调节状态信号

在工厂中，每条诊断信息都被分配给特定状态信号。在**诊断事件分类**子菜单中用户可以更改特定诊断信息的分配。


专家 → 通信 → 诊断事件分类

可选状态信号

设置符合 HART 7 规范(浓缩状态)，符合 NAMUR NE107 标准。

图标	说明
F A0013956	故障 发生仪表错误。测量值不再有效。
C A0013959	功能检查 仪表处于服务模式(例如：在仿真过程中)。
S A0013958	超出规范 仪表在工作中： <ul style="list-style-type: none">超出技术规格参数限定值(例如：超出过程温度范围)超出用户设定值(例如：20 mA 对应值参数对应的最大流量)
M A0013957	需要维护 需要维护。测量值仍有效。
N A0023076	对浓缩状态无影响。

12.7 诊断信息概述

 测量设备带一个或多个应用软件包时，诊断信息数量和测量变量数量将增加。

 部分诊断信息更改时，状态信号和诊断响应改变。更改诊断信息→  153

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
传感器诊断				
002	传感器未知	1. 检查是否安装了正确的传感器 2. 检查传感器上的二维码是否完好	F	Alarm
022	温度传感器故障	1. 可选：检查传感器和变送器间的连接电缆 2. 检查或更换传感器电子模块(ISEM) 3. 更换传感器	F	Alarm
046	传感器超限	1. 检查过程条件 2. 检查传感器	S	Warning ¹⁾
062	传感器连接故障	1. 可选：检查传感器和变送器间的连接电缆 2. 检查或更换传感器电子模块(ISEM) 3. 更换传感器	F	Alarm
063	励磁电流故障	1. 可选：检查传感器和变送器间的连接电缆 2. 检查或更换传感器电子模块(ISEM) 3. 更换传感器	F	Alarm
082	数据存储不一致	检查模块连接	F	Alarm
083	存储容量不一致	1. 重启设备 2. 恢复 S-DAT 数据 3. 更换 S-DAT	F	Alarm
119	传感器初始化激活	传感器初始化正在进行，请稍候	C	Warning
140	非对称传感器信号	1. 可选：检查传感器和变送器间的连接电缆 2. 检查或更换传感器电子模块(ISEM) 3. 更换传感器	S	Alarm ¹⁾
141	调零失败	1. 检查过程条件 2. 重复调试程序 3. 检查传感器	F	Alarm
142	传感器相位线圈不对称性过高	检查传感器	S	Warning ¹⁾
144	测量误差过大	1. 检查过程条件 2. 检查或更换传感器	F	Alarm ¹⁾
电子部件诊断				
201	电子部件错误	1. 重启设备 2. 更换电子部件	F	Alarm
242	固件不兼容	1. 检查固件版本号 2. 刷新或更换电子模块	F	Alarm
252	模块不兼容	1. 检查电子模块 2. 检查是否使用了正确的电子模块（例如 NEx、Ex） 3. 更换电子模块	F	Alarm
262	模块连接中断	1. 检查或更换传感器电子模块(ISEM)和主要电子部件间的连接电缆 2. 检查或更换 ISEM 或主要电子部件	F	Alarm
270	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换主电子模块	F	Alarm
271	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换主电子模块	F	Alarm
272	主要电子模块故障	重启设备	F	Alarm

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
273	主要电子模块故障	1. 注意显示紧急操作 2. 更换电子模块	F	Alarm
275	I/O 模块故障	更换 I/O 模块	F	Alarm
276	输入/输出模块故障	1. 重启设备 2. 更换 I/O 模块	F	Alarm
283	存储容量不一致	重启设备	F	Alarm
302	开启设备校验	设备校验中, 请稍后。	C	Warning ¹⁾
303	I/O 1 ... n 设置已更改	1. 接受 I/O 模块设置(“接受 I/O 设置”参数) 2. 随后重新加载设备说明和检查接线	M	Warning
304	设备校验失败	1. 检查校验报告 2. 重复调试程序 3. 检查传感器	F	Alarm ¹⁾
311	传感器电子模块(ISEM)故障	需要维护! 不要重置设备	M	Warning
330	闪存文件无效	1. 更新设备固件 2. 重启设备	M	Warning
331	固件更新失败	1. 更新设备固件 2. 重启设备	F	Warning
332	HistoROM 备份失败	1. 更换用户接口板 2. Ex d/XP: 更换变送器	F	Alarm
361	I/O 模块 1 ... n 故障	1. 重启设备 2. 检查电子模块 3. 更换 I/O 模块或电子模块	F	Alarm
369	二维码扫描器故障	更换二维码扫描器	F	Alarm
371	温度传感器故障	联系服务部门	M	Warning
372	传感器电子模块(ISEM)故障	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换传感器电子模块(ISEM)	F	Alarm
373	传感器电子模块(ISEM)故障	传输数据或复位设备	F	Alarm
374	传感器电子模块(ISEM)故障	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换传感器电子模块(ISEM)	S	Warning ¹⁾
375	I/O 1 ... n 通信失败	1. 重启设备 2. 检查故障是否复现 3. 更换相关模块	F	Alarm
378	ISEM 故障供电电压	1. 如果可以: 检查传感器和变送器之间的连接电缆 2. 更换电子模块 3. 更换传感器电子模块 (ISEM)	F	Alarm
382	数据存储	1. 安装 T-DAT 2. 更换 T-DAT	F	Alarm
383	存储容量	复位设备	F	Alarm
387	HistoROM 数据错误	联系服务机构	F	Alarm
配置诊断				
410	数据传输失败	1. 重新尝试数据传输 2. 检查连接	F	Alarm
412	下载中	下载进行中, 请等待	C	Warning
431	需要微调 1 ... n	执行微调	C	Warning

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
437	设置不兼容	1. 更新固件版本; 2. 返回出厂设置。	F	Alarm
438	数据集不一致	1. 检查数据集文件; 2. 检查设备参数设置; 3. 下载新的设备参数。	M	Warning
441	电流输出 1 ... n 故障	1. 检查过程条件 2. 检查电流输出设置	S	Warning ¹⁾
442	频率输出故障	1. 检查过程 2. 检查频率输出设置	S	Warning ¹⁾
443	脉冲输出 1 ... n 故障	1. 检查过程 2. 检查脉冲输出设置	S	Warning ¹⁾
444	电流输入 1 ... n 故障	1. 检查过程条件 2. 检查电流输入设置	S	Warning ¹⁾
453	出现流量超量程	关闭强制归零	C	Warning
484	开启故障模式仿真	关闭仿真	C	Alarm
485	开启过程变量仿真	关闭仿真	C	Warning
486	电流输入仿真激活	关闭仿真	C	Warning
491	开启电流输出 1 ... n 仿真	关闭仿真	C	Warning
492	打开频率输出仿真	关闭频率输出仿真	C	Warning
493	开启脉冲输出仿真	取消脉冲输出仿真	C	Warning
494	打开开关量输出仿真	关闭开关量输出仿真	C	Warning
495	开启诊断事件仿真	关闭仿真	C	Warning
496	状态输入仿真激活	取消仿真	C	Warning
502	计量交接开启/关闭失败	遵守计量交接开启/关闭顺序: 首先授权用户登录; 随后设置主要电子模块上的 DIP 开关	C	Warning
520	I/O 1 ... n 硬件设置无效	1. 检查 I/O 硬件设置 2. 更换错误 I/O 模块 3. 在正确卡槽中安装双路脉冲输出模块	F	Alarm
528	无法进行浓度计算	所选计算算法超出有效范围 1. 检查浓度设定值 2. 检查测量值, 例如密度或温度	S	Alarm
529	浓度计算不准确	所选计算算法超出有效范围 1. 检查浓度设定值 2. 检查测量值, 例如密度或温度	S	Warning
537	设置	1. 检查网络 IP 地址 2. 更换 IP 地址	F	Warning
540	计量交接模式失败	1. 关闭设备电源, 并切换 DIP 开关 2. 关闭计量交接模式 3. 重新开启计量交接模式 4. 检查电子部件	F	Alarm
543	双脉冲输出	1. 检查过程 2. 检查脉冲输出设置	S	Warning ¹⁾
593	双路脉冲输出仿真	取消脉冲输出仿真	C	Warning
594	继电器输出仿真	关闭开关量输出仿真	C	Warning
599	计量交接日志已满	1. 关闭计量交接模式 2. 清除计量交接日志(所有 30 条) 3. 开启计量交接模式	F	Warning ¹⁾



诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
进程诊断				
803	电流回路 1 故障	1. 检查接线 2. 更换 I/O 模块	F	Alarm
830	环境温度过高	降低传感器外壳周围的环境温度	S	Warning ¹⁾
831	环境温度过低	增高传感器外壳周围的环境温度	S	Warning ¹⁾
832	电子模块温度过高	降低环境温度	S	Warning ¹⁾
833	电子模块温度过低	升高环境温度	S	Warning ¹⁾
834	过程温度过高	降低过程温度	S	Warning ¹⁾
835	过程温度过低	增高过程温度	S	Warning ¹⁾
842	过程值低于极限值	1. 减少过程变量 2. 检查应用 3. 检查传感器	S	Warning ¹⁾
862	非满管管道	1. 检查过程气体 2. 调节检测限值	S	Warning ¹⁾
882	输入信号故障	1. 检查输入信号 2. 检查外部设备 3. 检查过程条件	F	Alarm
910	测量管不振动	1. 如果可以: 检查传感器和变送器之间的连接电缆 2. 检查或更换传感器电子模块 (ISEM) 3. 检查传感器	F	Alarm
912	介质不均匀	1. 检查过程条件 2. 增大系统压力	S	Warning ¹⁾
913	介质不适合	1. 检查过程条件 2. 检查电子模块或传感器	S	Warning ¹⁾
915	粘度超限	1. 避免两相流 2. 增加系统压力 3. 验证粘度和密度是否在规定范围内 4. 检查过程条件	S	Warning ¹⁾
941	API/ASTM 温度超限	1. 使用选定的 API/ASTM 商品组检查过程温度 2. 检查 API/ASTM 相关参数	S	Warning ¹⁾
942	API/ASTM 密度超限	1. 使用选定的 API/ASTM 商品组检查过程密度 2. 检查 API/ASTM 相关参数	S	Warning ¹⁾
943	API 压力超出规范	1. 检查过程压力 2. 检查相关 API 参数	S	Warning ¹⁾
944	监测失效	检查心跳自监测功能的过程条件	S	Warning ¹⁾
948	振动幅值过大	检查过程条件	S	Warning ¹⁾
984	冷凝风险	1. 降低环境温度 2. 提高介质温度	S	Warning ¹⁾

1) 诊断操作可以更改。

12.8 现有诊断事件

诊断 菜单允许用户分别查看当前诊断事件和上一个诊断事件。


-  查看诊断事件的补救措施:
- 通过现场显示单元→  150
 - 通过网页浏览器→  151
 - 通过“FieldCare”调试软件→  152
 - 通过“DeviceCare”调试软件→  152

 **诊断列表** 子菜单→  158 中显示其他未解决诊断事件


菜单路径
“诊断” 菜单

🔍 诊断


当前诊断信息

→  158


上一条诊断信息

→  158

重启后的运行时间

→  158

运行时间

→  158

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
当前诊断信息	已发生诊断事件。	显示当前诊断事件及其诊断信息。  同时出现两条或多条信息时，显示屏上显示最高优先级的信息。	诊断响应、诊断代号和短信息图标。
上一条诊断信息	已发生 2 个诊断事件。	显示上一个诊断事件及其诊断信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。
重启后的运行时间	-	显示至上一次重启后的设备工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)
运行时间	-	显示设备累积工作时间。	天(d)、时(h)、分(m)和秒(s)

12.9 诊断信息列表

诊断列表 子菜单中最多可以显示 5 个当前诊断事件及其相关的诊断信息。多于 5 个诊断事件时，显示屏上显示优先级最高的信息。

菜单路径
诊断 → 诊断列表



A0014006-ZH

图 36 现场显示单元示例

- i** 查看诊断事件的补救措施:
- 通过现场显示单元 → 图 150
 - 通过网页浏览器 → 图 151
 - 通过“FieldCare”调试软件 → 图 152
 - 通过“DeviceCare”调试软件 → 图 152


12.10 事件日志

12.10.1 查看事件日志

已发生事件信息按照时间顺序列举在**事件列表**子菜单中。

菜单路径

诊断 菜单 → **事件日志** 子菜单 → **事件列表**

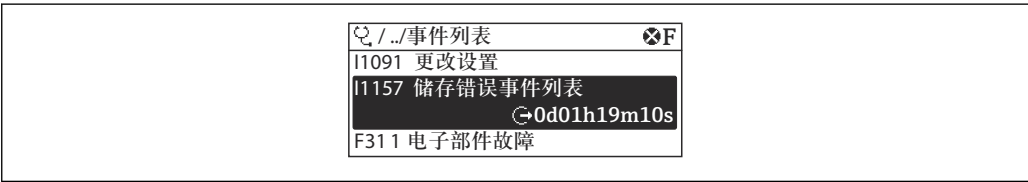

A0014008-ZH

图 37 现场显示单元示例

- 按照时间顺序最多可以显示 20 条事件信息。
- 如果设备开启**扩展 HistoROM** 应用软件包（订购选项），时间列表中最多允许输入 100 条事件信息。

事件历史包含:

- 诊断事件 → 图 154
- 信息事件 → 图 160

除了发生时间，每个事件还分配有图标，显示事件是否已经发生或已经结束:

- 诊断事件
 - ⊖: 事件发生
 - ⊕: 事件结束
- 信息事件
 - ⊖: 事件发生

- i** 查看诊断事件的补救措施:
- 通过现场显示单元 → 图 150
 - 通过网页浏览器 → 图 151
 - 通过“FieldCare”调试软件 → 图 152
 - 通过“DeviceCare”调试软件 → 图 152

- i** 筛选显示事件信息 → 图 159

12.10.2 筛选事件日志

通过**滤波选项** 参数可以设置**事件列表**子菜单中显示事件信息类别。

菜单路径
诊断 → 事件日志 → 滤波选项

- 筛选类别
- 全部
 - 故障(F)
 - 功能检查(C)
 - 超出规格(S)
 - 需要维护(M)
 - 信息 (I)

12.10.3 信息事件概述

不同于诊断事件，信息时间仅在事件日志中显示，不会在诊断列表中显示。


信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1079	传感器已更换
I1089	上电
I1090	设置复位
I1091	设置已更改
I1092	HistoROM 备份文件已删除
I1111	密度调节失败
I11280	零点验证完，推荐零点校正
I11281	零点校验完成，不推荐零点校正
I1137	电子模块已更换
I1151	历史记录复位
I1155	复位电子模块温度
I1156	趋势存贮错误
I1157	事件列表储存错误
I1209	密度校正正常
I1221	零点校正失败
I1222	零点校正正常
I1256	显示：访问状态已更改
I1264	安全序列终止
I1278	重启 I/O 模块
I1335	固件已变更
I1361	网页服务器：登录失败
I1397	现场总线：访问状态已变更
I1398	CDI：访问状态已更改
I1444	设备校验成功
I1445	设备校验失败
I1447	记录应用参考数据
I1448	应用参考数据记录完成
I1449	应用参考数据记录失败
I1450	监控关闭
I1451	监控开启
I1457	测量误差校验失败

信息编号	信息名称
I1459	I/O 模块校验失败
I1460	HBSI 校验失败
I1461	传感器校验失败
I1462	传感器电子模块校验失败
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成
I1517	计量交接开启
I1518	禁用计量交接
I1554	安全序列启动
I1555	安全序列确认
I1556	安全模式关闭
I1618	I/O 模块 2 已更换
I1619	I/O 模块 3 已更换
I1621	I/O 模块 4 已更换
I1622	校准参数已更改
I1624	所有累加器归零
I1625	打开写保护
I1626	关闭写保护
I1627	网页服务器: 登录成功
I1628	显示: 登录成功
I1629	CDI: 登录成功
I1631	Web 服务器访问接口改变
I1632	显示: 登录失败
I1633	CDI: 登录失败
I1634	复位至工厂设置
I1635	复位至出厂设置
I1639	已达到最大开关次数
I1643	计量交接日志已清除
I1649	打开硬件写保护
I1650	关闭硬件写保护
I1651	计量交接参数已更改
I1712	收到新闪存文件
I1725	传感器电子模块(ISEM)已更改
I1726	设置备份失败

12.11 复位测量设备

通过**设备复位** 参数 (→  121)将仪表的全部或部分设置复位至指定状态。




12.11.1 “设备复位”参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行任何操作，用户退出此参数。
复位至出厂设置	将用户自定义参数的缺省设置复位至用户自定义设置，所有其他参数复位至工厂设置。
重启设备	重启将 RAM 中存储参数复位至工厂设置（例如测量值）。设备设置保持不变。
恢复 S-DAT 备份	复位 S-DAT 中保存的数据。 其他信息： 解决存储错误“083 存储容量不一致”，或在安装新 S-DAT 后复位 S-DAT 中保存的数据。  该选项仅在报警状况下显示。

12.12 设备信息

设备信息 子菜单中包含显示不同仪表标识信息的所有参数。

菜单路径
“诊断” 菜单 → 设备信息

► 设备信息		
设备位号	→	 163
序列号	→	 163
固件版本号	→	 163
设备名称	→	 163
制造商	→	 163
订货号	→	 163
扩展订货号 1	→	 163
扩展订货号 2	→	 163
扩展订货号 3	→	 163
电子铭牌版本号	→	 163
设备修订版本号	→	 163
设备 ID	→	 163
设备类型	→	 163
制造商 ID	→	 163





参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面	出厂设置
设备位号	显示测量点名称。	最多包含 32 个字符，例如字母、数字或特殊符号（例如 @、%、/）。	Promass
序列号	显示测量设备的序列号。	最多 11 位字符串，包含字母和数字。	-
固件版本号	显示安装的设备固件版本号。	字符串，格式：xx.yy.zz	-
设备名称	显示变送器名称。  变送器铭牌上标识有名称。	Promass 300/500	-
制造商	显示制造商。	由数字、字母和特殊字符组成的字符串	Endress+Hauser
订货号	显示设备订货号。  传感器和变送器铭牌上的“Order code”区中标识有订货号。	字符串由字符、数字和特殊标点符号组成（例如/）。	-
扩展订货号 1	显示扩展订货号的第 1 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
扩展订货号 2	显示扩展订货号的第 2 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
扩展订货号 3	显示扩展订货号的第 3 部分。  传感器和变送器铭牌上的“Ext. ord. cd”区中标识有扩展订货号。	字符串	-
电子铭牌版本号	显示电子铭牌(ENP)的版本号。	字符串	2.02.00
设备修订版本号	显示设备在 HART 通信组织中注册的修订版本号。	2 位十六进制数	7
设备 ID	显示设备 ID，识别 HART 网络中的设备。	6 位十六进制数	-
设备类型	显示在 HART 通信组织中注册的测量设备的设备类型。	2 位十六进制数字	0x3B (Promass 300/500)
制造商 ID	显示 HART 通信组织中注册的制造商 ID。	2 位十六进制数	0 x 11 (Endress+Hauser)

12.13 固件更新历史

发布日期	固件版本号	订购选项“固件版本号”	固件变更内容	文档资料类型	文档资料代号
08.2022	01.06.zz	选型代号 60	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新增气体类型：甲烷-氢气混合物 ■ 现场显示单元可显示八个数值 ■ 零点校验和零点校正设置向导 ■ 新增密度单位：°API ■ 新增诊断参数 ■ 心跳技术报告加入更多语种支持 	操作手册	BA01488D/06/EN/05.22
09.2019	01.05.zz	选型代号 66	<ul style="list-style-type: none"> ■ 气泡处理功能 ■ 自适应滤波器、含气浓度 ■ 应用专用输入模块 ■ 升级石油测量应用软件包 	操作手册	BA01488D/06/EN/03.19


发布日期	固件版本号	订购选项“固件版本号”	固件 变更内容	文档资料类型	文档资料代号
10.2017	01.01.zz	选型代号 71	<ul style="list-style-type: none">■ 新增石油测量应用软件包■ 升级浓度测量功能■ 新增 OPC-UA 安全功能■ 优化现场显示单元性能，允许通过文本编辑器输入数据■ 优化现场显示单元键盘锁功能■ 改进和优化计量交接测量■ 升级网页服务器功能<ul style="list-style-type: none">■ 提供数据趋势分析功能■ 优化心跳技术，提供详细数据说明（心跳报告的第 3 页，共 4 页）■ 提供 PDF 格式的设备组态设置文件（参数日志，类同 FDT 打印文件）■ 提供以太网接口（服务接口）■ 心跳技术功能全面升级■ 现场显示单元，支持 WLAN 基本架构■ 启用复位代码	操作手册	BA01488D/06/EN/02.17
08.2016	01.00.zz	选型代号 78	原始固件	操作手册	BA01488D/06/EN/01.16

-  可使用服务接口将固件闪存为当前版本或上一个版本。关于固件版本的兼容性，请参见“设备更新历史和兼容性”章节→  164
-  固件版本与上一版本固件、已安装的设备描述文件和调试工具的兼容性，请参考“制造商信息”文档。
-  制造商信息的获取方式：

- 登录 Endress+Hauser 公司网站下载文档资料： www.endress.com → 资料下载
 - 提供下列具体信息：
 - 产品基本型号：例如 803B
产品基本型号是订货号的第一部分：参见设备铭牌。
 - 搜索词：制造商信息
 - 媒体类型：文档资料 - 技术文档资料

12.14 设备历史记录和兼容性

设备型号参见设备铭牌上的订货号（例如 8F3BXX-XXX...XXXA1-XXXXXX）。

设备型号	发布日期	相对于老产品型号的变更	与老产品型号的兼容性
A2	09.2019	增强 I/O 模块的性能和功能：参见设备固件 01.05.zz →  163	否
A1	08.2016	-	-

13 维护

13.1 维护任务


无需特殊维护。



13.1.1 外部清洗

清洗测量设备的外表面时，应始终使用不会损伤外壳和密封圈表面的清洗剂清洗。

13.2 测量和检测设备


Endress+Hauser 提供多种测量和检测设备，例如 W@M 设备浏览器或设备检测服务。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

部分测量和检测设备列表：→  168 →  170

13.3 Endress+Hauser 服务

Endress+Hauser 提供多项维护服务，例如：重新标定、维护服务或设备测试。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

14 维修

14.1 基本信息

14.1.1 修理和转换理念

Endress+Hauser 的修理和改装理念如下：

- 测量仪表采用模块化设计。
- 备件按照逻辑套件分类，配备相应的安装指南。
- 由 Endress+Hauser 服务工程师或经过培训的合格用户进行修理操作。
- 仅允许 Endress+Hauser 服务工程师或在工厂中将认证一台仪表改装成另一台认证仪表。

14.1.2 维修和改装说明

关于测量仪表的维修和改装，请遵循以下说明：

- ▶ 仅允许使用 Endress+Hauser 原装备件。
- ▶ 根据《安装指南》进行维修。
- ▶ 遵守适用标准、联邦/国家法规、防爆(Ex)手册和证书要求。
- ▶ 记录每次维修和改装，并将其输入 W@M 生命周期管理数据库和 Netilion Analytics。

14.2 备件

设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer)：

列举了测量设备的所有备件及其订货号，支持直接订购备件。如需要，用户还可以下载配套《安装指南》。



测量设备序列号：

- 位于设备铭牌上。
- 可以通过序列号 参数 (→ 163) (在设备信息 子菜单中) 查看。

14.3 Endress+Hauser 服务

Endress+Hauser 提供多项服务。



详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

14.4 返厂

安全返厂要求与具体设备型号和国家法规相关。

1. 登陆公司网站查询设备返厂说明：

<http://www.endress.com/support/return-material>

↳ 选择地区。

2. 如果仪表需要维修或工厂标定、或订购型号错误或发货错误，请将其返厂。

14.5 废弃



为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求, Endress+Hauser 产品均带上述图标, 尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。带此标志的产品不能列入未分类的城市垃圾处理。在满足适用条件的前提下, 返厂报废。

14.5.1 拆除测量仪表

1. 关闭仪表。

警告

存在过程条件导致人员受伤的风险!

- ▶ 请留意危险的过程条件, 例如测量仪表中的压力、高温或腐蚀性介质。

2. 以相反的顺序执行“安装测量仪表”和“连接测量仪表”中的安装和连接步骤。请遵循安全指南。

14.5.2 废弃测量设备

警告

存在有害健康流体危害人员和环境的危险。

- ▶ 确保测量设备和所有腔室内均无危害健康或环境的残液, 例如: 渗入裂缝或扩散至塑料中的物质。

废弃时, 请注意以下几点:












- ▶ 遵守现行联邦/国家法规。
- ▶ 正确分类和循环再使用设备部件。

15 附件



Endress+Hauser 提供多种设备附件，以满足不同用户的需求。附件可以随设备一同订购，也可以单独订购。具体订货号信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登陆 Endress+Hauser 公司网站的产品主页查询：www.endress.com。

15.1 设备专用附件

15.1.1 变送器

附件	说明
Proline 300 变送器	<p>替换或备用变送器。通过订货号确定以下规格参数信息：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 认证■ 输出■ 输入■ 显示/操作■ 外壳■ 软件 <p> 订货号：8X3BXX</p> <p> 《安装指南》EA01200D</p>
远传显示单元 DKX001	<ul style="list-style-type: none">■ 与测量设备一同订购： 订购选项“显示；操作”，选型代号 O “远传显示单元，四行背光显示，带 10 m (30 ft) 电缆，触控键操作”■ 单独订购时：<ul style="list-style-type: none">■ 测量设备：订购选项“显示；操作”，选型代号 M “无，设计用于远传显示单元”■ DKX001：使用 DKX001 产品选型表■ 日后订购时： DKX001：使用 DKX001 产品选型表 <p>DKX001 的安装架</p> <ul style="list-style-type: none">■ 单独订购时：订购选项“安装附件”，选型代号 RA “安装架，1/2"管道”■ 订货号（日后订购）：71340960 <p>连接电缆（替换电缆） 使用 DKX002 产品选型表</p> <p> 显示与操作单元 DKX001 的详细信息→  194。</p> <p> 《特殊文档》SD01763D</p>
外接 WLAN 天线	<p>外接 WLAN 天线，带 1.5 m (59.1 in) 连接电缆和两个角型安装架。订购选项“安装附件”，选型代号 P8 “宽域无线天线”。</p> <p> <ul style="list-style-type: none">■ 卫生应用场合禁止使用外接 WLAN 天线。■ WLAN 接口的其他信息→  62。</p> <p> 订货号：71351317</p> <p> 《安装指南》EA01238D</p>
防护罩	<p>保护测量设备，使其免受气候条件的影响，例如雨水、直接高温日晒。</p> <p> 订货号：71343505</p> <p> 《安装指南》EA01160D</p>

15.1.2 传感器

附件	说明
热夹套	<p>用于稳定传感器内的流体温度。水、水蒸汽和其他非腐蚀性液体均为允许使用的流体。</p> <p> 如果使用油作为伴热介质，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。</p> <p> 《特殊文档》SD02159D</p>




15.2 通信专用附件

附件	说明
Commubox FXA195 HART	<p>通过 USB 接口实现与 FieldCare 间的本安 HART 通信。</p> <p> 《技术资料》TI00404F</p>
HART 回路信号转换器 HMX50	<p>计算动态 HART 过程变量，将其转换成模拟量电流信号或限定值。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》TI00429F 《操作手册》BA00371F </p>
Fieldgate FXA42	<p>用于传输连接的 4...20 mA 模拟量测量设备以及数字量测量设备的测量值</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》TI01297S 《操作手册》BA01778S 产品主页: www.endress.com/fxa42 </p>
Field Xpert SMT50	<p>Field Xpert SMT70 平板电脑用于设备组态设置，可以在非危险区中进行移动工厂资产管理，采用数字式通信方式，帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工艺过程。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案，预安装了驱动程序库，在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表，操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》TI01342S 《操作手册》BA01709S 产品主页: www.endress.com/smt50 </p>
Field Xpert SMT70	<p>平板电脑 Field Xpert SMT70 用于设备组态设置，可以在危险区和非危险区中进行移动工厂资产管理。采用数字式通信方式，帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工艺过程。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案，预安装了驱动程序库，在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表，操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》TI01342S 《操作手册》BA01709S 产品主页: www.endress.com/smt70 </p>
Field Xpert SMT77	<p>平板电脑 Field Xpert SMT77 用于设备组态设置，可以在防爆 1 区中进行移动工厂资产管理。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》TI01418S 《操作手册》BA01923S 产品主页: www.endress.com/smt77 </p>

15.3 服务专用附件

附件	说明
Applicator	<p>用于选择和设置 Endress+Hauser 测量仪表的软件：</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择符合工业要求的测量仪表 计算所有所需参数，优化流量计设计，例如公称口径、压损、流速和测量精度 计算结果的图形化显示 确定部分订货号、管理、归档和访问项目整个生命周期内的所有相关项目数据和参数。 <p>Applicator 软件的获取方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> 通过互联网：https://portal.endress.com/webapp/applicator DVD 下载，现场安装在个人计算机中
W@M	<p>W@M 生命周期管理</p> <p>轻松获取信息，提高生产率。在设计的初始阶段和在资产完整生命周期内提供设备及其部件的其相关信息。</p> <p>W@M 生命周期管理是开放式的灵活信息平台，带在线和现场工具。帮助员工及时获取当前的详细数据信息，缩短工厂设计时间，加速采购过程，增加工厂的正常运行时间。</p> <p>选择正确服务，W@M 生命周期管理能够提高各个阶段的生产率。关于更多信息，请参见：www.endress.com/lifecyclemanagement</p>
FieldCare	<p>Endress+Hauser 基于 FDT 的工厂资产管理工具。</p> <p>它可以配置一个系统中的所有智能现场设备，并帮助您进行管理。通过状态信息，FieldCare 还能简单地检查现场设备的状态和条件。</p> <p> 《操作手册》BA00027S 和 BA00059S</p>
DeviceCare	<p>用于连接和设置 Endress+Hauser 现场型设备的软件。</p> <p> 《创新手册》IN01047S</p>

15.4 系统产品

附件	说明
Memograph M 图形显示数据管理仪	<p>Memograph M 图形显示数据管理仪提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值，监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内部存储器、SD 卡或 U 盘中。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》TI00133R 《操作手册》BA00247R </p>
Cerabar M	<p>压力变送器，用于测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压。可以读取工作压力值。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》TI00426P 和 TI00436P 《操作手册》BA00200P 和 BA00382P </p>
CerabarS	<p>压力变送器，用于测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压。可以读取工作压力值。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 《技术资料》TI00383P 《操作手册》BA00271P </p>
iTEMP	<p>温度变送器，适用所有应用场合，可以测量气体、蒸汽和液体的温度。可以读取介质温度。</p> <p> 《应用手册》FA00006T</p>

16 技术参数


16.1 应用

测量仪表仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于实际订购型号，测量仪表还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

为了确保仪表在使用寿命内始终能正常工作，仅将测量仪表用于测量接液部件能够完全耐受的介质。

16.2 功能与系统设计

测量原理	基于科氏力测量原理进行质量流量测量。
测量系统	<p>设备由一台变送器和一个传感器组成。</p> <p>提供一体型仪表： 变送器和传感器组成一个整体机械单元。</p> <p>仪表结构信息 →  13</p>

16.3 输入

测量变量	<div>直接测量变量<ul style="list-style-type: none">■ 质量流量■ 密度■ 温度<div>测量变量计算值<ul style="list-style-type: none">■ 体积流量■ 校正体积流量■ 参考密度</div></div>
------	---

测量范围

液体测量范围

DN		满量程值范围: $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
80	3	0 ... 180 000	0 ... 6 615
100	4	0 ... 350 000	0 ... 12 860
150	6	0 ... 800 000	0 ... 29 400
250	10	0 ... 2 200 000	0 ... 80 850

气体测量范围

满量程值取决于气体的密度和声速，满量程值计算公式如下：

$\dot{m}_{\max(G)}$ = 取较小值

$(\dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x)$ 和

$(\rho_G \cdot (c_G/2) \cdot d_i^2 \cdot (\pi/4) \cdot 3600 \cdot n)$



$\dot{m}_{\max(G)}$	气体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\dot{m}_{\max(F)}$	液体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ 始终不得大于 $\dot{m}_{\max(F)}$
ρ_G	操作条件下的气体密度[kg/m³]
x	最大气体流量的限制常数[kg/m³]
c_G	声速（气体）[m/s]
d_i	测量管内径[m]
π	Pi
n = 2	测量管数量

DN		x
[mm]	[in]	[kg/m³]
80	3	110
100	4	130
150	6	200
250	10	200

使用两个公式计算满量程值时：

1. 先用两个公式分别计算满量程值。
2. 取较小值。

推荐测量范围

 限流值 →  190

量程比

大于 1000 : 1。
流量大于预设定满量程值，但电子部件尚未溢出时，累加器继续正常工作。

输入信号

外部测量值

为了提高指定测量变量的测量精度，或为了计算气体的校正体积流量，自动化系统不间断向测量设备输入不同的测量值：

- 工作压力，用于提高测量精度（Endress+Hauser 建议使用绝压测量设备，例如 Cerabar M 或 Cerabar S）
- 介质温度，用于提高测量精度（例如 iTEMP）
- 参考密度，用于计算气体的校正体积流量

 Endress+Hauser 提供多种型号的压力和温度测量设备：参考“附件”章节 →  170

建议基于读取的外部测量值计算校正体积流量。

HART 通信协议

测量值可以通过 HART 通信协议从自动化系统写入至测量设备中。压力变送器必须支持以下协议专用功能：

- HART 通信协议
- 突发模式

电流输入

自动化系统通过电流输入可以将测量值写入至测量设备中 →  173。

0/4...20 mA 电流输入

电流输入	0/4...20 mA（有源/无源信号）
电流范围	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA（有源信号） ■ 0/4...20 mA（无源信号）
分辨率	1 µA
电压降	典型值：0.6 ... 2 V（3.6 ... 22 mA（无源信号）时）
最大输入电压	≤ 30 V（无源信号）
开路电压	28.8 V（有源信号）
允许输入变量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 压力 ■ 温度 ■ 密度

状态输入


最大输入值	<ul style="list-style-type: none"> ■ -3 ... 30 V DC ■ 打开状态输入时（ON）：R_i > 3 kΩ
响应时间	设置范围：5 ... 200 ms

输入信号电平	<ul style="list-style-type: none">■ 低电平: -3 ... +5 V DC■ 高电平: 12 ... 30 V DC
可分配功能	<ul style="list-style-type: none">■ 关■ 分别复位每个累加器■ 复位所有累加器■ 超流量

16.4 输出


输出信号

4...20 mA HART 电流输出


订购选项	“输出；输入 1” (20) : 选型代号 BA: 4...20 mA HART 电流输出
信号模式	可设置为: ■ 有源信号 ■ 无源信号
电流范围	可设置为: ■ 4...20 mA (NAMUR) ■ 4...20 mA (US) ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA (需要事先选择有源信号) ■ 固定电流
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
最大输入电压	30 V DC (无源信号)
负载	250 ... 700 Ω
分辨率	0.38 μA
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 0 ■ 振动阻尼 0 ■ 不对称信号 ■ 励磁电流 0 <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>

4...20 mA HART 电流输出 (Ex i 本安信号)

订购选项	“输出；输入 1” (20) : ■ 选型代号 CA: 4...20 mA HART 电流输出 (Ex i 无源信号) ■ 选型代号 CC: 4...20 mA HART 电流输出 (Ex i 有源信号)
信号模式	取决于订购选项。
电流范围	可设置为: ■ 4...20 mA (NAMUR) ■ 4...20 mA (US) ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA (需要事先选择有源信号) ■ 固定电流
开路电压	21.8 V DC (有源信号)
最大输入电压	30 V DC (无源信号)
负载	<ul style="list-style-type: none"> ■ 250 ... 400 Ω (有源信号) ■ 250 ... 700 Ω (无源信号)
分辨率	0.38 μA


阻尼时间	设置范围：0 ... 999.9 s
可分配的测量变量	<div><ul style="list-style-type: none">■ 质量流量■ 体积流量■ 校正体积流量■ 密度■ 参考密度■ 温度■ 电子模块温度■ 振动频率 0■ 振动阻尼 0■ 不对称信号■ 励磁电流 0</div> <div> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</div>

4...20 mA 电流输出


订购选项	“输出；输入 2” (21) “输出；输入 3” (022) : 选型代号 B: 4...20 mA 电流输出
信号模式	可设置为: <ul style="list-style-type: none">■ 有源信号■ 无源信号
电流范围	可设置为: <ul style="list-style-type: none">■ 4...20 mA (NAMUR)■ 4...20 mA (US)■ 4...20 mA■ 0...20 mA (需要事先选择有源信号)■ 固定电流
最大输出值	22.5 mA
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
最大输入电压	30 V DC (无源信号)
负载	0 ... 700 Ω
分辨率	0.38 µA
阻尼时间	设置范围：0 ... 999.9 s
可分配的测量变量	<div><ul style="list-style-type: none">■ 质量流量■ 体积流量■ 校正体积流量■ 密度■ 参考密度■ 温度■ 电子模块温度■ 振动频率 0■ 振动阻尼 0■ 不对称信号■ 励磁电流 0</div> <div> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</div>


4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号)

订购选项	“输出；输入 2” (21) 、“输出；输入 3” (022) : 选型代号 C: 4...20 mA 电流输出 (Ex i 无源信号)
信号模式	无源信号
电流范围	可设置为: <ul style="list-style-type: none">■ 4...20 mA (NAMUR)■ 4...20 mA (US)■ 4...20 mA■ 固定电流

最大输出值	22.5 mA
最大输入电压	30 V DC
负载	0 ... 700 Ω
分辨率	0.38 μ A
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999 s
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 0 ■ 振动阻尼 0 ■ 不对称信号 ■ 励磁电流 0 <p> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</p>


脉冲/频率/开关量输出

功能	可设置为脉冲、频率或开关量输出
类型	集电极开路 设置选项: <ul style="list-style-type: none"> ■ 有源信号 ■ 无源信号 ■ 无源信号 (NAMUR) <p> 无源信号 (Ex i)</p>
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
电压降	22.5 mA 时: ≤ 2 V DC
脉冲输出	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
脉冲宽度	设置范围: 0.05 ... 2 000 ms
最大脉冲率	10 000 Impulse/s
脉冲值	可设置
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量
频率输出	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时 (无源信号)
最大输出电流	22.5 mA (有源信号)
开路电压	28.8 V DC (有源信号)
输出频率	设置范围: 2 ... 10 000 Hz ($f_{\max} = 12\,500$ Hz)
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999.9 s
通断比	1:1


可分配的测量变量	<div><ul style="list-style-type: none">■ 质量流量■ 体积流量■ 校正体积流量■ 密度■ 参考密度■ 温度■ 电子模块温度■ 振动频率 0■ 振动阻尼 0■ 信号不对称性■ 励磁电流 0<div> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</div></div>
开关量输出	
最大输入值	30 V DC, 250 mA 时（无源信号）
开路电压	28.8 V DC（有源信号）
开关响应	数字量，导通或截止
开关切换延迟时间	设置范围：0 ... 100 s
开关动作次数	无限制
可分配功能	<div><ul style="list-style-type: none">■ 关■ 开■ 诊断响应■ 限值<ul style="list-style-type: none">■ 质量流量■ 体积流量■ 校正体积流量■ 密度■ 参考密度■ 温度■ 累加器 1...3■ 流向监测■ 状态<ul style="list-style-type: none">■ 非满管检测■ 小流量切除<div> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</div></div>

双脉冲（相移）输出

功能	双脉冲（相移）
类型	集电极开路 可设置范围： <ul style="list-style-type: none">■ 有源信号■ 无源信号■ 无源信号（NAMUR）
最大输入值	DC 30 V, 250 mA（无源信号）
开路电压	28.8 V DC（有源信号）
电压降	22.5 mA 时：≤ 2 V DC
输出频率	可设置范围：0 ... 1000 Hz
阻尼时间	可设置范围：0 ... 999 s

开/关比	1:1
可分配的测量变量	<div><ul style="list-style-type: none">■ 质量流量■ 体积流量■ 校正体积流量■ 密度■ 参考密度■ 温度</div> <div> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</div>

继电器输出

功能	开关量输出
类型	继电器输出，电气隔离
开关响应	<div>设置选项:</div> <div><ul style="list-style-type: none">■ NO (触点常开)，出厂设置■ NC (触点常闭)</div>
最大开关容量 (无源信号)	<div><ul style="list-style-type: none">■ 30 V DC, 0.1 A■ 30 V AC, 0.5 A</div>
可分配功能	<div><ul style="list-style-type: none">■ 关■ 开■ 诊断响应■ 限值<ul style="list-style-type: none">■ 质量流量■ 体积流量■ 校正体积流量■ 密度■ 参考密度■ 温度■ 累加器 1...3■ 流向监测■ 状态<ul style="list-style-type: none">■ 非满管检测■ 小流量切除</div> <div> 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。</div>

可配置输入/输出

调试设备时可以将一路指定输入或输出设置为用户自定义输入/输出（可配置输入/输出）。

可以设置下列输入和输出：

- 选择电流输出：4...20 mA（有源信号）、0/4...20 mA（无源信号）
- 脉冲/频率/开关量输出
- 选择电流输入：4...20 mA（有源信号）、0/4...20 mA（无源信号）
- 状态输入

报警信号

取决于接口类型，显示下列故障信息：

0/4...20 mA 电流输出

4...20 mA

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none">4 ... 20 mA, 符合 NAMUR 推荐的 NE 43 标准4 ... 20 mA, 符合美国标准最小电流值: 3.59 mA最大电流值: 22.5 mA用户自定义电流值, 数值范围: 3.59 ... 22.5 mA实际值最近有效值
------	---

0...20 mA

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none">最大报警电流: 22 mA用户自定义电流值, 数值范围: 0 ... 20.5 mA
------	---

脉冲/频率/开关量输出


脉冲输出	
故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none">实际值无脉冲
频率输出	
故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none">实际值0 Hz设定值 (f_{max} 2 ... 12 500 Hz)
开关量输出	
故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none">当前状态断开闭合

继电器输出

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none">当前状态断开闭合
------	--

现场显示单元

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
背光显示	红色背光标识设备错误

 状态信号符合 NAMUR 推荐的 NE 107 标准

接口/协议


- 通过数字通信:
 - HART
- 通过服务接口
 - CDI-RJ45 服务接口
 - WLAN 接口

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

网页浏览器

纯文本显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

发光二极管 (LED)

状态信息	通过多个发光二极管标识状态 显示下列信息，取决于设备型号: <ul style="list-style-type: none"> ■ 已上电 ■ 数据传输启用 ■ 发生设备报警/故障  通过发光二极管显示诊断信息→ 146
------	--

小流量切除 允许用户自定义小流量切除开关点。

电气隔离 输出与以下信号回路电气隔离:

- 电源
- 其他输出
- 等电势 (PE) 接线端

通信规范参数	制造商 ID	0x11
	设备类型 ID	0x3B
	HART 协议修订版本号	7
	设备描述文件 (DTM、DD)	详细信息和文件登陆以下网址查询: www.endress.com
	HART 负载	250 Ω
	系统集成	系统集成信息→ 67。 <ul style="list-style-type: none"> ■ HART 通信传输的测量变量 ■ Burst 模式

16.5 电源

接线端子分配 → 32

电源	订购选项 “电源”	端子电压		频率范围
	选型代号 D	24 V DC	±20%	–
	选型代号 E	100 ... 240 V AC	–15...+10%	50/60 Hz

订购选项 “电源”	端子电压		频率范围
选型代号 I	24 V DC	±20%	–
	100 ... 240 V AC	–15...+10%	50/60 Hz

功率消耗	变送器 最大 10 W（有功功率）		
	<table><tr><td>启动电流</td><td>最大 36 A（<5 ms），符合 NAMUR NE 21 标准</td></tr></table>	启动电流	最大 36 A（<5 ms），符合 NAMUR NE 21 标准
启动电流	最大 36 A（<5 ms），符合 NAMUR NE 21 标准		

电流消耗	变送器 <ul style="list-style-type: none">■ 最大 400 mA（24 V）■ 最大 200 mA（110 V，50/60 Hz；230 V，50/60 Hz）
------	---

电源故障	<ul style="list-style-type: none">■ 累加器中保存最近一次测量值。■ 取决于设备型号，设置保存在设备存储单元或可插拔的数据存储单元中（HistoROM DAT）。■ 储存故障信息（包括总运行小时数）。
------	---

过电流保护元件	设备自身无 ON/OFF 开关，必须安装专用断路保护器。 <ul style="list-style-type: none">■ 断路保护器必须安装在便于操作的位置，并贴上相应标签。■ 断路保护器标称电流：2 A，不超过 10 A。
---------	---

电气连接	→ 图 32
------	--------

电势平衡	→ 图 35
------	--------

接线端子	压簧式接线端子：连接线芯电缆和带线鼻子的线芯电缆。 导线横截面积为 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 12 AWG)。
------	---

电缆入口	<ul style="list-style-type: none">■ 缆塞：M20 × 1.5，连接 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in)直径电缆■ 螺纹电缆入口：<ul style="list-style-type: none">■ NPT ½"■ G ½"■ M20
------	---



电缆规格	→ 图 29
------	--------

过电压保护	<table><tr><td>供电电压波动</td><td>→ 图 181</td></tr><tr><td>过电压保护等级</td><td>II 级过电压保护</td></tr><tr><td>短时间暂态过电压</td><td>电缆对地电压最高 1200 V，持续时间不超过 5 s</td></tr><tr><td>长时间暂态过电压</td><td>电缆对地电压最高 500 V</td></tr></table>	供电电压波动	→ 图 181	过电压保护等级	II 级过电压保护	短时间暂态过电压	电缆对地电压最高 1200 V，持续时间不超过 5 s	长时间暂态过电压	电缆对地电压最高 500 V
供电电压波动	→ 图 181								
过电压保护等级	II 级过电压保护								
短时间暂态过电压	电缆对地电压最高 1200 V，持续时间不超过 5 s								
长时间暂态过电压	电缆对地电压最高 500 V								

16.6 性能参数

参考操作条件

- 测量误差符合 ISO 11631 标准
- 测量条件: 水, +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F), 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- 符合校准规格参数的要求
- 在 ISO 17025 溯源认证的标准装置上测定测量精度。

 使用 Applicator 选型软件 →  170 计算测量误差

最大测量误差

o.r. = 读数值的; 1 g/cm³ = 1 kg/l; T = 介质温度

基本测量精度

 设计准则 →  186

质量流量和体积流量 (液体)

- ±0.05 % o.r. (质量流量测量可选: PremiumCal 精度; 订购选项“校准流量”, 选型代号 D)
- ±0.10 % o.r. (标准)

质量流量 (气体)

±0.35 % o.r.

密度 (液体)

在参考操作条件下	标准密度校准 ¹⁾	扩展校准 密度校准 ^{2) 3)}
[g/cm ³]	[g/cm ³]	[g/cm ³]
±0.0005	±0.01	±0.001

- 1) 适用整个温度和密度范围
- 2) 特殊密度校准条件: 0 ... 2 g/cm³, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)
- 3) 订购选项“应用软件包”, 选型代号 EE “特殊密度校准”

温度

±0.5 °C ± 0.005 · T °C (±0.9 °F ± 0.003 · (T - 32) °F)

零点稳定性

DN		零点稳定性	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
80	3	9	0.330
100	4	14	0.514
150	6	32	1.17
250	10	88	3.23

流量

在不同量程比下, 仪表公称口径与流量的对应表。

国际单位

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
80	180 000	18 000	9 000	3 600	1 800	360
100	350 000	35 000	17 500	7 000	3 500	700
150	800 000	80 000	40 000	16 000	8 000	1 600
250	2 200 000	220 000	110 000	44 000	22 000	4 400

美制单位

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3	6 615	661.5	330.8	132.3	66.15	13.23
4	12 860	1 286	643.0	257.2	128.6	25.72
6	29 400	2 940	1 470	588	294	58.80
10	80 850	8 085	4 043	1 617	808.5	161.7

输出精度

基本输出精度如下：

电流输出

测量精度	±5 µA
------	-------

脉冲/频率输出

o.r. =读数值的

测量精度	最大±50 ppm o.r.（在整个环境温度范围内）
------	----------------------------

重复性 o.r. =读数值的； 1 g/cm³ = 1 kg/l； T =介质温度

基本重复性

 设计准则 →  186

质量流量和体积流量（液体）

±0.025 % o.r.（PremiumCal 精度：质量流量测量）
±0.05 % o.r.

质量流量（气体）

±0.25 % o.r.

密度（液体）

±0.00025 g/cm³

温度

±0.25 °C ± 0.0025 · T °C (±0.45 °F ± 0.0015 · (T-32) °F)

响应时间 响应时间取决于仪表设置(阻尼时间)

环境温度的影响 **电流输出**

温度系数	Max. 1 µA/°C
------	--------------

脉冲/频率输出


温度系数	无附加效果。包括测量精度。
------	---------------

介质温度的影响 **质量流量和体积流量**

o.f.s. =满量程值的
过程温度不同于零点校正温度时，传感器附加测量误差通常为±0.0002 % o.f.s./°C (±0.0001 % o. f.s./°F) 。
如果在过程温度下执行零点校正，能够减少此效应的影响。

密度
过程温度不同于密度校准温度时，传感器测量误差通常为
±0.00005 g/cm³/°C (±0.000025 g/cm³/°F)。可以进行现场密度校正。

扩展密度(特殊密度标定)
过程温度超出有效范围时(→ 183)，测量误差为
±0.00005 g/cm³ /°C (±0.000025 g/cm³ /°F)

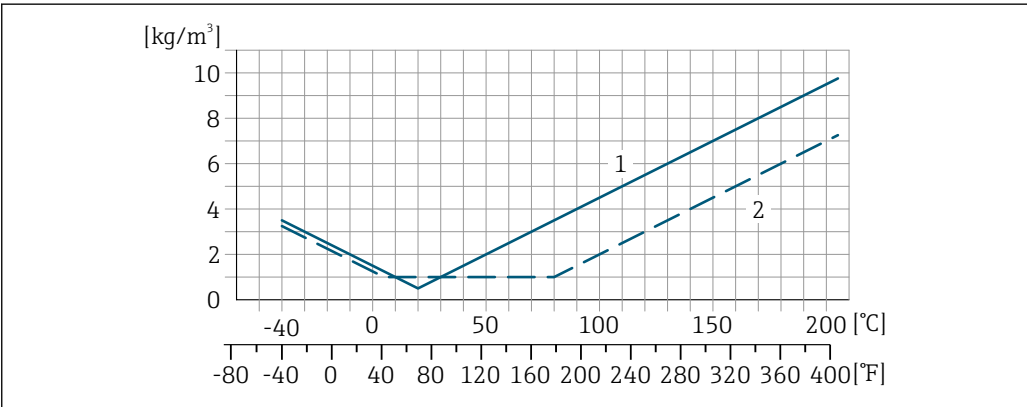


- 1 现场密度校正，例如在+20 °C (+68 °F)时
- 2 特殊密度校准


温度
±0.005 · T °C (± 0.005 · (T – 32) °F)

介质压力的影响 下表列举了过程压力不同于校准压力时对质量流量和密度测量精度的影响。

o.r. =读数值的

 通过以下方式可以对此效应进行补偿：

- 通过电流输入或数字量输入读取当前压力测量值。
- 在设备参数中设置固定压力值。

 《操作手册》。

DN		[% o.r./bar]	[% o.r./psi]
[mm]	[in]		
80	3	-0.0056	-0.0004
100	4	-0.0037	-0.0002
150	6	-0.002	-0.0001
250	10	-0.0067	-0.0005

设计准则

o.r. =读数值的, o.f.s. =满量程值的
BaseAccu =基本测量精度(% o.r.), BaseRepeat =基本重复性(% o.r.)
MeasValue =测量值; ZeroPoint =零点稳定性


基于流量计算最大测量误差

流量	最大测量误差(% o.r.)
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021332</small>	$\pm \text{BaseAccu}$ <small>A0021339</small>
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021333</small>	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021334</small>

基于流量计算最大重复性

流量	最大重复性(% o.r.)
$\geq \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021335</small>	$\pm \text{BaseRepeat}$ <small>A0021340</small>
$< \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021336</small>	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021337</small>

最大测量误差实例

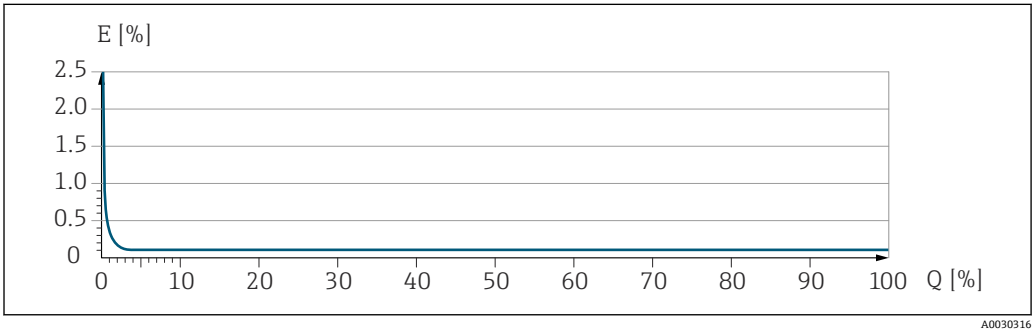

E 最大测量误差 (%读数值)
Q 流量 (%满量程值)

16.7 安装


安装条件


→ 20

16.8 环境条件

环境温度范围 → 22

温度表

 在危险区域中使用仪表时，注意允许环境温度和流体温度之间的相互关系。

 温度表的详细信息请参考单独的仪表文档资料《安全指南》(XA)。

储存温度 -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

气候等级 符合 DIN EN 60068-2-38 标准(Z/AD 测试)

相对湿度 设备可以安装在户外及室内使用，允许相对湿度为 4 ... 95%。

海拔高度 符合 EN 61010-1 标准
 ■ ≤ 2 000 m (6 562 ft)
 ■ 额外提供过电压保护措施（例如 Endress+Hauser HAW 系列）：> 2 000 m (6 562 ft)

防护等级 **变送器**
 ■ IP66/67, Type 4X 外壳，允许在污染等级 4 级的工况下使用
 ■ 打开外壳后：IP20, Type 1，允许在污染等级 2 级的工况下使用
 ■ 显示模块：IP20, Type 1，允许在污染等级 2 级的工况下使用

可选

订购选项“传感器选项”，选型代号 CH “IP69”

外接 WLAN 天线

IP67

抗冲击性和抗振性 **正弦曲线振动，符合 IEC 60068-2-6 标准**
 ■ 2 ... 8.4 Hz, 3.5 mm 峰值
 ■ 8.4 ... 2 000 Hz, 1 g 峰值
宽带随机振动，符合 IEC 60068-2-64 标准
 ■ 10 ... 200 Hz, 0.003 g²/Hz
 ■ 200 ... 2 000 Hz, 0.001 g²/Hz
 ■ 总共：1.54 g rms
半正弦波冲击，符合 IEC 60068-2-27 标准
 6 ms 30 g
粗处理冲击，符合 IEC 60068-2-31 标准

内部清洗
 ■ 原位清洗 (CIP)
 ■ 原位消毒 (SIP)

选项

- 接液部分除油脂清洗，不提供一致性声明
订购选项“服务”，选型代号 HA
- 焊接部分除油脂清洗，符合 IEC/TR 60877-2.0 和 BOC 50000810-4 标准，提供一致性声明
订购选项“服务”，选型代号 HB

机械负载

- 变送器外壳：
- 采取保护措施消除外力影响，例如振动或冲击
 - 禁止用作登梯或攀爬辅助工具

电磁兼容性（EMC）

符合 IEC/EN 61326 标准和 NAMUR NE 21 标准



详细信息参见符合性声明。




设备不适用于住宅区，无法确保在此类环境中采取充分的无线电接收保护措施。

16.9 过程条件

介质温度范围

-40 ... +205 °C (-40 ... +401 °F)

环境温度和介质温度的相互关系

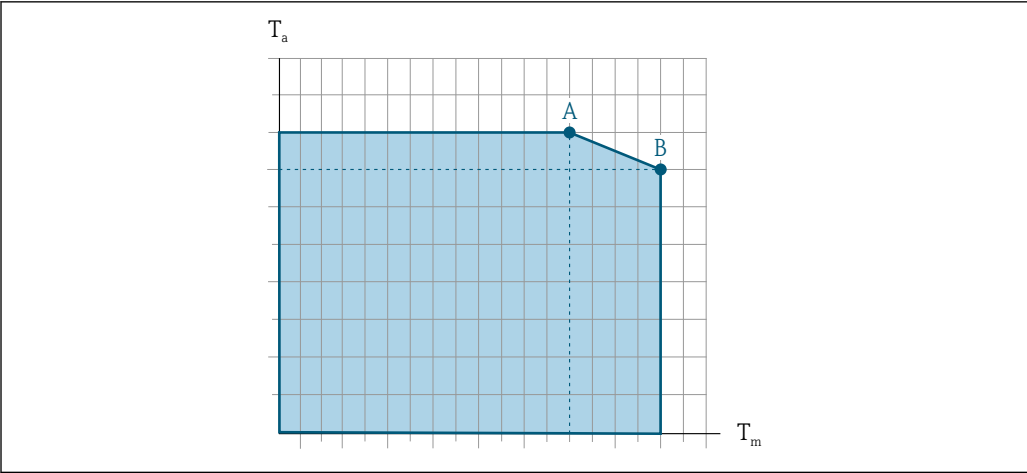

A0031121

图 38 示例图，具体数值见下表


- T_a 环境温度
 T_m 介质温度
A 介质温度 T_m 越高 ($T_{a\max} = 60\text{ °C (140 °F)}$)，所需的环境温度 T_a 越低
B 传感器最高允许介质温度 T_m 对应的最高允许环境温度 T_a



在危险区中使用的设备的参数：
参见单独成册的设备防爆手册（XA）→ 202。


未安装保温层				安装有保温层			
A		B		A		B	
T_a	T_m	T_a	T_m	T_a	T_m	T_a	T_m
60 °C (140 °F)	170 °C (338 °F)	50 °C (122 °F)	205 °C (401 °F)	60 °C (140 °F)	110 °C (230 °F)	50 °C (122 °F)	205 °C (401 °F)

密度 0 ... 5 000 kg/m³ (0 ... 312 lb/cf)

温度-压力关系  过程连接的温度-压力关系概述参见《技术资料》

传感器外壳


传感器接线盒内充注有干燥的氮气，保护内部安装的电子和机械部件。

 一旦发生测量管故障（例如测量腐蚀性或磨损性流体），流体会积聚在传感器接线盒内。

一旦发生测量管故障，传感器接线盒内部压力随过程压力上升而上升。如果用户判定传感器接线盒的爆破压力不满足安全防护要求，可以选择安装爆破片，防止传感器接线盒内出现过高压力。因此，对于高压气体测量场合，特别是过程压力会超过传感器外壳爆破压力 2/3 的应用场合，强烈建议选用爆破片。

如果要求直接排放泄漏介质，传感器需要选配爆破片。将泄放口连接至专用螺纹接头。

如果需要对传感器执行吹扫（气体检测），应配备吹扫连接口。

 禁止打开吹扫连接口，除非能立即向第二腔室中注入干燥的惰性气体。仅使用低压气体吹扫。

最大压力:

- DN 80...150 (3...6"): 5 bar (72.5 psi)
- DN 250 (10"): 3 bar (43.5 psi)

传感器外壳的爆破压力


以下列举的传感器外壳爆破压力仅适用标准型仪表和密闭吹扫接口的仪表（未打开/出厂状态）。

将带吹扫连接接口的仪表型号（订购选项“传感器选项”，选型代号 CH “吹扫连接接口”）连接至吹扫系统，最大压力取决于吹扫系统或仪表的压力等级，取较小者。

对于选配有爆破片（订购选项“传感器选项”，选型代号 CA “爆破片”）的仪表型号，最大压力取决于爆破片爆破压力。


传感器外壳的爆破压力是传感器外壳发生机械故障前的典型内部压力，由型式认证测试确定。型式认证符合性声明可以随仪表一同订购（订购选项“附加认证”，选型代号 LN “传感器外壳的爆破压力，型式认证测试”）。


DN		传感器外壳的爆破压力	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
80	3	120	1740
100	4	95	1370
150	6	75	1080
250	10	50	720

 外形尺寸参见《技术资料》中的“机械结构”章节

爆破片

为了提高安全等级，使用带爆破片（爆破压力为 10 ... 15 bar (145 ... 217.5 psi)）的仪表型号（订购选项“传感器选项”，选型代号 CA “爆破片”）。

 外形尺寸参见《技术资料》中的“机械结构”章节

限流值	<p>在所需流量范围和允许压损间择优选择公称口径。</p> <p> 满量程值参见“测量范围”章节→  172</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20 ■ 在大多数应用场合中，满量程值的 20 ... 50 %被视为理想限流值 ■ 测量磨损性介质时（例如含固液体），必须选择小满量程值：流速低于 1 m/s (3 ft/s)。 ■ 测量气体时请遵守下列规则： <ul style="list-style-type: none"> ■ 测量管中的流速不得超过音速的一半（0.5 Mach）。 ■ 最大质量流量取决于气体密度：计算公式 <p> 使用 Applicator 选型软件→  170 计算限流值</p>
压损	<p> 使用 Applicator 选型软件计算压损→  170</p>
系统压力	<p>→  22</p>

16.10 计量交接测量

测量设备可选择通过 OIML R117 测试，并获得 EU 型式认证证书，可以在 EU 型式认证证书许可的范围内使用，符合测量仪表指令 2014/32/EU 要求，用于法定计量控制（“计量交接”），适用非水液体（附录 VII）。

测量设备可选择通过 OIML R137 测试，并获得 EU 型式认证证书，符合测量仪表指令 2014/32/EU 要求，用于气表法定计量控制（“计量交接”）（附录 IV）。

设备与现场显示单元上的计量认证累加器搭配使用，可选计量认证的输出信号。

测量设备双向累积都受计量法规控制，即所有输出都适用正向流量和反向流量。

通常，符合计量法规控制要求的测量设备的变送器或传感器已铅封，防止意外破坏，确保安全。通常仅允许法定计量认证机构的授权代表人员打开铅封密封圈。

设备投运后或进行铅封处理后，应用受限。

OIML 认证的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，适用非水液体或气体应用。

 详细信息参见补充文档资料。

16.11 机械结构

设计及外形尺寸

 设备的外形尺寸和安装长度参见《技术资料》中的“机械结构”章节

重量

重量参数（不含包装材料重量）均针对法兰型仪表（ASME B16.5 Cl.900 法兰）。重量参数（含变送器重量）：订购选项“外壳”，选型代号 A “铝，带涂层”。

不同型号的变送器的重量各不相同：

- 在危险区中使用的变送器型号
（订购选项“外壳”，选型代号 A “铝，带涂层”；Ex d 隔爆场合）：+2 kg (+4.4 lbs)
- 铸造不锈钢材质的变送器型号
（订购选项“外壳”，选型代号 L “铸造不锈钢”）：+6 kg (+13 lbs)

重量（国际单位）

DN [mm]	重量[kg]
80	75
100	141
150	246
250	572

重量（美制单位）

DN [in]	重量[lbs]
3	165
4	311
6	542
10	1261

材质

变送器外壳

- 订购选项“外壳”:
- 选型代号 **A** “铝，带涂层”: 铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
 - 选型代号 **L** “铸造不锈钢”: 铸造不锈钢 1.4409 (CF3M) ， 类同 316L

窗口材质

- 订购选项“外壳”:
- 选型代号 **A** “铝，带涂层”: 玻璃
 - 选型代号 **L** “铸造不锈钢”: 玻璃

电缆入口/缆塞

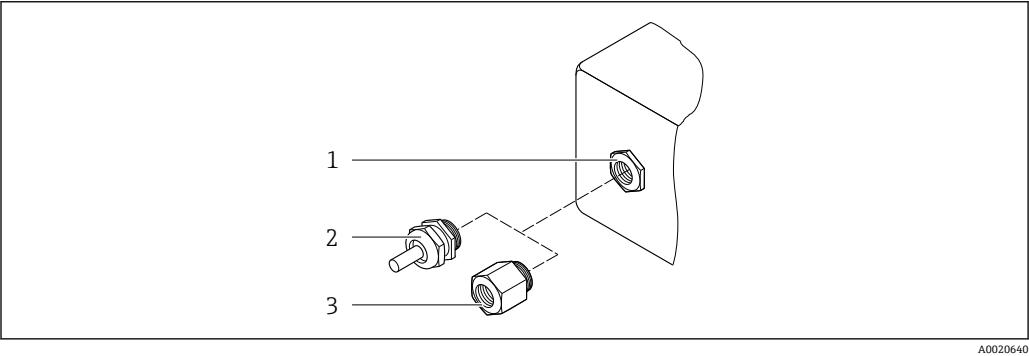


图 39 允许的电缆入口/缆塞

1 内螺纹 M20 × 1.5
2 缆塞 M20 × 1.5
3 转接头，适用 G ½"或 NPT ½"内螺纹电缆入口

订购选项“传感器接线盒”，选型代号 **A**“铝，带涂层”

提供多种电缆入口，可在危险区和非危险区中使用。

电缆入口/缆塞	材质
卡套螺纹 M20 × 1.5	非防爆场合：塑料
	Zone 2, Div. 2, Ex d/de 防爆区：黄铜，塑料外壳
转接头，适用于 G ½"内螺纹电缆入口	镀镍黄铜
转接头，适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口	

订购选项“传感器接线盒”，选型代号 **L**“铸造不锈钢”

提供多种电缆入口，可在危险区和非危险区中使用。

电缆入口/缆塞	材质
缆塞 M20 × 1.5	不锈钢 1.4404 (316L)
转接头，适用于 G ½"内螺纹电缆入口	
转接头，适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口	

传感器外壳

- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢 1.4404 (316L)

测量管

不锈钢 1.4410/UNS S32750 25Cr Duplex (超级双相钢)

过程连接

不锈钢 1.4410/F53 25Cr Duplex (超级双相钢)

密封圈

焊接型过程连接, 无内置密封圈

附件**防护罩**

不锈钢 1.4404 (316L)



外接 WLAN 天线

- 天线: ASA 塑料 (丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈) 和镀镍黄铜
- 转接头: 不锈钢和镀镍黄铜
- 电缆: 聚乙烯
- 插头: 镀镍黄铜
- 角型支架: 不锈钢

过程连接

固定法兰连接:

- EN 1092-1 (DIN 2512N) 法兰
- ASME B16.5 法兰
- JIS B2220 法兰

 过程连接的材质 →  193

表面光洁度

所有参数均针对接液部件。可以订购以下表面光洁度。
未抛光

16.12 可操作性

语言



提供下列操作语言:


- 通过现场操作
 - 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、波兰文、俄文、土耳其文、中文、日文、韩文、越南文、捷克文、瑞典文
- 通过网页浏览器
 - 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、波兰文、俄文、土耳其文、中文、日文、越南文、捷克文、瑞典文
- 通过“FieldCare”、“DeviceCare”调试软件: 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、中文、日文

现场操作**通过显示单元**

设备:

- 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 F “四行背光图形显示; 触控键操作”
- 订购选项“显示; 操作”, 选型代号 G “四行背光图形显示; 触控键操作 + WLAN 访问”

 WLAN 接口信息 →  62

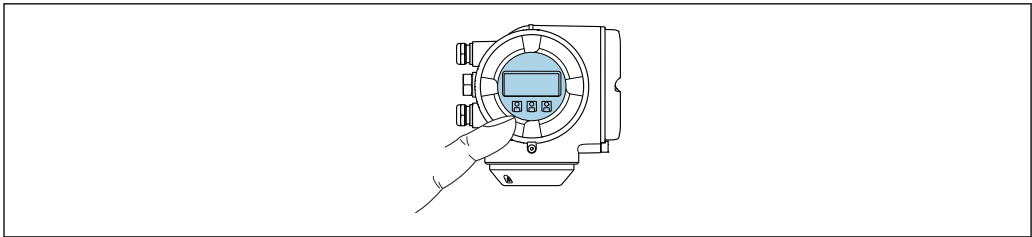

A0026785

图 40 触控键操作

显示单元


- 四行背光图形显示
- 白色背景显示；仪表发生错误时切换为红色背景显示
- 可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式
- 显示单元的允许环境温度范围：-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
超出温度范围时，显示单元可能无法正常工作。

操作单元

- 通过触摸键（3 个光敏键）进行外部操作，无需打开外壳：⊕、⊖、⊞
- 可以在各种危险区中使用操作单元

通过远传显示单元 DKX001

- i** 可以单独订购分离型显示与操作单元 DKX001→ 图 168。
- 同时订购测量设备和分离型显示与操作单元 DKX001 时，出厂包装内的测量设备上安装有堵头。此时变送器无法显示，也无法操作变送器。
 - 如果日后订购，分离型显示与操作单元 DKX001 不能与测量设备的现有显示单元同时使用。在操作过程中变送器只允许连接一台显示与操作单元使用。

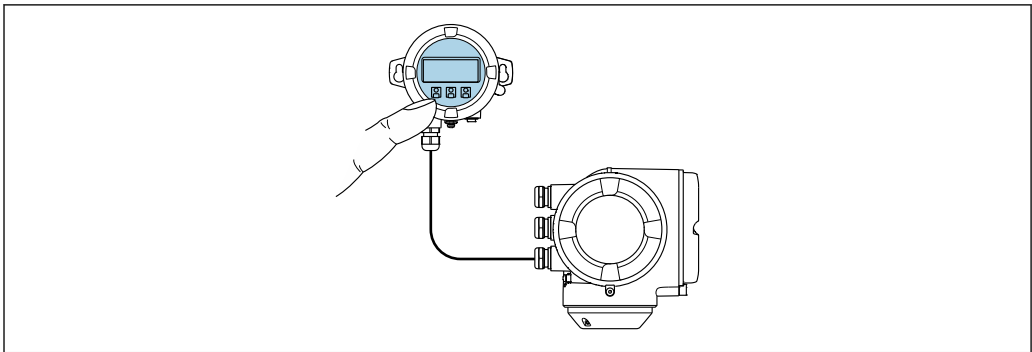

A0026786

图 41 通过远传显示单元 DKX001 操作

显示与操作单元

显示与操作单元对应显示单元→ 图 193。

外壳材质

显示与操作单元 DKX001 的外壳材质与连接变送器的外壳材质相关。

变送器外壳		分离型显示与操作单元
订购选项“外壳”	材质	材质
选型代号 A “铝，带涂层”	带铝合金 AlSi10Mg 涂层	带铝合金 AlSi10Mg 涂层
选型代号 L “铸造不锈钢”	铸造不锈钢 1.4409 (CF3M)，类同 316L	1.4409 (CF3M)

电缆入口

取决于连接变送器的外壳类型，订购选项“电气连接”。

连接电缆

→ 30

外形尺寸



外形尺寸信息：

参见《技术资料》中的“机械结构”章节。

远程操作

→ 60

服务接口

→ 61

配套调试软件

可以使用不同的调试工具现场或远程访问测量仪表。取决于使用的调试工具，可以使用不同操作单元和不同接口访问。

配套调试软件	操作设备	接口	附加信息
网页浏览器	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有网页浏览器	<ul style="list-style-type: none"> CDI-RJ45 服务接口 WLAN 接口 	设备的《特殊文档》→ 203
DeviceCare SFE100	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"> CDI-RJ45 服务接口 WLAN 接口 现场总线通信接口 	→ 170
FieldCare SFE500	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	<ul style="list-style-type: none"> CDI-RJ45 服务接口 WLAN 接口 现场总线通信接口 	→ 170
Field Xpert	SMT70/77/50	<ul style="list-style-type: none"> 所有现场总线通信接口 WLAN 接口 蓝牙接口 CDI-RJ45 服务接口 	《操作手册》BA01202S 设备描述文件： 使用手操器的上传功能
SmartBlue app	智能手机或平板电脑，安装有 iOS 或 Android 系统	WLAN 接口	→ 170



可以使用基于 FDT 技术的其他调试软件（带设备驱动，例如 DTM/iDTM 或 DD/EDD）操作仪表。上述调试软件来自不同的制造商。允许集成至下列调试软件中：

- 罗克韦尔自动化 FactoryTalk AssetCentre (FTAC) → www.rockwellautomation.com
- 西门子过程设备管理器 (PDM) → www.siemens.com
- 艾默生资产管理解决方案 (AMS) → www.emersonprocess.com
- 艾默生 FieldCommunicator 375/475 → www.emersonprocess.com
- 霍尼韦尔现场设备管理器 (FDM) → www.process.honeywell.com
- 横河 FieldMate → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

如需相关设备描述文件，请访问：www.endress.com → 资料下载

网页服务器

由于自带网页服务器，可以通过网页浏览器和服务接口（CDI-RJ45）操作和设置设备，或者通过 WLAN 接口操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元相同。除了显示


测量值外，还显示设备状态信息，用户可以监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

WLAN 连接只适用带 WLAN 接口的设备（可以单独订购）：订购选项“显示；操作”，选型号 G “四行背光显示；触控键操作 + WLAN”。设备相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。


支持的功能

操作设备（例如笔记本电脑）与测量设备间的数据交换：

- 上传测量设备的设置（XML 格式，备份设置）
- 在测量设备中保存设置（XML 格式，复位设置）
- 导出事件列表（.csv 文件）
- 导出参数设定值（.csv 文件或 PDF 文件，归档记录测量点设置）
- 导出心跳自校验日志（PDF 文件，需要同时订购“心跳自校验”应用软件包）
- 烧录固件，例如进行设备固件升级
- 下载驱动程序，用于系统集成
- 最多显示 1000 个已保存的测量值（需要同时订购扩展 HistoROM 应用软件包 → 200）

 网页服务器的《特殊文档》→ 203

HistoROM 智能数据管理 测量仪表具有 HistoROM 数据管理功能。HistoROM 数据管理包括储存和输入/输出关键设备和过程参数，使得操作和服务更加可靠、安全和高效。

 出厂时，设置参数的工厂设定值储存在仪表存储单元中，用于备份。更新后的数据记录可以覆盖此储存数据，例如调试后。

数据存储方式的详细说明

提供多种数据存储单元，用于存储和读取设备参数：

	HistoROM 备份	T-DAT	S-DAT
适用数据	<ul style="list-style-type: none">■ 事件日志，例如诊断事件■ 参数值备份记录■ 设备固件应用软件包	<ul style="list-style-type: none">■ 测量值日志（“扩展 HistoROM”订购选项）■ 当前参数值记录（固件实时使用）■ 最大值标识（最小值/最大值）■ 累积量	<ul style="list-style-type: none">■ 传感器参数：公称口径等■ 序列号■ 校准参数■ 设备设置（例如软件选项、固定 I/O 或复用 I/O）
存储单元位置	固定安装在接线腔中的用户接口板上	插入安装至接线腔中的用户接口板上	安装在变送器颈部的传感器插头中

数据备份

自动

- 大多数重要设备参数（传感器和变送器）均自动保存在 DAT 模块中
- 更换变送器或测量设备时：一旦 T-DAT 中储存的先前设备参数被更改，新测量设备立即正常工作
- 更换传感器时：一旦传感器被替换，新传感器参数由测量设备的 S-DAT 中传输，测量设备立即再次正常工作
- 更换电子模块时（例如 I/O 电子模块）：一旦电子模块被更换，模块中的软件便会与当前设备固件进行比对。如需要，更新或降低模块中的软件版本号。随后即可使用电子模块，不会出现兼容性问题。

手动

内置设备存储单元 HistoROM 中备份其他参数记录（完整参数设定值）：

- 数据备份功能
备份和随后恢复设备存储单元 HistoROM 备份
- 数据比对功能
比对当前设备设置和设备存储单元 HistoROM 备份的设备的设置

数据传输

手动

通过指定调试软件的导出功能将设备设置传输至另一台设备中，例如使用 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器：复制设置或归档储存（例如用于备份）

事件列表

自动

- 在事件列表中按照时间先后顺序最多显示 20 条事件信息
- 使用扩展 HistoROM 应用软件包时(订购选项)：在事件列表中最多显示 100 条事件信息及其时间戳、纯文本说明和补救措施
- 通过不同的接口和调试工具(例如：DeviceCare、FieldCare 或 Web 服务器)可以导出和显示事件列表

数据日志

手动

使用扩展 HistoROM 应用软件包时（订购选项）：

- 最多记录 1000 个测量值，通过 1...4 个通道
- 用户自定义记录间隔时间
- 通过 4 个储存通道最多记录 250 个测量值
- 通过不同的接口和调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器）可以输出测量值

16.13 证书和认证

登陆公司官网 (www.endress.com)，打开 Configurator 产品选型软件，查询最新证书和认证信息：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择配置。



CE 认证	设备符合 EC 准则的法律要求。详细信息列举在相关 EU 一致性声明和适用标准中。 Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。
UKCA 认证标记	设备符合适用英国法规的法律要求（法定文书）。这些要求列在 UKCA 符合性声明中，并附带指定标准。选择 UKCA 认证标记订购选项，Endress+Hauser 即标附 UKCA 认证标记，确认设备已成功通过评估和测试。 Endress+Hauser 英国联系地址： Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF 英国 www.uk.endress.com
RCM 认证标记	测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局（ACMA）”制定的 EMC 标准。
防爆认证(Ex)	《安全指南》(XA)文档中提供了在危险区中使用的仪表和相关安全指南。铭牌上提供参考文档信息。

功能安全性

测量设备可以用作流量监控系统（低限（min）、高限（max）、量程范围内），最高安全等级为 SIL 2（单通道设备；订购选项“附加认证”，选型代号 LA）和最高安全等级为 SIL 3（同构冗余的多通道设备），通过独立认证，符合 IEC 61508 标准。

可以进行下列安全设备监测：

- 质量流量
- 体积流量
- 密度

 SIL 认证型仪表的《功能安全手册》的详细信息 →  202

HART 认证

HART 接口

测量设备成功通过现场通信组织认证，完全符合以下标准的要求：

- HART 7 认证
- 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用（互可操作性）

压力设备指令

- 带有认证标记：
 - a) PED/G1/x（x=类别）或
 - b) UK/G1/x（x=类别）
 在传感器铭牌上，Endress+Hauser 确认符合以下文件中的“基本安全要求”
 - a) 压力设备准则 2014/68/EU 的附录 I 中，或
 - b) 法定文书 2016 No. 1105, Sch. 2。
- 非 PED 和 UKCA 认证型设备基于工程实践经验设计和制造。它们符合以下要求
 - a) 压力设备指令 2014/68/EU Art. 4 Para. 3，或
 - b) 法定文书 2016 No. 1105, 第 1 部分, Para. 8。
 应用范围请参考
 - a) 压力设备指令 2014/68/EU 附录 II 的图表 6...9，或
 - b) 法定文书 2016 No. 1105, Sch. 3, Para. 2。

无线电认证

测量设备通过无线电认证。

 无线电认证的详细信息参见《特殊文档》→  203

测量仪表认证

测量设备可选择气体测量的法制计量控制认证（MI-002）或系统部件测量法制计量控制认证（MI-005），符合欧洲测量仪表指令 2014/32/EU（MID）。

测量设备符合 OIML R117 或 OIML R137 OIML R117 要求，提供 OIML 一致性证书（可选）。

其他认证

CRN 认证

部分设备型号通过 CRN 认证。CRN 认证设备必须订购经过 CSA 批准的 CRN 认证过程连接。

测试和证书

- EN10204-3.1 材质证书，接液部件和传感器外壳
- 压力测试，内部程序，检测证书
- PMI 测试（XRF），内部程序，接液部件，测试报告
- EN10204-2.1 符合性证书和 EN10204-2.2 测试报告

焊接连接测试

选型代号	测试标准				部件	
	ISO 23277 AL2x (PT) ISO 10675-1 AL1 (RT、DR)	ASME B31.3 NFS	ASME VIII Div.1 Appx. 4+8	NORSOK M-601	测量管	过程连接
KF	x				PT	RT
KK		x			PT	RT
KP			x		PT	RT
KR				x	VT、PT	VT、RT
K1	x				PT	DR
K2		x			PT	DR
K3			x		PT	DR
K4				x	VT、PT	VT、DR
PT = 渗透探伤、RT = 射线探伤、VT = 目视检测、DR = 数字 X 射线 所有选型代号均提供测试报告						



其他标准和准则

- EN 60529
外壳防护等级 (IP 代号)
- IEC/EN 60068-2-6
环境影响：试验步骤 - Fc 试验：振动（正弦波）。
- IEC/EN 60068-2-31
环境影响：试验步骤 - Ec 试验：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）。
- EN 61010-1
测量、控制和实验室用电气设备的安全性要求 第 1 部分：一般要求
- IEC/EN 61326-2-3
电磁发射符合 A 类要求。电磁兼容性 (EMC 要求)。
- NAMUR NE 21
工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
- NAMUR NE 32
现场电源故障和微处理控制器故障时的数据保留
- NAMUR NE 43
带模拟量输出信号的数字变送器故障信号水平标准。
- NAMUR NE 53
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件
- NAMUR NE 80
过程控制设备使用压力设备指令的应用规范
- NAMUR NE 105
通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范
- NAMUR NE 107
现场型设备的自监控和自诊断
- NAMUR NE 131
标准应用中现场型设备的要求
- NAMUR NE 132
科里奥利质量流量计
- NACE MR0103
腐蚀性炼油环境中的抵御硫化应力破裂的材料。
- NACE MR0175/ISO 15156-1
油气制造过程中的含 H₂S 环境下的使用材料。
- ETSI EN 300 328
欧洲无线标准，用于评估 2.4 GHz 频段范围内运行的宽带传输系统和设备的无线电频谱。
- EN 301489
电磁兼容性和无线电光谱物质 (ERM)。


16.14 应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选，以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑，或为了满足特定应用条件要求，需要使用此类应用软件包。


可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包，也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购：www.endress.com。

 应用软件包的详细信息参见：
设备的特殊文档 →  202


诊断功能

订购选项“应用软件包”，选型代号 EA “扩展 HistoROM”
包括扩展功能，例如事件日志、开启测量值存储单元。
事件日志：
存储容量可扩展，从 20 条事件日志（基本型）扩展至 100 条事件日志。
数据记录（在线记录仪）：
■ 最多可以存储 1000 个测量值。
■ 4 个存储模块均可输出 250 个测量值。用户可以确定或设置记录间隔时间。
■ 通过现场显示单元或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器）可以查看测量值日志。
 详细信息参见设备《操作手册》。

Heartbeat Technology 心跳技术

订购选项“应用软件包”，选型代号 EB “心跳自校验 + 心跳自监测”
心跳自校验
满足 DIN ISO 9001:2008 章节 7.6 a) 溯源认证要求“监视和测量设备的控制”。
■ 无需中断过程即可对已安装点进行功能测试。
■ 按需提供溯源校验结果，包括报告。
■ 通过现场操作或其他操作界面简单进行测试。
■ 清晰的测量点评估（通过/失败），在制造商规格范围内具有较高的测试覆盖率。
■ 基于操作员风险评估延长标定间隔时间。
心跳自监测
向外部监测系统连续提供测量原理特征参数监控数据，用于预维护或过程分析。此类参数有助于操作员：
■ 基于数据和其他信息（过程条件因素（例如腐蚀、磨损、粘附等）在一段时间内对测量性能的影响）得出最终结论。
■ 及时安排维修保养。
■ 监控过程或产品质量，例如气穴。
 详细信息参见设备《特殊文档》。

浓度测量


订购选项“应用软件包”，选型代号 ED “浓度测量”
计算和输出流体浓度。
使用“浓度测量应用软件包”将密度测量值转换成两种物质混合液的浓度：
■ 选择预设置流体（例如不同糖溶液、酸液、碱液、盐液、乙醇等）。
■ 标准应用中的常用单位或用户自定义单位（°Brix、°Plato、百分比质量、百分比体积、mol/l 等）。
■ 基于用户自定义表格计算浓度。
 详细信息参见设备《特殊文档》。

特殊密度

订购选项“应用软件包”，选型代号 EE “特殊密度”

在许多应用场合中密度是关键测量参数，用于监控品质和控制过程。设备测量流体密度，供控制系统使用。

“特殊密度”应用软件包在扩展密度和温度范围内进行高精度密度测量，特别适用过程条件多变的应用场合。


 详细信息参见设备《操作手册》。

石油测量

订购选项“应用软件包”，选型代号 EJ “石油测量”

使用此应用软件包可以计算和显示油气行业中最重要参数。

- 校正体积流量和参考密度计算值，符合“石油测量标准 API 手册第 11.1 章”
- 含水量，基于密度测量
- 加权平均密度和加权平均温度


 详细信息参见设备《特殊文档》。

石油测量和锁定功能

订购选项“应用软件包”，选型代号 EM “石油测量和锁定功能”

使用此应用软件包可以计算和显示油气行业中最重要参数。同时也可锁定设置参数。


- 校正体积流量和参考密度计算值，符合“石油测量标准 API 手册第 11.1 章”
- 含水量，基于密度测量
- 加权平均密度和加权平均温度

 详细信息参见设备《特殊文档》。



OPC-UA 服务器

订购选项“应用软件包”，选型代号 EL “OPC-UA 服务器”

应用软件包提供内置 OPC-UA 服务器，针对 IoT 和 SCADA 应用场合提供完整设备服务。

 详细信息参见设备《特殊文档》。

16.15 附件

 可订购附件的详细信息 →  168

16.16 补充文档资料

 配套技术文档的查询方式如下：

- 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer)：输入铭牌上的序列号。
- 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

标准文档资料 简明操作指南

传感器的《简明操作指南》

测量设备	文档资料代号
Proline Promass O	KA01285D

变送器的《简明操作指南》

仪表型号	文档资料代号
Proline 300	KA01309D

技术资料

仪表型号	文档资料代号
Promass O 300	TI01275D

仪表功能描述

测量设备	文档资料代号							PROFINET + Ethernet-APL
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	
Promass 300	GP01057D	GP01094D	GP01058D	GP01134D	GP01059D	GP01114D	GP01115D	GP01168D

补充文档资料

安全指南

《安全指南》是危险区中使用的电气设备的标准文档资料。

防爆选项	文档资料代号
ATEX/IECEx Ex d/Ex de	XA01405D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01439D
cCSAus XP	XA01373D
cCSAus Ex d/ Ex de	XA01372D
cCSAus Ex nA	XA01507D
INMETRO Ex d/Ex de	XA01468D
INMETRO Ex ec	XA01470D
NEPSI Ex d/Ex de	XA01469D
NEPSI Ex nA	XA01471D
EAC Ex d/Ex de	XA01656D
EAC Ex nA	XA01657D
JPN Ex d	XA01778D

分离型显示与操作单元 DKX001

内容	文档资料代号
ATEX/IECEx Ex i	XA01494D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01498D
cCSAus IS	XA01499D
cCSAus Ex nA	XA01513D
INMETRO Ex i	XA01500D
INMETRO Ex ec	XA01501D
NEPSI Ex i	XA01502D
NEPSI Ex nA	XA01503D

功能安全手册

内容	文档资料代号
Proline Promass 300	SD01727D

特殊文档

内容	文档资料代号
压力设备指令	SD01614D
远传显示单元 DKX001	SD01763D
无线电认证 (A309/A310 显示单元的 WLAN 接口)	SD01793D
网页服务器	SD01662D
OPC-UA 服务器	SD02039D
Heartbeat Technology 心跳技术	SD01642D
浓度测量	SD01644D
石油测量	SD02097D
计量交接 (非水液体流量计量仪表)	SD01688D
计量交接 (气体流量计量仪表)	SD02415D
计量交接 (气体流量计量仪表, 符合《德国测量与校准法》)	SD02580D

安装指南

内容	备注
备件套件和附件的安装指南	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用设备浏览器 → 图 166 查询可选备件套件 ■ 选配附件的安装指南 → 图 168

索引

0 ... 9

475 手操器 65

A

安全 9

安装 20

安装尺寸

 参见 外形尺寸

安装方向（竖直管道、水平管道） 21

安装工具 25

安装后检查(检查列表) 27

安装检查 74

安装条件

 外形尺寸 22

安装位置 20

安装要求

 安装方向 21

 安装位置 20

 爆破片 24

 传感器伴热 23

 隔热 23

 前后直管段长度 22

 竖直向下管道 20

 系统压力 22

 振动 23

安装准备 25

AMS 设备管理机 65

 功能 65

Applicator 172

B

帮助文本

 查看 52

 关闭 52

 说明 52

包装处置 19

报警信号 179

爆破片

 安全指南 24

 爆破压力 189

备件 166

编辑界面 47

 使用操作按键 48, 49

 输入界面 48

变送器

 旋转外壳 26

 旋转显示单元 27

标准和准则 199

表面光洁度 193

补救措施

 调用 150

 关闭 150

Burst 模式 71

C

材质 192

菜单

 测量仪表设置 74

 设置 76

 特定设置 104

 诊断 158

菜单路径(菜单视图) 45

菜单视图

 在设置向导中 45

 在子菜单中 45

参考操作条件 183

参数

 更改 52

 输入数值或文本 52

参数访问权限

 读访问 53

 写访问 53

参数设置

 测量变量(子菜单) 127

 测量模式(子菜单) 144

 传感器调整(子菜单) 106

 电流输出 83

 电流输出(向导) 83

 电流输出值 1 ... n (子菜单) 136

 电流输入 81

 电流输入(向导) 81

 电流输入 1 ... n (子菜单) 135

 仿真(子菜单) 121

 非满管检测(向导) 103

 复位访问密码(子菜单) 120

 高级设置(子菜单) 105

 管理员(子菜单) 120

 继电器输出 94

 继电器输出 1 ... n (向导) 94

 继电器输出 1 ... n (子菜单) 137

 介质系数(子菜单) 144

 累加器(子菜单) 134

 累加器 1 ... n (子菜单) 109

 累加器操作(子菜单) 138

 零点调节(向导) 108

 零点校验(向导) 107

 脉冲/频率/开关量输出 87

 脉冲/频率/开关量输出(向导) 87, 89, 92

 脉冲/频率/开关量输出 1 ... n (子菜单) 136

 设备信息(子菜单) 162

 设置(菜单) 76

 设置备份(子菜单) 118

 设置访问密码(向导) 119

 输入/输出设置 80

 数据日志(子菜单) 140

 双脉冲输出 96

 双脉冲输出(向导) 96

 双脉冲输出(子菜单) 137

 系统单位(子菜单) 76

 显示(向导) 97

 显示(子菜单) 111

 小流量切除(向导) 102

校正体积流量计算值 (子菜单)	105
选择介质 (向导)	79
以太网服务器 (子菜单)	59
诊断 (菜单)	158
状态输入	82
状态输入 1 ... n (向导)	82
状态输入 1 ... n (子菜单)	135
Burst 设置 1 ... n (子菜单)	71
I/O 设置 (子菜单)	80
WLAN 设置 (向导)	117
操作	126
操作安全	10
操作按钮	
参见 操作单元	
操作菜单	
菜单、子菜单	42
结构	42
子菜单和用户角色	43
操作单元	49, 149
操作方式	41, 43
操作界面	44
测量范围	
气体测量	172
液体测量	172
测量和检测设备	165
测量精度	183
测量设备	
电气连接准备	32
废弃	167
结构	13
启动	74
测量系统	171
测量仪表	
安装传感器	26
安装准备	25
拆除	167
改装	166
设置	74
修理	166
测量仪表标识	14
测量仪表认证	198
测量原理	171
测量值	
参见 过程变量	
测试和证书	198
产品安全	10
储存条件	18
储存温度	18
储存温度范围	187
传感器	
安装	26
传感器伴热	23
传感器外壳	189
存储方式	196
错误信息	
参见 诊断信息	
CE 认证	10, 197

D

打开或关闭键盘锁	53
到货验收	14
电磁兼容性	188
电缆入口	
防护等级	40
技术参数	182
电流消耗	182
电气隔离	181
电气连接	
测量设备	29
调试软件	
通过服务接口 (CDI-RJ45)	61
通过 HART 通信	60
通过 WLAN 接口	62
调试软件 (例如 FieldCare、AMS 设备管理器、SIMATIC PDM)	60
防护等级	40
计算机, 安装有网页浏览器 (例如 Internet Explorer)	60
手操器 475	60
网页服务器	61
Commubox FXA195 (USB)	60
Field Xpert SFX350/SFX370	60
Field Xpert SMT70	60
VIATOR 蓝牙调制解调器	60
WLAN 接口	62
电势平衡	35
电源	181
电源故障	182
电子模块	13
调节状态信号	153
调试	74
高级设置	104
设置测量仪表	74
调整诊断响应	153
订货号	15, 16
读访问	53
读取测量值	126
DeviceCare	64
设备描述文件	66
DIP 开关	
参见 写保护开关	

E**Endress+Hauser 服务**

维护	165
修理	166

F

返厂	166
防爆认证 (Ex)	197
防护等级	40, 187
访问密码	53
输入故障	53
废弃	167
符合性声明	10
Field Xpert	
功能	63

Field Xpert SFX350 63

FieldCare 63

 功能 63

 建立连接 64

 设备描述文件 66

 用户界面 64

G

隔热 23

更换

 仪表部件 166

工具

 安装 25

 电气连接 29

 运输 18

工作场所安全 10

功率消耗 182

功能

 参见 参数

功能安全性 (SIL) 198

功能范围

 475 手操器 65

 手操器 65

 AMS 设备管理机 65

 Field Xpert 63

 SIMATIC PDM 65

功能检查 74

固件

 版本号 66

 发布日期 66

固件更新历史 163

故障排除

 常规 145

关闭写保护功能 123

管理设备设置 118

过程变量

 测量值 172

 计算值 172

过程连接 193

H

海拔高度 187

后直管段长度 22

环境条件

 储存温度 187

 海拔高度 187

 机械负载 188

 抗冲击性和抗振性 187

 相对湿度 187

环境温度

 影响 185

环境温度范围 187

HART 认证 198

HART 通信传输

 测量变量 67

 设备参数 67

HistoROM 118

J

机械负载 188

计量交接测量 191

技术参数, 概述 171

兼容性 164

检查

 安装 27

 连接 40

 收到的货物 14

检查列表

 安装后检查 27

 连接后检查 40

接线端子 182

接线端子分配 32

结构

 操作菜单 42

 测量设备 13

介质温度

 影响 185

介质压力

 影响 185

K

开关量输出 179

开启写保护功能 123

抗冲击性和抗振性 187

扩展订货号

 变送器 15

 传感器 16

L

累加器

 设置 109

连接

 参见 电气连接

连接测量设备 32

连接电缆 29, 30

连接工具 29

连接供电电缆 32

连接后检查 (检查列表) 40

连接信号电缆 32

连接准备 32

量程比 173

流向 21, 26

M

密度 189

铭牌

 变送器 15

 传感器 16

N

内部清洗 187

Q

其他认证 198

气候等级 187

气泡处理功能 143

前直管段长度 22

清洗
外部清洗 165

R

人员要求 9
认证 197
软件发布 66
RCM 认证标记 197

S

筛选事件日志 159
设备版本信息 66
设备部件 13
设备类型 ID 66
设备历史记录 164
设备浏览器 166
设备描述文件 66
设备名称
变送器 15
设备锁定, 状态 126
设备修订版本号 66
设计准则
重复性 186
最大测量误差 186

设置

传感器调节 106
电流输出 83
电流输入 81
仿真 121
非满管检测 103
复位累加器 138
复位设备 161
高级显示设置 111
管理 119
管理设备设置 118
继电器输出 94
介质 79
开关量输出 92
累加器 109
累加器复位 138
脉冲/频率/开关量输出 87, 89
脉冲输出 87
设备位号 76
使测量仪表适应过程条件 138
输入/输出设置 80
双脉冲输出 96
系统单位 76
显示语言 74
现场显示单元 97
小流量切除 102
状态输入 82
WLAN 117
设置访问密码 124
设置显示语言 74
生产日期 15, 16
使用测量设备
参见 指定用途
临界工况 9
使用错误 9

事件列表 159
事件日志 159
手操器
功能 65
输出变量 175
输出信号 175
输入 172
竖直向下管道 20
数字编辑器 47
SIL (功能安全性) 198
SIMATIC PDM 65
功能 65

T

特殊安装指南
卫生合规认证 24
特殊接线指南 36
提示工具
参见 帮助文本
通信协议规范 67
图标
菜单 46
参数 46
操作按键 48
测量变量 44
测量通道号 44
控制数据输入 49
设置向导 46
输入界面 48
锁定 44
通信 44
现场显示单元的状态区 44
诊断 44
状态信号 44
子菜单 46
推荐测量范围 190

U

UKCA 认证标记 197

W

外部清洗 165
外形尺寸 22
维护任务 165
维修 166
说明 166
温度-压力关系 189
温度范围
储存温度 18
介质温度 188
显示单元的环境温度范围 193
文本编辑器 48
文本菜单
调用 50
关闭 50
说明 50
文档
功能 6
文档功能 6

文档信息 6
文档资料
 图标 6
无线电认证 198
W@M 165, 166
W@M 设备浏览器 14
WLAN 设置 117

X

系统集成 66
系统设计
 参见 测量设备设计
 测量系统 171
系统压力 22
显示单元
 参见 现场显示单元
显示界面
 当前诊断事件 158
 上一个诊断事件 158
显示区
 操作界面 44
 在菜单视图中 46
显示数据日志 140
显示值
 锁定状态 126
现场显示单元 193
 菜单视图 45
 参见 报警状态下
 参见 操作界面
 参见 诊断信息
 数字编辑器 47
 文本编辑器 48
限流值 190
响应时间 185
向导
 电流输出 83
 电流输入 81
 非满管检测 103
 继电器输出 1...n 94
 零点调节 108
 零点校验 107
 脉冲/频率/开关量输出 87, 89, 92
 设置访问密码 119
 双脉冲输出 96
 显示 97
 小流量切除 102
 选择介质 79
 状态输入 1...n 82
 WLAN 设置 117
小流量切除 181
写保护
 通过访问密码 124
 通过写保护开关 125
写保护参数 123
写保护开关 125
写访问 53
性能参数 183
序列号 15, 16
旋转变送器外壳 26

旋转电子腔外壳
 参见 旋转变送器外壳
旋转显示单元 27

Y

压力设备指令 198
压损 190
仪表名称
 传感器 16
仪表维修 166
应用 171
应用范围
 其他风险 9
应用软件包 200
影响
 环境温度 185
 介质温度 185
 介质压力 185
硬件写保护 125
用户角色 43
语言, 操作方式 193
原位清洗 (CIP) 187
原位消毒 (SIP) 187
远程操作 195
远传显示单元 DKX001 194
运输测量设备 18

Z

在线记录仪 140
诊断
 图标 148
诊断响应
 说明 148
 图标 148
诊断信息 148
 补救措施 154
 概述 154
 设计, 说明 149, 152
 网页浏览器 150
 现场显示单元 148
 DeviceCare 151
 FieldCare 151
 LED 指示灯 146
诊断信息列表 158
振动 23
证书 197
直接访问 51
直接访问密码 46
指定用途 9
制造商 ID 66
重复性 184
重量
 国际单位 191
 美制单位 191
 运输 (说明) 18
重新标定 165
主要电子模块 13
注册商标 8

状态区	
操作显示	44
在菜单视图中	46
状态信号	148, 151
子菜单	
测量变量	127
测量模式	144
测量值	126
传感器调整	106
电流输出值 1 ... n	136
电流输入 1 ... n	135
仿真	121
复位访问密码	120
概述	43
高级设置	104, 105
管理员	119, 120
过程变量	105
计算值	105
继电器输出 1 ... n	137
介质系数	144
累加器	134
累加器 1 ... n	109
累加器操作	138
脉冲/频率/开关量输出 1 ... n	136
设备信息	162
设置备份	118
事件列表	159
输出值	135
输入值	134
数据日志	140
双脉冲输出	137
系统单位	76
显示	111
校正体积流量计算值	105
以太网服务器	59
状态输入 1 ... n	135
Burst 设置 1 ... n	71
I/O 设置	80
最大测量误差	183



www.addresses.endress.com
