



71711127

Instructions condensées TAF10

Boîtier de terrain

Montage

⚠ ATTENTION

Risque de blessure dû à un blindage incorrect !


- Pour un blindage efficace, le blindage de câble doit être relié au boîtier sur une large surface. Ce résultat est obtenu en plaçant le blindage de câble sur les presse-étoupe PG 13.5 "spécial CEM".

Boîtier de terrain pour tous les transmetteurs de température pour tête de sonde E + H

Boîtier en fonte d'aluminium IP66 : 100x100x60 mm (LxHxP)

Poids : env. 0,58 kg (1,28 lb)

- Fixer le transmetteur de température pour tête de sonde à l'étrier de montage à l'intérieur du boîtier de terrain (voir l'illustration).

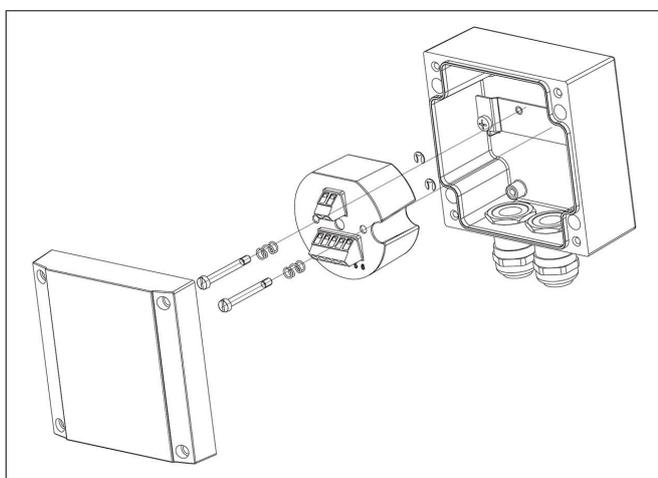


1 Montage

Accessoires supplémentaires :

- Étrier pour montage sur paroi
- Étrier pour montage sur conduite

Montage sur paroi

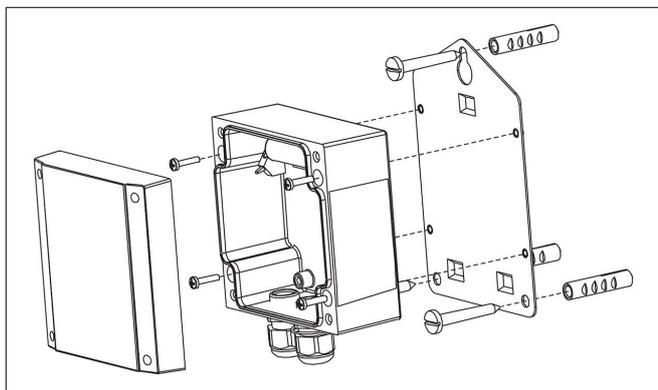

Montage sur conduite

