



Rövid kezelési útmutató **TAF10**

Terepi burkolat

Beépítés

⚠ VIGYÁZAT

Sérülésveszély a helytelen árnyékolás miatt!


- ▶ A hatékony árnyékolás érdekében a kábelárnyékolást nagy felületen kell a terepi burkolathoz csatlakoztatni. Ez úgy érhető el, hogy a kábelárnyékolást a speciális EMC PG 13.5 kábeltömszelencékre helyezik.

Terepi burkolat minden E + H hőmérséklet-fejtávadóhoz

Öntött alumínium ház, IP66: 100x100x60 mm (Sz x Ma x Mé)

Tömeg: kb. 0.58 kg (1.28 lb)

- ▶ Csatlakoztassa a hőmérséklet-fejtávadót a terepi burkolaton belüli rögzítőkonzolhoz (lásd a rajzot).

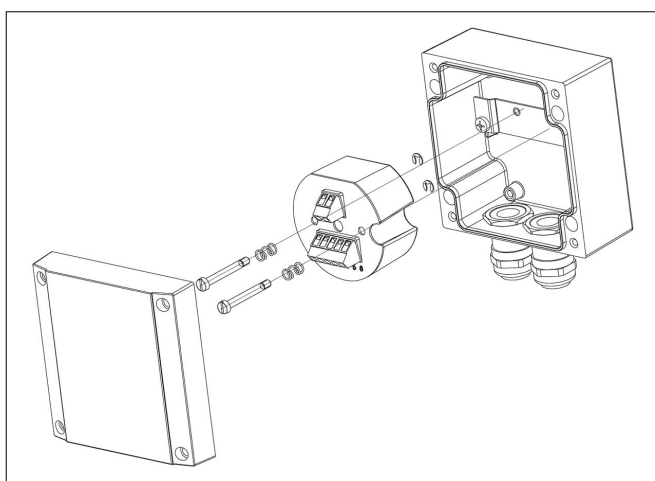


1 Beépítés

További szerelvények:

- Rögzítőkonzol falra történő szereléshez
- Rögzítőkonzol csőre történő szereléshez

Falra történő szerelés

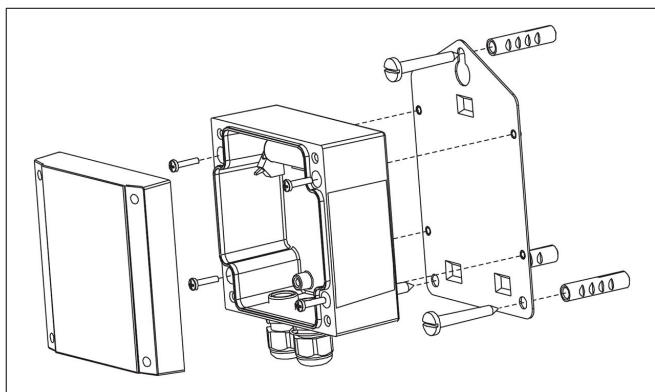

Csőre történő szerelés

