



## Kurzanleitung Sicheres Entpacken von Keramikschutzrohren

iTHERM FlameLine TAF1x Hochtemperatur-Thermometer

### Informationen zum Entpacken


#### HINWEIS

#### Sachbeschädigung

Unvorsichtiges Hantieren mit dem Thermometer, insbesondere mit dem Keramik-Schutzrohr kann zu Beschädigung des Thermometers führen.

► Beim Hantieren mit dem Thermometer vorsichtig sein und die nachfolgenden Anweisungen befolgen.


1. Schaumstoffpolster vorsichtig entfernen. Das Thermometer vorsichtig mit beiden Händen aus der Transportbox entnehmen und liegend positionieren.

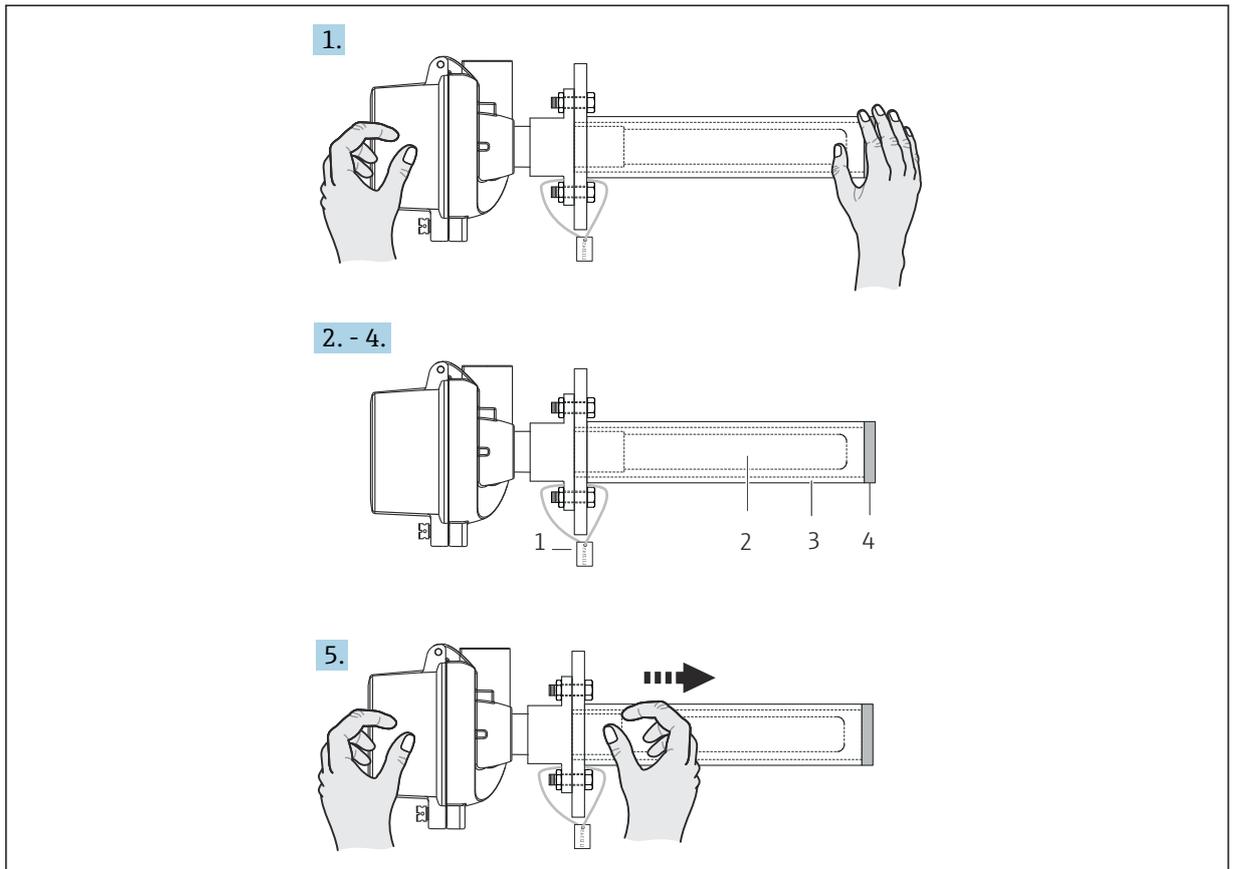

- 1 Sicherungspombe
- 2 Keramik-Schutzrohr
- 3 Metall-Schutzrohr
- 4 Schaumstoffschutz

2. Prüfen, ob die Sicherungspombe vorhanden und unbeschädigt ist.
3. Prüfen, ob der Schaumstoffschutz am Ende des Metall-Schutzrohrs vorhanden und unbeschädigt ist.
4. Prüfen, ob das Keramik-Schutzrohr unbeschädigt ist.
5. Den Anschlusskopf mit einer Hand halten und mit der anderen Hand die Schutzhülle vorsichtig durch langsames Ziehen entfernen.
  - ↳ Beschädigungen des Keramik-Schutzrohres, der Sicherungspombe oder des Schaumstoffschutzes werden nur anerkannt, wenn die Beschädigungen mit Bildern dokumentiert werden. Hierbei darf die Sicherungspombe noch nicht entfernt worden sein.

6.

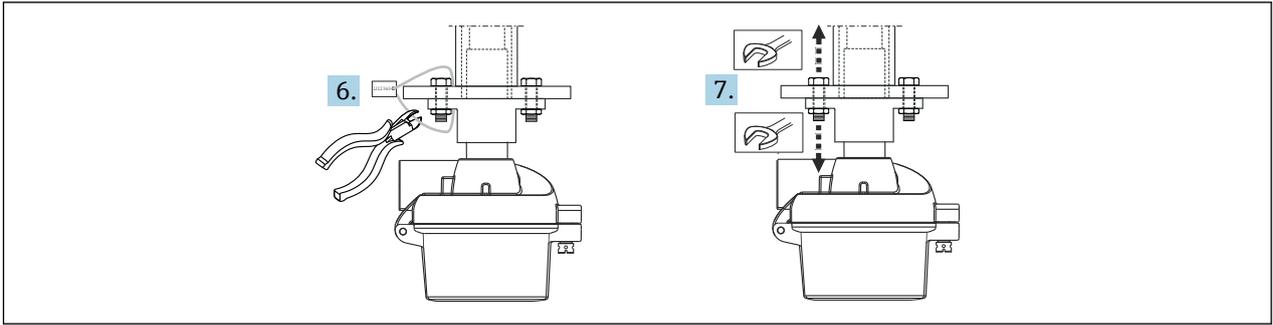

A0041491

Sicherungsplombe entfernen.

↳ Die angebrachte Sicherungsplombe ist über die aufgebrachte Nummer mit der Bestellnummer des Thermometers verknüpft.


7.

Muttern und Schrauben entfernen.

8.

**Metall-Schutzrohr vorsichtig abziehen.**

↳

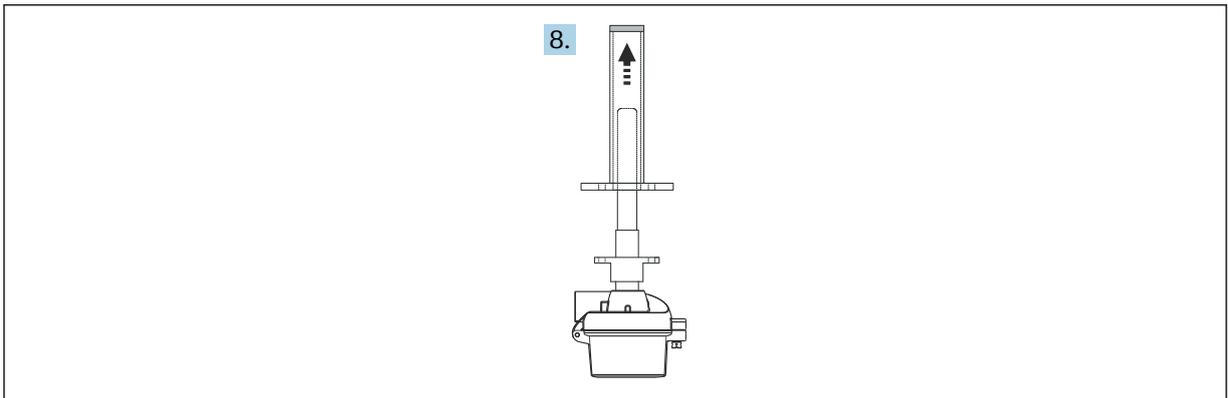

A0041492