

Teknisk information

Prosonic S FDU90

Mätteknik med ultraljud



Ultraljudssensor för nivåmätning och flödesmätning

Applikation

- Kontinuerlig trådlös nivåmätning av vätskor och bulkmaterial i silor, på transportband, i materialhögar och i krossar
- Flödesmätning i öppna mätöverfall och mätrännor
- Maximalt mätområde: 3 m (9,8 ft) i vätskor; 1,2 m (3,9 ft) i bulkmaterial

Dina fördelar

- Integrerad temperatursensor för time of flight-korrigerings som ger noggranna mätningar även vid temperaturförändringar
- Hermetiskt svetsad PVDF-sensor för maximal kemisk resistans
- Lämplig för tuffa omgivningsförhållanden tack vare separat transmitterinstallation (upp till 300 m (984 ft))
- Självrengörande effekt som säkerställer minsta möjliga mängd avlagringar
- Vattentät och nedsänkningssäker (IP68)
- Internationella certifikat för skyddsklass för damm och gas finns tillgängliga

Innehållsförteckning

Viktig dokumentinformation	3
Symboler och uttryck som används i dokumentet	3
 Funktion och systemdesign	4
Nivåmätning	4
Flödesmätning i mätöverfall eller rännor	4
Temperaturberoende time of flight-korrigerings	5
 Ingång	5
Blockeringsdistan	5
Mätområde	5
Driftfrekvens	6
 Strömförsörjning	6
Matningsspänning	6
Strömförsörjning till inbyggd sensorvärmare	6
Elanslutning	6
Kopplingsschema för sensor → FMU90	7
Kopplingsschema för sensor → FMU95	7
Specifikationer för förlängningskabel	7
Förkortning av sensorkabeln	8
 Installation	8
Installationsbetingelser för nivåmätning	8
Installationsbetingelser för flödesmätning	9
Installationsalternativ (exempel)	10
Montering i stös	10
Guiderör för ultraljudsmätning i trånga utrymmen	11
Säkra sensorn	11
 Omgivning	11
Kapslingsklass	11
Vibrationstålighet	11
Förvaringstemperatur	11
Temperaturchocktåligghet	11
Elektromagnetisk kompatibilitet	11
 Process	12
Processtemperatur	12
Processtryck	12
 Mekanisk konstruktion	12
Mått	12
Mått på G1"-kontramutter	13
Vikt	13
Material	14
Material på anslutningskabel	14
Material på G1"-kontramutter	14
 Certifikat och godkännanden	14
CE-märkning	14
RoHS	14
RCM-Tick-märkning	14
Godkännande för explosiva miljöer	14
Övriga standarder och riktlinjer	14

Beställningsinformation	15
Beställningsinformation	15
Linjärt protokoll med fem punkter	15
Leveransomfattning	16
 Tillbehör	16
Förlängningskabel för sensor	16
Väderskydd	16
Skruvfläns FAX50	16
Skyddsrör för nedsänkning	17
Konsolbalksarm för sensorerna	18
Monteringsfäste för montering i taket	21
FAU40 riktningsenhet	21
Strömförsörjningsenhet RNB130 för sensorvärmaren	22
IP66 skyddshus för RNB130 strömförsörjningsenhet	23
 Tilläggsdokumentation	23
Dokumentation för FMU90-transmitter	23
Dokumentation för FMU95-transmitter	23
Övrig dokumentation	23

Viktig dokumentinformation

Symboler och uttryck som används i dokumentet

Säkerhetssymboler



Denna symbol varnar för en farlig situation. Om denna situation inte undviks leder det till allvarliga eller livshotande personskador.



Denna symbol varnar för en farlig situation. Om denna situation inte undviks kan det leda till allvarliga eller livshotande personskador.



Denna symbol varnar för en farlig situation. Om denna situation inte undviks kan det leda till mindre eller måttligt allvarlig personskada.



Denna symbol innehåller information om förfaranden och andra fakta som inte leder till personskador.

Elektriska symboler



Jordanslutning

En jordningsplint som, för operatörens del, är jordad genom ett jordningssystem.

Verktygssymboler



U-nyckel

Symboler för vissa typer av information och grafik



Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna




Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna



Anger tilläggsinformation



Referens till dokumentation



Arbetsmoment

1, 2, 3, ...


Objektnummer

A, B, C, ...

Vyer

Funktion och systemdesign

Nivåmätning

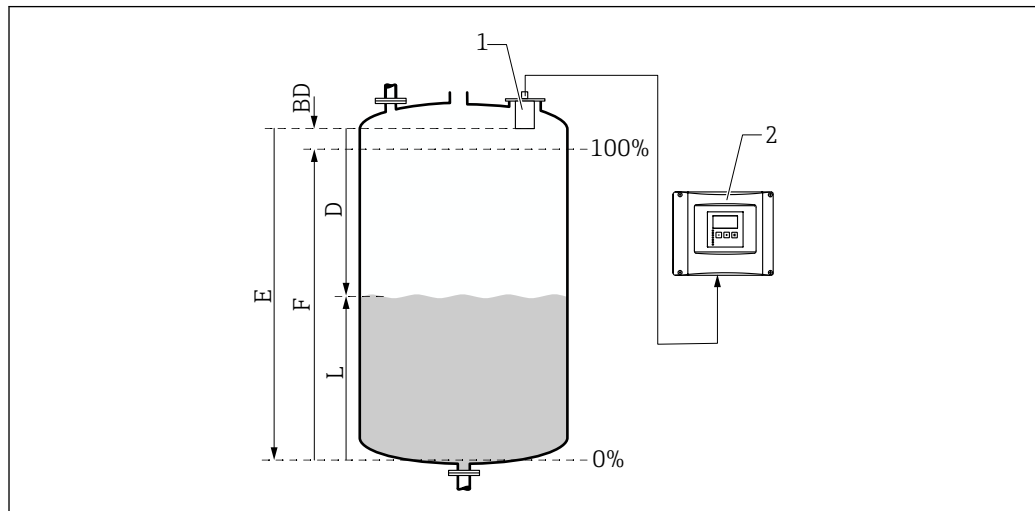

A0034882


- 1 Prosonic S-sensor
- 2 Prosonic S-transmitter
- BD Blockeringsdistans
- D Avstånd mellan referenspunkt (sensormembran) och mediets yta
- E Tomt avstånd
- F Mätomfång
- L Nivå

Sensorn skickar ultraljudspulser i riktning mot mediets yta. Därifrån reflekteras de tillbaka och registreras av sensorn. Transmittern mäter tiden t mellan sändning och mottagning av en puls. Transmittern använder denna tid och ljudhastigheten c för att beräkna avståndet D mellan referenspunkten (sensormembran) och mediets yta:

$$D = c \cdot t / 2$$

Nivån L härleds från D . Genom linjärisering härleds volymen V eller massan M från L .

Flödesmätning i mätöverfall eller rännor

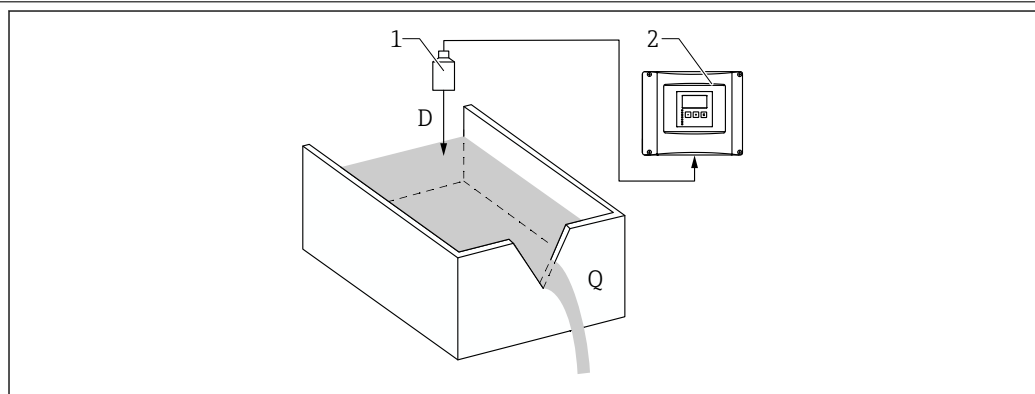

A0035219

- 1 Prosonic S-sensor
- 2 Prosonic S-transmitter
- D Avstånd mellan sensormembran och vätskans yta
- Q Flöde

Sensorn skickar ultraljudspulser i riktning mot vätskans yta. Därifrån reflekteras de tillbaka och registreras av sensorn. Transmittern mäter tiden t mellan sändning och mottagning av en puls. Transmittern använder denna tid och ljudhastigheten c för att beräkna avståndet D mellan (referenspunkt) sensormembranet och vätskans yta:

$$D = c \cdot t / 2$$

Nivån L härleds från D . Med linjärisering härleds flödet Q från L .


Temperaturberoende time of flight-korrigerig

Temperaturberoende time of flight-korrigerig via en extern temperatursensor som ansluts till transmittern FMU90.

Ingång

Blockeringsdistans

Signaler inom blockeringsdistansen (BD) kan inte mätas på grund av sensorns transientsvar.

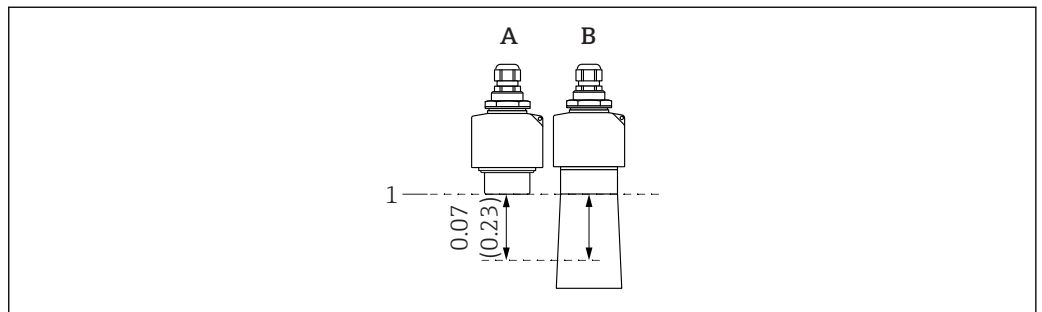

A0039791

 1 Ultraljudssensorns blockeringsdistans. Måttenhet: m (fot)

A FDU90 utan skyddsrör för nedsänkning

B FDU90 med skyddsrör för nedsänkning

1 Referenspunkt (sensormembran) för mätningen

Mätområde**Uppskattning av verksamt sensorområde beroende på driftvillkoren**

1. Lägg ihop alla tillämpliga dämpningsvärden från följande listor.
2. Använd mätområdestabellen nedan för att beräkna sensors mätområde baserat på den totala beräknade dämpningen.

Dämpning orsakad av vätskans yta

- Lugn yta: 0 dB
- Vågor på ytan: 5 ... 10 dB
- Mycket turbulent yta: 10 ... 20 dB
- Skum på ytan: kontakta Endress+Hauser: <http://www.endress.com/contact>

Dämpning på grund av bulkmateriallets yta

- Hård, grov yta (t.ex. grus): 40 dB
- Mjuk yta (t.ex. torv, dammtäckt slagg): 40 ... 60 dB

Dämpning orsakad av damm


- Ingen dammbildning: 0 dB
- Mindre dammbildning: 5 dB
- Omfattande dammbildning: 5 ... 20 dB

Dämpning orsakad av påfyllning i detekteringsområdet

- Ingen påfyllning: 0 dB
- Små volymer: 5 dB
- Stora volymer: 5 ... 20 dB

Dämpning orsakad av temperaturskillnader mellan sensorn och produktytan

- Upp till 20 °C (68 °F): 0 dB
- Upp till 40 °C (104 °F): 5 ... 10 dB
- Upp till 80 °C (176 °F): 10 ... 20 dB

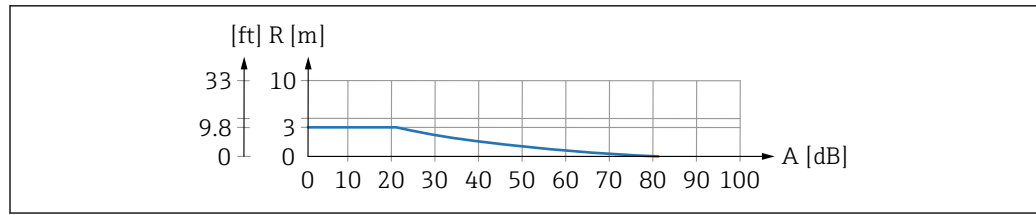

A0039796

2 Mätområdestabell för ultraljudssensorer

A Total dämpning i dB

R Mätområde i m (fot)

Driftfrekvens 90 kHz

Strömförsörjning

Matningsspänning Sker genom transmittern.

Strömförsörjning till inbyggd sensorvärmare Enhetsversioner med sensorvärmare
FDU90-***B*

Anslutningsdata

- Matningsspänning: $24 V_{DC} \pm 10 \%$
- Rippel: $< 100 \text{ mV}$
- Strömförbrukning: 250 mA per sensor
- Lämplig strömförsörjningsenhet: RNB130 från Endress+Hauser

- i** När sensorvärmaren är aktiv kan den integrerade temperatursensorn inte användas. Använd istället en av följande externa temperatursensorer:
- Pt100
 - Omnigrad S TR61 från Endress+Hauser
 - För information om hur du ansluter den externa temperatursensorn, se Teknisk information TI00397F.

Elanslutning Allmän information

OBS

Störande signaler kan orsaka funktionsfel


- Dra inte sensorkablarna parallellt med högspänningsledningar eller i närheten av frekvensomvandlare.

OBS

Trasiga kabelskärmningar kan orsaka funktionsfel

- För pre-terminerade kablar: anslut den svarta ledningen (skärmning) till "BK"-terminalen.
- För förlängningskablar: tvinna skärmningen och anslut den till "BK"-terminalen.


Kopplingsschema för sensor → FMU90

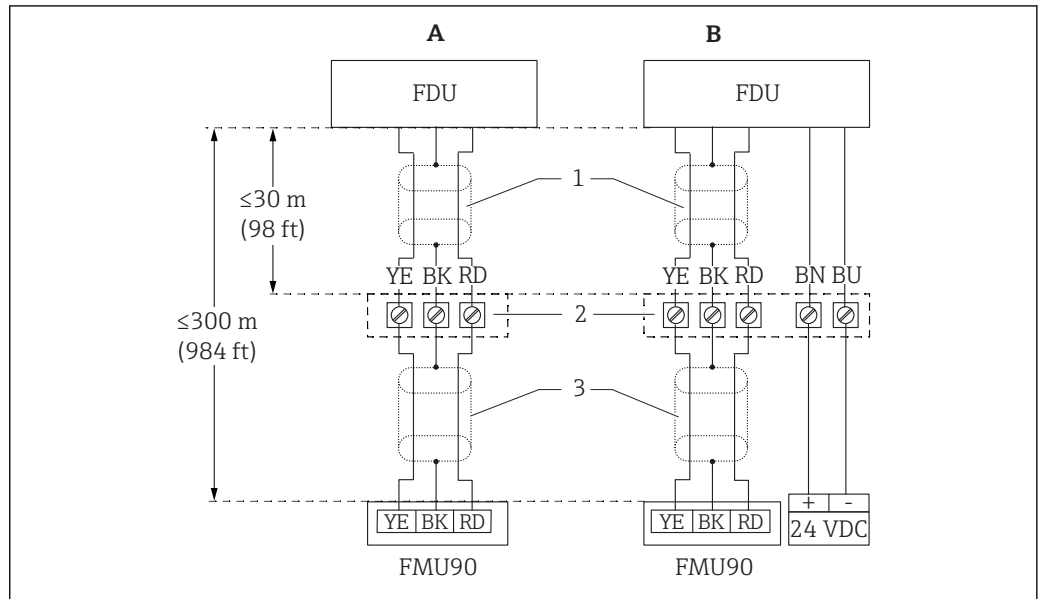

3 Kopplingsschema för sensor; YE: gul, BK: svart; RD: röd; BU: blå; BN: brun; skyddsledare GNYE: grön/gul

- A Utan sensorvärmare
 B Med sensorvärmare
 1 Skärmning av sensorkabel
 2 Kopplingsdosa
 3 Skärmning av förlängningskabel

Kopplingsschema för sensor → FMU95

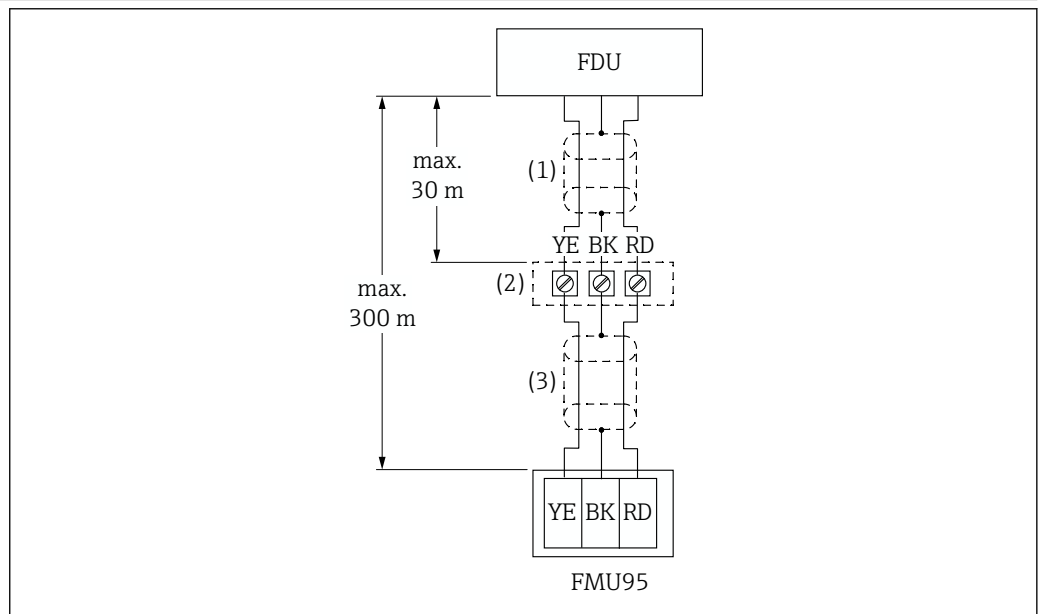

4 Kopplingsschema för sensor; YE: gul, BK: svart; RD: röd; BU: blå; BN: brun; skyddsledare GNYE: grön/gul

- 1 Skärmning av sensorkabel
 2 Kopplingsdosa
 3 Skärmning av förlängningskabel

Specifikationer för förlängningskabel

- **Maximal totallängd (sensorkabel + förlängningskabel)**
300 m (984 ft)
- **Antal ledare**
Enligt kopplingsschema
- **Skärmning**
En skärmfläta för YE-ledningen och en för RD-ledningen (ingen folieskärmning)

- **Tvärsnitt**
0,75 ... 2,5 mm² (18 ... 14 AWG)
- **Resistans**
Max. 8 Ω per ledare
- **Kapacitans, ledare till skärmning**
Max. 60 nF


 Lämpliga förlängningskablar kan införskaffas från Endress+Hauser.

Förkortning av sensorkabeln

Sensorkabeln kan förkortas vid behov (se användarinstruktionerna för transmittern FMU90 eller FMU95).

Installation

Installationsbetingelser för nivåmätning

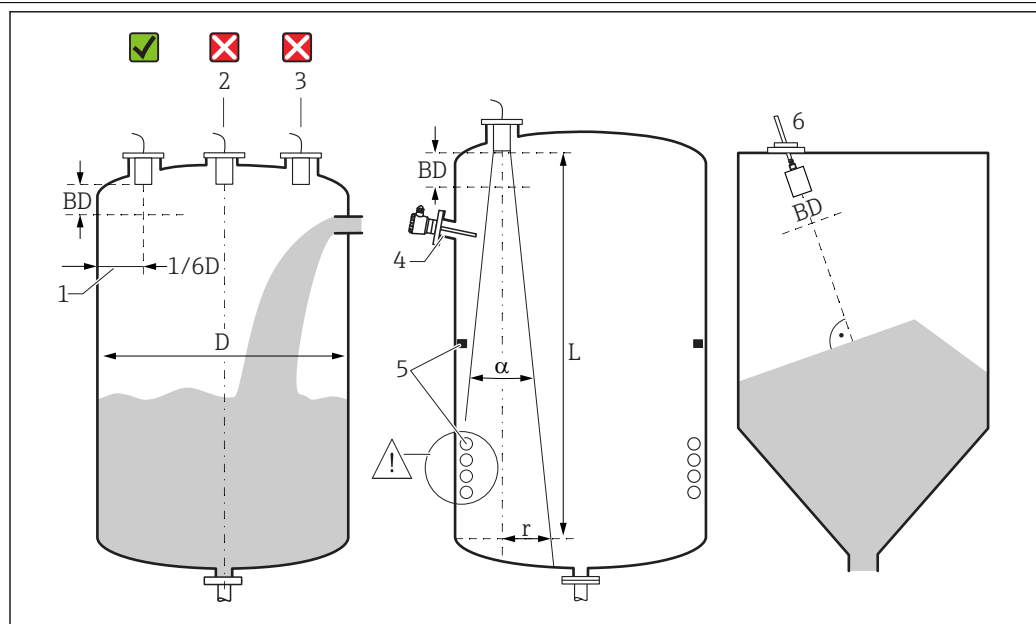

A0036746

 5 Installationsbetingelser för nivåmätning

- 1 Rekommenderat avstånd till kärlets vägg: 1/6 av kärlets diameter D .
 - 2 Montera inte i mitten av kärlet.
 - 3 Undvik mätningar genom påfyllningen.
 - 4 Det får inte finnas någon invändigt monterad utrustning i signalstrålen.
 - 5 Framförallt symmetrisk invändigt monterad utrustning kan påverka mätningen negativt.
 - 6 För bulkmaterial: använd riktningsenheten FAU40 och rikta in sensorn så att den är vinkelrät mot produktens yta.
- BD Blockeringsdistans

Utstrålningsvinkel/stråle

- α (typiskt) = 12 °
- L (max.) = 3 m (9,8 ft)
- r (max.) = 0,31 m (1,0 ft)

Övriga förutsättningar


- Sensorns nederkant ska vara inuti kärlet
- Maximal nivå får inte överträda blockeringsdistansen

Flera sensorer i ett kärl

Sensorer som är anslutna till en gemensam FMU90- eller FMU95-transmitter kan användas i samma kärl.


Installationsbetingelser för flödesmätning**Förutsättningar**

- Montera sensorn på uppströmssidan ovanför maximal uppströmsnivå H_{max} plus blockeringsdistanzen BD
- Positionera sensorn i mitten av kanalen eller rännan
- Rikta in sensorn så att den är vinkelrät mot vattenytan
- Beakta det specificerade monteringsavståndet (frigång) till mättrännans förträngning eller rännans kant
Se användarinstruktionerna för FMU90/FMU95
- Skydda sensorn mot solljus och nederbörd med väderskyddet

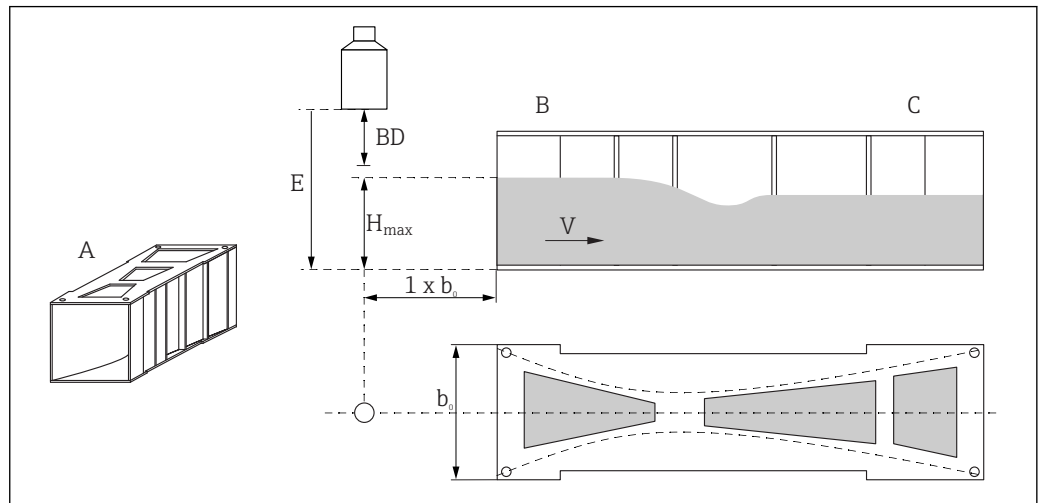Exempel: Khafagi-Venturi-mätränna

A0036744


- A Khafagi-Venturi-mätränna
 b_0 Khafagi-Venturi-mätrännans bredd
 B Uppströmssidan
 C Nedströmssidan
 BD Sensorns blockeringsdistanz
 E Tomkalibrering (ska anges vid driftsättning)
 H_{max} Högsta uppströmsnivå
 V Flöde

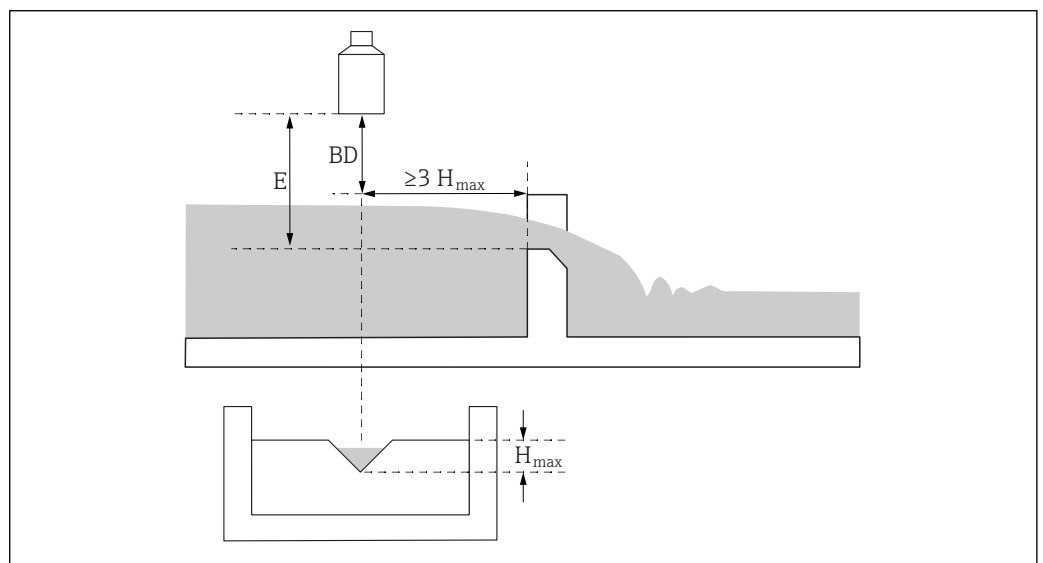Exempel: Triangulär ränna

A0036745

- BD Sensorns blockeringsdistanz
 E Tomkalibrering (ska anges vid driftsättning)
 H_{max} Högsta uppströmsnivå


Installationsalternativ (exempel)

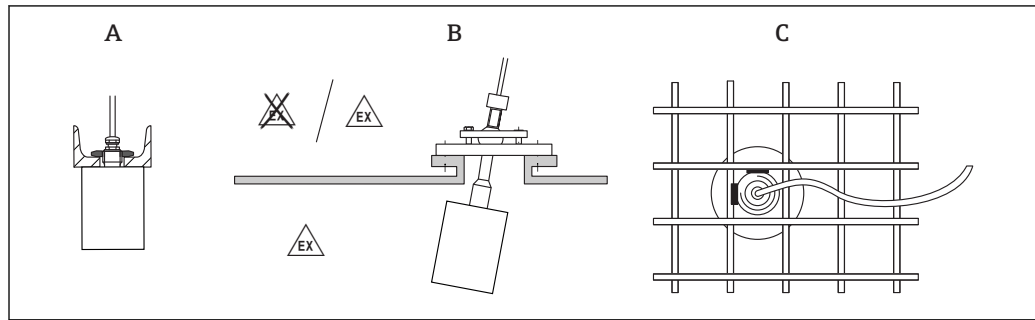

A0036747

6 Installation i system

- A På en U-skena eller konsol
 B Med riktningsenheten FAU40
 C Med 1" hylsa svetsad till ett galler

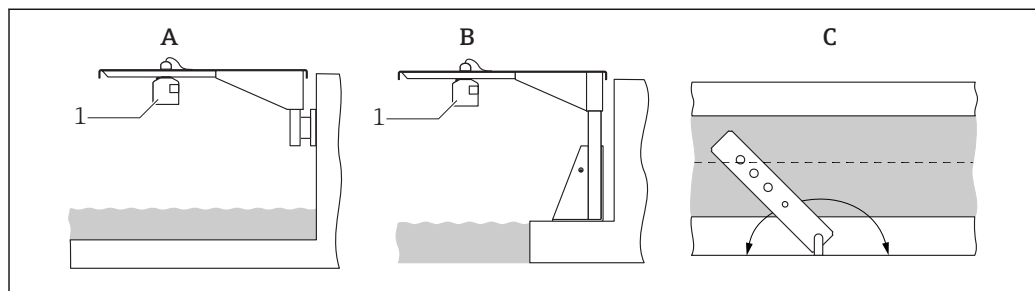


A0036748

7 Installation med konsolbalksarm över öppna kanaler eller mätvärn

- A Arm med väggkonsol
 B Konsolbalk med monteringsram
 C Armen kan vridas (t.ex. för att placera sensorn över kanalens mitt)

Montering i stos

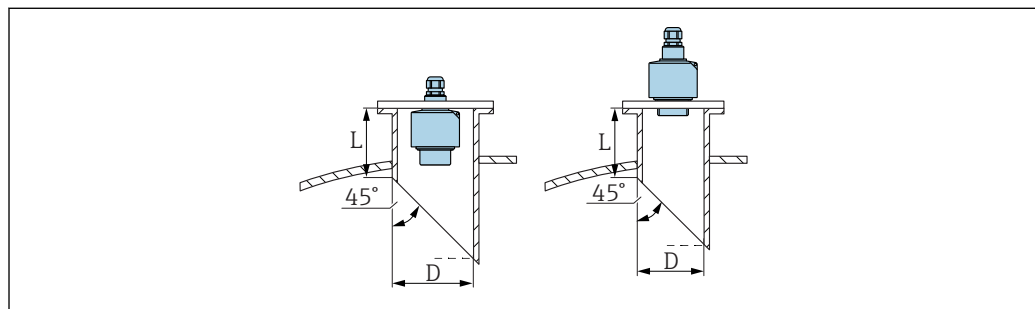

A0039838

- D Stosens diameter
 L Stosens längd

Betingelser vid stosen

- Slät invändigt, utan kanter eller svetsfogar
- Gradfri insida i slutet av stosen på tanksidan
- Vinklad stosände på tanksidan (helst: 45 °)


Maximal stoslängd – monterad på bakre gängen

- D = DN80/3": $L_{\max.} = 340 \text{ mm (13,4 in)}$
- D = DN100/4": $L_{\max.} = 390 \text{ mm (15,4 in)}$
- D = DN150/6" till DN300/12": $L_{\max.} = 400 \text{ mm (15,7 in)}$

Maximal stoslängd – infälld montering

- D = DN50/2": $L_{\max.} = 50 \text{ mm (1,97 in)}$
- D = DN80/3": $L_{\max.} = 250 \text{ mm (9,84 in)}$
- D = DN100/4" till DN300/12": $L_{\max.} = 300 \text{ mm (11,8 in)}$

**Guiderör för
ultraljudsmätning i trånga
utrymmen**

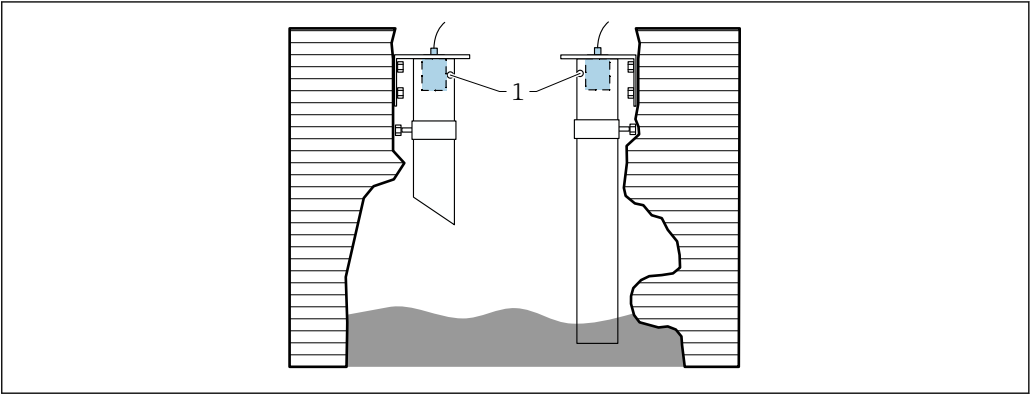

A0036695

1 Ventilationshål


- Lämpligt guiderör för ultraljud: t.ex. avloppsrör av PE eller PVC
- Minimal diameter: DN80
- Ventilationshål längst upp
- Inga föroreningar från smutsavlagringar (rengör regelbundet vid behov)

Säkra sensorn

OBS

Risk att skada sensorn

- ▶ Använd inte sensorkabeln i upphängningssyfte.
- ▶ Skada inte sensormembranet vid installation.

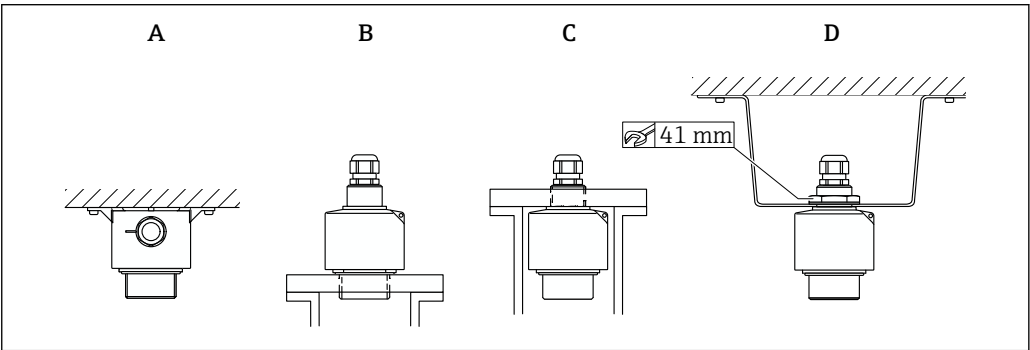

A0036749

8 Säkring av ultraljudssensorn

- A Takinstallation
- B Monterad på främre gänga
- C Monterad på bakre gänga
- D Monterad med kontramutter

Omgivning

Kapslingsklass	Testad enligt IP68/NEMA6P (24 h vid 1,83 m (6 ft) under vatten)
Vibrationstålighet	DIN EN 600068-2-64; 20 ... 2 000 Hz; 1 (m/s ²) ² /Hz; 3x100 min
Förvaringstemperatur	Lika med processtemperaturen
Temperaturchocktålighet	Baserat på DIN EN 60068-2-14; test enligt min./max. processtemperatur; 0,5 K/min; 1 000 h
Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektromagnetisk kompatibilitet enligt alla tillämpliga krav för EN 61326-serien och EMC-rekommendation från NAMUR (NE21). För mer information se försäkran om överensstämmelse.


Vad gäller störningsemission uppfyller enheterna kraven för klass A och är endast framtagna för användning i "industriella miljöer".

Process

Processtemperatur	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) För att förhindra isbildning på sensorn finns en sensorversion med inbyggd uppvärmning.
Processtryck	0,7 ... 4 bar (10,15 ... 58 psi)

Mekanisk konstruktion


Mått

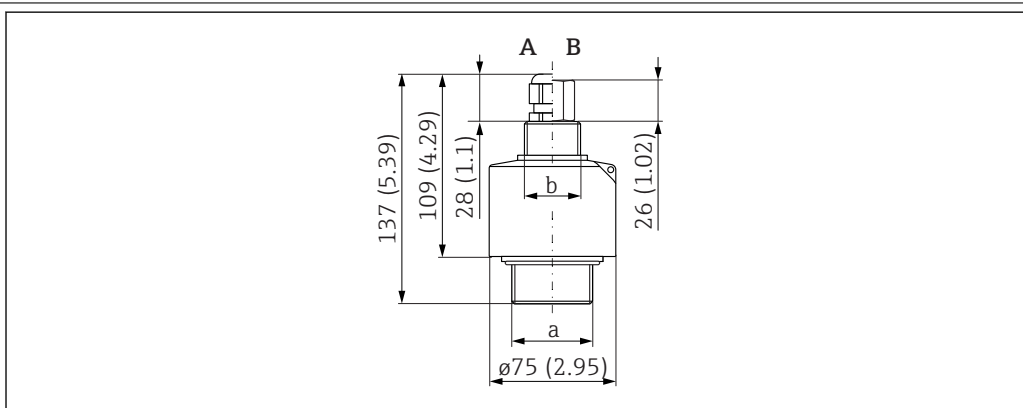

A0036335

- 9 FDU90-*G*** (G1- och G1-1/2-gänga); FDU90-*N*** (NPT 1- och NPT 1-1/2-gänga).
Måttenhet mm (in)

- A Kabelförskruvning
B Röradapter
a Främre gänga; G1-1/2 eller NPT1-1/2
b Bakre gänga; G1 eller NPT1

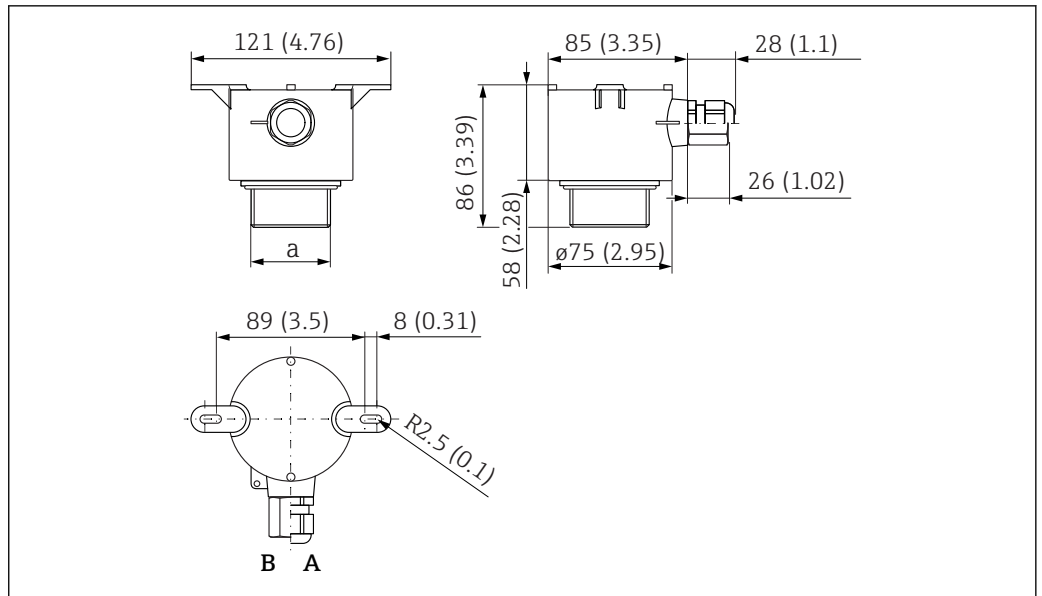


10 FDU90-*W*** (takmontering). Måttenhet mm (in)

A Kabelförskruvning

B Röradapter

a Främre gänga; G1-1/2 eller NPT1-1/2

Mått på G1"-kontramutter

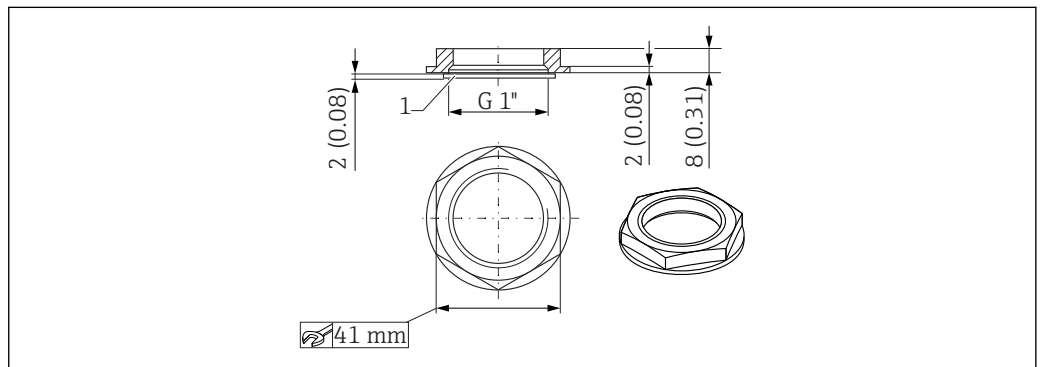


11 Kontramutter; mått. Måttenhet mm (in)

- Kontramuttern medföljer vid leveransen av följande sensorer:
FDU90-*G*** (bakre G1-gänga)
- Kontramuttern är inte lämplig för NPT-gängor.

Vikt

Vikt inklusive kabel 5 m (16 ft))

- Exklusive skyddsrör för nedsänkning: ca 0,9 kg (1,98 lb)
- Inklusive skyddsrör för nedsänkning: ca 1,0 kg (2,21 lb)

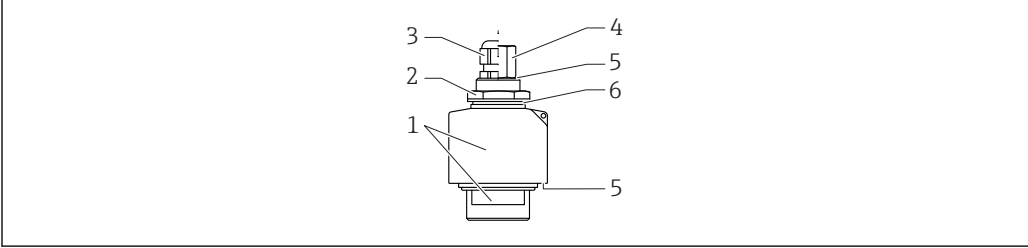Material	 A0038714 12 Material 1 Sensorhus: PVDF 2 Kontramutter: PA6.6 3 Kabelförskruvning: PA 4 Röradapter: CuZn nickelpålagerad 5 O-ring: EPDM-gummi 6 Tätning: EPDM-gummi
-----------------	---

Material på anslutningskabel PVC

Material på G1"-kontramutter

- Kontramutter: PA6.6
- Tätning (inkluderad i leveransen): EPDM-gummi

Certifikat och godkännanden

CE-märkning	Mätsystemet uppfyller de juridiska kraven i tillämpliga EU-direktiv. Dessa anges i motsvarande EU-försäkran om överensstämmelse tillsammans med de standarder som gäller. Endress+Hauser bekräftar att enheten har klarat testerna genom att ge den CE-märkningen.
RoHS	Mätsystemet överensstämmer med begränsningen av ämnen enligt RoHS-direktivet 2011/65/EG (RoHS 2).
RCM-Tick-märkning	Den levererade produkten eller mätsystemet uppfyller kraven från ACMA (Australian Communications and Media Authority) för nätverksintegritet, kompatibilitet, prestandaegenskaper, samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Framförallt föreskrifterna för elektromagnetisk kompatibilitet efterlevs. Produkterna är märkta med RCM-tick-märket på märkskylten.



A0029561

Godkännande för explosiva miljöer	Tillgängliga godkännande för explosiva miljöer: se Produktkonfigurator  Sensorer med godkännande för explosiva miljöer kan anslutas till transmittern FMU90 utan ett godkännande för explosiva miljöer.
--	--

Övriga standarder och riktlinjer	EN 60529 Kapslingsklass (IP) EN 61326-serien EMC-produktfamiljstandard för elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål NAMUR Användarsamfund av automationsteknik i processindustrier
---	---

Beställningsinformation

Beställningsinformation

Detaljerad beställningsinformation finns hos närmaste försäljningsorganisation www.addresses.endress.com eller i produktkonfiguratorn på www.endress.com

1. Klicka på Företag
2. Välj land
3. Klicka på Produkter
4. Välj produkt med hjälp av filter och sökfält
5. Öppna produktsidan

Tryck på konfigurationsknappen till höger om produktbilden för att öppna produktkonfiguratorn.



Produktkonfiguratorn – verktyget för konfigurering av enskilda produkter

- Allra senaste konfigureringsdata
- Beroende på enhet: Direktinmatning av mätpunktsspecifik information som mätområde eller menyspråk
- Automatisk verifiering av uteslutningsvillkor
- Automatisk generering av orderkod och dess specifikation i PDF- eller Excel-format
- Möjlighet att beställa direkt från Endress+Hauser Online Shop

Linjärt protokoll med fem punkter


Villkor för linjäritetsprotokoll med fem punkter

- Linjäritetsprotokollet med fem punkter gäller för hela mätsystemet, som består av sensorn och transmittern. När du beställer, ange den sensoringång på transmittern där sensorn ska testas.
- Linjäriseringstestet utförs under referensdriftsvillkor på transmittern.

Linjäriseringspunkternas positioner

- Linjäritetsprotokollets fem punkter fördelas jämnt över mätomfånget S.
- För att kunna definiera mätomfånget måste värden för **Tomkalibrering** (E) och **Fullkalibrering** (F) anges vid beställning.
- De angivna värdena används endast för att skapa linjäritetsprotokollet. **Tomkalibrering** och **fullkalibrering** återställs till fabriksinställningarna.

Villkor för att definiera mätomfånget

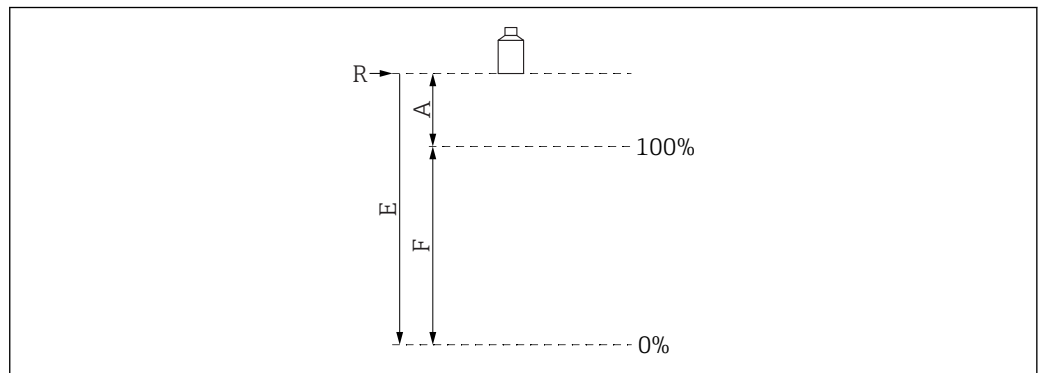

A0019526

13 Variabler som definierar mätomfånget

- R Referenspunkt (sensormembran)
 E "Tomkalibrering" (avstånd från sensormembranet till 0 %-punkten)
 F "Fullkalibrering" (avstånd från 0 %-punkten till 100 %-punkten)
 A Avstånd från sensormembranet till 100 %-punkten

- $E \leq 3\,000\text{ mm}$ (118 in)
- $F = 100 \dots 2\,900\text{ mm}$ (3,94 ... 114 in)
- $A \geq 160\text{ mm}$ (6,3 in)

Leveransomfattning

- Den beställda versionen av sensorn
- För certifierade versioner: Säkerhetsinstruktioner (XAs)
- För sensorer med sensorvärmare: plintmodul för installation i fälthuset till transmittern FMU90
- För sensorer med G1"-processanslutning: kontramutter (PA6.6) och tätning (EPDM)

Tillbehör**Förlängningskabel för sensor**


- Maximalt tillåten totallängd (sensorkabel + förlängningskabel): 300 m (984 ft)
- Sensorkabeln och förlängningskabeln är samma typ av kabel.

Sensor utan sensorvärmare

- Kabeltyp: LiYCY 2x(0,75)
- Material: PVC
- Omgivningstemperatur: -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)
- Beställningsnummer: 71027742

Sensor med sensorvärmare


- Kabeltyp: LiYY 2x(0,75)D+2x0,75
- Material: PVC
- Omgivningstemperatur: -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)
- Beställningsnummer: 71027746

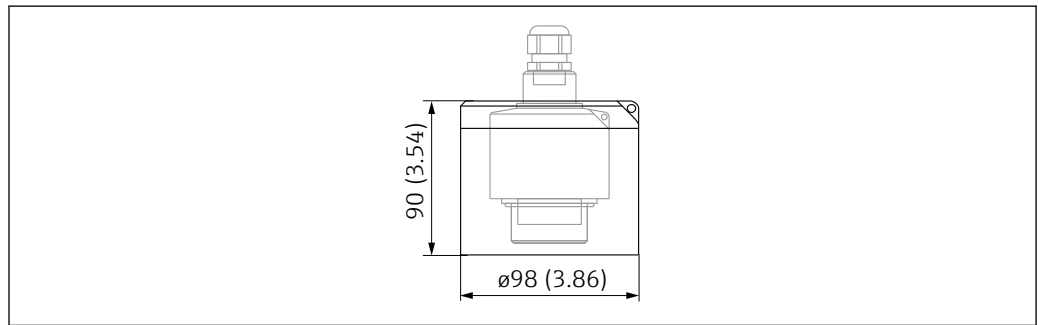Väderskydd

A0036332

14 Väderskydd. Måttenhet mm (in)

- Material: PVDF
- Beställningsnummer: 52025686

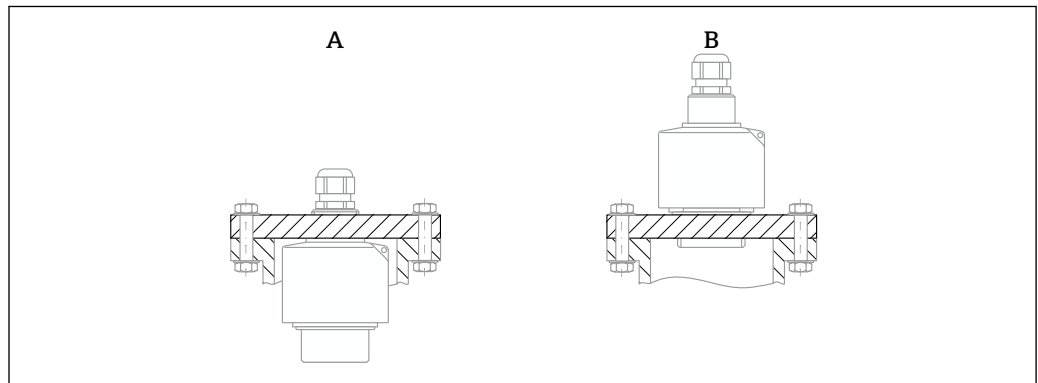Skruvfläns FAX50


A0044263

- A Montering på den bakre gängen G1 eller NPT 1
 B Montering på den främre gängen G 1-1/2 eller NPT 1-1/2



- Kan användas för:
 - Främre gunga G1-1/2 eller NPT1-1/2
 - Bakre gunga G1 eller NPT1
- Tillgängliga flänsdimensioner: se produktkonfiguratorn
- Minimal nominell diameter: DN80/NPS 3"

Skyddsrör för nedsänkning

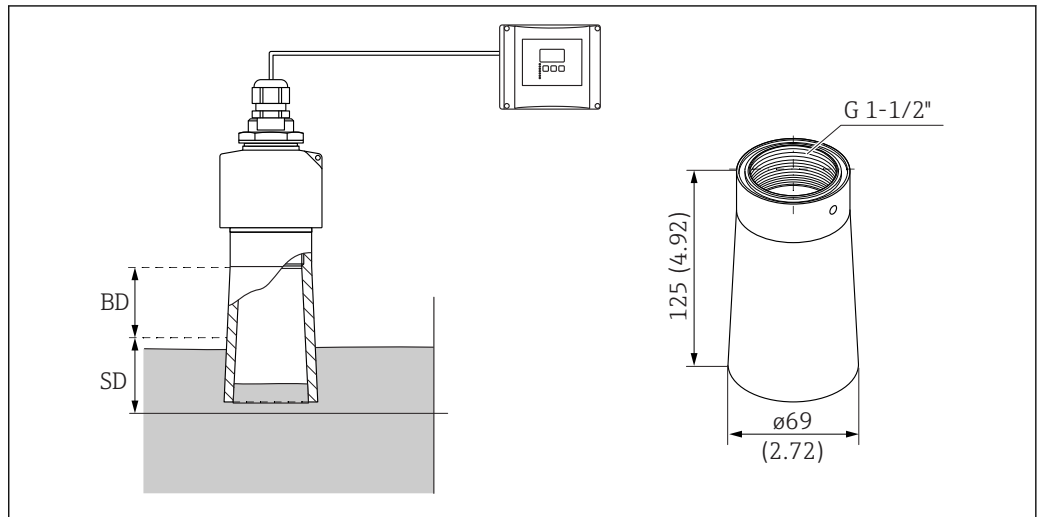

15 Skyddsrör för nedsänkning. Måttenhet mm (in)

BD Blockeringsdistans

SD Säkerhetsdistans (användardefinierat)

Användning

Hindrar mediet från att komma in i sensorns blockeringsdistans vid nedsänkning.

Teknisk information

- **Gänga:** G1-1/2"
- **Rörmaterial:** PP
- **Tätningmaterial:** EPDM-gummi
- **Vikt:** 0,12 kg (0,26 lb)

Beställs som tillbehör

Best.nr: 71091216

Beställd med sensor


- Beställningskod: FDU90-****B
- Sensorn har alltid en G 1-1/2"-gänga på framsidan, oberoende av vilket tillval som valdes under kod 020, "Processanslutning".

Installation

1. Sätt i tätningen som medföljer och dra åt skyddsröret för nedsänkning med fingerkraft till ändstoppet.
2. Utför en ny grundinställning som inkluderar undertryckning av störningseko (mappning).

Konsolbalksarm för sensorerna

Applikation

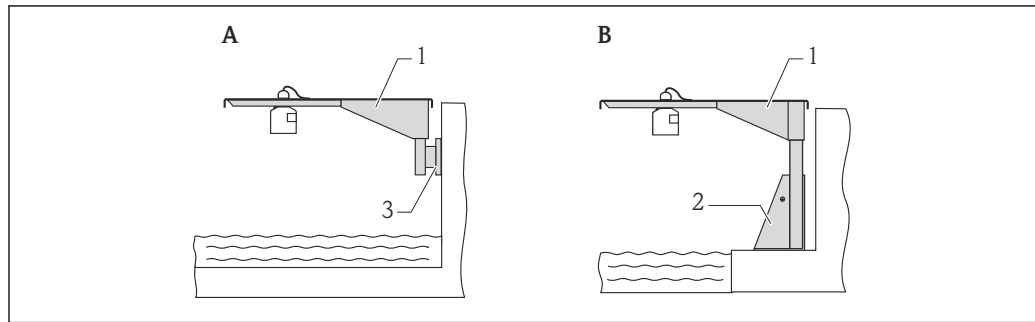

A0019589

16 Sensormontering med konsolbalksarm


- A Installation på arm med väggkonsol
 B Installation på arm med monteringsram
 1 Konsolbalk
 2 Monteringsram
 3 Väggkonsol

Användning av öppningar

- 35 mm (1,4 in) öppning
Sensor med kontramutter
- 22 mm (0,9 in) öppning
Temperatursensor (t.ex. Omnigrad TR61 med TA50-processanslutning)

Mått

Konsolbalksarm 500 mm, för G 1"- eller MNPT 1"-anslutningar på baksidan

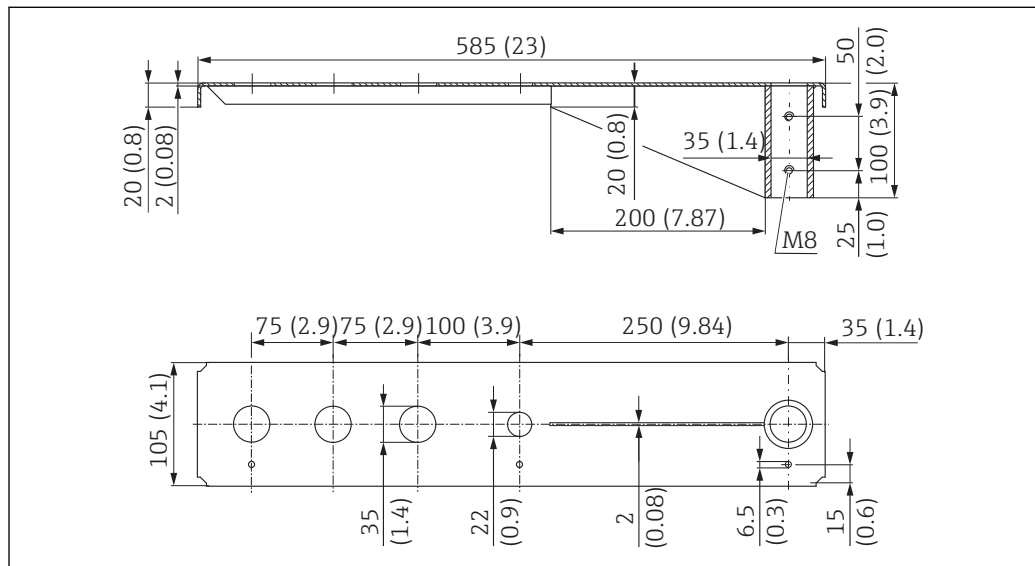

A0037806

17 Mått. Måttenhet mm (in)

Vikt:

3,0 kg (6,62 lb)

Material

316L (1.4404)


Beställningsnummer

71452315



- 35 mm (1,38 in) öppningar för alla G 1"- eller MNPT 1"-anslutningar på baksidan
- 22 mm (0,87 in) öppning kan användas för en valfri ytterligare sensor
- Fästskruvar ingår i leveransen

Konsolbalksarm 1 000 mm, för G 1"- eller MNPT 1"-anslutningar på baksidan

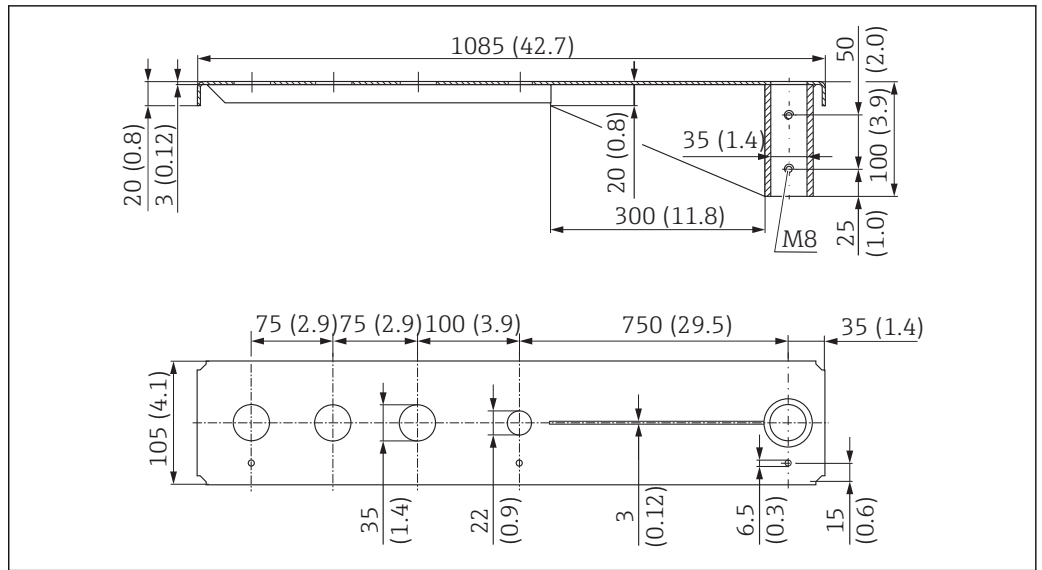

18 Mått. Måttenhet mm (in)

Vikt:

5,4 kg (11,91 lb)

Material

316L (1.4404)


Beställningsnummer

71452316



- 35 mm (1,38 in) öppningar för alla G 1"- eller MNPT 1"-anslutningar på baksidan
- 22 mm (0,87 in) öppning kan användas för en valfri ytterligare sensor
- Fästskruvar ingår i leveransen

Ram, 700 mm (27,6 in)

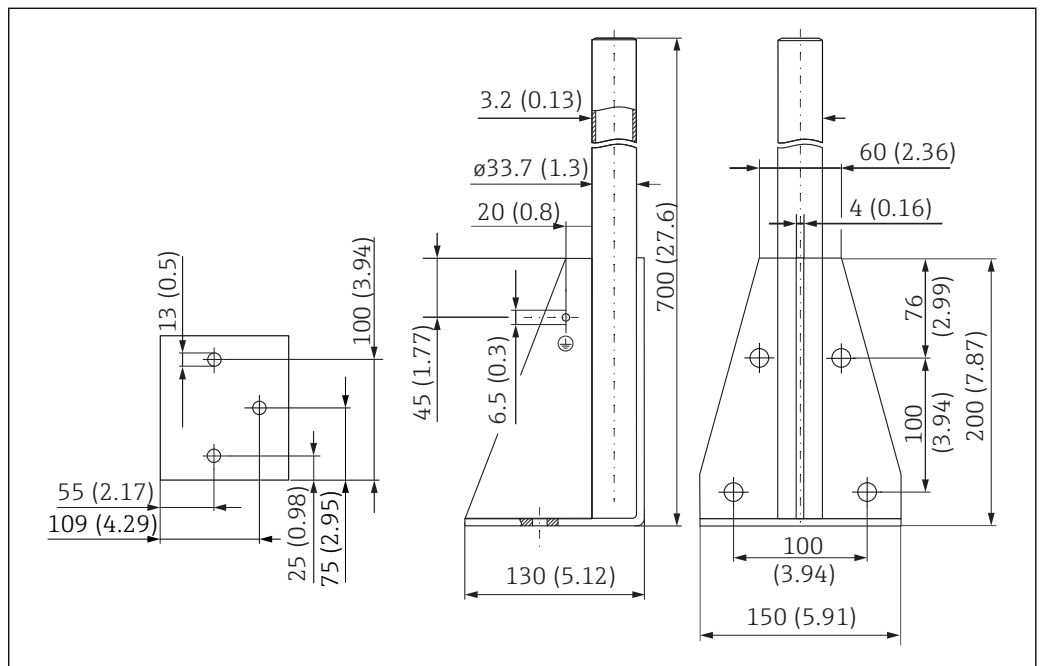

19 Mått. Måttenhet mm (in)

Vikt:


4,0 kg (8,82 lb)

Material

316L (1.4404)

Beställningsnummer

71452327

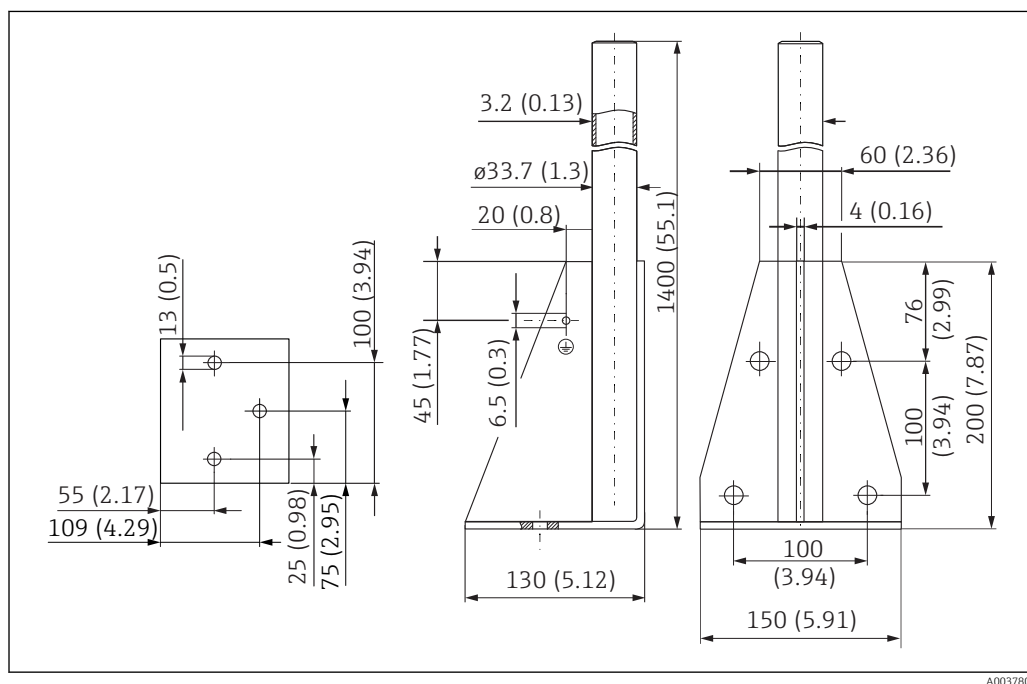Ram, 1400 mm (55,1 in)

A0037800

20 Mått. Måttenhet mm (in)

Vikt:


6,0 kg (13,23 lb)

Material

316L (1.4404)

Beställningsnummer

71452326

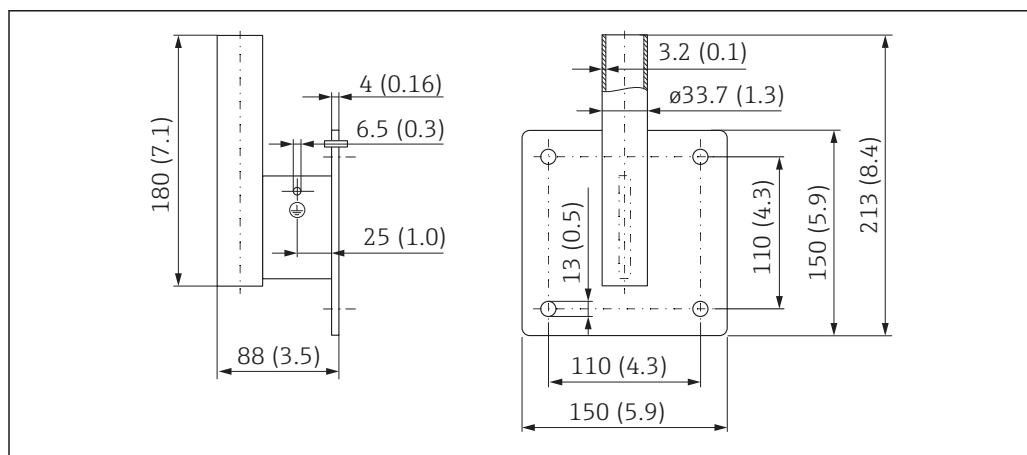Väggkonsol för vridbar konsolbalk

A0019350

21 Mått på väggkonsolen. Måttenhet mm (in)

Vikt

1,21 kg (2,67 lb)


Material

316L (1.4404)

Beställningsnummer

71452323

**Monteringsfäste för
montering i taket**

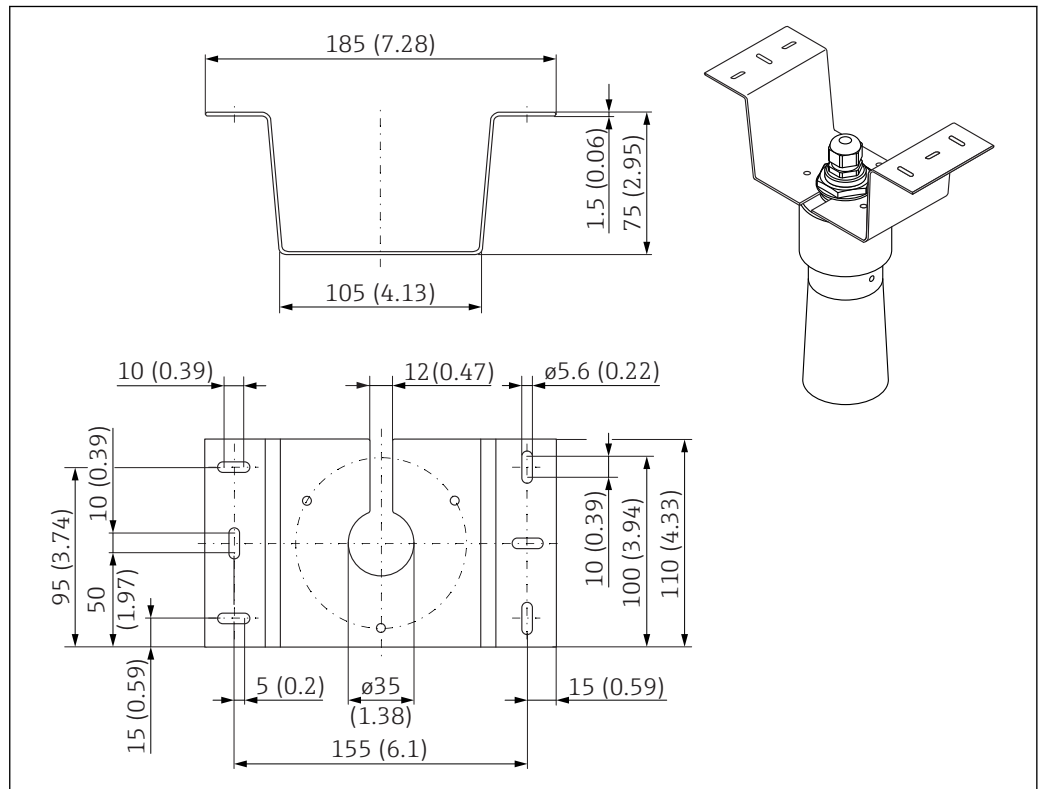

22 Monteringsfäste för montering i taket. Måttenhet mm (in)


- Material: 316L (1.4404)
- Best.nr: 71093130

FAU40 riktningsenhet

Användning

- För att rikta in en ultraljudssensor med bulkmaterialalets yta
- Svängområde: 15°
- Zonuppdelning för explosionsfarligt område

Mått

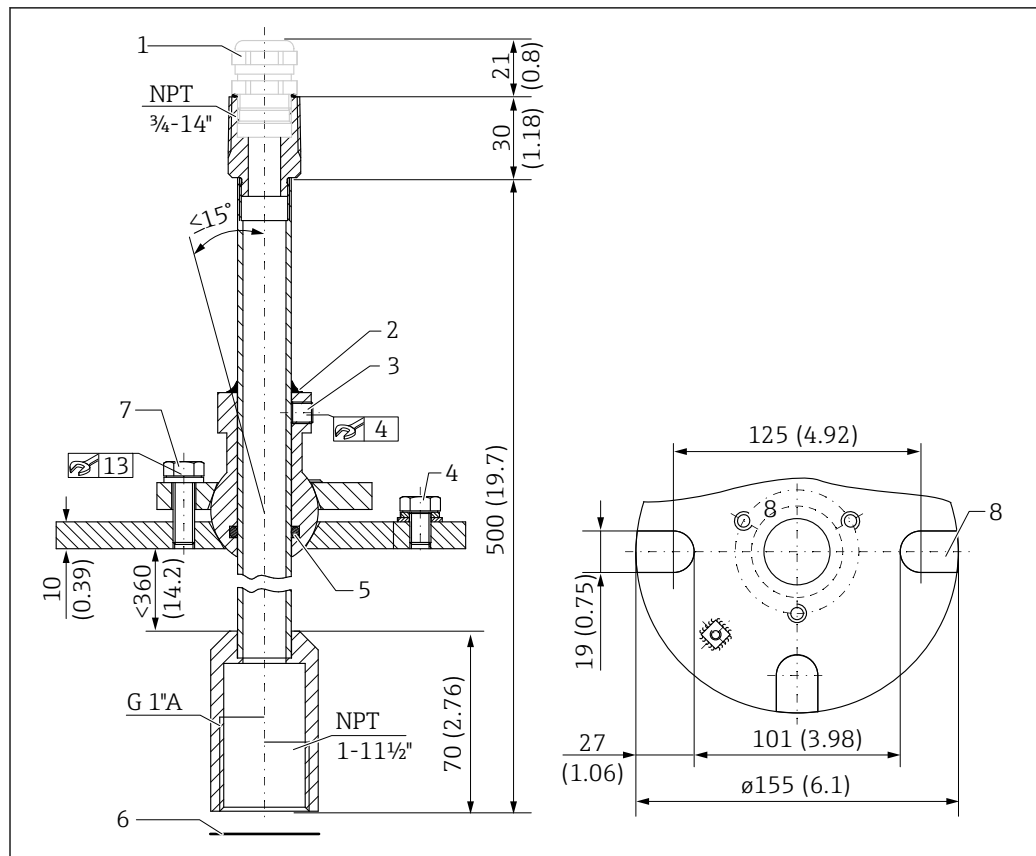

23 FAU40 riktningsenhet. Måttenhet mm (in)

- 1 Kabelförskruvning M20x1,5 (om vald i produktstrukturen)
- 2 Täta här
- 3 Två insexskruvar för höjdinställning (8 Nm (6 lbf ft) ± 2 Nm (± 1,5 lbf ft))
- 4 Jordningsskruv
- 5 O-ring
- 6 Tätning följer med sensorn, måste användas för applikationer i ATEX-zon 20
- 7 Skruv för inställning i sidled (18 Nm (13,5 lbf ft) ± 2 Nm (± 1,5 lbf ft))
- 8 Monteringsurtag (på version med UNI-fläns)

Ytterligare information



Teknisk information TI00179F

Strömförsörjningsenhet RNB130 för sensorvärmaren

Teknisk information

- **Funktion:** Primärt omkopplingsläge strömförsörjning
- **Ingång:** 100 ... 240 V_{AC}
- **Utgång:** 24 V_{DC}; max. 30 V i händelse av ett fel

Anslutningsalternativ

- Enfas växelström från elnätet
- Tvåfasledare i trefassystem (TN-, TT- eller IT-system enligt VDE 0100 T 300/IEC 364-3)

Tillval: IP66 skyddshus

Ytterligare information



Teknisk information TI00120R

**IP66 skyddshus för RNB130
strömförsörjningsenhet**

- **Beställningsnummer:** 51002468
- **Ytterligare information:** Teknisk information TI00080R

Tilläggsdokumentation

**Dokumentation för FMU90-
transmitter**

- Teknisk information TI00397F
- Bruksanvisning:
 - BA00288F (HART, nivåmätning)
 - BA00289F (HART, flödesmätning)
 - BA00292F (Profibus DP, nivåmätning)
 - BA00293F (Profibus DP, flödesmätning)
- Beskrivning av enhetsparametrar: GP01151F

**Dokumentation för FMU95-
transmitter**

- Teknisk information TI00398F
- Användarinstruktioner: BA00344F
- Beskrivning av enhetsparametrar: GP01152F

Övrig dokumentation



Mer information och aktuell dokumentation finns på webbplatsen Endress+Hauser:
www.endress.com → Ladda ner.



www.addresses.endress.com
