

Instrucciones de seguridad

Nivotester FTL325P

ATEX: II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIIC
IECEX: [Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC



Nivotester FTL325P

Índice de contenidos

Sobre este documento 4

Documentación relacionada 4

Documentación suplementaria 4

Certificados del fabricante 4

Dirección del fabricante 5

Otras normas 5

Código ampliado de producto 5

Instrucciones de seguridad: General 7

Instrucciones de seguridad: Instalación 8

Tablas de temperatura 11

Datos de conexión 11

Sobre este documento



Este documento se ha traducido a diversos idiomas. El único texto que tiene validez legal es el texto original en inglés.

El documento está disponible traducido a las lenguas de la UE:

- En la zona de descargas de la página web de Endress+Hauser:
www.endress.com -> Descargas -> Manuales y fichas técnicas -> Tipo: Seguridad Ex Instrucciones de seguridad Ex (XA) -> Texto de búsqueda:...
- En Device Viewer: www.endress.com -> Herramientas -> Acceder a la información específica del dispositivo -> Comprobar las características del dispositivo

Documentación relacionada

Este documento forma parte integrante del siguiente Manual de instrucciones:

BA01970F/00, BA01971F/00

Documentación suplementaria

Catálogo de protección contra explosiones: CP00021Z/11

El catálogo de protección contra explosiones está disponible:

- En el área de descargas del sitio web de Endress+Hauser:
www.es.endress.com -> Descargas -> Tipo de medio: Documentación -> Tipo de documentación: Catálogos y folletos -> Texto de búsqueda: CP00021Z
- En el CD para equipos con documentación en CD

Certificados del fabricante

Declaración CE de conformidad

Número de declaración:

EC_00528

Declaración CE de conformidad disponible en:

Área de descargas del sitio web de Endress+Hauser:

www.endress.com -> Downloads -> Declaration ->

Type: EU Declaration -> Product Code: ...

Certificado de examen de tipo CE

Número de certificación:

DMT 01 ATEX E 052 X

Lista de normas aplicadas: Véase la Declaración CE de conformidad.

Declaración de conformidad IEC

Número de certificación:
IECEX BVS 15.0085 X

Con el número de certificado, se certifica la conformidad con las siguientes normas (dependiendo de la versión del equipo):

- IEC 60079-0 : 2017
- IEC 60079-11 : 2011

Dirección del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Alemania
Dirección de la planta de fabricación: consulte la placa de identificación.

Otras normas

Entre otros aspectos, se deben tener en cuenta las normativas siguientes en su versión actual para una instalación correcta:

- IEC/EN 60079-14: "Atmósferas explosivas - Parte 14: Diseño, elección y realización de instalaciones eléctricas"
- EN 1127-1: "Atmósferas explosivas - Prevención y protección contra la explosión - Parte 1: Conceptos básicos y metodología"

Código ampliado de producto

El código de producto ampliado se indica en la placa de identificación, que está pegada al equipo de manera fácilmente visible. El manual de instrucciones asociado proporciona información adicional sobre la placas de identificación.

Estructura del código de producto ampliado

FTL325P	–	*****	+	A*B*C*D*E*F*G*..
(Tipo de equipo)		(Especificaciones básicas)		(Especificaciones opcionales)

* = Marcador de posición
En esta posición, se muestra una opción (número o letra) seleccionada de la especificación en lugar de los DTM Placeholders.

Especificaciones básicas

Las características esenciales para el equipo (características obligatorias) se detallan en las especificaciones básicas. El número de

posiciones depende del número de características disponibles.
La opción seleccionada de una característica puede comprender varias posiciones.

Especificaciones opcionales

Las especificaciones opcionales describen características adicionales del equipo (características opcionales). El número de posiciones depende del número de características disponibles. Las características tienen una estructura de 2 dígitos para una identificación más fácil (p. ej., JA). El primer dígito (ID) representa el grupo de características y consiste en un número o una letra (p. ej., J = Pruebas, Certificado). El segundo dígito representa el valor que describe la característica dentro del grupo (p. ej., A = 3.1 material (piezas en contacto con el producto), certificado de inspección).

Podrá encontrar más información detallada sobre el equipo en las siguientes tablas. Estas tablas describen las posiciones individuales y los ID en el código ampliado de producto que corresponden a las zonas con peligro de explosión.

Código de pedido ampliado: Nivotester

-  Las especificaciones siguientes reproducen un fragmento de la estructura de pedido del producto y se utilizan para asignar:
- Esta documentación sobre el equipo (utilizando el código ampliado de producto en la placa de identificación).
 - Las opciones del equipo citadas en el documento.

Tipo de equipo

FTL325P

Especificaciones básicas

Posición 1 (Aprobación)		
Opción seleccionada		Descripción
FTL325P	F	ATEX II (1) GD [Ex ia] IIC, WHG IECEx [Ex ia] IIC
	H	ATEX II (1) GD [Ex ia] IIC, WHG, SIL IECEx [Ex ia] IIC

Posición 2 (caja)		
Opción seleccionada		Descripción
FTL325P	1	Montaje en rail, 22,5 mm, 1 canales
	3	Montaje en rail, 45 mm, 3 canales

Posición 3 (alimentación)		
Opción seleccionada		Descripción
FTL325P	A	85-253 V CA
	E	20-30 V CA/20-60 V CC

Posición 4 (salida de conmutación)		
Opción seleccionada		Descripción
FTL325P	1	1x nivel SPDT + 1x alarma SPST
	3	3x nivel SPDT + 1x alarma SPST

Especificaciones opcionales


No hay disponibles opciones específicas para zonas con peligro de explosión.

Instrucciones de seguridad: **General**

- El personal debe cumplir las siguientes condiciones para el montaje, la instalación eléctrica, la puesta en marcha y el mantenimiento del equipo:
 - Estar adecuadamente cualificado para desempeñar su papel y sus tareas
 - Tener la formación necesaria en protección contra explosiones
 - Estar familiarizado con las normativas nacionales
- Siga las instrucciones de instalación y de seguridad del manual de instrucciones.
- Instale el equipo según las instrucciones del fabricante y las normativas nacionales.
- No utilice el equipo fuera de los parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos especificados.
- Evite la carga electrostática.

Instrucciones de
seguridad:
Instalación

Versión de un canal

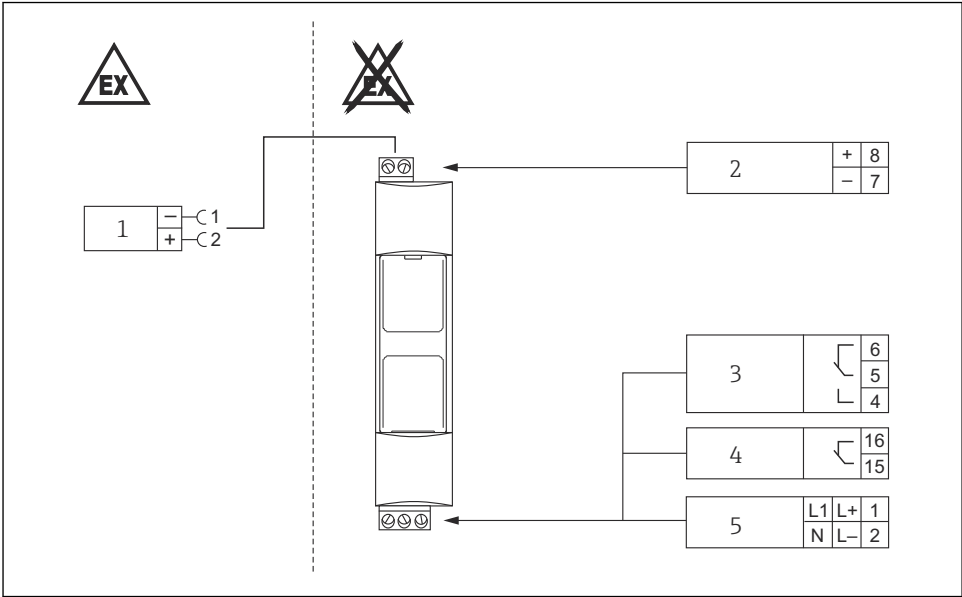


A0034562

1

- 1 Sensor PFM, nivel limite
- 2 Sensor PFM
- 3 Relé de nivel
- 4 Relé de señal de fallo
- 5 Alimentación


Versión de 3 canales

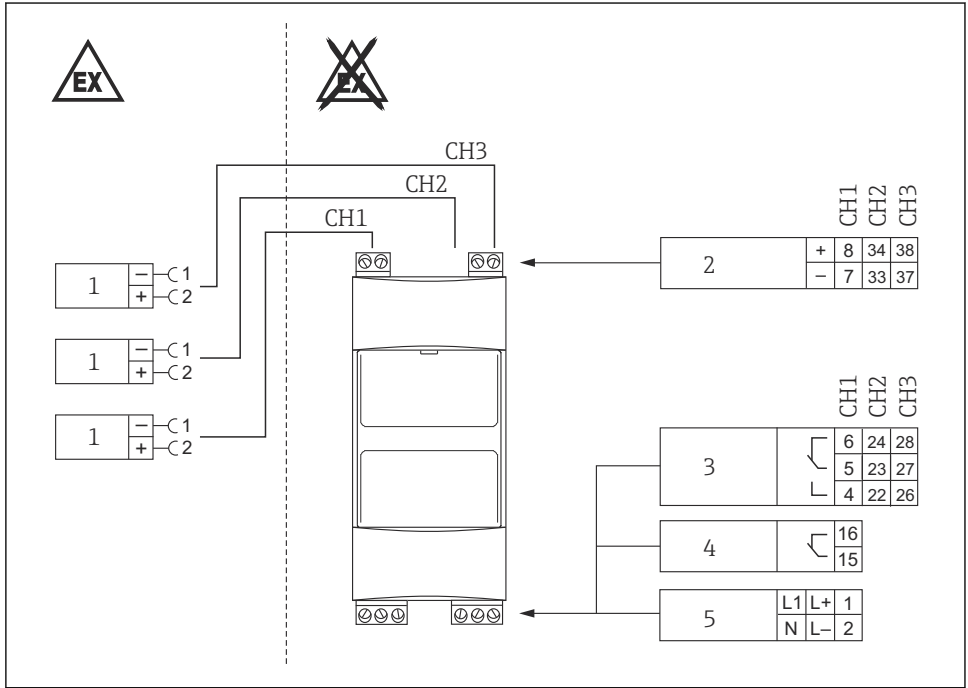

A0034563

2

- CH1 Canal 1
 CH2 Canal 2
 CH3 Canal 3
 1 Sensor PFM, nivel límite
 2 Sensor PFM
 3 Relé de nivel
 4 Relé de señal de fallo
 5 Alimentación

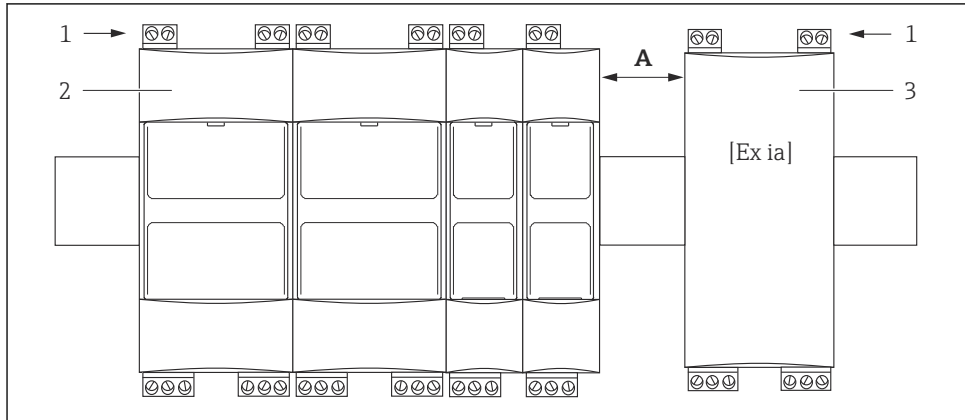

A0027418



- A *Mín. 6 mm*
 1 *Contactos de seguridad intrínseca*
 2 *Nivotester FTL325P*
 3 *Otro tipo, otro producto*

- Para conseguir una protección contra el ingreso por lo menos IP55: Proteja el equipo contra el polvo y la humedad, p. ej., instálelo en una sala de control o póngalo en una caja protectora adecuada.
- El equipo es un aparato asociado: Use el equipo exclusivamente fuera de las zonas con peligro de explosión.
- Si un circuito de seguridad intrínseca que está conectado al equipo pasa a través de áreas con peligro de explosión por polvo de la Zona 20 o Zona 21, compruebe que los equipos conectados a este circuito cumplan los requisitos de las categorías 1 D o 2 D y cuenten con los certificados correspondientes.
- Debe haber una distancia (medida de la rosca) de al menos 50 mm entre los terminales de seguridad intrínseca y los terminales de seguridad no intrínseca.
- En caso de combinación del equipo con otros tipos y productos en el mismo raíl de fijación superior: Mantenga las distancias de forma que se cumplan las especificaciones y normas relevantes.
- En caso de combinación con equipos de otros fabricantes: Cumpla la protección contra el ingreso de la caja.

Seguridad intrínseca

- Tenga en cuenta las guías correspondientes al interconectar circuitos intrínsecamente seguros.
- Los circuitos de entrada de seguridad intrínseca están aislados galvánicamente de los demás circuitos hasta un valor de pico de la tensión nominal de 375 V.

Tablas de temperatura

Rango de temperatura ambiente	
Instalación individual	-20 °C ≤ T _a ≤ +60 °C
Instalación en serie	-20 °C ≤ T _a ≤ +50 °C

Datos de conexión

Circuito de alimentación		
Conexiones de terminales: 1, 2	Tensión CA	U = 85 ... 253 V _{AC} , 50/60 Hz P ≤ 2,0 W (versión de un canal) P ≤ 4,2 W (versión de 3 canales)
	Tensión CC	U = 20 ... 60 V _{DC} U = 20 ... 30 V _{AC} , 50/60 Hz P ≤ 1,7 W (versión de un canal) P ≤ 4,0 W (versión de 3 canales)

Circuito de contacto	
Relé de nivel Conexiones de terminales: Canal 1 (CH1): 4, 5, 6 Canal 2 (CH2): 22, 23, 24 ¹⁾ Canal 3 (CH3): 26, 27, 28 ¹⁾	U ≤ 250 V _{AC} , I ≤ 2 A, P ≤ 500 VA en cos φ ≥ 0,7 U ≤ 40 V _{DC} , I ≤ 2 A, P ≤ 80 W
Relé de señal de fallo Conexiones de terminales: 15, 16	

1) no está disponible en la versión de un canal

Circuito del sensor					
Conexiones de terminales: Canal 1 (CH1): 7, 8 Canal 2 (CH2): 33, 34 ¹⁾ Canal 3 (CH3): 37, 38 ¹⁾	Datos de conexión:	U _o ≤ 14,6 V I _o ≤ 97 mA P _o ≤ 633 mW		R _i ≥ 273 Ω C _i ≤ 19 nF L _i = 0	
		Característica de forma trapezoidal			
		[Ex ia Ga] IIC		[Ex ia Ga] IIB [Ex ia Da] IIIC	
		L _o	C _o	L _o	C _o
	Capacitancia externa máx. con la inductancia externa máx.	0,5 mH	300 nF	1,0 mH	1,0 µF
		1,0 mH	200 nF	5,0 mH	500 nF
	Capacitancia externa máx. o inductancia externa máx.	3,0 mH	640 nF	15 mH	3,9 µF
Si se usa el grupo de protección contra explosiones [Ex ib Gb] IIC/IIB, la aplicación está limitada a II (2) G		[Ex ib Gb] IIC		[Ex ib Gb] IIB	
		L _o	C _o	L _o	C _o
	Capacitancia externa máx. o inductancia externa máx.	3,0 mH	640 nF	15 mH	3,9 µF

1) no está disponible en la versión de un canal



71550246

www.addresses.endress.com
