

Asennusohjeet **Liitinmoduuli**


Cerabar, Deltabar



1 Käyttötarkoitus

- Viallisen yksikön voi vaihtaa ainoastaan samantyyppiseen toimivaan yksikköön.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä Endress+Hauserin osia.
- Tarkasta *Device Viewer*ista (www.endress.com/deviceviewer), onko kyseiseen mittalaitteeseen saatavana sopiva varaosa.

 Joissain laitteissa laitteen sisällä on mukana yleiskatsaus varaosista. Jos varaosasarja on listattu yleiskatsauksessa, tarkastusta *Device Viewer*illa ei tarvita.

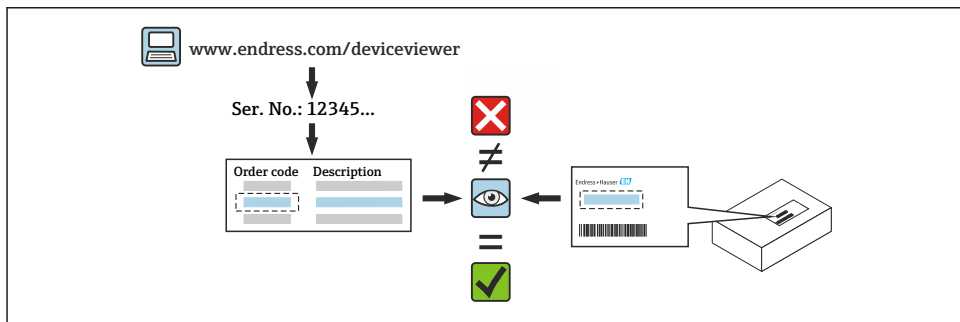

2 Henkilöt, jotka saavat tehdä korjauksia

Teknisen henkilöstön on täytettävä seuraavat vaatimukset laitteiden korjauksen, asennuksen, sähkölaitteistojen ja käyttöönoton osalta:

- Heidän on oltava saanut turvallisuuskoulutus.
- Heidän on tunnettava laitteiden yksilölliset käyttöolosuhteet.
- Jos kyseessä on Ex-sertifioidut laitteet, heidät on myös koulutettava räjähdysvaaran osalta.

 Työn suorittava tekninen henkilöstö on vastuussa siitä, että työ tehdään turvallisesti ja edellytetyn laatustandardin mukaisesti. Heidän on myös taattava laitteen turvallisuus korjauksen jälkeen.

3 Turvallisuusohjeet


- Noudata laitteen käyttöohjeita.
- Noudata asennusta, sähkölaitteistoja, käyttöönottoa, kunnossapitoa ja korjausprosesseja koskevia kansallisia säädöksiä.
- Huomioi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden yhteydessä räjähdysvaarallisia tiloja (Ex) koskevien asiakirjojen (XA) ohjeet.
- Jos kyseessä on laitteet, joissa on turvallisuuteen liittyviä sovelluksia IEC 61508:n tai IEC 61511:n mukaan: käyttöönotto käyttöohjeiden mukaan korjauksen jälkeen.

- Ennen laitteen irrottamista: aseta prosessi turvalliseen tilaan ja ilmaa putki vaarallisista prosessiaineista.
- Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara! Ennen työn aloitusta: anna järjestelmän ja laitteen viilentyä kosketettavissa olevaan lämpötilaan.
- Sähköosien vaurioitumisvaara! Huolehdi, että työskentely-ympäristö on suojattu sähköstaattiselta purkautumiselta.
- Laitteeseen tehtävät muutokset eivät ole sallittuja.
- Noudata laitteen käyttöohjeissa määritettyjä kuljetus- ja palautusohjeita.




Jos tarvitset lisätietoja huollosta ja varaosista, ota yhteyttä Endress+Hauserin myyntiin.




4 Työkalulista

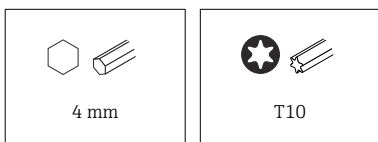


5 Liitinmoduulin irrottaminen

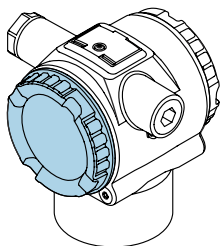

1 Asennusasento

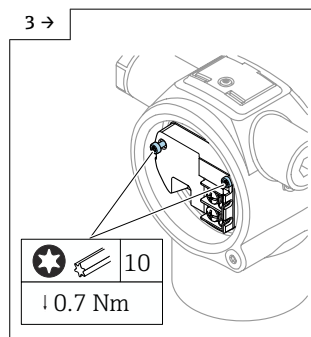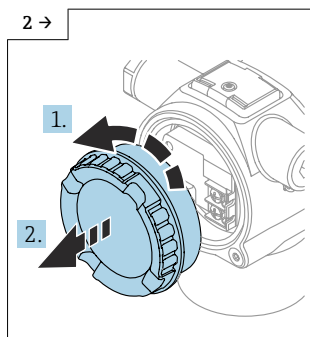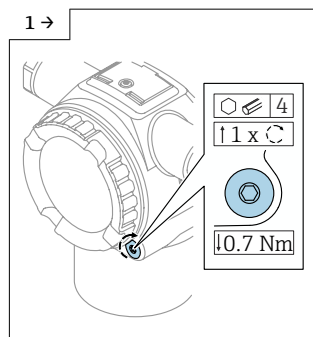

- Varmista, että kannen ja kannen lukitusruuvien välillä ei ole jännitystä. Tätä varten käänä kannen asennusruuvia kiertisyysuuntaan.

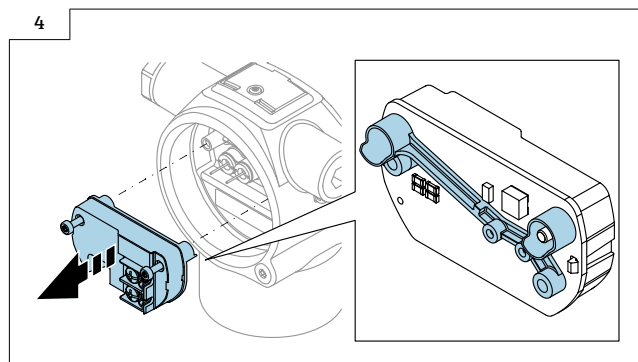


- Irrota liitinmoduuli läpiviennillä.

6 Asentaminen


6.1 Yleiset asennusohjeet

Asennus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin poisto.

6.2 Erityiset asennusohjeet

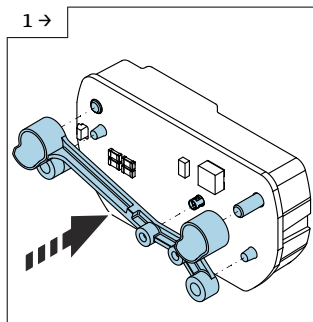

► Aseta läpivienti oikein paikalleen.

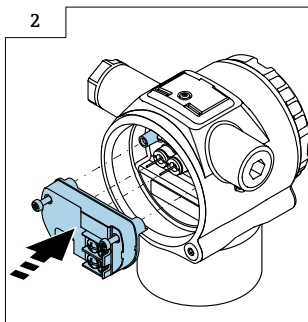

►  Varmista, että liitinmoduuli on oikein päin asennuksen yhteydessä, jotta kosketusnavat eivät vaurioidu.

7 Hävittäminen



Jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (WEEE) 2012/19/EU niin edellyttää, tuotteeseen on merkitty symboli sähkö- ja elektroniikkalaiteromun WEEE lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä hävittämisen minimoiseksi. Älä hävitä tuotteita, joissa on tämä merkintä, lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan palauta ne valmistajalle, jotta ne hävitetään asianmukaisesti.



71759878

www.addresses.endress.com
