技术资料

iTHERM ModuLine TM412 卫生型模块化温度计

英制热电阻 (RTD) 温度计,带或不带保护套管,满足卫生应用要求



应用

- 专用于食品与饮料、生命科学行业中的卫生和无菌应用场合
- 测量范围: -200 ... +600 °C (-328 ... +1112 °F)
- 最大耐压 40 bar (580 psi)
- 最高防护等级为 IP69K

优势

- 用户能够轻松可靠地完成从产品选型到维护的系列操作
- iTHERM 铠装芯子:全球独一无二,全自动化生产。确保稳定高标准的产品质量,保障现场可靠测量
- iTHERM QuickSens: 最短响应时间(t_{90s}: 1.5 s), 实现最优过程控制
- iTHERM StrongSens: 优秀的抗振性 (> 60g) ,保证最高装置安全性
- iTHERM QuickNeck: 无需借助工具即可便捷完成二次标定, 节约时间和成本
- iTHERM TA30R: 316L 接线盒,操作简便,安装和维护成本低,具有最高防护等级 IP69K
- 国际认证: 防爆保护,例如: ATEX/IECEx/FM/CSA;符合卫生型标准,3-A 认证、EHEDG 测试、ASME BPE 认证、FDA 认证、TSE 适用性认证

目录

功能与系统设计 选择正确设备的注意事项测量原理测量系统	3 3
输人 测量变量测量范围	
输出 输出信号 温度变送器系列	6 6
电源 接线图 电缆入口 过电压保护	7 7 9 14
参考操作条件	14 14 15 16 16 16 17 18
安装方向	19 19 19
环境温度范围 储存温度 湿度 气候等级 防护等级 抗冲击性和抗振性	22 22 22 22 22 22 22 22 22
过程温度范围	22 22 23 23 23
设计及外形尺寸 重量	23 23 29 29 30 30 34 35 39

证书和认证	40
卫生型标准	40
与食品/产品接触的材质 (FCM)	40
	40
CRN 认证	40
表面清洁	40
保护套管测试和承载力计算	40
订购信息	41
附件	42
 没备专用附件	
服务专用附件	
系统组件	43
文档资料	43

功能与系统设计

选择正确设备的注意事项


iTHERM ModuLine 卫生型温度计


此设备属于模块化温度计产品系列,适用于卫生和无菌应用场合。

选择合适的温度计时需要综合考虑多种因素





TM41x 系列仪表采用先进技术,提供多种选项,例如可更换铠装芯子、快速连接(iTHERM QuickNeck)、抗振和快速响应传感器技术(iTHERM StrongSens 和 QuickSens),并且已取得防爆认证

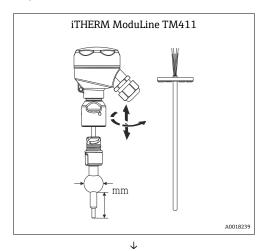

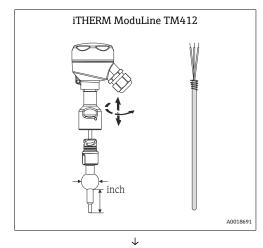

TM40x 系列仪表采用通用技术,具有不可更换的固定铠装芯子、非防爆、标准延长颈、成本低等特点

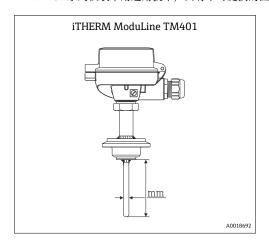

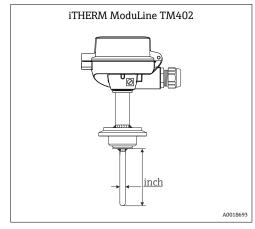

测量原理

热电阻温度计

这些热电阻温度计采用符合 IEC 60751 标准的 Pt100 温度传感器。温度传感器为温度敏感铂电阻,0 °C (32 °F)时的阻值为 100Ω,温度系数 α 为 0.003851 °C-1。

以下两种铂热电阻温度计最为常见:


- **绕线式(WW)**: 两根高纯度铂丝在陶瓷载体内绕制而成。陶瓷保护层密封载体顶部和底部的铂丝。此类热电阻温度计具有高测量重复性,温度高达 600 °C (1112 °F)时,仍能保证电阻-温度关系的高长期稳定性。传感器体积较大,对振动也比较敏感。
- 薄膜式 (TF): 在真空状态下,高纯度的铂附着在陶瓷基板上,形成约 1 μm 厚度的铂膜。通过激光刻制,构成的铂导体回路形成测量电阻。铂导体上有覆盖层和钝化层,即使在高温下也能可靠防护污染和氧化。

同绕线式热电阻相比,薄膜式热电阻体积更小、抗振性更好。在高温工况下,比对 IEC 60751 标准列举的参数,薄膜式热电阻的电阻/温度特性的偏差较小。因此在温度接近大约 300 ℃ (572 ℉) 的工况下,只有薄膜式传感器能够满足 IEC 60751 标准定义的 A 类允差要求。

测量系统

制造商为温度测量点提供经优化的全套系统产品,帮助用户实现测量点的无缝集成。使用 iTHERM 卫生型温度计时,这包括:

- 回路显示仪
- 数据管理仪

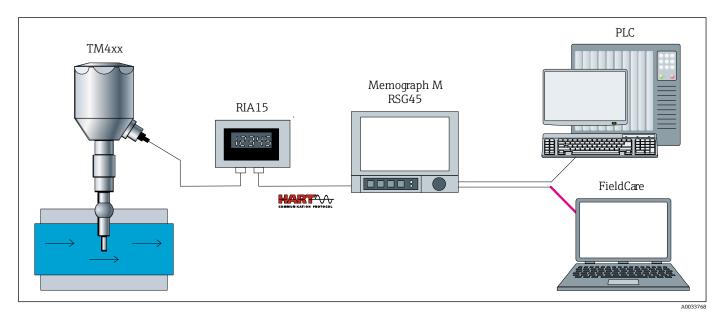

应用实例,包含其他 Endress+Hauser 产品的测量点示意图

- 安装就位的 iTHERM 温度计,HART®模块化变送器
- RIA 产品系列中的回路显示仪:
 - 显示 4...20 mA 测量值或 HART®过程变量
 - 两线制设备
 - 压降 ≤1 V (HART® ≤1.9 V)
- RSG 产品系列数据管理仪:
 - 防篡改数据储存和访问 (FDA 21 CFR 11)
 - HART®网关功能; 最多可同时连接 40 个 HART®设备
 - 通信能力: Modbus、Profibus DP、PROFINET、EtherNet/IP
- PLC/FieldCare: 现场数据管理仪软件 MS20 自动服务,用于报告生成、打印报告、数据读 取、数据存储、安全导出、PDF文件生成。通过在线接口或从海量存储中读取测量数据。在线 显示瞬时数值("实时数据")。

模块化结构设计

结构示意图		选项
	1:接线盒、外壳	■ 316L, 高盖或低盖,可选带显示窗口 ■ 铝,高盖或低盖,带或不带显示窗口 ■ 聚丙烯,低盖 ■ 聚酰胺,高盖,不带显示窗口 ■ 选配:带显示单元的现场型温度变送器 ■ 优势一览: ■ 接线盒下半部分采用浅边缘设计,方便接线操作: ■ 使用更便捷 ■ 安装和维护更经济 ■ 选配显示单元:现场过程显示单元提升了可靠性 ■ IP69K 防护等级:即使在高压清洗时仍能提供最佳防护
	2:接线、电气连接、输出信号	■ 陶瓷接线端子块
3	3: 连接头或电缆密封头	 PROFIBUS® PA / FOUNDATION™ Fieldbus 连接头,四针 八针插头 电缆固定头,尼龙
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4: 延长颈	■ iTHERM QuickNeck 快速连接 ■ 标准 NPT ½"接头 ■ 卫生型 NPT ½"螺纹连接(NUN 型接头) ■ 1-½" x 18UNEF 螺纹,用于安装在现有保护套管中 【***********************************
	5 : 过程连接	允许在无拆线设备的情况下取下铠装芯子适用多种过程连接。
6	6: 保护套管	■ 多种管径 ■ 多种末端类型 (直管型或缩径型)
A0034469	7: 铠装芯子	压簧式结构传感器类型: 绕线式 (WW) 或薄膜式 (TF)。 ***

输入

测量变量

温度 (线性温度传输)

测量范围

取决于传感器类型

传感器类型 ¹⁾	测量范围
Pt100 (绕线式热电阻)	−200 +600 °C (−328 +1112 °F)
Pt100 (薄膜式热电阻) 基本型	−50 +200 °C (−58 +392 °F)
Pt100 (薄膜式热电阻) 标准型	−50 +400 °C (−58 +752 °F)
Pt100 (薄膜式热电阻) iTHERM QuickSens	−50 +200 °C (−58 +392 °F)
Pt100(薄膜式热电阻) iTHERM StrongSens	−50 +500 °C (−58 +932 °F)
热电偶 (TC) , J型	−40 +750 °C (−40 +1382 °F)
热电偶 (TC) , K型	-40 +1 100 °C (-40 +2 012 °F)
热电偶 (TC) , N型	

1) 选项,取决于产品和配置

输出

输出信号

通常,选择下列两种方式之一传输测量值:

- 传感器直接接线: 不经过变送器, 直接传输传感器测量值。
- 选择合适的 Endress+Hauser iTEMP 温度变送器,通过常用通信协议传输测量值。以下列举的所有变送器均直接安装在接线盒中或作为现场型变送器,与传感器直接连接。

温度变送器系列

同直接传感器接线相比,安装 iTEMP 变送器的温度计提供了可直接安装的整套解决方案,测量精度和测量可靠性显著提升,同时降低了布线和维护成本。

4 ... 20 mA 模块化温度变送器

使用灵活,应用广泛,低库存需求。通过个人计算机可以快速便捷地进行 iTEMP 变送器的组态设置。登陆 Endress+Hauser 网站可以免费下载组态设置软件。

HART®模块化温度变送器

iTEMP 变送器为两线制设备,带有一路或两路测量输入信号和一路模拟量输出信号。通过 HART®通信,设备能够传输转换后的热电阻和热电偶信号,以及电阻和电压信号。使用 FieldCare、DeviceCare 或 FieldCommunicator 375/475 等通用组态设置软件快速、轻松进行仪表操作、可视化和维护。可选的 Bluetooth®蓝牙接口,通过 Endress+Hauser SmartBlue(app)实现远程测量值显示和设备组态设置。

PROFIBUS® PA 模块化温度变送器

iTEMP 通用可编程变送器,采用 PROFIBUS® PA 通信。将不同类型的输入信号转换成数字量输出信号。在整个环境温度范围内均能够实现高测量精度。PROFIBUS PA 功能和设备参数通过现场总线通信进行设置。

FOUNDATION Fieldbus™模块化温度变送器

iTEMP 通用可编程变送器,采用 FOUNDATION Fieldbus™通信。将不同类型的输入信号转换成数字量输出信号。在整个环境温度范围内均能够实现高测量精度。所有 iTEMP 变送器均可以在各类重要过程控制系统中使用。在 Endress+Hauser 系统实验室中进行集成测试。

PROFINET® + Ethernet-APL 通信型模块化温度变送器

iTEMP 两线制变送器带两路测量输入信号。通过 PROFINET®通信,设备不仅能够传输转换后的热电阻和热电偶信号,还可以传输电阻和电压信号。通过 IEEE 802.3cg 10BASE-T1 标准两线制以太网接口供电。iTEMP 变送器可以作为本安型电气设备安装在防爆 1 区中。设备可以安装在符合 DIN EN 50446 标准的 B 类(平面)接线盒中使用。

IO-Link®模块化温度变送器

iTEMP 变送器采用 IO-Link®通信方式,带一路测量输入和一个 IO-Link®接口。得益于通过 IO-Link®实现的数字式通信,它提供可配置、简单、经济的解决方案。设备安装在符合 DIN EN 5044标准的 B 类(平面)接线盒中。


iTEMP 变送器的优势:

- 带两路或一路传感器输入 (适用于部分变送器型号)
- 可插拔显示单元 (适用部分温度变送器型号)
- 在苛刻工况条件下具有优越的可靠性、高测量精度和长期稳定性
- 配备算术功能
- 温漂监测、传感器备份、传感器诊断功能
- 基于 Callendar van Dusen 系数 (CvD) 进行传感器-变送器匹配。

电源


接线图

如需满足 3A 认证和 EHEDG 测试要求,必须使用外表面光滑、耐腐蚀、易清洁的电气连接电

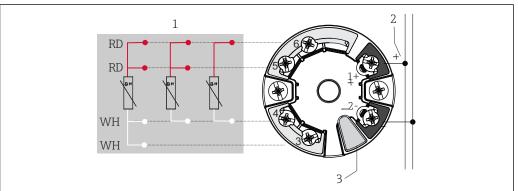

A0045464


- € 2 iTEMP TMT7x 或 iTEMPT MT31 模块化温度变送器 (单路传感器输入)
- 传感器输入 (热电阻 (RTD) 信号): 四线制、三线制、两线制连接 1
- 电源/总线连接
- 显示单元连接或 CDI 接口

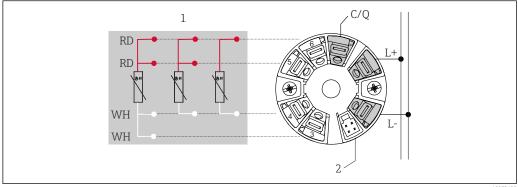

A0052495

- ₹ 3 iTEMP TMT36 模块化温度变送器 (单路传感器输入)
- 传感器输入(热电阻 (RTD) 信号): 四线制、三线制、两线制连接
- 2 显示单元连接
- L+ 18 ... 30 V_{DC} 电源
- $0\,V_{DC}$ 电源 L-


C/Q IO-Link 通信或开关量输出

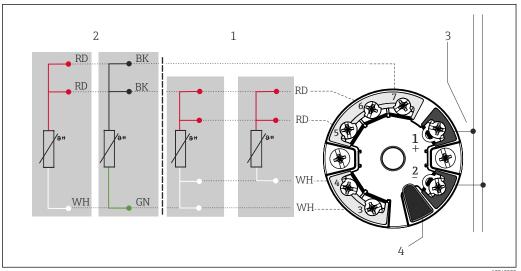

A0045599

€ 4 TMT8x 模块化温度变送器 (双输入通道)。


- 传感器输入 1 (热电阻 (RTD) 信号): 三线制和四线制连接传感器输入 2 (热电阻 (RTD) 信号): 三线制连接 1
- 2
- 总线连接和电源 3
- 显示单元连接

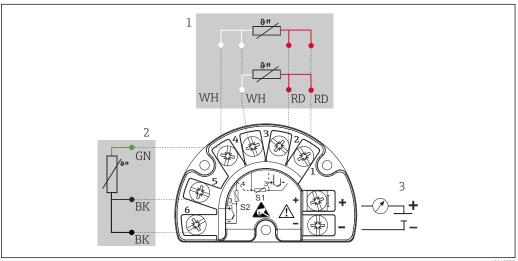

A0045732

€ 5 现场安装的变送器 TMT162 (双输入通道)

- 传感器 1 1
- 传感器 2 (不适用于 TMT142B) 2
- 现场型变送器电源和模拟量输出 4 ... 20 mA 或总线连接 3

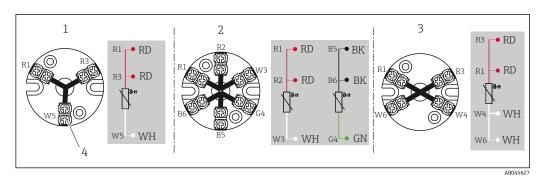

❷ 6 已安装端子接线块

- 1 三线制连接,单输入通道
- 2 三线制连接, 单输入通道; 两组
- 3 四线制连接,单输入通道
- 4 紧固螺丝

电缆人口

必须在设备选型过程中选择电缆入口。不同型号的接线盒采用不同的螺纹连接,配备不同数量的电缆入口。

设备插头

制造商提供多种类型的设备插头,便于在过程控制系统中简单、快速地安装温度计。下表列举了不同连接头组合的针脚分配。

制造商建议不要将热电偶直接连接到连接头上。直接接触连接头针脚可能会构成新"热电偶",影响测量精度。热电偶应与 iTEMP 温度变送器一同安装。

缩写

#1	编号:第一台变送器/第一支铠装芯子	#2	编号:第二台变送器/第 二支铠装芯子
i	绝缘。带"i"标记的线芯悬空,通过热缩管绝缘。	YE	黄色
GND	接地。带"GND"标记的线芯连接至接线盒内的接地螺丝上。	RD	红色
BN	棕色	WH	白色
GNYE	黄/绿相间	PK	粉色
BU	蓝色	GN	绿色
GY	灰色	BK	黑色

接线盒,带一个电缆人口1)

插头			15	PROF	IBUS® P.	A		1x FOU	JNDATI (F	ON™ Fi F)	eldbus	1x PROFINET [®] 和 Ethernet- APL™						
螺纹插头		M	12			7/	7/8" 7/8"						M12					
针脚号	1	2	3	4	1 2 3 4 1 2 3 4 1					2	3	4						
电气连接 (接线盒)																		
飞线端和热电偶							Ē	卡连接	(未绝缘	:)								
三线制连接的接线端 子块 (1 x Pt100)	DD.	DD.	W	Н	- RD		WH		- RD	RD	WH				冲突	冲突组合		
四线制连接的接线端 子块 (1 x Pt100)	RD	RD	WH	WH	, KD	RD	WH	WH	, KD	KD	WH	WH	冲突	组合	冲突组合			
六线制连接的接线端 子块 (2 x Pt100)	RD (#1) ²⁾	RD (#1)	WH (#1)	RD (#1)	RD (#1)	WH (#1)	RD (#1)	RD (#1)	WH	(#1)						
1 x TMT(420 mA 或 HART®)	+	i	-	i	+	i	-	i	+	i	-	i		冲突	组合			

插头			1x	PROF	BUS® PA	A		1x FOU	JNDATI (F	ON™ Fi F)	eldbus	1x PROFINET [®] 和 Ethernet- APL™				
2 x TMT (420 mA 或 HART®) , 安装在 高盖接线盒中	+ (#1)	+ (#2)	- (#1)	- (#2)	+ + - - + + - - (#1 (#2 (#1 (#2 (#1 (#2 (#1 (#2)))))))											
1 x TMT (PROFIBUS® PA)	+		-	GND	+ - GND											
2 x TMT (PROFIBUS® PA)	+ (#1)	i	- (#1)	3)	+	i	-	3)				组合	且合			
1 x TMT (FF)					- +											
2 x TMT (FF)									- (#1)	+ (#1)	GND	i		冲突	组合	
1 x TMT (PROFINET®)		冲突续	组合			冲突	组合						Ether net- APL 信号 -	Ether net- APL 信号 +		
2 x TMT (PROFINET®)										冲突组合				Ether Ether net-net-APL APL 信号-信号+(#1 (#1))		
针脚位置和颜色代号	4	3	1 BN 2 GN 3 BU 4 GY	YE	1	3	1 BN 2 GN 3 BU 4 GY	YE	1	3	1 BU 2 BN 3 GY 4 GN		4		1 RI 2 G	

- 选项,取决于产品和配置 未连接第二支 Pt100 1)
- 2)
- 如果接线盒不带接地螺丝,例如塑料表头 TA30S 或 TA30P,使用绝缘线芯"i"取代接地线芯"GND" 3)

接线盒,带一个电缆人口1)

玫发蓝,巾 「电观八日														
插头		四针/八针插头												
螺纹插头				N	112									
针脚号	1	2	3	4	5	6	7	8						
电气连接 (接线盒)														
飞线端和热电偶				未连接	(未绝缘)									
三线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)			W	/ Н			i							
四线制连接的接线端子块(1 x Pt100)	RD	RD	WH	WH	1									
六线制连接的接线端子块 (2 x Pt100)			W	/H	BK	ВК		/E						
1 x TMT (420 mA 或 HART®)														
2 x TMT(420 mA 或 HART®),安 装在高盖接线盒中	+ (#1)	i	- (#1)	i	+ (#2)	i	- (#2)	i						
1 x TMT (PROFIBUS® PA)				74. c2	₹ 6U 人									
2 x TMT (PROFIBUS® PA)		冲突组合												
1 x TMT (FF)		冲突组合												
2 x TMT (FF)				伊务	党组 行									

插头	四针/八	、针插头
1 x TMT (PROFINET®)	冲突	组合
2 x TMT (PROFINET®)	冲突	组合
针脚位置和颜色代号	3 1 BN 2 GNYE 3 BU 1 2 4 GY	3 GN 2 BN 4 YE 1 WH 5 GY 6 PK 7 BU

1) 选项,取决于产品和配置

接线盒,带一个电缆人口

插头		1x IO-Lin	k [®] , 4针							
螺纹插头	M12									
针脚号	1	2	3	4						
电气连接 (接线盒)										
飞线		未连接 (未绝缘)							
三线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	RD	i	RD	WH						
四线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)		冲突:	组合							
六线制连接的接线端子块 (2 x Pt100)										
1 x TMT(420 mA 或 HART®)		\.l. +2+	A. T. A.							
2 x TMT (420 mA 或 HART®) ,安装在高盖接线盒中	一									
1 x TMT (PROFIBUS® PA)	冲突组合									
2 x TMT (PROFIBUS® PA)		冲突:	组合							
1 x TMT (FF)		VI 24.	4H A							
2 x TMT (FF)		冲突:	组合							
1 x TMT (PROFINET®)		\.l. +2+	A. T. A.							
2 x TMT (PROFINET®)		冲突:	组合							
1 x TMT (IO-Link®)	L+	-	L-	C/Q						
2 x TMT (IO-Link®)	L+ (#1)	-	L- (#1)	C/Q						
针脚位置和颜色代号		4 3	1 BN 3 BU 4 BK	A00553						

接线盒,带两个电缆人口1)

插头			2:	x PROF	IBUS® F	PA					DATION s (FF)		2x PROFINET®和 Ethernet- APL™			
螺纹插头																
#1 #2	M12	(#1)	/M12((#2)	7/8"	(#1)	/7/8" (#2)	7/8"	(#1)	/7/8" (#2)	M12	(#1)	/M12((#2)
A0021706																
针脚号	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
电气连接 (接线盒)																
下线 端和 执由 偶							=	上连接	未始缘)						

插头			2:	x PROF	IBUS® F	PΑ		2x FOUNDATION™ Fieldbus (FF)				2x PROFINET®和 Ethernet- APL™						
三线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	RD/i	RD/i	W.	H/i	RD/i	RD/i	WI	H/i	RD/i	RD/i	W	H/i						
四线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	KD/I	KD/1	WH/i	WH/i	KD/1	KD/1	WH/i	WH/i	KD/1	KD/1	WH/i	WH/i	冲突	冲突组合		H/i		
六线制连接的接线端子块 (2 x Pt100)	RD/B K	RD/B K	WH	I/YE	RD/B RD/B WH/YE RD/B RD/B WH/YE K K													
1 x TMT(420 mA 或 HART®)	+/i		-/i		+/i		-/i		+/i		-/i		+/i		-/i			
2 x TMT(420 mA 或 HART [®]),安装在高盖接 线盒中	+ (#1) /+ (#2)	.,.	- (#1) /- (#2)	i/i	+ (#1) /+ (#2)		- (#1) /- (#2)	i/i	+ (#1) /+ (#2)	i/i	- (#1) /- (#2)	i/i	+ (#1) /+ (#2)	i/i	- (#1) /- (#2)	i/i		
1 x TMT (PROFIBUS® PA)	+/i	i/i	-/i		+/i	i/i	-/i				1	1		l				
2 x TMT (PROFIBUS® PA)	+ (#1) /+ (#2)		- (#1) /- (#2)	GND /GN D	+ (#1) /+ (#2)		- (#1) /- (#2)	GND /GN D	冲突组合									
1 x TMT (FF)			I	ı			I		-/i	+/i								
2 x TMT (FF)		冲突	组合			冲突	组合		- (#1) /- (#2)	+ (#1) /+ (#2)	i/i	GND /GN D		冲突	组合			
1 x TMT (PROFINET®)		冲突	组合			冲突	组合		冲突组合				Ether net- APL 信号	Ether net- APL 信号 +				
2 x TMT (PROFINET®)		冲突	组合			冲突	组合			冲突	组合		Ether net- APL 信号- (#1) 和 (#2	Ether net- APL 信号 + (#1) 和 (#2	GND	î		
针脚位置和颜色代号	4	3	1 BN 2 GI 3 BU 4 G	NYE J	1	3	1 BN 2 G1 3 BU 4 GY	JYE J	1	3	1 BU 2 BI 3 G 4 G	N	4		1 R 2 G			

1) 选项,取决于产品和配置

接线盒,带两个电缆人口1)

插头	四针/八针插头							
螺纹插头								
#1————#2 A0021706	M12 (#1) /M12 (#2)							
针脚号	1	2	3	4	5	6	7	8

插头	四针/八针插头							
电气连接 (接线盒)								
飞线端和热电偶		未连接 (未绝缘)						
三线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	RD/i	RD/i	WI	H/i				
四线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	RD/1	KD/1	WH/i	WH/i				
六线制连接的接线端子块 (2 x Pt100)	RD/BK	RD/BK	WH	/УЕ	i/i			
1 x TMT (420 mA 或 HART®)	+/i		-/i					
2 x TMT(420 mA 或 HART®),安装在高盖接 线盒中	+ (#1) /+ (#2)	i/i	- (#1) /- (#2)	i/i				
1 x TMT (PROFIBUS® PA)				冲索纽				
2 x TMT (PROFIBUS® PA)		冲突组合						
1 x TMT (FF)				冲突组行	Δ.			
2 x TMT (FF)				伊天纽1				
1 x TMT (PROFINET®)	冲突组合							
2 x TMT (PROFINET®)		冲突组合						
针脚位置和颜色代号		4 3	1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY	A0018929	3 GN 2 BN 4 YE 1 WH 8 RD 5 GY 6 PK 7 BU			

1) 选项,取决于产品和配置

接线盒, 带两个电缆人口

插头	2 x IO-Link®,4 针				
螺纹插头		M12 (#1)	/M12 (#2)		
针脚号	1	2	3	4	
电气连接 (接线盒)					
飞线		未连接	(未绝缘)		
三线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	RD	i	RD	WH	
四线制连接的接线端子块 (1 x Pt100)	非法组合				
六线制连接的接线端子块 (2 x Pt100)	RD/BK	i	RD/BK	WH/YE	
1 x TMT(420 mA 或 HART®)		-11:3)	±.41		
2 x TMT (420 mA 或 HART®) , 安装在高盖接线盒中		FF.	去组合		
1 x TMT (PROFIBUS® PA)		∃E⊗	去组合		
2 x TMT (PROFIBUS® PA)		∃F.f.	公组日		
1 x TMT (FF)		-11:3)	±41 △		
2 x TMT (FF)	非法组合				
1 x TMT (PROFINET®)	北 沙 47 △				
2 x TMT (PROFINET®)	非法组合				
1 x TMT (IO-Link®)	L+	-	L-	C/Q	

插头	2 x IO-Link®,4 针				
2 x TMT (IO-Link®)	L+ (#1) 和 (#2)	-	L- (#1) 和 (#2)	C/Q	
针脚位置和颜色代号		4	3 1 BN 3 BU 4 BK	A0055383	

铠装芯子与变送器连接组合1)

	变送器连接 ²⁾						
铠装芯子	iTEMP TMT31/	iTEMP TMT7x	iTEMP	ТМТ8х			
	1x 单通道	2x 单通道	1x 双通道	2x 双通道			
1x 传感器(Pt100 或 TC),飞线	传感器 (#1) : 变送器 (#1)	传感器 (#1) : 变送器 (#1) (变送器 (#2) : 未安 装)	传感器 (#1) : 变送器 (#1)	传感器 (#1): 变送器 (#1) ((#1) (变送器 (#2): 未连接)			
2x 传感器(2x Pt100 或 2x TC),飞线	传感器 (#1): 变送器 (#1) 绝缘传感器 (#2)	传感器 (#1): 变送器 (#1) 传感器 (#2): 变送器 (#2)	传感器 (#1): 变送器 (#1) (#1) 传感器 (#2): 变送器 (#1)	传感器 (#1): 变送器 (#1) 传感器 (#2): 变送器 (#1) (变送器 (#2): 未安装)			
1x 传感器 (Pt100 或 TC) ,带接线端子块 ³⁾	传感器 (#1): 变送器安 装在接线盒中		传感器 (#1): 变送器安装 在接线盒中				
2x 传感器(2x Pt100 或 2x TC),带接线端子块	传感器 (#1): 变送器安 装在接线盒中 未安装变送器 (#2)	冲突组合	传感器 (#1): 变送器安装 在接线盒中 传感器 (#2): 变送器安装 在接线盒中	冲突组合			
2 x 传感器(2 x Pt100 或 2 x TC),同时选择选项 600,选型代号 MG ⁴⁾	冲突组合	传感器 (#1): 变送器 (#1) 传感器 (#2): 变送器 (#2)	冲突组合	传感器 (#1): 变送器 (#1)-通道1 传感器 (#2): 变送器 (#2)-通道1			

- 1) 选项, 取决于产品和配置
- 接线盒中安装有两台变送器时,变送器 (#1) 直接安装在铠装芯子上。变送器 (#2) 安装在高盖接线盒中。无法在标准选型中选择第二台变 2) 送器的位号 (TAG) 。总线地址为缺省设置值;如需要,在仪表调试前手动修改地址。必须使用高盖接线盒,仅允许安装一台变送器。陶瓷接线端子块自动连接铠装芯子。
- 各个传感器连接至变送器的通道1

过电压保护

为了避免温度计供电电缆和信号/通信电缆上出现过电压,制造商提供 HAW562 电涌保护器 (DIN 导轨安装)和 HAW569 电涌保护器 (现场外壳安装)。



详细信息参见相应设备的《技术资料》。


性能参数

参考操作条件

此类参数与所用 iTEMP 变送器的测量精度相关。参见特定 iTEMP 变送器的技术文档。

最大测量误差

热电阻温度计符合 IEC 60751 标准:

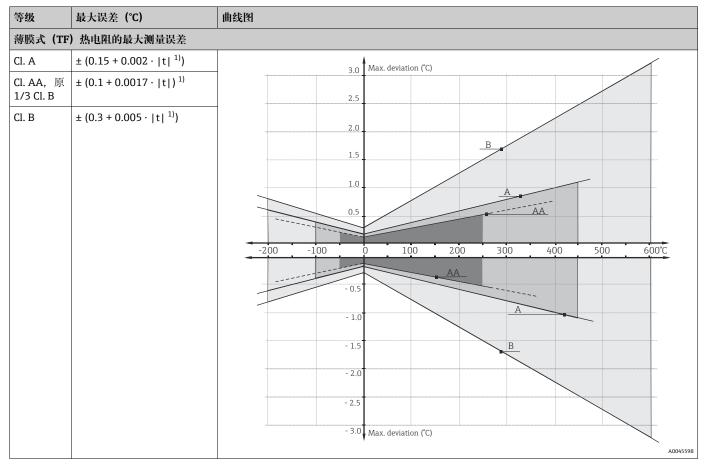

1) |t| = 绝对温度值 (°C)

使用上述公式计算℃测量误差, 计算结果乘以 1.8 即可得℉测量误差。

温度范围

传感器类型 ¹⁾	工作温度范围	B 级精度	A 级精度	AA 级精度
Pt100 (薄膜式 (TF) 热电阻, 基本型)	−50 +200 °C (−58 +392 °F)	−50 +200 °C (−58 +392 °F)	−30 +200 °C (−22 +392 °F)	-
Pt100 (薄膜式 (TF) 热电阻) 标准型	−50 +400 °C (−58 +752 °F)	−50 +400 °C (−58 +752 °F)	−30 +250 °C (−22 +482 °F)	0 +150 °C (32 302 °F)
Pt100(薄膜式 (TF)热电阻) iTHERM QuickSens 铠装芯 子	−50 +200 °C (−58 +392 °F)	-50 +200 °C (-58 +392 °F)	−30 +200 °C (−22 +392 °F)	0 +150 °C (32 302 °F)
Pt100(薄膜式 (TF)热电阻) iTHERM StrongSens 铠装 芯子	−50 +500 °C (−58 +932 °F)	-50 +500 °C (-58 +932 °F)	−30 +300 °C (−22 +572 °F)	0 +150 °C (+32 +302 °F)
Pt100 (绕线式热 电阻)	−200 +600 °C (−328 +1112 °F)	−200 +600 °C (−328 +1112 °F)	-100 +450 °C (-148 +842 °F)	-50 +250 °C (-58 +482 °F)

1) 选型取决于产品和设置

环境温度的影响

取决于使用的模块化温度变送器。详细信息参见《技术资料》。

自热

RTD 热电阻是无源部件,因此,测量时需要外接电流。测量电流将引发热电阻 (RTD) 自热,进而导致附加测量误差。除了测量电流,工艺过程中的热传导性和介质流速也会影响测量误差。 Endress+Hauser iTEMP 温度变送器几乎不受自热效应的影响,测量误差可忽略不计(极小测量电流)。

响应时间

测试条件: 水, 流速 0.4 m/s (1.3 ft/s), 符合 IEC 60751 标准; 温度每次上升 10 K。

响应时间,未选用导热填充1)

保护套管	保护套管末端类型	铠装芯子	Quicl	100, ERM 《Sens 膜式 下)	Stron s,刻	100, ERM igSen 辞膜式 'F)		100, 钱式 W)		100, 线式 W)		100, 薄膜式 F)		100, 罅膜式 FF)
			t ₅₀	t ₉₀	t ₅₀	t ₉₀	t ₅₀	t ₉₀	t ₅₀	t ₉₀	t ₅₀	t ₉₀	t ₅₀	t ₉₀
Ø6.35 mm (¼ in)	缩径型, 4.76 mm (³⁄½ in) x 19.05 mm (0.75 in)	Ø3 mm (0.12 in)	1.6 s	5.9 s	-	-	7.8 s	21.8 s	7.8 s	21.8 s	-	-	-	-
	直管型	Ø6 mm (0.24 in)	8.5 s	47 s	25.9 s	80.9 s	-	-	-	-	-	-	-	-
	直管型	Ø6.35 mm (¼ in)	-	-	-	-	23.6 s	67 s	21.8 s	65.2 s	18.4 s	55.8 s	18.4 s	55.8 s
Ø9.53 mm (¾ in)	缩径型, 4.76 mm (³⁄ ₁₆ in) x 19.05 mm (0.75 in)	Ø3 mm (0.12 in)	1.5 s	5.5 s	-	-	8.4 s	23 s	8.4 s	23 s	-	-	-	-
	直管型	Ø6 mm (0.24 in)	8.2 s	34.8 s	23.4 s	70.6 s	-	-	-	-	-	-	-	-
	直管型	Ø6.35 mm (¹ / ₄ in)	-	-	-	-	20.1 s	55.4 s	21.3 s	61.8 s	17.9 s	51.5 s	17.9 s	51.5 s
Ø12.7 mm (½ in)	缩径型, 4.76 mm (³/ ₁₆ in) x 19.05 mm (0.75 in)	Ø3 mm (0.12 in)	1.8 s	6.2 s	-	-	8.8 s	24.1 s	8.8 s	24.1 s	-	-	-	-

1) 安装在保护套管中。

[] 以上为未安装变送器的直接接线铠装芯子的响应时间。

标定

温度计标定

采用既定的可重现的测量方法标定温度计,多次反复比对待标定的温度计 (DUT) 的测量值和更高精度的温度计的测量值,从而测定出 DUT 测量值与真实测量值的差值。以下两种温度计标定方法最为常见:

- 标准值法: 固定温度点 (恒温) 标定, 例如 0°C 冰水混合物,
- 标准表法: 与已被标定的更高精度的温度计进行比对标定。

要求待标定的温度计能够尽可能精准地显示固定温度点或已被标定的温度计的测量温度。标定温度计常常需要使用热值均匀的温控标定浴槽或专用标定炉,待标定温度计和参比温度计需要被插入,并保证足够的插深。

热传导效应和短插深均会增大测量不确定性。配套标定证书上记录有当前的测量误差。

执行 ISO17025 认证标定后,测量误差不得超过认证测量误差的两倍。如果数值超限,必须返厂标定。

传感器-变送器匹配标定

铂热电阻温度计的电阻-温度曲线为标准曲线。但是在实际使用过程中,很难保证数值在整个工作温度范围内始终精准。因此,按照不同的精度等级对铂热电阻传感器进行分类,例如 IEC 60751 标准定义的 A 级、AA 级或 B 级。不同精度等级对应特定传感器特征曲线与标准曲线的最大允许偏差值,即指定温度下的最大允许偏差。温度变送器或其他仪表电子部件将传感器的电阻测量值转换为温度值时基于标准特性曲线,因此误差通常较大。

使用 Endress+Hauser 温度变送器时,通过传感器-变送器匹配标定可以显著降低测量误差:

- 至少选择三个固定温度点进行标定,测定实际温度传感器的特征曲线
- 使用正确的 Calendar-van Dusen(CvD)系数修正传感器多项式
- 进行电阻-温度转换时,使用传感器专属 CvD 系数设置温度变送器
- 使用已连接的热电阻温度计可以对重新设置的温度变送器再次执行标定。

Endress+Hauser 提供传感器-变送器匹配标定服务,需要单独订购。此外,每个 Endress+Hauser 标定证书上均显示铂热电阻温度计的传感器专属多项式系数,至少包含三个标定点信息,用户可以自行完成温度变送器的设置。

Endress+Hauser 提供 $-20 \dots +500 \,^{\circ}\mathrm{C} \, (-4 \dots +932 \,^{\circ}\mathrm{F})$ 参考温度范围内的标准温度计标定服务,符合 ITS90 标准(国际温度标准)。Endress+Hauser 当地销售中心按需提供其他参考温度下的温度计标定服务。标定可溯源,符合国家和国际标准。标定证书与温度计序列号——对应。仅标定铠装芯子。


正确标定的最小插入深度 (IL) 要求

受标定槽的结构限制,在高温工况下必须保证最小插入深度,确保标定后的测量误差满足要求。对安装有模块化温度变送器的温度计同样适用。由于存在热传导,必须满足最小插入深度要求,确保模块化温度变送器在-40 ... +85 ℃ (-40 ... +185 ℉)范围内能够正常工作。

最小插入深度 (IL):

标定温度	最小插人深度 (IL)
−196 °C (−320.8 °F)	120 mm (4.72 in) ¹⁾
−80 +250 °C (−112 +482 °F)	无最小插入深度要求 ²⁾
251 550 °C (483 1022 °F)	300 mm (11.8 in)
551 600 °C (1023 1112 °F)	400 mm (15.8 in)

- 1) 最小需要 150 mm (5.91), 安装 iTEMP 模块化温度变送器
- 2) 在-80 ... +250 ℃ (-112 ... +482 ℉)温度范围内,安装 iTEMP 温度变送器,最小需要 50 mm (1.97 in)

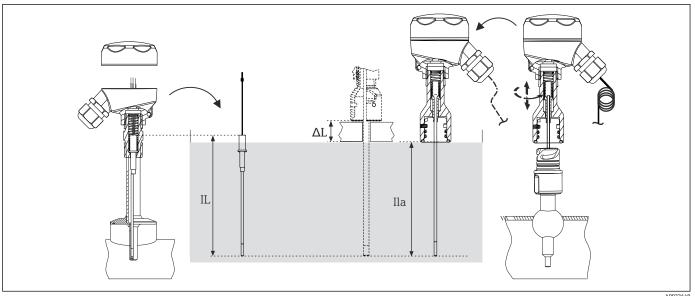

₩ 7 进行传感器标定时的插入深度

- IL 不带 iTHERM QuickNeck 快速连接时,进行出厂标定或现场重新标定时的插入深度。
- ILa 带 iTHERM QuickNeck 快速连接时,进行现场重新标定时的插入深度。
- ΔL 无法完全插入铠装芯子时, 额外长度, 取决于标定装置。
- 为检查已安装温度计的实际测量精度,需要频繁对已安装的传感器进行循环标定。通常需要取 出铠装芯子,插入标定浴槽中与高精度标准表进行对比 (参见图示:左图)。 为确保标定结果的再现性,需要铠装芯子具有最小插入深度 IL。铠装芯子长度小于最小插深 时, 无法确保可重复性。
- 使用 iTHERM QuickNeck,无需借助工具即可快速拆除铠装芯子执行标定。旋转接线盒松开温度 计的整个上半部。从保护套管中取出铠装芯子,并直接插入标定浴槽中(参见图示:右图)。 确保电缆足够长,确保能够连接至移动标定浴槽。无法进行标定时,建议使用连接头。

iTHERM QuickNeck 快速连接的优势:

- 重新标定仪表时显著节省时间(每个测量点最多节省 20 分钟)
- 重新安装时避免接线错误
- 最小化工厂停机时间, 节约成本
- 最小插深是完全插入在标定浴槽中的铠装芯子的最小长度。对于有效重新标定,长度 ILa 的 选择值必须至少为先前确定的指定类型铠装芯子的最小插入深度(IL)。详细参数值请参考 上表, 表中参数值为未安装模块化温度变送器的数值。 如果所用的标定装置无法完全浸没铠装芯子(到达 iTHERM QuickNeck 上部的底边),可能 需要增加额外长度 (ΔL), 此时插深为 ILa。→ 🖺 17

使用 iTHERM OuickNeck 1)进行现场重新标定时,插深 ILa 的计算公式

保护套管类型	计算公式
保护套管管径: Ø6.35 mm (¼ in)	
保护套管管径: Ø9.53 mm (% in)	ILa = U + T + 38.1 mm (1.5 in)
保护套管管径: Ø12.7 mm (½ in)	

铠装芯子的弹簧负载为½ in

绝缘电阻

环境温度条件下,接线端子与外护套之间的绝缘电阻测量值不小于 100 ΜΩ,施加电压不小于 $100 V_{DC^{\circ}}$

安装


安装方向

无限制。但是, 需要保证被测工艺过程能够自排空。如果过程连接带泄漏检测孔, 泄漏检测孔必 须处于最低点。

安装指南

温度计的插深会影响测量精度。如果插深过小,过程连接和罐 (管) 壁的热传导会引起测量误 差。因此,安装在管道中使用时,理想插深应为管径的一半。

- 允许安装位置: 管道、罐体或其他工厂装置
- 为了尽量减小热传导引起的温度测量误差,建议根据传感器和铠装芯子类型确定最小插深。浸 人深度与传感器标定时的最小插入深度一致。→ 🖺 17
- ATEX 认证型温度计: 遵守防爆手册中的安装指南要求!

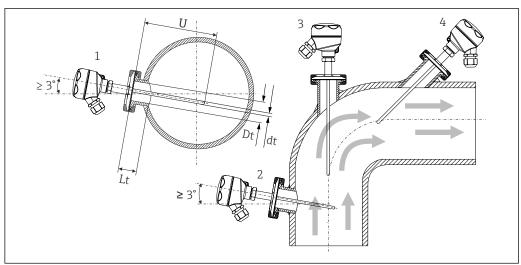

₽8 安装实例

- 1,2 安装方向与介质流向垂直,为了确保自排空,倾斜安装角度不得小于3°
- 安装在管道弯头位置处
- 倾斜安装在小口径管道中
- U 插深
- 🚹 必须符合 EHEDG 测试和 3A 卫生标准要求。


安装指南: 确保满足 EHEDG 测试及清洗性能要求: Lt≤ (Dt-dt)

安装指南: 确保满足 3A 卫生标准及清洗性能要求: Lt≤2 (Dt-dt)

安装在小口径的管道中使用时, 建议将温度计末端插入至被测介质中, 并保证末端位置位于 管道中轴线。倾斜安装 (4) 是另一种可行的解决方案。确定插深或安装深度时必须综合考虑 所有温度计参数和介质参数 (例如流速、过程压力)。

注意测温部件在温度计末端的具体位置。

可用选项取决于产品和配置。

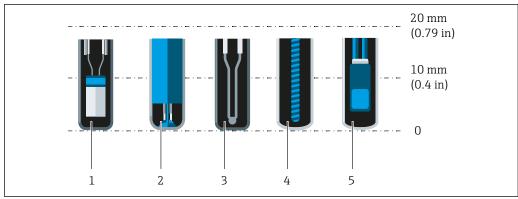

A004181

- 1 StrongSens 或 TrustSens: 5 ... 7 mm (0.2 ... 0.28 in)
- 2 QuickSens: 0.5 ... 1.5 mm (0.02 ... 0.06 in)
- 3 热电偶 (不接地): 3...5 mm (0.12...0.2 in)
- 4 绕线式热电阻: 5 ... 20 mm (0.2 ... 0.79 in)
- 5 标准薄膜式热电阻: 5 ... 10 mm (0.2 ... 0.39 in)

为尽量减小热传导影响并获得最佳测量结果,测温部件在介质中的插深需要达到 20 ... 25 mm (0.79 ... 0.98 in)。

最小插深要求如下:

- TrustSens 或 StrongSens: 30 mm (1.18 in)
- QuickSens: 25 mm (0.98 in)
- 绕线式热电阻: 45 mm (1.77 in)
- 标准薄膜式热电阻: 35 mm (1.38 in)

对于T型保护套管来说,考虑这一点尤为重要,因为T型保护套管的设计使插深非常短,因此测量误差较高。因此,建议为QuickSens 传感器使用弯头保护套管。


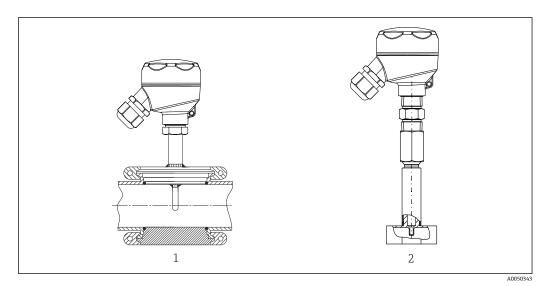


图 9 在小口径管道中安装的温度计的过程连接

- 1 Varivent® N 型接头,适用管径 DN 40
- 2 用于焊接的 T 型或弯头保护套管(图示),符合 DIN 11865 / ASME BPE 标准

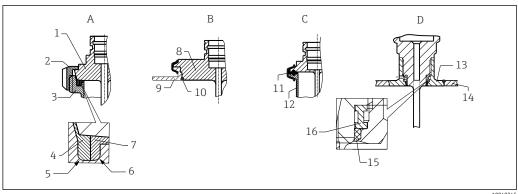

A0040345

图 10 符合卫生要求安装的详细安装说明

- DIN 11851 牛奶管道接头,必须与 EHEDG 认证的自对中密封圈配套使用 Α
- 带牛奶管道接头的传感器
- 2 槽面活套螺母
- 3 对接配合部件
- 对中环 4
- 5 R0.4
- 6 R0.4
- 7 密封圈
- В Varivent®接头,适用 VARINLINE®外壳
- 带 Varivent 接头的传感器 8
- 对接配合部件
- 10 0型圈
- С ISO 2852 卡箍
- 11 成型密封圈
- 12 对接配合部件
- Liquiphant M G1"螺纹接头, 水平安装
- 焊接底座 13
- 14 容器壁
- 15 0型圈
- 16 止推环

注意

发现密封圈 (0型圈) 失效时, 执行以下操作:

- 必须拆除温度计。
- 必须清洁螺纹、O型圈接触面/密封表面。
- 必须更换密封圈或密封件。
- ▶ 安装后立即执行 CIP 清洗。

对于焊接安装的温度计, 在过程端执行焊接操作时, 必须采取相应的防护措施:

- 1. 选择合适的焊接材料。
- 2. 选择平焊, 或保证焊接半径≥ 3.2 mm (0.13 in)。
- 3. 避免出现焊接冷裂缝、焊皮或缝隙。
- 打磨表面或抛光表面,保证表面光洁度 Ra ≤ 0.76 μm (30 μin)。

为了保证清洁性能, 安装温度计时应注意以下几点:

- 1. 安装的传感器适合进行 CIP (原位清洗)。并且可以同时清洗管道或罐体。如果罐体内部装 置采用过程连接安装短管,务必确保清洗组件可以直接喷洒此区域,实现充分清洗。
- 2. Varivent®接头可以实现齐平安装。

环境条件

环境温度范围

接线盒1)	温度 (°C (°F))			
未安装模块化温度变送器	取决于所使用的接线盒,以及缆塞或现场总线连接头,参见"接线盒"章节。			
已安装模块化温度变送器	-40 85 °C (-40 185 °F) SIL 模式(HART 7 变送器): -40 70 °C (-40 158 °F)			
已安装模块化温度变送器和显示单元	−30 +85 °C (−22 +185 °F)			
已安装现场型变送器	■ 不带显示单元: -40 85 °C (-40 185 °F) ■ 带显示单元: -40 +80 °C (-40 +176 °F) ■ SIL 模式: -40 +75 °C (-40 +167 °F)			

1) 取决于产品和配置。

延长颈	温度 (°C (°F))
iTHERM QuickNeck	−50 +140 °C (−58 +284 °F)

储存温度

 $-40 \dots 85 \, ^{\circ}\text{C} \; (-40 \dots 185 \, ^{\circ}\text{F})_{\circ}$

湿度

取决于使用的温度变送器。使用 Endress+Hauser iTEMP 模块化温度变送器时:

- 允许冷凝,符合 IEC 60 068-2-33 标准。
- 最大相对湿度: 95%, 符合 IEC 60068-2-30 标准。

气候等级

符合 EN 60654-1, Cl. C 标准。

防护等级

最高 IP69K, 取决于结构设计 (接线盒、连接头等)。

抗冲击性和抗振性

Endress+Hauser 铠装芯子满足 IEC 60751 标准的要求,在 10 ... 500 Hz 范围内的抗冲击性和抗振性为 3g。测量点的抗振性取决于传感器类型和结构:

传感器类型 ¹⁾	传感器末端的抗振性
Pt100 (绕线式热电阻)	
Pt100 (薄膜式热电阻) 基本型	≤ 30 m/s² (≤ 3g)
Pt100 (薄膜式热电阻) 标准型	≤ 40 m/s² (≤ 4g)
Pt100(薄膜式热电阻) iTHERM StrongSens	600 m/s² (60g)
Pt100(薄膜式热电阻) iTHERM QuickSens,类型: ø6 mm (0.24 in)	600 m/s² (60g)
Pt100(薄膜式热电阻) iTHERM QuickSens,类型: ø3 mm (0.12 in)	≤ 30 m/s² (≤ 3g)
热电偶 (TC): J型、K型、N型	≤ 30 m/s² (≤ 3g)

1) 选项,取决于产品和配置

电磁兼容性 (EMC)

取决于使用的 iTEMP 模块化温度变送器。参见特定设备的技术文档。

过程条件

过程温度范围

取决于传感器类型, 不超过-200 ... +600 ℃ (-328 ... +1112 ℉)。

热冲击

具备 CIP/SIP 过程中的抗热冲击性能 (2 秒内的温度上升变化范围: +5 ... +130 °C (+41 ... +266 °F)) 。


过程压力范围

最大允许过程压力受多种因素的影响,例如结构设计、过程连接和过程温度。不同过程连接的最大允许过程压力参见"过程连接"章节。→ **○** 35

进入 Endress+Hauser Applicator 产品选型软件中的保护套管(TW)选型计算页面,在线输入安装和工艺参数,验证机械负载能力。参见"附件"章节。

允许流速示例, 取决于插深和过程介质

温度计在流动介质中的插深越大,所能承受的最大允许流速越小。此外,允许流速还取决于保护套管末端直径、介质类型、过程温度和过程压力。下图为 40 bar (580 PSI)过程压力下水和过热蒸汽的最大允许流速。

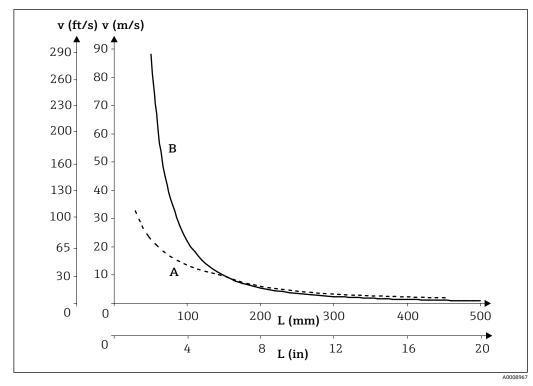

■ 11 允许流速: 9.53 mm (3/8 in) 管径的保护套管

A 水: T = 50°C (122°F)

B 过热蒸汽: T = 400 ℃ (752 °F)

L 在流体中的插深

v 流速

介质的聚集状态

气体或液体 (包含高粘度介质, 例如酸奶)。

机械结构

设计及外形尺寸

单位: mm (in)。温度计的尺寸参数与保护套管类型相关:

- 无保护套管的温度计 安装在现有保护套管中
- 直径 6.35 mm (¼ in)
- 直径 9.53 mm (% in)
- 直径 12.7 mm (½ in)
- 用于焊接接头的 T 型及弯头保护套管版本, 符合 DIN 11865/ASME BPE


🞴 部分尺寸可调节 (例如浸入深度 U) , 参见以下图示说明。

可调节尺寸参数:

图号	说明
Е	延长颈长度:可调节长度 (与温度计配置相关) 或预设定长度 (带 iTHERM QuickNeck 快速连接的温度计)
ILa	铠装芯子长度
L	保护套管长度 (U+T)
В	保护套管末端厚度: 预设定长度,与保护套管的具体型号相关 (参见独立数据表)
T	保护套管延伸段: 可调节长度或预设定长度, 与保护套管的具体型号相关 (参见独立数据表)
U	插深: 可调节长度, 与温度计配置相关
ØID	铠装芯子直径 6 mm (0.24 in)、3 mm (0.12 in)或 6.35 mm (¼ in)

温度计,不带保护套管

安装在现有保护套管中 (所有尺寸单位为英寸)

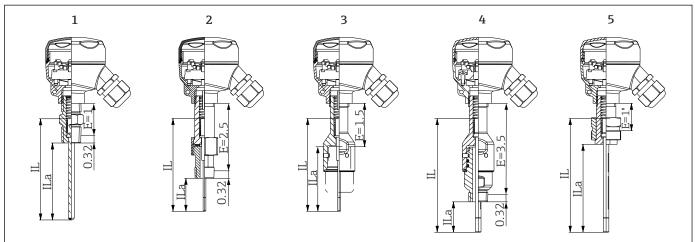

- 1
- 带延长六角接头的温度计,用于连接螺纹光" NPT 带延长接头(NUN 型接头)的温度计,用于连接螺纹光" NPT
- 温度计,带 iTHERM QuickNeck 快速连接头(上半部分) 3
- 温度计, 带整个 iTHERM 快速连接头, 用于连接螺纹1/5" NPT
- 温度计, 带 144" x 18 UNEF 螺纹
- IL 铠装芯子长度
- ILa 插入深度 (接头以下的铠装芯子长度)
- 安装点的可用延长颈长度 (如有)

铠装芯子的弹簧行程为1/2"。

计算在现有保护套管 TT412 中的插人深度 ILa 时,请注意以下公式:

_		
	配置 1、2、3、4 和 5	ILa = U + T +38.1 mm (1.5 in) 1)

ILa = 插入深度 (接头以下的铠装芯子长度); U = 保护套管浸入深度; T = 保护套管延伸段长度


可替代铠装芯子的计算公式:

配置 1、2、3、4 和 5	IL = U + T + E +38.1 mm (1.5 in) 1)
----------------	-------------------------------------

IL= 铠装芯子长度; U= 保护套管插深; T= 保护套管延伸段长度; E= 延长颈长度

iTHERM TS212 铠装芯子可以作为备件订购。铠装芯子长度(IL)取决于保护套管插深(U)、延 长颈的长度 (E) 和保护套管延长颈长度 (T) 。更换设备时, 必须考虑铠装芯子长度 (IL) 。 可以通过以下公式计算: IL = U + T + E + 38.1 mm (1.5 in)

带保护套管 (1/4"、3/8"、1/2")

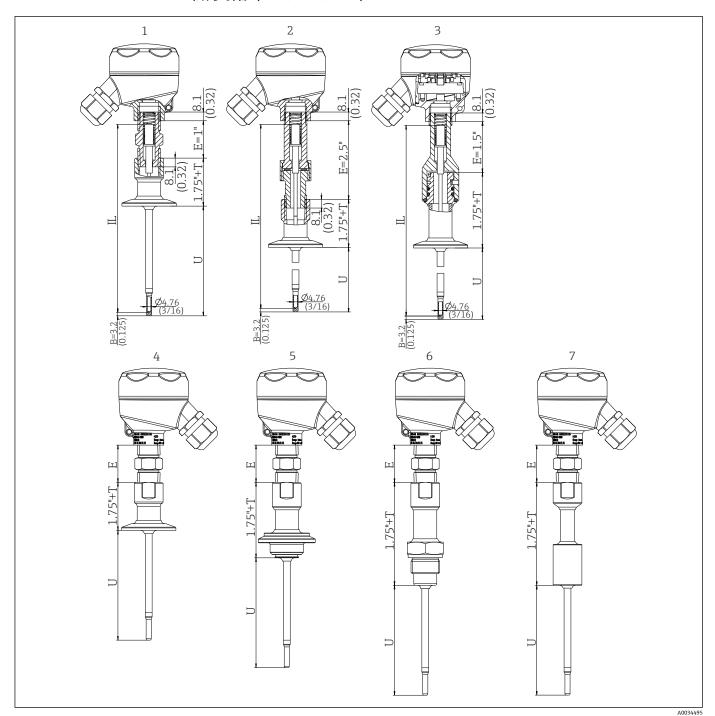

■ 12 保护套管,带 NPT ½"螺纹延长颈和各类过程连接:

- 1
- 温度计,带延长六角接头和 Tri-clamp 卡箍过程连接 温度计,带延长接头(NUN 型接头)和 Tri-clamp 卡箍过程连接 温度计,带 ITHERM QuickNeck 快速连接外和 Tri-clamp 卡箍过程连接 3
- 温度计,带延长六角接头和 Tri-clamp 卡箍过程连接
- 温度计,带延长六角接头和 Varivent®过程连接温度计,带延长六角接头和 Liquiphant 转接头温度计,带延长六角接头和 Liquiphant 转接头温度计,带柱螺纹焊接接头

- 铠装芯子长度 IL
- U 保护套管插深

- E 安装点的可用延长颈长度 (如有)
- T 保护套管延伸段长度
- B 保护套管末端厚度


1 直径½"不提供: Tri-clamp 卡箍 3/4"

图号	类型	长度
保护套管延伸段长度 (T) ¹⁾		
插深 (U)	与保护套管类型无关	可调节尺寸,与温度计配置相关
保护套管末端厚度 (B)	6.35 mm (¾ in)保护套管: 缩径型, Ø4.76 mm (¾ ₁₆ in)	3.2 mm (0.125 in)
	9.53 mm (¾ in)保护套管: 缩径型, Ø4.76 mm (¾ in) 直管型末端	3.2 mm (0.125 in) 3 mm (0.12 in)
	12.7 mm (½ in)保护套管: 缩径型, Ø4.76 mm (¾ in) 直管型末端	3.2 mm (0.125 in) 6.3 mm (0.25 in)
延长颈长度 (E)	配置 1: 温度计,带延长六角接头和 Tri-clamp 卡箍过程连接	E = 25.4 mm (1 in)
	配置 2: 温度计,带延长接头 (NUN 型接头)和 Tri-clamp 卡箍 过程连接	E = 63.5 mm (2.5 in)
	配置 3: 温度计,带 iTHERM QuickNeck 快速连接头和 Tri-clamp 卡箍过程连接	E = 38.1 mm (1.5 in)

1) 与过程连接相关


T型或弯头保护套管,经过优化

无焊缝, 无卫生死角

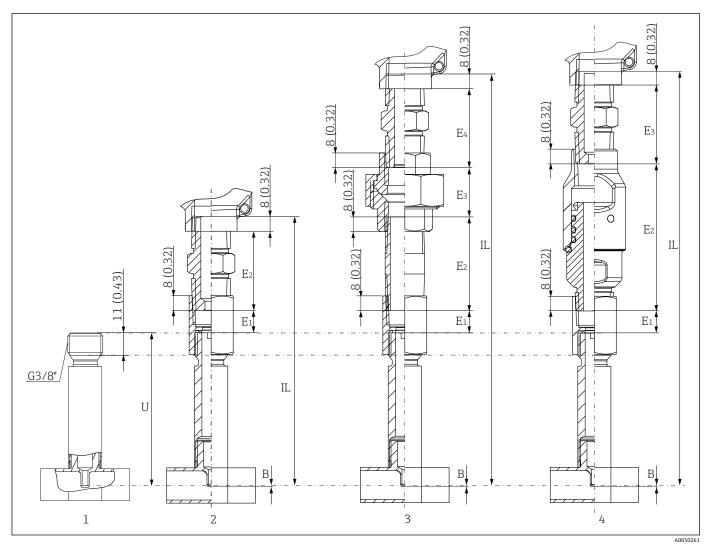

■ 13 T型保护套管,符合 DIN 11865 或 ASME BPE 标准

- 带 G3/8"螺纹延长颈 1
- 3
- 带延长六角接头和连接螺纹½" NPT, 5 Nm (3.69 lbf ft) 带延长接头 (NUN 型接头) 和连接螺纹½" NPT, 5 Nm (3.69 lbf ft) 带 iTHERM QuickNeck 快速连接头, 扭矩 5 Nm (3.69 lbf ft), 涂抹螺纹锁固胶

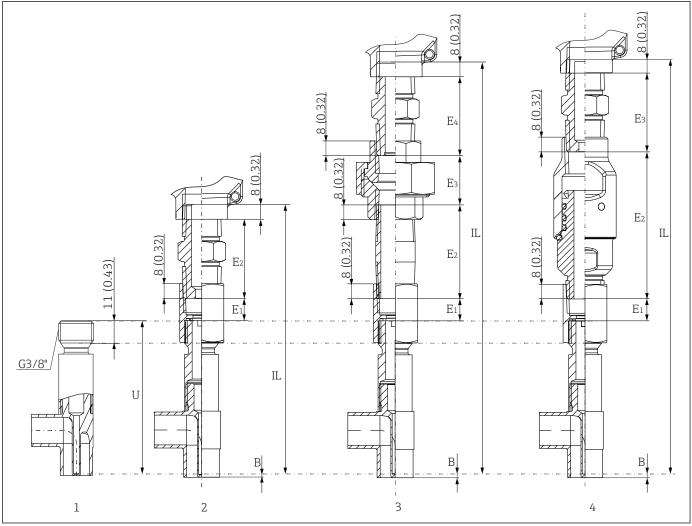

■ 14 弯头保护套管, 符合 DIN 11865 或 ASME BPE 标准

- 带 G3/8"螺纹延长颈 1
- 2 带延长六角接头和连接螺纹1/2" NPT, 扭矩 5 Nm (3.69 lbf ft)
- 带延长接头 (NUN 型接头) 和连接螺纹1/2" NPT, 扭矩 5 Nm (3.69 lbf ft) 3
- 带 iTHERM QuickNeck 快速连接头, 扭矩 5 Nm (3.69 lbf ft), 涂抹螺纹锁固胶

- EHEDG 测试: 管径不小于 DN25
- ASME BPE 认证: 管径不小于 DN25
- 防护等级: IP69K
- 材质: 1.4435+316L, 铁素体含量低于 0.5% ■ 温度范围: -60 ... +200 °C (-76 ... +392 °F)
 ■ 压力等级: PN25, 符合 DIN 11865 标准
- 通过 G3/8"螺纹连接保护套管

图号	类型	长度
	配置 2: 温度计,带延长六角接头	E1 + E2 = 54.85 mm (2.16 in)
延长颈长度 (E)	配置 3: 温度计,带延长接头 (NUN 型接头)	E1 + E2 + E3 + E4 = 132 mm (5.2 in)
	配置 4: 温度计,带 iTHERM QuickNeck 快速连接头	E1 + E2 + E3 = 135 mm (5.32 in)

图号	类型	长度
插深 (U)	T型保护套管	83 mm (3.27 in)
保护套管末端厚度 (B)	T 型保护套管 弯头保护套管	2 mm (0.079 in) 0.7 mm (0.03 in)

安装在小口径管道中时,如果插深 (U) 较小,建议使用 iTHERM QuickSens 铠装芯子。 通常,插深 (U) 越大,测量精度越高。安装在小口径管道中使用时,建议选用弯头保护套管,确保最大浸入深度 (U)。

iTHERM TS212 铠装芯子可以作为备件订购。铠装芯子长度(IL)取决于保护套管插深(U)、延长颈的长度(E)。更换设备时,必须考虑铠装芯子长度(IL)。

可以通过以下公式计算: IL = U + T + E + 8 mm (0.32 in)

铠装芯子

取决于实际工况,温度计安装热电阻传感器,选择iTHERM TS212 铠装芯子:

传感器	标准薄膜式热电阻		iTHERM StrongSens 铠 装芯子	iTHERM QuickSens 1)		绕线式热电阻	
传感器结构; 连接方式			1 x Pt100, 三线 制或四线制连 接, 矿物绝缘填 充	1 x Pt100, 三线制或四线制连接, 矿物绝缘填充	1 x Pt100,三线制 或四线制连接, PTFE 绝缘填充	1 x Pt100, 三线制或四线 制连接, 矿物 绝缘填充	2x Pt100, 两 组三线制连 接, 矿物绝缘 填充
铠装芯子末端 的抗振性	最大3g		增强抗振性: > 60 g	> 60g	3g	最大	: 3 g
测量范围;精度等级	-50 +200 °C (-58 +392 °F),A 级 或 B 级精度		-50 +500 ℃ (- 58 +932 ℉), A 级或 AA 级精 度		58 +392 °F),A 级 级精度	(-328 +111	+600℃ 12°F),A级或 及精度
直径	6.35 mm (¾ in)		6 mm (0.24 in)	6 mm (0.24 in)	3 mm (0.12 in)	6.35 mm 3 mm ((¼ in); 0.12 in)

1) 推荐插深 U < 70 mm (2.75 in)

iTHERM TS212 铠装芯子具有强抗振性,短响应时间,详细信息参见《技术资料》。

登录网址,在线查找设备备件:
http://www.products.endress.com/spareparts_consumables。产品基本型号: TM412。在订购备件时必须提供设备序列号! 输入序列号,自动计算铠装芯子长度 (IL)。

重量 取决于产品和配置。

材质 延长颈和保护套管、芯子、过程连接。

下表中列举了在空气中, 无压力负载的情况下, 不同材质的最大推荐连续工作温度, 数值仅供参考。在特殊工况下, 例如存在高机械负载或进行腐蚀性介质测量时, 最高允许工作温度会降低。

材质名称	最高推荐工作温度(在空 气中连续工作)	特点
AISI 316L	650 °C (1202 °F) ¹⁾	 奥氏体不锈钢 通常具有强耐腐蚀性 通过添加钼,在氯化物、酸性和非氧化环境中具有强耐腐蚀性 (例如低浓度磷酸、硫酸、醋酸和酒石酸) 耐晶间腐蚀和点蚀 316L 热保护套管的接液部件可耐受 3%硫酸的钝化工艺 可提供 3-A 认证传感器

1) 在小压力负载条件下进行非腐蚀性介质测量时,工作温度不得超过 800 ℃ (1472 ℉)。详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

表面光洁度

接液部件的表面光洁度:


标准表面光洁度,机械抛光表面 ¹⁾	$R_a \le 0.76 \ \mu m \ (30 \ \mu in)$
机械抛光 ¹⁾ 、打磨 ²⁾	$R_a \le 0.38 \mu m (15 \mu in)$
机械抛光 ¹⁾ 、打磨和电抛光处理表面	R _a ≤ 0.38 µm (15 µin)+ 电解抛光


- 1) 或保证达到 R_a max 同等处理方式
- 2) 不符合 ASME BPE 标准


接线盒


接线盒的内部形状和尺寸参数均符合 DIN EN 50446 标准,Form B,通过½" NPT 螺纹连接至温度 计。单位: mm (in)。图示电缆固定头为非防爆聚酰胺 M20x1.5 电缆固定头。列举规格参数适用未安装模块化变送器的温度计。安装有模块化变送器的温度计的环境温度范围参见"环境条件"章节。 \rightarrow \cong 22


Endress+Hauser 接线盒能够优化接线操作, 简化安装和维护操作。

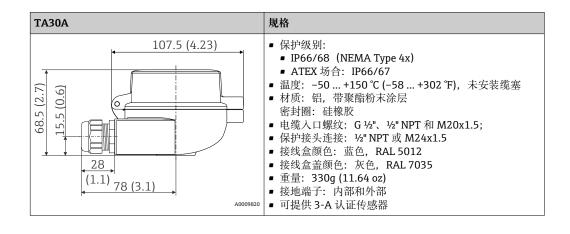


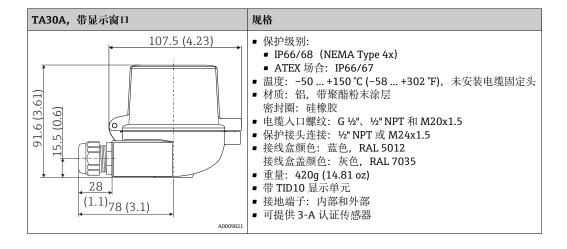


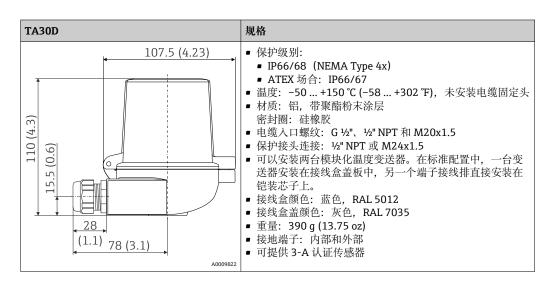


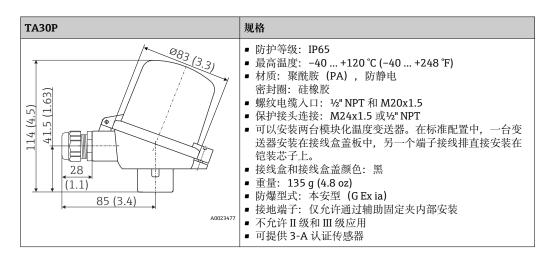

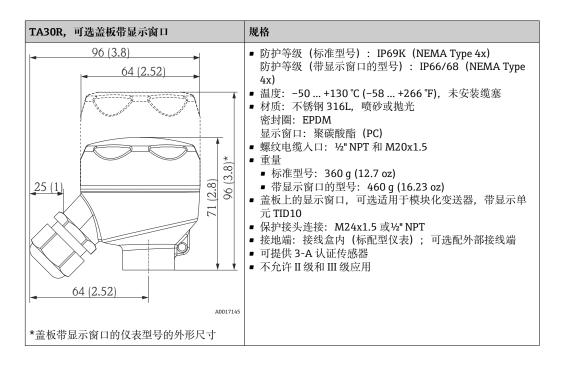

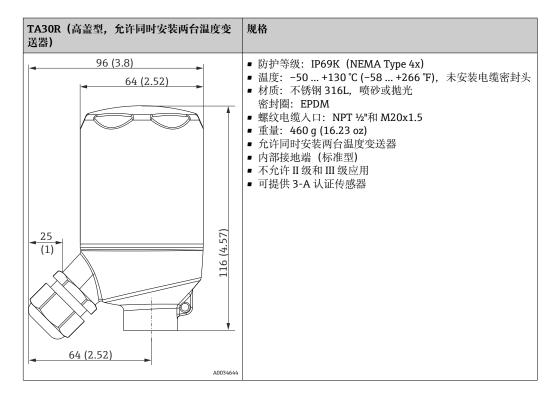

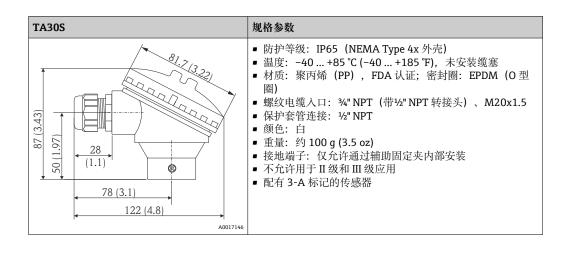

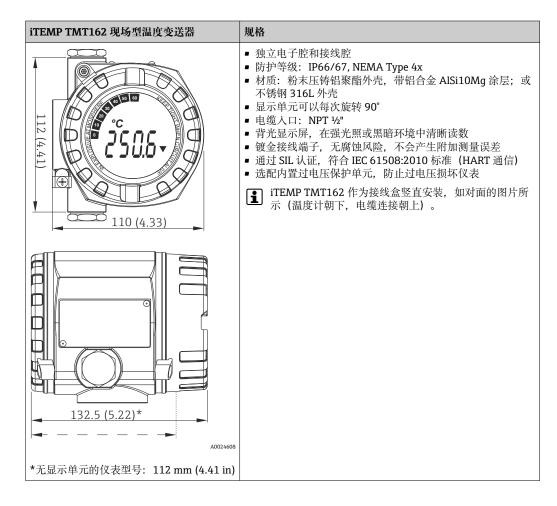

电缆密封头和连接头 1)

产品型号	配套电缆人口	防护等级	温度范围	配套电缆直径
电缆密封头,聚酰胺,蓝色 (Ex-i 本安回路)	½" NPT	IP68	−30 +95 °C (−22 +203 °F)	7 12 mm (0.27 0.47 in)
电缆密封头,聚酰胺	½" NPT, ¾" NPT, M20x1.5 (可选 2 个电缆 人口)	IP68	-40 +100 °C (-40 +212 °F)	5 9 mm (0.19 0.35 in)

产品型号	配套电缆人口	防护等级	温度范围	配套电缆直径
	½"NPT, M20x1.5 (可选 2 个电缆入口)	IP69K	-20 +95 °C (-4 +203 °F)	
电缆密封头,聚酰胺 (粉尘防爆场合)	½" NPT, M20x1.5	IP68	−20 +95 °C (−4 +203 °F)	
粉尘防爆场合使用的电缆密封头, 镀镍 黄铜	M20x1.5	IP68 (NEMA Type 4X)	-20 +130 °C (-4 +266 °F)	
M12 插头,4 针,316(PROFIBUS® PA,Ethernet-APL™,IO-Link®)	½" NPT, M20x1.5	IP67	-40 +105 °C (-40 +221 °F)	-
M12 插头, 8 针, 316	M20x1.5	IP67	−30 +90 °C (−22 +194 °F)	-
7/8"插头, 4针, 316 (FOUNDATION ™ Fieldbus, PROFIBUS® PA)	½" NPT, M20x1.5	IP67	-40 +105 °C (-40 +221 °F)	-


1) 取决于产品和配置

📮 电缆密封头不适用于密封的隔爆温度计。

延长颈

标配延长颈,或可选配 iTHERM QuickNeck 快速连接。

- iTHERM QuickNeck 无需借助工具即可拆除铠装芯子:
 - ■节约频繁标定测量点的时间和成本
 - 避免接线错误
- IP69K 防护等级: 在极端过程条件下保证高安全性
- 温度计和保护套管之间的所有连接必须使用 PTFE 螺纹胶带以达到 IP69K 防护等级。

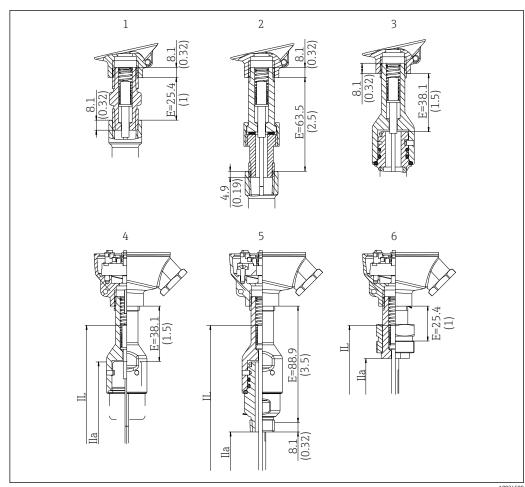

A0034508

图 15 延长颈的尺寸和不同配置,均通过 NPT ½"螺纹连接至接线盒

- 1 延长六角接头
- 2 延长接头 (NUN 型接头)
- iTHERM QuickNeck 快速连接 3
- iTHERM QuickNeck 快速连接(上半部分),用于使用 iTHERM QuickNeck 快速连接安装在现有保护套管
- 5 整个 iTHERM 快速连接,用于使用连接螺纹1/2" NPT 安装到现有保护套管中
- 1¼" x 18 UNEF 螺纹,用于安装在现有保护套管中
- 铠装芯子长度
- ILa 插入深度 (接头以下的铠装芯子长度)
- 安装点的可用延长颈长度 (如有)

过程连接

所有尺寸的单位均为 mm (in)。

焊接安装

仪表配置	接头类型	尺寸参数	规格参数
焊接底座	柱螺纹%" NPS	Ød = ½" NPS,h = 38.1 mm (1.5 in),U = 插 深(自下边缘),T = min. 50.8 mm (2 in)	
	柱螺纹¾"NPS	Ød = ¾" NPS,h = 38.1 mm (1.5 in),U = 插 深(自下边缘),T = min. 50.8 mm (2 in)	■ P _{max.} 与焊接操作过程相关
U 44.45 (1.75")	柱螺纹 1" NPS	Ød = 1" NPS, h = 38.1 mm (1.5 in), U = 插 深(自下边缘), T = min. 50.8 mm (2 in)	■ 通过 3-A 认证和 EHEDG 测试 ■ ASME BPE 合规
A0033743			

可拆卸过程连接

仪表配置	接头类型	尺寸	参数	规格参数	符合性
以衣癿直	Ød: 1)	ØD	Øa	 	竹百注
ØD	¾" (DN18) Tri-clamp 卡箍, Form A ²⁾	25 mm (0.98 in)	-		ASME BPE Type A
D Ød Ød	ISO 2852 ½" (DN122 1.3) 卡 箍, Form B	34 mm (1.34 in)	16 25.3 mm (0.63 0. 99 in)	 P_{max.} = 16 bar (232 psi), 需要使用合适的卡环和密封圈 通过 3-A 认证 	ISO 2852
ØD A B TO	Tri-clamp 卡箍 1" - 1 ½" (DN253 8), Form B	50.5 mm (1.99 in)	29 42.4 mm (1.14 1. 67 in)		
Ød 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tri-clamp 卡箍 2" (DN405 1), Form B	64 mm (2.52 in)	44.8 55. 8 mm (1.76 2. 2 in)	■ P _{max.} = 16 bar (232 psi), 需要使用合适的卡环和密封圈 ■ 通过 3-A 认证和 EHEDG 测试(配合 Combifit 密封圈使用)	ASME BPE Type B
Form B A0009566 Form A: 符合 ASME BPE Type A 标准	Tri-clamp 卡箍 2½" (DN63.5) , Form B	77.5 mm (3.05 in)	68.9 75. 8 mm (2.71 2. 98 in)	■ 与"Novaseptic Connect (NA Connect)"接头配合使用, 支持齐平安装	
Form B: 符合 ASME BPE Type B 和 ISO 2852 标准	Tri-clamp 卡箍 3" (DN707 6.5), Form B	91 mm (3.58 in)	> 75.8 mm (2.98 in)		

- 1) 配合管道符合 ISO 2037 和 BS 4825 (第1部分)标准
- 2) ¾" Tri-clamp 卡箍仅可配合保护套管口径 6.35 mm (¼ in)或 9.53 mm (¾ in)

类型	G 螺纹		外形尺寸		规格参数
兴 至	G 縣纹	螺纹长度 L1	A	1 (SW/AF)	观恰多 奴
ISO 228 螺纹(适用于 Liquiphant 音叉的焊接底座)	G¾", 适用于 FTL20/31/33 音 叉的焊接底座 G¾", 适用于 FTL50 音叉的焊 接底座	16 mm (0.63 in)	25.5 mm (1 in)	32	 P_{max.} = 25 bar (362 psi) (最高温度 150 °C (302 °F)时) P_{max.} = 40 bar (580 psi) (最高温度 100 °C (212 °F)时) 有关 FTL31/33/50 音叉 焊接底座的卫生合规信息,参见《技术资料》
L U 1	G1",适用于 FTL50 音叉的焊 接底座	18.6 mm (0.73 in)	29.5 mm (1.16 in)	41	TI00426F。

类型	接头类					规格参数	
关至	型 1)	ΦD	ΦA	ΦВ	h	P _{max} .	
Varivent®接头	B型	31 mm (1.22 in)	105 mm (4.13 in)	-	22 mm (0.87 in)		
ØA ØB	F型	50 mm (1.97 in)	145 mm (5.71 in)	135 mm (5.31 in)	24 mm (0.95 in)	10 bar	■ 通过 3-A 认证和 EHEDG 测试
OD OD	N型	68 mm (2.67 in)	165 mm (6.5 in)	155 mm (6.1 in)	24.5 mm (0.96 in)	(145 psi)	■ ASME BPE 合规
A0021307							

VARINLINE®外壳的连接法兰可以焊接安装在罐体或容器的小口径(不超过 1.6 m (5.25 ft))锥形接头或碟形接头中,壁厚不得超过 8 mm (0.31 in)。
Varivent®F型接头无法与VARINLINE®外壳连接法兰配套安装到管道上。

技术参数

1) 选项,取决于产品和配置

仪表配置

Varivent®接头,在管道中安					
U ØD	■ 通过 3-A 认证和 EHEDG 测试 ■ ASME BPE 合规				
接头类型 ¹⁾		外形尺寸		D.	
妆 头尖望 [*]	ΦD	Φi	Φa	P _{max} .	
		DN40: 38 mm (1.5 in)	DN40: 41 mm (1.61 in)		
	68 mm (2.67 in)	DN50: 50 mm (1.97 in)	DN50: 53 mm (2.1 in)	DN4065: 16 bar (232 psi)	
		DN65: 66 mm (2.6 in)	DN65: 70 mm (2.76 in)		
AT THE AREA DAYS A COCK AT		DN80: 81 mm (3.2 in)	DN80: 85 mm (3.35 in)		
N型,符合 DIN 11866 标准 (A 系列)		DN100: 100 mm (3.94 in)	DN100: 104 mm (4.1 in)		
		DN125: 125 mm (4.92 in)	DN125: 129 mm (5.08 in)	DN80150: 10 bar (145 psi)	
			DN150: 154 mm (6.06 in)		
		38.4 mm (1.51 in)	42.4 mm (1.67 in)	(2 / mans (1 67 in)	
		44.3 mm (1.75 in)	48.3 mm (1.9 in)	42.4 mm (1.67 in) 60.3 mm (2.37 in):	
N 型,符合 EN ISO 1127 标准 (B 系列)	(0.45.)	56.3 mm (2.22 in)	60.3 mm (2.37 in)	16 bar (232 psi)	
	68 mm (2.67 in)	72.1 mm (2.84 in)	76.1 mm (3 in)	76.1 mm (3 in)	
		82.9 mm (3.26 in)	42.4 mm (3.5 in)	114.3 mm (4.5 in):	
		108.3 mm (4.26 in)	114.3 mm (4.5 in)	10 bar (145 psi)	
N型, 符合 DIN 11866 标准 (C 系列)	68 mm (2.67 in)	外径 1½": 34.9 mm (1.37 in)	外径 1½": 38.1 mm (1.5 in)	外径 1½"2½": 16 bar (232 psi)	

仪表配置				技术参数
		外径 2": 47.2 mm (1.86 in)	外径 2": 50.8 mm (2 in)	
		外径 2½": 60.2 mm (2.37 in)	外径 2½": 63.5 mm (2.5 in)	
N 型, 符合 DIN 11866 标		外径 3": 73 mm (2.87 in)	外径 3": 76.2 mm (3 in)	
准 (C 系列)	68 mm (2.67 in)	外径 4": 97.6 mm (3.84 in)	外径 4": 101.6 mm (4 in)	外径 3"4": 10 bar (145 psi)
F型,符合 DIN 11866 标准 (C 系列)	50 mm (1.97 in)	OD 1": 22.2 mm (0.87 in)	OD 1": 25.4 mm (1 in)	16 bar (232 psi)

选项, 取决于产品和配置 1)

如果插深(U)较小,建议使用 iTHERM QuickSens 铠装芯子。

的主心里	接头类型		单位: mm (inc	ch)		规格参数
仪表配置	按	至	ØD	L	s 1)	观恰 参奴
T 型保护套管,焊接安装,符合 DIN 11865 标准 (C 部分)	C 2)	DN12.7 PN25 (½")	12.7 mm (0.5 in)			
½" NPT		DN19.05 PN25 (¾")	19.05 mm (0.75 in)			
G3/8"		DN25.4 PN25 (1")	19.05 mm (0.75 in)			
Ø18 (0.71) 8 Ø3.1 (0.12) S Ø4.5 (0.18) OO L		DN38.1 PN25 (1½")	38.1 mm (1.5 in)	48 mm (1.89 in)	1.65 mm (0.065 in)	■ P _{max.} = 25 bar (362 psi) ■ R _a ≤ 0.38 µm (15 µin)+ 电 抛光处理 ³⁾

- 1)
- 壁厚 配合管道尺寸符合 ASME BPE 标准 内部焊接部位除外 2) 3)

かまぶり	接头类型 -			尺寸	参数		tii to 会楽し
仪表配置			ØD L1 L2		s 1)	规格参数	
弯头保护套管,焊接安装,符合 DIN 11865 标准(C 部分)	C部分	DN12.7 PN25 (½") ²⁾	12.7 mm (0.5 in)	22 mm (0.87 in			
1/2" NPT		DN19.05 PN25 (¾")	19.05 mm (0.75 in)	25 i (0.98			
G3/8" (6)		DN25.4 PN 25 (1")	19.05 mm (0.75 in)	28 ı (1.1	mm Lin)		
83 (3.26)		DN38.1 PN25 (1½")	38.1 mm (1.5 in)	35 ı (1.3	mm 8 in)	1.65 mm (0.065 in)	■ P _{max.} = 25 bar (362 psi) ■ R _a ≤ 0.38 µm (15 µin)+ 电 抛光处理 ³⁾
ØD L1							
Ø4.5							


- 1) 壁厚
- 2) 配合管道尺寸符合 ASME BPE 标准
- 3) 内部焊接部位除外

如果插深 (U) 较小, 建议使用 iTHERM QuickSens 铠装芯子。

保护套管末端类型

热变化响应时间、流动截面大小以及过程中的机械负载是确定保护套管末端类型的关键因素。使 用缩径型热保护套管的优点如下:

- 保护套管末端接触面积较小,受管道中被测介质的流体特性的影响也较小。
- 针对流体特性优化,提高了保护套管的稳定性。
- Endress+Hauser 提供多种保护套管末端类型,满足各类应用要求:
 - 直管型末端
 - 缩径型保护套管(ϕ 4.76 mm (3 $_{16}$ in)):管壁较薄,显著缩短了整个测量点的响应时间 缩径型保护套管,用于 T 型和弯头热保护套管(ϕ 4.5 mm (0.18 in))

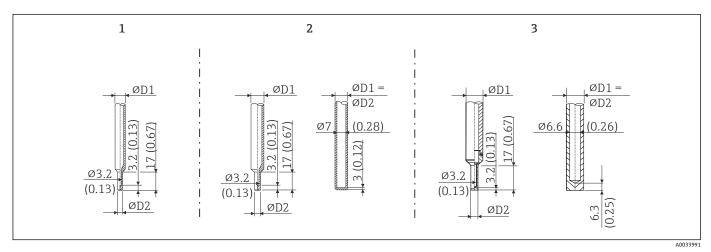

保护套管末端类型 (缩径型和直管型)

图号	保护套管(øD1)	末端 (ØD2)	铠装芯子 (ØID)
1	Φ6.35 mm (½ in)	缩径型末端 (Φ4.76 mm (¾6 in))	Φ3 mm (0.12 in)
2	φ9.53 mm (¾ in)	■ 缩径型末端 (Φ4.76 mm (¾6 in)) ■ 直管型末端	■ \$\phi 3 \text{ mm (0.12 in)}\$ ■ \$\phi 6.35 \text{ mm (\frac{1}{4} in)}\$\rightarrow\$ 6 \text{ mm (0.24 in)}\$
3	Ф12.7 mm (½ in)	■ 缩径型末端 (Φ4.76 mm (¾6 in)) ■ 直管型末端	■ \$\phi 3 \text{ mm (0.12 in)}\$ ■ \$\phi 6.35 \text{ mm (\\\chi_4 in)}\$\rightarrow\$ 6 \text{ mm (0.24 in)}\$

进入 Endress+Hauser Applicator 产品选型软件中的保护套管选型计算页面,在线输入安装和工艺参数,验证机械负载能力。参见"附件"章节。→ 🖺 42

证书和认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 (www.endress.com):

- 1. 点击"产品筛选"按钮,或在搜索栏中直接输入基本型号,选择所需产品。
- 2. 打开产品主页。
- 3. 选择资料下载。

卫生型标准

- ASME BPE 认证 (最新版本),符合性证书可通过附加选项订购。
- 3A No. 1144 认证和 3-A 74-07 卫生标准。请参见适用的过程连接列表。
- EHEDG 认证,型式证书 EL Cl. I。请参见通过 EHEDG 认证/测试的过程连接。
- FDA 合规认证。
- 所有接液部件均符合 EMA/410/01 Rev.3 指南的要求。此外,在接液部件的整个生产过程中,没有使用动物来源的研磨剂和抛光剂。

与食品/产品接触的材质 (FCM)

接液部件 (FCM) 符合以下欧洲法规:

- (EC) No. 1935/2004 法规 (第 3.1 章、第 5 章和第 17 章) : 食品接触材料和制品
- (EC) No. 2023/2006 法规: 食品接触材料和制品的良好操作规范。
- (EU) No. 10/2011 法规: 食品接触塑料及容器。

材料耐腐蚀性

选用材质(包含外壳材质)必须能够耐受以下 Ecolab 清洁液或消毒剂腐蚀:

- P3-topax 66
- P3-topactive 200
- P3-topactive 500
- P3-topactive OKTO
- 去离子水

CRN 认证

仅部分保护套管型号提供 CRN 认证。在产品选型过程中显示相应选型代号。

详细订购信息请咨询当地销售中心(www.addresses.endress.com),或登陆 www.endress.com,进入"资料下载"下载:

- 1. 选择国家
- 2. 选择"资料下载"
- 3. 在搜索栏中选择证书/认证
- 4. 输入产品订货号或设备型号
- 5. 开始搜索

表面清洁

无机油和油脂, 可选。

保护套管测试和承载力计算

- 保护套管遵循 DIN 43772 标准进行压力测试和承载力计算。对于不符合此标准的缩径型保护套管,使用相同管径的直型保护套管的参数。如需满足其他规范要求,按需执行压力测试。液体渗透测试检测保护套管焊接部位是否存在裂缝。
- 材料检测 (PMI) 、染色渗透测试、铝热焊射线探伤测试、内部压力测试等,均提供检测证书
- 保护套管的负载能力计算遵循 DIN 43772 标准

订购信息

详细的订购信息可从距离您最近的销售机构 www.addresses.endress.com 或通过 www.endress.com 的产品选型软件获取:


- 1. 使用过滤器和搜索框选择产品。
- 2. 打开产品主页。
- 3. 选择 Configuration。
- 产品选型软件:产品选型工具
 - 最新设置参数
 - 取决于设备类型: 直接输入测量点参数, 例如: 测量范围或显示语言
 - 自动校验排他选项
 - 自动生成订货号及其明细,PDF 文件或 Excel 文件输出
 - 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

附件

现有可用的产品附件可在 www.endress.com 进行选择:

- 1. 使用过滤器和搜索框选择产品。
- 2. 打开产品主页。
- 3. 选择 Spare parts & Accessories。

设备专用附件

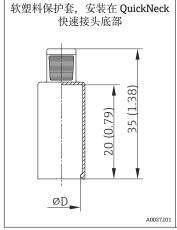


直径 (ØD): 24 ... 26 mm (0.94 ... 1.02 in) 材质: TPE (热塑性弹性体), 不含增塑剂 最高温度: +150 ℃ (+302 °F)

订货号: 71275424

焊接底座

(TI00426F)。 接头和备件订货号及卫生合规性的详细信息参见《技术资料》 (TI00426F)。

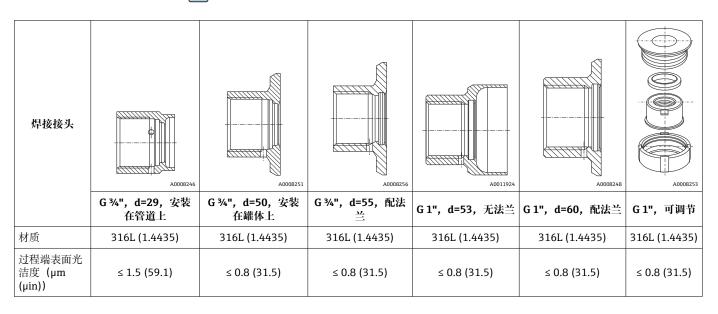

焊接接头的最大允许过程压力:

- 25 bar(362 PSI),最高温度 150 °C(302 °F)时 40 bar(580 PSI),最高温度 100 °C(212 °F)时

服务专用附件

附件	说明
Applicator	Endress+Hauser 仪表的选型与计算软件: 计算所有所需参数,选择最合适的仪表,例如压损、测量精度或过程连接。 计算结果的图形化显示
	在项目的整个生命周期内管理、记录和访问所有与项目有关的数据和参数。
	Applicator 的获取途径: 登陆网站: https://portal.endress.com/webapp/applicator

附件	说明
Configurator 产品选型软件	Configurator 产品选型软件:产品选型工具 最新设置参数 取决于设备型号:直接输入测量点参数,例如测量范围或显示语言 自动校验排他选项 自动生成订货号及其明细,PDF文件或Excel文件输出 通过Endress+Hauser在线商城直接订购
	登陆 Endress+Hauser 网站,进入 Configurator 产品选型软件: www.endress.com -> 选择国家 -> 点击"现场仪表" -> 在筛选器和搜索栏中输入所需产品 -> 打开产品主页 -> 点击产品视图右侧的"配置"按钮,打开 Configurator产品选型软件。
FieldCare SFE500	Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具,设置工厂中的所有智能现场设备,帮助用户进行设备管理。基于状态信息简单高效地检查设备状态和状况。 详细信息参见《操作手册》BA00027S 和 BA00065S
DeviceCare SFE100	组态设置软件,通过现场总线通信和 Endress+Hauser 服务协议进行设备调试。DeviceCare 是 Endress+Hauser 研发的调试软件,专用于 Endress+Hauser 设备的组态设置。通过点对点,或点对总线连接设置工厂中安装的所有智能设备。菜单操作便捷,用户能够清晰直观地访问现场设备。

系统组件

RIA 产品系列中的过程指示仪

具有各种功能的易于阅读的过程指示仪:用于显示 4 ... 20 mA 值的回路供电指示器,最多显示四个 HART 变量,带控制单元的过程指示仪,极限值监测,传感器电源和电隔离。

国际防爆危险区认证的通用应用,适用于盘装或现场安装。

详细信息参见: www.endress.com

RN 系列有源安全栅

单通道型或双通道型有源安全栅,用于安全隔离带双向 HART 数据传输的 0/4...20 mA 标准信号 回路。在信号倍增器选项中,输入信号传输到两个电气隔离输出。设备带一路有源和一路无源电流输入;输出可以进行有源或无源操作。

详细信息参见: www.endress.com

RSG 产品系列数据管理仪

数据管理仪功能强大,使用灵活,高效实现过程数据管理。最多支持 20 路通用输入和 14 路数字量输入,用于直接连接传感器(可选 HART)。过程测量值清晰地显示在显示屏上,实现安全记录、限定值监控和数据分析。这些数值可通过通用通信协议转发到上层系统,并通过单独的设备模块相互连接。

详细信息参见: www.endress.com

文档资料

配套技术文档资料的查询方式如下:

■ 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer) : 输入铭牌上的序列号

■ 在 Endress+Hauser Operations app 中:输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

根据具体设备型号,在 Endress+Hauser 网站的下载区 (www.endress.com/downloads) 中下载下列文档资料:

文档类型	文档用途和内容
《技术资料》(TI)	设备规划指南 文档包含设备的所有技术参数,以及可以随设备一起订购的附件和其他 产品的简要说明。
《简明操作指南》 (KA)	引导用户快速获取第一个测量值 文档包含从到货验收到初始调试的所有必要信息。

文档类型	文档用途和内容
《操作手册》 (BA)	参考文档资料 文档包含设备生命周期各个阶段所需的所有信息:从产品标识、到货验 收和储存,至安装、电气连接、操作和调试,以及故障排除、维护和废 弃。
《仪表功能描述》 (GP)	菜单参数说明 文档详细介绍各个菜单参数。适用对象是在设备整个生命周期内执行操作和特定仪表设置的人员。
安全指南 (XA)	取决于认证类型,还会随箱提供防爆电气设备《安全指南》。《安全指南》是《操作手册》的组成部分。 ① 设备铭牌上标识有配套《安全指南》(XA)的文档资料代号。
设备补充文档资料 (SD/FY)	必须始终严格遵守相关补充文档资料中的各项说明。补充文档是整套设备文档的组成部分。



www.addresses.endress.com

