

技术资料

Proline Prowirl D 200

涡街流量计



夹持式安装设计，高性价比流量测量解决方案，可选一体型和分体型结构

应用

- 测量原理特别适合湿蒸汽/饱和蒸汽/过热蒸汽、气体和液体（以及低温介质）的测量
- 满足所有基本应用场合的测量要求，可以一对一替换孔板

仪表特点

- 法兰端面距为 65 mm (2.56 in)
- 无法兰
- 轻质量
- 显示模块带数据传输功能
- 双腔室外壳，坚固耐用
- 高安全性：通过多项国际认证（SIL 认证、防爆认证）

优势

- 内置饱和蒸汽的质量流量/能量流的温度测量功能
- 传感器安装简单：提供对中环
- 高稳定性：结构坚固，抗振动，抗温度冲击和水锤
- 高长期稳定性：电容式传感器无漂移，坚固耐用
- 仪表接线方便：配备独立接线腔，可选各种输出选项（包括以太网）
- 操作安全：背光显示屏，光敏键操作，无需开盖即可操作
- 内置自校验功能：采用 Heartbeat Technology 心跳技术






目录

文档信息	3	抗冲击性和抗振性	44
信息图标	3	电磁兼容性 (EMC)	44
功能与系统设计	4	过程条件	44
测量原理	4	介质温度范围	44
测量系统	7	温压曲线	45
输入	7	传感器的标称压力	46
测量变量	7	压损	46
测量范围	8	隔热	46
量程比	13	机械结构	46
输入信号	13	外形尺寸 (SI 单位)	46
输出	14	外形尺寸 (US 单位)	53
输出信号	14	重量	57
报警信号	17	材质	60
负载	19	可操作性	63
防爆连接参数	19	操作方式	63
小流量切除	19	语言	63
电气隔离	19	现场操作	63
通信规范参数	20	远程操作	64
电源	23	服务接口	67
接线端子分配	23	配套调试工具	68
针脚分配和设备插头	26	证书与认证	69
电源	27	CE 标志	69
功率消耗	28	UKCA 认证	69
电流消耗	28	RCM 标志	69
电源故障	29	防爆认证	69
电气连接	30	功能安全	69
等电势连接	33	HART 认证	69
接线端子	33	FOUNDATION Fieldbus 认证	70
电缆入口	33	认证: PROFIBUS	70
电缆规格	33	PROFINET + Ethernet-APL 认证	70
过电压保护	33	压力设备指令	70
性能参数	34	经验	70
参考操作条件	34	其他标准和准则	70
最大测量误差	34	订购信息	71
重复性	36	软件变更历史	71
响应时间	37	应用软件包	71
环境温度的影响	37	诊断功能	71
安装	38	Heartbeat Technology 心跳技术	72
安装位置	38	附件	72
安装方向	38	设备专用附件	73
前后直管段	38	通信专用附件	74
夹持式仪表的安装套件	40	服务专用附件	75
连接电缆长度	41	系统产品	75
安装变送器外壳	41	文档资料	75
热量差值测量设备安装	42	标准文档资料	75
环境条件	43	仪表配套文档资料	76
环境温度范围	43	注册商标	77
储存温度	43		
气候等级	43		
防护等级	43		



文档信息

信息图标









电气图标

图标	说明
	直流电
	交流电
	直流电和交流电
	接地连接 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	保护性接地 (PE) 建立任何其他连接之前，必须确保接地端已经可靠接地。 设备内外部均有接地端： <ul style="list-style-type: none">内部接地端：保护性接地端已连接至电源。外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。

通信图标

图标	说明
	无线局域网 (WLAN) 无线局域网通信
	蓝牙 利用无线电技术实现设备间的短距离无线蓝牙数据传输
	LED LED 指示灯熄灭。
	LED LED 指示灯亮起。
	LED LED 指示灯闪烁。

特定信息图标

图标	含义
	允许 允许的操作、过程或动作。
	推荐 推荐的操作、过程或动作。
	禁止 禁止的操作、过程或动作。
	提示 标识附加信息。
	参见文档
	参考页面
	参考图
	外观检查

图中的图标

图标	含义
1、2、3...	部件号
1、2、3...	操作步骤
A、B、C...	视图
A-A、B-B、C-C...	章节
	防爆危险区
	安全区（非防爆危险区）
	流向

功能与系统设计

测量原理

涡街流量计基于卡门涡街原理（Karman vortex street）进行测量。流体通过挡体时，两侧会交替出现漩涡，且两侧漩涡的旋转方向相反。每个漩涡会产生一个低压区，传感器检测压力变化并转换成电脉冲信号。在流量计的允许量程范围内，漩涡规则生成。因此，漩涡频率与体积流量成比例关系。

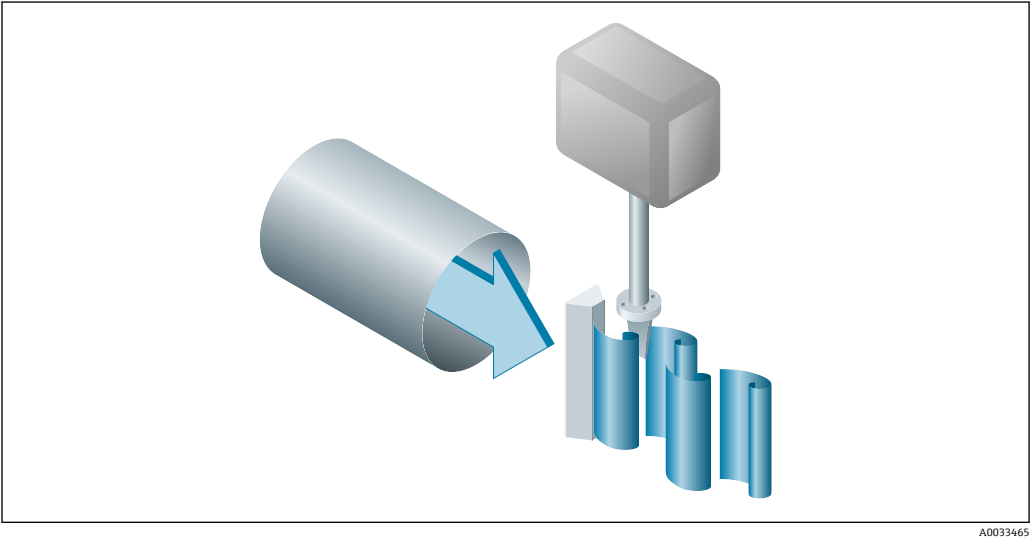


图 1 示例图

标定系数（K 系数）为比例常数：

$$K\text{-Factor} = \frac{\text{Pulses}}{\text{Unit Volume [m}^3\text{]}}$$

在流量计的允许量程范围内，K 系数仅取决于流量计的几何结构。Re > 20 000 时：

- 与流速和流体属性（粘度和密度）无关
- 与被测介质类型无关：蒸汽、气体或液体

主要测量信号与流量成线性关系。出厂前流量计通过标定确定 K 系数，不存在长期漂移或零点漂移。

设备无任何可移动部件，无需维护。

电容式传感器

涡街流量计中的传感器对整个测量系统的测量性能、结构坚固性和测量可靠性有重要的影响。

DSC 传感器结构坚固，通过：

- Burst 测试
- 抗振测试
- 抗温度冲击测试（150 K/s 热冲击）

测量设备采用经实践测试验证的 **Endress+Hauser** 电容式测量技术，在全球范围内已有超过 450 000 测量点。电容式传感器的结构保证它具有良好的抗蒸汽管路温度突变和抗压力冲击的能力。


温度测量

可以在订购选项“传感器类型”中选择选型代号“质量流量”。选择此选项的测量设备可以测量介质温度。

通过 Pt 1000 温度传感器测量温度。温度传感器安装在 DSC 传感器轴上，因此直接接液。

订购选项“传感器类型；DSC 传感器；测量管”：

- 选型代号 AA “体积流量；316L；316L”
- 选型代号 BA “体积流量（高温型）；316L；316L”
- 选型代号 CA “质量流量；316L；316L（内置温度测量）”

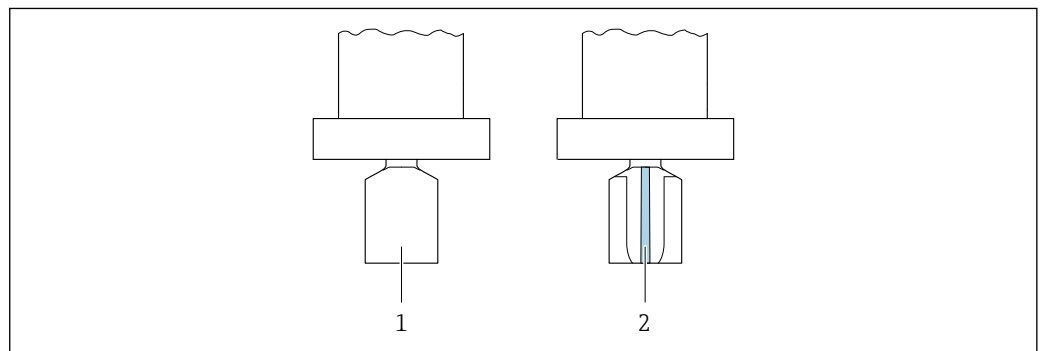

A0034068

- 1 订购选项“传感器类型”，选型代号“体积流量或体积流量（高温型）”
- 2 订购选项“传感器类型”，选型代号“质量流量”

终生免标定

经实践验证：重新标定后的测量设备仍具有高稳定性，与出厂标定完全一致。重新标定后的参数值均在流量计的指定测量精度范围内。适用体积流量测量值，即设备的主要测量变量。

大量测试和仿真实验表明：即使档体边缘处的圆度小于 1 mm (0.04 in)，对测量精度也无负面影响。

如果档体边缘部分的圆度不超过 1 mm (0.04 in)，下列结论适用（测量非磨损性和非腐蚀性介质时，例如大多数水和蒸汽应用）：

- 测量设备不会显示标定过程中出现的偏差值，但仍可保证测量精度。
- 档体的所有边缘均为小半径圆弧。通常，流量计按照此半径标定。只要档体边缘磨损不超过 1 mm (0.04 in)，流量计就能保证指定测量精度。



因此 Prowirl 系列产品用于非磨损性和非腐蚀性介质测量时终生免标定。

空气和工业气体

测量设备能够计算空气和工业气体的密度和能量。基于实践验证的标准计算方法计算。可以通过外部值或恒定值自动补偿压力和温度效应。

可以输出以下气体的能量流、标准体积流量和质量流量：

- 单一气体
- 混合气体
- 空气
- 用户自备气体

 详细参数信息参见《操作手册》。→  76

天然气

设备可以计算天然气的化学属性（总热值、净热值）。基于实践验证的标准计算方法计算。可以通过外部值或恒定值自动补偿压力和温度效应。

可以输出能量流、标准体积流量和质量流量，采用以下标准方法：

基于以下标准计算能量：

- AGA5
- ISO 6976
- GPA 2172

基于以下标准计算密度：

- ISO 12213-2 (AGA8-DC92)
- ISO 12213-3
- AGA NX19
- AGA8 Gross 1
- SGERG 88



详细参数信息参见《操作手册》。→ 76


测量系统

仪表由一台变送器和一个传感器组成。


提供两种结构类型的仪表：

- 一体型：变送器和传感器组成一个整体机械单元。
- 分体型：变送器和传感器分开安装。

变送器
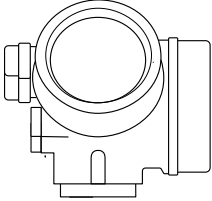
<p>Proline 200</p>  <p>A0013471</p>	<p>仪表类型和材质：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 一体型或分体型仪表，铝外壳，带涂层： 铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层■ 一体型或分体型仪表，不锈钢外壳： 最高耐腐蚀性：不锈钢 CF3M <p>设置：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 通过现场显示单元（四行显示，按键操作），或现场显示单元（四行背光显示，光敏键操作）和针对不同应用的引导式菜单（“Make-it-run”向导）■ 通过调试软件（例如 FieldCare）
---	--

传感器

<p>Prowirl D</p>  <p>A0009922</p>	<p>法兰盘（夹持式）：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 公称口径：DN 15...150 (½...6")■ 材质： 测量管：不锈钢 CF3M/1.4408
--	--

输入

测量变量

直接测量变量

订购选项“传感器类型； DSC 传感器； 测量管”		
选型代号	说明	测量变量
AA	体积流量； 316L； 316L	体积流量
BA	体积流量（高温型）； 316L； 316L	

订购选项“传感器类型； DSC 传感器； 测量管”		
选型代号	说明	测量变量
CA	质量流量； 316L； 316L（内置温度测量）	<ul style="list-style-type: none">■ 体积流量■ 温度

测量变量计算值

订购选项“传感器类型； DSC 传感器； 测量管”		
选型代号	说明	测量变量
AA	体积流量； 316L； 316L	在稳定过程条件下： ■ 质量流量 ¹⁾ ■ 校正体积流量 累积量： ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量
BA	体积流量（高温型）； 316L； 316L	

- 1) 计算质量流量时必须输入固定密度（设置 菜单 → 高级设置 子菜单 → 外部补偿 子菜单 → 固定密度 参数）。

订购选项“传感器类型； DSC 传感器； 测量管”		
选型代号	说明	测量变量
CA	质量流量； 316L； 316L（内置温度测量）	■ 校正体积流量 ■ 质量流量 ■ 饱和蒸气压力计算值 ■ 能量流 ■ 热流量差值 ■ 比容 ■ 过热度

订购选项“传感器类型； DSC 传感器； 测量管”		
选型代号	说明	测量变量
AA	体积流量； 316L； 316L	在稳定过程条件下： ■ 质量流量 ¹⁾ ■ 校正体积流量
AB	体积流量； Alloy C22 合金； 316L	
AC	体积流量； Alloy C22 合金； Alloy C22 合金	累积量： ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 校正体积流量
BA	体积流量（高温型）； 316L； 316L	
BB	体积流量（高温型）； Alloy C22 合金； 316L	

- 1) 计算质量流量时必须输入固定密度（设置 菜单 → 高级设置 子菜单 → 外部补偿 子菜单 → 固定密度 参数）。

订购选项“传感器类型； DSC 传感器； 测量管”		
选型代号	说明	测量变量
CA	质量流量； 316L； 316L（内置温度测量）	■ 校正体积流量 ■ 质量流量 ■ 饱和蒸气压力计算值 ■ 能量流 ■ 热流量差值 ■ 比容 ■ 过热度
CB	质量流量； Alloy C22 合金； 316L（内置温度测量）	
CC	质量流量； Alloy C22 合金； Alloy C22 合金（内置温度测量）	
DA	蒸汽质量流量； 316L； 316L（内置压力/温度测量）	
DB	气体/液体质量流量； 316L； 316L（内置压力/温度测量）	

测量范围

测量范围取决于公称口径、流体和环境条件。



以下列举的设定值为对应每个公称口径的最大允许流量测量范围（ $Q_{\min} \dots Q_{\max}$ ）。取决于流体属性和环境条件，测量范围可能受限。附加限制适应量程下限和量程上限。


流量测量范围 (SI 单位)

DN [mm]	液体 [m³/h]	气体/蒸汽 [m³/h]
15	0.06 ... 4.9	0.3 ... 25
25	0.18 ... 15	0.9 ... 125
40	0.45 ... 37	2.3 ... 308
50	0.75 ... 62	3.8 ... 821
80	1.7 ... 138	8.5 ... 1843
100	2.9 ... 239	15 ... 3192
150	6.7 ... 545	33 ... 7262

流量测量范围 (US 单位)

DN [in]	液体 [ft³/min]	气体/蒸汽 [ft³/min]
½	0.035 ... 2.9	0.18 ... 15
1	0.11 ... 8.8	0.54 ... 74
1½	0.27 ... 22	1.3 ... 181
2	0.44 ... 36	2.2 ... 483
3	1 ... 81	5 ... 1085
4	1.7 ... 140	8.7 ... 1879
6	3.9 ... 320	20 ... 4272

流速

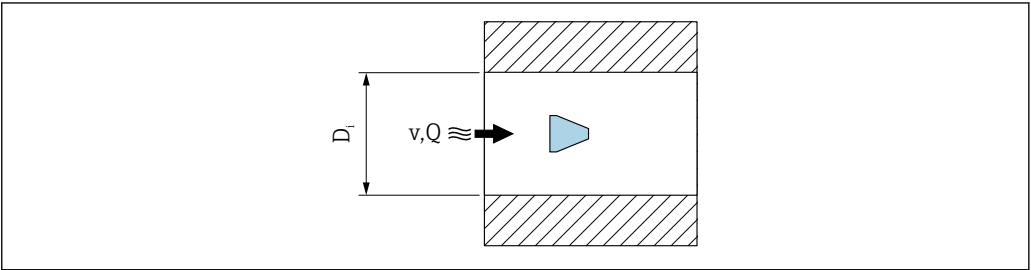

D_i 测量管内径 (对应尺寸 K→ 46)

v 配管中的流速

Q 流量

i 测量管内径 D_i 标注为尺寸 K→ 46。

计算流速:

$$v \text{ [m/s]} = \frac{4 \cdot Q \text{ [m³/h]}}{\pi \cdot D_i \text{ [m]}^2} \cdot \frac{1}{3600 \text{ [s/h]}}$$
$$v \text{ [ft/s]} = \frac{4 \cdot Q \text{ [ft³/min]}}{\pi \cdot D_i \text{ [ft]}^2} \cdot \frac{1}{60 \text{ [s/min]}}$$

量程下限

i 使用 Applicator 计算。

雷诺数

由于紊流形态，量程下限值受到限制，仅当雷诺数大于 5 000 时出现。雷诺数为流体的惯性力和粘性力的比值，是一个无因次量。管道中介质的雷诺数小于 5 000 时，不再生成周期性漩涡，因此无法进行流量测量。

雷诺数的计算公式如下：

$$Re = \frac{4 \cdot Q \text{ [m}^3/\text{s}] \cdot \rho \text{ [kg/m}^3\text{]}}{\pi \cdot D_i \text{ [m]} \cdot \mu \text{ [Pa} \cdot \text{s]}}$$

$$Re = \frac{4 \cdot Q \text{ [ft}^3/\text{s}] \cdot \rho \text{ [lbm/ft}^3\text{]}}{\pi \cdot D_i \text{ [ft]} \cdot \mu \text{ [lbf} \cdot \text{s/ft}^2\text{]}}$$

A0034291

Re	雷诺数
Q	流量
D _i	测量管内径（对应尺寸 K→ 46）
μ	动力粘度
ρ	密度

基于雷诺数 5 000、流体密度和粘度以及公称口径计算对应流量。

$$Q_{Re=5000} \text{ [m}^3/\text{h}] = \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_i \text{ [m]} \cdot \mu \text{ [Pa} \cdot \text{s]}}{4 \cdot \rho \text{ [kg/m}^3\text{]}} \cdot 3600 \text{ [s/h]}$$

$$Q_{Re=5000} \text{ [ft}^3/\text{h}] = \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_i \text{ [ft]} \cdot \mu \text{ [lbf} \cdot \text{s/ft}^2\text{]}}{4 \cdot \rho \text{ [lbm/ft}^3\text{]}} \cdot 60 \text{ [s/min]}$$

A0034302

Q _{Re = 5000}	雷诺数为 5000 时的流量
D _i	测量管内径（对应尺寸 K→ 46）
μ	动力粘度
ρ	密度

基于信号幅值测量的最小可测量流速

测量信号必须有确定的最小信号幅值，确保准确计算信号。使用公称口径，可以基于振幅计算出相应流量。

最小信号幅值取决于 DSC 传感器的灵敏度设置、蒸汽质量 **x** 和当前振动大小 **a**。

mf 值指密度为 1 kg/m³ (0.0624 lb/ft³)、无振动时的流速测量最低值（无湿蒸汽）。

mf 值设置范围：20 ... 6 m/s (65.6 ... 19.7 ft/s)（出厂设置 11 m/s (36.1 ft/s)），**Sensitivity** 参数（取值范围 1 ... 9；， 出厂设置 5）。

$$v_{\text{AmpMin}} [\text{m/s}] = \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{mf [\text{m/s}]}{x^2 \cdot \sqrt{\frac{\rho [\text{kg/m}^3]}{1 [\text{kg/m}^3]}}} \\ \frac{\sqrt{50 [\text{m}] \cdot a [\text{m/s}^2]}}{x^2} \end{array} \right.$$

$$v_{\text{AmpMin}} [\text{ft/s}] = \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{mf [\text{ft/s}]}{x^2 \cdot \sqrt{\frac{\rho [\text{lbm/ft}^3]}{0.0624 [\text{lbm/ft}^3]}}} \\ \frac{\sqrt{164 [\text{ft}] \cdot a [\text{ft/s}^2]}}{x^2} \end{array} \right.$$

A0034303

v_{AmpMin}	基于信号幅值测量的最小可测量流速
mf	灵敏度
x	蒸汽质量
ρ	密度

基于信号幅值测量的最小可测量流量

$$Q_{\text{AmpMin}} [\text{m}^3/\text{h}] = \frac{v_{\text{AmpMin}} [\text{m/s}] \cdot \pi \cdot (D_i [\text{m}])^2}{4} \cdot 3600 [\text{s/h}]$$

$$Q_{\text{AmpMin}} [\text{ft}^3/\text{min}] = \frac{v_{\text{AmpMin}} [\text{ft/s}] \cdot \pi \cdot (D_i [\text{ft}])^2}{4} \cdot 60 [\text{s/min}]$$

A0034304

Q_{AmpMin}	基于信号幅值测量的最小可测量流量
v_{AmpMin}	基于信号幅值测量的最小可测量流速
D_i	测量管内径 (对应尺寸 K → 46)
ρ	密度

有效量程下限值

有效量程下限值 $Q_{\text{min_eff}}$ 基于 Q_{min} 、 $Q_{\text{Re}} = 5000$ 和 Q_{AmpMin} 三个数值中的最大值确定

$$Q_{\text{min_eff}} [\text{m}^3/\text{h}] = \max \left\{ \begin{array}{l} Q_{\text{min}} [\text{m}^3/\text{h}] \\ Q_{\text{Re} = 5000} [\text{m}^3/\text{h}] \\ Q_{\text{AmpMin}} [\text{m}^3/\text{h}] \end{array} \right.$$

$$Q_{\text{min_eff}} [\text{ft}^3/\text{min}] = \max \left\{ \begin{array}{l} Q_{\text{min}} [\text{ft}^3/\text{min}] \\ Q_{\text{Re} = 5000} [\text{ft}^3/\text{min}] \\ Q_{\text{AmpMin}} [\text{ft}^3/\text{min}] \end{array} \right.$$

A0034313

$Q_{\text{min_eff}}$	有效量程下限值
Q_{min}	最小可测量流量

$Q_{Re} = 5000$	雷诺数为 5000 时的流量
Q_{AmpMin}	基于信号幅值测量的最小可测量流量

量程上限


 使用 Applicator 计算。

基于信号幅值测量的最大可测量流量

测量信号的幅值必须低于设置的限定值，确保准确计算信号。计算得出最大允许流量 Q_{AmpMax} 。

$$Q_{AmpMax} \text{ [m}^3/\text{h]} = \frac{URV \text{ [m/s]} \cdot \pi \cdot D_i \text{ [m]}^2}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \text{ [kg/m}^3\text{]}}{1 \text{ [kg/m}^3\text{]}}}} \cdot 3600 \text{ [s/h]}$$
$$Q_{AmpMax} \text{ [ft}^3/\text{min]} = \frac{URV \text{ [ft/s]} \cdot \pi \cdot D_i \text{ [ft]}^2}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \text{ [lbm/ft}^3\text{]}}{0.0624 \text{ [lbm/ft}^3\text{]}}}} \cdot 60 \text{ [s/min]}$$

A0034316

Q_{AmpMax}	基于信号幅值测量的最大可测量流量
D_i	测量管内径（对应尺寸 K→  46）
ρ	密度
URV	用于确定最大流量的限值： <ul style="list-style-type: none">■ DN 15 ... 40: URV = 350■ DN 50 ... 300: URV = 600■ NPS ½...1½: URV = 1148■ NPS 2...12: URV = 1969

受限量程上限值取决于马赫数

在气体测量应用中，测量仪表的马赫数对量程上限值有额外限制，必须小于 0.3。马赫数 Ma 为流体流速 v 与声速 c 的比值。

$$Ma = \frac{v \text{ [m/s]}}{c \text{ [m/s]}}$$
$$Ma = \frac{v \text{ [ft/s]}}{c \text{ [ft/s]}}$$

A0034321

Ma	马赫数
v	流速
c	声速

使用公称口径得到相应流量。

$$Q_{MaMax = 0.3} \text{ [m}^3/\text{h]} = \frac{0.3 \cdot c \text{ [m/s]} \cdot \pi \cdot D_i \text{ [m]}^2}{4} \cdot 3600 \text{ [s/h]}$$
$$Q_{MaMax = 0.3} \text{ [ft}^3/\text{min]} = \frac{0.3 \cdot c \text{ [ft/s]} \cdot \pi \cdot D_i \text{ [ft]}^2}{4} \cdot 60 \text{ [s/min]}$$

A0034337

$Q_{MaMax} = 0.3$	受限量程上限值取决于马赫数
c	声速
D_i	测量管内径 (对应尺寸 K→ 见 46)
ρ	密度

有效量程上限值

有效量程上限值 Q_{max_eff} 基于 Q_{max} 、 Q_{AmpMax} 和 $Q_{MaMax}=0.3$ 三个数值中的最小值确定。

$$Q_{max_eff} [m^3/h] = \min \begin{cases} Q_{max} [m^3/h] \\ Q_{AmpMax} [m^3/h] \\ Q_{MaMax = 0.3} [m^3/h] \end{cases}$$
$$Q_{max_eff} [ft^3/min] = \min \begin{cases} Q_{max} [ft^3/min] \\ Q_{AmpMax} [ft^3/min] \\ Q_{MaMax = 0.3} [ft^3/min] \end{cases}$$

A0034338

Q_{max_eff}	有效量程上限值
Q_{max}	最大可测量流量
Q_{AmpMax}	基于信号幅值测量的最大可测量流量
$Q_{MaMax} = 0.3$	受限量程上限值取决于马赫数

测量液体时，气穴可能会限制量程上限值。

量程比	通常不超过 49: 1				
	数值取决于操作条件（有效量程下限值和量程上限值之间的比率）。				
	<div>$\frac{Q_{max_eff}}{Q_{min_eff}}$<div>A0058819</div></div>				
	<table><tr><td>Q_{max_eff}</td><td>有效量程上限值</td></tr><tr><td>Q_{min_eff}</td><td>有效量程下限值</td></tr></table>	Q_{max_eff}	有效量程上限值	Q_{min_eff}	有效量程下限值
Q_{max_eff}	有效量程上限值				
Q_{min_eff}	有效量程下限值				

输入信号	电流输入
	4...20 mA (无源)
	分辨率
	1 µA
	电压降
	典型值为 2.2 ... 3 V, 当 3.6 ... 22 mA 时
	最高电压
	≤ 35 V
	允许输入变量
	<div>■ 压力</div> <div>■ 温度</div> <div>■ 密度</div>

外部测量值

为了提高指定测量变量的测量精度，或为了计算校正体积流量，自动化系统不间断向测量仪表输入不同的测量值：

- 工作压力，用于提高测量精度（Endress+Hauser 建议使用绝压测量仪表，例如 Cerabar M 或 Cerabar S）
- 介质温度，用于提高测量精度（例如 iTEMP）
- 参考密度，用于计算校正体积流量



- 多种型号的压力测量设备可以向 Endress+Hauser 订购。
- 如果使用压力测量设备，安装外接设备时请注意后直管段→ 图 40。

如果设备不带温度补偿，建议读取外部压力测量值计算下列测量变量：

- 能量流
- 质量流量
- 校正体积流量

电流输入

测量值可以通过电流输入从自动化系统写入至测量设备中→ 图 13。

HART 通信协议

测量值可以通过 HART 通信协议从自动化系统写入至测量设备中。压力变送器必须支持以下协议专用功能：

- HART 通信协议
- 突发模式


数字通信

自动化系统可通过以下方式将测量值输入至测量仪表中：

- FOUNDATION Fieldbus
- PROFIBUS PA
- Modbus TCP + Ethernet-APL
- PROFINET + Ethernet-APL

输出

输出信号	电流输出										
	<table><tr><td>电流输出 1</td><td>4...20 mA HART（无源）</td></tr><tr><td>电流输出 2</td><td>4...20 mA（无源）</td></tr><tr><td>分辨率</td><td>< 1 µA</td></tr><tr><td>阻尼时间</td><td>设置范围：0.0 ... 999.9 s</td></tr><tr><td>可分配的测量变量</td><td><ul style="list-style-type: none">■ 体积流量■ 校正体积流量■ 质量流量■ 流速■ 温度■ 压力■ 饱和蒸汽压力计算值■ 质量流量累积量■ 能量流■ 热流量差值</td></tr></table>	电流输出 1	4...20 mA HART（无源）	电流输出 2	4...20 mA（无源）	分辨率	< 1 µA	阻尼时间	设置范围：0.0 ... 999.9 s	可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none">■ 体积流量■ 校正体积流量■ 质量流量■ 流速■ 温度■ 压力■ 饱和蒸汽压力计算值■ 质量流量累积量■ 能量流■ 热流量差值
电流输出 1	4...20 mA HART（无源）										
电流输出 2	4...20 mA（无源）										
分辨率	< 1 µA										
阻尼时间	设置范围：0.0 ... 999.9 s										
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none">■ 体积流量■ 校正体积流量■ 质量流量■ 流速■ 温度■ 压力■ 饱和蒸汽压力计算值■ 质量流量累积量■ 能量流■ 热流量差值										
	脉冲/频率/开关量输出										
	<table><tr><td>功能</td><td>可设置为脉冲、频率或开关量输出</td></tr><tr><td>类型</td><td>无源信号，集电极开路</td></tr></table>	功能	可设置为脉冲、频率或开关量输出	类型	无源信号，集电极开路						
功能	可设置为脉冲、频率或开关量输出										
类型	无源信号，集电极开路										

最大输入值	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 35 VDC ▪ 50 mA  防爆(Ex)连接参数的详细信息→ 19
电压降	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ 2 mA 时: 2 V ▪ 10 mA 时: 8 V
残余波动电流	≤ 0.05 mA
脉冲输出	
脉冲宽度	设置范围: 5 ... 2000 ms
最大脉冲速率	100 Impulse/s
脉冲值	可设置
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 质量流量 ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 质量流量累积量 ▪ 能量流 ▪ 热流量差值
频率输出	
输出频率	设置范围: 0 ... 1000 Hz
阻尼时间	设置范围: 0 ... 999 s
占空比	1:1
可分配的测量变量	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 流速 ▪ 温度 ▪ 饱和蒸汽压力计算值 ▪ 质量流量累积量 ▪ 能量流 ▪ 热流量差值 ▪ 压力
开关量输出	
开关响应	数字量, 导通或截止
开关切换延迟时间	设置范围: 0 ... 100 s
开关动作次数	无限制
可分配的功能参数	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 关 ▪ 开 ▪ 诊断响应 ▪ 限值 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 体积流量 ▪ 校正体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 流速 ▪ 温度 ▪ 饱和蒸汽压力计算值 ▪ 质量流量累积量 ▪ 能量流 ▪ 热流量差值 ▪ 压力 ▪ 雷诺数 ▪ 累加器 1...3 ▪ 状态 ▪ 小流量切除状态

FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus	H1, 符合 IEC 61158-2 标准, 电气隔离
数据传输	31.25 kbit/s
电流消耗	15 mA
允许供电电压	9 ... 32 V
总线连接	内置极性反接保护

PROFIBUS PA

PROFIBUS PA	符合 EN 50170 标准 (卷 2) 和 IEC 61158-2 (MBP) 标准, 电气隔离
数据传输	31.25 kbit/s
电流消耗	16 mA
允许供电电压	9 ... 32 V
总线连接	内置极性反接保护

PROFINET + Ethernet-APL

设备用途	<p>设备连接 APL 现场交换机 使用设备时必须遵循下列 APL 端口分类:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在防爆危险区使用: SLAA 或 SLAC¹⁾ ■ 非防爆危险区: SLAX ■ APL 现场交换机电气参数 (对应 APL 端口分类 SPCC 或 SPAA) : ■ 最大输入电压: 15 V_{DC} ■ 最小输出功率: 0.54 W <p>设备连接 SPE 交换机 非防爆危险区: 合适的 SPE 交换机 使用 SPE 交换机的前提条件:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 支持 10BASE-T1L 标准 ■ 支持 PoDL 功率等级 10、11 或 12 ■ SPE 现场设备检测, 无内置 PoDL 模块 <p>SPE 交换机电气参数:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 最大输入电压: 30 V_{DC} ■ 最小输出功率: 1.85 W
PROFINET	符合 IEC 61158 和 IEC 61784 标准
Ethernet-APL	符合 IEEE 802.3cg 标准, APL 端口配置文件规范 v1.0, 电气隔离
数据传输	10 Mbit/s 全双工
电流消耗	变送器 最大 55.56 mA
允许供电电压	<ul style="list-style-type: none"> ■ 防爆场合: 9 ... 15 V ■ 非防爆场合: 9 ... 30 V
网络连接	内置极性反接保护

1) 在防爆危险区中使用设备的详细信息参见《安全指南》

Modbus TCP + Ethernet-APL

设备用途	<p>设备连接 APL 现场交换机</p> <p>使用设备时必须遵循下列 APL 端口分类：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 在防爆场合使用：SLAA 或 SLAC¹⁾■ 在非防爆场合使用：SLAX■ APL 现场交换机电气参数（对应 APL 端口分类 SPCC 或 SPAA）： <ul style="list-style-type: none">■ 最大输入电压：15 V_{DC}■ 最小输出值：0.54 W <p>设备连接 SPE 交换机</p> <p>非防爆危险区：合适的 SPE 交换机</p> <p>使用 SPE 交换机的前提条件：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 支持 10BASE-T1L 标准■ 支持 PoDL 功率等级 10、11 或 12■ SPE 现场设备检测，无内置 PoDL 模块 <p>SPE 交换机电气参数：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 最大输入电压：30 V_{DC}■ 最小输出值：1.85 W
Modbus TCP + Ethernet-APL	Modbus 应用协议 V1.1b3
Ethernet-APL	符合 IEEE 802.3cg 标准，APL 端口配置文件规范 v1.0，电气隔离
数据传输	10 Mbit/s 全双工
电流消耗	变送器 最大 55.56 mA
允许供电电压	<ul style="list-style-type: none">■ 防爆场合：9 ... 15 V■ 非防爆场合：9 ... 30 V
网络连接	内置极性反接保护

1) 在防爆危险区中使用设备的详细信息参见《安全指南》

报警信号

取决于接口类型，显示下列故障信息：

HART 电流输出

设备诊断	通过 HART 命令 48 可以读取设备状态
------	------------------------

电流输出

4...20 mA 电流输出	
故障模式	<p>设置范围：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 4 ... 20 mA，符合 NAMUR NE 43 标准■ 4 ... 20 mA，符合美国标准■ 最小值：3.59 mA■ 最大值：22.5 mA■ 自定义值：3.59 ... 22.5 mA■ 实际值■ 最近有效值

脉冲/频率/开关量输出

脉冲输出	
故障模式	无脉冲
频率输出	
故障模式	<p>设置范围：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 实际值■ 0 Hz■ 自定义值：0 ... 1250 Hz

开关量输出	
故障模式	设置范围: <ul style="list-style-type: none">■ 当前状态■ 打开■ 关闭

FOUNDATION Fieldbus

状态和报警信息	诊断符合 FF-891 标准
FDE 故障电流（电子模块的故障断开电流）	0 mA

PROFIBUS PA

状态和报警信息	诊断符合 PROFIBUS PA Profile 3.02 标准
FDE 故障电流（电子模块的故障断开电流）	0 mA

PROFINET + Ethernet-APL


设备诊断	诊断符合 PROFINET PA Profile 4.02 规范
------	----------------------------------

Modbus TCP + Ethernet-APL/SPE

故障模式	选项: <ul style="list-style-type: none">■ NaN 值，取代当前值■ 最近有效值
------	---



现场显示单元

纯文本显示	诊断信息和补救措施
背光	适用带 SD03 现场显示单元的设备型号：红色背景显示标识设备错误。


 状态信号符合 NAMUR 推荐的 NE 107 标准

接口/协议

- 通过数字通信：
 - HART 通信协议
 - FOUNDATION Fieldbus
 - PROFIBUS PA
 - Modbus TCP + Ethernet-APL
 - PROFINET + Ethernet-APL
- 通过服务接口
Endress+Hauser 通用数据接口（CDI）
- 纯文本显示
显示错误原因和补救措施

 远程操作的其他信息 →  64

LED

 LED 指示灯仅针对 PROFINET + Ethernet-APL 和 Modbus TCP + Ethernet-APL 通信。

状态信息	不同 LED 指示灯指示的状态 显示下列信息，取决于仪表类型： <ul style="list-style-type: none">■ 已上电■ 数据传输中■ 网络可用■ 已建立连接■ 诊断状态¹⁾■ PROFINET 闪烁功能²⁾
------	--

- 1) 仅针对 Modbus + Ethernet-APL 通信
2) 仅针对 PROFINET + Ethernet-APL 通信


负载

电流输出的负载：0 ... 500 Ω，取决于外接电源的供电电压。

计算最大负载

取决于电源的供电电压(U_S)，必须注意最大负载阻抗(R_B) (含线缆阻抗)，以确保仪表接线端子上有足够高的端子电压。因此，请注意最小端子电压

- $R_B \leq (U_S - U_{\text{term. min}})$ 时：0.022 A
- $R_B \leq 500 \Omega$

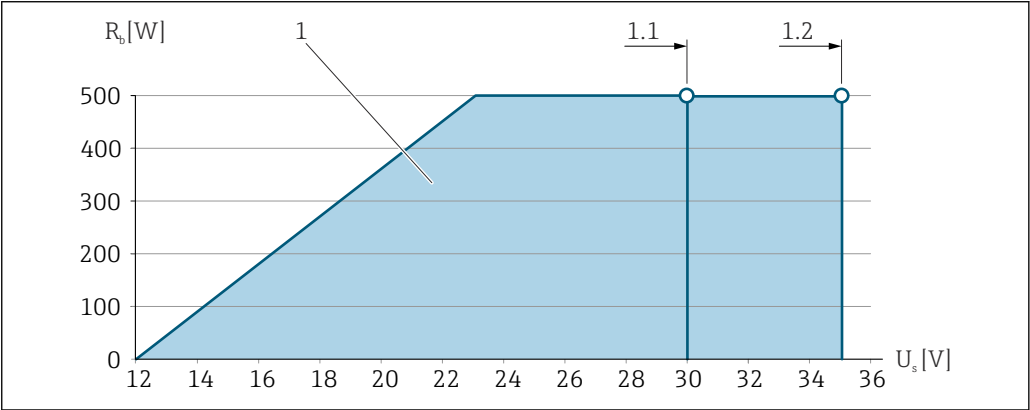

A0033472

图 2 不带现场操作单元的一体式仪表的负载曲线


- 1 工作范围
1.1 订购选项“输出”，选型代号 A “4...20 mA HART”、选型代号 B “4...20 mA HART，脉冲/频率/开关量输出”，Ex i 型和选型代号 C “4...20 mA HART + 4...20 mA 模拟量”
1.2 订购选项“输出”，选型代号 A “4...20 mA HART”、选型代号 B “4...20 mA HART，脉冲/频率/开关量输出”，非防爆型和 Ex d 型

计算实例

电源供电电压：

- $U_S = 19 \text{ V}$
- $U_{\text{term. min}} = 12 \text{ V (测量仪表)} + 1 \text{ V (现场操作单元未亮起)} = 13 \text{ V}$

最大负载： $R_B (19 \text{ V} - 13 \text{ V}): 0.022 \text{ A} = 273 \Omega$

 使用现场操作单元时，最小端子电压 ($U_{\text{kl min}}$) 增大。

防爆连接参数

设备通过防爆认证，允许在防爆危险区中使用，相关安全指南参见单独成册的《安全指南》(XA)。铭牌上标识有文档资料代号。

小流量切除

小流量切除开关点已预设置，可以重新设置。

电气隔离

所有输入和输出信号相互电气隔离。

通信规范参数

HART

制造商 ID	0x11
设备类型 ID	0x0038
HART 协议版本号	7
设备描述文件 (DTM、DD)	详细信息和文件登陆以下网址查询: www.endress.com → 资料下载
负载	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 最小 250 Ω ▪ 最大 500 Ω
系统集成	系统集成的详细信息参见《操作手册》→ 76 <ul style="list-style-type: none"> ▪ HART 通信传输的测量变量 ▪ Burst 模式

FOUNDATION Fieldbus

制造商 ID	0x452B48
识别码	0x1038
设备修订版本号	2
DD 文件修订版本号	详细信息和文件登陆以下网址查询: <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com → 资料下载 ▪ www.fieldcommgroup.org
CFF 文件修订版本号	
设备测试器版本号 (ITK 版本号)	6.2.0
ITK 测试认证号	详细信息登陆以下网址查询: <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com ▪ www.fieldcommgroup.org
链接主站 (LAS)	是
“链接主站”和“基本设备”可选	是 出厂设置: 基本设备
节点地址	出厂设置: 247 (0xF7)
支持功能	支持下列功能: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 重启 ▪ ENP 重启 ▪ 诊断 ▪ 查看事件 ▪ 查看趋势信息
虚拟通信关系 (VCR)	
VCR 数量	44
VFD 中的链接数量	50
固定入口	1
客户端 VCR 数量	0
服务器端 VCR 数量	10
数据流入端 VCR 数量	43
数据流出端 VCR 数量	0
数据接收方 VCR 数量	43
数据发送方 VCR 数量	43
设备链接能力	
时隙	4
PDU 间的最小延迟时间	8

最大响应延迟时间	最小 5
系统集成	系统集成的详细信息参见《操作手册》→ 76 <ul style="list-style-type: none"> ■ 循环数据传输 ■ 模块说明 ■ 执行时间 ■ 方法

PROFIBUS PA

制造商 ID	0x11
识别码	0x1564
Profile 版本号	3.02
设备描述文件 (GSD、DTM、DD)	详细信息和文件登陆以下网址查询: <ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com → 资料下载 ■ https://www.profibus.com
支持功能	<ul style="list-style-type: none"> ■ 标识和维护 通过控制系统和铭牌简便标识设备 ■ PROFIBUS 上传/下载 通过 PROFIBUS 上传/下载, 参数的读取和写入速度最多可以提高 10 倍 ■ 简明状态 诊断信息清晰分类, 便捷自动故障信息查询
设备地址设置	<ul style="list-style-type: none"> ■ 输入/输出电子模块上的 DIP 开关 ■ 现场显示单元 ■ 通过调试软件操作 (例如 FieldCare)
系统集成	系统集成的详细信息参见《操作手册》→ 76 <ul style="list-style-type: none"> ■ 循环数据传输 ■ 块类型 ■ 模块说明

PROFINET + Ethernet-APL

协议	“外围分布设备和分布式自动化系统的应用层协议” (2.43 版)
通信类型	以太网高级物理层 10BASE-T1L
一致性类别	一致性类别 B (PA)
网络负载等级	PROFINET 网络负载稳健性等级 2, 10 Mbit/s
数据传输	10 Mbit/s 全双工
循环时间	64 ms
极性	“APL 信号+”和“APL 信号-”交叉线路自动校正
媒体冗余协议 (MRP)	不适用 (点对点连接至 APL 现场交换机)
系统冗余支持	S2 系统冗余 (2 个 AR, 1 个 NAP)
设备 Profile	PROFINET PA Profile 4.02 (应用接口标识: 0x9700)
制造商 ID	17
设备类型 ID	0xA438
设备描述文件 (GSD、DTM、FDI)	详细信息和文件登陆以下网址查询: <ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com → 资料下载 ■ www.profibus.com
支持连接	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 x AR (IO 控制器 AR) ■ 2 x AR (允许连接 IO 监管设备 AR)
测量仪表设置选项	<ul style="list-style-type: none"> ■ 资产管理软件 (FieldCare、DeviceCare、Field Xpert) ■ 设备自带网页服务器, 支持通过网页浏览器和 IP 地址进行操作 ■ 设备数据库文件 (GSD), 通过测量仪表自带网页服务器查询 ■ 现场操作

设备名称设置	<ul style="list-style-type: none"> ■ DCP 协议 ■ 资产管理软件 (FieldCare、DeviceCare、Field Xpert) ■ 内置网页服务器
支持功能	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通过下列方式标识、维护以及简单识别设备： <ul style="list-style-type: none"> ■ 控制系统 ■ 铭牌 ■ 测量值状态 过程变量与测量值状态通信 ■ 闪烁功能，通过现场显示简单设备识别和分配 ■ 通过资产管理软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM（含 FDI 数据包））操作设备
系统集成	系统集成信息：《操作手册》。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 循环数据传输 ■ 模块概述和模块说明 ■ 状态编码 ■ 出厂设置

Modbus TCP + Ethernet-APL

协议	<ul style="list-style-type: none"> ■ 本文档适用 Modbus 应用协议 V1.1b3 版本。 ■ TCP
响应时间	Modbus 客户端发出请求时：通常为 3 ... 5 ms
Modbus TCP 端口	502
TCP 连接数	最多 4 个
通信类型	以太网高级物理层 10BASE-T1L
数据传输	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 Mbit/s ■ 全双工
极性	“APL 信号+”和“APL 信号-”交叉线路自动校正
设备类型	地址
设备类型 ID	0xC438
功能代码	<ul style="list-style-type: none"> ■ 03：读保持寄存器 ■ 04：读输入寄存器 ■ 06：写单个寄存器 ■ 16：写多个寄存器 ■ 23：读/写多个寄存器 ■ 43：读取设备标识
功能代码的广播支持	<ul style="list-style-type: none"> ■ 06：写单个寄存器 ■ 16：写多个寄存器 ■ 23：读/写多个寄存器 ■ 43：读取设备标识
支持的传输速度	10 Mbit/s (APL)
支持功能	通过 DHCP 或软件设置地址
设备描述文件 (FDI)	详细信息和文件登陆以下网址查询： <ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com → 资料下载 ■ www.profibus.com
测量仪表设置选项	<ul style="list-style-type: none"> ■ 资产管理软件 (FieldCare、DeviceCare、Field Expert) ■ 设备自带网页服务器，支持通过网页浏览器和 IP 地址进行操作 ■ 现场操作
设备名称设置选项	<ul style="list-style-type: none"> ■ DHCP 协议 ■ 资产管理软件 (FieldCare、DeviceCare、Field Expert) ■ 内置网页服务器


支持功能	<ul style="list-style-type: none">使用的设备标识： 铭牌测量值状态 过程变量与测量值状态通信通过资产管理软件（例如 FieldCare、DeviceCare）操作设备
系统集成	系统集成信息：《操作手册》。 <ul style="list-style-type: none">状态编码出厂设置FDIFieldCare

电源

接线端子分配

变送器

连接类型

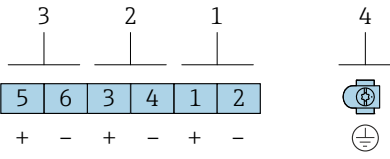	
可搭配的接线端子数上限 接线端子 1...6: 不带内置过电压保护单元	选择订购选项“安装附件”，选型代号 NA “过电压保护”时可搭配的接线端子数上限 <ul style="list-style-type: none">接线端子 1...4: 带内置过电压保护单元接线端子 5...6: 不带内置过电压保护单元
<p>1 输出 1（无源）：电源和传输信号</p> <p>2 输出 2（无源）：电源和传输信号</p> <p>3 输入（无源）：电源和传输信号</p> <p>4 电缆屏蔽层接地端</p>	

订购选项“输出”	接线端子号					
	输出 1		输出 2		输入	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)	5 (+)	6 (-)
选型代号 A	4...20 mA HART（无源）		-		-	
选型代号 B ¹⁾	4...20 mA HART（无源）		脉冲/频率/开关量输出（无源）		-	
选型代号 C ¹⁾	4...20 mA HART（无源）		4...20 mA 模拟量（无源）		-	
选型代号 D ^{1) 2)}	4...20 mA HART（无源）		脉冲/频率/开关量输出（无源）		4...20 mA 电流输入（无源）	
选型代号 E ³⁾	FOUNDATION Fieldbus		脉冲/频率/开关量输出（无源）		-	
选型代号 G ³⁾	PROFIBUS PA		脉冲/频率/开关量输出（无源）		-	


订购选项“输出”	接线端子号					
	输出 1		输出 2		输入	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)	5 (+)	6 (-)
选型代号 S ³⁾	PROFINET + Ethernet- APL/SPE, 10 Mbit/s		-		-	
选型代号 T	Modbus TCP + Ethernet- APL/SPE, 10 Mbit/s		-		-	

- 1) 必须始终使用输出 1；输出 2 可选。
2) 选择选型代号 D 时不带内置过电压保护单元：接线端子 5 和 6（电流输入）无过电压保护功能。
3) 内置极性反接保护

分体型仪表的连接电缆

变送器外壳和传感器接线盒

使用分体式仪表时，传感器和变送器分开安装，通过连接电缆相互连接。在传感器接线盒和变送器外壳内进行电缆连接。

 变送器外壳的具体接线操作与测量仪表的认证型式和使用的连接电缆相关。

以下仪表型号仅允许通过接线端子实现变送器外壳接线：


- 订购选项“电气连接”，选型代号 B、C、D、6
- 相关认证型式：Ex nA、Ex ec、Ex tb 和 Div. 1
- 使用增强型连接电缆

以下仪表型号仅允许通过 M12 设备连接头实现变送器外壳接线：

- 所有其他认证型式
- 使用连接电缆（标准）

始终使用接线端子进行传感器接线盒接线（螺丝拧紧扭矩为 1.2 ... 1.7 Nm，电缆不受外力影响）。

通过接线端子接线

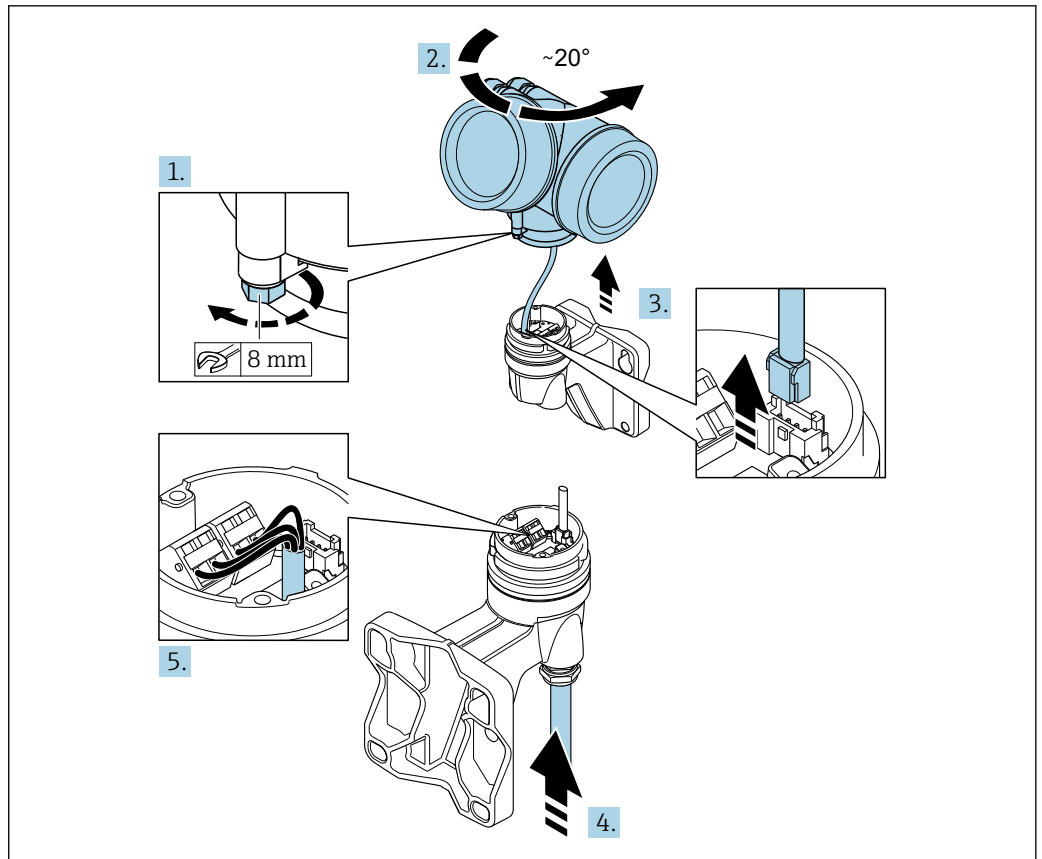

A0041608

1. 松开变送器外壳上的锁扣。

2. 顺时针方向旋转变送器外壳，约旋转 20°。

3. **注意**

使用信号电缆连接墙装型外壳内的接线板和变送器内的电路板！

► 抬起变送器外壳时，注意信号电缆！

抬起变送器外壳，拔出墙装型外壳内的接线板上连接的信号电缆，拆除变送器外壳。


4. 松开缆塞，插入连接电缆（将连接电缆裸露长度较短的一端插入）。

5. 连接线芯 → 3, 26。

6. 变送器外壳的安装步骤与拆卸步骤相反。

7. 牢固拧紧缆塞。

连接电缆（标准电缆、增强型电缆）

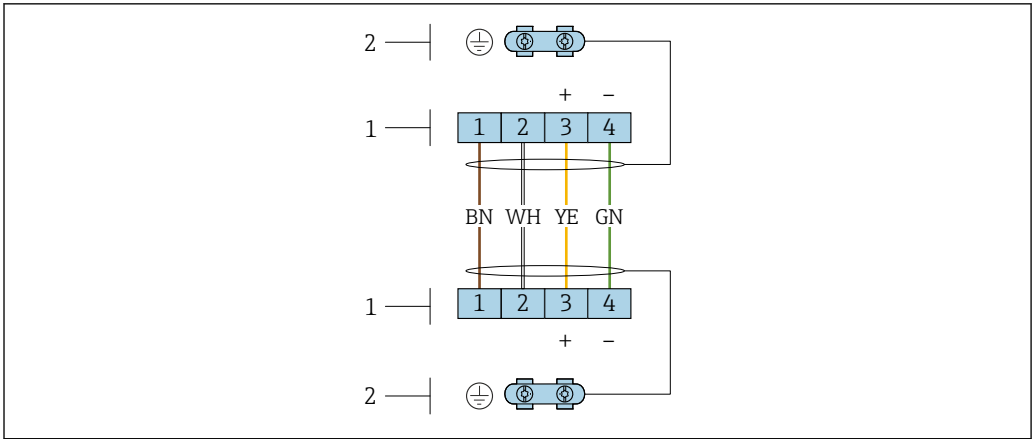

A0033476


图 3 变送器墙装架中的接线腔和传感器接线盒内的接线端子

- 1 接线端子，连接连接电缆
- 2 通过电缆应力释放件进行接地

接线端子号	接线端子分配	线芯颜色 连接电缆
1	电源	棕色
2	接地	白色
3	RS485 (+)	黄色
4	RS485 (-)	绿色

针脚分配和设备插头

PROFIBUS PA


	针脚	分配		编码	插头/插座
	1	+	PROFIBUS PA +	A	插头
	2		接地		
	3	-	PROFIBUS PA -		
	4		未使用		
	金属 插头 外壳		电缆屏蔽层		


- 推荐插头:
- Binder 713 系列插头; 订货号: 99 1430 814 04
 - Phoenix 插头, 订货号: 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

FOUNDATION Fieldbus


	针脚	分配		编码	插头/插座
	1	+	信号+	A	插头
	2	-	信号-		
	3		电缆屏蔽层 ¹		
	4		未使用		
	金属插头外壳		电缆屏蔽层		
		¹ 如果连接电缆屏蔽层			


PROFINET + Ethernet-APL

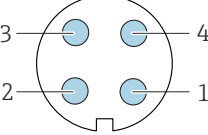	针脚	分配	编码	插头/插座
	1	Ethernet-APL 信号 -	A	插座
	2	Ethernet-APL 信号 +		
	3	电缆屏蔽层 ¹		
	4	未使用		
	金属插头外壳	电缆屏蔽层		
¹ 如果连接电缆屏蔽层				

-  推荐插头:
- Binder 713 系列插头; 订货号: 99 1430 814 04
 - Phoenix 插头, 订货号: 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

Modbus TCP + Ethernet-APL 10 Mbit/s

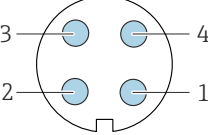	针脚	分配	编码	插头/插座
	1	Ethernet-APL 信号 -	A	插座
	2	Ethernet-APL 信号 +		
	3	电缆屏蔽层 ¹		
	4	未使用		
	金属插头外壳	电缆屏蔽层		
¹ 如果连接电缆屏蔽层				

-  推荐插头:
- Binder 713 系列插头; 订货号: 99 1430 814 04
 - Phoenix 插头, 订货号: 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

电源

变送器

每路输出均需外接电源。

用于安装在供电单元经过测试的系统中，确保满足安全要求（例如 SELV/PELV 2 类限能电源）。每个接线端子仅允许连接一根线芯。

一体型仪表的供电电压（无现场显示单元）¹⁾





订购选项“输出; 输入”	最小端子电压 ²⁾	最大端子电压
选型代号 A : 4...20mA HART	≥ 12 VDC	35 VDC
选型代号 B : 4...20 mA HART, 脉冲/频率/开关量输出	≥ 12 VDC	35 VDC
选型代号 C : 4...20 mA HART + 4...20 mA 模拟量	≥ 12 VDC	30 VDC
选型代号 D : 4...20 mA HART, 脉冲/频率/开关量输出, 4...20 mA 电流输入 ³⁾	≥ 12 VDC	35 VDC
选型代号 E : FOUNDATION Fieldbus, 脉冲/频率/开关量输出	≥ 9 VDC	32 VDC
选型代号 G : PROFIBUS PA, 脉冲/频率/开关量输出	≥ 9 VDC	32 VDC

订购选项“输出；输入”	最小 端子电压 ²⁾	最大 端子电压
选型代号 S : PROFINET + Ethernet-APL/ SPE, 10 Mbit/s	≥ 9 VDC	30 VDC
选型代号 T : Modbus TCP + Ethernet- APL/SPE, 10 Mbit/s	≥ 9 VDC	30 VDC

- 1) 使用负载、PROFIBUS DP/PA 段耦合器或 FOUNDATION Fieldbus 电源调节器的供电单元作为外接电源
- 2) 现场操作时增大最小端子电压：参见下表。
- 3) 3.59...22 mA: 电压降 2.2...3 V

现场操作时增大最小端子电压



订购选项“显示；操作”	增大最小 端子电压
选型代号 C : 通过 SD02 进行现场操作	+ 1 VDC
选型代号 E : 通过 SD03 进行现场操作，带背光显示 (不使用背光显示)	+ 1 VDC
选型代号 E : 通过 SD03 进行现场操作，带背光显示 (使用背光显示)	+ 3 VDC

-  详细负载信息参见 →  19
- 可以作为附件订购：供电单元 →  75
- 防爆 (Ex) 连接参数的详细信息 →  19

功率消耗

变送器


订购选项“输出；输入”	最大功率消耗
选型代号 A : 4...20 mA HART	770 mW
选型代号 B : 4...20 mA HART, 脉冲/频率/开关量输出	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用输出 1: 770 mW ■ 使用输出 1 和输出 2: 2 770 mW
选型代号 C : 4...20 mA HART + 4...20 mA 模拟量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用输出 1: 660 mW ■ 使用输出 1 和输出 2: 1 320 mW
选型代号 D : 4...20 mA HART, 脉冲/频率/开关量输出, 4...20 mA 电流输入	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用输出 1: 770 mW ■ 使用输出 1 和输出 2: 2 770 mW ■ 使用输出 1 和输入: 840 mW ■ 使用输出 1、输出 2 和输入: 2840 mW
选型代号 E : FOUNDATION Fieldbus, 脉冲/频率/开关量输出	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用输出 1: 512 mW ■ 使用输出 1 和输出 2: 2 512 mW
选型代号 G : PROFIBUS PA, 脉冲/频率/开关量输出	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用输出 1: 512 mW ■ 使用输出 1 和输出 2: 2 512 mW
选型代号 T : Modbus TCP + Ethernet-APL/SPE, 10 Mbit/s	使用输出 1 (防爆场合) : 833 mW 非防爆场合: 1.5 W

-  防爆(Ex)连接参数的详细信息 →  19

电流消耗

电流输出

每路 4...20 mA 电流输出或电流输出: 3.6 ... 22.5 mA

-  将“设定值”设置为“失效安全模式”菜单参数时: 3.59 ... 22.5 mA

电流输入

3.59 ... 22.5 mA



内部电流限定值: max. 26 mA

FOUNDATION Fieldbus

15 mA

PROFIBUS PA

15 mA

PROFINET + Ethernet-APL

20 ... 55.56 mA

Modbus TCP + Ethernet-APL


20 ... 55.56 mA

电源故障

- 累加器停止累积，保持最近一次测量值。
- 取决于设备型号，设置保存在设备存储单元或外接存储单元（HistoROM DAT）中。
- 储存错误信息（包括总运行小时数）。

电气连接

变送器连接

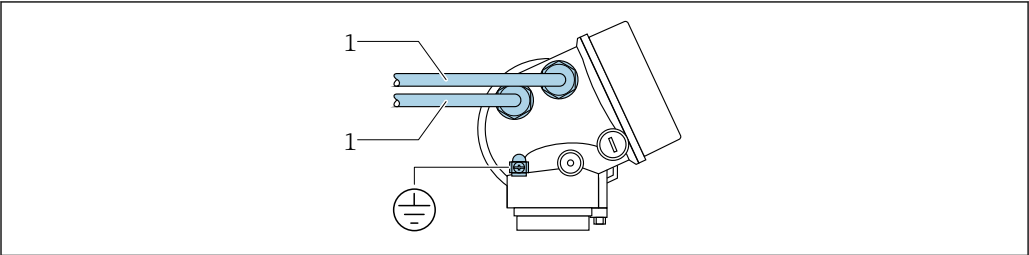


A0033480

1 电缆入口，连接输入/输出

连接分体型仪表


连接电缆

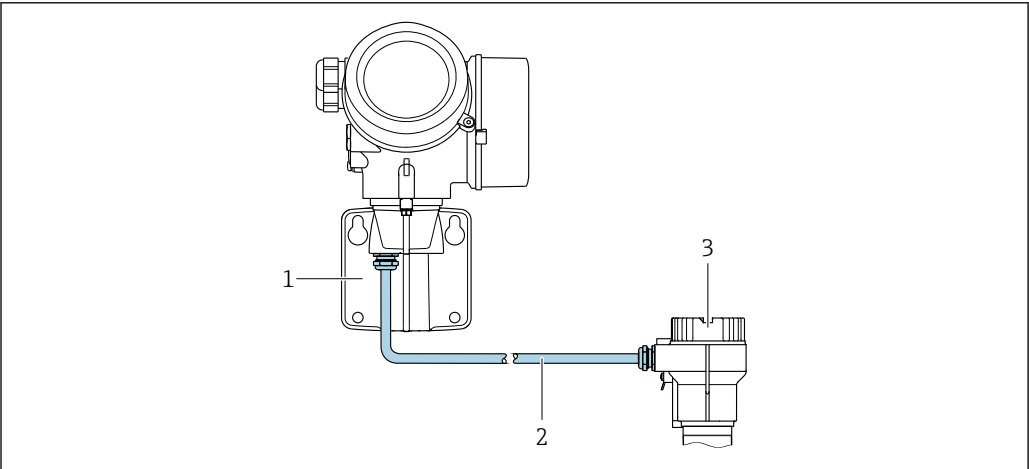

A0033481

图 4 连接电缆的连接示意图

- 1 墙装架，带接线腔（变送器）
- 2 连接电缆
- 3 传感器接线盒

 变送器外壳的具体接线操作与测量仪表的认证型式和使用的连接电缆相关。

以下仪表型号仅允许通过接线端子实现变送器外壳接线：

- 订购选项“电气连接”，选型代号 B、C、D、6
- 相关认证型式：Ex nA、Ex ec、Ex tb 和 Div. 1
- 使用增强型连接电缆


以下仪表型号仅允许通过 M12 设备连接头实现变送器外壳接线：

- 所有其他认证型式
- 使用连接电缆（标准）

始终使用接线端子进行传感器接线盒接线（螺丝拧紧扭矩为 1.2 ... 1.7 Nm，电缆不受外力影响）。

接线实例

4 ... 20 mA 电流输出 (不带 HART)

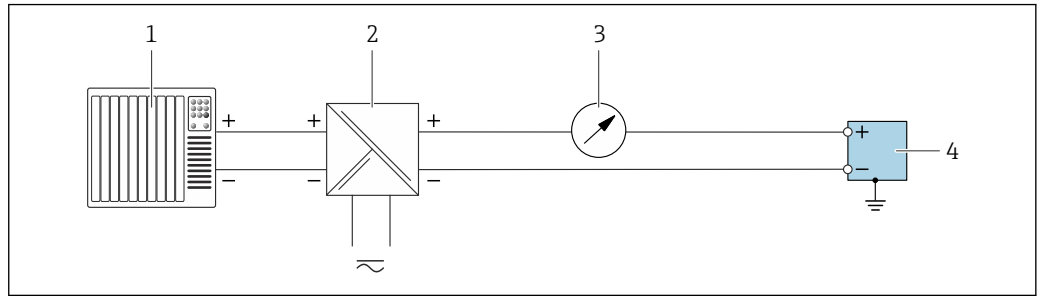


A0055852

图 5 接线实例：4 ... 20 mA 电流输出 (无源)

- 1 自动化系统，带电流输入 (例如 PLC)
- 2 电源
- 3 可选附加显示单元：注意最大负载
- 4 变送器，带电流输出 (无源)

4 ... 20 mA 电流输入

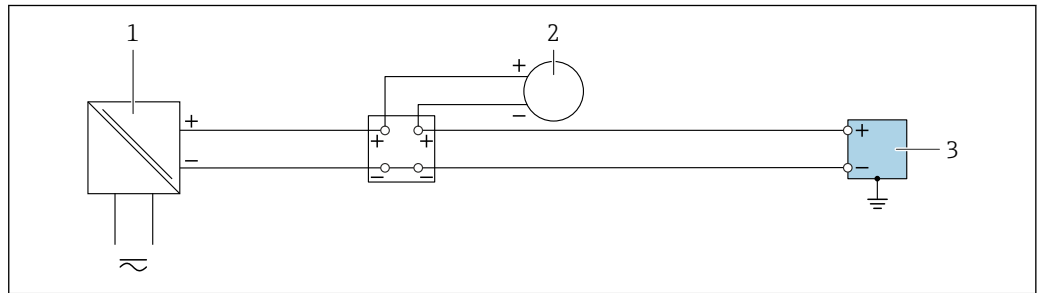


A0055853

图 6 接线实例：4 ... 20 mA 电流输入

- 1 电源
- 2 外部测量仪表，带 4 ... 20 mA 无源电流输出 (例如压力或温度测量仪表)
- 3 变送器，带 4 ... 20 mA 电流输入

脉冲输出/频率输出/开关量输出

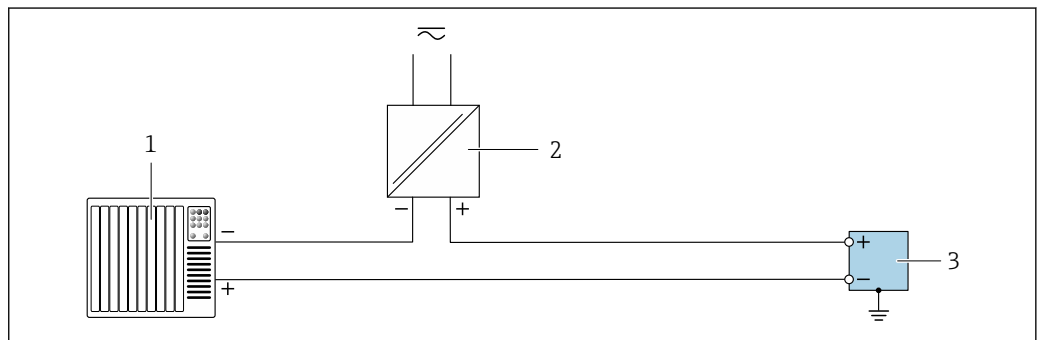


A0055855

图 7 接线实例：脉冲输出/频率输出/开关量输出 (无源)

- 1 自动化系统，带脉冲输入/频率输入/开关量输入 (例如 PLC)
- 2 电源
- 3 变送器，带脉冲输出/频率输出/开关量输出 (无源)

4...20 mA HART 电流输出

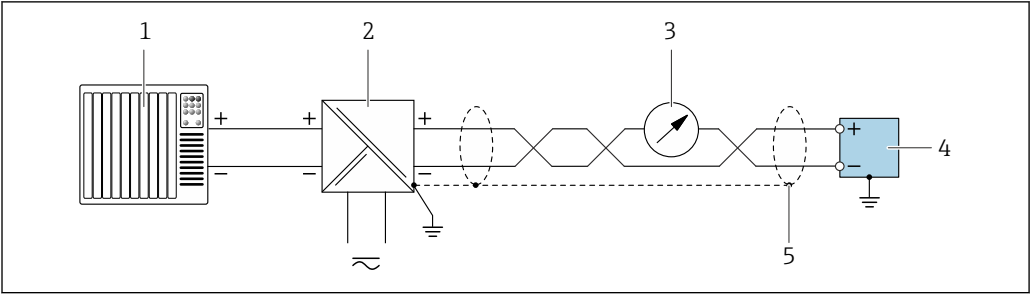

A0055861


图 8 接线实例：4 ... 20 mA HART 电流输出（无源）

- 1 自动化系统，带 4 ... 20 mA HART 电流输入（例如 PLC）
- 2 电源
- 3 选配显示单元：注意最大负载
- 4 变送器，带 4 ... 20 mA HART 电流输出（无源）
- 5 电缆屏蔽层单端接地。如需确保安装符合 NAMUR NE 89 标准，电缆屏蔽层必须两端接地。

PROFIBUS PA

进入网站 <https://www.profibus.com>，查询“PROFIBUS 安装指南”。

FOUNDATION Fieldbus

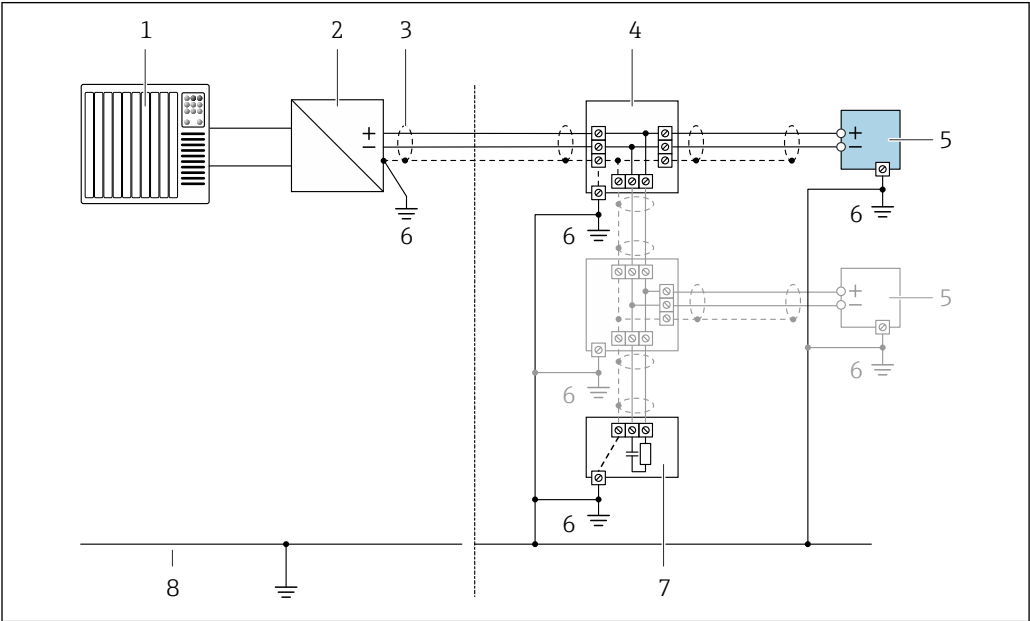

A0028768

图 9 接线实例：FOUNDATION Fieldbus

- 1 自动化系统（例如 PLC）
- 2 电源调节器（FOUNDATION Fieldbus）
- 3 电缆单端屏蔽。电缆屏蔽层必须两端接地，以满足电磁兼容性要求；注意电缆规格
- 4 接线箱
- 5 测量仪表
- 6 本地接地端
- 7 总线端连接器
- 8 等电势连接线

Ethernet-APL

进入网站 <https://www.profibus.com> 查询 Ethernet-APL 白皮书

等电势连接

要求

电势平衡:

- 注意工厂接地规范
- 考虑工作条件, 例如管道材质和接地
- 等电势连接介质、传感器和变送器。
- 使用线芯横截面积不小于 6 mm^2 (10 AWG) 的接地电缆以及线鼻子进行等电势连接。

接线端子

- 不带过电压保护单元的仪表型号: 插入式压簧接线端子, 线芯横截面积为 $0.5 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ (20 ... 14 AWG)
- 内置过电压保护单元的仪表型号: 螺纹式接线端子, 线芯横截面积为 $0.2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ (24 ... 14 AWG)

电缆入口



可用电缆入口类型与仪表型号相关。

缆塞 (不适用 Ex d 隔爆场合)

M20 × 1.5

电缆入口螺纹

- NPT $\frac{1}{2}$ "
- G $\frac{1}{2}$ "
- M20 × 1.5

电缆规格

允许温度范围

- 必须遵守安装点所在国家的安装指南要求。
- 电缆必须能够耐受可能出现的最低和最高温度。

信号电缆

4 ... 20 mA 电流输出 (不带 HART)

使用标准安装电缆即可。

脉冲/频率/开关量输出

使用标准安装电缆即可。

4 ... 20 mA HART 电流输出

屏蔽双绞线。

参见 <https://www.fieldcommgroup.org> “HART 通信传输规格参数”。

PROFIBUS PA

屏蔽双绞线电缆。建议使用 A 类电缆。

参见 <https://www.profibus.com> “PROFIBUS 安装指南”。

Ethernet-APL

屏蔽双绞线电缆。建议使用 A 类电缆。

进入网站 <https://www.profibus.com> 查询 Ethernet-APL 白皮书

基金会现场总线 (FF)

双芯、屏蔽双绞线。



基金会现场总线 (FF) 网络设计和安装的详细信息请参考:

- 《操作手册》“基金会现场总线概述” (BA00013S)
- 基金会现场总线 (FF) 指南
- IEC 61158-2 (MBP)


过电压保护


设备可以订购内置过电压保护单元:

订购选项“安装附件”, 选型代号 NA “过电压保护”

输入电压范围	数值与供电电压参数相关→ 27 ¹⁾
每通道的电阻值	2 · 0.5 Ω (最大值)
直流 (DC) 峰值过电压	400 ... 700 V
修整后的冲击电压	< 800 V
1 MHz 时的电容值	< 1.5 pF
标称放电电流 (8/20 μs)	10 kA
温度范围	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

1) 内部电阻越大，电压下降越多: $I_{\min} \cdot R_i$


 取决于温度等级，内置过电压保护单元的设备型号的环境温度受限。

 温度表的详细信息参见设备的《安全指南》(XA)。

建议使用外接过电压保护单元，例如 HAW 569。

性能参数


参考操作条件

- 误差限定值符合 ISO / DIN 11631 标准
 - +20 ... +30 °C (+68 ... +86 °F)
 - 2 ... 4 bar (29 ... 58 psi)
 - 标定系统可溯源，符合国际标定标准
 - 标定装置的过程连接符合相关标准
-  使用 Applicator 选型软件→ 75 计算测量误差

最大测量误差

基本测量精度

o.r. =读数值的

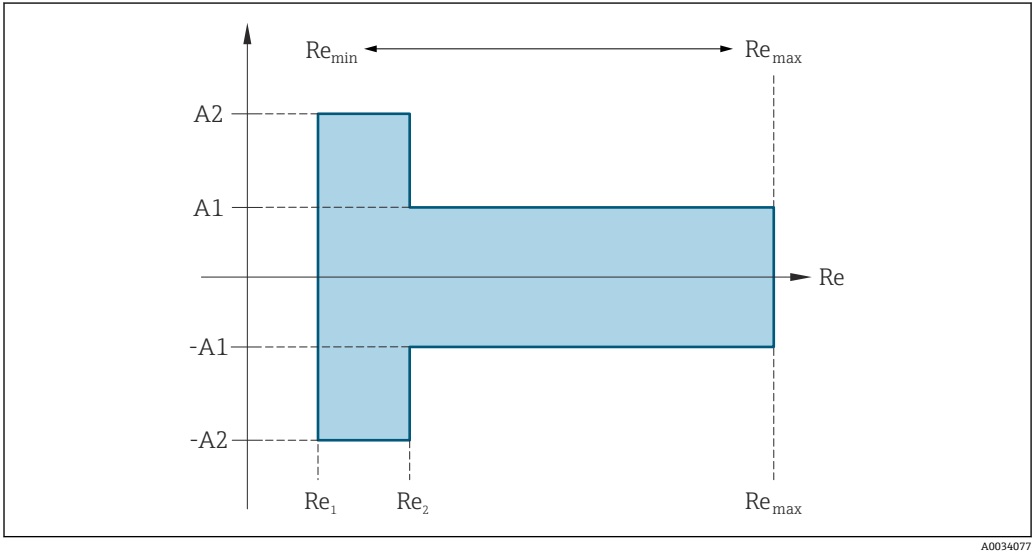

雷诺数	不可压缩	可压缩
	标准	标准
Re ₁	5 000	
Re ₂	20 000	

体积流量

介质类型		不可压缩	可压缩 ¹⁾
雷诺数范围	测量误差	标准	标准
$Re_1 \dots Re_2$	A2	< 10 %	< 10 %
$Re_2 \dots Re_{max}$	A1	< 0.75 %	< 1.0 %

1) 测量精度在流量不超过 75 m/s (246 ft/s) 时有效

温度

- 室温条件下的饱和蒸汽和液体 ($T > 100^\circ\text{C}$ (212°F)) 时) :
< 1 °C (1.8 °F)
- 气体:
< 1 % o.r. [K]

上升时间: 50 % (水下扰动, 符合 IEC 60751 标准) : 8 s

饱和蒸汽的质量流量

过程压力 [bar abs.]	流速 [m/s (ft/s)]	雷诺数范围	测量误差	标准
> 4.76	20 ... 50 (66 ... 164)	$Re_2 \dots Re_{max}$	A1	< 1.7 %
> 3.62	10 ... 70 (33 ... 230)	$Re_2 \dots Re_{max}$	A1	< 2 %

过热蒸汽/气体的质量流量^{1) 2)}

过程压力 [bar abs. (psi abs.)]	雷诺数范围	测量误差	标准 ¹⁾
< 40 (580)	$Re_2 \dots Re_{max}$	A1	< 1.7 %
< 120 (1740)	$Re_2 \dots Re_{max}$	A1	< 2.6 %

1) 以下章节列举的测量误差需要使用 Cerabar S 测量。用于计算压力测量值误差的测量误差为 0.15 %。

水的质量流量

雷诺数范围	测量误差	标准
$Re = Re_2$	A1	< 0.85 %
$Re_1 \dots Re_2$	A2	< 10 %

质量流量 (用户自定义液体)

为了确定系统的测量精度, Endress+Hauser 需要液体类型及其工作温度信息, 或液体密度和温度关系表格中的信息。

实例


- 在 $+70 \dots +90^\circ\text{C}$ ($+158 \dots +194^\circ\text{F}$) 流体温度范围内测量丙酮。
- 为此必须在变送器中输入 **参考温度** 参数 (7703) (此例为 80°C (176°F))、**参考密度** 参数 (7700) (此例为 720.00 kg/m^3) 和 **线性膨胀系数** 参数 (7621) (此例为 $18.0298 \times 10^{-4} 1/^\circ\text{C}$)。
- 整套系统的不确定性 (上例中小于 0.9 %) 包括下列测量不确定性: 体积流量测量的不确定性、温度测量的不确定性、密度-温度关系的不确定性 (包括由此导致的密度不确定性)。

-
- 1) 单组分气体、混合气体、空气: NEL40; 天然气: ISO 12213-2 (包含 AGA8-DC92、AGA NX-19)、ISO 12213-3 (包含 SGERG-88 和 AGA8 Gross Method 1)
- 2) 测量仪表已使用水进行校准, 并在气体校准装置上进行了带压验证。

质量流量（其他介质）

取决于参数中设定的所选流体和压力值。必须分别进行错误分析。

口径不匹配校正

 根据订购型号过程连接标定测量设备。在标定过程中考虑从配管到过程连接过渡区的边缘。如果所用配管与订购型号过程连接存在偏差，管径不匹配校正功能可以对此进行补偿。必须考虑订购型号过程连接的内径和所用配管内径之间的差异。

测量设备可以校正设备法兰口径不匹配导致的标定系数偏差，例如 ASME B16.5 / Sch. 80, DN 50 (2")和配管（例如 ASME B16.5 / Sch. 40, DN 50 (2")）。仅在已进行测试测量的以下限值(如下所列)内应用管径不匹配校正功能。

导热盘（对夹法兰）：



- DN 15 (½"): 内径的±15 %
- DN 25 (1"): 内径的±12 %
- DN 40 (1½"): 内径的±9 %
- DN ≥ 50 (2"): 内径的±8 %

如果订购型号过程连接标准内径与配管内径不同，会有约 2 %o.r.的测量误差。

实例

未使用校正功能对管径不匹配的影响：

- 配管：DN 100 (4"), Sch. 80
- 设备法兰：DN 100 (4"), Sch. 40
- 安装位置导致 5 mm (0.2 in)管径不匹配。如果未使用校正功能，会有约 2 %o.r.的测量误差。
- 如果满足基本条件并启用该功能，则测量误差为 1 %o.r.

 口径不匹配校正参数的详细信息参见《操作手册》→  76

输出精度

基本输出精度如下：

电流输出

测量精度	±10 µA
------	--------

脉冲/频率输出

o.r. =读数值的


测量精度	最大±100 ppm o.r.
------	-----------------

重复性

o.r. =读数值的

$$r = \left\{ \frac{100 \cdot D_i^3}{V} \right\}^{1/2} \% \text{ o.r.}$$

A0042121-ZH

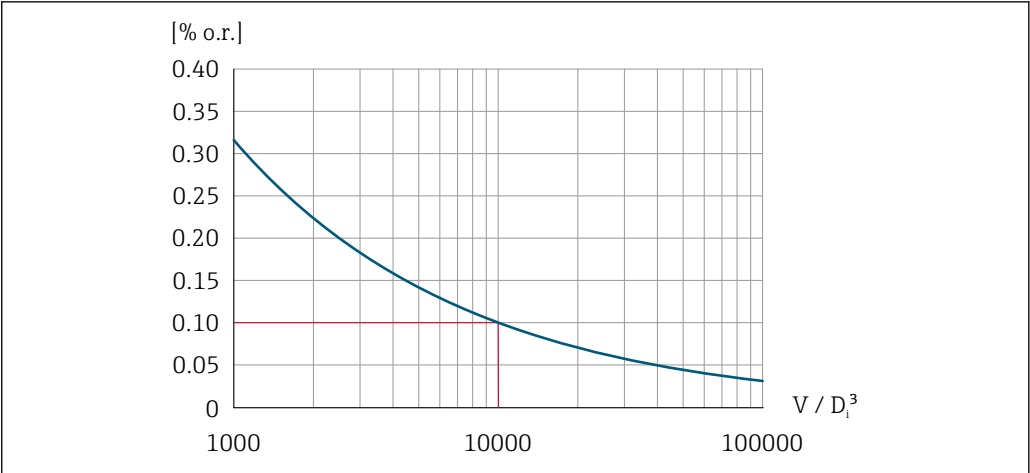

A0042123-ZH

图 10 重复性 = 0.1 % o.r., 体积流量测量值[m³] of $V = 10000 \cdot D_i^3$

如果体积流量测量值增大，重复性会提升。重复性不是设备特性，而是取决于标识边界条件的统计变量。

响应时间

所有可设置功能的滤波时间（流量阻尼时间、显示阻尼时间、电流输出时间常数、频率输出时间常数、状态输出时间常数）均设置为 0 时，如果漩涡频率为 10 Hz，可能产生较大响应时间 $\max(T_v, 100 \text{ ms})$ 。

如果漩涡频率低于 10 Hz 时，响应时间大于 100 ms，且不会超过 10 s。T_v 是流动流体期间内的的平均漩涡周期。

环境温度的影响

电流输出

o.r. = 读数值的

额外误差，相对于满量程 16 mA:

零点 (4 mA) 时的温度系数	0.02 %/10 K
满量程 (20 mA) 时的温度系数	0.05 %/10 K


脉冲/频率输出

o.r. = 读数值的

温度系数	最大为±100 ppm o.r.
------	------------------

安装




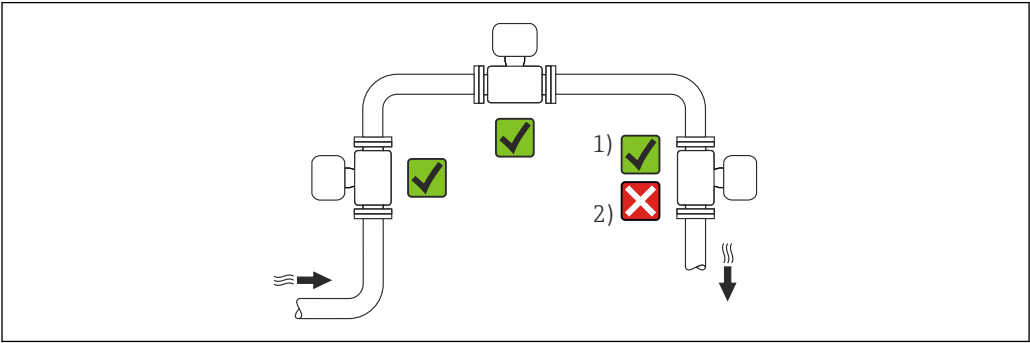






















安装位置



- 1 适合气体和蒸汽测量的安装位置
2 不适合液体测量的安装位置

安装方向


传感器铭牌上的箭头指向标识管道内介质的流向，保证箭头指向与介质流向一致。
介质具有稳定流态是涡街流量计正确进行体积流量测量的前提条件。因此，请注意以下几点：

安装方向			建议	
			一体型仪表	分体型仪表
A	竖直安装（液体测量）	 A0015591	  1)	 
A	竖直安装（干燥气体测量）	 A0015591  A0041785	 	 
B	水平安装，变送器表头朝上	 A0015589	  2)	 
C	水平安装，变送器表头朝下	 A0015590	  3)	 
D	水平安装，变送器表头朝左/右	 A0015592	 	 

- 1) 测量液体时应将流量计安装在流体自下向上流动的竖直管道中，避免出现非满管管道状态（参见图 A）。流量测量中断！
2) 测量高温介质（例如蒸汽或流体温度（TM）≥ 200 °C（392 °F）：选择方向 C 或 D
3) 测量低温介质时（例如液氮）：选择安装方向 B 或 D

前后直管段

为了保证测量仪表的设计测量精度，应满足以下列举的最小前后直管段长度要求。

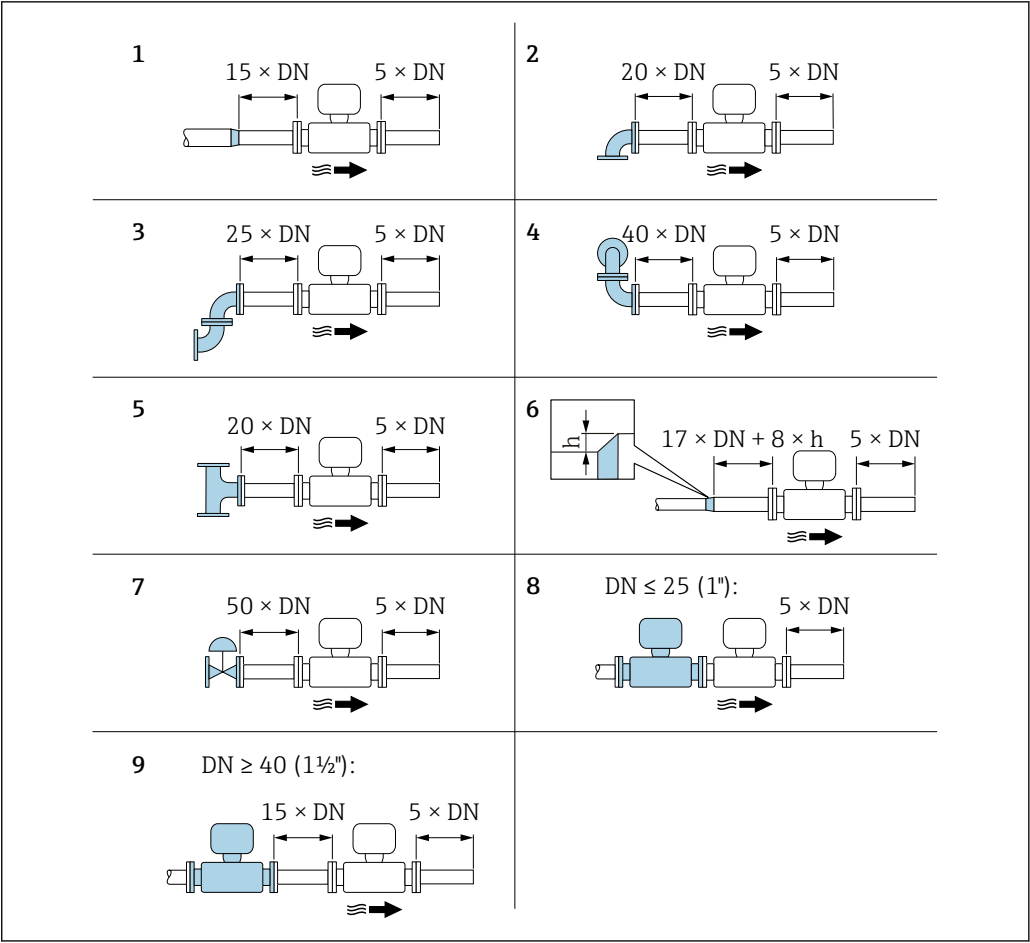

A0019189

图 11 使用不同节流装置时的最小前后直管段长度

- h 管道扩径时产生的高度差
- 1 一级缩径管
- 2 单向弯头 (90°弯头)
- 3 双向弯头 (2 个 90°弯头, 反向安装)
- 4 3D 双向弯头 (2 个 90°弯头, 反向安装, 不在同一平面上)
- 5 三通
- 6 扩径管
- 7 调节阀
- 8 两台测量仪表并排安装, $DN \leq 25$ (1''): 法兰对法兰直接安装
- 9 两台测量仪表并排安装, $DN \geq 40$ (1 1/2''): 安装间距参见图示说明




- 如果存在多个干扰源, 必须满足最大前直管段长度要求。
- 如果无法满足前直管段长度要求, 可以安装专用流量调节器 → 图 39。

流量调节器

如果无法满足前直管段长度要求, 建议安装流量调节器。

流量调节器安装在两个管道法兰之间, 通过安装螺母对中安装。这将前直管段长度缩短至 $10 \times DN$ 并确保测量精度。

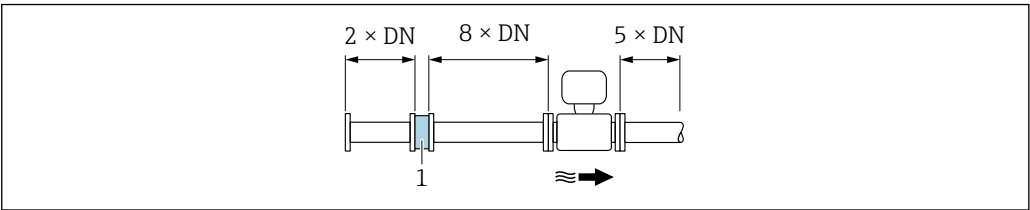

A0019208

1 流量调节器

流量调节器的压损计算公式如下：

$\Delta p \text{ [mbar]} = 0.0085 \cdot \rho \text{ [kg/m}^3\text{]} \cdot v^2 \text{ [m/s]}$

实例：蒸汽
p = 10 bar abs.
t = 240 °C → ρ = 4.39 kg/m³
v = 40 m/s
Δ p = 0.0085 · 4.39 · 40² = 59.7 mbar


实例：H ₂ O 冷凝水 (80 °C)
ρ = 965 kg/m³
v = 2.5 m/s
Δ p = 0.0085 · 965 · 2.5² = 51.3 mbar

ρ: 过程介质的密度
v: 平均流速
abs.: 绝压

- 特别设计的流量调节器作为附件提供 → 74。
- 流量调节器的外形尺寸 → 50。

安装有外接设备时的后直管段长度

遵守指定间距要求安装外接设备。

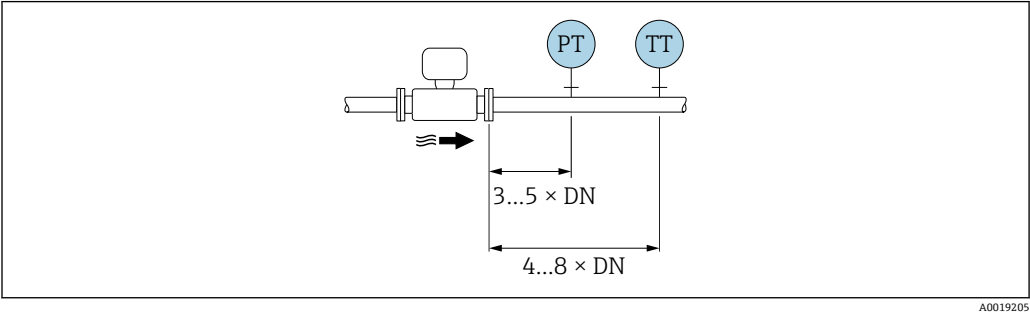

A0019205


PT 压力
TT 温度计

夹持式仪表的安装套件

包装中的对中环用于夹持式仪表的安装和对中。

安装套件包括：


- 螺杆
- 密封圈
- 螺母
- 垫圈

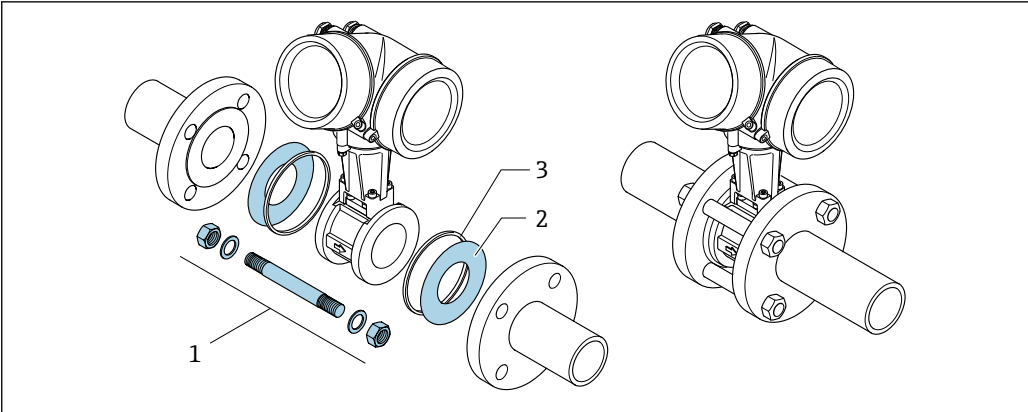

A0019875

12 夹持式仪表的安装套件


- 1 螺母、垫圈、螺杆
- 2 密封圈
- 3 对中环（标准供货件）

 安装套件可作为附件单独订购。

连接电缆长度


安装分体式仪表时，请注意以下几点，确保获得正确的测量结果：

- 遵守最大允许电缆长度要求： $L_{\max} = 30 \text{ m (90 ft)}$ 。
- 电缆的线芯横截面积不同于规格参数时，必须计算电缆长度。

 计算连接电缆长度的详细信息参见设备的《操作手册》。

安装变送器外壳

墙装

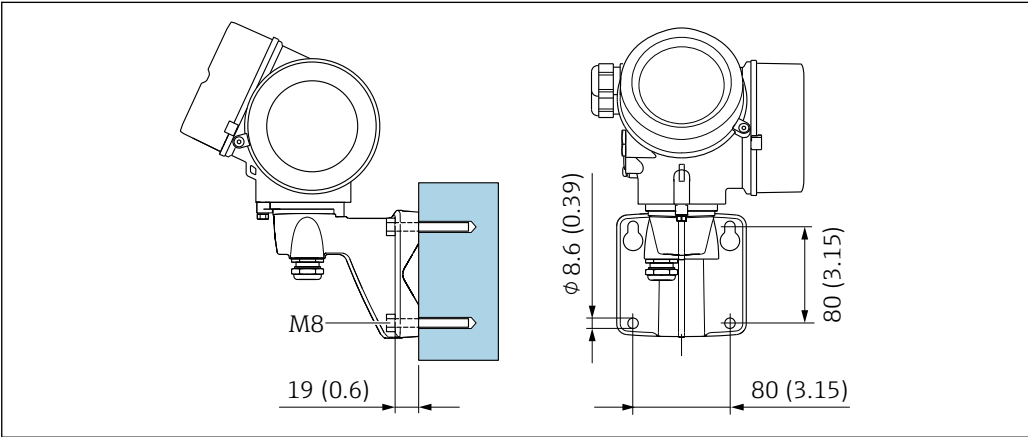

A0033484

13 单位: mm (in)

管装

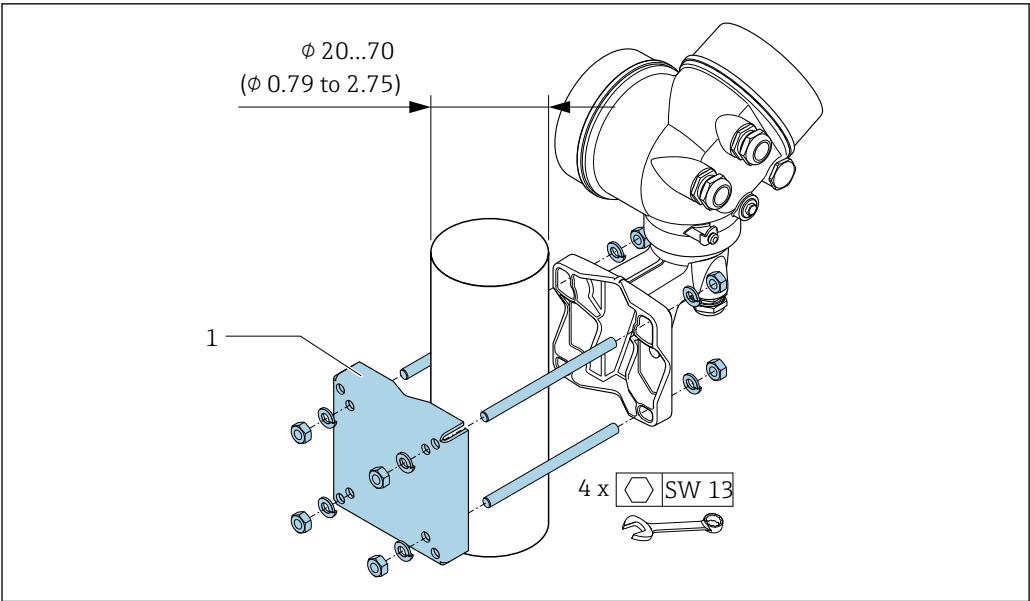




图 14 单位: mm (in)

防护罩

防护罩可以作为设备附件订购。用于防止设备受到日晒雨淋和结冰。

安装防护罩时，必须满足最小顶部间隙要求: 222 mm (8.74 in)

防护罩可以在设备的产品选型表中选购。
订购选项“随箱附件”，选型代号 PB“防护罩”

 作为附件单独订购→  73

热量差值测量设备安装

通过独立温度传感器进行第二温度测量。测量仪表通过通信接口读取温度值。

- 进行饱和蒸汽的热量差值测量时，测量仪表必须安装在蒸气端。
- 进行水的热量差值测量时，仪表既可以安装在冷水端，也可以安装在热水端。

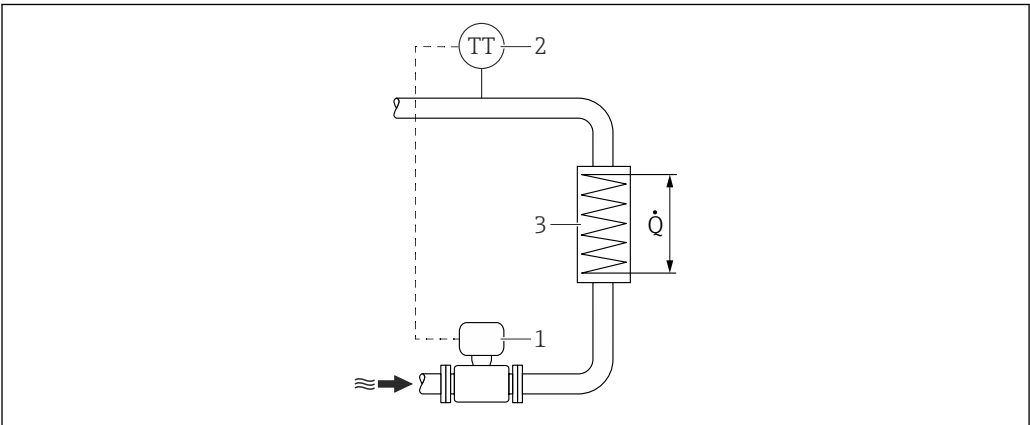


图 15 蒸汽和水热量差值测量示意图

- 1 测量仪表
- 2 温度传感器
- 3 热交换器
- Q 热流量

环境条件



环境温度范围	一体型仪表	
测量仪表	非危险区:	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) ¹⁾ -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
	Ex i、Ex nA、Ex ec:	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) ¹⁾
	Ex d、XP:	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) ¹⁾
	Ex d、Ex ia:	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) ¹⁾
现场显示单元		-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) ^{2) 1)}

- 1) 可以选择订购选项“测试，证书”，选型代号 JN“变送器环境温度：-50 °C (-58 °F)”。此选项仅可与“高温型传感器-200...+400 °C(-328...+750 °F)”同时选择，参见订购选项 060“传感器类型：DSC 传感器；测量管”，选型代号 BA、BB、CA、CB。
- 2) 温度低于-20 °C (-4 °F)时，液晶显示屏可能无法正常工作，具体取决于相关物理特性。

变送器	非危险区:	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) ¹⁾ -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
	Ex i、Ex nA、Ex ec:	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) ¹⁾
	Ex d:	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) ¹⁾
	Ex d、Ex ia:	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) ¹⁾
传感器	非危险区:	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) ¹⁾
	Ex i、Ex nA、Ex ec:	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) ¹⁾
	Ex d:	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) ¹⁾
	Ex d、Ex ia:	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) ¹⁾
现场显示单元		-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) ^{2) 1)}

- 1) 可以选择订购选项“测试，证书”，选型代号 JN“变送器环境温度：-50 °C (-58 °F)”。此选项仅可与“高温型传感器-200...+400 °C(-328...+750 °F)”同时选择，参见订购选项 060“传感器类型：DSC 传感器；测量管”，选型代号 BA、BB、CA、CB。
- 2) 温度低于-20 °C (-4 °F)时，液晶显示屏可能无法正常工作，具体取决于相关物理特性。

- 户外使用时：
避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时需要特别注意。

 可以向 Endress+Hauser 订购防护罩。→  73。

储存温度	除显示单元之外的所有部件： -50 ... +90 °C (-58 ... +194 °F)
	显示单元 -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
	分离型显示单元 FHX50: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

气候等级	符合 DIN EN 60068-2-38 标准 (Z/AD 测试)
------	-----------------------------------

防护等级	变送器 <ul style="list-style-type: none">■ 标准型设备: IP66/67, Type 4X, 允许在污染等级 4 级的工况下使用■ 打开外壳后: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用■ 显示单元: IP20, Type 1, 允许在污染等级 2 级的工况下使用
------	---

传感器
IP66/67, Type 4X³⁾, 允许在污染等级 4 级的工况下使用

仪表插头
IP67, 仅适用于螺纹插头

抗冲击性和抗振性

正弦波振动, 符合 IEC 60068-2-6 标准

订购选项“外壳”, 选型代号 B“GT18 双腔室; 316L; 一体型”

- 2 ... 8.4 Hz, 3.5 mm (峰值)
- 8.4 ... 500 Hz, 1 g (峰值)

订购选项“外壳”, 选型代号 C “GT20 双腔室; 铝, 带涂层; 一体型”或选型代号 J “GT20 双腔室; 铝, 带涂层; 分体型”或选型代号 K “GT18 双腔室; 316L; 分体型”

- 2 ... 8.4 Hz, 7.5 mm (峰值)
- 8.4 ... 500 Hz, 2 g (峰值)

宽带随机振动, 符合 IEC 60068-2-64 标准

订购选项“外壳”, 选型代号 B“GT18 双腔室; 316L; 一体型”

- 10 ... 200 Hz, 0.003 g²/Hz
- 200 ... 500 Hz, 0.001 g²/Hz
- 加速度总均方根: 0.93 g rms

订购选项“外壳”, 选型代号 C “GT20 双腔室; 铝, 带涂层; 一体型”或选型代号 J “GT20 双腔室; 铝, 带涂层; 分体型”或选型代号 K “GT18 双腔室; 316L; 分体型”

- 10 ... 200 Hz, 0.01 g²/Hz
- 200 ... 500 Hz, 0.003 g²/Hz
- 加速度总均方根: 1.67 g rms


半正弦波冲击, 符合 IEC 60068-2-27 标准


- 订购选项“外壳”, 选型代号 B“GT18 双腔室; 316L; 一体型”
6 ms 30 g
- 订购选项“外壳”, 选型代号 C “GT20 双腔室; 铝, 带涂层; 一体型”或选型代号 J “GT20 双腔室; 铝, 带涂层; 分体型”或选型代号 K “GT18 双腔室; 316L; 分体型”
6 ms 50 g

粗处理冲击, 符合 IEC 60068-2-31 标准

电磁兼容性 (EMC)

- IEC/EN 61326 和 NAMUR NE 21 标准规定, 如果按照 NAMUR NE 98 标准安装设备, 则视为满足 NAMUR NE 21 标准的要求。
- 符合 IEC/EN 61000-6-2 和 IEC/EN 61000-6-4 标准

 详细信息参见符合性声明。

 设备不适用于住宅区, 无法确保在此类环境中采取充分的无线电接收保护措施。

过程条件

介质温度范围

DSC 传感器¹⁾

订购选项“传感器类型; DSC 传感器; 测量管”		
选型代号	说明	介质温度范围
AA	体积流量; 316L; 316L	-40 ... +260 °C (-40 ... +500 °F), 不锈钢
BA	体积流量 (高温型) ; 316L; 316L	-200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F), 不锈钢
CA	质量流量; 316L; 316L	-200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F), 不锈钢

1) 电容式传感器

3) 安装有压力传感器时, 不满足 Type 4X 防护等级。

密封圈


订购选项“DSC 传感器密封圈”		
选型代号	说明	介质温度范围
A	石墨	-200 ... +400 °C (-328 ... +752 °F)
B	Viton	-15 ... +175 °C (+5 ... +347 °F)
C	Gylon	-200 ... +260 °C (-328 ... +500 °F)
D	Kalrez	-20 ... +275 °C (-4 ... +527 °F)

温压曲线

以下压力/温度曲线适用仪表的所有承压部件，而非仅仅针对过程连接。下图显示特定介质温度下的最大允许介质压力。


软件中包含特殊型测量仪表的压力-温度曲线。数值超出曲线范围时，显示警告信息。取决于系统设置和传感器类型，通过输入、读取或计算数值确定压力和温度。

EN 1092-1 夹持法兰，材料组 13E0

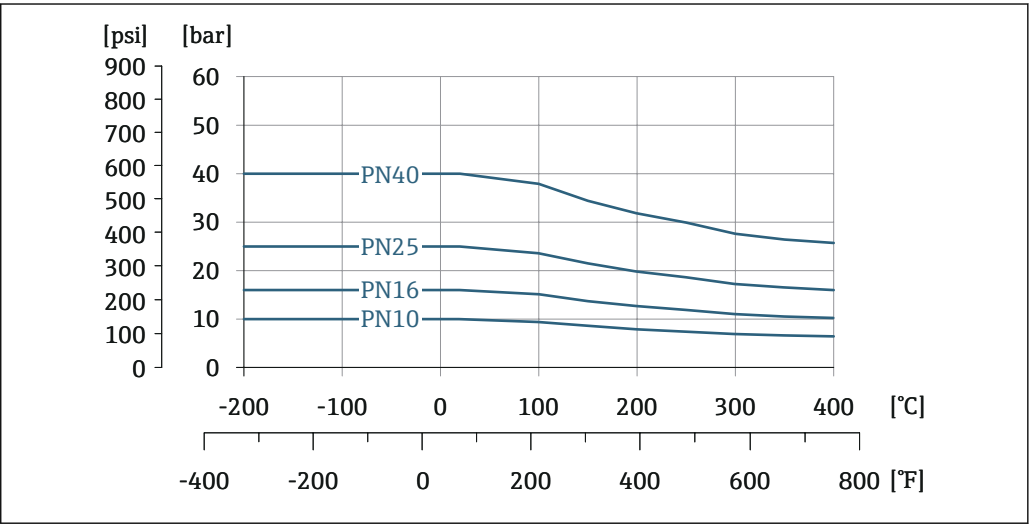


16 材质：不锈钢 CF3M/1.4408

ASME B16.5 夹持法兰，材料组 2.2

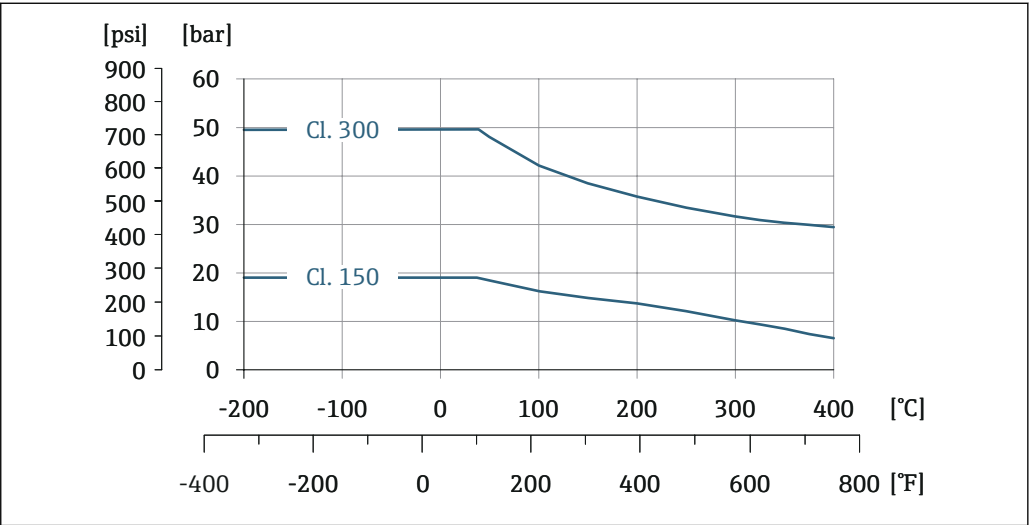

17 材质：不锈钢 CF3M/1.4408

JIS B2220 夹持法兰

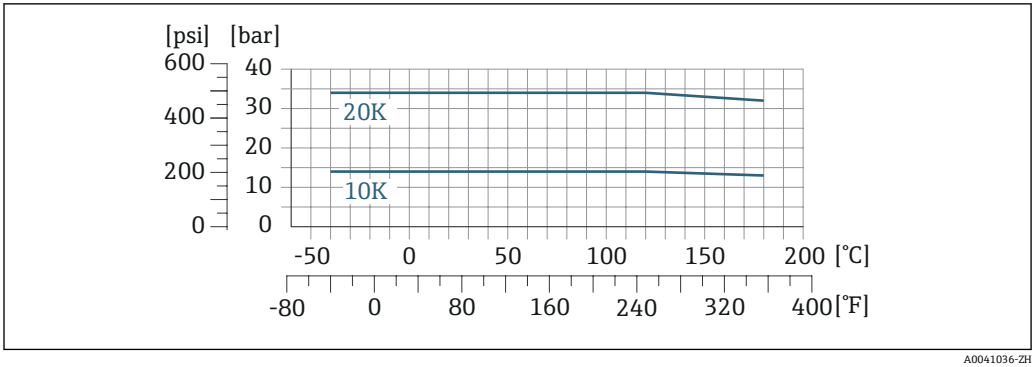

18 连接法兰的材质：不锈钢 1.4404/F316/F316L，多种材料认证

传感器的标称压力

出现膜片破裂时，以下耐过压值适用传感器杆：

传感器类型；DSC 传感器；测量管	传感器杆的过压值 [bar a]
体积流量	200
体积流量（高温型）	200
质量流量（内置温度测量）	200


压损

使用 Applicator→ 75 进行精确计算。

隔热

为了得到最优温度测量和质量流量计算结果，必须避免流体在传感器处发生热交换。安装保温层可以避免热传导。提供多种保温材料供用户选择，确保满足隔热要求。

最大允许保温层厚度如下图所示：

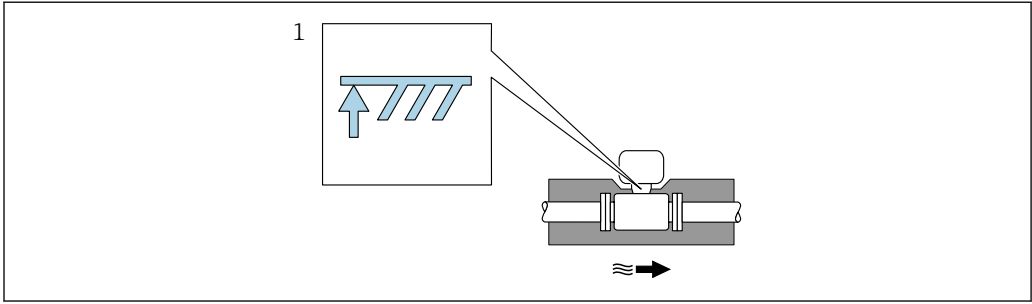

1 最大保温层厚度

- 进行隔热处理时应确保外壳上有足够大的裸露区域。
- 延长颈裸露部分有助于充分散热，防止电子部件过热和过冷。


机械结构

外形尺寸 (SI 单位)

i 注意直径失配校正说明→ 36。

一体型仪表

订购选项“外壳”，选型代号 J “GT20 双腔体；铝，带涂层；分体型”；选型代号 K “GT18 双腔体；316L；分体型”

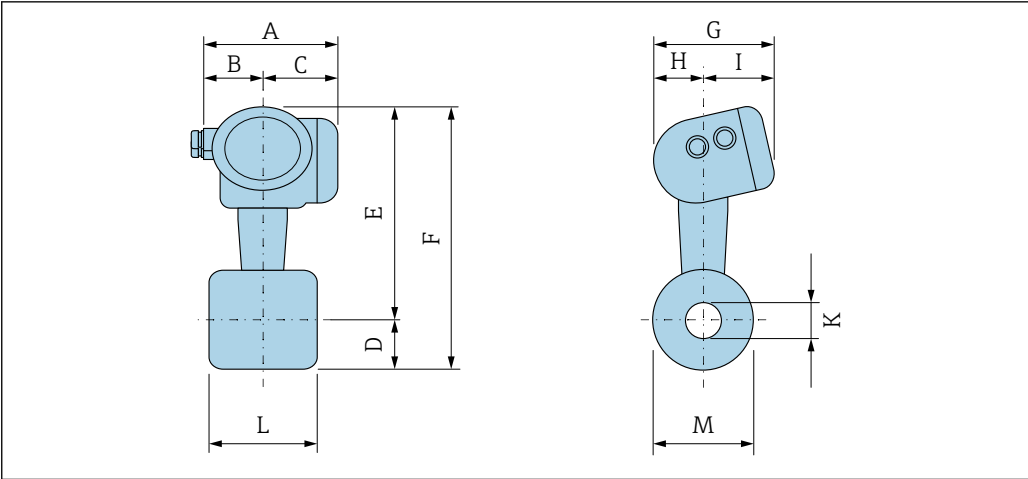

A0033795

中间法兰，符合以下标准：

- EN 1092-1-B1 (DIN 2501) : PN 10/16/25/40
- ASME B16.5: Cl. 150/300, Sch. 40
- JIS B2220: 10/20K, Sch. 40

1.4404/F316/F316L

订购选项“过程连接”，选型代号 DDS、DES、D1S、D2S、AAS、ABS、NDS、NES

DN	A ¹⁾	B	C ¹⁾	D	E ^{2) 3)}	F ^{2) 3)}	G	H	I ⁴⁾	K (D _i)	L ⁵⁾	M
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
15 ⁶⁾	140.2	51.7	88.5	23.4	252.5	275.9	159.9	58.2	101.7	16.5	65	45
25 ⁶⁾	140.2	51.7	88.5	32.4	262.0	294.4	159.9	58.2	101.7	27.6	65	64
40 ⁶⁾	140.2	51.7	88.5	41.5	270.5	312.0	159.9	58.2	101.7	42	65	82
50	140.2	51.7	88.5	46.5	277.5	324.0	159.9	58.2	101.7	53.5	65	92
80	140.2	51.7	88.5	64.0	291.5	355.5	159.9	58.2	101.7	80.3	65	127
100 ⁷⁾	140.2	51.7	88.5	79.1	304.0	383.1	159.9	58.2	101.7	104.8	65	157.2
100 ⁸⁾	140.2	51.7	88.5	79.1	303.2	382.3	159.9	58.2	101.7	102.3	65	157.2
150	140.2	51.7	88.5	108.5	330.0	438.5	159.9	58.2	101.7	156.8	65	215.9

- 1) 带过电压保护单元的仪表型号：参数值+ 8 mm
- 2) 不带现场显示单元的仪表型号：参数值- 10 mm
- 3) 高温型/低温型仪表：参数值+ 29 mm
- 4) 不带现场显示单元的仪表型号：参数值- 7 mm
- 5) ±0.5 mm
- 6) 不适用 JIS B2220, 10K 法兰
- 7) EN (DIN)、ASME 法兰
- 8) JIS 法兰

中间法兰，符合以下标准：

- ASME B16.5: Cl. 150/300, Sch. 80
- JIS B2220: 10/20K, Sch. 80

1.4404/F316/F316L

订购选项“过程连接”，选型代号 AFS、AGS、NFS、NGS


DN	A ¹⁾	B	C	D	E ^{2) 3)}	F	G	H	I ⁴⁾	K (D _i)	L ⁵⁾	M
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
15 ^{6) 7)}	140.2	51.7	88.5	23.4	252.5	275.9	159.9	58.2	101.7	13.9	65	45
25 ⁶⁾	140.2	51.7	88.5	32.4	262.0	294.4	159.9	58.2	101.7	24.3	65	64
40	140.2	51.7	88.5	41.5	270.5	312.0	159.9	58.2	101.7	38.1	65	82
50	140.2	51.7	88.5	46.5	277.5	324.0	159.9	58.2	101.7	49.3	65	92

中间法兰，符合以下标准： ■ ASME B16.5: Cl. 150/300, Sch. 80 ■ JIS B2220: 10/20K, Sch. 80 1.4404/F316/F316L 订购选项“过程连接”，选型代号 AFS、AGS、NFS、NGS												
DN	A ¹⁾	B	C	D	E ^{2) 3)}	F	G	H	I ⁴⁾	K (D _i)	L ⁵⁾	M
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
80	140.2	51.7	88.5	64.0	291.5	355.5	159.9	58.2	101.7	73.7	65	127
100 ⁸⁾	140.2	51.7	88.5	79.1	304.0	383.1	159.9	58.2	101.7	97.2	65	157.2
100 ⁹⁾	140.2	51.7	88.5	79.1	303.2	382.3	159.9	58.2	101.7	97.2	65	157.2
150	140.2	51.7	88.5	108.5	330.0	438.5	159.9	58.2	101.7	146.3	65	215.9

- 1) 带过电压保护单元的仪表型号: 参数值+ 8 mm
2) 不带现场显示单元的仪表型号: 参数值- 10 mm
3) 高温型/低温型仪表: 参数值+ 29 mm
4) 不带现场显示单元的仪表型号: 参数值- 7 mm
5) ±0.5 mm
6) 不适用 JIS B2220, 10K 法兰
7)
8) EN (DIN) 、ASME 法兰
9) JIS 法兰

分体型仪表的变送器

订购选项“外壳”，选型代号 J “GT20 双腔体; 铝, 带涂层; 分体型”; 选型代号 K “GT18 双腔体; 316L; 分体型”

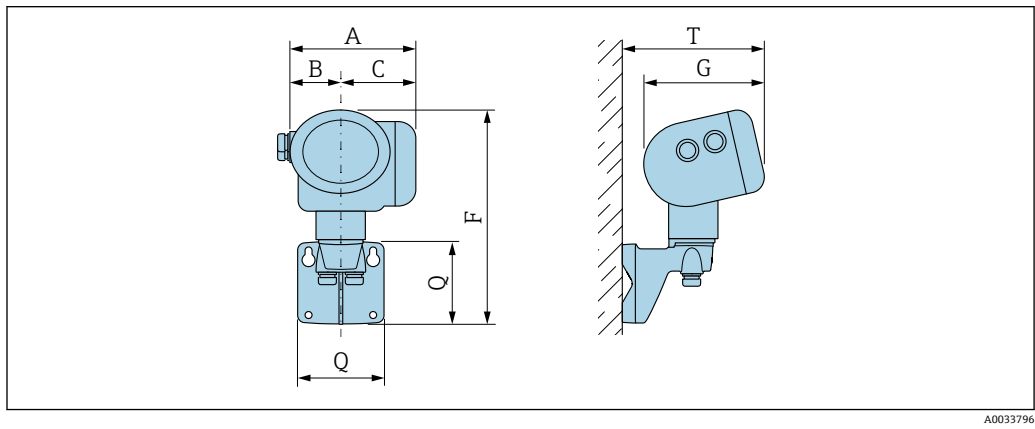


A ¹⁾	B	C ¹⁾	F ²⁾	G ³⁾	Q	T ³⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
140.2	51.7	88.5	254	159.9	107	191

- 1) 带过电压保护单元的仪表型号: 参数值+ 8 mm
2) 不带现场显示单元的仪表型号: 参数值- 10 mm
3) 不带现场显示单元的仪表型号: 参数值- 7 mm

分体型仪表的传感器

订购选项“外壳”，选型代号 J “GT20 双腔体; 铝, 带涂层; 分体型”; 选型代号 K “GT18 双腔体; 316L; 分体型”

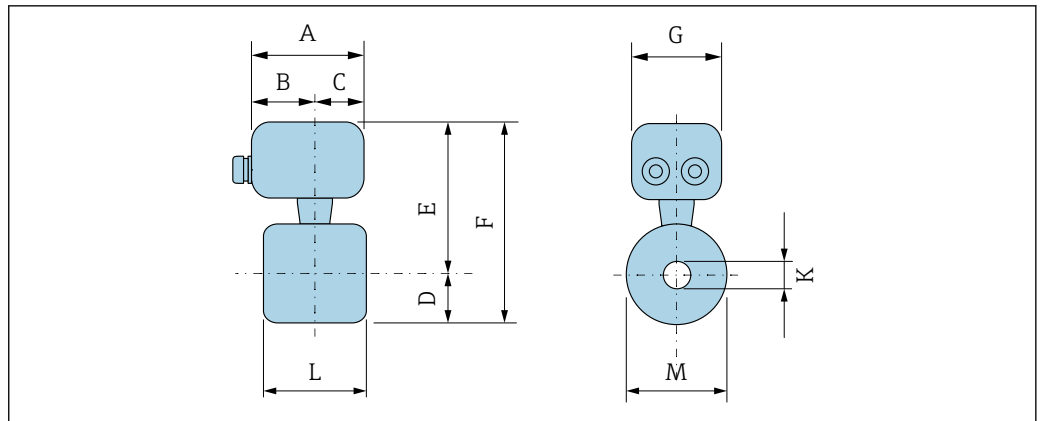

A0033798

中间法兰，符合以下标准：

- EN 1092-1-B1 (DIN 2501) : PN 10/16/25/40
- ASME B16.5: Cl. 150/300, Sch. 40
- JIS B2220: 10/20K, Sch. 40

1.4404/F316/F316L

订购选项“过程连接”，选型代号 DDS、DES、D1S、D2S、AAS、ABS、NDS、NES

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E ¹⁾ [mm]	F ¹⁾ [mm]	G [mm]	K (D _i) [mm]	L ²⁾ [mm]	M [mm]
15 ³⁾	107.3	60	47.3	23.4	222.8	246.2	94.5	16.5	65	45
25 ³⁾	107.3	60	47.3	32.4	232.3	264.7	94.5	27.6	65	64
40 ³⁾	107.3	60	47.3	41.5	240.8	282.3	94.5	42	65	82
50	107.3	60	47.3	46.5	247.8	294.3	94.5	53.5	65	92
80	107.3	60	47.3	64.0	261.8	325.8	94.5	80.3	65	127
100 ⁴⁾	107.3	60	47.3	79.1	274.3	353.4	94.5	104.8	65	157.2
100 ⁵⁾	107.3	60	47.3	79.1	273.5	352.6	94.5	102.3	65	157.2
150	107.3	60	47.3	108.5	300.3	408.8	94.5	156.8	65	215.9

- 1) 高温型/低温型仪表：参数值+ 29 mm
- 2) ±0.5 mm
- 3) 不适用 JIS B2220, 10K 法兰
- 4) EN (DIN) 、ASME 法兰
- 5) JIS 法兰

中间法兰，符合以下标准：

- ASME B16.5: Cl. 150/300, Sch. 80
- JIS B2220: 10/20K, Sch. 80

1.4404/F316/F316L

订购选项“过程连接”，选型代号 AFS、AGS、NFS、NGS


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E ¹⁾ [mm]	F [mm]	G [mm]	K (D _i) [mm]	L ²⁾ [mm]	M [mm]
15 ³⁾	107.3	60	47.3	23.4	222.8	246.2	94.5	13.9	65	45
25 ³⁾	107.3	60	47.3	32.4	232.3	264.7	94.5	24.3	65	64
40 ³⁾	107.3	60	47.3	41.5	240.8	282.3	94.5	38.1	65	82
50	107.3	60	47.3	46.5	247.8	294.3	94.5	49.3	65	92
80	107.3	60	47.3	64.0	261.8	325.8	94.5	73.7	65	127
100 ⁴⁾	107.3	60	47.3	79.1	274.3	353.4	94.5	97.2	65	157.2

中间法兰，符合以下标准： ■ ASME B16.5: Cl. 150/300, Sch. 80 ■ JIS B2220: 10/20K, Sch. 80 1.4404/F316/F316L 订购选项“过程连接”，选型代号 AFS、AGS、NFS、NGS										
DN	A	B	C	D	E ¹⁾	F	G	K (D _i)	L ²⁾	M
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
100 ⁵⁾	107.3	60	47.3	79.1	273.5	352.6	94.5	97.2	65	157.2
150	107.3	60	47.3	108.5	300.3	408.8	94.5	146.3	65	215.9

- 1) 高温型/低温型仪表：参数值+ 29 mm
- 2) ±0.5 mm
- 3) 不适用 JIS B2220, 10K 法兰
- 4) EN (DIN) 、ASME 法兰
- 5) JIS 法兰

附件

流量调节器

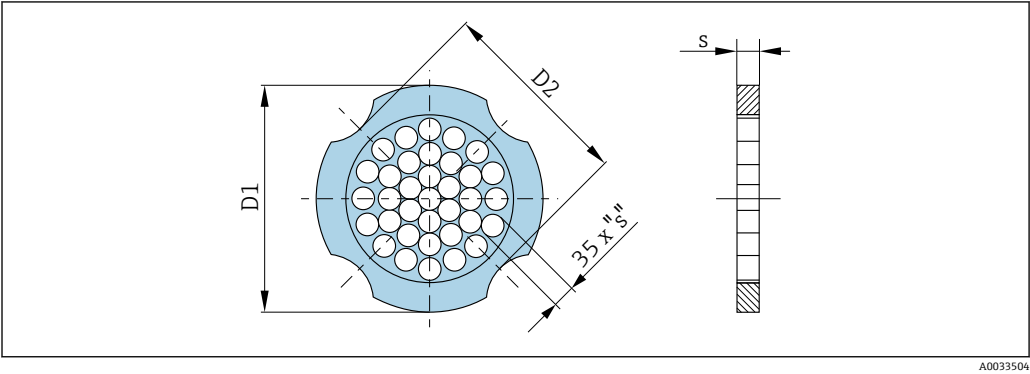

A0033504

与 DIN EN 1092-1 法兰配套使用：PN 10 1.4404 (316、316L) 订购选项“安装附件”，选型代号 PF			
DN [mm]	对中直径 [mm]	D1 ¹⁾ /D2 ²⁾	s [mm]
15	54.3	D2	2.0
25	74.3	D1	3.5
40	95.3	D1	5.3
50	110.0	D2	6.8
80	145.3	D2	10.1
100	165.3	D2	13.3
150	221.0	D2	20.0

- 1) 流量调节器安装在螺栓间的外圆周上。
- 2) 流量调节器安装在螺栓间的凹口上。

与 DIN EN 1092-1 法兰配套使用: PN 16
1.4404 (316、316L)
订购选项“安装附件”，选型代号 PF

DN [mm]	对中直径 [mm]	D1 ¹⁾ /D2 ²⁾	s [mm]
15	54.3	D2	2.0
25	74.3	D1	3.5
40	95.3	D1	5.3
50	110.0	D2	6.8
80	145.3	D2	10.1
100	165.3	D2	13.3
150	221.0	D2	20.0

- 1) 流量调节器安装在螺栓间的外圆周上。
2) 流量调节器安装在螺栓间的凹口上。

与 DIN EN 1092-1 法兰配套使用: PN 25
1.4404 (316、316L)
订购选项“安装附件”，选型代号 PF

DN [mm]	对中直径 [mm]	D1 ¹⁾ /D2 ²⁾	s [mm]
15	54.3	D2	2.0
25	74.3	D1	3.5
40	95.3	D1	5.3
50	110.0	D2	6.8
80	145.3	D2	10.1
100	171.3	D1	13.3
150	227.0	D2	20.0

- 1) 流量调节器安装在螺栓间的外圆周上。
2) 流量调节器安装在螺栓间的凹口上。

与 DIN EN 1092-1 法兰配套使用: PN 40
1.4404 (316、316L)
订购选项“安装附件”，选型代号 PF

DN [mm]	对中直径 [mm]	D1 ¹⁾ /D2 ²⁾	s [mm]
15	54.3	D2	2.0
25	74.3	D1	3.5
40	95.3	D1	5.3
50	110.0	D2	6.8
80	145.3	D2	10.1
100	171.3	D1	13.3
150	227.0	D2	20.0

- 1) 流量调节器安装在螺栓间的外圆周上。
2) 流量调节器安装在螺栓间的凹口上。

与 ASME B16.5 法兰配套使用: Cl. 150 1.4404 (316、316L) 订购选项“安装附件”，选型代号 PF			
DN [mm]	对中直径 [mm]	D1 ¹⁾ /D2 ²⁾	s [mm]
15	50.1	D1	2.0
25	69.2	D2	3.5
40	88.2	D2	5.3
50	106.6	D2	6.8
80	138.4	D1	10.1
100	176.5	D2	13.3
150	223.5	D1	20.0

- 1) 流量调节器安装在螺栓间的外圆周上。
2) 流量调节器安装在螺栓间的凹口上。

与 ASME B16.5 法兰配套使用: Cl. 300 1.4404 (316、316L) 订购选项“安装附件”，选型代号 PF			
DN [mm]	对中直径 [mm]	D1 ¹⁾ /D2 ²⁾	s [mm]
15	56.5	D1	2.0
25	74.3	D1	3.5
40	97.7	D2	5.3
50	113.0	D1	6.8
80	151.3	D1	10.1
100	182.6	D1	13.3
150	252.0	D1	20.0

- 1) 流量调节器安装在螺栓间的外圆周上。
2) 流量调节器安装在螺栓间的凹口上。

与 JIS B2220 法兰配套使用: 10K 1.4404 (316、316L) 订购选项“安装附件”，选型代号 PF			
DN [mm]	对中直径 [mm]	D1 ¹⁾ /D2 ²⁾	s [mm]
15	60.3	D2	2.0
25	76.3	D2	3.5
40	91.3	D2	5.3
50	106.6	D2	6.8
80	136.3	D2	10.1
100	161.3	D2	13.3
150	221.0	D2	20.0

- 1) 流量调节器安装在螺栓间的外圆周上。
2) 流量调节器安装在螺栓间的凹口上。

与 JIS B2220 法兰配套使用: 20K
1.4404 (316、316L)
订购选项“安装附件”, 选型代号 PF

DN [mm]	对中直径 [mm]	D1 ¹⁾ /D2 ²⁾	s [mm]
15	60.3	D2	2.0
25	76.3	D2	3.5
40	91.3	D2	5.3
50	106.6	D2	6.8
80	142.3	D1	10.1
100	167.3	D1	13.3
150	240.0	D1	20.0

- 1) 流量调节器安装在螺栓间的外圆周上。
2) 流量调节器安装在螺栓间的凹口上。


外形尺寸 (US 单位)



注意直径失配校正说明 → 图 36。

一体型仪表

订购选项“外壳”, 选型代号 B “GT18 双腔体; 316L; 一体型”; 选型代号 C “GT20 双腔体; 铝, 带涂层; 一体型”

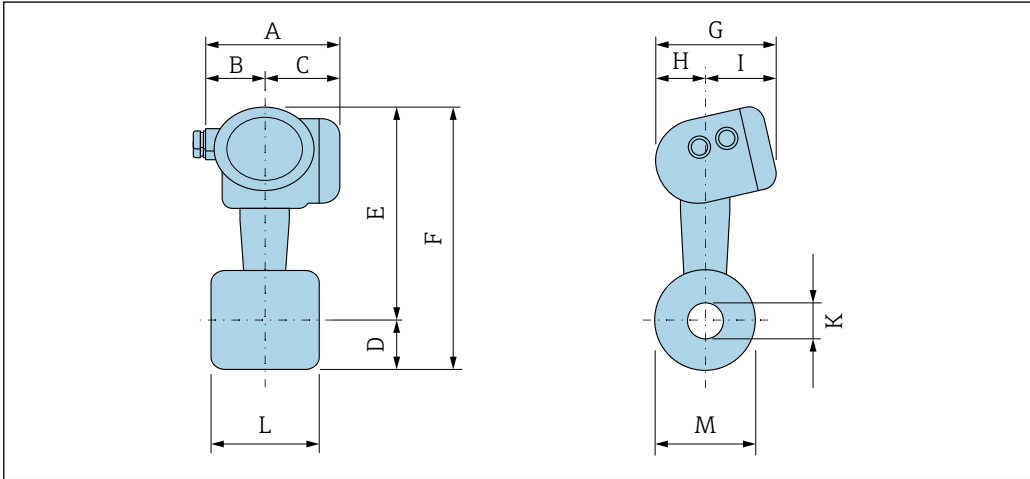

A0033795

中间法兰, 符合以下标准:

- EN 1092-1-B1 (DIN 2501) : PN 10/16/25/40
- ASME B16.5: Cl. 150/300, Sch. 40
- JIS B2220: 10/20K, Sch. 40

1.4404/F316/F316L

订购选项“过程连接”, 选型代号 DDS、DES、D1S、D2S、AAS、ABS、NDS、NES

DN [in]	A ¹⁾ [in]	B [in]	C ¹⁾ [in]	D [in]	E ^{2) 3)} [in]	F ^{2) 3)} [in]	G [in]	H [in]	⁴⁾ [in]	K (D _i) [in]	L ⁵⁾ [in]	M [in]
½	5.52	2.04	3.48	0.92	9.94	10.9	6.3	2.29	4	0.65	2.56	1.77
1	5.52	2.04	3.48	1.28	10.3	11.6	6.3	2.29	4	1.09	2.56	2.52
1 ½	5.52	2.04	3.48	1.63	10.6	12.3	6.3	2.29	4	1.65	2.56	3.23
2	5.52	2.04	3.48	1.83	10.9	12.8	6.3	2.29	4	2.11	2.56	3.62
3	5.52	2.04	3.48	2.52	11.5	14	6.3	2.29	4	3.16	2.56	5

中间法兰，符合以下标准：

- EN 1092-1-B1 (DIN 2501) : PN 10/16/25/40
- ASME B16.5: Cl. 150/300, Sch. 40
- JIS B2220: 10/20K, Sch. 40

1.4404/F316/F316L

订购选项“过程连接”，选型代号 DDS、DES、D1S、D2S、AAS、ABS、NDS、NES

DN	A ¹⁾	B	C ¹⁾	D	E ^{2) 3)}	F ^{2) 3)}	G	H	⁴⁾	K (D _i)	L ⁵⁾	M
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
4	5.52	2.04	3.48	3.11	12	15.1	6.3	2.29	4	4.13	2.56	6.19
6	5.52	2.04	3.48	4.27	13	17.3	6.3	2.29	4	6.17	2.56	8.5

- 1) 带过电压保护单元的仪表型号：参数值+ 0.31 in
- 2) 不带现场显示单元的仪表型号：参数值- 0.39 in
- 3) 高温型/低温型仪表：参数值+ 1.14 in
- 4) 盲盖型仪表：参数值- 0.28 in
- 5) ±0.02 in

中间法兰，符合以下标准：

- ASME B16.5: Cl. 150/300, Sch. 80
- JIS B2220: 10/20K, Sch. 80

1.4404/F316/F316L


订购选项“过程连接”，选型代号 AFS、AGS、NFS、NGS

DN	A ¹⁾	B	C	D	E ^{2) 3)}	F	G	H	⁴⁾	K (D _i)	L ⁵⁾	M
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
½	5.52	2.04	3.48	0.92	9.94	10.9	6.3	2.29	4	0.55	2.56	1.77
1	5.52	2.04	3.48	1.28	10.3	11.6	6.3	2.29	4	0.96	2.56	2.52
1 ½	5.52	2.04	3.48	1.63	10.6	12.3	6.3	2.29	4	1.5	2.56	3.23
2	5.52	2.04	3.48	1.83	10.9	12.8	6.3	2.29	4	1.94	2.56	3.62
3	5.52	2.04	3.48	2.52	11.5	14	6.3	2.29	4	2.9	2.56	5
4	5.52	2.04	3.48	3.11	12	15.1	6.3	2.29	4	3.83	2.56	6.19
6	5.52	2.04	3.48	4.27	13	17.3	6.3	2.29	4	5.76	2.56	8.5

- 1) 带过电压保护单元的仪表型号：参数值+ 0.31 in
- 2) 不带现场显示单元的仪表型号：参数值- 0.39 in
- 3) 高温型/低温型仪表：参数值+ 1.14 in
- 4) 盲盖型仪表：参数值- 0.28 in
- 5) ±0.02 in

分体型仪表的变送器

订购选项“外壳”，选型代号 J “GT20 双腔体；铝，带涂层；分体型”；选型代号 K “GT18 双腔体；316L；分体型”

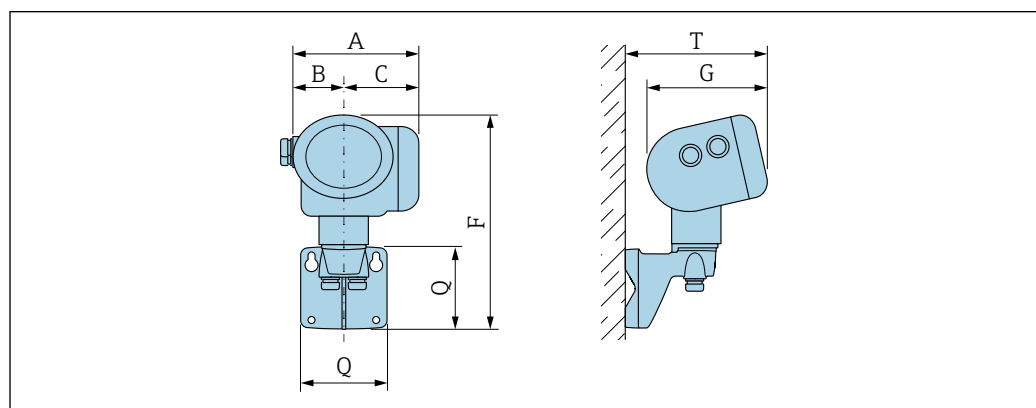


A0033796

A ¹⁾ [in]	B [in]	C ¹⁾ [in]	F ²⁾ [in]	G ³⁾ [in]	Q [in]	T ³⁾ [in]
5.52	2.04	3.48	10	6.3	4.21	7.52

- 1) 带过电压保护单元的仪表型号: 参数值+ 0.31 in
 2) 不带现场显示单元的仪表型号: 参数值- 0.39 in
 3) 不带现场显示单元的仪表型号: 参数值- 0.28 in

分体型仪表的传感器

订购选项“外壳”，选型代号 J “GT20 双腔体；铝，带涂层；分体型”；选型代号 K “GT18 双腔体；316L；分体型”

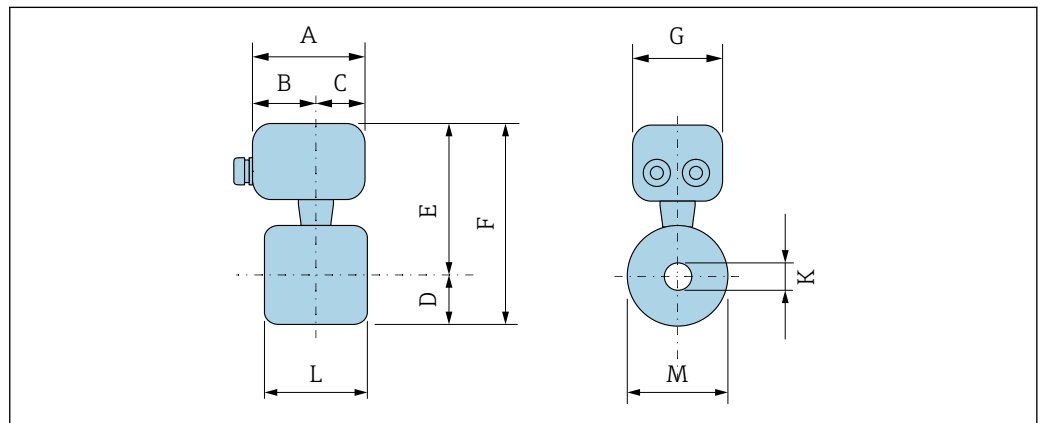

A0033798

中间法兰，符合以下标准：

- EN 1092-1-B1 (DIN 2501) : PN 10/16/25/40
- ASME B16.5: Cl. 150/300, Sch. 40
- JIS B2220: 10/20K, Sch. 40

1.4404/F316/F316L

订购选项“过程连接”，选型代号 DDS、DES、D1S、D2S、AAS、ABS、NDS、NES

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E ¹⁾ [in]	F ¹⁾ [in]	G [in]	K (D _I) [in]	L ²⁾ [in]	M [in]
½	4.22	2.36	1.86	0.92	8.77	9.69	3.72	0.65	2.56	1.77
1	4.22	2.36	1.86	1.28	9.15	10.4	3.72	1.09	2.56	2.52
1 ½	4.22	2.36	1.86	1.63	9.48	11.1	3.72	1.65	2.56	3.23
2	4.22	2.36	1.86	1.83	9.76	11.6	3.72	2.11	2.56	3.62
3	4.22	2.36	1.86	2.52	10.3	12.8	3.72	3.16	2.56	5
4	4.22	2.36	1.86	3.11	10.8	13.9	3.72	4.13	2.56	6.19
6	4.22	2.36	1.86	4.27	11.8	16.1	3.72	6.17	2.56	8.5

- 1) 高温型/低温型仪表: 参数值 + 1.14 in
 2) ±0.02 in

中间法兰，符合以下标准：

- ASME B16.5: Cl. 150/300, Sch. 80
- JIS B2220: 10/20K, Sch. 80

1.4404/F316/F316L

订购选项“过程连接”，选型代号 AFS、AGS、NFS、NGS


DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E ¹⁾ [in]	F [in]	G [in]	K (D _i) [in]	L ²⁾ [in]	M [in]
½	4.22	2.36	1.86	0.92	8.77	9.69	3.72	0.55	2.56	1.77
1	4.22	2.36	1.86	1.28	9.15	10.4	3.72	0.96	2.56	2.52
1 ½	4.22	2.36	1.86	1.63	9.48	11.1	3.72	1.5	2.56	3.23
2	4.22	2.36	1.86	1.83	9.76	11.6	3.72	1.94	2.56	3.62
3	4.22	2.36	1.86	2.52	10.3	12.8	3.72	2.9	2.56	5
4	4.22	2.36	1.86	3.11	10.8	13.9	3.72	3.83	2.56	6.19
6	4.22	2.36	1.86	4.27	11.8	16.1	3.72	5.76	2.56	8.5

1) 高温型/低温型仪表：参数值 + 1.14 in

2) ±0.02 in

附件

流量调节器

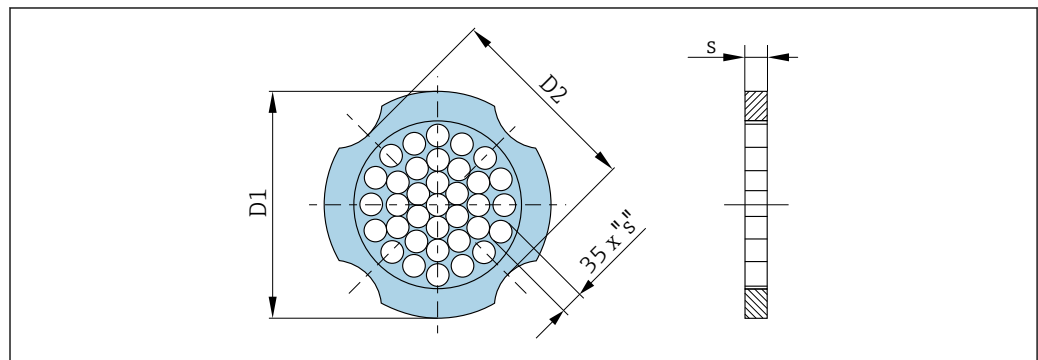

A0033504

与 ASME B16.5 法兰配套使用：Cl. 150

1.4404 (316、316L)

订购选项“安装附件”，选型代号 PF

DN [in]	对中直径 [in]	D1 ¹⁾ /D2 ²⁾	s [in]
½	1.97	D1	0.08
1	2.72	D2	0.14
1 ½	3.47	D2	0.21
2	4.09	D2	0.27
3	5.45	D1	0.40
4	6.95	D2	0.52
6	8.81	D1	0.79

1) 流量调节器安装在螺栓间的外圆周上。

2) 流量调节器安装在螺栓间的凹口上。

与 ASME B16.5 法兰配套使用: Cl. 300
1.4404 (316、316L)
订购选项“安装附件”，选型代号 PF

DN [in]	对中直径 [in]	D1 ¹⁾ /D2 ²⁾	s [in]
½	2.22	D1	0.08
1	2.93	D1	0.14
1½	3.85	D2	0.21
2	4.45	D1	0.27
3	5.96	D1	0.40
4	7.19	D1	0.52
6	9.92	D1	0.79

- 1) 流量调节器安装在螺栓间的外圆周上。
2) 流量调节器安装在螺栓间的凹口上。

重量

一体化型

重量参数:

- 包含变送器:
 - 订购选项“外壳”，选型代号 C “GT20 双腔室；铝外壳，带涂层；一体化型”1.8 kg (4.0 lb):
 - 订购选项“外壳”，选型代号 B “GT18 双腔室；316L；一体化型”4.5 kg (9.9 lb):
- 不含包装材料重量

重量 (SI 单位)

DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 C: “GT20 双腔室；铝，带涂层；一体化型” ¹⁾	订购选项“外壳”，选型代号 B: “GT18 双腔室；316L；一体化型” ¹⁾
15	3.1	5.8
25	3.3	6.0
40	3.9	6.6
50	4.2	6.9
80	5.6	8.3
100	6.6	9.3
150	9.1	11.8

- 1) 高温型/低温型仪表: 参数值+ 0.2 kg

重量 (US 单位)

DN [in]	重量[lbs]	
	订购选项“外壳”，选型代号 C: “GT20 双腔室；铝，带涂层；一体化型” ¹⁾	订购选项“外壳”，选型代号 B: “GT18 双腔室；316L；一体化型” ¹⁾
½	6.9	12.9
1	7.4	13.3
1½	8.7	14.6
2	9.4	15.3
3	12.4	18.4

DN [in]	重量[lbs]	
	订购选项“外壳”，选型代号 C: “GT20 双腔室；铝，带涂层；一体化型” ¹⁾	订购选项“外壳”，选型代号 B: “GT18 双腔室；316L；一体化型” ¹⁾
4	14.6	20.6
6	20.2	26.1

1) 高温型/低温型仪表：参数值+0.4 lbs

分体式变送器

墙装型外壳

取决于墙装型外壳的材质：

- 订购选项“外壳”，选型代号 J “GT20 双腔室；铝，带涂层；分离型”2.4 kg (5.2 lb)：
- 订购选项“外壳”，选型代号 K “GT18 双腔室；316L；分离型”6.0 kg (13.2 lb)：

分体式传感器

重量参数：

- 包含传感器接线盒重量
 - 订购选项“外壳”，选型代号 J “GT20 双腔室；铝，带涂层；分离型”0.8 kg (1.8 lb)：
 - 订购选项“外壳”，选型代号 K “GT18 双腔室；316L；分离型”2.0 kg (4.4 lb)：
- 不含连接电缆重量
- 不含包装材料重量

重量 (SI 单位)

DN [mm]	重量[kg]	
	传感器接线盒 订购选项“外壳”，选型代号 J: “GT20 双腔室；铝，带涂层；分离型” ¹⁾	传感器接线盒 订购选项“外壳”，选型代号 K: “GT18 双腔室；316L；分离型” ¹⁾
15	2.1	3.3
25	2.3	3.5
40	2.9	4.1
50	3.2	4.4
80	4.6	5.8
100	5.6	6.8
150	8.1	9.3

1) 高温型/低温型仪表：参数值+ 0.2 kg

重量 (US 单位)

DN [in]	重量[lbs]	
	传感器接线盒 订购选项“外壳”，选型代号 J: “GT20 双腔室；铝，带涂层；分离型” ¹⁾	传感器接线盒 订购选项“外壳”，选型代号 K: “GT18 双腔室；316L；分离型” ¹⁾
½	4.5	7.3
1	5.0	7.8
1½	6.3	9.1
2	7.0	9.7
3	10.0	12.8

DN [in]	重量[lbs]	
	传感器接线盒 订购选项“外壳”，选型代号 J: “GT20 双腔室；铝，带涂层；分离型” ¹⁾	传感器接线盒 订购选项“外壳”，选型代号 K: “GT18 双腔室；316L；分离型” ¹⁾
4	12.3	15.0
6	17.3	20.5

1) 高温型/低温型仪表: 参数值+0.4 lbs

附件

流量调节器

重量 (SI 单位)

DN ¹⁾ [mm]	压力等级	重量 [kg]
15	PN 10 ... 40	0.04
25	PN 10 ... 40	0.1
40	PN 10 ... 40	0.3
50	PN 10 ... 40	0.5
80	PN 10 ... 40	1.4
100	PN 10 ... 40	2.4
150	PN 10/16 PN 25/40	6.3 7.8

1) EN (DIN) 法兰

DN ¹⁾ [mm]	压力等级	重量 [kg]
15	Cl. 150 Cl. 300	0.03 0.04
25	Cl. 150 Cl. 300	0.1
40	Cl. 150 Cl. 300	0.3
50	Cl. 150 Cl. 300	0.5
80	Cl. 150 Cl. 300	1.2 1.4
100	Cl. 150 Cl. 300	2.7
150	Cl. 150 Cl. 300	6.3 7.8

1) ASME 法兰

DN ¹⁾ [mm]	压力等级	重量 [kg]
15	20K	0.06
25	20K	0.1
40	20K	0.3

DN ¹⁾ [mm]	压力等级	重量 [kg]
50	10K 20K	0.5
80	10K 20K	1.1
100	10K 20K	1.80
150	10K 20K	4.5 5.5

1) JIS 法兰

重量 (US 单位)

DN ¹⁾ [in]	压力等级	重量 [lbs]
½	Cl. 150 Cl. 300	0.07 0.09
1	Cl. 150 Cl. 300	0.3
1½	Cl. 150 Cl. 300	0.7
2	Cl. 150 Cl. 300	1.1
3	Cl. 150 Cl. 300	2.6 3.1
4	Cl. 150 Cl. 300	6.0
6	Cl. 150 Cl. 300	14.0 16.0

1) ASME 法兰

材质**变送器外壳****一体化型**

- 订购选项“外壳”，选型代号 B “GT18 双腔室；316L；一体化型”：
不锈钢 CF3M
- 订购选项“外壳”，选型代号 C “GT20 双腔室；铝外壳，带涂层；一体化型”：
铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 窗口材质：玻璃

分离型

- 订购选项“外壳”，选型代号 J “GT20 双腔室；铝，带涂层；分离型”：
铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 订购选项“外壳”，选型代号 K “GT18 双腔室；316L；分离型”：
最强耐腐蚀性：不锈钢 CF3M
- 窗口材质：玻璃

电缆入口/缆塞

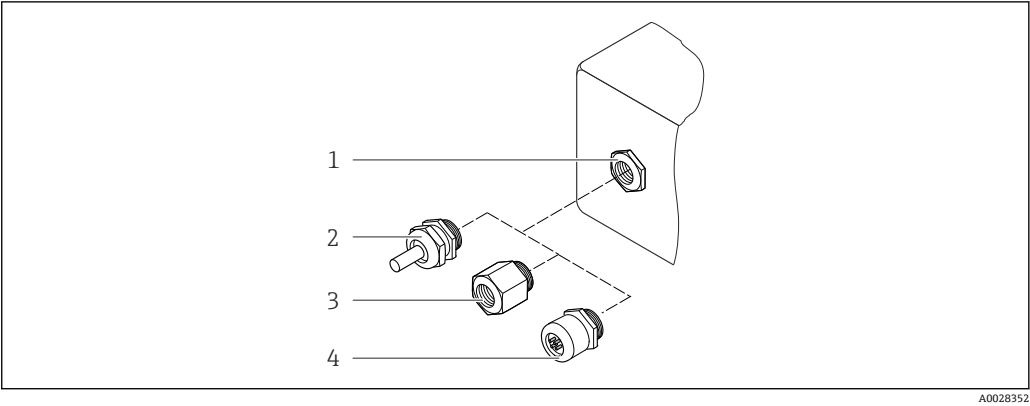


图 19 允许的电缆入口/缆塞

- 1 M20 × 1.5 内螺纹
- 2 M20 × 1.5 缆塞
- 3 转接头，适用 G ½"或 NPT ½"内螺纹电缆入口
- 4 设备插头

订购选项“外壳”，选型代号 B“GT18 双腔室；316L，一体型”和选型代号 K“GT18 双腔室；316L，分体型”

电缆入口/缆塞	防爆型式	材料
M20 × 1.5 缆塞	<ul style="list-style-type: none">■ 非危险区■ Ex ia■ Ex ic■ Ex nA, Ex ec■ Ex tb	不锈钢 1.4404
转接头，适用 G ½"内螺纹电缆入口	非危险区和危险区 (XP 除外)	不锈钢 1.4404 (316L)
转接头，适用 NPT ½"内螺纹电缆入口	非危险区和危险区	

订购选项“外壳”，选型代号 C“GT20 双腔室；铝，带涂层；一体型”，选型代号 J“GT20 双腔室；铝，带涂层；分体型”

电缆入口/缆塞	防爆型式	材料
M20 × 1.5 缆塞	<ul style="list-style-type: none">■ 非危险区■ Ex ia■ Ex ic	塑料
	转接头，适用 G ½"内螺纹电缆入口	镀镍黄铜
转接头，适用 NPT ½"内螺纹电缆入口	非危险区和危险区 (XP 除外)	镀镍黄铜
NPT ½"螺纹通过转接头	非危险区和危险区	

分离型仪表的连接电缆

- 标准电缆：PVC 电缆，带铜网屏蔽层
- 加强型电缆：PVC 电缆，带铜屏蔽层和附加钢丝编织护套

传感器接线盒

传感器接线盒的材质取决于所使用的变送器外壳的材质。

- 订购选项“外壳”，选型代号 J “GT20 双腔室；铝，带涂层；分离型”：
带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 订购选项“外壳”，选型代号 K “GT18 双腔室；316L；分离型”：
不锈钢 1.4408 (CF3M)
符合：
 - NACE MR0175
 - NACE MR0103

测量管

DN 15...150 (½...6"), 压力等级 PN 10/16/25/40, Cl. 150/300, JIS 10K/20K

- 铸造不锈钢 CF3M/1.4408
- 符合：
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003

DSC 传感器

订购选项“传感器类型；DSC 传感器；测量管”，选型代号 **AA、BA、CA**

压力等级 PN 10/16/25/40, Cl. 150/300, JIS 10K/20K:

接液部件 (DSC 传感器法兰上有“wet”标识)：

- 不锈钢 1.4404 和 316L/316Ti
- 符合：
 - NACE MR0175/ISO 15156-2015
 - NACE MR0103/ISO 17945-2015

非接液部件

不锈钢 1.4301 (304)

密封圈

- 石墨
Sigraflex ZTM 石墨密封圈 (通过 BAM 测试, 适用氧气应用场合)
- FPM (VitonTM)
- Kalrez 6375TM
- Gylon 3504TM (通过 BAM 测试, 适用氧气应用场合)

外壳基座

不锈钢 1.4408 (CF3M)

DSC 传感器的螺丝

- 订购选项“传感器类型；选型代号 AA“不锈钢 A4-80, 符合 ISO 3506-1 标准 (316) ”
- 订购选项“传感器类型”，选型代号 BA、CA
不锈钢 A2, 符合 ISO 3506-1 (304)标准

附件

防护罩

不锈钢 1.4404 (316L)







流量调节器

- 不锈钢: 1.4404 (316/316L)
- 符合：
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003

可操作性

操作方式	<p>针对特定用户任务的多级操作菜单结构</p> <ul style="list-style-type: none">■ 调试■ 操作■ 诊断■ 专家菜单 <p>调试快速安全</p> <ul style="list-style-type: none">■ 针对不同应用的引导式菜单 (“Make-it-run”设置向导)■ 引导式菜单，内置各个参数的简要说明 <p>操作可靠</p> <ul style="list-style-type: none">■ 多种显示语言：<ul style="list-style-type: none">■ 通过现场显示单元操作： 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、波兰语、俄语、土耳其语、中文、印尼语■ 通过 FieldCare 调试软件操作： 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文■ 设备和调试软件采用相同操作方式■ 如果更换电子模块，通过内置储存单元（内置 HistoROM）传输设备设置，存储单元中存储有过程参数和测量设备参数。无需重新设置设备。 <p>高效诊断提高测量的稳定性</p> <ul style="list-style-type: none">■ 通过设备和调试软件查询故障排除方法■ 提供多种仿真选项、事件日志和在线记录功能（可选）
------	--

语言	<p>可以使用下列操作语言：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 通过现场显示单元操作： 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、波兰语、俄语、土耳其语、中文、印尼语■ 通过 FieldCare 调试软件操作： 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文
----	--

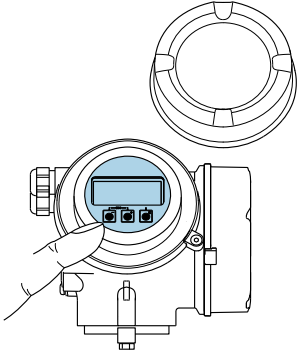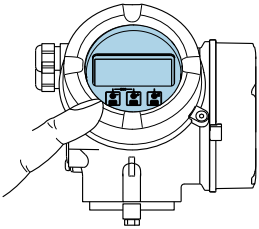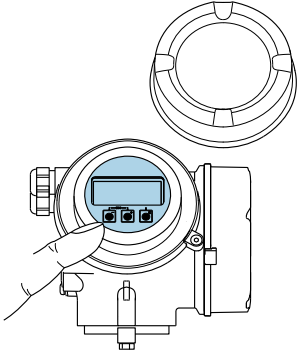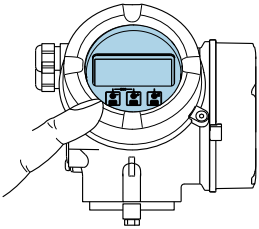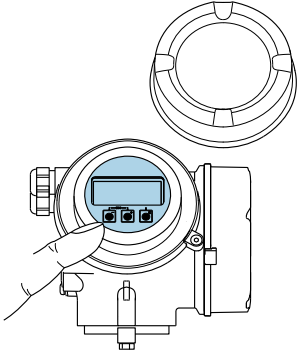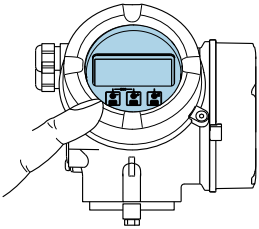现场操作	<p>通过显示单元操作</p> <p>提供两种显示单元：</p> <table><tr><th>订购选项“显示；操作”，选型代号 C “SD02”</th><th>订购选项“显示；操作”，选型代号 E “SD03”</th></tr><tr><td><p>A0032219</p></td><td><p>A0032221</p></td></tr><tr><td>1 按键操作</td><td>1 光敏键操作</td></tr></table>	订购选项“显示；操作”，选型代号 C “SD02”	订购选项“显示；操作”，选型代号 E “SD03”	 <p>A0032219</p>	 <p>A0032221</p>	1 按键操作	1 光敏键操作
订购选项“显示；操作”，选型代号 C “SD02”	订购选项“显示；操作”，选型代号 E “SD03”						
 <p>A0032219</p>	 <p>A0032221</p>						
1 按键操作	1 光敏键操作						

- 显示单元**
- 四行背光图形显示
 - 白色背光显示；发生设备错误时切换至红色背光显示
 - 可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式



操作部件


- 通过打开外口后的三个按键进行现场操作（⊕、⊖、⊞）
或
- 通过 3 个光敏键进行外部操作，无需打开外壳：⊕、⊖、⊞
- 允许在不同防爆场合中使用操作部件

附加功能


- 数据备份功能
仪表设置可以储存在显示单元中。
- 数据比对功能
显示模块中储存的仪表设置可以与当前仪表设置进行比对。
- 数据传输功能
通过显示模块可以将变送器设置传输至另一台仪表中。

通过分离型显示单元 FHX50 操作

 远程显示单元 FHX50 可以单独订购→  73。

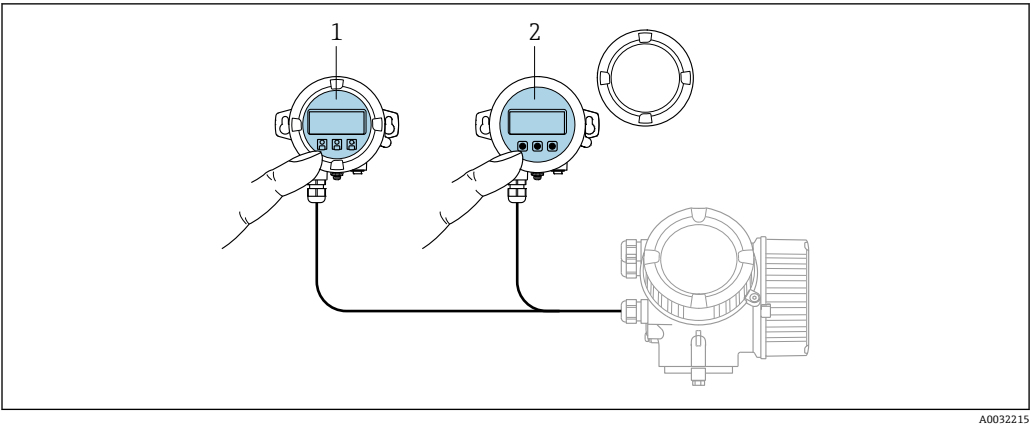

A0032215

 20 FHX50 的操作方式

- 1 SD02 显示与操作单元，按键；操作时必须打开盖板
- 2 SD03 显示与操作模块，光敏键：可以在玻璃盖外部操作


显示与操作单元

显示与操作单元对应显示单元。

远程操作

通过 HART 通信

HART 输出型设备带通信接口。

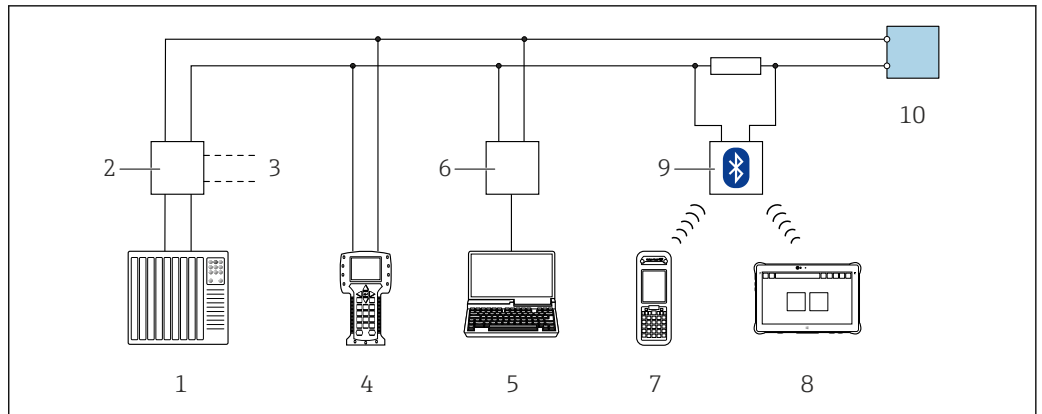


A0028746

图 21 通过 HART 通信进行远程操作（无源信号）

- 1 自动化系统（例如 PLC）
- 2 变送器供电单元，例如 RN221N（含通信电阻）
- 3 连接 Commubox FXA195 和 475 手操器
- 4 手操器 475
- 5 计算机，安装有网页浏览器（例如 Internet Explorer），通过调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS 设备管理器、AMS TREX 设备通讯器、SIMATIC PDM）访问计算机，带 COM DTM“CDI 通信 TCP/IP”
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 8 Field Xpert SMT50（或 SMT70/SMT77）
- 9 VIATOR Bluetooth 蓝牙调制解调器，带连接电缆
- 10 变送器

通过 PROFIBUS PA 网络

PROFIBUS PA 型仪表带通信接口。

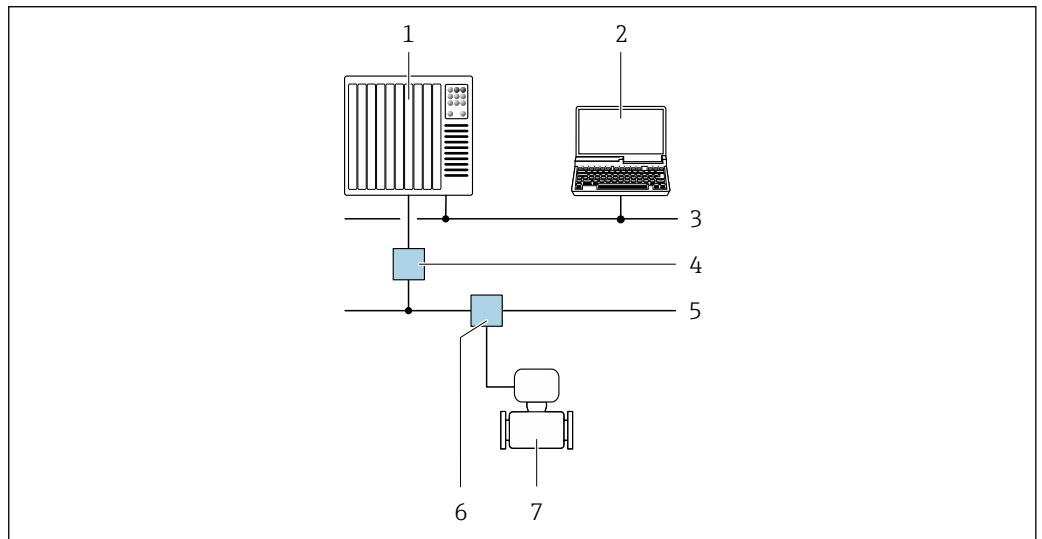


A0028838

图 22 通过 PROFIBUS PA 网络进行远程操作

- 1 自动化系统
- 2 安装有 PROFIBUS 网卡的计算机
- 3 PROFIBUS DP 网络
- 4 PROFIBUS DP/PA 段耦合器
- 5 PROFIBUS PA 网络
- 6 接线箱
- 7 测量仪表

通过 FOUNDATION Fieldbus 网络

FOUNDATION Fieldbus 型仪表带通信接口。

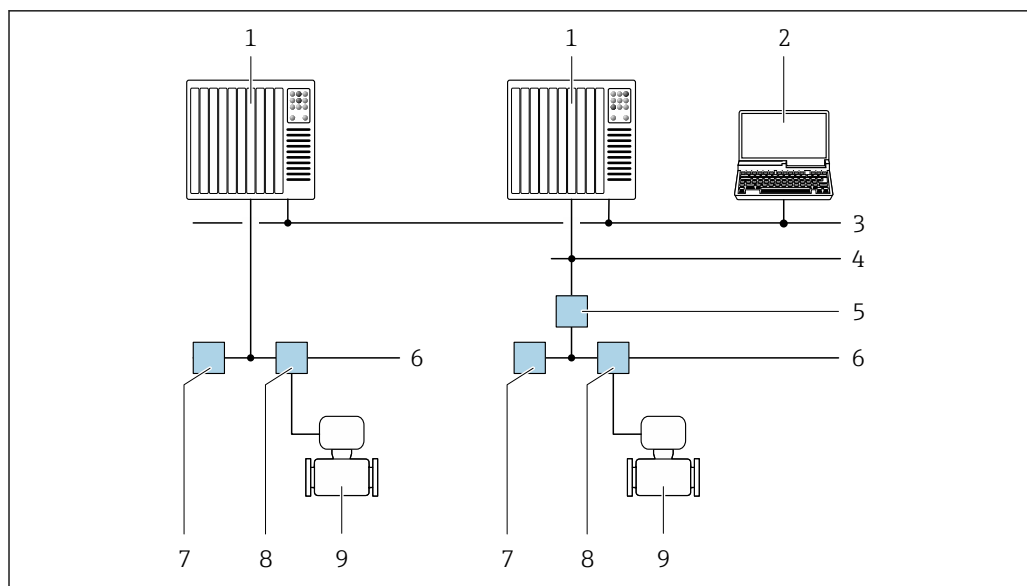


A0028837

图 23 通过 FOUNDATION Fieldbus 网络进行远程操作

- 1 自动化系统
- 2 安装有 FOUNDATION Fieldbus 网卡的计算机
- 3 工业网络
- 4 高速以太网 FF-HSE 网络
- 5 段耦合器 FF-HSE/FF-H1
- 6 FOUNDATION Fieldbus FF-H1 网络
- 7 FF-H1 网络供电
- 8 接线箱
- 9 测量仪表

通过 Modbus TCP + Ethernet-APL 10 Mbit/s (SPE 10 Mbit/s)

Modbus TCP + Ethernet-APL 输出型仪表带通信接口（端口 1）。

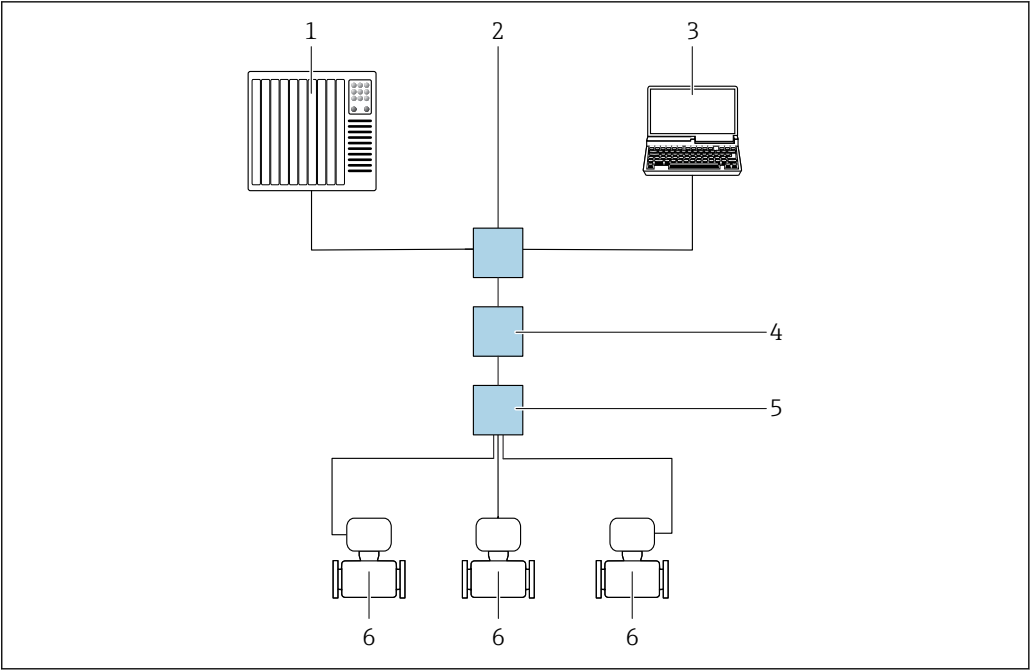


A0046117

图 24 通过 Modbus TCP + Ethernet-APL 通信进行远程操作（有源信号）

- 1 自动化系统，例如 Simatic S7（西门子）
- 2 以太网交换机，例如 Scalance X204（西门子）
- 3 计算机，安装有网页浏览器或调试软件
- 4 APL 电源开关/SPE 电源开关（可选）
- 5 APL 现场交换机/SPE 现场交换机
- 6 测量仪表/通过端口 1 通信（接线端子 1 + 2）

服务接口


通过服务接口（CDI）

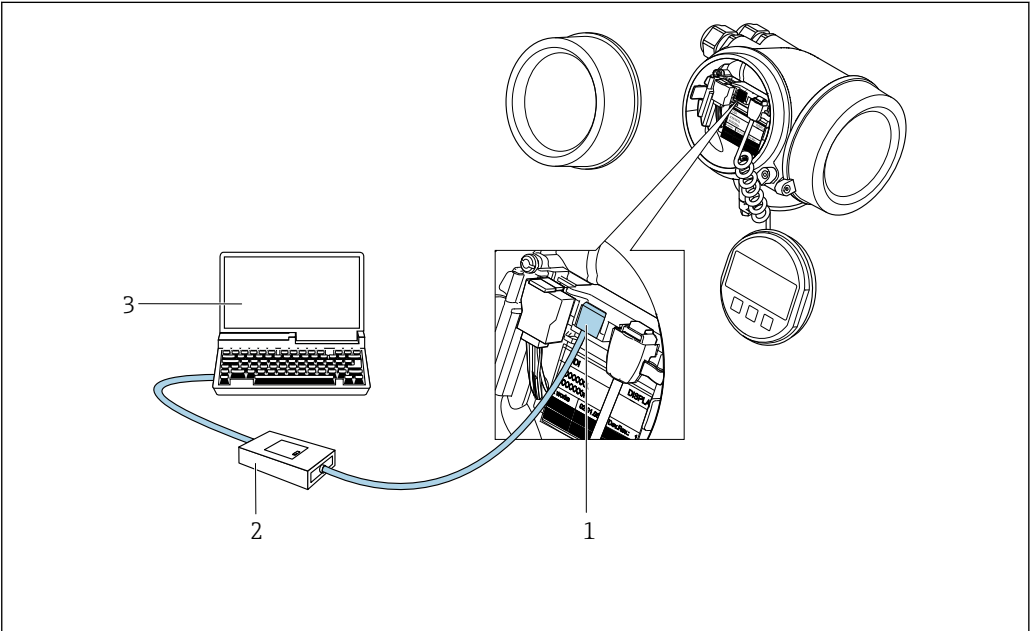

A0034056

- 1 测量仪表的服务接口（CDI = Endress+Hauser 通用数据接口）
- 2 Commubox FXA291 调制解调器
- 3 计算机，安装有调试软件（例如 FieldCare 或 DeviceCare）和（CDI）DeviceDTM

通过 PROFINET + Ethernet-APL 10 Mbit/s (SPE 10 Mbit/s)

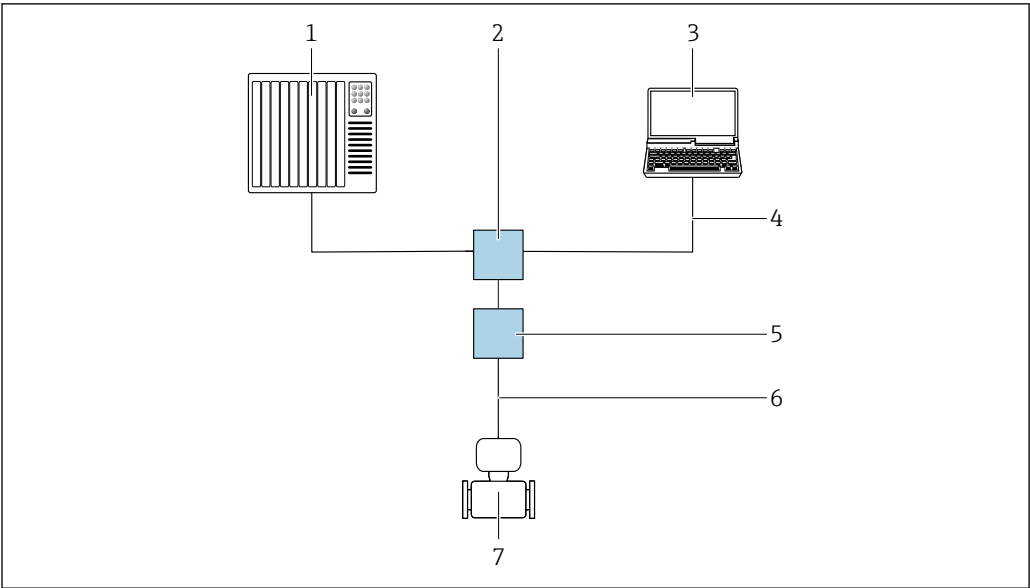

A0046859

- 1 自动化系统，例如 Simatic S7（西门子）
- 2 以太网交换机，例如 Scalance X204（西门子）
- 3 计算机，安装有调试软件（例如 FieldCare 或 DeviceCare）和（CDI）DeviceDTM
- 4 以太网电缆，带 RJ45 插头
- 5 APL 现场交换机
- 6 两芯现场总线电缆（A 类）
- 7 测量仪表

配套调试工具

可以使用不同的调试工具现场或远程访问测量仪表。取决于使用的调试工具，可以使用不同操作单元和不同接口访问。

配套调试工具	操作设备	接口	附加信息
DeviceCare SFE100	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	CDI 服务接口	→ 75
FieldCare SFE500	笔记本电脑、个人计算机或平板电脑，安装有 Microsoft Windows 系统	CDI 服务接口	→ 75
Field Xpert	SMT70/77/50	CDI 服务接口	《操作手册》BA01202S 设备描述文件： 使用手操器的更新功能

i 可以使用基于 FDT 技术的其他调试软件操作仪表，带设备驱动，例如 DTM/iDTM 或 DD/EDD。上述调试软件来自不同的制造商。允许集成至下列调试软件中：

- 罗克韦尔自动化 FactoryTalk AssetCentre (FTAC) → www.rockwellautomation.com
- 西门子过程设备管理器 (PDM) → www.siemens.com
- 艾默生资产管理解决方案 (AMS) → www.emersonprocess.com
- 艾默生 FieldCommunicator 375/475 → www.emersonprocess.com
- 艾默生 TREX → www.emerson.com
- 霍尼韦尔现场设备管理器 (FDM) → www.process.honeywell.com
- 横河 FieldMate → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

登陆网站下载设备描述文件: www.endress.com → 资料下载区

网页服务器

使用内置网页服务器的网页浏览器通过 PROFINET + Ethernet-APL 操作和设置设备。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，可用于监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

建立 APL 连接需要联网。

支持功能

操作设备（例如笔记本电脑）与测量仪表间的数据交换：

- 上传测量仪表的设置（XML 格式，备份设置）
- 在测量仪表中保存设置（XML 格式，复位设置）
- 输出参数设定值（.csv 文件或 PDF 文件，归档记录测量点设置）
- 输出心跳验证日志（PDF 文件，需要同时订购“心跳自校验”应用软件包）
- 下载驱动程序（GSD），用于系统集成



网页服务器的《特殊文档》

证书与认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询（www.endress.com）：

1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择资料下载。

CE 标志

设备符合欧盟指令的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。

Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

UKCA 认证

设备满足英国的适用法规要求（行政法规）。详细信息参见 UKCA 符合性声明和适用标准。Endress+Hauser 确保粘贴有 UKCA 标志的设备（在订购选项中选择 UKCA 认证）均成功通过了所需评估和测试。

Endress+Hauser 英国分公司的联系地址：

Endress+Hauser Ltd.
Floats Road
Manchester M23 9NF
United Kingdom
www.uk.endress.com

RCM 标志

测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局（ACMA）”制定的 EMC 标准。

防爆认证

《安全指南》(XA) 文档中提供危险区域中使用的设备信息和相关安全指南。铭牌上提供参考文档信息。



防爆手册(Ex)中包含所有相关防爆参数，咨询 Endress+Hauser 当地销售中心可以免费获取该文档。

功能安全

测量仪表可以用作流量监控系统（低限（min）、高限（max）、量程范围内），最高安全等级为 SIL 2（单通道设备；订购选项“附加认证”，选型代号 LA）和最高安全等级为 SIL 3（同构冗余的多通道设备），通过独立认证，符合 IEC 61508 标准。

可以进行下列安全设备监测：



功能安全手册中列举了 SIL 设备的信息

HART 认证

HART 接口

测量设备成功通过现场通信组织认证，完全符合以下标准的要求：

- HART 认证
- 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用（互可操作性）

FOUNDATION Fieldbus 认证	FOUNDATION Fieldbus 接口 测量仪表成功通过现场通信组织认证。测量系统满足下列标准的所有要求： <ul style="list-style-type: none"> ■ FOUNDATION Fieldbus H1 认证 ■ 互可操作性测试 (ITK)，修订版本号 6.2.0（可提供仪表认证号） ■ 物理层一致性测试 ■ 仪表可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用（互可操作性）
认证：PROFIBUS	PROFIBUS 接口 测量设备通过 PROFIBUS 用户组织（PNO）的认证和注册。测量系统完全满足以下标准的要求： <ul style="list-style-type: none"> ■ PA Profile 3.02 认证 ■ 设备可与其他制造商的认证设备配套使用（互操作性）
PROFINET + Ethernet-APL 认证	PROFINET 接口 测量仪表通过 PROFIBUS 用户组织（PNO）的认证和注册。测量系统完全满足以下标准的要求： <ul style="list-style-type: none"> ■ 认证标准： <ul style="list-style-type: none"> ■ PROFINET 设备的测试规范 ■ PROFINET PA Profile 4.02 规范 ■ PROFINET 网络负荷耐久性等级 2，10 Mbit/s ■ APL 一致性测试 ■ 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用（互操作性） ■ 设备支持 PROFINET S2 系统冗余。
压力设备指令	可以订购带或不带 PED 或 PESR 认证的仪表。如果需要带 PED 或 PESR 认证的设备，订购时必须明确注明。对于 PESR 认证，必须在订购选项“认证”中选择选型代号 UK。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 如果认证标记 <ul style="list-style-type: none"> a) PED/G1/x（x=类别）或 b) PESR/G1/x（x=类别） 出现在传感器铭牌上，Endress+Hauser 确认符合以下文档中的“基本安全要求” <ul style="list-style-type: none"> a) 压力设备准则 2014/68/EU 的附录 I 中，或 b) 法定文书 2016 No. 1105 附表 2。 ■ PED 或 PESR 认证型设备适合测量以下类型的介质： <ul style="list-style-type: none"> 1 类和 2 类介质，蒸汽压力高于、低于或等于 0.5 bar (7.3 psi) ■ 非 PED 和 PESR 认证型设备基于工程实践经验设计和制造。它们符合以下要求 <ul style="list-style-type: none"> a) 压力设备指令 2014/68/EU 第 3.4 章，或 b) 法定文书 2016 No. 1105 第 8.1 章。 应用范围请参考 <ul style="list-style-type: none"> a) 压力设备指令 2014/68/EU 附录 II 的图表 6...9，或 b) 法定文书 2016 No. 1105 第 2 章附表 3。
经验	Prowirl 200 测量系统是 Prowirl 72 和 Prowirl 73 的后继型号。
其他标准和准则	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60529 外壳防护等级（IP 等级） ■ DIN ISO 13359 密闭管道中导电性流体的测量 - 法兰型电磁流量计 - 总长度 ■ ISO 12764 封闭管道液体流量的测量 - 使用插入式涡街流量计对满管圆形横截面管道进行流量测量 ■ EN 61010-1 测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - 常规要求 ■ GB30439.5 工业自动化产品的安全要求 - 第 5 部分：流量计安全要求 ■ EN 61326-1/-2-3 测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - EMC 要求 ■ NAMUR NE 21 工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性（EMC） ■ NAMUR NE 32 带微处理器的现场控制仪表在电源故障时的数据保留 ■ NAMUR NE 43 带模拟量输出信号的数字变送器故障信号水平标准 ■ NAMUR NE 53 带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件

- NAMUR NE 105
通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范
- NAMUR NE 107
现场型设备的自监控和自诊断
- NAMUR NE 131
标准应用中现场型设备的要求
- ETSI EN 300 328
2.4 GHz 无线电部件的指南
- EN 301489
电磁兼容性和无线电频谱管理（ERM）。

订购信息

详细的订购信息可从距离您最近的销售机构 www.addresses.endress.com 或通过 www.endress.com 的产品选型软件获取：

1. 使用过滤器和搜索框选择产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择 **Configuration**。



产品选型软件：产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备类型：直接输入测量点参数，例如：测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

软件变更历史

发布日期	基本型号	变更内容
01.09.2013	7D2B	TI01083D
01.11.2017	7D2C	TI01332D
01.09.2025	7D2C	TI01332D



详细信息请咨询当地销售中心，或登录网址查询：

www.service.endress.com → 资料下载

应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选，以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑，或为了满足特定应用条件要求，需要使用此类应用软件包。

可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包，也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购：
www.endress.com。



应用软件包的详细信息参见：
《特殊文档》→ 77

诊断功能

订购选项“应用软件包”，选型代号 EA “扩展 HistoROM”

包括扩展功能，例如事件日志、开启测量值存储单元。

事件日志：

存储容量可扩展，从 20 条事件日志（基本型）扩展至 100 条事件日志。

数据记录（在线记录仪）：

- 最多可以存储 1000 个测量值。
- 4 个存储模块均可输出 250 个测量值。用户可以确定或设置记录间隔时间。
- 通过现场显示单元或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器）可以查看测量值日志。



详细信息参见设备《操作手册》。

Heartbeat Technology 心跳技术

订购选项“应用软件包”，选型代号 EB“心跳自校验”

心跳自校验

满足 DIN ISO 9001:2015 章节 7.6 a)溯源认证要求“监视和测量设备的控制”

- 无需中断过程即可对已安装点进行功能测试。
- 按需提供溯源校验结果，包括报告
- 通过现场操作或其他操作界面简单进行测试
- 清晰的测量点评估（通过/失败），在制造商规格范围内具有较高的总测试覆盖率。
- 基于操作员风险评估延长标定间隔时间。







Heartbeat Technology 心跳技术的详细信息：
《特殊文档》→ 77

附件


Endress+Hauser 提供多种设备附件，以满足不同用户的需求。附件可以随设备一同订购，也可以单独订购。具体订货号信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登陆 Endress+Hauser 公司网站的产品主页查询：www.endress.com。

设备专用附件

变送器

附件	说明
Prowirl 200 变送器	<p>替换或备用变送器。通过订货号确定以下参数信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 认证 ■ 输出、输入 ■ 显示/操作 ■ 外壳 ■ 软件 <p> 《安装指南》EA01056D</p> <p> (订货号: 7X2CXX)</p>
分离型显示单元 FHX50	<p>FHX50 外壳，用于安装显示单元。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FHX50 外壳适用： <ul style="list-style-type: none"> ■ SD02 显示单元（按键操作） ■ SD03 显示单元（光敏键操作） ■ 连接电缆长度：不超过 60 m (196 ft) (可选电缆长度：5 m (16 ft)、10 m (32 ft)、20 m (65 ft)、30 m (98 ft)) <p>订购测量仪表时可以同时订购 FHX50 外壳和显示单元。必须在订购选项中选择下列选型代号：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 测量仪表的订货号，订购选项 030： 选型代号 L 或 M “设计用于 FHX50 显示单元” ■ FHX50 外壳的订货号，订购选项 050（测量仪表型号）： 选型代号 A “设计用于 FHX50 显示单元” ■ FHX50 外壳的订货号，取决于订购选项 020（显示；操作）中选择的显示单元： <ul style="list-style-type: none"> ■ 选型代号 C：适用 SD02 显示单元（按键操作） ■ 选型代号 E：适用 SD03 显示单元（光敏键操作） <p>FHX50 外壳可以作为替换件订购。测量仪表的显示单元在 FHX50 外壳中使用。必须在 FHX50 外壳的订购选项中选择下列选型代号：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 订购选项 050（测量仪表型号）：选型代号 B “非设计用于 FHX50 显示单元” ■ 订购选项 020（显示；操作）：选型代号 A “无，使用现有显示单元” <p> 特殊文档 SD01007F</p> <p>(订货号: FHX50)</p>
过电压保护单元，适用两线制设备	建议使用外接过电压保护单元，例如 HAW 569。
过电压保护单元，适用两线制设备	建议使用外接过电压保护单元，例如 HAW 569。
防护罩	<p>防护罩用于防止设备受到日晒雨淋和结冰。可以在设备的产品选型表中选购。订购选项“随箱附件”，选型代号 PB“防护罩”</p> <p> 特殊文档 SD00333F</p> <p>(订货号: 71162242)</p>
变送器安装架（管装）	<p>将分体型仪表固定安装在口径 DN 20...80 (3/4...3")的管道上</p> <p>订购选项“安装附件”，选型代号 PM</p>

传感器附件

附件	说明
安装套件	<p>夹持式仪表的安装套件包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 螺杆 ■ 密封圈 ■ 螺母 ■ 垫圈 <p> 《安装指南》EA00075D</p> <p>(订货号：DK7D)</p>
流量调节器	<p>用于缩短所需前直管段长度。</p> <p>(订货号：DK7ST)</p> <p> 流量调节器的外形尺寸</p>

通信专用附件

附件	说明
Commubox FXA195 HART	<p>通过 USB 接口实现与 FieldCare 间的本安 HART 通信。</p> <p> 《技术资料》TI00404F</p>
Commubox FXA291 调制解调器	<p>将带 CDI 接口 (= Endress+Hauser 通用数据接口) 的 Endress+Hauser 现场设备连接至计算机或笔记本电脑的 USB 端口。</p> <p> 《技术资料》TI00405C</p>
HART 回路转换器 HMX50	<p>计算动态 HART 过程参数，并将其转换成模拟量电流信号或限值。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 《技术资料》TI00429F ■ 《操作手册》BA00371F </p>
Wireless HART 适配器 SWA70	<p>用于现场型设备的无线连接。</p> <p>WirelessHART 适配器轻松与现场设备和现有网络集成，提供数据保护和传输功能，可以与其他无线网络同时使用，降低布线复杂性。</p> <p> 《操作手册》BA00061S</p>
Fieldgate FXA42	<p>传输连接的 4...20 mA 模拟式测量仪表和数字式测量仪表的测量值</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 《技术资料》TI01297S ■ 《操作手册》BA01778S ■ 产品主页：www.endress.com/fxa42 </p>
Field Xpert SMT50	<p>Field Xpert SMT50 平板电脑用于设备组态设置，可以在非危险区中进行移动工厂资产管理，采用数字式通信方式，帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案，预安装了驱动程序库，在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表，操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 《技术资料》TI01555S ■ 《操作手册》BA02053S ■ 产品主页：www.endress.com/smt50 </p>
Field Xpert SMT70	<p>平板电脑 Field Xpert SMT70 用于设备组态设置，可以在危险区和非危险区中进行移动工厂资产管理。采用数字式通信方式，帮助调试人员和维护人员管理现场仪表和记录工作进度。</p> <p>平板电脑提供整套解决方案，预安装了驱动程序库，在整个生命周期内均可通过触摸屏管理现场仪表，操作简单。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 《技术资料》TI01342S ■ 《操作手册》BA01709S ■ 产品主页：www.endress.com/smt70 </p>
Field Xpert SMT77	<p>平板电脑 Field Xpert SMT77 用于设备组态设置，可以在分类为防爆 1 区的区域进行移动工厂资产管理。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 《技术资料》TI01418S ■ 《操作手册》BA01923S ■ 产品主页：www.endress.com/smt77 </p>

服务专用附件	附件	说明
	Applicator	<p>Endress+Hauser 测量仪表的选型计算软件:</p> <ul style="list-style-type: none">■ 选择符合工业要求的测量仪表■ 计算所有所需参数, 优化流量计设计, 例如公称口径、压损、流速和测量精度。■ 图形化显示计算结果■ 确定部分订货号、管理、归档和访问项目整个生命周期内的所有相关项目数据和参数。 <p>Applicator 软件的获取途径: 网址: https://portal.endress.com/webapp/applicator</p>
	Netilion	<p>IIoT 生态系统: 解锁知识</p> <p>Endress+Hauser 通过 Netilion IIoT 生态系统优化工厂绩效、实现工作流程数字化、共享知识以及提升协作能力。</p> <p>Endress+Hauser 在过程自动化领域拥有数十年丰富经验, 为过程工业提供能够获得数据洞察力的 IIoT 生态系统。使用这些洞察可优化过程, 提高工厂可用性、生产效率和可靠性, 从而增加工厂收益。</p> <p>www.netilion.endress.com</p>
	FieldCare	<p>Endress+Hauser 基于 FDT 的工厂资产管理软件。</p> <p>设置工厂中的所有智能现场设备, 帮助用户进行设备管理。基于状态信息, 简单高效地检查设备状态及状况。</p> <p> 《操作手册》BA00027S 和 BA00059S</p>
	DeviceCare	<p>连接和设置 Endress+Hauser 现场设备的调试软件。</p> <p> 《创新手册》IN01047S</p>

系统产品	附件	说明
	Memograph M 图形显示数据管理仪	<p>Memograph M 图形显示数据管理仪提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值, 监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内部存储器、SD 卡或 U 盘中。</p> <p> <ul style="list-style-type: none">■ 《技术资料》TI00133R■ 《操作手册》BA00247R</p>
	RN221N	<p>带供电单元的有源安全栅, 安全隔离 4...20 mA 标准信号回路。允许双向 HART 信号传输。</p> <p> <ul style="list-style-type: none">■ 《技术资料》TI00073R■ 《操作手册》BA00202R</p>
	RNS221	<p>供电单元, 为非防爆区中的两线制测量设备供电。通过 HART 通信插孔可以实现双向 HART 通信。</p> <p> <ul style="list-style-type: none">■ 《技术资料》TI00081R■ 《简明操作指南》KA00110R</p>

文档资料

-  配套技术文档资料的查询方式如下:
- 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer): 输入铭牌上的序列号
 - 在 Endress+Hauser Operations app 中: 输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

标准文档资料	 半标准选项的补充信息请参见 TSP 数据库中的相关《特殊文档》。
--------	--

简明操作指南

传感器的《简明操作指南》

测量设备	文档资料代号
Prowirl D 200	KA01322D

变送器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号				
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFINET + Ethernet-APL	Modbus TCP + Ethernet-APL
Proline 200	KA01326D	KA01327D	KA01328D	KA01323D	KA01738D

操作手册

测量仪表	文档资料代号				
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFINET + Ethernet-APL	Modbus TCP + Ethernet-APL
Prowirl D 200	BA01685D	BA01693D	BA01689D	BA02133D	BA02397D

仪表功能描述

测量仪表	文档资料代号				
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFINET + Ethernet-APL	Modbus TCP
Prowirl 200	GP01109D	GP01111D	GP01110D	GP01170D	GP01240D

仪表配套文档资料

安全指南

防爆型式	文档资料代号
ATEX/IECEX Ex d	XA01635D
ATEX/IECEX Ex ia	XA01636D
ATEX/IECEX Ex ec, Ex ic	XA01637D
cCSA _{US} XP	XA01638D
cCSA _{US} IS	XA01639D
EAC Ex d	XA01684D
EAC Ex ia	XA01782D
EAC Ex ec, Ex ic	XA01685D
INMETRO Ex d	XA01642D
INMETRO Ex ia	XA01640D
INMETRO Ex ec, Ex ic	XA01641D
JPN Ex d	XA01766D
NEPSI Ex d	XA01643D
NEPSI Ex ia	XA01644D
NEPSI Ex ec, Ex ic	XA01645D
UKEX Ex d	XA02630D
UKEX Ex ia	XA02631D
UKEX Ex ec, Ex ic	XA02632D

功能安全手册

内容	文档资料代号
Proline Prowirl 200	SD02025D

特殊文档

内容	文档资料代号
压力设备指令	SD01614D
防护罩	SD00333F
Modbus TCP 系统集成	SD03409D

内容	文档资料代号				
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFINET + Ethernet-APL	Modbus TCP + Ethernet-APL
Heartbeat Technology 心跳技术	SD02029D	SD02030D	SD02031D	SD02759D	SD02977D

安装指南

内容	说明
备件套件和附件的安装指南	相关文档资料代号与配套附件一起列出。→ 73。

注册商标

HART®

FieldComm Group 的注册商标（美国德克萨斯州奥斯汀）

PROFIBUS®

PROFIBUS 用户组织的注册商标（德国卡尔斯鲁厄）

FOUNDATION™ Fieldbus

现场通信组织的申请中注册商标（美国德克萨斯州奥斯汀）

Modbus®

施耐德工业自动化有限公司的注册商标

Ethernet-APL™

PROFIBUS 用户组织的注册商标（德国卡尔斯鲁厄）

KALREZ®、VITON®

杜邦高性能弹性体有限公司的注册商标（美国威尔明顿）

GYLON®

卡勒克密封技术公司的注册商标（美国纽约州巴尔米拉）



www.addresses.endress.com
