

Instruções de segurança

Nivotester FTL325P

[Ex ia Ga] IIC



Nivotester FTL325P

Sumário

Sobre este documento	4
Documentação associada	4
Documentação adicional	4
Certificados do fabricante	4
Endereço do fabricante	4
Código de pedido estendido	4
Instruções de segurança: Geral	7
Instruções de segurança: Instalação	7
Tabelas de temperatura	10
Dados de conexão	10

Sobre este documento

Este documento foi traduzido para diversos idiomas. Juridicamente estabelecido é apenas o texto original em inglês.

Documentação associada

Este documento é parte integrante destas Instruções de operação:
BA01970F/00, BA01971F/00

Documentação adicional

Brochura sobre proteção contra explosão: CP00021Z/11
A brochura sobre proteção contra explosão está disponível:

- Na área de download do site da Endress+Hauser:
www.endress.com -> Downloads -> Brochuras e Catálogos -> Pesquisa de texto: CP00021Z
- No CD para equipamentos com documentação baseada em CD

Certificados do fabricante**Certificado de conformidade**

Número do certificado:
TÜV 13.0913 X

Afixar o número do certificado certifica a conformidade com os padrões a seguir (dependendo da versão do equipamento):

- ABNT NBR IEC 60079-0:2020
- ABNT NBR IEC 60079-11:2013

Endereço do fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Alemanha
Endereço da fábrica: veja etiqueta de identificação.

Código de pedido estendido

O código de pedido estendido é indicado na etiqueta de identificação, que é afixado ao equipamento de forma que fique visível. Informações adicionais sobre a etiqueta de identificação são fornecidas nas Instruções de operação associadas.

Estrutura do código de pedido estendido

FTL325P	-	*****	+	A*B*C*D*E*F*G*..
<i>(Tipo do equipamento)</i>		<i>(Especificações básicas)</i>		<i>(Especificações opcionais)</i>

* = Espaço reservado

Nesta posição, uma opção (número ou letra) selecionada a partir da especificação é exibida ao invés dos espaços reservados.

Especificações básicas

Os recursos absolutamente essenciais para o equipamento (recursos obrigatórios) são descritos em especificações básicas. O número de posições depende do número de recursos disponíveis. O opcional selecionado de um recurso pode consistir de várias posições.

Especificações opcionais

As especificações opcionais descrevem os recursos adicionais para o equipamento (recursos opcionais). O número de posições depende do número de recursos disponíveis. Os recursos têm uma estrutura de 2 dígitos para ajudar na identificação (por exemplo, JA). O primeiro dígito (ID) representa o grupo de recursos e consiste de um número ou uma letra (por exemplo J = teste, certificado). O segundo dígito constitui o valor que se refere ao recurso dentro do grupo (por exemplo, A = 3,1 material (peças úmidas), certificado de inspeção).

Mais informações detalhadas sobre esse equipamento são fornecidas nas seguintes tabelas. Essas tabelas descrevem as posições individuais e IDs no código de pedido estendido que são relevantes às áreas classificadas.

Código de pedido estendido: Nivotester



As especificações a seguir reproduzem uma parte da estrutura do produto e são usadas para atribuir:

- Essa documentação para o equipamento (usando o código do pedido estendido na etiqueta de identificação).
- As opções do equipamento citados no documento.

Tipo do equipamento

FTL325P

Especificações básicas

Posição 1 (Aprovação)		
Opção selecionada		Descrição
FTL325P	1	INMETRO [Ex ia Ga] IIC
	2	INMETRO [Ex ia Ga] IIC; SIL

Posição 2 (Invólucro)		
Opção selecionada		Descrição
FTL325P	1	Montagem em trilho, 22,5 mm, 1 canal
	3	Montagem em trilho, 45 mm, 3 canais

Posição 3 (Fonte de alimentação)		
Opção selecionada		Descrição
FTL325P	A	85-253 Vca
	E	20-30 Vca / 20-60 Vcc

Posição 4 (Saída comutada)		
Opção selecionada		Descrição
FTL325P	1	1x nível SPDT + 1x alarme SPST
	3	3x nível SPDT + 1x alarme SPST

Especificações opcionais


Nenhuma opção específica para áreas classificadas está disponível.

Instruções de segurança: Geral

- Os colaboradores devem atender as seguintes condições para montagem, instalação elétrica, comissionamento e manutenção do equipamento:
 - Serem adequadamente qualificados para os papéis e tarefas que irão executar
 - Serem treinados em proteção contra explosão
 - Estar familiarizados com as regulamentações nacionais
- Em conformidade com a instalação e as Instruções de segurança nas Instruções de Operação.
- Instale o equipamento de acordo com as instruções do fabricante e regulamentações nacionais.
- Não opere o equipamento fora dos parâmetros elétricos, térmicos e mecânicos especificados.
- Evite a carga eletrostática.

Instruções de segurança: Instalação

Versão de um canal

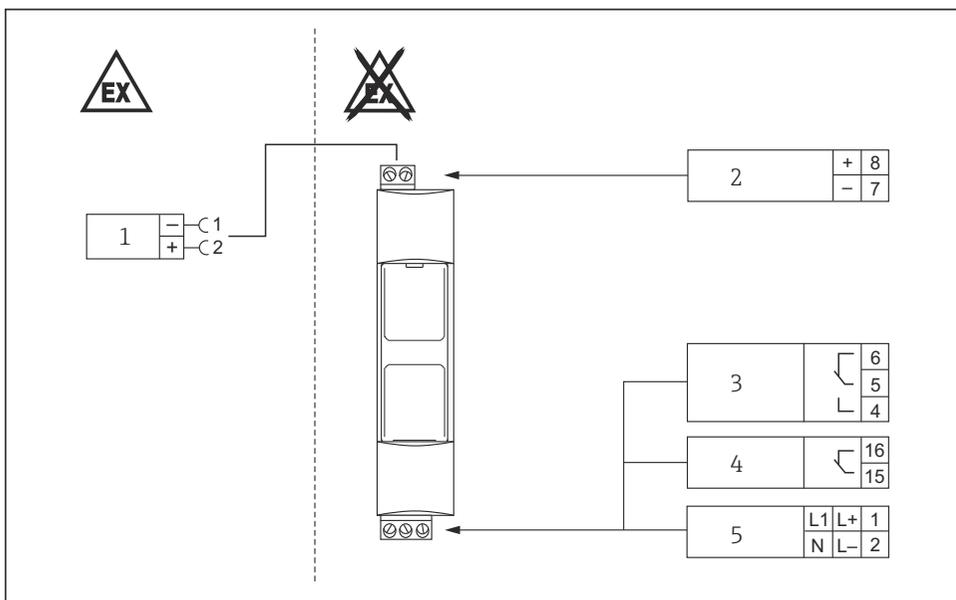


A0034562

1

- 1 Sensor PFM, Nível de limite
- 2 Sensor PFM
- 3 Relé de nível
- 4 Relé de sinal de falha
- 5 Fonte de alimentação

Versão de três canais

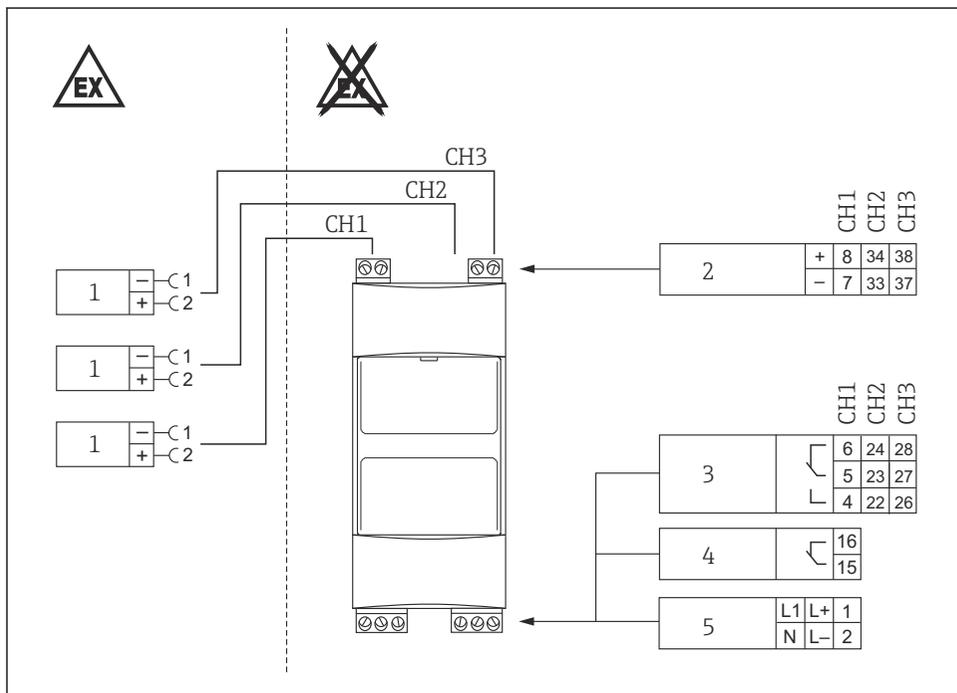

A0034563

 2

CH1 Canal 1

CH2 Canal 2

CH3 Canal 3


1 Sensor PFM, Nível de limite

2 Sensor PFM

3 Relé de nível

4 Relé de sinal de falha

5 Fonte de alimentação

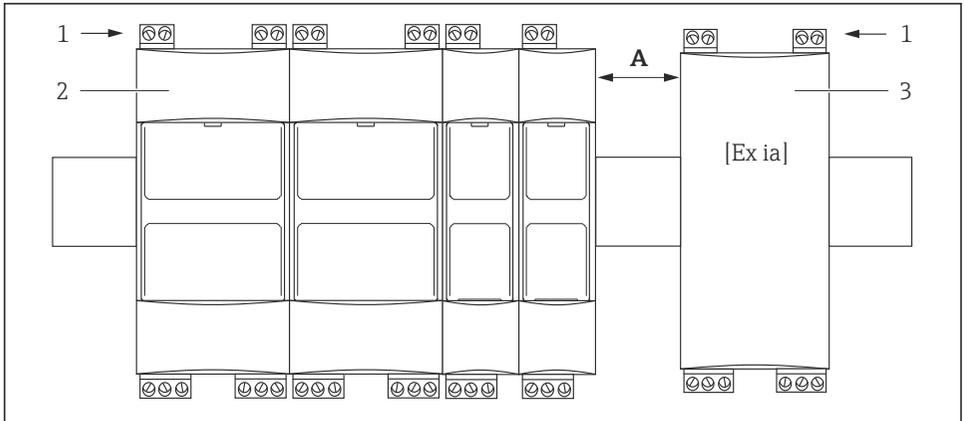

A0027418

■ 3

A *Mín. 6 mm*

1 *Contatos intrinsecamente seguros*

2 *Nivotester FTL325P*

3 *Outro tipo, outro produto*

- Para atingir um grau de proteção contra intrusão de pelo menos IP65: proteja o equipamento da poeira e umidade, por ex. em salas controladas, ou localizado em um invólucro de proteção adequado.
- O equipamento é um equipamento associado: Use-o apenas fora de áreas classificadas sujeitas à explosão.
- Deve haver uma distância (medida da rosca) de, pelo menos 50 mm, entre terminais intrinsecamente seguros e não intrinsecamente seguros.
- Ao combinar o equipamento com outros tipos e produtos no mesmo trilho de perfil alto: Mantenha as distâncias em conformidade com as normas e regras relevantes.
- Ao combinar com equipamentos de outros fabricantes: observe o grau de proteção contra intrusão do invólucro.

Segurança intrínseca

- Observe as normas pertinentes quando interconectar circuitos intrinsecamente seguros.
- Os circuitos de entrada intrinsecamente seguros são isolados galvanicamente dos outros circuitos até um valor de pico da tensão nominal de 375 V.

Tabelas de temperatura

Faixa de temperatura ambiente	
Instalação individual	$-20\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$
Instalação em série	$-20\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$

Dados de conexão

Circuito da fonte de alimentação	
Conexões do terminal: 1, 2	Tensão CA $U = 85$ para 253 V_{AC} , 50/60 Hz $P \leq 2.0\text{ W}$ (versão com um canal) $P \leq 4.2\text{ W}$ (versão com três canais)
	Tensão CC $U = 20$ para 60 V_{DC} $U = 20$ para 30 V_{AC} , 50/60 Hz $P \leq 1.7\text{ W}$ (versão com um canal) $P \leq 4.0\text{ W}$ (versão com três canais)

Circuito de contato	
Relé de nível Conexões do terminal: Canal 1 (CH1): 4, 5, 6 Canal 2 (CH2): 22, 23, 24 ¹⁾ Canal 3 (CH3): 26, 27, 28 ¹⁾	$U \leq 250\text{ V}_{AC}$, $I \leq 2\text{ A}$, $P \leq 500\text{ VA}$ em $\cos \varphi \geq 0.7$ $U \leq 40\text{ V}_{DC}$, $I \leq 2\text{ A}$, $P \leq 80\text{ W}$
Relé de sinal de falha Conexões do terminal: 15, 16	

1) não disponível na versão de um canal

Circuito do sensor					
Conexões do terminal: Canal 1 (CH1): 7, 8 Canal 2 (CH2): 33, 34 ¹⁾ Canal 3 (CH3): 37, 38 ¹⁾		Dados de conexão:		$U_0 \leq 14.6 \text{ V}$	$R_i \geq 273 \Omega$
				$I_0 \leq 97 \text{ mA}$	$C_i \leq 19 \text{ nF}$
				$P_0 \leq 633 \text{ mW}$	$L_i = 0$
Característica em forma de trapézio					
		[Ex ia Ga] IIC		[Ex ia Ga] IIB	
		L_o	C_o	L_o	C_o
Capacitância externa máx. na indutância externa máx.		0.5 mH	300 nF	1.0 mH	1.0 μF
		1.0 mH	200 nF	5.0 mH	500 nF
Capacitância externa máx. ou indutância externa máx.		3.0 mH	640 nF	15 mH	3.9 μF
Se estiver usando o grupo de proteção contra explosão [Ex ib Gb] IIC/IIB, a aplicação será limitada a II (2) G		[Ex ib Gb] IIC		[Ex ib Gb] IIB	
		L_o	C_o	L_o	C_o
		Capacitância externa máx. ou indutância externa máx.	3.0 mH	640 nF	15 mH

1) não disponível na versão de um canal



71571217

www.addresses.endress.com
