

Installationsanvisninger **Hovedelektronik** **Digital kommunikation**


Cerabar, Deltabar



1 Tilsigtet brug

- Et defekt instrument må kun udskiftes med et fungerende instrument af samme type.
- Anvend kun originale dele fra Endress+Hauser.
- Kontrollér i W@M Device Viewer, om reservedelen passer til det eksisterende måleinstrument.

 I nogle måleapparater findes en oversigt over reservedele inde i instrumentet. Hvis reservedelssættet fremgår af oversigten, er det ikke nødvendigt at kontrollere Device Viewer.

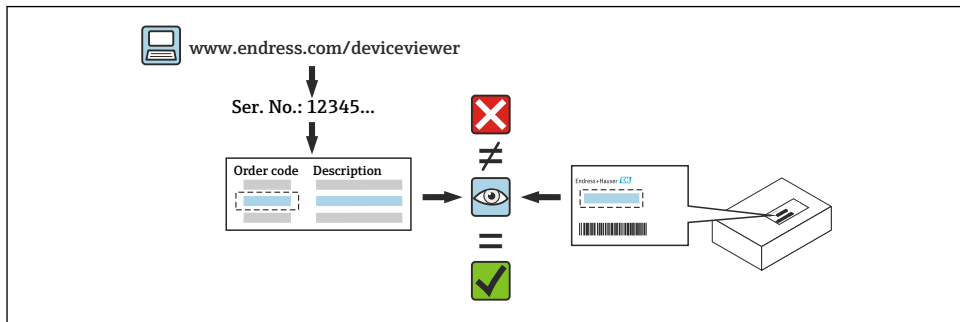

2 Personale autoriseret til at udføre reparationer

Teknisk personale skal opfylde følgende krav for reparation, montering, elektrisk installation og idriftsættelse af måleinstrumenterne:

- Specialiseret teknisk personale skal trænes i instrumentsikkerhed.
- Personalet skal være fortrolige med instrumentets individuelle driftsbetingelser.
- Ved Ex-certificerede instrumenter skal de også trænes i eksplosionsbeskyttelse.

 Teknisk personale, som udfører arbejde, er ansvarlige for at sikre, at arbejdet udføres sikkert og med den fornødne kvalitetsstandard. De skal også stå inde for instrumentets sikkerhed efter reparation.

3 Sikkerhedsanvisninger

- Overhold nationale bestemmelser, der regulerer montering, elektrisk installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og reparationsprocedurer.
- Instrumentet er strømførende! Risiko for dødbringende elektrisk stød. Åbn kun instrumentet, når det er strømløst.
- Følg retningslinjerne i Ex-dokumentation (XA) for instrumenter, der skal bruges på farlige steder.
- Ved instrumenter i sikkerhedsrelaterede applikationer i henhold til IEC 61508 eller IEC 61511: Efter reparation skal idriftsættelsen ske i henhold til betjeningsvejledningen.


- Før fjernelse af instrumentet: Sørg for, at processen er i sikker tilstand, og skyld røret for farlige procesmaterialer.
- Risiko for forbrændinger på grund af meget varme overflader! Før påbegyndelse af arbejde: Lad systemet og instrumentet køle ned til en temperatur, der tillader berøring.
- Ved instrumenter i såkaldt custody transfer bortfalder custody transfer-statussen, når forsejlingen er blevet fjernet.
- Se instrumentets betjeningsvejledning.
- Risiko for beskadigelse af de elektroniske dele! Sørg for, at arbejdspladsen er beskyttet mod elektrostatisk afladning.
- Efter fjernelse af dækslet til elektronikrummet: Risiko for elektrisk stød på grund af manglende berøringsbeskyttelse! Sluk instrumentet, før indvendige dæksler fjernes.
- Det er ikke tilladt at ændre instrumentet.
- Åbn kun huset i korte perioder. Undgå indtrængning af fremmedlegemer, fugt eller urenheder.
- Udskift kun defekte tætninger med originale tætninger fra Endress+Hauser.
- Hvis gevind bliver beskadigede eller defekte, skal instrumentet repareres.
- Smør ikke gevind (f.eks. på dækslet til elektronikrummet eller dækslet til tilslutningsrummet).
- Hvis afstanden reduceres eller instrumentets dielektriske styrke ikke er garanteret under reparationsarbejdet, skal der udføres en test efter udført arbejde (f.eks. en højspændingstest i henhold til producentens instruktioner).
- Servicestik:
 - Må ikke isættes i potentielt eksplosive miljøer.
 - Må kun sluttes til Endress+Hauser serviceinstrumenter.
- Overhold instruktionerne for transport og returnering af instrumentet som beskrevet i betjeningsvejledningen.

 Kontakt Endress+Hauser Service, hvis du har spørgsmål: www.addresses.endress.com

4 Værktøjsliste

 4 mm	 Størrelse1	 T10
---	---	--

5 Husversion

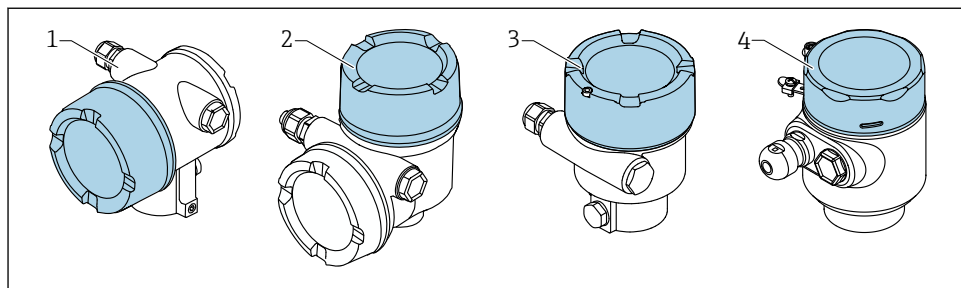


- 1 Hus med dobbelt rum
- 2 Hus med dobbelt rum, L-form
- 3 Hus med enkelt rum
- 4 Hus med enkelt rum, 316L hygiejne

6 Fjernelse


6.1 Hus med dobbelt rum, (ikke L-form)

6.1.1 Fjernelse af dækslet

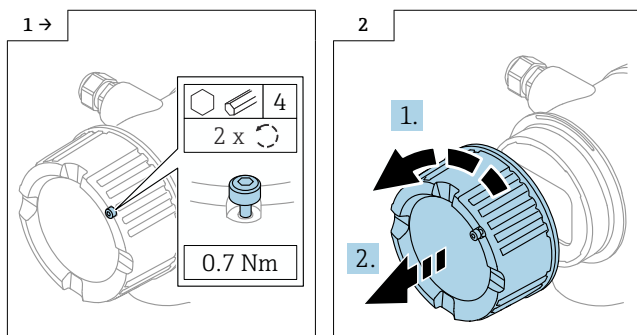


► Tilvalg: Lås til dæksel

6.1.2 Tilvalg: Fjernelse af displayet

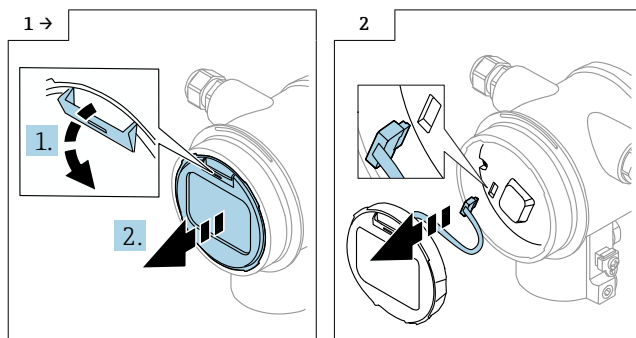

6.1.3 Fjernelse af elektronikken

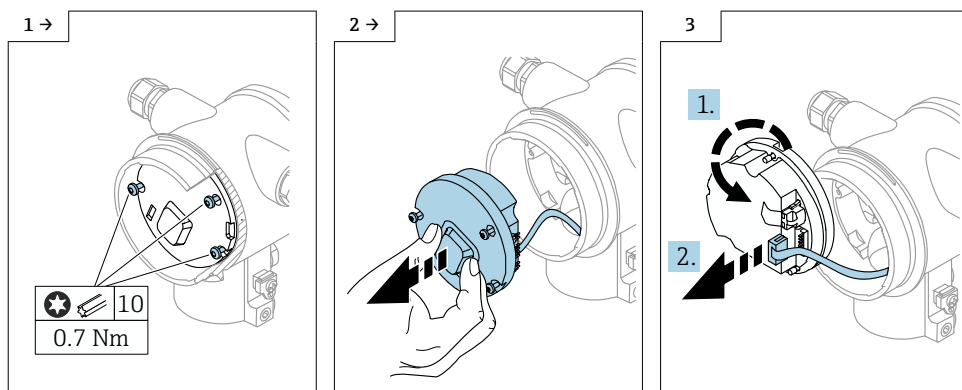


6.1.4 Fjernelse af HistoROM

Elektronikmodulet indeholder en plug-in-HistoROM, hvorpå alle instrument- og målepunktsdata lagres.


BEMÆRK**Instrumentet kan ikke anvendes uden HistoROM'en.**

- Anvend den originale HistoROM: Opbevar HistoROM'en på et sikkert sted, indtil den skal installeres i det nye elektronikmodul. Efter installation af elektronikmodulet kan instrumentet betjenes med det samme.
- Anvend den medfølgende HistoROM, som er tom. Omkonfigurer instrumentet efter installation af elektronikmodulet.


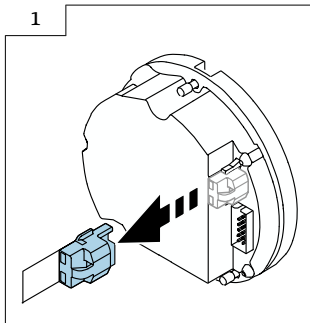


6.2 Hus med enkelt rum og hus med dobbelt rum, L-form


6.2.1 Fjernelse af dækslet

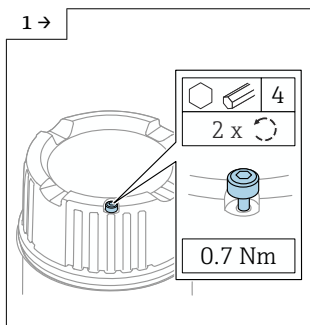



- Tilvalg: Lås til dæksel

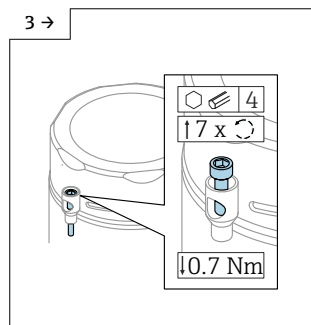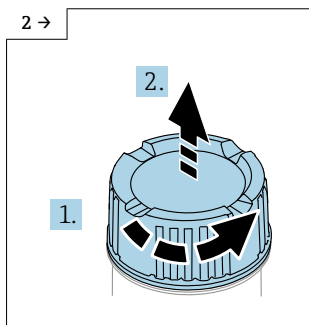

- Tilvalg: Dæksellås på hus med enkelt rum, 316L hygiejne



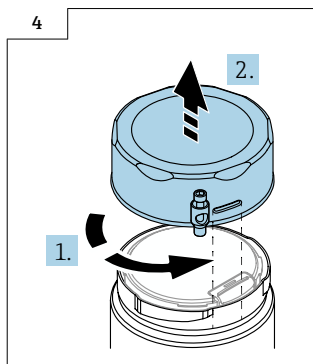


6.2.2 Tilvalg: Fjernelse af displayet

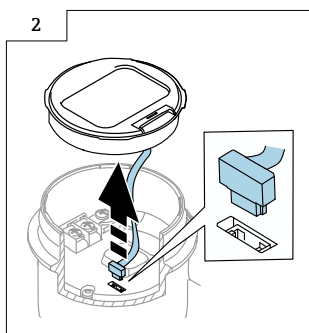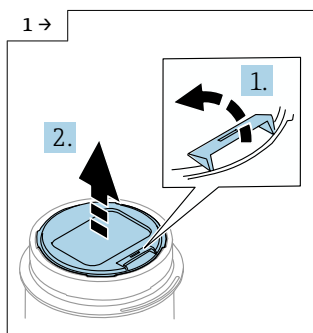


6.2.3 Tilvalg: Fjernelse af transmitter VU140

- For ledningsføring hos kunden: Trin 1, 2, 3
- For M12: Trin 2, 3

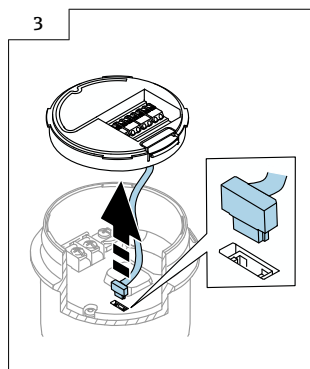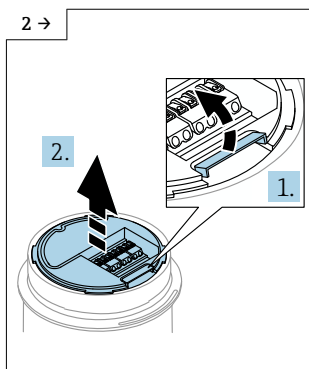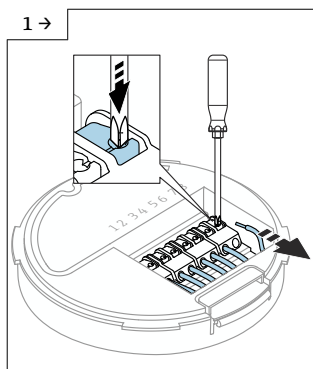

6.2.4 Fjernelse af hovedelektronik

- Hus med enkelt rum: Trin 1, 2, 4, 5
- Hus med dobbelt rum, L-form: Trin 3, 4, 5,

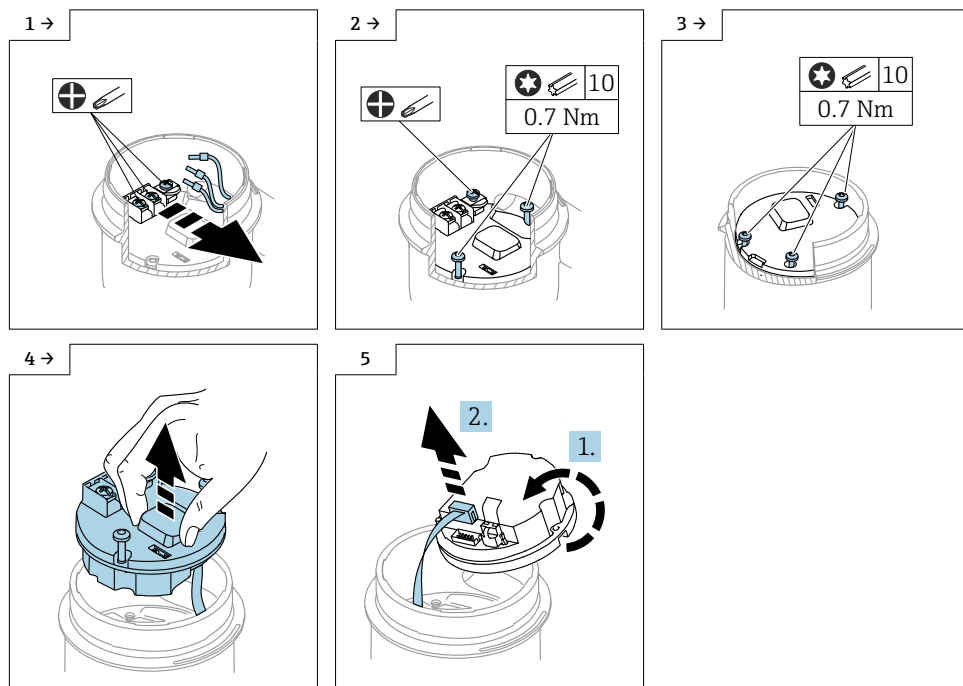


6.2.5 Fjernelse af HistoROM

Elektronikmodulet indeholder en plug-in-HistoROM, hvorpå alle instrument- og målepunktsdata lagres.

BEMÆRK

Instrumentet kan ikke anvendes uden HistoROM'en.

- ▶ Anvend den originale HistoROM: Opbevar HistoROM'en på et sikkert sted, indtil den skal installeres i det nye elektronikmodul. Efter installation af elektronikmodulet kan instrumentet betjenes med det samme.
- ▶ Anvend den medfølgende HistoROM, som er tom. Omkonfigurer instrumentet efter installation af elektronikmodulet.

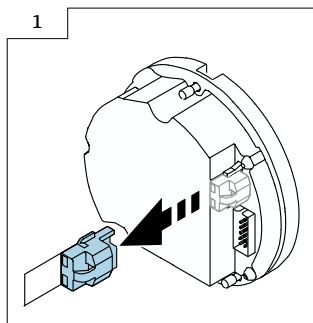


7 Installation

7.1 Generelle installationsanvisninger

Installationen udføres ved at følge afmonteringsproceduren i omvendt rækkefølge.


7.2 Særlige installationsanvisninger

7.2.1 Montering af HistoRom

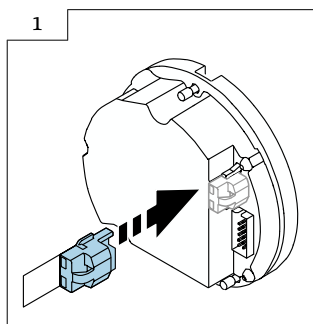

7.2.2 For eksternt display FHX50B: Vær opmærksom på klemmetildeling

Klemmetildelingen på VU140-transmitteren og VU141-modtageren skal stemme overens (alle klemmer (1 til 8)). Slut kabelafskærmningen til jordklemmerne i begge sider.

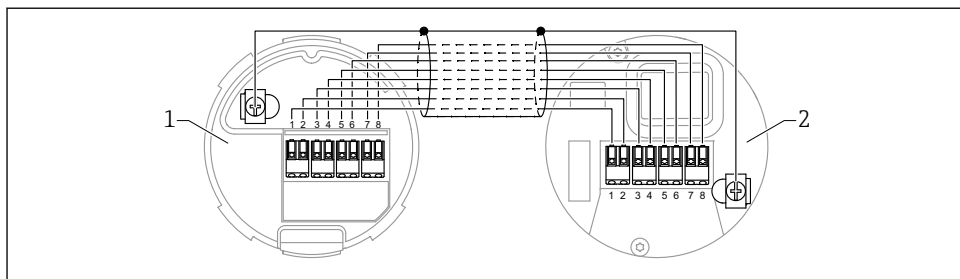

1 VU140-transmitter

2 VU141-modtager

7.2.3 Låsning af dæksel

Ved instrumenter med dæksellås må låseskruen ikke rage ud over dækslets nederste kant. Hold øje med låseskruens position, før og mens dækslet skrues på.

8 Konfiguration (kun for ny HistoROM)

Hvis den gamle HistoROM er blevet udskiftet med en ny tom HistoROM, skal de nødvendige instrumentindstillinger, f.eks. LRV- og URV-måleområdeindstillinger, TAG, konfigureres igen.

Konfigurationen udføres via følgende grænseflader, der fås som ekstraudstyr: HART, Bluetooth eller display med knapper.

Efter konfigurationen er instrumentet klart til betjening igen.



Efter udskiftningen er instrumentets serienummer, ordrekode, aktiveringskode og guide til Heartbeat, SIL og WHG ikke længere tilgængelige.

Gendannelse af instrumentparametre:

- Hvis instrumentparametrene blev uploadet før udskiftning af HistoROM'en, kan statussen på upload-tidspunktet gendannes via Fieldcare med instrumentets serienummer.

Vigtigt!

Ved download af dataene skal følgende indstilling vælges: Guidance → Import / Export → Electronic module replaced "YES".

- Instrumentkonfigurationen på leveringstidspunktet gendannes af Endress+Hauser Service.

9 Bortskaffelse



Hvis det kræves iht. Rådets direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), er produktet mærket med det viste symbol for at minimere affald fra elektrisk og elektronisk udstyr WEEE som usorteret kommunalt affald. Produkter, der er forsynet med dette mærke, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. De skal i stedet returneres til producenten iht. de gældende forhold.



71607608

www.addresses.endress.com
