Instruções de segurança Sensores de pH ISFET Memosens

Medição do pH

Instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas com risco de explosão







Sensores de pH ISFET Memosens

Medição do pH

Sumário

Documentação associada	4
Documentação adicional	4
Certificados	4
Identificação	4
Instruções de segurança	5
Tabelas de temperatura	5
Conexão	6
Condições de instalação	7

Documentação associada

Esta documentação é parte integrante das Instruções de operação BA02.154C.

Documentação adicional



Apostila de competências CP00021Z

- Proteção contra explosão: Diretrizes e princípios gerais
- www.endress.com

Certificados

Os certificados e declarações de conformidade estão disponíveis na área de Downloads do site da Endress+Hauser:

www.endress.com/download

INMETRO

O número do certificado do INMETRO que se aplica ao produto pode ser encontrado na etiqueta de identificação. De acordo com as normas podem ser encontradas no certificado.

Identificação

A etiqueta de identificação fornece as seguintes informações sobre seu equipamento:

- Identificação do fabricante
- Código de pedido
- Código de pedido estendido
- Número de série
- Informações de segurança e avisos
- Identificação Ex em versões de área classificada
- ► Compare as informações da etiqueta de identificação com o pedido.

Digite o código

Tipo de item	Versão					
xPS47E xPS77E	MA	*	*	**	*	+*
x = C, OC Sem relevância Ex	INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga	Sem relevância Ex		ζ		

Tipo de item	Versão					
xPS97E	MA	*	*	**	*	+*
x = C, OC Sem relevância Ex	INMETRO Ex ia IIC T4/T6 Ga	Sen	n rele	evânci	а Ех	

Certificados e aprovações

Aprovações Ex

Tipo de item	Versão	
CPS47E, CPS77E	Ex ia IIC T3/T4/T6	Ga
CPS97E	Ex ia IIC T4/T6	Ga

XA02688C

Instruções de segurança

- Os sensores não devem ser operados sob condições de processo eletrostaticamente críticas. Devem ser evitados fluxos intensos de vapor ou poeira que afetem diretamente o sistema de conexão.
- O sensor não pode ser operado em condições de processamento, em que uma carga eletrostática do sensor e o sistema de conexão a ser contado. A operação em aplicação de produto destinado a meio fluido que fornece condutividade de pelo menos 10 ns/cm pode ser assumida como eletrostática não crítica.
- Os sensores digitais com proteção Ex e tecnologia Memosens são identificados por um anel vermelho-alaranjado na cabeça do terminal.
- Ao usar equipamentos e sensores, observe as regulamentações para sistemas elétricos em áreas classificadas (ABNT NBR IEC 60079-14).
- Os procedimentos para conexão elétrica descritos nas Instruções de Operação devem ser seguidos.

Tabelas de temperatura

Sensor	Classe de	Temperatura	a do processo T _p	Temperatura ambiente T _a		
	temperatura	mínima	máxima	mínima	máxima	
CPS47E	T3	-15 °C (5 °F)	135 °C (275 °F)	−15 °C (5 °F)	70 °C (158 °F)	
CPS77E	T4	-15 °C (5 °F)	115 °C (239 °F)	−15 °C (5 °F)	75 ℃ (167 °F)	
			110 °C (230 °F)		80 °C (176 °F)	
			100 °C (212 °F)		85 ℃ (185 ℉)	
			90°C (194°F)		90 °C (194 °F)	
	T6	-15 °C (5 °F)	65 °C (149 °F)	−15 °C (5 °F)	65 °C (149 °F)	
CPS97E	T4	-15 °C (5 °F)	110 °C (230 °F)	−15 °C (5 °F)	80 °C (176 °F)	
			100 °C (212 °F)		85 ℃ (185 ℉)	
			90°C (194°F)		90 °C (194 °F)	
	T6	−15 °C (5 °F)	65 °C (149 °F)	−15 °C (5 °F)	65 °C (149 °F)	

A tabela de temperatura acima se aplica apenas sob as seguintes condições de instalação, que estão descritas no gráfico a seguir

ightarrow ightharpoonup 7. Se as condições de instalação não puderem ser atendidas, a temperatura máxima do processo T_p não deve exceder a temperatura ambiente máxima T_a .

Conexão

Especificação Ex


- Os sensores de Sensores de pH CPSx7E-tipo ISFET são adequados para uso em áreas classificadas.
- Os sensores de CPSx7E ISFET pH digitais aprovados contêm uma entrada intrinsecamente segura com o seguinte conjunto de parâmetros:

Parâmetros	Valor
P_{i}	180 mW

Os CPSx7E ISFET aprovados devem ser conectados a um cabo de medição Memosens ou transmissor a cabo com uma saída intrinsecamente segura com o seguinte parâmetro:

Parâmetros	Valor
P _o	Máximo 180 mW

Condições de instalação

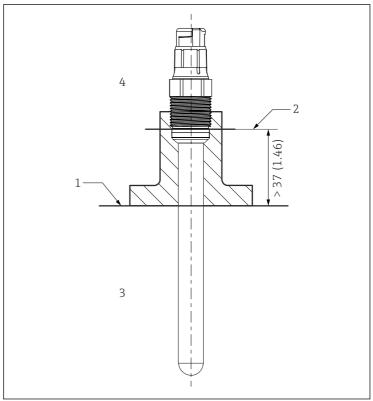

A0041281

■ 1 Condições de instalação

- 1 Limite
- 2 Distância entre a cabeça de conexão (borda inferior) e o meio do processo, sem anel e colar de pressão
- 3 Temperatura do processo T_p
- 4 Temperatura ambiente T_a



www.addresses.endress.com