

Informazioni tecniche

Liquicap M

FTI52

Capacitanza



Interruttore di livello per liquidi

Applicazione

Per liquidi che tendono a formare depositi. Rilevamento dell'interfase di liquidi diversi. Controllo a due punti (controllo pompa) con una sola connessione al processo. Rilevamento della schiuma di liquidi conduttivi.

- Connessioni al processo: flange, filettature, connessioni al processo igieniche speciali
- Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, SIL, igienici e certificazione navale

Vantaggi

- Risparmio di costi grazie alla messa in servizio semplice e veloce con la taratura che viene eseguita premendo un pulsante
- Misura affidabile e sicura grazie alla compensazione attiva dei depositi
- Applicazione affidabile e universale grazie all'ampia gamma di certificati e approvazioni
- Tempo di reazione breve
- Parti a contatto con il processo in materiali resistenti alla corrosione e approvati FDA
- Protezione alle sovratensioni a due stadi
- Dopo la sostituzione dell'elettronica non occorre ripetere la taratura

Indice

Informazioni sul documento	3	Costruzione meccanica	23
Simboli convenzionali utilizzati nel documento	3	Custodia	23
Funzionamento e struttura del sistema	4	L'altezza di estensione della custodia con adattatore	25
Principio di misura	4	Connessioni al processo	27
Funzione	5	Sonde a fune completamente isolate	34
Interfase	5	Peso	37
Rilevamento schiuma	5	Dati tecnici: sonda	37
Sistema di misura	6	Materiali	37
Inseri elettronici	8	Operatività	37
Integrazione di sistema mediante Fieldgate	9	Insero elettronico c.a. 2 fili FEI51	37
Ingresso	9	Insero elettronico c.c. PNP FEI52	39
Variabile misurata	9	Insero elettronico a 3 fili FEI53	40
Campo di misura	9	Corrente c.a. e c.c. con inserto elettronico e uscita a relè	
Lunghezza minima della sonda per fluidi non conduttivi		FEI54	41
< 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$	9	Insero elettronico SIL2 / SIL3 FEI55	43
Condizione di misura	10	Insero elettronico PFM FEI57S	44
Uscita	10	Insero elettronico NAMUR FEI58	45
Modalità di commutazione	10	Certificati e approvazioni	47
Comportamento di attivazione	10	Informazioni per l'ordine	48
Modalità di sicurezza	10	Accessori	49
Ritardo di commutazione	11	Kit di accorciamento per FTI52	49
Isolamento galvanico	11	Coperchio di protezione	49
Alimentazione	11	Protezioni da sovratensione	49
Collegamento elettrico	11	Adattatore a saldare	49
Connettore	11	Documentazione	49
Ingresso cavo	12	Scopo del documento	49
Caratteristiche prestazionali	12		
Condizioni operative di riferimento	12		
Comportamento di attivazione	12		
Effetto della temperatura ambiente	12		
Installazione	12		
Istruzioni di installazione	12		
Ambiente	17		
Campo di temperatura ambiente	17		
Immagazzinamento e trasporto	17		
Classe climatica	17		
Resistenza alle vibrazioni	17		
Resistenza agli urti	17		
Pulizia	17		
Grado di protezione	17		
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	18		
Processo	18		
Campo di temperatura di processo	18		
Soglie della pressione di processo	20		
Sovradimensionamento per pressione e temperatura	21		
Campo operativo di Liquicap M	23		

Informazioni sul documento

Simboli convenzionali utilizzati nel documento

Simboli di sicurezza



Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.



Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare lesioni gravi o mortali.



Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare incidenti di media o minore entità.



Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri elementi che non provocano lesioni personali.

Simboli elettrici



Corrente alternata



Corrente continua e corrente alternata



Corrente continua



Connessione di terra

Morsetto di terra che, per quanto riguarda l'operatore, è collegato a terra tramite sistema di messa a terra.

Messa a terra protettiva (PE)

Morsetti di terra che devono essere collegati alla messa a terra, prima di eseguire qualsiasi altra connessione.

I morsetti di terra sono posizionati all'interno e all'esterno del dispositivo:

- Morsetto di terra interno: la messa a terra protettiva è collegata all'alimentazione di rete.
- Morsetto di terra esterno: il dispositivo è collegato al sistema di messa a terra dell'impianto.

Simboli degli utensili



Cacciavite a testa a croce



Cacciavite a testa piatta



Cacciavite Torx



Chiave a brugola




Chiave fissa

Simboli per alcuni tipi di informazioni e grafici




Consentito
Procedure, processi o interventi consentiti



















Consigliato
Procedure, processi o interventi preferenziali

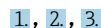

Vietato
Procedure, processi o interventi vietati




Suggerimento
Indica informazioni aggiuntive

-  Riferimento che rimanda alla documentazione
-  Riferimento alla pagina
-  Riferimento alla figura
-  Avviso o singolo passaggio da rispettare
-  Serie di passaggi
-  Risultato di un passaggio
-  Aiuto in caso di problemi
-  Ispezione visiva
-  Comando tramite tool operativo
-  Parametro protetto da scrittura
-  Numeri degli elementi
-  Viste
-  **Area pericolosa**
Segnala l'area pericolosa
-  **Area sicura (area non pericolosa)**
Segnala l'area sicura
-  **Istruzioni di sicurezza**
Rispettare le istruzioni di sicurezza riportate nelle relative istruzioni di funzionamento
-  **Resistenza termica dei cavi di collegamento**
Specifica il valore minimo della resistenza termica dei cavi di connessione

Funzionamento e struttura del sistema

Principio di misura

Il principio del rilevamento di livello capacitivo si basa sulla variazione capacitiva del condensatore, dovuta alla sonda coperta dal liquido. La sonda e la parete del serbatoio (materiale conduttivo) formano un condensatore elettrico. Quando la sonda è esposta all'aria (1), viene misurato un basso valore capacitivo iniziale. Mentre il serbatoio si riempie, la capacità del condensatore aumenta mano a mano che la sonda viene sommersa (2), (3). L'interruttore di livello commuta quando si raggiunge la capacità C_S specificata durante la taratura. Inoltre, una sonda con zona inattiva evita gli effetti dei depositi di fluido o condensa in prossimità della connessione al processo. La compensazione attiva dei depositi compensa gli effetti dovuti all'accumulo di depositi sulla sonda.

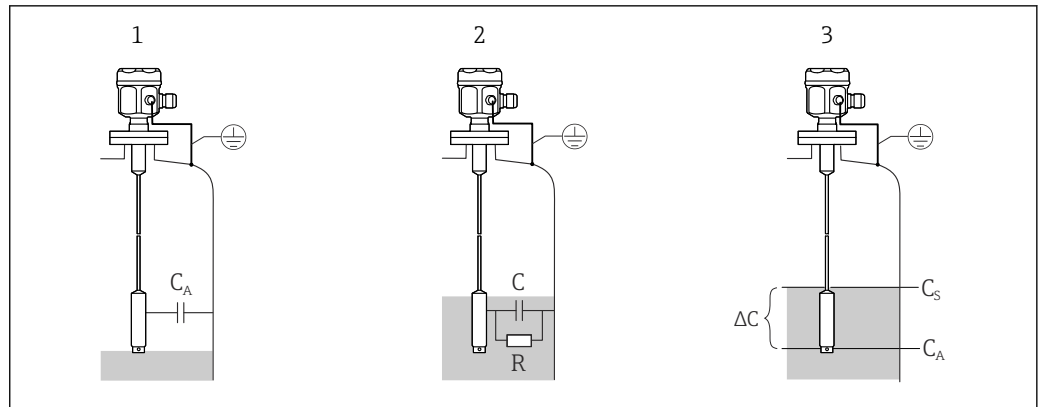

A0042604


1 Principio di misura del rilevamento di livello capacitivo

- 1 Sonda in aria
- 2 Sonda coperta dal liquido
- 3 Sonda completamente coperta dal liquido
- R Conduttività del liquido
- C Capacità del liquido
- C_A Capacità iniziale con sonda scoperta
- C_S Capacità di commutazione
- ΔC Variazione capacitiva

Funzione

L'inserto elettronico selezionato per la sonda determina la variazione capacitiva in base a quanto è coperta la sonda e consente quindi di eseguire una commutazione precisa, al raggiungimento del livello di intervento tarato.

Interfase

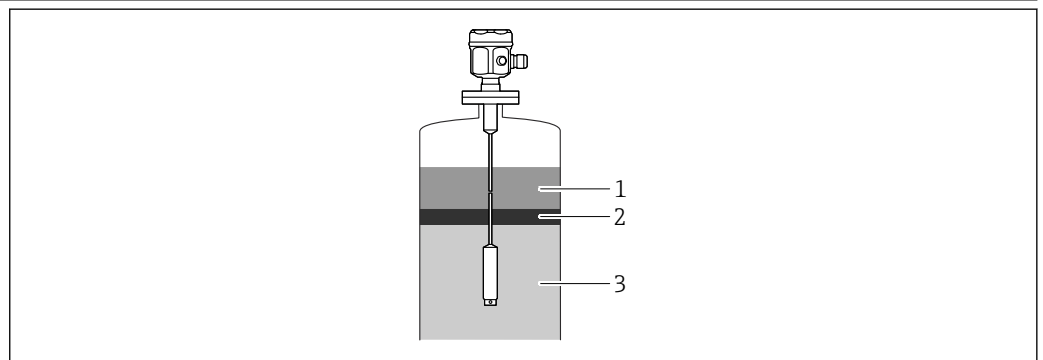


A0040615


2 Panoramica dell'interfase

- 1 Fluido non conduttivo $< 1 \mu S/cm$
- 2 Emulsione
- 3 Fluido conduttivo $\geq 100 \mu S/cm$

Una regolazione preventiva garantisce ancora un punto di commutazione sicuro e definito, anche se lo spessore dello strato di emulsione è variabile.

Rilevamento schiuma

 Utilizzare sonde parzialmente isolate.

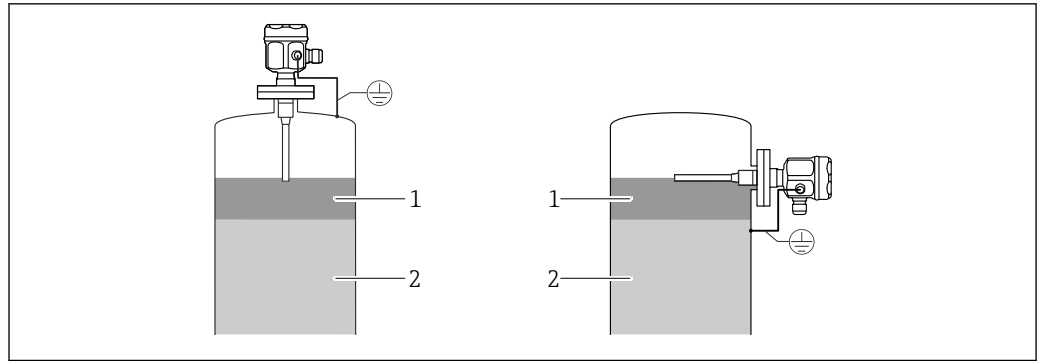

A0042606

3 Rilevamento della schiuma per liquidi conduttivi

- 1 Liquido
2 Schiuma

Sistema di misura




Il tipo di sistema di misura dipende dall'inserito elettronico selezionato.

Interruttore di livello

Il sistema di misura compatto è costituito da:

- interruttore di livello Liquicap M FTI52
- e inserto elettronico FEI51, FEI52 o FEI54

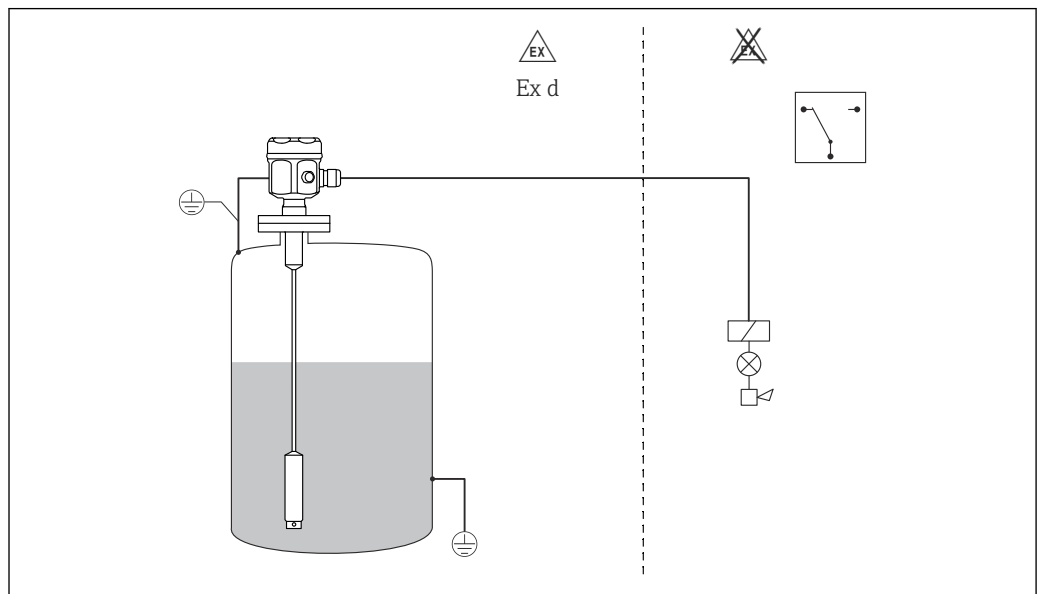

A0042609


4 Sonda come interruttore di livello

Controllo pompa (Δ s)



Possibile solo con una sonda completamente isolata.

L'interruttore di livello può essere utilizzato anche per controllare una pompa, dove è possibile definire il punto di attivazione e di disattivazione.

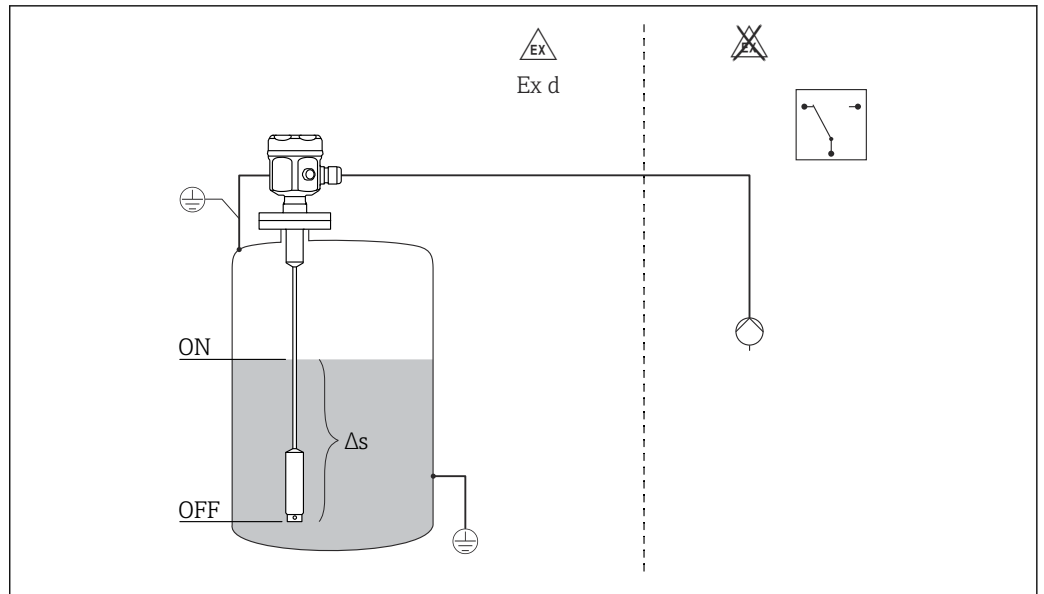

A0042611

5 Sonda come interruttore di controllo a due punti


Δs Campo di controllo a due punti

Interruttore di livello e unità di commutazione separata

Liquicap M FTI52 con versioni elettroniche FEI53, FEI57S e FEI58 per la connessione a un'unità di commutazione separata.

Il sistema di misura è costituito dai seguenti elementi:

- interruttore di livello capacitivo Liquicap M FTI52
- un inserto elettronico FEI53, FEI57S, FEI58
- Alimentatore trasmettitore FTC325, FTL325N

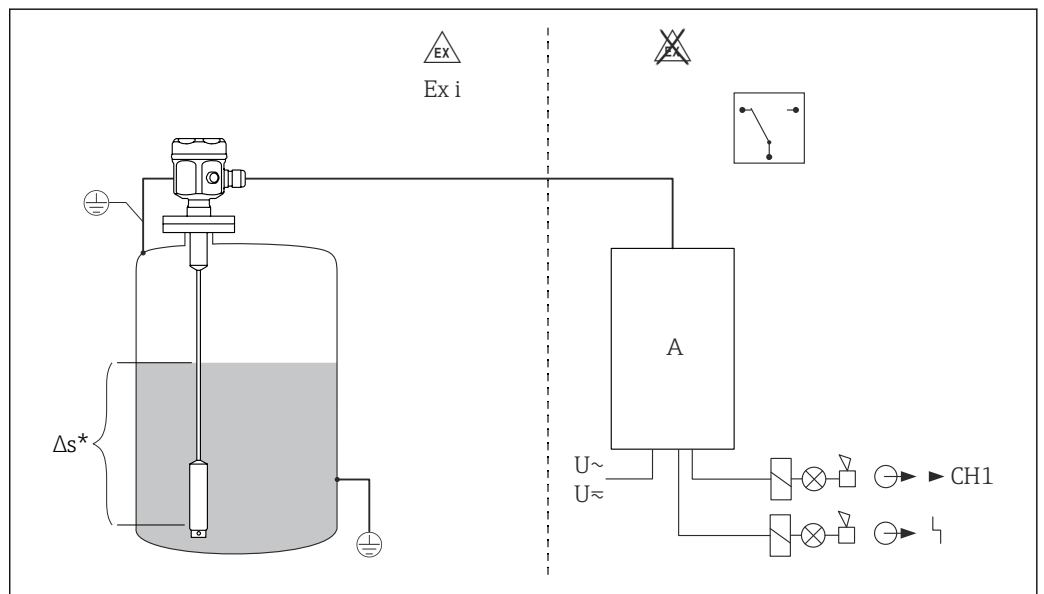

A0042613


Δs^* Solo con FEI53

A Alimentatore del trasmettitore

Interruttore di livello 8 ... 16 mA

Il sistema di misura è costituito dai seguenti elementi:

- interruttore di livello Liquicap M FTI52
- inserto elettronico FEI55
- alimentatore trasmettitore, ad esempio RMA42

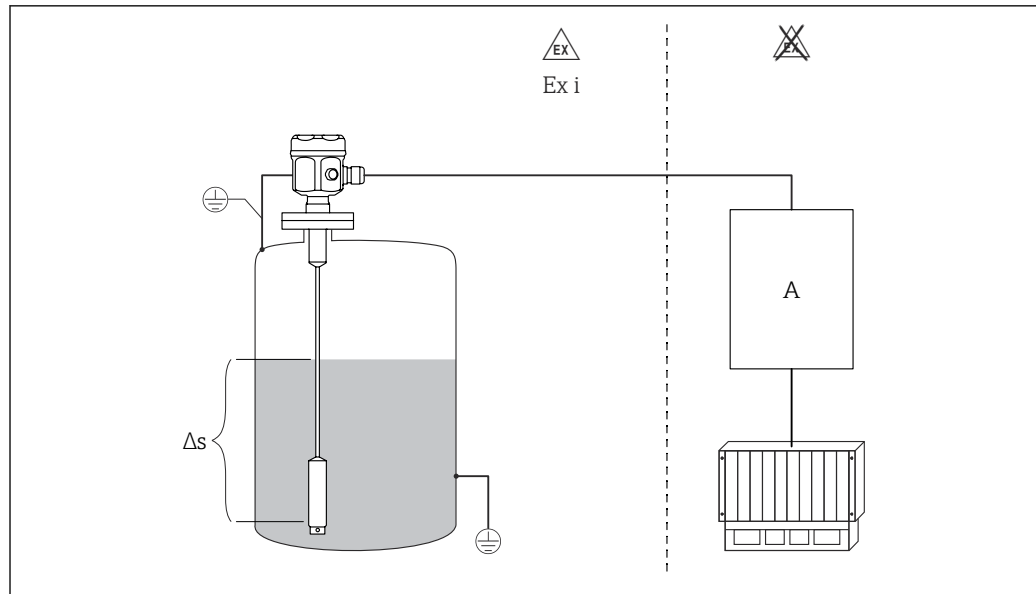

A0042615

6 Sonda come interruttore di livello

Δs Campo di controllo a due punti. Solo con FEI53

A Alimentatore del trasmettitore

Inseriti elettronici

FEI51

Connessione c.a. A due fili:

- carico commutato direttamente nel circuito di alimentazione mediante tiristore
- regolazione di livello con il semplice azionamento di un pulsante

FEI52

Versione a 3 fili in corrente continua:

- commutare il carico tramite il transistor (PNP) e la connessione della tensione di alimentazione separata
- regolazione di livello con il semplice azionamento di un pulsante

FEI53

Versione a 3 fili in corrente continua con segnale in uscita a 3 ... 16 V:

- per unità di commutazione separata, Nivotester FTC325 a 3 fili
- autoverifica dall'unità di commutazione senza variazioni di livello
- regolazione di livello con il semplice azionamento di un pulsante

FEI54

Versione in corrente universale con uscita a relè:

- commutazione dei carichi mediante 2 contatti di commutazione a potenziale zero (DPDT)
- regolazione di livello con il semplice azionamento di un pulsante

FEI55

Trasmissione del segnale 8 ... 16 su cavi a due fili:

- approvazione SIL2 per l'hardware
- approvazione SIL3 per il software
- per unità di commutazione separata (es. RMA42)
- regolazione di livello con il semplice azionamento di un pulsante

FEI57S

Trasmissione del segnale PFM (impulsi di corrente sovrapposti alla corrente di alimentazione):

- per unità di commutazione separata con trasmissione del segnale PFM, ad es. Nivotester FTC325 PFM
- autoverifica dall'unità di commutazione senza variazioni di livello
- regolazione di livello con il semplice azionamento di un pulsante
- controllo ciclico (controllo funzionale) dall'unità di commutazione

FEI58 (NAMUR)

Trasmissione di segnale H-L 2,2 ... 3,5 mA o 0,6 ... 1,0 mA secondo la norma IEC 60947-5-6 su cavi a due fili:

- per unità di commutazione separata (es. Nivotester FTL325N)
- regolazione di livello con il semplice azionamento di un pulsante
- cavi di collegamento e slave testati con l'azionamento di un pulsante

**Integrazione di sistema
mediante Fieldgate****Inventario gestito dal fornitore**

L'interrogazione da remoto dei livelli del contenitore o del silo mediante Fieldgate consente ai fornitori di materie prime di raccogliere in qualsiasi momento informazioni sulle scorte attuali dei loro clienti abituali e, ad es., per tenerne conto nella pianificare la loro produzione. Fieldgate verifica i controlli i punti di intervento configurati e attiva automaticamente l'ordine successivo come previsto. In questo caso, la gamma di possibilità passa dalla semplice richiesta mediante e-mail fino all'elaborazione dell'ordine completamente automatica, incorporando i dati XML nei sistemi di pianificazione su entrambi i lati.

Manutenzione a distanza dei sistemi di misura

Fieldgate non solo trasmette i valori di misura attuali, ma avvisa anche il personale di supporto responsabile, mediante e-mail o SMS in base a come previsto. Fieldgate trasferisce le informazioni in modo trasparente. In questo modo, tutte le opzioni del software operativo in questione sono disponibili da remoto. Mediante diagnostica a distanza e configurazione remota, si possono evitare alcuni interventi di service in loco e tutti gli altri possono essere pianificati e preparati al meglio.

Ingresso

Variabile misurata

Misura della variazione capacitiva tra fune della sonda e parete del serbatoio, in funzione del livello del liquido.

Sonda coperta = alta capacità

Sonda non coperta = bassa capacità

Campo di misura**Frequenza di misura**

500 Hz

Campo

- $\Delta C = 5 \dots 1\,600$ pF
- FEI58: $\Delta C = 5 \dots 500$ pF

Capacità finale

$C_E =$ massimo 1 600 pF

Capacità iniziale, regolabile

- campo 1 - impostazione di fabbrica
 $C_A = 5 \dots 500$ pF
- campo 2 - non disponibile con FEI58
 $C_A = 5 \dots 1\,600$ pF

La variazione capacitiva minima che consente il rilevamento di soglia
 ≥ 5 pF

**Lunghezza minima della
sonda per fluidi non
conduttivi $< 1 \mu\text{S}/\text{cm}$**


La lunghezza minima della sonda può essere calcolata con questa formula:


$$l_{\min} = \frac{\Delta C_{\min}}{C_s \cdot (\epsilon_r - 1)}$$

A0040204


l_{\min}	lunghezza minima della sonda
ΔC_{\min}	5 pF
C_s	capacitanza della sonda in aria
ϵ_r	costante dielettrica relativa, ad es. per granella secca = 3,0

Condizione di misura

-  Per l'installazione in tronchetto, utilizzare la zona inattiva L3.
- Le sonde con compensazione attiva dei depositi devono essere utilizzate per liquidi ad alta viscosità, che tendono a formare depositi.
- Le sonde a fune completamente isolate devono essere utilizzate per il controllo pompe (funzionamento ΔS).
- I punti di attivazione e disattivazione sono determinati dalle tarature di vuoto e di pieno.

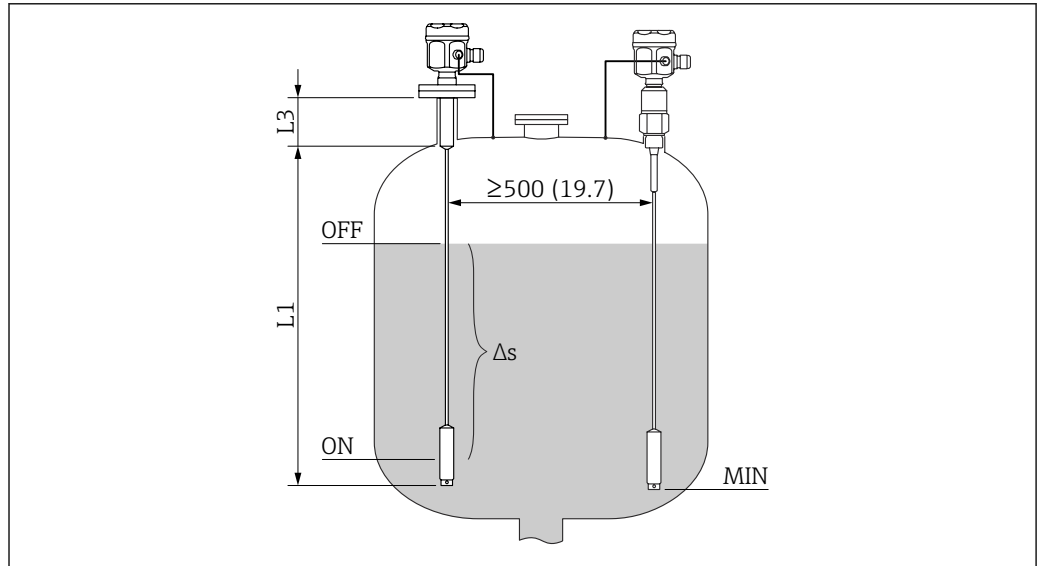

A0042380

 7 Condizione di misura. Unità di misura mm (in)

L1 Campo di misura

L3 Zona inattiva


ΔS Campo di controllo a due punti

Le tarature dello 0% e del 100% possono essere invertite.

Uscita

Modalità di commutazione

Funzionamento binario o Δs .

 Il controllo pompa non è possibile con FEI58.

Comportamento di attivazione

Quando l'alimentazione è attiva, lo stato di commutazione delle uscite corrisponde al segnale di allarme.

La condizione di commutazione corretta è raggiunta dopo massimo 3 s.

Modalità di sicurezza

La corrente residua per la sicurezza di minimo e massimo può essere commutata sull'inserto elettronico ¹⁾.

MIN

Sicurezza di minimo: l'uscita commuta orientata alla sicurezza quando la sonda è scoperta ²⁾ (segnale di allarme).

MAX

Sicurezza di massimo: l'uscita commuta orientata alla sicurezza quando la sonda è coperta ³⁾ (segnale di allarme).

1) Per FEI53 e FEI57S, solo sull'associato Nivotester: FTC325.

2) Ad esempio, per la protezione da funzionamento a secco e la protezione delle pompe.

3) Ad esempio, per l'uso con la protezione di troppopieno.

Ritardo di commutazione	FEI51, FEI52, FEI54, FEI55 Può essere regolato in modo incrementale sull'inserto elettronico: 0,3 ... 10 s. FEI53, FEI57S Dipende dal tipo di Nivotester (trasmettitore) collegato: FTC325. FEI58 Può essere regolato a passi sull'inserto elettronico: 1 s o 5 s
--------------------------------	---

Isolamento galvanico	FEI51 e FEI52 tra sonda e alimentazione FEI54 tra sonda, alimentazione e carico FEI53, FEI55, FEI57S e FEI58 v. dispositivo di commutazione collegato ⁴⁾
-----------------------------	---

Alimentazione

Collegamento elettrico In base al tipo di protezione antideflagrante, il vano connessioni è disponibile nelle seguenti varianti:

Protezione standard, protezione Ex ia


- Custodia in poliestere F16
- Custodia in acciaio inox F15
- Custodia in alluminio F17
- Custodia in alluminio F13 con guarnizione di processo a tenuta gas
- custodia in acciaio inox F27 con guarnizione di processo a tenuta gas
- Custodia in alluminio T13 con un vano connessioni separato

Protezione Ex d, guarnizione di processo a tenuta gas

- custodia in alluminio F13 con guarnizione di processo a tenuta gas
- custodia in acciaio inox F27 con guarnizione di processo a tenuta gas
- Custodia in alluminio T13 con un vano connessioni separato

Connettore Per la versione dotata di connettore M12, la custodia non deve essere aperta per collegare la linea del segnale.

Assegnazione dei pin per il connettore M12

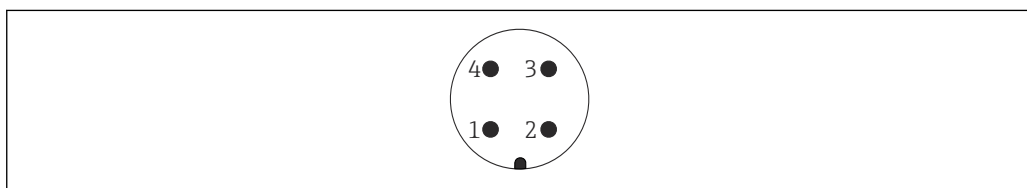


A0011175

8 Connettore M12 con inserto elettronico a 2 fili FEI55, FEI57, FEI58, FEI57C

- 1 Potenziale positivo
- 2 Non utilizzato
- 3 Potenziale negativo
- 4 Messa a terra

4) Isolamento galvanico funzionale nell'inserto elettronico.

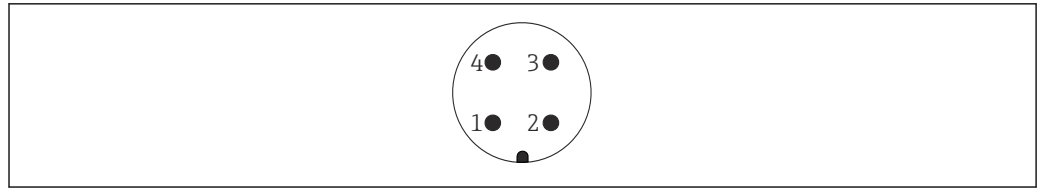

A0011175

9 Connettore M12 con inserto elettronico a 3 fili FEI52, FEI53

- 1 Potenziale positivo
- 2 Non utilizzato
- 3 Potenziale negativo
- 4 Carico esterno/segnale

Ingresso cavo

Pressacavo

M20x1,5 per Ex d solo ingresso cavo M20
Nella fornitura sono inclusi due pressacavi.

Ingresso cavo

- G $\frac{1}{2}$
- NPT $\frac{1}{2}$
- NPT $\frac{3}{4}$
- Filettatura M20

Caratteristiche prestazionali

Condizioni operative di riferimento

Temperatura ambiente: 20 °C (68 °F) \pm 5 °C (\pm 8 °F)

Campo:

- FEI51, FEI52, FEI53, FEI54, FEI55, FEI57S
 $\Delta C = 5 \dots 1\,600$ pF
- FEI58 (NAMUR)
 $\Delta C = 5 \dots 500$ pF

Comportamento di attivazione

Quando l'alimentazione è attiva, lo stato di commutazione delle uscite corrisponde al segnale di allarme.

La condizione di commutazione corretta è raggiunta dopo massimo 3 s.

Effetto della temperatura ambiente

Inserto elettronico

< 0,06 % per 10 K riferito al valore di fondo scala

Custodia separata

Variazione di capacitanza del cavo di collegamento per metro 0,15 pF per 10 K

Installazione

Istruzioni di installazione


Montaggio del sensore

Liquicap M FTI52 può essere installato solo dall'alto.



Verificare che:

- la sonda non sia installata nell'area della bocca di carico
- la sonda non sia a contatto con la parete del contenitore
- la distanza dal fondo del contenitore sia ≥ 10 mm (0,39 in)
- le sonde multiple montate ravvicinate siano distanziate tra loro almeno di 500 mm (19,7 in)

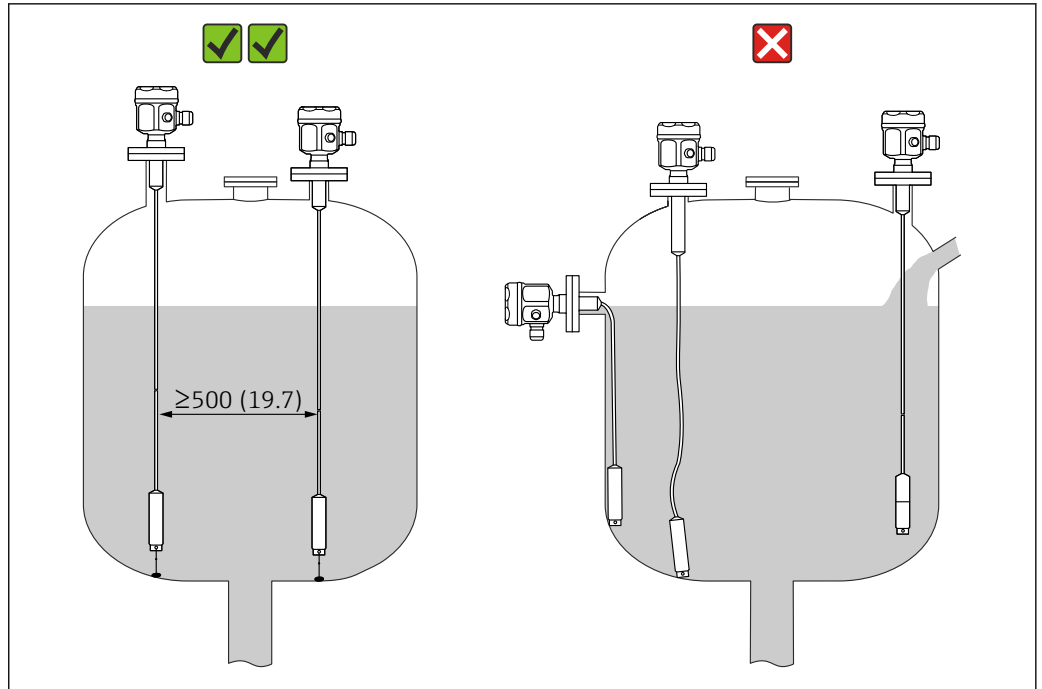


A0040578

10 Montaggio corretto della sonda. Unità di misura mm (in)

Esempi di installazione


Sonde a fune

i Gli esempi applicativi mostrano l'installazione verticale di sonde a fune per il rilevamento del livello MIN.

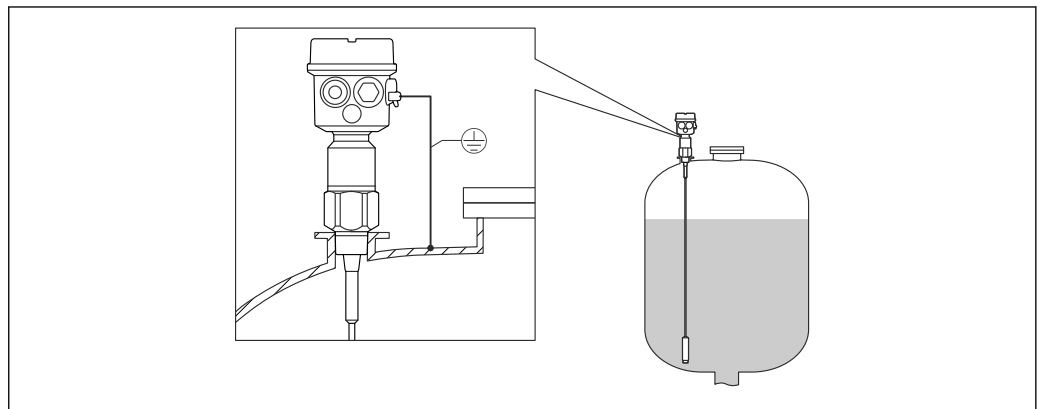


A0040451

11 Una sonda con serbatoi conduttori

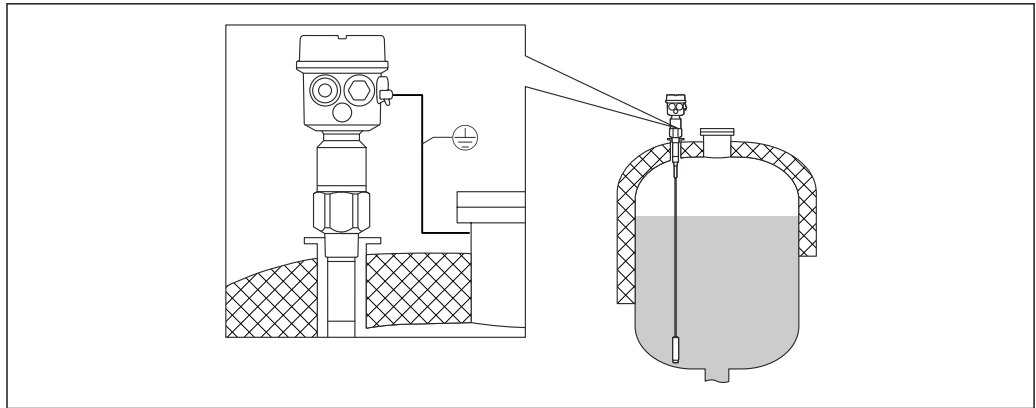

A0040452

12 Una sonda con zona inattiva per serbatoi isolati

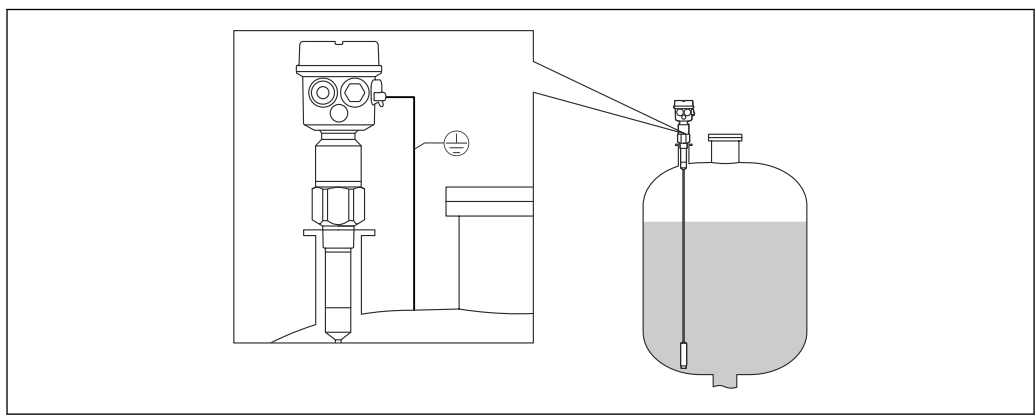


A0040453

13 Una sonda con zona inattiva completamente isolata

Accorciamento della fune

Entrambe le versioni delle sonde a fune possono essere accorciate. Occorre prima rimuovere il peso dalla fune. Vedere Istruzioni di funzionamento.

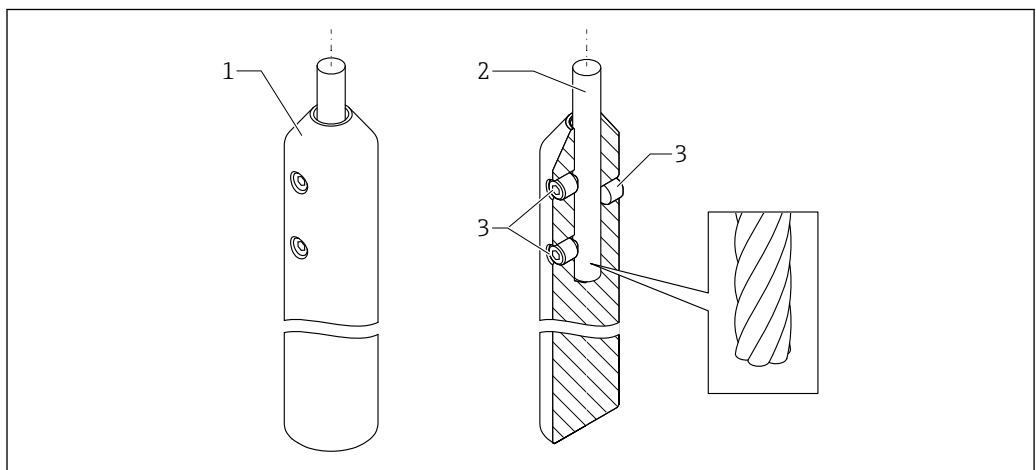

A0044101


14 Panoramica dei pesi di tensionamento

- 1 Peso di tensionamento
- 2 Fune
- 3 Viti di bloccaggio


Peso di tensionamento con ancoraggio

Se la sonda tende a toccare la parete o altra parte del serbatoio, sarà necessario fissarne l'estremità. La filettatura interna del peso della sonda è stata realizzata a questo scopo. L'elemento di ancoraggio può essere conduttivo o isolato rispetto alla parete del serbatoio.

Per evitare un carico di trazione troppo alto, la fune deve essere lasca o fissata tramite una molla. Il carico di trazione massimo non deve superare 200 Nm (147,5 lbf ft).

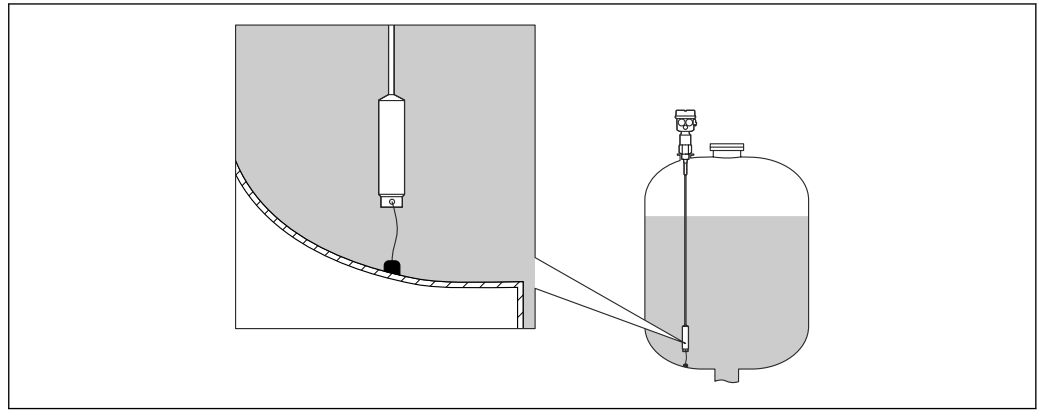

A0040462

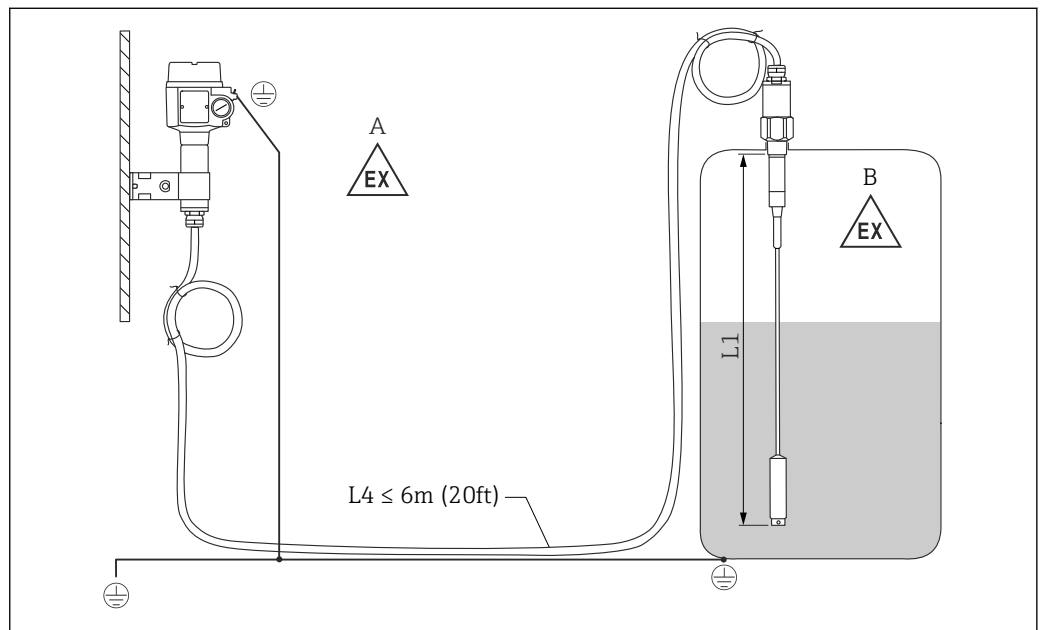Sonda con custodia separata

A0040473

15 Connessione della sonda e della custodia separata. Unità di misura mm (in)

A Zona pericolosa 1

B Zona pericolosa 0

L1 Lunghezza della fune: max. 4 m (13 ft)

L4 Lunghezza del cavo

La lunghezza massima del cavo L4 e la lunghezza della fune L1 non possono superare 10 m (33 ft).

i La lunghezza massima del cavo, tra sonda e custodia separata, è di 6 m (20 ft). La lunghezza del cavo deve essere specificata durante la procedura di ordinazione di un Liquicap M con custodia separata.


Il cavo deve essere scollegato dalla connessione al processo, se deve essere accorciato o guidato attraverso una parete.

Altezze di estensione: custodia separata



Il cavo ha:

- raggio di curvatura minimo $r \geq 100$ mm (3,94 in)
- \varnothing 10,5 mm (0,14 in)
- camicia esterna in silicone, resistente ai tagli

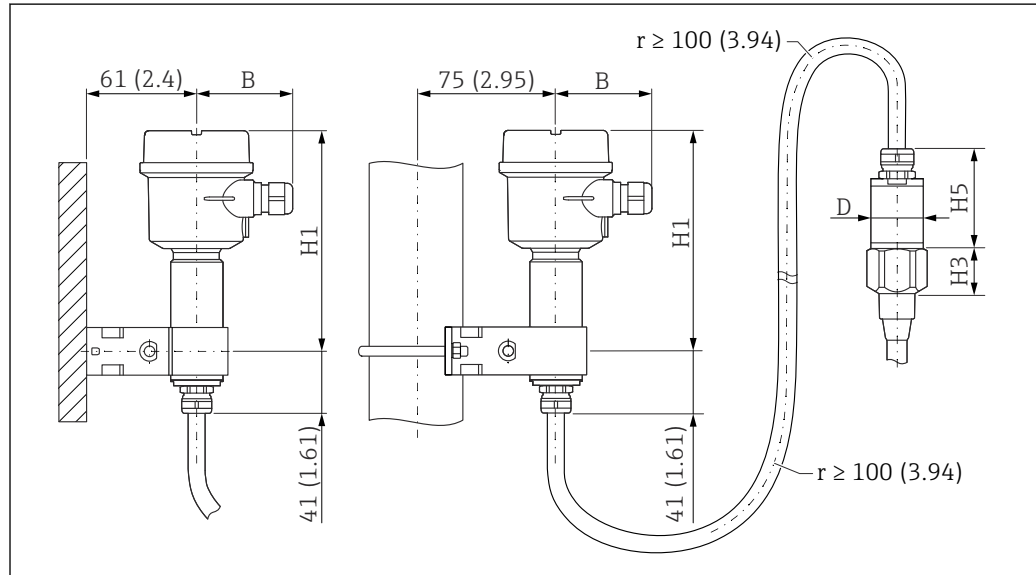

16 Lato della custodia: montaggio a parete, montaggio su palina e lato del sensore. Unità di misura mm (in)

Valori dei parametri ⁵⁾:

Custodia in poliestere (F16)

- B: 76 mm (2,99 in)
- H1: 172 mm (6,77 in)

custodia in acciaio inox (F15)

- B: 64 mm (2,52 in)
- H1: 166 mm (6,54 in)

Custodia in alluminio (F17)

- B: 65 mm (2,56 in)
- H1: 177 mm (6,97 in)

Valore dei parametri D e H5


- Sonde con asta \varnothing 10 mm (0,39 in):
 - D: 38 mm (1,5 in)
 - H5: 66 mm (2,6 in)
- Sonde con asta \varnothing 16 mm (0,63 in), senza zona inattiva completamente isolata e filettature G $\frac{1}{2}$ ", G $\frac{3}{4}$ ", G1", NPT $\frac{1}{2}$ ", NPT $\frac{3}{4}$ ", NPT1", clamp 1", clamp 1 $\frac{1}{2}$ ", universale \varnothing 44 mm (1,73 in), flangia < DN50, ANSI 2", 10K50:
 - D: 38 mm (1,5 in)
 - H5: 66 mm (2,6 in)
- Sonde con asta \varnothing 16 mm (0,63 in), senza zona inattiva completamente isolata e filettature: G1 $\frac{1}{2}$ ", NPT1 $\frac{1}{2}$ ", clamp 2", DIN 11851, flangia \geq DN50, ANSI 2", 10K50:
 - D: 50 mm (1,97 in)
 - H5: 89 mm (3,5 in)
- Sonde con asta \varnothing 22 mm (0,87 in), con zona inattiva completamente isolata:
 - D: 38 mm (1,5 in)
 - H5: 89 mm (3,5 in)


Valore del parametro H3


H3 è l'altezza della testa del cono di estrazione. L'altezza H3 dipende dal tipo di connessione al processo.

5) Vedere parametri sui disegni.

Staffa da parete

-  La staffa da parete è inclusa nella fornitura.
- Prima di poterla utilizzare come dima di foratura, la staffa da parete deve essere avvitata alla custodia separata.
- La distanza tra i fori si riduce quando è avvitato alla custodia separata.

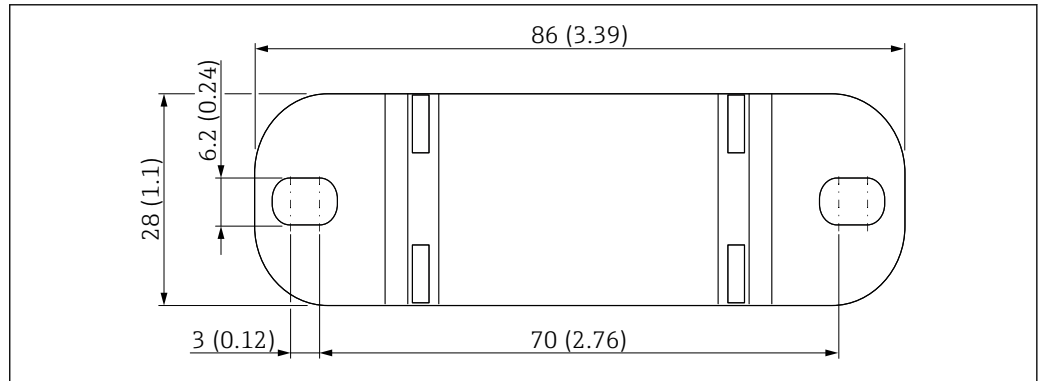

 17 Descrizione della staffa da parete. Unità di misura mm (in)

A0033881

Ambiente

Campo di temperatura ambiente

- Custodia F16: -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
- altra custodia: -50 ... +70 °C (-58 ... +158 °F)
- rispettare il declassamento
- utilizzare un coperchio di protezione per impieghi all'aperto

Immagazzinamento e trasporto

Per l'immagazzinamento e il trasporto, imballare il dispositivo per proteggerlo dagli urti. A questo scopo, l'imballaggio originale fornisce la protezione migliore. La temperatura di immagazzinamento consentita è -50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F).

Classe climatica

DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: controllo Z/AD

Resistenza alle vibrazioni

DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 ... 2 000 Hz, 0,01 g²/Hz

Resistenza agli urti

DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: accelerazione 30g

Pulizia


Custodia

Verificare che il detergente utilizzato non corroda la superficie della custodia o le guarnizioni.

Sonda

Sulla fune della sonda possono formarsi depositi (contaminazioni o sporco) in funzione dell'applicazione. Depositi in quantità elevata possono compromettere la misura. Se il fluido tende a creare una notevole quantità di depositi, si consiglia la pulizia regolare. Durante la pulizia è importante assicurarsi che l'isolamento della fune della sonda non sia danneggiato. Verificare che il materiale sia resistente al detergente usato.

Grado di protezione

-  Tutti i gradi di protezione con riferimento allo standard EN60529.
- Grado di protezione Type4X con riferimento a NEMA250.

Custodia in poliestere F16

Grado di protezione:

- IP66
- IP67
- Type4X

Custodia in acciaio inox F15

Grado di protezione:

- IP66
- IP67
- Type4X

Custodia in alluminio F17

Grado di protezione:

- IP66
- IP67
- Type4X

Custodia in alluminio F13 con guarnizione di processo a tenuta gas

Grado di protezione:

- IP66
- IP68 ⁶⁾
- Type4X

Custodia in acciaio inox F27 con guarnizione di processo a tenuta gas

Grado di protezione:

- IP66
- IP67
- IP68 ⁶⁾
- Type4X

Custodia in alluminio T13 con guarnizione di processo a tenuta gas e vano connessioni separato (Ex d)

Grado di protezione:

- IP66
- IP68 ⁶⁾
- Type4X

Custodia separata

Grado di protezione:

- IP66
- IP68 ⁶⁾
- Type4X

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Emissione di interferenza secondo EN 61326, apparecchiatura elettrica in classe B. Immunità alle interferenze secondo EN 61326, allegato A (industriale) e raccomandazione NAMUR NE 21 (EMC).

Può essere utilizzato un cavo per strumenti standard, comunemente in commercio.

Processo

Campo di temperatura di processo

Le seguenti figure valgono per:


- isolamento
 - PTFE
 - PFA
 - FEP
- applicazioni standard in area sicura



Restrizione della temperatura a $T_a -40\text{ °C}$ (-40 °F) quando viene utilizzata la custodia in poliestere F16 o se si seleziona l'opzione addizionale B.

6) Solo con ingresso cavo M20 o filettatura G½.


Sonda con custodia compatta

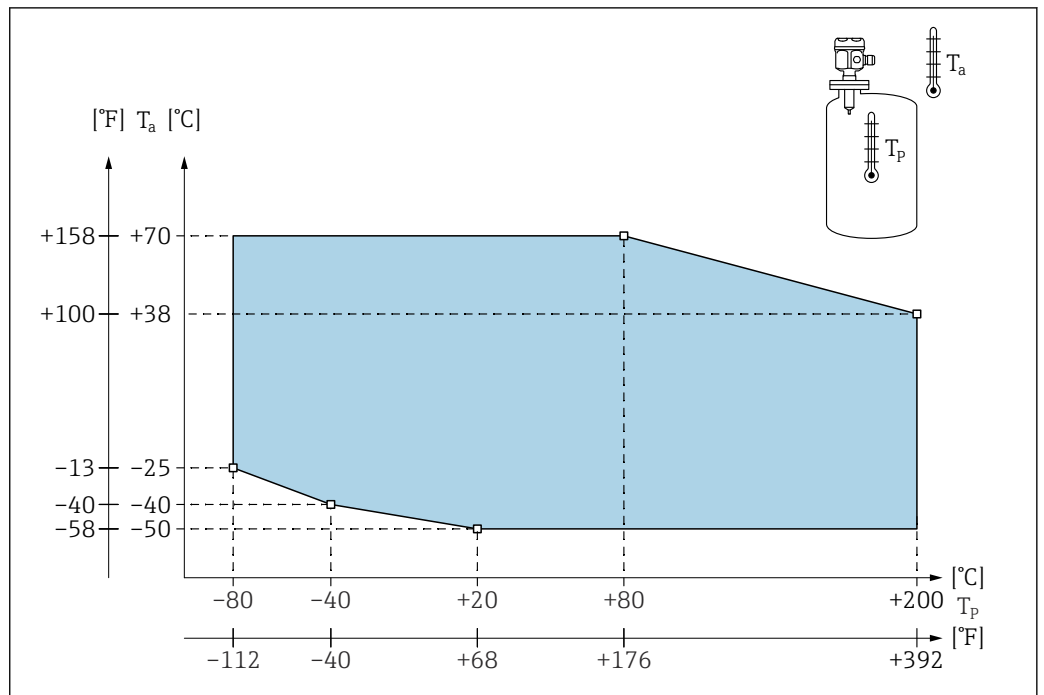

18 Schema del campo della pressione di processo: sonda con custodia compatta

T_a Temperatura ambiente
 T_p Temperatura di processo

Sonda con custodia separata

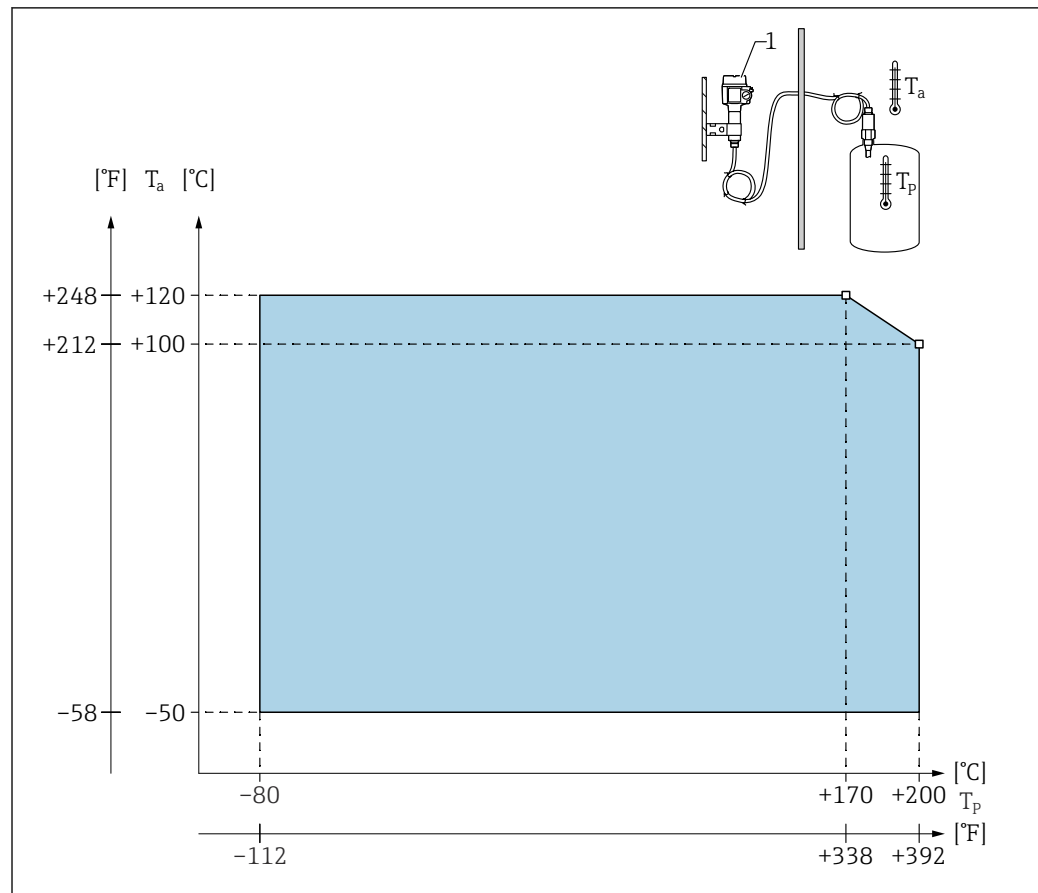

A0043639

19 Schema del campo della pressione di processo: sonda con custodia separata

T_a Temperatura ambiente

T_p Temperatura di processo

1 La temperatura ambiente consentita per la custodia separata è la medesima di quella indicata per la custodia compatta.

Effetti della temperatura di processo

L'errore Nel caso di sonde completamente isolate, l'errore è tipicamente 0,13 %/K con riferimento al valore di fondo scala.

Soglie della pressione di processo

i I limiti di pressione del processo dipendono dalle connessioni al processo.
Vedere anche il capitolo "Connessioni al processo" → 27.

Sonda a fune senza zona inattiva o con zona inattiva in 316L

i Impostazioni del Configuratore E+H:

- Posizione: 20
- Opzioni: 1, 2, 5
- -1 ... 25 bar (-14,5 ... 362,5 psi)
- -1 ... 100 bar (-14,5 ... 1450 psi)
- con riferimento alla zona inattiva, la pressione di processo massima consentita è 63 bar (913,5 psi)
- per approvazione CRN e zona inattiva: la pressione di processo massima consentita è 32 bar (464 psi)

Sonda a fune con zona inattiva completamente isolata**i Impostazioni del Configuratore E+H:**

- Posizione: 20
- Opzioni: 3, 6

-1 ... 50 bar (-14,5 ... 725 psi)

I valori di pressione consentiti a temperature superiori sono indicati nei seguenti standard:

- EN 1092-1: tabella 2005, allegato G2
Con riferimento alle relative proprietà di resistenza e temperatura, il materiale 1.4435 è identico al 1.4404 (AISI 316), che è classificato sotto 13E0 in EN 1092-1 Tab. 18. La composizione chimica dei due materiali può essere identica.
- ASME B 16.5a - 1998 Tab. 2-2.2 F316
- ASME B 16.5a - 1998 Tab. 2.3.8 N10276
- JIS B 2220

Valgono il valore inferiore delle curve del calo di prestazioni dello strumento e della flangia selezionata.

Sovradimensionamento per pressione e temperatura


i Vedere anche il capitolo "Connessioni al processo" → 27

Per sonde a fune senza zona inattiva o con zona inattiva in 316L, connessioni al processo 3/4", 1", flange <DN50, <ANSI 2", <JIS 10K e connessioni al processo 3/4", 1", flange <DN50, <ANSI 2", <JIS 10K

Isolamento della fune: FEP, PFA

i Impostazioni del Configuratore E+H:

- Posizione: 20
- Opzioni: 1, 2, 5

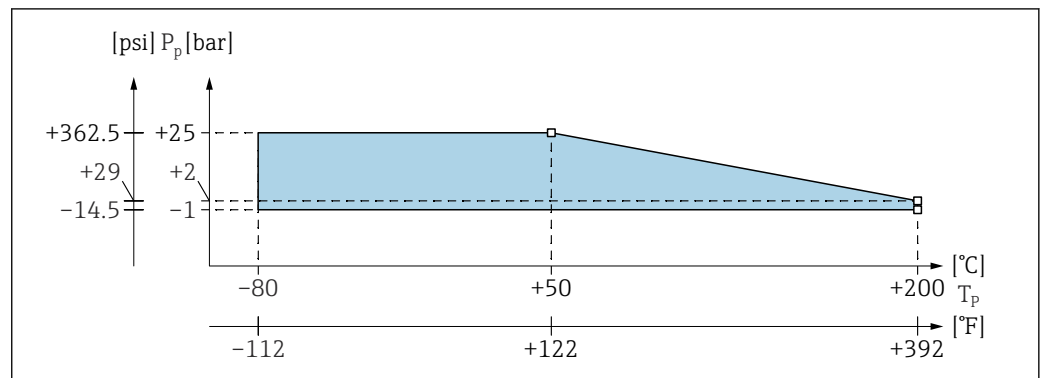

20 Schema di sovradimensionamento per pressione e temperatura per sonde a fune senza zona inattiva o con zona inattiva

P_p Pressione di processo


T_p Temperatura di processo

Per sonde a fune senza zona inattiva o con zona inattiva in 316L, connessioni al processo 1½", flange ≥DN50, ≥ANSI 2", ≥JIS 50A

Isolamento della fune: FEP, PFA

i Impostazioni del Configuratore E+H:

- Posizione: 20
- Opzioni: 1, 2, 5

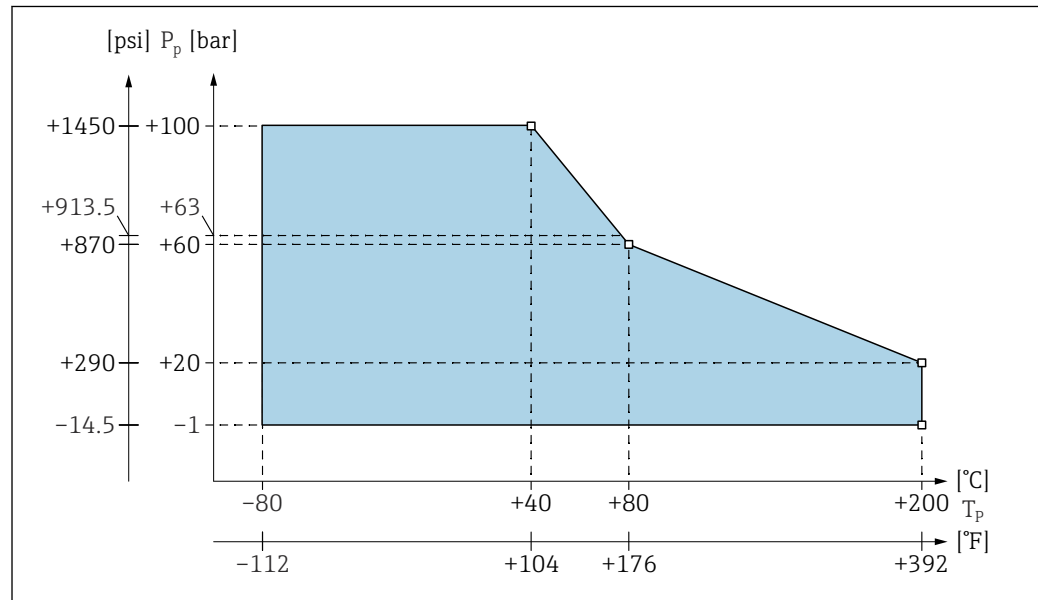

A0043641

21 Schema di sovradimensionamento per pressione e temperatura per sonde a fune senza zona inattiva o con zona inattiva

P_p Pressione di processo

T_p Temperatura di processo


63 Pressione di processo per sonde con zona inattiva

Per sonda a fune con zona inattiva completamente isolata

Isolamento della fune: FEP, PFA

i Impostazioni del Configuratore E+H:

- Posizione: 20
- Opzioni: 3, 6

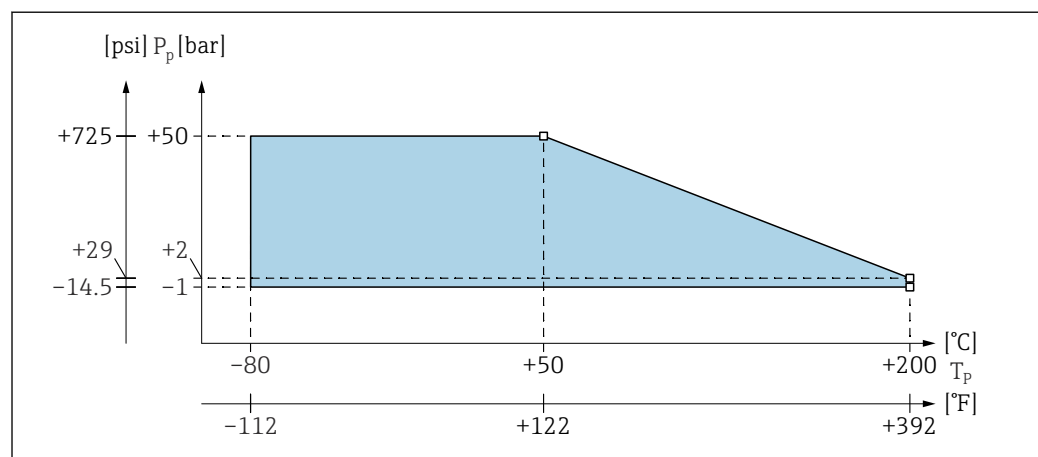


A0043642

22 Schema di sovradimensionamento per pressione e temperatura per sonde a fune con zona inattiva completamente isolate

P_p Pressione di processo

T_p Temperatura di processo

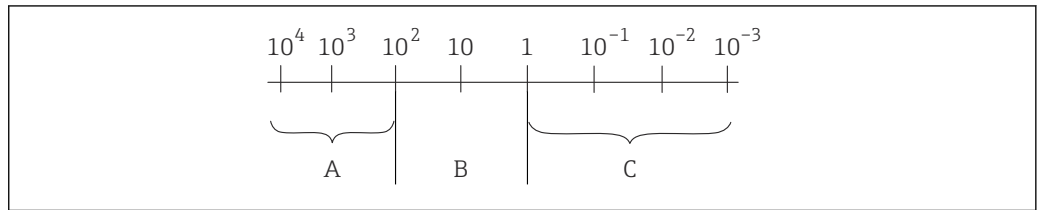Campo operativo di Liquicap M

A0040690

23 Campo operativo della sonda. Unità di misura: $\mu\text{S}/\text{cm}$

1 Taratura di fabbrica 0 ... 100 %

2 Taratura di fabbrica 0 %


A L'accuratezza di misura dipende dai valori di conducibilità e costante dielettrica.

B L'accuratezza di misura dipende dai valori di costante dielettrica e conducibilità del liquido. La misura non è consigliata e, di conseguenza, selezionare un principio di misura diverso.


C L'accuratezza di misura dipende dal valore della costante dielettrica.

Valori tipici della costante dielettrica (DC):


- aria: 1
- vuoto: 1
- gas liquefatti di tipo generale: 1.2 ... 1.7
- benzina: 1.9
- gasolio: 2.1
- cicloesano: 2 ... 4
- oli generali: 2 ... 4
- etere metilico: 5
- butanolo: 11
- ammoniaca: 21
- lattice: 24
- etanolo: 25
- soda caustica: 22... 26
- acetone: 20
- glicerina: 37
- acqua: 81

 Maggiori informazioni e costanti dielettriche (valori DC) sono reperibili nell'area Download del sito Endress+Hauser:

- Manuale DC (CP01076F) di Endress+Hauser
- "App DC Values" di Endress+Hauser per Android e iOS

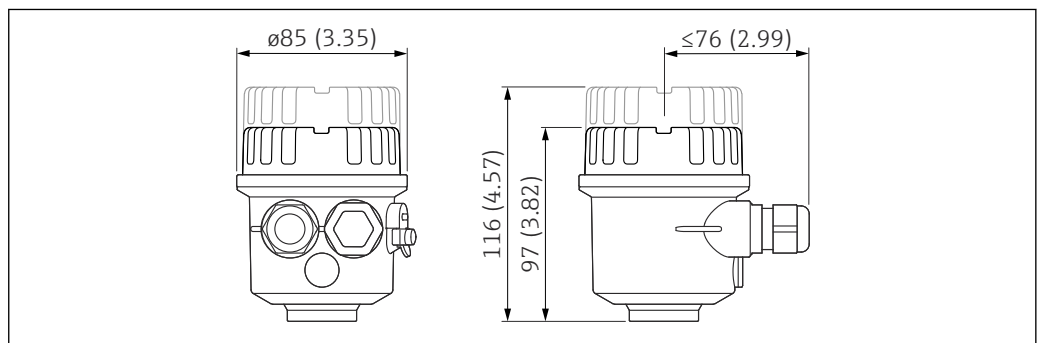
Costruzione meccanica**Custodia****Custodia in poliestere F16**

A0040691

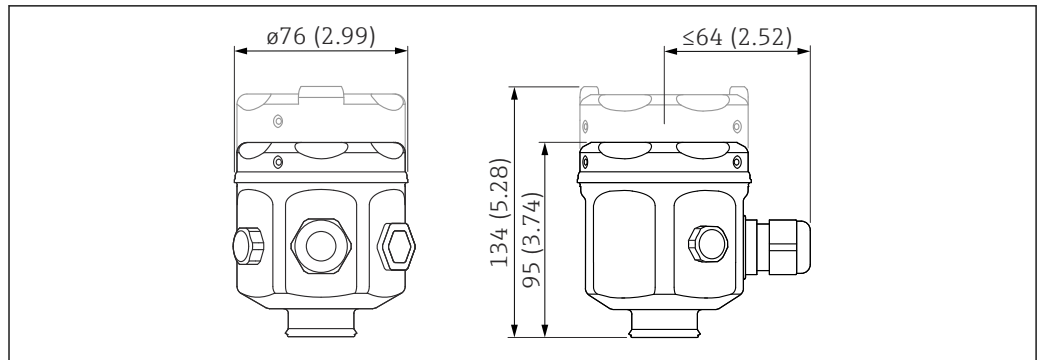Custodia in acciaio inox F15

A0040692

Unità di misura mm (in)

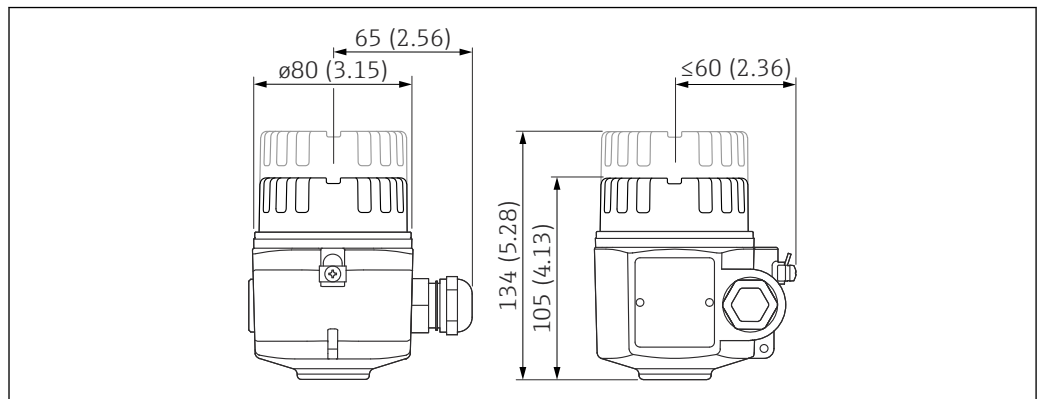
Custodia in alluminio F17

A0040693

Unità di misura mm (in)

Custodia in alluminio F13

Con la guarnizione di processo a tenuta gas.

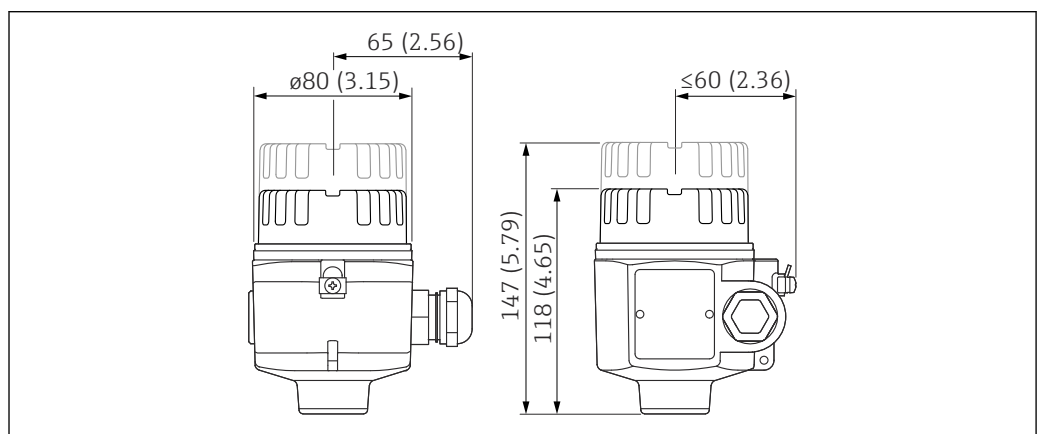


A0040694

Unità di misura mm (in)

Custodia in acciaio inox F27

Con la guarnizione di processo a tenuta gas.

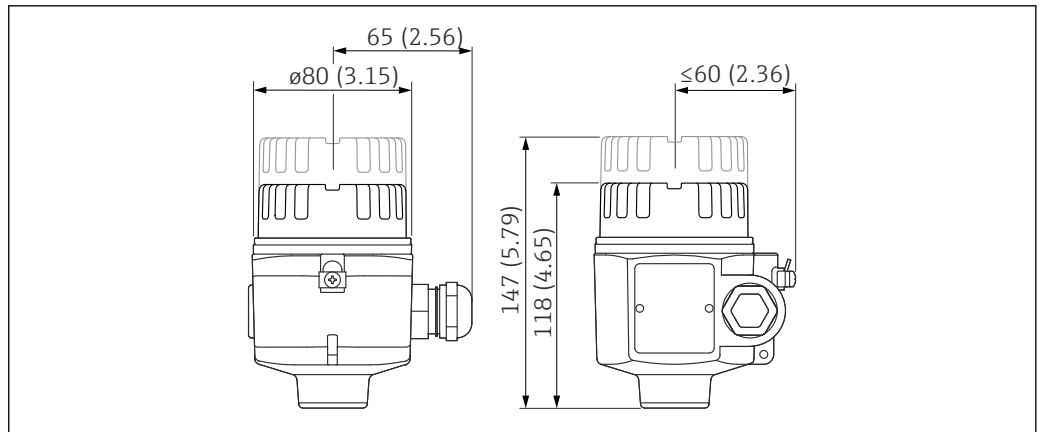


A0040694

Unità di misura mm (in)

Custodia in alluminio T13

Con vano connessioni separato e guarnizione di processo a tenuta gas.

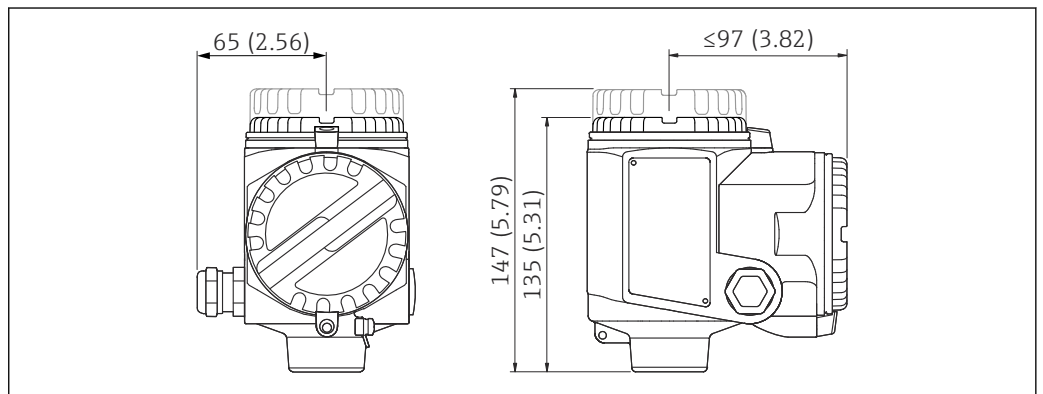

A0040695

Unità di misura mm (in)




L'altezza di estensione della custodia con adattatore

Elenco delle abbreviazioni:

- G - codice d'ordine
- H1 - altezza senza display
- H2 - altezza con display

	A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾
	 <small>A0040696</small>	 <small>A0040697</small>	 <small>A0040698</small>
G	2	1	3
H1	143 mm (5,63 in)	141 mm (5,55 in)	150 mm (5,91 in)
H2	162 mm (6,38 in)	179 mm (7,05 in)	179 mm (7,05 in)

- 1) Custodia in poliestere F16
- 2) Custodia in acciaio inox F15
- 3) Custodia in alluminio F17

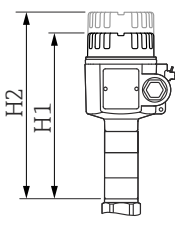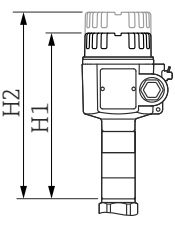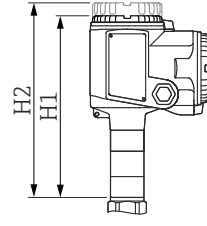
	D ¹⁾	E ²⁾	F ³⁾
	 <small>A0040699</small>	 <small>A0040699</small>	 <small>A0040700</small>
G	4	6	5
H1	194 mm (7,64 in)	194 mm (7,64 in)	210 mm (8,27 in)
H2	223 mm (8,78 in)	223 mm (8,78 in)	223 mm (8,78 in)

- 1) Custodia in alluminio F13
2) Custodia in acciaio inox F27
3) Custodia in alluminio T13

Conessioni al processo

Filettatura G - DIN EN ISO 228-1

Materiale della tenuta: elastomero

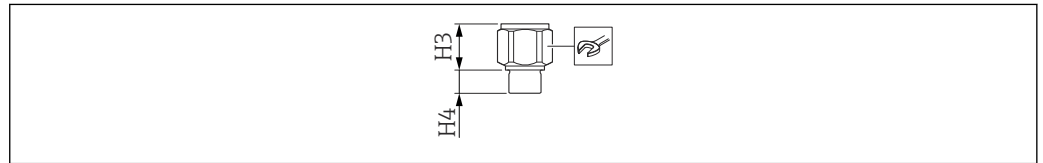

A0042280

Elenco delle abbreviazioni:


- p_{max} - valore di pressione massimo
- H3 - altezze del cono
- H4 - altezze della filettatura

A ¹⁾		B ²⁾	
Impostazioni configuratore E+H:			
Posizione: 20 Opzione: 1, 2, 5		Posizione: 20 Opzione: 3, 6	
Versione			
G ^{3/4}	G1	G1 ^{1/2}	G1 ^{1/2}
Codice d'ordine			
GDJ	GEJ	GGJ	GGJ
P_{max}			
25 bar (362,5 psi)	25 bar (362,5 psi)	100 bar (1450 psi)	50 bar (725 psi)
H3			
38 mm (1,5 in)	38 mm (1,5 in)	41 mm (1,61 in)	85 mm (3,35 in)
H4			
19 mm (0,75 in)	19 mm (0,75 in)	25 mm (0,98 in)	25 mm (0,98 in)
41		55	

A0011222

- 1) Sonda a fune senza zona inattiva o con zona inattiva in 316L
- 2) Sonda a fune con zona inattiva completamente isolata


Filettatura NPT - ANSI B 1.20.1

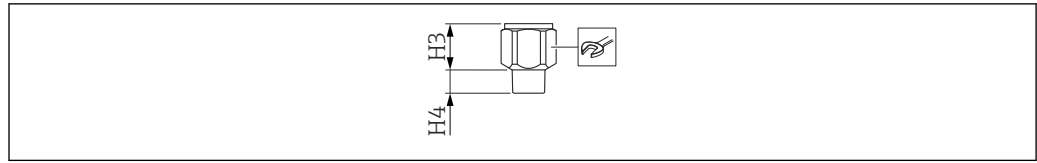

A0040702

Elenco delle abbreviazioni:


- p_{max} - valore di pressione massimo
- H3 - altezze del cono
- H4 - altezze della filettatura

A ¹⁾						B ²⁾
Impostazioni configuratore E+H:						
Posizione: 20 Opzione: 1, 2, 5						Posizione: 20 Opzione: 3, 6
Versione						
NPT½	NPT¾	NPT1	NPT¾	NPT1	NPT1½	NPT1½
Codice d'ordine						
RCJ	RDJ	REJ	RDJ	REJ	RGJ	RGJ
p_{max}						
25 bar (362,5 psi)	25 bar (362,5 psi)	25 bar (362,5 psi)	25 bar (362,5 psi)	25 bar (362,5 psi)	100 bar (1 450 psi)	50 bar (725 psi)
H3						
38 mm (1,5 in)	38 mm (1,5 in)	38 mm (1,5 in)	38 mm (1,5 in)	38 mm (1,5 in)	41 mm (1,61 in)	85 mm (3,35 in)
H4						
19 mm (0,75 in)	19 mm (0,75 in)	19 mm (0,75 in)	19 mm (0,75 in)	19 mm (0,75 in)	25 mm (0,98 in)	25 mm (0,98 in)
						
						A0011222
41	41	41	41	41	55	55

1) Sonda a fune senza zona inattiva o con zona inattiva in 316L

2) Sonda a fune con zona inattiva completamente isolata

Raccordo filettato - DIN11851

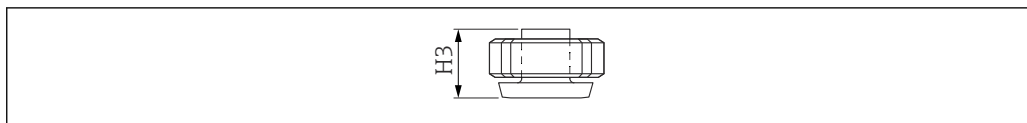

A0040703


Elenco delle abbreviazioni:

- P_{max} - valore di pressione massimo
- H3 - altezze del cono

A ¹⁾	
Impostazioni configuratore E+H:	
Posizione: 20 Opzione: 1, 2, 5	
Versione	
DN50 PN40	
Codice d'ordine	
MRJ	
P_{max}	
40 bar (580 psi)	
H3	
66 mm (2,6 in)	
Rugosità superficiale ²⁾	
$\leq 0,8 \mu\text{m}$ (31,5 μin)	

- 1) Sonda a fune senza zona inattiva o con zona inattiva in 316L
 2) Non in abbinamento con zona inattiva

Tri-Clamp - ISO2852

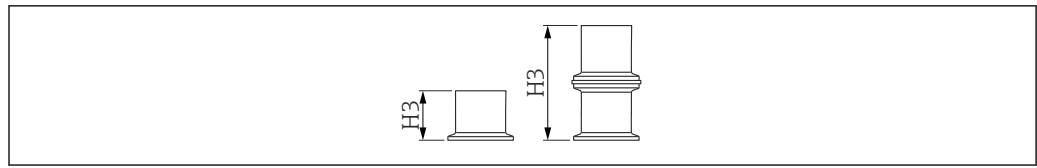

A0040704


Elenco delle abbreviazioni:

- p_{max} - valore di pressione massimo
- H3 - altezze del cono

A ¹⁾		
Impostazioni configuratore E+H:		
Posizione: 20		
Opzione: 1, 2, 5		
Versione		
DN25 1 in	DN38 1,5 in	DN40-51 2 in
Codice d'ordine		
TCJ	TJJ	TDJ
p_{max} ²⁾		
25 bar (362,5 psi)	25 bar (362,5 psi)	40 bar (580 psi)
H3		
57 mm (2,24 in)	57 mm (2,24 in)	66 mm (2,6 in)
Rugosità superficiale ³⁾		
≤ 0,8 μm (31,5 μin)	≤ 0,8 μm (31,5 μin)	≤ 0,8 μm (31,5 μin)

- 1) Sonda a fune senza zona inattiva o con zona inattiva in 316L
- 2) Nel caso di approvazione CRN, la pressione di processo massima consentita è 11 bar (159,5 psi).
- 3) Non in abbinamento con zona inattiva

Tri-Clamp rivestito - ISO2852

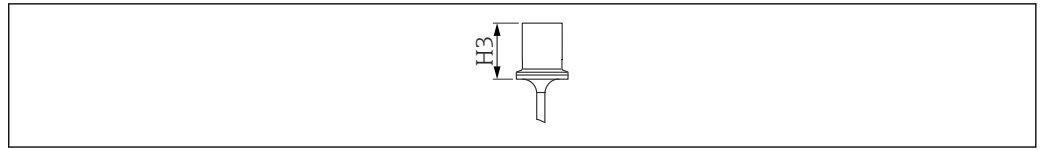

A0040705

Elenco delle abbreviazioni:

- p_{max} - valore di pressione massimo
- H3 - altezze del cono

A ¹⁾	
Impostazioni configuratore E+H:	
Posizione: 20	
Opzione: 1	
Versione	
DN38 1,5 in	DN40-51 2 in
Codice d'ordine	
TJK	TDK
p_{max}²⁾	
16 bar (232 psi)	16 bar (232 psi)
H3	
66 mm (2,6 in)	66 mm (2,6 in)
Rugosità superficiale³⁾	
≤ 0,8 μm (31,5 μin)	≤ 0,8 μm (31,5 μin)

1) Sonda a fune senza zona inattiva

2) Nel caso di approvazione CRN, la pressione di processo massima consentita è 11 bar (159,5 psi).

3) Non in abbinamento con zona inattiva

Flange

La pressione di processo dipende dalla posizione scelta e dalla flangia.


EN1092-1

ANSI B 16.5

JIS B2220

Versione e codice d'ordine:

- EN / B##
- ANSI / A##
- JIS / K##

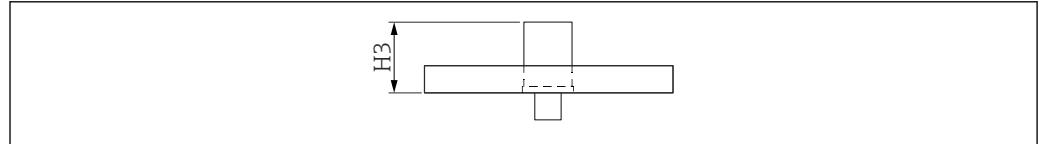

A0040706

A ¹⁾		B ²⁾
< DN50, < ANSI 2", < JIS 50A	≥ DN50, ≥ ANSI 2", ≥ JIS 50A	
Impostazioni del Configuratore E+H:		
Posizione: 20 Opzione: 1, 2, 5		Posizione: 20 Opzione: 3, 6
P_{max} ³⁾		
25 bar (362,5 psi)	100 bar (1450 psi)	50 bar (725 psi)
H3		
57 mm (2,24 in)	66 mm (2,6 in)	111 mm (4,37 in)
Dimensioni con zona inattiva		
-	56 mm (2,2 in)	-
Informazioni aggiuntive		

1) Sonda a fune senza zona inattiva o con zona inattiva in 316L

2) Sonda a fune con zona inattiva completamente isolata


3) Dipende dalla flangia


4) Anche rivestimento (PTFE)

5) Solo rivestimento (PTFE)

Connessioni igieniche per sonde a fune senza zona inattiva

Filettatura G1 con guarnizione flush mounted


Per adattatore a saldare, vedere il capitolo "Accessori" →  49.

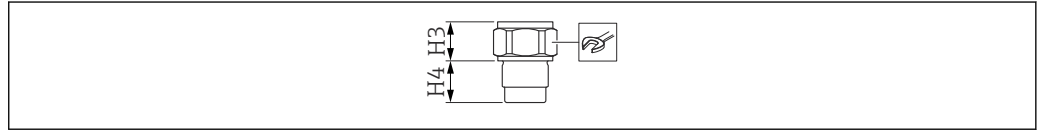

A0040708

Elenco delle abbreviazioni:

- p_{max} - valore di pressione massimo
- H3 - altezze del cono
- H4 - altezze della filettatura


A¹⁾	
Impostazioni configuratore E+H:	
Posizione: 20 Opzione: 1	
Versione	
G1	
Codice d'ordine	
GWJ	
P_{max}	
25 bar (362,5 psi)	
H3	
30 mm (1,18 in)	
H4	
27 mm (1,06 in)	
	
<small>A0011222</small>	
41	

1) Sonda a fune senza zona inattiva

Adattatore 44 mm (1,73 in) con guarnizione flush mounted

Versione

Adattatore universale

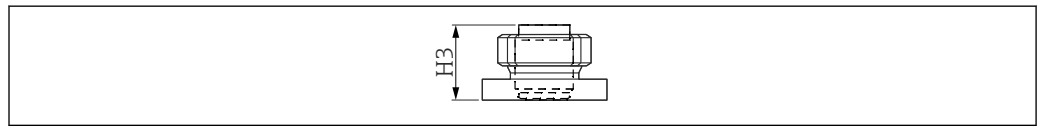

A0040709


A¹⁾	
Impostazioni configuratore E+H:	
Posizione: 20	
Opzione: 1	
Codice d'ordine	
UPJ	
P_{max}²⁾	
16 bar (232 psi)	
H3	
57 mm (2,24 in)	

- 1) Sonda a fune senza zona inattiva
 2) Coppia di serraggio 10 Nm (7,37 lbf ft)



Sonde a fune completamente isolate



- La lunghezza attiva della sonda L1 è sempre completamente isolata.
- Lunghezza totale della sonda dalla superficie di tenuta: $L = L1 + L3$.
- Tutte le sonde a fune sono predisposte per il tensionamento all'interno dei serbatoi (peso di tensionamento e foro di ancoraggio)
 - Nel caso di fluidi $< 1 \text{ mS/cm}$, si devono prevedere degli accorgimenti adatti, ad es. un punto di riferimento metallico o un serbatoio metallico.
 - L'oscillazione della fune ha un effetto diretto sul punto di commutazione. Di conseguenza, la sonda deve essere fissata.
- Non adatto per serbatoi con agitatore, liquidi ad alta viscosità e serbatoi in plastica.
- Spessore dell'isolamento della fune: 0,75 mm (0,03 in)
- Tolleranze di lunghezza L1, L3:
 - $< 1 \text{ m}$ (3,3 ft): 0 ... -10,0 mm (0 ... -0,39 in)
 - 1 ... 3 m (3,3 ... 9,8 ft): 0 ... -20 mm (0 ... -0,79 in)
 - 3 ... 6 m (9,3 ... 20 ft): 0 ... -30 mm (0 ... -1,18 in)
 - 6 ... 12 m (20 ... 39 ft): 0 ... -40 mm (0 ... -1,57 in)

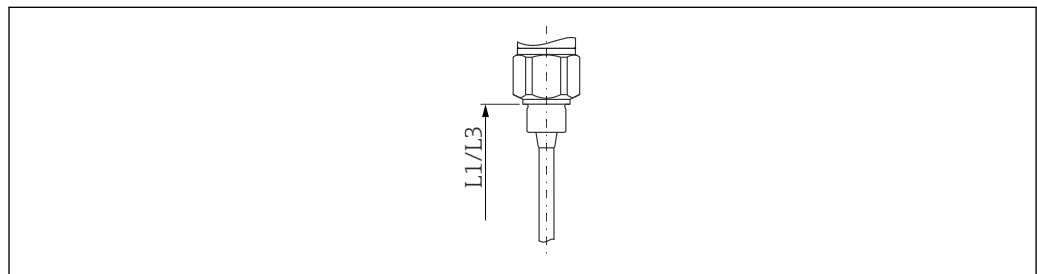



A0040755

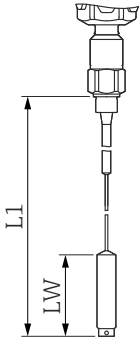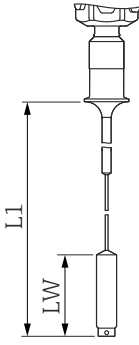A ¹⁾	B ²⁾
	
<small>A0040756</small>	<small>A0040757</small>
Lunghezza totale (L)	
420 ... 10000 mm (16,5 ... 394 in)	420 ... 10000 mm (16,5 ... 394 in)
Zona attiva della fune (L1)	
420 ... 10000 mm (16,5 ... 394 in)	420 ... 10000 mm (16,5 ... 394 in)
Zona inattiva (L3)³⁾	
-	-
Diametro della zona inattiva	
-	-
Lunghezza del peso (LW)	
120 mm (4,72 in)	120 mm (4,72 in)
Diametro della fune della sonda	
4 mm (0,16 in)	4 mm (0,16 in)
Diametro del peso di ancoraggio	
22 mm (0,87 in)	22 mm (0,87 in)
Diametro del foro di ancoraggio	
5 mm (0,2 in)	5 mm (0,2 in)
Resistenza al carico di trazione a 20 °C (68 °F)	
200 N (44,96 lbf)	200 N (44,96 lbf)
Per liquidi aggressivi	
✓	✓
Per l'uso in bocchelli di montaggio	
-	-
Per liquidi conduttivi >100 µS/cm	
-	-
Per liquidi non conduttivi < 1 µS/cm	
-	-
La sonda può essere utilizzata in presenza di condensa sulla soletta del serbatoio	
-	-
Per liquidi ad alta viscosità	
-	-

1) Sonda a fune

2) Sonda a fune con Tri-Clamp rivestito

3) Il valore Ø della zona inattiva dipende dalla connessione al processo selezionata, fare riferimento al Configuratore di prodotto sul sito web www.endress.com

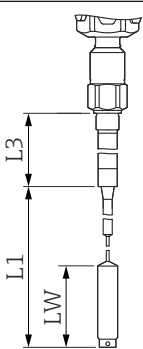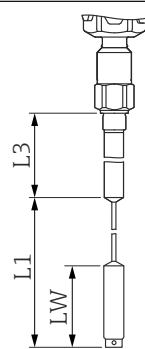C ¹⁾		D ²⁾	
			
A0040758		A0040759	
Lunghezza totale (L)			
570 ... 12 000 mm (22,4 ... 472 in)		570 ... 11 000 mm (22,4 ... 433 in)	
Zona attiva della fune (L1)			
420 ... 10 000 mm (16,5 ... 394 in)		420 ... 10 000 mm (16,5 ... 394 in)	
Zona inattiva (L3)³⁾			
100 ... 2 000 mm (3,94 ... 78,7 in)		150 ... 1 000 mm (5,91 ... 39,4 in)	
Diametro della zona inattiva			
22 mm (0,87 in)	43 mm (1,69 in)	22 mm (0,87 in) ⁴⁾	
Lunghezza del peso (LW)			
120 mm (4,72 in)		120 mm (4,72 in)	
Diametro della fune della sonda			
4 mm (0,16 in)		4 mm (0,16 in)	
Diametro del peso di ancoraggio			
22 mm (0,87 in)		22 mm (0,87 in)	
Diametro del foro di ancoraggio			
5 mm (0,2 in)		5 mm (0,2 in)	
Resistenza al carico di trazione a 20 °C (68 °F)			
200 N (44,96 lbf)		200 N (44,96 lbf)	
Per liquidi aggressivi			
-		✓	
Per l'uso in bocchelli di montaggio			
✓		✓	
Per liquidi conduttivi >100 µS/cm			
✓		✓	
Per liquidi non conduttivi < 1 µS/cm			
✓		✓	
La sonda può essere utilizzata in presenza di condensa sulla soletta del serbatoio			
✓		✓	
Per liquidi ad alta viscosità			
-		-	

1) Sonda a fune con zona inattiva (non isolata)

2) Sonda a fune con zona inattiva completamente isolata

3) Il valore Ø della zona inattiva dipende dalla connessione al processo selezionata, fare riferimento al Configuratore di prodotto sul sito web www.endress.com

4) Portasonda

Peso	Custodia con connessione al processo: <ul style="list-style-type: none"> ■ F15, F16, F17, F13 circa 4,00 kg (8,82 lb) ■ T13 circa 4,50 kg (9,92 lb) ■ F27 circa 5,50 kg (10,1 lb) Peso flangia Sonda a fune: 0,04 kg/m (0,02 lb/ft)
Dati tecnici: sonda	Valori di capacità della sonda La capacità di base della sonda è circa 18 pF. Capacità aggiuntiva Montare la sonda alla distanza minima di 50 mm (1,97 in) parete conduttiva del serbatoio: circa 1,0 pF/100 mm (3,94 in) esposti all'aria per una sonda a fune. Fune della sonda isolata in acqua: circa 19 pF/100 mm (3,94 in).
Materiali	Specifiche dei materiali secondo AISI e DIN-EN. A contatto con il processo <ul style="list-style-type: none"> ■ Fune della sonda: 316 (1.4401) ■ Connessione al processo: 316L (1.4435 o 1.4404) ■ guarnizione piatta per connessione al processo G$\frac{3}{4}$ o G1: fibra elastomerica, priva di amianto ■ anello di tenuta per connessione al processo G$\frac{1}{2}$, G$\frac{3}{4}$, G1, G1$\frac{1}{2}$: fibra elastomerica, priva di amianto, resistente a lubrificanti, solventi, vapore, acidi deboli e alcali fino a 300 °C (572 °F) e fino a 100 bar (1450 psi) Non a contatto con il processo <ul style="list-style-type: none"> ■ morsetti di terra sulla custodia (esterno): 304 (1.4301) ■ targhetta sulla custodia (esterno): 304 (1.4301) ■ pressacavi <ul style="list-style-type: none"> ■ custodia F13, F15, F16, F17, F27: poliammide (PA) con approvazione C, D, E, F, H, M, J, P, S, 1, 4, 5: ottone nichelato ■ custodia T13: ottone nichelato ■ custodia in poliestere F16: PBT-FR con coperchio in PBT-FR o con vetro di ispezione in PA12 <ul style="list-style-type: none"> ■ guarnizione del coperchio: EPDM ■ targhetta adesiva: foglio in poliestere (PET) ■ filtro per compensazione della pressione: PBT-GF20 ■ custodia in acciaio inox F15: 316L (1.4404) <ul style="list-style-type: none"> ■ guarnizione del coperchio: silicone ■ clamp del coperchio: 304 (1.4301) ■ filtro per compensare la pressione: PBT-GF20, PA ■ custodia in alluminio F17/F13/T13: EN-AC-ALSi10Mg, rivestita in plastica <ul style="list-style-type: none"> ■ guarnizione del coperchio: EPDM ■ clamp del coperchio: ottone nichelato ■ filtro per compensare la pressione: silicone (non T13) ■ custodia in acciaio inox F27: 316L (1.4435) <ul style="list-style-type: none"> ■ guarnizione del coperchio: FVMQ, in opzione: in EPDM disponibile come ricambio ■ clamp del coperchio: 316L (1.4435)

Operatività

**Inserito elettronico c.a. 2 fili
FEI51**


Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 19 ... 253 V_{AC}
- Potenza assorbita: < 1,5 W
- Consumo di corrente residua: < 3,8 mA
- Protezione cortocircuito
- Categoria sovratensioni: II

Collegamento elettrico



L'inserito elettronico deve essere collegato in serie con un carico esterno.

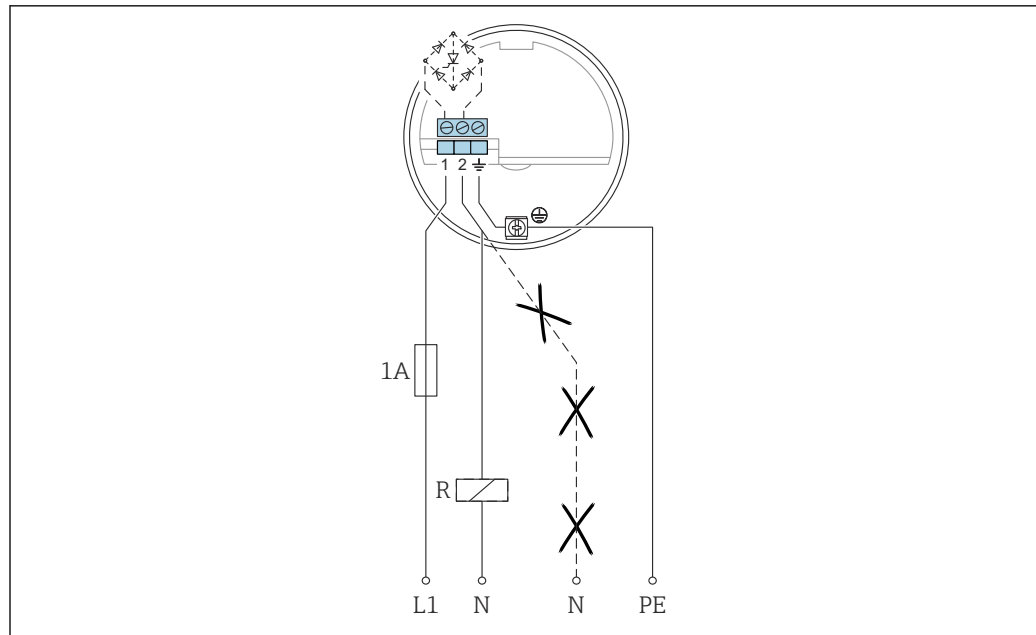

A0042387

L1 Cavo di fase L1
N Cavo neutro
PE Cavo di messa a terra
R Carico esterno

Verificare che:

- il consumo di corrente residua sia in stato di blocco.
- Per bassa tensione:
 - caduta di tensione attraverso il carico tale, che la tensione al morsetto minima sull'inserto elettronico di 19 V non sia raggiunta quando bloccato
 - caduta di tensione attraverso l'elettronica quando si osserva una commutazione (fino a 12 V)
- un relè non può essere diseccitato con correnti di mantenimento inferiore a 1 mA⁷⁾

Quando si seleziona il relè, considerare con attenzione la corrente di mantenimento e quella nominale.

Segnale in caso di allarme

		GN	GN	RD	GN	GN	YE	
MAX								$L+ \text{ [1] } \xrightarrow{I_L} \text{ [3] } +$
								$\text{[1]} \xrightarrow{<3.8 \text{ mA}} \text{[3]}$
MIN								$L+ \text{ [1] } \xrightarrow{I_L} \text{ [3] } +$
								$\text{[1]} \xrightarrow{<3.8 \text{ mA}} \text{[3]}$
								$\text{[1]} \xrightarrow{I_L / <3.8 \text{ mA}} \text{[3]}$
								$\text{[1]} \xrightarrow{<3.8 \text{ mA}} \text{[3]}$

A0042586

7) In caso contrario: si deve collegare un resistore in parallelo al relè (modulo RC disponibile su richiesta).

Segnale di uscita


Segnale di uscita in caso di caduta di alimentazione o di sensore danneggiato: < 3,8 mA

Carico collegabile

- Per relè con corrente di mantenimento o corrente nominale minima:
 - > 2,5 VA a 253 V_{AC} (10 mA)
 - > 0,5 VA a 24 V_{AC} (20 mA)
- I relè con corrente di mantenimento o nominale più bassa possono essere controllati mediante un modulo RC collegato in parallelo.
- Per relè con corrente di mantenimento o corrente nominale massima:
 - < 89 VA a 253 V_{AC}
 - < 8,4 VA a 24 V_{AC}
- Caduta di tensione attraverso FEI51: massimo 12 V
- Corrente residua con tiristore bloccato: 3,8 mA
- Carico commutato direttamente nel circuito di alimentazione mediante il tiristore.

**Inserto elettronico c.c. PNP
FEI52****Alimentazione**

- Tensione di alimentazione: 10 ... 55 V_{DC}
- Ripple:
 - massimo 1,7 V
 - 0 ... 400 Hz
- Consumo di corrente: < 20 mA
- Consumo di energia senza carico: massimo 0,9 W
- Consumo di energia a pieno carico (350 mA): 1,6 W
- Protezione contro l'inversione di polarità: sì
- Tensione di separazione: 3,7 kV
- Categoria sovratensioni: II

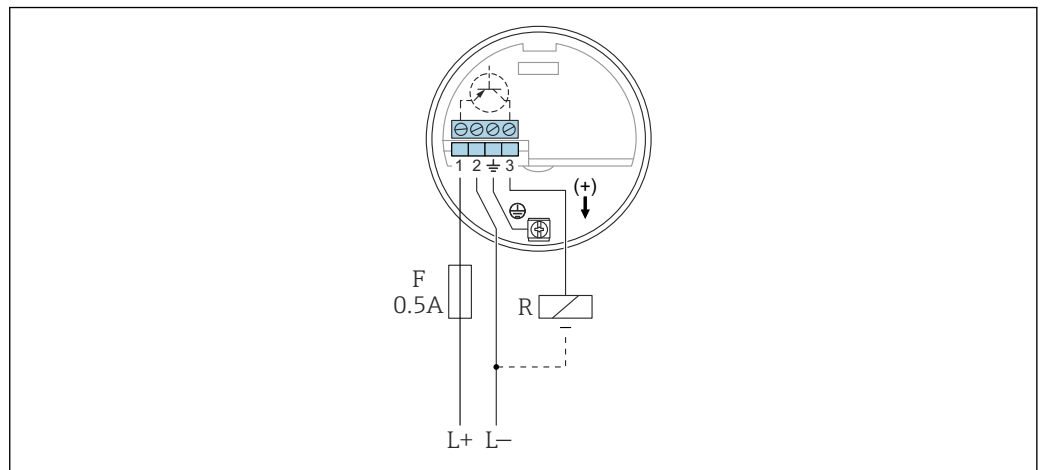Collegamento elettrico

L+ Ingresso di alimentazione +

L- Ingresso di alimentazione -












































F Fusibile 0,5 A

R Carico esterno: $I_{max} = 350 \text{ mA}$ $U_{max} = 55 \text{ V}_{DC}$

Preferibilmente in abbinamento a controllori logici programmabili (PLC), moduli DI secondo EN 61131-2.

Segnale positivo all'uscita switch del sistema elettronico (PNP).

Segnale di uscita

		GN	GN	RD	GN	GN	YE	
MAX								I_L $\xrightarrow{1}$ $\xrightarrow{3} +$
								I_R $\xrightarrow{1}$ $\xrightarrow{3}$
MIN								I_L $\xrightarrow{1}$ $\xrightarrow{3} +$
								I_R $\xrightarrow{1}$ $\xrightarrow{3}$
								I_L / I_R $\xrightarrow{1}$ $\xrightarrow{3}$
								I_R $\xrightarrow{1}$ $\xrightarrow{3}$

A0042587

Segnale in caso di allarme

Segnale di uscita in caso di caduta di alimentazione o di guasto del dispositivo:
 $I_R < 100 \mu A$

Carico collegabile


- Carico commutato mediante transistor e connessione PNP separata: massimo 55 V
- Corrente di carico: protezione da sovraccarico ciclico massimo 350 mA e da cortocircuito
- Corrente residua: $< 100 \mu A$ con transistor bloccato
- Carico capacitivo:
 - massimo $0,5 \mu F$ a 55 V
 - massimo $1 \mu F$ a 24 V
- Tensione residua: $< 3 V$ per transistor in conduzione

Inserito elettronico a 3 fili
FEI53

Alimentazione

- Tensione di alimentazione: $14,5 V_{DC}$
- Consumo di corrente: $< 15 mA$
- Potenza assorbita: massimo 230 mW
- Protezione contro l'inversione di polarità: si
- Tensione di separazione: 0,5 kV

Collegamento elettrico

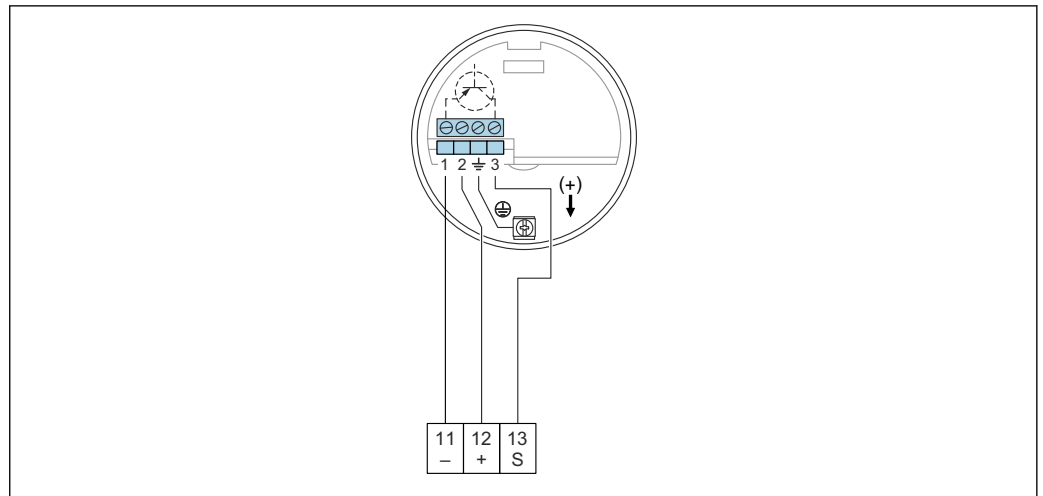

A0042389

- 11 Morsetto negativo in Nivotester FTC325
 12 Morsetto positivo in Nivotester FTC325
 S Morsetto del segnale in Nivotester FTC325

Segnale 3 ... 12 V.

Per il collegamento all'unità di commutazione, Nivotester FTC325 3-WIRE di Endress+Hauser.

Commutazione tra sicurezza di minimo e massimo in Nivotester FTC325 3-WIRE.

Regolazione del livello di intervento direttamente su Nivotester.

Segnale di uscita

	GN	RD	↻
			3 3 ... 12 V
			3 3 ... 12 V
			3 <2.7 V

A0042588

Segnale in caso di allarme

Tensione al morsetto 3 opposto al morsetto 1: < 2,7 V

Carico collegabile


- Contatti relè privi di potenziale nell'unità di commutazione collegata Nivotester FTC325 3-WIRE
- Per la capacità di carico del contatto, consultare i dati tecnici del dispositivo di commutazione


**Corrente c.a. e c.c. con
 inserto elettronico e uscita a
 relè FEI54**

Alimentazione

- Tensione di alimentazione:
 - 19 ... 253 V_{AC} 50 ... 60 Hz
 - 19 ... 55 V_{DC}
- Consumo di potenza: 1,6 W
- Protezione contro l'inversione di polarità: sì
- Tensione di separazione: 3,7 kV
- Categoria sovratensioni: II

Collegamento elettrico

 Considerare con attenzione i diversi campi di tensione per c.a. e c.c.

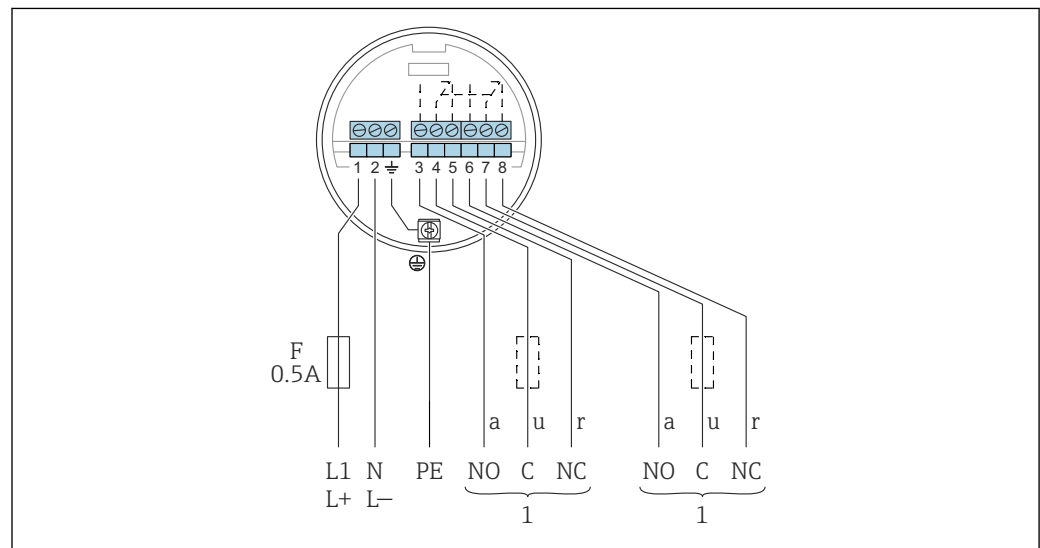































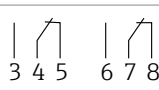








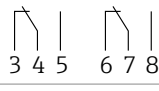













A0042390

- F Fusibile 0,5 A
- L1 Morsetto di fase (c.a.)
- L+ Morsetto positivo (c.c.)
- N Morsetto neutro (c.a.)
- L- Morsetto negativo (c.c.)
- PE Cavo di messa a terra
- 1 Considerare anche il carico collegabile

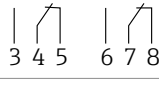Per collegare uno strumento con elevata induttanza, si deve prevedere un sistema spegna scintille per proteggere il contatto relè. Un fusibile a filo sottile (in base al carico collegato) protegge il contatto relè da cortocircuito. I due contatti relè entrano in funzione contemporaneamente.

Segnale di uscita

		GN	GN	RD	GN	GN	YE	
MAX								 3 4 5  6 7 8
								 3 4 5  6 7 8
MIN								 3 4 5  6 7 8
								 3 4 5  6 7 8
								
								 3 4 5  6 7 8

A0042528

Segnale in caso di allarme


Segnale di uscita in caso di caduta di alimentazione o di guasto del dispositivo: relè diseccitato

Carico collegabile

- Carichi commutati mediante 2 contatti di scambio a potenziale libero (DPDT)
- Valori massimi (c.a.):
 - $I_{\max} = 6 \text{ A}$
 - $U_{\max} = 253 \text{ V}_{AC}$
 - $P_{\max} = 1500 \text{ VA}$ con $\cos\varphi = 1$
 - $P_{\max} = 750 \text{ VA}$ con $\cos\varphi > 0,7$
- Valori massimi (c.c.):
 - $I_{\max} = 6 \text{ A}$ a 30 V_{DC}
 - $I_{\max} = 0,2 \text{ A}$ a 125 V_{DC}
- Quanto segue vale per la connessione di un circuito a bassa tensione funzionale con doppio isolamento secondo IEC 1010:
Somma delle tensioni dell'uscita a relè e alimentazione massima 300 V

Inserto elettronico SIL2 / SIL3 FEI55**Alimentazione**

- Tensione di alimentazione: 11 ... 36 V_{DC}
- Potenza assorbita: < 600 mW
- Protezione contro l'inversione di polarità: sì
- Tensione di separazione: 0,5 kV

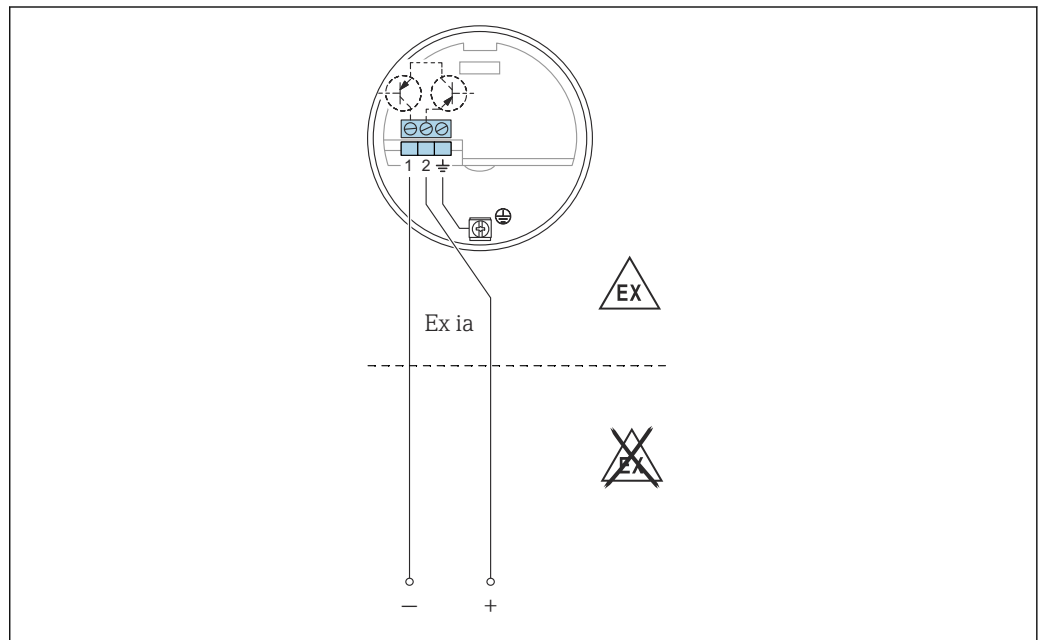Collegamento elettrico

A0042391

Collegare l'inserto a controllori logici programmabili (PLC), moduli AI 4 ... 20 mA secondo EN 61131-2.

Il segnale di intervento è inviato tramite un salto del segnale di uscita da 8 ... 16 mA.

Segnale di uscita

		GN	GN	RD	GN	GN	YE	
MAX								+ 2 → ~16 mA → 1
								+ 2 → ~8 mA → 1
MIN								+ 2 → ~16 mA → 1
								+ 2 → ~8 mA → 1
								+ 2 → ~8/16 mA → 1
								+ 2 → < 3.6 mA → 1

A0042529

Segnale in caso di allarme


Segnale di uscita in caso di caduta di alimentazione o di guasto del dispositivo: < 3,6 mA

Carico collegabile

- U:
 - 11 ... 36 V_{DC} per area sicura e Ex ia
 - 14,4 ... 30 V_{DC} per Ex d
- I_{max} = 16 mA

Inserito elettronico PFM
FEI57S

Alimentazione

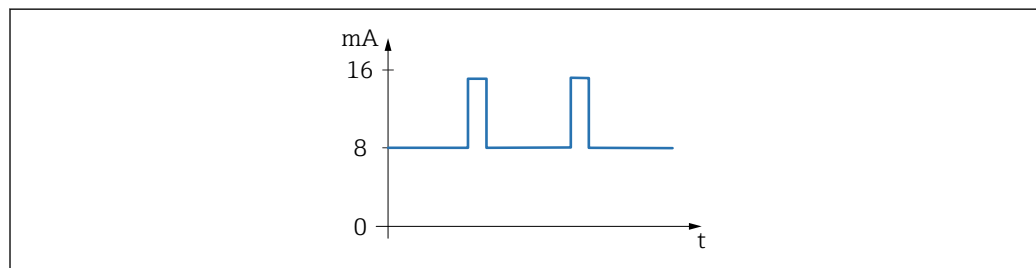


A0051934

24 Segnale PFM con frequenza 17 ... 185 Hz

- Tensione di alimentazione: 9,5 ... 12,5 V_{DC}
- Potenza assorbita: < 150 mW
- Protezione contro l'inversione di polarità: sì
- Tensione di separazione: 0,5 kV

Collegamento elettrico

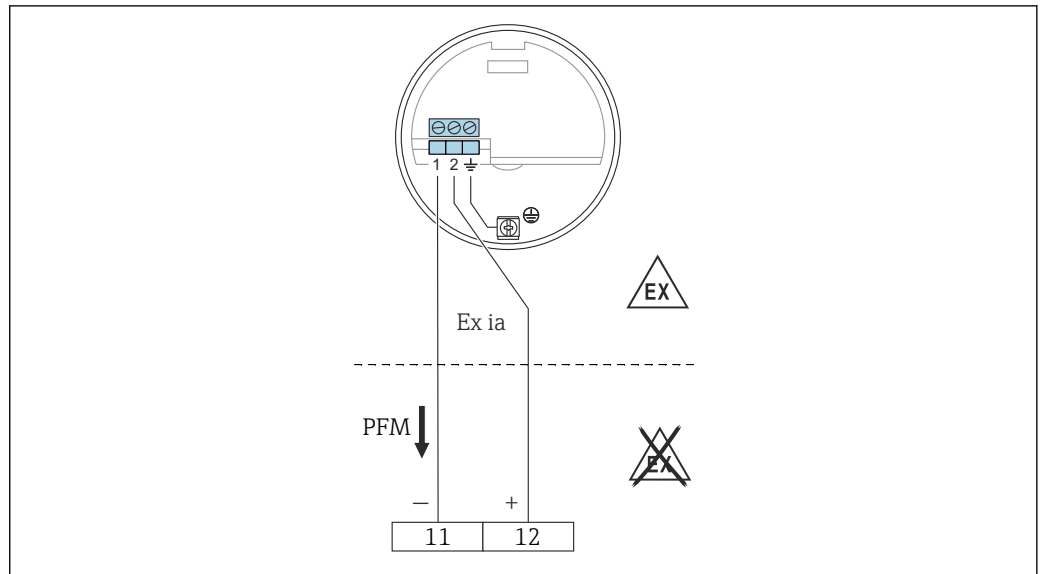

A0050141

11 Morsetto negativo in Nivotester FTC325

12 Morsetto positivo in Nivotester FTC325

Per il collegamento all'unità di commutazione Nivotester FTC325 di Endress+Hauser.


Segnale PFM 17 ... 185 Hz.

Commutazione tra sicurezza di minimo e massimo in Nivotester.

Segnale di uscita

PFM 60 ... 185 Hz.

Segnale di allarme

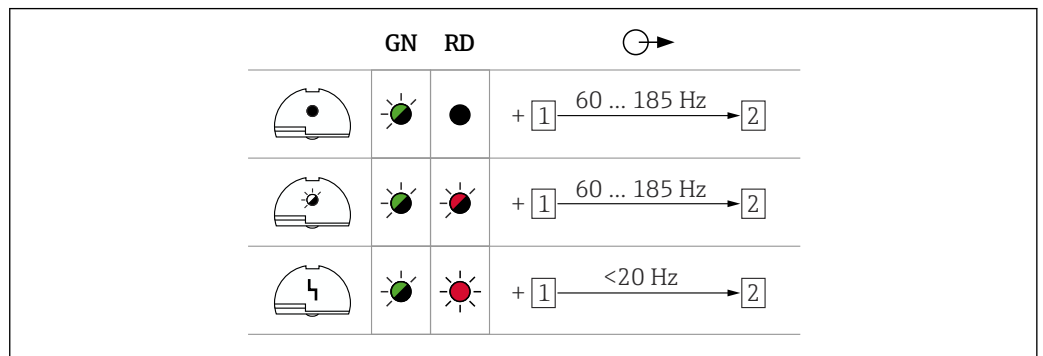

A0042589

Carico collegabile


- Contatti relè privi di potenziale nell'unità di commutazione Nivotester collegata: FTC325 PFM
- Per la capacità di carico del contatto, consultare i dati tecnici del dispositivo di commutazione.


Inserto elettronico NAMUR FEI58

Alimentazione


- Consumo di potenza:
 - < 6 mW con $I < 1 \text{ mA}$
 - < 38 mW con $I = 2,2 \dots 4 \text{ mA}$
- Dati di connessione dell'interfaccia: IEC 60947-5-6

Collegamento elettrico

 In caso di funzionamento Ex-d, la funzione aggiuntiva può essere utilizzata solo se la custodia non è esposta in atmosfera esplosiva.

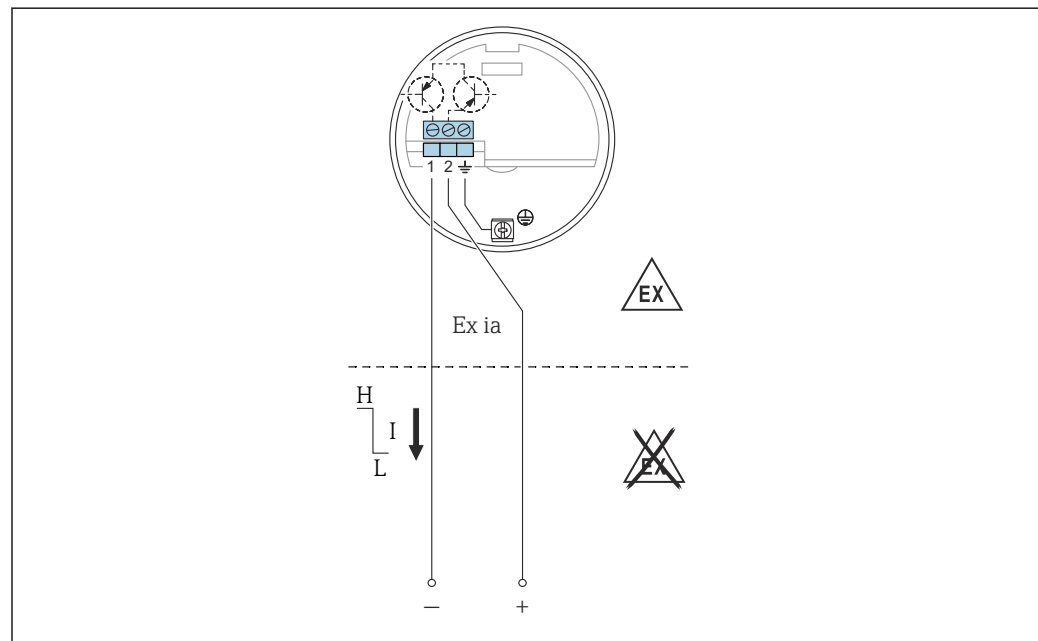

A0042393

 25 I morsetti devono essere collegati a una centralina (NAMUR) IEC 60947-5-6

Per la connessione a centraline secondo NAMUR (IEC 60947-5-6), ad es. Nivotester FTL325N di Endress+Hauser. Variazione del segnale di uscita da corrente alta a bassa nel caso di controllo di livello.


Funzione aggiuntiva:

Tasto di prova sull'inserto elettronico. Premendo il tasto si interrompe la connessione con la centralina.

Connessione a multiplexer:

Impostare almeno 3 s per il tempo del ciclo.

Segnale di uscita

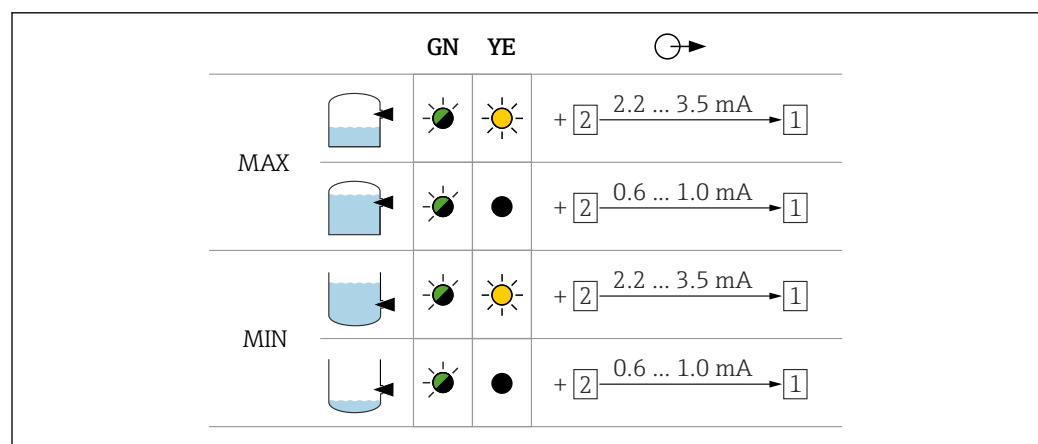

A0042631

Segnale in caso di allarme

Segnale di uscita in caso di danni al sensore: < 1,0 mA

Carico collegabile

- Dati tecnici della centralina collegata secondo IEC 60947-5-6 (NAMUR).
- Collegamento anche a centraline che hanno circuiti di sicurezza speciali $I > 3,0$ mA.

Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni aggiornati del prodotto sono disponibili all'indirizzo www.endress.com sulla pagina del relativo prodotto:

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Downloads**.

Ulteriori certificati e approvazioni per il prodotto sono disponibili in <https://www.endress.com->Downloads>.

Informazioni per l'ordine

Informazioni dettagliate per l'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale locale www.addresses.endress.com o reperite nel Configuratore prodotto all'indirizzo www.endress.com:



1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Configuration**.




Configuratore di prodotto - lo strumento per la configurazione del singolo prodotto

- Dati di configurazione più recenti
- A seconda del dispositivo: inserimento diretto di informazioni specifiche sul punto di misura come il campo di misura o la lingua operativa
- Verifica automatica dei criteri di esclusione
- Creazione automatica del codice d'ordine e sua scomposizione in formato output PDF o Excel
- Possibilità di ordinare direttamente nel negozio online di Endress+Hauser


Accessori

Kit di accorciamento per FTI52	Codice d'ordine: 942901-0001
Coperchio di protezione	Coperchio di protezione per custodia F13, F17 e F27 (senza display) codice d'ordine: 71040497 Tettuccio di protezione per custodia F16 codice d'ordine: 71127760
Protezioni da sovratensione	HAW562  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per le linee di alimentazione: BA00302K. ▪ Per le linee dei segnali: BA00303K. HAW569  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per le linee dei segnali in custodia da campo: BA00304K. ▪ Per le linee dei segnali o di alimentazione in custodia da campo: BA00305K.
Adattatore a saldare	Tutti gli adattatori a saldare disponibili sono descritti nella documentazione TI00426F. La documentazione è disponibile nell'area Download sul sito web di Endress+Hauser: www.endress.com

Documentazione

-  Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:
- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
 - *Endress+Hauser Operations app*: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

Scopo del documento	La seguente documentazione può essere disponibile a seconda della versione ordinata:
Tipo di documento	Scopo e contenuti del documento
Informazioni tecniche (TI)	Guida alla selezione del dispositivo Questo documento riporta tutti i dati tecnici del dispositivo e offre una panoramica di accessori e altri prodotti ordinabili per il dispositivo.
Istruzioni di funzionamento brevi (KA)	Guida per una rapida messa in funzione Le Istruzioni di funzionamento brevi forniscono tutte le informazioni essenziali, dall'accettazione alla consegna fino alla prima messa in servizio.
Istruzioni di funzionamento (BA)	È il documento di riferimento dell'operatore Le Istruzioni di funzionamento comprendono tutte le informazioni necessarie per le varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e stoccaggio, montaggio, connessione, messa in servizio e funzionamento fino a ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.
Descrizione dei parametri dello strumento (GP)	Riferimento per i parametri specifici Questo documento descrive dettagliatamente ogni singolo parametro. La descrizione è rivolta a coloro che utilizzano il dispositivo per tutto il suo ciclo di vita operativa e che eseguono configurazioni specifiche.

Tipo di documento	Scopo e contenuti del documento
Istruzioni di sicurezza (XA)	<p>A seconda dell'approvazione, con il dispositivo vengono fornite anche istruzioni di sicurezza per attrezzature elettriche in area pericolosa. Le Istruzioni di sicurezza sono parte integrante delle Istruzioni di funzionamento.</p> <p> Le informazioni sulle Istruzioni di sicurezza (XA) riguardanti il dispositivo sono riportate sulla targhetta.</p>
Documentazione supplementare in funzione del dispositivo (SD/FY)	<p>Attenersi sempre rigorosamente alle istruzioni della relativa documentazione supplementare. La documentazione supplementare è parte integrante della documentazione del dispositivo.</p>



www.addresses.endress.com
