

# Safety Instructions

## Micropilot FMR50/51/52/53/54

4-20 mA HART

ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb  
II 1/2 G Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb  
IECEx: Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb  
Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb



**DE** Dokument: XA00681F-E  
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche → 5

**EN** Document: XA00681F-E  
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas → 19

**FR** Document: XA00681F-E  
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles → 31

-- Document: XA00681F-E  
Temperaturtabellen / Temperature tables / Tableaux des températures → 43

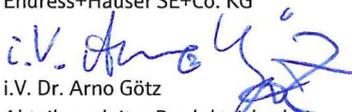
- BG - Правила за техниката на безопасност за електрически средства за производство във взривоопасни зони. Ако не разбирате езика на това ръководство има възможност да си поръчате при нас едно ръководство, преведено на езика на Вашата страна.
- ЕС декларация за съответствие**  
Производителят Endress+Hauser декларира с това заявление за съответствие и с предявяването на сертификата CE, че този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски директиви. Прилаганите директиви, норми и документи са указани в заявлението за съответствие.
- CS - Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje v místech s nebezpečím výbuchu. Pokud nemáte možnost přečíst si tento návod, můžete si u nás objednat návod přeložený do svého jazyka.
- EU prohlášení o shodě**  
Společnost Endress+Hauser prohlašuje prostřednictvím tohoto prohlášení a použitím značky CE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropským směrnici. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty jsou uvedeny v Prohlášení o shodě.
- DA - Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.
- EU-overensstemmelseserklæring**  
Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjelsen af CE-mærket sikrer producenten Endress+Hauser, at produktet er i overensstemmelse med relevante europæiske direktiver. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte direktiver, standarder og dokumenter.
- EL - Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών για επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίστοιχο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.
- Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ**  
Με αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτηση του σήματος CE ο κατασκευαστής Endress+Hauser δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Οι οδηγίες, τα πρότυπα και τα έγγραφα που εφαρμόστηκαν αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.
- ES - Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.
- Declaración UE de conformidad**  
Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricante Endress+Hauser, declara que el producto cumple con las directivas europeas pertinentes. Las directivas, normas y documentos de aplicación se indican en la declaración de conformidad.
- ET - Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa käesolevat juhendist aru, võite meilt tellida Teie riigikeelde tõlgitud juhendi.
- EL i vastavusdeklaratsioon**  
Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisat vastavusdeklaratsiooni esitamise ja CE-märgise kandmisega tootele, et käesolev toode vastab kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid on ära toodud vastavusdeklaratsioonis.
- FI - Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus**  
Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa täällä vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkin kiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää sovellettavien EU-direktiivien määräykset. Ovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.
- HR - Sigurnosni naputci za elektromaterijal u sredini u kojoj prijetei opasnost od eksplozije. Ako Vam nije moguće čitati ovaj naputak, onda imate mogućnost da kod nas naručite naputak sastavljen na Vašem materinskom jeziku.
- EU izjava o skladnosti**  
Dobavljač Endress+Hauser jamči ovom izjavom i stavljanjem oznake CE da ovaj proizvod udovoljava zahtjevima europskih direktiva koje su na snazi. U izjavi o usuglašenosti se navode direktive, norme i dokumenti koji su nasnazi.
- HU - Biztonsági információk robbanásveszélyes területre való elektromos eszközökhöz. Amennyiben nem tudja elolvasni ezt az útmutatót, akkor megrendelheti az Ön anyanyelvére lefordítva is.
- EU-megfelelőségi nyilatkozat**  
Az Endress+Hauser mint gyártó jelen megfeleléségi nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok és dokumentumok a megfeleléségi nyilatkozatban fel vannak tüntetve.
- IT - Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarne una copia tradotta nella vostra lingua.
- Dichiarazione di conformità UE**  
Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura che il prodotto è conforme alle direttive europee vigenti. Prova della conformità è fornita dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei documenti elencati.
- LT - Elektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti šios instrukcijos, kreipkitės į mus, kad užsisakytumėte į jūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.
- ES atitikties deklaracija**  
Gamintojas Endress+Hauser šia atitikties deklaracija ir CE ženkliniu patvirtina, kad gaminyas atitinka taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos, normos ir dokumentai yra pateikiam atitikties deklaracijoje.
- LV - Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu lietošanai apgabalos, kas pakļauti sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šos norādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu Jūsu valsts valodā.
- ES atbilstības deklarācija**  
Ražotājs Endress+Hauser ar šo atbilstības apliecinājumu un CE zīmola lietojumu apstiprina, ka produkts izgatavots saskaņā ar atbilstošajām Eiropas vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un dokumenti atrunāti atbilstības apliecinājumā.
- NL - Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.
- EU-conformiteitsverklaring**  
De leverancier Endress+Hauser waarborgt met deze verklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat dit product overeenstemt met de geldende Europese richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en documenten zijn aangegeven in de conformiteitsverklaring.
- PL - Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana jest w języku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić u nas przetłumaczony dokument.
- Deklaracja zgodności UE**  
Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji zgodności wraz z nadaniem znaku CE oświadcza, że produkt ten jest zgodny z obowiązującą Europejską Dyrektywą. Zastosowane wytyczne, normy oraz dokumenty podane są w deklaracji zgodności.
- PT - Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender estemanual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.
- Declaração UE de conformidade**  
Com esta declaração de conformidade e a aplicação da marca CE, o fabricante Endress+Hauser, garante que o produto obedece às directivas europeias a aplicar. As directivas, normas e documentos são apresentadas na declaração de conformidade.
- RO - Indicații de siguranță pentru mijloacele de producție electrice pentru zonele periclitate de explozie. Dacă nu puteți citi aceste instrucțiuni, atunci puteți comanda la noi instrucțiunile traduse în limba țării dumneavoastră.
- Declarația UE de conformitate**  
Producătorul Endress+Hauser declară prin declarația de conformitate alăturată și prin aplicarea semnului CE că acest produs corespunde directivelor europene aplicabile. Directivele, normele aplicate și documentele sunt menționate în declarația de conformitate.
- SK - Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie prevádzkované v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Ak nemáte možnosť 'prečítať' si tento návod, môžete si u nás objednať 'návod preložený do svojho jazyka.
- EU vyhlásenie o zhode**  
Spoločnosť Endress+Hauser vyhlasuje prostredníctvom tohto vyhlásenia o konformite a použitím značky CE, že tento výrobok vyhovuje príslušným európskym smerniciam. Zmieňované smernice, normy a dokumenty sú uvedené vo Vyhlásení o konformite.
- SL - Varnostni napotki glede električne opreme, namenjene za uporabo v eksplozivnih območjih. Če teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas naročite prevod v vaš jezik.
- Izjava EU o skladnosti**  
Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladen s predpisanimi evropskimi smernicami. Upoštevane smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi o skladnosti.
- SV - Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.
- EU-försäkran om överensstämmelse**  
Endress+Hauser försäkrar med vidstående försäkran om överensstämmelse och med CE-märkningen att denna produkt överensstämmer med de tillämpbara europeiska riktlinjerna. De tillämpade riktlinjerna, normerna och dokumenten anges i försäkran om överensstämmelse.

**EU-Konformitätserklärung**  
**EU-Declaration of Conformity**  
**Déclaration UE de Conformité**

**Endress+Hauser**   
 People for Process Automation



<b>Company</b>	<b>Endress+Hauser SE+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg</b>					
	erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt declares as manufacturer under sole responsibility, that the product déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit					
<b>Product</b>	<b>Micropilot</b> FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57					
<b>Regulations</b>	den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht: conforms to following European Directives: est conforme aux prescriptions des Directives Européennes suivantes :					
	ATEX	2014/34/EU (L96/309)				
	RED	2014/53/EU (L153/62)				
	RoHS	2011/65/EU (L174/88)				
<b>Standards</b>	angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente: applied harmonized standards or normative documents: normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :					
	EN 300328-V2.1.1	(2016)	EN 60079-1	(2014)	EN IEC 60079-0	(2018)
	EN 301489-1 V2.1.1	(2017)	EN 60079-11	(2012)	EN IEC 63000	(2018)
	EN 301489-17 V3.1.1	(2017)	EN 60079-15	(2010)		
	EN 302372-V2.1.1	(2016)	EN 60079-26	(2015)		
	EN 302729-V2.1.1	(2016)	EN 60079-31	(2014)		
	EN 61010-1	(2010)				
	EN 61326-1	(2013)				
	EN 61326-2-3	(2013)				
	EN 61326-2-5	(2013)				
	EN 62311	(2008)				
	mit / with / avec Bluetooth: EN 300328-V2.1.1, EN 301489-1 V2.1.1, EN 301489-17 V3.1.1, EN 62311					
<b>Certification</b>	EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. EC-Type Examination Certificate No. Numéro de l'attestation d'examen CE de typ			PTB 12 ATEX 2018 X		
	Ausgestellt von/issued by/dé livré par Qualitätssicherung Quality assurance Système d'assurance qualité			PTB Braunschweig (0102) TÜV Nord CERT (GmbH) (0044)		

Maulburg, 28.11.2020  
 Endress+Hauser SE+Co. KG  
  
 i.V. Dr. Arno Götz  
 Abteilungsleiter Produktsicherheit  
 Department Manager Product Safety  
 Responsable de certification

EG\_12 021-i



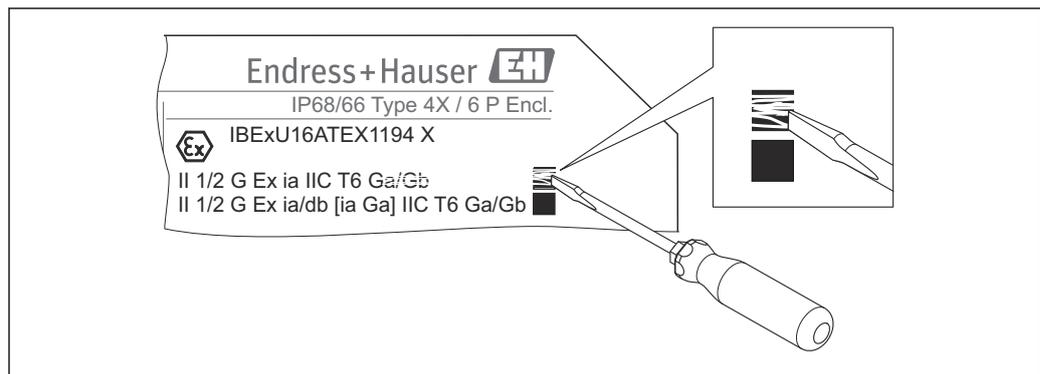
# Micropilot FMR50/51/52/53/54

4-20 mA HART

## Inhaltsverzeichnis

Zugehörige Dokumentation .....	6
Ergänzende Dokumentation .....	6
Allgemeine Hinweise: Kombizulassung .....	6
Herstellerbescheinigungen .....	6
Herstelleradresse .....	7
Weitere Normen .....	7
Erweiterter Bestellcode .....	7
Sicherheitshinweise: Allgemein .....	10
Sicherheitshinweise: Besondere Bedingungen .....	10
Sicherheitshinweise: Installation .....	11
Sicherheitshinweise: Zone 0 .....	14
Temperaturtabellen .....	14
Anschlusswerte .....	14

- Zugehörige Dokumentation** Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitungen:
- BA01045F/00 (FMR50)
  - BA01049F/00 (FMR51, FMR52)
  - BA01050F/00 (FMR53, FMR54)
- Ergänzende Dokumentation** Explosionsschutz-Broschüre: CP00021Z/11  
Die Explosionsschutz-Broschüre ist verfügbar:
- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:  
[www.endress.com](http://www.endress.com) -> Downloads -> Broschüren und Kataloge -> Textsuche: CP00021Z
  - Bei Geräten mit Dokumentation auf CD: Auf der CD
- Allgemeine Hinweise:  
Kombizulassung** Das Gerät ist geeignet für die Installation in Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia" oder "Druckfeste Kapselung Ex db".
- Vor der Erstinbetriebnahme: Verwendete Zündschutzart festlegen.
  - Da eine Änderung der verwendeten Zündschutzart nach der Erstinbetriebnahme den Explosionsschutz gefährden kann, ist dies nicht zulässig.
- Bei Aluminiumgehäusen:  
Nicht verwendete Zündschutzart auf dem Typenschild unkenntlich machen.
- Bei Edelstahlgehäusen:  
Verwendete Zündschutzart mit Schlagwerkzeug markieren oder die nicht verwendete Zündschutzart unkenntlich machen.



A0026547

1

Abhängig von der verwendeten Zündschutzart: Sicherheitshinweise für Installation in Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia" oder "Druckfeste Kapselung Ex db" beachten.

**Herstellerbescheinigungen****EU-Konformitätserklärung**

→ 3

**EU-Baumusterprüfbescheinigung**

Zertifikatsnummer:

PTB 12 ATEX 2018 X

Liste der angewendeten Standards: Siehe EU-Konformitätserklärung.

**IEC-Konformitätserklärung**

Zertifikatsnummer:

IECEx PTB 12.0044 X

Das Anbringen der Zertifikatsnummer bescheinigt die Konformität mit den folgenden Normen (abhängig von der Geräteausführung):

- IEC 60079-0 : 2017
- IEC 60079-1 : 2014
- IEC 60079-11 : 2011 + Corr. 1: 2012
- IEC 60079-26 : 2014

#### Herstelleradresse

Endress+Hauser SE+Co. KG  
Hauptstraße 1  
79689 Maulburg, Deutschland  
Adresse des Fertigungswerks: Siehe Typenschild.

#### Weitere Normen

Für die fachgerechte Installation sind unter anderem die folgende Normen in ihrer aktuellen Version zu beachten:

- IEC/EN 60079-14: "Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen"
- EN 1127-1: "Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik"

#### Erweiterter Bestellcode

Der erweiterte Bestellcode (Extended order code) wird auf dem Typenschild dargestellt, das auf dem Gerät gut sichtbar angebracht ist. Weitere Informationen zum Typenschild: Siehe Betriebsanleitung.

#### Aufbau des erweiterten Bestellcodes

FMR5x	-	*****	+	A*B*C*D*E*F*G*..
<i>(Gerätetyp)</i>		<i>(Grundspezifikationen)</i>		<i>(Optionale Spezifikationen)</i>

\* = Platzhalter

An diesen Positionen wird eine Option dargestellt (Zahl oder Buchstabe), die aus der Spezifikation gewählt wurde.

#### Grundspezifikationen

In den Grundspezifikationen werden diejenigen Merkmale festgelegt, die für das Gerät zwingend notwendig sind (Muss-Merkmale). Die Anzahl der Positionen ist abhängig von der Anzahl der verfügbaren Merkmale. Die gewählte Option eines Merkmals kann dabei aus mehreren Positionen bestehen.

#### Optionale Spezifikationen

In den optionalen Spezifikationen werden zusätzliche Merkmale für das Gerät festgelegt (Kann-Merkmale). Die Anzahl der Positionen ist abhängig von der Anzahl der verfügbaren Merkmale. Um die Merkmale zu identifizieren, sind sie zweistellig aufgebaut (z.B. JA). Die erste Position (Kennung) steht für eine Merkmalsgruppe und besteht aus einer Zahl oder einem Buchstaben (z.B. J = Test, Zeugnis). An zweiter Position wird der Wert dargestellt, der für das Merkmal innerhalb der Gruppe steht (z.B. A = 3.1 Material (mediumberührt), Abnahmeprüfzeugnis).

Nähere Informationen zum Gerät den folgenden Tabellen entnehmen. Sie beschreiben die einzelnen Ex-relevanten Positionen und Kennungen innerhalb des erweiterten Bestellcodes.

**Erweiterter Bestellcode: Micropilot**

Die folgenden Angaben bilden einen Auszug aus der Produktstruktur ab und dienen der Zuordnung:

- Dieser Dokumentation zum Gerät (anhand des erweiterten Bestellcodes auf dem Typenschild).
- Der im Dokument angegebenen Geräteoptionen.

*Gerätetyp*

FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54

*Grundspezifikationen*

Position 1, 2 (Zulassung)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR5x	B4	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb ATEX II 1/2 G Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb
	I4	IECEX Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb IECEX Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb

Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR5x	A	2-Draht, 4-20 mA HART
	B	2-Draht, 4-20 mA HART, Schaltausgang (PFS)
	C	2-Draht, 4-20 mA HART, 4...20 mA

Position 4 (Anzeige, Bedienung)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR5x	A	Ohne, via Kommunikation
	C	SD02, 4-zeilig, Drucktasten + Datensicherungsfunktion
	E	SD03, 4-zeilig, beleuchtet, Touch Control + Datensicherungsfunktion
	L <sup>1)</sup>	Vorbereitet für Anzeige FHX50 + M12 Anschluss
	M <sup>1)</sup>	Vorbereitet für Anzeige FHX50 + kundenseitiger Anschluss
	N <sup>1)</sup>	Vorbereitet für Anzeige FHX50 + NPT1/2"

1) FHX50 ist zugelassen nach DEK12.0046X resp. DEKRA 12ATEX0151X.

Position 5 (Gehäuse)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR51-54	B	GT18 Zweikammer, 316L
FMR5x	C	GT20 Zweikammer, Alu beschichtet

Position 7, 8 (Antenne)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR50	BM	Horn 40 mm/1½", PVDF gekapselt, -40...130°C
	BN	Horn 80 mm/3", PP plattiert, -40...80°C
	BR	Horn 100 mm/4", PP plattiert, -40...80°C
FMR51	Bx	Horn (verschiedene Größen)

Position 7, 8 (Antenne)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR52	BO	Horn 50 mm/2", -196...200°C, frontbündig
	BP	Horn 80 mm/3", -196...200°C, frontbündig
FMR53	Cx	Stab (verschiedene Größen)
FMR54	Ax	Ohne Horn
	Bx	Horn (verschiedene Größen)
	Dx	Planar (verschiedene Größen)

Position 9, 10 (Dichtung)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR51	A5	Viton GLT, -40...150°C
	C1	Kalrez, -20...150°C
	D2	Graphit, -196...450°C (HT)
	D3	Graphit, -40...250°C (XT)
FMR54	A7	Viton, -20...150°C (Planar)
	A8	Viton, -40...200°C
	B4	EPDM, -40...150°C
	C2	Kalrez, -20...200°C, leitfähige Medien max. 150°C
	D1	Graphit, -196...280°C (XT)
	D2	Graphit, -196...400°C (HT)

Position 11-13 (Prozessanschluss)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR51-54	Axx	Flansch (verschiedene Größen)
	Cxx	
	Kxx	
FMR50	GGF	Gewinde, PVDF
	RGF	
	UAE	Montagebügel
	XR0	Montagevorrichtung, ohne Flansch/Montagebügel
	XxG	Überwurfflansch (verschiedene Größen)
FMR51	Pxx	Flansch (verschiedene Größen)
	Rxx	Gewinde
	Txx	Tri-Clamp
FMR52	Mxx	Nutmutter
	Txx	Tri-Clamp
FMR53	RxJ	Gewinde, 316L
	RxF	Gewinde, PVDF

## Optionale Spezifikationen

Kennung Jx (Test, Zeugnis)	
Gewählte Option	Beschreibung
FMR51 <sup>1)</sup> JN FMR52 FMR54 <sup>2)</sup>	Transmitter für Umgebungstemperatur -50°C

- 1) Nur in Zusammenhang mit Position 9, 10 (Dichtung) = D2  
 2) Nur in Zusammenhang mit Position 9, 10 (Dichtung) = D1, D2

ID Nx, Ox (Zubehör montiert)	
Gewählte Option	Beschreibung
FMR5x NF <sup>1)</sup>	Bluetooth
FMR51 OM OU OV	Antennenverlängerung (verschiedene Größen)
OW	Hornschutz, PTFE, keine Spülluft möglich
FMR54 OM ON OR OS	Antennenverlängerung (verschiedene Größen)

- 1) Nur in Zusammenhang mit Position 4 (Anzeige, Bedienung) = C, E

**Sicherheitshinweise:  
Allgemein**

- Das Personal muss für Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts folgende Bedingungen erfüllen:
  - Verfügt über Qualifikation, die seiner Funktion und Tätigkeit entspricht
  - Ist ausgebildet im Explosionsschutz
  - Ist vertraut mit den nationalen Vorschriften
- Gerät gemäß Herstellerangaben und nationaler Vorschriften installieren.
- Gerät nicht außerhalb der elektrischen, thermischen und mechanischen Kenngrößen betreiben.
- Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Elektrostatische Aufladung vermeiden:
  - Von Kunststoffflächen (z.B. Gehäuse, Sensorelement, Sonderlackierung, angehängte Zusatzschilder, ..)
  - Von isolierten Kapazitäten (z.B. isolierte metallische Schilder)
- Veränderungen am Gerät können den Explosionsschutz beeinträchtigen und müssen von Endress+Hauser autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Den Zusammenhang zwischen zulässiger Umgebungstemperatur für den Messaufnehmer und/oder Messumformer in Abhängigkeit des Einsatzbereiches und der Temperaturklasse den Temperaturtabellen entnehmen.

**Sicherheitshinweise: Besondere Bedingungen**

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich am Elektronikgehäuse:  
 $-40\text{ °C} \leq T_a \leq +80\text{ °C}$

Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich am Elektronikgehäuse:  
 $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +80\text{ °C}$

- Angaben aus den Temperatortabellen beachten.
- Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff oder bei Kunststoffbeschichtungen: Elektrostatische Aufladung der Kunststoffflächen vermeiden.
- Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung: Oberflächen nicht trocken reiben.
- Bei zusätzlicher oder alternativer Sonderlackierung des Gehäuses oder anderer metallener Oberflächen oder bei geklebten Schildern:
  - Gefahr von elektrostatischer Auf- und Entladung beachten.
  - Nicht in der Nähe von Prozessen installieren ( $\leq 0,5$  m), in denen starke elektrostatische Aufladungen entstehen.

Gerätetyp FMR50, FMR52, FMR53, FMR54 (Planar, Email)

Wenn elektrostatische Aufladungen (z.B. durch Reibung, Reinigung, Wartung, starke Messstoffströme) vermieden werden: Antenne einsetzbar, die mit nicht leitenden Kunststoffen beschichtet ist.

Gerätetyp FMR51 und Optionale Spezifikation, Kennung Nx, Ox (Zubehör montiert) = OW

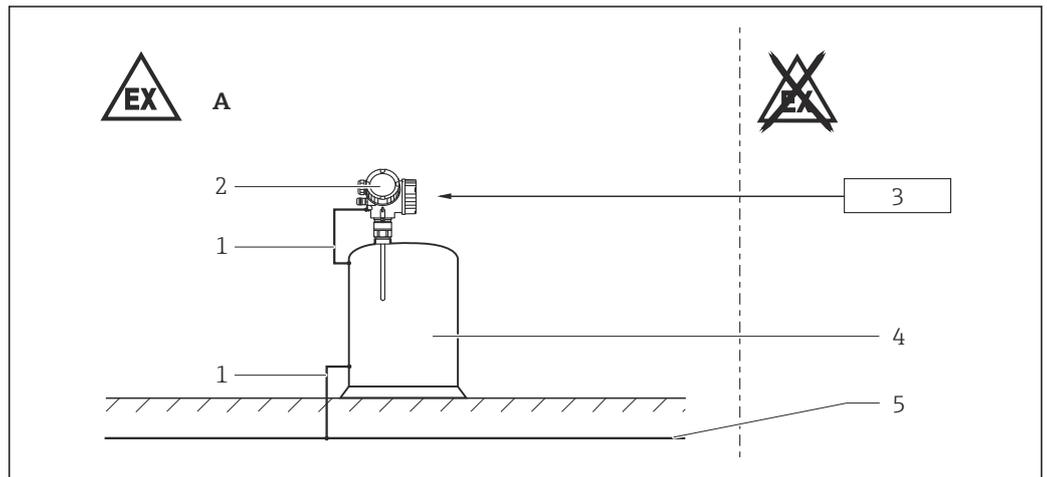
Wenn elektrostatische Aufladungen (z.B. durch Reibung, Reinigung, Wartung, starke Messstoffströme) vermieden werden: Antenne einsetzbar, die mit nicht leitenden Kunststoffen beschichtet ist.

Gerätetyp FMR51, FMR54 und Optionale Spezifikation, Kennung Nx, Ox (Zubehör montiert) = OM, ON, OR, OS, OU, OV

Anstoßen des Sensors an die Behälterwand vermeiden. Behältereinbauten und Strömungsverhältnisse beachten (Reib- und Schlagfunken vermeiden).

### Sicherheitshinweise: Installation

 Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia"



 2

- A Zone 1
- 1 Potentialausgleichsleitung
- 2 Elektronikeinsatz
- 3 Bescheinigtes zugehöriges Betriebsmittel
- 4 Behälter; Zone 0, Zone 1
- 5 Potentialausgleich

- Nach einer Gehäuse-Ausrichtung (Verdrehen): Arretierschraube wieder fest anziehen (siehe Betriebsanleitung).
- Gerät so montieren, dass mechanische Beschädigung oder Reibung in der Anwendung ausgeschlossen sind. Besonders auf Strömungsverhältnisse und Behältereinbauten achten.
- Dauergebrauchstemperatur des Anschlusskabels:  $-40$  °C ...  $\geq +85$  °C; mindestens aber entsprechend dem Einsatztemperaturbereich der Anwendung zuzüglich der Berücksichtigung von Prozessbedingungen ( $T_{a,min}$ ), ( $T_{a,max} + 20$  K).

Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN

Dauergebrauchstemperatur des Anschlusskabels:  $-50$  °C ...  $\geq +85$  °C; mindestens aber entsprechend dem Einsatztemperaturbereich der Anwendung zuzüglich der Berücksichtigung von Prozessbedingungen ( $T_{a,min}$ ), ( $T_{a,max} + 20$  K).

*Grundspezifikation, Position 4 (Anzeige, Bedienung) = N*  
Anforderungen gemäß IEC/EN60079-14 für Rohrleitungssysteme und Verdrahtungs- und Installationsanweisungen der entsprechenden "Safety Instructions" (XA) beachten. Zusätzlich die nationale Vorschriften und Normen für Rohrleitungssysteme berücksichtigen.

#### **Eigensicherheit**

- Das Gerät ist ausschließlich für den Anschluss an bescheinigte eigensichere Betriebsmittel der Zündschutzart Ex ia / Ex ib geeignet.
- Der eigensichere Eingangsstromkreis des Geräts ist erdfrei. Seine Spannungsfestigkeit von min. 500 V<sub>eff</sub> ist bei einem Eingang gegen Erde ausgeführt und bei mehreren Eingängen auch untereinander.
- Regeln für die Zusammenschaltung von eigensicheren Stromkreisen beachten.
- Das Gerät kann an das Endress+Hauser Servicetool FXA291 angeschlossen werden; Betriebsanleitung und Angaben in dem Kapitel "Überspannungsschutz" berücksichtigen.
- Das Gerät kann mit dem Bluetooth®-Modul ausgestattet werden; Betriebsanleitung und Angaben in dem Kapitel "Bluetooth®-Modul" berücksichtigen.
- Beim Zusammenschalten der eigensicheren Ex ia-Stromkreise des Geräts mit bescheinigten eigensicheren Ex ib-Stromkreisen mit Explosionsgruppe IIC oder IIB: Zündschutzart ändert sich in Ex ib [ia] IIC oder Ex ib [ia] IIB. Unabhängig von der Versorgung entsprechen alle internen Stromkreise der Zündschutzart Ex ia IIC (z.B. Service Interface, externes Display, Messaufnehmer).

#### **Potentialausgleich**

Gerät in den örtlichen Potentialausgleich einbeziehen.

#### **Überspannungsschutz**

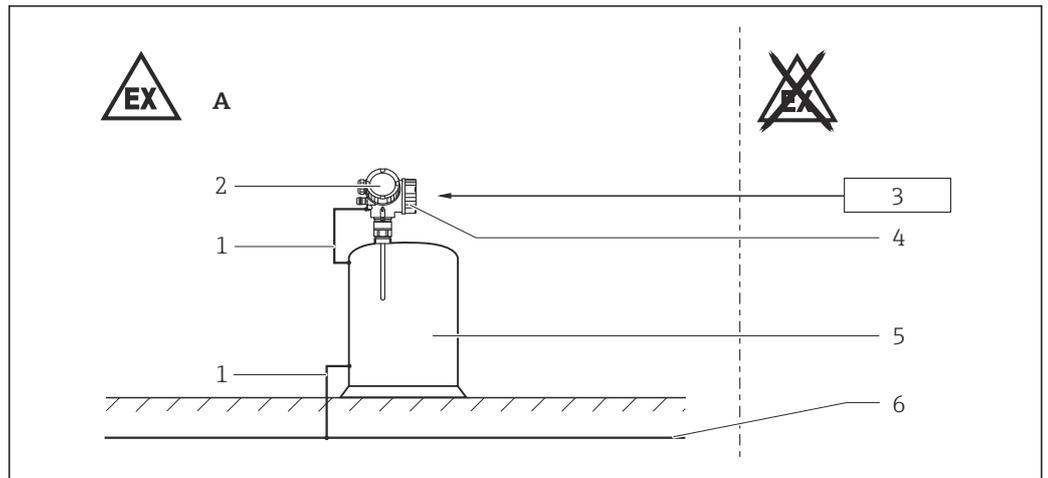
- Ist ein Überspannungsschutz gegen atmosphärische Überspannungen erforderlich: Ohne zusätzliche Maßnahmen sind keine anderen Stromkreise, die das Gehäuse verlassen, während des normalen Betriebs erlaubt.
- Bei Installationen, die gemäß nationaler Vorschriften oder Normen einen Überspannungsschutz benötigen: Gerät unter Verwendung eines Überspannungsschutzes installieren (z.B. HAW56x von Endress+Hauser).
- Sicherheitshinweise des Überspannungsschutzes beachten.

#### **Bluetooth®-Modul**

*Optionale Spezifikation, Kennung Nx, Ox (Zubehör montiert) = NF*

- Bei installiertem Bluetooth®-Modul: Verwendung von externer Hardware nicht zulässig (z.B. externen Anzeige, Service Interface).
- Der eigensichere Eingangsstromkreis des Bluetooth®-Moduls ist erdfrei.

 Zündschutzart "Druckfeste Kapselung Ex db"



 3

- A Zone 1  
 1 Potentialausgleichsleitung  
 2 Elektronikraum Ex ia; Elektronik Einsatz  
 3 Spannungsversorgung  
 4 Anschlussraum Ex db  
 5 Behälter; Zone 0, Zone 1  
 6 Potentialausgleich

- Nach einer Gehäuse-Ausrichtung (Verdrehen): Arretierschraube wieder fest anziehen (siehe Betriebsanleitung).
- Gerät so montieren, dass mechanische Beschädigung oder Reibung in der Anwendung ausgeschlossen sind. Besonders auf Strömungsverhältnisse und Behältereinbauten achten.
- Bei explosionsfähiger Atmosphäre:
  - Elektrischen Anschluss des Versorgungsstromkreises nicht unter Spannung trennen.
  - Anschlussraumdeckel nicht öffnen.
- Nur Leitungseinführungen verwenden, die für den Anwendungsfall geeignet und bescheinigt sind. Nationale Vorschriften und Normen beachten. Hierbei gilt: Im Anschlussraum sind keine Zündquellen vorhanden.
- Für den Betrieb des Messumformergehäuses bei einer Umgebungstemperatur unter  $-20\text{ °C}$ : Geeignete Leitungen und für den Einsatz zugelassene Leitungseinführungen verwenden.
- Beim Anschluss über eine Rohrleitungseinführung, die für diesen Zweck zugelassen ist: Zugehörige Abdichtungsvorrichtung unmittelbar am Gehäuse anordnen.
- Nicht benutzte Einführungsöffnungen mit Verschlussstopfen verschließen, die der Zündschutzart entsprechen und zugelassen sind. Der Transportverschlussstopfen aus Kunststoff erfüllt diese Anforderung nicht und muss deshalb bei der Installation ausgetauscht werden.
- Vor dem Betrieb:
  - Deckel bis zum Anschlag eindrehen.
  - Sicherungskralle am Deckel fest anziehen.
- Dauergebrauchstemperatur des Anschlusskabels:  $-40\text{ °C} \dots \geq +85\text{ °C}$ ; mindestens aber entsprechend dem Einsatztemperaturbereich der Anwendung zuzüglich der Berücksichtigung von Prozessbedingungen ( $T_{a,\min}$ ), ( $T_{a,\max} + 20\text{ K}$ ).
- Betriebsmittel für druckfeste Kapselung mit G-Gewindebohrungen sind nicht für Neuinstallationen, sondern nur für den Austausch des Betriebsmittels in bestehenden Anlagen vorgesehen. Die Anwendung des Betriebsmittels muss den örtlichen Installationsanforderungen entsprechen.

*Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN*

Dauergebrauchstemperatur des Anschlusskabels:  $-50\text{ °C} \dots \geq +85\text{ °C}$ ; mindestens aber entsprechend dem Einsatztemperaturbereich der Anwendung zuzüglich der Berücksichtigung von Prozessbedingungen ( $T_{a,\min}$ ), ( $T_{a,\max} + 20\text{ K}$ ).

*Grundspezifikation, Position 4 (Anzeige, Bedienung) = N*

Anforderungen gemäß IEC/EN60079-14 für Rohrleitungssysteme und Verdrahtungs- und Installationsanweisungen der entsprechenden "Safety Instructions" (XA) beachten. Zusätzlich die nationale Vorschriften und Normen für Rohrleitungssysteme berücksichtigen.

**Eigensicherheit**

- Das Gerät kann an das Endress+Hauser Servicetool FXA291 angeschlossen werden; Betriebsanleitung berücksichtigen.
- Das Gerät kann mit dem Bluetooth®-Modul ausgestattet werden; Betriebsanleitung und Angaben in dem Kapitel "Bluetooth®-Modul" berücksichtigen.

**Potentialausgleich**

Gerät in den örtlichen Potentialausgleich einbeziehen.

**Bluetooth®-Modul**

*Optionale Spezifikation, Kennung Nx, Ox (Zubehör montiert) = NF*

- Bei installiertem Bluetooth®-Modul: Verwendung von externer Hardware nicht zulässig (z.B. externen Anzeige, Service Interface).
- Der eigensichere Eingangstromkreis des Bluetooth®-Moduls ist erdfrei.

**Sicherheitshinweise: Zone 0**

Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia"

- Bei explosionsfähigen Dampf-Luft-Gemischen: Gerät nur unter atmosphärischen Bedingungen betreiben.
  - Temperatur: -20 ... +60 °C
  - Druck: 80 ... 110 kPa (0,8 ... 1,1 bar)
  - Luft mit normalem Sauerstoffgehalt, üblicherweise 21 % (V/V)
- Wenn keine explosionsfähigen Gemische vorliegen oder Zusatzmaßnahmen getroffen sind: Gerät gemäß seiner Herstellerspezifikation auch außerhalb der atmosphärischen Bedingungen betreibbar.
- Zugehörige Geräte mit galvanischer Trennung zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Stromkreisen bevorzugen.
- Wenn das Risiko gefährlicher Potentialdifferenzen innerhalb Zone 0 besteht (z.B. durch Auftreten atmosphärischer Elektrizität): Geeignete Maßnahmen für eigensichere Stromkreise in Zone 0 treffen.



Zündschutzart "Druckfeste Kapselung Ex db"

- Bei explosionsfähigen Dampf-Luft-Gemischen: Gerät nur unter atmosphärischen Bedingungen betreiben.
  - Temperatur: -20 ... +60 °C
  - Druck: 80 ... 110 kPa (0,8 ... 1,1 bar)
  - Luft mit normalem Sauerstoffgehalt, üblicherweise 21 % (V/V)
- Wenn keine explosionsfähigen Gemische vorliegen oder Zusatzmaßnahmen getroffen sind: Gerät gemäß seiner Herstellerspezifikation auch außerhalb der atmosphärischen Bedingungen betreibbar.

**Temperaturtabellen**

→  44

**Anschlusswerte**

*Optionale Spezifikation, Kennung Nx, Ox (Zubehör montiert) = NF*

Bei Verwendung des Bluetooth®-Moduls: Keine Änderung der Anschlusswerte.

**Ex ia**

 Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia"

Versorgungs- und Signalstromkreis in Zündschutzart: Eigensicherheit Ex ia IIC, Ex ia IIB.

Grundspezifikation, Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = A

Klemme 1 (+), 2 (-)
Energieversorgung $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ wirksame innere Induktivität $L_i = 0$ wirksame innere Kapazität $C_i = 5\text{ nF}$

Grundspezifikation, Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = B

Klemme 1 (+), 2 (-)	Klemme 3 (+), 4 (-)
Energieversorgung $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ wirksame innere Induktivität $L_i = 0$ wirksame innere Kapazität $C_i = 5\text{ nF}$	Schaltausgang (PFS) $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ wirksame innere Induktivität $L_i = 0$ wirksame innere Kapazität $C_i = 6\text{ nF}$

Grundspezifikation, Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = C

Klemme 1 (+), 2 (-)	Klemme 3 (+), 4 (-)
Energieversorgung $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ wirksame innere Induktivität $L_i = 0$ wirksame innere Kapazität $C_i = 30\text{ nF}$	Ausgang 4 ... 20 mA $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ wirksame innere Induktivität $L_i = 0$ wirksame innere Kapazität $C_i = 30\text{ nF}$

**Service Interface (CDI)**

Unter Berücksichtigung der folgenden Werte ist das Gerät an das zugelassene Endress+Hauser Servicetool FXA291 oder an ein vergleichbares Interface anschließbar:

Service-Schnittstelle														
$U_i = 7,3\text{ V}$ wirksame innere Induktivität $L_i = \text{vernachlässigbar}$ wirksame innere Kapazität $C_i = \text{vernachlässigbar}$														
$U_o = 7,3\text{ V}$ $I_o = 100\text{ mA}$ $P_o = 160\text{ mW}$														
$L_o\text{ (mH)} =$	5,00	2,00	1,00	0,50	0,20	0,15	0,10	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001	
$C_o\text{ (}\mu\text{F)}^{1) =}$	0,73	1,20	1,60	2,00	2,60	-	3,20	4,00	5,50	7,30	10,00	12,70	12,70	
$C_o\text{ (}\mu\text{F)}^{2) =}$	-	0,49	0,90	1,40	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	

- 1) Werte nach PTB "ispark"-Programm
- 2) Werte nach IEC/EN 60079-25, Anhang C

**Anschlussraum Ex db**

Zündschutzart "Druckfeste Kapselung Ex db"

*Grundspezifikation, Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = A*

Klemme 1 (+), 2 (-)
Energieversorgung
$U_N = 35 \text{ V}_{\text{DC}}$
$U_m = 250 \text{ V}$
$I_{\text{max}} = 22 \text{ mA}$

*Grundspezifikation, Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = B*

Die Leistungsaufnahme von I/O-Modulen mit passivem PFS-Ausgang kann für verschiedene Anwendungen beschränkt werden.

- Empfohlen: Leistungsaufnahme = 1 W. Diese gilt für eine Versorgungsspannung an der Klemme von  $27 \text{ V}_{\text{DC}}$ .
- Bei einer höheren Versorgungsspannung ( $U_{\text{max}}$ ): Leistungsaufnahme mittels Reihenwiderstand ( $R_V$ ) beschränken, siehe folgende Tabelle.

**Tabelle für den PFS-Reihenwiderstand ( $R_V$ ):**

Leistungsaufnahme	1,0 W
Leistungsaufnahme gesamt	1,88 W
Innenwiderstand $R_I$	760 $\Omega$

$U_{\text{max}}$ [V]	$R_V$ min
35	205 $\Omega$
34	177 $\Omega$
33	150 $\Omega$
32	122 $\Omega$
31	95 $\Omega$
30	67 $\Omega$
29	39 $\Omega$
28	12 $\Omega$
27	0 $\Omega$



Für eine höhere oder niedrigere innere Leistungsaufnahme können die Werte bei Endress+Hauser erfragt werden.

Klemme 1 (+), 2 (-)	Klemme 3 (+), 4 (-)
Energieversorgung	Schaltausgang (PFS)
$U_N = 35 \text{ V}_{\text{DC}}$	$U_N = 35 \text{ V}_{\text{DC}}$
$U_m = 250 \text{ V}$	$U_m = 250 \text{ V}$
$I_{\text{max}} = 22 \text{ mA}$	

Grundspezifikation, Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = C

Klemme 1 (+), 2 (-)	Klemme 3 (+), 4 (-)
Energieversorgung $U_N = 30 V_{DC}$ $U_m = 250 V$ $I_{max} = 22 mA$	Ausgang 4 ... 20 mA $U_N = 30 V_{DC}$ $U_m = 250 V$ $I_{max} = 22 mA$

### Elektronikraum Ex ia

#### Service Interface (CDI)

Unter Berücksichtigung der folgenden Werte ist das Gerät an das zugelassene Endress+Hauser Servicetool FXA291 oder an ein vergleichbares Interface anschließbar:

Service-Schnittstelle													
$U_i = 7,3 V$ wirksame innere Induktivität $L_i =$ vernachlässigbar wirksame innere Kapazität $C_i =$ vernachlässigbar													
$U_o = 7,3 V$ $I_o = 100 mA$ $P_o = 160 mW$													
$L_o$ (mH) =	5,00	2,00	1,00	0,50	0,20	0,15	0,10	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001
$C_o$ ( $\mu F$ ) <sup>1)</sup> =	0,73	1,20	1,60	2,00	2,60	-	3,20	4,00	5,50	7,30	10,00	12,70	12,70
$C_o$ ( $\mu F$ ) <sup>2)</sup> =	-	0,49	0,90	1,40	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-

1) Werte nach PTB "ispark"-Programm

2) Werte nach IEC/EN 60079-25, Anhang C



# Micropilot FMR50/51/52/53/54

4-20 mA HART

## Table of contents

Associated documentation . . . . .	20
Supplementary documentation . . . . .	20
General notes: Combined approval . . . . .	20
Manufacturer's certificates . . . . .	20
Manufacturer address . . . . .	21
Other standards . . . . .	21
Extended order code . . . . .	21
Safety instructions: General . . . . .	24
Safety instructions: Special conditions . . . . .	24
Safety instructions: Installation . . . . .	25
Safety instructions: Zone 0 . . . . .	28
Temperature tables . . . . .	28
Connection data . . . . .	28

**Associated documentation**

This document is an integral part of the following Operating Instructions:

- BA01045F/00 (FMR50)
- BA01049F/00 (FMR51, FMR52)
- BA01050F/00 (FMR53, FMR54)

**Supplementary documentation**

Explosion-protection brochure: CP00021Z/11

The Explosion-protection brochure is available:

- In the download area of the Endress+Hauser website:  
[www.endress.com](http://www.endress.com) -> Downloads -> Brochures and Catalogs -> Text Search: CP00021Z
- On the CD for devices with CD-based documentation

**General notes:  
Combined approval**

The device is suitable for installation with explosion protection "Intrinsic safety Ex ia" or "Flameproof enclosure Ex db".

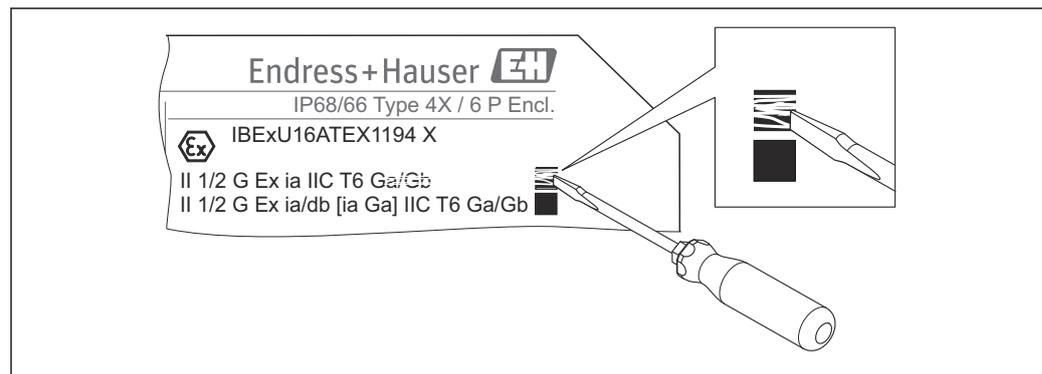
- Before initial commissioning, specify the type of protection.
- It is not permitted to change the type of protection after initial commissioning as this can jeopardize the explosion protection.

For aluminum housings:

Void out the explosion protection that is not used on the nameplate.

For stainless steel housings:

Using a striking tool, mark the explosion protection used, or void out the explosion protection that is not used.



4

Depending on the type of protection used: Observe the safety instructions for installation with explosion protection "Intrinsic safety Ex ia" or "Flameproof enclosure Ex db".

**Manufacturer's certificates****EU Declaration of Conformity**

→ 3

**EU type-examination certificate**

Certificate number:

PTB 12 ATEX 2018 X

List of applied standards: See EU Declaration of Conformity.

**IEC Declaration of Conformity**

Certificate number:

IECEX PTB 12.0044 X

Affixing the certificate number certifies conformity with the following standards (depending on the device version):

- IEC 60079-0 : 2017
- IEC 60079-1 : 2014
- IEC 60079-11 : 2011 + Corr. 1: 2012
- IEC 60079-26 : 2014

**Manufacturer address**                      Endress+Hauser SE+Co. KG  
 Hauptstraße 1  
 79689 Maulburg, Germany  
 Address of the manufacturing plant: See nameplate.

**Other standards**                              Among other things, the following standards shall be observed in their current version for proper installation:

- IEC/EN 60079-14: "Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection"
- EN 1127-1: "Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology"

**Extended order code**                        The extended order code is indicated on the nameplate, which is affixed to the device in such a way that it is clearly visible. Additional information about the nameplate is provided in the associated Operating Instructions.

**Structure of the extended order code**

FMR5x	–	*****	+	A*B*C*D*E*F*G*..
<i>(Device type)</i>		<i>(Basic specifications)</i>		<i>(Optional specifications)</i>

\* = Placeholder  
 At this position, an option (number or letter) selected from the specification is displayed instead of the placeholders.

*Basic specifications*

The features that are absolutely essential for the device (mandatory features) are specified in the basic specifications. The number of positions depends on the number of features available. The selected option of a feature can consist of several positions.

*Optional specifications*

The optional specifications describe additional features for the device (optional features). The number of positions depends on the number of features available. The features have a 2-digit structure to aid identification (e.g. JA). The first digit (ID) stands for the feature group and consists of a number or a letter (e.g. J = Test, Certificate). The second digit constitutes the value that stands for the feature within the group (e.g. A = 3.1 material (wetted parts), inspection certificate).

More detailed information about the device is provided in the following tables. These tables describe the individual positions and IDs in the extended order code which are relevant to hazardous locations.

**Extended order code: Micropilot**

The following specifications reproduce an extract from the product structure and are used to assign:

- This documentation to the device (using the extended order code on the nameplate).
- The device options cited in the document.

*Device type*

FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54

*Basic specifications*

Position 1, 2 (Approval)		
Selected option		Description
FMR5x	B4	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb ATEX II 1/2 G Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb
	I4	IECEX Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb IECEX Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb

Position 3 (Power Supply, Output)		
Selected option		Description
FMR5x	A	2-wire, 4-20 mA HART
	B	2-wire, 4-20 mA HART, switch output (PFS)
	C	2-wire, 4-20 mA HART, 4...20 mA

Position 4 (Display, Operation)		
Selected option		Description
FMR5x	A	Without, via communication
	C	SD02, 4-line, push buttons + data backup function
	E	SD03, 4-line, illum., touch control + data backup function
	L <sup>1)</sup>	Prepared for display FHX50 + M12 connection
	M <sup>1)</sup>	Prepared for display FHX50 + custom connection
	N <sup>1)</sup>	Prepared for display FHX50 + NPT1/2"

1) FHX50 is approved according to DEK12.0046X or DEKRA 12ATEX0151X.

Position 5 (Housing)		
Selected option		Description
FMR51-54	B	GT18 dual compartment, 316L
FMR5x	C	GT20 dual compartment, Alu coated

Position 7, 8 (Antenna)		
Selected option		Description
FMR50	BM	Horn 40 mm/1½", PVDF encapsulated, -40...130°C
	BN	Horn 80 mm/3", PP cladde, -40...80°C
	BR	Horn 100 mm/4", PP cladde, -40...80°C
FMR51	Bx	Horn (different sizes)

Position 7, 8 (Antenna)		
Selected option		Description
FMR52	BO	Horn 50 mm/2", -196...200°C, flush mount
	BP	Horn 80 mm/3", -196...200°C, flush mount
FMR53	Cx	Rod (different sizes)
FMR54	Ax	Without Horn
	Bx	Horn (different sizes)
	Dx	Planar (different sizes)

Position 9, 10 (Seal)		
Selected option		Description
FMR51	A5	Viton GLT, -40...150°C
	C1	Kalrez, -20...150°C
	D2	Graphite, -196...450°C (HT)
	D3	Graphite, -40...250°C (XT)
FMR54	A7	Viton, -20...150°C (Planar)
	A8	Viton, -40...200°C
	B4	EPDM, -40...150°C
	C2	Kalrez, -20...200°C, conductive media max. 150°C
	D1	Graphite, -196...280°C (XT)
	D2	Graphite, -196...400°C (HT)

Position 11-13 (Process Connection)		
Selected option		Description
FMR51-54	Axx	Flange (different sizes)
	Cxx	
	Kxx	
FMR50	GGF	Thread, PVDF
	RGF	
	UAE	Mounting bracket
	XR0	Connection, without flange/mounting bracket
	XxG	Slip on flange (different sizes)
FMR51	Pxx	Flange (different sizes)
	Rxx	Thread
	Txx	Tri-Clamp
FMR52	Mxx	Slotted-nut
	Txx	Tri-Clamp
FMR53	RxJ	Thread, 316L
	RxF	Thread, PVDF

*Optional specifications*

ID Jx (Test, Certificate)	
Selected option	Description
FMR51 <sup>1)</sup> JN FMR52 FMR54 <sup>2)</sup>	Ambient temperature transmitter -50°C

- 1) Only in connection with Position 9, 10 (Seal) = D2  
 2) Only in connection with Position 9, 10 (Seal) = D1, D2

ID Nx, Ox (Accessory Mounted)	
Selected option	Description
FMR5x      NF <sup>1)</sup>	Bluetooth
FMR51      OM OU OV	Antenna extension (different sizes)
OW	Horn protection, PTFE, no airpurge possible
FMR54      OM ON OR OS	Antenna extension (different sizes)

- 1) Only in connection with Position 4 (Display, Operation) = C, E

**Safety instructions: General**

- Staff must meet the following conditions for mounting, electrical installation, commissioning and maintenance of the device:
  - Be suitably qualified for their role and the tasks they perform
  - Be trained in explosion protection
  - Be familiar with national regulations
- Install the device according to the manufacturer's instructions and national regulations.
- Do not operate the device outside the specified electrical, thermal and mechanical parameters.
- Only use the device in media to which the wetted materials have sufficient durability.
- Avoid electrostatic charging:
  - Of plastic surfaces (e.g. housing, sensor element, special varnishing, attached additional plates, ...)
  - Of isolated capacities (e.g. isolated metallic plates)
- Modifications to the device can affect the explosion protection and must be carried out by staff authorized to perform such work by Endress+Hauser.
- Refer to the temperature tables for the relationship between the permitted ambient temperature for the sensor and/or transmitter, depending on the range of application and the temperature class.

**Safety instructions:  
Special conditions**

Permitted ambient temperature range at the electronics housing:  
 $-40\text{ °C} \leq T_a \leq +80\text{ °C}$

*Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN*

Permitted ambient temperature range at the electronics housing:  
 $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +80\text{ °C}$

- Observe the information in the temperature tables.
- In the case of process connections made of polymeric material or with polymeric coatings, avoid electrostatic charging of the plastic surfaces.
- To avoid electrostatic charging: Do not rub surfaces with a dry cloth.
- In the event of additional or alternative special varnishing on the housing or other metal parts or for adhesive plates:
  - Observe the danger of electrostatic charging and discharge.
  - Do not install in the vicinity of processes ( $\leq 0.5\text{ m}$ ) generating strong electrostatic charges.

*Device type FMR50, FMR52, FMR53, FMR54 (planar, enamel)*

An antenna coated with non-conductive material can be used if avoiding electrostatic charging (e.g. through friction, cleaning, maintenance, strong medium flow).

*Device type FMR51 and Optional specification, ID Nx, Ox (Accessory Mounted) = OW*

An antenna coated with non-conductive material can be used if avoiding electrostatic charging (e.g. through friction, cleaning, maintenance, strong medium flow).

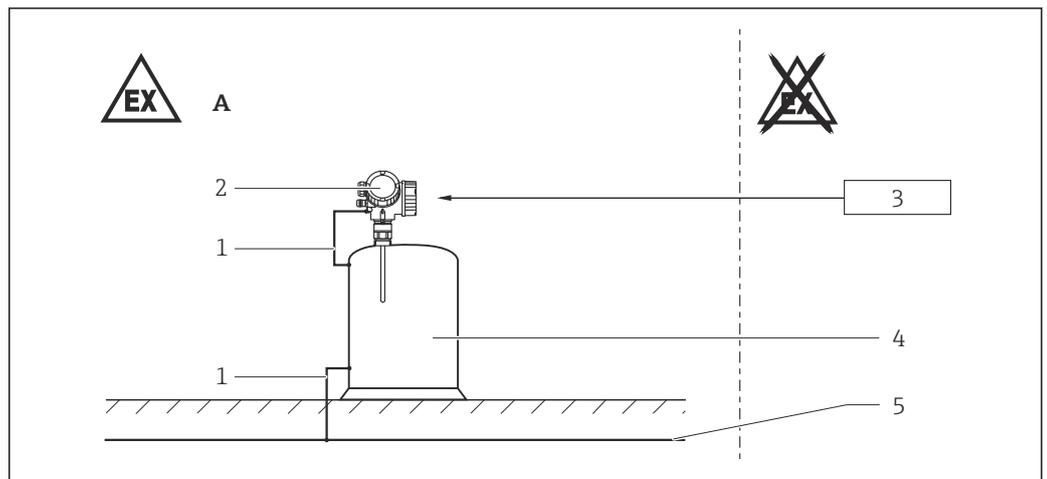
*Device type FMR51, FMR54 and Optional specification, ID Nx, Ox (Accessory Mounted) = OM, ON, OR, OS, OU, OV*

Avoid contact between sensor and tank wall. Take into account tank fittings and flow conditions (avoid sparks caused by impact and friction).

## Safety instructions: Installation



Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia"



A0022629

5

- A Zone 1
- 1 Potential equalization line
- 2 Electronic insert
- 3 Certified associated apparatus
- 4 Tank; Zone 0, Zone 1
- 5 Potential equalization

- After aligning (rotating) the housing, retighten the fixing screw (see Operating Instructions).
- Install the device to exclude any mechanical damage or friction during the application. Pay particular attention to flow conditions and tank fittings.
- Continuous service temperature of the connecting cable:  $-40\text{ °C}$  to  $\geq +85\text{ °C}$ ; in accordance with the range of service temperature taking into account additional influences of the process conditions ( $T_{a,\min}$ ), ( $T_{a,\max} + 20\text{ K}$ ).

*Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN*

Continuous service temperature of the connecting cable:  $-50\text{ °C}$  to  $\geq +85\text{ °C}$ ; in accordance with the range of service temperature taking into account additional influences of the process conditions ( $T_{a,\min}$ ), ( $T_{a,\max} + 20\text{ K}$ ).

*Basic specification, Position 4 (Display, Operation) = N*

Observe the requirements according to IEC/EN 60079-14 for conduit systems and the wiring- and installation instructions of the suitable Safety Instructions (XA). In addition, observe national regulations and standards for conduit systems.

### Intrinsic safety

- The device is only suitable for connection to certified, intrinsically safe equipment with explosion protection Ex ia / Ex ib.
- The intrinsically safe input power circuit of the device is isolated from ground. If the device is only equipped with one input, the dielectric strength of the input is at least 500 V<sub>rms</sub>. If the device is equipped with more than one input, the dielectric strength of each individual input to ground is at least 500 V<sub>rms</sub>, and the dielectric strength of the inputs vis-à-vis one another is also at least 500 V<sub>rms</sub>.
- Observe the pertinent guidelines when interconnecting intrinsically safe circuits.
- The device can be connected to the Endress+Hauser FXA291 service tool: refer to the Operating Instructions and specifications in the "Overvoltage protection" chapter.
- The device can be equipped with the Bluetooth® module: refer to the Operating Instructions and specifications in the "Bluetooth® module" chapter.
- When the intrinsically safe Ex ia circuits of the device are connected to certified intrinsically safe circuits of Category Ex ib for Equipment Groups IIC or IIB, the type of protection changes to Ex ib [ia] IIC or Ex ib [ia] IIB. Regardless of the power supply, all the internal circuits correspond to Ex ia IIC type of protection (e.g. service interface, external display, sensor).

### Potential equalization

Integrate the device into the local potential equalization.

### Overvoltage protection

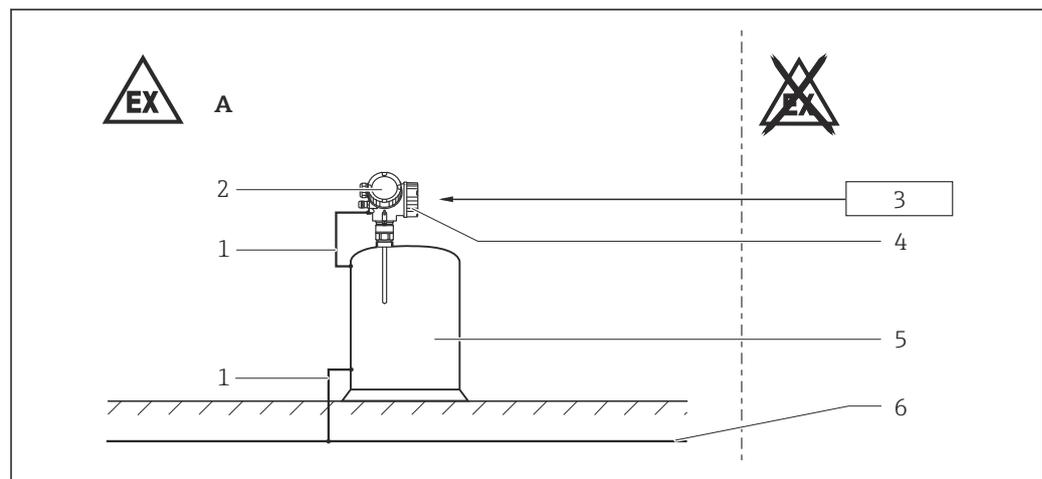
- If an overvoltage protection against atmospheric over voltages is required: no other circuits may leave the housing during normal operation without additional measures.
- For installations which require overvoltage protection to comply with national regulations or standards, install the device using overvoltage protection (e.g. HAW56x from Endress+Hauser).
- Observe the safety instructions of the overvoltage protection.

### Bluetooth® module

*Optional specification, ID Nx, Ox (Accessory Mounted) = NF*

- With Bluetooth® module installed: Use of external hardware not allowed (e.g. external display, service interface).
- The intrinsically safe input power circuit of the Bluetooth® module is isolated from ground.

 Explosion protection "Flameproof enclosure Ex db"



A0022630

 6

- A Zone 1
- 1 Potential equalization line
- 2 Electronics compartment Ex ia; Electronic insert
- 3 Power supply
- 4 Connection compartment Ex db
- 5 Tank; Zone 0, Zone 1
- 6 Potential equalization

- After aligning (rotating) the housing, retighten the fixing screw (see Operating Instructions).
- Install the device to exclude any mechanical damage or friction during the application. Pay particular attention to flow conditions and tank fittings.
- In potentially explosive atmospheres:
  - Do not disconnect the electrical connection of the power supply circuit when energized.
  - Do not open the connection compartment cover.
- Only use certified cable entries suitable for the application. Observe national regulations and standards. Accordingly, the connection terminal does not include any ignition sources.
- When operating the transmitter housing at an ambient temperature under  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ , use appropriate cables and cable entries permitted for this application.
- When connecting through a conduit entry approved for this purpose, mount the associated sealing unit directly at the housing.
- Seal unused entry glands with approved sealing plugs that correspond to the type of protection. The plastic transport sealing plug does not meet this requirement and must therefore be replaced during installation.
- Before operation:
  - Screw in the cover all the way.
  - Tighten the securing clamp on the cover.
- Continuous service temperature of the connecting cable:  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $\geq +85\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; in accordance with the range of service temperature taking into account additional influences of the process conditions ( $T_{a,\min}$ ), ( $T_{a,\max} + 20\text{ K}$ ).
- Flameproof equipment with G threaded entry holes is not intended for new installations but only for replacement of equipment in existing installations. Application of this equipment shall comply with the local installation requirements.

*Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN*

Continuous service temperature of the connecting cable:  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $\geq +85\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; in accordance with the range of service temperature taking into account additional influences of the process conditions ( $T_{a,\min}$ ), ( $T_{a,\max} + 20\text{ K}$ ).

*Basic specification, Position 4 (Display, Operation) = N*

Observe the requirements according to IEC/EN 60079-14 for conduit systems and the wiring- and installation instructions of the suitable Safety Instructions (XA). In addition, observe national regulations and standards for conduit systems.

#### **Intrinsic safety**

- The device can be connected to the Endress+Hauser FXA291 service tool: refer to the Operating Instructions.
- The device can be equipped with the Bluetooth® module: refer to the Operating Instructions and specifications in the "Bluetooth® module" chapter.

#### **Potential equalization**

Integrate the device into the local potential equalization.

#### **Bluetooth® module**

*Optional specification, ID Nx, Ox (Accessory Mounted) = NF*

- With Bluetooth® module installed: Use of external hardware not allowed (e.g. external display, service interface).
- The intrinsically safe input power circuit of the Bluetooth® module is isolated from ground.

**Safety instructions: Zone 0**



Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia"

- In the event of potentially explosive vapor/air mixtures, only operate the device under atmospheric conditions.
  - Temperature: -20 to +60 °C
  - Pressure: 80 to 110 kPa (0.8 to 1.1 bar)
  - Air with normal oxygen content, usually 21 % (V/V)
- If no potentially explosive mixtures are present, or if additional protective measures have been taken, the device may also be operated under non-atmospheric conditions in accordance with the manufacturer's specifications.
- Associated devices with galvanic isolation between the intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits are preferred.
- If there is a risk of dangerous potential differences within Zone 0 (e.g. through the occurrence of atmospheric electricity), implement suitable measures for intrinsically safe circuits in Zone 0.



Explosion protection "Flameproof enclosure Ex db"

- In the event of potentially explosive vapor/air mixtures, only operate the device under atmospheric conditions.
  - Temperature: -20 to +60 °C
  - Pressure: 80 to 110 kPa (0.8 to 1.1 bar)
  - Air with normal oxygen content, usually 21 % (V/V)
- If no potentially explosive mixtures are present, or if additional protective measures have been taken, the device may also be operated under non-atmospheric conditions in accordance with the manufacturer's specifications.

**Temperature tables**

→ 47

**Connection data**

*Optional specification, ID Nx, Ox (Accessory Mounted) = NF*

When using the Bluetooth® module: No changes to the connection values.

**Ex ia**



Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia"

Power supply and signal circuit with protection type: intrinsic safety Ex ia IIC, Ex ia IIB.

*Basic specification, Position 3 (Power Supply, Output) = A*

Terminal 1 (+), 2 (-)
Power supply
U <sub>i</sub> = 30 V
I <sub>i</sub> = 300 mA
P <sub>i</sub> = 1 W
effective inner inductance L <sub>i</sub> = 0
effective inner capacitance C <sub>i</sub> = 5 nF

*Basic specification, Position 3 (Power Supply, Output) = B*

Terminal 1 (+), 2 (-)	Terminal 3 (+), 4 (-)
Power supply	Switch output (PFS)
U <sub>i</sub> = 30 V	U <sub>i</sub> = 30 V
I <sub>i</sub> = 300 mA	I <sub>i</sub> = 300 mA
P <sub>i</sub> = 1 W	P <sub>i</sub> = 1 W
effective inner inductance L <sub>i</sub> = 0	effective inner inductance L <sub>i</sub> = 0
effective inner capacitance C <sub>i</sub> = 5 nF	effective inner capacitance C <sub>i</sub> = 6 nF

*Basic specification, Position 3 (Power Supply, Output) = C*

Terminal 1 (+), 2 (-)	Terminal 3 (+), 4 (-)
Power supply $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ effective inner inductance $L_i = 0$ effective inner capacitance $C_i = 30\text{ nF}$	Output 4 to 20 mA $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ effective inner inductance $L_i = 0$ effective inner capacitance $C_i = 30\text{ nF}$

**Service interface (CDI)**

Taking the following values into consideration, the device can be connected to the certified Endress+Hauser FXA291 service tool or a similar interface:

Service interface														
$U_i = 7.3\text{ V}$ effective inner inductance $L_i = \text{negligible}$ effective inner capacitance $C_i = \text{negligible}$														
$U_o = 7.3\text{ V}$ $I_o = 100\text{ mA}$ $P_o = 160\text{ mW}$														
$L_o\text{ (mH)} =$	5.00	2.00	1.00	0.50	0.20	0.15	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001	
$C_o\text{ (}\mu\text{F)}^{1)} =$	0.73	1.20	1.60	2.00	2.60	-	3.20	4.00	5.50	7.30	10.00	12.70	12.70	
$C_o\text{ (}\mu\text{F)}^{2)} =$	-	0.49	0.90	1.40	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Values according to PTB "ispark" program
- 2) Values according to IEC/EN 60079-25, Annex C

**Connection compartment Ex db**

 Explosion protection "Flameproof enclosure Ex db"

*Basic specification, Position 3 (Power Supply, Output) = A*

Terminal 1 (+), 2 (-)
Power supply $U_N = 35\text{ V}_{DC}$ $U_m = 250\text{ V}$ $I_{max} = 22\text{ mA}$

*Basic specification, Position 3 (Power Supply, Output) = B*

The power consumption of I/O modules with passive PFS output can be limited for certain applications.

- Recommended: Power consumption = 1 W. This is obtained for a supply voltage at the terminals of 27 V<sub>DC</sub>.
- For higher supply voltages ( $U_{max}$ ): Insert a serial resistance ( $R_V$ ) in order to limit the power consumption, see table below.

**Table for the PFS serial resistance ( $R_V$ ):**

Power consumption	1.0 W
Total power consumption	1.88 W
Internal resistance $R_i$	760 $\Omega$

$U_{\max}$ [V]	$R_V$ min
35	205 $\Omega$
34	177 $\Omega$
33	150 $\Omega$
32	122 $\Omega$
31	95 $\Omega$
30	67 $\Omega$
29	39 $\Omega$
28	12 $\Omega$
27	0 $\Omega$

 For values associated with a higher or lower internal power consumption please contact Endress+Hauser.

Terminal 1 (+), 2 (-)	Terminal 3 (+), 4 (-)
Power supply $U_N = 35 V_{DC}$ $U_m = 250 V$ $I_{\max} = 22 \text{ mA}$	Switch output (PFS) $U_N = 35 V_{DC}$ $U_m = 250 V$

Basic specification, Position 3 (Power Supply, Output) = C

Terminal 1 (+), 2 (-)	Terminal 3 (+), 4 (-)
Power supply $U_N = 30 V_{DC}$ $U_m = 250 V$ $I_{\max} = 22 \text{ mA}$	Output 4 to 20 mA $U_N = 30 V_{DC}$ $U_m = 250 V$ $I_{\max} = 22 \text{ mA}$

### Electronics compartment Ex ia

#### Service interface (CDI)

Taking the following values into consideration, the device can be connected to the certified Endress+Hauser FXA291 service tool or a similar interface:

Service interface														
$U_i = 7.3 V$ effective inner inductance $L_i = \text{negligible}$ effective inner capacitance $C_i = \text{negligible}$														
$U_o = 7.3 V$ $I_o = 100 \text{ mA}$ $P_o = 160 \text{ mW}$														
$L_o$ (mH) =	5.00	2.00	1.00	0.50	0.20	0.15	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001	
$C_o$ ( $\mu\text{F}$ ) <sup>1)</sup> =	0.73	1.20	1.60	2.00	2.60	-	3.20	4.00	5.50	7.30	10.00	12.70	12.70	
$C_o$ ( $\mu\text{F}$ ) <sup>2)</sup> =	-	0.49	0.90	1.40	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	

- 1) Values according to PTB "ispark" program
- 2) Values according to IEC/EN 60079-25, Annex C

# Micropilot FMR50/51/52/53/54

4-20 mA HART

## Sommaire

Documentation correspondante .....	32
Documentation complémentaire .....	32
Généralités : Agrément combiné .....	32
Certificats constructeur .....	32
Adresse du fabricant .....	33
Autres normes .....	33
Référence de commande étendue .....	33
Conseils de sécurité : Généralités .....	36
Conseils de sécurité : Conditions particulières .....	36
Conseils de sécurité : Installation .....	37
Conseils de sécurité : Zone 0 .....	40
Tableaux des températures .....	40
Valeurs de raccordement .....	40

**Documentation correspondante**

Le présent document fait partie intégrante des manuels de mise en service suivants :

- BA01045F/00 (FMR50)
- BA01049F/00 (FMR51, FMR52)
- BA01050F/00 (FMR53, FMR54)

**Documentation complémentaire**

Brochure sur la protection contre les explosions : CP00021Z/11

La brochure sur la protection contre les explosions est disponible :

- Dans la zone de téléchargement sur le site Internet Endress+Hauser :  
[www.endress.com](http://www.endress.com) -> Télécharger -> Brochures et catalogues -> Recherche de texte : CP00021Z
- Pour les appareils avec documentation sur CD : Sur le CD

**Généralités : Agrément combiné**

L'appareil est adapté à une installation en mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia" ou "Enveloppe anti-déflagrante Ex db".

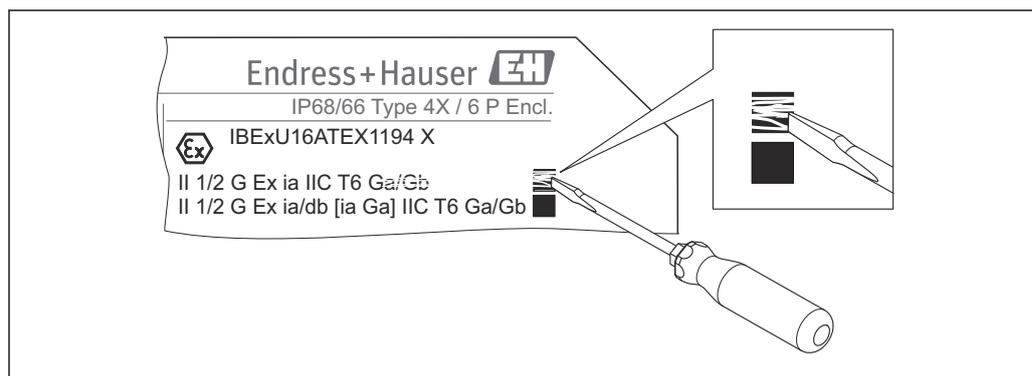
- Avant la première mise en service : Déterminer le mode de protection utilisé.
- Une modification du mode de protection après la première mise en service peut compromettre la protection contre les risques d'explosion et n'est pas permise.

Pour les boîtiers en aluminium :

Rayer le mode de protection inutilisé sur la plaque signalétique.

Pour les boîtiers en inox :

Marquer le mode de protection utilisé à l'aide d'une étampe ou rayer le mode inutilisé.



7

A0026547

 En fonction du mode de protection utilisé : Tenir compte des conseils de sécurité pour l'installation en mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia" ou "Enveloppe anti-déflagrante Ex db".

**Certificats constructeur****Déclaration UE de conformité**

→ 3

**Attestation d'examen UE de type**

Numéro de certificat :

PTB 12 ATEX 2018 X

Liste des normes appliquées : Voir la Déclaration UE de conformité.

**Déclaration CEI de conformité**

Numéro de certificat :

IECEX PTB 12.0044 X

En apposant le numéro de certificat, on certifie la conformité aux normes suivantes (en fonction de l'exécution de l'appareil) :

- IEC 60079-0 : 2017
- IEC 60079-1 : 2014
- IEC 60079-11 : 2011 + Corr. 1: 2012
- IEC 60079-26 : 2014

#### Adresse du fabricant

Endress+Hauser SE+Co. KG  
Hauptstraße 1  
79689 Maulburg, Allemagne  
Adresse du site de production : Voir plaque signalétique.

#### Autres normes

Pour une installation conforme, il convient, entre autres, de respecter les normes suivantes dans leur version actuelle :

- IEC/EN 60079-14 : "Atmosphères explosives - Partie 14 : Conception, sélection et construction des installations électriques"
- EN 1127-1 : "Atmosphères explosives - Prévention de l'explosion et protection contre l'explosion - Partie 1 : Notions fondamentales et méthodologie"

#### Référence de commande étendue

La référence de commande étendue (Extended order code) est indiquée sur la plaque signalétique qui est apposée de façon bien visible sur l'appareil. Pour plus d'informations sur la plaque signalétique : Voir manuel de mise en service correspondant.

#### Structure de la référence de commande étendue

FMR5x	-	*****	+	A*B*C*D*E*F*G*..
<i>(Type d'appareil)</i>		<i>(Spécifications de base)</i>		<i>(Spécifications optionnelles)</i>

\* = Caractère de remplacement  
Position pour une option sélectionnée dans la spécification (chiffre ou lettre).

#### Spécifications de base

Les caractéristiques indispensables pour l'appareil sont définies dans les spécifications de base. Le nombre de positions dépend du nombre de caractéristiques disponibles, l'option choisie pour une caractéristique pouvant être composée de plusieurs positions.

#### Spécifications optionnelles

Les caractéristiques additionnelles de l'appareil sont décrites dans les spécifications optionnelles. Le nombre de positions dépend du nombre de caractéristiques disponibles. Afin d'identifier les caractéristiques, elles sont composées de deux caractères (par ex. JA). La première position (identifiant), qui correspond à un groupe de caractéristiques (par ex. J = Test, certificat) se compose d'un chiffre ou d'une lettre. La deuxième position représente la valeur qui correspond à la caractéristique au sein du groupe (par ex. A = Matériau 3.1 (en contact avec le produit), certificat de réception).

Pour plus d'informations sur l'appareil, voir les tableaux suivants. Chaque caractère Ex ou chaque identifiant de la référence de commande étendue est décrit ici.

### Référence de commande étendue : Micropilot



Les indications suivantes représentent un extrait de la structure du produit et permettent l'affectation :

- De cette documentation à l'appareil (à l'aide de la référence de commande étendue sur la plaque signalétique).
- Des options d'appareil indiquées dans le document.

#### Type d'appareil

FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54

#### Spécifications de base

Position 1, 2 (Agrément)		
Option sélectionnée		Description
FMR5x	B4	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb ATEX II 1/2 G Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb
	I4	IECEX Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb IECEX Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb

Position 3 (Alimentation, sortie)		
Option sélectionnée		Description
FMR5x	A	2-fils, 4-20 mA HART
	B	2-fils, 4-20 mA HART, sortie tout ou rien (PFS)
	C	2-fils, 4-20 mA HART, 4...20 mA

Position 4 (Affichage, configuration)		
Option sélectionnée		Description
FMR5x	A	Sans, via communication
	C	SD02, 4-lignes, boutons-poussoirs + fonction de sauvegarde des données
	E	SD03, 4-lignes, rétroéclairé, touches optiques + fonction de sauvegarde des données
	L <sup>1)</sup>	Prêt pour affichage FHX50 + M12 raccordement
	M <sup>1)</sup>	Prêt pour affichage FHX50 + raccordement spécifique client
	N <sup>1)</sup>	Prêt pour affichage FHX50 + NPT1/2"

1) FHX50 est agréé selon DEK12.0046X ou DEKRA 12ATEX0151X.

Position 5 (Boîtier)		
Option sélectionnée		Description
FMR51-54	B	GT18 double compartiment, 316L
FMR5x	C	GT20 double compartiment, alu revêtu

Position 7, 8 (Antenne)		
Option sélectionnée		Description
FMR50	BM	Cornet 40 mm/1½", enrobé PVDF, -40...130°C
	BN	Cornet 80 mm/3", PP plaqué, -40...80°C
	BR	Cornet 100 mm/4", PP plaqué, -40...80°C
FMR51	Bx	Cornet (différentes tailles)
FMR52	BO	Cornet 50 mm/2", -196...200°C, affleurant
	BP	Cornet 80 mm/3", -196...200°C, affleurant
FMR53	Cx	Tige (différentes tailles)
FMR54	Ax	Sans cornet
	Bx	Cornet (différentes tailles)
	Dx	Planar (différentes tailles)

Position 9, 10 (Joint)		
Option sélectionnée		Description
FMR51	A5	Viton GLT, -40...150°C
	C1	Kalrez, -20...150°C
	D2	Graphite, -196...450°C (HT)
	D3	Graphite, -40...250°C (XT)
FMR54	A7	Viton, -20...150°C (Planar)
	A8	Viton, -40...200°C
	B4	EPDM, -40...150°C
	C2	Kalrez, -20...200°C, produit conducteur max. 150°C
	D1	Graphite, -196...280°C (XT)
	D2	Graphite, -196...400°C (HT)

Position 11-13 (Raccordement process)		
Option sélectionnée		Description
FMR51-54	Axx	Bride (différentes tailles)
	Cxx	
	Kxx	
FMR50	GGF	Filet., PVDF
	RGF	
	UAE	Étrier de fixation
	XRO	Système de montage utilisateur, sans bride/étrier de fixation
	XxG	Bride tournante (différentes tailles)
FMR51	Pxx	Bride (différentes tailles)
	Rxx	Filet.
	Txx	Tri-Clamp
FMR52	Mxx	Écrou fou
	Txx	Tri-Clamp
FMR53	RxJ	Filet., 316L
	RxF	Filet., PVDF

## Spécifications optionnelles

Identifiant Jx (Test, Certificat)		
Option sélectionnée		Description
FMR51 <sup>1)</sup> FMR52 FMR54 <sup>2)</sup>	JN	Transmetteur de température ambiante -50°C

- 1) Seulement en combinaison avec Position 9, 10 (Joint) = D2  
 2) Seulement en combinaison avec Position 9, 10 (Joint) = D1, D2

ID Nx, Ox (Accessoire monté)		
Option sélectionnée		Description
FMR5x	NF <sup>1)</sup>	Bluetooth
FMR51	OM OU OV	Extension antenne (différentes tailles)
	OW	
FMR54	OM	Extension antenne (différentes tailles)
	ON	
	OR	
	OS	

- 1) Seulement en combinaison avec Position 4 (Affichage, configuration) = C, E

Conseils de sécurité :  
Généralités

- Le personnel réalisant le montage, l'installation électrique, la mise en service et la maintenance de l'appareil doit remplir les conditions suivantes :
  - Disposer de la qualification correspondant à ses fonctions et à ses activités
  - Etre formé sur la protection contre les explosions
  - Etre informé sur les directives nationales en vigueur
- Installer l'appareil d'après les instructions du fabricant et les directives nationales en vigueur.
- Ne pas utiliser l'appareil en dehors des limites nominales électriques, thermiques et mécaniques.
- N'utiliser l'appareil que dans des produits contre lesquels les matériaux en contact sont suffisamment résistants.
- Eviter le chargement électrostatique :
  - De surfaces synthétiques (par ex. boîtier, élément sensible, vernis spécial, plaques additionnelles attachées...)
  - De capacités isolées (par ex. plaques métalliques isolées)
- La modification de l'appareil peut altérer la protection contre les risques d'explosion et ne peut, par conséquent, être réalisée que par du personnel Endress+Hauser habilité.
- La relation entre la température ambiante admissible pour le capteur et/ou le transmetteur en fonction du domaine d'application et de la classe de température est à déduire des tableaux des températures.

Conseils de sécurité :  
Conditions particulières

Gamme de température ambiante admissible au boîtier de l'électronique :  
 $-40\text{ °C} \leq T_a \leq +80\text{ °C}$

Spécifications optionnelles, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

Gamme de température ambiante admissible au boîtier de l'électronique :  
 $-50\text{ °C} \leq T_a \leq +80\text{ °C}$

- Tenir compte des données dans les tableaux de température.
- En cas de raccords process en matière synthétique ou avec revêtements synthétiques : Eviter le chargement électrostatique des surfaces synthétiques.
- Pour éviter toute chargement électrostatique : Ne pas frotter les surfaces avec un chiffon sec.
- En cas de vernis spécial supplémentaire ou alternatif du boîtier ou d'autres surfaces métalliques ou en cas de plaques adhésives :
  - Prendre en compte un risque de charge ou de décharge électrostatique.
  - Ne pas installer à proximité de process ( $\leq 0,5\text{ m}$ ) générant de fortes charges électrostatiques.

Type d'appareil FMR50, FMR52, FMR53, FMR54 (planar, émail)

Si tout chargement électrostatique (par ex. friction, nettoyage, maintenance, forts courants de produit) est évité : Possibilité d'utiliser une antenne revêtue de matière synthétique non conductrice.

Type d'appareil FMR51 et Spécifications optionnelles, Identifiant Nx, Ox (Accessoire monté) = OW

Si tout chargement électrostatique (par ex. friction, nettoyage, maintenance, forts courants de produit) est évité : Possibilité d'utiliser une antenne revêtue de matière synthétique non conductrice.

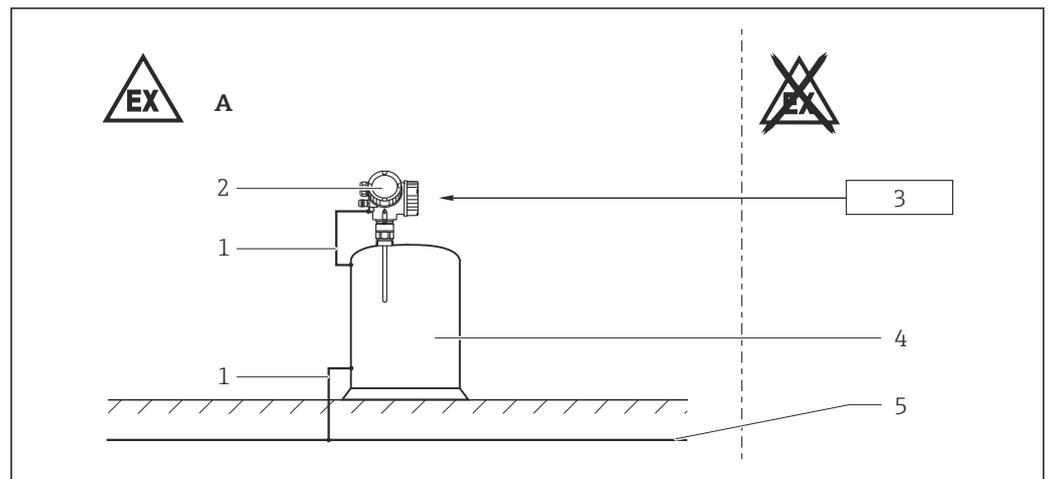
Type d'appareil FMR51, FMR54 et Spécifications optionnelles, Identifiant Nx, Ox (Accessoire monté) = OM, ON, OR, OS, OU, OV

Eviter tout contact entre le capteur et la paroi de la cuve. Tenir compte des éléments internes à la cuve et des conditions d'écoulement (éviter les étincelles dues aux frottements et aux chocs).

### Conseils de sécurité : Installation



Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia"



A0022629

8

- A Zone 1  
 1 Ligne d'équipotentialité  
 2 Electronique  
 3 Matériel électrique associé certifié  
 4 Cuve ; Zone 0, Zone 1  
 5 Compensation de potentiel

- Après l'orientation du boîtier (rotation) : Serrer fortement les vis de verrouillage (voir manuel de mise en service).
- Monter l'appareil de manière à ce que les dommages mécaniques ou frottements soient exclus au cours de l'application. Tenir notamment compte des conditions d'écoulement et des éléments internes au réservoir.
- Température en régime continu du câble de raccordement :  $-40\text{ °C}$  à  $\geq +85\text{ °C}$ ; toutefois en tenant compte au minimum de la gamme de température de service de l'application ainsi que des conditions de process ( $T_{a,\min}$ ), ( $T_{a,\max} + 20\text{ K}$ ).

Spécifications optionnelles, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

Température en régime continu du câble de raccordement :  $-50\text{ °C}$  à  $\geq +85\text{ °C}$ ; toutefois en tenant compte au minimum de la gamme de température de service de l'application ainsi que des conditions de process ( $T_{a,\min}$ ), ( $T_{a,\max} + 20\text{ K}$ ).

Spécifications de base, Position 4 (Affichage, configuration) = N

Respecter les exigences selon IEC/EN 60079-14 pour les systèmes de conduites ainsi que les instructions de raccordement et de montage contenues dans les "Safety Instructions" (XA). En outre, respecter les réglementations et normes nationales relatives aux systèmes de conduites.

### Sécurité intrinsèque

- L'appareil doit impérativement être raccordé à une installation certifiée du mode de protection Ex ia / Ex ib.
- Le circuit d'entrée à sécurité intrinsèque de l'appareil est isolé de la terre. Pour une entrée, sa tenue diélectrique est de min. 500 V<sub>eff</sub> par rapport à la terre, pour plusieurs entrées, c'est également le cas les unes par rapport aux autres.
- Respecter les règles en matière d'interconnexion de circuits à sécurité intrinsèque.
- L'appareil peut être raccordé au service tool FXA291 Endress+Hauser ; tenir compte des instructions du manuel de mise en service et des indications du chapitre "Parafoudre".
- L'appareil peut être équipé du module Bluetooth® ; tenir compte des instructions du manuel de mise en service et des indications du chapitre "Module Bluetooth®".
- En cas de connexion des circuits à sécurité intrinsèque Ex ia de l'appareil à des circuits à sécurité intrinsèque Ex ib avec groupe d'explosion IIC ou IIB : Le mode de protection se modifie comme suit : Ex ib [ia] IIC ou Ex ib [ia] IIB. Indépendamment de l'alimentation, tous les circuits internes ont le mode de protection Ex ia IIC (par ex. interface service, afficheur externe, capteur).

### Compensation de potentiel

Intégrer l'appareil dans la compensation de potentiel locale.

### Parafoudre

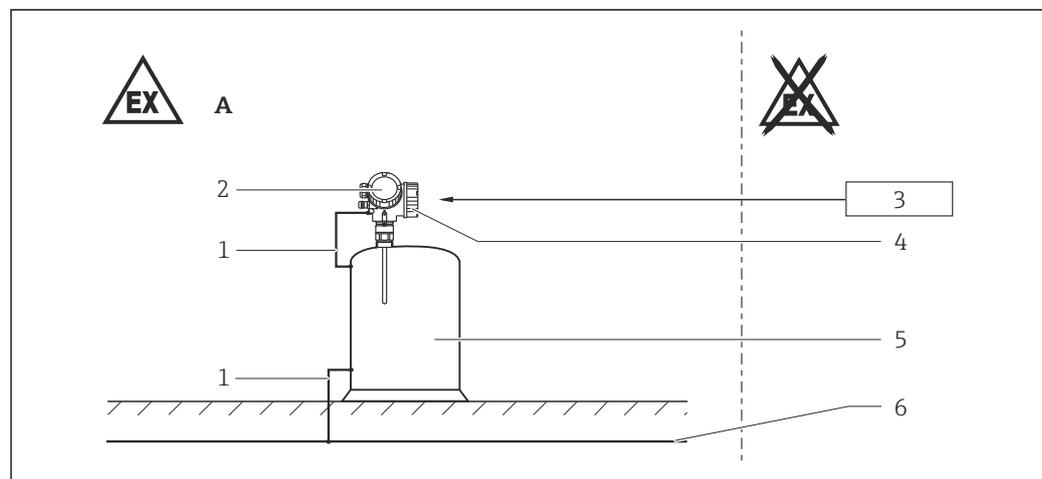
- Si un parafoudre est nécessaire pour la protection contre les surtensions atmosphériques : aucun autre circuit ne peut quitter le boîtier pendant le fonctionnement normal sans mesures supplémentaires.
- Pour les installations qui, conformément à des directives ou normes nationales nécessitent un parafoudre : Installer l'appareil avec un tel dispositif (par ex. HAW56x d'Endress+Hauser).
- Tenir compte des conseils de sécurité du parafoudre.

### Module Bluetooth®

Spécifications optionnelles, Identifiant Nx, Ox (Accessoire monté) = NF

- Avec le module Bluetooth® installé : L'utilisation de matériel externe n'est pas autorisée (par ex. affichage externe, interface service).
- Le circuit d'entrée à sécurité intrinsèque du module Bluetooth® est isolé de la terre.

### Mode de protection "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"



A0022630

 9

- A Zone 1
- 1 Ligne d'équipotentialité
- 2 Compartiment de l'électronique Ex ia ; Electronique
- 3 Tension d'alimentation
- 4 Compartiment de raccordement Ex db
- 5 Cuve ; Zone 0, Zone 1
- 6 Compensation de potentiel

- Après l'orientation du boîtier (rotation) : Serrer fortement les vis de verrouillage (voir manuel de mise en service).
- Monter l'appareil de manière à ce que les dommages mécaniques ou frottements soient exclus au cours de l'application. Tenir notamment compte des conditions d'écoulement et des éléments internes au réservoir.
- En cas d'atmosphères explosibles :
  - Ne pas déconnecter le circuit d'alimentation sous tension.
  - Ne pas ouvrir le couvercle du compartiment de raccordement.
- Utiliser exclusivement des entrées de câble certifiées et adaptées à l'application. Respecter les directives et normes nationales. Dans ce cas, la règle suivante s'applique : Il n'y a pas de source d'inflammation dans le compartiment de raccordement.
- Pour l'utilisation du boîtier de transmetteur à une température ambiante inférieure à  $-20\text{ °C}$  : Utiliser des câbles appropriés ainsi que des entrées admises pour cet usage.
- Lors du raccordement par le biais d'une entrée de conduite prévue à cet effet : Placer le dispositif d'étanchéité correspondant directement sur le boîtier.
- Occulter les entrées de câble non utilisées à l'aide de bouchons appropriés et agréés. Le bouchon de transport en matière synthétique ne remplit pas cette exigence et doit, par conséquent, être remplacé lors de l'installation.
- Avant le fonctionnement :
  - Visser le couvercle jusqu'à la butée.
  - Serrer la griffe de sécurité du couvercle.
- Température en régime continu du câble de raccordement :  $-40\text{ °C}$  à  $\geq +85\text{ °C}$ ; toutefois en tenant compte au minimum de la gamme de température de service de l'application ainsi que des conditions de process ( $T_{a,\min}$ ), ( $T_{a,\max} + 20\text{ K}$ ).
- Les enveloppes anti-déflagrante avec trous taraudés G ne sont pas destinés aux nouvelles installations mais uniquement au remplacement des appareils dans des installations existantes. L'utilisation de cet appareil doit respecter les exigences d'installation locales.

*Spécifications optionnelles, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN*

Température en régime continu du câble de raccordement :  $-50\text{ °C}$  à  $\geq +85\text{ °C}$ ; toutefois en tenant compte au minimum de la gamme de température de service de l'application ainsi que des conditions de process ( $T_{a,\min}$ ), ( $T_{a,\max} + 20\text{ K}$ ).

*Spécifications de base, Position 4 (Affichage, configuration) = N*

Respecter les exigences selon IEC/EN 60079-14 pour les systèmes de conduites ainsi que les instructions de raccordement et de montage contenues dans les "Safety Instructions" (XA). En outre, respecter les réglementations et normes nationales relatives aux systèmes de conduites.

#### **Sécurité intrinsèque**

- L'appareil peut être raccordé au service tool FXA291 Endress+Hauser ; tenir compte des instructions du manuel de mise en service.
- L'appareil peut être équipé du module Bluetooth® ; tenir compte des instructions du manuel de mise en service et des indications du chapitre "Module Bluetooth®".

#### **Compensation de potentiel**

Intégrer l'appareil dans la compensation de potentiel locale.

#### **Module Bluetooth®**

*Spécifications optionnelles, Identifiant Nx, Ox (Accessoire monté) = NF*

- Avec le module Bluetooth® installé : L'utilisation de matériel externe n'est pas autorisée (par ex. affichage externe, interface service).
- Le circuit d'entrée à sécurité intrinsèque du module Bluetooth® est isolé de la terre.

## Conseils de sécurité : Zone 0



## Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia"

- En cas de mélanges explosifs vapeur-air : N'utiliser l'appareil que sous des conditions atmosphériques.
  - Température :  $-20 \dots +60 \text{ }^\circ\text{C}$
  - Pression :  $80 \dots 110 \text{ kPa}$  ( $0,8 \dots 1,1 \text{ bar}$ )
  - Air avec concentration normale en oxygène, généralement  $21 \text{ } \%$  (V/V)
- En l'absence de mélange explosif ou si des mesures complémentaires ont été prises : Appareil utilisable selon les spécifications du fabricant même en dehors des conditions atmosphériques.
- Préférer les appareils associés avec séparation galvanique entre les circuits avec et sans sécurité intrinsèque.
- En cas de risque de différences de potentiel dangereuses en zone 0 (par ex. dues à la présence d'électricité atmosphérique) : Prendre des mesures appropriées pour les circuits à sécurité intrinsèque en zone 0.



## Mode de protection "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

- En cas de mélanges explosifs vapeur-air : N'utiliser l'appareil que sous des conditions atmosphériques.
  - Température :  $-20 \dots +60 \text{ }^\circ\text{C}$
  - Pression :  $80 \dots 110 \text{ kPa}$  ( $0,8 \dots 1,1 \text{ bar}$ )
  - Air avec concentration normale en oxygène, généralement  $21 \text{ } \%$  (V/V)
- En l'absence de mélange explosif ou si des mesures complémentaires ont été prises : Appareil utilisable selon les spécifications du fabricant même en dehors des conditions atmosphériques.

## Tableaux des températures

→ 50

## Valeurs de raccordement

Spécifications optionnelles, Identifiant Nx, Ox (Accessoire monté) = NF

En cas d'utilisation d'un module Bluetooth® : pas de changement des valeurs de raccordement.

## Ex ia



## Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia"

Circuit d'alimentation et de signal en mode de protection : Sécurité intrinsèque Ex ia IIC, Ex ia IIB.

Spécifications de base, Position 3 (Alimentation, sortie) = A

Borne 1 (+), 2 (-)
Alimentation
$U_i = 30 \text{ V}$
$I_i = 300 \text{ mA}$
$P_i = 1 \text{ W}$
inductance interne $L_i = 0$
capacité interne $C_i = 5 \text{ nF}$

Spécifications de base, Position 3 (Alimentation, sortie) = B

Borne 1 (+), 2 (-)	Borne 3 (+), 4 (-)
Alimentation	Sortie tout ou rien (PFS)
$U_i = 30 \text{ V}$	$U_i = 30 \text{ V}$
$I_i = 300 \text{ mA}$	$I_i = 300 \text{ mA}$
$P_i = 1 \text{ W}$	$P_i = 1 \text{ W}$
inductance interne $L_i = 0$	inductance interne $L_i = 0$
capacité interne $C_i = 5 \text{ nF}$	capacité interne $C_i = 6 \text{ nF}$

## Spécifications de base, Position 3 (Alimentation, sortie) = C

Borne 1 (+), 2 (-)	Borne 3 (+), 4 (-)
Alimentation $U_i = 30 \text{ V}$ $I_i = 300 \text{ mA}$ $P_i = 1 \text{ W}$ inductance interne $L_i = 0$ capacité interne $C_i = 30 \text{ nF}$	Sortie 4 ... 20 mA $U_i = 30 \text{ V}$ $I_i = 300 \text{ mA}$ $P_i = 1 \text{ W}$ inductance interne $L_i = 0$ capacité interne $C_i = 30 \text{ nF}$

## Interface service (CDI)

En tenant compte des valeurs suivantes, l'appareil peut être raccordé au service tool FXA291 Endress+Hauser agréé ou à une interface comparable :

Interface de service														
$U_i = 7,3 \text{ V}$ inductance interne $L_i = \text{négligeable}$ capacité interne $C_i = \text{négligeable}$														
$U_o = 7,3 \text{ V}$ $I_o = 100 \text{ mA}$ $P_o = 160 \text{ mW}$														
$L_o \text{ (mH)} =$	5,00	2,00	1,00	0,50	0,20	0,15	0,10	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001	
$C_o \text{ (}\mu\text{F)}^{1) =}$	0,73	1,20	1,60	2,00	2,60	-	3,20	4,00	5,50	7,30	10,00	12,70	12,70	
$C_o \text{ (}\mu\text{F)}^{2) =}$	-	0,49	0,90	1,40	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Valeurs selon PTB "ispark" programme
- 2) Valeurs selon IEC/EN 60079-25, Annexe C

## Compartiment de raccordement Ex db



Mode de protection "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

## Spécifications de base, Position 3 (Alimentation, sortie) = A

Borne 1 (+), 2 (-)
Alimentation $U_N = 35 \text{ V}_{\text{DC}}$ $U_m = 250 \text{ V}$ $I_{\text{max}} = 22 \text{ mA}$

## Spécifications de base, Position 3 (Alimentation, sortie) = B

La puissance consommée par les modules E/S avec sortie PFS passive peut être limitée pour différentes applications.

- Recommandé : consommation = 1 W. Cela est valable pour une tension d'alimentation à la borne de  $27 \text{ V}_{\text{DC}}$ .
- En cas de tension d'alimentation plus élevée ( $U_{\text{max}}$ ) : limiter la consommation de puissance au moyen d'une résistance série ( $R_V$ ), voir tableau ci-dessous.

Tableau pour la résistance série PFS ( $R_V$ ) :

Puissance consommée	1,0 W
Puissance consommée totale	1,88 W
Résistance interne $R_i$	760 $\Omega$

$U_{\max}$ [V]	$R_V$ min
35	205 $\Omega$
34	177 $\Omega$
33	150 $\Omega$
32	122 $\Omega$
31	95 $\Omega$
30	67 $\Omega$
29	39 $\Omega$
28	12 $\Omega$
27	0 $\Omega$

 Pour une consommation de puissance interne plus élevée ou plus faible, les valeurs peuvent être demandées à Endress+Hauser.

Borne 1 (+), 2 (-)	Borne 3 (+), 4 (-)
Alimentation $U_N = 35 V_{DC}$ $U_m = 250 V$ $I_{\max} = 22 mA$	Sortie tout ou rien (PFS) $U_N = 35 V_{DC}$ $U_m = 250 V$

Spécifications de base, Position 3 (Alimentation, sortie) = C

Borne 1 (+), 2 (-)	Borne 3 (+), 4 (-)
Alimentation $U_N = 30 V_{DC}$ $U_m = 250 V$ $I_{\max} = 22 mA$	Sortie 4 ... 20 mA $U_N = 30 V_{DC}$ $U_m = 250 V$ $I_{\max} = 22 mA$

### Compartiment de l'électronique Ex ia

#### Interface service (CDI)

En tenant compte des valeurs suivantes, l'appareil peut être raccordé au service tool FXA291 Endress+Hauser agréé ou à une interface comparable :

Interface de service														
$U_i = 7,3 V$ inductance interne $L_i =$ négligeable capacité interne $C_i =$ négligeable														
$U_o = 7,3 V$ $I_o = 100 mA$ $P_o = 160 mW$														
$L_o$ (mH) =	5,00	2,00	1,00	0,50	0,20	0,15	0,10	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001	
$C_o$ ( $\mu F$ ) <sup>1)</sup> =	0,73	1,20	1,60	2,00	2,60	-	3,20	4,00	5,50	7,30	10,00	12,70	12,70	
$C_o$ ( $\mu F$ ) <sup>2)</sup> =	-	0,49	0,90	1,40	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	

1) Valeurs selon PTB "ispark" programme

2) Valeurs selon IEC/EN 60079-25, Annexe C

# Micropilot FMR50/51/52/53/54

4-20 mA HART

## Table of contents

Erläuterungen zum Aufbau .....	44
Notes on the structure .....	47
Explications concernant la structure .....	50
Beispiel-Diagramme möglicher Deratings / Example diagrams of possible deratings / Exemple de diagrammes de déclassements possibles .....	53
Zone 0, Zone 1: 1 channel .....	54
Zone 0, Zone 1: 2 channels .....	55
Zone 1: 1 channel .....	57
Zone 1: 2 channels .....	69

Erläuterungen zum Aufbau **Auszug aus dem erweiterten Bestellcode***Gerätetyp*

FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54

*Grundspezifikationen*

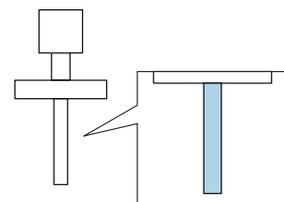
Position 1, 2 (Zulassung)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR5x	B4	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb ATEX II 1/2 G Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb
	I4	IECEX Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb IECEX Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb

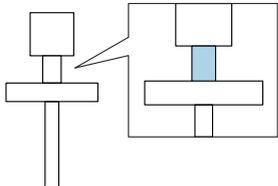
Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR5x	A	2-Draht, 4-20 mA HART
	B	2-Draht, 4-20 mA HART, Schaltausgang (PFS)
	C	2-Draht, 4-20 mA HART, 4...20 mA

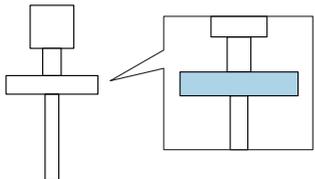
Position 5 (Gehäuse)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR51-54	B	GT18 Zweikammer, 316L
FMR5x	C	GT20 Zweikammer, Alu beschichtet

Position 7, 8 (Antenne)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR50	BM	Horn 40 mm/1½", PVDF gekapselt, -40...130°C
	BN	Horn 80 mm/3", PP plattiert, -40...80°C
	BR	Horn 100 mm/4", PP plattiert, -40...80°C
FMR51	Bx	Horn (verschiedene Größen)
FMR52	BO	Horn 50 mm/2", -196...200°C, frontbündig
	BP	Horn 80 mm/3", -196...200°C, frontbündig
FMR53	Cx	Stab (verschiedene Größen)
FMR54	Ax	Ohne Horn
	Bx	Horn (verschiedene Größen)
	Dx	Planar (verschiedene Größen)

 In den Temperaturtabellen beispielhaft dargestellt wie folgt:



Position 9, 10 (Dichtung)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR51	A5	Viton GLT, -40...150°C
	C1	Kalrez, -20...150°C
	D2	Graphit, -196...450°C (HT)
	D3	Graphit, -40...250°C (XT)
FMR54	A7	Viton, -20...150°C (Planar)
	A8	Viton, -40...200°C
	B4	EPDM, -40...150°C
	C2	Kalrez, -20...200°C, leitfähige Medien max. 150°C
	D1	Graphit, -196...280°C (XT)
	D2	Graphit, -196...400°C (HT)
 In den Temperaturtabellen beispielhaft dargestellt wie folgt:		

Position 11-13 (Prozessanschluss)		
Gewählte Option		Beschreibung
FMR51-54	Axx	Flansch (verschiedene Größen)
	Cxx	
	Kxx	
FMR50	GGF	Gewinde, PVDF
	RGF	
	UAE	Montagebügel
	XR0	Montagevorrichtung, ohne Flansch/Montagebügel
	XxG	Überwurfflansch (verschiedene Größen)
FMR51	Pxx	Flansch (verschiedene Größen)
	Rxx	Gewinde
	Txx	Tri-Clamp
FMR52	Mxx	Nutmutter
	Txx	Tri-Clamp
FMR53	RxJ	Gewinde, 316L
	RxF	Gewinde, PVDF
 In den Temperaturtabellen beispielhaft dargestellt wie folgt:		

Optionale Spezifikationen

Kennung Jx (Test, Zeugnis)	
Gewählte Option	Beschreibung
FMR51 <sup>1)</sup> JN FMR52 FMR54 <sup>2)</sup>	Transmitter für Umgebungstemperatur -50°C

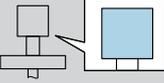
- 1) Nur in Zusammenhang mit Position 9, 10 (Dichtung) = D2
- 2) Nur in Zusammenhang mit Position 9, 10 (Dichtung) = D1, D2

Allgemeine Hinweise

-  Zulässigen Temperaturbereich an der Antenne beachten.
-  Grundspezifikation, Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = B  
Deratings basieren auf eine Leistungsaufnahme von 1 W (PFS); →  16.

Darstellungshinweise

-  Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Positionen immer auf die Grundspezifikation.
- 1. Spalte: Position 5 (Gehäuse) = A, B, ...
- 2. Spalte: Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = A, B, ..
  - (1): 1 Kanal benutzt
  - (2): 2 Kanäle benutzt
- 3. Spalte: Temperaturklassen T6 (85 °C) bis T1 (450 °C)
- Spalte P1 bis P6: Position (Temperaturwert) auf den Achsen des Deratings
  - T<sub>a</sub>: Umgebungstemperatur in °C
  - T<sub>p</sub>: Prozesstemperatur in °C
-  Spalte P6 ist nur bei Version B des Deratings relevant.  
→  10,  53

 = C	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	53	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	68	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	67	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	80	80	80	200	51	200	-40	-40	-40	-	-

A0038021-DE

Notes on the structure

Extract from the extended order code

Device type

FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54

Basic specifications

Position 1, 2 (Approval)		
Selected option		Description
FMR5x	B4	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb ATEX II 1/2 G Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb
	I4	IECEX Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb IECEX Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb

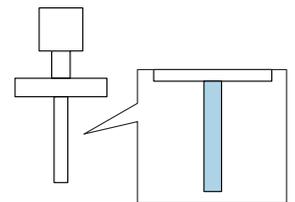
Position 3 (Power Supply, Output)		
Selected option		Description
FMR5x	A	2-wire, 4-20 mA HART
	B	2-wire, 4-20 mA HART, switch output (PFS)
	C	2-wire, 4-20 mA HART, 4...20 mA

Position 5 (Housing)		
Selected option		Description
FMR51-54	B	GT18 dual compartment, 316L
FMR5x	C	GT20 dual compartment, Alu coated

Position 7, 8 (Antenna)		
Selected option		Description
FMR50	BM	Horn 40 mm/1½", PVDF encapsulated, -40...130°C
	BN	Horn 80 mm/3", PP cladded, -40...80°C
	BR	Horn 100 mm/4", PP cladded, -40...80°C
FMR51	Bx	Horn (different sizes)
FMR52	BO	Horn 50 mm/2", -196...200°C, flush mount
	BP	Horn 80 mm/3", -196...200°C, flush mount
FMR53	Cx	Rod (different sizes)
FMR54	Ax	Without Horn
	Bx	Horn (different sizes)
	Dx	Planar (different sizes)

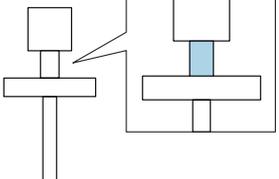


Shown in the temperature tables exemplary as follows:



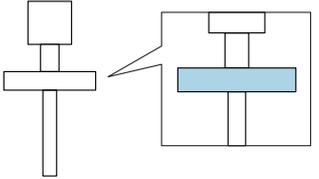
Position 9, 10 (Seal)		
Selected option		Description
FMR51	A5	Viton GLT, -40...150°C
	C1	Kalrez, -20...150°C
	D2	Graphite, -196...450°C (HT)
	D3	Graphite, -40...250°C (XT)
FMR54	A7	Viton, -20...150°C (Planar)
	A8	Viton, -40...200°C
	B4	EPDM, -40...150°C
	C2	Kalrez, -20...200°C, conductive media max. 150°C
	D1	Graphite, -196...280°C (XT)
	D2	Graphite, -196...400°C (HT)

 Shown in the temperature tables exemplary as follows:



Position 11-13 (Process Connection)		
Selected option		Description
FMR51-54	Axx	Flange (different sizes)
	Cxx	
	Kxx	
FMR50	GGF	Thread, PVDF
	RGF	
	UAE	Mounting bracket
	XR0	Connection, without flange/mounting bracket
	XxG	Slip on flange (different sizes)
FMR51	Pxx	Flange (different sizes)
	Rxx	Thread
	Txx	Tri-Clamp
FMR52	Mxx	Slotted-nut
	Txx	Tri-Clamp
FMR53	Rxj	Thread, 316L
	RxF	Thread, PVDF

 Shown in the temperature tables exemplary as follows:



Optional specifications

ID Jx (Test, Certificate)		
Selected option		Description
FMR51 <sup>1)</sup> FMR52 FMR54 <sup>2)</sup>	JN	Ambient temperature transmitter -50°C

- 1) Only in connection with Position 9, 10 (Seal) = D2
- 2) Only in connection with Position 9, 10 (Seal) = D1, D2

General notes

-  Observe the permitted temperature range at the antenna.
-  Basic specification, Position 3 (Power Supply, Output) = B  
Deratings are based on a power consumption of 1 W (PFS); →  29.

Description notes

-  Unless otherwise indicated, the positions always refer to the basic specification.

1st column: Position 5 (Housing) = A, B, ...

2nd column: Position 3 (Power Supply, Output) = A, B, ..

- (1): 1 channel used
- (2): 2 channels used

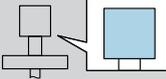
3rd column: Temperature classes T6 (85 °C) to T1 (450 °C)

Column P1 to P6: Position (temperature value) on the axes of the derating

- T<sub>a</sub>: Ambient temperature in °C
- T<sub>p</sub>: Process temperature in °C

-  Column P6 is only relevant for version B of the derating.

→  10,  53

 = C	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	53	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	68	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	67	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	80	80	80	200	51	200	-40	-40	-40	-	-

A0038021-EN

## Explications concernant la structure

## Extrait du référence de commande étendue

Type d'appareil

FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54

Spécifications de base

Position 1, 2 (Agrément)		
Option sélectionnée		Description
FMR5x	B4	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb ATEX II 1/2 G Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb
	I4	IECEX Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb IECEX Ex ia/db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb

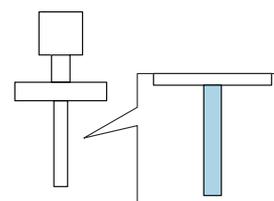
Position 3 (Alimentation, sortie)		
Option sélectionnée		Description
FMR5x	A	2-fils, 4-20 mA HART
	B	2-fils, 4-20 mA HART, sortie tout ou rien (PFS)
	C	2-fils, 4-20 mA HART, 4...20 mA

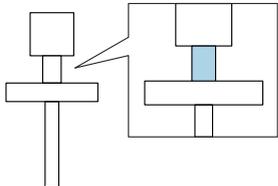
Position 5 (Boîtier)		
Option sélectionnée		Description
FMR51-54	B	GT18 double compartiment, 316L
FMR5x	C	GT20 double compartiment, alu revêtu

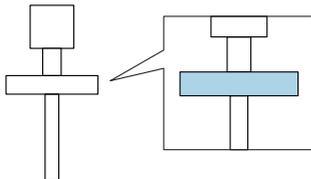
Position 7, 8 (Antenne)		
Option sélectionnée		Description
FMR50	BM	Cornet 40 mm/1½", enrobé PVDF, -40...130°C
	BN	Cornet 80 mm/3", PP plaqué, -40...80°C
	BR	Cornet 100 mm/4", PP plaqué, -40...80°C
FMR51	Bx	Cornet (différentes tailles)
FMR52	BO	Cornet 50 mm/2", -196...200°C, affleurant
	BP	Cornet 80 mm/3", -196...200°C, affleurant
FMR53	Cx	Tige (différentes tailles)
FMR54	Ax	Sans cornet
	Bx	Cornet (différentes tailles)
	Dx	Planar (différentes tailles)



Représenté dans les tableaux de température à titre d'exemple de la façon suivante :



Position 9, 10 (Joint)		
Option sélectionnée		Description
FMR51	A5	Viton GLT, -40...150°C
	C1	Kalrez, -20...150°C
	D2	Graphite, -196...450°C (HT)
	D3	Graphite, -40...250°C (XT)
FMR54	A7	Viton, -20...150°C (Planar)
	A8	Viton, -40...200°C
	B4	EPDM, -40...150°C
	C2	Kalrez, -20...200°C, produit conducteur max. 150°C
	D1	Graphite, -196...280°C (XT)
	D2	Graphite, -196...400°C (HT)
<p> Représenté dans les tableaux de température à titre d'exemple de la façon suivante :</p>		

Position 11-13 (Raccordement process)		
Option sélectionnée		Description
FMR51-54	Axx	Bride (différentes tailles)
	Cxx	
	Kxx	
FMR50	GGF	Filet., PVDF
	RGF	
	UAE	Étrier de fixation
	XR0	Système de montage utilisateur, sans bride/étrier de fixation
	XxG	Bride tournante (différentes tailles)
FMR51	Pxx	Bride (différentes tailles)
	Rxx	Filet.
	Txx	Tri-Clamp
FMR52	Mxx	Écrou fou
	Txx	Tri-Clamp
FMR53	RxJ	Filet., 316L
	RxF	Filet., PVDF
<p> Représenté dans les tableaux de température à titre d'exemple de la façon suivante :</p>		

## Spécifications optionnelles

Identifiant Jx (Test, Certificat)		
Option sélectionnée		Description
FMR51 <sup>1)</sup> FMR52 FMR54 <sup>2)</sup>	JN	Transmetteur de température ambiante -50°C

- 1) Seulement en combinaison avec Position 9, 10 (Joint) = D2  
 2) Seulement en combinaison avec Position 9, 10 (Joint) = D1, D2

## Généralités

 Tenir compte de la gamme de température admissible à l'antenne.

 Spécifications de base, Position 3 (Alimentation, sortie) = B  
 Les déclassements sont basés sur une consommation électrique de 1 W (PFS); →  41.

## Remarques concernant la présentation

 Sauf indication contraire, les positions se réfèrent toujours aux spécifications de base.

1ère colonne : Position 5 (Boîtier) = A, B, ...

2e colonne : Position 3 (Alimentation, sortie) = A, B, ..

- (1) : 1 voie utilisée
- (2) : 2 voies utilisées

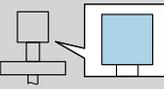
3e colonne : Classes de température T6 (85 °C) à T1 (450 °C)

Colonnes P1 à P6 : Position (valeur de température) sur l'axe du déclassement

- T<sub>a</sub> : Température ambiante en °C
- T<sub>p</sub> : Température de process en °C

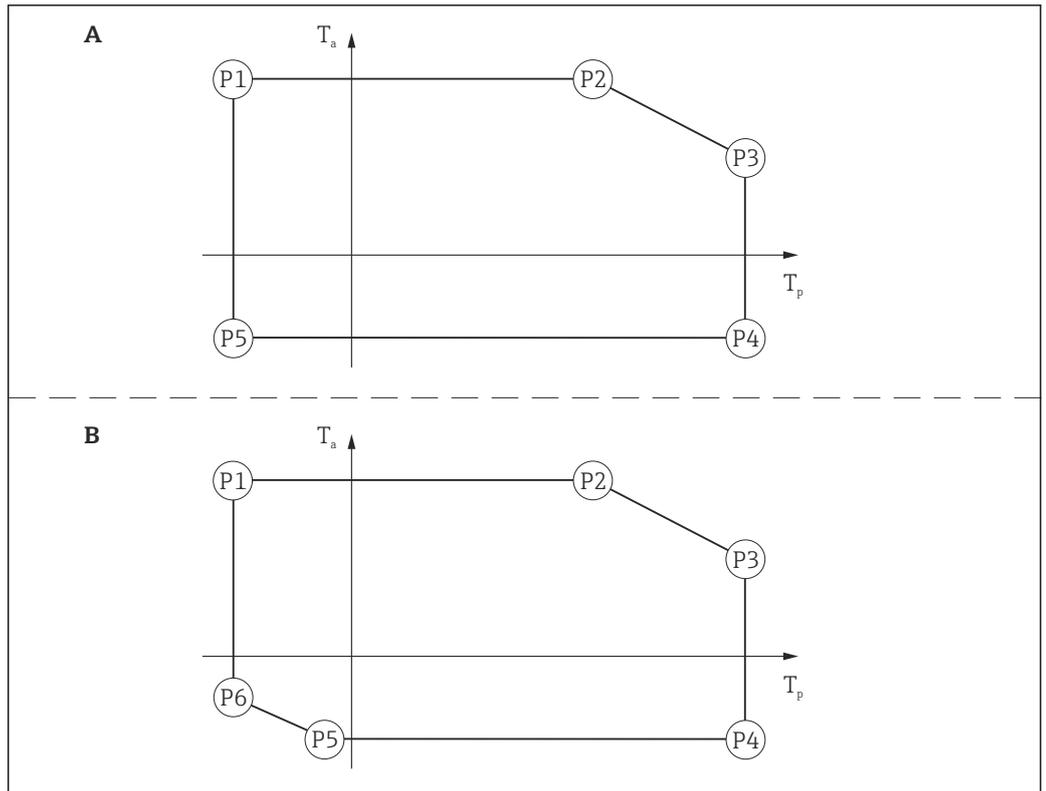
 La colonne P6 ne s'applique qu'à la version B du déclassement.

→  10,  53

	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	53	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	68	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	67	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	80	80	80	200	51	200	-40	-40	-40	-	-

A0038021-FR

Beispiel-Diagramme  
 möglicher Deratings /  
 Example diagrams  
 of possible deratings /  
 Exemple de diagrammes  
 de déclassements possibles



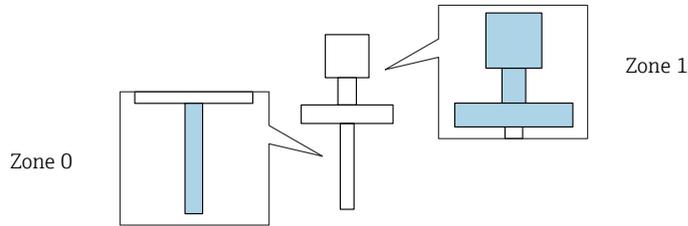
A0022717

**Zone 0, Zone 1: 1 channel**

**DE**  
 Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = A, B, C: 1 Kanal benutzt

**EN**  
 Position 3 (Power Supply, Output) = A, B, C: 1 channel used

**FR**  
 Position 3 (Alimentation, sortie) = A, B, C : 1 voie utilisée

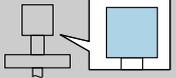


**i DE** Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia", "Druckfeste Kapselung Ex db"

**EN** Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia", "Flameproof enclosure Ex db"

**FR** Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia", "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

**FMR5x**

 = B, C	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-20	60	60	60	60	60	60	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-
		T5	-20	75	60	75	60	75	60	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-
		T4	-20	80	60	80	60	80	60	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-

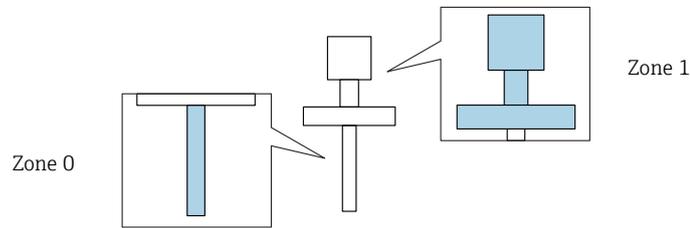
1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

**Zone 0, Zone 1: 2 channels**

**DE**  
 Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = B, C: 2 Kanäle benutzt

**EN**  
 Position 3 (Power Supply, Output) = B, C: 2 channels used

**FR**  
 Position 3 (Alimentation, sortie) = B, C : 2 voies utilisées

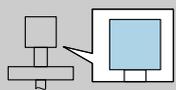


**i DE**  
 Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia"

**EN**  
 Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia"

**FR**  
 Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia"

**FMR5x**

 = B, C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-20	51	51	51	49	51	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-
		T5	-20	66	60	66	60	66	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-
		T4	-20	75	60	75	60	75	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-
	C	T6	-20	54	54	54	53	54	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-
		T5	-20	69	60	69	60	69	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-
		T4	-20	78	60	78	60	78	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-

1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

**DE**

Zündschutzart "Druckfeste Kapselung Ex db"

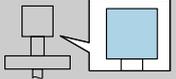
**EN**

Explosion protection "Flameproof enclosure Ex db"

**FR**

Mode de protection "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

**FMR5x**

 = B, C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-20	60	60	60	60	60	60	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-
		T5	-20	75	60	75	60	75	60	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-
	C	T6	-20	60	60	60	60	60	60	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-
		T5	-20	75	60	75	60	75	60	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-
		T4	-20	78	60	78	60	78	60	-40 -50 <sup>1)</sup>	-20	-40 -50 <sup>1)</sup>	-	-

- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

**Zone 1: 1 channel**

**DE**

Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = A, B, C: 1 Kanal benutzt

Seitenverweise zu den Temperaturtabellen des jeweiligen Gerätetyps: Siehe folgende Auflistung.

**EN**

Position 3 (Power Supply, Output) = A, B, C: 1 channel used

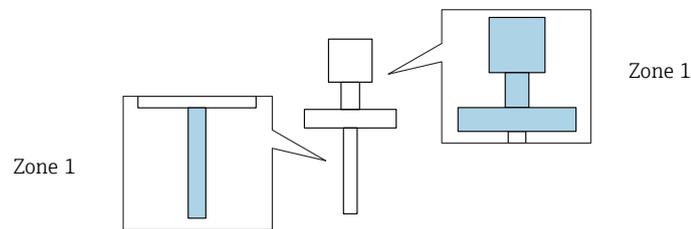
Page references to the temperature tables of the respective device types: See the following list.

**FR**

Position 3 (Alimentation, sortie) = A, B, C : 1 voie utilisée

Renvois aux tables de température du type d'appareil concerné : Voir liste ci-dessous.

- FMR50 → 57
- FMR51 → 58
- FMR52 → 61
- FMR53 → 63
- FMR54 → 65



**DE**

Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia", "Druckfeste Kapselung Ex db"

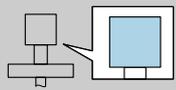
**EN**

Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia", "Flameproof enclosure Ex db"

**FR**

Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia", "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

**FMR50**

 = C	(1)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	80	58	80	-40	-40	-40	-	-

**DE**

Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia", "Druckfeste Kapselung Ex db"

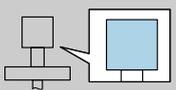
**EN**

Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia", "Flameproof enclosure Ex db"

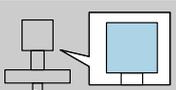
**FR**

Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia", "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

**FMR51**

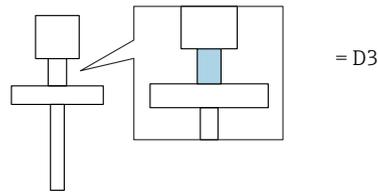
 = B	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	54	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	69	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	68	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	80	80	80	150	65	150	-40	-40	-40	-	-

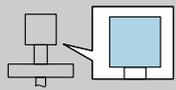
- 1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	55	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	70	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	70	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	80	80	80	150	68	150	-40	-40	-40	-	-

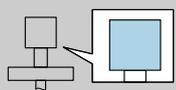
- 1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

**FMR51**



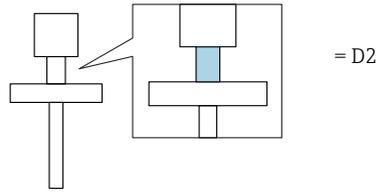
 = B	(1)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	57	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	72	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	74	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	80	80	80	200	67	200	-40	-40	-40	-	-
		T2 <sup>1)</sup>	-40	80	80	80	250	62	250	-40	-40	-40	-	-

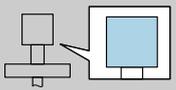
1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(1)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	58	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	73	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	75	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	80	80	80	200	70	200	-40	-40	-40	-	-
		T2 <sup>1)</sup>	-40	80	80	80	250	66	250	-40	-40	-40	-	-

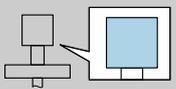
1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

**FMR51**



 = B	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T4	-196	80	80	80	135	72	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T3	-196	80	80	80	200	64	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T2	-196	80	80	80	300	50	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15

1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

 = C	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-196	60	60	60	85	57	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T5	-196	75	75	75	100	72	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T4	-196	80	80	80	135	74	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T3	-196	80	80	80	200	67	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T2	-196	80	80	80	300	56	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T1	-196	80	80	80	450	39	450	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>

1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN



**DE**

Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia", "Druckfeste Kapselung Ex db"

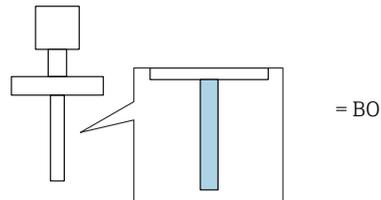
**EN**

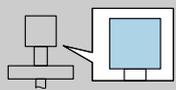
Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia", "Flameproof enclosure Ex db"

**FR**

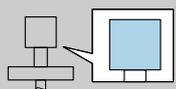
Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia", "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

**FMR52**



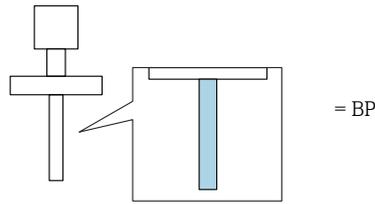
 = B	(1)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	A, B, C	T6	-196	60	60	60	85	55	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T5	-196	75	75	75	100	70	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T4	-196	80	80	80	135	71	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T3	-196	80	80	80	200	59	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3

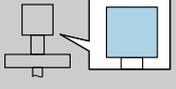
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

 = C	(1)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	A, B, C	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T4	-196	80	80	80	135	72	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T3	-196	80	80	80	200	63	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14

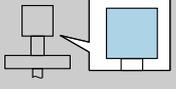
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

**FMR52**



 = B	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-196	60	60	60	85	54	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T5	-196	75	75	75	100	69	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T4	-196	80	80	80	135	69	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T3	-196	80	80	80	200	55	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10

- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

 = C	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-196	60	60	60	85	55	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T5	-196	75	75	75	100	70	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T4	-196	80	80	80	135	71	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T3	-196	80	80	80	200	60	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8

- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN



**DE**

Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia", "Druckfeste Kapselung Ex db"

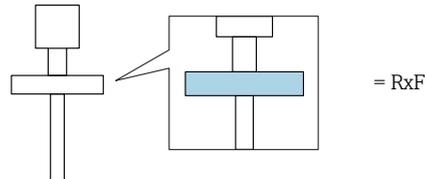
**EN**

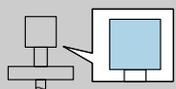
Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia", "Flameproof enclosure Ex db"

**FR**

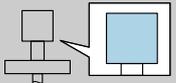
Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia", "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

**FMR53**

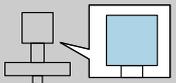


 = B, C	(1)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	80	58	80	-40	-40	-40	-	-

## FMR53

 = B	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	53	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	68	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	67	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	80	80	80	150	64	150	-40	-40	-40	-	-

- 1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	54	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	69	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	70	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	80	80	80	150	67	150	-40	-40	-40	-	-

- 1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.



**DE**

Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia", "Druckfeste Kapselung Ex db"

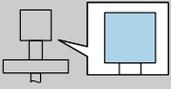
**EN**

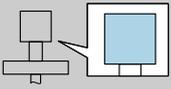
Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia", "Flameproof enclosure Ex db"

**FR**

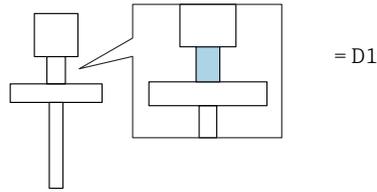
Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia", "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

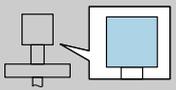
**FMR54**

 = B	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	53	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	68	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	67	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	80	80	80	200	51	200	-40	-40	-40	-	-

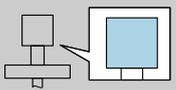
 = C	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	54	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	69	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	69	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	80	80	80	200	56	200	-40	-40	-40	-	-

**FMR54**



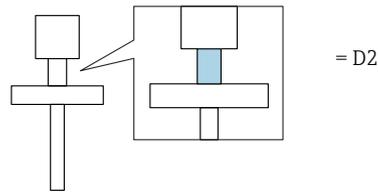
 = B	(1)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	A, B, C	T6	-196	60	60	60	85	55	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T5	-196	75	75	75	100	70	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T4	-196	80	80	80	135	71	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T3	-196	80	80	80	200	60	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T2 <sup>2)</sup>	-196	80	80	80	280	46	280	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4

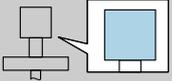
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(1)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	A, B, C	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T4	-196	80	80	80	135	72	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T3	-196	80	80	80	200	64	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T2 <sup>2)</sup>	-196	80	80	80	280	53	280	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15

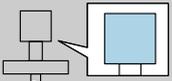
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

**FMR54**



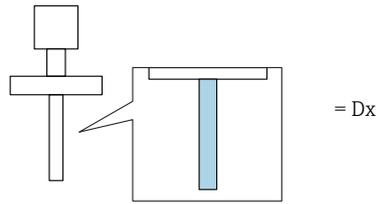
 = B	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T4	-196	80	80	80	135	72	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T3	-196	80	80	80	200	62	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T2	-196	80	80	80	300	48	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T1 <sup>2)</sup>	-196	80	80	80	400	31	400	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13

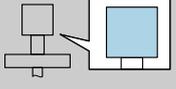
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-196	60	60	60	85	57	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T5	-196	75	75	75	100	72	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T4	-196	80	80	80	135	74	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T3	-196	80	80	80	200	66	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T2	-196	80	80	80	300	54	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T1 <sup>2)</sup>	-196	80	80	80	400	42	400	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>

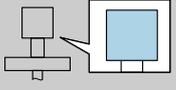
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

**FMR54**



 = B	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	55	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	70	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	70	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	80	80	80	150	68	150	-40	-40	-40	-	-

1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(1)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	A, B, C	T6	-40	60	60	60	85	56	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	71	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	80	80	80	135	72	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	80	80	80	150	70	150	-40	-40	-40	-	-

1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

**Zone 1: 2 channels**

**DE**

Position 3 (Hilfsenergie, Ausgang) = B, C: 2 Kanäle benutzt

Seitenverweise zu den Temperaturtabellen des jeweiligen Gerätetyps: Siehe folgende Auflistung.

**EN**

Position 3 (Power Supply, Output) = B, C: 2 channels used

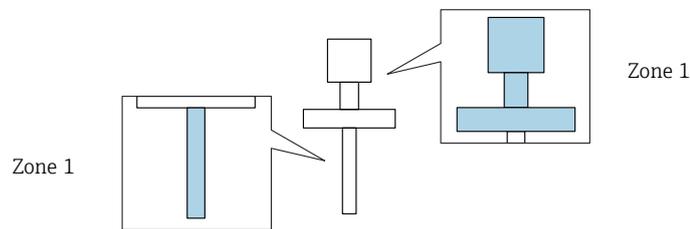
Page references to the temperature tables of the respective device types: See the following list.

**FR**

Position 3 (Alimentation, sortie) = B, C : 2 voies utilisées

Renvois aux tables de température du type d'appareil concerné : Voir liste ci-dessous.

- FMR50 → 69
- FMR51 → 70
- FMR52 → 78
- FMR53 → 86
- FMR54 → 90



**DE**

Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia"

**EN**

Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia"

**FR**

Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia"

**FMR50**

= C	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-40	51	51	51	80	49	80	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	54	54	54	80	52	80	-40	-40	-40	-	-



**DE**

Zündschutzart "Druckfeste Kapselung Ex db"

**EN**

Explosion protection "Flameproof enclosure Ex db"

**FR**

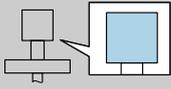
Mode de protection "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

**FMR50**

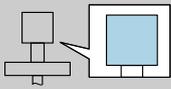
= C	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B, C	T6	-40	60	60	60	80	58	80	-40	-40	-40	-	-

- i** **DE**  
Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia"
- EN**  
Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia"
- FR**  
Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia"

**FMR51**

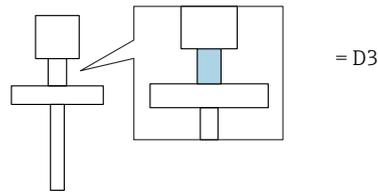
 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	51	51	51	85	44	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	66	66	66	100	59	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	62	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	59	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	54	54	54	85	48	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	69	69	69	100	63	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	66	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	63	150	-40	-40	-40	-	-

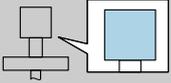
- 1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	51	51	51	85	45	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	66	66	66	100	60	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	65	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	62	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	54	54	54	85	49	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	69	69	69	100	64	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	68	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	66	150	-40	-40	-40	-	-

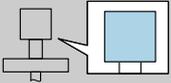
- 1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

**FMR51**



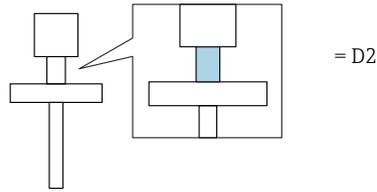
 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	51	51	51	85	48	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	66	66	66	100	63	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	69	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	75	75	75	200	62	200	-40	-40	-40	-	-
		T2 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	250	57	250	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	54	54	54	85	51	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	69	69	69	100	66	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	72	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	78	78	78	200	65	200	-40	-40	-40	-	-
		T2 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	250	60	250	-40	-40	-40	-	-

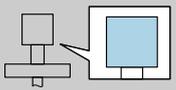
1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	51	51	51	85	48	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	66	66	66	100	63	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	70	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	75	75	75	200	65	200	-40	-40	-40	-	-
		T2 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	250	60	250	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	54	54	54	85	52	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	69	69	69	100	67	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	73	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	78	78	78	200	68	200	-40	-40	-40	-	-
		T2 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	250	64	250	-40	-40	-40	-	-

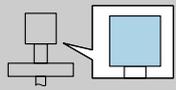
1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

## FMR51



 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-196	51	51	51	85	47	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T5	-196	66	66	66	100	62	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T4	-196	75	75	75	135	67	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T3	-196	75	75	75	200	58	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T2	-196	75	75	75	300	44	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
	C	T6	-196	54	54	54	85	50	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T5	-196	69	69	69	100	65	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T4	-196	78	78	78	135	70	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T3	-196	78	78	78	200	61	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T2	-196	78	78	78	300	48	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15

- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-196	51	51	51	85	48	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T5	-196	66	66	66	100	63	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T4	-196	75	75	75	135	68	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T3	-196	75	75	75	200	61	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T2	-196	75	75	75	300	51	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T1	-196	75	75	75	450	34	450	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
	C	T6	-196	54	54	54	85	51	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T5	-196	69	69	69	100	66	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T4	-196	78	78	78	135	72	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T3	-196	78	78	78	200	65	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T2	-196	78	78	78	300	54	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T1	-196	78	78	78	450	38	450	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>

1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

**DE**

Zündschutzart "Druckfeste Kapselung Ex db"

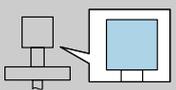
**EN**

Explosion protection "Flameproof enclosure Ex db"

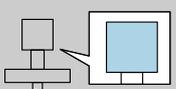
**FR**

Mode de protection "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

**FMR51**

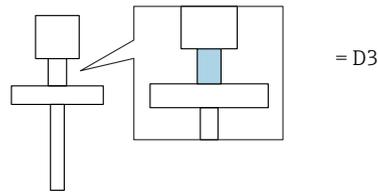
 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	60	60	60	85	54	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	69	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	62	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	59	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	60	60	60	85	54	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	69	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	66	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	63	150	-40	-40	-40	-	-

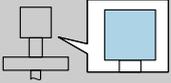
- 1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	60	60	60	85	55	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	70	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	65	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	62	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	60	60	60	85	55	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	70	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	68	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	66	150	-40	-40	-40	-	-

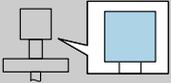
- 1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

**FMR51**



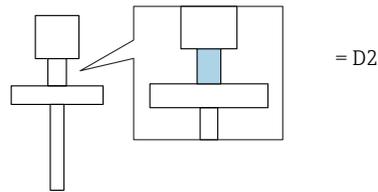
 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	60	60	60	85	57	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	72	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	69	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	75	75	75	200	62	200	-40	-40	-40	-	-
		T2 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	250	57	250	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	60	60	60	85	57	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	72	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	72	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	78	78	78	200	65	200	-40	-40	-40	-	-
		T2 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	250	60	250	-40	-40	-40	-	-

1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	60	60	60	85	58	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	73	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	70	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	75	75	75	200	65	200	-40	-40	-40	-	-
		T2 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	250	60	250	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	60	60	60	85	58	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	73	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	73	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	78	78	78	200	68	200	-40	-40	-40	-	-
		T2 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	250	64	250	-40	-40	-40	-	-

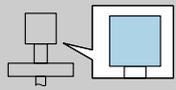
1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

## FMR51



 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T4	-196	75	75	75	135	67	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T3	-196	75	75	75	200	58	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T2	-196	75	75	75	300	44	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
	C	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T4	-196	78	78	78	135	70	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T3	-196	78	78	78	200	61	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T2	-196	78	78	78	300	48	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15

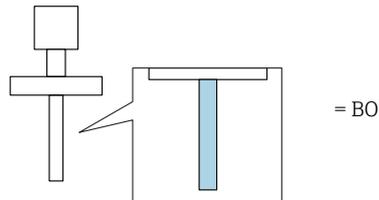
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

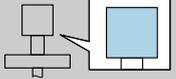
	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-196	60	60	60	85	57	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T5	-196	75	75	75	100	72	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T4	-196	75	75	75	135	68	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T3	-196	75	75	75	200	61	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T2	-196	75	75	75	300	51	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T1	-196	75	75	75	450	34	450	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
	C	T6	-196	60	60	60	85	57	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T5	-196	75	75	75	100	72	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T4	-196	78	78	78	135	72	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T3	-196	78	78	78	200	65	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T2	-196	78	78	78	300	54	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>
		T1	-196	78	78	78	450	38	450	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-20 -28 <sup>1)</sup>

1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

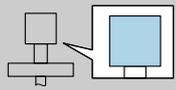
- i** **DE**  
Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia"
- EN**  
Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia"
- FR**  
Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia"

**FMR52**



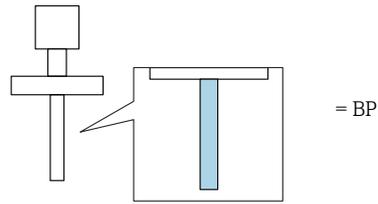
 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-196	51	51	51	85	45	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T5	-196	66	66	66	100	60	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T4	-196	75	75	75	135	65	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T3	-196	75	75	75	200	53	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
	C	T6	-196	54	54	54	85	49	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T5	-196	69	69	69	100	64	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T4	-196	78	78	78	135	68	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T3	-196	78	78	78	200	57	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3

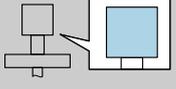
1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-196	51	51	51	85	47	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T5	-196	66	66	66	100	62	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T4	-196	75	75	75	135	67	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T3	-196	75	75	75	200	58	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
	C	T6	-196	54	54	54	85	50	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T5	-196	69	69	69	100	65	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T4	-196	78	78	78	135	70	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T3	-196	78	78	78	200	61	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14

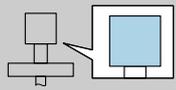
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

## FMR52



 = B	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-196	51	51	51	85	44	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T5	-196	66	66	66	100	59	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T4	-196	75	75	75	135	63	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T3	-196	75	75	75	200	49	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
	C	T6	-196	54	54	54	85	48	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T5	-196	69	69	69	100	63	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T4	-196	78	78	78	135	66	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T3	-196	78	78	78	200	53	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10

- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-196	51	51	51	85	46	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T5	-196	66	66	66	100	61	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T4	-196	75	75	75	135	65	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T3	-196	75	75	75	200	54	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
	C	T6	-196	54	54	54	85	49	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T5	-196	69	69	69	100	64	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T4	-196	78	78	78	135	69	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T3	-196	78	78	78	200	58	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8

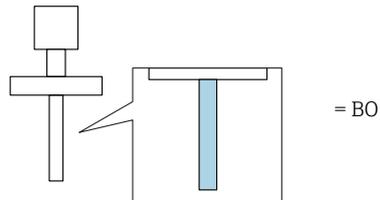
1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

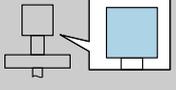
**i** **DE**  
Zündschutzart "Druckfeste Kapselung Ex db"

**EN**  
Explosion protection "Flameproof enclosure Ex db"

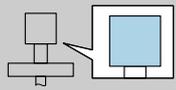
**FR**  
Mode de protection "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

### FMR52



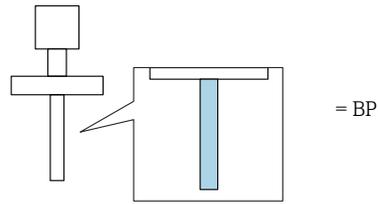
 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-196	60	60	60	85	55	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T5	-196	75	75	75	100	70	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T4	-196	75	75	75	135	65	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T3	-196	75	75	75	200	53	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
	C	T6	-196	60	60	60	85	55	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T5	-196	75	75	75	100	70	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T4	-196	78	78	78	135	68	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3
		T3	-196	78	78	78	200	57	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-3

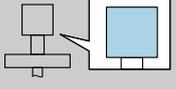
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T4	-196	75	75	75	135	67	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T3	-196	75	75	75	200	58	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
	C	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T4	-196	78	78	78	135	70	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14
		T3	-196	78	78	78	200	61	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-14

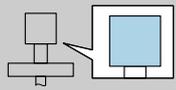
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

## FMR52



 = B	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-196	60	60	60	85	54	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T5	-196	75	75	75	100	69	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T4	-196	75	75	75	135	63	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T3	-196	75	75	75	200	49	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
	C	T6	-196	60	60	60	85	54	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T5	-196	75	75	75	100	69	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T4	-196	78	78	78	135	66	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10
		T3	-196	78	78	78	200	53	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	10

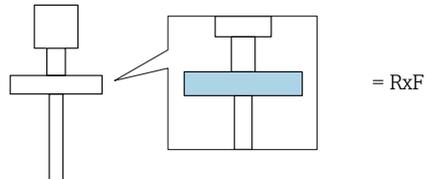
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

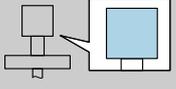
	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-196	60	60	60	85	55	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T5	-196	75	75	75	100	70	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T4	-196	75	75	75	135	65	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T3	-196	75	75	75	200	54	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
	C	T6	-196	60	60	60	85	55	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T5	-196	75	75	75	100	70	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T4	-196	78	78	78	135	69	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8
		T3	-196	78	78	78	200	58	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-8

- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN

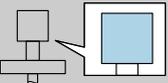
- i** **DE**  
Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia"
- EN**  
Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia"
- FR**  
Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia"

**FMR53**

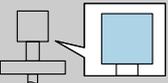


 = B, C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
B	T6	-40	51	51	51	80	49	80	-40	-40	-40	-	-
C	T6	-40	54	54	54	80	52	80	-40	-40	-40	-	-

**FMR53**

 = B	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-40	51	51	51	85	43	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	66	66	66	100	58	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	61	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	58	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	54	54	54	85	47	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	69	69	69	100	62	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	65	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	61	150	-40	-40	-40	-	-

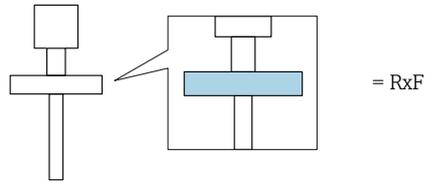
1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

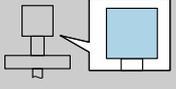
 = C	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-40	51	51	51	85	45	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	66	66	66	100	60	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	64	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	61	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	54	54	54	85	49	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	69	69	69	100	64	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	67	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	64	150	-40	-40	-40	-	-

1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

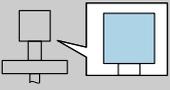
- i** **DE**  
Zündschutzart "Druckfeste Kapselung Ex db"
- EN**  
Explosion protection "Flameproof enclosure Ex db"
- FR**  
Mode de protection "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

**FMR53**

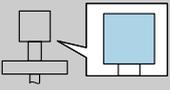


 = B, C	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B, C	T6	-40	60	60	60	80	58	80	-40	-40	-40	-	-

**FMR53**

 = B	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-40	60	60	60	85	53	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	68	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	61	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	58	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	60	60	60	85	53	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	68	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	65	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	61	150	-40	-40	-40	-	-

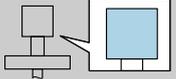
1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

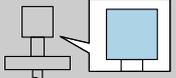
 = C	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-40	60	60	60	85	54	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	69	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	64	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	61	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	60	60	60	85	54	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	69	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	67	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	64	150	-40	-40	-40	-	-

1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

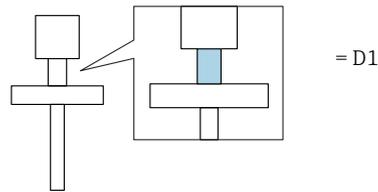
- i** **DE**  
Zündschutzart "Eigensicherheit Ex ia"
- EN**  
Explosion protection "Intrinsic safety Ex ia"
- FR**  
Mode de protection "Sécurité intrinsèque Ex ia"

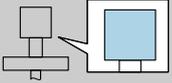
**FMR54**

 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	51	51	51	85	43	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	66	66	66	100	58	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	60	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	75	75	75	200	45	200	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	54	54	54	85	47	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	69	69	69	100	62	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	64	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	78	78	78	200	48	200	-40	-40	-40	-	-

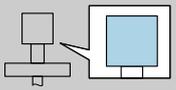
 = C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	51	51	51	85	44	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	66	66	66	100	59	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	63	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	75	75	75	200	50	200	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	54	54	54	85	48	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	69	69	69	100	63	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	67	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	78	78	78	200	54	200	-40	-40	-40	-	-

FMR54



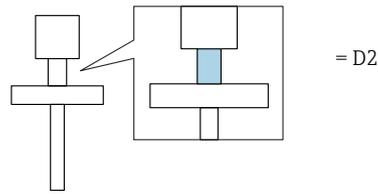
	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-196	51	51	51	85	45	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T5	-196	66	66	66	100	60	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T4	-196	75	75	75	135	65	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T3	-196	75	75	75	200	54	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T2 <sup>2)</sup>	-196	75	75	75	280	40	280	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
	C	T6	-196	54	54	54	85	49	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T5	-196	69	69	69	100	64	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T4	-196	78	78	78	135	68	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T3	-196	78	78	78	200	57	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T2 <sup>2)</sup>	-196	78	78	78	280	44	280	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4

- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-196	51	51	51	85	47	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T5	-196	66	66	66	100	62	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T4	-196	75	75	75	135	67	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T3	-196	75	75	75	200	58	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T2 <sup>2)</sup>	-196	75	75	75	280	47	280	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
	C	T6	-196	54	54	54	85	50	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T5	-196	69	69	69	100	65	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T4	-196	78	78	78	135	70	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T3	-196	78	78	78	200	61	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T2 <sup>2)</sup>	-196	78	78	78	280	51	280	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15

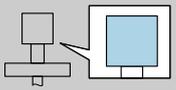
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
 Fonctionnel : Température de process admissible max.

FMR54



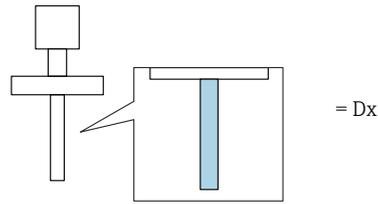
	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-196	51	51	51	85	46	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T5	-196	66	66	66	100	61	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T4	-196	75	75	75	135	66	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T3	-196	75	75	75	200	57	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T2	-196	75	75	75	300	42	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T1	-196	75	75	75	400	31	400	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
	C	T6	-196	54	54	54	85	50	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T5	-196	69	69	69	100	65	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T4	-196	78	78	78	135	70	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T3	-196	78	78	78	200	60	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T2	-196	78	78	78	300	46	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T1 <sup>2)</sup>	-196	78	78	78	400	31	400	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13

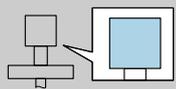
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-196	51	51	51	85	47	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T5	-196	66	66	66	100	62	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T4	-196	75	75	75	135	68	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T3	-196	75	75	75	200	60	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T2	-196	75	75	75	300	49	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T1 <sup>2)</sup>	-196	75	75	75	400	37	400	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
	C	T6	-196	54	54	54	85	51	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T5	-196	69	69	69	100	66	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T4	-196	78	78	78	135	71	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T3	-196	78	78	78	200	64	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T2	-196	78	78	78	300	52	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T1 <sup>2)</sup>	-196	78	78	78	400	41	400	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>

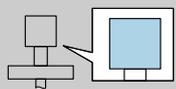
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Funktional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

**FMR54**



 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	51	51	51	85	45	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	66	66	66	100	60	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	64	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	62	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	54	54	54	85	49	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	69	69	69	100	64	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	68	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	65	150	-40	-40	-40	-	-

1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	51	51	51	85	46	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	66	66	66	100	61	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	66	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	64	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	54	54	54	85	50	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	69	69	69	100	65	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	70	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	68	150	-40	-40	-40	-	-

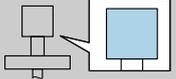
1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

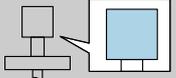
**i** **DE**  
Zündschutzart "Druckfeste Kapselung Ex db"

**EN**  
Explosion protection "Flameproof enclosure Ex db"

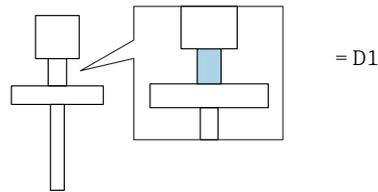
**FR**  
Mode de protection "Enveloppe anti-déflagrante Ex db"

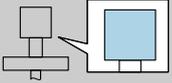
### FMR54

 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	60	60	60	85	53	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	68	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	60	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	75	75	75	200	45	200	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	60	60	60	85	53	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	68	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	64	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	78	78	78	200	48	200	-40	-40	-40	-	-

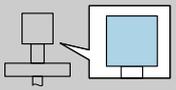
 = C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	60	60	60	85	54	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	69	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	63	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	75	75	75	200	50	200	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	60	60	60	85	54	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	69	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	67	135	-40	-40	-40	-	-
		T3	-40	78	78	78	200	54	200	-40	-40	-40	-	-

**FMR54**



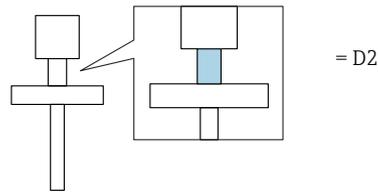
 = B	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-196	60	60	60	85	55	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T5	-196	75	75	75	100	70	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T4	-196	75	75	75	135	65	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T3	-196	75	75	75	200	54	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T2 <sup>2)</sup>	-196	75	75	75	280	40	280	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
	C	T6	-196	60	60	60	85	55	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T5	-196	75	75	75	100	70	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T4	-196	78	78	78	135	68	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T3	-196	78	78	78	200	57	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4
		T2 <sup>2)</sup>	-196	78	78	78	280	44	280	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-4

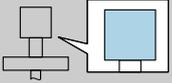
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T4	-196	75	75	75	135	67	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T3	-196	75	75	75	200	58	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T2 <sup>2)</sup>	-196	75	75	75	280	47	280	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
	C	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T4	-196	78	78	78	135	70	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T3	-196	78	78	78	200	61	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15
		T2 <sup>2)</sup>	-196	78	78	78	280	51	280	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-15

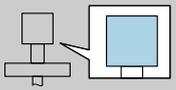
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
 Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
 Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
 Fonctionnel : Température de process admissible max.

**FMR54**



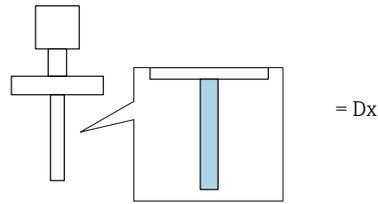
	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T4	-196	75	75	75	135	66	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T3	-196	75	75	75	200	57	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T2	-196	75	75	75	300	42	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
	C	T6	-196	60	60	60	85	56	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T5	-196	75	75	75	100	71	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T4	-196	78	78	78	135	70	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T3	-196	78	78	78	200	60	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T2	-196	78	78	78	300	46	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13
		T1 <sup>2)</sup>	-196	78	78	78	400	31	400	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-13

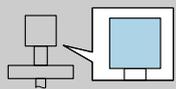
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(2)		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
			T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>
	B	T6	-196	60	60	60	85	57	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T5	-196	75	75	75	100	72	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T4	-196	75	75	75	135	68	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T3	-196	75	75	75	200	60	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T2	-196	75	75	75	300	49	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T1 <sup>2)</sup>	-196	75	75	75	400	37	400	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
	C	T6	-196	60	60	60	85	57	85	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T5	-196	75	75	75	100	72	100	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T4	-196	78	78	78	135	71	135	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T3	-196	78	78	78	200	64	200	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T2	-196	78	78	78	300	52	300	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>
		T1 <sup>2)</sup>	-196	78	78	78	400	41	400	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-40 -50 <sup>1)</sup>	-196	-19 -26 <sup>1)</sup>

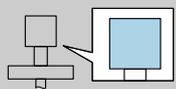
- 1) Nur in Zusammenhang mit Optionale Spezifikation, Kennung Jx (Test, Zeugnis) = JN /  
Only in connection with Optional specification, ID Jx (Test, Certificate) = JN /  
Seulement en combinaison avec Spécification optionnelle, Identifiant Jx (Test, certificat) = JN
- 2) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Funktional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

**FMR54**



 = B	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	60	60	60	85	55	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	70	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	64	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	62	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	60	60	60	85	55	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	70	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	68	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	65	150	-40	-40	-40	-	-

1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.

 = C	(2)	P1		P2		P3		P4		P5		P6		
		T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	T <sub>p</sub>	T <sub>a</sub>	
	B	T6	-40	60	60	60	85	56	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	71	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	75	75	75	135	66	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	75	75	75	150	64	150	-40	-40	-40	-	-
	C	T6	-40	60	60	60	85	56	85	-40	-40	-40	-	-
		T5	-40	75	75	75	100	71	100	-40	-40	-40	-	-
		T4	-40	78	78	78	135	70	135	-40	-40	-40	-	-
		T3 <sup>1)</sup>	-40	78	78	78	150	68	150	-40	-40	-40	-	-

1) Funktional: Maximal zulässige Prozesstemperatur / Functional: Max. permissible process temperature /  
Fonctionnel : Température de process admissible max.



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---