



Istruzioni di funzionamento brevi Disimballaggio sicuro dei pozzetti termometrici in ceramica

Termometro iTHERM FlameLine TAF1x per alte temperature

Informazioni relative al disimballaggio


AVVISO

Danni materiali

L'incauta manipolazione del termometro, in particolare del pozzetto termometrico in ceramica, può causare il danneggiamento del termometro.

► Maneggiare il termometro con cautela e rispettare le seguenti istruzioni.

1. Rimuovere con cautela l'imbottitura espansa. Utilizzando entrambe le mani, estrarre con cautela il termometro dalla scatola di trasporto e disporlo in posizione orizzontale.

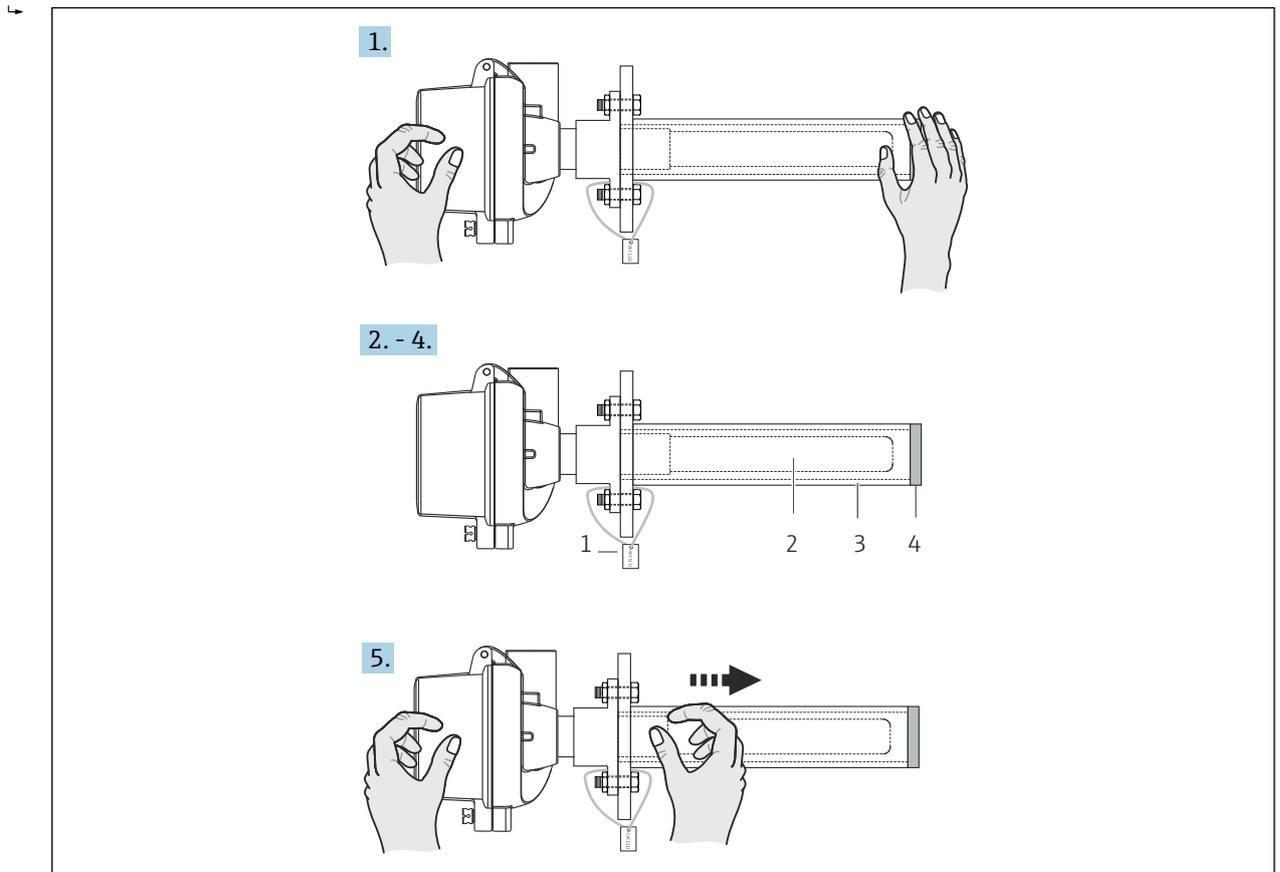


A0055145

- 1 Valvola di sicurezza
- 2 Pozzetto termometrico in ceramica
- 3 Tubo di protezione in metallo
- 4 Protezione in materiale espanso

2. Verificare che la valvola di sicurezza sia presente e integra.
3. Verificare la presenza e l'integrità della protezione in materiale espanso all'estremità del tubo di protezione in metallo.
4. Verificare l'integrità del pozzetto termometrico in ceramica.
5. Tenere la testa terminale con una mano e con l'altra mano rimuovere con cautela il coperchio di protezione tirandolo lentamente.
 - ↳ Eventuali danni a pozzetto termometrico in ceramica, valvola di sicurezza o protezione in materiale espanso saranno riconosciuti soltanto se documentati da immagini. In questo contesto, la valvola di sicurezza non deve ancora essere stata rimossa.

6.

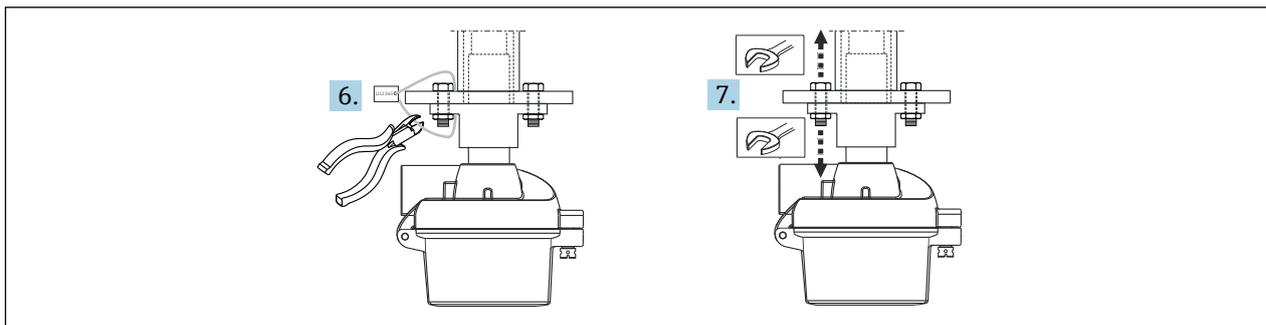

A0041491

Rimuovere la valvola di sicurezza.

↳ La valvola di sicurezza montata sul dispositivo è collegata al codice d'ordine del termometro mediante il numero riportato sulla valvola.


7.

Rimuovere i dadi e le viti.

8.

Rimuovere con cautela il tubo di protezione in metallo.

↳

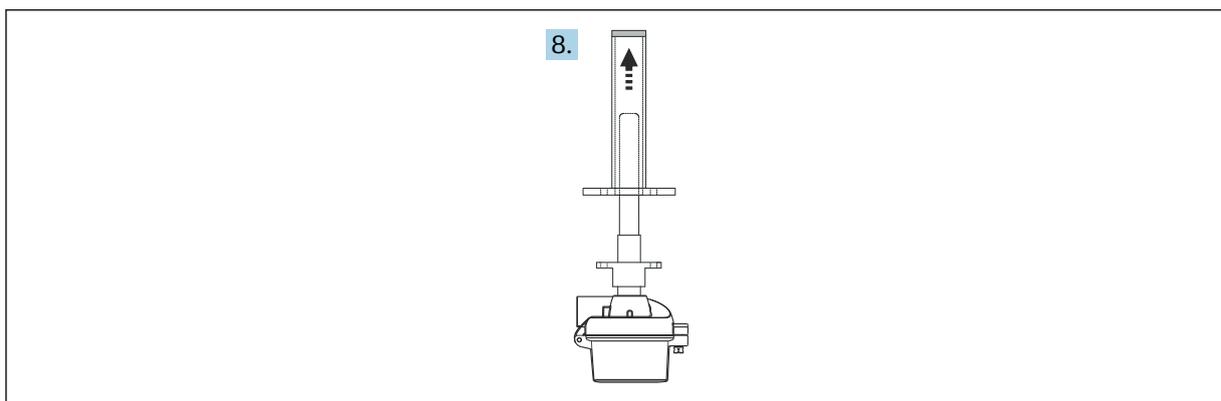

A0041492