

# 技术资料

## Proline Promass 80H, 83H

科氏力质量流量计



### 耐化学腐蚀的单测量管，带一体式或分体式变送器

#### 应用

- 科氏力测量原理不受流体物理特性的影响（例如：粘度或密度）
- 需要最高耐腐蚀性应用场合中的液体和气体的高精度测量

#### 仪表特性

- 测量管材质：钽、锆
- 标称口径：DN 8...50 ( $\frac{3}{8}$  ...2")
- 介质温度：max. +200 °C (+392 °F)
- 四行背光显示，带触摸键控制 (Promass 83)
- 一体式或分体式仪表
- HART、PROFIBUS PA/DP、Modbus RS485、基金会现场总线 (FF)、工业以太网 (EtherNet/IP) (Promass 83)

#### 优势

- 测量化学腐蚀性介质时具有最高安全性：耐腐蚀的接液部件
- 过程测量点数量少：多变量测量（流量、密度、温度）
- 所需安装空间小：无前 / 后直管段长度要求
- 操作安全：显示单元可以便捷地读取过程信息
- 质量保证：加料 & 灌装软件、密度 & 浓度、高级诊断 (Promass 83)
- 自动恢复数据，用于服务
- 完全满足行业要求：符合 IEC/EN/NAMUR 标准

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 过程条件 .....              | 19 |
| 介质温度范围 .....            | 19 |
| 介质密度 .....              | 19 |
| 介质压力范围 ( 标称压力 ) .....   | 19 |
| 压力 - 温度曲线 .....         | 20 |
| 限流值 .....               | 21 |
| 压损 .....                | 21 |
| 系统压力 .....              | 21 |
| 伴热 .....                | 21 |
| <br>                    |    |
| 机械结构 .....              | 22 |
| 设计及外形尺寸 .....           | 22 |
| 重量 .....                | 31 |
| 材料 .....                | 32 |
| 过程连接 .....              | 32 |
| <br>                    |    |
| 可操作性 .....              | 33 |
| 现场操作 .....              | 33 |
| 语言组 .....               | 33 |
| 远程操作 .....              | 33 |
| <br>                    |    |
| 证书和认证 .....             | 34 |
| CE 认证 .....             | 34 |
| C-Tick 认证 .....         | 34 |
| 防爆认证 (Ex) .....         | 34 |
| 功能安全性 .....             | 34 |
| 基金会现场总线 (FF) 认证 .....   | 34 |
| PROFIBUS DP/PA 认证 ..... | 34 |
| MODBUS 认证 .....         | 34 |
| 压力设备认证 .....            | 34 |
| 其他标准和准则 .....           | 35 |
| <br>                    |    |
| 订购信息 .....              | 35 |
| <br>                    |    |
| 附件 .....                | 36 |
| 仪表类附件 .....             | 36 |
| 通信类附件 .....             | 36 |
| 服务类附件 .....             | 37 |
| 系统组件 .....              | 37 |
| <br>                    |    |
| 文档资料 .....              | 38 |
| <br>                    |    |
| 注册商标 .....              | 38 |

## 功能与系统设计

### 测量原理

测量系统基于科氏力测量原理工作。科氏力是在旋转运动的系统中做直线运动的物体所受到的力。

$$F_C = 2 \cdot \Delta m (v \cdot \omega)$$

$F_C$  = 科氏力

$\Delta m$  = 运动物体的质量


$\omega$  = 角速度

$v$  = 旋转或振动系统中物体的径向速度

科氏力大小取决于运动物体的质量  $\Delta m$  和其径向速度  $v$ ，即质量流量。Promass 传感器使用测量管振动替代旋转系统的恒定角速度  $\omega$ 。

传感器内的测量管振动。测量管受科氏力影响，产生形变，导致测量管两端出现相位差（如下图所示）：

- 流量为 0 时（流体静止不动），测量管的 A 点和 B 点同相振动，无相位差 (1)。
- 质量流量使得测量管在入口处 (2) 振动加速，在出口处 (3) 振动减速，产生相位差 (2)-(3)。

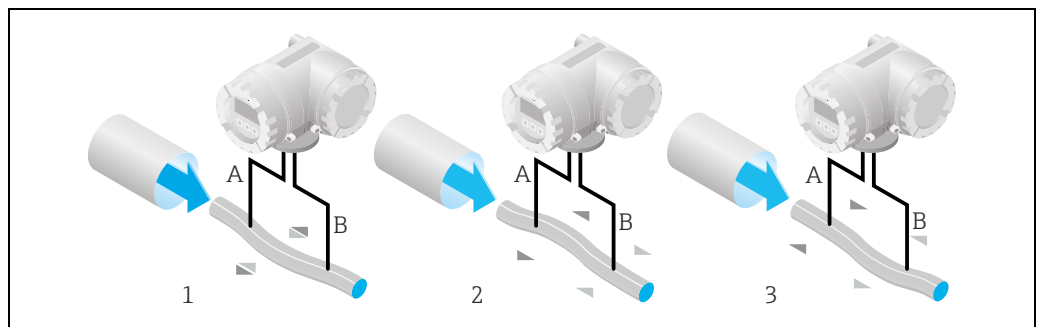

a0003383

质量流量越大，相位差 (A-B) 也越大。电磁式相位传感器记录测量管入口处和出口处的振动相位。通过与测量管平行放置的质量块反相振动，实现 Promass H 系统平衡。专利的 ITB™ (Intrinsic Tube Balance) 系统确保了整体平衡性和运行稳定性，从而保证了仪表在不同的过程条件和环境条件下始终具有高测量精度。

因此，Promass H 同双管测量系统一样，安装简便，无需在传感器前后端安装附加质量块。测量原理完全不受温度、压力、粘度、电导率和流体特性的影响。

### 密度测量

测量管在其共振频率处连续振动。质量改变时，振动系统（包括测量管和流体）的密度也会改变。因此，自动改变系统的振动频率。共振频率是介质密度的函数。微处理器基于此关系计算密度信号。

### 温度测量



监控测量管温度，用来计算温度效应的补偿系数。测量管温度与过程温度相同，可以作为输出信号。

测量系统


测量系统包括一台变送器和一个传感器。两种结构类型的仪表供用户选择：

- 一体式结构：变送器和传感器组成一个整体机械单元
- 分体式结构：变送器和传感器均为独立的机械单元，需分体安装

变送器
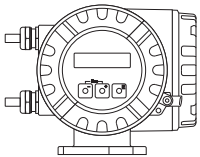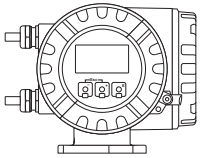
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Promass 80</div> <div></div> <div>a0003671</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 两行液晶显示</li><li>■ 按键操作</li></ul>                                                              |
| <div>Promass 83</div> <div></div> <div>a0003672</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 四行液晶显示</li><li>■ 触摸键操作</li><li>■ 专用快速设定菜单</li><li>■ 质量流量、体积流量、密度和温度及计算变量值（例如：流体浓度）</li></ul> |

传感器

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>H</div> <div></div> <div>a0003677</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 单弯管传感器。压损小，材料耐化学腐蚀</li><li>■ 标称口径：DN 8...50 (3/8"...2")</li><li>■ 材料：<ul style="list-style-type: none"><li>- 传感器：不锈钢 1.4301 (304L)</li><li>- 测量管：锆 702 (UNS R60702)、钽 2.5W</li><li>- 过程连接：不锈钢 1.4301 (F304)；<br/>接液部件：锆 702 (UNS R60702)、钽</li></ul></li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

输入

测量变量

- 质量流量（与振动测量管的相位差成比例）
- 流体密度（与测量管的共振频率成比例）
- 流体温度（通过温度传感器测量）

测量范围

液体测量时的测量范围

| DN   |       | 满量程值范围（液体）： $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$ |           |
|------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| [mm] | [in]  | [kg/h]                                                  | [lb/min]  |
| 8    | 3/8   | 0...2 000                                               | 0...73.50 |
| 15   | 1/2   | 0...6 500                                               | 0...238.9 |
| 25   | 1     | 0...18 000                                              | 0...661.5 |
| 40   | 1 1/2 | 0...45 000                                              | 0...1 654 |
| 50   | 2     | 0...70 000                                              | 0...2 573 |

气体测量时的测量范围

满量程值取决于气体密度。计算公式如下：

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_{(G)} / x \text{ [kg/m}^3\text{]}$$
  
$$\dot{m}_{\max(G)} = \text{气体测量时的最大满量程值 [kg/h]}$$
  
$$\dot{m}_{\max(F)} = \text{液体测量时的最大满量程值 [kg/h]}$$
  
$$\rho_{(G)} = \text{操作条件下的气体密度 [kg/m}^3\text{]}$$

| DN   |      | x  |
|------|------|----|
| [mm] | [in] |    |
| 8    | 3/8  | 60 |
| 15   | 1/2  | 80 |
| 25   | 1    | 90 |

注意： $\dot{m}_{\max(G)}$  不得大于  $\dot{m}_{\max(F)}$

气体测量的计算实例：

- 传感器类型：Promass H, DN 15
- 气体：空气，密度为 60.3 kg/m<sup>3</sup> (在 20 °C 和 50 bar 条件下)
- 测量范围 (液体)：6 500 kg/h
- x = 80

最大允许满量程值：

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_{(G)} \div x \text{ [kg/m}^3\text{]} = 6\,500 \text{ kg/h} \cdot 60.3 \text{ kg/m}^3 \div 80 \text{ kg/m}^3 = 4\,900 \text{ kg/h}$$

推荐测量范围：

请参考“限流值”章节 (→ 21)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 量程比  | 大于 1000: 1。<br>流量大于预设置满量程值，但放大器尚未到达溢出状态时，累加器继续正常工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 输入信号 | <p>状态输入 (辅助输入)</p> <p>U = 3...30 V DC, R<sub>i</sub> = 5 kΩ, 电气隔离。<br/>可设置为：累加器复位、仪表归零、故障信息复位、零点校正启动、批处理启 / 停 (可选)、批处理累加器复位 (可选)。</p> <p><b>PROFIBUS DP 状态输入 (辅助输入)</b></p> <p>U = 3...30 V DC, R<sub>i</sub> = 3 kΩ, 电气隔离。<br/>开关电平：±3...±30 V DC, 与极性无关。<br/>可设置为：仪表归零、故障信息复位、零点校正启动、批处理启 / 停 (可选)、批处理累加器复位 (可选)。</p> <p><b>MODBUS RS485 状态输入 (辅助输入)</b></p> <p>U = 3...30 V DC, R<sub>i</sub> = 3 kΩ, 电气隔离。<br/>开关电平：±3...±30 V DC, 与极性无关。<br/>可设置为：累加器复位、仪表归零、错误信息复位、零点校正启动。</p> <p>电流输入 (仅适用于 Promass 83)</p> <p>有源 / 无源输入可选，电气隔离，分辨率：2 μA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 有源信号：4...20 mA, R<sub>L</sub> &lt; 700 Ω, U<sub>out</sub> = 24 V DC, 短路保护</li><li>■ 无源信号：0/4...20 mA, R<sub>i</sub> = 150 Ω, U<sub>max</sub> = 30 V DC</li></ul> |

## 输出

### 输出信号

#### Promass 80

##### 电流输出

有源 / 无源输出可选，电气隔离，时间常数可选 (0.05...100 s)，满量程值可调，典型温度系数为 0.005 % o.f.s. / °C，分辨率为 0.5 µA

- 有源信号：0/4...20 mA,  $R_L < 700 \Omega$  (HART :  $R_L \geq 250 \Omega$ )
- 无源信号：4...20 mA ; 供电电压  $U_S$  为 18...30 V DC ;  $R_i \geq 150 \Omega$

##### 脉冲 / 频率输出

无源输出，集电极开路，30 V DC, 250 mA，电气隔离。

- 频率输出：截止频率为 2...1000 Hz ( $f_{\max} = 1250 \text{ Hz}$ )，开 / 关比为 1:1，最大脉冲宽度为 2 s
- 脉冲输出：脉冲值和脉冲极性可选，脉冲宽度可调 (0.5...2000 ms)

##### PROFIBUS PA 接口

- PROFIBUS PA 符合 EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP) 标准，电气隔离
- Profile 3.0 版
- 电流消耗：11 mA
- 允许供电电压：9...32 V
- 总线连接带极性反接保护
- 故障断开电流 (FDE)：0 mA
- 数据传输速度：31.25 kBit/s
- 信号编码方式：Manchester II 码
- 功能块：4 × 模拟量输入 (AI) 模块、2 × 累加器模块
- 输出参数：质量流量、体积流量、密度、温度、累积量
- 输入参数：仪表归零 (开 / 关)、零点校正、测量模式、累加器控制
- 通过拨码开关或现场显示 (可选) 可以设置总线地址

#### Promass 83

##### 电流输出

有源 / 无源输出可选，电气隔离，时间常数可选 (0.05...100 s)，满量程值可调，典型温度系数为 0.005 % o.f.s. / °C，分辨率为 0.5 µA

- 有源信号：0/4...20 mA,  $R_L < 700 \Omega$  (HART :  $R_L \geq 250 \Omega$ )
- 无源信号：4...20 mA ; 供电电压  $U_S$  为 18...30 V DC ;  $R_i \geq 150 \Omega$

##### 脉冲 / 频率输出

有源 / 无源输出可选，电气隔离

- 有源信号：24 V DC, 25 mA (20 ms 内, max. 250 mA),  $R_L > 100 \Omega$
- 无源输出，集电极开路，30 V DC, 250 mA
- 频率输出：截止频率为 2...10000 Hz ( $f_{\max} = 12500 \text{ Hz}$ )，开 / 关比为 1:1，最大脉冲宽度为 2 s
- 脉冲输出：脉冲值和脉冲极性可选，脉冲宽度可调 (0.05...2000 ms)

##### PROFIBUS DP 接口

- PROFIBUS DP 符合 EN 50170 Volume 2 标准
- Profile 3.0 版
- 数据传输速度：9.6 kBaud...12 MBaud
- 自动识别数据传输速率
- 信号编码方式：NRZ 码
- 功能块：6 × 模拟量输入 (AI) 模块、3 × 累加器模块
- 输出参数：质量流量、体积流量、校正体积流量、密度、参考密度、温度、累积量 1...3
- 输入参数：仪表归零 (开 / 关)、零点校正、测量模式、累加器控制
- 通过拨码开关或现场显示 (可选) 可以设置总线地址
- 输出组合模式 (→ 9)

**PROFIBUS PA 接口**

- PROFIBUS PA 符合 EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP) 标准, 电气隔离
- 数据传输速度 : 31.25 kBit/s
- 电流消耗 : 11 mA
- 允许供电电压 : 9...32 V
- 总线连接带极性反接保护
- 故障断开电流 (FDE) : 0 mA
- 信号编码方式 : Manchester II 码
- 功能块 : 6 × 模拟量输入 (AI) 模块、3 × 累加器模块
- 输出参数 : 质量流量、体积流量、校正体积流量、密度、参考密度、温度、累积量 1...3
- 输入参数 : 仪表归零 (开 / 关)、零点校正、测量模式、累加器控制
- 通过拨码开关或现场显示 (可选) 可以设置总线地址
- 输出组合模式 (→ 9)

**MODBUS 接口**

- MODBUS 设备类型 : 从设备
- 地址范围 : 1...247
- 支持的功能代码 : 03、04、06、08、16、23
- 广播 : 支持的功能代码为 06、16、23
- 物理接口 : RS485, 符合 EIA/TIA-485 标准
- 支持的波特率 : 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 Baud
- 信号传输模式 : RTU 或 ASCII
- 响应时间 :
  - 自动读取数据 : 典型值为 25...50 ms
  - 自动扫描缓冲区 (数据范围内) : 典型值为 3...5 ms
- 输出组合模式 (→ 9)

**基金会现场总线 (FF) 接口**

- FOUNDATION Fieldbus H1, 符合 IEC 61158-2 标准, 电气隔离
- 数据传输速度 : 31.25 kBit/s
- 电流消耗 : 12 mA
- 允许供电电压 : 9...32 V
- 故障断开电流 (FDE) : 0 mA
- 总线连接带极性反接保护
- 信号编码方式 : Manchester II 码
- ITK 5.01 版
- 功能块 :
  - 8 × 模拟量输入 (AI) 模块 (执行时间 : 每次 18 ms)
  - 1 × 数字量输出 (DO) 模块 (18 ms)
  - 1 × PID 模块 (25 ms)
  - 1 × 算术计算模块 (20 ms)
  - 1 × 输入选择模块 (20 ms)
  - 1 × 信号特征模块 (20 ms)
  - 1 × 积分器模块 (18 ms)
- VCR 数量 : 38
- VFD 链接数 : 40
- 输出参数 : 质量流量、体积流量、校正体积流量、密度、参考密度、温度、累积量 1...3
- 输入参数 : 仪表归零 (开 / 关)、零点校正、测量模式、累加器复位
- 支持链路主站 (LM) 功能

**报警信号****电流输出**

失效安全模式可选 (例如 : 符合 NAMUR 推荐的 NE 43 标准)

**脉冲 / 频率输出**

失效安全模式可选

**状态输出 (Promass 80)**

系统故障或断电时, 表现为非导电状态

**继电器输出 (Promass 83)**

系统故障或断电时, 表现为失电状态

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 负载    | 参考“输出信号”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 小流量切除 | 小流量切除开关点可选                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 电气隔离  | 所有输入、输出和供电电路之间相互电气隔离                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 开关量输出 | <p><b>状态输出 (Promass 80)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 集电极开路</li><li>■ max. 30 V DC / 250 mA</li><li>■ 电气隔离</li><li>■ 可设置为：错误信息、空管检测 (EPD)、流向、限流值</li></ul> <p><b>继电器输出 (Promass 83)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ max. 30 V / 0.5 A AC ; 60 V / 0.1 A DC</li><li>■ 电气隔离</li><li>■ 常闭 (NC 或断开 ) 或常开 (NO 或闭合 ) 触点可选<br/>( 出厂设置：继电器 1 为 NO 触点，继电器 2 为 NC 触点 )</li></ul> |



## 电源

### 接线端子分配

#### Promass 80

| 订购选项<br>“输入 / 输出” | 接线端子号 ( 输入 / 输出 ) |                 |                      |                           |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
|                   | 20 (+) / 21 (-)   | 22 (+) / 23 (-) | 24 (+) / 25 (-)      | 26 (+) / 27 (-)           |
| A                 | -                 | -               | 频率输出                 | HART 电流输出                 |
| D                 | 状态输入              | 状态输出            | 频率输出                 | HART 电流输出                 |
| H                 | -                 | -               | -                    | PROFIBUS PA               |
| S                 | -                 | -               | 本安 (Ex i)、无源<br>频率输出 | 本安 (Ex i)、有源<br>HART 电流输出 |
| T                 | -                 | -               | 本安 (Ex i)、无源<br>频率输出 | 本安 (Ex i)、无源<br>HART 电流输出 |
| 8                 | 状态输入              | 频率输出            | 电流输出 2               | HART 电流输出 1               |

#### Promass 83

通信面板上的输入 / 输出模块可以固定设置，也可以灵活设置，取决于订购仪表的具体型号 ( 参考下表 )。替换通信模块可以作为附件订购。

| 订购选项<br>“输入 / 输出” | 接线端子号 ( 输入 / 输出 ) |                 |                        |                             |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|                   | 20 (+) / 21 (-)   | 22 (+) / 23 (-) | 24 (+) / 25 (-)        | 26 (+) / 27 (-)             |
| 固定通信模块 ( 接线端子固定 ) |                   |                 |                        |                             |
| A                 | -                 | -               | 频率输出                   | HART 电流输出                   |
| B                 | 继电器输出             | 继电器输出           | 频率输出                   | HART 电流输出                   |
| F                 | -                 | -               | -                      | PROFIBUS PA<br>本安 (Ex i)    |
| G                 | -                 | -               | -                      | 基金会现场总线 (FF)<br>本安 (Ex i)   |
| H                 | -                 | -               | -                      | PROFIBUS PA                 |
| J                 | -                 | -               | +5V ( 外部终端 )           | PROFIBUS DP                 |
| K                 | -                 | -               | -                      | 基金会现场总线 (FF)                |
| Q                 | -                 | -               | 状态输入                   | MODBUS RS485                |
| R                 | -                 | -               | 本安 (Ex i)、有源<br>电流输出 2 | 本安 (Ex i)、有源<br>HART 电流输出 1 |
| S                 | -                 | -               | 本安 (Ex i)、无源<br>频率输出   | 本安 (Ex i)、有源<br>HART 电流输出   |
| T                 | -                 | -               | 本安 (Ex i)、无源<br>频率输出   | 本安 (Ex i)、无源<br>HART 电流输出   |
| U                 | -                 | -               | 本安 (Ex i)、无源<br>电流输出 2 | 本安 (Ex i)、无源<br>HART 电流输出 1 |
| 可更换通信模块           |                   |                 |                        |                             |
| C                 | 继电器输出 2           | 继电器输出 1         | 频率输出                   | HART 电流输出                   |
| D                 | 状态输入              | 继电器输出           | 频率输出                   | HART 电流输出                   |
| E                 | 状态输入              | 继电器输出           | 电流输出 2                 | HART 电流输出 1                 |
| L                 | 状态输入              | 继电器输出 2         | 继电器输出 1                | HART 电流输出                   |
| M                 | 状态输入              | 频率输出 2          | 频率输出 1                 | HART 电流输出                   |
| N                 | 电流输出              | 频率输出            | 状态输入                   | MODBUS RS485                |
| P                 | 电流输出              | 频率输出            | 状态输入                   | PROFIBUS DP                 |
| V                 | 继电器输出 2           | 继电器输出 1         | 状态输入                   | PROFIBUS DP                 |


| 订购选项<br>“输入 / 输出” | 接线端子号 ( 输入 / 输出 ) |                 |                 |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   | 20 (+) / 21 (-)   | 22 (+) / 23 (-) | 24 (+) / 25 (-) | 26 (+) / 27 (-) |
| W                 | 继电器输出             | 电流输出 3          | 电流输出 2          | HART 电流输出 1     |
| 0                 | 状态输入              | 电流输出 3          | 电流输出 2          | HART 电流输出 1     |
| 2                 | 继电器输出             | 电流输出 2          | 频率输出            | HART 电流输出 1     |
| 3                 | 电流输入              | 继电器输出           | 电流输出 2          | HART 电流输出 1     |
| 4                 | 电流输入              | 继电器输出           | 频率输出            | HART 电流输出       |
| 5                 | 状态输入              | 电流输入            | 频率输出            | HART 电流输出       |
| 6                 | 状态输入              | 电流输入            | 电流输出 2          | HART 电流输出 1     |
| 7                 | 继电器输出 2           | 继电器输出 1         | 状态输入            | MODBUS RS485    |

供电电压 85...260 V AC, 45...65 Hz  
20...55 V AC, 45...65 Hz  
16...62 V DC

功率消耗 AC : < 15 VA ( 含传感器 )  
DC : < 15 W ( 含传感器 )  
启动电流  
■ 24 V DC 时 : max. 13.5 A (< 50 ms)  
■ 260 V AC 时, max. 3 A (< 5 ms)

电源故障 **Promass 80**  
至少持续 1 个供电周期 :  
■ 断电时, EEPROM 中储存测量系统参数  
■ HistoROM/S-DAT : 交换式数据存储器, 用于储存传感器参数 ( 标称口径、系列号、标定系数、零点等 )  
**Promass 83**  
至少持续 1 个供电周期 :  
■ 断电时, EEPROM 或 T-DAT 中储存测量系统参数  
■ HistoROM/S-DAT : 交换式数据存储器, 用于储存传感器参数 ( 标称口径、系列号、标定系数、零点等 )

## 电气连接

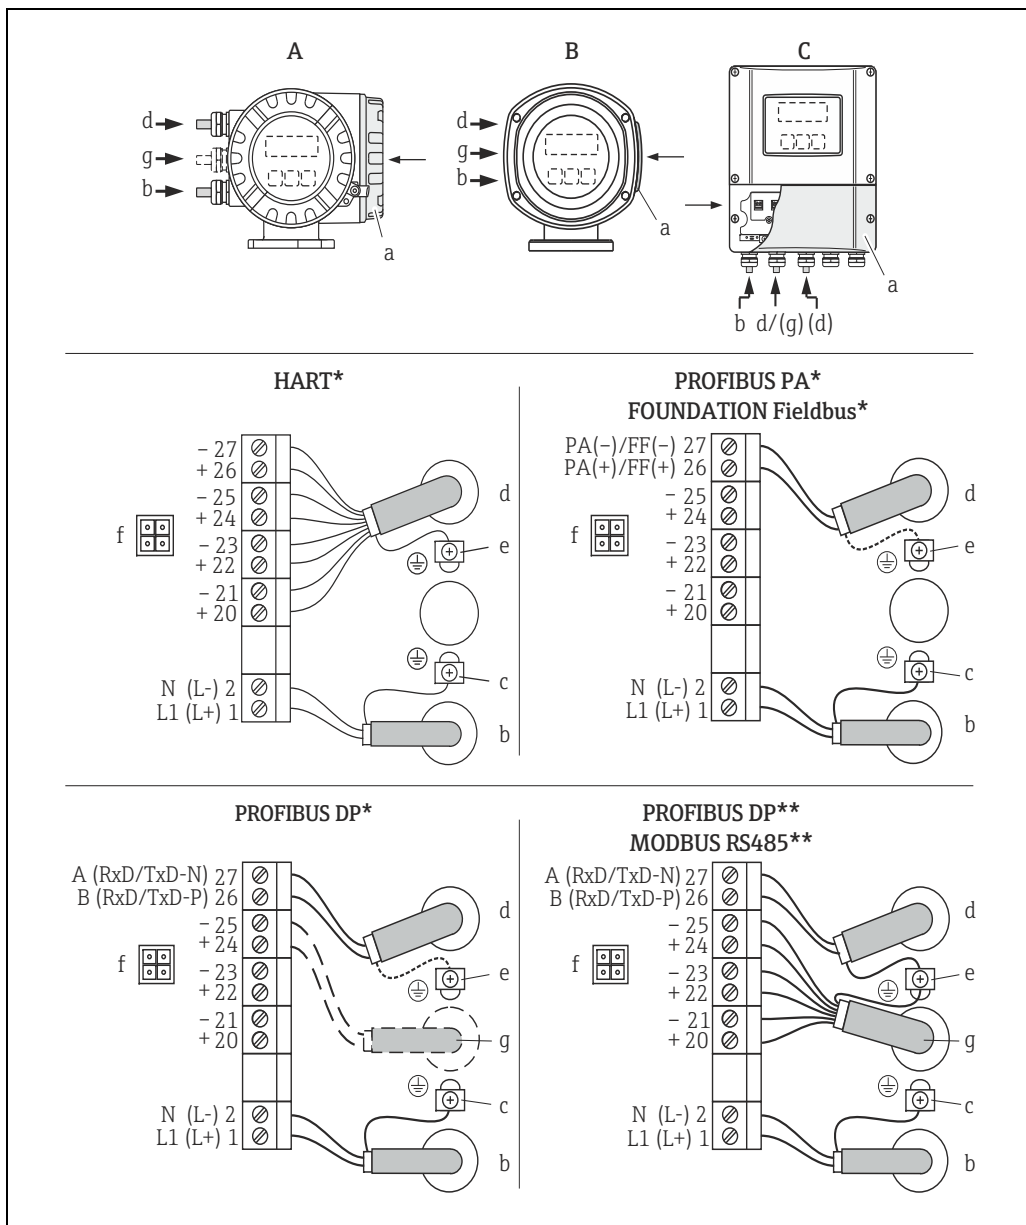

a0002441

变送器的电气连接示意图，连接电缆的最大横截面积为 2.5 mm<sup>2</sup>

A A 视图 ( 现场型外壳 )

B B 视图 ( 不锈钢现场型外壳 )

C C 视图 ( 墙装型外壳 )

\*) 固定通信模块

\*\*) 可更换通信模块

a 接线腔盖

b 供电电缆 : 85...260 V AC、20...55 V AC、16...62 V DC

1 号端子 : L1 接 AC, L+ 接 DC

2 号端子 : N 接 AC, L- 接 DC

c 保护性接地端

d 信号电缆 : 参考 “ 接线端子分配 ” ( → 9 )

现场总线电缆 :

26 号端子 : DP / PA (+) / FF (+) / MODBUS RS485 / (PA、FF : 带极性反接保护)

27 号端子 : DP / PA (-) / FF (-) / MODBUS RS485 / (PA、FF : 带极性反接保护)

e 信号电缆屏蔽层 / 现场总线电缆 / RS485 连接线的接地端

f 服务接口, 用于连接手操器 FXA193 (FieldCare)


g 信号电缆 : 参考 “ 接线端子分配 ” ( → 9 )

外部终端电缆 ( 仅适用于采用固定通信模块的 PROFIBUS DP 型仪表 ) :

24 号端子 : +5 V

25 号端子 : DGND

分体式仪表的电气连接

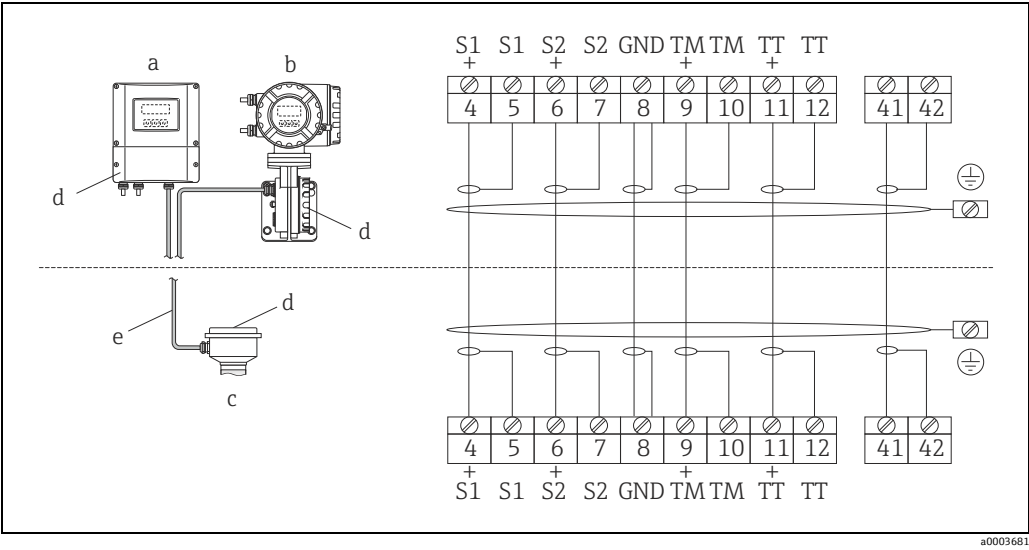

分体式仪表的电气连接示意图

- a 墙装型变送器外壳：非危险区和 ATEX II3G / 2 区防爆场合 → 参考相关防爆手册
- b 墙装型变送器外壳：ATEX II2G / 1 区 / FM/CSA 防爆场合 → 参考相关防爆手册
- c 传感器接线盒
- d 接线腔盖或连接外壳盖
- e 连接电缆

接线端子号：4/5 = 灰；6/7 = 绿；8 = 黄；9/10 = 粉；11/12 = 白；41/42 = 棕

电势平衡

无需采取特殊措施确保电势平衡。  
在危险区中使用仪表时，遵守防爆 (Ex) 手册中的相关指南要求。

电缆入口

- 供电电缆和信号电缆 (输入 / 输出)：
- M20 × 1.5 电缆入口 (8...12 mm (0.31"...0.47"))
  - ½" NPT、G ½" 螺纹电缆入口
- 分体式仪表的连接电缆：
- M20 × 1.5 电缆入口 (8...12 mm (0.31"...0.47"))
  - ½" NPT、G ½" 螺纹电缆入口

电缆规格

- 6 × 0.38 mm² PVC 分层屏蔽电缆
  - 阻抗：≤ 50 Ω/km ( ≤ 0.015 Ω/ft)
  - 容抗 (线芯 / 屏蔽层)：≤ 420 pF/m ( ≤ 128 pF/ft)
  - 电缆长度：max. 20 m (65 ft)
  - 持续工作温度：max. +105 °C (+221 °F)
- 在强电子干扰的测量场合中使用：
- 测量设备符合 EN 61010 标准、IEC/EN 61326 标准的 EMC 要求和 NAMUR 推荐的 NE 21/43 标准中的常规安全性要求。

性能参数

参考操作条件

- 误差限定值符合 ISO/DIS 11631 标准
  - 水；+15...+45 °C (+59...+113 °F)；2...6 bar (29...87 psi)
  - 在标定误差范围内
  - 在符合 ISO 17025 溯源认证标准的标定装置上进行测量精度标定
- 为了确保测量误差，使用 Applicator 选型工具 (→ 37)。

## 最大测量误差

o.r. = 读数值的 ;  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$  ; T = 流体温度

## 基本测量精度

## 质量流量和体积流量 ( 液体 )

铅 702 (UNS R60702) 和钽 2.5W

- Promass 83H :  $\pm 0.10 \%$  o.r.
- Promass 80H :  $\pm 0.15 \%$  o.r.

## 质量流量 ( 气体 )

钽 2.5W

Promass 83H、80H :  $\pm 0.50 \%$  o.r.

## 密度 ( 液体 )

铅 702 (UNS R60702) 和钽 2.5W

- 在参考条件下 :  $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
- 现场密度标定 :  $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$   
( 在过程条件下完成现场密度标定后 )
- 标准密度标定 :  $\pm 0.02 \text{ g/cm}^3$   
( 在整个测量范围和密度范围内, → 19 )
- 特殊密度标定 :  $\pm 0.002 \text{ g/cm}^3$   
( 可选, 有效范围 :  $+10 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+50 \dots +176 \text{ }^\circ\text{F}$ ) 和  $0 \dots 2.0 \text{ g/cm}^3$  )

## 温度

 $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.005 \cdot T \text{ }^\circ\text{C}$  ( $\pm 1 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ }^\circ\text{F}$ )

## 零点稳定性

| DN   |                | 零点稳定性  |          |
|------|----------------|--------|----------|
| [mm] | [in]           | [kg/h] | [lb/min] |
| 8    | $\frac{3}{8}$  | 0.40   | 0.015    |
| 15   | $\frac{1}{2}$  | 0.65   | 0.024    |
| 25   | 1              | 1.80   | 0.066    |
| 40   | $1\frac{1}{2}$ | 9.00   | 0.331    |
| 50   | 2              | 14.00  | 0.514    |

## 流量值

不同量程比时的流量取决于标称口径。

## 公制 (SI) 单位

| DN   | 1:1    | 1:10   | 1:20   | 1:50   | 1:100  | 1:500  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| [mm] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] |
| 8    | 2000   | 200.0  | 100.0  | 40.00  | 20.00  | 4.000  |
| 15   | 6500   | 650.0  | 625.0  | 130.0  | 65.00  | 13.00  |
| 25   | 18000  | 1800   | 900.0  | 360.0  | 180.0  | 36.00  |
| 40   | 45000  | 4500   | 2250   | 900.0  | 450.0  | 90.00  |
| 50   | 70000  | 7000   | 3500   | 1400   | 700.0  | 140.0  |

英制 (US) 单位

| DN<br>[in]      | 1:1<br>[lb/min] | 1:10<br>[lb/min] | 1:20<br>[lb/min] | 1:50<br>[lb/min] | 1:100<br>[lb/min] | 1:500<br>[lb/min] |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| $\frac{3}{8}$ " | 73.50           | 7.350            | 3.675            | 1.470            | 0.735             | 0.147             |
| $\frac{1}{2}$ " | 238.9           | 23.89            | 11.95            | 4.778            | 2.389             | 0.478             |
| 1"              | 661.5           | 66.15            | 33.08            | 13.23            | 6.615             | 1.323             |
| 1½"             | 1654            | 165.4            | 82.70            | 33.08            | 16.54             | 3.308             |
| 2"              | 2573            | 257.3            | 128.7            | 51.46            | 25.73             | 5.146             |

## 输出精度

o.r. = 读数值的 ; o.f.s. = 满量程值的

使用模拟量输出时, 输出精度必须为测量误差乘以系数。但是, 使用现场总线输出时 (例如 : Modbus RS485、工业以太网 (EtherNet/IP)), 可以忽略不计。

## 电流输出

输出精度 : Max.  $\pm 0.05$  % o.f.s., 或  $\pm 5$   $\mu$ A

## 脉冲 / 频率输出

输出精度 : Max.  $\pm 50$  % ppm o.r.

## 重复性

设计准则 ( $\rightarrow$  15)。o.r. = 读数值的 ;  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$  ; T = 流体温度

## 基本重复性

## 质量流量和体积流量 (液体)

锆 702 (UNS R60702) 和钽 2.5W

Promass 80H、83H :  $\pm 0.05$  % o.r.

## 质量流量 (气体)

钽 2.5W

Promass 80H、83H :  $\pm 0.25$  % o.r.

## 密度 (液体)

锆 702 (UNS R60702) 和钽 2.5W

 $\pm 0.00025 \text{ g/cm}^3$ 

## 温度

 $\pm 0.25$  °C  $\pm 0.0025 \cdot T$  °C ( $\pm 0.45$  °F  $\pm 0.0015 \cdot (T-32)$  °F)

## 响应时间

- 响应时间取决于仪表设置 (阻尼时间)。
- 测量变量 (仅适用于质量流量测量) 出现异常变化时的仪表响应时间 : 100 ms, 达到满量程值的 95 %。

## 介质温度的影响

过程温度不同于零点校正温度时, Promass 传感器的测量误差典型值为仪表满量程值的  $\pm 0.0002$  % /°C (仪表满量程值的  $\pm 0.0001$  % /°F)。

介质压力的影响

过程压力不同于标定压力时，会影响质量流量测量精度，详情请参考下表：

| DN   |                | Promass H ( 锆 702 (UNS R60702)) | Promass H ( 钽 2.5W) |
|------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| [mm] | [in]           | [% o.r./bar]                    | [% o.r./bar]        |
| 8    | $\frac{3}{8}$  | -0.017                          | -0.007              |
| 15   | $\frac{1}{2}$  | -0.021                          | -0.005              |
| 25   | 1              | -0.013                          | -0.015              |
| 40   | $1\frac{1}{2}$ | -0.018                          | -0.014              |
| 50   | 2              | -0.015                          | -0.011              |

设计准则

o.r. = 读数值的  
BaseAccu = 基本测量精度 (% o.r.)  
BaseRepeat = 基本重复性 (% o.r.)  
MeasValue = 测量值 ( 流量单位，与零点稳定性一致， → 13)  
ZeroPoint = 零点稳定性


基于流量计算最大测量误差

| 流量 ( 流量单位，与零点稳定性一致， → 13)                                             | 最大测量误差 (% o.r.)                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br>A0021332 | $\pm \text{BaseAccu}$<br>A0021339                                     |
| $< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br>A002133     | $\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$<br>A0021334 |

基于流量计算重复性

| 流量 ( 流量单位，与零点稳定性一致， → 13)                                                                 | 重复性 (% o.r.)                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$<br>A0021335 | $\pm \text{BaseRepeat}$<br>A0021340                                                     |
| $< \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$<br>A0021336    | $\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$<br>A0021337 |

最大测量误差的计算实例

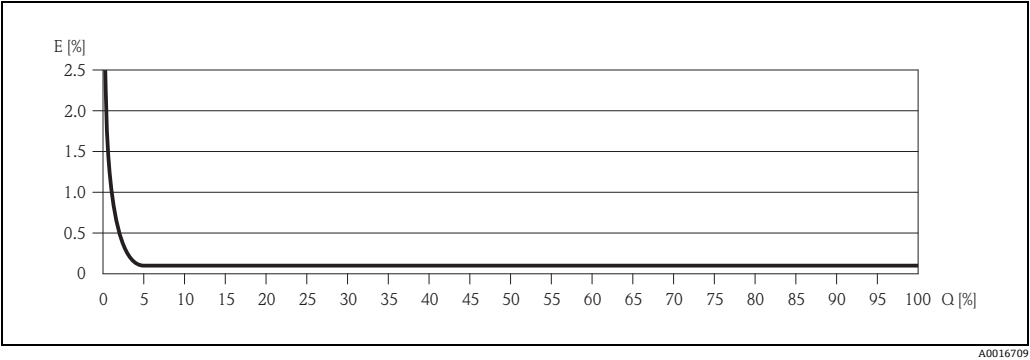


E = 测量误差：最大测量误差 (% o.r.) ( 实例：Promass 83H)  
Q = 流量 (%)

# 安装条件

## 安装位置


测量管中发生气体积聚或形成气泡现象时，会增大测量误差。  
因此，请避免在管道中的下列位置上安装：

- 管道的最高点。易积聚气体。
- 直接安装在向下排空管道的上方。

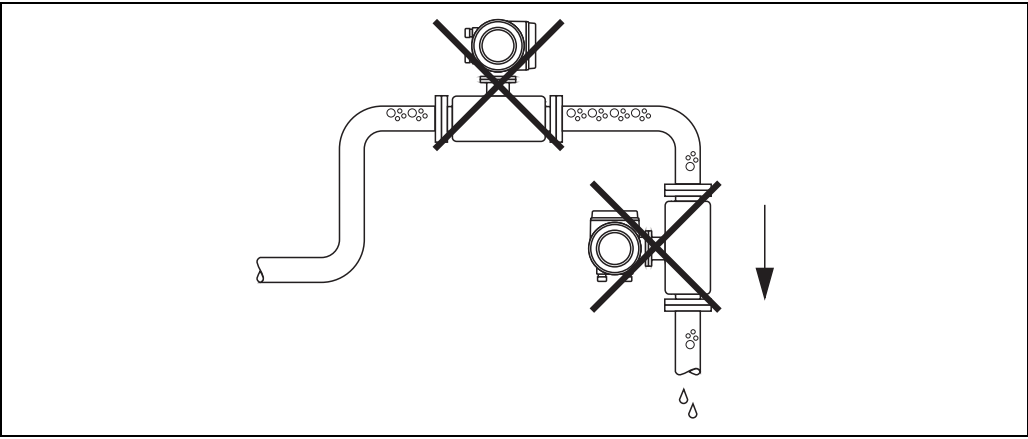

安装位置示意图

此外，在向下排空管道中安装流量计时，建议安装节流孔板或一段缩径管，防止测量过程中出现管路空管。

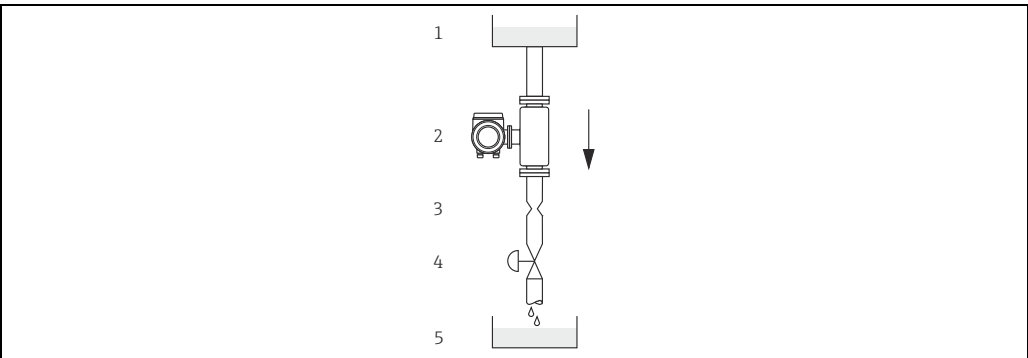

在向下排空管道中安装（例如：批量应用场合）

- 1 供料罐
- 2 传感器
- 3 节流孔板（参考下表）
- 4 阀门
- 5 计量罐

| DN   |      | Ø节流孔板孔径 |      |
|------|------|---------|------|
| [mm] | [in] | [mm]    | [in] |
| 8    | 3⁄8  | 6       | 0.24 |
| 15   | 1⁄2  | 10      | 0.39 |
| 25   | 1    | 14      | 0.55 |
| 40   | 1½   | 22      | 0.87 |
| 50   | 2    | 28      | 1.10 |



安装方向


确保传感器铭牌上的箭头指向与管道内流体的流向一致。

竖直管道 (视图 V)

竖直管道内的流体自下向上流动时，推荐采用此安装方向。流体停滞不流动时，其中夹杂的固体将下沉，气体将上升，远离测量管。测量管可完全自排空，防止固体依附。

水平管道 (视图 H1、H2、H3)

在水平管道上安装时，变送器可以采用任意安装方向。


| 安装方向         | 竖直管道                                                                                                  | 水平管道<br>变送器表头朝上                                                                                         | 水平管道<br>变送器表头朝下                                                                                          | 水平管道<br>变送器表头朝左 / 右                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <br>视图 V<br>a0004572 | <br>视图 H1<br>a0004576 | <br>视图 H2<br>a0004580 | <br>视图 H3<br>a0007558 |
| 标准型<br>一体式仪表 | ✓✓                                                                                                    | ✓✓                                                                                                      | ✓✓                                                                                                       | ✓✓                                                                                                       |
| 标准型<br>分体式仪表 | ✓✓                                                                                                    | ✓✓                                                                                                      | ✓✓                                                                                                       | ✓✓                                                                                                       |

- ✓✓ = 推荐安装方向  
✓ = 特定条件下的推荐安装方向  
✗ = 禁止安装方向

建议采用下列安装方向，确保变送器始终在最高允许环境温度范围内 (→ 18) 工作：

- 测量高温流体时，建议采用水平管道 / 变送器表头朝下 (视图 H2) 或竖直管道 (视图 V) 的安装方向。
- 测量低温流体时，建议采用水平管道 / 变送器表头朝上 (视图 H1) 或竖直管道 (视图 V) 的安装方向。

带弯测量管的传感器水平放置时，传感器的安装位置必须与流体物理特性相匹配！

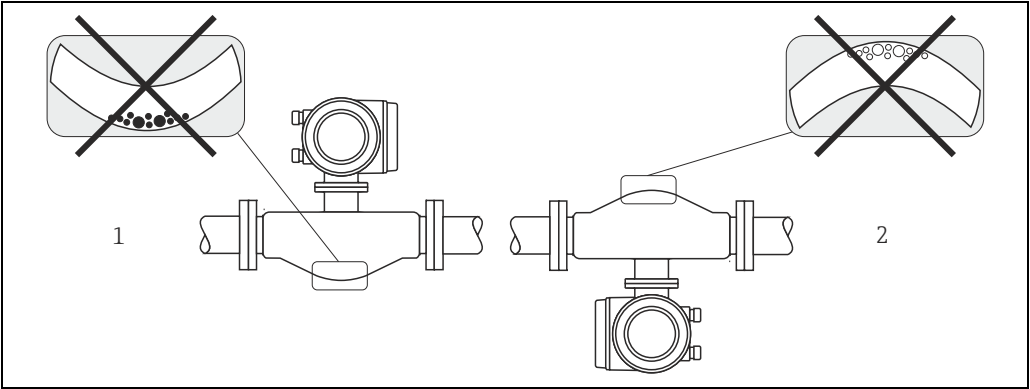

在水平管道上安装带弯测量管的传感器

- 1 不适用于含固流体的测量。存在固体积聚的风险。  
2 不适用于除气流体的测量。存在气体积聚的风险。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装指南 | <p>请注意以下几点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 安装时，无需采取其他措施，例如：使用额外支撑。仪表自身结构（例如：第二腔室）能有效抵消外界应力。</li> <li>■ 测量管的高频振动确保了测量系统不受管路系统振动的影响。</li> <li>■ 无气穴现象发生时，无需采取预防措施防止管件（阀门、弯头、三通等）引起的振动。</li> <li>■ 基于机械结构考虑，安装重量较大的传感器时，建议使用安装基座保护管道。</li> </ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前后直管段  | 无前后直管段安装要求                                                                                                                                                                                                                        |
| 连接电缆长度 | max. 20 m (66 ft)，分体式仪表                                                                                                                                                                                                           |
| 特殊安装指南 | <p>零点校正</p> <p>所有测量设备均在世界上最先进的标定装置上进行严格的出厂标定。标定在参考操作条件下进行 (→ 12)。因此，通常无需进行零点校正！</p> <p>根据现场应用经验，只有在特定应用场合下建议进行零点校正：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 极小流量的极高精度测量</li> <li>■ 在极端过程或操作条件下（例如：极高过程温度或超高粘度的流体）</li> </ul> |

## 环境条件

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 环境温度范围      | <p>传感器和变送器：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 标准：-20...+60 °C (-4...+140 °F)</li> <li>■ 可选：-40...+60 °C (-40...+140 °F)</li> </ul> <p> 注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 在阴凉处安装设备。避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时，特别需要注意。</li> <li>■ 环境温度低于 -20 °C (-4 °F) 时，显示单元可能无法正常工作。</li> </ul> |
| 储存温度        | -40...+80 °C (-40...+176 °F)；推荐温度：+20 °C (+68 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 防护等级        | 标准：IP 67 (NEMA 4X)，适用于变送器和传感器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 抗冲击性        | 符合 IEC 68-2-31 标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 抗振性         | 符合 IEC 68-2-6 标准，加速度可达 1 g, 10 ... 150 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 电磁兼容性 (EMC) | 符合 IEC/EN 61326 和 NAMUR 推荐的 NE 21 标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

过程条件

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 介质温度范围 | 传感器                                                      |
|        | 铍 702 (UNS R60702)                                       |
|        | -50...+200 °C (-58...+392 °F)                            |
|        | 钽 2.5W                                                   |
|        | -50...+150 °C (-58...+302 °F)                            |
| 介质密度   | 0...5000 kg/m <sup>3</sup> (0...312 lb/ft <sup>3</sup> ) |

|                 |                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 介质压力范围 ( 标称压力 ) | 法兰                                                                                                                     |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ DIN PN 40</li><li>▪ ASME B16.5 Cl. 150、Cl. 300</li><li>▪ JIS 10K、20K</li></ul> |
|                 | 第二腔室压力等级                                                                                                               |
|                 | 传感器壳体内注满干燥的氮气，保护内部的电子部件和机械部件。                                                                                          |

| DN   |                               | 第二腔室额定压力<br>( 设计安全系数 ≥ 4 ) |       | 第二腔室爆破压力 |       |
|------|-------------------------------|----------------------------|-------|----------|-------|
| [mm] | [in]                          | [bar]                      | [psi] | [bar]    | [psi] |
| 8    | <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | 25                         | 362   | 170      | 2465  |
| 15   | <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 25                         | 362   | 160      | 2320  |
| 25   | 1                             | 25                         | 362   | 130      | 1885  |
| 40   | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 16                         | 232   | 85       | 1200  |
| 50   | 2                             | 16                         | 232   | 85       | 1200  |



注意！  
过程特性可能会导致测量管故障，例如：测量腐蚀性过程流体时，建议使用第二腔室带专用压力监控连接接口的传感器 ( 选型代号 )。测量管故障时，通过此连接接口可以排出积聚在第二腔室内的液体。在高压气体应用场合中，此功能特别重要。此连接接口还可用于气体吹扫连接和 / 或气体检测 ( 外形尺寸 → 31)。

请勿打开吹扫连接，除非腔室可以立即注满干燥的惰性气体。仅允许压力吹扫。  
最大压力：5 bar (72.5 psi)。

带吹扫连接的仪表连接至吹扫系统，最大额定压力由吹扫系统或仪表确定，取两者中的较小值。


压力 - 温度曲线



警告！  
以下压力 - 温度曲线针对整个传感器，而非仅仅针对过程连接。

EN 1092-1 (DIN 2501) 法兰连接


法兰材料：1.4301 (304)；接液部件材料：锆 702、钽

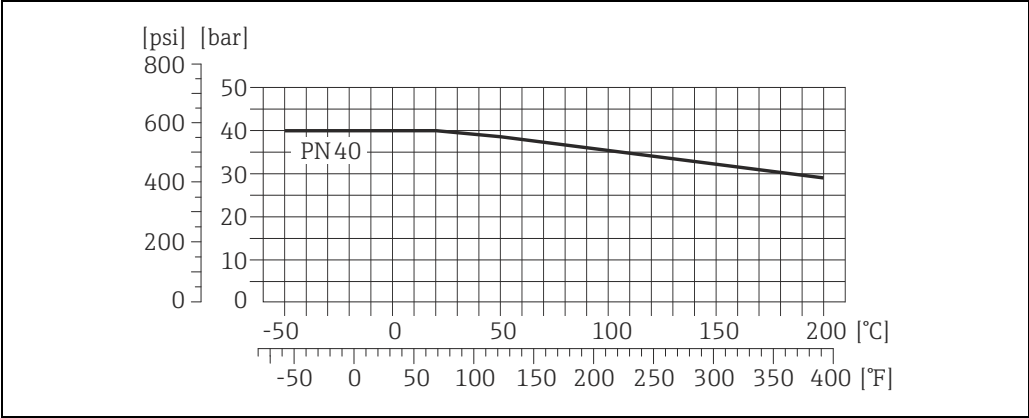

A0020836-EN

ASME B16.5 法兰连接


法兰材料：1.4301 (304)；接液部件材料：锆 702、钽

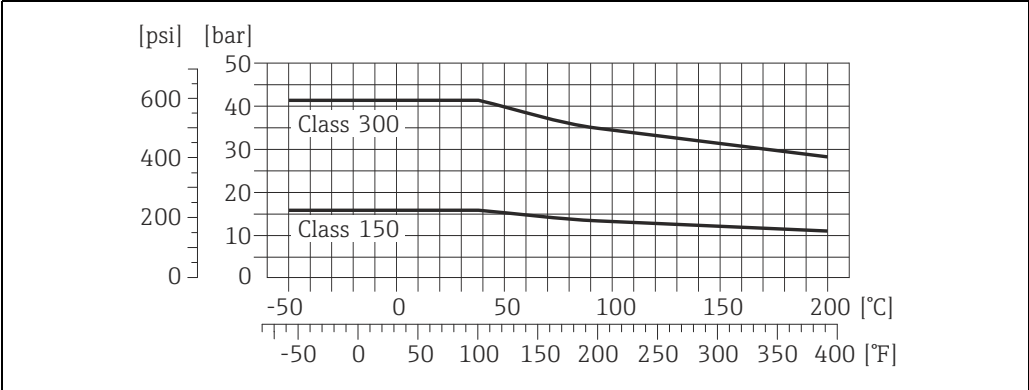

A0020920-EN

JIS B2220 法兰连接

法兰材料：1.4301 (304)；接液部件材料：锆 702、钽

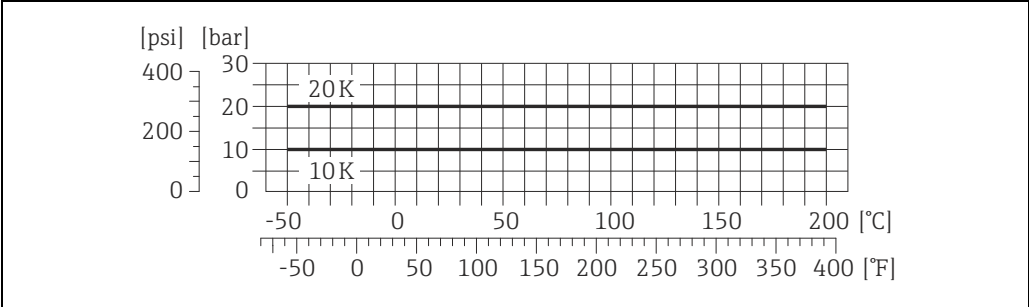

A0020922-EN

## 限流值

详细信息请参考“测量范围”(→ 4)。

在所需流量范围和允许压损间择优选择标称口径。

最大允许满量程值请参考“测量范围”章节。

- 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20。
- 在大多数应用场合中，最大满量程值的 20...50 % 被视为理想限流值。
- 测量磨损性流体 (例如：含固流体) 时，应选择小满量程值：流速 <1 m/s (< 3 ft/s)。

## 压损

为了计算压损，使用 **Applicator** 选型软件 (→ 35)。

## 系统压力

需要密切防范气穴现象，因为气穴可能会影响测量管振动。在常规操作条件，测量类似于水的流体时，无需采取特殊措施。

测量低沸点的液体时 (碳氢化合物、溶剂、液化气体) 或采样管路时，必须确保压力不会下降至蒸汽压力之下，且液体不会沸腾。确保大多数液体中的气体不会溢出。当系统压力足够高时，可以防止此效应。

因此，建议采取下列安装位置：

- 泵的带压侧 (防止测量管抽真空)
- 垂直管道的最低点

## 伴热

测量某些流体时，需要采取适当措施避免传感器处的热量流失。可以采用电伴热 (例如：电加热元件)，或采用铜管内流通热水或蒸汽，或采用热夹套进行伴热。



小心！

- 存在电子部件过热的风险！务必确保不会超出变送器的最高允许环境温度。因此，传感器、变送器以及分体式传感器接线盒之间的连接部位处不能使用保温材料。请注意，可能需要采取特定安装方向，取决于流体温度 (→ 17)。
- 采用基于相角控制或脉冲控制原理工作的电伴热方式时，电磁干扰将不可避免地会对测量值产生影响 (即：电磁干扰超出 EC 标准规定 (正弦波信号：30 A/m))。此时，必须对传感器采取磁场屏蔽措施。

使用满足下列规格要求且无方向要求 (例如：V330-35A) 的镀锡钢板或电钢板屏蔽第二腔室：

- 相对磁导率： $\mu_r \geq 300$
- 板厚度： $d \geq 0.35 \text{ mm}$  ( $d \geq 0.014''$ )
- 允许温度范围 (→ 19)。


Endress+Hauser 提供传感器专用热夹套，可以作为附件订购。

## 机械结构

### 设计及外形尺寸

| 外形尺寸                           |        |
|--------------------------------|--------|
| 一体式现场型外壳, 粉末压铸铝                | → 图 23 |
| 一体式现场型外壳 (II2G / 1 区), 粉末压铸铝   | → 图 24 |
| 一体式变送器, 不锈钢                    | → 图 25 |
| 分体式变送器的接线盒 (II2G / 1 区)        | → 图 25 |
| 分体式墙装型变送器外壳 (非防爆区和 II3G / 2 区) | → 图 26 |
| 分体式传感器接线盒                      | → 图 27 |
| 过程连接 (公制 (SI) 单位)              |        |
| EN (DIN) 法兰连接                  | → 图 28 |
| ASME B16.5 法兰连接                | → 图 28 |
| JIS B2220 法兰连接                 | → 图 29 |
| 过程连接 (英制 (US) 单位)              |        |
| ASME B16.5 法兰连接                | → 图 30 |
| 吹扫连接 / 第二腔室监控                  | → 图 31 |

一体式现场型外壳，粉末压铸铝

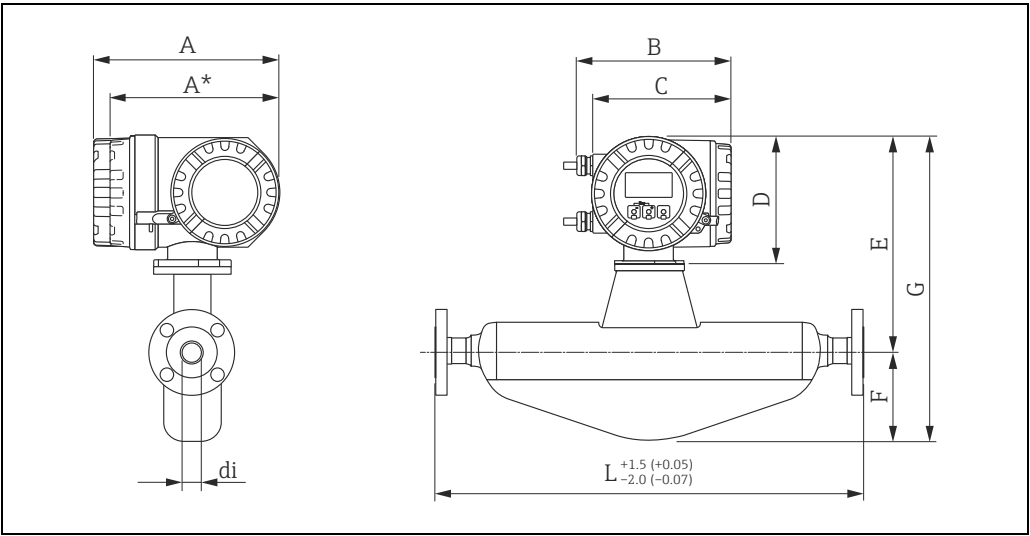

单位：mm (in)

公制 (SI) 单位

| DN | A   | A*  | B   | C   | D   | E   | F   | G   | L                | di               |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|
| 8  | 227 | 207 | 187 | 168 | 160 | 280 | 108 | 388 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 15 | 227 | 207 | 187 | 168 | 160 | 280 | 108 | 388 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 25 | 227 | 207 | 187 | 168 | 160 | 280 | 121 | 401 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 40 | 227 | 207 | 187 | 168 | 160 | 304 | 173 | 477 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 50 | 227 | 207 | 187 | 168 | 160 | 315 | 241 | 556 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |


\* 盲盖型仪表 ( 无现场显示 )  
1) 取决于过程连接  
单位：mm

英制 (US) 单位

| DN     | A    | A*   | B    | C    | D    | E     | F    | G     | L                | di               |
|--------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------------------|------------------|
| 3/8"   | 8.94 | 8.15 | 7.36 | 6.61 | 6.30 | 11.02 | 4.25 | 15.27 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 1/2"   | 8.94 | 8.15 | 7.36 | 6.61 | 6.30 | 11.02 | 4.25 | 15.27 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 1"     | 8.94 | 8.15 | 7.36 | 6.61 | 6.30 | 11.02 | 4.76 | 15.78 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 1 1/2" | 8.94 | 8.15 | 7.36 | 6.61 | 6.30 | 11.97 | 6.81 | 18.78 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 2"     | 8.94 | 8.15 | 7.36 | 6.61 | 6.30 | 12.40 | 9.49 | 21.89 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |

\* 盲盖型仪表 ( 无现场显示 )  
1) 取决于过程连接  
单位：in

一体式现场型外壳 (II2G / 1 区 )，粉末压铸铝

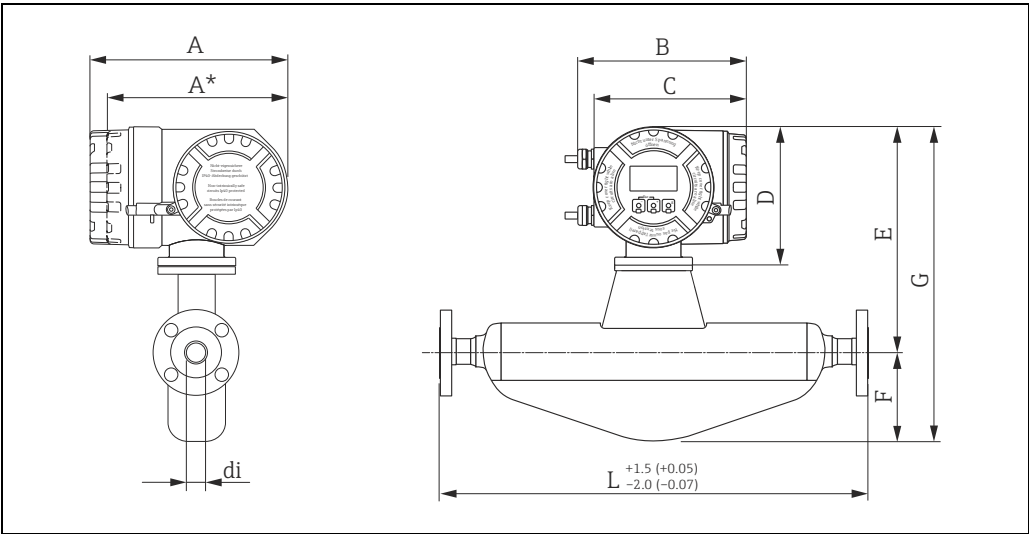

A0013832

单位 : mm (in)

公制 (SI) 单位

| DN | A   | A*  | B   | C   | D   | E   | F   | G   | L                | di               |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|
| 8  | 240 | 217 | 206 | 186 | 178 | 298 | 108 | 406 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 15 | 240 | 217 | 206 | 186 | 178 | 298 | 105 | 403 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 25 | 240 | 217 | 206 | 186 | 178 | 298 | 122 | 420 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 40 | 240 | 217 | 206 | 186 | 178 | 322 | 171 | 493 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 50 | 240 | 217 | 206 | 186 | 178 | 333 | 240 | 573 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |

\* 盲盖型仪表 ( 无现场显示 )

1)<sup>1)</sup> 取决于过程连接

单位 : mm

英制 (US) 单位

| DN     | A    | A*   | B    | C    | D    | E     | F    | G     | L                | di               |
|--------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------------------|------------------|
| 3/8"   | 9.45 | 8.54 | 8.11 | 7.32 | 7.01 | 11.73 | 4.25 | 15.98 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 1/2"   | 9.45 | 8.54 | 8.11 | 7.32 | 7.01 | 11.73 | 4.13 | 15.97 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 1"     | 9.45 | 8.54 | 8.11 | 7.32 | 7.01 | 11.73 | 4.80 | 16.54 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 1 1/2" | 9.45 | 8.54 | 8.11 | 7.32 | 7.01 | 12.68 | 6.73 | 19.41 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |
| 2"     | 9.45 | 8.54 | 8.11 | 7.32 | 7.01 | 13.11 | 9.45 | 22.56 | 1) <sup>1)</sup> | 1) <sup>1)</sup> |


\* 盲盖型仪表 ( 无现场显示 )

1)<sup>1)</sup> 取决于过程连接

单位 : in



一体式变送器，不锈钢

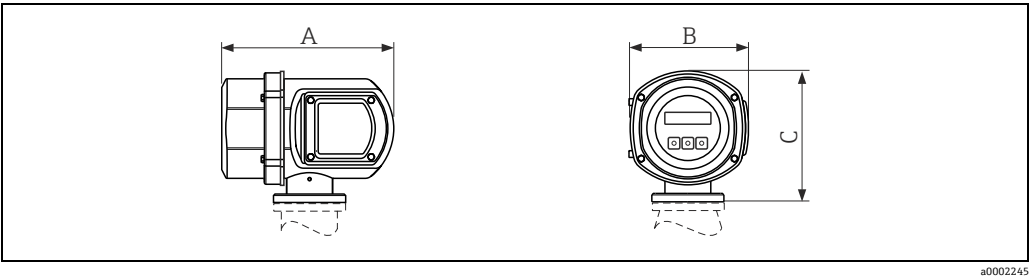


a0002245

公制 (SI) 单位和英制 (US) 单位

| A    |      | B    |      | C    |      |
|------|------|------|------|------|------|
| [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] |
| 225  | 8.86 | 153  | 6.02 | 168  | 6.61 |

分体式变送器的接线盒 (II2G / 1 区 )

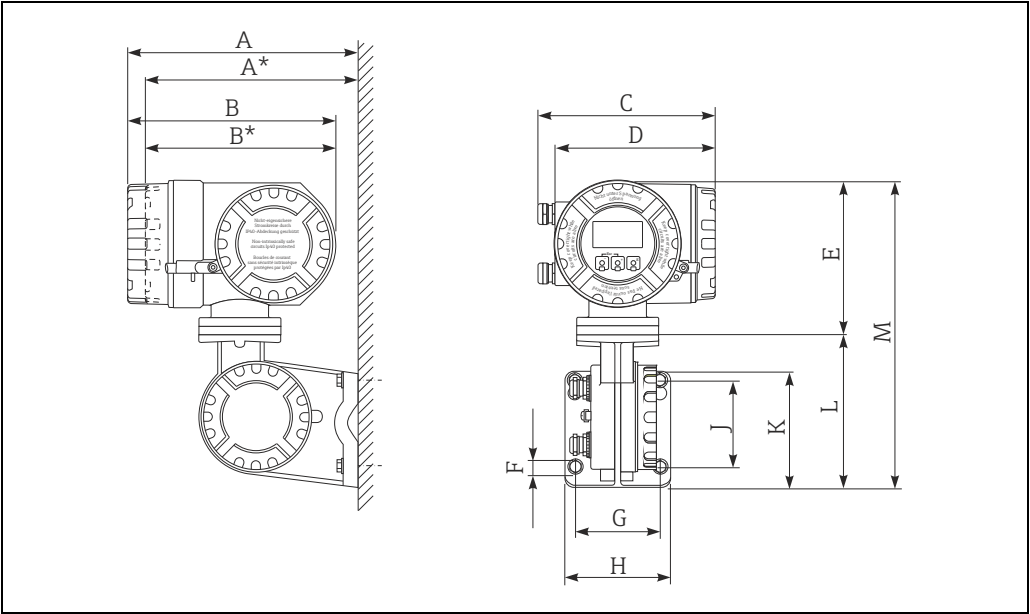

a0002128

公制 (SI) 单位

| A   | A*  | B   | B*  | C   | D   | E   | F Ø      | G   | H   | J   | K   | L   | M   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 265 | 242 | 240 | 217 | 206 | 186 | 178 | 8.6 (M8) | 100 | 130 | 100 | 144 | 170 | 348 |


\* 盲盖型仪表 ( 无现场显示 )  
单位 : mm

英制 (US) 单位

| A    | A*   | B    | B*   | C    | D    | E    | F Ø       | G    | H    | J    | K    | L    | M    |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 10.4 | 9.53 | 9.45 | 8.54 | 8.11 | 7.32 | 7.01 | 0,34 (M8) | 3.94 | 5.12 | 3.94 | 5.67 | 6.69 | 13.7 |

\* 盲盖型仪表 ( 无现场显示 )  
单位 : in

分体式墙装型变压器外壳 ( 非防爆区和 II3G / 2 区 )

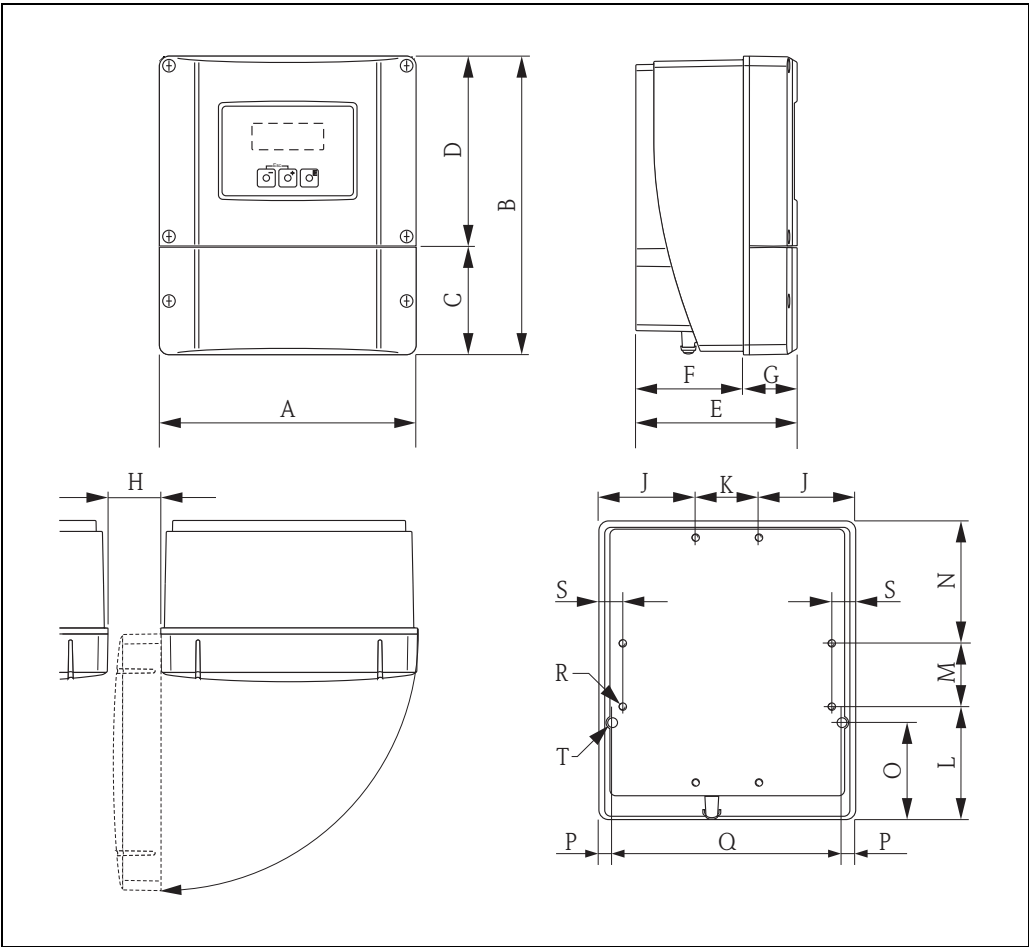

公制 (SI) 单位

| A   | B   | C    | D     | E    | F   | G      | H    | J               | K  |
|-----|-----|------|-------|------|-----|--------|------|-----------------|----|
| 215 | 250 | 90.5 | 159.5 | 135  | 90  | 45     | > 50 | 81              | 53 |
| L   | M   | N    | O     | P    | Q   | R      | S    | T <sup>1)</sup> |    |
| 95  | 53  | 102  | 81.5  | 11.5 | 192 | 8 × M5 | 20   | 2 × Ø 6.5       |    |


<sup>1)</sup> 墙装型外壳的固定螺丝：M6 ( 螺丝头：max. 10.5 mm)  
单位：mm

英制 (US) 单位

| A    | B    | C    | D    | E    | F    | G      | H      | J               | K    |
|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-----------------|------|
| 8.46 | 9.84 | 3.56 | 6.27 | 5.31 | 3.54 | 1.77   | > 1.97 | 3.18            | 2.08 |
| L    | M    | N    | O    | P    | Q    | R      | S      | T <sup>1)</sup> |      |
| 3.74 | 2.08 | 4.01 | 3.20 | 0.45 | 7.55 | 8 × M5 | 0.79   | 2 × Ø 0.26      |      |

<sup>1)</sup> 墙装型外壳的固定螺丝：M6 ( 螺丝头：max. 0.41")  
单位：in

分体式传感器接线盒

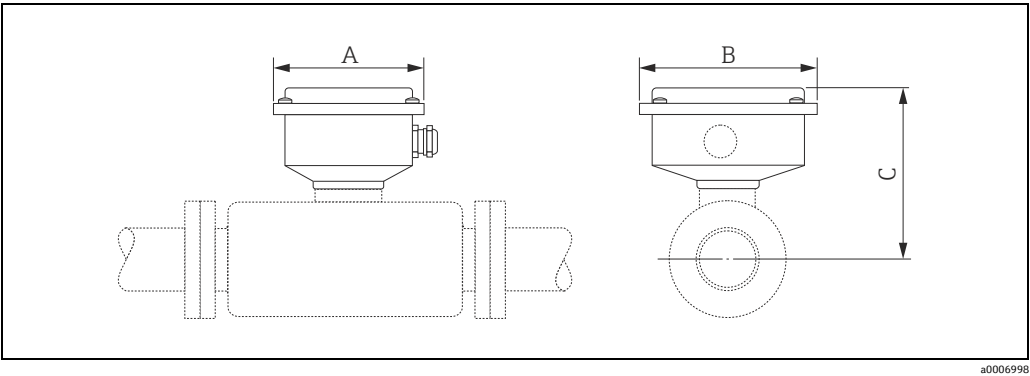

公制 (SI) 单位

| DN | A     | B     | C   |
|----|-------|-------|-----|
| 8  | 118.5 | 137.5 | 127 |
| 15 | 118.5 | 137.5 | 127 |
| 25 | 118.5 | 137.5 | 127 |
| 40 | 118.5 | 137.5 | 151 |
| 50 | 118.5 | 137.5 | 162 |

单位 : mm


英制 (US) 单位

| DN     | A    | B    | C    |
|--------|------|------|------|
| 3/8"   | 4.67 | 5.41 | 5.00 |
| 1/2"   | 4.67 | 5.41 | 5.00 |
| 1"     | 4.67 | 5.41 | 5.00 |
| 1 1/2" | 4.67 | 5.41 | 5.94 |
| 2"     | 4.67 | 5.41 | 6.38 |

单位 : in

过程连接 ( 公制 (SI) 单位 )

EN (DIN)、ASME B16.5、JIS 法兰连接

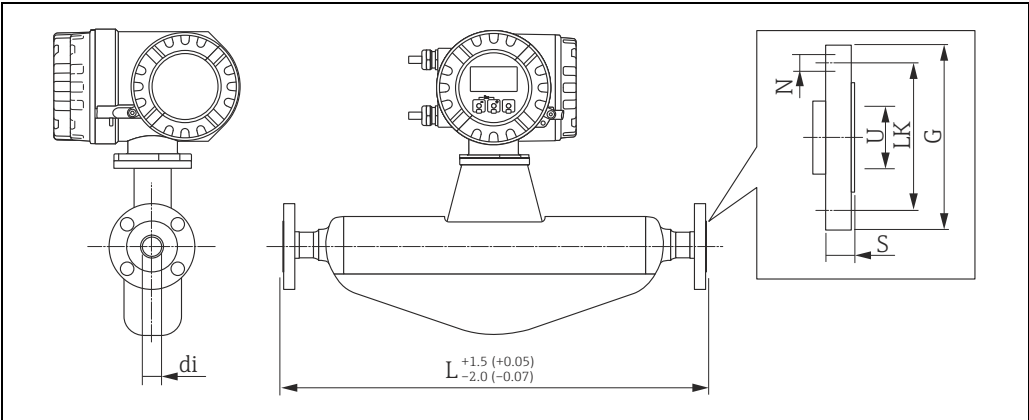

A0022146

单位 : mm (in)

EN (DIN) 法兰连接

| EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N) / PN 40 法兰 : 1.4301 (304) ; 接液部件 : 锆 702、钽 |     |      |         |      |     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|------|-----|-------|-------|
| 表面光洁度 ( 法兰 ) : EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526 Form C), Ra 3.2...12.5 µm        |     |      |         |      |     |       |       |
| DN                                                                          | G   | L    | N       | S    | LK  | U     | di    |
| 8 <sup>1)</sup>                                                             | 95  | 336  | 4 x Ø14 | 20   | 65  | 17.30 | 8.51  |
| 15                                                                          | 95  | 440  | 4 x Ø14 | 20   | 65  | 17.30 | 12.00 |
| 25                                                                          | 115 | 580  | 4 x Ø14 | 19   | 85  | 28.50 | 17.60 |
| 40                                                                          | 150 | 794  | 4 x Ø18 | 21.5 | 110 | 43.10 | 25.50 |
| 50                                                                          | 165 | 1071 | 4 x Ø18 | 23.5 | 125 | 54.50 | 40.50 |

<sup>1)</sup> DN 8, 带 DN 15 法兰 ( 标准 )

单位 : mm

ASME B16.5 法兰连接

| ASME B16.5 / Cl. 150 法兰 : 1.4301 (304) ; 接液部件 : 锆 702、钽 |       |      |           |      |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------|------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 表面光洁度 ( 法兰 ) : Ra 3.2...6.3 µm                          |       |      |           |      |       |       |       |
| DN                                                      | G     | L    | N         | S    | LK    | U     | di    |
| 8 <sup>1)</sup>                                         | 88.9  | 336  | 4 x Ø15.7 | 12.8 | 60.5  | 15.70 | 8.51  |
| 15                                                      | 88.9  | 440  | 4 x Ø15.7 | 12.8 | 60.5  | 15.70 | 12.00 |
| 25                                                      | 108.0 | 580  | 4 x Ø15.7 | 15.1 | 79.2  | 26.70 | 17.60 |
| 40                                                      | 127.0 | 794  | 4 x Ø15.7 | 17.5 | 98.6  | 40.90 | 25.50 |
| 50                                                      | 152.4 | 1071 | 4 x Ø19.1 | 23.6 | 120.7 | 52.60 | 40.50 |

<sup>1)</sup> DN 8, 带 DN 15 法兰 ( 标准 )

单位 : mm

**ASME B16.5 / Cl. 300 法兰 : 1.4301 (304) ; 接液部件 : 锆 702、钽****表面光洁度 ( 法兰 ) : Ra 3.2...6.3 µm**

| DN              | G     | L    | N         | S    | LK    | U     | di    |
|-----------------|-------|------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 8 <sup>1)</sup> | 95.2  | 336  | 4 x Ø15.7 | 14.2 | 66.5  | 15.70 | 8.51  |
| 15              | 95.2  | 440  | 4 x Ø15.7 | 14.2 | 66.5  | 15.70 | 12.00 |
| 25              | 124.0 | 580  | 4 x Ø19.1 | 17.5 | 88.9  | 26.70 | 17.60 |
| 40              | 155.4 | 794  | 4 x Ø22.3 | 20.6 | 114.3 | 40.90 | 25.50 |
| 50              | 165.1 | 1071 | 4 x Ø19.1 | 23.6 | 127.0 | 52.60 | 40.50 |

<sup>1)</sup> DN 8, 带 DN 15 法兰 ( 标准 )

单位 : mm

**JIS B2220 法兰连接****JIS B2220 / 20K 法兰 : 1.4301 (304) ; 接液部件 : 锆 702、钽****表面光洁度 ( 法兰 ) : Ra 3.2...6.3 µm**


| DN              | G   | L    | N        | S  | LK  | U     | di    |
|-----------------|-----|------|----------|----|-----|-------|-------|
| 8 <sup>1)</sup> | 95  | 336  | 4 x Ø 15 | 14 | 70  | 15.00 | 8.51  |
| 15              | 95  | 440  | 4 x Ø 15 | 14 | 70  | 15.00 | 12.00 |
| 25              | 125 | 580  | 4 x Ø 19 | 16 | 90  | 25.00 | 17.60 |
| 40              | 140 | 794  | 4 x Ø 19 | 18 | 105 | 40.00 | 25.50 |
| 50              | 155 | 1071 | 8 x Ø 19 | 22 | 120 | 50.00 | 40.50 |

<sup>1)</sup> DN 8, 带 DN 15 法兰 ( 标准 )

单位 : mm

过程连接 ( 英制 (US) 单位 )

ASME B16.5 法兰连接

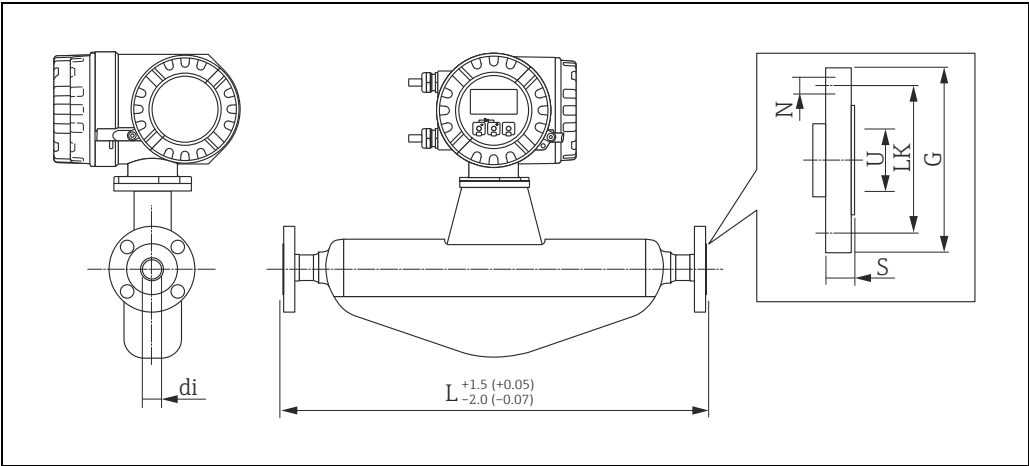

单位 : mm (in)

ASME B16.5 法兰连接

| ASME B16.5 / Cl. 150 法兰 : 1.4301 (304) ; 接液部件 : 锆 702、钽 |      |       |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------|------|------|------|
| 表面光洁度 ( 法兰 ) : Ra 3.2...6.3 µm                          |      |       |           |      |      |      |      |
| DN                                                      | G    | L     | N         | S    | LK   | U    | di   |
| 3/8 <sup>1)</sup>                                       | 3.50 | 13.23 | 4 x Ø0.62 | 0.50 | 2.38 | 0.62 | 0.34 |
| 1/2"                                                    | 3.50 | 17.32 | 4 x Ø0.62 | 0.50 | 2.38 | 0.62 | 0.47 |
| 1"                                                      | 4.25 | 22.83 | 4 x Ø0.62 | 0.59 | 3.12 | 1.05 | 0.69 |
| 1 1/2"                                                  | 5.00 | 31.26 | 4 x Ø0.62 | 0.69 | 3.88 | 1.61 | 1.00 |
| 2"                                                      | 6.00 | 42.17 | 4 x Ø0.75 | 0.93 | 4.75 | 2.07 | 1.59 |

<sup>1)</sup> DN 3/8", 带 DN 1/2" 法兰 ( 标准 )  
单位 : in


| ASME B16.5 / Cl. 300 法兰 : 1.4301 (304) ; 接液部件 : 锆 702、钽 |      |       |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------|------|------|------|
| 表面光洁度 ( 法兰 ) : Ra 3.2...6.3 µm                          |      |       |           |      |      |      |      |
| DN                                                      | G    | L     | N         | S    | LK   | U    | di   |
| 3/8 <sup>1)</sup>                                       | 3.75 | 13.23 | 4 x Ø0.62 | 0.56 | 2.62 | 0.62 | 0.34 |
| 1/2"                                                    | 3.75 | 17.32 | 4 x Ø0.62 | 0.56 | 2.62 | 0.62 | 0.47 |
| 1"                                                      | 4.88 | 22.83 | 4 x Ø0.75 | 0.69 | 3.50 | 1.05 | 0.69 |
| 1 1/2"                                                  | 6.12 | 31.26 | 4 x Ø0.88 | 0.81 | 4.50 | 1.61 | 1.00 |
| 2"                                                      | 6.50 | 42.17 | 4 x Ø0.75 | 0.93 | 5.00 | 2.07 | 1.59 |

<sup>1)</sup> DN 3/8", 带 DN 1/2" 法兰 ( 标准 )  
单位 : in



吹扫连接 / 第二腔室监控

小心！  
吹扫连接或第二腔室监测功能不能与热夹套同时使用。

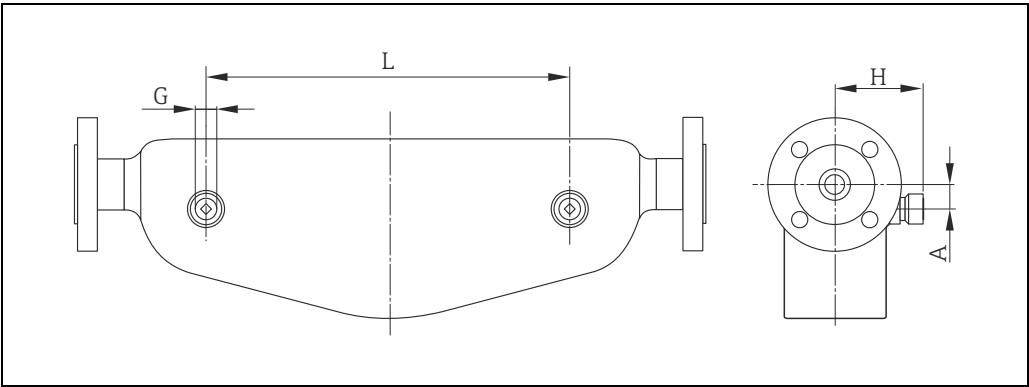

| DN   |       | G        | A    |      | H     |      | L    |       |       |
|------|-------|----------|------|------|-------|------|------|-------|-------|
| [mm] | [in]  |          | [mm] | [in] | [mm]  | [in] | [in] | [mm]  | [in]  |
| 8    | 3/8   | 1/2"-NPT | 25   | 0.98 | 82.0  | 3.23 | 3.57 | 110.0 | 4.33  |
| 15   | 1/2   | 1/2"-NPT | 25   | 0.98 | 82.0  | 3.23 | 3.57 | 204.0 | 8.03  |
| 25   | 1     | 1/2"-NPT | 25   | 0.98 | 82.0  | 3.23 | 3.57 | 344.0 | 13.54 |
| 40   | 1 1/2 | 1/2"-NPT | 45   | 1.77 | 102.0 | 4.02 | 4.07 | 526.0 | 20.71 |
| 50   | 2     | 1/2"-NPT | 58   | 2.28 | 119.5 | 4.70 | 4.64 | 763.0 | 30.04 |

重量

- 一体式仪表：参考下表
- 分体式仪表
  - 传感器：参考下表
  - 墙装型外壳：5 kg (11 lb)

重量 ( 公制 (SI) 单位 )

| DN [mm] | 8  | 15 | 25 | 40 | 50 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 一体式仪表   | 12 | 13 | 19 | 36 | 69 |
| 分体式仪表   | 10 | 11 | 17 | 34 | 67 |

上述参数为带 EN/DIN PN 40 法兰的仪表重量。  
单位：kg

重量 ( 英制 (US) 单位 )

| DN [in] | 3/8 | 1/2 | 1  | 1 1/2 | 2   |
|---------|-----|-----|----|-------|-----|
| 一体式仪表   | 26  | 29  | 42 | 79    | 152 |
| 分体式仪表   | 22  | 24  | 37 | 75    | 148 |

上述参数为带 EN/DIN PN 40 法兰的仪表重量。  
单位：lb

## 材料

## 变送器外壳

## 一体式仪表

- 粉末压铸铝
- 不锈钢外壳：不锈钢 1.4301/ASTM 304
- 窗口材料：玻璃或聚碳酸酯

## 分体式仪表

- 分体式现场型外壳：粉末压铸铝
- 墙装型外壳：粉末压铸铝
- 窗口材料：玻璃

## 传感器外壳 / 第二腔室

- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢 1.4301 (304)

## 传感器接线盒 (分体式仪表)

不锈钢 1.4301/304

## 过程连接

不锈钢 1.4301 (304) ; 接液部件：锆 702、钽

## 测量管

- 锆 702 (UNS R60702)
- 钽 2.5W

## 密封圈

焊接过程连接, 无内密封圈

## 过程连接

## 焊接过程连接

## 法兰标准：

- EN 1092-1 (DIN 2501)
- ASME B16.5
- JIS B2220



## 可操作性

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场操作 | <div>显示单元</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>■ 液晶显示：两行 (Promass 80) 或四行 (Promass 83)、每行 16 个字符、背光显示</li><li>■ 可以选择显示不同的测量值和状态变量</li><li>■ 环境温度低于 -20 °C (-4 °F) 时，显示单元可能无法正常工作</li></ul></div> <div>操作单元</div> <div>Promass 80</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>■ 通过仪表上的三个按键 (  ) 进行现场操作</li><li>■ 通过快速设置菜单直接进行仪表调试</li></ul></div> <div>Promass 83</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>■ 通过仪表上的三个光敏键 (  ) 进行现场操作</li><li>■ 通过专用快速设置菜单直接进行仪表调试</li></ul></div> |
| 语言组  | <div>提供多种操作语言，以满足不同国家用户的要求：</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>■ 西欧和美国 (WEA)：<br/>英文、德文、西班牙文、意大利文、法文、荷兰文和葡萄牙文</li><li>■ 东欧 / 斯堪的纳维亚地区 (EES)：<br/>英文、俄文、波兰文、挪威文、芬兰文、瑞士文和捷克文</li><li>■ 东南亚 (SEA)：<br/>英文、日文、印度尼西亚文</li></ul></div> <div>仅适用于 Promass 83</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>■ 中国 (CN)：<br/>英文、中文</li></ul></div> <div>使用“FieldCare”操作软件更改仪表的语言组设置。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 远程操作 | <div>Promass 80</div> <div>通过 HART、PROFIBUS PA 进行远程操作</div> <div>Promass 83</div> <div>通过 HART、PROFIBUS DP/PA、基金会现场总线 (FF)、MODBUS RS485、工业以太网 (EtherNet / IP) 进行远程操作</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 证书和认证

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE 认证</b>             | 测量系统遵守 EC 准则的法律要求。<br>Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>C-Tick 认证</b>         | 测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局 (ACMA)”制定的 EMC 标准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>防爆认证 (Ex)</b>         | Endress+Hauser 销售中心可根据用户需要提供当前防爆认证证书 (ATEX、FM、CSA、IECEX、NEPSI 等)。防爆手册单独成册，请单独订购。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>功能安全性</b>             | SIL -2：符合 IEC 61508/IEC 61511-1 (FDIS) 标准<br>带“4...20 mA”输出的仪表的“输入 / 输出”订购选项为：<br>A、B、C、D、E、L、M、R、S、T、U、W、0、2、3、4、5、6、8<br>请参考“接线端子分配”(→ 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>基金会现场总线 (FF) 认证</b>   | 流量计成功通过了所有测试程序，获得基金会现场总线 (FF) 认证证书。因此，流量计符合以下规范要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基金会现场总线 (FF) 认证</li> <li>■ 流量计符合 FOUNDATION Fieldbus H1 标准</li> <li>■ 互可操作性测试 (ITK)，5.01 修订版 (可提供设备认证号)</li> <li>■ 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用</li> <li>■ 基金会现场总线 (FF) 物理层一致性测试</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROFIBUS DP/PA 认证</b> | 流量计成功通过了所有测试程序，获得 PNO (PROFIBUS 用户组织) 认证证书。因此，流量计符合以下规范要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PROFIBUS Profile 3.0 认证 (可提供设备认证号)</li> <li>■ 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用 (互可操作性)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MODBUS 认证</b>         | 测量设备符合 MODBUS/TCP 一致性测试和集成测量要求，符合“MODBUS/TCP 一致性测试标准，2.0 版”。测量设备成功通过了所有测试程序，获得密歇根大学的“MODBUS/TCP 一致性测试实验室”的认证。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>压力设备指令</b>            | 可以订购带或不带 PED 认证 (压力设备指令) 的仪表。订购带 PED 认证的仪表时，订购时必须提供详细信息。标称口径小于或等于 DN 25 (1") 的仪表无法订购 PED 认证，也无需订购 PED 认证。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Endress+Hauser 确保铭牌上带 PED/G1/III 标识的传感器符合压力设备指令 97/23/EC 的附录 I 中的“基本安全性要求”。</li> <li>■ 带 PED 标识的仪表适用于下列类型的介质测量： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 类和 2 类介质，蒸汽压高于、低于或等于 0.5 bar (7.3 psi)</li> <li>– 不稳定气体</li> </ul> </li> <li>■ 无 PED 标识的仪表基于工程实践经验设计和制造，符合压力设备指令 97/23/EC 的第 3.3 章要求。应用范围请参考压力设备指令 97/23/EC 附录 II 的表格 6...9。</li> </ul> |

## 其他标准和准则

- EN 60529  
外壳防护等级 (IP 代号)
- IEC/EN 60068-2-6  
环境影响：测试步骤 - Fc 测试：振动 (正弦波)
- IEC/EN 60068-2-31  
环境影响：测试步骤 - Ec 测试：操作不当导致冲击，主要导致对设备的冲击
- EN 61010-1  
测量、控制、调试及实验室使用电气设备的安全要求
- EN 61508  
电气 / 电子 / 可编程电子安全系统的功能安全性
- IEC/EN 61326  
“电磁发射符合 A 类要求”  
电磁兼容性 (EMC 要求)
- NAMUR NE 21  
工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
- NAMUR NE 43  
带模拟量输出信号的数字式变送器故障信号水平标准
- NAMUR NE 53  
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件

## 订购信息

通过下列方式获取产品的详细订购信息：

- 使用 Endress+Hauser 公司网页上的产品选型软件：  
[www.endress.com](http://www.endress.com) → 选择国家 → 产品 → 选择仪表 → 功能页面：产品选型
- 咨询 Endress+Hauser 当地销售中心：[www.endress.com/worldwide](http://www.endress.com/worldwide)



注意！

产品选型软件：产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备类型：直接输入测量点参数，例如：测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

## 附件

Endress+Hauser 提供多种类型的仪表附件，以满足不同用户的需求。附件可以随仪表一起订购，也可以单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页查询：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

仪表类附件

变送器

| 附件                               | 说明                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变送器                              | 更换或储备用变送器。订货号提供下列信息： <ul style="list-style-type: none"><li>- 认证</li><li>- 防护等级 / 类型</li><li>- 电缆入口</li><li>- 显示 / 电源 / 操作</li><li>- 软件</li><li>- 输出 / 输入</li></ul> |
| Proline Promass 83 HART 的输入 / 输出 | 转换套件，带合适的插头，用于就地转换输入 / 输出设置至新型号。                                                                                                                                   |
| Proline Promass 83 的软件包          | F-Chip 中的附加软件，可以单独订购： <ul style="list-style-type: none"><li>- 高级诊断</li><li>- 批量功能</li><li>- 浓度测量</li></ul>                                                         |
| 变送器的安装套件                         | 墙装型外壳的安装套件。适用于： <ul style="list-style-type: none"><li>- 壁式安装</li><li>- 柱式安装</li><li>- 安装在控制面板上</li></ul> 现场型铝外壳的安装套件：<br>适用于柱式安装 (3/4"...3")                       |

通信类附件

| 附件                                | 说明                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HART Communicator Field Xpert 手操器 | 手操器用于远程参数设置和通过 HART 电流输出 (4...20 mA) 获取测量值。<br><br>详细信息请咨询 Endress +Hauser 当地销售中心。                     |
| Commubox FXA195 HART              | Commubox FXA195 连接 HART 本安智能变送器和带 USB 端口的个人计算机，确保远程操作带调试工具 (例如：FieldCare) 的变送器。通过 USB 端口向 Commubox 供电。 |

## 服务类附件

| 附件              | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicator 选型软件 | <p>Endress+Hauser 测量设备的选型软件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 计算所有重要参数，优化流量计设计，例如：标称口径、压损、测量精度或过程连接</li> <li>■ 图形化显示计算结果</li> </ul> <p>在项目的整个生命周期内管理、文档编制和读取所有项目数据和参数信息。</p> <p>Applicator 软件的获取方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 网站：<a href="https://wapps.endress.com/applicator">https://wapps.endress.com/applicator</a></li> <li>■ CD 光盘中，用于现场 PC 机安装</li> </ul> |
| W@M             | <p>工厂生命周期管理。</p> <p>在整个过程中，W@M 可以支持多项应用软件：从计划和采购，至测量设备的安装、调试和操作。所有相关设备信息，例如：设备状态、备件和设备类参数，均可以获取。应用软件中包含 Endress+Hauser 设备的参数信息。Endress+Hauser 支持数据记录的维护和升级。</p> <p>W@M 的获取方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 网站：<a href="http://www.endress.com/lifecyclemanagement">www.endress.com/lifecyclemanagement</a></li> <li>■ CD 光盘中，用于现场 PC 机安装</li> </ul>                              |
| Fieldcheck      | <p>测试器 / 仿真器，用于现场测试流量计。</p> <p>与“FieldCare”应用软件包配套使用时，测试结果可以输入至数据库中、打印和用作官方证书。详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FieldCare       | <p>Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。帮助用户对工厂中所有现场设备进行设置和维护。还可以根据其提供的状态信号，对设备进行诊断。通过服务接口或通过服务接口 FXA193 可以访问 Proline 流量计。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FXA193          | <p>测量设备的服务接口，连接个人计算机，通过 FieldCare 操作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 系统组件

| 附件                      | 说明                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memograph M<br>图形化显示记录仪 | <p>Memograph M 图形化显示记录仪可提供所有相关过程变量信息。正确记录测量值，监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内存单元、SD 卡或 USB 中。Memograph M 采用模块化结构设计，操作直观，且采用安全理念。</p> <p>ReadWin® 2000 PC 软件是标准软件包的一部分，用于设置、可视化和获取数据。可选算术通道功能可以连续监控特定功率消耗、锅炉能效和能效管理中的其他重要参数。</p> |

## 文档资料

- 《流量测量技术》(FA00005D)
- 《操作手册》/ 《仪表功能描述》
  - Promass 80 HART (BA00057D / BA00058D)
  - Promass 80 PROFIBUS PA (BA00072D / BA00073D)
  - Promass 83 HART (BA00059D / BA00060D)
  - Promass 83 基金会现场总线 (FF) (BA00065D / BA00066D)
  - Promass 83 PROFIBUS DP/PA (BA00063D / BA00064D)
  - Promass 83 Modbus (BA00107D / BA00108D)
- 补充文档资料：通过工业以太网 (EtherNet/IP) 实现数据传输 (SD00138D)
- 防爆 (Ex) 手册补充文档资料：ATEX、FM、CSA、IECEX、NEPSI
- Promass 80、83 《功能安全手册》(SD00077D)

## 注册商标

HART®

HART 通信组织 (Austin, 美国) 的注册商标

PROFIBUS®

PROFIBUS 用户组织 (Karlsruhe, 德国) 的注册商标

FOUNDATION™ Fieldbus

基金会现场通信 (FF) 组织 (Austin, 美国) 的注册商标

Modbus®

施耐德自动化公司的注册商标

Applicator®、FieldCare®、Fieldcheck®、HistoROM™、F-CHIP®、S-DAT®、T-DAT™

Endress+Hauser 集团正在申请的注册商标



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---