



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid
Analysis



Registration



Systems
Components




Services



Solutions

Operating Instructions

ToF Adapter FXA291

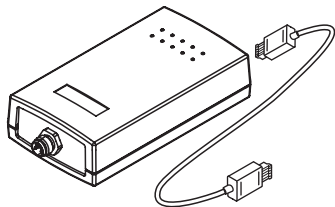

de - Seite 2 bis 4

Adapterset zur Verbindung der
Commubox FXA291 mit:

- ToF-Geräten
- Drucktransmittern
- Gammapiot M



en - Page 5 to 7

Adapter Set for connection of the
Commubox FXA291 to:

- ToF devices
- Pressure transmitter
- Gammapiot M

de - Einführung

Der „ToF Adapter FXA291“ verbindet die „Commubox FXA291“ mit den Gerätegruppen 1 und 2 (siehe Abbildung rechts)



Achtung!

Bei der Verwendung des ToF Adapters FXA291 mit FDT/DTM Software (z. B. FieldCare) sind die speziellen IPC Geräte DTMs (entsprechend dem Kommunikationsprotokoll) und die „Level Pressure FXA193 CommDTM“ zu verwenden. Die DTMs befinden sich auf der FieldCare-CD-ROM.

Lieferumfang

- 1 x ToF Adapter FXA291
- je ein Kabel für Gerätegruppe 1 und 2

Commubox FXA291

ToF Adapter FXA291

Kabel für Gerätegruppe 1
Prosonic FMU860/861/862
Micropilot FMR130/FMR131

Kabel für Gerätegruppe 2
Cerabar S PMC71, PMP7x
Deltabar S PMD7x, FMD7x
Deltapilot S FMB70
Gammapiilot M FMG60
Levelflex M FMP4x
Micropilot M FMR2xx
Micropilot S FMR53x, FMR540
Prosonic M FMU4x

Bestellinformation

Commubox FXA291:	51516983
ToF Adapter FXA291:	71007843
Kabel für Tank Side Monitor NRF590:	71027289

de - Verbindung mit Geräten der Gerätegruppe 1


Prosonic FMU860/861/862

Verbinden Sie die Commubox FXA291 mit der Service-Schnittstelle im Prosonic FMU860/861/862.


Micropilot FMR130/131

Verbinden Sie die Commubox FXA291 mit der Service-Schnittstelle im Ex d Anschlussraum des Micropilot FMR130/131.


Micropilot FMR130/131

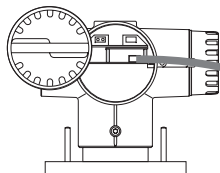

Prosonic FMU860/861/862

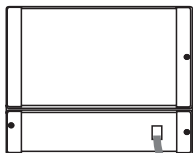

Commubox FXA291

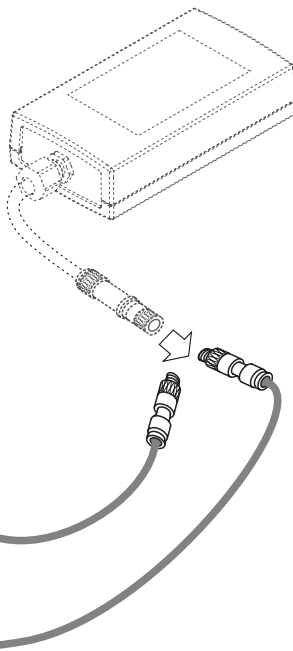


de - Verbindung mit Geräten der Gerätegruppe 2



Verbindung mit ToF-Gerät oder Drucktransmitter

Verbinden Sie den ToF Adapter FXA291 mit der Display-Buchse der Gerätegruppe 2.

ToF-Gerät (z. B. Levelflex M)

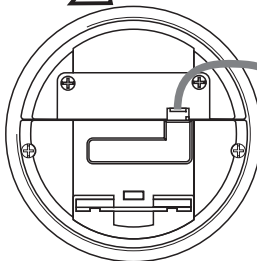


Commubox FXA291

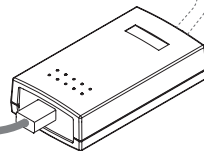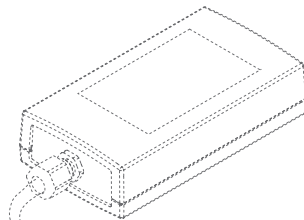

ToF Adapter FXA291

Commubox FXA291



ToF Adapter
FXA291

Cabel for devices group 1
Prosonic FMU860/861/862
Micropilot FMR130/FMR131

Cabel for devices group 2
Cerabar S PMC71, PMP7x
Deltabar S PMD7x, FMD7x
Deltapilot S FMB70
Gammapilot M FMG60
Levelflex M FMP4x
Micropilot M FMR2xx
Micropilot S FMR53x, FMR540
Prosonic M FMU4x

Order information

Commubox FXA291: 51516983
ToF Adapter FXA291: 71007843
Cable for Tank Side Monitor NRF590: 71027289

en - Introduction

The „ToF Adapter FXA291“ connects the „Commubox FXA291“ to devices groups 1 and 2 (see figure)



Caution!

If using the ToF Adapter FXA291 with FDT/DTM software (e.g. FieldCare), the special IPC devices DTMs (according to the communication protocol) and „Level Pressure FXA193 CommDTM“ have to be used. The DTMs are supplied on the FieldCare-CD-ROM.

Scope of delivery

- 1 x ToF Adapter FXA291
- one cable for each device group 1 and 2


en - Connection with devices of devices group 1

Prosonic FMU860/861/862

Connect the Commubox FXA291 to the service interface in the Prosonic FMU860/861/862.


Connection with Micropilot FMR130/131

Connect the Commubox FXA291 to the service interface in the Ex d connection compartment of the Micropilot FMR130/131.

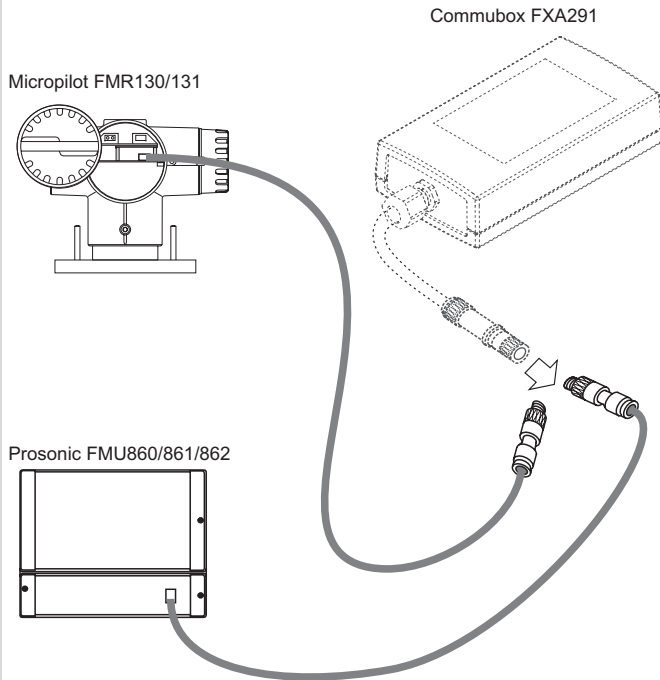

ToF device (e. g. Levelflex M)

Commubox FXA291

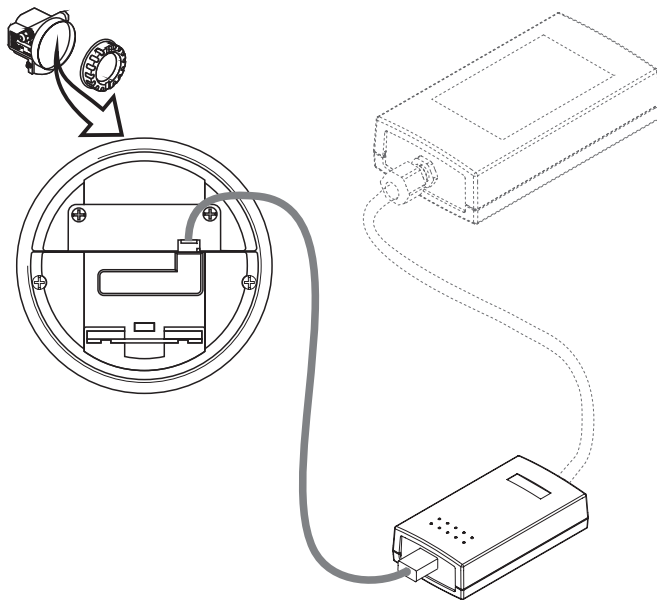

ToF Adapter FXA291

en - Connection with devices of devices group 2

Connect the ToF adapter or pressure transmitter

Connect the ToF adapter FXA291 to the display connector of devices group 2.

**de - Ergänzende
Dokumentation**
**en - Supplementary
Documentation**

Technische Information / Technical Information

TI405C/07/DE Commubox FXA291

TI405C/07/EN Commubox FXA291

www.endress.com/worldwide

