

# 技術仕様書

## Memosens CPS12E

プロセス制御・モニタおよび水処理用途の標準アプリケーション向け ORP センサ



### Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ

#### アプリケーション

- 安定したプロセス条件下でのプロセスの長期的な監視およびリミット制御
  - 化学工業
  - パルプおよび製紙工業
  - 発電所（例：煙道ガス浄化）
  - 焼却炉
- 水処理
  - 飲用水
  - 冷却水
  - 井戸水

危険場所 Zone 0、Zone 1、Zone 2 で使用するための ATEX、IECEX、CSA C/US、NEPSI、国内防爆、INMETRO 認定取得

#### 特長

- 被毒物質の長い拡散パスを有する堅牢なセンサ
- 防汚性のある大型の PTFE 製液絡膜によりメンテナンスが容易
- 過酷なアプリケーションに最適：強アルカリ性の測定物に対応するプロセスガラス
- 最大 1.7 MPa (246.5 psi)（絶対圧）までのプロセス圧力で使用可能
- NTC 30K 温度センサを内蔵
- 酸化および還元測定物で使用するための各種の測定素子

#### Memosens テクノロジーのその他の利点

- 非接触式の電磁誘導信号伝送により最大のプロセス安全性を確保
- デジタルデータ伝送によりデータセキュリティを保証
- センサデータがセンサに保存されるため操作が容易
- センサ稼働データがセンサに記録されるため予測メンテナンスが可能

## 機能とシステム構成

### 測定原理

#### ORP 測定


ORP 電位は、測定物の酸化成分と還元成分間の平衡状態を示す測定単位です。ORP は、白金または金の電極を使用して測定されます。pH 測定と同様に、統合された Ag/AgCl リファレンスシステムが比較電極として使用されます。

### 計測システム

計測システム一式の最小構成：

- ORP センサ CPS12E
- Memosens データケーブル CYK10 または CYK20
- 変換器、例：Liquiline CM44、Liquiline CM42
- ホルダ
  - 浸漬ホルダ、例：Dipfit CPA111
  - 流通ホルダ、例：Flowfit CPA250
  - リトラクタブルホルダ、例：Cleanfit CPA871
  - 常設型ホルダ、例：Unifit CPA842

アプリケーションに応じて、以下の追加オプションを使用できます。  
自動洗浄および自動校正システム、例：Liquiline Control CDC90

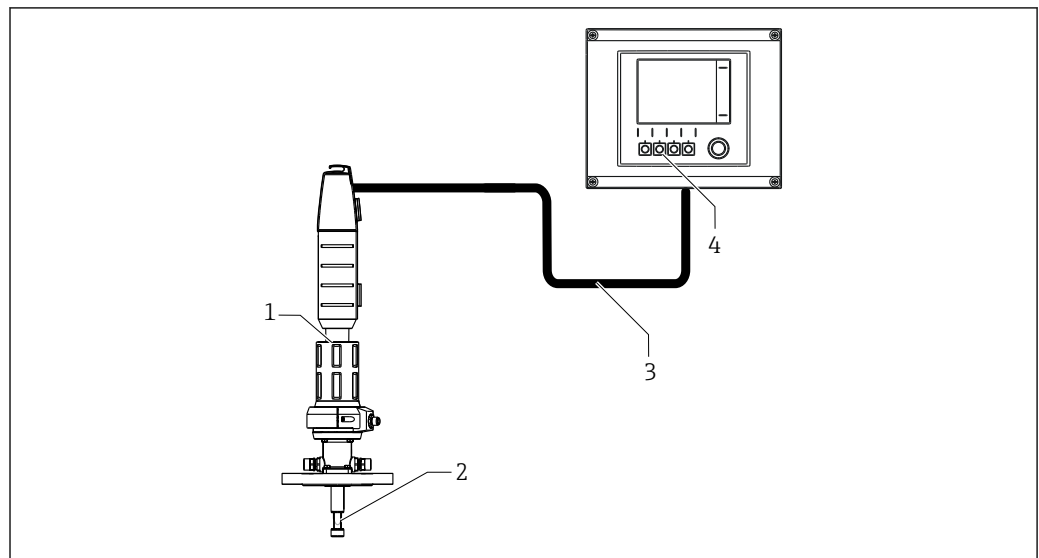

A0032144

図 1 ORP 測定用計測システムの例

- 1 リトラクタブルホルダ Cleanfit CPA871
- 2 ORP センサ CPS12E
- 3 Memosens データケーブル CYK10
- 4 変換器 Liquiline CM44x

ORP センサには、金または白金の電極が装備されます。

- 金電極
  - 酸化測定物用、例：シアン酸化、亜硝酸酸化、オゾン測定、過酸化水素測定
- 白金電極
  - 還元測定物用、例：クロム酸塩削減または水泳プールの塩素投入用

### 通信およびデータ処理

#### 変換器との通信

**i** Memosens テクノロジー搭載のデジタルセンサは、必ず Memosens テクノロジー搭載の変換器に接続します。アナログセンサ用の変換器にデータを伝送することはできません。

デジタルセンサでは、計測システムデータをセンサ内に保存できます。これには、以下のデータが含まれます。

- 製造者データ
  - シリアル番号
  - オーダーコード
  - 製造日
- 校正データ
  - 校正日
  - 内蔵温度センサのオフセット
  - ORP 測定 の オフセット
  - 校正回数
  - 校正履歴
  - 前回の校正または調整に使用された変換器のシリアル番号
- 動作データ
  - 温度適用範囲
  - ORP 適用範囲
  - 初期調整日
  - 最高温度値
  - 過酷な条件下での稼働時間
  - 滅菌回数
  - CIP カウンタ

## 信頼性

### 信頼性

#### 取扱いが容易

Memosens テクノロジーを搭載したセンサには、校正データやその他の情報（例：総稼働時間または過酷な測定条件下での稼働時間など）を保存できる電子部が組み込まれています。センサを接続すると、センサデータが自動的に変換器に伝送され、現在の測定値を計算するために使用されます。校正データがセンサ内に保存されているため、測定点に関係なくセンサの校正や調整を行うことが可能です。その結果、

- ラボなど屋内において安定した外部条件下で容易に校正が可能のため、校正品質が向上します。
- 事前校正したセンサを迅速かつ簡単に交換できるため、測定点の可用性が大幅に向上します。
- センサデータを利用することにより、メンテナンス間隔の正確な設定および予知保全が可能です。
- センサ履歴は外部のデータ記憶媒体および評価プログラムに記録できます。
- 保存されたセンサのアプリケーションデータを使用して、的を絞った方法でセンサの連続使用を特定することが可能です。

#### 干渉波の適合性

##### デジタルデータ伝送によりデータセキュリティを保証

Memosens テクノロジーによりセンサ内の測定値がデジタル化され、そのデータは干渉波の影響を受けない非接触式接続を介して変換器に伝送されます。その結果、

- センサが故障した場合、またはセンサと変換器間の接続が中断された場合、これが確実に検出され、通知されます。
- 測定点の可用性が確実に検出され、通知されます。

## 安全

### 最大のプロセス安全性


非接触式接続を介した測定値の電磁誘導伝送により、Memosens は最高レベルのプロセス安全性を保証し、以下のメリットをもたらします。

- 湿気に起因するあらゆる問題を解消します。
  - 接続部の腐食がない
  - 湿気による測定値への影響なし
- 変換器は測定物から電氣的に絶縁されています。「対称高インピーダンス」や「非対称」、または、ある種のインピーダンス変換器の問題は解消されています。
- 測定値デジタル伝送のシールド対策により電磁適合性（EMC）が保証されます。
- 本質的に安全な電子部により危険場所で問題なく使用できます。センサ、ケーブル、変換器など、すべてのコンポーネントに対する個別の防爆認定により、完全な柔軟性が実現します。

## 入力


測定変数           ORP  
                          温度


測定範囲           -1500～1500 mV

 プロセスの動作条件に注意してください。


## 電源

### 電気接続

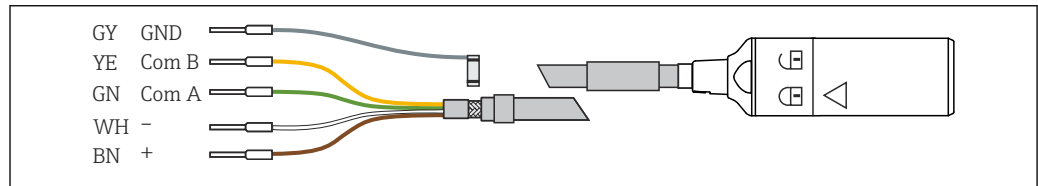

 2 測定ケーブル CYK10 または CYK20

▶ Memosens 測定用ケーブル（例：CYK10 または CYK20）をセンサに接続します。

 ケーブル CYK10 の詳細については、BA00118C を参照してください。

## 性能特性


リファレンスシステム   Ag/AgCl リファレンスリード、高性能ゲル 3 M KCl 付き


## 設置

### 取付方向

- センサを上下逆向きに取り付けないでください。
- 水平に対して最低 15° 以上の取付角度が必要です。

15° 以下の取付角度は許容されません。そうでない場合は、高温になると電解液が液絡膜から分離する可能性があります。すると、電解接触は保証されなくなります。

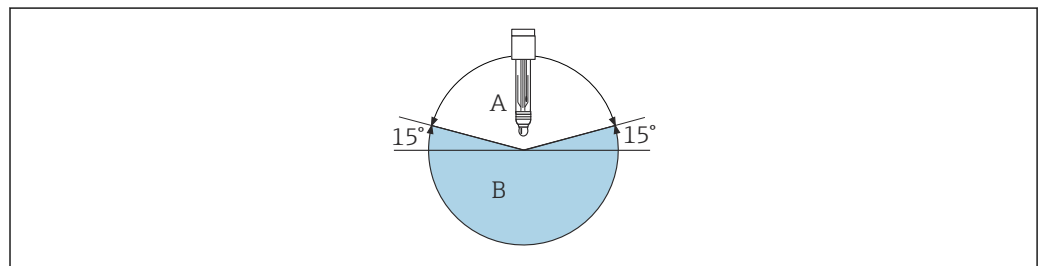


 3 取付角度は水平に対して最低 15° 以上

- A 許容される取付方向
- B 不正な取付方向

## 設置方法

- センサをねじ込む前に、ホルダのネジ、Oリング、シール表面に汚れや損傷がなく、ネジがスムーズに回ることを確認してください。
- 使用するホルダの取扱説明書に記載された取付手順に注意してください。
- ▶ センサをねじ込み、手で 3 Nm (2.21 lbf ft) のトルクで締めてください (この仕様は Endress+Hauser 製ホルダに設置する場合のみ有効)。

 保湿キャップの取り外しに関する詳細については、BA01988C を参照してください。

## 環境

### 周囲温度範囲

#### 注記

霜が発生すると破損の危険性があります！

- ▶ -15 °C (5 °F) 以下の温度でセンサを使用しないでください。

### 保管温度

0～50 °C (32～122 °F)

### 保護等級

IP 68 (10 m (33 ft) 水柱、25 °C (77 °F)、45 日、1 M KCl)

### 電磁適合性 (EMC)

EN 61326-1: 2013 準拠の干渉波の放出および干渉波の適合性

## プロセス

### 許容プロセス温度

-15～135 °C (5～275 °F)

### プロセス圧力範囲

0.08～1.7 MPa (11.6～246.5 psi) 絶対圧

#### ⚠ 注意

高いプロセス圧力下で長期間使用するとセンサが加圧状態になります。


突然の破裂およびガラスの破片により負傷する恐れがあります。

- ▶ これらの加圧状態のセンサを、減圧したプロセス圧力または大気圧で使用する場合は、急速に加熱しないでください。
- ▶ これらのセンサを取り扱う場合は、必ず保護メガネおよび適切な手袋を着用してください。

### 導電率

リファレンスシステム AA： 最小 50 μS/cm (最小流速；圧力および温度は一定)

圧力温度曲線

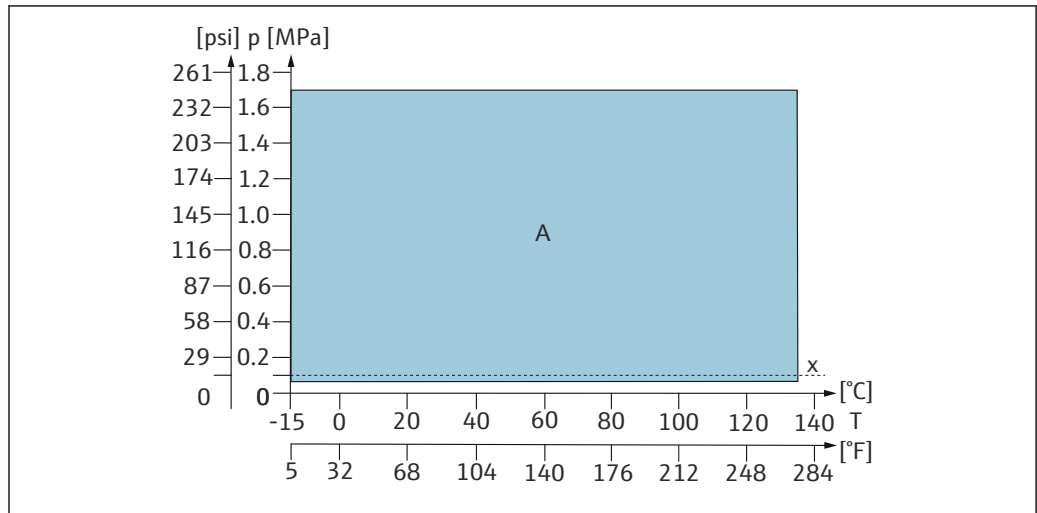


A0041477-JA

図 4 圧力温度曲線

- A アプリケーション G および P
- x 大気圧

構造

外形寸法

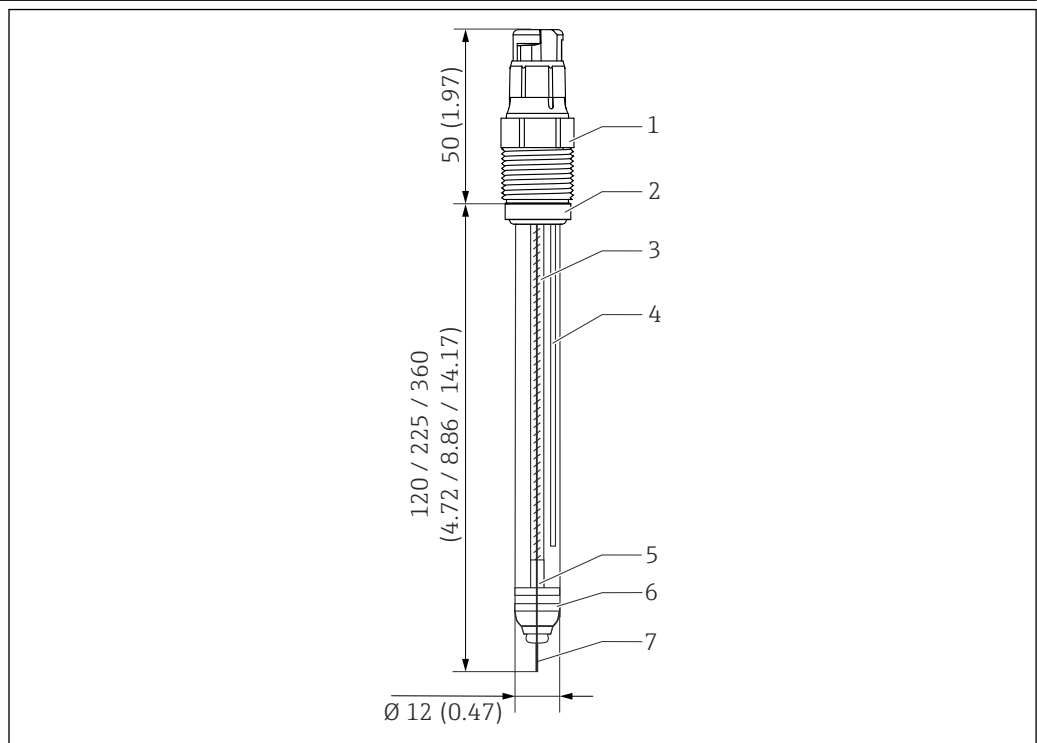

A0042537

図 5 Memosens プラグインヘッド付き CPS12E。単位 : mm (in)

- 1 プロセス接続付き Memosens プラグインヘッド
- 2 スラストカラー付き O リング
- 3 内部リファレンスリード
- 4 リファレンスリード
- 5 温度センサ
- 6 液絡膜
- 7 金または白金の電極

質量	設置長さ	120 mm (4.72 in)	225 mm (8.86 in)	360 mm (14.17 in)	425 mm (16.73 in)
	質量	40 g (1.4 oz)	60 g (2.1 oz)	90 g (3.2 oz)	100 g (3.5 oz)

材質	センサシャフト	プロセスに適したガラス
	ORP 測定素子	白金または金
	金属リード	Ag/AgCl
	ダイアフラム	リング状の PTFE 製液絡膜、滅菌可能
	O リング	FKM
	プロセスカップリング	PPS ガラス繊維強化
	銘板	金属酸化物セラミック

温度センサ NTC 30K

プラグインヘッド 非接触式デジタルデータ伝送用の Memosens プラグインヘッド、耐圧性 1.6 MPa (232 psi) (相対圧)

プロセス接続 Pg 13.5

## 認証と認定

**CE マーク** 本製品はヨーロッパの統一規格の要件を満たしています。したがって、EU 指令による法規に適合しています。Endress+Hauser は本機器が試験に合格したことを、CE マークの添付により保証いたします。

**防爆認定**

**ATEX**  
II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

**IECEX**  
Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga


**NEPSI**  
Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga


**CSA C/US**

- IS Cl. I Div 1, GP A-D Ex ia IIC T3/T4/T6
- IS Cl. I Zone 0, AEx ia IIC T3/T4/T6

**日本国内防爆**  
Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

**INMETRO**  
Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

 Memosens テクノロジーを搭載した防爆バージョンのデジタルセンサは、プラグインヘッドのオレンジ/赤色のリングで識別されます。

 Memosens データケーブル CYK10 および変換器 CM82 の説明に従ってください。

**TÜV 認証、Memosens プラグインヘッド** 耐圧性 1.6 MPa (232 psi) (相対圧)、安全圧力の最低 3 倍

**EAC** 本製品は、欧州経済地域 (EEA) で適用される TP TC 004/2011 および TP TC 020/2011 ガイドラインに従って認定を取得しています。EAC 適合マークが製品に貼付されています。


## 注文情報

製品ページ [www.endress.com/cps12e](http://www.endress.com/cps12e)

## 製品コンフィグレータ

製品ページの製品画像の右側に「**機器仕様選定**」でカウンタをリセットします。

1. このボタンをクリックします。  
↳ 別のウィンドウでコンフィグレータが起動します。
2. すべてのオプションを選択し、要件に適合するように機器を設定します。  
↳ このようにして、機器の有効かつ完全なオーダーコードを受け取ることができます。
3. オーダーコードを PDF または Excel ファイルとしてエクスポートします。そのためには、選択ウィンドウ右上の適切なボタンをクリックします。

 製品の多くでは、選択した製品バージョンの CAD または 2D 図面をダウンロードすることも可能です。この CAD のタブをクリックして、選択リストから必要なファイルタイプを選択します。

## 納入範囲

納入範囲は以下の通りです。

- 注文したバージョンのセンサ
- 取扱説明書
- 危険場所における安全上の注意事項（防爆認定取得センサ用）

## アクセサリ

以下には、本書の発行時点で入手可能な主要なアクセサリが記載されています。


- ▶ ここに記載されていないアクセサリについては、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

## 機器固有のアクセサリ

### ホルダ


#### Unifit CPA842

- 食品、バイオテクノロジー、医薬用の設置ホルダ
- EHEDG および 3A 認証
- 製品ページの製品コンフィグレータ：[www.endress.com/cpa842](http://www.endress.com/cpa842)

 技術仕様書 TI01367C


#### Cleanfit CPA875

- 滅菌/サニタリアプリケーション向けのプロセスリトラクタブルホルダ
- 直径 12 mm の標準センサを使用したインライン測定用（pH、ORP、溶存酸素など）
- 製品ページの製品コンフィグレータ：[www.endress.com/cpa875](http://www.endress.com/cpa875)

 技術仕様書 TI01168CJA


#### Dipfit CPA140

- 非常に厳しいプロセス用のフランジ接続付き pH/ORP 浸漬ホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ：[www.endress.com/cpa140](http://www.endress.com/cpa140)

 技術仕様書 TI00178C


#### Cleanfit CPA871

- 水/廃水処理、化学工業向けのフレキシブルなプロセスリトラクタブルホルダ
- 径 12 mm の標準センサを使用するアプリケーション向け
- 製品ページの製品コンフィグレータ：[www.endress.com/cpa871](http://www.endress.com/cpa871)

 技術仕様書 TI01191CJA

#### Cleanfit CPA450


- タンクおよび配管に径 120 mm のセンサを設置するための手動式リトラクタブルホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ：[www.endress.com/cpa450](http://www.endress.com/cpa450)

 技術仕様書 TI00183C




#### **Cleanfit CPA473**

- 測定物と周囲の分離を実現する信頼性の高い遮断ボールバルブ付きのステンレス製プロセスリトラクタブルホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : [www.endress.com/cpa473](http://www.endress.com/cpa473)

 技術仕様書 TI00344C


#### **Cleanfit CPA474**

- 測定物と周囲の分離を実現する信頼性の高い遮断ボールバルブ付きの樹脂製プロセスリトラクタブルホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : [www.endress.com/cpa474](http://www.endress.com/cpa474)

 技術仕様書 TI00345C


#### **Dipfit CPA111**

- 開放型/密閉型タンク用の樹脂製浸漬ホルダおよび設置ホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : [www.endress.com/cpa111](http://www.endress.com/cpa111)

 技術仕様書 TI00112C


#### **Flowfit CPA240**

- 厳しい要件のプロセスに対応可能な pH/ORP 流通ホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : [www.endress.com/cpa240](http://www.endress.com/cpa240)

 技術仕様書 TI00179C


#### **Flowfit CPA250**

- pH/ORP 測定用の流通ホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : [www.endress.com/cpa250](http://www.endress.com/cpa250)

 技術仕様書 TI00041C

#### **Ecofit CPA640**

- 120 mm pH/ORP センサおよび TOP68 カップリング付きセンサケーブル用のアダプタセット
- 製品ページの製品コンフィグレータ : [www.endress.com/cpa640](http://www.endress.com/cpa640)

 技術仕様書 TI00246C

#### **標準液**

##### **ORP 標準液 CPY3**


- 220 mV、pH 7、250 ml (8.5 fl oz)
- 468 mV、pH 0.1、250 ml (8.5 fl oz)

製品ページの製品コンフィグレータ : [www.endress.com/cpy3](http://www.endress.com/cpy3)

#### **測定用ケーブル**

##### **Memosens データケーブル CYK10**

- Memosens テクノロジ搭載のデジタルセンサ用
- 製品ページの製品コンフィグレータ : [www.endress.com/cyk10](http://www.endress.com/cyk10)

 技術仕様書 TI00118C

##### **Memosens ラボケーブル CYK20**

- Memosens テクノロジ搭載のデジタルセンサ用
- 製品ページの製品コンフィグレータ : [www.endress.com/cyk20](http://www.endress.com/cyk20)

---

---



71493586

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---