



# Manual de instrucciones abreviado Desembalaje seguro de los termómetros iTHERM Moduline

iTHERM Moduline TM101 y TM111

## Información relativa al desembalaje


### AVISO

#### Daños materiales

La manipulación descuidada puede dañar el termómetro.

► Trate el termómetro con cuidado y siga las instrucciones que se recogen a continuación.

1. Abra la caja de madera y retire la envoltura de plástico con burbujas.
2. ¡Atención! Los termómetros están asegurados en la caja por medio de soportes metálicos. Afloje los tornillos de fijación antes de retirar los termómetros.

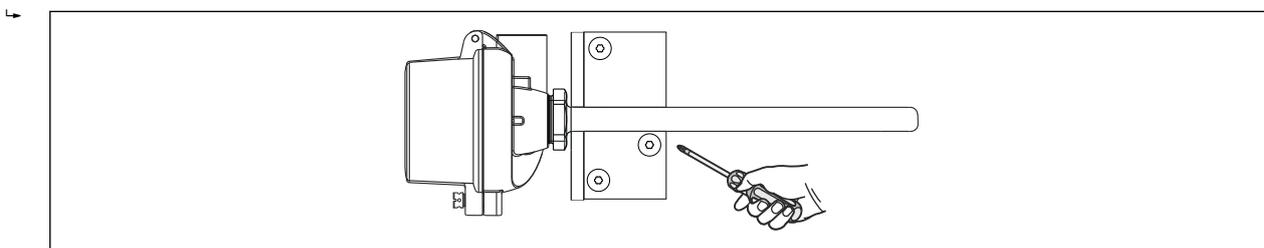

A0055324

3. ¡Atención! Use ambas manos para retirar los termómetros. Para retirar el termómetro, ponga una mano bajo el cabezal terminal y la otra mano debajo del elemento de inserción. Saque cuidadosamente el termómetro de la caja de madera.

---