

FieldCare, DeviceCare

Kezdő lépések



1 Módosítási előzmények

Termékváltozat	Dokumentum	Változások/megjegyzések
- FieldCare: 2.13.xx - DeviceCare: 1.05.xx	KA01303S/04/A 2/04.18	Új termékváltozat DeviceCare: új termékváltozat
- FieldCare: 2.14.xx - DeviceCare: 1.06.xx	KA01303S/04/A 2/05.19	Új termékváltozat
- FieldCare: 2.14.xx - DeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/A 2/06.20	Új beállítások (új komponensek) DeviceCare: új termékváltozat
- FieldCare: 2.15.xx - DeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/A 2/07.20	Új FieldCare termékváltozat - Szoftverlicenc kezelés - Pendrivel helyettesíti a DVD-t
- FieldCare: 2.16.xx - DeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/E N/08.22-00	4.3. szakasz: a szoftverfrissítési szolgáltatásra vonatkozó megjegyzés
- FieldCare: 2.17.xx - DeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/E N/09.22-00	Új FieldCare termékváltozat - FDI csomag támogatás - Biztonsági frissítés
- FieldCare: 2.18.xx - DeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/E N/10.23-00	Új FieldCare termékváltozat - Windows 11 támogatás - Microsoft SQL Server 2022 Express - FDI csomag támogatás frissítése, Endress+Hauser és harmadik fél gyártó - PROFINET CommDTM frissítve - CDI CommDTM frissítve - Áramlás-ellenőrzés DTM frissítve - Komponensek biztonsági frissítése - Biztonsági kézikönyv: SD03193S - Katalógusfrissítés, B & R szkennelés és IO-Link javítva - W@M funkció eltávolítva, mivel a W@M portál 2023. 12. 31-én leáll.

2 Néhány szó erről a dokumentumról

2.1 A dokumentum funkciója

A Rövid használati útmutató minden lényeges információt tartalmaz az átvételtől az első üzembe helyezésig.

Ez az útmutató tartalmazza a szoftver telepítéséhez és frissítéséhez szükséges összes információt.

2.2 Alkalmazott szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	Nyissa meg az Installation Manager kezdőoldalát.
	Nyissa meg a nyelvi beállítást.
	További információ a szoftverről.
	Zárja be az alkalmazást.
	Visszaugrás az utolsó megnyitott oldalra.
	Információ a következőkről: FieldCare, modem, Fieldgate, Field Xpert.
	Nyissa meg a billentyűzetet.
	Teljes képernyő.
	Kilépés a teljes képernyőről.

3 Termékleírás

3.1 Szoftver funkció

Az Installation Manager végigvezeti a felhasználót a FieldCare csomagban található összes FieldCare komponens telepítésén (keretalkalmazás, illesztőprogram, CommDTM-fájlok, DeviceDTM-fájlok, eszközök). A telepítés végrehajtásához rendszergazdai jogosultságok szükségesek.

3.2 Szoftverlicenc-kezelés (SLM)

3.2.1 FieldCare SFE500 licencmodell

A FieldCare eszközt egy ingyenes, időkorlátozott próbalicenccel szállítjuk. A licenc használatára a licencszerződés (EULA) vonatkozik. Ha állandó jelleggel szeretné használni a FieldCare-t, akkor meg kell vásárolni a FieldCare-t, és a licencet aktiválni kell a megadott szoftverazonosítóval.

A FieldCare engedélyezési modell egy „Plant Asset Management” (PAM) nevű alaplmodulból és egy „Condition Monitoring” nevű bővítményből áll. A licenc a PAM modul és további bővítmények kombinációját tartalmazza.



Az aktuális FieldCare verzió használatához a szoftvert aktiválni kell a szoftverazonosítóval. A korábbi FieldCare verziók licenckulcsa (< 2.15.00) már nem használható az aktuális FieldCare verzióhoz. További információért látogasson el ide: www.endress.com/sfe500, vagy lépjen kapcsolatba helyi Endress+Hauser értékesítési partnerével.

A szoftverlicenc-kezelés a következő funkciókat kínálja:

- A szoftver próbaüzemmódban való használata 60 napig
- A szoftver állandó aktiválása (internetkapcsolattal vagy anélkül)
- Licenc megújítása
- Licenc visszaadása

A szoftver végleges aktiválása

Előfeltétel:

- A szoftver telepítve van a számítógépre
- A licencszerződés (EULA) elfogadásra került

A szoftver végleges aktiválása internetkapcsolattal

Előfeltétel:


A szoftverazonosító elérhető



A szoftverazonosító a FieldCare pendrive-ot tartalmazó USB doboz címkéjén vagy az Endress+Hauser által a termék kiszállításakor küldött e-mailben található.


1. Indítsa el a szoftvert.

↳ Megjelenik a **Software Activation** ablak:

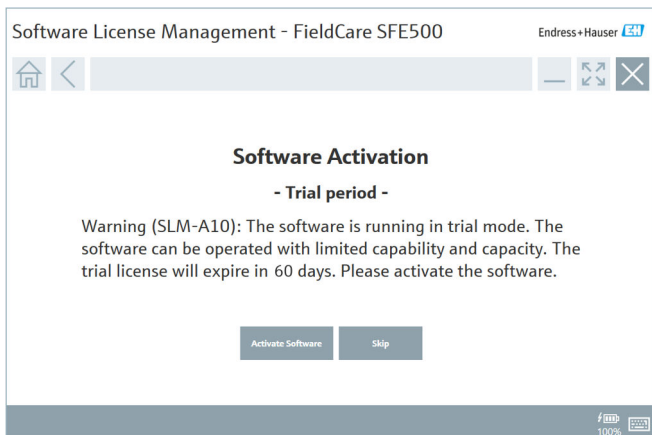

2. Kattintson az **Activate** gombra.

↳ Megjelenik a **Software license management** ablak a szoftverazonosító megadásához.

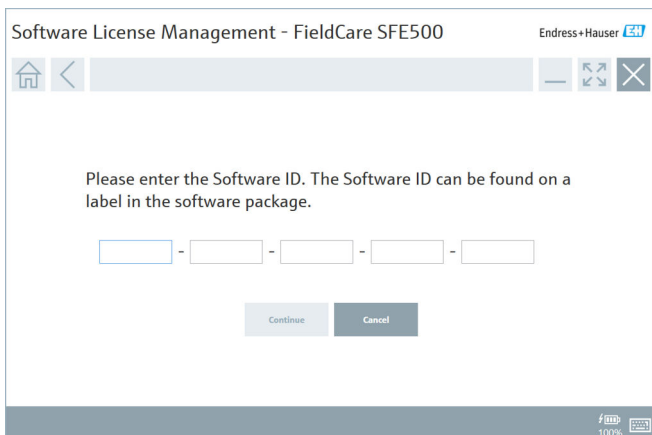

3. Írja be a szoftver azonosítóját.

↳ Egy szimbólum jelzi, ha a megfelelő szoftverazonosító került megadásra.

4. Kattintson a **Continue** gombra.




5. Ha már rendelkezik felhasználói fiókkal az Endress+Hauser szoftverportálhoz: írja be az e-mail-címet és a jelszót, majd kattintson az **Activate** gombra.

➤ A szoftver sikeres aktiválása esetén a következő ablak jelenik meg:

6. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal az Endress+Hauser szoftverportálhoz, térjen vissza a 4. lépéshez és kattintson a **Create Account** gombra.

Az aktiválás után megtekintheti a licencadatokat:

1. Kattintson a **Close** gombra.

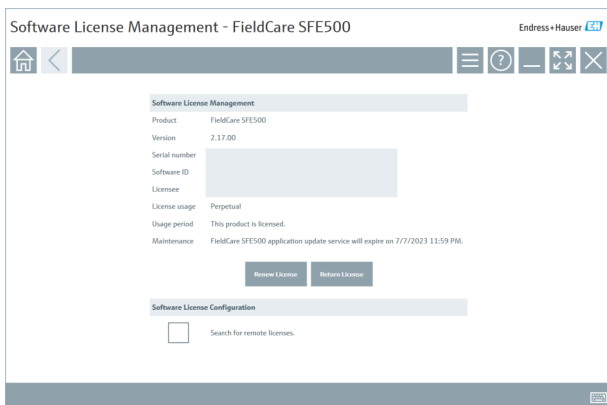

Az ablak megjeleníti a licencre vonatkozó összes lényeges információt, például a sorozatszámot, az engedélyest stb.

2. Az ablak bezárásához kattintson a jobb felső sarokban lévő X-re (X).



Egy pillanat múlva a **FieldCare** program elindul.



Szoftverlicenc konfigurálása

A **Search for remote licenses** jelölőnégyzet bejelölhető / jelölése törölhető. Az opció teljesítménybeli okok miatt jelenik meg. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a számítógép egy licenszserver által kínált érvényes szoftverlicenceket keres a hálózaton. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, egy érvényes szoftverlicencet kell helyileg telepíteni a számítógépre. Ez a beállítás megakadályozza, hogy a számítógép licencek után kutasson a hálózaton.



Szükség esetén a **Software license management** funkciót a FieldCare menüben a **Help** és **License information** lehetőségekkel nyithatja meg.

A szoftver végleges aktiválása internetkapcsolat nélkül

Ha a számítógép nem rendelkezik internet-hozzáféréssel, a licenc manuálisan is aktiválható.

Előfeltétel:


- Hordozható tárolóeszköz, pl. egy pendrive
- Egy második számítógép internet-hozzáféréssel

A manuális aktiválási folyamat áttekintése


Számítógép FieldCare-rel, de internet-hozzáférés nélkül	Pendrive	Internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép
„Software activation - Manual” ablak		Az Endress+Hauser szoftverportálon
1. lépés		
Teendő: mentse el a licenckérő fájlt (*.EHR) egy pendrive-ra.	=>	1. Aktiválási kérelem
		Teendő: töltsse fel a licenckérő fájlt (*.EHR) a pendrive-ról.
		2. Licenc aktiválása/frissítése
2. lépés	<=	Teendő: mentse el a licenccfrissítő fájlt (*.EHU) egy pendrive-ra.
Teendő: importálja a licenccfrissítő fájlt (*.EHU) a pendrive-ról.		
3. lépés		
Teendő: mentse el a licenccmegerősítő fájlt (*.EHC) egy pendrive-ra.	=>	3. A licenc aktiválásának megerősítése
		Teendő: töltsse fel a licenccmegerősítő fájlt (*.EHC) a pendrive-ról.

Részletes leírás


1. Hajtsa végre az 1–4. lépést **A szoftver végleges aktiválása internetkapcsolattal** című fejezetben leírtak szerint.
 - ↳ Megjelenik a **Software Activation** ablak a következő üzenettel: Your client/server is not connected with the Internet (Az Ön kliense/szervere nem kapcsolódik az internethez).

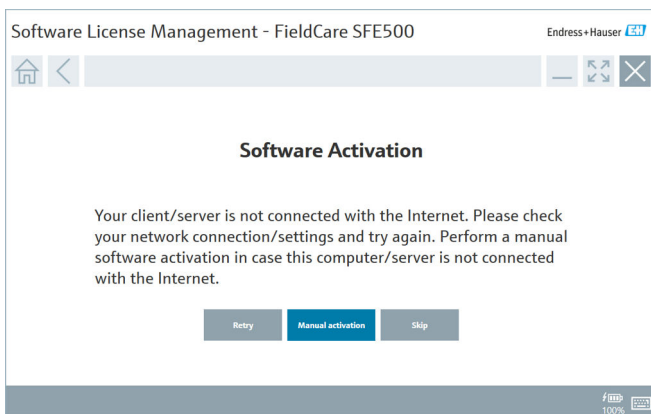

2. Kattintson a **Manual activation** gombra.
 - ↳ Megjelenik a **Software activation - Manual** ablak.

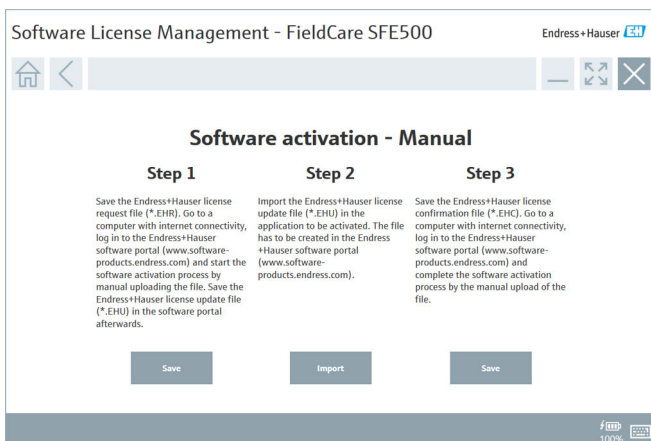


3. Kattintson a **Save** gombra a **Step 1** lehetőségben.
 - ↳ Megnyílik a Windows **Save as...** (Mentés másként...) párbeszédpanel.
4. Mentse el a licenckérő fájlt (*.EHR) egy pendrive-ra.
5. Vigye a pendrive-ot egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéphez.
6. Ezen az internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépen nyissa meg az Endress+Hauser szoftverportált: <https://software-products.endress.com>
7. Jelentkezzen be az Endress+Hauser szoftverportálra.
8. Válassza az **Activation/update** menüt.
 - ↳ A következő nézet jelenik meg:

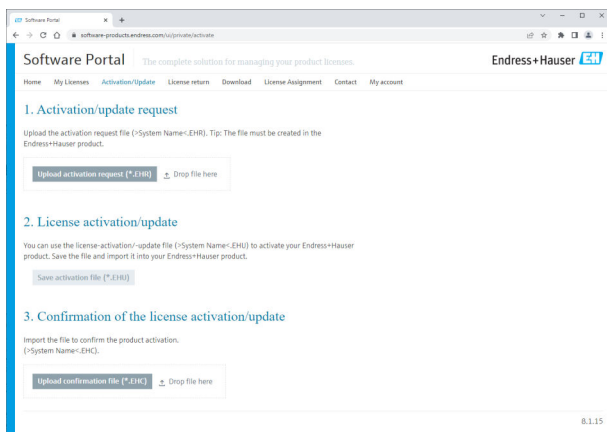

9. Az **1. Activation request** lehetőség alatt kattintson az **Upload** gombra.
10. Töltse fel a licenckérő fájlt (*.EHR) a pendrive-ról.
 - ↳ Ha a feltöltés sikeres volt, a következő üzenet jelenik meg: The activation request file has been successfully processed (Az aktiváláskérő fájl feldolgozása sikeres volt). Folytassa a **2. lépéssel** a **Software activation - Manual** ablakban.

11. Az üzenet megerősítéséhez kattintson az **OK** gombra.

↳ Megjelenik az „*.EHU” aktiváló fájl neve:

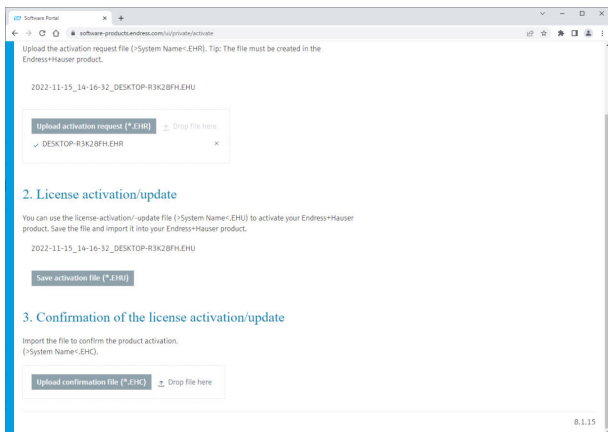

12. Kattintson a **Save** gombra.

13. Mentse el a licencfrissítési fájlt (*.EHU) a pendrive-ra.

14. Vigye a pendrive-ot ahhoz a számítógéphez, amelyre fel van telepítve a FieldCare (nincs internetkapcsolat). Ügyeljen arra, hogy ne jelentkezzen ki az Endress+Hauser szoftverportálról. Az internetkapcsolat nélküli számítógépen továbbra is látható a **Software activation - Manual** ablak.

15. A **Step 2** lehetőség alatt kattintson az **Import** gombra.

16. Töltse fel a korábban elmentett licencfrissítő fájlt (*.EHU) a pendrive-ról.

17. Kattintson a **Save** gombra a **Step 3** lehetőségben.

↳ Megnyílik a Windows **Save as...** (Mentés másként...) párbeszédpanel.


18. Mentse el a licencet megerősítő fájlt (*.EHC) a pendrive-ra.

19. Az ablak bezárásához kattintson a jobb felső sarokban lévő X-re (X).

↳ Egy pillanat múlva a **FieldCare** program elindul.

20. Vigye a pendrive-ot az internetkapcsolattal rendelkező számítógéphez. Továbbra is aktívan be van jelentkezve az Endress+Hauser szoftverportálra.

21. Görgessen le a **3. Confirmation of the license activation** ponthoz.

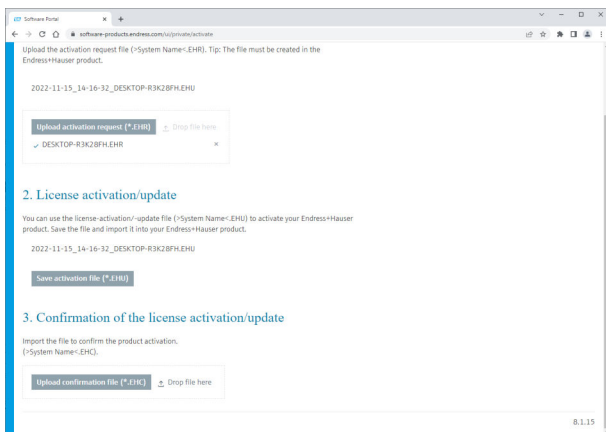

22. Kattintson az **Upload** gombra.

23. Töltse fel az elmentett licencmegerősítő fájlt (*.EHC) a pendrive-ról.



Sikeres feltöltés esetén a következő üzenet jelenik meg: **The activation of the product has been confirmed successfully** (A termék aktiválása sikeresen megerősítve).

24. Az üzenet megerősítéséhez kattintson az **OK** gombra.

A FieldCare most véglegesen aktiválva van. A licenc státusza és a licenc részletei az Endress+Hauser szoftverportálón a **Products** menüpont alatt ellenőrizhetők.

A szoftverlicenc frissítése

Előfeltétel:

- A szoftver telepítve van a számítógépre
- A szoftver licencelve van

1. Nyissa meg a **Software license management** funkciót a FieldCare menü **Help** -> **License information** segítségével.

↳ A következő ablak jelenik meg:

Software License Management - FieldCare SFE500

Endress+Hauser **LEM**

Software License Management

Product	FieldCare SFE500
Version	2.17.00
Serial number	
Software ID	
Licensee	
License usage	Perpetual
Usage period	This product is licensed.
Maintenance	FieldCare SFE500 application update service will expire on 7/7/2023 11:59 PM.

[Renew License](#) [Return License](#)

Software License Configuration

☐ Search for remote licenses.

2. Kattintson a **Renew license** gombra.

↳ Megjelenik a **Login to software portal** ablak.

Software License Management - FieldCare SFE500

Endress+Hauser **LEM**

To update the license you need access to the Software Portal.
Please fill in your credentials or register to get a new account.

E-mail address

Password


[I have forgotten my password](#)

[Renew License](#) [Create Account](#) [Cancel](#)

100% 11/11/2023

3. Adja meg e-mail-címét és jelszavát, majd kattintson a **Renew License** gombra.

↳ A szoftver sikeres aktiválása esetén a következő ablak jelenik meg:

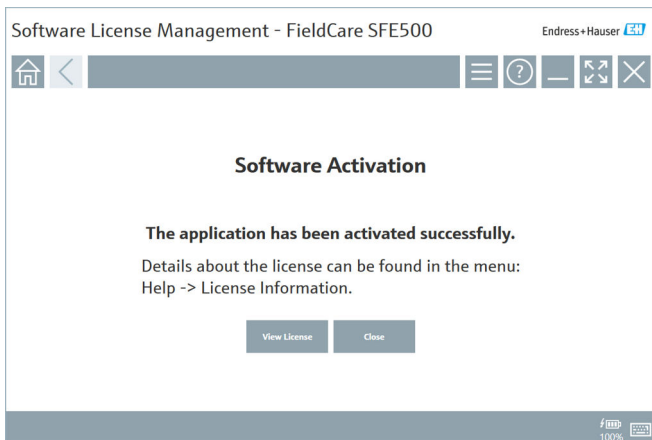

4. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal az Endress+Hauser szoftverportálhoz, először kattintson a **Create account** gombra a 2. lépésben.


A szoftverlicenc visszaadása

Előfeltétel:

- A szoftver telepítve van a számítógépre
- A szoftver licencelve van

1. Nyissa meg a **Software License Management** funkciót a FieldCare menü **Help** és **License information** pontja segítségével.

↳ A következő ablak jelenik meg:

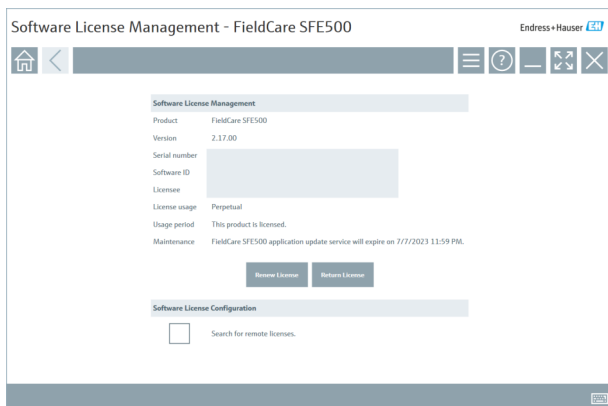

Software License Management - FieldCare SFE500

Endress+Hauser **LEN**

Software License Management

Product	FieldCare SFE500
Version	2.17.00
Serial number	
Software ID	
Licensee	
License usage	Perpetual
Usage period	This product is licensed.
Maintenance	FieldCare SFE500 application update service will expire on 7/7/2023 11:59 PM.


[Return License](#) [Return License](#)

Software License Configuration

☐ Search for remote licenses.

2. Kattintson a **Return license** gombra.

↳ Megjelenik a **Login to software portal** ablak.

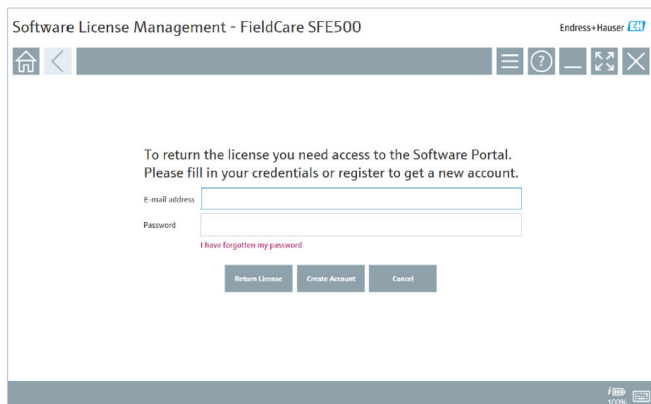

Software License Management - FieldCare SFE500

Endress+Hauser **LEN**

To return the license you need access to the Software Portal.
Please fill in your credentials or register to get a new account.

E-mail address

Password

[I have forgotten my password](#)

[Return License](#) [Create Account](#) [Cancel](#)

3. Adja meg e-mail-címét és jelszavát, majd kattintson a **Return license** gombra.

↳ Ha a szoftvert sikeresen visszaküldte, megjelenik a **Return license** ablak a következő üzenettel: **The software has been successfully returned** (A szoftver sikeresen visszaküldésre került).

4 Beépítés



Egyes komponensek telepítése hosszú időt vesz igénybe. A problémák elkerülése érdekében ne szakítsa meg a telepítést, hacsak erre vonatkozó kérést nem kap.

4.1 Rendszerkövetelmények



Telepítés előtt telepítse fel a szükséges szoftvereket, pl. Microsoft.NET 3.5/4.x és PDF Reader.

Adatbázis módban a 2.10.xx FieldCare verzióig az SQL Server 2008-at használják az adatok archiválására. A 2.11.xx verziótól kezdődő FieldCare verziók kompatibilisek a Windows 10 rendszerrel, feltéve, hogy az adatbázis legalább az SQL Server 2014-re frissül. A Microsoft SQL Server 2022 Express a 2.18-tól kezdődő FieldCare verziók tiszta telepítésével van telepítve.

A Windows 11 operációs rendszerhez a FieldCare 2.18 tiszta telepítése ajánlott. A FieldCare 2.18 verzióval automatikusan települ a Microsoft SQL Server 2022 Express, amely a Windows 11 alapvető követelménye.

A 2.18.xx verzió által támogatott telepítési és frissítési scenáriók:

Telepített operációs rendszer	Telepített SQL Server	FieldCare adatbázis ¹⁾	FieldCare	Eljárás
Windows 10	Nincs telepített SQL Server	Nincs telepített adatbázis	Nincs telepítve	■ Telepítse fel: FieldCare 2.18.xx és SQL Server 2022. ■ A FieldCare adatbázis tiszta telepítése megtörtént.
Windows 10	SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2019 vagy SQL Server 2022	Nincs telepített adatbázis	Nincs telepítve	■ Végezze el a FieldCare 2.18.xx tiszta telepítését. ■ Használja a meglévő SQL Servert. ■ A FieldCare adatbázis tiszta telepítése megtörtént.

Telepített operációs rendszer	Telepített SQL Server	FieldCare adatbázis ¹⁾	FieldCare	Eljárás
Windows 10	SQL Server 2014	Adatbázis telepítve	Nincs telepítve vagy régebbi verzió	■ Végezze el a FieldCare 2.18.xx tiszta telepítését. ■ Használja a meglévő SQL Servert. ■ A meglévő FieldCare adatbázis van használatban.
Windows 11	Nincs telepített SQL Server	Nincs telepített adatbázis	Nincs telepítve	■ Telepítse fel: FieldCare 2.18.xx és SQL Server 2022. ■ A FieldCare adatbázis tiszta telepítése megtörtént.

- 1) Az SQL Server tartalmaz egy adatbázist, amelyet a FieldCare az adatok archiválására használhat.




A FieldCare telepítés nem támogatja a Windows verzió frissítését igénylő telepítést.

4.2 Szoftver telepítése

1. Helyezze be a FieldCare pendrive-ot egy USB-portba, és a Windows fájlkezelő segítségével váltson a gyökérkönyvtárba.

2. Indítsa el a FieldCare telepítőprogramot (InstallationManager.exe).

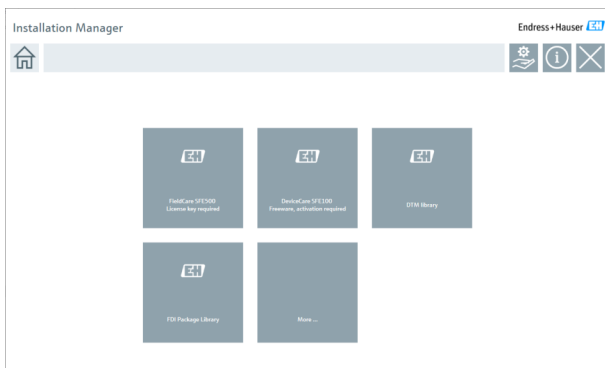

Lehetőségek az Installation Manager kezdőlapján:


- FieldCare SFE500 telepítése → 18
- DeviceCare SFE100 telepítése → 21
- DTM könyvtár telepítése → 22
- FDI csomag könyvtár telepítése → 25
- Bővebben: → 25

4.2.1 A FieldCare SFE500 telepítése

1. Kattintson a **FieldCare SFE500** lehetőségre az Installation Manager kezdőlapján.



Megnyílik az „EULA” fül.

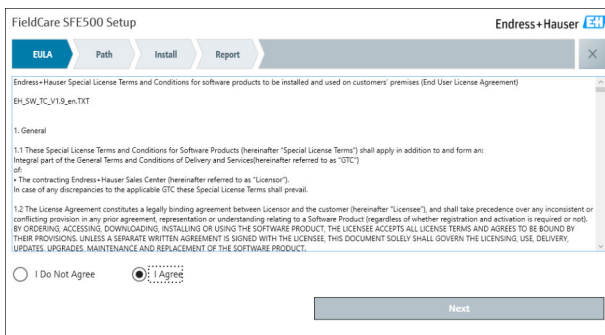

2. Válassza az **I agree** (Egyetértek) lehetőséget a licencszerződés elfogadásához és kattintson a **Next** gombra.

↳ Megnyílik a „Path” fül.

The screenshot shows the 'FieldCare SFE500 Setup' window with the 'Path' tab selected. The window has a title bar with 'FieldCare SFE500 Setup' on the left and 'Endress+Hauser' with a logo on the right. Below the title bar is a progress bar with four steps: 'EULA', 'Path' (highlighted in blue), 'Install', and 'Report'. A close button 'X' is on the far right of the progress bar. The main area is titled 'Installation path' and contains a text box with the path 'C:\Program Files (x86)\Endress+Hauser\FieldCare SFE500'. Below the text box is a checkbox labeled 'Create shortcut on desktop?' which is checked. At the bottom of the window are two buttons: 'Back' and 'Next'.

FieldCare SFE500 Setup

Endress+Hauser

EULA Path Install Report X

Installation path


C:\Program Files (x86)\Endress+Hauser\FieldCare SFE500

☒ Create shortcut on desktop?


Back Next

3. Válassza ki a telepítési útvonalat, majd kattintson a **Next** gombra.

↳ Megnyílik az „Install” fül, és a **FieldCare** telepítődik.

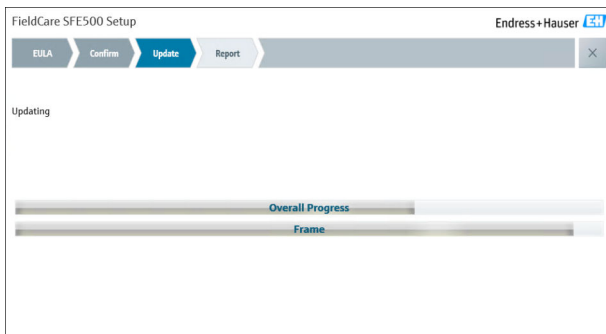

A telepítés után megnyílik a „Report” fül.

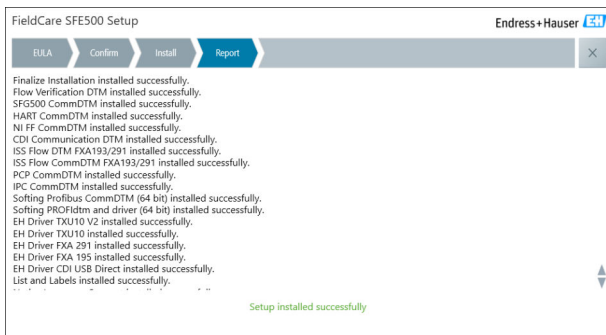


4. Zárja be a párbeszédpanelt.




Az adatbázis jelszavát a FieldCare sikeres telepítése után meg kell változtatni. Az adatbázis standard jelszava nem használható.

4.2.2 A DeviceCare SFE100 telepítése


1. Az Installation Manager kezdőlapján kattintson a **DeviceCare SFE100** elemre.
 - ↳ Megnyílik az „EULA” fül.

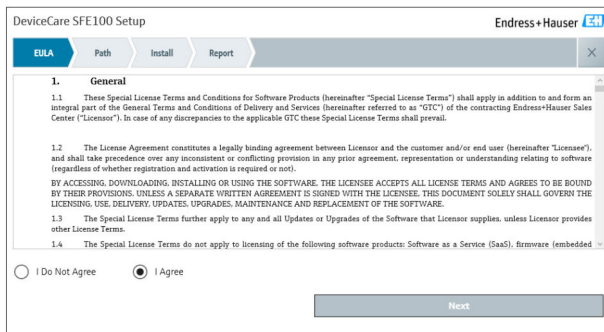

2. Válassza az **I agree** (Egyetértek) lehetőséget a licencszerződés elfogadásához és kattintson a **Next** gombra.
 - ↳ Megnyílik a „Path” fül.

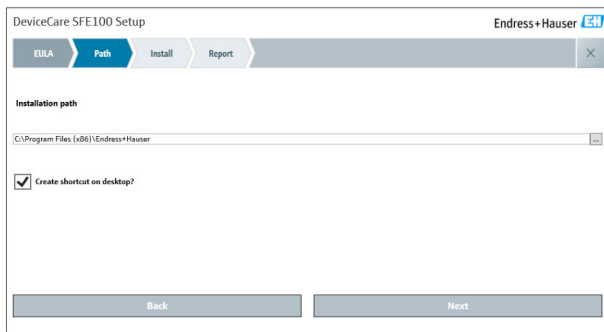

3. Válassza ki a telepítési útvonalat, majd kattintson a **Next** gombra.
↳ Megnyílik az „Install” fül, és megkezdődik a **DeviceCare** telepítése.

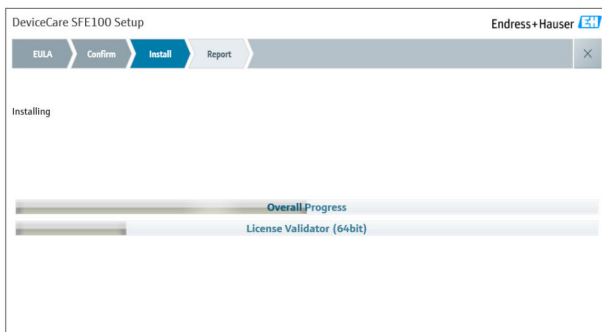

A telepítés után megnyílik a „Report” fül.




4. Zárja be a párbeszédpanelt.

4.2.3 DTM könyvtár




Az eszközök eléréséhez ki kell választani és telepíteni kell a szükséges DTM-eket és DTM könyvtárakat.


1. Kattintson a **DTM library** lehetőségre az Installation Manager kezdőlapján.
↳ Megnyílik a „Welcome” fül.

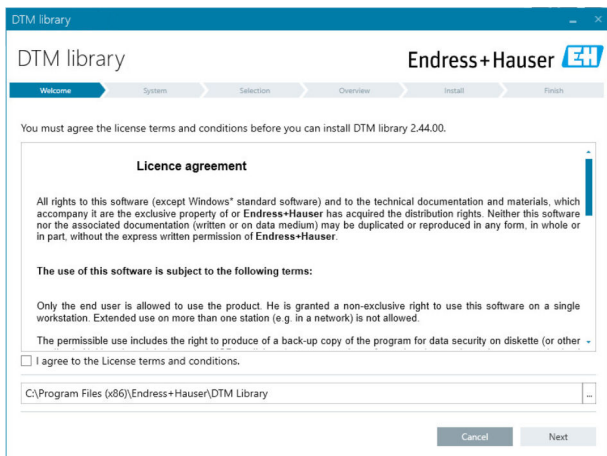


2. Fogadja el a licencfeltételeket, és kattintson a **Next** gombra.
↳ Megnyílik a „System” fül.

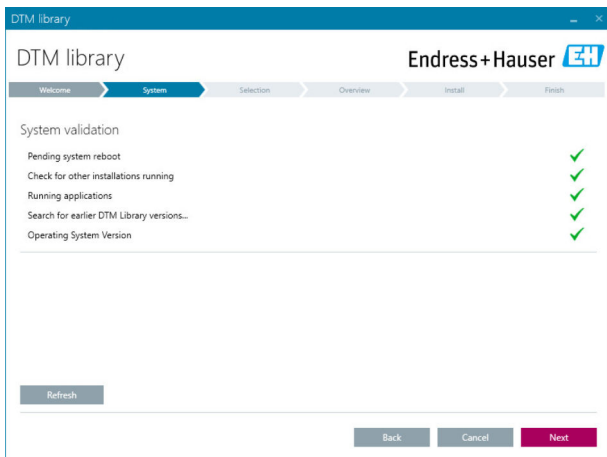

3. Kattintson a **Next** gombra.
 ↳ Megnyílik a „Selection” fül.

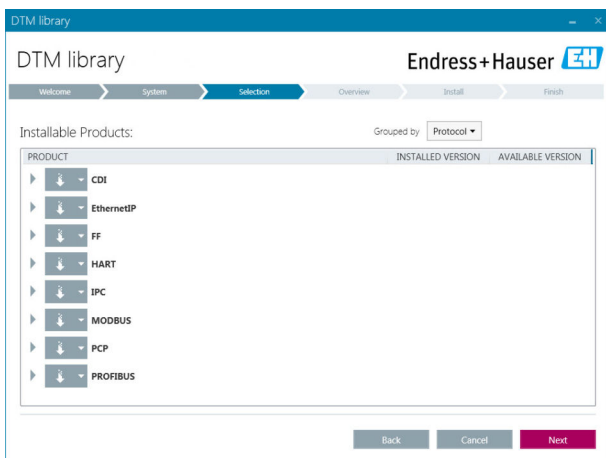

4. Válassza ki a telepítendő termékeket, majd kattintson a **Next** gombra.
 ↳ Megnyílik az „Overview” fül.

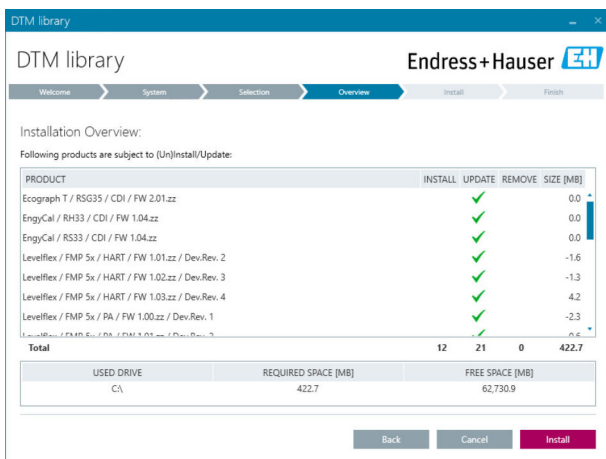

5. Kattintson az **Install** gombra.
 - ↳ A DTM könyvtár megkezdí a telepítést, és egy üzenetet jelenít meg, amely megerősíti, hogy a telepítés sikeres volt.
6. Kattintson a következőre: **Close**.
 - ↳ Megnyílik az Installation Manager kezdőlapja.

4.2.4 FDI csomag könyvtár




Az FDI csomagokkal mint eszközillesztőkkel rendelkező eszközökhöz való hozzáféréshez először telepíteni kell a szükséges FDI csomagokat vagy FDI csomag könyvtárakat.

1. Kattintson a **FDI Package library** lehetőségre az Installation Manager kezdőlapján.
2. Kövesse a telepítési utasításokat.


4.2.5 Bővebben

- Kattintson a **More** gombra az Installation Manager kezdőlapján.
 - ↳ Megnyílik a kiválasztási lehetőségeket tartalmazó párbeszédpanel.

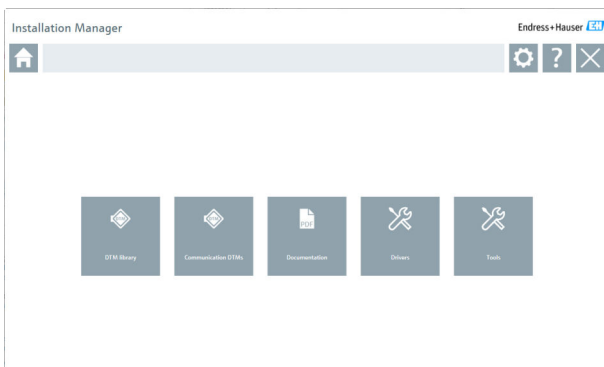


DTM könyvtár

- ▶ Kattintson a **DTM library** lehetőségre.
 - ↳ Megjelenik az összes elérhető DTM.

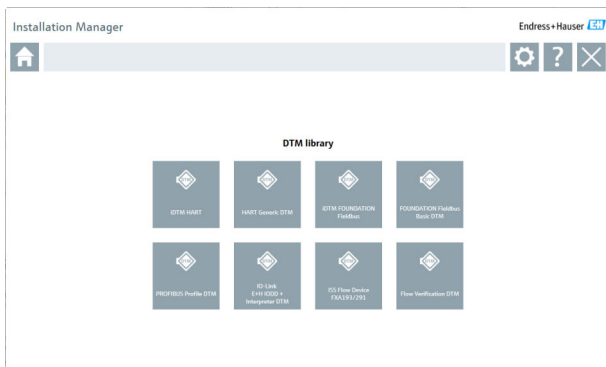


Kommunikációs / gateway DTM-ek

- ▶ Kattintson a **Communication / gateway DTMs** elemre.
 - ↳ Az összes elérhető kommunikációs / gateway DTM megjelenik.

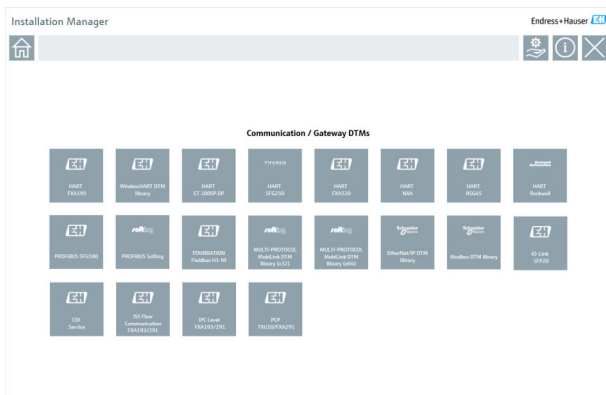


Dokumentáció

- ▶ Kattintson a **Documentation** lehetőségre.
 - ↳ Minden dokumentum PDF-ként jelenik meg.

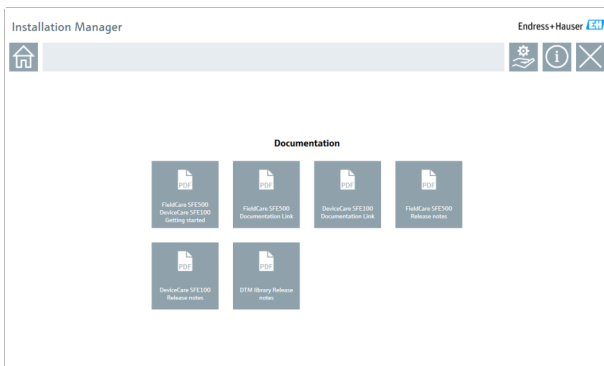


Meghajtók

- ▶ Kattintson a **Drivers** lehetőségre.
 - ↳ Megjelenik az összes elérhető illesztőprogram.

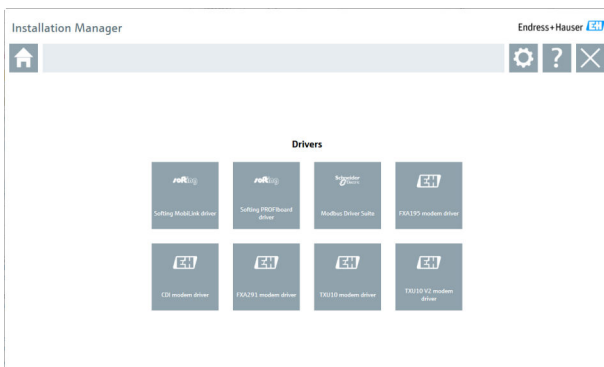

Eszközök

- ▶ Kattintson a **Tools** lehetőségre.
 - ↳ Megjelenik az összes elérhető eszköz.

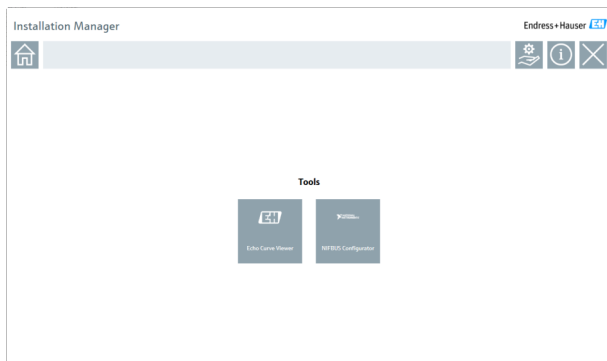

4.3 A szoftver frissítése



Az Endress+Hauser frissítési szerződést kínál a FieldCare-hez.

További információért forduljon az Ön Endress+Hauser értékesítési partneréhez.



Szoftverfrissítési szolgáltatás


A teljes karbantartási időszak a licenc létrehozásával kezdődik és egy év (lejárati dátum) után automatikusan véget ér. A szoftverfrissítési szolgáltatás megvásárlásának időpontjától függetlenül minden további megvásárolt szoftverfrissítési szolgáltatás az utolsó lejárati dátumtól megszakítás nélkül folytatódik. A lejárati dátum utáni vásárlás esetén az új karbantartási időszak kezdetben a lejárati dátum és a megvásárolt szoftverfrissítési szolgáltatás létrehozása közötti hiányt fedezi.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a szoftverfrissítések egy későbbi időpontban is aktiválhatók, feltéve, hogy a szoftververzió érvényes, aktív karbantartási időszakon belül került kiadásra.

Feliratkozás a termékinformációkra

1. Adja meg a webböngészőben: <https://software-products.endress.com>.
2. Jelentkezzen be a szoftverportálra.

3. A Szoftverportálon kattintson a **My account** lehetőségre.
 - ↳ Megnyílik a „My account” párbeszédpanel.

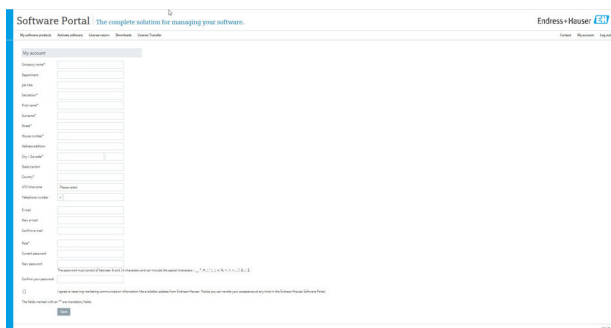

4. Görgessen le, válassza az **I agree to receiving marketing communication information like available updates from Endress+Hauser** lehetőséget és kattintson a **Save** gombra.
- ↳ Feliratkozott a termékinformációkra.

4.4 Az eszközkatalógus frissítése



A FieldCare eszközkatalógust frissíteni kell az új DTM-ek vagy FDI csomagok telepítése után.

Előfeltétel:

- A FieldCare telepítésre került
- A szoftverazonosító beírásra került, és a szoftver aktiválva lett
- A DTM-ek vagy FDI csomagok telepítve vannak

1. A FieldCare lehetőségben kattintson a **Device catalog** és **Update** gombokra.
 - ↳ Megnyílik az „Update device catalog” párbeszédpanel. A bal oldali ablak azokat a DTM-eket vagy FDI csomagokat mutatja, amelyek nem szerepelnek az eszközkatalógusban. A jobb oldali ablak az eszközkatalógusban található DTM-eket vagy FDI csomagokat mutatja.
2. Kattintson az **Update** lehetőségre.
 - ↳ A telepített eszközillesztők frissülnek.
3. A jobb egérgombbal kattintson a bal oldali ablakra, és válassza az **Add all to DTM catalog** lehetőséget.
 - ↳ A DTM-ek, iDTM-ek és FDI csomagok hozzáadódnak az eszközkatalógushoz.

4. Kattintson az **OK** gombra.

↳ A módosítások elfogadásra kerülnek, és a párbeszédpanel bezárul.



71685048

www.addresses.endress.com

KA01303S/44/HU/1023-00
71685048