



Инструкции по установке

Инструкция по замене вставок в рулоне

Замена вставки

Коды заказа

Настоящее руководство по монтажу действительно для следующих номеров заказа: TET90-, TS111-, TS211-, TS212-, TPR100-, TPR300-, TPC100-, TPC200-, TPC300-

Обзор аксессуаров

Комплект поставки:

- Вставка (в рулоне)

- Листок с инструкциями

Назначение

Сменные вставки, описанные в настоящем документе, вставляются в термометр и используются для измерения температуры в промышленных процессах.

Использование не по назначению

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием датчика не по назначению. Используйте вставки только в термометре для измерения температуры.

Сотрудники, уполномоченные выполнять замену

Замена вставок может выполняться только специалистом-электриком:

- Все работы должны выполняться в соответствии с действующими стандартами безопасности.

- Восстановите встроенные средства защиты.

Список инструментов



Используйте следующий инструмент для снятия и установки:


Отвертка с крестообразным наконечником, размер 2.

Замена вставок

⚠ ВНИМАНИЕ


Опасность повреждения! Не выравнивайте вставку по полу и не разматывайте ее по спирали с рулона, так как в этом случае ее будет невозможно вставить в защитную гильзу.

- Размотайте вставку с рулона.

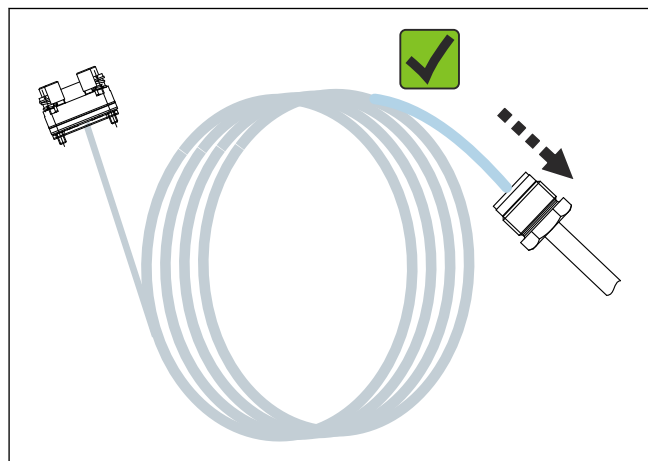

A0059067

1 Пример правильной размотки вставки

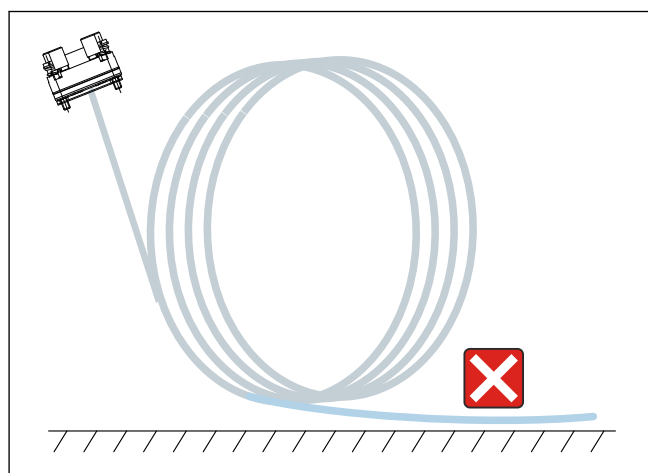

A0059161

2 Пример неправильной размотки вставки

Процедура замены:

1. Откройте крышку корпуса соответствующего термометра.
2. Ослабьте крепежные винты установленного преобразователя iTEMP или керамического блока.
3. Извлеките вставку из термогильзы.
4. Установите преобразователь iTEMP или керамический блок на новую вставку.
5. Поместите вставку, входящую в комплект поставки, в термогильзу.
6. Плотно ввинтите преобразователь iTEMP или керамический блок в корпус.
7. Прикрепите соединительные провода.
8. Закройте крышку корпуса.



Теперь вставка, поставляемая в комплекте, установлена в термометре.