Information technique **Liquiline M CM42**

Transmetteur 2 fils pour les zones explosibles et non explosibles



Memosens : pH/redox, oxygène, conductivité Capteurs analogiques : pH/redox, conductivité, concentration, résistivité

Domaine d'application

Liquiline M CM42 est un transmetteur 2 fils pour l'analyse de liquides dans tous les domaines de la technologie des process.

La version très robuste en plastique et la version hygiénique en inox sont idéales pour les applications suivantes :

- Process chimiques
- Industrie pharmaceutique
- Technologie alimentaire
- Applications en zone explosible

Le transmetteur convient au degré de pollution 3 selon IEC/EN 61010-1.

Principaux avantages

- Économique :
 - Mise en service facile avec menu Quick Setup et navigateur
 - Memosens : raccordement plug & play avec des capteurs étalonnés en laboratoire
 - Optimisation du process et de la maintenance avec les données du capteur
 - Réduction des stocks grâce à la construction modulaire
 - Gestion efficace des actifs avec Fieldcare et W@M



[Suite de la page titre]

■ Sûr:

- Memosens : indication active des ruptures de câble
- Mise en service avec assistant, écran graphique et instructions en texte clair pour une sécurité de fonctionnement maximale
- fonctionnement maximale

 Agréments : ATEX, IECEx, CSA, FM, NEPSI, Japan-Ex, EAC-Ex
- Gestion des utilisateurs : paramétrage protégé par code

Sommaire

Principe de fonctionnement et construction du système	4
Ensemble de mesure	4
Architecture du système	
Firmware	
Modules de mémoire DAT	
Capteurs raccordables	6
Fiabilité	
Sécurité de fonctionnement	
Facilité de maintenance	
Entrée	10
Valeurs mesurées	10
Gammes de mesure	10
Entrée binaire Memosens	10
Spécification de câble	10
Spécification Ex	10
Entrée analogique pH/redox	10
Spécification de câble	10 10
Spécification Ex	11
Résistance d'entrée	11
Courant de fuite d'entrée	11
Entrée analogique conductivité	11
Spécification de câble	11
Capteurs de température	11
conductivité	12
conductivité	12
Sortie	12
Signal de sortie	12
Signal d'alarme	13 13
Étendue de sortie	13
Spécification Ex, sortie courant	13
Spécification Ex PROFIBUS et FOUNDATION Fieldbus	13
Données spécifiques au protocole	13
HART	13
PROFIBUS PA	14 14
Sortie courant, passive	14
Étendue	14
Caractéristiques du signal	14
Spécification de câble	14


Alimentation électrique Tension d'alimentation	15 15 15 16 16 18
Performances Temps de réponse de la sortie courant Écart de mesure Memosens Tolérance, sorties courant Reproductibilité Compensation de température, conductivité Ajustage de la température	27 27 27 27 27 27 27
Montage	27 27 29 31
Environnement Température ambiante Température de stockage Humidité relative Indice de protection Compatibilité électromagnétique Degré de pollution	32 32 32 32 32 32 32
Construction mécanique Dimensions	33 33 34 34
Possibilités de configuration Concept de configuration Configuration sur site Packs de langues Configuration à distance	34 34 34 35 36
Certificats et agréments Marquage C€ Agréments Ex Rapports de test Normes et directives externes	37 37 37 37 37
Informations à fournir à la commande	38 38 38 38
Accessoires Accessoires spécifiques à l'appareil	38 38 44 45 45

Principe de fonctionnement et construction du système

Ensemble de mesure

L'ensemble de mesure complet comprend :

- Transmetteur Liquiline M CM42 avec plaque de montage (par ex. pour montage mural)
- Capteur et câble de capteur adapté
- Les éléments suivants sont en option :
 - Support de sonde adapté
 - Fixation sur colonne
 - Capot de protection climatique

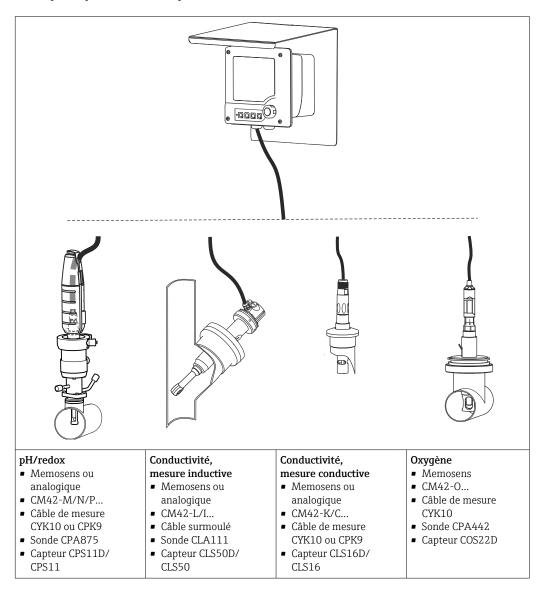

AVIS

Effet des conditions climatiques : pluie, neige, ensoleillement direct

Risque d'endommagement ou de défaillance totale de l'appareil!

► En cas de montage en extérieur, toujours utiliser le capot de protection climatique. (→ 🖺 39)

Architecture du système

Firmware

Les packs logiciels suivants sont proposés :

- Version de base (CM42-*****EÂ)
- Application standard pour les points de mesure les plus courants Version avancée (CM42-*****EB)
- - Nombreuses fonctions supplémentaires permettant d'améliorer la sécurité et la qualité
- Fonctionnalités avancées (CM42-****EH) En supplément avec suivi du point de mesure, vue d'ensemble des données de fonctionnement

Pack		Fonctionnalités	
	pH/redox (verre/ISFET)	Conductivité	Oxygène
Version standard	Capteurs analogiques Étalonnage de l'offset et étalonnage en deux points Étalonnage avec échantillons Étalonnage avec tampons standard Spécification manuelle du tampon Compensation de température Ajustage de la température Intersection des isothermes Simulation de la sortie courant Autodiagnostic Réglage de la stabilité de l'étalonnage Horloge Capteurs Memosens Comme les capteurs analogiques, avec en plus : Informations sur le capteur Surveillance du capteur	Capteurs analogiques • Étalonnage avec échantillons • Étalonnage de la température : En un point • Compensation de température : linéaire, NaCl, eau ultrapure (NaCl, HCl) • Simulation de la sortie courant • Autodiagnostic • Mesure de concentration • Horloge Capteurs Memosens Comme les capteurs analogiques, avec en plus : • Informations sur le capteur • Surveillance du capteur	Capteurs Memosens Étalonnage de la pente À l'air (100 % HR) Dans l'eau (100 % saturé en air) À l'air (avec indication de la pression d'air absolue actuelle et de l'humidité relative) Étalonnage du point zéro Étalonnage avec échantillons Ajustage de la température Compensation du produit Réglage de la stabilité de l'étalonnage Simulation de la sortie courant Autodiagnostic Horloge Informations sur le capteur Surveillance du capteur
Version avancée	Pack logiciel "Version de base' Capteurs analogiques Compensation du produit Timer d'étalonnage Contrôle de l'état du capteur (SCC) Capteurs Memosens Comme les capteurs analogiques, avec en plus: Compteur d'heures de fonctionnement Compteur de stérilisation Tous les appareils, indépendams Registres Registres Registre de données Affectation libre des valeurs in Activation/désactivation de la	Capteurs analogiques Etalonnage avec facteur d'installation séparé (uniquement mesure inductive) Détection de polarisation (uniquement mesure conductive) Compensation de température via tableau utilisateur Ajustage en deux points de la température : offset et pente Alarme et préalarme USP Capteurs Memosens Comme les capteurs analogiques, avec en plus : Compteur d'heures de fonctionnement Compteur de stérilisation ment du paramètre de mesure :	Capteurs Memosens Configuration de la tension de polarisation Timer d'étalonnage Statistiques du capteur Compteur d'heures de fonctionnement Compteur de stérilisation

Pack	Fonctionnalités		
	pH/redox (verre/ISFET)	Conductivité	Oxygène
Fonctionnali tés avancées	Pack logiciel "Version avancée Données de fonctionnement du MTBF (durée moyenne entre MTTR (durée moyenne de pa Durée de fonctionnement du Nombre de défaillances Durée des défaillances Disponibilité Système de contrôle du proce	point de mesure : les défaillances), MTBC (durée n nne) point de mesure	noyenne entre les étalonnages),

Modules de mémoire DAT

Il existe 3 types différents de modules DAT qui peuvent être soit commandés en option comme accessoires soit compris dans la livraison :

SystemDAT

Changement du type de capteur, mises à jour du firmware (version de firmware plus récente) ou changement du groupe de langues

FunctionDAT

Extension de la gamme de fonctionnalités (firmware "Version avancée" ou 2e sortie courant) Une mise à niveau vers les "Fonctionnalités avancées" n'est pas possible

CopyDAT

Mémoire pour des paramétrages personnalisés

Extensibilité de l'appareil

 Avant de commander un FunctionDAT, vérifier qu'il est possible d'étendre la gamme de fonctionnalités de l'appareil utilisé.

Capteurs raccordables

pH/redox

- Electrodes en verre analogiques et Memosens
- Capteurs ISFET analogiques et Memosens
- Electrodes redox analogiques et Memosens
- Capteurs combinés pH/redox Memosens
- Electrodes pH en émail analogiques et Memosens
- Electrodes simples analogiques (verre ou antimoine)

Conductivité

- Capteurs analogiques et Memosens, mesure conductive de la conductivité
 - Capteurs à deux électrodes
 - Capteurs à quatre électrodes
- Capteurs analogiques et Memosens, mesure inductive de la conductivité

Oxygène

Capteurs ampérométriques et optiques :

- Technologie Memosens
- en construction 12 mm et 40 mm

Fiabilité

Sécurité de fonctionnement

Memosens MEMO(SENS

Avec Memosens, le point de mesure devient plus sûr et plus fiable :

- Transmission de signal numérique, sans contact, d'où une isolation galvanique optimale
- Le capteur peut être étalonné en laboratoire, d'où une disponibilité accrue du point de mesure dans le process
- Électronique à sécurité intrinsèque pour un fonctionnement sans problème en zone explosible.
- Maintenance prédictive par enregistrement des données capteur, par ex. :
 - Total des heures de fonctionnement
 - Heures de fonctionnement à des valeurs mesurées très élevées ou très faibles
 - Heures de fonctionnement à des températures élevées
 - Nombre de stérilisations à la vapeur
 - État du capteur

Totalement étanche

- Peut même être raccordé sous l'eau
- Pas de corrosion par contact

Mise en service rapide

Première valeur mesurée disponible au bout d'une minute

Une fois terminé le réglage des quelques paramètres du menu Quick Setup, le point de mesure est prêt à mesurer. La première valeur mesurée est affichée de manière fiable.

Contrôle de l'état du capteur (SCC, ph uniquement)

Cette fonction surveille l'état et le degré de vieillissement de l'électrode. L'état est indiqué par les messages **SCC Electrode moyenne** ou **SCC Electrode mauvaise**. L'état de l'électrode est actualisé après chaque étalonnage.

Système de contrôle du capteur (SCS, pH uniquement)

Le système de contrôle du capteur (SCS) surveille la haute impédance du verre de pH. Une alarme est émise si l'impédance minimale n'est pas atteinte ou si l'impédance maximale est dépassée.


- La principale cause de chute de l'impédance est le bris de verre
- Les causes de l'augmentation de l'impédance sont :
 - Capteur sec
 - Membrane en verre pH usée


Système de contrôle du process (PCS) : Life check (uniquement version de firmware "Fonctionnalités avancées")

Le système de contrôle du process (PCS) vérifie si le signal de mesure stagne. Si le signal de mesure ne varie pas sur une certaine période (plusieurs valeurs mesurées), une alarme est déclenchée.

Les principales causes de stagnation de la valeur mesurée sont les suivantes :

- Capteur contaminé ou à l'air
- Capteur défectueux
- Erreur de process (par ex. par système de commande)

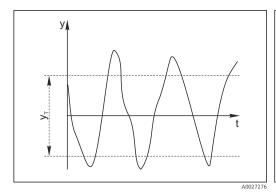

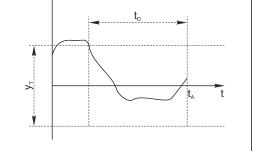

- 1 Signal de mesure normal, pas d'alarme
- y Signal de mesure
- y_T Variation minimale du signal
- 2 Signal stagnant, une alarme est déclenchée
- t_D Intervalle de temps défini
- t_A Instant où l'alarme est déclenchée

Endress+Hauser 7

A0027277

Suivi de la polarisation (uniquement mesure conductive de la conductivité)

Les effets de la polarisation dans la couche limite entre le capteur et la solution à mesurer limitent la gamme de mesure des capteurs de conductivité conductifs.

Le transmetteur peut détecter les effets de la polarisation et les signaler à l'aide d'un processus d'analyse du signal intelligent.

United States Pharmacopoeia, USP et European Pharmacopoeia, EP (uniquement pour la conductivité)

Les exigences en matière d'eau ultrapure dans l'industrie pharmaceutique sont définies en principe par les normes USP américaines et EP européennes.

Le transmetteur satisfait aux exigences de l'USP/EP en matière de systèmes de mesure de conductivité :

- Mesure précise de la température à l'emplacement de la mesure de conductivité
- Affichage simultané des valeurs de conductivité non compensées et de la température
- Résolution de l'affichage 0,01 µS/cm
- Étalonnage en usine exact du transmetteur avec traçabilité des valeurs ohmiques de précision (en option)
- Étalonnage en usine exact des capteurs conformément à ASTM D 1125-91 ou ASTM D 5391-99 (en option)
- Surveillance de la valeur mesurée en fonction de la température selon USP et EP

Les fonctions de seuil pour l'eau pharmaceutique conformément aux spécifications USP et EP sont mises en œuvre dans le pack logiciel "Advanced" :

- "Water for Injection" (WFI) selon USP <645> et EP
- "Highly Purified Water" (HPW) selon EP
- "Purified Water" (PW) selon EP

La valeur de conductivité non compensée et la température sont mesurées pour les fonctions de seuil USP/EP. Les valeurs mesurées sont comparées aux tableaux définis dans les standards. Une alarme est émise en cas de dépassement de seuil. Par ailleurs, il est possible de régler une préalarme qui signale les états de fonctionnement indésirables avant qu'ils ne se produisent.

Modèles d'étalonnage optimisés pour l'application (oxygène)

Le transmetteur offre des fonctions séparées pour l'étalonnage du capteur au point zéro ou via la pente.

Il existe différents modèles d'étalonnage, du simple étalonnage de la pente dans l'air saturé en vapeur d'eau à l'étalonnage de la pente en entrant la pression d'air absolue et l'humidité relative au point de mesure. Le dernier modèle permet l'étalonnage dans le processus aussi bien pendant le fonctionnement que pendant les phases de stérilisation et de nettoyage.

Les étalonnages et stérilisations sont comptés séparément pour le capteur et la cartouche à membrane. Après le remplacement d'une cartouche à membrane, le compteur correspondant peut être réinitialisé.

Facilité de maintenance


Construction modulaire






Suivi de l'état du capteur (uniquement packs firmware "Version avancée" et "Fonctionnalités avancées")

Le suivi de l'état du capteur se trouve dans le menu DIAG. Les données de capteur importantes, y compris les seuils d'avertissement et d'alarme, sont regroupées et présentées sous forme de graphiques ou de chiffres.

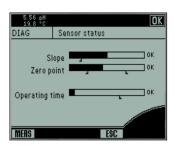

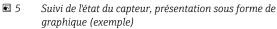



Suivi de l'état du capteur, présentation sous forme de chiffres

Suivi du point de mesure (uniquement pack firmware "Fonctionnalités avancées")

Le suivi du point de mesure se trouve dans le menu DIAG. Les données de fonctionnement importantes sont regroupées et présentées sous forme de chiffres.



Suivi du point de mesure (exemple)



■ 8 Suivi du point de mesure , suite

Sécurité

Gestion des utilisateurs (uniquement packs firmware "Version avancée" et "Fonctionnalités avancées")

Pour éviter toute modification imprévue du point de mesure, l'appareil dispose d'une fonction de gestion des utilisateurs. Pour activer la gestion des utilisateurs, vous devez être connecté en tant qu'Expert. Lors de votre toute première connexion à l'appareil, vous devez entrer un mot de passe (le nom d'utilisateur "Admin" est déjà affecté).

Dans la version Advanced, la fonction de gestion des utilisateurs propose deux modes différents :

1 Rôles

- Il y a 3 rôles utilisateur fixes (Expert, Maintenance, Opérateur).
- Les "Experts" ont toujours tous les niveaux d'autorisation. "Opérateur" est le rôle avec le niveau d'autorisation le plus bas.
- Chaque rôle a son propre mot de passe, qui ne peut pas être changé.
- Il n'est pas possible de créer d'autres rôles utilisateur.

2. Comptes utilisateur

- Vous pouvez créer et gérer jusqu'à 15 comptes utilisateur.
- Vous ne pouvez gérer des comptes que si vous êtes connecté en tant qu''Expert''.
- Pour chaque compte utilisateur, vous définissez un nom d'utilisateur et un mot de passe et vous assignez au nouvel utilisateur l'un des 3 rôles (Opérateur, Maintenance, Expert).
- Il est possible de définir plusieurs comptes utilisateur avec le rôle "Expert".

Sécurité informatique

La garantie du fabricant n'est valable que si le produit est monté et utilisé comme décrit dans le manuel de mise en service. Le produit dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Des mesures de sécurité informatique, permettant d'assurer une protection supplémentaire du produit et de la transmission de données associée, doivent être mises en place par les exploitants eux-mêmes conformément à leurs normes de sécurité.

Entrée

Valeurs mesurées	> Documentation du capteur raccordé
Gammes de mesure	> Documentation du capteur raccordé

Entrée binaire Memosens

MEMO()SENS

pH/redox, conductivité, oxygène

JU		auvn	uc	câble

CYK10, CYK20 avec Memosens	Longueur de câble max. 100 m (330 ft)
Câble surmoulé avec Memosens (CLS50D, CLS54D)	Longueur de câble max. 100 m (330 ft)

Spécification Ex

Circuit de capteur à sécurité intrinsèque avec mode de protection : Ex ia IIC ¹⁾ ou Ex ic IIC ²⁾ ou Ex ib IIC ³⁾ ou 1Ex ib IIC ⁴⁾		
Tension de sortie max. U_0 5,04 V		
Courant de sortie max. I _o 80 mA		
Puissance de sortie max. P _o 112 mW		

- 1) CM42-*E********, CM42-*I*******, CM42-*J*******
- 2) CM42-*V*******, CM42-*F******
- 3) CM42-*U*******
- 4) CM42-*K******
- ▶ Les CM42-*V**00***** avec le marquage d'identification II 3G Ex nA[ic] IIC T6 Gc conviennent au raccordement de câbles de mesure Memosens CYK10-G*** d'une longueur maximale de 100 m. Les capteurs raccordés au câble doivent porter au moins l'un des marquages d'identification suivants : II 3G Ex ic Tx Gc (Zone 2), II 2G Ex ib Tx Gb (Zone 1) ou II 1G Ex ia Tx Ga (Zone 0). En relation avec CM42-*V, le câble de mesure et le capteur doivent uniquement être utilisés en zone Ex 2.
- ► Seuls des capteurs autorisés en zone 2 peuvent être raccordés au CM42-*F**00***** portant le marquage d'identification II 3D tc [ic IIC Gc] IIIC T85°C Dc, avec un câble Memosens de type "ic" (ou mieux) ; ici, le CM42 est placé en zone 22.

Entrée analogique pH/redox

Spécification de câble	Sans SCS	Longueur de câble max. 50 m (160 ft)
	Avec SCS	Longueur de câble max. 20 m (65 ft)

Capteurs de température

- Pt100
- Pt1000
- NTC 30K

Spécification Ex

Circuit de capteur à sécurité intrinsèque avec mode de protection : Ex ia IIC $^{1)}$ ou Ex ic IIC $^{2)}$ ou 1Ex ib IIC $^{3)}$		
Verre ISFET		ISFET
Tension de sortie max. U _o	10,08 V	10,08 V
Courant de sortie max. I_o	4,1 mA	50,7 mA
Puissance de sortie max. P _o	10,2 mW	128 mW
Inductance externe max. L _o	1 mH	1 mH
Capacité externe max. C _o	250 nF	250 nF
Classe de raccordement selon NE116 ⁴⁾	SensISCO1X	-

- 1) CM42-*E********, CM42-*I*******
- 2) CM42-*V********, CM42-*F******
- 3) CM42-*K*******
- 4) CM42-*E********, CM42-*F******

Lorsque des électrodes de pH/redox en verre sont raccordées aux bornes 317, 318, 320, 111, 112 et 113, l'appareil correspond à la classe de raccordement 1 selon la Recommandation NAMUR NE116 (SensISCO). Les bornes 315 et 316 ne doivent pas être raccordées pour cette classification. L'appareil est étiqueté SensISCO1X.

Résistance d'entrée

 $> 10^{12} \Omega$ (aux conditions de fonctionnement nominales)

Courant de fuite d'entrée

< 10⁻¹³ A (aux conditions de fonctionnement nominales)

Entrée analogique conductivité

C á-:£		4 -	-ah	_
Specin	ication	ue	cabi	le

Conductivité/résistivité, mesure conductive 1)		
Capteur à deux électrodes		
10 μS·k à 20 mS·k / 0,1 MΩ/k à 50 Ω/k	Longueur de câble max. 100 m (330 ft)	
5 μS·k à 20 mS·k / 0,2 MΩ/k à 50 Ω/k	Longueur de câble max. 50 m (160 ft)	
0,1 µS·k à 20 mS·k / 20 M Ω /k à 50 Ω /k	Longueur de câble max. 15 m (50 ft)	
Conductivité, mesure conductive		
Capteur à quatre électrodes		
10 μS·k à 1,5 S·k	Longueur de câble max. 100 m (330 ft)	
0,1 μS·k à 20 mS·k	Longueur de câble max. 15 m (50 ft)	
Conductivité, mesure inductive ²⁾		
	Longueur de câble max. 55 m (180 ft) (CLS50) Longueur de câble max. 50 m (160 ft) (CLS54)	

- 1) Avec câble CYK71, CPK9 ou câble surmoulé
- 2) Avec câble CLK5, CLK6 ou câble surmoulé

Capteurs de température

- Pt100
- Pt1000

Spécification Ex, capteurs avec mesure conductive de la conductivité

Circuit de capteur à sécurité intrinsèque avec mode de protection : Ex ia $\mathrm{IIC}^{1)}$ ou Ex ic $\mathrm{IIC}^{2)}$	
Tension de sortie max. U _o	10,08 V
Courant de sortie max. I_o	23 mA
Puissance de sortie max. P _o	57 mW
Inductance externe max. L _o	300 µН
Capacité externe max. C _o	50 nF

- 1) CM42-*G********, CM42-*E*******, CM42-*I*******
- 2) CM42-*V********, CM42-*F******

Spécification Ex, capteurs avec mesure inductive de la conductivité

Circuit de capteur à sécurité intrinsèque avec mode de protection : Ex ia IIC $^{1)}$ ou Ex ic IIC $^{2)}$ ou Ex ib IIC $^{3)}$ ou 1Ex ib IIC $^{4)}$	
Tension de sortie max. U _o	10,08 V
Courant de sortie max. I_o	64 mA
Puissance de sortie max. P _o	128 mW
Inductance externe max. L _o	0,1 mH
Capacité externe max. C _o	1,8 µF

- 1) CM42-*G*******, CM42-*E******, CM42-*I******, CM42-*J******
- 2) CM42-*V*********, CM42-*F******
- 3) CM42-*U******
- 4) CM42-*K******

Sortie

Signal de sortie

Sortie courant

Selon la version:

- 1x 4 à 20 mA, passif, potentiellement isolés du circuit de capteur (Memosens uniquement) 1) 2)
- 2x 4 à 20 mA, passifs, potentiellement isolés du circuit de capteur (Memosens uniquement) et l'un de l'autre ^{1) 2) 3)}

HART

Codage du signal	MDF ± 0,5 mA au-dessus du signal de courant
Vitesse de transmission des données	1200 baud
Charge (résistance de communication)	250 Ω

PROFIBUS PA

Codage du signal	Manchester Coding Bus Powered (MBP), conformément à IEC 61158-2
Vitesse de transmission des données	31,25 kBit/s
Terminaison de bus	Externe
Connexion au réseau PROFIBUS-DP	Via coupleur de segments (en mode non Ex)

¹⁾ Dans le cas de Memosens, l'isolation du potentiel est assurée dans le connecteur du capteur

²⁾ Dans le cas des capteurs inductifs avec protocole Memosens CLS50D et CLS54D, non potentiellement isolés du circuit de capteur!

³⁾ Sortie courant 1 et sortie courant 2 (en option)

FOUNDATION Fieldbus

Codage du signal	Manchester Coding Bus Powered (MBP), conformément à IEC 61158-2
Vitesse de transmission des données	31,25 kBit/s
Terminaison de bus	Externe

Signal d'alarme

Configurable, en fonction de la version :

- 3,6 à 21,5 mA (4,0 mA fixe en mode Multidrop HART)
- Numérique via bus de terrain ⁴⁾

Charge

Charge max. avec une tension d'alimentation de 24 V : 500 Ω Charge max. avec une tension d'alimentation de 30 V : 750 Ω

Étendue de sortie

3,6 à 21,5 mA

Spécification Ex, sortie courant

Alimentation à sécurité intrinsèque et circuits de signal, passive	
Tension d'entrée max. U _i	30 V
Courant d'entrée max. I _i	100 mA
Puissance d'entrée max. P _i	800 mW (tous sauf TIIS) ou 750 mW (TIIS)
Inductance interne max. L _i	29 μH (sortie 1) 24 μH (sortie 2)
Capacité interne max. C _i	1,2 nF (sortie 1) 0,2 nF (sortie 2)

Spécification Ex PROFIBUS et FOUNDATION Fieldbus

Compatible avec une utilisation en tant qu'appareil de terrain dans un système FISCO selon EN/IEC 60079-27	
Tension d'entrée max. U _i	17,5 V
Courant d'entrée max. I _i	380 mA
Puissance d'entrée max. P _i	5,32 W
Inductance interne max. L _i	< 10 μH
Capacité interne max. C _i	< 5 nF

Données spécifiques au protocole

HART

ID fabricant	11 _h
Type d'appareil	$11 \text{AO}_{\rm h} \text{ (CM42-M/N/P), } 11 \text{A1}_{\rm h} \text{ (CM42-C/I/K/L), } 11 \text{A2}_{\rm h} \text{ (CM42-O)}$
Révision appareil	001 _h
Fichiers de description de l'appareil (DD/DTM)	www.endress.com/hart Device Integration Manager DIM
Variables d'appareil	7 (CM42-M/N/O/P), 3 (CM42-C/I/K/L), variables d'appareil prédéfinies, variables dynamiques PV, SV, TV, QV
Caractéristiques prises en charge	PDM DD, AMS DD, DTM, Handheld DD

⁴⁾ Pour version avec PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus

PROFIBUS PA	ID fabricant	11 _h
	Type d'appareil	$\begin{array}{c} 1565_h \text{ (CM42-M/N/P), } 1566_h \text{ (CM42-C/I/K/L), } 1567_h \text{ (CM42-O)} \\ \text{En mode compatible :} \\ 1543_h \text{ (CM42-M/N/P), } 1544_h \text{ (CM42-C/I/K/L), } 1545_h \text{ (CM42-O), } 1545_h \text{ (Profile Identifier, Analyzer PA Devices)} \end{array}$
	Version Profile	3.02
	Fichiers de la base de données de l'appareil (fichiers GSD)	www.endress.com/profibus Device Integration Manager DIM
	Variables de sortie	6 blocs AI
	Caractéristiques prises en charge	 1 connexion MSCYO (communication cyclique, maître classe 1 à esclave) 1 connexion MSAC1 (communication acyclique, maître classe 1 à esclave) 2 connexions MSAC2 (communication acyclique, maître classe 2 à esclave) Adressage avec commutateurs DIL ou via le software GSD, PDM DD, DTM Sortie état : Condensed ou Classic

FOUNDATION Fieldbus

Nom du fabricant	Endress+Hauser
Nom du modèle	Liquiline_pHORP (CM42-M/N/P) ou Liquiline_Cond (CM42-C/I/K/L) or Liquiline_Oxygen (CM42-O)
Identification du fabricant (hex)	452B48
Type d'appareil (hex)	10A0 (CM42-M/N/P) ou 10A1 (CM42-C/I/K/L) ou 10A2 (CM42-O)
Révision de l'appareil (hex)	1 (CM42-O) ou 2 (CM42-M/N/P/C/I/K/L)
Classe d'appareil	Link Master
ITK Version	6.1.1
Fonction et autres blocs	1xRB, 6xAI, 2xDI, 1xPID, 2xAALM, 1xISEL, 1xSC, 7xTB

Sortie courant, passive


Étendue	3,6 à 21,5 mA
Caractéristiques du signal	Linéaire, tableau ⁵⁾
Spécification de câble	Type de câble : câble blindé, Ø 2,5 mm (14 AWG)

⁵⁾ Tableau uniquement pour le firmware "Version avancée" et "Fonctionnalités avancées"

Alimentation électrique

Tension d'alimentation

Sortie courant / HART:

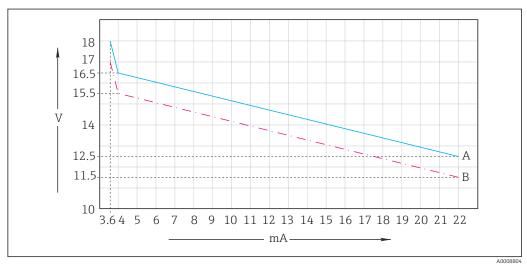

- \blacksquare 9 Tension d'alimentation minimale au transmetteur en fonction du courant de sortie
- A Avec communication HART
- B Sans communication HART

Tension d'alimentation : $^{1)}$ max. 30 V DC

Tension nominale: 24 V DC

 L'alimentation électrique doit être conforme aux exigences de sécurité applicables et être isolée de la tension secteur par une isolation double ou renforcée.

PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus

Tension d'alimentation 9 à 32 V DC (non Ex)

9 à 17,5 V DC (Ex, FISCO)

Consommation du bus 22 mA

Spécification de câble

Presse-étoupe qualifiés

Presse-étoupe	Surface de serrage, diamètre de câble admissible
M16 x 1,5 mm	3 à 6 mm (0.12 à 0.24")
M20 x 1,5 mm	5 à 9 mm (0.20 à 0.35")
M20 x 1,5 mm	6 à 12 mm (0.24 à 0.47")
NPT 3/8"	3 à 6 mm (0.12 à 0.24")
NPT 1/2"	5 à 9 mm (0.20 à 0.35")
NPT 1/2"	6 à 12 mm (0.24 à 0.47")
G3/8	3 à 6 mm (0.12 à 0.24")
G1/2	5 à 9 mm (0.20 à 0.35")
G1/2	9 à 12 mm (0.35 à 0.47")
Bouchon aveugle M16	-
Bouchon aveugle M20	-

Section de câble

Section de câble max. : 2,5 mm² (≘14 AWG), GND 4 mm² (≘12 AWG)

Mise à la terre du boîtier


Boîtier plastique

AVERTISSEMENT

Tension électrique au rail de montage des câbles non mis à la terre

Pas de protection contre les contacts!

► Raccorder le rail de montage des câbles à la terre dans les fondations en utilisant une terre fonctionnelle séparée ≥2,5 mm² (=14 AWG).

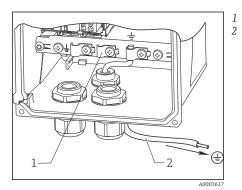

Rail de montage des câbles Terre fonctionnelle ≥2,5 mm² (14 AWG)

■ 10 Mise à la terre du boîtier


Boîtier inox

AVERTISSEMENT

Tension électrique au boîtier non mis à la terre

Pas de protection contre les contacts!

► Raccorder la prise de terre externe du boîtier à la terre dans les fondations en utilisant un câble séparé (GN/YE) (≥2,5 mm², =14 AWG).

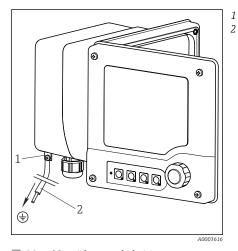


Prise de terre externe Câble ≥2,5 mm² (≘14 AWG) (GN/YE)


🖪 11 Mise à la terre du boîtier

Circuit d'alimentation et de signal

4 à 20 mA

- Raccorder le transmetteur avec un câble 2 fils blindé.
 - Le mode de raccordement du blindage dépend de l'effet parasite attendu. Pour supprimer les champs électriques, il suffit de relier le blindage à la terre d'un côté. Pour supprimer également les interférences d'un champ magnétique alternatif, il faut relier le blindage à la terre des deux côtés.
- La deuxième sortie courant est disponible en option (Configurateur de produit sur www.endress.com/cm42).

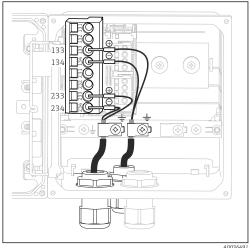

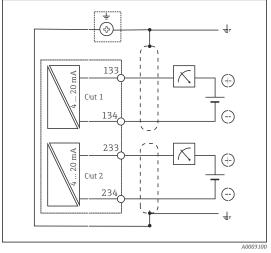


■ 12 Vue à l'intérieur de l'appareil (module CPU) ■ 13 Schéma de raccordement


Les figures montrent la version avec le blindage mis à la terre des deux côtés afin de supprimer les interférences provenant d'un champ magnétique alternatif.

4 à 20 mA / HART

Il faut utiliser un câble 2 fils relié à la terre des deux côtés pour garantir une communication sûre via le protocole HART et pour satisfaire aux spécifications NAMUR NE 21.

▶ Raccorder le transmetteur avec un câble 2 fils relié à la terre des deux côtés.

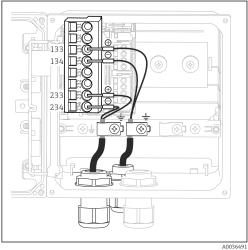

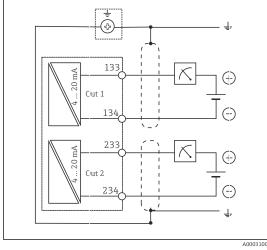

🛮 14 🔻 Vue à l'intérieur de l'appareil (module CPU) 🕒 15 🗡 Schéma de raccordement

L'appareil n'est alimenté que via la sortie courant 1, pas via la sortie courant 2.

PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus

Utiliser un câble de bus de terrain relié à la terre des deux côtés (appareil et SNCC).

Il existe plusieurs façons d'établir la connexion :


- 1. Câble 2 fils relié à la terre des deux côtés, "mise à la terre"
 (à préférer en général à la "mise à la terre par couplage capacitif")
- 2. En cas de risque de forts courants de compensation de potentiel :

 Câble 2 fils blindé, "mise à la terre par couplage capacitif"

 (blindage relié à la terre dans l'appareil via un condensateur, accessoire "module C" nécessaire)

 Ne pas utiliser en zone explosible!
- 3. Utilisation du connecteur de bus de terrain (accessoire)


"Mise à la terre"

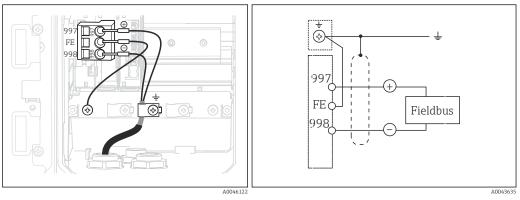

■ 16 Vue à l'intérieur de l'appareil (module CPU)

■ 17 Schéma de raccordement


"Connexion de terre capacitive" avec le module C

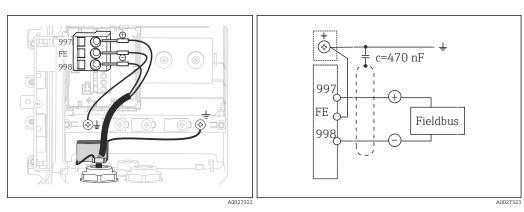

■ 18 Vue à l'intérieur de l'appareil (module CPU)

■ 19 Schéma de raccordement

"Connecteur de bus de terrain"

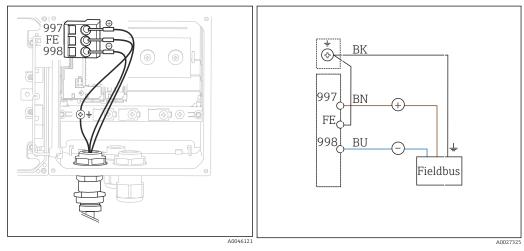

 \blacksquare 20 Vue à l'intérieur de l'appareil (module CPU)

■ 21 Schéma de raccordement

Raccordement des capteurs

AVIS

Absence de blindage contre les interférences électriques et magnétiques

Les interférences peuvent fausser les résultats de mesure!


- ► Étant donné que les capteurs de conductivité inductifs fonctionnent avec des champs magnétiques, il faut éviter toute interférence magnétique.

Explication des abréviations utilisés dans les schémas suivants :


Abréviation	Signification
рН	Signal de pH
Ref	Signal de l'électrode de référence
Src	Source
Drn	Drain
PM	Compensation de potentiel
U ₊	Tension d'alimentation du capteur numérique
U.	
Com A	Signaux de communication du capteur numérique
Com B	
9	Signal du capteur de température
d.n.c.	Ne pas raccorder

Capteurs Memosens

Raccordement via câble Memosens CYK10

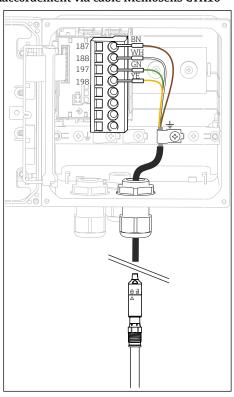


■ 22 Vue à l'intérieur de l'appareil (module capteur)

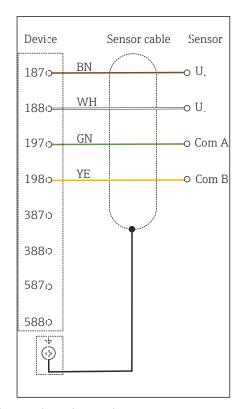


■ 23 Schéma de raccordement

MEMO()SENS

Raccordement via câble de capteur surmoulé

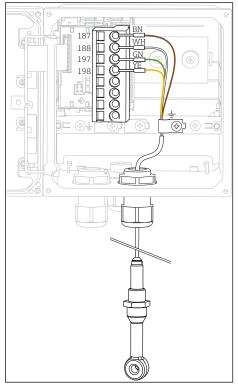


€ 24 Vue à l'intérieur de l'appareil (module capteur)

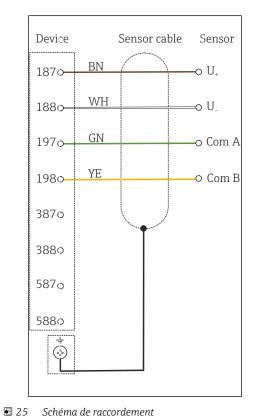

CLS50D : à partir des numéros de série J3xxxx05LI0 CLS54D: à partir des numéros de série H9xxxx05LI1

Capteurs de pH/redox analogiques

Électrodes en verre, avec PAL (symétrique)

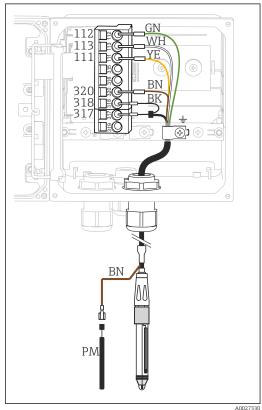

₹ 26 Vue à l'intérieur de l'appareil (module capteur)



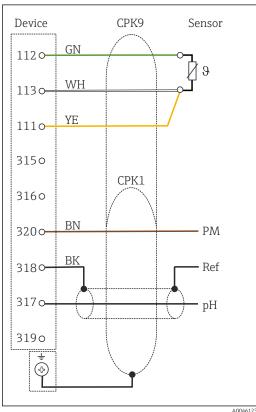


Schéma de raccordement

Électrodes en verre, sans PAL (asymétrique)

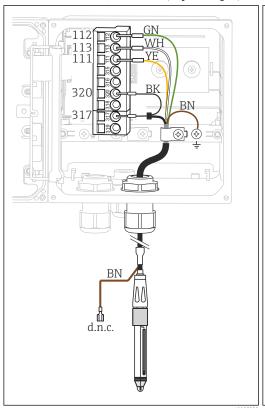


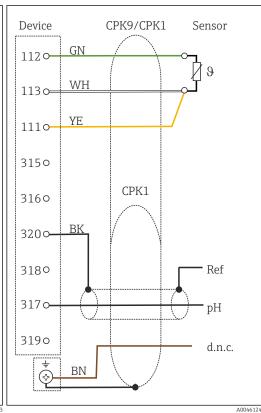


🖻 28 🛮 Vue à l'intérieur de l'appareil (module capteur) 🕒 29

29 Schéma de raccordement


Capteurs ISFET, avec PAL (symétrique)

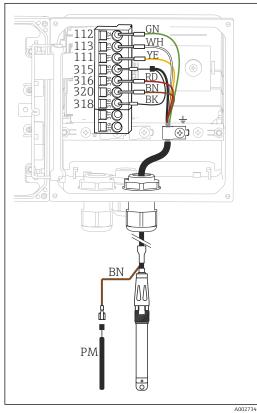

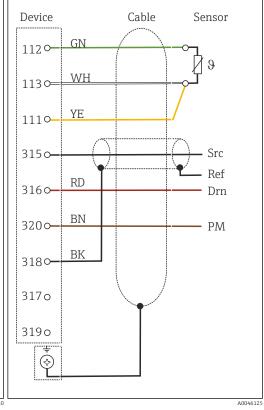

🛮 30 🛮 Vue à l'intérieur de l'appareil (module capteur) 🕒 31 🖊 Schéma de raccordement

Capteurs ISFET, sans PAL (asymétrique)

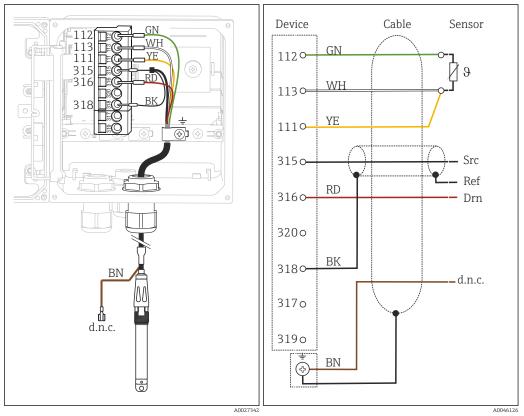


 \blacksquare 32 Vue à l'intérieur de l'appareil (module capteur) \blacksquare 33 Schéma de raccordement

Électrodes de pH en émail


Avec PAL (symétrique)

Électrode Pfaudler, absolue Type 03 / type 04

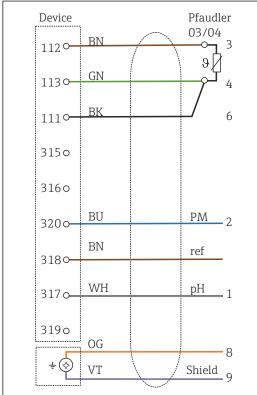

Avec PAL (symétrique) Électrode Pfaudler, relative

Type 18 / type 40

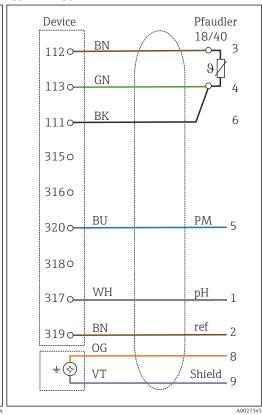


■ 34 Schéma de raccordement

■ 35 Schéma de raccordement

Avec PAL (symétrique) pH Reiner

Sans PAL (asymétrique) Électrode Pfaudler, absolue Type 03 / type 04

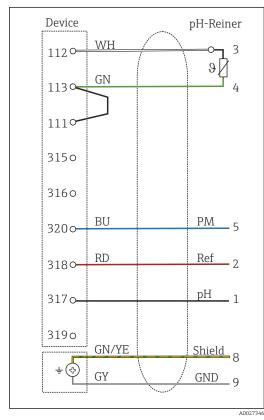



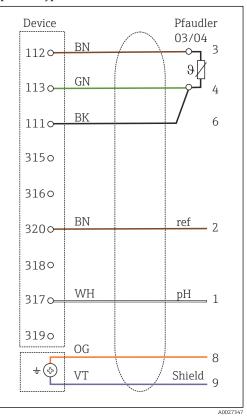


Schéma de raccordement

Schéma de raccordement

Électrodes simples p. ex. CPS64 verre ou antimoine), sans PAL (asymétrique)

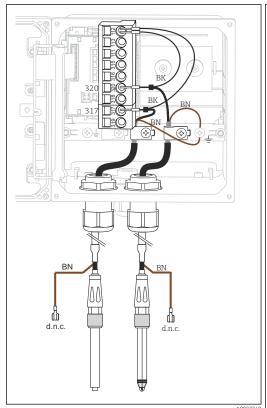

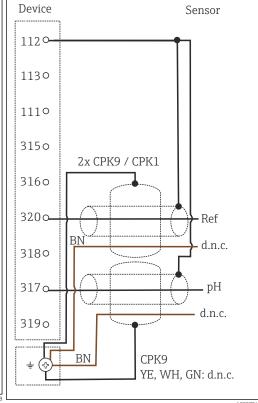


■ 38 Vue à l'intérieur de l'appareil (module capteur)

■ 39 Schéma de raccordement

24

Électrode en verre et capteur de redox pour la mesure de rH

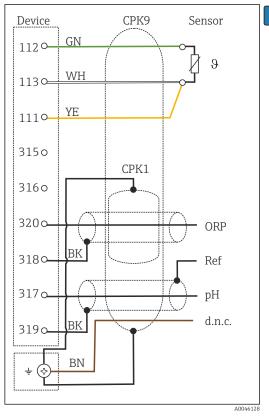



Pour la mesure de rH, raccorder un capteur de pH (p. ex. CPS11 avec câble de capteur CPK9) **et** un capteur de redox (p. ex. CPS12 avec câble de capteur CPK1).

■ 40 Schéma de raccordement

Capteurs de conductivité analogiques


Capteurs avec mesure conductive de la conductivité, capteurs à deux électrodes

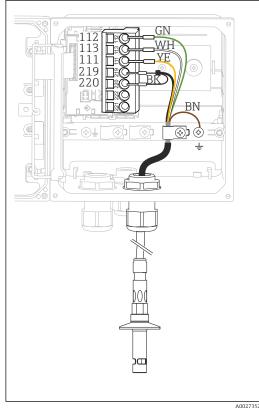

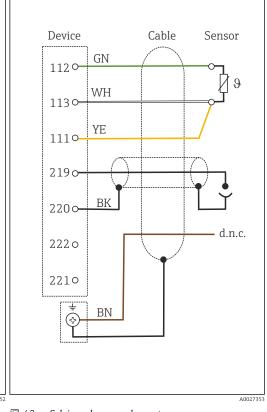


■ 41 Vue à l'intérieur de l'appareil (module capteur) ■ 42 Schéma de raccordement

Capteurs avec mesure conductive de la conductivité, capteurs à quatre électrodes

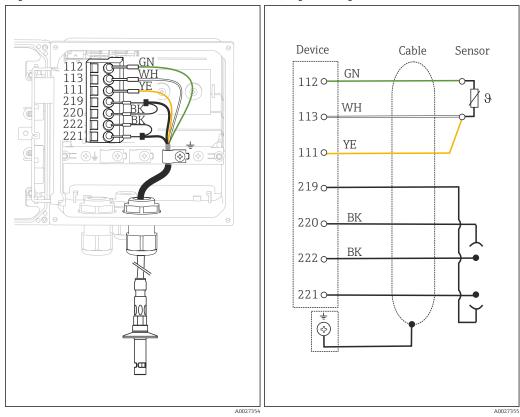

 \blacksquare 43 Vue à l'intérieur de l'appareil (module capteur) \blacksquare 44 Schéma de raccordement

Capteurs avec mesure inductive de la conductivité

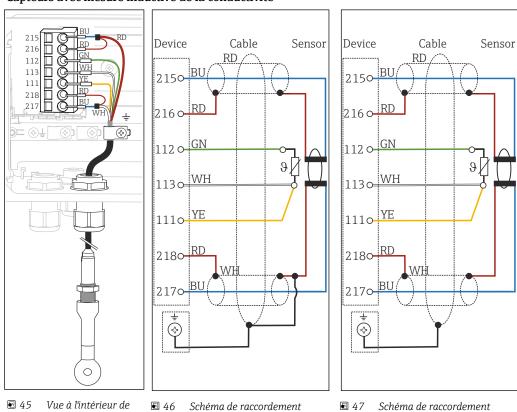

CLS54

26 Endress+Hauser

CLS50

l'appareil (module

capteur)


Performances

Temps de réponse de la sortie courant	t_{90} = max. 500 ms pour un saut de 4 à 20	mA	
Écart de mesure Memosens	Grâce à la transmission de données numérique, la valeur mesurée fournie par le capteur est transmise avec précision au niveau de l'entrée capteur. La précision dépend uniquement du capteur raccordé et de la qualité de son réglage.		
Tolérance, sorties courant	En supplément 25 μA		
Reproductibilité	> Documentation du capteur raccordé		
Compensation de température, conductivité	Types de compensation		Gamme
	Aucune Linéaire, NaCl selon IEC 746-3 Eau naturelle selon IEC 7888 Eau ultrapure NaCl Eau ultrapure HCl (également pour NH ₃) 4 tableaux définissables par l'utilisateur ¹⁾		$\alpha = 0.00 \text{ à } 20.00 \text{ %-K}^{-1}$ $0 \text{ à } 100 \text{ °C } (32 \text{ à } 212 \text{ °F})$ $0 \text{ à } 35 \text{ °C } (32 \text{ à } 95 \text{ °F})$ $0 \text{ à } 100 \text{ °C } (32 \text{ à } 212 \text{ °F})$ $0 \text{ à } 60 \text{ °C } (32 \text{ à } 140 \text{ °F})$
	1) Avec le pack firmware "Version avancée	ou "Fonctionnalités avar	acées"
Ajustage de la température	Offset de température	−5 à +5 °C (23 à 41 °	F)

Montage

Exigences liées au montage

Plaque de montage

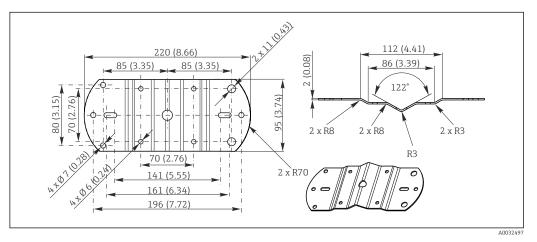

■ 48 Dimensions en mm (inch)

Capot de protection climatique


AVIS

Effet des conditions climatiques : pluie, neige, ensoleillement direct

Risque d'endommagement ou de défaillance totale de l'appareil!


► En cas de montage en extérieur, toujours utiliser le capot de protection climatique. (→ 🖺 39)

Pour transmetteur avec boîtier plastique

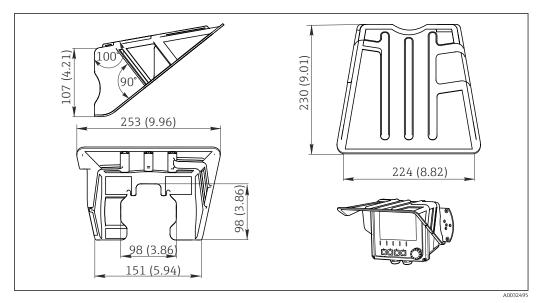

■ 49 Dimensions en mm (inch)


Pour transmetteur avec boîtier inox

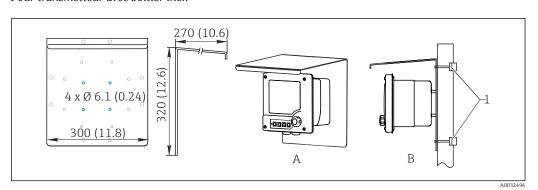

■ 50 Dimensions en mm (inch)

Montage en zone explosible


CM42-*E/I/J/K

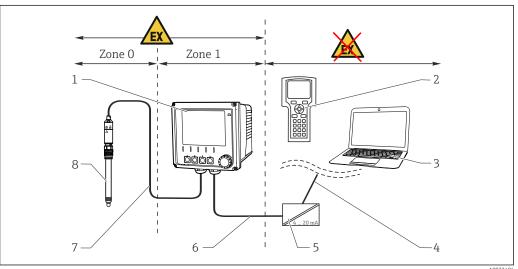

€ 51 Montage en zone explosible Ex ib (ia Ga)

- Transmetteur 1
- Terminal portable HART
- FieldCare via PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- 4 Câble de signal HART/PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- 5 Séparateur d'alimentation, par ex. RN221
- Circuit d'alimentation et de signal Ex ib (4 à 6 20 mA)
 - Circuit de capteur à sécurité intrinsèque Ex ia
 - Version du capteur pour zone explosible

CM42-*F

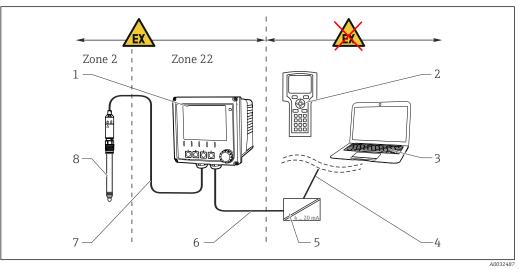


8

8

■ 52 Montage en zone explosible Ex tc (ic)

- 1 Transmetteur
- 2 Terminal portable HART
- FieldCare via PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- Câble de signal HART/PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- 5 Séparateur d'alimentation, par ex. RN221
- 6 Circuit d'alimentation et de signal (4 à 20 mA)
- 7 Circuit de capteur à sécurité intrinsèque
 - Version du capteur pour zone explosible


CM42-*V

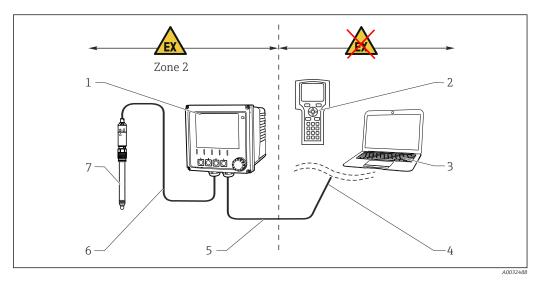

■ 53 Montage en zone explosible Ex nA (ic)

- 1 Transmetteur
- 2 Terminal portable HART
- 3 FieldCare via PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- 4 Câble de signal HART/PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- 5 Circuit d'alimentation et de signal Ex nA (4 à 20 mA)
- 6 Circuit de capteur à sécurité intrinsèque Ex ic
 - Version du capteur pour zone explosible

CM42-*P/S

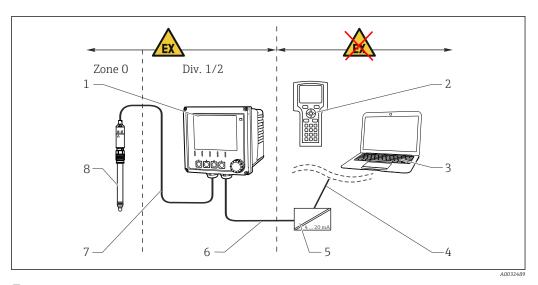

5


7

8

 \blacksquare 54 Montage en zone explosible FM/CSA

- 1 Transmetteur
- 2 Terminal portable HART
- 3 FieldCare via PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- 4 Câble de signal HART/PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- Séparateur d'alimentation, par ex. RN221
- 6 Circuit d'alimentation et de signal (4 à 20 mA)
 - Circuit de capteur à sécurité intrinsèque
 - Version du capteur pour zone explosible

CM42-*U

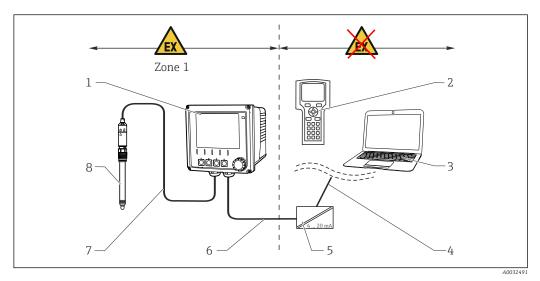


Montage en zone explosible JPN


- 1 Transmetteur
- 2 Terminal portable HART
- 3 FieldCare
- Câble de signal HART

- 5 Séparateur d'alimentation, par ex. RN221
- 6 Circuit d'alimentation et de signal (4 à 20 mA)
- 7 Circuit de capteur à sécurité intrinsèque
- 8 Version du capteur pour zone explosible

Options de montage

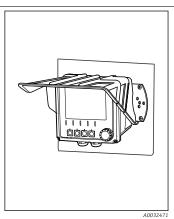


€ 56 Montage mural capot de protection climatique en option

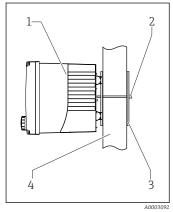

№ 57 Montage sur colonne

- Liquiline
- 2, 3 Plaque de montage (1x accessoire)
- Conduite/colonne (circulaire/ carrée)

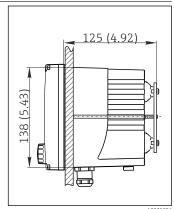

€ 58 Montage en façade d'armoire électrique

		Montage mural	Montage sur une conduite	Montage en façade d'armoire électrique	
4.28	Boîtier plastique				
	Sans capot de protection climatique	Plaque de montage : standard	Kit de montage : 51518263	Kit de montage : 51518173	
	Avec capot de protection climatique	Capot de protection : 51517382	Kit de montage : 51518263 Capot de protection : 51517382		
Value Villed - Dahrid - Peter CC7	Boîtier inox				
35.00	Sans capot de protection climatique	Plaque de montage : standard	Kit de montage : 51518286	Kit de montage : 51518284	
(0000)	Avec capot de protection climatique	Capot de protection : CYY101-A	Capot de protection : CYY101-A Fixation sur colonne circulaire : 50062121		

Environnement

Température ambiante

Version non Ex -30 à 70 °C (-20 à 160 °F)

Version pour zone explosible : ATEX (1)2G, IECEx ib Gb [ia Ga], NEPSI ib Gb [ia Ga], EAC Ex ib Gb [ia Ga]

-20 à 50 °C (T6)

-20 à 55 °C (T4)

ATEX II 3D tc [ic], ATEX/NEPSI II 3G Ex nA[ic]

-10 à 50 °C (T6)

Version pour zone explosible : JPN Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb

−20 à 55 °C (T4)

Version pour zone explosible : CSA Class I, II, III, Div. 1&2 ou CSA C/US Class I, Div. 1&2

−20 à 50 °C (0 à 120 °F) (T6)

-20 à 55 °C (0 à 130 °F) (T4)

Version pour zone explosible: FM Class I, Div 1&2

-20 à 50 °C (0 à 120 °F) (T6)

Température de stockage	-40 à +80 °C (-40 à 176 °F)
Humidité relative	10 95 %, sans condensation
Indice de protection	IP66/67 selon IEC 60529 Indice de protection boîtier NEMA type 4X selon UL 50E
Compatibilité électromagnétique	Selon IEC 61326-1 Immunité aux interférences : tableau 2 (environnements industriels) Émissivité : Classe B (zones résidentielles)


Degré de pollution

Le produit convient au degré de pollution 3 selon EN 61010-1.

Construction mécanique


Dimensions

Boîtier plastique

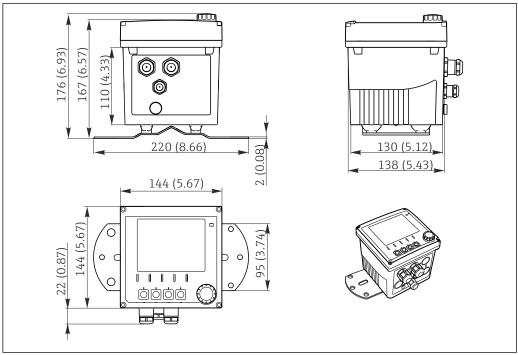

Dimensions en mm (inch)

Boîtier inox

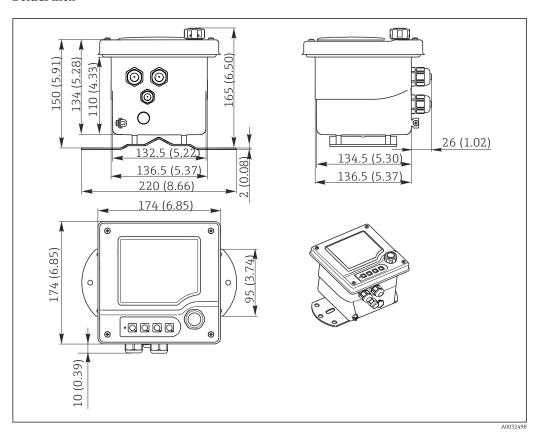

№ 60 Dimensions en mm (inch)

Poids

Boîtier plastique

1,5 kg (3.3 lbs)

Boîtier inox

2,1 kg (4.6 lbs)

Matériaux

Boîtier plastique

Boîtier PC-FR (polycarbonate, retardateur de flammes)

Joints du boîtier Silicone, en mousse, EPDM

Boîtier inox

Boîtier Inox 1.4301 (AISI 304)

Joints du boîtier EPDM (caoutchouc éthylène propylène diène)

Boîtier plastique et inox

Boîtier de module PC (polycarbonate)

Touches programmables TPE (élastomères thermoplastiques)

Rail de montage des câbles Inox 1.4301 (AISI 304)

Vitre de l'afficheur PC-FR (polycarbonate, retardateur de flammes)

Presse-étoupes PA (polyamide) V0 selon UL94
Bouchons aveugle M16 et M20 PA (polyamide) V0 selon UL94

Possibilités de configuration

Concept de configuration

Le concept de configuration simple et structuré fixe de nouveaux standards :

- Réduction des erreurs des utilisateurs grâce à une très grande simplicité d'utilisation
- Configuration rapide au moyen du navigateur
- Configuration et diagnostic intuitifs grâce à un affichage en texte clair







■ 62 Menu en texte clair


Configuration sur site

Afficheur

Afficheur LCD:

- Technologie FSTN (FSTN = Foil Super Twisted Nematic)
- Taille: 94 x 76 mm (3.7 x 3.0")
- Résolution : 240 x 160 pixels

Éléments de configuration

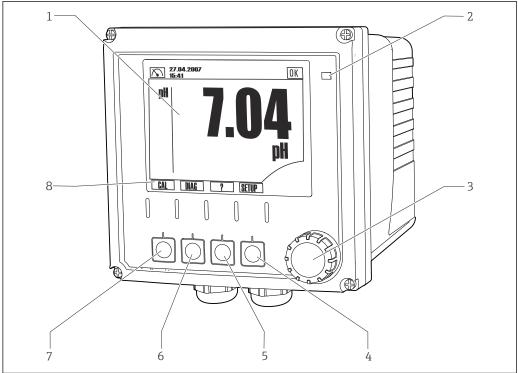

63 Aperçu des éléments de configuration

- 1 Afficheur, affichage actuel : mode de mesure du pH
- 2 LED d'alarme
- 3 Navigateur
- 4-7 Touches programmables
- 8 Affichage de la fonction de la touche programmable (dépend du menu)

Packs de langues

La langue sélectionnée dans la structure de commande est la langue de programmation préréglée en usine.

- Anglais (US)
- Allemand
- Chinois (simplifié, RP de Chine)
- Tchèque
- Néerlandais
- Français
- Italien
- Japonais
- Polonais
- Portugais
- RusseEspagnol
- Suédois
- Coréen

Pour vérifier la disponibilité d'autres langues, voir la structure de produit sous www.fr.endress.com/CM42.

Endress+Hauser 35


A003252

CM42.

Configuration à distance

Via protocole HART

Exemple: raccordement à un modem HART

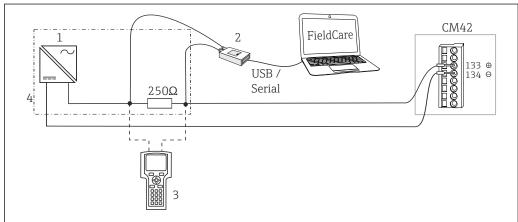


10032546

■ 64 Intégration au système HART sans API

- 1 Alimentation 24 V
- 2 Modem HART pour raccordement à un PC, par ex. FXA195 (la position de commutateur "on" remplace la résistance)
- 3 Terminal portable HART
- 4 Alimentation 24 V, avec charge de communication intégrée (alternative à 1)

Via PROFIBUS-PA

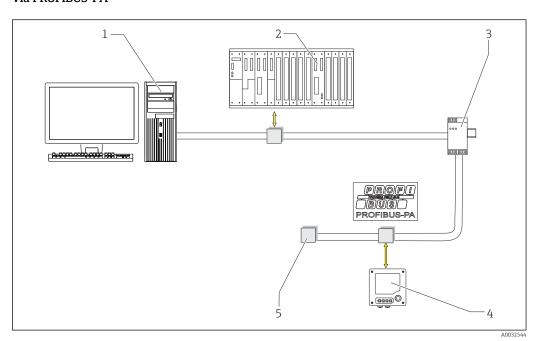


■ 65 Intégration au système PROFIBUS

- 1 PC avec logiciel d'exploitation
- 2 Automate programmable industriel (API)
- 3 Coupleur de segments
- 4 Liquiline CM42
- 5 Résistance de terminaison

36

Via FOUNDATION Fieldbus

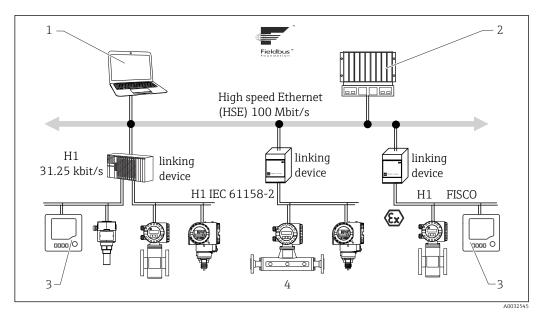

66 Architecture du système avec composants associés

- 1 Visualisation et surveillance, par ex. avec FieldCare et un logiciel de diagnostic
- 2 Commande de terrain
- 3 Liquiline CM42
- 4 Jusqu'à 32 appareils par segment

Certificats et agréments

Marquage C€

Le système satisfait aux exigences des normes européennes harmonisées. Il est ainsi conforme aux prescriptions légales des directives UE. Par l'apposition du marquage CE, le fabricant certifie que le produit a passé les tests avec succès les différents contrôles.

Agréments Ex

Selon la version:

- INMETRO Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
- ATEX II (1)2G Ex ib [ia Ga] IIC T4/T6 Gb
- ATEX II 3D Ex tc [ic IIC Gc] IIIC T85°C Dc
- IECEx ib (ia Ga) IIC T6 Gb
- NEPSI Ex ib [ia Ga] IIC T4/T6 Gb
- EAC 1Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 Gb X
 Zone 1, capteurs raccordés en Zone 0
- UK Ex II (1)2G Ex ib[ia Ga] IIC T6/T4 Gb
- KOR Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 Gb
- FM IS NI Cl.I, Div. 1&2, Gr. A-D
- CSA IS NI Cl.I, II, III, Div. 1&2, Gr. A-G
- JPN Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
- ATEX/NEPSI II 3G Ex nA(ic) IIC T6
- ATEX II (2)3G Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc
- NEPSI Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc

Rapports de test

Selon la version, un certificat de test 3.1 conformément à la norme EN 10204 est fourni.

Normes et directives externes

Le produit a été certifié conformément à la directive TP TC 012/2011 applicable dans l'Union Économique Eurasienne (EAEU). Le marquage de conformité EAC a été apposé sur le produit.

Informations à fournir à la commande

Page produit

www.endress.com/cm42

Configurateur de produit

- 1. **Configurer**: cliquer sur ce bouton sur la page produit.
- 2. Sélectionner Configuration personnalisée.
 - Le configurateur s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
- 3. Configurer l'appareil selon les besoins individuels en sélectionnant l'option souhaitée pour chaque fonction.
 - On obtient ainsi une référence de commande valide et complète pour l'appareil.
- 4. **Accepter** : ajouter le produit configuré au panier.
- Pour beaucoup de produits, il est également possible de télécharger des schémas CAO ou 2D de la version de produit sélectionnée.
- 5. **CAD**: ouvrir cet onglet.
 - La fenêtre des schémas s'affiche. Il est possible de choisir parmi différentes vues. Celles-ci peuvent être téléchargées dans des formats sélectionnables.

Contenu de la livraison

La livraison comprend:

- 1 transmetteur dans la version commandée
- 1 plaque de montage avec 4 vis à tête fraisée
- 1 jeu d'autocollants (plaque signalétique, schéma de raccordement des bornes)
- 1 certificat de test selon EN 10204-3.1 (en option)
- Manuels de mise en service Parties 1 et 2, BA00381C et BA00382C, dans la lanque commandée
- 1 certificat fabricant

Accessoires

Vous trouverez ci-dessous les principaux accessoires disponibles à la date d'édition de la présente documentation.

Les accessoires listés sont techniquement compatibles avec le produit dans les instructions.

- 1. Des restrictions spécifiques à l'application de la combinaison de produits sont possibles. S'assurer de la conformité du point de mesure à l'application. Ceci est la responsabilité de l'utilisateur du point de mesure.
- 2. Faire attention aux informations contenues dans les instructions de tous les produits, notamment les caractéristiques techniques.
- 3. Pour les accessoires non mentionnés ici, adressez-vous à notre SAV ou agence commerciale.

Accessoires spécifiques à l'appareil

Kits de montage

Fixation sur colonne pour boîtier en plastique

- 1 plaque de montage
- 2 boulons filetés M5x75 mm A2
- 2 écrous six pans M5 A2, DIN 934
- 2 rondelles élastiques A2 DIN127, forme B5 (M5)
- 2 rondelles A 5.3, DIN125 A2
- Réf. 51518263

Fixation sur colonne pour boîtier en inox

- 1 plaque de montage
- 2 boulons filetés M5x75 mm A2
- 2 écrous six pans M5 A2, DIN 934
- 2 rondelles élastiques A2 DIN127, forme B5 (M5)
- 2 rondelles A 5.3, DIN125 A2
- Réf. 51518286

Kit de montage sur armoire électrique pour boîtier en plastique

Pour découpe de 138x138 mm (5.43x5.43 inch) dans la façade de l'armoire électrique

- 1 joint pour montage sur armoire
- 2 vis de fixation M6x150 mm
- 4 écrous six pans M6, DIN934 A2
- 4 rondelles élastiques, A2 DIN127, forme B6
- 4 rondelles A6.4, DIN125 A2
- Réf. 51518173

Kit de montage sur armoire électrique pour boîtier inox

Pour découpe de 138x138 mm (5.43x5.43 inch) dans la façade de l'armoire électrique

- 1 joint pour montage sur armoire
- 2 vis de fixation M6x150 mm
- 4 écrous six pans M6, DIN934 A2
- 4 rondelles élastiques, A2 DIN127, forme B6
- 4 rondelles A6.4, DIN125 A2
- Réf. 51518284

Capot de protection climatique

Capot de protection climatique pour boîtier en plastique

Référence: 51517382

Capot de protection climatique pour boîtier en inox

Référence: CYY101-A

Câbles de mesure

Câble de données Memosens CYK10

- Pour capteurs numériques avec technologie Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cyk10



Information technique TI00118C

Câble de données Memosens CYK11

- Câble prolongateur pour capteurs numériques avec protocole Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cyk11



| Information technique TI00118C

Câble de mesure CPK9

- Câble de mesure préconfectionné pour le raccordement de capteurs analogiques avec tête de raccordement TOP68
- Sélection conformément à la structure de commande
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cpk9



Information technique TI00118C

Câble de mesure CPK12

- Câble de mesure préconfectionné pour le raccordement de capteurs ISFET analogiques avec tête de raccordement TOP68
- Sélection conformément à la structure de commande
- Informations à fournir à la commande : agence Endress+Hauser ou www.endress.com

Câble de mesure CYK71

- Câble non préconfectionné pour le raccordement de capteurs analogiques et pour la prolongation de câbles de capteur
- Vendu au appareil, réf. :
 - Version non Ex, noir : 50085333
 - Version Ex, bleu: 50085673

Câble de mesure CLK6


- Câble prolongateur pour les capteurs de conductivité inductifs, pour la prolongation via une boîte de jonction VBM
- Vendu au appareil, réf. :71183688

Capteurs

Électrodes en verre

Memosens CPS11E

- Capteur de pH pour applications standard dans l'ingénierie des process et de l'environnement
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps11e

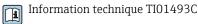


Memosens CPS41E

- Capteur de pH pour technologie de process
- Avec diaphragme céramique et électrolyte KCl liquide
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit www.endress.com/cps41e



Memosens CPS71E

- Capteur de pH pour applications de process chimiques
- Avec piège à ions pour une référence résistant à la contamination
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps71e

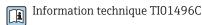

Memosens CPS91E

- Capteur de pH pour les milieux fortement chargés
- Avec orifice en guise de diaphragme
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps91e



Memosens CPS31E

- Capteur de pH pour les applications standard dans l'eau potable et l'eau de piscine
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps31e




Memosens CPS61E

- Capteur de pH pour les bioréacteurs dans les sciences de la vie et pour l'industrie agroalimentaire
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps61e



Memosens CPF81E

- Capteur de pH pour les opérations minières, l'eau industrielle et le traitement des eaux usées
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cpf81e

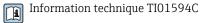

Électrodes de pH en émail

Ceramax CPS341D


- Électrode de pH avec émail sensible au pH
- Pour des exigences extrêmes en matière de précision de mesure, pression, température, stérilité et durée de vie
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cps341d

Information technique TI00468C

Capteurs de redox


Memosens CPS12E

- Capteur de redox pour applications standard dans la technique de process et de l'environnement
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps12e

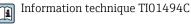


Memosens CPS42E

- Capteur de redox pour technologie de process
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps42e

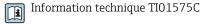

Memosens CPS72E

- Capteur de redox pour les applications de process chimiques
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps72e

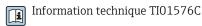


Memosens CPF82E

- Capteur de redox pour les opérations minières, l'eau industrielle et le traitement des eaux usées
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cpf82e



Memosens CPS92E

- Capteur de redox pour une utilisation dans des milieux fortement chargés
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps92e

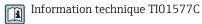

Memosens CPS62E


- Capteur de redox pour applications hygiéniques et stériles
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps62e



Capteurs ISFET de pH


Memosens CPS47E

- Capteur ISFET pour mesure de pH
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps47e

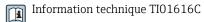

Memosens CPS77E

- Capteur ISFET stérilisable et autoclavable pour la mesure de pH
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps77e

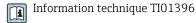

Memosens CPS97E


- Capteur ISFET pour mesure de pH
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps97e

Information technique TI01618C

Capteurs de pH/redox combinés


Memosens CPS16E

- Capteur de pH/redox pour applications standard dans la technique de process et de l'environnement
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps16e

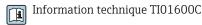


Memosens CPS76E

- Capteur de pH/redox pour technologie de process
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps76e

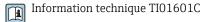

Memosens CPS96E


- Capteur de pH/redox pour les milieux fortement pollués et les solides en suspension
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps96e

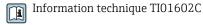

Capteurs de conductivité avec mesure inductive de la conductivité

Indumax CLS50D / CLS50

- Capteur inductif de conductivité hautement résistant
- Pour applications standard et applications Ex
- Avec technologie Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cls50d ou www.endress.com/cls50

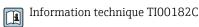

Indumax CLS52

- Capteur inductif de conductivité
- Temps de réponse courts pour l'industrie agroalimentaire
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/CLS52




Indumax CLS54D

- Capteur inductif de conductivité
- Avec construction hygiénique certifiée pour l'agroalimentaire, les boissons, l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cls54d



Indumax CLS54

- Capteur inductif de conductivité
- Pour des applications standard et Ex, disponible avec construction hygiénique pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et biotechnologique
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/CLS54

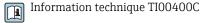

Capteurs de conductivité avec mesure conductive de la conductivité

Condumax CLS12

- Capteur conductif de conductivité
- Pour l'eau pure, les applications Ex et haute température
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/CLS12

Information technique TI00082C

Condumax CLS13

- Capteur conductif de conductivité
- Pour l'eau pure, les applications Ex et haute température
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/CLS13



Information technique TI00083C

Memosens CLS15E

- Capteur de conductivité numérique pour mesures dans l'eau pure et ultrapure
- Mesure conductive
- Avec Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cls15e



Information technique TI01526C

Memosens CLS16E

- Capteur de conductivité numérique pour mesures dans l'eau pure et ultrapure
- Mesure conductive
- Avec Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cls16e



Information technique TI01527C

Condumax CLS19

- Capteur conductif de conductivité, économique
- Pour les applications en eau pure et ultrapure
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/CLS19



Information technique TI00110C

Memosens CLS21E

- Capteur de conductivité numérique pour produits avec conductivité moyenne ou élevée
- Mesure conductive
- Avec Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cls21e



Information technique TI01528C

Memosens CLS82E

- Capteur de conductivité hygiénique
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cls82e



Information technique TI01529C

Capteurs d'oxygène

Memosens COS22E

- Capteur d'oxygène ampérométrique hygiénique avec stabilité de mesure maximale sur plusieurs cycles de stérilisation
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cos22e



Information technique TI01619C

Memosens COS51E

- Capteur ampérométrique pour l'eau, les eaux usées et les utilités
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cos51e



Information technique TI01620C

Memosens COS81E

- Capteur d'oxygène optique hygiénique avec stabilité de mesure maximale sur plusieurs cycles de stérilisation
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cos81e



Information technique TI01558C

Accessoires spécifiques à la communication

Device Care SFE100

- Configuration d'appareils Endress+Hauser
- Montage rapide et aisé, mise à jour des applications en ligne, connexion en un seul clic aux appareils
- Identification automatique du matériel et mise à jour du catalogue de drivers d'appareil
- Configuration des appareils à l'aide de DTM



Information technique Device Care SFE100, TI01134S

Connecteur de bus de terrain

- Connecteur pour FOUNDATION Fieldbus M20 7/8"
- Réf. 51517974

Connecteur M12

- Connecteur métallique 4 broches pour montage sur le transmetteur
- Pour le raccordement à la boîte de jonction ou à la douille de câble, lonqueur de câble 150 mm (5.91")
- Réf. 51502184

Kit d'accessoires pour module C

- 1 condensateur pour le raccordement du blindage de câble à la masse
- Kit documentation SD00108C
- Réf. 71003097

Commubox FXA195

Communication HART à sécurité intrinsèque avec FieldCare via un port USB



Information technique TI00404F

Commubox FXA291

Connecte l'interface CDI des appareils de mesure au port USB de l'ordinateur ou du laptop



Information technique TI00405C

Adaptateur WirelessHART SWA70

- Connexion sans fil des appareils de mesure
- Facile à intégrer, protection des données et sécurité de transmission, possibilité de fonctionnement en parallèle d'autres réseaux sans fil, simplicité de câblage



Information technique TI00061S

Logiciel Field Data Manager MS20/21

- Logiciel PC pour la gestion centralisée des données
- Visualisation des séries de mesure et des événements des registres
- Base de données SQL pour une mémorisation sécurisée

FieldCare SFE500

- Outil universel pour la configuration et la gestion des appareils de terrain
- Fourni avec une bibliothèque complète de DTM (Device Type Manager) certifiés pour le fonctionnement des appareils de terrain Endress+Hauser
- Commande selon la structure de commande du produit
- www.fr.endress.com/sfe500

Memobase Plus CYZ71D

- Logiciel PC pour prise en charge de l'étalonnage en laboratoire
- Visualisation et documentation de la gestion des capteurs
- Etalonnages du capteur mémorisés dans la base de données
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cyz71d



Information technique TI00502C

Accessoires spécifiques à l'entretien

Module DAT CY42

- Mise à niveau des fonctions, mise à jour et module mémoire
- Références :
 - CopyDAT, pour sauvegarder la configuration et la copier dans des appareils additionnels CY42-C1
 - FunctionDAT, pour mettre à niveau vers 2 sorties courant CY42-F1
 - FunctionDAT, pour mettre à niveau vers la "Version avancée" CY42-F2
 - SystemDAT, pour mettre à jour le logiciel, étendre le choix des langues CY42-S1

Composants système

RIA14, RIA16

- Afficheur de terrain autoalimenté par boucle de courant 4-20 mA
- RIA14 in dans un boîtier métallique encapsulé antidéflagrant



Information technique TI00143R et TI00144R

RIA15

- Afficheur de process numérique autoalimenté par boucle de courant 4-20 mA
- Montage en façade d'armoire électrique
- Avec communication HART en option



Information technique TI01043K

Séparateur d'alimentation

Séparateur d'alimentation RN22

- Séparateur d'alimentation à 1 ou 2 voies pour la séparation de circuits de signal normé de 0/4 à 20 mA
- 24 V DC



Information technique TI01515K

Séparateur d'alimentation RN42

Séparateur d'alimentation à 1 voie avec alimentation large gamme pour la séparation sûre de circuits de signal normé de 0/4 à 20 mA



Information technique TI01584K





www.addresses.endress.com