

FieldCare, DeviceCare

Kezdő lépések



1 Módosítási előzmények

Termékváltozat	Dokumentum	Változások/megjegyzések
- FieldCare: 2.13.xx - DeviceCare: 1.05.xx	KA01303S/04/A 2/04.18	Új termékváltozat DeviceCare: új termékváltozat
- FieldCare: 2.14.xx - DeviceCare: 1.06.xx	KA01303S/04/A 2/05.19	Új termékváltozat
- FieldCare: 2.14.xx - DeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/A 2/06.20	Új beállítások (új komponensek) DeviceCare: új termékváltozat
- FieldCare: 2.15.xx - DeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/A 2/07.20	Új FieldCare termékváltozat - Szoftverlicenc kezelés - Pendrive helyettesíti a DVD-t
- FieldCare: 2.16.xx - DeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/E N/08.22-00	4.3. szakasz: a szoftverfrissítési szolgáltatásra vonatkozó megjegyzés
- FieldCare: 2.17.xx - DeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/E N/09.22-00	Új FieldCare termékváltozat - FDI csomag támogatás - Biztonsági frissítés

Termékváltozat	Dokumentum	Változások/megjegyzések
- FieldCare: 2.18.xx - DeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/EN/10.23-00	Új FieldCare termékváltozat - Windows 11 támogatás - Microsoft SQL Server 2022 Express - FDI csomag támogatás frissítése, Endress+Hauser és harmadik fél gyártó - PROFINET CommDTM frissítve - CDI CommDTM frissítve - Áramlás-ellenőrzés DTM frissítve - Komponensek biztonsági frissítése - Biztonsági kézikönyv: SD03193S - Katalógusfrissítés, B & R szkennelés és IO-Link javítva - W@M funkció eltávolítva, mivel a W@M portál 2023. 12. 31-én leáll.
- FieldCare: 2.19.xx - DeviceCare: 1.08.xx	KA01303S/04/EN/11.24-00	- FXA291 kommunikációs illesztőprogram frissítve V2.12.36.4 - Softing PROFIdtm frissítve V2.24.00 - Áramlás-ellenőrzés DTM frissítve 0 V2.02.00 - PROFINET CommDTM frissítve V1.01.00 - Hibajavítások

2 Néhány szó erről a dokumentumról

2.1 A dokumentum funkciója

A Rövid használati útmutató minden lényeges információt tartalmaz az átvételtől az első üzembe helyezésig.

Ez az útmutató tartalmazza a szoftver telepítéséhez és frissítéséhez szükséges összes információt.

2.2 Alkalmazott szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	Nyissa meg az Installation Manager kezdőoldalt.
	Nyissa meg a nyelvi beállítást.

Szimbólum	Jelentés
	További információ a szoftverről.
	Zárja be az alkalmazást.
	Visszaugrás az utolsó megnyitott oldalra.
	Információ a következőkről: FieldCare, modem, Fieldgate, Field Xpert.
	Nyissa meg a billentyűzetet.
	Teljes képernyő.
	Kilépés a teljes képernyőről.

3 Termékleírás

3.1 Szoftver funkció

Az Installation Manager végigvezeti a felhasználót a FieldCare csomagban található összes FieldCare komponens telepítésén (keretalkalmazás, illesztőprogram, CommDTM-fájlok, DeviceDTM-fájlok, eszközök). A telepítés végrehajtásához rendszergazdai jogosultságok szükségesek.

3.2 Szoftverlicenc-kezelés (SLM)

3.2.1 FieldCare SFE500 licencmodell

A FieldCare eszközt egy ingyenes, időkorlátozott próbalicenccel szállítjuk. A licenc használatára a licensorszerződés (EULA) vonatkozik. Ha állandó jelleggel szeretné használni a FieldCare-t, akkor meg kell vásárolni a FieldCare-t, és a licencet aktiválni kell a megadott szoftverazonosítóval.

A FieldCare engedélyezési modell egy „Plant Asset Management” (PAM) nevű alapmodulból és egy „Condition Monitoring” nevű bővítményből áll. A licenc a PAM modul és további bővítmények kombinációját tartalmazza.



Az aktuális FieldCare verzió használatához a szoftvert aktiválni kell a szoftverazonosítóval. A korábbi FieldCare verziók licenckulcsa (< 2.15.00) már nem használható az aktuális FieldCare verzióhoz. További információért látogasson el ide: www.endress.com/sfe500, vagy lépjen kapcsolatba helyi Endress+Hauser értékesítési partnerével.

A szoftverlicenc-kezelés a következő funkciókat kínálja:

- A szoftver próbaüzemmódban való használata 60 napig
- A szoftver állandó aktiválása (internetkapcsolattal vagy anélkül)
- Licenc megújítása
- Licenc visszaadása

A szoftver végleges aktiválása

Előfeltétel:

- A szoftver telepítve van a számítógépre
- A licencszerződés (EULA) elfogadásra került

A szoftver végleges aktiválása internetkapcsolattal

Előfeltétel:


A szoftverazonosító elérhető



A szoftverazonosító a FieldCare pendrive-ot tartalmazó USB doboz címkéjén vagy az Endress+Hauser által a termék kiszállításakor küldött e-mailben található.


1. Indítsa el a szoftvert.

↳ Megjelenik a **Software Activation** ablak:

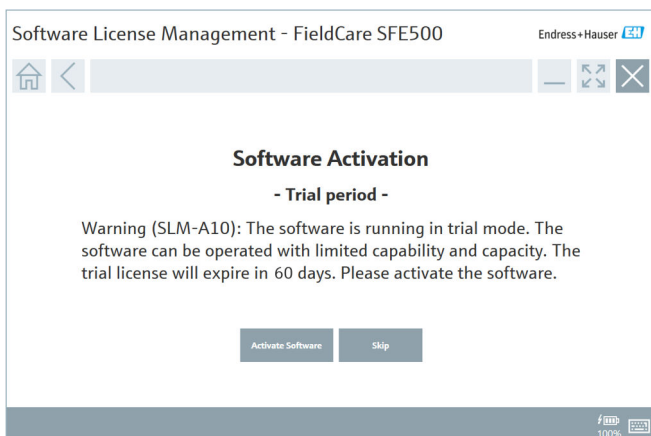

2. Kattintson az **Activate** gombra.

↳ Megjelenik a **Software license management** ablak a szoftverazonosító megadásához.

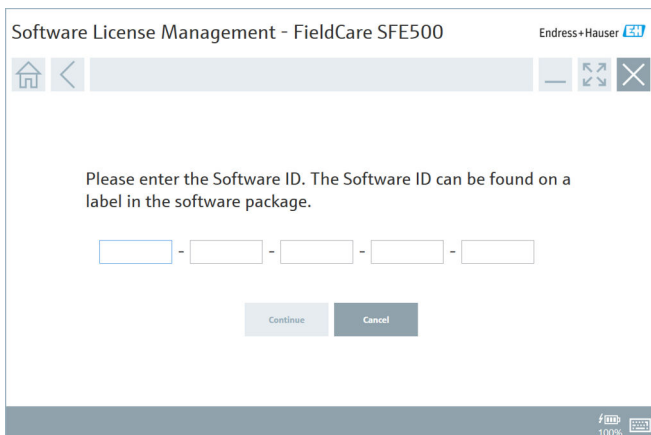

3. Írja be a szoftver azonosítóját.

↳ Egy szimbólum jelzi, ha a megfelelő szoftverazonosító került megadásra.

4. Kattintson a **Continue** gombra.




5. Ha már rendelkezik felhasználói fiókkal az Endress+Hauser szoftverportálhoz: írja be az e-mail-címet és a jelszót, majd kattintson az **Activate** gombra.

↳ A szoftver sikeres aktiválása esetén a következő ablak jelenik meg:

6. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal az Endress+Hauser szoftverportálhoz, térjen vissza a 4. lépéshez és kattintson a **Create Account** gombra.

Az aktiválás után megtekintheti a licencadatokat:

1. Kattintson a **Close** gombra.

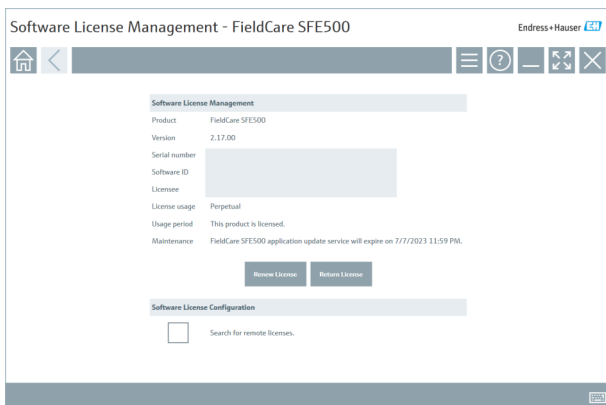

Az ablak megjeleníti a licencre vonatkozó összes lényeges információt, például a sorozatszámot, az engedélyest stb.

2. Az ablak bezárásához kattintson a jobb felső sarokban lévő X-re (✕).



Egy pillanat múlva a **FieldCare** program elindul.



Szoftverlicenc konfigurálása

A **Search for remote licenses** jelölőnégyzet bejelölhető / jelölése törölhető. Az opció teljesítménybeli okok miatt jelenik meg. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a számítógép egy licenszserver által kínált érvényes szoftverlicenceket keres a hálózaton. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, egy érvényes szoftverlicencet kell helyileg telepíteni a számítógépre. Ez a beállítás megakadályozza, hogy a számítógép licencek után kutasson a hálózaton.



Szükség esetén a **Software license management** funkciót a FieldCare menüben a **Help** és **License information** lehetőségekkel nyithatja meg.

A szoftver végleges aktiválása internetkapcsolat nélkül

Ha a számítógép nem rendelkezik internet-hozzáféréssel, a licenc manuálisan is aktiválható.


Előfeltétel:

- Hordozható tárolóeszköz, pl. egy pendrive
- Egy második számítógép internet-hozzáféréssel


A manuális aktiválási folyamat áttekintése

Számítógép FieldCare-rel, de internet-hozzáférés nélkül	Pendrive	Internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép
„Software activation - Manual” ablak		Az Endress+Hauser szoftverportálon
1. lépés		
Teendő: mentse el a licenckérő fájlt (*.EHR) egy pendrive-ra.	=>	1. Aktiválási kérelem
		Teendő: tölts fel a licenckérő fájlt (*.EHR) a pendrive-ról.
		2. Licenc aktiválása/frissítése
2. lépés	<=	Teendő: mentse el a licencfrissítő fájlt (*.EHU) egy pendrive-ra.
Teendő: importálja a licencfrissítő fájlt (*.EHU) a pendrive-ról.		
3. lépés		
Teendő: mentse el a licencmegerősítő fájlt (*.EHC) egy pendrive-ra.	=>	3. A licenc aktiválásának megerősítése
		Teendő: tölts fel a licencmegerősítő fájlt (*.EHC) a pendrive-ról.


1. Hajtsa végre az 1–4. lépést **A szoftver végleges aktiválása internetkapcsolattal** című fejezetben leírtak szerint.
 - ↳ Megjelenik a **Software Activation** ablak a következő üzenettel: Your client/server is not connected with the Internet (Az Ön kliense/szervere nem kapcsolódik az internethez).

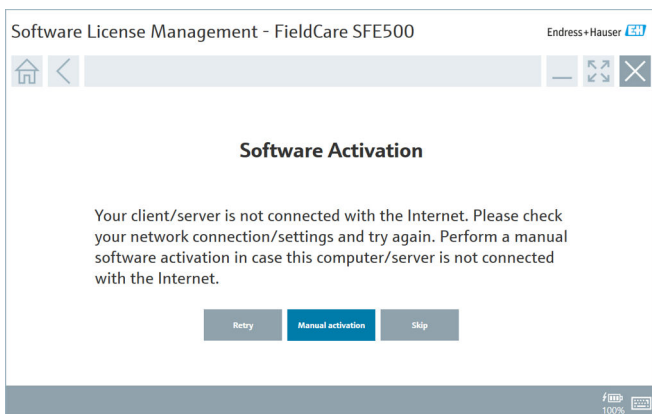

2. Kattintson a **Manual activation** gombra.
 - ↳ Megjelenik a **Software activation - Manual** ablak.

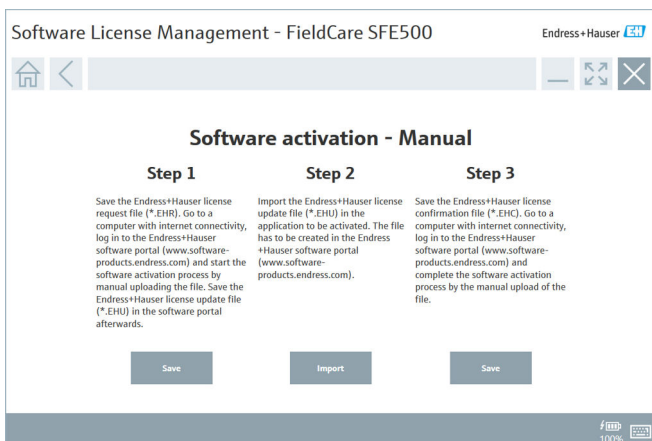


3. Kattintson a **Save** gombra a **Step 1** lehetőségben.
 - ↳ Megnyílik a Windows **Save as...** (Mentés másként...) párbeszédpanel.
4. Mentse el a licenckérő fájlt (*.EHR) egy pendrive-ra.
5. Vigye a pendrive-ot egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéphez.
6. Ezen az internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépen nyissa meg az Endress+Hauser szoftverportált: <https://software-products.endress.com>
7. Jelentkezzen be az Endress+Hauser szoftverportálra.
8. Válassza az **Activation/update** menüt.
 - ↳ A következő nézet jelenik meg:

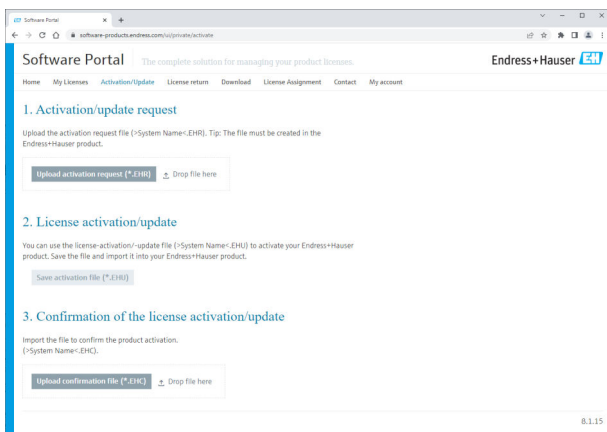

9. Az **1. Activation request** lehetőség alatt kattintson az **Upload** gombra.
10. Töltse fel a licenckérő fájlt (*.EHR) a pendrive-ról.
 - ↳ Ha a feltöltés sikeres volt, a következő üzenet jelenik meg: The activation request file has been successfully processed (Az aktiváláskérő fájl feldolgozása sikeres volt). Folytassa a **2. lépéssel** a **Software activation - Manual** ablakban.

11. Az üzenet megerősítéséhez kattintson az **OK** gombra.

↳ Megjelenik az „*.EHU” aktiváló fájl neve:

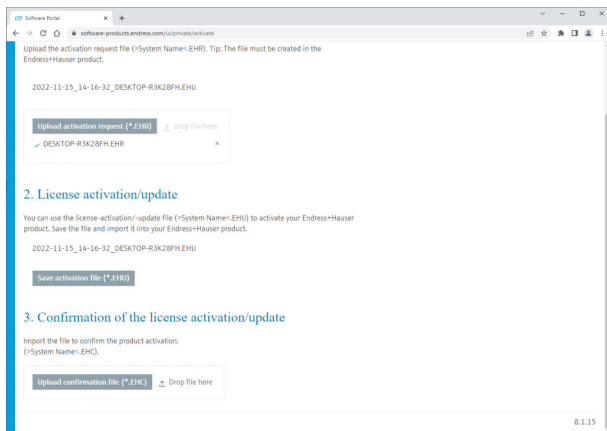

12. Kattintson a **Save** gombra.

13. Mentse el a licencfrissítési fájlt (*.EHU) a pendrive-ra.

14. Vigye a pendrive-ot ahhoz a számítógéphez, amelyre fel van telepítve a FieldCare (nincs internetkapcsolat). Ügyeljen arra, hogy ne jelentkezzen ki az Endress+Hauser szoftverportálról. Az internetkapcsolat nélküli számítógépen továbbra is látható a **Software activation - Manual** ablak.

15. A **Step 2** lehetőség alatt kattintson az **Import** gombra.

16. Töltse fel a korábban elmentett licencfrissítő fájlt (*.EHU) a pendrive-ról.

17. Kattintson a **Save** gombra a **Step 3** lehetőségben.

↳ Megnyílik a Windows **Save as...** (Mentés másként...) párbeszédpanel.


18. Mentse el a licencet megerősítő fájlt (*.EHC) a pendrive-ra.

19. Az ablak bezárásához kattintson a jobb felső sarokban lévő X-re (X).

↳ Egy pillanat múlva a **FieldCare** program elindul.

20. Vigye a pendrive-ot az internetkapcsolattal rendelkező számítógéphez. Továbbra is aktívan be van jelentkezve az Endress+Hauser szoftverportálra.

21. Görgessen le a **3. Confirmation of the license activation** ponthoz.

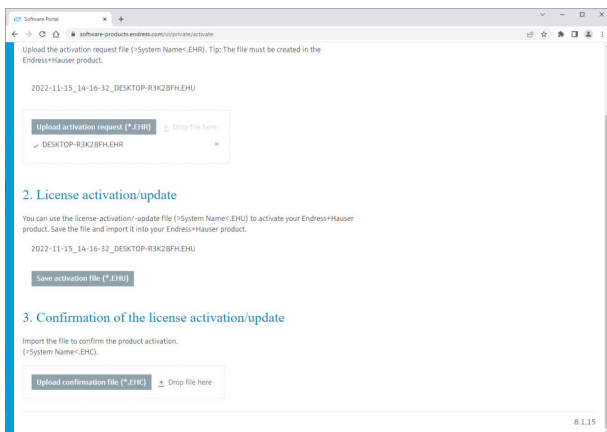

22. Kattintson az **Upload** gombra.

23. Töltse fel az elmentett licencmegerősítő fájlt (*.EHC) a pendrive-ről.



Sikeres feltöltés esetén a következő üzenet jelenik meg: **The activation of the product has been confirmed successfully** (A termék aktiválása sikeresen megerősítve).

24. Az üzenet megerősítéséhez kattintson az **OK** gombra.

A FieldCare most véglegesen aktiválva van. A licenc státusza és a licenc részletei az Endress+Hauser szoftverportálón a **Products** menüpont alatt ellenőrizhetők.

A szoftverlicenc frissítése

Előfeltétel:

- A szoftver telepítve van a számítógépre
- A szoftver licencelve van

1. Nyissa meg a **Software license management** funkciót a FieldCare menü **Help** -> **License information** segítségével.

↳ A következő ablak jelenik meg:

The screenshot shows a web application window titled "Software License Management - FieldCare SFE500". The top right corner displays "Endress+Hauser" with a logo. The interface includes a navigation bar with a home icon, a back arrow, and a search bar. Below the navigation bar, there is a section titled "Software License Management" with the following details:

- Product: FieldCare SFE500
- Version: 2.17.00
- Serial number: [Redacted]
- Software ID: [Redacted]
- Licensee: [Redacted]
- License usage: Perpetual
- Usage period: This product is licensed.
- Maintenance: FieldCare SFE500 application update service will expire on 7/7/2023 11:59 PM.


Below these details are two buttons: "Renew License" and "Return License". Underneath is a section titled "Software License Configuration" with a checkbox labeled "Search for remote licenses." The bottom right corner of the window shows a small "100%" zoom indicator.

2. Kattintson a **Renew license** gombra.

↳ Megjelenik a **Login to software portal** ablak.

The screenshot shows a web application window titled "Software License Management - FieldCare SFE500". The top right corner displays "Endress+Hauser" with a logo. The interface includes a navigation bar with a home icon, a back arrow, and a search bar. Below the navigation bar, there is a message: "To update the license you need access to the Software Portal. Please fill in your credentials or register to get a new account." Below this message are two input fields: "E-mail address" and "Password". Below the password field is a link that says "I have forgotten my password". At the bottom are three buttons: "Renew License", "Create Account", and "Cancel". The bottom right corner of the window shows a small "100%" zoom indicator.

3. Adja meg e-mail-címét és jelszavát, majd kattintson a **Renew License** gombra.
- ↳ A szoftver sikeres aktiválása esetén a következő ablak jelenik meg:

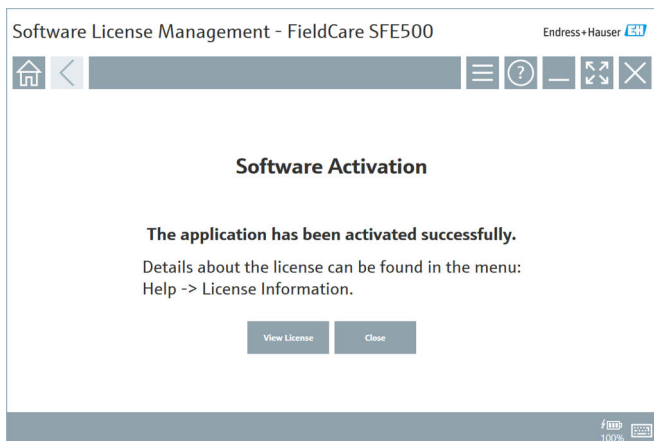

4. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal az Endress+Hauser szoftverportálhoz, először kattintson a **Create account** gombra a 2. lépésben.


A szoftverlicenc visszaadása

Előfeltétel:

- A szoftver telepítve van a számítógépre
- A szoftver licencelve van


1. Nyissa meg a **Software License Management** funkciót a FieldCare menü **Help** és **License information** pontja segítségével.

↳ A következő ablak jelenik meg:

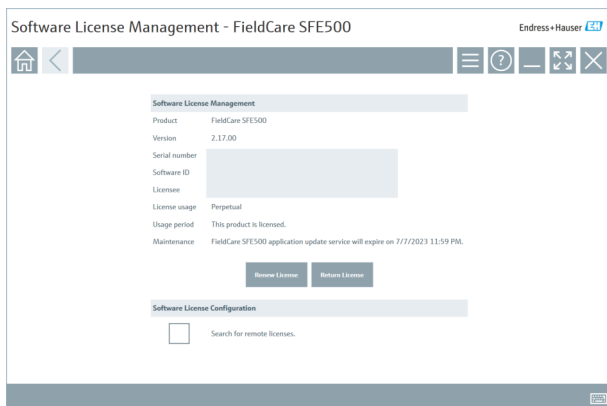

2. Kattintson a **Return license** gombra.

↳ Megjelenik a **Login to software portal** ablak.

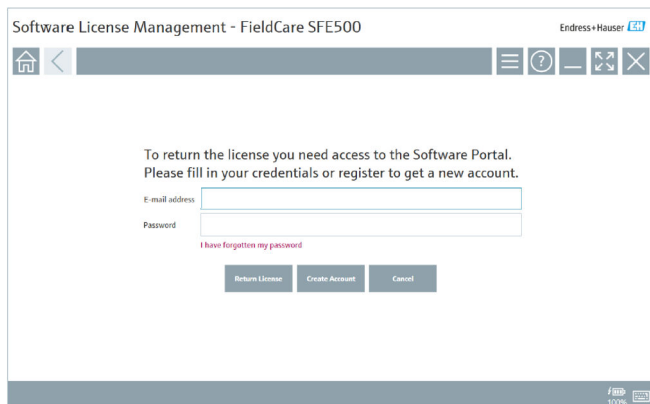

3. Adja meg e-mail-címét és jelszavát, majd kattintson a **Return license** gombra.

↳ Ha a szoftvert sikeresen visszaküldte, megjelenik a **Return license** ablak a következő üzenettel: **The software has been successfully returned** (A szoftver sikeresen visszaküldésre került).

4 Beépítés

 Egyes komponensek telepítése hosszú időt vesz igénybe. A problémák elkerülése érdekében ne szakítsa meg a telepítést, hacsak erre vonatkozó kérést nem kap.

4.1 Rendszerkövetelmények

 Telepítés előtt telepítse fel a szükséges szoftvereket, pl. Microsoft.NET 3.5/4.x és PDF Reader.

Adatbázis módban a 2.10.xx FieldCare verzióig az SQL Server 2008-at használják az adatok archiválására. A 2.11.xx verziótól kezdődő FieldCare verziók kompatibilisek a Windows 10 rendszerrel, feltéve, hogy az adatbázis legalább az SQL Server 2014-re frissül. A Microsoft SQL Server 2022 Express a 2.18-tól kezdődő FieldCare verziók tiszta telepítésével van telepítve.

A Windows 11 operációs rendszerhez a FieldCare 2.18 tiszta telepítése ajánlott. A FieldCare 2.18 verzióval automatikusan települ a Microsoft SQL Server 2022 Express, amely a Windows 11 alapvető követelménye.

A 2.18.xx verzió által támogatott telepítési és frissítési scenáriók:

Telepített operációs rendszer	Telepített SQL Server	FieldCare adatbázis ¹⁾	FieldCare	Eljárás
Windows 10	Nincs telepített SQL Server	Nincs telepített adatbázis	Nincs telepítve	■ Telepítse fel: FieldCare 2.18.xx és SQL Server 2022. ■ A FieldCare adatbázis tiszta telepítése megtörtént.
Windows 10	SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2019 vagy SQL Server 2022	Nincs telepített adatbázis	Nincs telepítve	■ Végezze el a FieldCare 2.18.xx tiszta telepítését. ■ Használja a meglévő SQL Servert. ■ A FieldCare adatbázis tiszta telepítése megtörtént.

Telepített operációs rendszer	Telepített SQL Server	FieldCare adatbázis ¹⁾	FieldCare	Eljárás
Windows 10	SQL Server 2014	Adatbázis telepítve	Nincs telepítve vagy régebbi verzió	■ Végezze el a FieldCare 2.18.xx tiszta telepítését. ■ Használja a meglévő SQL Servert. ■ A meglévő FieldCare adatbázis van használatban.
Windows 11	Nincs telepített SQL Server	Nincs telepített adatbázis	Nincs telepítve	■ Telepítse fel: FieldCare 2.18.xx és SQL Server 2022. ■ A FieldCare adatbázis tiszta telepítése megtörtént.

- 1) Az SQL Server tartalmaz egy adatbázist, amelyet a FieldCare az adatok archiválására használhat.




A FieldCare telepítés nem támogatja a Windows verzió frissítését igénylő telepítést.

4.2 Szoftver telepítése

1. Helyezze be a FieldCare pendrive-ot egy USB-portba, és a Windows fájlkezelő segítségével váltson a gyökérkönyvtárba.

2. Indítsa el a FieldCare telepítőprogramot (InstallationManager.exe).

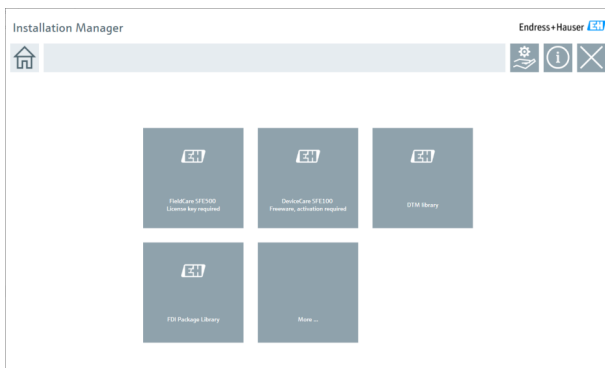

Lehetőségek az Installation Manager kezdőlapján:


- FieldCare SFE500 telepítése → 19
- DeviceCare SFE100 telepítése → 22
- DTM könyvtár telepítése → 23
- FDI csomag könyvtár telepítése → 26
- Bővebben: → 26

4.2.1 A FieldCare SFE500 telepítése

1. Kattintson a **FieldCare SFE500** lehetőségre az Installation Manager kezdőlapján.



Megnyílik az „EULA” fül.

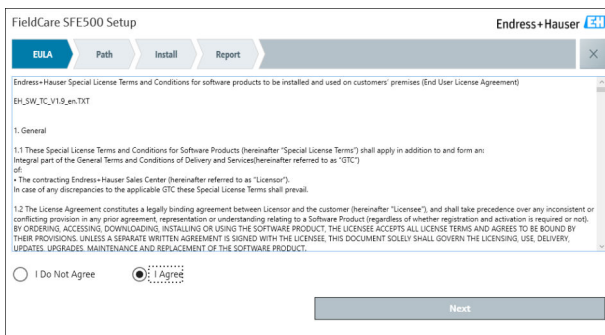

2. Válassza az **I agree** (Egyetértek) lehetőséget a licencszerződés elfogadásához és kattintson a **Next** gombra.

↳ Megnyílik a „Path” fül.

The screenshot shows the 'FieldCare SFE500 Setup' window with the 'Path' tab selected. The window has a title bar with 'FieldCare SFE500 Setup' and 'Endress+Hauser' logo. Below the title bar is a progress bar with four steps: 'EULA', 'Path' (highlighted), 'Install', and 'Report'. A close button 'X' is on the right. The main area is titled 'Installation path' and contains a text box with the path 'C:\Program Files (x86)\Endress+Hauser\FieldCare SFE500'. Below the text box is a checkbox labeled 'Create shortcut on desktop?' which is checked. At the bottom are two buttons: 'Back' and 'Next'.

FieldCare SFE500 Setup Endress+Hauser

EULA Path Install Report X

Installation path


C:\Program Files (x86)\Endress+Hauser\FieldCare SFE500

☒ Create shortcut on desktop?


Back Next

3. Válassza ki a telepítési útvonalat, majd kattintson a **Next** gombra.

↳ Megnyílik az „Install” fül, és a **FieldCare** telepítődik.

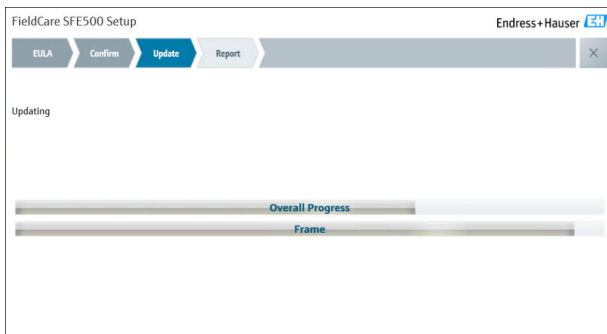

A telepítés után megnyílik a „Report” fül.

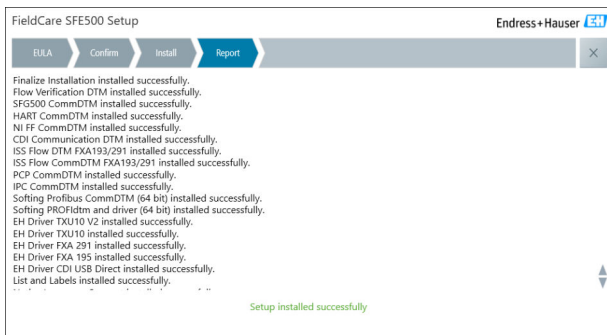


4. Zárja be a párbeszédpanel.




Az adatbázis jelszavát a FieldCare sikeres telepítése után meg kell változtatni. Az adatbázis standard jelszava nem használható.

4.2.2 A DeviceCare SFE100 telepítése


1. Az Installation Manager kezdőlapján kattintson a **DeviceCare SFE100** elemre.
↳ Megnyílik az „EULA” fül.

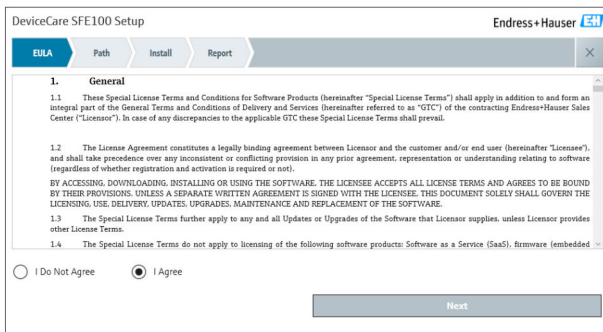

2. Válassza az **I agree** (Egyetértek) lehetőséget a licencszerződés elfogadásához és kattintson a **Next** gombra.
↳ Megnyílik a „Path” fül.

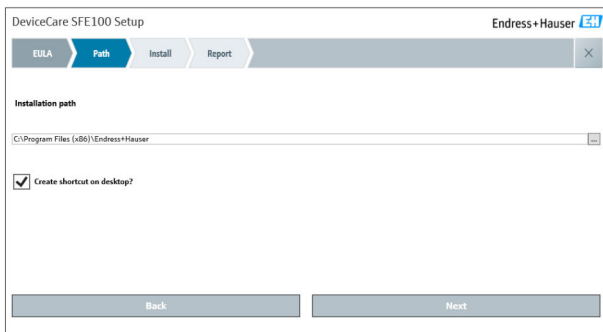

3. Válassza ki a telepítési útvonalat, majd kattintson a **Next** gombra.
↳ Megnyílik az „Install” fül, és megkezdődik a **DeviceCare** telepítése.

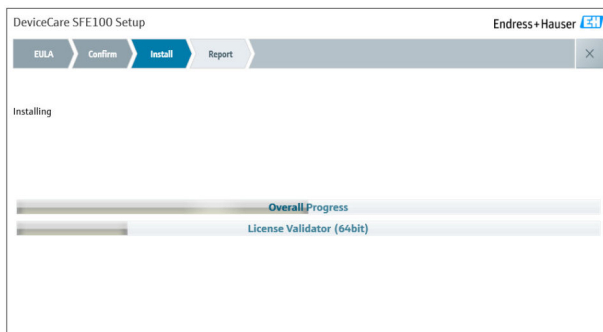

A telepítés után megnyílik a „Report” fül.




4. Zárja be a párbeszédpanelt.

4.2.3 DTM könyvtár




Az eszközök eléréséhez ki kell választani és telepíteni kell a szükséges DTM-eket és DTM könyvtárakat.


1. Kattintson a **DTM library** lehetőségre az Installation Manager kezdőlapján.
↳ Megnyílik a „Welcome” fül.

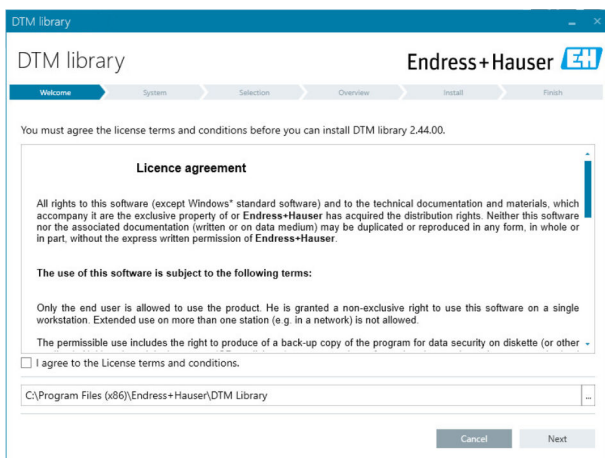


2. Fogadja el a licenccfeltételeket, és kattintson a **Next** gombra.
↳ Megnyílik a „System” fül.

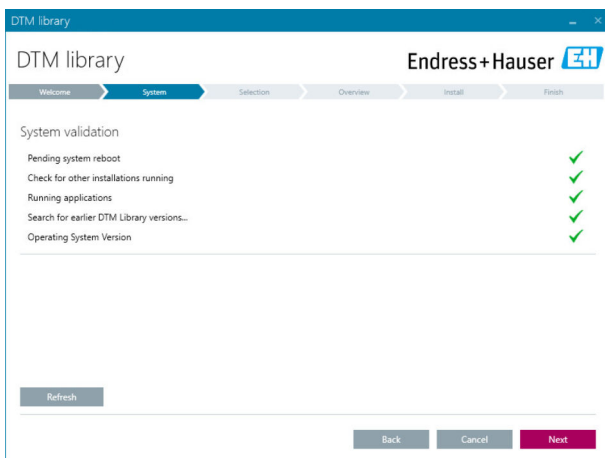

3. Kattintson a **Next** gombra.
- ↳ Megnyílik a „Selection” fül.

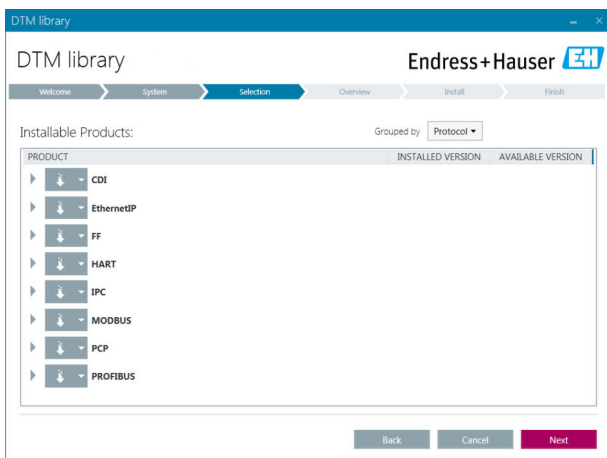

4. Válassza ki a telepítendő termékeket, majd kattintson a **Next** gombra.
- ↳ Megnyílik az „Overview” fül.

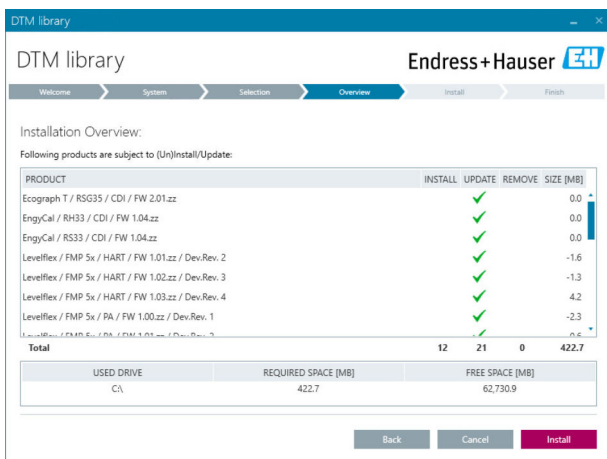

5. Kattintson az **Install** gombra.
 - ↳ A DTM könyvtár megkezdja a telepítést, és egy üzenetet jelenít meg, amely megerősíti, hogy a telepítés sikeres volt.
6. Kattintson a következőre: **Close**.
 - ↳ Megnyílik az Installation Manager kezdőlapja.

4.2.4 FDI csomag könyvtár




Az FDI csomagokkal mint eszközülesztőkkel rendelkező eszközökhöz való hozzáféréshez először telepíteni kell a szükséges FDI csomagokat vagy FDI csomag könyvtárakat.

1. Kattintson a **FDI Package library** lehetőségre az Installation Manager kezdőlapján.
2. Kövesse a telepítési utasításokat.


4.2.5 Bővebben

- ▶ Kattintson a **More** gombra az Installation Manager kezdőlapján.
 - ↳ Megnyílik a kiválasztási lehetőségeket tartalmazó párbeszédpanel.

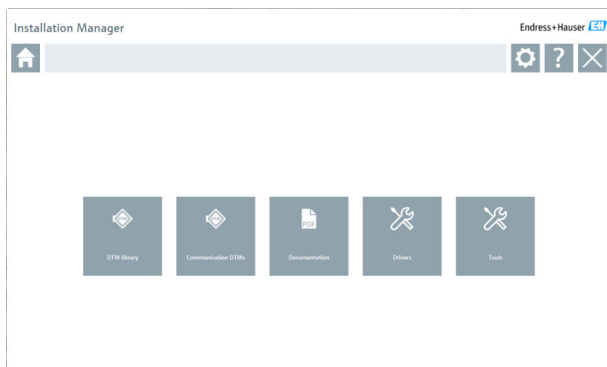


DTM könyvtár

- ▶ Kattintson a **DTM library** lehetőségre.
 - ↳ Megjelenik az összes elérhető DTM.

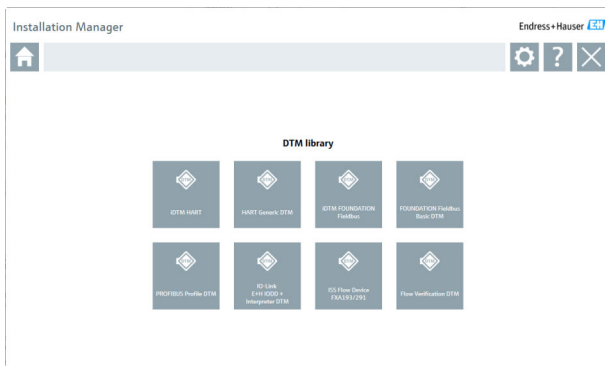


Kommunikációs / gateway DTM-ek

- ▶ Kattintson a **Communication / gateway DTM**s elemre.
 - ↳ Az összes elérhető kommunikációs / gateway DTM megjelenik.

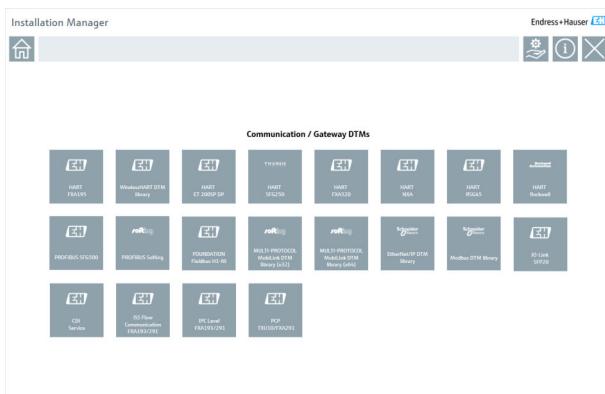


Dokumentáció

- ▶ Kattintson a **Documentation** lehetőségre.
 - ↳ Minden dokumentum PDF-ként jelenik meg.

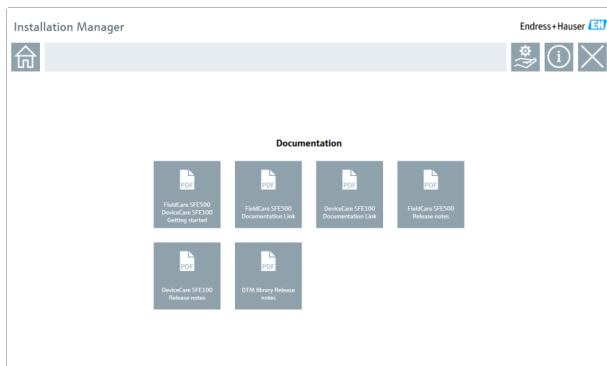


Meghajtók

- ▶ Kattintson a **Drivers** lehetőségre.
 - ↳ Megjelenik az összes elérhető illesztőprogram.

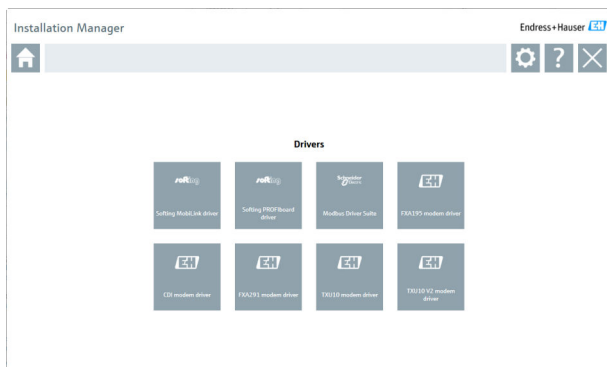

Eszközök

- ▶ Kattintson a **Tools** lehetőségre.
 - ↳ Megjelenik az összes elérhető eszköz.

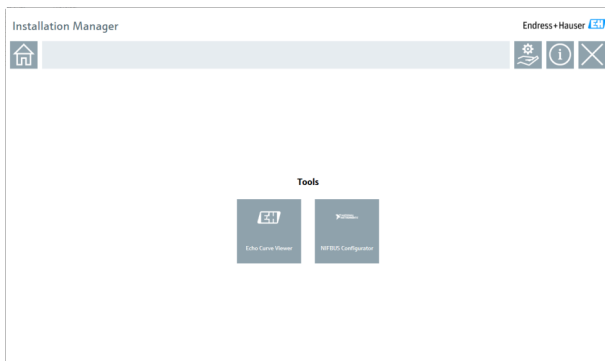

4.3 A szoftver frissítése

-  Az Endress+Hauser frissítési szerződést kínál a FieldCare-hez. További információért forduljon az Ön Endress+Hauser értékesítési partneréhez.

Szoftverfrissítési szolgáltatás

A teljes karbantartási időszak a licenc létrehozásával kezdődik és egy év (lejárati dátum) után automatikusan véget ér. A szoftverfrissítési szolgáltatás megvásárlásának időpontjától függetlenül minden további megvásárolt szoftverfrissítési szolgáltatás az utolsó lejárati dátumtól megszakítás nélkül folytatódik. A lejárati dátum utáni vásárlás esetén az új karbantartási időszak kezdetben a lejárati dátum és a megvásárolt szoftverfrissítési szolgáltatás létrehozása közötti hiányt fedezi.


Azt is meg kell jegyezni, hogy a szoftverfrissítések egy későbbi időpontban is aktiválhatók, feltéve, hogy a szoftververzió érvényes, aktív karbantartási időszakon belül került kiadásra.

Feliratkozás a termékinformációkra

1. Adja meg a webböngészőben: <https://software-products.endress.com>.
2. Jelentkezzen be a szoftverportálra.

3. A Szoftverportálon kattintson a **My account** lehetőségre.

↳ Megnyílik a „My account” párbeszédpanel.

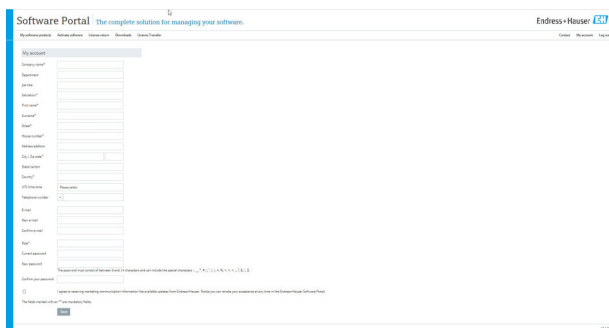

4. Görgessen le, válassza az **I agree to receiving marketing communication like available updates from Endress+Hauser** lehetőséget és kattintson a **Save** gombra.

↳ Feliratkozott a termékinformációkra.

4.4 Az eszközkatalógus frissítése



A FieldCare eszközkatalógust frissíteni kell az új DTM-ek vagy FDI csomagok telepítése után.

Előfeltétel:

- A FieldCare telepítésre került
- A szoftverazonosító beírásra került, és a szoftver aktiválva lett
- A DTM-ek vagy FDI csomagok telepítve vannak

1. A FieldCare lehetőségben kattintson a **Device catalog** és **Update** gombokra.

↳ Megnyílik az „Update device catalog” párbeszédpanel. A bal oldali ablak azokat a DTM-eket vagy FDI csomagokat mutatja, amelyek nem szerepelnek az eszközkatalógusban. A jobb oldali ablak az eszközkatalógusban található DTM-eket vagy FDI csomagokat mutatja.

2. Kattintson az **Update** lehetőségre.

↳ A telepített eszközillesztők frissülnek.

3. A jobb egérgombbal kattintson a bal oldali ablakra, és válassza az **Add all to DTM catalog** lehetőséget.

↳ A DTM-ek, iDTM-ek és FDI csomagok hozzáadódnak az eszközkatalógushoz.

4. Kattintson az **OK** gombra.

↳ A módosítások elfogadásra kerülnek, és a párbeszédpanel bezárul.



71723148

www.addresses.endress.com

KA01303S/44/HU/11.24-00
71723148