

Informazioni tecniche

Liquiphant FTL62

A vibrazione



Interruttore di livello per liquidi con rivestimento altamente resistente alla corrosione

Applicazione

- Interruttore di livello per tutti i liquidi, per il rilevamento di minimo o massimo in recipienti, ad es. serbatoi di processo, serbatoi di stoccaggio e tubazioni, anche in aree pericolose
- Rivestimenti differenti, in plastica o smalto, assicurano un elevato grado di protezione dalla corrosione nelle applicazioni con fluidi aggressivi
- Campo di temperature di processo: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
- Pressioni fino a 40 bar (580 psi)
- Viscosità fino a 10 000 mPa·s
- Alternativa ideale agli interruttori a galleggiante; funzionamento affidabile, non influenzato da portata, turbolenza, bolle d'aria, schiuma, vibrazioni, contenuto di solidi sospesi o depositi

Vantaggi















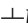

- Approvato per sistemi di sicurezza con requisiti di sicurezza funzionale fino a SIL2/SIL3 secondo la norma IEC 61508
- Nessuna necessità di calibrazione: messa in servizio rapida ed economica
- Sicurezza funzionale: monitoraggio della frequenza di vibrazione della forcella vibrante
- Heartbeat Technology tramite app SmartBlue gratuita per iOS/Android
- Con tecnologia wireless *Bluetooth®*

Indice

Informazioni su questa documentazione	4	Potenza assorbita	13
Simboli	4	Carico collegabile	13
Funzionamento e struttura del sistema	5	Azione del segnale di uscita	13
Principio di misura	5	Morsetti	13
Sistema di misura	5	Protezione alle sovratensioni	13
Affidabilità	5	Assegnazione dei morsetti	13
Ingresso	5	Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione	14
Variabile misurata	5	Uscita PFM (inserto elettronico FEL67)	14
Campo di misura	5	Tensione di alimentazione	14
Uscita	6	Potenza assorbita	14
Varianti di uscita e ingresso	6	Azione del segnale di uscita	14
Segnale di uscita	6	Morsetti	14
Dati della connessione Ex	6	Protezione alle sovratensioni	14
Bifilare c.a. (inserto elettronico FEL61)	7	Assegnazione dei morsetti	15
Tensione di alimentazione	7	Cavo di collegamento	15
Potenza assorbita	7	Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione	16
Consumo di corrente	7	NAMUR a due fili > 2,2 mA/ < 1,0 mA (inserto elettronico FEL68)	16
Carico	7	Tensione di alimentazione	16
Azione del segnale di uscita	7	Potenza assorbita	16
Morsetti	7	Connessione dell'interfaccia dati	16
Protezione alle sovratensioni	7	Azione del segnale di uscita	17
Assegnazione dei morsetti	7	Morsetti	17
Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione	8	Protezione alle sovratensioni	17
PNP c.c. trifilare (inserto elettronico FEL62)	9	Assegnazione dei morsetti	17
Tensione di alimentazione	9	Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione	17
Potenza assorbita	9	Inserto elettronico FEL68 con modulo Bluetooth	18
Consumo di corrente	9	Modulo LED VU120 (opzionale)	18
Corrente di carico	9	Tensione di alimentazione	18
Carico capacitivo	9	Potenza assorbita	18
Corrente residua	9	Consumo di corrente	18
Tensione residua	9	Segnalazione dello stato operativo	18
Azione del segnale di uscita	9	Modulo Bluetooth® e Heartbeat Technology	18
Morsetti	9	Modulo Bluetooth® VU121 (opzionale)	18
Protezione alle sovratensioni	9	Caratteristiche operative	20
Assegnazione dei morsetti	10	Condizioni operative di riferimento	20
Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione	10	Considerare con attenzione il punto di commutazione	20
Connessione di corrente universale con uscita a relè (inserto elettronico FEL64)	10	Errore di misura massimo	21
Tensione di alimentazione	11	Isteresi	21
Potenza assorbita	11	Non ripetibilità	21
Carico collegabile	11	Effetti della temperatura di processo	21
Azione del segnale di uscita	11	Effetti della pressione di processo	21
Morsetti	11	Effetto della densità del fluido di processo (a temperatura ambiente e pressione normale)	22
Protezione alle sovratensioni	11	Installazione	23
Assegnazione dei morsetti	12	Posizione di montaggio, orientamento	23
Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione	12	Istruzioni di installazione	23
Collegamento c.c. uscita a relè (inserto elettronico FEL64 DC)	12	Installazione del dispositivo in tubazione	25
Tensione di alimentazione	13	Allineamento dell'ingresso cavo	25
		Istruzioni speciali per l'installazione	26

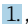Ambiente	27	Pacchetti applicativi	47
Campo di temperatura ambiente	27	Modulo Heartbeat Technology	48
Temperatura di immagazzinamento	28	Heartbeat Verification	48
Umidità	28	Test di verifica funzionale per dispositivi SIL/WHG	48
Altitudine di esercizio	28		
Classe climatica	28	Accessori	48
Grado di protezione	28	Magnete di prova	48
Resistenza alle vibrazioni	29	Coperchio di protezione, 316L, XW112	48
Resistenza agli urti	29	Coperchio di protezione, in plastica, XW111	49
Carico meccanico	29	Ingresso M12	49
Grado inquinamento	29	Modulo Bluetooth® VU121 (opzionale)	50
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	29	Modulo LED VU120 (opzionale)	50
Processo	29	Documentazione	51
Campo temperatura di processo	29	Documentazione standard	51
Shock termico	29	Documentazione supplementare in base al dispositivo	51
Campo di pressione di processo	29		
Soglia di sovrappressione	30	Marchi registrati	51
Densità del fluido	30		
Viscosità	30		
Shock di pressione	30		
Tenuta alla pressione	30		
Contenuto di solidi	30		
Costruzione meccanica	31		
Struttura, dimensioni	31		
Dimensioni	31		
Materiale di rivestimento e spessore dello strato	38		
Peso	39		
Materiali	39		
Operabilità	41		
Concetto operativo	41		
Modalità locale	42		
Display locale	43		
Funzionamento a distanza	43		
Certificati e approvazioni	44		
Marchio CE	44		
Marcatura RCM	45		
Approvazione Ex	45		
Sistema di protezione da troppopieno	45		
Sicurezza funzionale	45		
Certificazioni navali	45		
Approvazione per apparecchiature radio	45		
Approvazione CRN	45		
Apparecchiature in pressione con pressione consentita inferiore a 200 bar, nessun volume in pressione	45		
Tenuta di processo secondo la norma ANSI/ISA 12.27.01 ..	46		
Simbolo RoHS per la Cina	46		
RoHS	46		
Conformità EAC	46		
ASME B 31.3/31.1	46		
Informazioni per l'ordine	46		
Assistenza	46		
Protocolli delle prove, dichiarazioni e certificati di ispezione	46		
Test, certificato, dichiarazione	47		
TAG	47		

Informazioni su questa documentazione

Simboli	Simboli di sicurezza
	<p> PERICOLO</p> <p>Questo simbolo segnala una situazione pericolosa; se non evitata causa lesioni gravi o anche fatali.</p> <p> AVVERTENZA</p> <p>Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa; se non evitata può causare lesioni gravi o anche fatali.</p> <p> ATTENZIONE</p> <p>Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa; se non evitata può causare lesioni di lieve o media entità.</p> <p> AVVISO</p> <p>Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente dannosa; se non evitata può causare danni al prodotto o a qualcos'altro nelle vicinanze.</p>
	<p>Simboli elettrici</p> <p> Messa a terra Clamp con sistema di messa a terra.</p> <p> Messa a terra protettiva (PE) Morsetti di terra da collegare alla messa a terra prima di eseguire qualsiasi altro collegamento. I morsetti di terra sono posizionati all'interno e all'esterno del dispositivo.</p>
	<p>Simboli per alcuni tipi di informazioni</p> <p> Consentito Procedure, processi o interventi consentiti.</p> <p> Vietato Procedure, processi o interventi vietati.</p> <p> Suggerimento Indica informazioni aggiuntive</p> <p> Riferimento alla documentazione</p> <p> Riferimento ad un'altra sezione</p> <p> 1., 2., 3. Serie di passaggi</p>
	<p>Simboli nei grafici</p> <p>A, B, C ... Vista</p> <p>1, 2, 3 ... Numeri dei componenti</p> <p> Area pericolosa</p> <p> Area sicura (area non pericolosa)</p>
	<p>Simboli specifici della comunicazione</p> <p> Tecnologia wireless Bluetooth® Trasmissione wireless di dati tra dispositivi posti a breve distanza mediante tecnologia radio.</p>
	<p>Convenzioni grafiche</p> <p> I disegni relativi a installazione, esplosi e collegamenti elettrici sono presentati in formato semplificato</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivi, assiemi, componenti e disegni dimensionali sono presentati in formato ridotto I disegni dimensionali non sono rappresentazioni in scala; le dimensioni indicate sono arrotondate a 2 cifre decimali Se non diversamente specificato, le flange sono presentate con superficie di tenuta form EN 1091-1, B2; ASME B16.5, RF; JIS B2220, RF

Funzionamento e struttura del sistema

Principio di misura

I rebbi vibranti del sensore vibrano alla loro frequenza naturale. Non appena il liquido copre i rebbi vibranti, la frequenza di vibrazione diminuisce. La variazione di frequenza causa la commutazione dell'interruttore di livello.

Controllo della soglia di livello

Rilevamento del livello minimo o massimo in serbatoi o tubazioni impiegati in qualunque settore industriale. Adatto per applicazioni di monitoraggio delle perdite, protezione dal funzionamento a secco delle pompe o di troppo pieno, a titolo di esempio.

Versioni specifiche idonee per l'uso in aree pericolose.

L'interruttore di livello distingue tra le condizioni di "copertura" e "non copertura".

Per ognuna delle modalità MIN (rilevamento minimo) o MAX (rilevamento massimo) sono disponibili due possibilità: stato OK e modalità domanda.


Stato OK

- In modalità MIN, i rebbi vibranti sono coperti, ad es. protezione contro il funzionamento a secco delle pompe
- In modalità MAX, i rebbi vibranti non sono coperti, ad es. protezione contro il troppo pieno

Modalità domanda

- In modalità MIN, i rebbi vibranti non sono coperti, ad es. protezione contro il funzionamento a secco delle pompe
- In modalità MAX, i rebbi vibranti sono coperti, ad es. sistema di protezione contro il troppo pieno

Sistema di misura

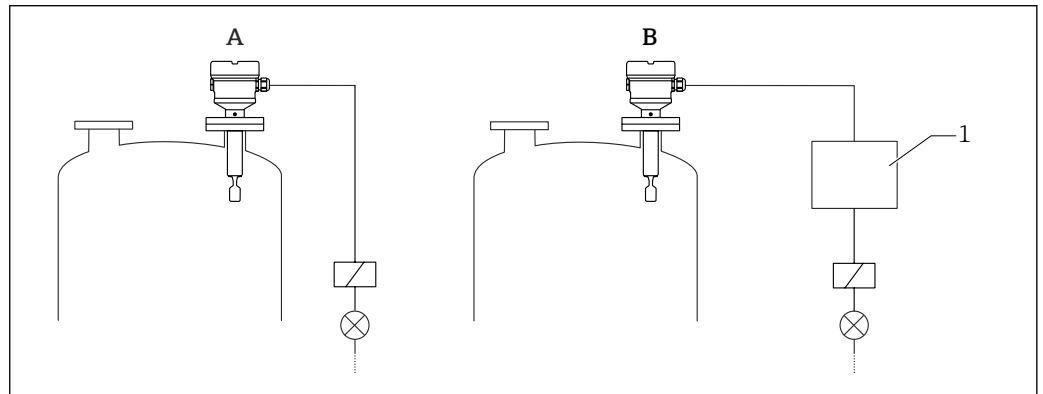

1 Esempio di sistema di misura

A Dispositivo per il collegamento diretto di un carico

B Dispositivo per il collegamento a un'unità di commutazione o a un PLC separato

1 Unità di commutazione, PLC, ecc.

Affidabilità

Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del dispositivo

Le impostazioni del dispositivo e i dati diagnostici possono essere letti mediante tecnologia wireless Bluetooth®. Le impostazioni del dispositivo non possono essere modificate tramite tecnologia wireless Bluetooth®.

Ingresso

Variabile misurata

Il segnale di livello viene attivato, a seconda della modalità operativa (rilevamento minimo o massimo) quando il livello supera o scende al di sotto del livello impostato.

Campo di misura

Dipende dal punto di installazione e dal tubo di estensione ordinato

Lunghezza del sensore:


- Con rivestimento in plastica, max. 3 m (9,8 ft)
- Con rivestimento smaltato, max. 1,2 m (3,9 ft)


Uscita


Varianti di uscita e ingresso	<p>Inserti elettronici</p> <p>Bifilare c.a. (FEL61)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versione a corrente alternata a 2 fili ▪ Determina la commutazione del carico direttamente nel circuito di alimentazione mediante un contatto elettronico <p>PNP c.c. trifilare (FEL62)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versione trifilare in corrente continua ▪ Commutazione del carico tramite transistor (PNP) e connessione separata, ad es. in combinazione con controllori a logica programmabile (PLC) ▪ Temperatura ambiente -60 °C (-76 °F), disponibile come opzione d'ordine <p>Gli inserti elettronici per bassa temperatura sono contrassegnati con LT</p> <p>Connessione di corrente universale, uscita a relè (FEL64)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Commutazione dei carichi tramite due contatti di commutazione privi di potenziale ▪ Temperatura ambiente -60 °C (-76 °F), disponibile come opzione d'ordine <p>Gli inserti elettronici per bassa temperatura sono contrassegnati con LT</p> <p>Connessione a corrente continua, uscita a relè (FEL64DC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Commutazione dei carichi tramite due contatti di commutazione privi di potenziale ▪ Temperatura ambiente -60 °C (-76 °F), disponibile come opzione d'ordine <p>Gli inserti elettronici per bassa temperatura sono contrassegnati con LT</p> <p>Uscita PFM (FEL67)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per unità di commutazione separata (Nivotester FTL325P, FTL375P) ▪ Trasmissione del segnale PFM; impulsi di corrente sovrapposti all'alimentazione lungo cavi a due fili ▪ Temperatura ambiente -50 °C (-58 °F), disponibile come opzione d'ordine <p>Gli inserti elettronici per basse temperature sono contrassegnati come LT</p> <p>NAMUR a 2 fili > 2,2 mA/< 1,0 mA (FEL68)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per unità di commutazione separata, ad es. Nivotester FTL325N ▪ Trasmissione di segnale H-L 2,2 ... 3,8/0,4 ... 1,0 mA secondo la norma IEC 60917-5-6 (NAMUR) su cavi a due fili ▪ Temperatura ambiente -50 °C (-58 °F), disponibile come opzione d'ordine <p>Gli inserti elettronici per bassa temperatura sono contrassegnati con LT</p>
Segnale di uscita	<p>Uscita in commutazione</p> <p>Si possono ordinare dei ritardi di commutazione preimpostati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,5 s quando i rebbi vibranti sono coperti e 1,0 s quando sono scoperti (impostazione di fabbrica) ▪ 0,25 s quando i rebbi vibranti sono coperti e 0,25 s quando sono scoperti ▪ 1,5 s quando i rebbi vibranti sono coperti e 1,5 s quando sono scoperti ▪ 5,0 s quando i rebbi vibranti sono coperti e 5,0 s quando sono scoperti <p>Interfaccia COM</p> <p>Per il collegamento a moduli VU120 o VU121 (senza effetti di modifica)</p> <p><i>Tecnologia wireless Bluetooth® (opzionale)</i></p> <p>Il dispositivo è dotato di interfaccia Bluetooth®. I dati del dispositivo e i dati diagnostici possono essere letti con l'app gratuita SmartBlue.</p>
Dati della connessione Ex	<p>Vedere le istruzioni di sicurezza (XA): tutti i dati relativi alla protezione dal rischio di esplosione sono riportati nella documentazione Ex separata e sono disponibili dall'area Download del sito web di Endress+Hauser. La documentazione Ex è fornita di serie con tutti i dispositivi approvati per uso in aree a rischio di esplosione.</p>

Bifilare c.a. (inserto elettronico FEL61)


- Versione a corrente alternata a 2 fili
 - Commuta il carico direttamente nel circuito di alimentazione mediante un contatto elettronico; da collegare sempre in serie con un carico
 - Verifica funzionale senza modifica del livello
- È possibile eseguire una verifica funzionale sul dispositivo usando il pulsante di prova sull'inserto elettronico.

Tensione di alimentazione	<p>$U = 19 \dots 253 \text{ V}_{AC}, 50 \text{ Hz}/60 \text{ Hz}$</p> <p>Tensione residua in seguito a commutazione: generalmente 12 V</p> <p> Rispettare le seguenti indicazioni in accordo alla norma IEC/EN61010-1: predisporre un interruttore di protezione idoneo per il dispositivo e limitare la corrente a 1 A, ad es. installando un fusibile da 1 A (ad azione lenta) nella linea di fase (non sul conduttore del neutro) del circuito di alimentazione.</p>
Potenza assorbita	$S \leq 2 \text{ VA}$
Consumo di corrente	<p>Corrente residua in caso di blocco: $I \leq 3,8 \text{ mA}$</p> <p>Il LED rosso lampeggia in caso di sovraccarico o di cortocircuito. Verificare la presenza di sovraccarichi o cortocircuiti ogni 5 s. Il test viene disattivato dopo 60 s.</p>
Carico	<ul style="list-style-type: none">▪ Carico con potenza di mantenimento/potenza nominale minima di 2,5 VA a 253 V (10 mA) o 0,5 VA a 24 V (20 mA)▪ Carico con potenza di mantenimento/potenza nominale massima di 89 VA a 253 V (350 mA) o 8,4 VA a 24 V (350 mA)▪ Con protezione da sovraccarico e cortocircuito
Azione del segnale di uscita	<ul style="list-style-type: none">▪ Stato OK: carico attivo (dopo commutazione)▪ Modalità domanda: carico disattivato (bloccato)▪ Allarme: carico disattivato (bloccato)
Morsetti	Morsetti per cavi con sezione fino a 2,5 mm ² (14 AWG). Usare ferrule per i fili.
Protezione alle sovratensioni	Categoria sovratensioni II
Assegnazione dei morsetti	Collegare sempre un carico esterno. L'inserto elettronico incorpora una protezione contro il cortocircuito.

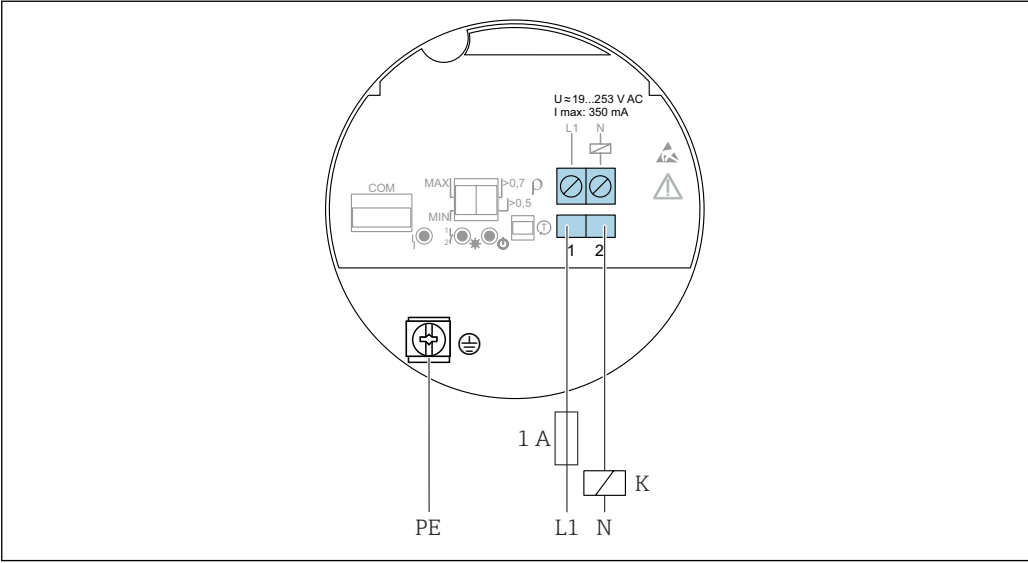

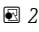 2 Bifilare c.a., inserto elettronico FEL61

Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione

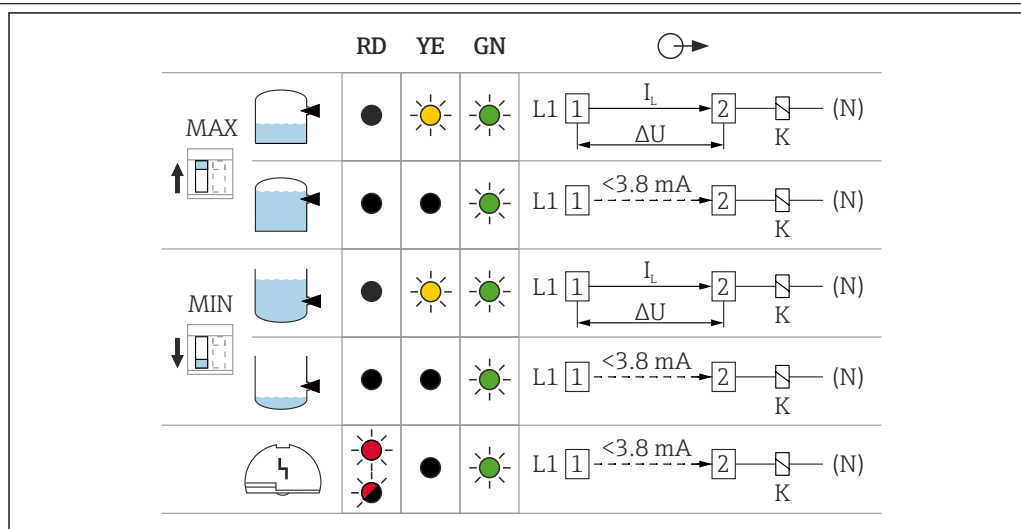

A0031901

3 Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione, inserto elettronico FEL61

MAX DIP switch per impostazione della modalità di sicurezza MAX

MIN DIP switch per impostazione della modalità di sicurezza MIN


RD LED rosso per avvertenza o allarme

YE LED giallo, stato di commutazione

GN LED verde per indicazione dello stato operativo, dispositivo in funzione

I_L Carico di corrente di commutazione

Tool per la selezione dei relè

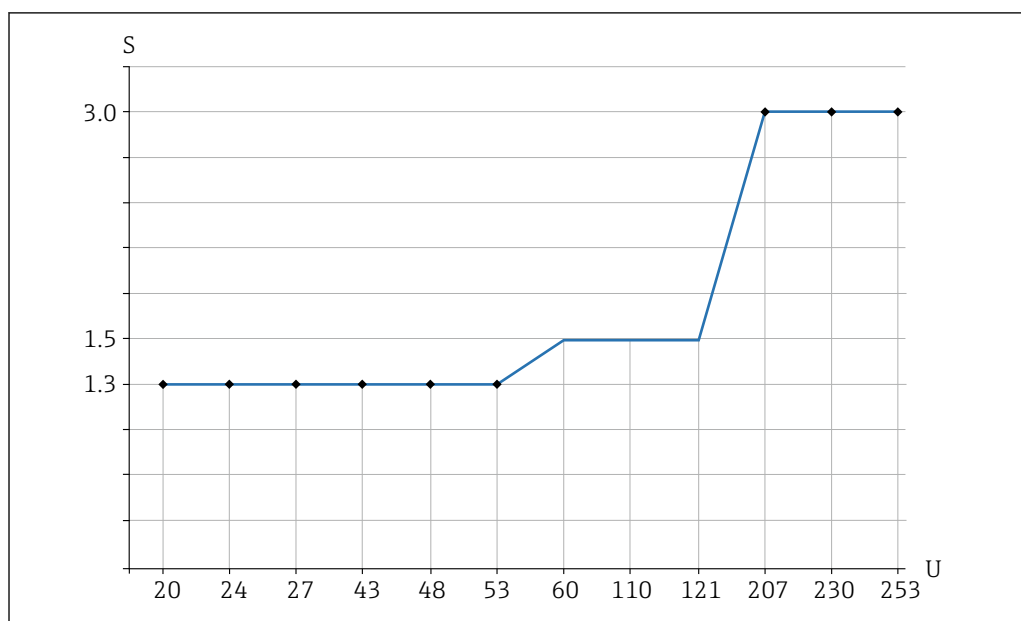

A0042052

4 Potenza di mantenimento/potenza nominale minima consigliata in base al carico

S Potenza di mantenimento/potenza nominale in [VA]

U Tensione operativa in [V]

Modalità c.a.

- Tensione operativa: 24 V, 50 Hz/60 Hz
- Potenza di mantenimento/potenza nominale: > 0,5 VA, < 8,4 VA
- Tensione operativa: 110 V, 50 Hz/60 Hz
- Potenza di mantenimento/potenza nominale: > 1,1 VA, < 38,5 VA
- Tensione operativa: 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Potenza di mantenimento/potenza nominale: > 2,3 VA, < 80,5 VA

PNP c.c. trifilare (inserto elettronico FEL62)

- Versione trifilare in corrente continua
- Preferibilmente in abbinamento a controllori a logica programmabile (PLC), moduli DI secondo EN 61131-2. Segnale positivo all'uscita di commutazione del modulo elettronico (PNP)
- Verifica funzionale senza modifica del livello
È possibile eseguire una verifica funzionale sul dispositivo usando il pulsante di prova sull'inserto elettronico o usando un magnete di prova (ordinabile come opzione) con la custodia chiusa.

Tensione di alimentazione



Mancato utilizzo dell'alimentatore prescritto.

Pericolo di scosse elettriche potenzialmente letali!

- ▶ L'inserto elettronico FEL62 può essere alimentato solo da dispositivi con isolamento galvanico affidabile secondo la norma IEC 61010-1.

$U = 10 \dots 55 \text{ V}_{\text{DC}}$



Il dispositivo deve essere alimentato con un'alimentazione classificata come "CLASS 2" o "SELV".



Rispettare le seguenti indicazioni in accordo alla norma IEC 61010-1: predisporre un interruttore di protezione idoneo per il dispositivo e limitare la corrente a 500 mA, ad es. attraverso l'installazione di un fusibile da 0,5 A (ad azione lenta) nel circuito di alimentazione.

Potenza assorbita

$P \leq 0,5 \text{ W}$

Consumo di corrente

$I \leq 10 \text{ mA}$ (senza carico)

Il LED rosso lampeggia in caso di sovraccarico o di cortocircuito. Verificare la presenza di sovraccarichi o cortocircuiti ogni 5 s.

Corrente di carico

$I \leq 350 \text{ mA}$ con protezione da sovraccarico e cortocircuito

Carico capacitivo

$C \leq 0,5 \mu\text{F}$ a 55 V, $C \leq 1,0 \mu\text{F}$ a 24 V

Corrente residua

$I < 100 \mu\text{A}$ (per transistor aperto)

Tensione residua

$U < 3 \text{ V}$ (per commutazione tramite transistor)

Azione del segnale di uscita

- Stato OK: commutazione tramite transistor
- Modalità domanda: transistor aperto
- Allarme: transistor aperto


Morsetti

Morsetti per cavi con sezione fino a $2,5 \text{ mm}^2$ (14 AWG). Usare ferrule per i fili.

Protezione alle sovratensioni

Categoria sovratensioni I


Assegnazione dei morsetti

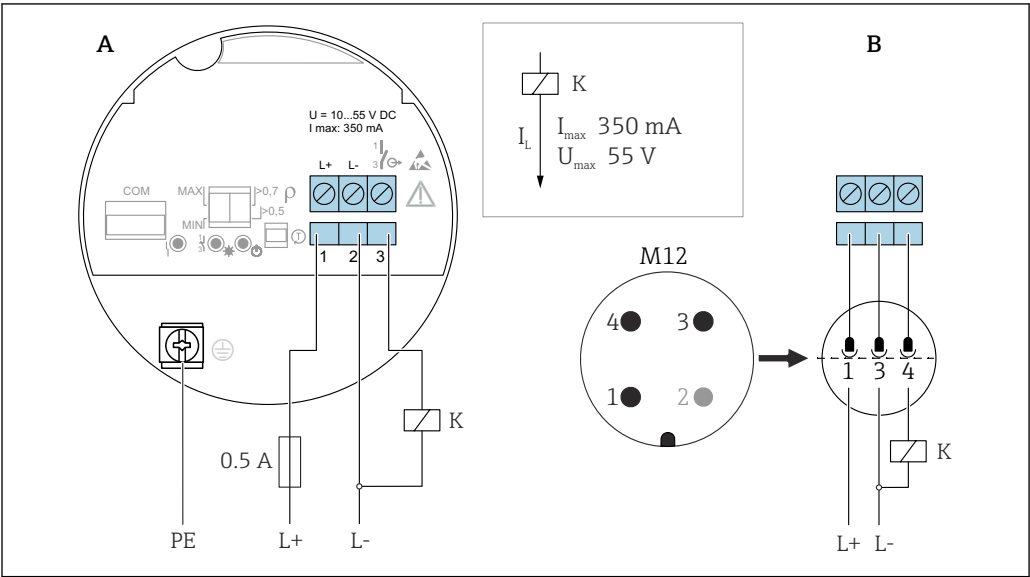

5 PNP c.c. trifilare, inserto elettronico FEL62

- A Collegamento dei fili ai morsetti
- B Collegamento dei fili con connettore M12 nella custodia, secondo la norma EN61131-2

Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione

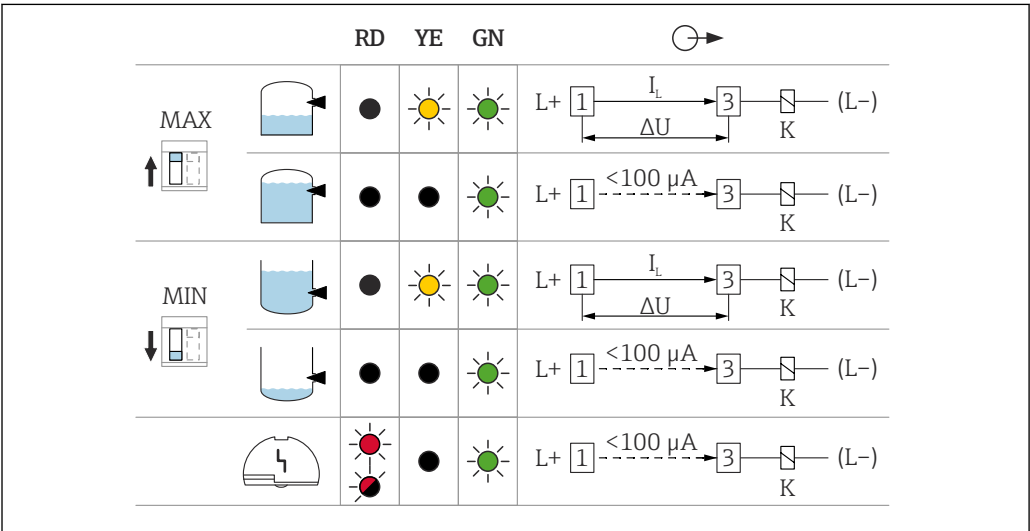

6 Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione, inserto elettronico FEL62

- MAX DIP switch per impostazione della modalità di sicurezza MAX
- MIN DIP switch per impostazione della modalità di sicurezza MIN
- RD LED rosso per avvertenza o allarme
- YE LED giallo, stato di commutazione
- GN LED verde per indicazione dello stato operativo, dispositivo in funzione
- I_L Carico di corrente di commutazione



Connessione di corrente universale con uscita a relè (inserto elettronico FEL64)

- Commutazione dei carichi tramite due contatti di commutazione privi di potenziale
- Due contatti di scambio isolati galvanicamente (DPDT), a commutazione simultanea
- Verifica funzionale senza variazione di livello. È possibile eseguire una verifica funzionale sul dispositivo usando il pulsante di prova sull'inserto elettronico o usando un magnete di prova (ordinabile come opzione) con la custodia chiusa.


⚠ AVVERTENZA

Un errore a livello di inserto elettronico può provocare il superamento della temperatura consentita per le superfici a prova di contatto. Ciò comporta il rischio di ustioni.

- In caso di errore, non toccare le parti elettroniche!

Tensione di alimentazione	$U = 19 \dots 253 \text{ V}_{AC}, 50 \text{ Hz}/60 \text{ Hz} / 19 \dots 55 \text{ V}_{DC}$  Rispettare le seguenti indicazioni in accordo alla norma IEC 61010-1: predisporre un interruttore di protezione idoneo per il dispositivo e limitare la corrente a 500 mA, ad es. attraverso l'installazione di un fusibile da 0,5 A (ad azione lenta) nel circuito di alimentazione.
Potenza assorbita	$S < 25 \text{ VA}, P < 1,3 \text{ W}$
Carico collegabile	<p>Commutazione dei carichi mediante due contatti di commutazione privi di potenziale (DPDT)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $I_{c.c.} \leq 6 \text{ A}, U \sim \leq \text{c.c. } 253 \text{ V}; P \sim \leq 1500 \text{ VA}, \cos \varphi = 1, P \sim \leq 750 \text{ VA}, \cos \varphi > 0,7$ ■ $I_{c.c.} \text{ da } \leq 6 \text{ A a c.c. } 30 \text{ V}, I_{c.c.} \text{ da } \leq 0,2 \text{ A a } 125 \text{ V}$ <p> Restrizioni aggiuntive per il carico collegabile dipendono dall'approvazione selezionata. Considerare con attenzione le informazioni riportate nelle Istruzioni di sicurezza (XA).</p> <p>Secondo la norma IEC 61010, si applica quanto segue: tensione totale da uscite a relè e alimentazione ausiliaria $\leq 300 \text{ V}$.</p> <p>Utilizzare l'inserto elettronico FEL62 DC PNP per le piccole correnti di carico c.c., ad es. per il collegamento a un PLC.</p> <p>Materiale del contatto relè: argento/nichel AgNi 90/10</p> <p>Se si collega un dispositivo con elevata induttanza, prevedere uno spegniscintille per proteggere il contatto relè. Un fusibile a filamento sottile (in funzione del carico) può proteggere il contatto relè in caso di cortocircuito.</p> <p>I due contatti relè entrano in funzione contemporaneamente.</p>
Azione del segnale di uscita	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stato OK: relè eccitato ■ Modalità domanda: Relè diseccitato ■ Allarme: Relè diseccitato
Morsetti	Morsetti per cavi con sezione fino a $2,5 \text{ mm}^2$ (14 AWG). Usare ferrule per i fili.
Protezione alle sovratensioni	Categoria sovratensioni II

Assegnazione dei morsetti

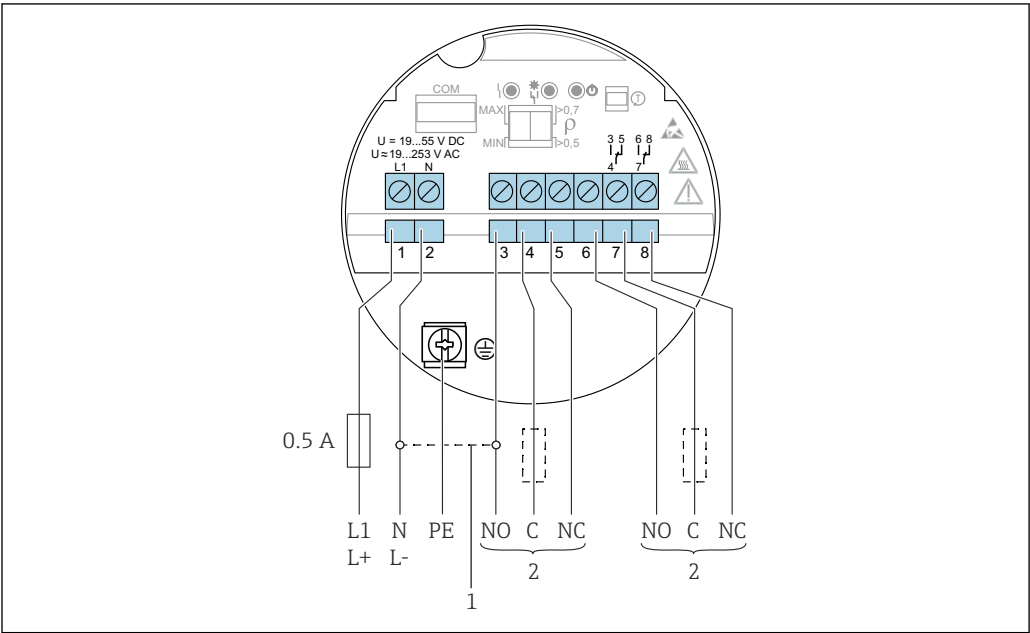

A0036062

7 Connessione di corrente universale con uscita a relè, inserto elettronico FEL64
1 Se si utilizza il ponticello, l'uscita a relè opera con logica NPN
2 Carico collegabile

Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione

		RD	YE	GN	
MAX					
MIN					

A0033513


8 Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione, inserto elettronico FEL64

MAX DIP switch per impostazione della modalità di sicurezza MAX
MIN DIP switch per impostazione della modalità di sicurezza MIN
RD LED rosso per segnalazione allarmi
YE LED giallo, stato di commutazione
GN LED verde per indicazione dello stato operativo, dispositivo in funzione

Collegamento c.c. uscita a relè (inserto elettronico FEL64 DC)

- Commutazione dei carichi tramite due contatti di commutazione privi di potenziale
- Due contatti di scambio isolati galvanicamente (DPDT), a commutazione simultanea
- Verifica funzionale senza variazione di livello. È possibile eseguire una verifica funzionale sull'intero dispositivo usando il pulsante di prova sull'inserto elettronico o usando un magnete di prova (ordinabile come opzione) con la custodia chiusa.

Tensione di alimentazione	$U = 9 \dots 20 V_{DC}$ <p>i Il dispositivo deve essere alimentato con un'alimentazione classificata come "CLASS 2" o "SELV".</p> <p>i Rispettare le seguenti indicazioni in accordo alla norma IEC 61010-1: predisporre un interruttore di protezione idoneo per il dispositivo e limitare la corrente a 500 mA, ad es. attraverso l'installazione di un fusibile da 0,5 A (ad azione lenta) nel circuito di alimentazione.</p>
Potenza assorbita	$P < 1,0 W$
Carico collegabile	<p>Commutazione dei carichi mediante due contatti di commutazione privi di potenziale (DPDT)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $I_{c.c.} \leq 6 A$, $U \sim \leq c.c. 253 V$; $P \sim \leq 1500 VA$, $\cos \varphi = 1$, $P \sim \leq 750 VA$, $\cos \varphi > 0,7$ ■ $I_{c.c.} \leq 6 A \dots 30 V c.c.$, $I c.c. \leq 0,2 A \dots 125 V$ <p>i Restrizioni aggiuntive per il carico collegabile dipendono dall'approvazione selezionata. Considerare con attenzione le informazioni riportate nelle Istruzioni di sicurezza (XA).</p> <p>Secondo IEC 61010 si applica quanto segue: tensione totale da uscite a relè e alimentazione ausiliaria $\leq 300 V$</p> <p>L'inserto elettronico FEL62 c.c. PNP è preferibile per le piccole correnti di carico c.c., ad es. per il collegamento a un PLC.</p> <p>Materiale del contatto relè: argento/nichel AgNi 90/10</p> <p>Se si collega un dispositivo con elevata induttanza, montare uno spegniscintille per proteggere il contatto relè. Un fusibile a filamento sottile (in funzione del carico) può proteggere il contatto relè in caso di cortocircuito.</p>
Azione del segnale di uscita	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stato OK: relè eccitato ■ Modalità domanda: Relè diseccitato ■ Allarme: Relè diseccitato
Morsetti	Morsetti per cavi con sezione fino a $2,5 mm^2$ (14 AWG). Usare ferrule per i fili.
Protezione alle sovratensioni	Categoria sovratensioni I

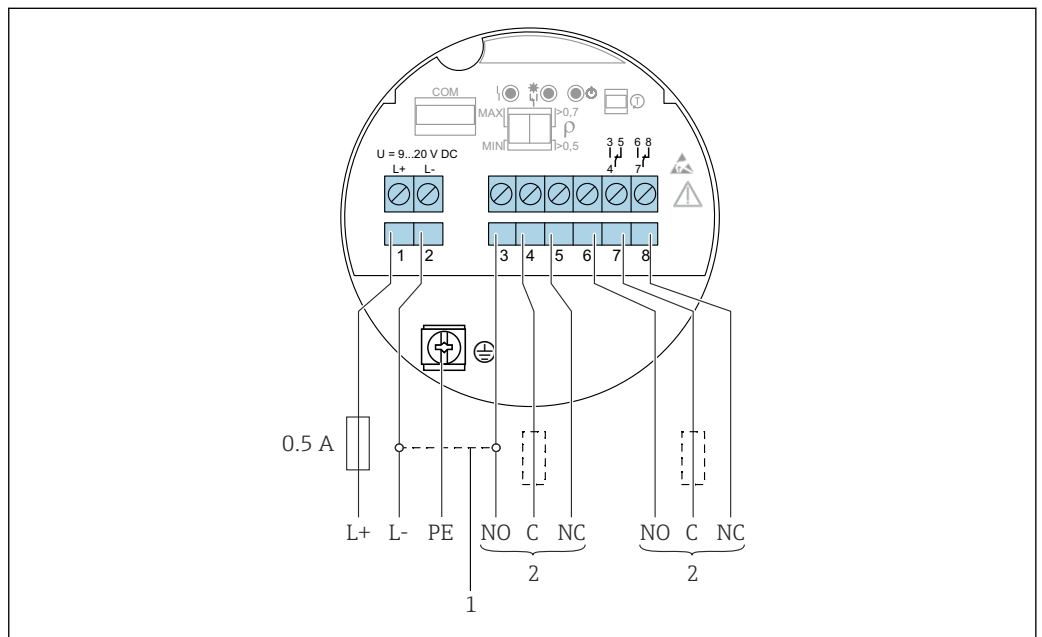Assegnazione dei morsetti

9 Collegamento c.c. con uscita a relè, inserto elettronico FEL64 DC

- 1 Se si utilizza il ponticello, l'uscita a relè opera con logica NPN
- 2 Carico collegabile

A0037685

Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione

		RD	YE	GN		
					3 4 5	6 7 8
					3 4 5	6 7 8
					3 4 5	6 7 8
					3 4 5	6 7 8
					3 4 5	6 7 8

A0039513

10 Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione, inserto elettronico FEL64 DC

MAX DIP switch per impostazione della modalità di sicurezza MAX

MIN DIP switch per impostazione della modalità di sicurezza MIN

RD LED rosso per segnalazione allarmi

YE LED giallo, stato di commutazione

GN LED verde per indicazione dello stato operativo, dispositivo in funzione

Uscita PFM (inserto elettronico FEL67)

- Per la connessione alle unità di commutazione Endress+Hauser Nivotester FTL325P e FTL375P
- Trasmissione del segnale PFM; modulazione della frequenza di impulsi, sovrapposta all'alimentazione lungo cavi a due fili
- Verifica funzionale senza variazione di livello:
 - È possibile eseguire una verifica funzionale sul dispositivo usando il pulsante di prova sull'inserto elettronico.
 - La verifica funzionale può anche essere avviata scollegando l'alimentazione, o attivata direttamente dalle unità di commutazione Nivotester FTL325P e FTL375P.

Tensione di alimentazione

$U = 9,5 \dots 12,5 V_{DC}$



Il dispositivo deve essere alimentato con un'alimentazione classificata come "CLASS 2" o "SELV".



Conformità alla seguente prescrizione secondo la norma IEC 61010-1: prevedere un interruttore di protezione idoneo per il dispositivo.

Potenza assorbita

$P \leq 150 \text{ mW}$ con Nivotester FTL325P o FTL375P

Azione del segnale di uscita

- Stato OK: modalità operativa MAX. 150 Hz, modalità operativa MIN. 50 Hz
- Modalità domanda: modalità operativa MAX. 50 Hz, modalità operativa MIN. 150 Hz
- Allarme: modalità operativa MAX./MIN. 0 Hz


Morsetti

Morsetti per cavi con sezione fino a $2,5 \text{ mm}^2$ (14 AWG). Usare ferrule per i fili.

Protezione alle sovratensioni

Categoria sovratensioni I

Assegnazione dei morsetti

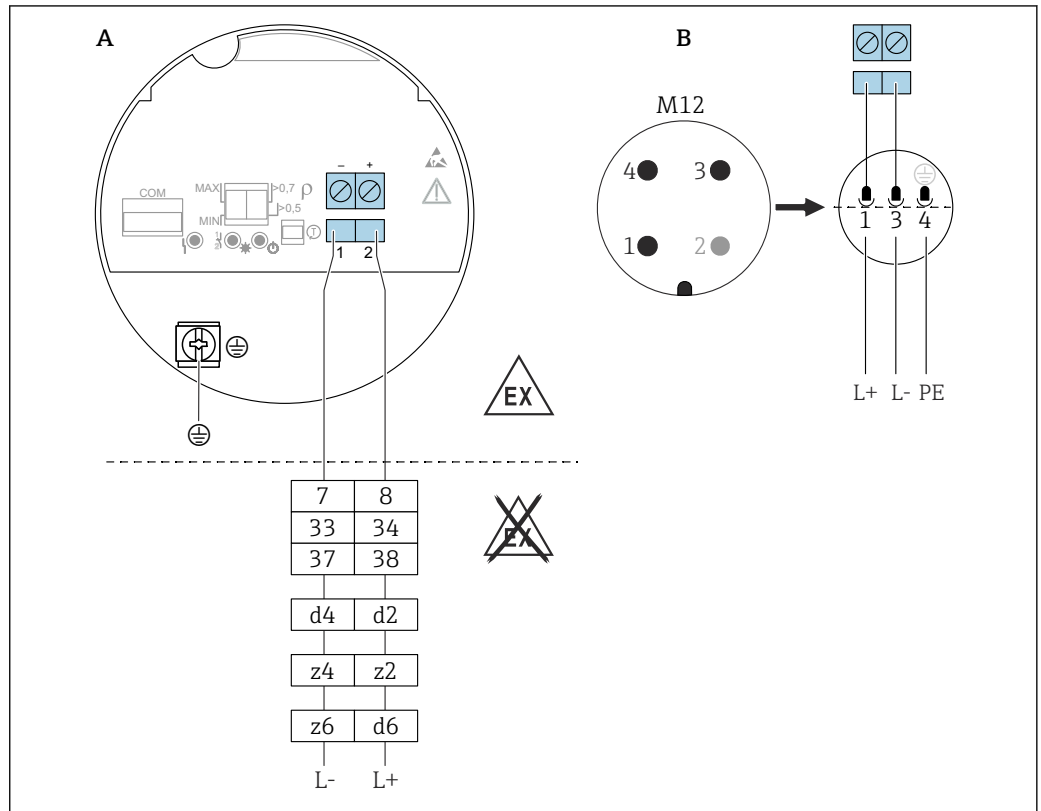

11 Uscita PFM, inserto elettronico FEL67

A Collegamento dei fili ai morsetti

B Collegamento dei fili con connettore M12 nella custodia, secondo la norma EN61131-2

7/ 8: Nivotester FTL325P 1 CH, FTL325P 3 CH ingresso 1

33/ 34: Nivotester FTL325P 3 CH ingresso 2

37/ 38: Nivotester FTL325P 3 CH ingresso 3

d4/ d2: Nivotester FTL375P ingresso 1


z4/ z2: Nivotester FTL375P ingresso 2

z6/ d6: Nivotester FTL375P ingresso 3

Cavo di collegamento

- Resistenza massima dei cavi: 25 Ω per anima
- Capacità massima dei cavi: < 100 nF
- Lunghezza massima dei cavi: 1 000 m (3 281 ft)

Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione

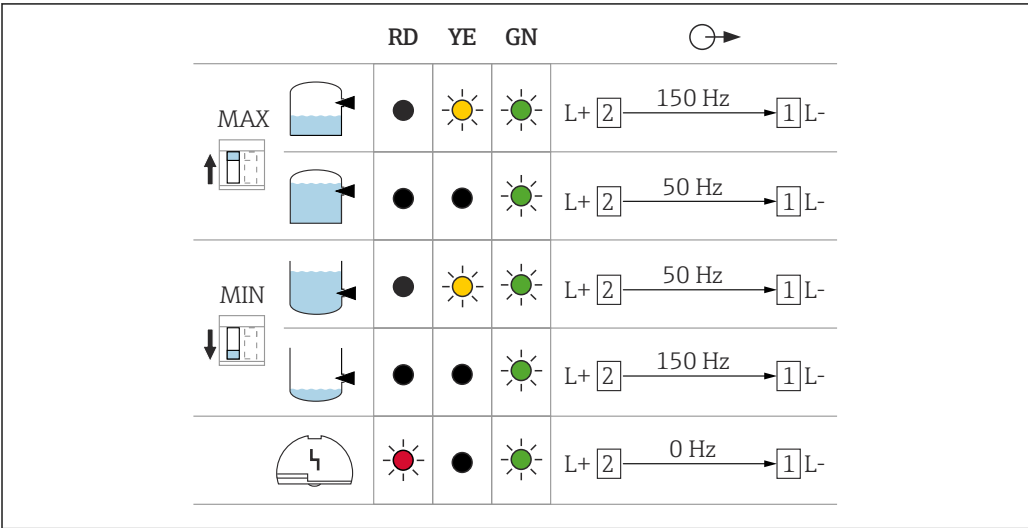

12 Azione di commutazione e segnalazione, inserto elettronico FEL67

MAX DIP switch per impostazione della modalità di sicurezza MAX
MIN DIP switch per impostazione della modalità di sicurezza MIN
RD LED rosso per segnalazione allarmi
YE LED giallo, stato di commutazione
GN LED verde per indicazione dello stato operativo, dispositivo in funzione

i I microinterruttori per MAX/MIN sull'inserto elettronico e l'unità di commutazione FTL325P devono essere impostati in base all'applicazione. Solo in quel caso è possibile eseguire correttamente la verifica funzionale.

NAMUR a due fili > 2,2 mA/ < 1,0 mA (inserto elettronico FEL68)

- Per il collegamento agli amplificatori di isolamento secondo NAMUR (IEC 60947-5-6), ad es. Nivotester FTL325N di Endress+Hauser
- Per il collegamento agli amplificatori di isolamento di altri fornitori secondo NAMUR (IEC 60947-5-6), deve essere assicurata un'alimentazione permanente per l'inserto elettronico FEL68
- Trasmissione di segnale H-L 2,2 ... 3,8 mA/0,4 ... 1,0 mA secondo NAMUR (IEC 60947-5-6) su cavi a due fili
- Verifica funzionale senza variazione di livello. È possibile eseguire una verifica funzionale sul dispositivo usando il pulsante di prova sull'inserto elettronico o usando un magnete di prova (ordinabile come opzione) con la custodia chiusa.
Il test funzionale può anche essere avviato interrompendo l'alimentazione, oppure attivato direttamente dall'unità Nivotester FTL325N.

Tensione di alimentazione

U = 8,2 V_{DC}±20%

i Il dispositivo deve essere alimentato con un'alimentazione classificata come "CLASS 2" o "SELV".

i Conformità alla seguente prescrizione secondo la norma IEC 61010-1: prevedere un interruttore di protezione idoneo per il dispositivo.

Potenza assorbita

NAMUR IEC 60947-5-6
< 6 mW con I < 1 mA; < 38 mW con I = 3,5 mA


Connessione dell'interfaccia dati

NAMUR IEC 60947-5-6

Azione del segnale di uscita	<ul style="list-style-type: none">■ Stato OK: corrente di uscita 2,2 ... 3,8 mA■ Modalità domanda: corrente di uscita 0,4 ... 1,0 mA■ Allarme: corrente di uscita < 1,0 mA
------------------------------	---

Morsetti	Morsetti per cavi con sezione fino a 2,5 mm ² (14 AWG). Usare ferrule per i fili.
----------	--

Protezione alle sovratensioni	Categoria sovratensioni I
-------------------------------	---------------------------

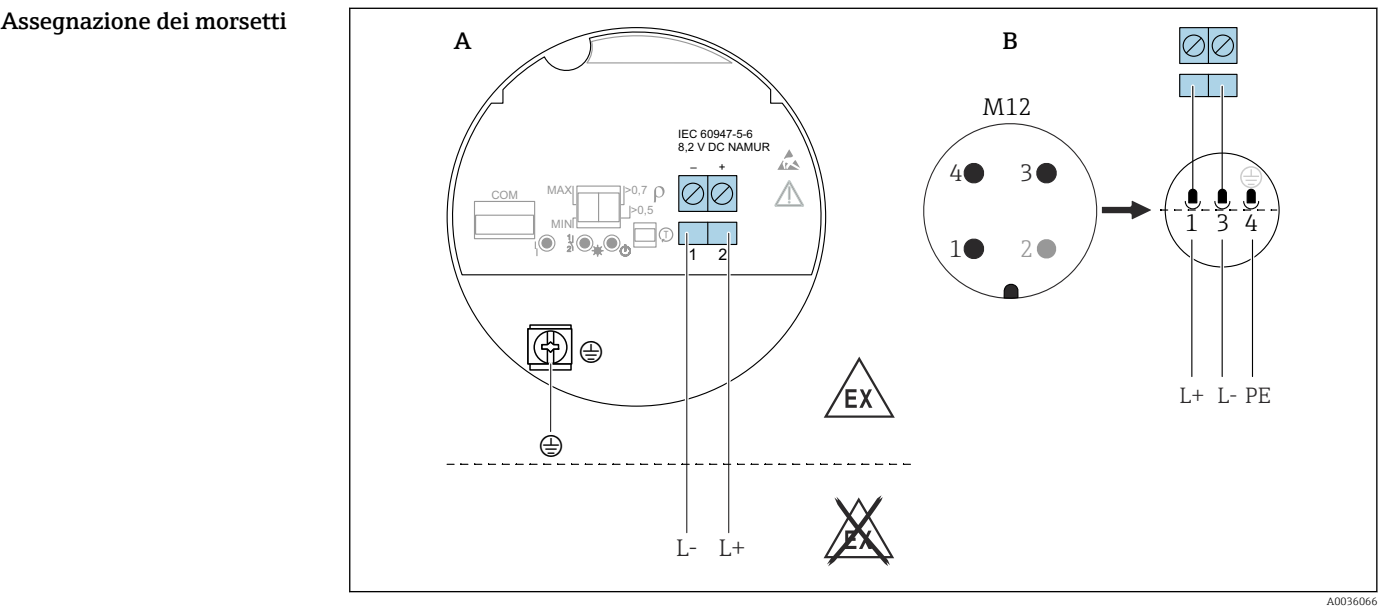


13 NAMUR a due fili $\geq 2,2 \text{ mA} \leq 1,0 \text{ mA}$, inserto elettronico FEL68

A Collegamento dei fili ai morsetti

B Collegamento dei fili con connettore M12 nella custodia, secondo la norma EN61131-2

Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione

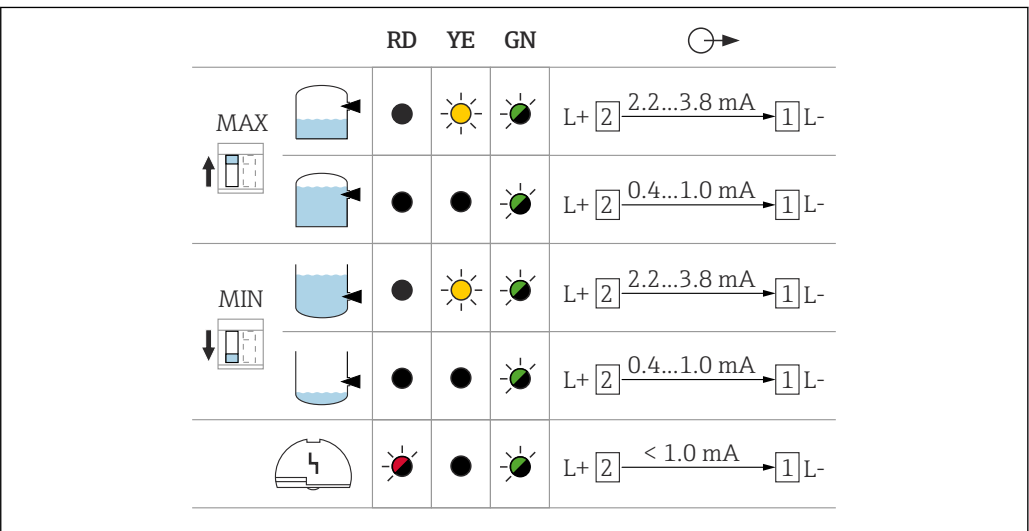

14 Azione dell'uscita di commutazione e segnalazione, inserto elettronico FEL68

MAX Microinterruttore per impostazione della modalità di sicurezza MAX

MIN Microinterruttore per impostazione della modalità di sicurezza MIN


RD LED rosso per segnalazione allarmi

YE LED giallo, stato di commutazione

GN LED verde, stato operativo, dispositivo in funzione

Inserto elettronico FEL68 con modulo Bluetooth

Per l'uso in combinazione con l'inserto elettronico FEL68 (NAMUR a 2 fili), il modulo Bluetooth deve essere ordinato separatamente, inclusa la batteria richiesta.

-  Nel Configuratore prodotto è possibile selezionare le seguenti versioni opzionali:
Pacchetto applicativo: Heartbeat Verification + Monitoring per uscita NAMUR
Accessorio montato: Bluetooth per uscita NAMUR



Successivamente, nel Configuratore prodotto viene visualizzato Il numero d'ordine del **modulo Bluetooth, comprendente la necessaria batteria** .

Modulo LED VU120 (opzionale)

Tensione di alimentazione	U = 12 ... 55 V _{DC} , U = 19 ... 253 V _{AC} , 50 Hz/60 Hz
Potenza assorbita	P ≤ 0,7 W, S < 6 VA
Consumo di corrente	I _{max} = 0,4 A


Segnalazione dello stato operativo

		GN	YE	RD
MAX				
↑				
MIN				
↓				

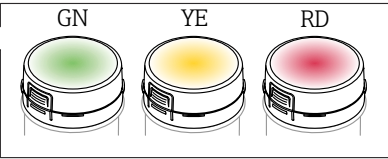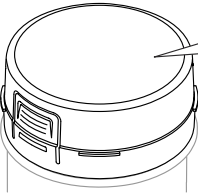


15 Modulo LED, il LED si accende di luce verde (GN), gialla (YE) o rossa (RD)

Un LED acceso indica lo stato operativo (stato di commutazione o stato di allarme). Il modulo LED può essere collegato ai seguenti inserti elettronici: FEL62, FEL64, FEL64DC.

-  Per informazioni più dettagliate su collegamento e stati di commutazione, vedere le Istruzioni di funzionamento allegate. Per la documentazione attualmente disponibile, consultare il sito web di Endress+Hauser: www.endress.com → Download.

Modulo Bluetooth® e Heartbeat Technology

Modulo Bluetooth® VU121 (opzionale)

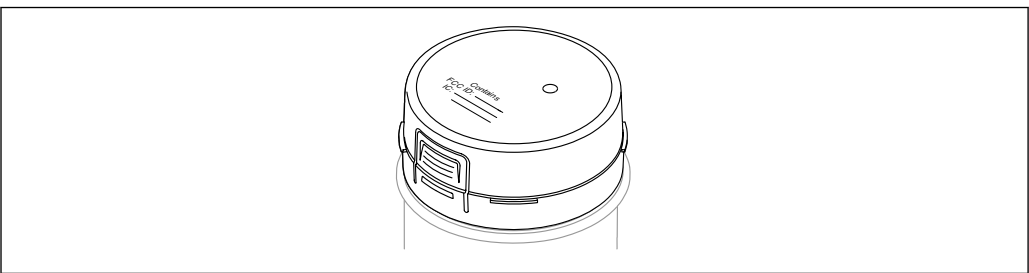

16 Modulo Bluetooth® VU121

- Attraverso l'interfaccia COM, il modulo Bluetooth® può essere collegato ai seguenti inserti elettronici: FEL61, FEL62, FEL64, FEL64 DC, FEL67, FEL68 (NAMUR a 2 fili).
- Il modulo Bluetooth® è disponibile solo in abbinamento con il pacchetto applicativo Heartbeat Verification + Monitoring.
- Il modulo Bluetooth® con batteria è idoneo per l'uso in aree pericolose.
- Per l'uso in combinazione con l'inserto elettronico FEL68 (NAMUR a 2 fili), il modulo Bluetooth® deve essere ordinato separatamente, inclusa la batteria richiesta.
- Il LED giallo sull'inserto elettronico FEL68 è disabilitato se il modulo Bluetooth® è collegato.



Per ulteriori informazioni sulla connessione, leggere le Istruzioni di funzionamento del dispositivo. Per la documentazione attualmente disponibile, consultare il sito web di Endress+Hauser: www.endress.com → Download.

Batterie - uso e manipolazione

Per l'alimentazione, il modulo Bluetooth® VU121 richiede una batteria speciale, se utilizzato con l'inserto elettronico FEL68 (NAMUR a 2 fili).



La batteria è classificata come merce pericolosa per il trasporto aereo e non deve essere installata nel dispositivo al momento della spedizione.

Le batterie sostitutive possono essere acquistate presso i rivenditori specializzati.

Batterie di ricambio

Come ricambi è possibile utilizzare solo i seguenti tipi di batterie al litio AA 3,6 V prodotte dai fabbricanti sotto elencati:

- SAFT LS14500
- TADIRAN SL-360/s
- XENOENERGY XL-060F

Capocorda di isolamento nel vano batteria

AVVISO

Scarica prematura della batteria a causa della rimozione del capocorda di isolamento

La rimozione del capocorda di isolamento dal vano batteria del modulo Bluetooth® causerà la scarica prematura della batteria, indipendentemente dall'alimentazione del sensore.

- ▶ Quando i sensori sono in magazzino, il capocorda di isolamento deve rimanere nel vano batteria del modulo Bluetooth®.

Vita operativa

- La connessione Bluetooth® non è più possibile con le batterie scariche
- A temperature ambiente di +10 ... +40 °C (+50 ... +104 °F), la durata di servizio del modulo Bluetooth® senza sostituzione della batteria è di almeno cinque anni, con un massimo di 60 download di dataset completi.
Requisito: l'efficienza del sensore è al 99% (la modalità domanda richiede un maggiore assorbimento di energia)
La durata utile della batteria viene calcolata con sensore collegato e alimentato.

Sostituzione della batteria

- ▶ Prima di sostituire la batteria, occorre scollegare il modulo Bluetooth® dall'inserto elettronico FEL68.
↳ Solo in tali condizioni lo stato della batteria viene rilevato correttamente.

Approvazioni

Il modulo Bluetooth® è approvato per l'uso con i seguenti tipi di protezione per i dispositivi: Ex i, Ex d, Ex e o Ex t. La classe di temperatura del dispositivo è limitata a T4 ... T1 se il modulo Bluetooth® viene utilizzato con il tipo di protezione Ex i /IS insieme all'inserto elettronico FEL68 (NAMUR a due fili) e alla batteria necessaria nel modulo Bluetooth®.

Dati tecnici aggiuntivi

- Portata in campo libero: 50 m (165 ft) max.
- Raggio di funzionamento con intervisibilità intorno al dispositivo: 10 m (33 ft)



Per la documentazione sulle approvazioni radio, consultare il sito web di Endress+Hauser: www.endress.com → Download.

Heartbeat Technology

Moduli Heartbeat Technology

Heartbeat Technology comprende 3 moduli. Questi tre moduli abbinati controllano, valutano e monitorano la funzionalità del dispositivo e le condizioni di processo.



- Heartbeat Diagnostics
- Heartbeat Verification
- Heartbeat Monitoring

Caratteristiche operative

Condizioni operative di riferimento

- Secondo IEC 62828-2
- Temperatura ambiente: +23 °C (+73 °F)
- Temperatura di processo: +23 °C (+73 °F)
- Umidità ϕ = costante, nel campo: 5... 80% RF \pm 5%
- Densità del fluido (acqua): 1 g/cm³ (62,4 lb/ft³)
- Viscosità del fluido: 1 mPa·s
- Pressione atmosferica p_A = costante, nel campo: 860 ... 1060 mbar (12,47 ... 15,37 psi)
- Pressione di processo: pressione atmosferica/depressurizzazione
- Installazione sensore: verticalmente e dall'alto
- Selettore della densità : > 0,7 g/cm³ (43,7 lb/ft³)
- Direzione di commutazione del sensore: da non coperto a coperto
- Tensione di alimentazione: c.c. 24 V \pm 3 V


Considerare con attenzione il punto di commutazione


Quelli riportati di seguito sono i valori di soglia tipici, a seconda dell'orientamento dell'interruttore di livello e dello strato di rivestimento.

Acqua +23 °C (+73 °F)

-  Distanza minima tra l'estremità del diapason e la parete del serbatoio o la parete del tubo: 10 mm (0,39 in)


Rebbi vibranti rivestiti in plastica (ECTFE, PFA)

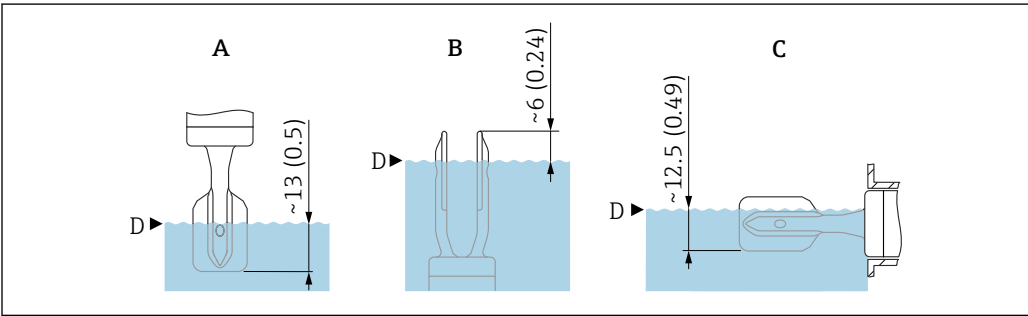

 17 Punti di commutazione tipici, forcilla vibrante rivestita in plastica (ECTFE, PFA), dimensioni senza spessore di rivestimento. Unità di misura mm (in)

- A Installazione dall'alto
- B Installazione dal basso
- C Installazione laterale
- D Punto di commutazione

Rebbi vibranti smaltati

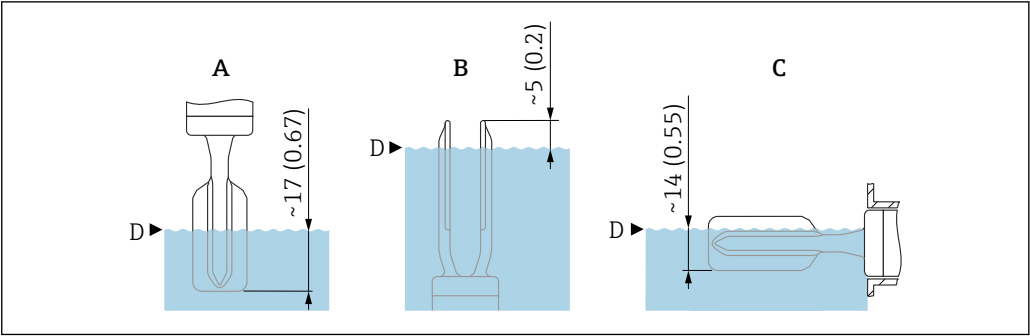

18 Punti di commutazione tipici, forcella vibrante rivestita in smalto, dimensioni senza spessore di rivestimento. Unità di misura mm (in)

- A Installazione dall'alto
B Installazione dal basso
C Installazione laterale
D Punto di commutazione

Materiale di rivestimento e spessore dello strato

ECTFE

- Soglia di basso livello: 0,5 mm (0,02 in)
- Soglia di alto livello: 1,6 mm (0,06 in)
- Diametro massimo: Ø 24,6 mm (0,97 in)

PFA (Edlon™), PFA (RubyRed®), PFA (conduttivo)


- Soglia di basso livello: 0,45 mm (0,02 in)
- Soglia di alto livello: 1,6 mm (0,06 in)
- Diametro massimo: Ø 24,6 mm (0,97 in)

Smalto

- Soglia di basso livello: 0,4 mm (0,02 in)
- Soglia di alto livello: 0,8 mm (0,03 in)
- Diametro massimo: Ø 23 mm (0,91 in)

Errore di misura massimo	Alle condizioni operative di riferimento: <ul style="list-style-type: none">■ Rivestimento plastico: -0,2 ... -1,2 mm (-0,008 ... -0,05 in)■ Rivestimento smaltato: 0 ... 0,9 mm (0 ... 0,04 in)
Isteresi	Alle condizioni operative di riferimento: <ul style="list-style-type: none">■ Rivestimento plastico: 2,5 mm (0,1 in)■ Rivestimento smaltato: 3,5 mm (0,14 in)
Non ripetibilità	0,5 mm (0,02 in)
Effetti della temperatura di processo	Campo di temperatura e spostamento del punto di commutazione <ul style="list-style-type: none">■ ECTFE: -50 ... +120 °C (-58 ... +248 °F) max. Spostamento del punto di commutazione nel campo 1 ... 3,0 mm (0,04 ... 0,12 in)■ PFA: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) max. Spostamento del punto di commutazione nel campo 1 ... 3,0 mm (0,04 ... 0,12 in)■ Smalto: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) max. Spostamento del punto di commutazione nel campo 1,05 ... 2,0 mm (0,04 ... 0,08 in)
Effetti della pressione di processo	Campo di pressione e spostamento del punto di commutazione <ul style="list-style-type: none">■ ECTFE, PFA: 0 ... 40 bar (0 ... 580 psi) max. Spostamento del punto di commutazione nel campo 0 ... -2,0 mm (0 ... -0,08 in)■ Smalto: 0 ... 25 bar (0 ... 363 psi) max. Spostamento del punto di commutazione nel campo 0 ... -1,0 mm (0 ... -0,04 in)

Effetto della densità del fluido di processo (a temperatura ambiente e pressione normale)

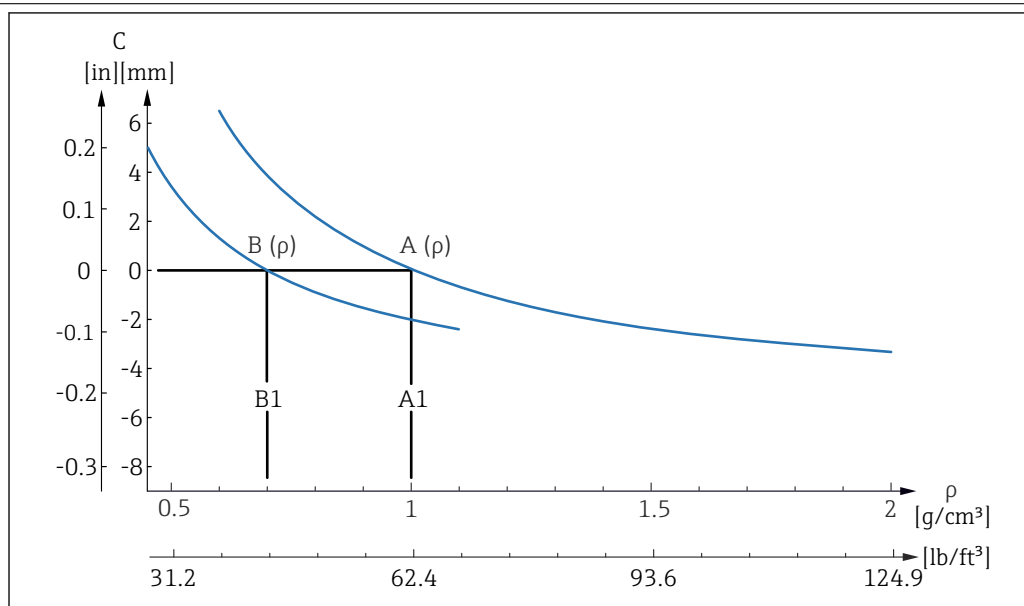


A0042241

19 Punti di commutazione di riferimento tramite densità, rivestimento plastico (ECTFE, PFA)

- A Valore di commutazione densità ($\rho > 0,7 \text{ g/cm}^3$ (43,7 lb/ft³))
- A1 Condizione operativa di riferimento $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$ (62,4 lb/ft³)
- B Valore di commutazione densità ($\rho > 0,5 \text{ g/cm}^3$ (31,21 lb/ft³))
- B1 Condizione operativa di riferimento $\rho = 0,7 \text{ g/cm}^3$ (43,7 lb/ft³)
- C Deviazione del punto di commutazione

Impostazioni di densità

- $TC_{tip.}$ [mm/10 k]
 - $\rho > 0,7 \text{ g/cm}^3$ (43,7 lb/ft³): -0,25
 - $\rho > 0,5 \text{ g/cm}^3$ (31,21 lb/ft³): -0,3
- Pressione_{tip.} [mm/10 bar]
 - $\rho > 0,7 \text{ g/cm}^3$ (43,7 lb/ft³): -0,3
 - $\rho > 0,5 \text{ g/cm}^3$ (31,21 lb/ft³): -0,4

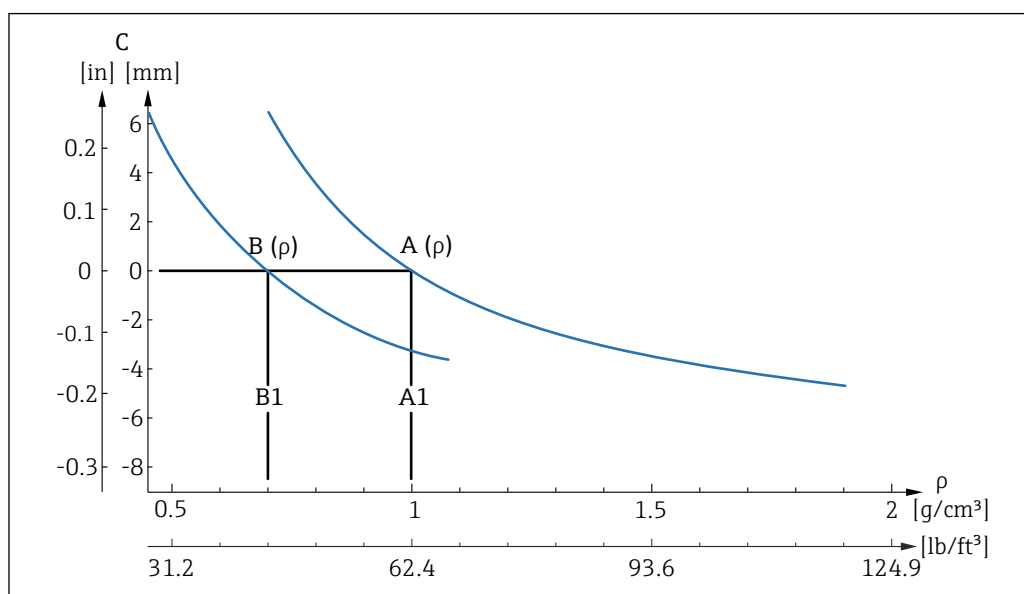

A0042242

20 Punti di commutazione di riferimento tramite densità, rivestimento smaltato

- A Valore di commutazione densità ($\rho > 0,7 \text{ g/cm}^3$ (43,7 lb/ft³))
- A1 Condizione operativa di riferimento $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$ (62,4 lb/ft³)
- B Valore di commutazione densità ($\rho > 0,5 \text{ g/cm}^3$ (31,21 lb/ft³))
- B1 Condizione operativa di riferimento $\rho = 0,7 \text{ g/cm}^3$ (43,7 lb/ft³)
- C Deviazione del punto di commutazione

Impostazioni di densità


- $TC_{tip,}$ [mm/10 k]
 - $\rho > 0,7 \text{ g/cm}^3$ (43,7 lb/ft³): -0,1
 - $\rho > 0,5 \text{ g/cm}^3$ (31,21 lb/ft³): -0,15
- Pressione_{tip,} [mm/10 bar]
 - $\rho > 0,7 \text{ g/cm}^3$ (43,7 lb/ft³): -0,3
 - $\rho > 0,5 \text{ g/cm}^3$ (31,21 lb/ft³): -0,4

Installazione

Posizione di montaggio, orientamento

Istruzioni di montaggio

- Qualsiasi orientamento per il la versione con una lunghezza del tubo fino a 500 mm (19,7 in) ca.
- Orientamento verticale dall'alto per dispositivo con tubo lungo
- Distanza minima tra i rebbi vibranti e la parete del serbatoio o del tubo: 10 mm (0,39 in)

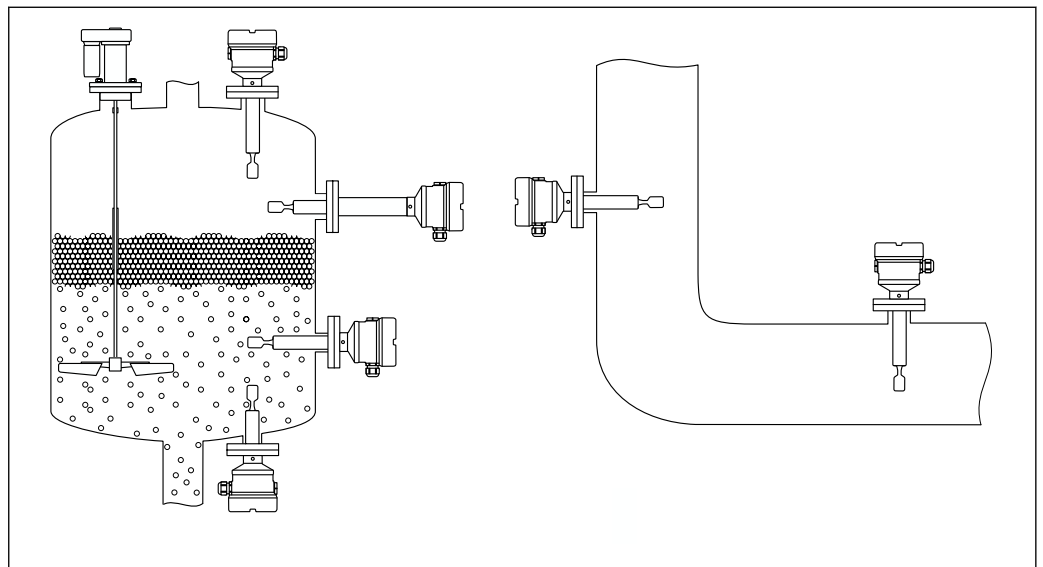

A0042153

21 Esempi di installazione in recipiente, serbatoio o tubo

Istruzioni di installazione


Condizioni di viscosità

- Valori di viscosità
 - Bassa viscosità: < 2 000 mPa·s
 - Alta viscosità: > 2 000 ... 10 000 mPa·s

Bassa viscosità

- Bassa viscosità, ad esempio acqua: < 2 000 mPa·s

È consentito posizionare il diapason all'interno del tronchetto di installazione.

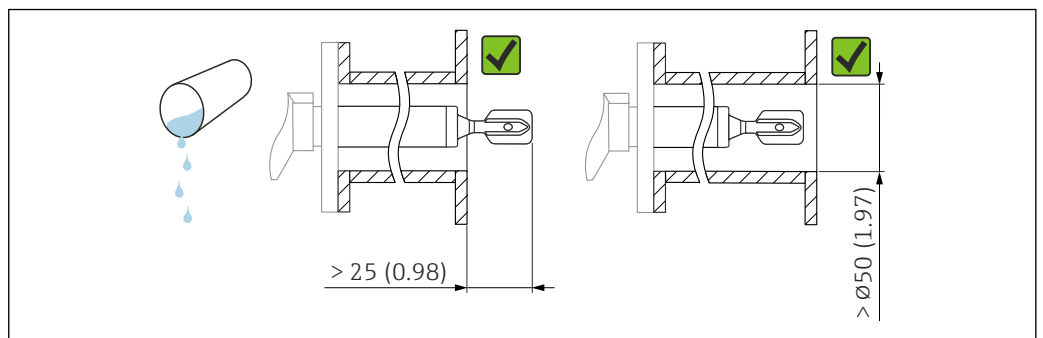

A0042204

22 Esempio di installazione per liquidi a bassa viscosità. Unità di misura mm (in)

*Alta viscosità***AVVISO**


I liquidi altamente viscosi possono causare ritardi di commutazione.

- ▶ Verificare che il liquido possa defluire facilmente dalla forcella.
- ▶ Eliminare le bave dalla superficie del tronchetto.



Alta viscosità, ad esempio olio viscosi: $\leq 10\,000\text{ mPa}\cdot\text{s}$

Il diapason deve essere posizionato al di fuori del tronchetto di installazione!

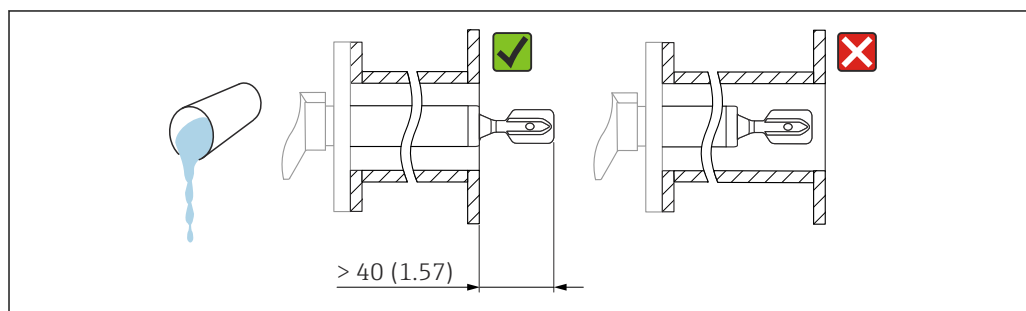


A0042205

23 Esempio di installazione per liquidi ad alta viscosità. Unità di misura mm (in)

Evitare la formazione di depositi

- Utilizzare tronchetti di installazione corti per garantire che il diapason sporga liberamente nel recipiente
- Lasciare una distanza sufficiente tra i depositi previsti sulla parete del serbatoio e il diapason

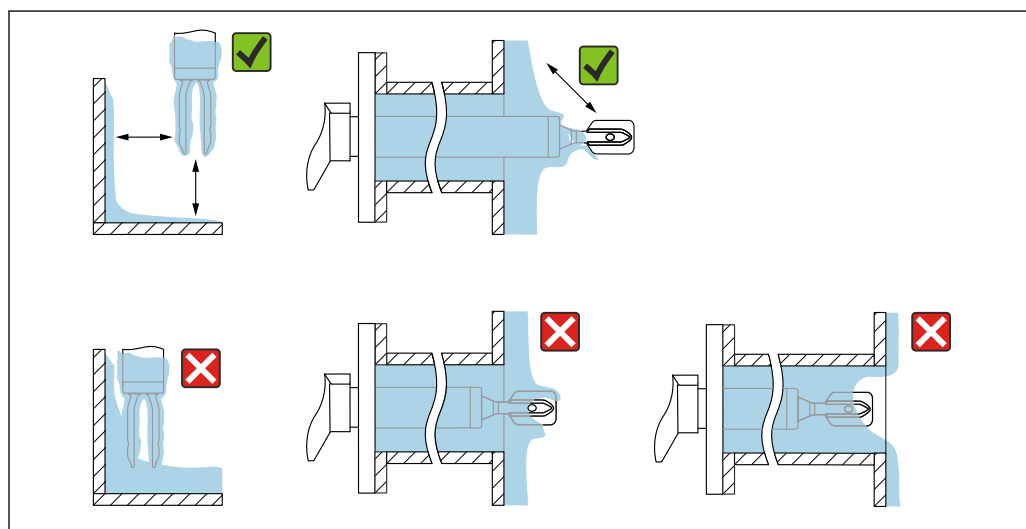


A0042206

24 Esempi di installazione per un fluido di processo estremamente viscoso

Distanze libere

Lasciare uno spazio sufficiente al di fuori del serbatoio per le operazioni di montaggio e collegamento e per le impostazioni relative all'inserto elettronico.

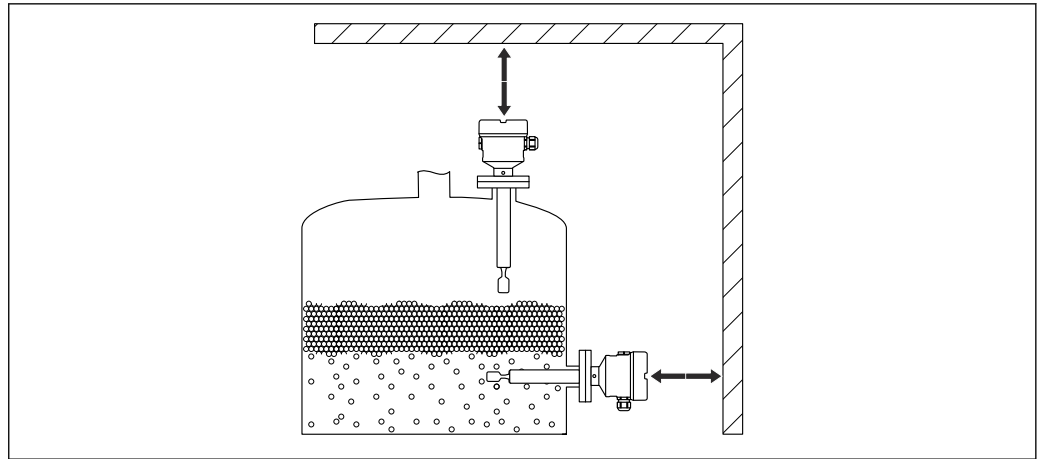


A0033236

25 Distanze libere

Allineamento del diapason mediante il contrassegno

Il diapason può essere allineato utilizzando la marcatura, in modo da facilitare il drenaggio del fluido ed evitare depositi.

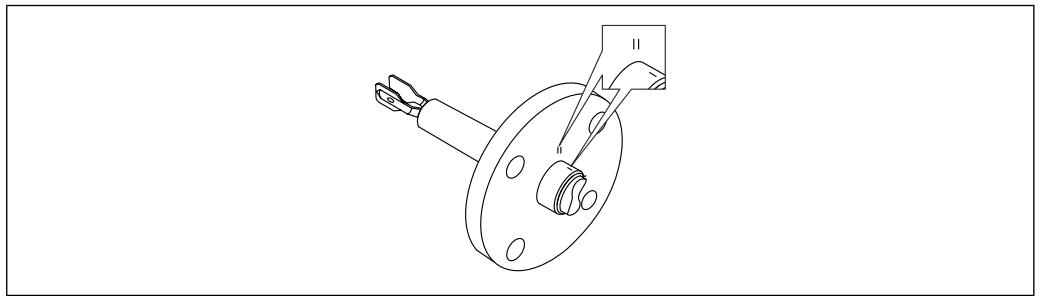


A0042207

26 Posizione del diapason quando installato orizzontalmente nel silo utilizzando il contrassegno

Installazione del dispositivo in tubazione

- Velocità di deflusso fino a 5 m/s con viscosità di 1 mPa·s e densità di 1 g/cm³ (62,4 lb/ft³) (SGU). Controllare il corretto funzionamento in condizioni diverse del fluido di processo.
- Quando il diapason è allineato correttamente e il contrassegno indica la direzione del flusso, quest'ultimo non incontrerà impedimenti significativi.
- Il contrassegno è visibile in posizione installata.

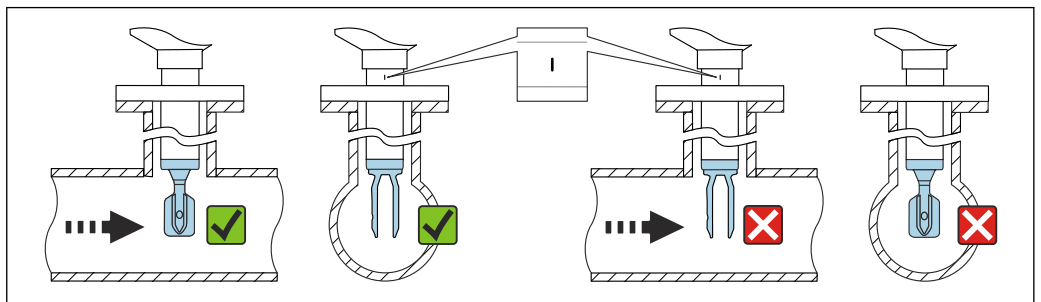

A0042208


27 Installazione in tubi (tener conto della posizione del diapason e del contrassegno)

Allineamento dell'ingresso cavo

Tutte le custodie possono essere allineate.

Custodia senza vite di bloccaggio

La custodia del dispositivo può essere ruotata fino a 350°.

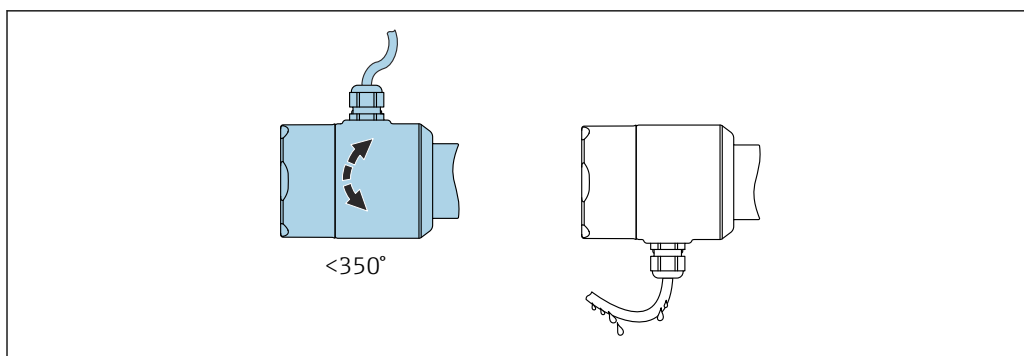


A0052359

28 Custodia senza vite di bloccaggio esterna e con anello salvagoccia

Custodia con vite di bloccaggio

- i** In caso di custodie con vite di bloccaggio:
- La custodia può essere ruotata e il cavo allineato allentando la vite di bloccaggio. Un loop del cavo per lo scarico previene l'umidità all'interno della custodia.
 - La vite di bloccaggio non è serrata alla consegna del dispositivo.

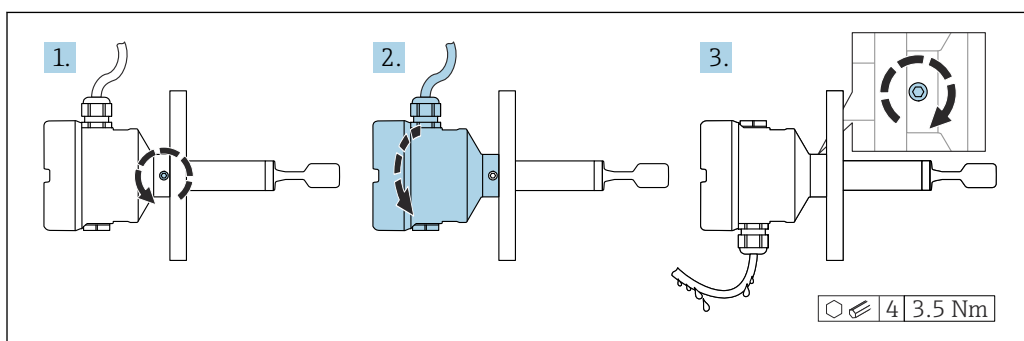


A0042214

29 Custodia con vite di bloccaggio esterna e anello salvagoccia

Istruzioni speciali per l'installazione

Silo coibentato

In caso di elevate temperature di processo, il dispositivo deve essere inserito nel normale sistema di isolamento del silo per evitare il riscaldamento dell'elettronica dovuto a radiazione termica o convezione. l'isolamento in questo caso non deve protrarsi a un'altezza superiore al collo del dispositivo.

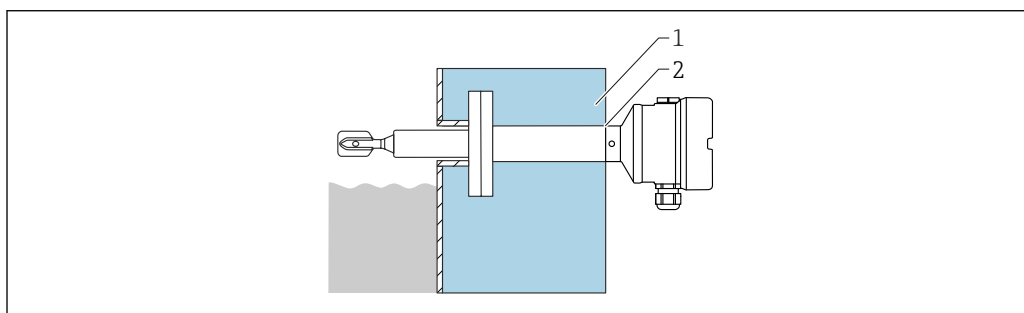

A0050990

30 Silo coibentato (esempio con distanziale termico)


- Isolamento del silo
- Isolamento fino all'attacco della custodia max.

Sostegno del dispositivo**AVVISO**

Se il dispositivo è sostenuto in modo scorretto, urti e vibrazioni possono danneggiare la superficie rivestita.

- Utilizzare un supporto soltanto in abbinamento a rivestimenti in plastica PFA o ECTFE.
- Utilizzare solo supporti adeguati.

Sostenere il dispositivo in caso di forte carico dinamico. Capacità di carico laterale massima dei tubi di estensione e dei sensori: 75 Nm (55 lbf ft).

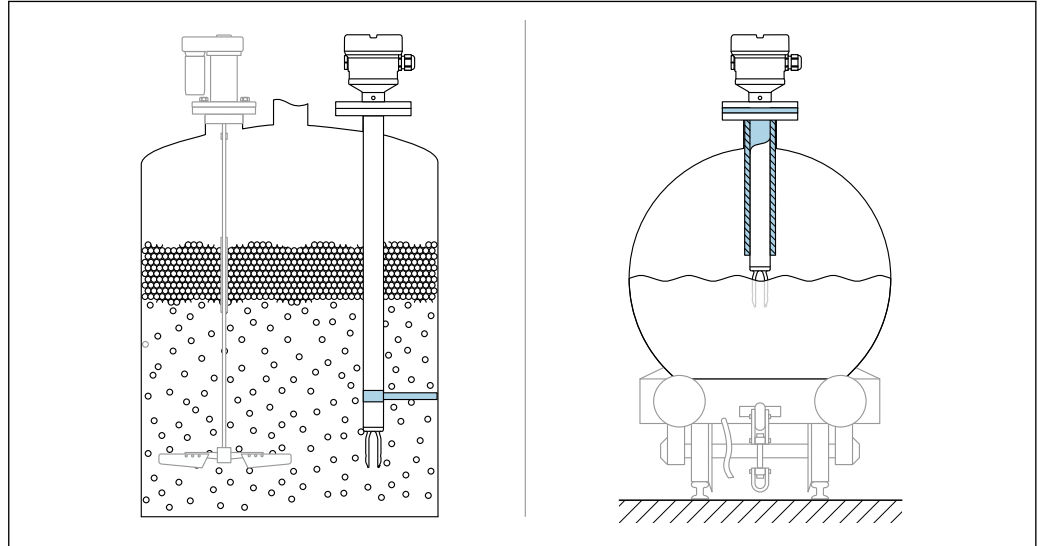

31 Esempi di supporto in caso di carico dinamico

A0031874

- i** Certificazione navale: in caso di tubi di estensione o sensori di lunghezza superiore a 1 600 mm (63 in), è necessario un supporto almeno ogni 1 600 mm (63 in).

Ambiente

Campo di temperatura ambiente

AVVERTENZA
Superamento della tensione di collegamento ammissibile!

- Per motivi di sicurezza elettrica, a temperature ambiente inferiori a -40°C (-40°F), la tensione massima di collegamento per tutti gli inserti elettronici è limitata a 35 V c.c.

$-40 \dots +70^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +158^{\circ}\text{F}$)


Disponibile come opzione d'ordine:

- -50°C (-58°F) con vita operativa e prestazioni ridotte
- -60°C (-76°F) con vita operativa e prestazioni ridotte

i Inferiore a -50°C (-58°F): i dispositivi possono danneggiarsi irreparabilmente

La temperatura ambiente minima consentita della custodia in plastica è limitata a -20°C (-4°F); per il Nord America valgono le indicazioni riportate in "per uso all'interno".


Gli inserti elettronici per basse temperature sono contrassegnati come LT.

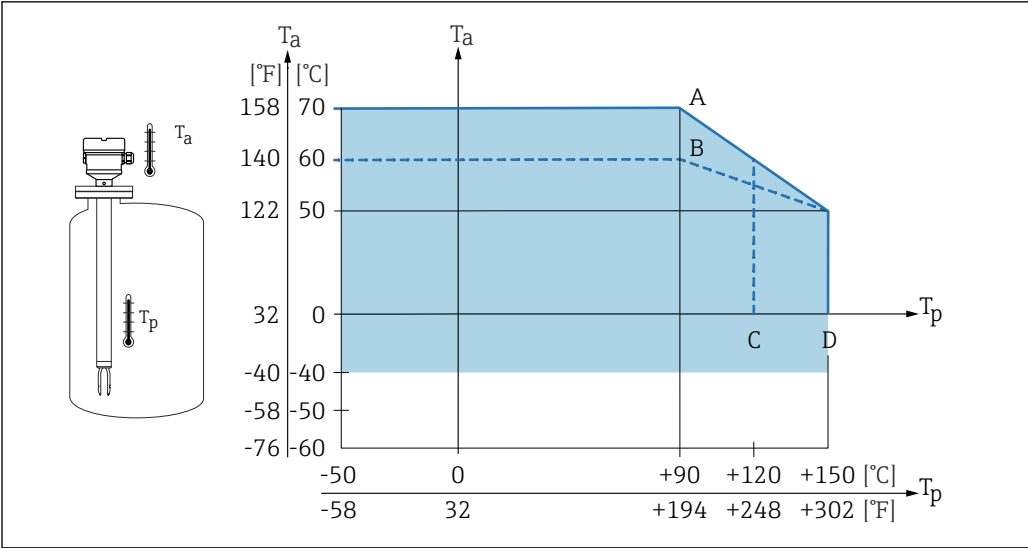

A0042264

32 Temperatura ambiente ammissibile T_a nella custodia in funzione della temperatura di processo T_p nel recipiente:

- A Dispositivo con modulo LED; con FEL64 e temperatura di processo $T_p > 90^\circ\text{C}$, corrente di carico max. 4 A
- B Dispositivo senza modulo LED; con FEL64 e temperatura di processo $T_p > 90^\circ\text{C}$, corrente di carico max. 2 A
- C Rivestimento in ECTFE
- D Rivestimento in PFA o smaltato

-  Basse temperature non ammissibili per SIL
- Modulo Bluetooth®:
 - -50°C (-58°F) per non-Ex, Ex ia ed Ex d
 - -60°C (-76°F) per non-Ex
- Modulo LED:
 - -50°C (-58°F) per non-Ex, Ex ia ed Ex d
 - -60°C (-76°F) per non-Ex

Funzionamento all'esterno in pieno sole:

- Montare il dispositivo in una posizione ombreggiata
- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari, in particolare in regioni climatiche più calde
- Utilizzare una copertura di protezione, che può essere ordinata come accessorio

Area pericolosa

In area pericolosa, la temperatura ambiente può essere limitata in base alle zone e ai gruppi di gas. Considerare con attenzione le informazioni riportate nella documentazione Ex (XA).

Temperatura di immagazzinamento	$-40 \dots +80^\circ\text{C}$ ($-40 \dots +176^\circ\text{F}$) Opzionale: -50°C (-58°F), -60°C (-76°F)
Umidità	Funzionamento fino a 100 %. Non aprire in condizioni di condensazione.
Altitudine di esercizio	Secondo la norma IEC 61010-1 Ed.3: <ul style="list-style-type: none">■ Fino a 2 000 m (6 600 ft) s.l.m.■ Possibilità di estensione a 3 000 m (9 800 ft) sul livello del mare con impiego di una protezione alle sovratensioni
Classe climatica	Secondo la norma IEC 60068-2-38 test Z/AD
Grado di protezione	Collaudo secondo IEC 60529 e NEMA 250 Condizione di prova IP68: 1,83 m H_2O per 24 h
Custodia	Vedere gli ingressi cavi

Ingressi cavi

- Raccordo M20, plastica, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Raccordo M20, ottone nichelato, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Raccordo M20, 316L, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Filettatura M20, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Filettatura G ½, NPT ½, NPT ¾ IP66/68 NEMA Type 4X/6P

Grado di protezione per connettore M12

- Con custodia chiusa e cavo di collegamento inserito: IP66/67 NEMA Type 4X
- Con custodia aperta o cavo di collegamento non inserito: IP20, NEMA Type 1

AVVISO**Connettore M12: perdita della classe di protezione IP a causa di errore di installazione!**

- Il grado di protezione è valido solo se il cavo di collegamento impiegato è innestato e avvitato saldamente.
- Il grado di protezione è valido solo se il cavo di collegamento utilizzato rispetta le specifiche IP67 NEMA Type 4X.



Se per il collegamento elettrico è stata selezionata l'opzione "Connettore M12", a tutti i tipi di custodia si applica **IP66/67 NEMA TYPE 4X**.

Resistenza alle vibrazioni	Secondo la norma IEC60068-2-64-2009 a(RMS) = 50 m/s ² , f = 5 ... 2 000 Hz, t = 3 assi x 2 h
Resistenza agli urti	Secondo la norma IEC 60068-2-27-2008: 300 m/s ² [= 30 g _n] + 18 ms g _n : accelerazione gravitazionale standard
Carico meccanico	Supportare il dispositivo in caso di forte carico dinamico. Capacità di carico laterale max. per tubi di estensione e sensori: 75 Nm (55 lbf ft). Per maggiori informazioni, v. paragrafo "Supporto del dispositivo".
Grado inquinamento	Grado di inquinamento 2
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatibilità elettromagnetica secondo la serie EN 61326 e la raccomandazione NAMUR EMC (NE 21) Immunità alle interferenze secondo la Tabella 2 (Industriale), radiazione di interferenza secondo Gruppo 1 Classe B ■ Soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale (SIL) secondo EN 61326-3-1-x Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione di conformità EU.

Processo

Campo temperatura di processo	<ul style="list-style-type: none"> ■ ECTFE: -50 ... +120 °C (-58 ... +248 °F) ■ PFA: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) ■ Smalto: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) <p>Considerare con attenzione la correlazione pressione/temperatura. sezione "Campo pressione di processo".</p>
Shock termico	≤ 120 K/s
Campo di pressione di processo	La pressione massima per il dispositivo dipende dall'elemento che ha i valori nominali inferiori rispetto alla pressione. <p>Il componenti sono: connessione al processo, parti di montaggio opzionali o accessori.</p>

⚠ AVVERTENZA**La struttura e l'uso non corretti del dispositivo possono causare lo scoppio di componenti!**

Questo può causare lesioni gravi e anche irreversibili alle persone e a rischi ambientali.

- ▶ Utilizzare il dispositivo solo entro le soglie specificate per i componenti!
- ▶ MWP (Maximum Working Pressure): la pressione operativa massima è specificata sulla targhetta del dispositivo. Questo valore si riferisce a una temperatura di riferimento di +20 °C (+68 °F) e può essere applicato al dispositivo per un tempo illimitato. Prestare attenzione alla dipendenza dalla temperatura della pressione operativa massima. Per temperature superiori, fare riferimento alle seguenti norme per i valori di pressione consentiti EN 1092-1 (i materiali 1.4435 e 1.4404 sono identici per la loro stabilità/temperatura e sono raggruppati in 13EO in EN 1092-1 Tab. 18, la composizione chimica dei due materiali può essere identica), ASME B 16.5a, JIS B 2220 (la versione aggiornata della norma si applica in tutti i casi).
- ▶ La Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) (2014/68/UE) usa l'abbreviazione "PS". L'abbreviazione "PS" corrisponde alla massima pressione operativa del dispositivo.
- ▶ I dati MWP che deviano da questi valori sono riportati nei relativi paragrafi delle Informazioni tecniche.


Fare riferimento ai seguenti standard per i valori di pressione consentiti delle flange a temperature superiori:

- pR EN 1092-1: per quanto riguarda le proprietà di stabilità di temperatura, il materiale 1.4435 è identico a 1.4404, classificato come 13EO nella norma EN 1092-1 Scheda 18. La composizione chimica dei due materiali può essere la medesima.
- ASME B 16.5
- JIS B 2220

I dati seguenti sono validi per l'intero campo di temperature. Prestare attenzione alle eccezioni per le connessioni flangiate al processo!

- ECTFE, PFA: -1 ... 40 bar (-14,5 ... 580 psi)
- Smalto: max. -1 ... 25 bar (-14,5 ... 363 psi)

In ogni caso, si applica il valore più basso delle curve di declassamento del dispositivo e della flangia selezionata.

 Approvazione CRN (canadese): maggiori dettagli sui valori di pressione massima sono disponibili nell'area download della pagina del prodotto all'indirizzo: www.endress.com → Downloads.

Soglia di sovrappressione

- Limite di sovrappressione = $1,5 \cdot PN$
 - ECTFE, PFA: $PN = 40 \text{ bar (580 psi)}$
 - Smalto: $PN = 25 \text{ bar (362,5 psi)}$
- Pressione di rottura della membrana a 200 bar (2 900 psi)

Durante la prova di pressione, la funzionalità del dispositivo è limitata.

L'integrità meccanica è garantita fino a 1,5 volte la pressione nominale di processo PN.

Densità del fluido**Liquidi con densità > 0,7 g/cm³ (43,7 lb/ft³)**

Posizione di commutazione > 0,7 g/cm³ (43,7 lb/ft³) (stato di consegna)

Liquidi con densità 0,5 g/cm³ (31,2 lb/ft³)

Posizione di commutazione > 0,5 g/cm³ (31,2 lb/ft³), può essere configurata mediante DIP switch

Liquidi con densità > 0,4 g/cm³ (25,0 lb/ft³)

- Ordinabile come opzione
 - SIL per determinati fluidi e parametri di processo su richiesta
 - Valore fisso che non può essere modificato
- La funzione del microinterruttore è interrotta

Viscosità


≤ 10 000 mPa·s

Shock di pressione

≤ 20 bar/s (290 psi/s)

Tenuta alla pressione

Fino al vuoto

 Negli impianti di evaporazione sotto vuoto, selezionare l'impostazione 0,4 g/cm³ (25,0 lb/ft³)/densità.

Contenuto di solidi

Ø ≤ 5 mm (0,2 in)

Costruzione meccanica

Struttura, dimensioni


Altezza dispositivo

L'altezza del dispositivo è data dall'insieme dei seguenti componenti:

- Custodia con coperchio
- Distanziale termico o accoppiatore a tenuta di pressione (seconda linea di difesa), opzionale
- Versione per tubo di estensione o tubo corto, opzionale
- Connessione al processo

Le altezze dei singoli componenti sono riportate nelle sezioni seguenti:

- Determinare l'altezza del dispositivo e sommare le altezze dei singoli componenti
- Tenere in considerazione lo spazio libero di installazione (lo spazio richiesto per l'installazione del dispositivo)

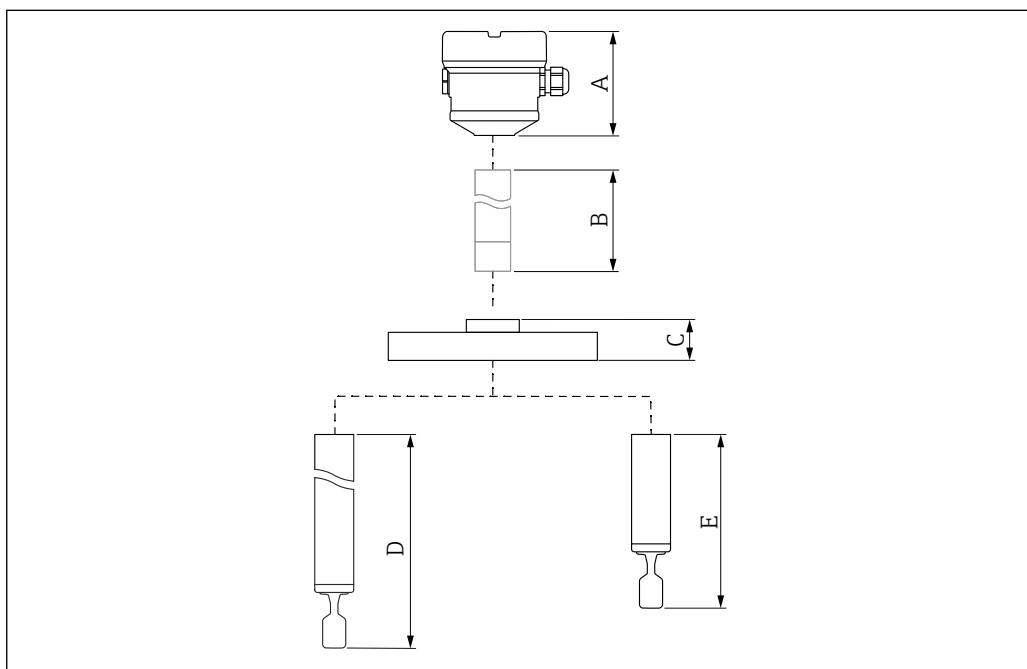


A0042256

33 Componenti per determinare l'altezza del dispositivo

- A Custodia con coperchio
 B Distanziale termico, accoppiatore a tenuta di pressione (opzionale), dettagli nel Configuratore prodotto
 C Connessione al processo
 D Design della sonda: tubo di estensione con diapason
 E Design della sonda: versione con tubo corto e diapason

Dimensioni

 Le dimensioni seguenti sono valori arrotondati. Di conseguenza, possono presentare scostamenti rispetto alle specifiche del Configuratore di prodotto riportate in www.endress.com.

Per visualizzare i dati CAD:


1. Accedere a www.endress.com nel proprio web browser
2. Cercare il dispositivo
3. Selezionare il pulsante **"Configuration"** (Configurazione)
4. Configurare il dispositivo
5. Selezionare il tasto **CAD drawings** (Disegni CAD)

Custodia e coperchio

Tutte le custodie possono essere allineate. È possibile fissare applicare una vite di bloccaggio sulla custodia per fissarne l'allineamento.

I dispositivi con modulo Bluetooth o LED richiedono un coperchio alto (coperchio in plastica trasparente o coperchio con vetro di ispezione). Il modulo Bluetooth o LED non può essere utilizzato con la custodia a vano unico 316L.

Custodia a vano unico, in plastica

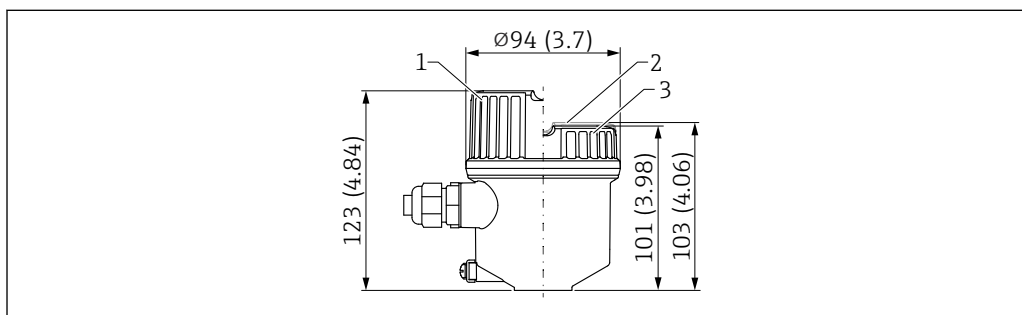


A0035911

Fig. 34 Dimensioni della custodia a vano unico, in plastica. Unità di misura mm (in)

- 1 Altezza con coperchio in plastica (trasparente)
- 2 Altezza con coperchio con vetro di ispezione in plastica (opzionale)
- 3 Altezza con coperchio senza vetro di ispezione

Custodia a vano unico, in alluminio, rivestita

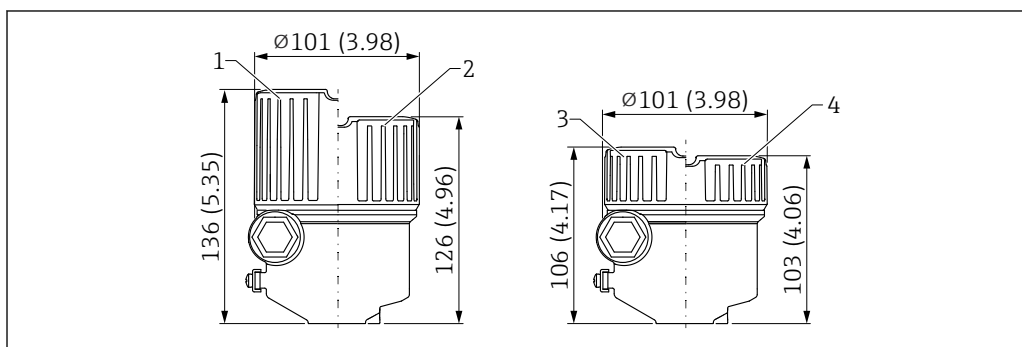


A0039402

Fig. 35 Dimensioni della custodia a vano unico, in alluminio, rivestita. Unità di misura mm (in)

- 1 Altezza con coperchio completo di vetro di ispezione in vetro per approvazione Ex ec
- 2 Altezza con coperchio completo di finestrella di ispezione in plastica
- 3 Altezza con coperchio completo di finestrella di ispezione in plastica (opzionale)
- 4 Altezza con coperchio senza vetro di ispezione

Custodia a vano unico, in alluminio, rivestita (Ex d/XP, a prova di polveri infiammabili)

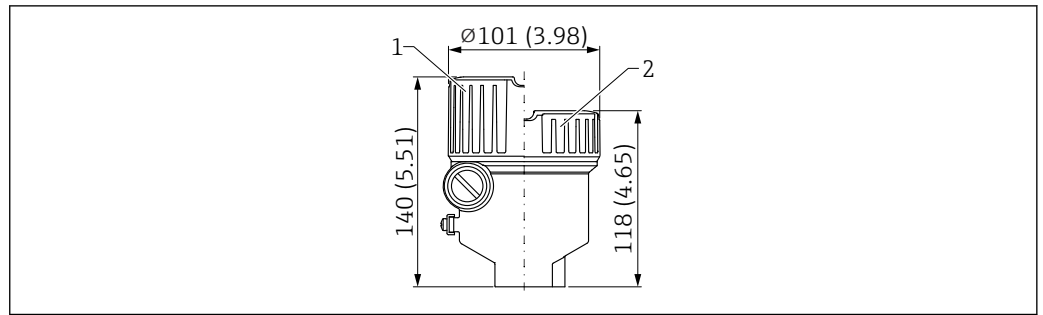


A0039401

36 Dimensioni della custodia a vano unico, in alluminio, rivestita; con Ex d/XP, a prova di polveri infiammabili. Unità di misura mm (in)

- 1 Altezza con coperchio con vetro di ispezione in vetro
- 2 Altezza con coperchio senza vetro di ispezione

Custodia a vano unico, 316L

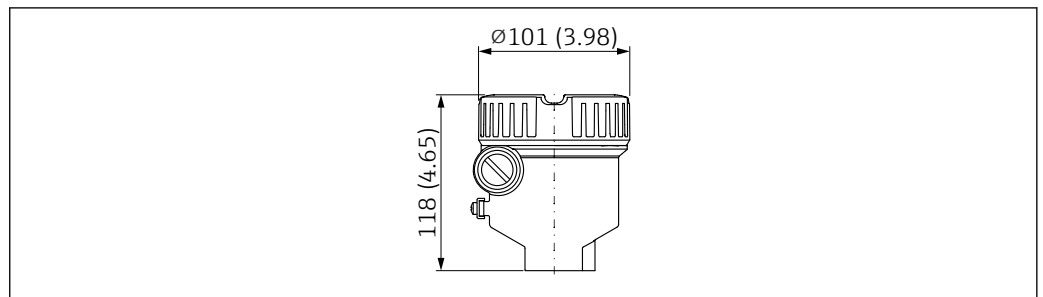


A0052845

37 Dimensioni della custodia 316L a vano unico; anche con Ex d/XP, a prova di polveri infiammabili; coperchio senza vetro di ispezione. Unità di misura mm (in)

Custodia a vano unico, in 316L, igienica

i Per l'uso in aree pericolose con un certo tipo di protezione, è richiesto il morsetto di terra all'esterno della custodia.

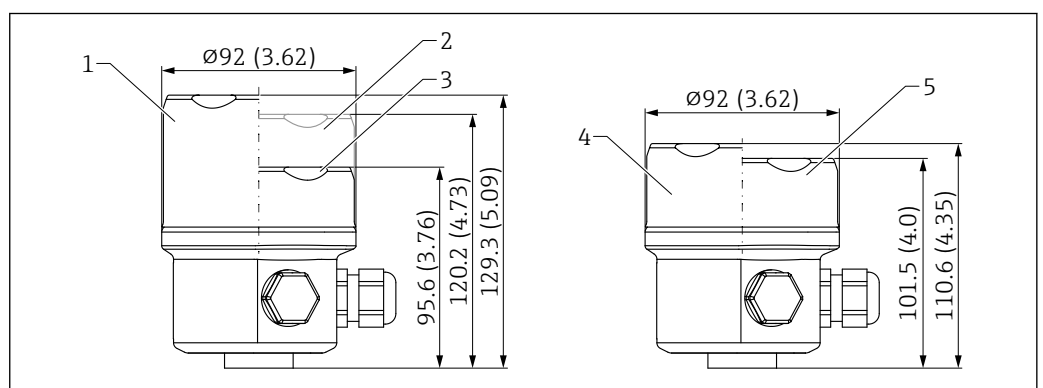


A0050817

38 Dimensioni della custodia a vano unico, 316L, igienica. Unità di misura mm (in)

- 1 Altezza con coperchio completo di vetro di ispezione
- 2 Altezza con coperchio completo di finestrino di ispezione in plastica
- 3 Altezza con coperchio senza vetro di ispezione
- 4 Altezza con coperchio completo di vetro di ispezione (opzionale)
- 5 Altezza con coperchio completo di finestrino di ispezione in plastica (opzionale)

Custodia a vano unico, a L, alluminio rivestita

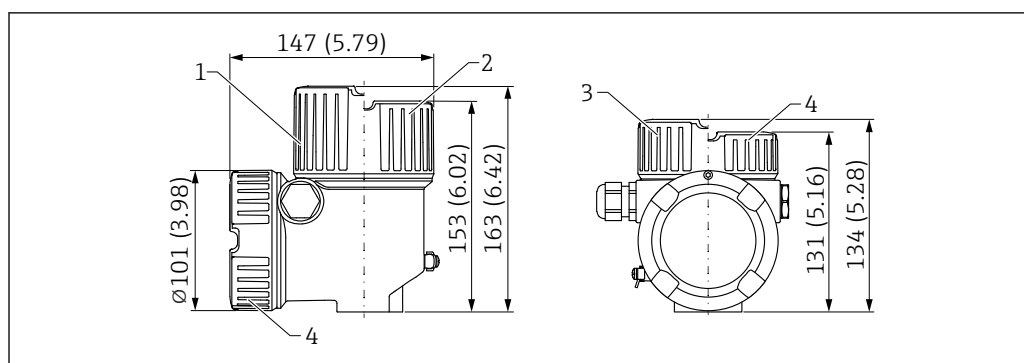

A0035591

39 Dimensioni della custodia a doppio vano, a L, in alluminio, rivestita; anche con Ex d/XP, a prova di polveri infiammabili. Unità di misura mm (in)

- 1 Altezza con coperchio con vetro di ispezione in vetro
- 2 Altezza con coperchio con vetro di ispezione in plastica
- 3 Altezza con coperchio con vetro di ispezione in plastica (opzionale)
- 4 Altezza con coperchio senza vetro di ispezione

Morsetto di terra

- Morsetto di terra all'interno della custodia, sezione max. conduttore 2,5 mm² (14 AWG)
- Morsetto di terra all'esterno della custodia, sezione max. conduttore 4 mm² (12 AWG)

Pressacavi

Diametro del cavo:

- Plastica: Ø5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
- Ottone nichelato: Ø7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
- Acciaio inox: Ø7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)



La fornitura comprende:


- 1 pressacavo installato
- 1 pressacavo a tenuta stagna con tappo cieco

Insieme all'elettronica a relè viene fornito anche un secondo pressacavo (non installato).

Eccezioni: per Ex d/XP, a prova di polveri infiammabili, sono consentite solo inserzioni filettate.

Distanziale termico, accoppiatore a tenuta di pressione (opzionale)

Crea un isolamento a tenuta stagna del recipiente e una temperatura ambiente normale per la custodia.

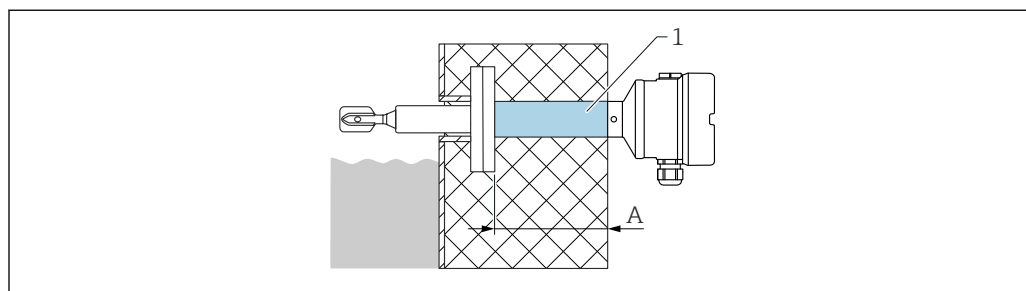

A0042231

Unità di misura mm (in)


- 1 Distanziale termico, accoppiatore a tenuta di pressione con lunghezza di isolamento massima
- A Circa 140 mm (5,51 in)



La dimensione A dipende dalla connessione al processo selezionata e può quindi variare. Per le dimensioni esatte, è possibile chiedere informazioni all'ufficio commerciale Endress+Hauser.

Configuratore prodotto, posizione "Design sensore":


- Distanziale termico
- Accoppiatore a tenuta di pressione (seconda linea di difesa)
Se il sensore è danneggiato, protegge la custodia da pressioni del recipiente fino a 100 bar (1 450 psi).


 Entrambe le versioni non possono essere ordinate in abbinamento all'approvazione Ex d.

 La versione "accoppiatore a tenuta di pressione" può essere selezionata solo in associazione all'opzione "distanziale termico".


Accoppiatore in vetro Ex d per tubo di estensione

Se è necessario un tubo di estensione insieme a un'approvazione Ex d, si usa la seguente configurazione:

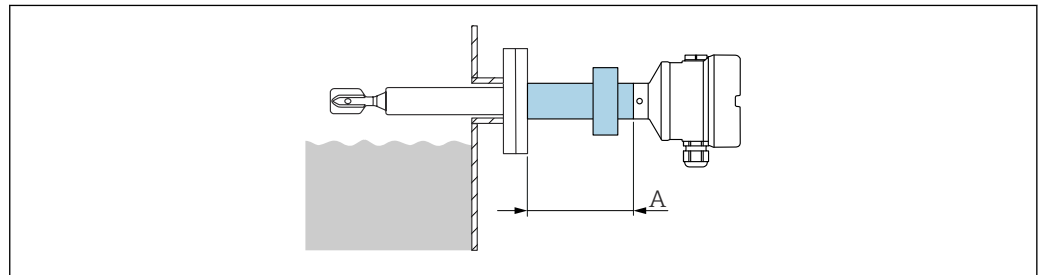

 40 Accoppiatore in vetro Ex d per tubo di estensione. Unità di misura mm (in)

A Circa 76 mm (2,99 in)

 La dimensione A dipende dalla connessione al processo selezionata e può quindi variare. Per le dimensioni esatte, è possibile chiedere informazioni all'ufficio commerciale Endress+Hauser.

Design della sonda

Tubo corto


Lunghezza fissa (A)

- Materiale base: 316L
 - Lunghezza del sensore: ca. 115 mm (4,53 in)
 - Flange secondo DIN/EN, ASME, JIS da DN 40 / 1½"
- Per le flange DN25/ASME, si applica il raggio (R) ≤ 4 mm (0,16 in)

Tubo di estensione

Lunghezza variabile L (B)

- Materiale base: 316L
- La lunghezza del sensore dipende dal rivestimento smaltato: 148 ... 1 200 mm (5,83 ... 47,2 in)
- La lunghezza del sensore dipende dal rivestimento in plastica: 148 ... 3 000 mm (5,83 ... 118 in)
- Tolleranze in lunghezza L: < 1 m (3,3 ft) = -5 mm (-0,2 in), 1 ... 3 m (3,3 ... 9,8 ft) = (-10 mm (-0,39 in)

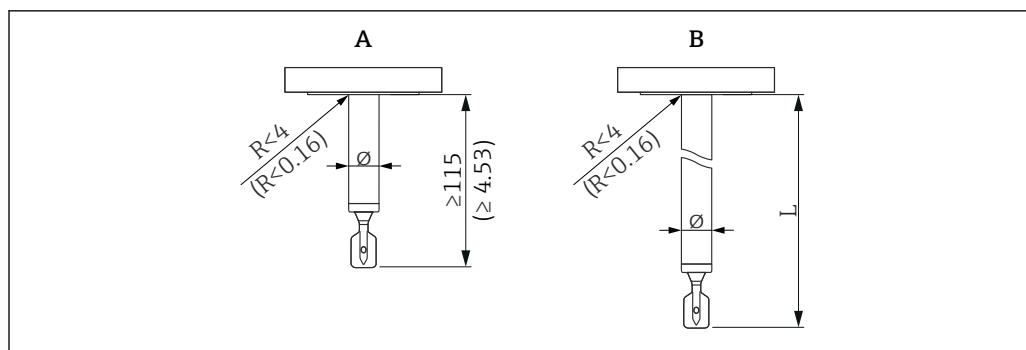

A0042250

41 Struttura della sonda: tubo corto, tubo di estensione. Unità di misura mm (in)


A Tubo corto: lunghezza fissa

B Tubo di estensione: lunghezza L variabile

Ø Diametro massimo: dipende dal materiale di rivestimento


R Raggio: da tenere in considerazione per la controflangia

Diapason

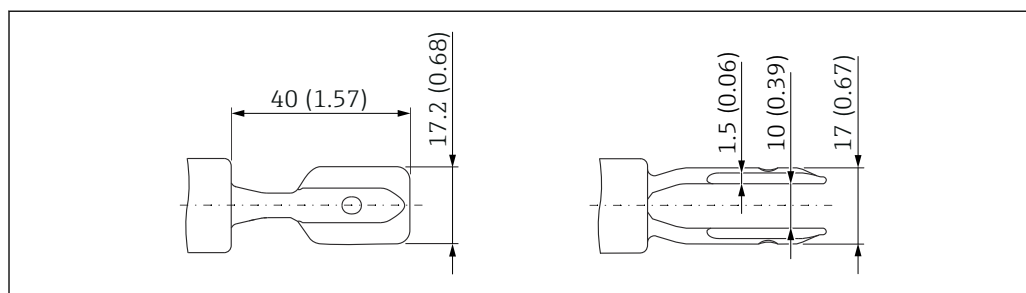

A0038269

42 Diapason con rivestimento in plastica (ECTFE, PFA). Unità di misura mm (in)

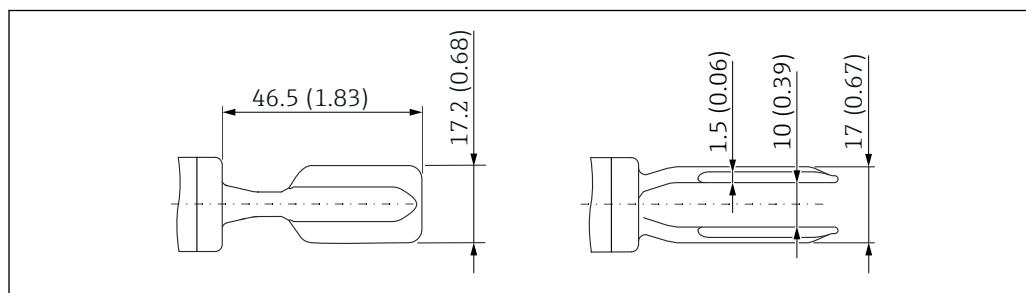


A0041851

43 Diapason con rivestimento smaltato. Unità di misura mm (in)

Connessioni al processo

Connessione al processo, superficie di tenuta

- Flangia ASME B16.5, RF (Raised Face)
- Flangia EN1092-1, Form A
- Flangia EN1092-1, Form B1
- Flangia JIS B2220, RF (Raised Face)

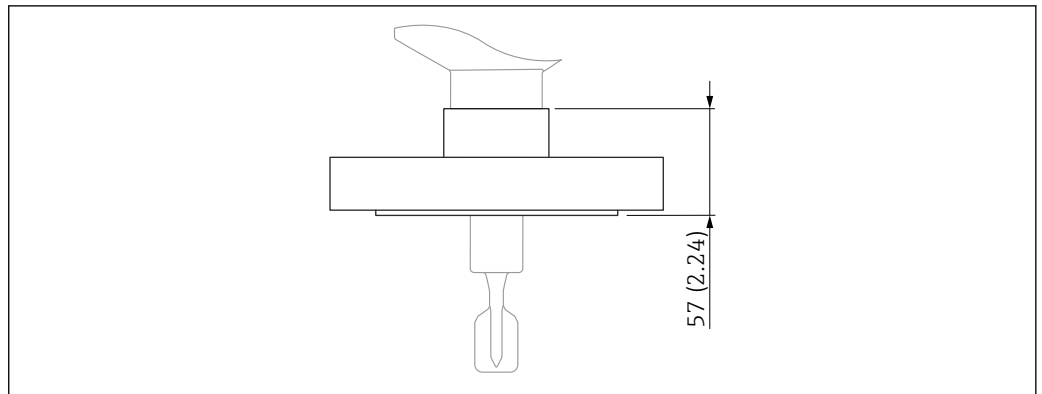Altezza della connessione al processo

A0046797

44 Connessione al processo con flangia (specifica massima di altezza) . Unità di misura mm (in)

Flange ASME B16.5, RF

Pressione nominale	Tipo	Materiale	Peso
Cl.150	NPS 1"	316/316L	1,0 kg (2,21 lb)
Cl.150	NPS 1-½"	316/316L	1,5 kg (3,31 lb)
Cl.150	NPS 2"	316/316L	2,4 kg (5,29 lb)
Cl.150	NPS 2"	Smalto 1.0487	2,4 kg (5,29 lb)
Cl.150	NPS 3"	316/316L	4,9 kg (10,8 lb)
Cl.150	NPS 4"	316/316L	7 kg (15,44 lb)
Cl.300	NPS 2"	316/316L	3,2 kg (7,06 lb)
Cl.300	NPS 2"	Smalto 1.0487	3,2 kg (7,06 lb)

Flange EN 1092-1, A

Pressione nominale	Tipo	Materiale	Peso
PN6	DN50	316L (1.4404)	1,6 kg (3,53 lb)
PN10/16	DN100	316L (1.4404)	5,6 kg (12,35 lb)
PN25/40	DN25	316L (1.4404)	1,3 kg (2,87 lb)
PN25/40	DN32	316L (1.4404)	2,0 kg (4,41 lb)
PN25/40	DN40	316L (1.4404)	2,4 kg (5,29 lb)
PN25/40	DN50	316L (1.4404)	3,2 kg (7,06 lb)
PN25/40	DN50	Smalto 1.0487	3,2 kg (7,06 lb)
PN25/40	DN80	316L (1.4404)	5,9 kg (13,01 lb)
PN25/40	DN80	Smalto 1.0487	5,9 kg (13,01 lb)

Flange EN 1092-1, B1

Pressione nominale	Tipo	Materiale	Peso
PN6	DN50	316L (1.4404)	1,6 kg (3,53 lb)
PN10/16	DN100	316L (1.4404)	5,6 kg (12,35 lb)
PN25/40	DN25	316L (1.4404)	1,3 kg (2,87 lb)
PN25/40	DN32	316L (1.4404)	2,0 kg (4,41 lb)

Pressione nominale	Tipo	Materiale	Peso
PN25/40	DN40	316L (1.4404)	2,4 kg (5,29 lb)
PN25/40	DN50	316L (1.4404)	3,2 kg (7,06 lb)
PN25/40	DN50	Smalto 1.0487	3,2 kg (7,06 lb)
PN25/40	DN80	316L (1.4404)	5,9 kg (13,01 lb)
PN25/40	DN80	Smalto 1.0487	5,9 kg (13,01 lb)

Flange JIS B2220 (RF)

Pressione nominale	Tipo	Materiale	Peso
10K	10K 50A	316L (1.4404)	1,7 kg (3,75 lb)
10K	10K 125A	316L (1.4404)	7,3 kg (16,10 lb)

Materiale di rivestimento e spessore dello strato

Il diametro massimo Ø dipende dal materiale di rivestimento.

ECTFE

- Soglia di basso livello: 0,5 mm (0,02 in)
- Soglia di alto livello: 1,6 mm (0,06 in)
- Diametro massimo: Ø 24,6 mm (0,97 in)

PFA (Edlon™), PFA (RubyRed®), PFA (conduttivo)

- Soglia di basso livello: 0,45 mm (0,02 in)
- Soglia di alto livello: 1,6 mm (0,06 in)
- Diametro massimo: Ø 24,6 mm (0,97 in)



PFA (Edlon™): materiale conforme FDA secondo 21 CFR Parte 177.1550/2600

Smalto

- Soglia di basso livello: 0,4 mm (0,02 in)
- Soglia di alto livello: 0,8 mm (0,03 in)
- Diametro massimo: Ø 23 mm (0,91 in)

Proprietà e vantaggi dei rivestimenti**ECTFE (etilene clorotrifluoroetilene)**

- Rivestimento in fluoropolimero termoplastico
- Conosciuto anche come HALAR®
- Ottima resistenza chimica e alla corrosione
- Elevata resistenza all'abrasione
- Buone proprietà antiaderenti
- Ideale per l'uso nell'industria chimica

PFA (perfluoroalcolessi)

- Proprietà simili al PTFE (politetrafluoroetilene) e al FEP (perfluoroetilenpropilene)
- Conosciuto anche come Teflon®-PFA
- Ottima resistenza chimica e alla corrosione
- Elevata resistenza all'abrasione
- Buone proprietà antiaderenti e di scorrimento
- Elevata stabilità alla temperatura
- Ideale per l'uso nell'industria chimica e farmaceutica
- Disponibile come PFA (Edlon™), PFA (Ruby Red®) o PFA (conduttivo), sviluppato appositamente per l'uso in atmosfere esplosive



PFA (Edlon™): materiale conforme FDA secondo 21 CFR Parte 177.1550/2600

Smalto

- Materiale simile al vetro
- Ottima resistenza chimica e alla corrosione
- Resistente agli acidi

- Elevata stabilità alla temperatura
- Repellente allo sporcamento
- Bassa resistenza agli impatti



L'uso del materiale di rivestimento selezionato influisce sui gruppi di gas approvati IIB/IIC. Prestare attenzione alle informazioni riportate nella documentazione di sicurezza (XA).

Peso

Peso base: 0,65 kg (1,43 lb)

Il peso base comprende:

- Design della sonda: versione con tubo corto
- Inserto elettronico
- Custodia: vano singolo, plastica con coperchio



Le differenze di peso dipendono dalla custodia e dal modulo LED o Bluetooth (coperchio alto incluso).

Modulo Bluetooth

0,1 kg (0,22 lb)

Modulo LED

0,1 kg (0,22 lb)

Custodia

- Vano unico, alluminio, rivestita: 0,8 kg (1,76 lb)
in opzione modulo LED o modulo Bluetooth con coperchio alto: 0,38 kg (0,84 lb)
- Vano unico; 316 L: 2,1 kg (4,63 lb)
- Vano unico; 316 L, igienico: 0,45 kg (0,99 lb)
in opzione modulo LED o modulo Bluetooth con coperchio alto: 0,38 kg (0,84 lb)
- Doppio vano, a L; in alluminio rivestito: 1,22 kg (2,69 lb)
in opzione modulo LED o modulo Bluetooth con coperchio alto: 0,38 kg (0,84 lb)

Distanziale termico

0,6 kg (1,32 lb)

Accoppiatore a tenuta di pressione

0,7 kg (1,54 lb)

Tubo di estensione

- 1000 mm: 0,9 kg (1,98 lb)
- 50 in: 1,15 kg (2,54 lb)

Connessione al processo

Vedere la sezione "Connessione al processo"

Coperchio di protezione, in plastica

0,2 kg (0,44 lb)

Coperchio di protezione, 316 L

0,93 kg (2,05 lb)

Materiali



Senza rivestimento: distanziale termico, accoppiatore a tenuta di pressione

Materiali a contatto con il processo

Tubo di estensione

- Con rivestimento plastico: materiale di supporto: 316L (1.4435 o 1.4404)
- Con rivestimento smaltato: materiale di supporto: Alloy C4

Forcella vibrante

- Con rivestimento plastico: materiale di supporto: 316L (1.4435 o 1.4404)
- Con rivestimento smaltato: materiale di supporto: Alloy C4

Flange

- Con ECTFE, PFA (EdlonTM)¹⁾, PFA (RubyRed), PFA (conduttivo): materiale di supporto: 316L (1.4404)
- Con rivestimento smaltato: materiale di supporto: A516 Gr.60 (1.0487), (ASTMA 529)
- Flange addizionali:
 - Secondo EN/DIN 1092-1 da DN 25
 - Secondo ASME B16.5 a partire da 1"
 - Secondo JIS B 2220 (RF) da 10K50

Materiali non a contatto con il processo*Custodia in plastica*

- Custodia: PBT/PC
- Coperchio cieco: PBT/PC
- Coperchio trasparente: PA12
- Guarnizione del coperchio: EPDM
- Equalizzazione di potenziale: 316L
- Guarnizione sotto equalizzazione di potenziale: EPDM
- Tappo: PBT-GF30-FR
- Pressacavo M20: PA
- Guarnizione su tappo e pressacavo: EPDM
- Adattatore filettato come ricambio per pressacavi: PA66-GF30
- Adattatore per NPT ¾: plastica
- Targhetta: pellicola di plastica
- Targhetta TAG: pellicola di plastica, metallo o a cura del cliente

Custodia in alluminio, rivestita

- Custodia: alluminio EN AC 43400
- Coperchio cieco: alluminio EN AC 43400
- Coperchio con vetro di ispezione: alluminio EN AC 43400, vetro sintetico PC Lexan 943A
- Coperchio con vetro di ispezione in policarbonato ordinabile in opzione
- Materiali guarnizione coperchio: HNBR
- Materiali guarnizione coperchio: FVMQ (solo per la versione a bassa temperatura)
- Tappo: alluminio
 - Plastica (PBT-GF30-FR) in combinazioni di ambienti non esplosivi, esplosivi o IS con pressacavo, in plastica, filettatura M20 o filettatura G ½
- Targhetta: pellicola di plastica
- Targhetta TAG: pellicola di plastica, acciaio inox o a cura del cliente
- Pressacavo M20: selezionare il materiale (acciaio inox, ottone nichelato, poliammide)

Custodia in acciaio inox, 316L

- Custodia: acciaio inox AISI 316L (1.4409)
 - Acciaio inox (ASTM A351 : CF3M (fusione equivalente al materiale AISI 316L)/DIN EN 10213 : 1.4409)
- Coperchio cieco: acciaio inox AISI 316 L (1.4409)
- Tappo: acciaio inox
- Materiali guarnizione coperchio: FVMQ (solo per la versione a bassa temperatura)
- Materiali guarnizione coperchio: HNBR
- Targhetta: custodia in acciaio inox, etichettata direttamente
- Targhetta TAG: pellicola di plastica, acciaio inox o a cura del cliente
- Pressacavo M20: selezionare il materiale (acciaio inox, ottone nichelato, poliammide)

Custodia in acciaio inox, 316 L, igienica

- Custodia: acciaio inox AISI 316L (1.4404)
- Coperchio cieco: acciaio inox AISI 316 L (1.4404)
- Coperchio con vetro di ispezione in policarbonato disponibile in opzione. Per applicazioni a prova di polveri infiammabili, il vetro di ispezione è in borosilicato.
- Materiali della guarnizione del coperchio: VMQ

1) materiale conforme FDA secondo 21 CFR Parte 177.1550/2600

- Tappo: in acciaio inox o plastica
 - Plastica (PBT-GF30-FR) in combinazioni di ambienti non esplosivi, esplosivi o IS con pressacavo, in plastica, filettatura M20 o filettatura G ½
 - Acciaio inox per pressacavi in acciaio inox o nichel o per Ex t, Ex ia IIC
- Targhetta: custodia in acciaio inox, etichettata direttamente
- Targhetta TAG: pellicola di plastica, acciaio inox o a cura del cliente
- Pressacavo M20: selezionare il materiale (acciaio inox, ottone nichelato, poliammide)

Targhetta legata

- Acciaio inox
- Pellicola in plastica
- Fornito dal cliente
- Tag RFID: miscela isolante di poliuretano

Collegamento elettrico

Raccordo M20, in plastica

- Materiale: PA
- Guarnizione su pressacavo: EPDM
- Tappo cieco: plastica

Raccordo M20, ottone nichelato

- Materiale: ottone placcato nichel
- Guarnizione su pressacavo: EPDM
- Tappo cieco: plastica

Raccordo M20, 316L

- Materiale: 316L
- Guarnizione su pressacavo: EPDM
- Tappo cieco: plastica

Filettatura M20

Il dispositivo in versione standard è fornito con filettatura M20.

Tappo di trasporto: LD-PE

Filettatura G ½

Il dispositivo è fornito di serie con una filettatura M20 e un adattatore in dotazione per G ½, documentazione inclusa (custodia in alluminio, custodia 316 L, custodia igienica) o con un adattatore montato per G ½ (custodia in plastica).

- Adattatore in PA66-GF o alluminio o 316L (dipende dalla versione di custodia ordinata)
- Tappo di trasporto: LD-PE

Filettatura NPT ½

Il dispositivo è fornito di serie con filettatura NPT ½ (custodia in alluminio, custodia 316 L) o con adattatore montato per NPT ½ (custodia in plastica, custodia igienica).

- Adattatore in PA66-GF o 316L (dipende dalla versione di custodia ordinata)
- Tappo di trasporto: LD-PE

Filettatura NPT ¾

Il dispositivo è fornito di serie con filettatura NPT ¾.

Tappo di trasporto: LD-PE


Operabilità

Concetto operativo

- Funzionamento con tasto e DIP switch sull'inserto elettronico
- Display con modulo Bluetooth opzionale e app SmartBlue tramite tecnologia wireless Bluetooth®
- Indicazione dello stato operativo (stato di commutazione o stato di allarme) con modulo LED opzionale (luci visibili dall'esterno)
Rispettare le approvazioni per custodie in plastica, alluminio e acciaio inox in applicazioni igieniche (abbinate a DC-PNP (inserto elettronico FEL62) ed elettronica relè (inserti elettronici FEL64, FEL64DC))

Modalità locale

Elementi sull'inserto elettronico

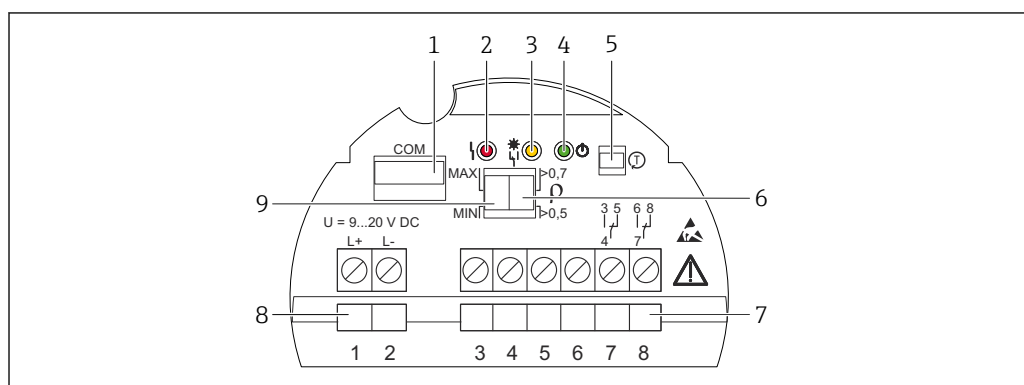


A0037705

45 Esempio di inserto elettronico FEL64DC

- 1 Interfaccia COM per moduli supplementari (modulo LED, modulo Bluetooth)
- 2 LED rosso per avvertenze o allarmi
- 3 LED giallo per indicazione dello stato di commutazione
- 4 LED verde, stato di funzionamento (il dispositivo è acceso)
- 5 Tasto di prova per attivazione della verifica funzionale
- 6 Microinterruttore per l'impostazione della densità 0,7 o 0,5
- 7 Morsetti (3 ... 8), contatto relè
- 8 Morsetti (1 ... 2), alimentazione
- 9 DIP switch per configurazione modalità di sicurezza MAX/MIN

Funzionamento con inserto elettronico

Modalità di sicurezza MAX/MIN

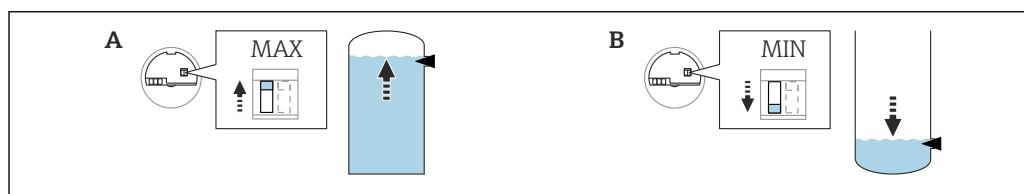


A0033470

46 Posizione di commutazione sull'inserto elettronico per modalità di sicurezza MAX/MIN

- A MAX (modalità di sicurezza massima), stato alla consegna
 B MIN (modalità di sicurezza minima)

- La corrente di quiescenza di sicurezza minima/massima può essere commutata sull'inserto elettronico
- MAX = sicurezza massima: quando i rebbi vibranti sono coperti, l'uscita passa in modalità domanda, ad es. per la protezione da troppopieno
- MIN = sicurezza minima: quando i rebbi vibranti sono scoperti, l'uscita passa in modalità domanda, ad es. per evitare che le pompe funzionino a secco

Cambio di densità

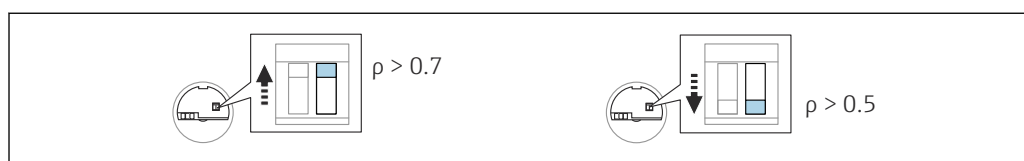

A0033471

47 Posizione di commutazione per densità sull'inserto elettronico

Liquidi con densità $> 0,7 \text{ g/cm}^3$ ($43,7 \text{ lb/ft}^3$)

Posizione di commutazione $> 0,7 \text{ g/cm}^3$ ($43,7 \text{ lb/ft}^3$), stato alla consegna

Liquidi con densità 0,5 g/cm³ (31,2 lb/ft³)

Posizione di commutazione > 0,5 g/cm³ (31,2 lb/ft³), può essere configurata mediante DIP switch

Liquidi con densità > 0,4 g/cm³ (25,0 lb/ft³)


- Ordinabile come opzione
- SIL per determinati fluidi e parametri di processo, su richiesta
- Valore fisso non modificabile

La funzione del microinterruttore è interrotta

Verifica funzionale del contatto elettronico con magnete di prova

Il test funzionale con il magnete di prova può essere eseguito senza aprire il dispositivo. Per eseguire la verifica, tenere il magnete contro la marcatura riportata sulla targhetta della custodia. La verifica funzionale con il magnete di prova funziona in modo analogo alla verifica funzionale con il pulsante di prova sull'inserito elettronico.

La verifica funzionale può essere effettuata sui seguenti inserti elettronici: FEL62, FEL64, FEL64DC, FEL68.

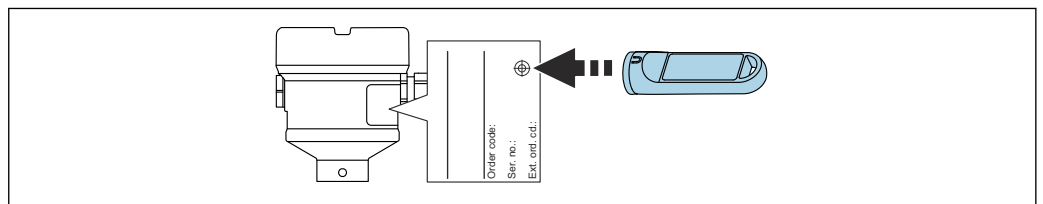

A0033419


48 Verifica funzionale mediante magnete di prova



Configuratore prodotto: il magnete di prova è disponibile in opzione.

Display locale**Modulo LED VU120 (opzionale)**

Un LED acceso indica lo stato operativo (stato di commutazione o stato di allarme). Il modulo LED può essere collegato ai seguenti inserti elettronici: FEL62, FEL64, FEL64DC.

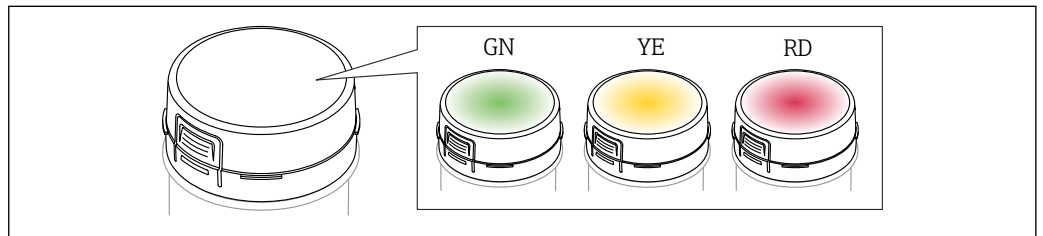


A0043925

49 Modulo LED: il LED si accende in verde (GN), giallo (YE) o rosso (RD)

Informazioni aggiuntive → 18 e nella sezione "Accessori"

Funzionamento a distanza**Diagnostica e verifica Heartbeat con tecnologia wireless Bluetooth®**

Accesso mediante tecnologia wireless Bluetooth®

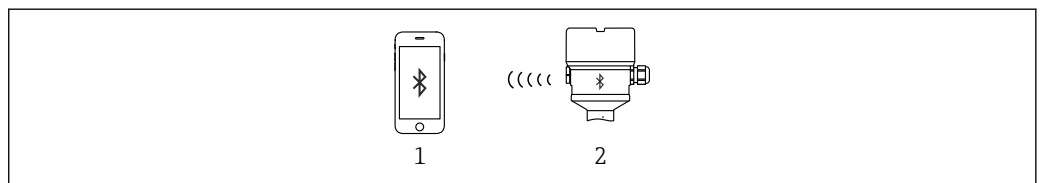

A0033411

50 Funzionamento a distanza mediante tecnologia wireless Bluetooth®

- 1 Smartphone o tablet con app SmartBlue
- 2 Dispositivo con modulo Bluetooth opzionale

*Modulo Bluetooth VU121 (opzionale)**Funzioni*

- Collegamento tramite interfaccia COM: modulo Bluetooth per la diagnostica dei dispositivi tramite app per smartphone o tablet
- Visualizzazione dello stato della batteria tramite app con uso dell'inserito elettronico FEL68 (NAMUR)
- Guida mediante procedura guidata **SIL/WHG Proof test**
- Visibilità nella livelist 10 s secondi dopo l'avvio della ricerca Bluetooth
- Possibilità di lettura dei dati dal modulo Bluetooth 60 s dopo l'inserimento della tensione di alimentazione
- Visualizzazione della frequenza di oscillazione corrente e dello stato di commutazione del dispositivo

Il LED giallo lampeggia quando il modulo Bluetooth è collegato a un altro dispositivo Bluetooth, ad es. un telefono cellulare.

Heartbeat Technology

 Informazioni aggiuntive nella sezione "Pacchetti applicativi".

Informazioni diagnostiche*Heartbeat Technology*

Il modulo elettronico e il diapason vengono controllati con la Heartbeat Technology e viene eseguita una verifica dell'unità Liquiphant. L'uscita di commutazione non viene modificata durante il test. Il test può essere eseguito in qualsiasi momento e non ha effetto sull'uscita di commutazione nel circuito di sicurezza. Per l'esecuzione dei test funzionali, l'app SmartBlue supporta gli utenti in tutti i passaggi della procedura. Durante questo test viene cambiata anche l'uscita di commutazione. Durante i test funzionali è necessario adottare misure di monitoraggio alternative per garantire la sicurezza del processo.

Test di verifica funzionale

Durante i test funzionali, l'app SmartBlue supporta l'utente in ogni fase del processo (mediante una procedura guidata). Durante questo test viene cambiata anche l'uscita di commutazione. Durante i test funzionali è necessario adottare misure di monitoraggio alternative per garantire la sicurezza del processo.

Valutazione della frequenza di vibrazione

Se la frequenza di vibrazione supera la soglia limite superiore, viene visualizzato un avvertimento. L'utente viene avvisato, ad esempio, se la forcina presenta segni di corrosione. L'uscita di commutazione mantiene lo stato corrente. L'avvertimento viene visualizzato nell'app SmartBlue e registrato nel protocollo Heartbeat Technology. Quando viene generato un avvertimento, è necessario controllare il sensore Liquiphant.

La frequenza di oscillazione della corrente deve essere compresa tra i valori impostati come soglie di allarme superiore e inferiore. Se la frequenza di oscillazione della corrente è più alta della soglia superiore o più bassa della soglia inferiore viene generato un allarme. L'uscita passa allo stato orientato alla sicurezza.

Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni aggiornati del prodotto sono disponibili all'indirizzo www.endress.com sulla pagina del relativo prodotto:

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Downloads**.

Marchio CE

Il sistema di misura soddisfa i requisiti legali delle direttive UE applicabili. Le linee guida sono elencate nella Dichiarazione di conformità EU corrispondente, unitamente alle normative applicate.

Endress+Hauser, apponendo il marchio CE, conferma il risultato positivo delle prove eseguite sull'apparecchiatura.

Marcatura RCM


Il prodotto o il sistema di misura fornito rispetta i requisiti ACMA (Australian Communications and Media Authority) in materia di integrità della rete, interoperabilità, caratteristiche operative e anche le normative in materia di igiene e sicurezza. In quest'ultimo caso, sono rispettate soprattutto le disposizioni regolamentari per la compatibilità elettromagnetica. Sulla targhetta dei prodotti è riportata la marcatura RCM.



A0029561

Approvazione Ex

Tutti i dati relativi alla protezione dal rischio di esplosione vengono forniti in una documentazione Ex separata e sono disponibili nell'area Download. La documentazione Ex è fornita di serie con tutti i dispositivi approvati per uso in aree a rischio di esplosione.

 Gruppo di apparecchiature IIC/IIB, III in combinazione con sonde e una finitura superficiale in ECTFE, Ruby Red: la sonda può essere utilizzata nel Gruppo gas IIC e nel Gruppo polveri III solo se è possibile evitare la carica elettrostatica. Su queste sonde è apposto l'avviso "Evitare le cariche elettrostatiche".


Smartphone e tablet antideflagranti

Nelle aree pericolose è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi mobili con approvazione Ex.

Sistema di protezione da troppopieno


Prima di installare il dispositivo, leggere la documentazione delle approvazioni WHG (legislazione tedesca sulle acque).

Approvato per sistemi di protezione da troppopieno e il rilevamento delle perdite.


 Configuratore prodotto: posizione "Approvazione addizionale"

Sicurezza funzionale


Il dispositivo è stato sviluppato in base alla norma IEC 61508. Il dispositivo può essere utilizzato per sistemi di protezione da troppopieno e la protezione contro il funzionamento a secco fino a SIL 2 (SIL 3 con ridondanza omogenea). Per una descrizione dettagliata delle funzioni di sicurezza con il dispositivo, delle impostazioni e dei dati di sicurezza funzionale, vedere il "Manuale di sicurezza funzionale" sul sito web di Endress+Hauser: www.endress.com → Download.

 Configuratore prodotto: posizione "Approvazione addizionale"
La successiva conferma di usabilità secondo IEC 61508 non è possibile.

Certificazioni navali

 Configuratore prodotto: posizione "Approvazione addizionale"

Approvazione per apparecchiature radio

 Le informazioni dettagliate e la documentazione attualmente disponibile sono reperibili sul sito web di Endress+Hauser: www.endress.com → Download.

Approvazione CRN

Le versioni dei dispositivi con approvazione CRN (Canadian Registration Number) sono elencate nei documenti di registrazione corrispondenti. I dispositivi con approvazione CRN sono contrassegnati con un numero di registrazione.


Le restrizioni riguardanti i valori massimi per la pressione di processo sono riportati sul certificato CRN.

 Configuratore prodotto: posizione "Approvazione addizionale"

Apparecchiature in pressione con pressione consentita inferiore a 200 bar, nessun volume in pressione

I dispositivi in pressione con una connessione al processo priva di custodia pressurizzata, non rientrano nella Direttiva per i dispositivi in pressione (PED), a prescindere dalla pressione massima di esercizio.

Se i dispositivi in pressione non sono dotati di custodia sotto pressione, ai sensi della Direttiva non è presente un accessorio in pressione.


 Druckgeräterichtlinie DGRL (PED) 2014/68/EU, Artikel 2, Absatz 5

Tenuta di processo secondo la norma ANSI/ISA 12.27.01

Prassi nordamericana per l'adattamento delle guarnizioni di processo.

Secondo la norma ANSI/ISA 12.27.01, i dispositivi Endress+Hauser sono progettati con guarnizione singola o doppia con un messaggio di avvertenza. Questo permette all'utente di non utilizzare una tenuta di processo secondaria esterna (e di risparmiare sui costi di installazione) nel tubo di accoppiamento, come richiesto secondo ANSI/NFPA 70 (NEC) e CSA 22.1 (CEC).

Questi strumenti sono conformi alle normali procedure di installazione applicate nel Nordamerica e garantiscono condizioni di installazione molto sicure ed economiche per applicazioni in pressione con fluidi pericolosi.

 Consultare le Istruzioni di sicurezza (XA) del dispositivo in questione per maggiori informazioni.

Simbolo RoHS per la Cina

RoHS 1 Cina, legge SJ/T 11363-2006: il sistema di misura rispetta la direttiva per la restrizione all'uso di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

RoHS

Il sistema di misura è conforme alle restrizioni previste dalla direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze 2011/65/EU (RoHS 2) e dalla direttiva delegata (EU) 2015/863 (RoHS 3).

Conformità EAC

Questo sistema di misura è conforme ai requisiti previsti dalle linee guida EAC applicabili. Queste sono elencate, insieme agli standard applicati, nella relativa Dichiarazione di conformità EAC.

Il costruttore conferma che il dispositivo ha superato con successo tutte le prove contrassegnandolo con il marchio EAC.

ASME B 31.3/31.1

Design e materiali conformi alla norma ASME B31.3/31.1. Le saldature sono realizzate in penetrazione e soddisfano i requisiti del codice ASME per le caldaie e i recipienti in pressione, Sezione IX, e della norma EN ISO 15614-1.

Informazioni per l'ordine

Informazioni dettagliate per l'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale locale www.addresses.endress.com o reperite nel Configuratore prodotto all'indirizzo www.endress.com:

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Configuration**.



Configuratore di prodotto - lo strumento per la configurazione del singolo prodotto

- Dati di configurazione più recenti
- A seconda del dispositivo: inserimento diretto di informazioni specifiche sul punto di misura come il campo di misura o la lingua operativa
- Verifica automatica dei criteri di esclusione
- Creazione automatica del codice d'ordine e sua scomposizione in formato output PDF o Excel
- Possibilità di ordinare direttamente nel negozio online di Endress+Hauser

Assistenza

- Assenza di olio e grassi (parti bagnate)
- Rivestimento rosso di sicurezza ANSI, coperchio custodia
- Ritardo di commutazione da specificare
- Impostazione per modalità di sicurezza MIN
- Impostazione predefinita della densità > 0,4 g/cm³ (25,0 lb/ft³)
- Impostazione predefinita della densità > 0,5 g/cm³ (31,2 lb/ft³)

Protocolli delle prove, dichiarazioni e certificati di ispezione

Tutti i protocolli delle prove, le dichiarazioni e i certificati di ispezione sono disponibili in formato elettronico in *Device Viewer*:

Inserire il numero di serie riportato sulla targhetta

(<https://www.endress.com/de/pages/supporting-tools/device-viewer>)



Documentazione del prodotto in formato cartaceo

I protocolli delle prove, le dichiarazioni e i certificati di ispezione in formato cartaceo possono essere ordinati con la posizione 570 "Servizio". Versione I7 "Documentazione del prodotto in formato cartaceo". In questo caso i documenti sono forniti alla consegna del dispositivo.

Test, certificato, dichiarazione

È possibile selezionare le versioni per le quali sono disponibili i seguenti certificati:

- Certificato di ispezione 3.1, EN10204 (certificato materiali, parti sotto pressione)
 - NACE MR0175 / ISO 15156 (parti bagnate), dichiarazione
 - NACE MR0103 / ISO 17945 (parti bagnate), dichiarazione
 - Tubazione di processo secondo ASME B31.3, dichiarazione
 - Tubazione di processo secondo ASME B31.1, dichiarazione
 - Prova di pressione, procedura interna, protocollo della prova
 - Prova di tenuta con elio, procedura interna, protocollo della prova
 - Documentazione a saldare, cordoni bagnati/pressurizzati, dichiarazione/ISO/ASME
- Documentazione a saldare costituita da:
- Schemi di saldatura
 - WPQR (Welding Procedure Qualification Record) secondo ISO 14613/ISO14614 o ASME Sez. IX
 - WPS (Welding Procedure Specifications)
 - WQR (Dichiarazione del costruttore per le qualifiche dei saldatori professionisti)



Documentazione attualmente disponibile sul sito web di Endress+Hauser: www.endress.com → Download; in alternativa, è possibile inserire il numero di serie del dispositivo nel Device Viewer, sotto Tool di prodotto.

TAG**Punto di misura (tag)**

Il dispositivo può essere ordinato con un'etichetta (tag) di identificazione.

Posizione della descrizione tag

Nelle specifiche aggiuntive, selezionare:

- Targhetta in acciaio inox
- Etichetta di carta adesiva
- Tag fornito dal cliente
- Tag RFID
- Tag RFID + targhetta in acciaio inox
- Tag RFID + etichetta di carta adesiva
- Tag RFID + tag fornito dal cliente
- Tag in acciaio inox conforme a IEC 61406
- Tag in acciaio inox conforme a IEC 61406 + tag NFC
- Tag in acciaio inox conforme a IEC 61406, tag in acciaio inox
- Tag in acciaio inox conforme a IEC 61406, NFC, tag in acciaio inox
- Tag in acciaio inox conforme a IEC 61406, targhetta fornita
- Tag in acciaio inox conforme a IEC 61406 + NFC, targhetta fornita

Definizione della descrizione tag

Nelle specifiche aggiuntive, specificare:

3 righe di 18 caratteri max ciascuna

La descrizione tag specificata appare sulla targhetta selezionata e/o sul tag RFID.

Visualizzazione nella app SmartBlue

I primi 32 caratteri della descrizione tag

L'etichettatura può essere cambiata in qualsiasi momento per ogni punto di misura specifico tramite Bluetooth.

Pacchetti applicativi



Nel Configuratore prodotto è possibile selezionare le seguenti versioni opzionali:

- Pacchetto applicativo Heartbeat Verification + Monitoring
Può essere selezionato solo in abbinamento al modulo Bluetooth opzionale
- Accessori installati: Bluetooth

Per l'uso in combinazione con l'inserito elettronico FEL68 (NAMUR a 2 fili), il modulo Bluetooth deve essere ordinato separatamente, inclusa la batteria richiesta.

- Pacchetto applicativo: Heartbeat Verification + Monitoring per uscita NAMUR
Può essere selezionato solo in abbinamento al modulo Bluetooth per l'uscita NAMUR
- Accessorio montato: Bluetooth per uscita NAMUR

Modulo Heartbeat Technology

Heartbeat Diagnostics

Monitora e valuta continuamente lo stato del dispositivo e le condizioni del processo. Genera messaggi diagnostici quando si verificano determinati eventi e fornisce misure di ricerca guasti secondo NAMUR NE 107.

Heartbeat Verification

Esegue su richiesta una verifica dello stato attuale del dispositivo e genera un report di verifica Heartbeat Technology che presenta i risultati.

Heartbeat Monitoring

Acquisisce continuamente i dati del dispositivo e/o del processo da inviare a un sistema esterno. L'analisi di questi dati fornisce una base per l'ottimizzazione dei processi e la manutenzione predittiva.

Heartbeat Verification

Il modulo "Heartbeat Verification" contiene la procedura guidata **Heartbeat Verification**, che analizza lo stato attuale dello strumento e crea il report di verifica Heartbeat Technology:

- La procedura guidata può essere utilizzata tramite l'app SmartBlue.
- La procedura guidata accompagna l'utente nell'intero processo di creazione del report di verifica.
- Vengono visualizzati il contatore delle ore di funzionamento e l'indicatore di temperatura minima/massima (peakhold).
- In caso di aumento della frequenza di oscillazione del diapason, compare un avviso di corrosione.
- La frequenza di oscillazione in aria, impostata alla consegna, è indicata nel report di verifica. Una frequenza di oscillazione alta è indice di corrosione. Una frequenza di oscillazione ridotta indica depositi o sensore coperto dal fluido. Le deviazioni della frequenza di oscillazione da quella dello stato alla consegna possono essere causate dalla temperatura di processo e dalla pressione di processo.

Test di verifica funzionale per dispositivi SIL/WHG



Il test funzionale è disponibile esclusivamente per dispositivi con approvazione SIL o WHG.

Il modulo "Test funzionale SIL", il modulo "Test funzionale WHG" o il modulo "Test funzionale SIL/WHG" contiene una procedura guidata **SIL/WHG Proof test** che deve essere eseguito a intervalli adeguati nelle seguenti applicazioni: SIL (IEC 61508/IEC 61511), WHG (German Water Resources Act):

- La procedura guidata può essere utilizzata tramite l'app SmartBlue.
- La procedura guidata accompagna l'utente nell'intero processo di creazione del report di verifica.
- Il report di verifica può essere salvato come file PDF.


Accessori

Gli accessori attualmente disponibili per il prodotto possono essere selezionati su www.endress.com:

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Parti di ricambio & accessori**.

Magnete di prova

Codice d'ordine: 71437508

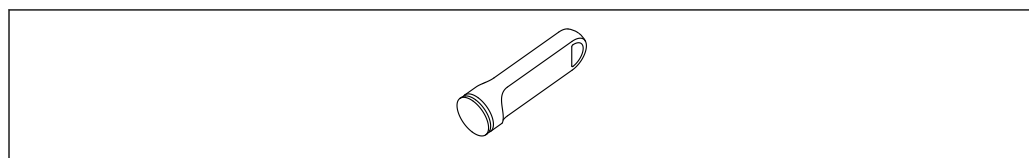

A0039209


51 Magnete di prova

Coperchio di protezione, 316L, XW112

Il tettuccio di protezione dalle intemperie può essere ordinato insieme al dispositivo mediante la codifica del prodotto "Accessorio compreso".

Serve a proteggere da luce solare diretta, precipitazioni e ghiaccio.

Il coperchio di protezione in 316L è adatto per custodie a doppio vano in alluminio. La fornitura comprende il supporto per il montaggio diretto sulla custodia.

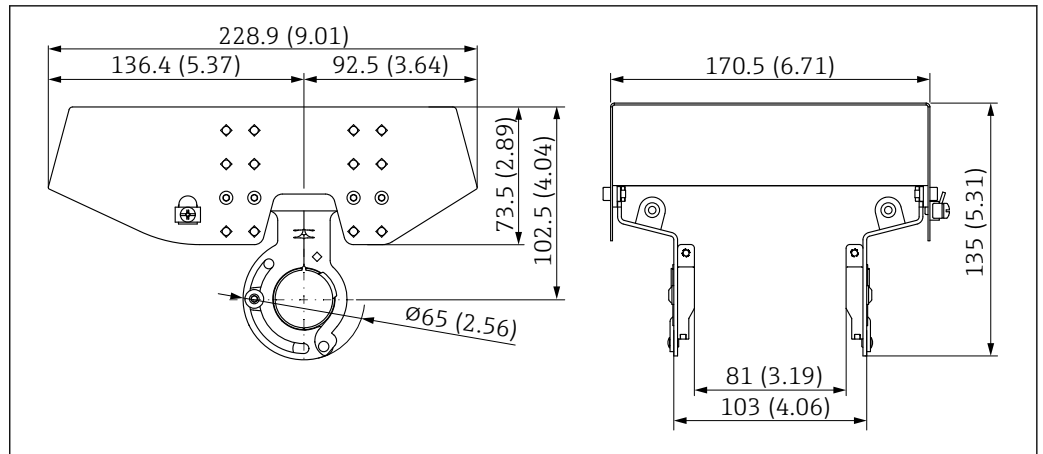

A0039231

52 Dimensioni del coperchio di protezione, 316L, XW112. Unità di misura mm (in)

Materiale

- Coperchio di protezione: 316 L
- Vite di bloccaggio: A4
- Supporto: 316L

Codice d'ordine accessorio:

71438303




Documentazione speciale SD02424F

Coperchio di protezione, in plastica, XW111

Il tettuccio di protezione dalle intemperie può essere ordinato insieme al dispositivo mediante la codifica del prodotto "Accessorio compreso".

Serve a proteggere da luce solare diretta, precipitazioni e ghiaccio.

Il tettuccio di protezione dalle intemperie in plastica è adatto per custodie a vano unico in alluminio o 316L. La fornitura comprende il supporto per il montaggio diretto sulla custodia.

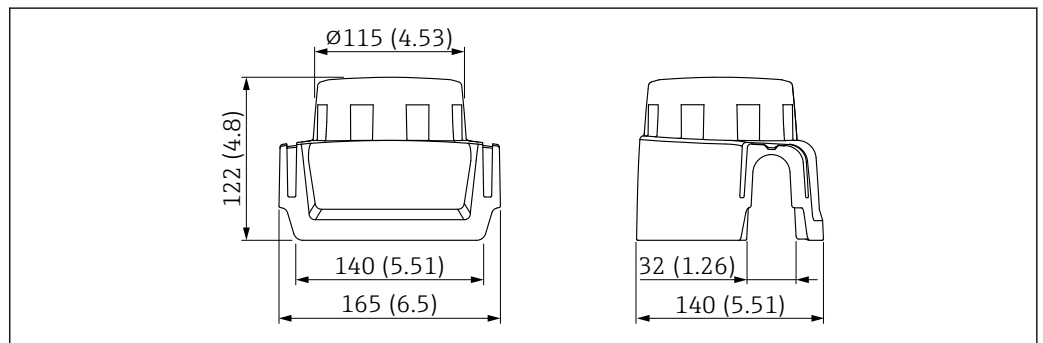

A0038280

53 Dimensioni del coperchio di protezione, in plastica, XW111. Unità di misura mm (in)

Materiale

Plastica

Codice d'ordine accessorio:

71438291



Documentazione speciale SD02423F

Ingresso M12



Le prese jack M12 sotto elencate sono adatte per l'uso nel campo di temperatura $-25 \dots +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-13 \dots +158 \text{ }^{\circ}\text{F}$).

Presse M12 IP69

- Terminata a un'estremità
- Angolata
- Cavo in PVC 5 m (16 ft) (arancione)
- Attacco a girella in 316L (1.4435)
- Corpo: PVC
- Codice d'ordine: 52024216


Presse M12 IP67

- Angolata
- Cavo in PVC da 5 m (16 ft) (grigio)
- Attacco a girella in Cu Sn/Ni
- Corpo: PUR
- Codice d'ordine: 52010285

Modulo Bluetooth® VU121 (opzionale)

Attraverso l'interfaccia COM, il modulo Bluetooth® può essere collegato ai seguenti inserti elettronici: FEL61, FEL62, FEL64, FEL64DC, FEL67, FEL68 (NAMUR a 2 fili).

- Modulo Bluetooth® senza batteria da utilizzare in combinazione con gli inserti elettronici FEL61, FEL62, FEL64, FEL64DC e FEL67
Numero d'ordine: 71437383
- Modulo Bluetooth® con batteria da utilizzare in combinazione con l'inserto elettronico FEL68 (NAMUR a 2 fili)
Numero d'ordine: 71437381

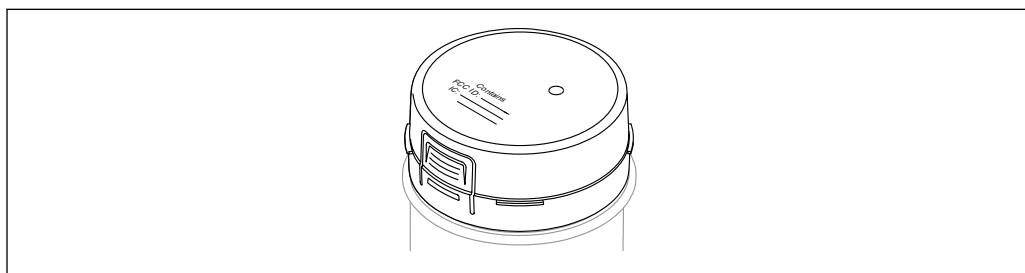

A0039257

54 Modulo Bluetooth® VU121


- Sono disponibili informazioni e documentazione più dettagliate:
 - Configuratore prodotto sul sito web di Endress+Hauser www.endress.com
 - Uffici commerciali Endress+Hauser www.addresses.endress.com

i Per l'utilizzo o il retrofit del modulo Bluetooth® è necessario un coperchio alto (coperchio in plastica trasparente / coperchio con vetro di ispezione o coperchio in alluminio con vetro di ispezione). Il modulo Bluetooth® non può essere utilizzato con la custodia a vano singolo in 316L. Il coperchio dipende dalla custodia e dal tipo di approvazione del dispositivo.

Modulo LED VU120 (opzionale)


Un LED acceso indica lo stato operativo (stato di commutazione o stato di allarme). Il modulo LED può essere collegato ai seguenti inserti elettronici: FEL62, FEL64, FEL64DC.

Codice d'ordine: 71437382

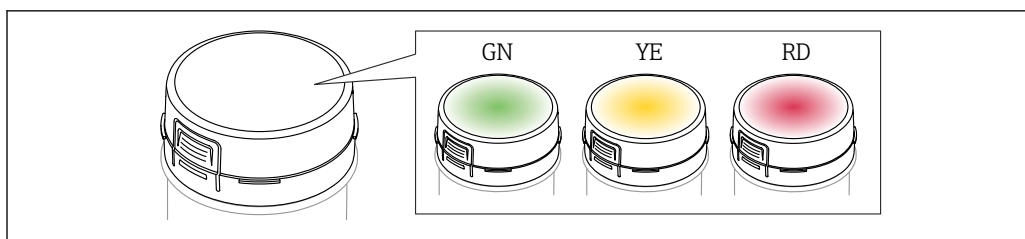

A0043925

55 Modulo LED, il LED si accende di luce verde (GN), gialla (YE) o rossa (RD)

 Sono disponibili informazioni e documentazione più dettagliate:

- Configuratore prodotto sul sito web di Endress+Hauser www.endress.com
- Uffici commerciali Endress+Hauser www.addresses.endress.com



Per l'utilizzo o il retrofit del modulo LED è necessario un coperchio alto (coperchio/coperchio con vetro di ispezione o coperchio in alluminio con vetro di ispezione). Il modulo LED non può essere utilizzato con la custodia a vano singolo 316L. Il coperchio dipende dalla custodia e dal tipo di approvazione del dispositivo.

Documentazione



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
- *Endress+Hauser Operations app*: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

Documentazione standard

Tipo di documenti: Istruzioni di funzionamento (BA)

Le Istruzioni di funzionamento comprendono tutte le informazioni necessarie per le varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e stoccaggio, montaggio, connessione, messa in servizio e funzionamento fino a ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.

BA02036F

Tipo di documento: Istruzioni di funzionamento brevi (KA)

Guida rapida per ottenere il primo valore misurato: e Istruzioni di funzionamento brevi contengono tutte le informazioni essenziali, dal controllo alla consegna fino alla prima messa in servizio.

KA01479F

Tipo di documento: Istruzioni di sicurezza, certificati

A seconda dell'approvazione, con il dispositivo vengono fornite anche istruzioni di sicurezza per attrezzature elettriche in area pericolosa. Sono parte integrante delle istruzioni di funzionamento. Le informazioni sulle Istruzioni di sicurezza (XA) riguardanti il dispositivo sono riportate sulla targhetta.

Documentazione supplementare in base al dispositivo

Documenti aggiuntivi sono forniti in base alla versione del dispositivo ordinata: rispettare sempre e tassativamente le istruzioni riportate nella documentazione supplementare. La documentazione supplementare è parte integrante della documentazione del dispositivo.

Documentazione speciale

- SD02662F: Verifica Heartbeat + Monitoraggio pacchetto applicativo
- SD02389F: Modulo Bluetooth VU121, approvazione per apparecchiature radio
- TI00426F: Adattatore e flange (panoramica)

Marchi registrati

Bluetooth®

Il marchio denominativo e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Endress+Hauser è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei relativi proprietari.

Apple®

Apple, logo Apple, iPhone, e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S. e altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Android®

Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc.



www.addresses.endress.com
