

FieldCare, DeviceCare

Başlarken



1 Değişiklik geçmişi

Ürün versiyonu	Doküman	Değişiklikler/açıklamalar
<ul style="list-style-type: none">FieldCare: 2.13.xxDeviceCare: 1.05.xx	KA01303S/04 /A2/04.18	Yeni ürün versiyonu DeviceCare: Yeni ürün versiyonu
<ul style="list-style-type: none">FieldCare: 2.14.xx: 1.06.xx	KA01303S/04 /A2/05.19	Yeni ürün versiyonu
<ul style="list-style-type: none">FieldCare: 2.14.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04 /A2/06.20	Yeni kurulumlar (yeni bileşenler) DeviceCare: Yeni ürün versiyonu
<ul style="list-style-type: none">FieldCare: 2.15.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04 /A2/07.20	Yeni FieldCare ürün versiyonu <ul style="list-style-type: none">Yazılım lisans sözleşmesiDVD ifadesi USB çubuk ile değiştirildi
<ul style="list-style-type: none">FieldCare: 2.16.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04 /TR/08.22-00	Bölüm 4.3: Yazılım güncelleme hizmeti hakkında not
<ul style="list-style-type: none">FieldCare: 2.17.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04 /TR/09.22-00	Yeni FieldCare ürün versiyonu <ul style="list-style-type: none">FDI Paketi desteğiGüvenlik güncellemesi
<ul style="list-style-type: none">FieldCare: 2.18.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04 /TR/10.23-00	Yeni FieldCare ürün versiyonu <ul style="list-style-type: none">Windows 11 DestekMicrosoft SQL Server 2022 ExpressFDI Paketi desteğini güncelleyin, Endress+Hauser ve üçüncü taraf üreticilerPROFINET CommDTM güncellendiCDI CommDTM güncellendiDTM akış doğrulama güncellendiParçaların güvenlik güncellemesiGüvenlik kılavuzu SD03193SKatalog güncellemesi, B&R tarama ve IO-Link iyileştirildiW@M işlevi W@M Portal 31.12.2023 tarihinde kapatıldığından kaldırılmıştır

Ürün versiyonu	Doküman	Değişiklikler/açıklamalar
<ul style="list-style-type: none"> ▪ FieldCare: 2.19.xx ▪ DeviceCare: 1.08.xx 	KA01303S/04 /TR/11.24-00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FXA291 iletişim sürücüsü V2.12.36.4 güncellendi ▪ Softing PROFIdtm V2.24.00 güncellendi ▪ Akış doğrulama DTM V2.02.00 güncellendi ▪ PROFINET CommDTM V1.01.00 güncellendi ▪ Hata düzeltmeleri
<ul style="list-style-type: none"> ▪ FieldCare: 2.20.xx ▪ DeviceCare: 1.08.xx 	KA01303S/04 /TR/12.26-00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yeni PROFINET CommDTM, Siemens CFU-PA'yı destekler ▪ CDI USB için yeni sürücü (Windows 11'i destekler) ▪ TXU10V2 için yeni sürücü (Windows 11'i destekler) ▪ Güvenlik iyileştirmeleri (CodeMeter V8.40a) ▪ Otomatik DTM ve sürücü güncellemeleri etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir ▪ Kurulum sırasında .NET 4.8 kullanılır ve eksik olması durumunda yüklenir ▪ Hata düzeltmeleri






2 Bu doküman hakkında





2.1 Doküman fonksiyonu

Özet Çalıştırma Talimatları teslimatın kabul edilmesinden ilk devreye alma aşamasına kadar tüm temel bilgileri içerir.

Bu talimatlar, yazılımı yüklemek ve güncellemek için gereken tüm bilgileri içerir.

2.2 Kullanılan semboller

Sembol	Anlamı
	Kurulum Yöneticisi başlangıç sayfasını açın.
	Dil ayarını açın.
	Yazılım hakkında ek bilgiler.
	Uygulamayı kapatın.
	Açılan son sayfaya geri gidin.

Sembol	Anlamı
	FieldCare, modem, Fieldgate, Field Xpert hakkında bilgiler.
	Klavyeyi açın.
	Tam ekran.
	Tam ekrandan çıkın.

3 Ürün açıklaması

3.1 Yazılım fonksiyonu


Kurulum Yöneticisi, FieldCare paketi içinde teslim edilen tüm FieldCare bileşenlerinin (çerçeve uygulaması, sürücü, CommDTM dosyaları, DeviceDTM dosyaları, araçlar) kurulumunda kullanıcıya rehberlik eder. Kurulumu gerçekleştirmek için yönetici hakları gereklidir.

3.2 Yazılım Lisans Yönetimi (SLM)

3.2.1 FieldCare SFE500 lisanslama modeli

FieldCare ücretsiz ve süre sınırlı bir lisans ile teslim edilir. Lisansın kullanılması Lisans Sözleşmesine (EULA) tabidir. FieldCare sürekli olarak kullanılacaksa, FieldCare satın alınmalı ve sağlanan yazılım kimliği kullanılarak lisans etkinleştirilmelidir.

FieldCare lisanslama modeli, "Tesis Varlık Yönetimi" (PAM) adlı temel bir modül ve "Durum İzleme" adlı bir uzantıdan oluşur. Lisans, PAM modülünün ve diğer uzantıların bir kombinasyonunu içerir.

 Mevcut FieldCare versiyonunun kullanılabilmesi için yazılımın, yazılım kimliği kullanılarak etkinleştirilmesi gerekir. Önceki FieldCare versiyonlarına ait (< 2.15.00) lisans anahtarı, mevcut FieldCare versiyonuyla kullanılamaz. Daha fazla bilgi için www.endress.com/sfe500 sitesini ziyaret edin veya yerel Endress+Hauser satış ortağınıza başvurun.

Yazılım lisans yönetimi aşağıdaki fonksiyonları sunar:

- Yazılımın 60 gün boyunca deneme modunda kullanımı
- Yazılımın kalıcı olarak etkinleştirilmesi (İnternet bağlantısı olsun veya olmasın)
- Lisans yenileme
- Lisans iadesi

Yazılımı kalıcı olarak etkinleştirme

Ön koşullar:

- Yazılım bilgisayara yüklenmiş olmalıdır
- Lisans sözleşmesi (EULA) kabul edilmelidir

Yazılımı İnternet bağlantısıyla kalıcı olarak etkinleştirme


Ön koşullar:

Yazılım Kimliği mevcut olmalıdır

i Yazılım Kimliği, FieldCare USB çubuğunun bulunduğu USB kutusunun etiketinde veya ürünün teslimatı sırasında Endress+Hauser tarafından gönderilen e-postada bulunur.

1. Yazılımı başlatın.

↳ **Software activation** penceresi görüntülenir:

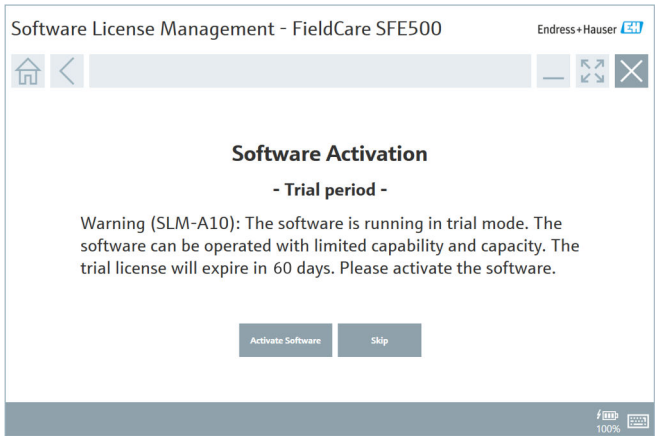

2. **Activate** butonunu tıklayın.

- ↳ Yazılım Kimliği girişi için **Software license management** penceresi görüntülenir.

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+Hauser E+H

Please enter the Software ID. The Software ID can be found on a label in the software package.

- - - -

Continue Cancel

100%

3. Yazılım Kimliğini girin.

- ↳ Yazılım Kimliğinin doğru olduğu bir sembolle onaylanır.

4. **Continue** butonunu tıklayın.

- ↳

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+Hauser E+H

To activate the software you need access to the Software Portal. Please fill in your credentials or register to get a new account.

E-mail address


Password

[I have forgotten my password](#)

Activate Create Account Cancel

100%


5. Endress+Hauser Yazılım Portalı için önceden bir kullanıcı hesabınız varsa: E-mail adresinizi ve şifrenizi girin, ardından **Activate**'i tıklayın.
↳ Yazılım başarıyla etkinleştirildiyse aşağıdaki pencere görünür:

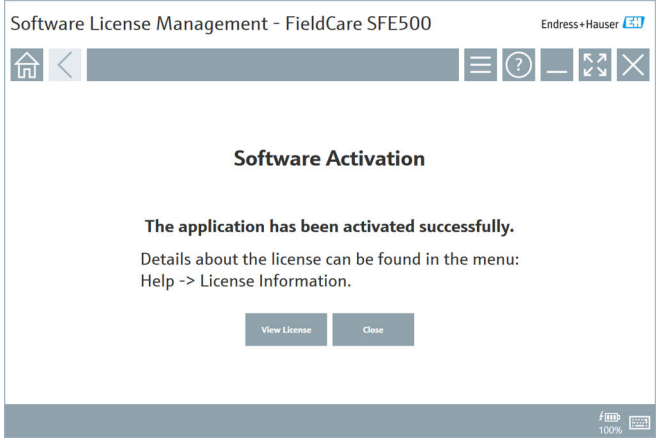

6. Endress+Hauser Yazılım Portalı için henüz bir kullanıcı hesabınız yoksa, 4. adıma dönün ve **Create account** butonunu tıklayın.

Etkinleştirme işleminden sonra lisans bilgilerini görebilirsiniz:

1. Close butonunu tıklayın.

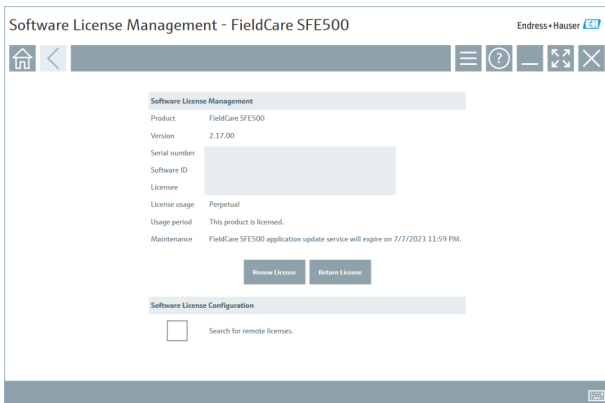

Pencerede, seri numarası, lisans sahibi vb. gibi lisansla ilgili tüm bilgiler görüntülenir.

2. Pencereyi kapatmak için sağ üst köşedeki X (✕) sembolünü tıklayın.



Kısa bir süre sonra **FieldCare** programı çalışmaya başlar.



Yazılım lisansının konfigürasyonu

Uzak lisansları ara onay kutusu etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Bu seçenek performans amacıyla verilmiştir. Onay kutusu etkinleştirilirse bilgisayar ağ üzerinde bir lisans sunucusu tarafından sunulan geçerli yazılım lisansları için arama yapar. Onay kutusu devre dışıysa, bilgisayarda yerel olarak geçerli bir yazılım lisansı kurulu olmalıdır. Seçenek, bilgisayarın ağdaki lisansları taramasını engeller.



Eğer gerekirse, **Software license management** fonksiyonu FieldCare menüsü **Help** ve **License information** menüsünden açılabilir.

Yazılımı İnternet bağlantısı olmadan kalıcı olarak etkinleştirme

Bilgisayarda İnternet erişimi yoksa, lisans manuel olarak da etkinleştirilebilir.

Ön koşullar:


- Taşınabilir bir depolama cihazı, ör. bir USB çubuk
- İnternet erişimi olan ikinci bir bilgisayar

Manuel etkinleştirme işlemine genel bakış


FieldCare, yazılımını içeren, ancak İnternet erişimi olmayan bilgisayar	USB çubuk	İnternet erişimi bulunan bilgisayar
"Software activation - Manual" penceresi		Endress+Hauser yazılım portalında
Adım 1		
Eylem: Lisans istek dosyasını (*.EHR) USB çubuğuna kaydedin.	=>	1. Etkinleştirme isteği
		Eylem: Lisans istek dosyasını (*.EHR) USB çubuğundan karşıya yükleyin.
		2. Lisans etkinleştirme/ güncelleme
Adım 2	<=	Eylem: Lisans güncelleme dosyasını (*.EHU) USB çubuğuna kaydedin.
Eylem: Lisans güncelleme dosyasını (*.EHU) USB çubuğundan içe aktarın.		
Adım 3		
Eylem: Lisans onay dosyasını (*.EHC) USB çubuğuna kaydedin.	=>	3. Lisans etkinleştirmesinin onayı
		Eylem: Lisans onay dosyasını (*.EHC) USB çubuğundan karşıya yükleyin.

Detaylı açıklama


1. **Yazılımı İnternet bağlantısıyla kalıcı olarak etkinleştirme** bölümünde açıklanan 1 ila 4 arasındaki adımları gerçekleştirin.
 - ↳ **Software activation** penceresinde, İstemciniz/sunucunuz İnternet'e bağlı değil mesajı görüntülenir.

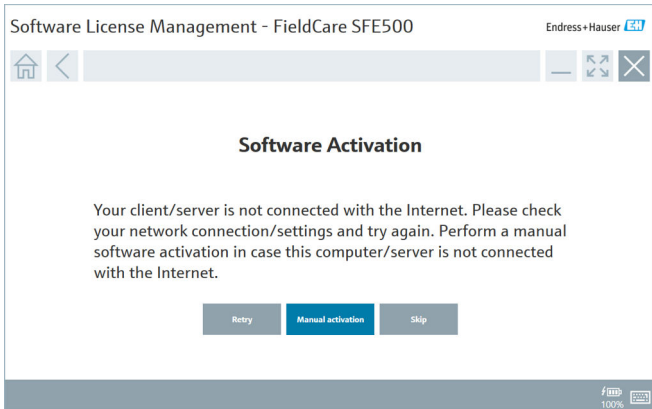

2. **Manual activation** butonunu tıklayın.
 - ↳ **Software activation - manual** penceresi görüntülenir.

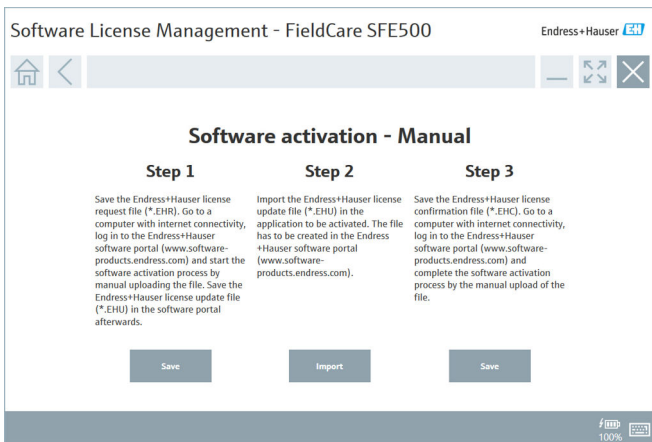


3. **Step 1** altındaki **Save** butonunu tıklayın.
 - ↳ Windows'a ait **Save as...** iletişim kutusu açılır.
4. Lisans istek dosyasını (*.EHR) bir USB çubuğuna kaydedin.
5. USB çubuğunu İnternet erişimi olan bir bilgisayara götürün.
6. İnternet erişimi olan bu bilgisayarda Endress+Hauser Yazılım Portalına gidin: <https://software-products.endress.com>
7. Endress+Hauser Yazılım Portalında oturum açın.
8. **Activation/update** menüsünü seçin.
 - ↳ Aşağıdaki görünüm ekrana gelir:

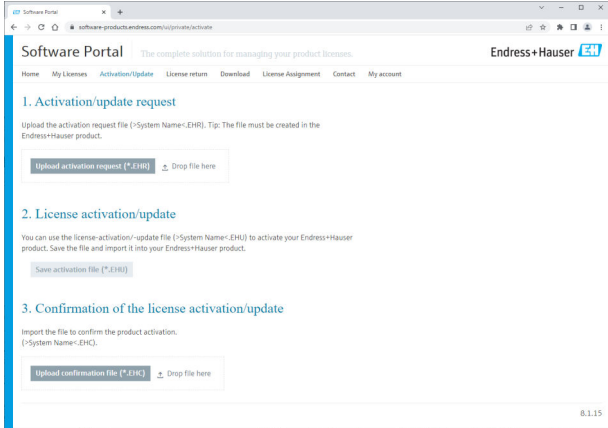

9. **1. Activation request** altındaki **Upload** butonunu tıklayın.
10. Lisans istek dosyasını (*.EHR) USB çubuğundan karşıya yükleyin.
 - ↳ Karşıya yükleme başarılı olduysa şu mesaj görüntülenir: Etkinleştirme istek dosyası başarıyla işlendi. **Software activation – manual** penceresindeki **Adım 2** ile devam edin.

11. Mesajı **OK** ile onaylayın.

↳ Etkinleştirme dosyasının adı ("*.EHU") görüntülenir:

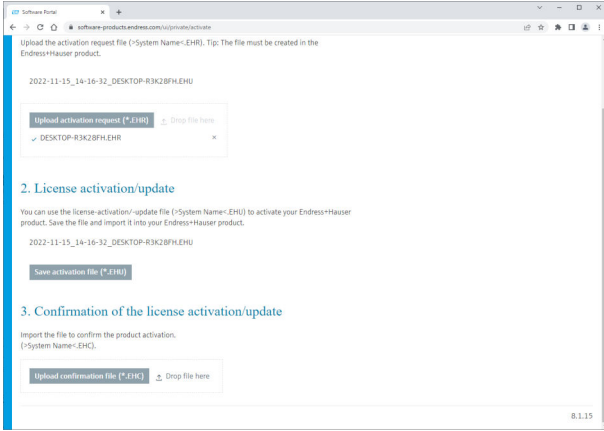

12. **Save** butonunu tıklayın.

13. Lisans güncelleme dosyasını (*.EHU) USB çubuğuna kaydedin.

14. USB çubuğunu FieldCare kurulu bilgisayara götürün (İnternet bağlantısı olmayan). Henüz Endress+Hauser Yazılım Portalından çıkış yapmadığınızdan emin olun. İnternet bağlantısı olmayan bilgisayarda, **Software activation - manual** penceresi görüntülenmeye devam eder.

15. **Step 2** altındaki **Import** butonunu tıklayın.

16. Önceden kaydedilmiş lisans güncelleme dosyasını (*.EHU) USB çubuğundan karşıya yükleyin.

17. **Step 3** altındaki **Save** butonunu tıklayın.

↳ Windows'a ait **Save as...** iletişim kutusu açılır.


18. Lisans onay dosyasını (*.EHC) USB çubuğuna kaydedin.

19. Pencereyi kapatmak için sağ üst köşedeki X (X) sembolünü tıklayın.

↳ Kısa bir süre sonra **FieldCare** programı çalışmaya başlar.

20. USB çubuğunu İnternet erişimi olan bilgisayara götürün. Endress+Hauser yazılım portalında hala aktif olarak oturum açmış durumdasınız.

21. Aşağıdaki **3. Confirmation of the license activation** bölümüne ilerleyin.

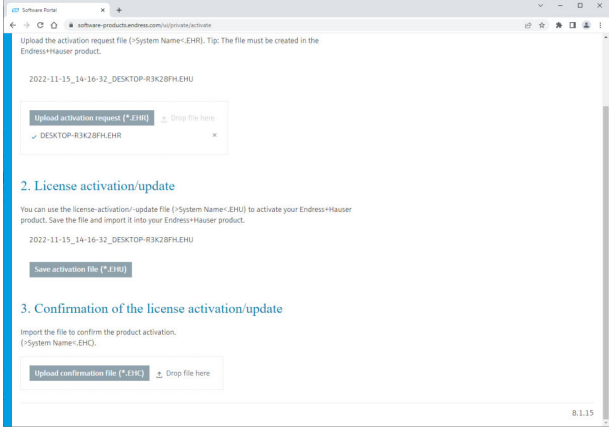

22. **Upload** butonunu tıklayın.

23. Kaydedilmiş lisans onay dosyasını (*.EHC) USB çubuğundan karşıya yükleyin.

↳ Karşıya yükleme başarılı olduysa şu mesaj görüntülenir: **The activation of the product has been confirmed successfully.**

24. Mesajı **OK** ile onaylayın.

FieldCare artık kalıcı olarak etkinleştirilmiştir. Lisans durumu ve lisans detayları Endress+Hauser Yazılım Portalındaki **Products** bölümünden kontrol edilebilir.


Yazılım lisansının güncellenmesi

Ön koşullar:

- Yazılım bilgisayara yüklenmiş olmalıdır
- Yazılım lisanslı olmalıdır


1. FieldCare menüsü **Help** ->**License information** içinden **Software license management** fonksiyonunu açın.

↳ Aşağıdaki pencere görüntülenir:

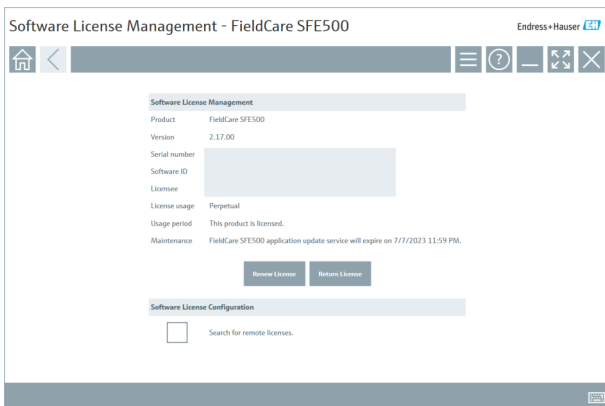


2. **Renew license** butonunu tıklayın.

↳ **Login to software portal** penceresi görüntülenir.

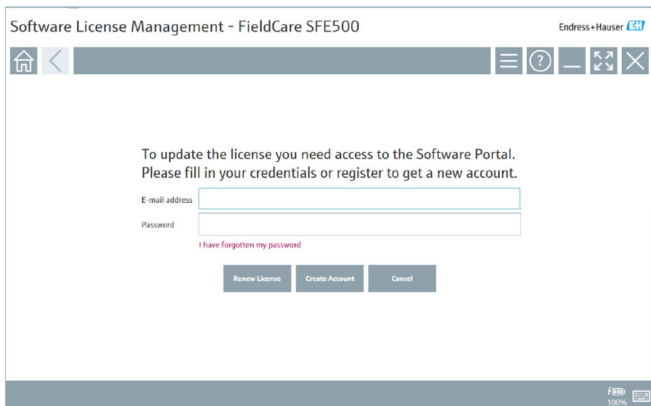

3. E-mail adresinizi ve şifrenizi girin, ardından **Renew license**'i tıklayın.
↳ Yazılım başarıyla etkinleştirildiyse aşağıdaki pencere görünür:

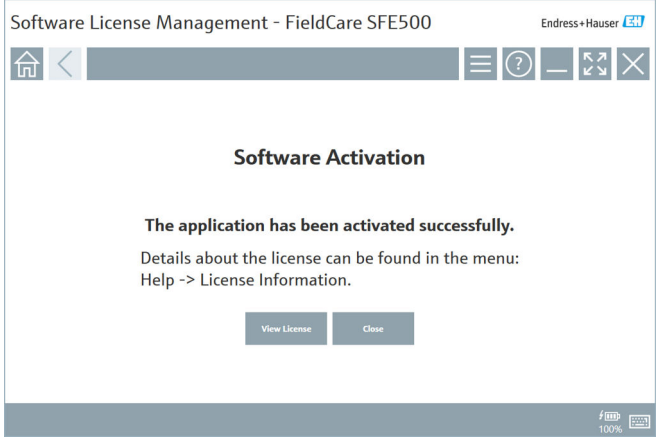

4. Endress+Hauser yazılım portalı için henüz bir kullanıcı hesabınız yoksa, önce Adım 2'de **Create account** butonunu tıklayın.


Yazılım lisansının iadesi

Ön koşullar:

- Yazılım bilgisayara yüklenmiş olmalıdır
- Yazılım lisanslı olmalıdır


1. FieldCare menüsü **Help** ve **License information** içinden **Software license management** fonksiyonunu açın.

↳ Aşağıdaki pencere görüntülenir:

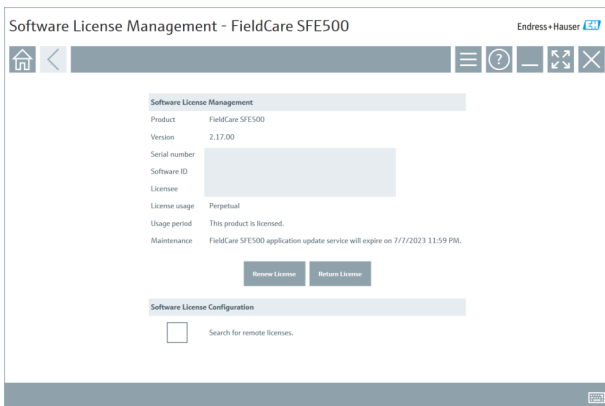

2. **Return license** butonunu tıklayın.

↳ **Login to software portal** penceresi görüntülenir.

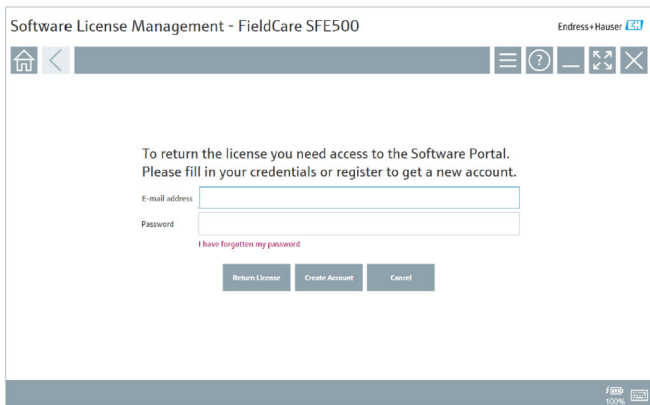

3. E-mail adresinizi ve şifrenizi girin, ardından **Return license**'i tıklayın.

↳ Yazılımın iadesi başarılı olursa, **Return license** penceresinde şu mesaj görünür: **The software has been successfully returned.**

4 Kurulum



Bazı bileşenlerin kurulumu uzun zaman alır. Sorunlardan kaçınmak için, sizden istenmedikçe kurulumu iptal etmeyin.

4.1 Sistem gereksinimleri



Kurulumdan önce gerekli yazılımları kurun, ör. Microsoft.NET 3.5/4.x ve PDF Reader.

Veritabanı modunda, 2.10.xx'e kadar olan FieldCare versiyonlarında veri arşivleme için SQL Server 2008 kullanılır. FieldCare'in 2.11.xx ve üzeri versiyonları, veritabanının en az SQL Server 2014 versiyonuna güncellenmiş olması koşuluyla Windows 10 ile uyumludur. 2.18 versiyonundan itibaren, her FieldCare kurulumu sırasında Microsoft SQL Server 2022 Express'in de kurulumu gerçekleştirilir.

Windows 11 işletim sistemi için FieldCare 2.20'nin yeniden kurulumu tavsiye edilir. FieldCare 2.20, Windows 11 için gerekli olan Microsoft SQL Server 2022 Express'in kurulumunu otomatik olarak gerçekleştirir.

2.20.xx versiyonu tarafından desteklenen kurulum ve güncelleme senaryoları:

Kurulu işletim sistemi	Kurulu SQL Server	FieldCare veritabanı ¹⁾	FieldCare	Prosedür
Windows 10	SQL Server kurulu değil	Veritabanı kurulu değil	Kurulu değil	<ul style="list-style-type: none">FieldCare 2.20.xx ve SQL Server 2022 kurulumu yapınFieldCare veritabanı kuruludur
Windows 10	SQL Server 2014 SQL Server 2016 SQL Server 2019 veya SQL Server 2022	Veritabanı kurulu değil	Kurulu değil	<ul style="list-style-type: none">FieldCare 2.20.xx kurulumu yapınMevcut SQL Server'ı kullanınFieldCare veritabanı kuruludur

Kurulu işletim sistemi	Kurulu SQL Server	FieldCare veritabanı ¹⁾	FieldCare	Prosedür
Windows 10	SQL Server 2014	Veritabanı kuruludur	Kurulu değil veya eski versiyon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FieldCare 2.20.xx kurulumu yapın ▪ Mevcut SQL Server'ı kullanın ▪ Mevcut FieldCare veritabanı kullanılır
Windows 11	SQL Server kurulu değil	Veritabanı kurulu değil	Kurulu değil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FieldCare 2.20.xx ve SQL Server 2022 kurulumu yapın ▪ FieldCare veritabanı kuruludur

1) SQL Server, veri arşivleme için FieldCare tarafından kullanılabilir bir veritabanı içerir.




FieldCare kurulumu, Windows versiyonunun yükseltilmesini içeren bir yüklemeyi desteklemez.

4.2 Yazılım kurulumu

1. FieldCare USB belleğini bir USB bağlantı noktasına takın ve Windows dosya yöneticisini kullanarak kök dizine geçin.

2. FieldCare kurulum programını başlatın (InstallationManager.exe).

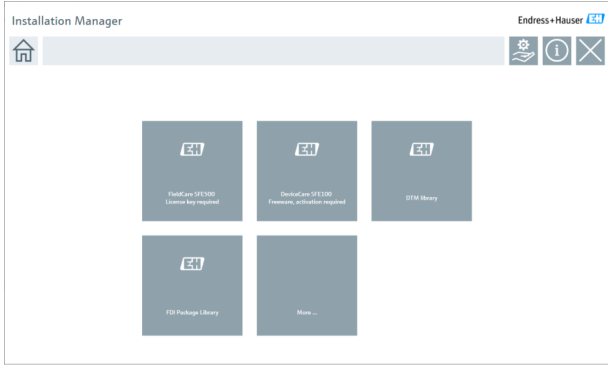


Kurulum Yöneticisi başlangıç sayfasındaki seçenekler:

- FieldCare SFE500 kurulumu → 19
- DeviceCare SFE100 kurulumu → 22
- DTM kitaplığı kurulumu → 23
- FDI Paket kitaplığı kurulumu → 26
- Diğer → 26

4.2.1 FieldCare SFE500 kurulumu


1. Kurulum Yöneticisi başlangıç sayfasında **FieldCare SFE500** öğesini tıklayın.

↳ "EULA" sekmesi açılır.

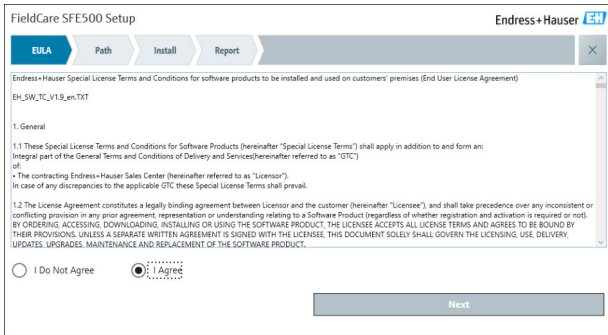

2. Lisans sözleşmesini kabul etmek için **I agree**'i seçin ve **Next** kutusunu tıklayın.


↳ "Path" sekmesi açılır.

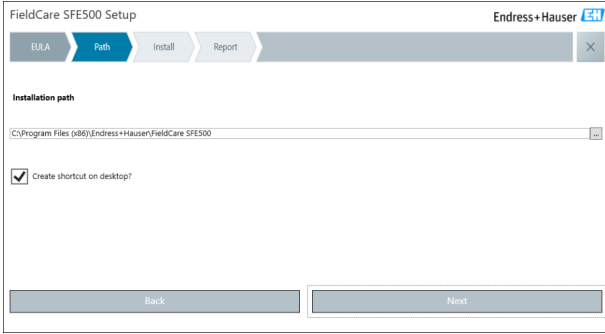


The screenshot shows the 'FieldCare SFE500 Setup' wizard window. The title bar includes 'FieldCare SFE500 Setup' and 'Endress+Hauser' with a logo. The progress bar at the top has four steps: 'EULA', 'Path' (highlighted in blue), 'Install', and 'Report'. Below the progress bar, the 'Installation path' is displayed in a text box as 'C:\Program Files (x86)\Endress+Hauser\FieldCare SFE500'. There is a checkbox labeled 'Create shortcut on desktop?' which is checked. At the bottom, there are two buttons: 'Back' and 'Next'.

3. Kurulum yolunu seçin ve **Next**'yi tıklayın.

↳ "Install" sekmesi açılır ve **FieldCare** kurulumu gerçekleştirilir.

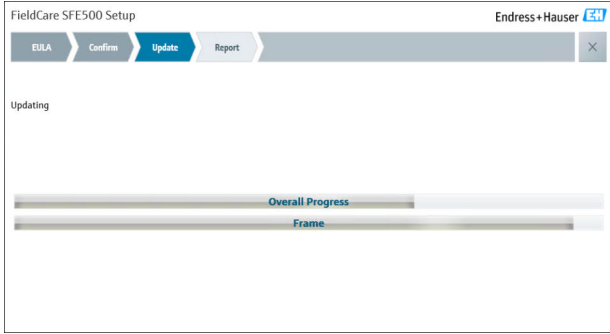

Kurulumun ardından "Raport" sekmesi açılır.

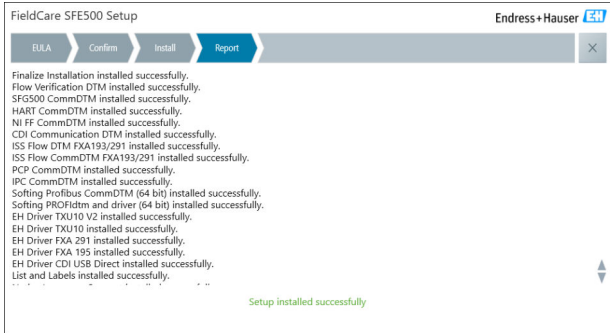

4. İletişim kutusunu kapatın.



FieldCare başarılı bir şekilde yüklendikten sonra veritabanı şifresi değiştirilmelidir. Veritabanının standart şifresi kullanılamaz.

4.2.2 DeviceCare SFE100 kurulumu

1. Kurulum Yöneticisi başlangıç sayfasında **DeviceCare SFE100** öğesini tıklayın.

↳ "EULA" sekmesi açılır.

DeviceCare SFE100 Setup Endress+Hauser **E+H**

EULA Path Install Report

1. General

1.1 These Special License Terms and Conditions for Software Products (hereinafter "Special License Terms") shall apply in addition to and form an integral part of the General Terms and Conditions of Delivery and Services (hereinafter referred to as "GTC") of the contracting Endress+Hauser Sales Center ("Licensor"). In case of any discrepancies to the applicable GTC these Special License Terms shall prevail.

1.2 The License Agreement constitutes a legally binding agreement between Licensor and the customer and/or end user (hereinafter "Licensee"), and shall take precedence over any inconsistent or conflicting provision in any prior agreement, representation or understanding relating to software (regardless of whether registration and activation is required or not).

BY ACCESSING, DOWNLOADING, INSTALLING OR USING THE SOFTWARE, THE LICENSEE ACCEPTS ALL LICENSE TERMS AND AGREES TO BE BOUND BY THEIR PROVISIONS. UNLESS A SEPARATE WRITTEN AGREEMENT IS SIGNED WITH THE LICENSEE, THIS DOCUMENT SOLELY SHALL GOVERN THE LICENSING, USE, DELIVERY, UPDATES, UPGRADES, MAINTENANCE AND REPLACEMENT OF THE SOFTWARE.

1.3 The Special License Terms further apply to any and all Updates or Upgrades of the Software that Licensor supplies, unless Licensor provides other License Terms.

1.4 The Special License Terms do not apply to licensing of the following software products: Software as a Service (SaaS), Firmware (embedded)

I Do Not Agree I Agree

Next

2. Lisans sözleşmesini kabul etmek için **I agree**'i seçin ve **Next** kutusunu tıklayın.

↳ "Path" sekmesi açılır.

DeviceCare SFE100 Setup Endress+Hauser **E+H**

EULA Path Install Report

Installation path


C:\Program Files (x86)\Endress+Hauser

Create shortcut on desktop?


Back Next

3. Kurulum yolunu seçin ve **Next**'i tıklayın.

↳ "Install" sekmesi açılır ve **DeviceCare** kurulumu başlar.

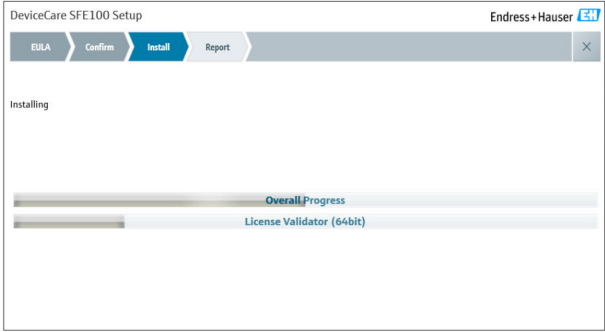

Kurulumun ardından "Raport" sekmesi açılır.

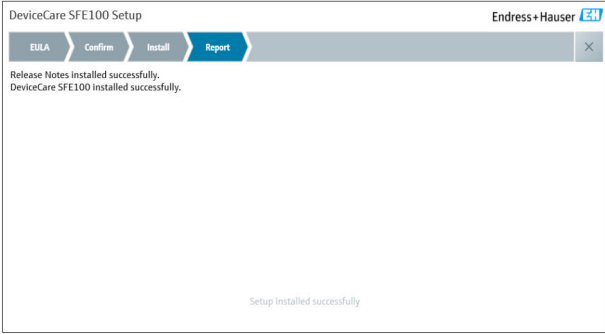

4. İletişim kutusunu kapatın.


4.2.3 DTM kitaplığı



Cihazlara erişebilmek için gerekli DTM'ler ve DTM kitaplıkları seçilip kurulmalıdır.


1. Kurulum Yöneticisi başlangıç sayfasında **DTM library** ögesini tıklayın.

↳ "Welcome" sekmesi açılır.

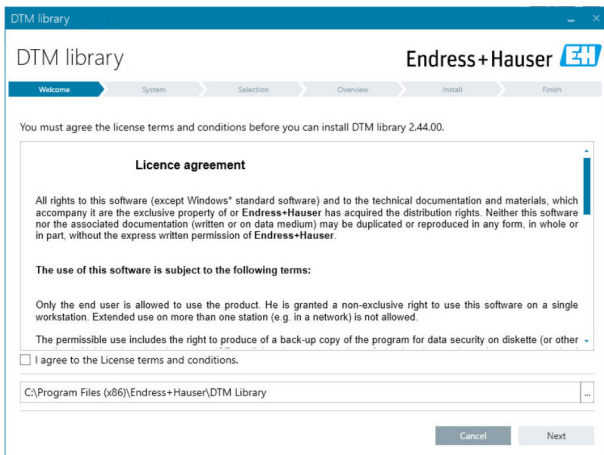


2. Lisans koşullarını kabul edin ve **Next**'i tıklayın.

↳ "System" sekmesi açılır.

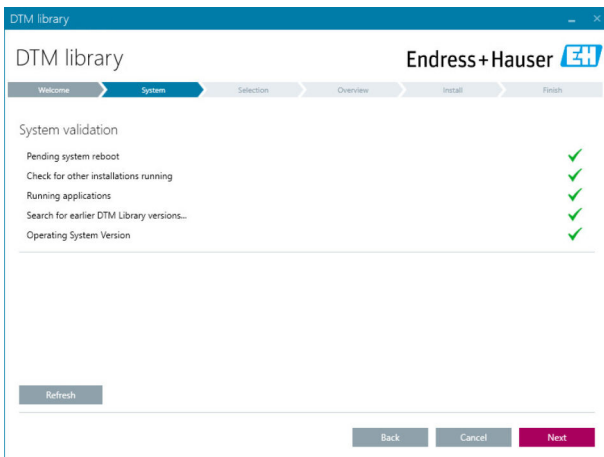


3. **Next**'i tıklayın.

↳ "Selection" sekmesi açılır.

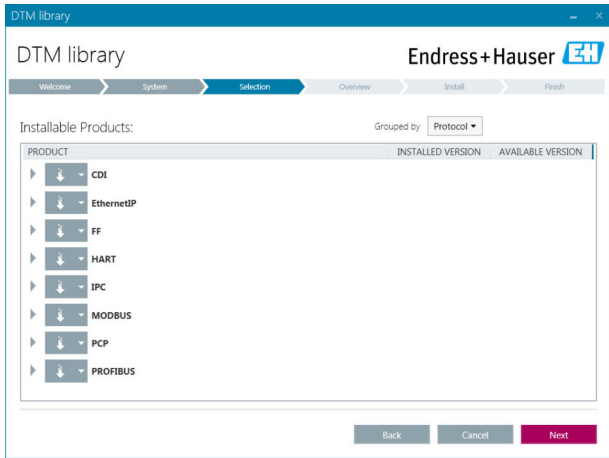

4. Kurulması gereken ürünleri seçin ve **Next**'i tıklayın.

↳ "Overview" sekmesi açılır.

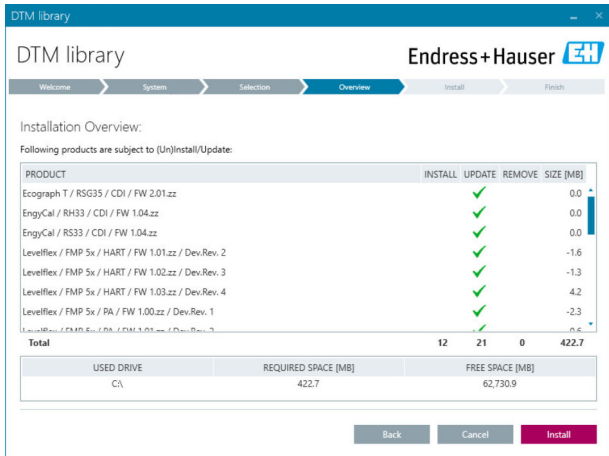

5. **Install** ögesini tıklayın.

- ↳ DTM kitaplığının kurulumu başlar ve sonunda kurulumun başarılı olduğunu onaylayan bir mesaj görüntülenir.

6. **Close** üzerine tıklayın.

- ↳ Kurulum Yöneticisi başlangıç sayfası açılır.

4.2.4 FDI Paket kitaplığı




Cihaz sürücüsü olarak FDI Paketleri içeren cihazlara erişmek için öncelikle gerekli FDI Paketlerini veya FDI Paket kitaplıklarını yüklemeniz gerekir.

1. Kurulum Yöneticisi başlangıç sayfasında **FDI Paket kitaplığına** tıklayın.
2. Kurulumla ilgili talimatları uygulayın.


4.2.5 Diğer

- ▶ Kurulum Yöneticisi başlangıç sayfasında **More** ögesini tıklayın.
 - ↳ Seçimle ilgili seçeneklerin bulunduğu iletişim kutusu açılır.

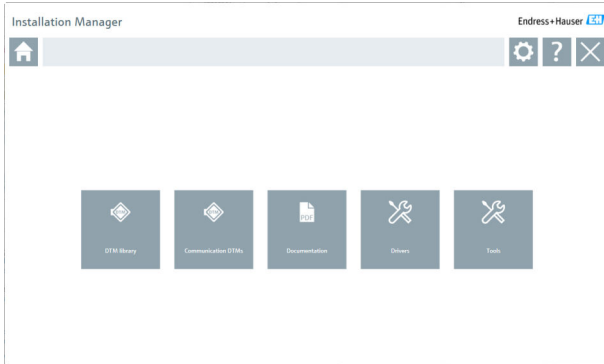


DTM kitaplığı

- ▶ **DTM library'i** tıklayın.
 - ↳ Mevcut tüm DTM'ler görüntülenir.

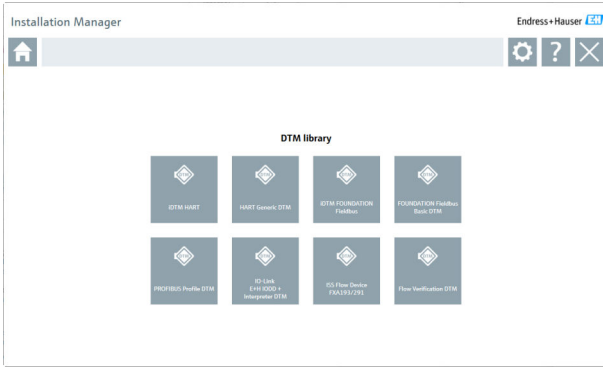

İletişim / Ağ Geçidi DTM'leri


- ▶ **İletişim / Ağ Geçidi DTM'leri** öğesini tıklayın.
 - ↳ Mevcut tüm İletişim / ağ geçidi DTM'leri görüntülenir.

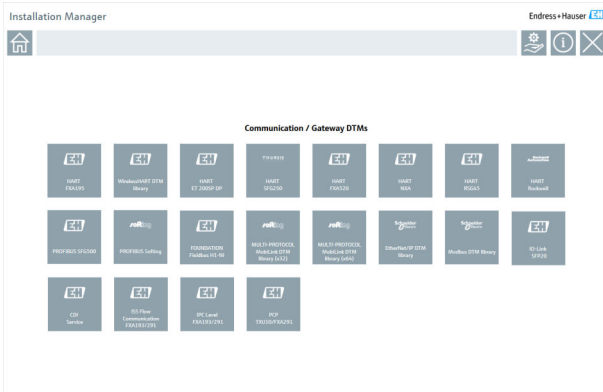

Dokümantasyon

► Documentation'ı tıklayın.


↳ Tüm dokümanlar PDF olarak görüntülenir.

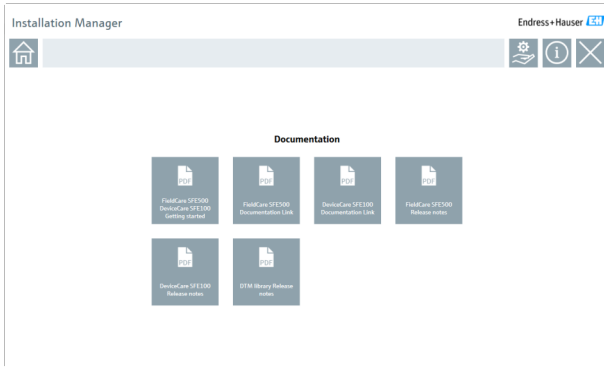

Sürücüler


► Drivers'i tıklayın.

↳ Mevcut tüm sürücüler görüntülenir.

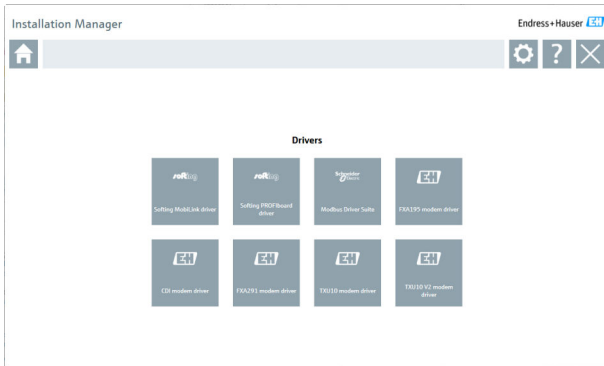

Araçlar

- **Tools'u** tıklayın.
 - ↳ Mevcut tüm araçlar görüntülenir.

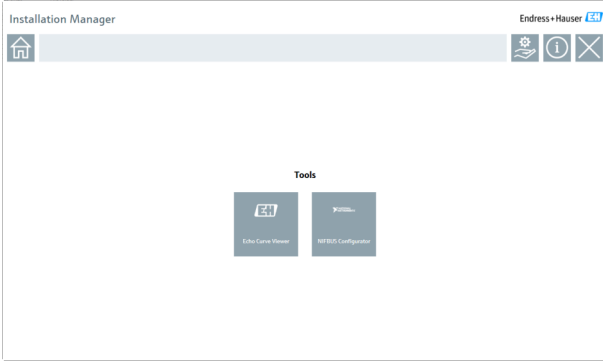

4.3 Yazılımın güncellenmesi

- i** Endress+Hauser FieldCare için bir güncelleme sözleşmesi sunar. Daha fazla bilgi için Endress+Hauser satış ortağınıza başvurun.

i Yazılım güncelleme hizmeti

Kapsamlı bakım süresi, lisansın oluşturulmasıyla başlar ve bir yıl sonra (son kullanma tarihi) otomatik olarak sona erer. Yazılım güncelleme hizmetinin ne zaman satın alındığına bakılmaksızın, satın alınan her türlü ek yazılım güncelleme hizmeti, son geçerlilik tarihinden itibaren kesintisiz olarak devam edecektir. Yeni bakım dönemi, son kullanma tarihinden sonra satın alınırsa bu dönem başlangıçta, sona erme tarihi ile satın alınan yazılım güncelleme hizmetinin oluşturulması arasında oluşan hizmet boşluğunu kapsayacaktır.

Ayrıca, yazılım versiyonunun geçerli, aktif bir bakım süresi içinde yayınlanması şartıyla, yazılım güncellemelerinin daha sonraki bir zamanda etkinleştirilebileceği de unutulmamalıdır.

Ürün bilgilerine abone olma

1. Web tarayıcısında <https://software-products.endress.com> adresine girin.
2. Yazılım Portalında oturum açın.

3. Yazılım Portalında **My account**'u tıklayın.

↳ "My account" iletişim kutusu açılır.

4. Aşağı kaydırın, **I agree to receiving marketing communication like available updates from Endress+Hauser** seçin ve **Save**'i tıklayın.

↳ Ürün bilgilerine abone oldunuz.

4.4 Cihaz kataloğunun güncellenmesi



FieldCare cihaz kataloğu, yeni DTM'lerin veya FDI Paketlerinin kurulumunun ardından güncellenmelidir.

Ön koşullar:

- FieldCare kurulmuş olmalıdır
- Yazılım Kimliği girilmiş ve yazılım etkinleştirilmiş olmalıdır
- DTM'ler veya FDI Paketleri kurulmuş olmalıdır

1. FieldCare içinde **Device catalog**'u ve **Update**'i tıklayın.

↳ "Update device catalog" iletişim kutusu açılır. Soldaki pencere, cihaz kataloğuna dahil olmayan DTM'leri ve FDI paketlerini gösterir. Sağdaki pencere, cihaz kataloğuna dahil olan DTM'leri ve FDI paketlerini gösterir.

2. **Update**'i tıklayın.

↳ Kurulu cihaz sürücülerini güncellenir.

3. Sağ fare butonunu kullanarak soldaki pencereyi tıklayın ve **Add all to DTM catalog**'u seçin.

↳ DTM'ler ve iDTM'ler ve FDI Paketleri cihaz kataloğuna eklenir.

4. **OK**'u tıklayın.

↳ Değişiklikler kabul edilir ve iletişim kutusu kapanır.



71762796

www.addresses.endress.com

KA01303S/56/TR/12.26-00
71762796