

# Anleitung für die Freischaltung einer Software Option

- EngyCal (RH33, RS33)
- Batch Controller (RA33)
- Ecograph T (RSG35)

## Hinweise:

Das Freischalten einer Softwareoption kann auf zwei unterschiedlichen Wegen erfolgen:

1. Mit FieldCare (empfohlen)
2. Direkt am Gerät

Bitte halten Sie den Freischaltcode parat, den Sie von E+H erhalten haben.

## Vorgehensweise:

### 1. Mit FieldCare

**ACHTUNG:** das Gerät wird nach der Optionsfreischaltung auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.

Bitte das Gerät mit FieldCare auslesen um die Parametrierung nach der Optionsfreischaltung wieder auf das Gerät zu übertragen.


01. Starten Sie FieldCare.
02. Verbinden Sie das Gerät über die USB Schnittstelle mit dem PC.  
Bauen Sie eine Onlineverbindung zu dem Gerät auf.
03. Wählen Sie Menüpunkt "Experte"--> "System"-->"Geräteoptionen" --> "Freischaltcode" (siehe Bild).
04. Geben Sie den Freischaltcode den Sie von E+H erhalten haben ein (nur möglich bei Online-Parametrierung).
05. Drücken Sie die "Return" Taste. Das Gerät startet neu auf.

### 2. Direkt am Gerät

**ACHTUNG:** das Gerät wird nach der Optionsfreischaltung auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.

01. Öffnen Sie den Menüpunkt "Experte" (Code 4685) --> "System"--> "Geräteoptionen" --> "Freigabecode".
02. Geben Sie den Freischaltcode den Sie von E+H erhalten haben ein.
03. Bestätigen Sie den Freischaltcode mit Enter.

Die freigeschaltete Option ist nun verwendbar.

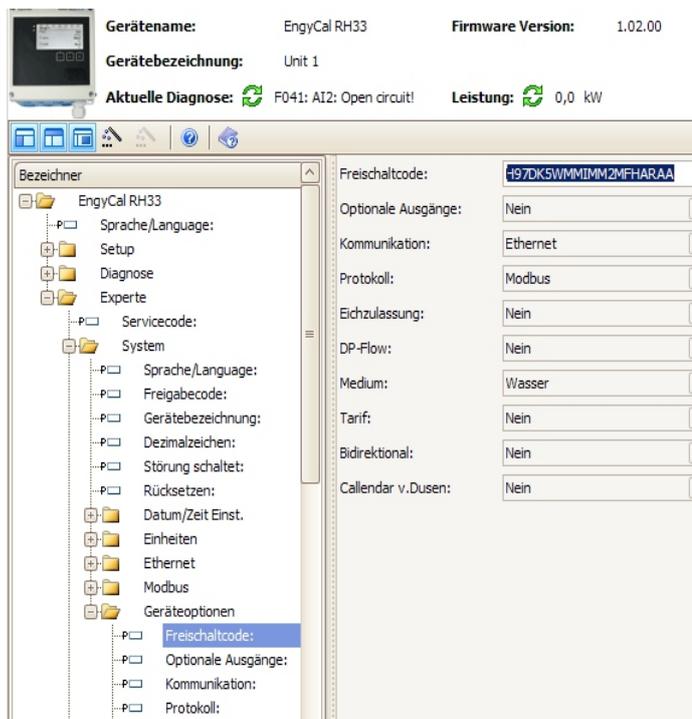

# Instruction for releasing a software option

- EngyCal (RH33, RS33)
- Batch Controller (RA33)
- Ecograph T (RSG35)

## Hints:

The unlocking of a software option is possible in two different ways:

1. With FieldCare (recommended)
2. Directly on the unit

Please hold the release code ready which you have received from E+H.

## To do:

### 1. With FieldCare

**CAUTION:** the instrument will be reset to factory settings after releasing option.

Please read out the instrument settings via FieldCare to be in condition to write the setup back after releasing option.

01. Please start FieldCare
02. Connect the device with the computer via the USB interface.  
Establish a online communication.
03. Select menu "Expert" --> "System" --> "Device Options" --> "Activation Code" (see picture).
04. Enter the release code, which you have received from E+H (only possible with online parameterization)
05. Press "Return" button. The unit will reboot.

### 2. Directly on the unit

**CAUTION:** the instrument will be reset to factory settings after releasing option.

01. Open the menu item "Expert" (code 4685) --> "System"--> "Device options" --> "Activation Code".
02. Enter the release code, which you have received from E+H
03. Confirm the release code with Enter.

The released option is now useable.

