

# Informações técnicas

## Cerabar PMC51B

Medição de pressão do processo e de nível em líquidos ou gases



Transmissor de pressão digital com membrana do processo em cerâmica

### Aplicações

- Faixas de medição de pressão: até 40 bar (600 psi)
- Totalmente resistente a vácuo: temperatura do processo de até +100 °C (212 °F)
- Precisão: até  $\pm 0,055\%$

### Vantagens

A nova geração do Cerabar apresenta um transmissor de pressão robusto que combina vários benefícios: Operação local ou remota mais fácil, permite manutenção baseada na condição e oferece segurança inteligente nos processos. O firmware é projetado para garantir um manuseio extremamente fácil. A navegação intuitiva e clara do assistente orienta o usuário durante o comissionamento e verificação do equipamento. A conectividade Bluetooth oferece uma operação segura e remota. O grande display oferece excelente leitura. O equipamento conta com uma membrana cerâmica para aplicações abrasivas, corrosivas ou a vácuo com diagnóstico de ruptura de membrana integrado.

# Sumário

<b>Sobre este documento</b> . . . . .	<b>4</b>	Altitude de operação . . . . .	26
Símbolos . . . . .	4	Classe climática . . . . .	26
Lista de abreviaturas . . . . .	5	Grau de proteção . . . . .	26
Cálculo do turn down . . . . .	5	Resistência a vibrações . . . . .	27
		Compatibilidade eletromagnética (EMC) . . . . .	27
<b>Função e projeto do sistema</b> . . . . .	<b>6</b>	<b>Processo</b> . . . . .	<b>28</b>
Princípio de medição . . . . .	6	Faixa de temperatura do processo . . . . .	28
Sistema de medição . . . . .	6	Choque térmico . . . . .	29
Comunicação e processamento de dados . . . . .	7	Faixa de pressão do processo . . . . .	29
Confiabilidade para equipamentos com HART, Bluetooth, PROFINET com Ethernet-APL . . . . .	7	Aplicações de gás ultrapuro . . . . .	29
		Aplicações de vapor e aplicações de vapor saturado . . . . .	29
<b>Entrada</b> . . . . .	<b>9</b>	<b>Construção mecânica</b> . . . . .	<b>30</b>
Variável medida . . . . .	9	Design, dimensões . . . . .	30
Faixa de medição . . . . .	9	Dimensões . . . . .	31
		Peso . . . . .	40
<b>Saída</b> . . . . .	<b>11</b>	Materiais em contato com o processo . . . . .	41
Sinal de saída . . . . .	11	Materiais que não estão em contato com o processo . . . . .	41
Sinal em alarme . . . . .	11	Acessórios . . . . .	42
Carga . . . . .	11		
Amortecimento . . . . .	12	<b>Operabilidade</b> . . . . .	<b>43</b>
Dados de conexão Ex . . . . .	12	Conceito de operação (não para equipamentos com analogico de 4 a 20 mA) . . . . .	43
Linearização . . . . .	12	Operação local . . . . .	43
Dados específicos do protocolo . . . . .	12	Display local . . . . .	44
Dados HART sem fio . . . . .	14	Operação remota . . . . .	45
		Integração do sistema . . . . .	46
<b>Fonte de alimentação</b> . . . . .	<b>15</b>	Ferramentas de operação compatíveis . . . . .	46
Esquema de ligação elétrica . . . . .	15		
Conectores do equipamento disponíveis . . . . .	15	<b>Certificados e aprovações</b> . . . . .	<b>47</b>
Tensão de alimentação . . . . .	17	Identificação CE . . . . .	47
Conexão elétrica . . . . .	17	Selo de verificação RCM . . . . .	47
Equalização de potencial . . . . .	17	Aprovações Ex . . . . .	47
Terminais . . . . .	17	Compatibilidade sanitária . . . . .	47
Entradas para cabo . . . . .	18	Conformidade EAC . . . . .	47
Especificação do cabo . . . . .	18	provação de água potável . . . . .	47
Proteção contra sobretensão . . . . .	18	Proteção contra transbordamento (em preparação) . . . . .	47
		Segurança funcional SIL/ IEC 61508 Declaração de conformidade (opcional) . . . . .	47
<b>Características de desempenho</b> . . . . .	<b>19</b>	Aprovação marítima . . . . .	48
Tempo de reposta . . . . .	19	Aprovação de rádio . . . . .	48
Condições de operação de referência . . . . .	19	Aprovação CRN . . . . .	48
Desempenho total . . . . .	19	Relatórios de teste . . . . .	48
Resolução . . . . .	20	Diretriz dos Equipamentos de Pressão 2014/68/EU (PED) . . . . .	48
Erro total . . . . .	21	Aplicação de oxigênio . . . . .	49
Estabilidade a longo prazo . . . . .	21	Aplicações livres de PWIS . . . . .	49
Tempo de resposta T63 e T90 . . . . .	21	Símbolo RoHS China . . . . .	49
Fatores de instalação . . . . .	22	RoHS . . . . .	49
Tempo de aquecimento (de acordo com IEC62828-4) . . . . .	22	Certificação PROFINET com Ethernet-APL . . . . .	49
		Certificação adicional . . . . .	49
<b>Montagem</b> . . . . .	<b>23</b>	<b>Informações para pedido</b> . . . . .	<b>51</b>
Orientação . . . . .	23	Informações para pedido . . . . .	51
Instruções de instalação . . . . .	23	Escopo de entrega . . . . .	51
Seleção e disposição do sensor . . . . .	23	Ponto de medição (TAG) . . . . .	51
Instruções especiais de instalação . . . . .	24	Relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção . . . . .	51
<b>Ambiente</b> . . . . .	<b>26</b>		
Faixa de temperatura ambiente . . . . .	26		
Temperatura de armazenamento . . . . .	26		

<b>Acessórios</b> .....	<b>52</b>
Acessórios específicos para equipamentos .....	52
Visualizador de equipamento .....	52
<b>Documentação</b> .....	<b>53</b>
Documentação padrão .....	53
Documentação adicional dependente do equipamento .....	53
Campo de Atividades .....	53
Documentação especial .....	53
<b>Marcas comerciais registradas</b> .....	<b>53</b>

## Sobre este documento

### Símbolos

#### Símbolos de segurança

##### PERIGO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se esta situação não for evitada, poderão ocorrer ferimentos sérios ou fatais.

##### ATENÇÃO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.

##### CUIDADO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.

##### AVISO

Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

#### Símbolos elétricos

Conexão de aterramento: 

Terminal para conexão com o sistema de aterramento.

#### Símbolos para determinados tipos de informações

Permitido: 

Procedimentos, processos ou ações que são permitidas.

Proibido: 

Procedimentos, processos ou ações que são proibidas.

Informações adicionais: 

Consulte a documentação: 

Referência à página: 

Série de etapas: [1](#), [2](#), [3](#).

Resultado de uma etapa individual: 

#### Símbolos em gráficos

Números de item: 1, 2, 3 ...

Série de etapas: [1](#), [2](#), [3](#)


Visualizações: A, B, C, ...

#### Símbolos no equipamento

Instruções de segurança:  → 

Observe as instruções de segurança contidas nas instruções de operação correspondentes.


Lista de abreviaturas

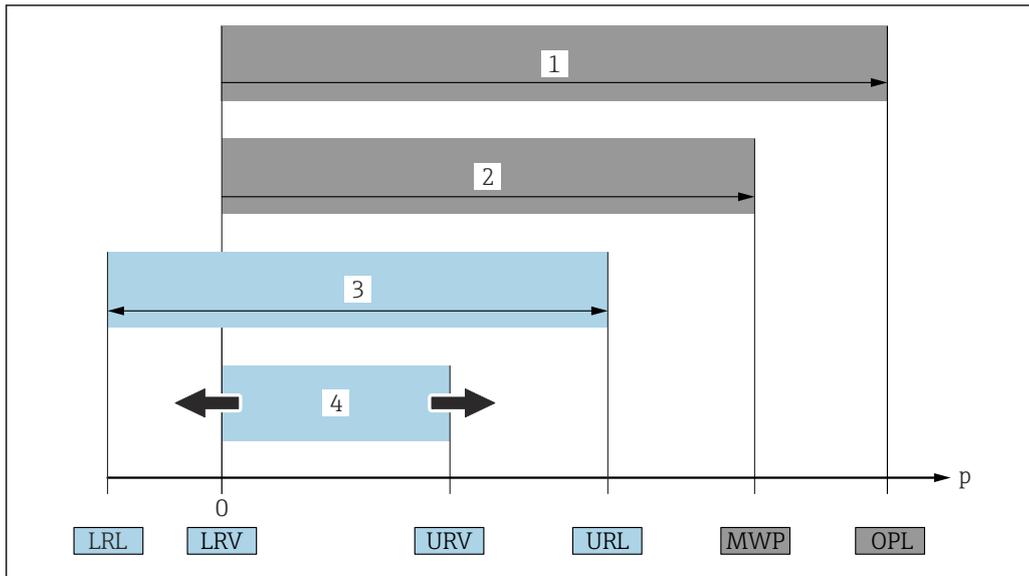

- 1 OPL: A OPL (limite máximo de pressão = limite de sobrecarga da célula de medição) para o medidor depende do elemento com medição mais baixa, com relação à pressão, dos componentes selecionados, isto é, a conexão do processo deve ser levada em consideração em adição à célula de medição. Preste atenção às dependências de pressão/ temperatura.
- 2 A MWP (pressão máxima de operação) para as células de medição depende do elemento com medição mais baixa, com relação à pressão, dos componentes selecionados, isto é, a conexão do processo deve ser levada em consideração em adição à célula de medição. Preste atenção às dependências de pressão/ temperatura. O MWP pode ser aplicado ao equipamento por um período de tempo ilimitado. O MWP pode ser encontrado na etiqueta de identificação.
- 3 A faixa de medição máxima corresponde ao span entre o LRL e URL. Essa faixa de medição é equivalente ao span máximo calibrável/ajustável.
- 4 O span calibrado/ajustado corresponde ao span entre o LRV e URV. Ajuste de fábrica: 0 para URL. Outros spans calibrados podem ser solicitados como spans customizados.

p Pressão  
 LRL Menor limite da faixa  
 URL Maior limite da faixa  
 LRV Menor valor da faixa  
 URV Maior valor da faixa  
 TD Turn down. Exemplo - consulte a seção a seguir.

Cálculo do turn down

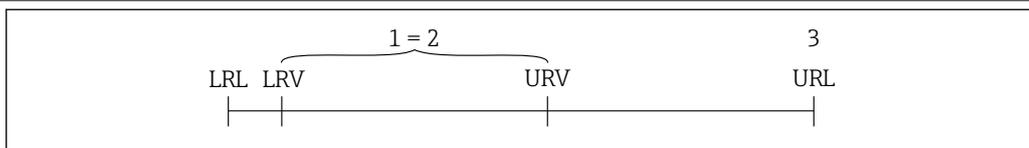

- 1 Span calibrado/ajustado
- 2 Span baseado no ponto zero
- 3 Maior limite da faixa

Exemplo:

- Célula de medição: 10 bar (150 psi)
- Limite superior da faixa (URL) = 10 bar (150 psi)
- Span calibrado/ajustado: 0 para 5 bar (0 para 75 psi)
- Menor valor da faixa (LRV) = 0 bar (0 psi)
- Maior valor da faixa (URV) = 5 bar (75 psi)


$$TD = \frac{URL}{|URV - LRV|}$$

Neste exemplo, o TD é 2:1. Este span baseia-se no ponto zero.

## Função e projeto do sistema

### Princípio de medição

#### Membrana de cerâmica (Ceraphire®)

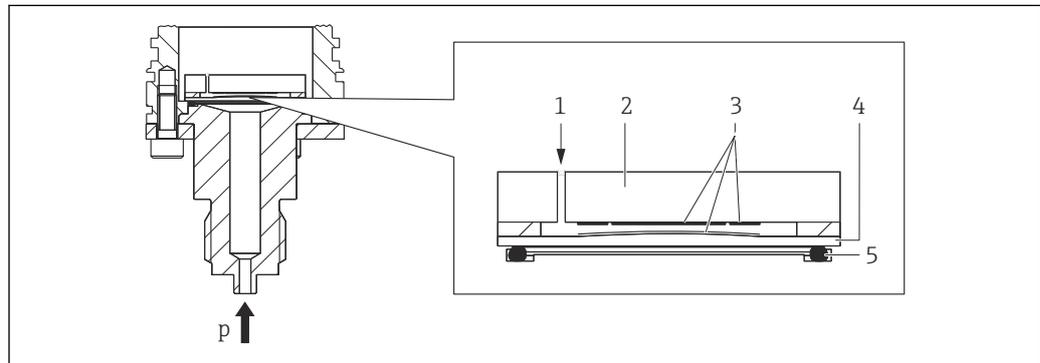

A0043088

- 1 Pressão atmosférica (células de medição de pressão manométrica)
- 2 Corpo do medidor em cerâmica
- 3 Eletrodos
- 4 Membrana de cerâmica
- 5 Vedação
- $p$  Pressão


A célula de medição cerâmica é uma célula de medição livre de óleo. A pressão age diretamente na membrana de cerâmica robusta e faz com que ela seja defletida. Uma variação de capacitância dependente de pressão é medida nos eletrodos do corpo do medidor de cerâmica e da membrana. A faixa de medição é determinada pela espessura da membrana de cerâmica.

#### Vantagens:

- Alta resistência a sobrecarga
- Graças à cerâmica 99,9% ultrapura
  - Durabilidade química extremamente alta
  - Resistente à abrasão e corrosão
  - Alta durabilidade mecânica
- Adequada para aplicações com vácuo

### Sistema de medição

#### Medição de nível (nível, volume e massa):

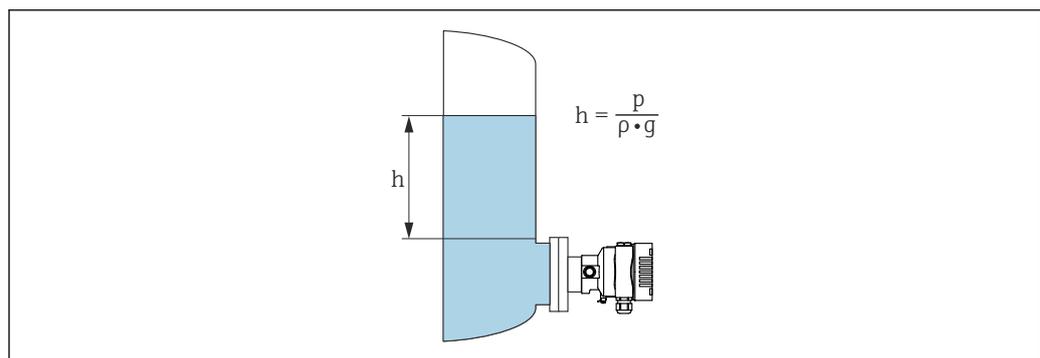

A0038343

- $h$  Altura (nível)
- $p$  Pressão
- $\rho$  Densidade do meio
- $g$  Aceleração gravitacional

*Vantagens:*

- Medições de volume e massa em qualquer formato de recipiente com uma curva característica programável livremente
- Permite uma ampla variedade de usos, ex.
  - Para formação de espuma
  - Em recipientes com agitadores montados com peneiras
  - Para gases líquidos

**Comunicação e processamento de dados**

- 4 a 20 mA com protocolo de comunicação HART (opcional)
- Bluetooth (opcional)
- PROFINET com Ethernet-APL: protocolo de comunicação 10BASE-T1L

**Confiabilidade para equipamentos com HART, Bluetooth, PROFINET com Ethernet-APL**

**Segurança de TI**

A Endress+Hauser oferecerá garantia válida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas instruções de operação. O equipamento conta com mecanismos de segurança para proteger contra alterações acidentais às suas configurações. A segurança de TI está alinhada com as normas de segurança ao operador e são desenvolvidas para fornecer proteção extra ao equipamento e à transferência de dados do equipamento pelos próprios operadores.

**Segurança de TI específica do equipamento**

O equipamento oferece funções específicas para oferecer medidas de suporte protetivas pelo operador. Essas funções podem ser configuradas pelo usuário e garantir maior segurança em operação, se usado corretamente. Uma visão geral das funções mais importantes é fornecida na seção a seguir:

- Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação do hardware
- Código de acesso para alterar a função do usuário (aplicável à operação através de Bluetooth, FieldCare, DeviceCare, ferramentas de gestão de ativos (ex. AMS, PDM e servidor de rede)

Função/interface	Configuração de fábrica	Recomendação
Código de acesso (aplicável também ao login do servidor de rede ou conexão FieldCare)	Não habilitado (0000)	Atribuir um código de acesso individual durante o comissionamento.
Servidor de rede	Habilitado	Individualmente após avaliação de risco.
Interface de operação (CDI)	Habilitado	Individualmente após avaliação de risco.
Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação do hardware	Não habilitado	Individualmente após avaliação de risco.

*Proteção de acesso através de senha*

Disponibilidade de senhas diferentes para acesso protegido contra gravação aos parâmetros do equipamento.

Acesso protegido contra gravação para os parâmetros do equipamento através do display local, navegador de rede ou ferramenta de operação (ex. FieldCare, DeviceCare). A autorização de acesso é claramente regulada através do uso de um código de acesso específico do usuário.

*Código de acesso específico do usuário*

Acesso protegido contra gravação para os parâmetros do equipamento através do display local, navegador de rede ou ferramenta de operação (ex. FieldCare, DeviceCare), é possível proteger usando o código de acesso específico para o usuário editável.

*Notas gerais sobre o uso de senhas*

- Durante o comissionamento, altere o código de acesso que foi usado quando o equipamento foi enviado de fábrica
- Ao definir e gerenciar o código de acesso, anteda as regras gerais para geração de uma senha segura
- O usuário é responsável por gerenciar o código de acesso e por usar o código devidamente

#### *Acesso através do servidor Web*

O equipamento pode ser operado e configurado através de um navegador de rede com um servidor de rede integrado e PROFINET com Ethernet-APL. Além dos valores pedidos, também são exibidas informações de status do equipamento, permitindo que os usuários monitorem o status do equipamento. E mais, os dados do equipamento podem ser gerenciados e os parâmetros de rede podem ser configurados.

É necessário acesso à rede para o PROFINET com conexão Ethernet-APL.

#### *Funções compatíveis*

Troca de dados entre a unidade de operação (como um notebook, por exemplo) e o medidor:

- Ajuste de parâmetro de exportação (arquivo PDF, criar documentação da configuração do ponto de medição)
- Exportar relatório de verificação da Tecnologia Heartbeat (arquivo PDF, somente disponível com o pacote de aplicativo "Verificação heartbeat")
- Download do driver (GSDML) para a integração do sistema

O servidor Web está habilitado quando o equipamento for entregue. O servidor de rede pode ser desabilitado através da parâmetro **Função Web Server** se necessário (ex. depois do comissionamento).

Informações sobre o equipamento e informações de status podem ser escondidas na página de login. Isso impede o acesso não autorizado às informações.



Informações detalhadas sobre os parâmetros de equipamento:  
Documento "Descrição dos parâmetros do equipamento"

## Entrada

### Variável medida

### Variáveis do processo medidas

- Pressão absoluta
- Pressão do medidor

### Faixa de medição

Dependendo da configuração do equipamento, a pressão de trabalho máxima (MWP) e o limite de sobre-pressão (OPL) podem desviar dos valores nas tabelas.

#### Pressão absoluta

Célula de medição	Faixa de medição máxima		Menor span calibrável (predefinido na fábrica) <sup>1)</sup>
	inferior (LRL)	superior (URL)	
	[bar <sub>abs</sub> (psi <sub>abs</sub> )]	[bar <sub>abs</sub> (psi <sub>abs</sub> )]	[bar (psi)]
100 mbar (1.5 psi)	0	+0,1 (+1,5)	0,005 (0,075) <sup>2)</sup>
250 mbar (3.75 psi)	0	+0,25 (+3,75)	0,005 (0,075) <sup>3)</sup>
400 mbar (6 psi)	0	+0,4 (+6)	0,005 (0,075) <sup>4)</sup>
1 bar (15 psi)	0	+1 (+15)	0,01 (0,15) <sup>5)</sup>
2 bar (30 psi)	0	+2 (+30)	0,02 (0,3) <sup>5)</sup>
4 bar (60 psi)	0	+4 (+60)	0,04 (0,6) <sup>5)</sup>
10 bar (150 psi)	0	+10 (+150)	0,1 (1,5) <sup>5)</sup>
40 bar (600 psi)	0	+40 (+600)	0,4 (6) <sup>5)</sup>

- 1) O TD máximo é 5:1 no caso de platina.
- 2) Maior turn down configurável de fábrica: 20:1
- 3) Maior turn down configurável de fábrica: 50:1
- 4) Maior turn down configurável de fábrica: 80:1
- 5) Maior turn down configurável de fábrica: 100:1

#### Pressão absoluta

Célula de medição	MWP	OPL	Resistência ao vácuo
	[bar <sub>abs</sub> (psi <sub>abs</sub> )]	[bar <sub>abs</sub> (psi <sub>abs</sub> )]	[bar <sub>abs</sub> (psi <sub>abs</sub> )]
100 mbar (1.5 psi)	2,7 (40,5)	4 (60)	0
250 mbar (3.75 psi)	3,3 (49,5)	5 (75)	0
400 mbar (6 psi)	5,3 (79,5)	8 (120)	0
1 bar (15 psi)	6,7 (100,5)	10 (150)	0
2 bar (30 psi)	12 (180)	18 (270)	0
4 bar (60 psi)	16,7 (250,5)	25 (375)	0
10 bar (150 psi)	26,7 (400,5)	40 (600)	0
40 bar (600 psi)	40 (600)	60 (900)	0

#### Pressão do medidor

Célula de medição	Faixa de medição máxima		Menor span calibrável (predefinido na fábrica) <sup>1)</sup>
	inferior (LRL)	superior (URL)	
	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]
100 mbar (1.5 psi)	-0,1 (-1,5)	+0,1 (+1,5)	0,005 (0,075) <sup>2)</sup>
250 mbar (3.75 psi)	-0,25 (-3,75)	+0,25 (+3,75)	0,005 (0,075) <sup>3)</sup>
400 mbar (6 psi)	-0,4 (-6)	+0,4 (+6)	0,005 (0,075) <sup>4)</sup>
1 bar (15 psi)	-1 (-15)	+1 (+15)	0,01 (0,15) <sup>5)</sup>

Célula de medição	Faixa de medição máxima		Menor span calibrável (predefinido na fábrica) <sup>1)</sup>
	inferior (LRL)	superior (URL)	
	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]
2 bar (30 psi)	-1 (-15)	+2 (+30)	0,02 (0,3) <sup>5)</sup>
4 bar (60 psi)	-1 (-15)	+4 (+60)	0,04 (0,6) <sup>5)</sup>
10 bar (150 psi)	-1 (-15)	+10 (+150)	0,1 (1,5) <sup>5)</sup>
40 bar (600 psi)	-1 (-15)	+40 (+600)	0,4 (6) <sup>5)</sup>

- 1) O TD máximo é 5:1 no caso de platina.
- 2) Maior turn down configurável de fábrica: 20:1
- 3) Maior turn down configurável de fábrica: 50:1
- 4) Maior turn down configurável de fábrica: 80:1
- 5) Maior turn down configurável de fábrica: 100:1

#### Pressão do medidor

Célula de medição	MWP	OPL	Resistência ao vácuo
	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar <sub>abs</sub> (psi <sub>abs</sub> )]
100 mbar (1.5 psi)	2,7 (40,5)	4 (60)	0,7 (10,5)
250 mbar (3.75 psi)	3,3 (49,5)	5 (75)	0,5 (7,5)
400 mbar (6 psi)	5,3 (79,5)	8 (120)	0
1 bar (15 psi)	6,7 (100,5)	10 (150)	0
2 bar (30 psi)	12 (180)	18 (270)	0
4 bar (60 psi)	16,7 (250,5)	25 (375)	0
10 bar (150 psi)	26,7 (400,5)	40 (600)	0
40 bar (600 psi)	40 (600)	60 (900)	0

## Saída

### Sinal de saída

#### Saída em corrente

4 a 20 mA analógico, 2 fios

4 a 20 mA com protocolo de comunicação digital sobreposto HART, 2 fios

A saída de corrente oferece uma escolha de três modos de operação diferentes:

- 4,0 a 20,5 mA
- NAMUR NE 43: 3,8 a 20,5 mA (ajuste de fábrica)
- Modo US: 3,9 a 20,8 mA

#### PROFINET com Ethernet-APL

10BASE-T1L, 2 fios 10 Mbit


### Sinal em alarme

Sinal de alarme em conformidade com a recomendação NAMUR NE 43.

- 4 a 20 mA analógico:
  - Sinal acima da faixa: > 20,5 mA
  - Sinal abaixo da faixa: < 3,8 mA
  - Alarme mínimo (<3,6 mA, ajuste de fábrica)
- 4 a 20 mA HART:
  - Opções:
    - Alarme máx.: pode ser definido de 21,5 a 23 mA
    - Alarme mínimo: <3,6 mA (ajuste de fábrica)
- PROFINET com Ethernet-APL:
  - De acordo com o "protocolo de aplicação de camada para periferia descentralizada", versão 2.4
  - Diagnóstico do equipamento conforme PROFINET PA Perfil 4.02

### Carga


#### 4 a 20 mA analógico

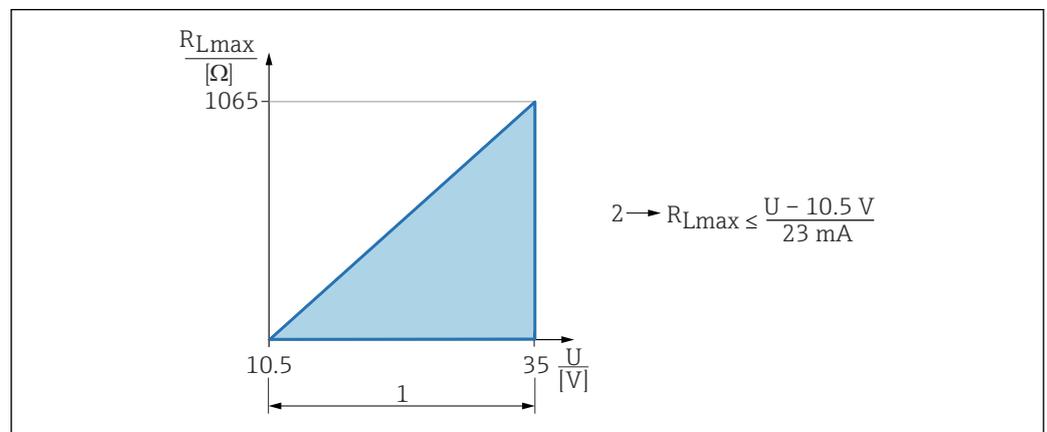

- 1 Fonte de alimentação 10.5 para 35 V  
 2  $R_{Lmax}$  resistência de carga máxima  
 U Tensão de alimentação

A0039234

## HART 4 a 20 mA

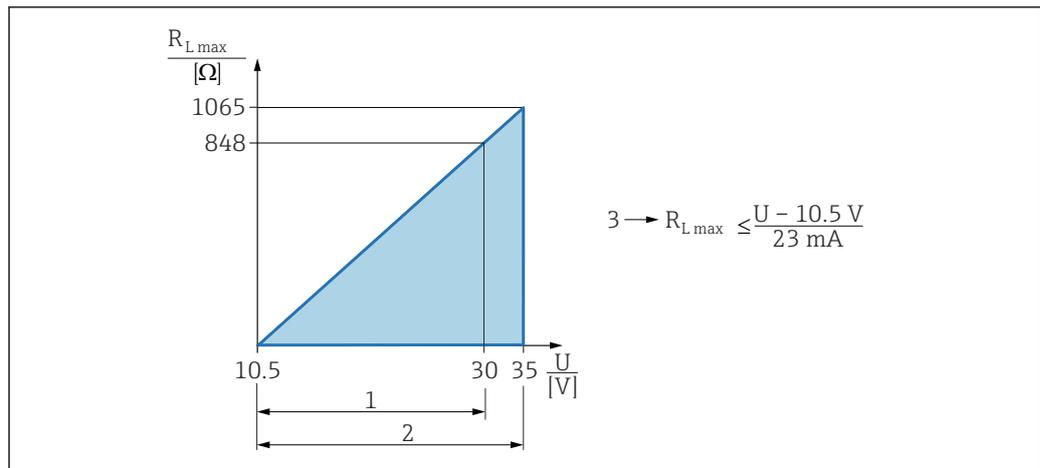

A0039232

- 1 Fonte de alimentação 10.5 para 30 VCC Ex i  
 2 Fonte de alimentação 10.5 para 35 VCC, para outros tipos de proteção e versões do equipamento não certificadas  
 3  $R_{Lmax}$  resistência de carga máxima  
 U Tensão de alimentação



Operação através de terminal portátil ou PC com programa operacional: leve em consideração a resistência mínima de comunicação de 250  $\Omega$ .

## Amortecimento

Um amortecimento afeta todas as saídas (sinal de saída, display). O amortecimento pode ser habilitado da seguinte forma:

- Através da minisseletores na unidade eletrônica (somente componentes eletrônicos analógicos)
- Ajuste de fábrica: 1 s

## Dados de conexão Ex

Consulte a documentação técnica separada (Instruções de Segurança (XA)) em [www.endress.com/download](http://www.endress.com/download).

## Linearização

A função de linearização do equipamento permite que o usuário converta o valor medido em unidades de altura ou volume. Tabelas de linearização de até 32 pares de valores definidas pelo usuário podem ser inseridas manualmente.

## Dados específicos do protocolo

## HART

- ID do fabricante: 17 (0x11{hex})
- ID do tipo de equipamento: 0x112A
- Revisão do equipamento: 1
- Especificação HART: 7
- Revisão DD: 1
- Arquivos de descrição do equipamento (DTM, DD) informações e arquivos em:
  - [www.endress.com](http://www.endress.com)
  - [www.fieldcommgroup.org](http://www.fieldcommgroup.org)
- Carga HART: mín. 250 Ohm

Variáveis do equipamento HART (pré-configuradas na fábrica)

Os seguinte valores medidos são atribuídos às variáveis de equipamento na fábrica:

Variável do equipamento	Valor medido
Variável primária (PV) <sup>1)</sup>	Pressão <sup>2)</sup>
Variável Secundária (SV)	Temperatura do sensor

Variável do equipamento	Valor medido
Variável Terciária (TV)	Temperatura da eletrônica
Variável Quartenária (QV)	Sensor pressure <sup>3)</sup>

- 1) A PV é sempre aplicada à saída em corrente.
- 2) A pressão é o sinal calculado após o amortecimento e ajuste da posição.
- 3) A Sensor pressure é o sinal bruto da célula de medição antes do amortecimento e ajuste de posição.

#### Escolha das variáveis do equipamento HART

- Opção **Pressão** (depois do ajuste da posição e amortecimento)
- Variável escalonar
- Temp. do sensor
- Pressão do sensor  
Pressão do sensor é o sinal bruto/puro do sensor antes do amortecimento/damping e ajuste de posição.
- Temperatura da eletrônica
- Porcentagem da faixa
- Loop de corrente  
A corrente de loop é a corrente de saída definida pela pressão aplicada.

#### Funções compatíveis

- Modo Burst
- Status adicional do transmissor
- Bloqueio do equipamento

#### PROFINET com Ethernet-APL

<b>Protocolo</b>	Protocolo da camada de Aplicação para periférico do equipamento descentralizado e para a automação distribuída, versão 2.4
<b>Tipo de comunicação</b>	Camada física avançada Ethernet 10BASE-T1L,
<b>Classe de conformidade</b>	Classe de conformidade B
<b>Classe Netload</b>	Classe Netload II
<b>Taxas Baud</b>	Automática 10 Mbit/s com detecção full-duplex
<b>Tempo do ciclo</b>	De 32 ms
<b>Polaridade</b>	Polaridade automática para correção automática de pares TxD e RxD cruzados
<b>Protocolo de redundância do meio (MRP)</b>	Sim
<b>Suporte de redundância do sistema</b>	Redundância do sistema S2 (2 AR com 1 NAP)
<b>Perfil do equipamento</b>	Identificador da interface de aplicação 0xB310 Equipamento genérico
<b>ID do fabricante</b>	0x11
<b>ID do tipo de equipamento</b>	A22A
<b>Arquivos de descrição do equipamento (GSD, FDI, DTM, DD)</b>	Informações e arquivos em: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> Na página do produto do equipamento: Documentos/Software → Drivers do equipamento</li> <li>▪ <a href="http://www.profibus.org">www.profibus.org</a></li> </ul>
<b>Conexões compatíveis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 x AR (IO controlador AR)</li> <li>▪ 1 x AR (Equipamento de supervisão IO AR conexão permitida)</li> <li>▪ 1 x Entrada CR (Relação de comunicação)</li> <li>▪ 1 x Saída CR (Relação de comunicação)</li> <li>▪ 1 x Alarme CR (Relação de comunicação)</li> </ul>

<b>Opções de configuração para o equipamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Software específico do fabricante (FieldCare, DeviceCare)</li> <li>▪ Navegador Web</li> <li>▪ Arquivo mestre do equipamento (GSD), pode ser lido através do servidor de rede integrado do equipamento</li> <li>▪ Minisseletores para ajuste do endereço IP de serviço</li> </ul>
<b>Configuração do nome do equipamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protocolo DCP</li> <li>▪ Equipamento de gerenciamento de processo (PDM)</li> <li>▪ Servidor web integrado</li> </ul>
<b>Funções compatíveis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identificação e manutenção</li> <li>Identificação simples do equipamento através de: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistema de controle</li> <li>▪ Etiqueta de identificação</li> </ul> </li> <li>▪ Estado do valor medido</li> <li>As variáveis do processo são comunicadas com um estado de valor medido</li> <li>▪ Recurso piscante através do display local para simples atribuição e identificação do equipamento</li> <li>▪ Operação do equipamento via ferramentas operacionais (p. ex. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM)</li> </ul>
<b>Integração do sistema</b>	<p>Para informações sobre integração do sistema, consulte as Instruções de operação</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dados de transmissão cíclica</li> <li>▪ Visão geral e descrição dos módulos</li> <li>▪ Codificação de status</li> <li>▪ Configuração de inicialização</li> <li>▪ Configuração de fábrica</li> </ul>


**Dados HART sem fio**

- Mínima tensão inicial: 10,5 V
- Corrente de inicialização: 3,6 mA
- Tempo de inicialização: <5 s
- Mínima tensão de operação: 10,5 V
- Corrente Multidrop: 4 mA

## Fonte de alimentação

Esquema de ligação elétrica

Invólucro simples do compartimento

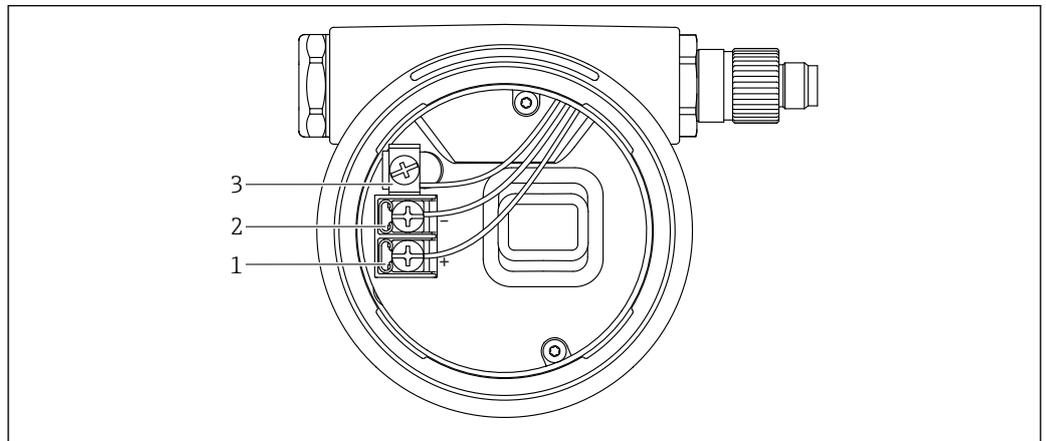

1 Os terminais de conexão e os terminais de terra no compartimento de conexão


- 1 Terminal positivo
- 2 Terminal negativo
- 3 Terminal terra interno

Conectores do equipamento disponíveis

No caso de equipamentos com um conector, não é necessário abrir o invólucro para fins de conexão.

Use as vedações que acompanham para evitar a entrada de umidade no equipamento.

Equipamentos com conector da válvula

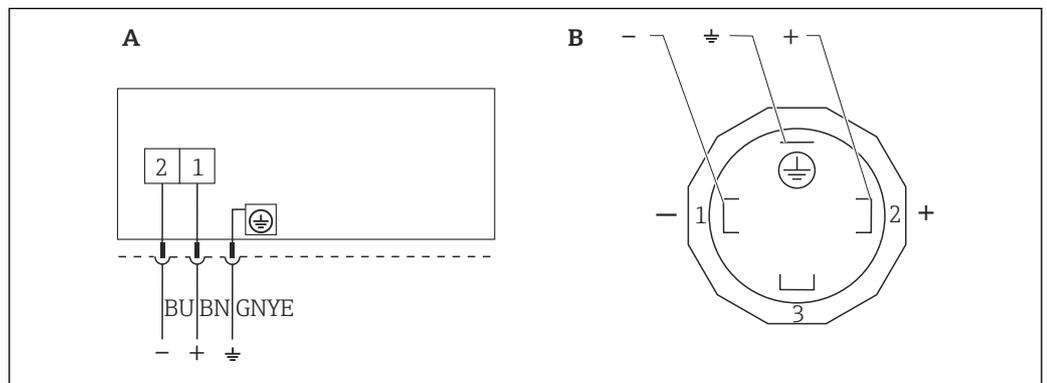


2 BN = marrom, BU = azul, GNYE = verde/amarelo

- A Conexão elétrica para equipamentos com conector de válvula
- B Visualização da conexão plug-in no equipamento

Material: PA 6.6

Equipamentos com conector M12

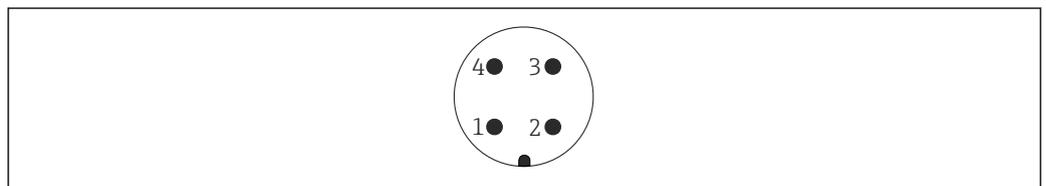

3 Visualização da conexão plug-in no equipamento

Pino	Analógico/HART
1	Sinal +
2	Não especificado
3	Sinal -
4	Aterramento

Pino	PROFINET com Ethernet-APL
1	Sinal APL -
2	Sinal APL +
3	Blindagem
4	Não especificado

A Endress+Hauser oferece os seguintes acessórios para equipamentos com conector M12:

Tomada de encaixe M 12x1, reta

■ Material:

Corpo: PBT; porca de união: zinco alumínio niquelada; vedação: NBR

■ Grau de proteção (totalmente bloqueado): IP67

■ Número de pedido: 52006263

Conector plug-in M 12x1, com cotovelo (não para PROFINET com Ethernet-APL)

■ Material:

Corpo: PBT; porca de união: zinco alumínio niquelada; vedação: NBR

■ Grau de proteção (totalmente bloqueado): IP67

■ Número de pedido: 71114212

Cabo 4x0,34 mm<sup>2</sup> (20 AWG) com tomada plug-in M12, em forma de cotovelo, conector de rosca, comprimento 5 m (16 ft)

■ Material: corpo: TPU; porca de união: zinco alumínio niquelado; cabo: PVC

■ Grau de proteção (totalmente bloqueado): IP67/68

■ Número de pedido: 52010285

■ Cores dos cabos


■ 1 = BN = marrom

■ 2 = WT = branco

■ 3 = BU = azul

■ 4 = BK = preto

### Equipamentos com conector Harting Han7D

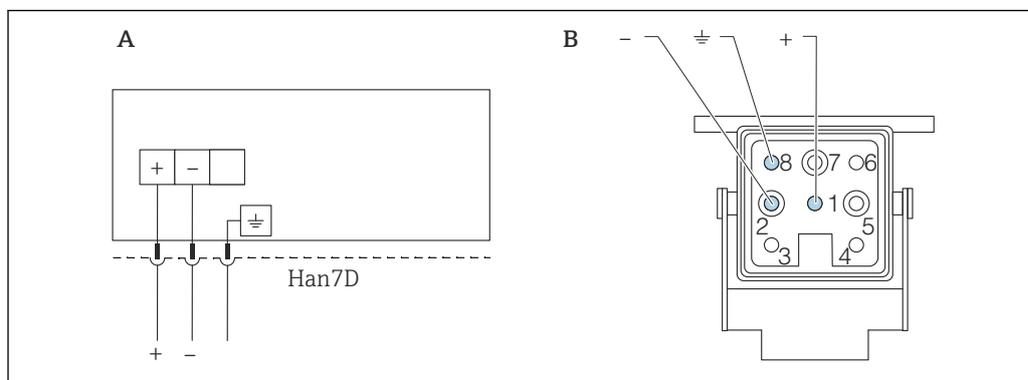

A Conexão elétrica para equipamentos com conector Harting Han7D

B Visualização da conexão plug-in no equipamento

- Marrom

≡ Verde/amarelo

+ Azul

Material: CuZn, contatos folheados a ouro da tomada plug-in e conector

**Tensão de alimentação**

- Analógico/HART: Ex d, Ex e, não Ex: tensão de alimentação: 10.5 para 35 V<sub>DC</sub>
- Analógico/HART: Ex i: tensão de alimentação: 10.5 para 30 V<sub>DC</sub>
- HART: Corrente nominal: 4 a 20 mA HART
- PROFINET com Ethernet-APL: classe de potência APL A (9.6 para 15 V<sub>DC</sub> 540 mW)

**i** Analógico/HART: A unidade de energia deve ser testada para assegurar que ela atende aos requisitos de segurança (por ex., PELV, SELV, Classe 2) e deve estar em conformidade com as especificações de protocolo relevantes. Os requisitos para 4 a 20 mA são os mesmo que para o HART.


**i** PROFINET com Ethernet-APL: O comutador de campo APL deve ser testado para assegurar que ele atende aos requisitos de segurança (por ex., PELV, SELV, Classe 2) e deve estar em conformidade com as especificações de protocolo relevantes.

Um interruptor separado adequado deve ser fornecido para o equipamento, de acordo com IEC/EN 61010.

**Conexão elétrica**

**Exemplos de conexão**

*PROFINET com Ethernet-APL*

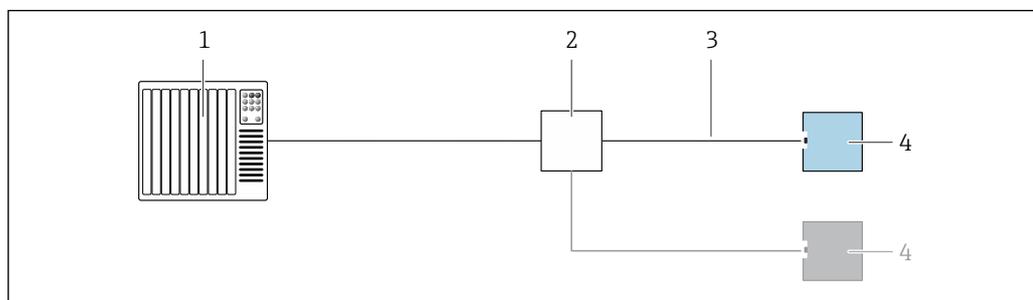


A0045802

**i** 4 Exemplo de conexão para PROFINET com Ethernet-APL

- 1 Sistema de automação
- 2 Comutador de campo APL
- 3 Observe as especificações de cabo
- 4 Transmissor

**Equalização de potencial**

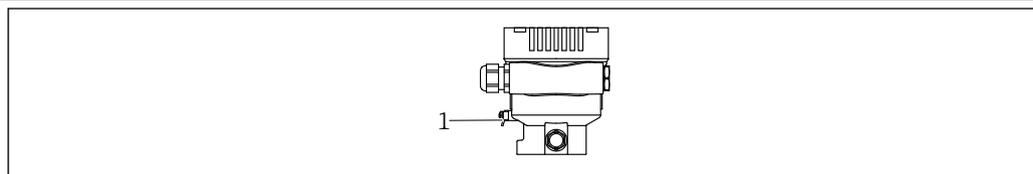

A0045411


1 Terminal terra para conexão da linha de equalização de potencial

**i** Se necessário, a linha de adequação de potencial pode ser conectada ao terminal de terra externo do equipamento antes que o equipamento seja conectado.

- i** Para compatibilidade eletromagnética ideal:
- Mantenha a linha de adequação potencial o mais curta possível
  - Mantenha uma seção transversal de no mínimo 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG)

**Terminais**

- Fonte de alimentação e terminal interno de terra: 0.5 para 2.5 mm<sup>2</sup> (20 para 14 AWG)
- Terminal externo de terra: 0.5 para 4 mm<sup>2</sup> (20 para 12 AWG)

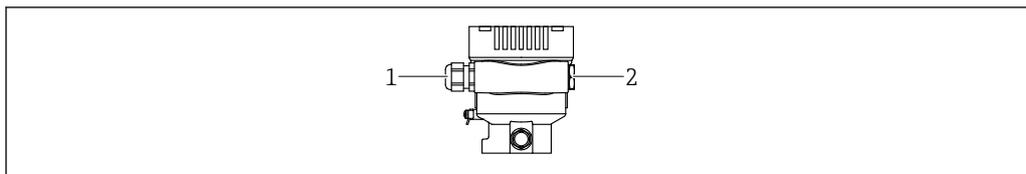**Entradas para cabo**

- 1 Entrada para cabo  
2 Modelo de conector

O tipo de entrada de cabo depende da versão do equipamento solicitada.

 Sempre direcione os cabos de conexão para baixo, para que a umidade não penetre no compartimento de conexão.

Se necessário, crie uma alça de gotejamento ou use uma tampa de proteção contra tempo.

**Especificação do cabo**

- O diâmetro externo do cabo depende da entrada de cabo usada
- Diâmetro externo do cabo
  - Plástico: Ø5 para 10 mm (0.2 para 0.38 in)
  - Latão niquelado: Ø7 para 10.5 mm (0.28 para 0.41 in)
  - Aço inoxidável: Ø7 para 12 mm (0.28 para 0.47 in)

**PROFINET com Ethernet-APL**

O tipo de cabo de referência para seguimentos APL é o cabo fieldbus tipo A, MAU tipo 1 e 3 (especificado em IEC 61158-2). Esse cabo atende aos requisitos para aplicações intrinsecamente seguras conforme IEC TS 60079-47 e também pode ser usado em aplicações não intrinsecamente seguras.

<b>Tipo de cabo</b>	A
<b>Capacitância do cabo</b>	45 para 200 nF/km
<b>Resistência da malha</b>	15 para 150 Ω/km
<b>Indutância do cabo</b>	0.4 para 1 mH/km

Mais detalhes são fornecidos na Diretriz de Engenharia Ethernet-APL (<https://www.ethernet-apl.org>).

**Proteção contra sobretensão****Equipamentos sem proteção contra sobretensão opcional**

Equipamentos da Endress+Hauser atendem aos requisitos da norma IEC / DIN EN 61326-1 para produtos (Tabela 2 Ambiente Industrial).

Dependendo do tipo de porta (fonte de alimentação CC, porta de entrada/saída) são aplicados diferentes níveis de teste de acordo com a IEC / DIN EN 61326-1 contra sobretensões transitórias (Surto) (Surto IEC / DIN EN 61000-4-5):

Nível de teste em portas de alimentação CC e portas de entrada/saída é 1000 V linha com terra

**Categoria de sobretensão**

Categoria de sobretensão II

## Características de desempenho

### Tempo de reposta

- HART: acíclico: mín. 330 ms, normalmente 590 ms (depende dos comandos e do número de preâmbulos)
- HART: cíclico (ruptura): mín. 160 ms, normalmente 350 ms (depende dos comandos e do número de preâmbulos)
- PROFINET com Ethernet-APL: cíclico: mín. 32 ms

### Condições de operação de referência

- De acordo com IEC 62828-2
- Temperatura ambiente  $T_A$  = constante, na faixa de +22 para +28 °C (+72 para +82 °F)
- Umidade  $\phi$  = constante, na faixa de: 5 a 80 % rF  $\pm$  5 %
- Pressão ambiente  $p_A$  = constante, na faixa de: 860 para 1 060 mbar (12.47 para 15.37 psi)
- Posição da célula de medição: horizontal  $\pm$ 1°
- Entrada de ADEQUAÇÃO SENSOR INFERIOR e ADEQUAÇÃO SENSOR SUPERIOR para o valor da faixa inferior e valor da faixa superior
- Fonte de alimentação: 24 Vcc  $\pm$ 3 Vcc
- Carga com HART: 250  $\Omega$
- Turn down (TD) = URL/|URV - LRV|
- Span baseado no zero

### Desempenho total

As características de desempenho se referem à precisão do medidor. Os fatores que influenciam a precisão podem ser divididos em dois grupos

- Desempenho total do medidor
- Fatores de instalação

Todas as características de desempenho estão em conformidade com  $\geq \pm 3$  sigma.

O desempenho total do medidor consiste da exatidão referencial e do efeito da temperatura ambiente, e é calculado com o uso da seguinte fórmula:

$$\text{Desempenho total} = \pm \sqrt{(E1)^2 + (E2)^2}$$

E1 = Exatidão referencial

E2 = Efeito da temperatura

Cálculo do E2:

Efeito da temperatura de acordo com  $\pm 28$  °C (50 °F)

(Corresponde à uma faixa de -3 para +53 °C (+27 para +127 °F))

$$E2 = E2_M + E2_E$$

$E2_M$  = Erro de temperatura principal

$E2_E$  = Erro de componentes eletrônicos

Os valores se referem ao span calibrado.

#### Cálculo do desempenho total com o Applicator da Endress+Hauser

Erros medidos detalhados, como para faixas de temperatura, por ex., podem ser calculados com o Applicator "[Desempenho do dimensionamento de pressão](#)".



A0038927

**Exatidão referencial [E1]**

A exatidão referencial inclui a não-linearidade de acordo com o método de ponto limite, histerese de pressão e não-repetibilidade de acordo com [IEC62828-1 / IEC 61298-2]. Exatidão referencial para o padrão até TD 100:1, para Platina até TD 10:1.

*Células de medição de pressão manométrica*

Célula de medição	Padrão	Platina
100 mbar (1.5 psi)	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,15\%$ TD > 10:1 = $\pm 0,015\% \cdot TD$	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,075\%$
250 mbar (3.75 psi)	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,1\%$ TD > 10:1 = $\pm 0,01\% \cdot TD$	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,075\%$
400 mbar (6 psi) 1 bar (15 psi) 2 bar (30 psi) 4 bar (60 psi) 10 bar (150 psi) 40 bar (600 psi)	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,075\%$ TD > 10:1 = $\pm 0,0075\% \cdot TD$	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,055\%$

*Células de medição de pressão absoluta*

Célula de medição	Padrão	Platina
100 mbar (1.5 psi)	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,15\%$ TD > 10:1 = $\pm 0,015\% \cdot TD$	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,075\%$
250 mbar (3.75 psi)	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,1\%$ TD > 10:1 = $\pm 0,01\% \cdot TD$	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,075\%$
400 mbar (6 psi) 1 bar (15 psi) 2 bar (30 psi) 4 bar (60 psi) 10 bar (150 psi) 40 bar (600 psi)	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,075\%$ TD > 10:1 = $\pm 0,0075\% \cdot TD$	TD 1:1 a 10:1 = $\pm 0,055\%$

*Incerteza na medição para pequenas faixas de medição de pressão absoluta*

A menor incerteza da medição pode ser fornecida por nossos padrões na faixa 0.001 para 35 mbar (0.0000145 para 0.5075 psi) de 0,1 % da leitura + 0.004 mbar (0.000058 psi).

**Efeito da temperatura [E2]***E<sub>2M</sub> - Erro da temperatura principal*

A saída é alterada devido ao efeito da temperatura ambiente [IEC 62828-1 / IEC 61298-3] em relação à temperatura de referência [IEC 62828-1]. Os valores especificam o erro máximo devido às condições de temperatura do ambiente ou do processo mín./máx.

Célula de medição de 100 mbar (1.5 psi), 250 mbar (3.75 psi) e 400 mbar (6 psi)

- Padrão:  $\pm(0,277\% \cdot TD + 0,275\%)$
- Platina:  $\pm(0,277\% \cdot TD + 0,275\%)$

Célula de medição de 1 bar (15 psi), 2 bar (30 psi), 4 bar (60 psi), 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)

- Padrão:  $\pm(0,157\% \cdot TD + 0,235\%)$
- Platina:  $\pm(0,157\% \cdot TD + 0,235\%)$

*E<sub>2E</sub> - Erro de componentes eletrônicos*

- Saída analógica 4 a 20 mA: 0,2 %
- Saída digital HART: 0 %
- Saída digital PROFINET: 0 %

**Resolução**

Saída de corrente: <1  $\mu$ A

**Erro total**

O erro total do equipamento inclui o desempenho total e o efeito da estabilidade a longo prazo e é calculado usando a seguinte fórmula:

$$\text{Erro total} = \text{desempenho total} + \text{estabilidade a longo prazo}$$

**Cálculo do erro total com o Applicator da Endress+Hauser**

Imprecisões detalhadas, ex. para outras faixas de temperatura, podem ser calculadas com o Applicator "[Sizing Pressure Performance](#)".



A0038927

**Estabilidade a longo prazo**

As especificações se referem ao limite da faixa superior (URL).

Célula de medição de 100 mbar (1.5 psi), 250 mbar (3.75 psi), 400 mbar (6 psi) e 1 bar (15 psi)

- 1 ano: ±0,20 %
- 5 anos: ±0,40%
- 10 anos: ±0,50%


Célula de medição de 2 bar (30 psi), 4 bar (60 psi), 10 bar (150 psi) e 40 bar (600 psi)

- 1 ano: ±0,10%
- 5 anos: ±0,25%
- 10 anos: ±0,40%

**Tempo de resposta T63 e T90**

**Tempo desligado, constante de tempo**

Representação do tempo desligado e constante de tempo conforme IEC62828-1:

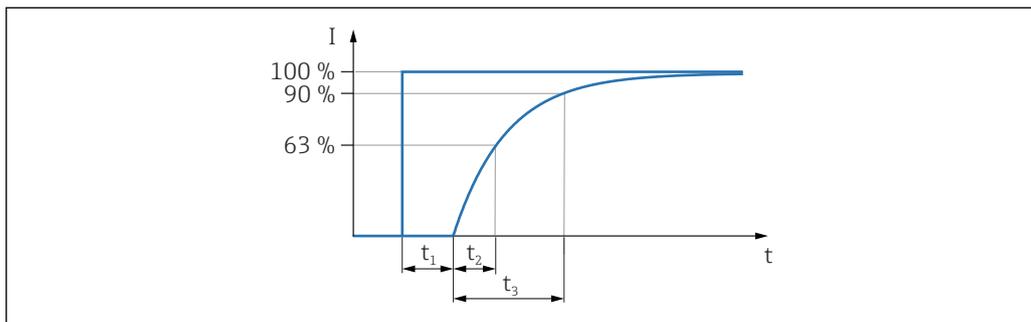

A0019786

(Tempo de resposta escalonado = tempo morto ( $t_1$ ) + constante de tempo T90 ( $t_3$ ) de acordo com IEC62828-1


**Comportamento dinâmico, saída em corrente (componentes eletrônicos)**

- Tempo desligado ( $t_1$ ): máximo 50 ms
- Constante de tempo T63 ( $t_2$ ): máximo 40 ms
- Constante de tempo T90 ( $t_3$ ): máximo 90 ms

**Comportamento dinâmico, saída em corrente (componentes eletrônicos HART)**

- Tempo desligado ( $t_1$ ): máximo 50 ms
- Constante de tempo T63 ( $t_2$ ): máximo 85 ms
- Constante de tempo T90 ( $t_3$ ): máximo 200 ms

## Fatores de instalação

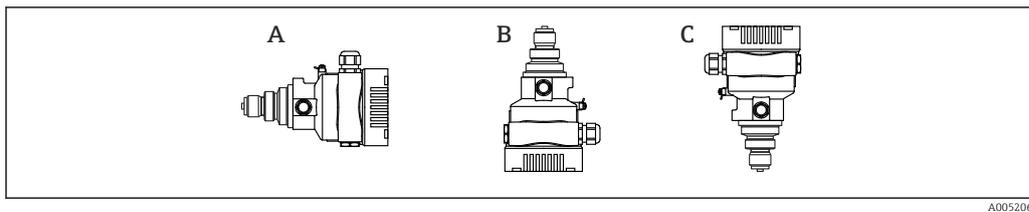

- A: O eixo da membrana é horizontal: posição de calibração, sem erro de medição
- B: Membrana apontando para cima: erro de medição  $\leq +0.2$  mbar (+0.003 psi)
- C: Membrana apontando para baixo: erro de medição  $\leq -0.2$  mbar (-0.003 psi)



Um deslocamento do ponto zero dependente da posição pode ser corrigido no equipamento.

Tempo de aquecimento (de acordo com IEC62828-4)  $\leq 5$  s

## Montagem

### Orientação

- Um deslocamento do ponto zero dependente da posição (quando o recipiente está vazio o valor medido não exibe zero) pode ser corrigido
- Para a montagem, recomendamos o uso de equipamentos de desligamento e/ou tubulações de bolsão de água
- A orientação depende da aplicação de medição

### Instruções de instalação

- Os equipamentos são instalados de acordo com as orientações para medidores de pressão (DIN EN837-2)
- Para garantir a leitura ideal do display local, ajuste o invólucro e o display local
- A Endress+Hauser oferece um suporte de montagem para instalação do equipamento em tubulação ou paredes
- Use anéis de lavagem para flanges se houver risco de incrustação ou obstrução do meio na conexão do processo
  - O anel de lavagem é fixado entre a conexão de processo e o processo
  - O acúmulo de material em frente à membrana é lavado e a câmara de pressão ventilada, através dos dois orifícios de lavagem lateral
- Quando estiver medindo em meios contendo sólidos (por ex. líquidos com impurezas), instalar separadores e válvulas de drenagem é útil para capturar e remover sedimentos
- O uso de um manifold de válvula permite o fácil comissionamento, instalação e manutenção sem interrupção do processo
- Ao instalar o equipamento, estabelecer a conexão elétrica e durante a operação: evite a penetração de umidade no invólucro
- Direcione o cabo e conecte para baixo o máximo possível para evitar a entrada de umidade (ex. água de chuva ou condensação)

### Seleção e disposição do sensor

#### Montagem do equipamento

##### *Medição de pressão em gases*

Instale o equipamento com o equipamento de desligamento acima do ponto de derivação de tal forma que quaisquer condensados possam fluir pelo processo.

##### *Medição de pressão no vapor*

Observe a temperatura ambiente máxima permitida do transmissor!

Montagem:

- Preferivelmente, instale o equipamento com o sifão em forma de O abaixo do ponto de derivação  
O equipamento também pode ser instalado acima do ponto de derivação
- Encha o sifão com líquido antes do comissionamento

Vantagens do uso de sifões:

- Protege o medidor contra calor, mídia pressurizada devido à formação e coleta de condensado
- Atenuação do golpe de aríete
- A coluna de água definida causa apenas erros de medição mínimos (desprezíveis) e efeitos térmicos mínimos (desprezíveis) no equipamento



Para dados técnicos (por ex., materiais, dimensões ou números de pedido) consulte a documentação complementar SD01553P.

##### *Medição de pressão em líquidos*


Instale o equipamento com o equipamento de desligamento abaixo ou na mesma altura do ponto de derivação.

##### *Medição de nível*

- Sempre instale o equipamento abaixo do ponto de medição mais baixo
- Não instale o equipamento nas seguintes posições:
  - Na cortina de enchimento
  - Na saída do reservatório
  - Na área de sucção da bomba
  - Ou a um ponto no tanque que poderia ser afetado por pulsos de pressão provenientes do agitador
- Instale o equipamento no curso abaixo de um dispositivo de desligamento: A calibração e o teste funcional podem ser executados mais facilmente

*Suporte de instalação para o equipamento ou invólucro separado*

O equipamento ou o invólucro separado pode ser instalado em paredes ou tubulações (para tubulações com um diâmetro de 1 ¼" a 2") usando o suporte de instalação.

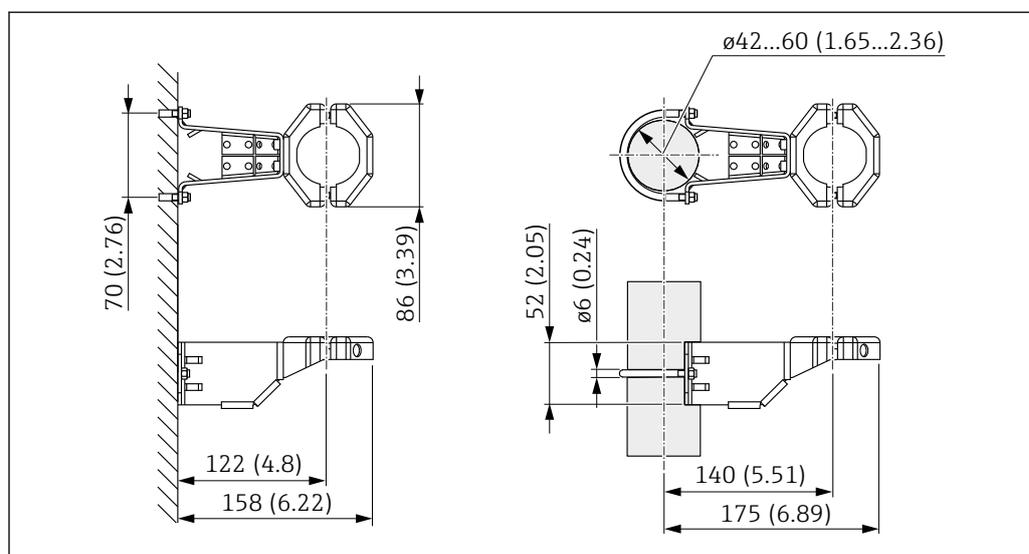

A0028493

Unidade de medida mm (in)

## Informações para pedido:

- Pode ser encomendado através do Product Configurator (Configurador do produto)
- Pode ser solicitado como um acessório separado, peça n°: 71102216

**i** O suporte de instalação está incluso na entrega se você solicitou o equipamento com um invólucro separado.

**Instruções especiais de instalação****Montagem na tubulação e parede com um manifold (opcional)**

Se o equipamento for instalado em um equipamento de desligamento (ex.: manifold ou válvula de desligamento), use o suporte fornecido para esse fim. Isso facilita a desmontagem do equipamento.

Para dados técnicos, consulte o documento acessório SD01553P.

**Sensor, remoto (invólucro separado)**

O invólucro do equipamento (incluindo a unidade eletrônica) é montado distante do ponto de medição.


Esta versão facilita a medição livre de problemas:

- Sob condições particularmente difíceis de medição (em locais de instalação que sejam limitados ou de difícil acesso)
- Se o ponto de medição for exposto a vibrações

Versões dos cabos:

- PE: 2 m (6.6 ft), 5 m (16 ft) e 10 m (33 ft)
- FEP: 5 m (16 ft).

O sensor é entregue com a conexão ao processo e o cabo já montados. O invólucro (incluindo a unidade eletrônica) e um suporte de montagem são incluídos como unidades separadas. O cabo é fornecido com um soquete em ambas as extremidades. Estes soquetes são simplesmente conectados ao invólucro (incluindo a unidade eletrônica) e ao sensor.

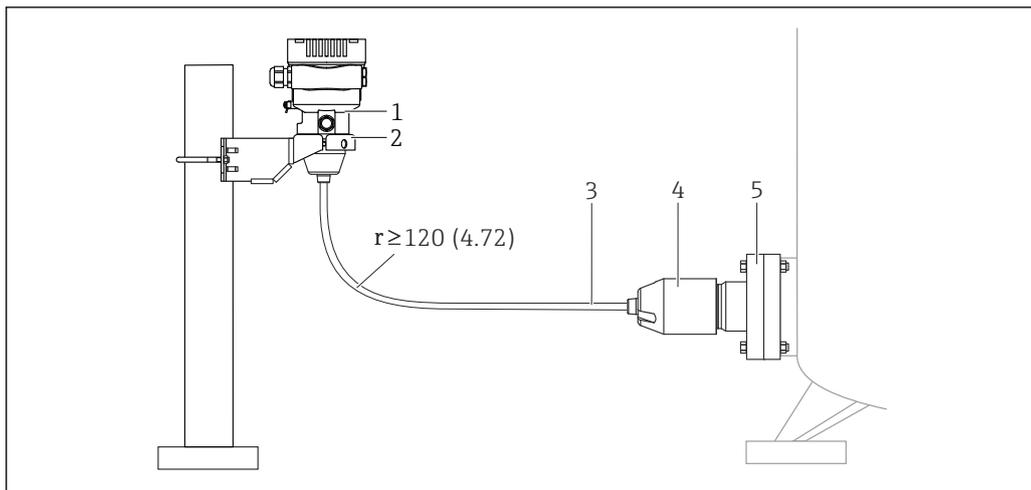

A0038412

- 1 Sensor, remoto (incluindo a unidade eletrônica)
- 2 Suporte de montagem acompanha, adequado para montagem em parede e na tubulação
- 3 Cabos, as duas extremidades possuem um soquete
- 4 Adaptador da conexão de processo
- 5 Conexão do processo com sensor

**Informações para pedido:**

- Sensor remoto (incluindo a unidade eletrônica) que inclui o suporte de montagem pode ser encomendado através do Configurador do Produto
- O suporte de montagem também pode ser solicitado como um acessório separado, peça n°: 71102216

**Dados técnicos para os cabos:**


- Raio de curvatura mínimo: 120 mm (4.72 in)
- Força de extração do cabo: máx. 450 N (101.16 lbf)
- Resistência aos raios UV

**Uso em áreas classificadas:**

- Instalações intrinsecamente seguras (Ex ia/IS)
- FM/CSA IS somente para instalação Div. 1

**Redução da altura de instalação**

Se for usada esta versão, a altura da instalação da conexão de processo é reduzida em comparação com as dimensões da versão padrão.

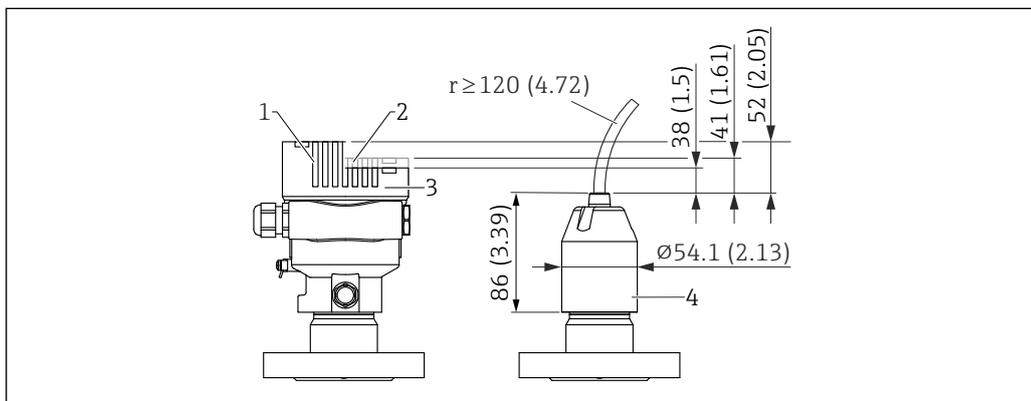

A0047094

- 1 Equipamento com display, tampa com janela de visualização em vidro (equipamentos para Ex d, poeira Ex)
- 2 Equipamento com display, tampa com janela de visualização em plástico
- 3 Equipamento sem display, tampa sem janela de visualização
- 4 Adaptador da conexão de processo

## Ambiente

### Faixa de temperatura ambiente

Os seguintes valores aplicam-se até uma temperatura do processo de +85 °C (+185 °F). Em temperaturas de processo mais altas, a temperatura ambiente permitida é reduzida.

- Sem display de segmento ou display gráfico:  
Padrão: -40 para +85 °C (-40 para +185 °F)
- Com display de segmento ou display gráfico: -40 para +85 °C (-40 para +185 °F) com limitações em propriedades óticas como velocidade e contraste do display. Pode ser usado sem limitações até -20 para +60 °C (-4 para +140 °F)  
Display de segmento: até -50 para +85 °C (-58 para +185 °F) com restrição na vida útil e no desempenho,
- Invólucro separado: -20 para +60 °C (-4 para +140 °F)

### Área classificada

- Para equipamentos de uso em áreas classificadas, consulte as Instruções de segurança, Diagrama de Instalação ou Desenho de controle
- Os equipamentos que têm os certificados de proteção contra explosão mais comuns (ex. ATEX/ IEC Ex, etc.) podem ser usados em atmosferas explosivas até a temperatura ambiente.

### Temperatura de armazenamento

- Sem display LCD:  
Padrão: -40 para +90 °C (-40 para +194 °F)
  - Com display LCD: -40 para +85 °C (-40 para +185 °F)
  - Invólucro separado: -40 para +60 °C (-40 para +140 °F)
- Com conector M12, com cotovelo: -25 para +85 °C (-13 para +185 °F)

### Altitude de operação

Até 5 000 m (16 404 ft) acima do nível do mar.

### Classe climática

Classe 4K4H (temperatura do ar: -20 para +55 °C (-4 para +131 °F), umidade relativa: 4 a 100%) satisfatória de acordo com o DIN EN 60721-3-4.  
Condensação é possível.

### Grau de proteção

Teste de acordo com IEC 60529 e NEMA 250-2014

#### Invólucro e conexões de processo

IP66/68, TIPO 4X/6P  
(IP68: (1,83 mH<sub>2</sub>O por 24 h))

#### Entradas para cabo

- Prensa-cabos M20, plástico, IP66/68 TIPO 4X/6P
- Prensa-cabos M20, latão niquelado, IP66/68 TIPO 4X/6P
- Prensa-cabos M20, 316 L, IP66/68 TIPO 4X/6P
- Rosca M20, IP66/68 TIPO 4X/6P
- Rosca G1/2, IP66/68 TIPO 4X/6P  
Se a rosca G1/2 for selecionada, o equipamento é entregue com uma rosca M20 por padrão e um adaptador G1/2 é incluído na entrega, junto com a documentação correspondente
- Rosca NPT1/2, IP66/68 TIPO 4X/6P
- Conector falso de proteção de transporte: IP22, TIPO 2
- Conector HAN7D, 90 graus. IP65 NEMA tipo 4x
- Conector M12  
Quando o invólucro estiver fechado e o cabo de conexão estiver conectado: IP66/67 NEMA tipo 4X  
Quando o invólucro estiver aberto ou o cabo de conexão não estiver conectado: IP20, NEMA tipo 1

#### AVISO

#### Conector M12 e conector HAN7D: a instalação incorreta pode invalidar a classe de proteção IP!

- ▶ O grau de proteção somente se aplica se o cabo de conexão usado estiver conectado e aparafusado firmemente.
- ▶ O grau de proteção só se aplica se o cabo de conexão usado for especificado de acordo com IP67 NEMA Tipo 4X.
- ▶ As classes de proteção IP só são mantidas se a tampa falsa é usada ou se o cabo é conectado.

**Conexão de processo e adaptador de processo ao usar o invólucro separado**

*Cabo FEP*

- IP69 (na lateral do sensor)
- IP66 TIPO 4/6P
- IP68 (1,83 mH<sub>2</sub>O para 24 h) TIPO 4/6P

*Cabo PE*

- IP69 (na lateral do sensor)
- IP66 TIPO 4/6P
- IP68 (1,83 mH<sub>2</sub>O para 24 h) TIPO 4/6P

**Resistência a vibrações**

**Invólucro simples do compartimento**

Construção mecânica	Oscilação das ondas sinusoidais IEC62828-1 / IEC61298-3	Choque
Equipamento	10 Hz a 60 Hz: ±0.35 mm (0.0138 in) 60 Hz a 1000 Hz: 5 g	30 g
Equipamento com versão Ex d e XP <sup>1)</sup>	10 Hz a 60 Hz: ±0.15 mm (0.0059 in) 60 Hz a 1000 Hz: 2 g	30 g

1) Não para a versão de alta temperatura com Ex d e XP.

**Compatibilidade eletromagnética (EMC)**

- Compatibilidade eletromagnética de acordo com a série EN 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE21)
- Com relação à função de segurança (SIL), as especificações da EN 61326-3-x são atendidas
- Desvio máximo com influência de interferência: < 0,5% de span com faixa de medição completa (TD 1:1)

Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade da UE.

## Processo


### Faixa de temperatura do processo

#### AVISO

A temperatura permitida do processo depende da conexão do processo, da vedação do processo, da temperatura ambiente e do tipo de aprovação.

- ▶ Todos os dados de temperatura nesse documento devem ser considerados ao selecionar o equipamento.

-40 para +100 °C (-40 para +212 °F)

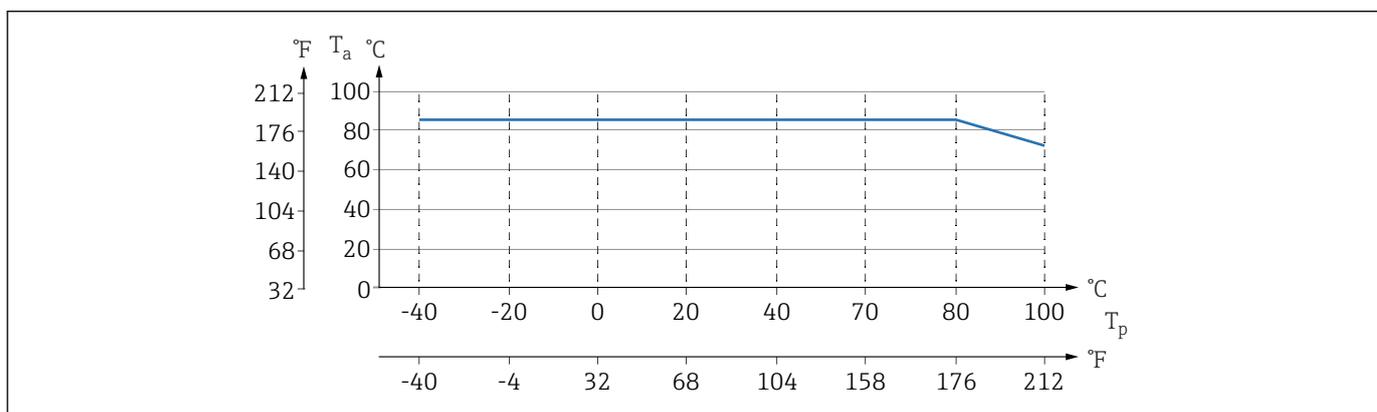

A0043294

5 Os valores se aplicam à montagem vertical sem isolamento.

$T_p$  Temperatura do processo

$T_a$  Temperatura ambiente

As faixas de temperatura do processo indicadas referem-se à operação permanente do equipamento (permitido um desvio máximo de 5 °C (41 °F))

### Vedações

Preste atenção na faixa de temperatura do processo da vedação. As temperaturas indicadas dependem da resistência da vedação com o meio.

Vedação	Temperatura
FKM	-25 para +100 °C (-13 para +212 °F)
FKM Limpo para fornecimento de oxigênio	-10 para +60 °C (+14 para +140 °F)
FFKM Perlast G75LT	-20 para +100 °C (-4 para +212 °F)
FFKM Kalrez 6375	+5 para +100 °C (+41 para +212 °F)
FFKM Chemraz 505	-10 para +100 °C (+14 para +212 °F)
EPDM	-40 para +100 °C (-40 para +212 °F)
HNBR	-25 para +100 °C (-13 para +212 °F)

### Equipamento padrão (sem selo diafragma)

#### Aplicações de oxigênio (gasoso)

Oxigênio e outros gases podem reagir de maneira explosiva a óleos, graxa e plásticos. Deve-se observar o seguinte:

- Todos os componentes do sistema, como os equipamentos, devem ser limpos de acordo com as exigências nacionais.
- Dependendo dos materiais usados, uma determinada temperatura máxima e uma pressão máxima não devem ser excedidas para aplicações de oxigênio.

A limpeza do equipamento (não os acessórios) é oferecida como serviço opcional.

Equipamentos com células de medição, valor nominal < 10 bar (150 psi)

- $P_{m\acute{a}x}$ : limite de sobrepressão (OPL) da célula de medição e dependendo da conexão do processo usada
- Equipamentos com roscas PVDF:
  - Instalação somente com suporte de montagem incluso!
  - $P_{m\acute{a}x}$ : 15 bar (225 psi)
  - $T_{m\acute{a}x}$ : 60 °C (140 °F)

Equipamentos com células de medição, valor nominal < 10 bar (150 psi)

- $P_{m\acute{a}x}$ : 40 bar (600 psi)
- $T_{m\acute{a}x}$ : 60 °C (140 °F)

## Choque térmico

### Aplicações com saltos de temperatura

Saltos extremos de temperatura podem resultar em erros temporários de medição. A compensação da temperatura ocorre após alguns minutos. A compensação de temperatura interna é mais rápida quanto menor for o salto de temperatura e maior o intervalo de tempo envolvido.



Para mais informações: contate o escritório de vendas da Endress+Hauser.

## Faixa de pressão do processo

### Especificações de pressão

#### **ATENÇÃO**

**A pressão máxima para o equipamento depende do componente de classificação mais baixa em relação à pressão (os componentes são: conexão de processo, peças instaladas opcionais ou acessórios).**

- ▶ Somente opere o equipamento dentro dos limites especificados para os componentes!
- ▶ MWP (pressão máxima de operação): A MWP é especificada na etiqueta de identificação. Este valor se refere a uma temperatura de referência de +20 °C (+68 °F) e pode ser aplicada no equipamento por tempo ilimitado. Observe a dependência de temperatura da MWP. Para flanges, consulte as seguintes normas para os valores de pressão permitidos em altas temperaturas: EN 1092-1 (com relação a sua propriedade temperatura-estabilidade, os materiais 1.4435 e 1.4404 estão agrupados juntos sob o EN 1092-1; a composição química dos dois materiais pode ser idêntica.), ASME B 16.5a, JIS B 2220 (a última versão da norma se aplica em cada caso). Os dados da MWP que foram desviados são fornecidos nas seções relevantes das informações técnicas.
- ▶ O limite de sobrepressão é a pressão máxima a qual um equipamento pode ser submetido durante um teste. Ela é maior que a pressão máxima de operação em certo fator. Este valor refere-se à temperatura de referência de +20 °C (+68 °F).
- ▶ A Diretriz dos Equipamentos sob Pressão (2014/68/EU) usa a abreviação "PS". A abreviatura "PS" corresponde ao MWP (pressão máxima de operação) do equipamento.
- ▶ No caso de combinações de faixa da célula de medição e conexão do processo onde o limite de sobrepressão (OPL) da conexão do processo é menor que o valor nominal da célula de medição, o equipamento é configurado na fábrica, no máximo, para o valor de OPL da conexão do processo. Caso tiver que usar toda a faixa da célula de medição, selecione uma conexão de processo com um valor OPL maior (1,5 x PN; MWP = PN).
- ▶ Aplicações de oxigênio: não ultrapasse os valores para  $P_{m\acute{a}x}$  e  $T_{m\acute{a}x}$ .

### Pressão de ruptura

Quanto à pressão de ruptura especificada, a destruição completa das partes sob pressão e/ou um vazamento no equipamento devem ser esperados. É portanto imperativo evitar tais condições de operação com o cuidadoso planejamento e dimensionamento de suas instalações.

## Aplicações de gás ultrapuro

A Endress+Hauser também oferece equipamentos para aplicações especiais, como gás ultrapuro, livres de óleo e graxa. Não há restrições especiais em relação às condições do processo aplicáveis a esses equipamentos.

## Aplicações de vapor e aplicações de vapor saturado

Para aplicações em vapor e vapor saturado: Use um equipamento com uma membrana metálica ou forneça uma tubulação de bolsão de água para isolamento de temperatura ao instalar.

## Construção mecânica



Para dimensões, consulte o Product Configurator: [www.endress.com](http://www.endress.com)

Busque pelo produto → Start configuration → após a configuração, clique em "CAD"

As dimensões a seguir são valores arredondados. Por esse motivo, as dimensões podem desviar dos valores em [www.endress.com](http://www.endress.com).


### Design, dimensões

#### Altura do equipamento

A altura do equipamento é calculada a partir da

- altura do invólucro
- altura da conexão de processo individual

As alturas individuais dos componentes podem ser encontradas nas seguintes seções. Para calcular a altura do equipamento, adicione as alturas individuais dos componentes. Leve em consideração a distância de instalação (espaço que é usado para instalar o equipamento).

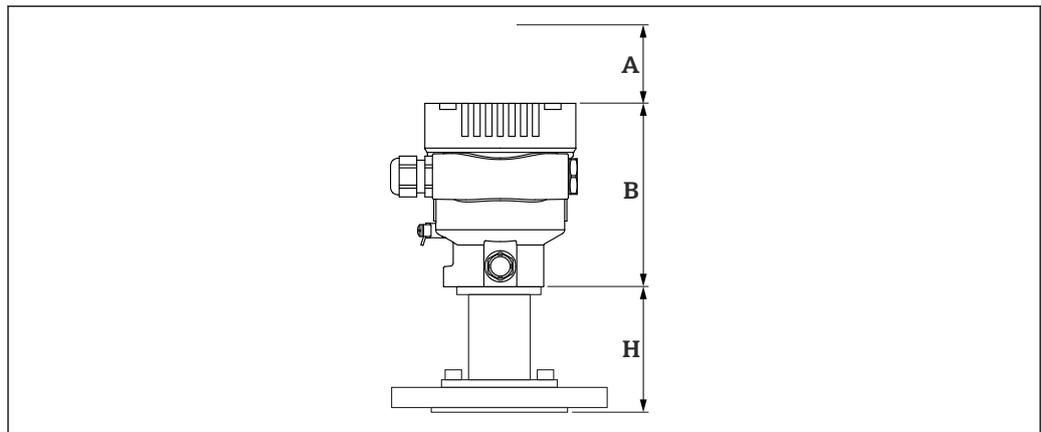


A0043569

- A *Folga de instalação*  
B *Altura do invólucro*  
H *Altura da conexão do processo*

Dimensões

Invólucro simples do compartimento

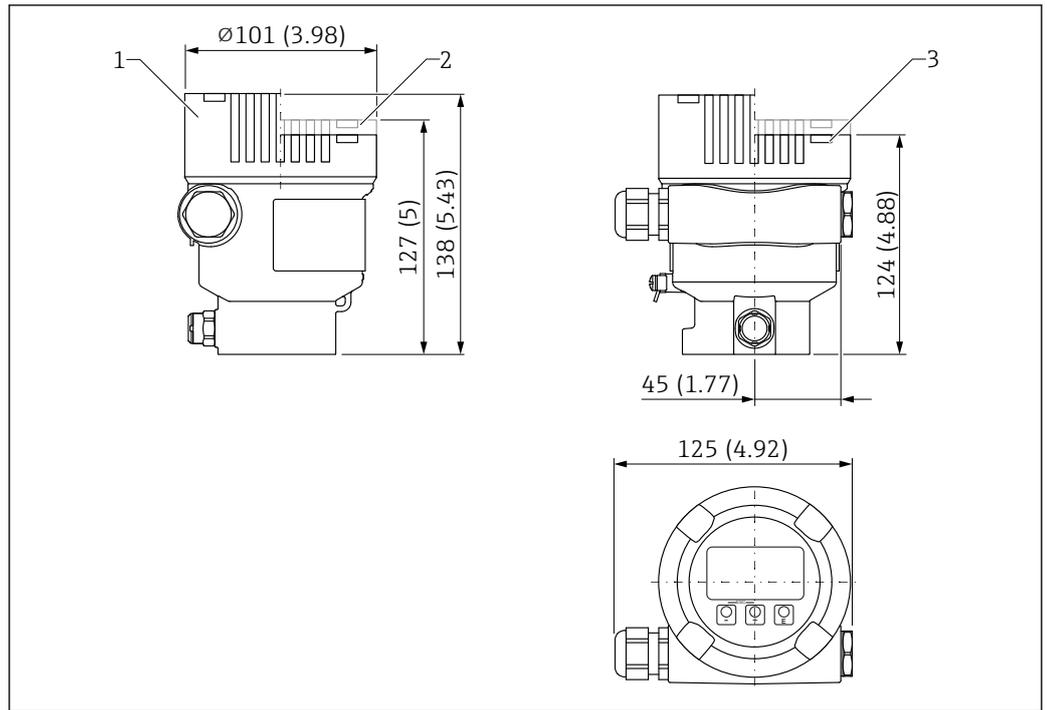

A0038380


Unidade de medida mm (in)

- 1 Equipamento com display, tampa com janela de visualização em vidro (equipamentos para Ex d, poeira Ex): 138 mm (5.43 in)
- 2 Equipamento com display, tampa com janela de visualização em plástico: 127 mm (5 in)
- 3 Equipamento sem display, tampa sem janela de visualização: 124 mm (4.88 in)



Tampa opcionalmente com revestimento vermelho de segurança, ANSI (cor RAL3002).

## Sensor, remoto (invólucro separado)

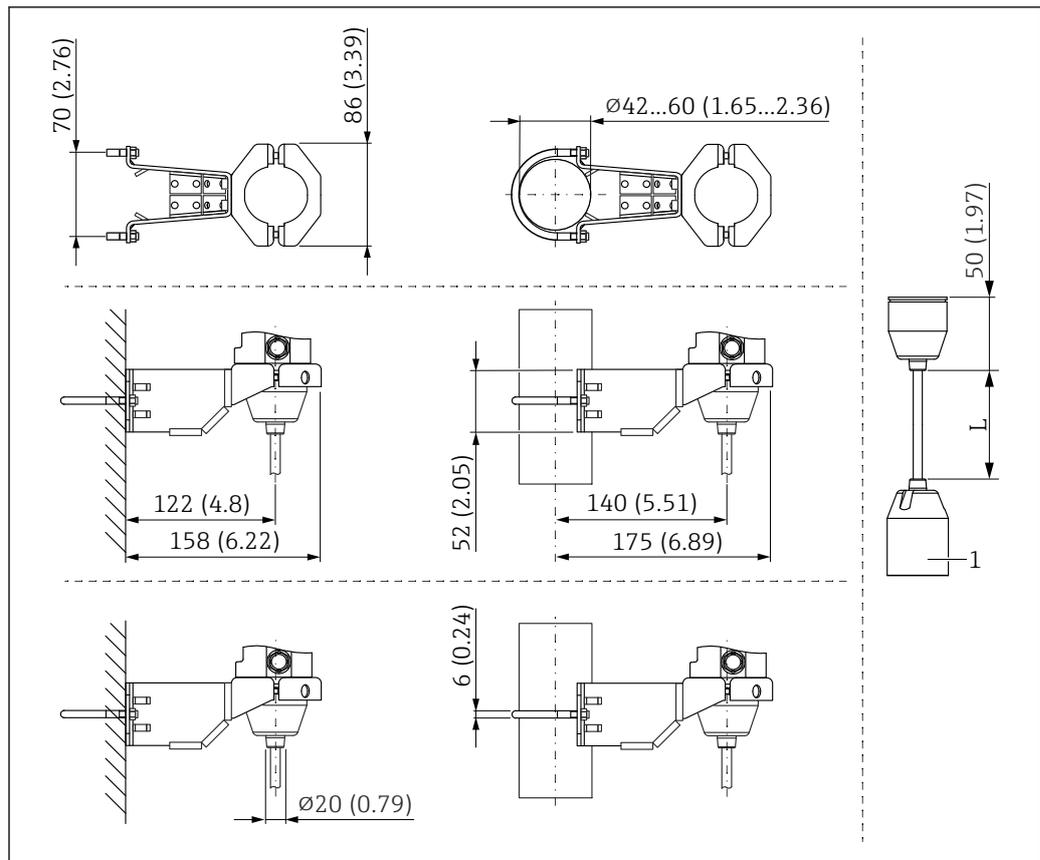

A0038214

Unidade de medida mm (in)

1 86 mm (3.39 in)

L Comprimento das versões de cabo

**OPL e MWP**

O limite de sobrepessão máximo (OPL) e a pressão de trabalho máxima (MWP) do sensor pode desviar do OPL e MWP máximos da conexão de processo.

Para o máximo OPL e MWP, consulte a documentação técnica da conexão do processo.

**Explicação dos termos**

- DN ou NPS ou A = designação alfanumérica do tamanho do flange
- PN ou Classe ou K = classificação alfanumérica de pressão de um componente

**Altura H**

Conexão de processo	Altura H	
	Padrão	Versão Ex d
FNPT1/2 MNPT1/2 MNPT1/2 FNPT1/4 G1/2 M20x1,5 B0202 B0203	28 mm (1.1 in)	94 mm (3.7 in)
MNPT1-1/2 MNPT2 G1-1/2 G2 M44x1,25	59 mm (2.32 in)	125 mm (4.92 in)
Flanges	83 mm (3.27 in)	150 mm (5.91 in)


**Rosca ISO228 G, membrana interna**

<p><b>A</b></p> <p> <math>\varnothing 8</math> (0.31)  <math>\varnothing 3</math> (0.12)  <math>\varnothing 6</math> (0.24)                      G 1/2"                      17 (0.67)                      20 (0.79)                      3 (0.12)                 </p> <p style="text-align: right;">A0020935</p>	<p><b>B</b></p> <p>                     G 1/4"  <math>\varnothing 17.5</math> (0.24)                      G 1/2"                      13 (0.51)                      17 (0.67)                      20 (0.79)                 </p> <p style="text-align: right;">A0020936</p>
<p><b>C</b></p> <p> <math>\varnothing 11.4</math> (0.45)  <math>\varnothing 17.5</math> (0.24)                      G 1/2"                      17 (0.67)                      20 (0.79)                 </p> <p style="text-align: right;">A0020937</p>	
<p>Unidade de engenharia mm (pol)</p>	

Item	Designação	Material	Peso <sup>1)</sup>
			kg (lb)
A	Rosca ISO228 G 1/2" A EN837	AISI 316L	0,60 (1,32)
		Liga C276 (2.4819)	
	<b>PVDF</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Instale somente com um suporte de montagem (incluído)</li> <li>■ MWP 10 bar (150 psi), OPL máx. 15 bar (225 psi)</li> <li>■ Faixa de temperatura do processo: -10 para +60 °C (+14 para +140 °F)</li> </ul>		
B	Rosca ISO228 G 1/2" A G 1/4" (fêmea)	AISI 316L	
		Liga C276 (2.4819)	
C	Rosca ISO228 G 1/2" A Furo 11.4 mm (0.45 in)	AISI 316L	
		Liga C276 (2.4819)	

1) total consistindo do conjunto do sensor e conexão de processo.

Rosca ASME B1.20.1, NPT, membrana interna

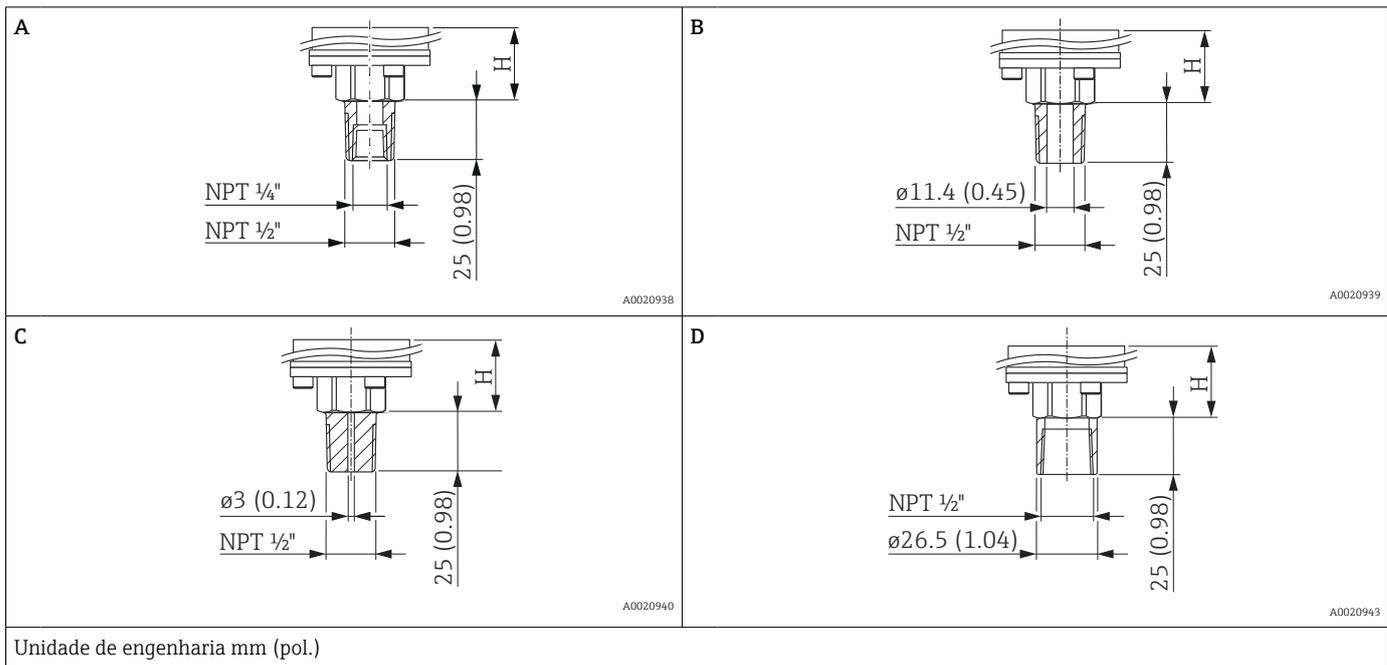


Item	Designação	Material	Peso <sup>1)</sup>
			kg (lb)
A <sup>2)</sup>	Rosca ASME MNPT 1/2", FNPT 1/4"	AISI 316L	0,60 (1,32)
		Liga C276 (2,4819)	
B	Rosca ASME MNPT 1/2", Furo 11.4 mm (0.45 in)	AISI 316L	
		Liga C276 (2,4819)	
C	Rosca ASME MNPT 1/2", Furo 3 mm (0.12 in)	<b>PVDF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instale somente com um suporte de montagem (incluído)</li> <li>MWP 10 bar (150 psi), OPL máx. 15 bar (225 psi)</li> <li>Faixa de temperatura do processo: -10 para +60 °C (+14 para +140 °F)</li> </ul>	
D	Rosca ASME FNPT 1/2"	AISI 316L	
		Liga C276 (2,4819)	

1) Total consistindo do conjunto do sensor e conexão de processo.

2) URL máx. 100 bar (1 500 psi)


Rosca JIS, membrana interna

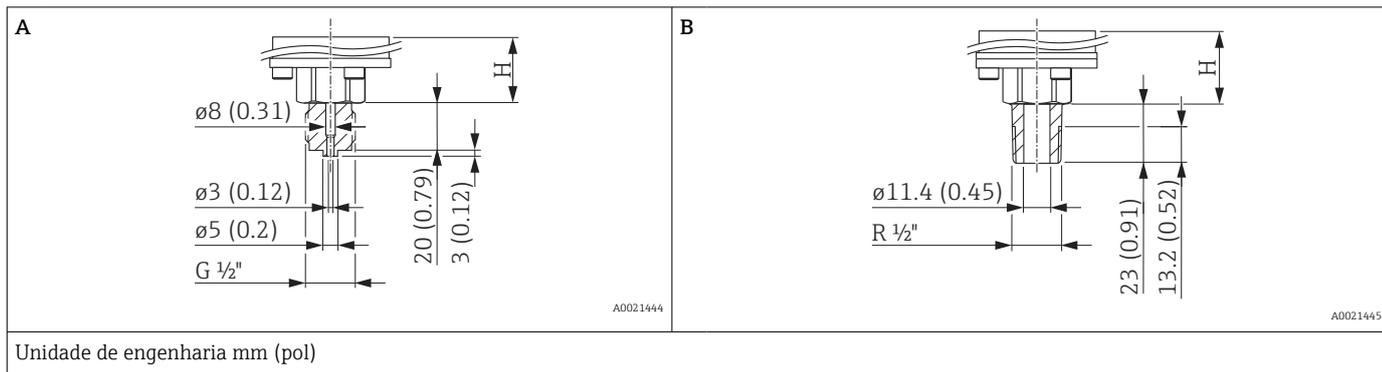

Item	Designação	Material	Peso <sup>1)</sup>
			kg (lb)
A	JIS B0202 G 1/2" (macho)	AISI 316L	0,60 (1,32)
B	JIS B0203 R 1/2" (macho)		

1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexão de processo.


Rosca métrica (DIN 13), membrana interna

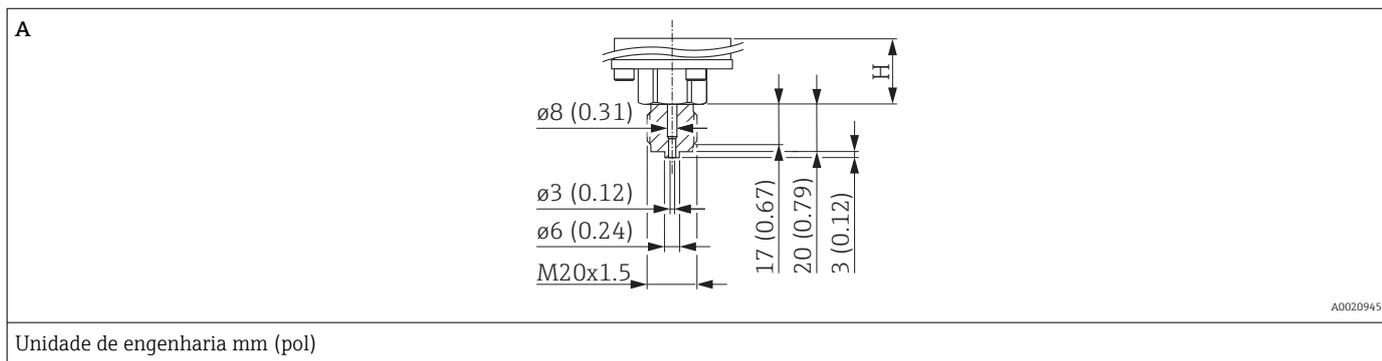

Item	Designação	Material	Peso <sup>1)</sup>
			kg (lb)
A	DIN 13 M20 x 1,5; EN837 3 mm (0.12 in)	AISI 316L	0,60 (1,32)
		Liga C276 (2.4819)	

1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexão de processo.


Rosca ISO228 G, diafragma de isolamento do processo embutido

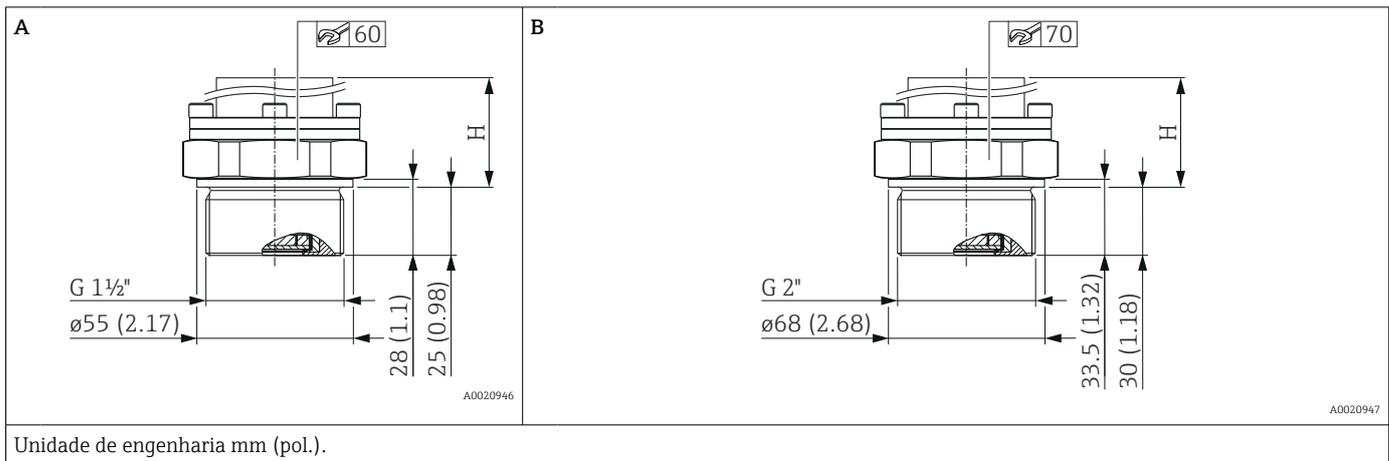

Item	Designação	Material	Peso <sup>1)</sup>
			kg (lb)
A	Rosca ISO228 G 1 1/2" A	AISI 316L	0,8 (1,76)
		Liga C276 (2.4819)	0,9 (1,98)
B	Rosca ISO228 G 2" A	AISI 316L	1,2 (2,65)
		Liga C276 (2.4819)	1,2 (2,65)

1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexão de processo.


Rosca ASME, NPT, membrana embutida

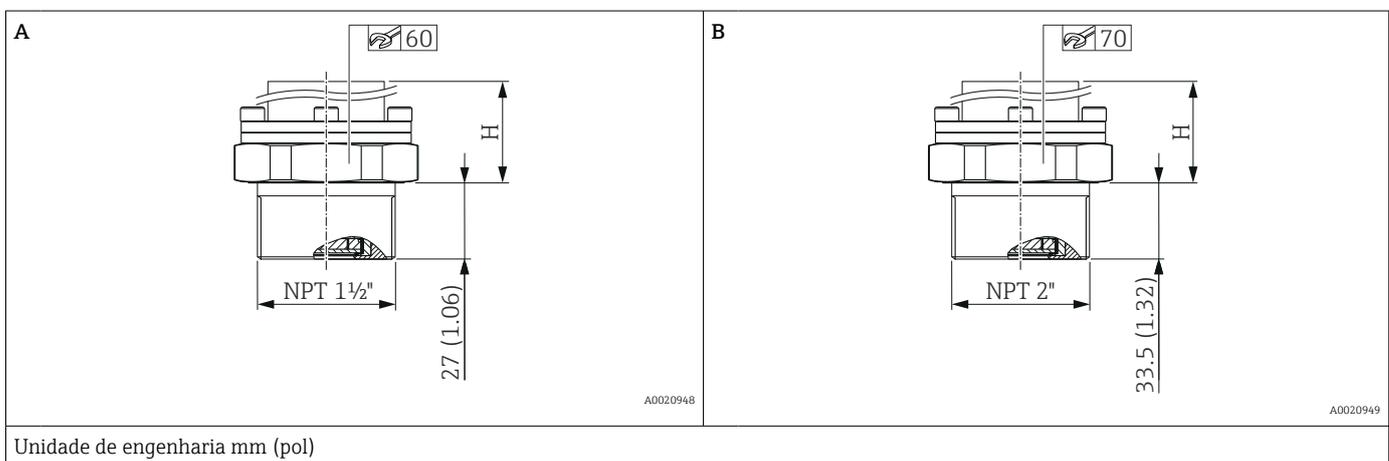

Item	Designação	Material	Peso <sup>1)</sup>
			kg (lb)
A	Rosca ASME 1 1/2" MNPT	AISI 316L	0,80 (1,76)
B	Rosca ASME 2" MNPT	AISI 316L	1,20 (2,65)

1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexão de processo.

Rosca DIN 13, diafragma de isolamento do processo embutido

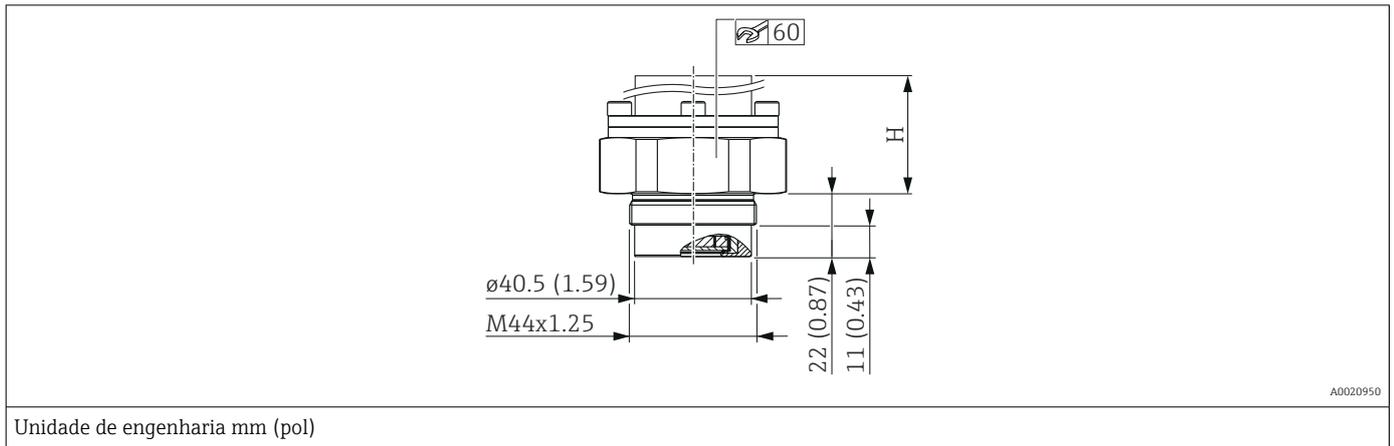


Designação	Material	Peso <sup>1)</sup>
		kg (lb)
DIN 13 M44 x 1,25	AISI 316L	0,90 (1,98)

1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexão de processo.

## Flange EN1092-1, diafragma de isolamento do processo embutido

Dimensões da conexão conforme EN1092-1.

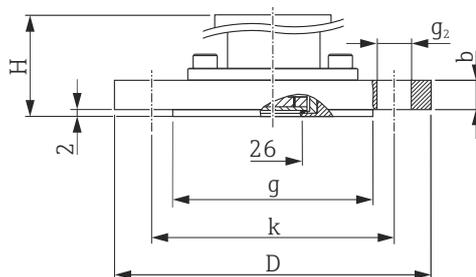

A0020955

*D* Diâmetro do flange  
*b* Espessura  
*g* Face ressaltada  
*k* Círculo de furos  
*g<sub>2</sub>* Diâmetro do furo

Unidade de engenharia mm

Flange							Furos			Peso <sup>1)</sup>	
Material	DN	PN	Formato	D	b	g	Quantidade	g <sub>2</sub>	k		
				mm	mm	mm				mm	mm
AISI 316L	DN 25	PN 10-40	B1	115	18	68	4	14	85	1,9 (4,19)	
AISI 316L	DN 32	PN 10-40	B1	140	18	78	4	18	100	2,5 (5,51)	
AISI 316L	DN 40	PN 10-40	B1	150	18	88	4	18	110	3,0 (6,62)	
PVDF <sup>2) 3)</sup>	DN 40	PN 10-16	B2	150	21,4	88	4	18	110	1,3 (2,87)	
ETFE <sup>3)</sup>	DN 40	PN 10-40	B2	150	21	88	4	18	110	3,0 (6,62)	
AISI 316L	DN 50	PN 10-40	B1	165	20	102	4	18	125	3,5 (7,72)	
PVDF <sup>2) 3)</sup>	DN 50	PN 10-16	B2	165	21,4	102	4	18	125	1,4 (3,09)	
ETFE <sup>3)</sup>	DN 50	PN 25-40	B2	165	21	102	4	18	125	3,7 (8,16)	
AISI 316L	DN 80	PN 10-40	B1	200	24	138	8	18	160	5,8 (12,79)	
ETFE <sup>3)</sup>	DN 80	PN 25-40	B2	200	25	138	8	18	160	5,2 (11,47)	


1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexão de processo.

2) MWP 10 bar (150 psi), OPL máx. 15 bar (225 psi); faixa de temperatura do processo: -10 para +60 °C (+14 para +140 °F)

3) ETFE revestido em AISI 316L (1.4404). Ao usar em áreas classificadas, evite carga eletrostática das superfícies plásticas.

**Flange ASME B16.5, RF, membrana embutida**

Dimensões da conexão de acordo com ASME B16.5, face ressaltada RF

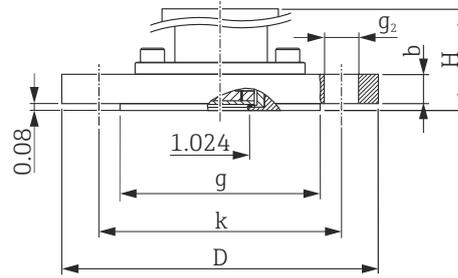

A0034685

- D Diâmetro do flange
- b Espessura
- g Face ressaltada
- k Círculo de furos
- g<sub>2</sub> Diâmetro do furo


Unidade de engenharia em

Flange						Furos			Peso <sup>1)</sup>
Material	NPS	Classe	D	b	g	Quantidade	g <sub>2</sub>	k	
	pol		pol	pol	pol			pol	pol
AISI 316/316L: <sup>2) 3)</sup>	1	150	4,25	1,18	2	4	0,62	3,12	2,3 (5,07)
AISI 316/316L <sup>2) 3)</sup>	1	300	4,88	1,18	2	4	0,75	3,5	8,5 (18,74)
AISI 316/316L <sup>2)</sup>	1 ½	150	5	0,69	2,88	4	0,62	3,88	2,1 (4,63)
AISI 316/316L <sup>2)</sup>	1 ½	300	6,12	0,81	2,88	4	0,88	4,5	3,3 (7,28)
AISI 316/316L <sup>2)</sup>	2	150	6	0,75	3,62	4	0,75	4,75	3,1 (6,84)
ETFE <sup>4)</sup>	2	150	6	0,75	3,62	4	0,75	4,75	3,1 (6,84)
AISI 316/316L <sup>2)</sup>	2	300	6,5	0,88	3,62	8	0,75	5	4,0 (8,82)
AISI 316/316L <sup>2)</sup>	3	150	7,5	0,94	5	4	0,75	6	5,7 (12,57)
ETFE <sup>4)</sup>	3	150	7,5	0,94	5	4	0,75	6	5,7 (12,57)
PVDF <sup>5)</sup>	3	150	7,5	0,94	5	4	0,75	6	1,6 (3,53)
AISI 316/316L <sup>2)</sup>	3	300	8,25	1,12	5	8	0,88	6,62	7,5 (16,54)
AISI 316/316L <sup>2)</sup>	4	150	9	0,94	6,19	8	0,75	7,5	7,6 (16,76)
ETFE <sup>4)</sup>	4	150	9	0,94	6,19	8	0,75	7,5	7,8 (17,20)
AISI 316/316L <sup>2)</sup>	4	300	10	1,25	6,19	8	0,88	7,88	12,4 (27,34)

- 1) Peso total consistindo do conjunto do sensor e conexão de processo.
- 2) Combinação do AISI 316 para necessária resistência à pressão e AISI 316L para necessária resistência química (classificação dupla)
- 3) Os parafusos devem ser 15 mm (0,59 pol) mais compridos do que os parafusos padrões da flange
- 4) Revestimento ETFE no AISI 316/316L. Ao usar em áreas classificadas, evite carga eletrostática das superfícies plásticas.
- 5) MWP 10 bar (150 psi), OPL máx. 15 bar (225 psi); faixa de temperatura do processo: -10 para +60 °C (+14 para +140 °F)

**Flange JIS B2220, RF, diafragma de isolamento do processo embutido**

Dimensões da conexão de acordo com JIS B 2220 BL, face ressaltada RF

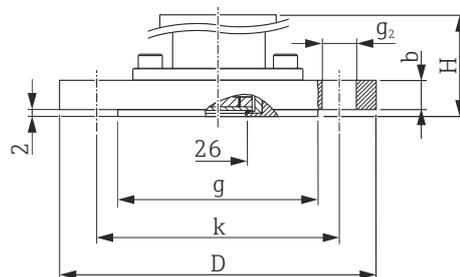

A0034684

D Diâmetro do flange  
 b Espessura  
 g Face ressaltada  
 k Círculo de furos  
 g<sub>2</sub> Diâmetro do furo

Unidade de engenharia mm

Flange						Furos			Peso <sup>1)</sup>	
Material	A <sup>2)</sup>	K <sup>3)</sup>	D	b	g	Quantidade	g <sub>2</sub>	k		
			mm	mm	mm				mm	mm
50 A	10 K	155	16	96	4	19	120	2.9 (6.39)		
80 A	10 K	185	18	127	8	19	150	3.9 (8.60)		
100 A	10 K	210	18	151	8	19	175	5.3 (11.69)		

1) total consistindo do conjunto do sensor e conexão de processo.

2) Designação alfanumérica do tamanho da flange.

3) Classificação alfanumérica de pressão de um componente.

**Peso****Invólucro**

Peso incluindo os componentes eletrônicos e o display.

- Invólucro simples do compartimento: 1.1 kg (2.43 lb)
- invólucro duplo do compartimento
  - Alumínio: 1.4 kg (3.09 lb)
  - Aço inoxidável: 3.3 kg (7.28 lb)

**Sensor, remoto (invólucro separado)**

- Invólucro: consulte a seção "Invólucro"
- Adaptador do invólucro: 0.55 kg (1.21 lb)
- Adaptador da conexão de processo: 0.36 kg (0.79 lb)
- Cabo:
  - Cabo PE, 2 metros: 0.18 kg (0.40 lb)
  - Cabo PE, 5 metros: 0.35 kg (0.77 lb)
  - Cabo PE, 10 metros: 0.64 kg (1.41 lb)
  - Cabo FEP, 5 metros: 0.62 kg (1.37 lb)
- Suporte de montagem: 0.46 kg (1.01 lb)

**Conexões de processo**

Peso, veja a conexão de processo específica.

Versão Ex d: 0.63 kg (1.39 lb)

**Acessórios**

Suporte de montagem: 0.5 kg (1.10 lb)

**Materiais em contato com o processo****Material da membrana**

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Cerâmica de óxido de alumínio, ultrapuro 99,9 %, Ceraphire® (consulte também [www.endress.com](http://www.endress.com))

**Vedação**

- FKM
- EPDM (FDA 21 CFR 177.2600)
- HNBR (FDA 21 CFR 177.2600)
- FFKM Perlast G75LT
- FFKM Chemraz 505
- FFKM Kalrez 6375

**Conexões de processo**

Veja a conexão de processo específica.

**Acessórios**

Para dados técnicos (por ex., materiais, dimensões ou números de pedido) consulte a documentação complementar SD01553P.

**Materiais que não estão em contato com o processo****Invólucro simples do compartimento e tampa**

Revestimento em pó de poliéster em alumínio de acordo com EN1706 AC43400 (teor de cobre reduzido ≤0,1% para evitar corrosão)

**Invólucro separado**

- Suporte de montagem
  - Suporte: AISI 316L (1.4404)
  - Parafusos e porcas: A4-70
  - Meia-concha: AISI 316L (1,4404)
- Vedação para cabo com invólucro separado: EPDM
- Prensa-cabos para cabo com invólucro separado: AISI 316L (1.4404)
- Cabo PE para invólucro separado: cabo à prova de abrasão com membros de alívio de deformação Dynema; blindado com uso de folha revestida de alumínio; isolado com polietileno (PE-LD), preto; fios de cobre, trançados, resistentes aos raios UV
- Cabo FEP para invólucro separado: cabo à prova de abrasão; blindado com uso de rede de fios de aço galvanizado; isolado com etileno propileno fluorado (FEP), preto; núcleos de cobre, trançado, resistente aos raios UV
- Adaptador da conexão do processo para invólucro separado: AISI 316L (1.4404)

**Etiqueta de identificação do invólucro em alumínio**

- Etiqueta adesiva de poliéster
- Versões que podem ser solicitadas para uso em temperaturas ambientes reduzidas: placa de identificação de metal com fio feito de 316L (1.4404)

**Entradas para cabo**

- Prensa-cabos M20:
  - Plástico, revestido em latão niquelado ou 316L (depende da versão solicitada)
  - Conector modelo feito de plástico, alumínio ou 316L (depende da versão solicitada)
- Rosca M20:
  - Conector modelo feito de alumínio ou 316L (depende da versão solicitada)
- Rosca G1/2:
  - Adaptador feito de alumínio ou 316L (depende da versão solicitada)
  - Se a rosca G1/2 for selecionada, o equipamento é entregue com uma rosca M20 como padrão e um adaptador G1/2 é incluído na entrega, junto com a documentação correspondente
- Rosca NPT1/2:
  - Conector modelo feito de alumínio ou 316L (depende da versão solicitada)
- Conector M12:
  - CuZn niquelado ou 316L (depende da versão solicitada)
  - Conector modelo feito de alumínio ou 316L (depende da versão solicitada)
- Conector HAN7D:
  - Alumínio, zinco alumínio, aço
  - Conector modelo feito de alumínio ou 316L (depende da versão solicitada)

#### Peças de conexão

- Conexão entre o invólucro e a conexão do processo: AISI 316L (1.4404)
- Corpo da célula de medição: AISI 316L (1.4404)

---

#### Acessórios



Para dados técnicos (por ex., materiais, dimensões ou números de pedido) consulte a documentação complementar SD01553P.

## Operabilidade

Conceito de operação (não para equipamentos com analógico de 4 a 20 mA)

### Estrutura do operador voltada para as tarefas específicas do usuário

- Navegação do usuário
- Diagnóstico
- Aplicação
- Sistema

### Comissionamento rápido e seguro

- Assistente interativo com interface de usuário gráfica para comissionamento guiado no FieldCare, DeviceCare ou ferramentas de terceiros baseadas em DTM, AMS e PDM ou SmartBlue
- Guia de menu com explicações curtas das funções dos parâmetros individuais
- Operação padronizada no equipamento e nas ferramentas operacionais
- PROFINET com Ethernet-APL: acesso ao dispositivo via servidor de rede

### Comportamento eficiente de diagnóstico aumenta a disponibilidade de medição

- Medidas corretivas são integradas em texto padronizado
- Diversas opções de simulação


### Módulo Bluetooth (opcionalmente integrado no display local)

- Configuração rápida e fácil com o aplicativo SmartBlue ou PC com DeviceCare, versão 1.07.00 e superior, ou FieldXpert SMT70
- Sem necessidade de ferramentas adicionais ou adaptadores
- Transmissão única criptografada de dados ponto a ponto (testado pelo Fraunhofer Institute) e comunicação protegida por senha através da tecnologia sem fio Bluetooth®

## Operação local

### Teclas de operação e minisseletores na unidade eletrônica


4 a 20 mA analógico

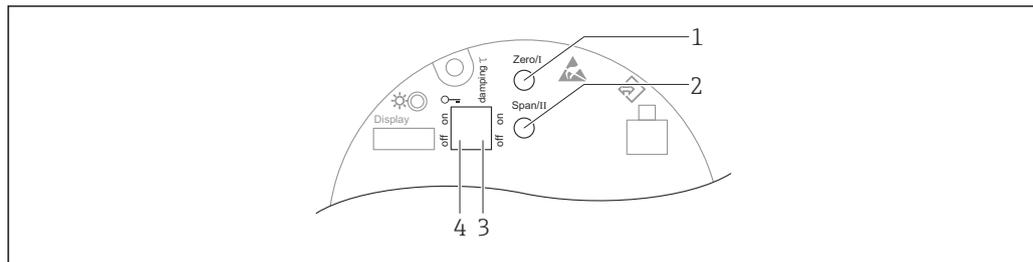

A0039284

- 1 Tecla de operação para menor valor da faixa (Zero)
- 2 Tecla de operação para maior valor da faixa (Span)
- 3 Minisseletores para amortecimento
- 4 Minisseletores para bloqueio e desbloqueio do medidor

### HART

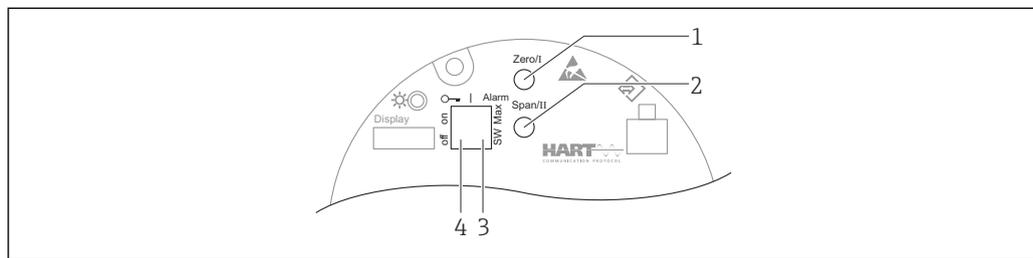


A0039285

- 1 Tecla de operação para menor valor da faixa (Zero)
- 2 Tecla de operação para maior valor da faixa (Span)
- 3 Minisseletores para corrente de alarme
- 4 Minisseletores para bloqueio e desbloqueio do medidor

**i** A configuração das minisseletores tem prioridade em relação aos ajustes feitos por outros métodos de operação (ex. FieldCare/DeviceCare).

## PROFINET com Ethernet-APL

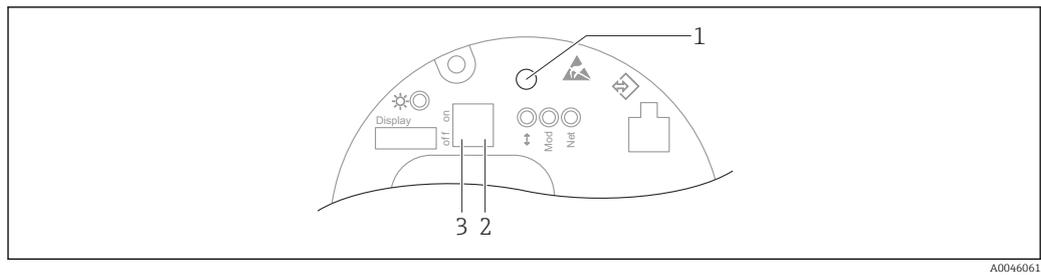

A0046061

- 1 Tecla de operação para ajuste de posição (correção do ponto zero) e reset do equipamento
- 2 Minisseletores para ajuste do endereço IP de serviço
- 3 Minisseletores para bloqueio e desbloqueio do medidor

**i** A configuração das minisseletores tem prioridade em relação aos ajustes feitos por outros métodos de operação (ex. FieldCare/DeviceCare).


## Display local

## Display do equipamento (opcional)

Funções:

Display dos valores medidos, erros e mensagens informativas

**i** Os displays do equipamento estão disponíveis com a opção adicional da tecnologia sem fio Bluetooth®.

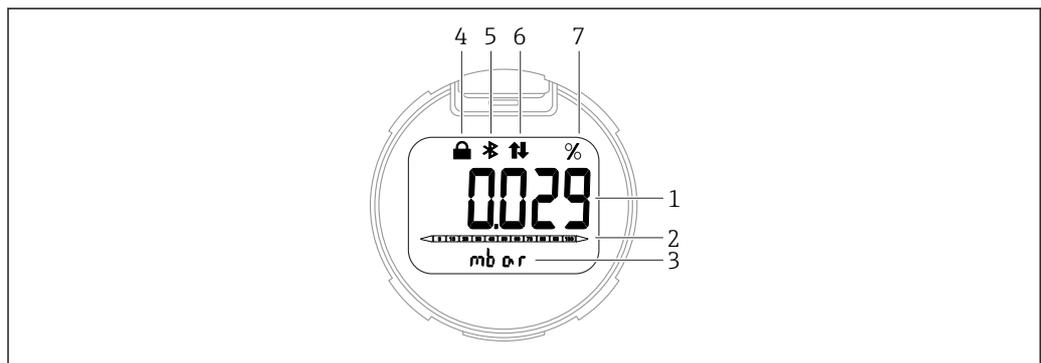


A0043599

**6** Display de segmentos

- 1 Valor medido (até 5 dígitos)
- 2 Gráfico de barra proporcional à saída em corrente (não para PROFINET com Ethernet-APL)
- 3 Unidade do valor medido
- 4 Bloqueado (o símbolo aparece quando o equipamento está bloqueado)
- 5 Bluetooth (o símbolo pisca se a conexão Bluetooth estiver ativa) (somente HART e PROFINET com Ethernet-APL)
- 6 Comunicação HART (o símbolo é exibido se a comunicação HART está ativa) ou se a comunicação através de PROFINET estiver ativa (somente HART e PROFINET com Ethernet-APL)
- 7 Valor medido produzido em%

Operação remota

Através do protocolo HART ou Bluetooth

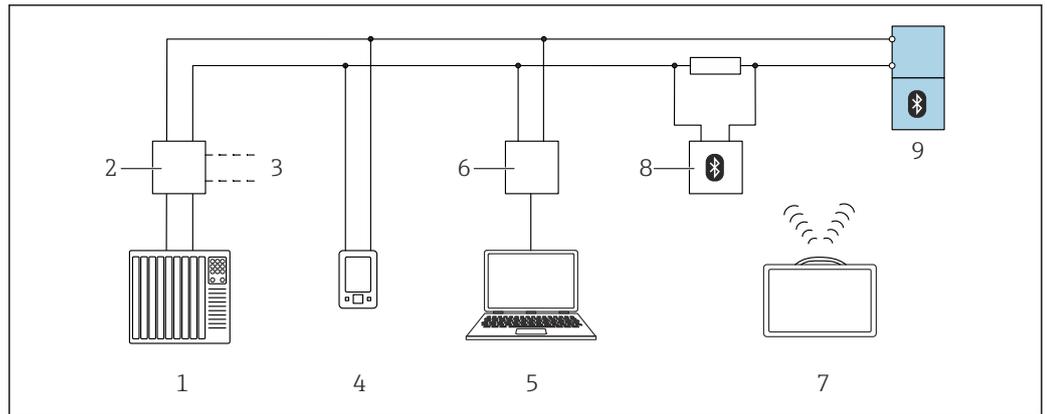


A0044334

7 Opções para operação remota através do protocolo HART

- 1 PLC (Controlador lógico programável)
- 2 Unidade da fonte de alimentação do transmissor, por exemplo RN221N (com resistor de comunicação)
- 3 Conexão para Commubox FXA195 e comunicador de equipamento AMS Trex™
- 4 Comunicador de equipamento AMS Trex™
- 5 Computador com ferramenta de operação (por ex. DeviceCare/FieldCare, Gerenciador de equipamento AMS, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70
- 8 Modem Bluetooth com cabo de conexão (por ex. VIATOR)
- 9 Transmissor

Via PROFINET com rede Ethernet-APL

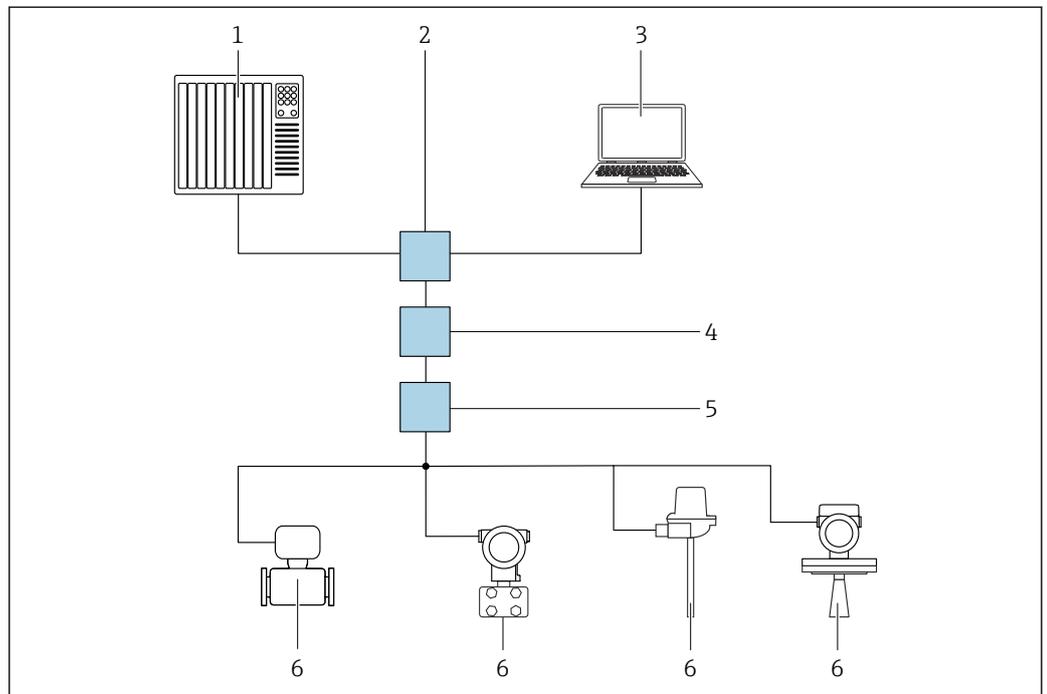

A0046097

8 Opções para operação remota através da rede PROFINET com Ethernet-APL: topologia estrela

- 1 Sistema de automação, ex. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Seletor Ethernet
- 3 Computador com navegador de internet (ex. Microsoft Edge) para acesso ao servidor de rede do equipamento integrado ou computador com ferramenta de operação (ex. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) com comunicação iDTM Profinet
- 4 Interruptor de energia APL (opcional)
- 5 Interruptor de campo APL
- 6 Equipamento de campo APL

Chame o site através do computador na rede. É necessário saber o endereço IP do equipamento.

O endereço IP pode ser atribuído ao equipamento de várias maneiras:

- Protocolo de configuração dinâmica (DCP), ajuste de fábrica
  - O sistema de automação (ex. Siemens S7) atribui automaticamente o endereço IP ao equipamento
- Endereçamento do software
  - O endereço IP é inserido através do parâmetro de endereço IP
- Minisseletores para serviço
  - O equipamento tem então o endereço IP fixo 192.168.1.212
  - O endereço IP pode agora ser usado para estabelecer a conexão com a rede

A configuração padrão é o equipamento usar o Dynamic Configuration Protocol (DCP). O sistema de automação (ex. Siemens S7) atribui automaticamente o IP do equipamento.

#### **Através do navegador de internet (para equipamentos com PROFINET)**

##### *Escopo de função*

Graças ao servidor web integrado, o equipamento pode ser operado e configurado através de um navegador Web. A estrutura do menu de operação é a mesma que a do display local. Além dos valores pedidos, também são exibidas informações de status do equipamento, permitindo que os usuários monitorem o status do equipamento. E mais, os dados do equipamento podem ser gerenciados e os parâmetros de rede podem ser configurados.

#### **Através da interface de operação (CDI)**

Com a Commubox FXA291, é estabelecida uma conexão CDI com a interface do equipamento e um computador Windows/notebook com uma porta USB.

#### **Operação através da tecnologia sem fio Bluetooth® (opcional)**

Pré-requisito

- Equipamento com display Bluetooth
- Smartphone ou tablet com Endress+Hauser aplicativo SmartBlue ou computador com DeviceCare da versão 1.07.00 ou FieldXpert SMT70

A conexão tem uma faixa de até 25 m (82 ft). A faixa pode variar dependendo das condições ambientais como acessórios, paredes ou tetos.

---

#### **Integração do sistema**

**HART**

Versão 7

**PROFINET com Ethernet-APL**

PROFINET Perfil 4.02

---

#### **Ferramentas de operação compatíveis**

Smartphone ou tablet com aplicativo SmartBlue da Endress+Hauser, DeviceCare, versão 1.07.00 e superior, FieldCare, DTM, AMS e PDM.

PC com servidor da web via protocolo fieldbus.

## Certificados e aprovações

Certificados e aprovações atuais que estão disponíveis para o produto podem ser selecionados através do Configurator de Produtos em [www.endress.com](http://www.endress.com):

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Configuration**.

### Identificação CE

O equipamento atende aos requisitos legais das Diretrizes CE. A Endress+Hauser confirma que o equipamento foi testado com sucesso ao aplicar a identificação CE.

### Selo de verificação RCM

O produto fornecido ou os sistemas de medição atendem às demandas do ACMA (Autoridade australiana de mídia e comunicações) por integridade de rede, interoperabilidade, características de desempenho e regulamentações de saúde e segurança. Nesse ponto, são atendidas especialmente as disposições regulamentares para a compatibilidade eletromagnética. Os produtos portam a marca RCM-Tick na etiqueta de identificação.



A0029561

### Aprovações Ex

- ATEX
- CSA
- NEPSI
- UKCA
- INMETRO
- KC
- EAC (em preparação)
- JPN
- E também combinações de diferentes aprovações

Todos os dados relacionados à proteção contra explosão são fornecidos em documentação Ex separada, disponível também mediante solicitação. A documentação Ex é fornecida por padrão com todos os equipamentos aprovados para uso em áreas classificadas com risco de explosão.

Aprovações adicionais em preparo.

#### Tablets e smartphones protegidos contra explosões

Se usados em áreas classificadas, terminais móveis com aprovação Ex devem ser utilizados.

### Compatibilidade sanitária

O seguinte é utilizado para a membrana cerâmica:

A Food & Drug Administration (FDA) dos EUA não tem objeções quanto ao uso de cerâmicas feitas a partir de óxido de alumínio como material de superfície em contato com gêneros alimentícios. Essa declaração é baseada nos certificados FDA de nossos fornecedores de cerâmica.

### Conformidade EAC

O equipamento atende aos requisitos legais das diretrizes da EAC aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade EAC correspondente junto com as normas aplicadas.

A Endress+Hauser confirma o teste bem-sucedido do equipamento, fixando-lhe a identificação EAC.

### provação de água potável

- Aprovação de água potável NSF/ANSI 61
- Aprovação de água potável KTW W 270

### Proteção contra transbordamento (em preparação)

O equipamento é testado de acordo com as orientações de aprovação para unidades com proteção contra transbordamento (ZG-ÜS:2012-07) como proteção contra transbordamento de acordo com a Seção 63 do German Water Resources Act (WHG).

### Segurança funcional SIL/ IEC 61508 Declaração de conformidade (opcional)

Os equipamentos com um sinal de saída de 4 a 20 mA foram desenvolvidos de acordo com a norma IEC 61508. Estes equipamentos podem ser usados para monitorar o nível e a pressão do processo até

SIL 3. Para a descrição detalhada das funções de segurança, configurações e dados de segurança funcional, consulte o "Manual de segurança funcional".

<b>Aprovação marítima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ABS (American Bureau of Shipping)</li> <li>▪ LR (Lloyd's Register)</li> <li>▪ BV (Bureau Veritas)</li> <li>▪ DNV GL (Det Norske Veritas / German Lloyd)</li> </ul>
<b>Aprovação de rádio</b>	Displays com Bluetooth LE possuem licenças de rádio de acordo com CE e FCC. As informações relevantes da certificação e as etiquetas são fornecidas no display.
<b>Aprovação CRN</b>	Algumas versões do equipamento possuem aprovação CRN (número de registro canadense). Estes equipamentos possuem uma placa separada que carrega o número de registro CRN OF23358.5C. A fim de obter um equipamento com aprovação CRN, é necessário encomendar uma conexão de processo aprovada pela CRN com a opção "CRN" no código de pedido para "Aprovações adicionais".
<b>Relatórios de teste</b>	<p><b>Teste, certificado, declarações</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certificado de inspeção 3.1, EN10204 (certificado do material, peças metálicas úmidas)</li> <li>▪ NACE MR0175 / ISO 15156 (peças metálicas úmidas), declaração</li> <li>▪ NACE MR0103 / ISO 17945 (peças metálicas úmidas), declaração</li> <li>▪ AD 2000 (partes metálicas molhadas), declaração, excluindo a membrana</li> <li>▪ Teste de pressão, procedimento interno, relatório de teste</li> <li>▪ Teste de vazamento de hélio, procedimento interno, relatório de teste</li> <li>▪ Teste PMI, procedimento interno (peças metálicas úmidas), relatório de teste</li> </ul> <p>Relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção são fornecidos eletronicamente no Visualizador de equipamento: insira o número de série da etiqueta de identificação (<a href="http://www.endress.com/deviceviewer">www.endress.com/deviceviewer</a>).</p> <p>Aplicável aos códigos de pedido "Calibração" e "Teste, certificado".</p> <p><b>Documentação do produto no papel</b></p> <p>Os relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção em cópia impressa podem ser solicitados opcionalmente com a opção de pedido "Documentação do produto em papel". Esses documentos são fornecidos com o produto solicitado.</p> <p><b>Calibração</b></p> <p>Certificado de calibração de 5 pontos</p> <p>Certificado de calibração de 10 pontos, que pode ser comprovado com ISO/IEC 17025</p> <p><b>Declarações do fabricante</b></p> <p>É possível baixar várias declarações do fabricante a partir do website da Endress+Hauser. Outras declarações de fabricantes podem ser solicitadas através do escritório de vendas da Endress+Hauser.</p> <p><i>Executando o download da Declaração de Conformidade</i></p> <p><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Download</p>
<b>Diretriz dos Equipamentos de Pressão 2014/68/EU (PED)</b>	<p><b>Equipamento de pressão com pressão permitida <math>\leq 200</math> bar (2 900 psi)</b></p> <p>O equipamento de pressão (pressão de trabalho máxima <math>PS \leq 200</math> bar (2 900 psi)) pode ser classificado como acessório de pressão de acordo com a Diretriz dos Equipamentos de Pressão 2014/68/EU. Se a pressão máxima de operação é <math>\leq 200</math> bar (2 900 psi) e o volume pressurizado do equipamento de pressão é <math>\leq 0,1</math> l, o equipamento de pressão está sujeito à Diretriz dos Equipamentos Sob Pressão (consulte Diretriz dos Equipamentos Sob Pressão 2014/68/EU, Artigo 4, ponto 3). A Diretriz dos Equipamentos de Pressão apenas solicita que o equipamento de pressão seja projetado e fabricado de acordo com a "Prática de engenharia segura de um Estado-Membro".</p> <p><i>Razões:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diretriz dos equipamentos sob pressão (PED) 2014/68/EU Artigo 4, ponto 3</li> <li>▪ Diretriz dos equipamentos de pressão 2014/68/EU, Comissão do grupo de trabalho "Pressão", Diretriz A-05 + A-06</li> </ul>

*Observação:*

Um exame parcial deve ser realizado em instrumentos de pressão que são parte de um sistema instrumentado de segurança para proteger um tubo ou recipiente de exceder os limites permitidos (acessório de segurança em acordo com a Diretriz dos Equipamentos de Pressão 2014/68/EU, Artigo 2, ponto 4).

**Equipamento de pressão com pressão permitida > 200 bar (2 900 psi)**

Equipamento de pressão indicado para ser utilizado em todo fluido de processo que possui um volume pressurizado de <0,1 l e a pressão máxima permitida PS > 200 bar (2 900 psi) deve satisfazer os requisitos essenciais de segurança definidos no Anexo I da Diretriz dos Equipamentos sob Pressão 2014/68/EU. De acordo com o Artigo 13, equipamentos de pressão devem ser classificados por categorias de acordo com o Anexo II. Considerando-se o baixo volume pressurizado especificado acima, os instrumentos de pressão são classificados como equipamento de pressão categoria I. Estes equipamentos devem apresentar a identificação CE.

*Razões:*

- Diretriz dos Equipamentos sob Pressão 2014/68/EU, Artigo 13, Anexo II
- Diretriz dos Equipamentos sob Pressão 2014/68/EU, Comissão do grupo de trabalho "Pressão", Diretriz A-05

*Observação:*

Um exame parcial deve ser realizado em instrumentos de pressão que são parte de um sistema instrumentado de segurança para proteger um tubo ou recipiente de exceder os limites permitidos (acessório de segurança em acordo com a Diretriz dos Equipamentos de Pressão 2014/68/EU, Artigo 2, ponto 4).

<b>Aplicação de oxigênio</b>	Limpeza verificada, adequado para serviço de O <sub>2</sub> (peças úmidas)
<b>Aplicações livres de PWIS</b>	Limpeza especial do transmissor para remover substâncias que prejudicam a secagem da pintura, para uso em lojas de tintas, por exemplo.
<b>Símbolo RoHS China</b>	O equipamento é identificado visivelmente de acordo com SJ/T 11363-2006 (China-RoHS).
<b>RoHS</b>	O sistema de medição está em conformidade com as restrições de substância da diretriz Restrição de Certas Substâncias Perigosas 2011/65/EU (RoHS 2).
<b>Certificação PROFINET com Ethernet-APL</b>	<p><b>Interface PROFINET com Ethernet-APL</b></p> <p>O equipamento é certificado e registrado pela PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. /Organização de usuário PROFIBUS). O sistema de medição atende aos requisitos das especificações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certificado de acordo com: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Especificação de teste para equipamentos PROFINET</li> <li>▪ Nível de Segurança PROFINET – Classe Netload</li> </ul> </li> <li>▪ O equipamento também pode ser operado com equipamentos certificados de outros fabricantes (interoperabilidade)</li> </ul>
<b>Certificação adicional</b>	<p><b>Classificação da vedação de processo entre sistemas elétricos (inflamáveis ou combustíveis) e fluidos do processo de acordo com UL 122701 (antiga ANSI/ISA 12.27.01)</b></p> <p>Equipamentos Endress+Hauser são projetados de acordo com o 122701 (antiga ANSI/ISA 12.27.01) e permite que o usuário renuncie ao uso de - e economize o custo de instalação - vedações de processo secundárias externas no conduíte como, exigido para vedação de processo nas seções do ANSI/NFPA 70 (NEC) e CSA 22,1 (CEC). Estes equipamentos estão em conformidade com a prática de instalação Norte Americana e oferecem uma instalação muito segura e com redução de custos para aplicações pressurizadas com meios perigosos. Os equipamentos recebem uma "vedação simples" como segue:</p> <p>CSA C/US IS, XP, NI:</p> <p>40 bar (600 psi)</p> <p>Mais informações podem ser encontradas nos desenhos de controle dos respectivos equipamentos.</p>

**Certificação metrológica**

Com a opção de encomenda "China", o equipamento é fornecido com a etiqueta de identificação chinesa de acordo com a Lei de Qualidade Chinesa.

## Informações para pedido

### Informações para pedido

Informações detalhadas de pedido estão disponíveis na organização de vendas mais próxima [www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com) ou no Configurator de Produtos sob [www.endress.com](http://www.endress.com):

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.

O botão **Configuration** abre o Configurator de Produtos.



#### **Configurador de produto - a ferramenta para configuração individual de produto**

- Dados de configuração por minuto
- Dependendo do equipamento: entrada direta de informações específicas do ponto de medição, tais como a faixa de medição ou idioma de operação
- Verificação automática de critérios de exclusão
- Criação automática do código de pedido e sua separação em formato de saída PDF ou Excel
- Funcionalidade para solicitação direta na loja virtual da Endress+Hauser

### Escopo de entrega

O escopo de entrega compreende:

- Equipamento
- Acessórios opcionais

Documentação de acompanhamento:

- Resumo das instruções de operação
- Relatório da inspeção final
- Instruções de segurança adicionais para equipamentos com aprovações (ex. ATEX, IECEx, NEPSI etc.)
- Opcional: formulário de calibração de fábrica, certificados de teste



As Instruções de operação estão disponíveis na Internet em:

[www.endress.com](http://www.endress.com) → Download

### Ponto de medição (TAG)

- Código para pedido: identificação
- Opção: Z1, tagging (TAG), consulte especificação adicional
- Localização do identificador tag: a ser escolhida nas especificações adicionais
  - Placa de identificação, aço inoxidável
  - Etiqueta de papel autoadesivo
  - Placa fornecida
  - RFID TAG
  - RFID TAG + placa de identificação em aço inoxidável
  - RFID TAG + etiqueta de papel autoadesivo
  - RFID TAG + etiqueta/placa fornecida
- Definição do nome tag: a ser definido nas especificações adicionais  
3 linhas, cada uma contendo um máximo de 18 caracteres  
O nome de tag especificado aparece na etiqueta selecionada e/ou no RFID TAG
- Identificação na etiqueta de componentes eletrônicos (ENP): 32 dígitos

### Relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção

Todos os relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção são fornecidos eletronicamente no *Device Viewer*:

Insira o número de série a partir da etiqueta de identificação ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))



#### **Documentação do produto no papel**

Os relatórios de teste, declarações e certificados de inspeção em cópia impressa podem ser solicitados opcionalmente com o recurso 570 "Serviço", Versão I7 "Documentação do produto em papel". Os documentos são então fornecidos com o equipamento na entrega.

## Acessórios

### Acessórios específicos para equipamentos

#### Acessórios mecânicos

- Suporte de montagem para invólucro
- Suporte de montagem para válvulas de bloqueio e purga
- Válvulas de bloqueio e purga:
  - As Válvulas de bloqueio e purga podem ser solicitadas como acessórios do tipo **acompanha** (acompanha vedação para instalação )
  - As válvulas de bloqueio e purga podem ser solicitadas como acessórios **montados** (manifolds de válvula montados são fornecidos com teste de vazamento documentado)
  - Certificados (ex. 3.1 certificado do material e NACE) e testes (ex. PMI e teste de pressão) que são solicitados com o equipamento são aplicáveis ao transmissor e ao manifold
  - Durante a vida operacional das válvulas, pode ser necessário reapertar o conjunto
- Tubulações de bolsão de água (PZW)
- Anéis de lavagem
- Tampas de proteção contra tempo



Para dados técnicos (por ex., materiais, dimensões ou números de pedido) consulte a documentação complementar SD01553P.

#### Conectores em plugue

- Conector em plugue M12 90 graus, cabo IP67 5 m, porca de união, Cu Sn/Ni
- Conector em plugue M12, porca de união IP67, Cu Sn/Ni
- Conector em plugue M12, 90 graus porca de união IP67, Cu Sn/Ni



As classes de proteção IP são mantidas apenas se a tampa modelo for usada ou se o cabo for conectado.

#### Acessório de solda



Para mais detalhes, consulte o TI00426F/00/EN "Adaptadores soldados, adaptadores de processo e flanges".

### Visualizador de equipamento

Todas as peças de reposição para o equipamento, juntamente com o código de pedido, estão listadas no *Visualizador do equipamento* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) .

## Documentação



Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:

- *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): insira o número de série da etiqueta de identificação
- *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser*: Insira o número de série da etiqueta de identificação ou escaneie o código de matriz na etiqueta de identificação.

### Documentação padrão

- **Informações técnicas: guia de planejamento**  
O documento contém todos dados técnicos sobre o equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser pedidos para o equipamento
- **Resumo das instruções de operação: guia que leva rapidamente ao 1º valor medido**  
O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial
- **Instruções de operação: manual de referência**  
As instruções de operação contém todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte

### Documentação adicional dependente do equipamento

Os documentos adicionais são fornecidos de acordo com a versão do equipamento pedido: sempre siga as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.

### Campo de Atividades



Documento FA00004P

Medição de pressão, equipamentos eficientes para pressão de processo, pressão do diferencial, nível e vazão

### Documentação especial



Documento SD01553P

Acessórios mecânicos para medidores de pressão

A documentação oferece uma visão geral dos manifolds disponíveis, dos adaptadores de flange oval, válvulas manométricas, válvulas de desligamento, tubulações de bolsa de água, vasos de condensado, kits de encurtamento de cabos, adaptadores de teste, anéis de lavagem, válvulas de bloqueio e purga e coberturas de proteção.

## Marcas comerciais registradas

### HART®

Marca registrada do grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

### PROFINET®

Marca registrada da organização do usuário PROFIBUS, Karlsruhe, Alemanha

### Bluetooth®

A marca Bluetooth® e seus logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas por parte da Endress+Hauser está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são aqueles dos respectivos proprietários.

### KALREZ®

Marca registrada da DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, EUA

---





[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---