

Инструкции по установке **Клеммный модуль**


Cerabar, Deltabar



1 Назначение

- Неисправный блок можно заменить только исправным блоком того же типа.
- Используйте только фирменные запасные части Endress+Hauser.
- В программе W@M Device Viewer проверьте, подходит ли запасная часть к имеющемуся прибору.

i В некоторых приборах обзор запасных частей представлен внутри прибора. Если комплект запасных частей указан в обзоре, нет необходимости проверять его в программе Device Viewer.

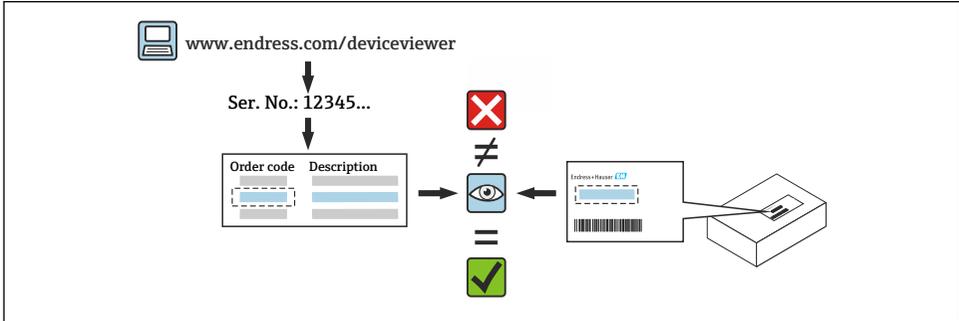

2 Персонал, уполномоченный выполнять ремонт

Технический персонал должен соблюдать следующие требования во время ремонта, монтажа, электрического подключения и ввода в эксплуатацию приборов:

- Пройти обучение по технике безопасности при работе с прибором.
- Ознакомиться с индивидуальными рабочими условиями конкретных приборов.
- При работе с приборами, имеющими сертификаты взрывозащиты, данный персонал должен пройти обучение по взрывозащите.

i Технический персонал, выполняющий работы, несет ответственность за то, чтобы работы выполнялись безопасно и в соответствии с требуемым стандартом качества. Он также должен гарантировать безопасность прибора после ремонта.

3 Правила техники безопасности


- Необходимо соблюдать государственные нормативные требования, регулирующие процедуры монтажа, электрического подключения, ввода в эксплуатацию, обслуживания и ремонта.
- Для приборов, предназначенных для использования во взрывоопасных зонах, соблюдайте указания, приведенные в документации по взрывобезопасности (XA).
- В случае применения приборов в системах, связанных с безопасностью, в соответствии с ГОСТ Р ИЕС 61508 или ГОСТ Р ИЕС 61511: выполняйте ввод в эксплуатацию после ремонта в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Перед снятием прибора: переведите процесс в безопасное состояние и очистите трубопроводы от опасных веществ.
- Опасность травмирования горячими поверхностями! Перед началом работы: дождитесь остывания системы и прибора до приемлемой для касания температуры.
- Соблюдайте требования руководства по эксплуатации прибора.
- Опасность повреждения электронных компонентов! Убедитесь в том, что рабочая среда защищена от электростатического разряда.
- Не допускается модификация прибора.
- Соблюдайте указания по транспортировке и возврату прибора, приведенные в руководстве по эксплуатации.

 При возникновении вопросов обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser: www.addresses.endress.com




4 Список инструментов




5 Снятие клеммного модуля

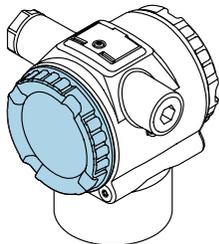

1 Монтажное положение

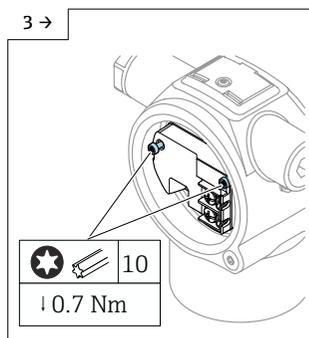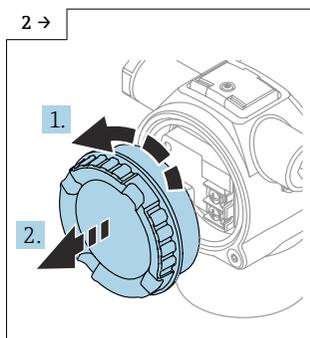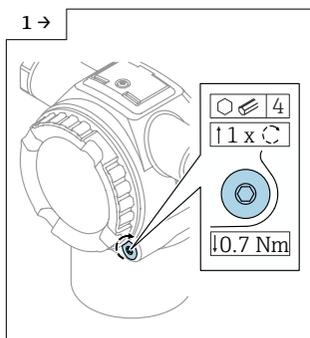

- Убедитесь в том, что между крышкой и стопорным винтом крышки нет натяжения. Ослабьте натяжение, повернув стопорный винт крышки в направлении затягивания.

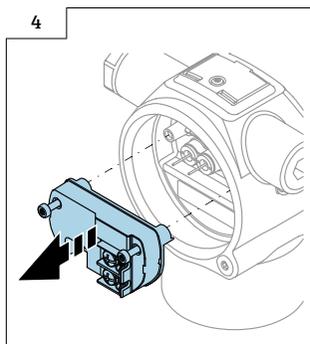


6 Монтаж

6.1 Общие инструкции по монтажу

Монтаж производится путем выполнения процедуры снятия в обратном порядке.

6.2 Специальные инструкции по монтажу

 Во время монтажа убедитесь в правильном расположении клеммного модуля с электроникой во избежание повреждения контактных штырей.

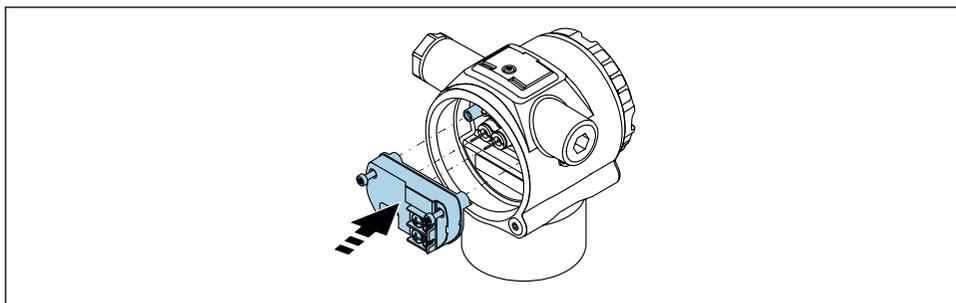

7 Утилизация



Если этого требует Директива 2012/19 ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), изделия маркируются указанным символом, с тем чтобы свести к минимуму возможность их попадания в поток несортированных коммунальных отходов. Не утилизируйте изделия с такой маркировкой как несортированные коммунальные отходы. Вместо этого верните их изготовителю для утилизации в соответствии с действующими правилами.



71652992

www.addresses.endress.com
